


Lietošanas un montāžas instrukcija Tvaika nosūcējs

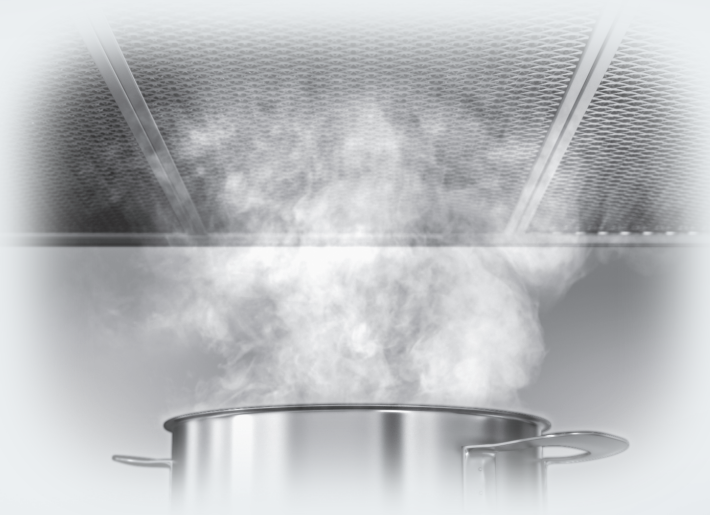

Obligāti izlasiet lietošanas un montāžas instrukciju, pirms sākat iekārtas uzstādīšanu, instalāciju un ekspluatāciju. Tādējādi jūs pasargāsi sevi un nepieļausi iespējamus iekārtas bojājumus.

Saturs

Drošības norādījumi un brīdinājumi	4
Ilgtspējība un vides aizsardzība	11
Iepazīšanās	12
Tvaika nosūcēja pārskats	12
Daļas	13
Tauku filtrs	13
Aromātu filtrs	13
Savākšanas vanniņa	13
Gatavošanas virsmas apgaismojums	14
Funkcijas	14
Ventilatora jaudas pakāpes	14
Pēcdarbības funkcija	14
Darba stundu skaitītājs	15
Miele@home	15
Con@ctivity spēj mācīties	15
Jaudas pārvaldība	15
Ekspluatācijas uzsākšana	16
Gaisa novadīšanas vai gaisa cirkulācijas režīma izvēle	16
Miele@home ierīkošana	16
Scan & Connect veikšana	16
Atteikšanās no WLAN bezvadu tīkla un tālvadības	17
Con@ctivity ierīkošana	17
Con@ctivity 3.0 aktivēšana, izmantojot mājas WLAN bezvadu lokālo tīklu ...	17
Con@ctivity 3.0 aktivēšana, izmantojot tiešo WLAN bezvadu lokālā tīkla savienojumu	17
Pieteikšanās tālvadībai	18
Atteikšanās no tālvadības	18
Vadība (automātiskā)	19
Gatavošana uz elektriskās plīts virsmas ar Con@ctivity	19
Gatavošana uz gāzes plīts virsmas ar Con@ctivity	19
Īslaicīga automātiskās darbības pārtraukšana	20
Vadība (manuāla)	21
Gatavošana bez Con@ctivity funkcijas (manuālā darbība)	21
Ventilatora ieslēgšana	21
Jaudas pakāpes izvēle	21
Pēcdarbības laika izvēle	21
Ventilatora izslēgšana	21
Gatavošanas virsmas apgaismojuma ieslēgšana	21
Gatavošanas virsmas apgaismojuma spilgtuma mazināšana	21
Gatavošanas virsmas apgaismojuma izslēgšana	21

Iestatījumu pielāgošana	22
Tauku filtra darba stundu skaitītāja intervāli	22
Aromātu filtru darba stundu skaitītāja intervāli	22
Jaudas pārvaldības sistēmas deaktivēšana / aktivēšana	23
Aizsargizslēgšana	23
Padomi enerģijas taupīšanai	24
Tīrīšana un kopšana	25
Korpusa tīrīšana	25
Tauku filtri	25
Savākšanas vanniņas tīrīšana	26
Tauku filtru darba stundu skaitītāja atiestatīšana	27
Tauku filtra maiņa	27
Smaržu filtri	28
Aromātu filtru darba stundu skaitītāja atiestatīšana	28
Smaržu filtra likvidācija	28
Uzstādīšana	29
Pirms uzstādīšanas	29
Aizsargplēves noņemšana	29
Uzstādīšanai izmantojamie materiāli	29
Iekārtas izmēri	30
Atstatums starp plīts virsmu un tvaika nosūcēju (S)	31
Montāžas ieteikumi	32
Urbumu izvietojumu attēls montāžai pie sienas	32
Gaisa izplūdes caurule	33
Pretvārsts	33
Ūdens kondensāts	34
Trokšņa slāpētājs	34
Elektrotīkla pieslēgums	35
Klientu apkalpošanas dienests	36
Kontaktinformācija traucējumu gadījumā	36
Identifikācijas datu plāksnītes novietojums	36
Garantija	36
Autortiesības un licences	36
Tehniskie dati	37
Atsevišķi pasūtāmi piederumi cirkulācijas režīmam	37
Atbilstības deklarācija	37
Garantijas noteikumi	41

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Šis tvaika nosūcējs atbilst noteiktajām drošības prasībām. Tomēr nepareiza lietošana var radīt traumas un materiālus zaudējumus. Pirms tvaika nosūcēja ekspluatācijas uzsākšanas rūpīgi izlasiet lietošanas un montāžas instrukciju. Tajā ir sniegti svarīgi norādījumi par montāžu, drošību, lietošanu un apkopi. Tādējādi jūs pasargāsi sevi un nesabojāsi tvaika nosūcēju.

Saskaņā ar standartu IEC 60335-1 Miele norāda, ka nodaļa par iekārtas uzstādīšanu, kā arī norādījumi par drošību un brīdinājumi ir obligāti jāizlasa un jāievēro.

Miele nevar uzņemties atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies šo norādījumu neievērošanas dēļ.

Saglabāji lietošanas un montāžas instrukciju un nododiet to kopā ar iekārtu, ja mainās tās īpašnieks.

Paredzētā izmantošana

► Šis tvaika nosūcējs ir paredzēts lietošanai mājāsaimniecībā un mājāsaimniecības apstākļiem pielīdzināmās uzstādīšanas vietās.

► Tas nav paredzēts izmantošanai ārpus telpām.

► Lietojiet tvaika nosūcēju tikai mājāsaimniecības vajadzībām — ēdiena gatavošanas laikā radušos garaiņu nosūkšanai un attīrīšanai. Nekādi citi lietošanas veidi nav pieļaujami.

► Tvaika nosūcēju gaisa recirkulācijas režīmā virs gāzes plīts nevar izmantot telpas ventilācijai, kurā tas ir uzstādīts. Par šo jautājumu konsultējieties ar gāzes sistēmu speciālistu.

► Personas, kuras savu fizisko, uztveres vai garīgo spēju, kā arī pieredzes trūkuma vai nezināšanas dēļ nespēj droši lietot tvaika nosūcēju, nedrīkst to izmantot bez uzraudzības.

Šīs personas drīkst lietot tvaika nosūcēju bez uzraudzības tikai tad, ja iekārtas darbība tām ir izskaidrota tā, lai lietošana būtu pilnīgi droša. Šīm personām ir jāpazīst un jāsaprot iespējamie draudi, ko var izraisīt nepareiza iekārtas lietošana.

Bērni un sadzīves tehnika

- ▶ Bērni līdz 8 gadu vecumam nedrīkst atrasties tvaika nosūcēja tuvumā bez pastāvīgas pieaugušo uzraudzības.
- ▶ Bērni no 8 gadu vecuma drīkst lietot tvaika nosūcēju bez pieaugušo uzraudzības tikai tad, ja viņiem ir izskaidrotas visas darbības ar tvaika nosūcēju tā, lai tā lietošana būtu pilnīgi droša. Bērniem ir jāzina un jāsaprot, kādu bīstamību var radīt nepareiza lietošana.
- ▶ Bērni nedrīkst tīrīt tvaika nosūcēju vai veikt tā apkopi bez uzraudzības.
- ▶ Pieskatiet bērnus, ja viņi uzturas tvaika nosūcēja tuvumā. Nekad neļaujiet bērniem spēlēties ar tvaika nosūcēju.
- ▶ Gatavošanas virsmu apgaismojuma spuldžu gaisma ir ļoti intensīva. It īpaši pieskatiet bērnus, lai viņi tieši nelūkotos uz apgaismojuma spuldzēm.
- ▶ Nosmakšanas risks. Spēlējoties ar iepakojuma materiālu (piemēram, plēvi), bērni var tajā ietīties vai pārvilkt to sev pār galvu un nosmakt. Glabāiet iepakojuma materiālu bērniem nepieejamā vietā.

Tehniskā drošība

- ▶ Nepareizi veikta iekārtas uzstādīšana, apkope vai remonts var izraisīt ļoti bīstamas situācijas un apdraudēt iekārtas lietotāju. Iekārtas uzstādīšanu, apkopi vai remontu drīkst veikt tikai uzņēmuma Miele pilnvaroti speciālisti.
- ▶ Tvaika nosūcēja bojājumi var radīt draudus jūsu drošībai. Pārbaudiet, vai iekārtai nav redzamu bojājumu. Nekad nelietojiet bojātu tvaika nosūcēju.
- ▶ Tvaika nosūcēja elektrodrošība tiek garantēta tikai tad, ja tas ir pievienots zemējuma sistēmai, kas ir uzstādīta atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem. Šīm pamata drošības prasībām ir jābūt izpildītām. Ja rodas šaubas, ļaujiet, lai elektroinstalāciju pārbauda kvalificēts elektriķis.
- ▶ Sadalītāji vai pagarinātāji nesniedz nepieciešamo drošību (ugunsbīstamība). Neizmantojiet tos tvaika nosūcēja pieslēgšanai pie elektrotīkla.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

► Ir iespējama pagaidu vai ilglaicīga darbība no autonomas vai nesinhronizētas energoapgādes iekārtas (piemēram, autonomajiem tīkliem, dublējošajām sistēmām). Šādas darbības priekšnoteikums ir energoapgādes iekārtas atbilstība EN 50160 vai līdzīga standarta prasībām.

Ēkas instalācijā un šajā Miele iekārtā paredzēto aizsardzības pasākumu funkcijas un darbības veids ir jānodrošina arī autonomā vai nesinhronā režīmā vai arī tie ir jāaizstāj ar līdzvērtīgiem pasākumiem attiecībā uz instalāciju. Tas ir aprakstīts, piemēram, jaunākajā VDE-AR_E 2510-2 laidienā.

► Lai pasargātu tvaika nosūcēju no bojājumiem, uz identifikācijas datu plāksnītes norādītajiem savienojuma parametriem (frekvencei un spriegumam) noteikti jāsakrīt ar elektrotīkla parametriem. Salīdziniet savienojuma parametrus pirms pieslēgšanas. Ja rodas šaubas, konsultējieties ar elektrotehnikas speciālistu.

► Lai garantētu drošu tvaika nosūcēja darbību, tas jālieto tikai samontētā veidā.

► Šo tvaika nosūcēju nedrīkst lietot nestacionārās uzstādīšanas vietās (piemēram, uz kuģiem).

► Pieskaršanās zem sprieguma esošiem iekārtas savienojumiem, kā arī elektriskās un mehāniskās uzbūves modificēšanas mēģinājumi apdraud lietotāju un var izraisīt tvaika nosūcēja darbības traucējumus. Atveriet iekārtas korpusu tikai tik daudz, cik ir paredzēts montāžas un tīrīšanas norādēs. Nekad neatveriet citas korpusa daļas.

► Uzstādīšanas un apkopes, kā arī remonta darbu laikā tvaika nosūcējam jābūt atvienotam no elektrotīkla. Iekārta ir atvienota no elektrotīkla tikai tad, ja:


- elektroinstalācijas drošinātāji ir izslēgti vai
- elektroinstalācijas skrūvējamie drošinātāji ir pilnībā izskrūvēti, vai
- kontaktdakša (ja tāda ir) ir atvienota no kontaktligzdas. Atvienojot jāsatver kontaktdakšas korpuss, nevis vads.

► Ja tvaika nosūcēja remontu neveic uzņēmuma Miele pilnvarots klientu apkalpošanas dienesta speciālists, garantijas prasība tiek anulēta.

► Bojātu barošanas kabeļi drīkst nomainīt tikai kvalificēts speciālists.

► Apgaismojuma gaismas ķermenis ir cieši nostiprināts. Nomainītu drīkst veikt tikai Miele pilnvarots speciālists vai Miele Klientu apkalpošanas dienests.

Lietošana vienlaikus ar telpas gaisu izmantojošu kurtuvi

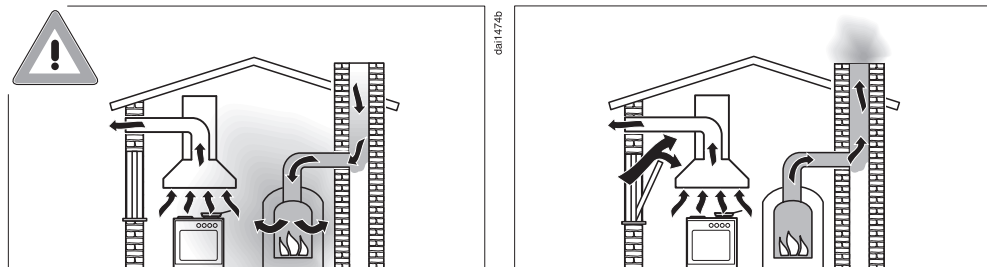

⚠ Degšanas procesā radušās gāzes var izraisīt saindēšanos. Vienlaikus lietojot tvaika nosūcēju un kurtuvi, kas atrodas tajā pašā telpā vai izmanto šīs telpas gaisu, jāievēro vislielākā piesardzība. Kurtuves, kas degšanas procesam izmanto telpas gaisu, to izsūc no attiecīgās telpas un, izmantojot izplūdes gāzu sistēmas (piemēram, dūmvadu), izvada izplūdes gāzes ārā. Telpas gaisu izmantojošas kurtuves var būt ar gāzi, šķidro kurināmo, malku vai oglēm darbināmas apkures iekārtas, caurplūdes sildītāji, ūdens sildītāji, plītis vai cepeškrāsnis.

Tvaika nosūcējs izsūc gaisu no virtuves un blakus esošajām telpām. Tas attiecas uz šādiem izmantošanas veidiem:

gaisa novadīšanas režīms;

gaisa cirkulācijas režīms ar ārpus telpas ierīkotu recirkulācijas gaisa kameru.

Ja gaisa pievade ir nepietiekama, rodas pazemināts spiediens. Kurture saņem pārāk maz gaisa, kas ir nepieciešams degšanas procesam. Degšanas process tiek ierobežots.

Toksiskas dūmgāzes no dūmvada vai dūmgāzu novadīšanas kanāla var nonākt atpakaļ dzīvojamās telpās.

Tas ir bīstami dzīvībai.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Drošību var garantēt, ja tvaika nosūcēja un kurtuves, kas izmanto telpas gaisu, vienlaicīgas darbības laikā telpā vai vienas ventilācijas sistēmas ietvaros savienotajās telpās spiediena pazemināšanās nepārsniedz 4 Pa (0,04 mbar), tā nepieļaujot iespēju, ka kurtuves dūmgāzes tiks iesūktas atpakaļ telpā.

To var panākt, degšanas procesam nepieciešamo gaisu papildus pievadot pa nenoslēdzamām atverēm, piemēram, durvīs vai logos. Šajā gadījumā ir jānodrošina pietiekams gaisa ieplūdes atveres šķēsgriezuma lielums. Tikai būvkonstrukcijā iestrādātā gaisa ieplūdes / izvades kārba parasti nevar nodrošināt pietiekamu gaisa pievadi.

Novērtējot nepieciešamo gaisa ieplūdes apjomu, vienmēr ir jāņem vērā visas dzīvokļa kopējai ventilācijas sistēmai pievienotās telpas. Šajā jautājumā varat konsultēties ar skurstenslauķu dienestu.

Ja tvaika nosūcēju lieto gaisa cirkulācijas režīmā, kad gaiss tiek novadīts atpakaļ tajā pašā telpā, tā vienlaicīga lietošana ar telpas gaisu izmantojošu kurtuvi nerada nekādu risku.

Pareiza izmantošana

► Atklāta liesma rada ugunsgrēka risku.

Nekad nestrādājiēt ar atklātu liesmu zem tvaika nosūcēja. Piemēram, ir aizliegta ēdienu gatavošana ar flambēšanas metodi vai grilēšana uz atklātas liesmas. Ieslēgtais tvaika nosūcējs var iesūkt liesmas filtrā.

Nogulsņējušies tauki var aizdegties.

► Gatavojot ēdienu uz gāzes plīts virsmas, augstas temperatūras ietekmē tvaika nosūcējam var rasties bojājumi.

- Nekādā gadījumā neatstājiēt degošus gāzes plīts degļus, ja uz tiem nav novietoti trauki. Izslēdziet gāzes padevi arī pirms īslaicīgas gatavošanas trauka noņemšanas.
- Izvēlieties degļa izmēram atbilstošus ēdiena gatavošanas traukus.
- Noregulējiēt liesmu tā, lai tās platums nekādā gadījumā nepārsniegtu trauka lielumu.
- Nepieļājiēt, ka ēdienu gatavošanas trauki pārāk sakarst (piemēram, gatavojot ēdienus Wok pannā).

► Ūdens kondensāts var izraisīt tvaika nosūcēja koroziju.

Vienmēr, kad lietojat gatavošanas virsmu, ieslēdziet tvaika nosūcēju, lai ūdens kondensāts nevarētu uzkrāties.

- ▶ Pārķarsusi eļļa vai tauki var pašaiizdegties un tādējādi aizdedzināt tvaika nosūcēju.
Gatavojot ēdienus eļļā un taukos, neatstājiet katlus, pannas un fritēšanas ierīces bez uzraudzības. Tāpēc arī grilēt ar elektriskās grilēšanas ierīcēm drīkst, tikai pastāvīgi kontrolējot ierīces darbību.
- ▶ Tauku un netīrumu nogulsnes mazina tvaika nosūcēja darbības efektivitāti.
Lai nodrošinātu tvaika attīrīšanu, nekad nelietojiet tvaika nosūcēju bez tauku filtriem.
- ▶ Veicot tīrīšanu neatbilstoši norādījumiem, kas ir sniegti šajā lietošanas instrukcijā, rodas ugunsgrēka risks.
- ▶ Nemiet vērā, ka tvaika nosūcējs ēdiena gatavošanas laikā izplūstošā siltuma iedarbībā var spēcīgi sakarst.
Korpusam un tauku filtram drīkst pieskarties tikai tad, kad tvaika nosūcējs ir atdzisis.

Atbilstoša uzstādīšana

- ▶ Nemiet vērā savas plīts ražotāja norādījumus par to, vai ir atļauta ekspluatācija apvienojumā ar tvaika nosūcēju.
- ▶ Tvaika nosūcēju nedrīkst uzstādīt virs iekārtām, kas darbojas ar cieto kurināmo.
- ▶ Ja atstatums starp ēdiena gatavošanas iekārtu un tvaika nosūcēju ir pārāk mazs, tas var radīt tvaika nosūcēja bojājumus.
Ja ēdiena gatavošanas iekārtas ražotājs nav noteicis, ka drošībai ir nepieciešams lielāks atstatums, starp gatavošanas iekārtas virsmu un tvaika nosūcēja apakšējo malu nodrošiniet sadaļā “Uzstādīšana” norādīto atstatumu.
Ja zem tvaika nosūcēja tiek izmantotas dažādas gatavošanas iekārtas, kam ir nepieciešami dažādi drošības atstatumi, ir jāievēro lielākais norādītais drošības atstatums.
- ▶ Piestiprinot tvaika nosūcēju, jāņem vērā informācija nodaļā “Uzstādīšana”.
- ▶ Detaļām var būt asas malas un ar tām var savainoties.
Montāžas laikā valkājiet cimdus, kas pasargā no sagriešanās.
- ▶ Gaisa izplūdes kanāla ierīkošanai drīkst izmantot tikai no nedegoša materiāla izgatavotas caurules vai šļūtenes. Tās var iegādāties specializētajos veikalos vai klientu apkalpošanas dienestā.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

- ▶ Gaisu nedrīkst novadīt ne ekspluatācijā esošā dūmu vai dūmgāzu novadīšanas kanālā, ne ventilācijas šahtā, kas ir paredzēta gaisa novadīšanai no telpām, kurās ir uzstādītas kurtuves.
- ▶ Ja gaisa izvadei lieto vairs neizmantotu dūmu vai dūmgāzu novadīšanas kanālu, ņemiet vērā atbildīgo iestāžu izdotos noteikumus.

Tīrīšana un kopšana

- ▶ Tvaiks no tvaika tīrītāja var iekļūt iekārtas elektriskajās daļās un izraisīt īsslēgumu.
Tvaika nosūcēja tīrīšanai nekādā gadījumā neizmantojiet ierīces, kas darbojas ar tvaika strūklu.

Piederumi un rezerves daļas

- ▶ Lietojiet tikai oriģinālos Miele piederumus. Ja iekārtā ir uzstādītas vai iebūvētas nepiederīgas daļas, garantija un / vai ražotāja atbildība par izstrādājumu tiek anulēta.
- ▶ Miele garantē atbilstību drošības prasībām tikai tad, ja tiek izmantotas oriģinālās rezerves daļas. Bojātās detaļas drīkst nomainīt tikai ar Miele oriģinālajām rezerves daļām.
- ▶ Miele garantē funkcijas nodrošinošo rezerves daļu piegādi līdz 15 gadiem, bet vismaz 10 gadus pēc jūsu tvaika nosūcēja sērijveida ražošanas pārtraukšanas.

Iepakojuma utilizācija

Iepakojums kalpo pārvietošanai un patsargā iekārtu no bojājumiem pārvadāšanas laikā. Iepakojuma materiāli ir izraudzīti, ņemot vērā vides aizsardzības un materiālu utilizācijas prasības, tāpēc tos kopumā var atkārtoti pārstrādāt.

Iepakojuma atkārtota iekļaušana materiālu apritē ļauj taupīt izejvielas. Atkarībā no materiāla izmantojiet īpašas izejvielu krātuves un nodošanas iespējas. Transportēšanas iepakojumu pieņem Miele specializētais tirgotājs.

Nolietotās iekārtas utilizācija


Elektriskās un elektroniskās ierīces bieži satur vērtīgus materiālus. Tās satur arī noteiktas vielas, maisījumus un detaļas, kas bija nepieciešamas to darbībai un drošībai. Ja šie materiāli nokļūst sadzīves atkritumos vai ar tiem rīkojas neatbilstoši, tie var kaitēt cilvēku veselībai un videi. Tāpēc nekādā gadījumā nepieļaujiet nolietotās iekārtas nokļūšanu sadzīves atkritumos.



Nododiet to utilizācijai vietējās pašvaldības, specializētā tirgotāja vai Miele ierīkotajā oficiālajā elektrisko un elektronisko iekārtu bezmaksas savākšanas un pieņemšanas punktā. Saskaņā ar likumu jūs atbildat par iespējamo personas datu dzēšanu no utilizācijai paredzētās likvidējamās iekārtas. Atbilstoši likumdošanas aktiem jūsu pienākums ir izņemt nolietotās baterijas un akumulatorus, kas nav nedalāmi savienoti ar iekārtu, kā arī lampas, kuras ir iespējams izņemt, nebojājot tās. Nododiet šīs detaļas atbilstošā savākšanas vietā, kur tās var nodot bez atlīdzības. Lūdzu, nodrošiniet, lai likvidējamā iekārta līdz aiztransportēšanas brīdim tiktu uzglabāta bērniem nepieejamā vietā.

Iepazīšanās

Tvaika nosūcēja pārskats

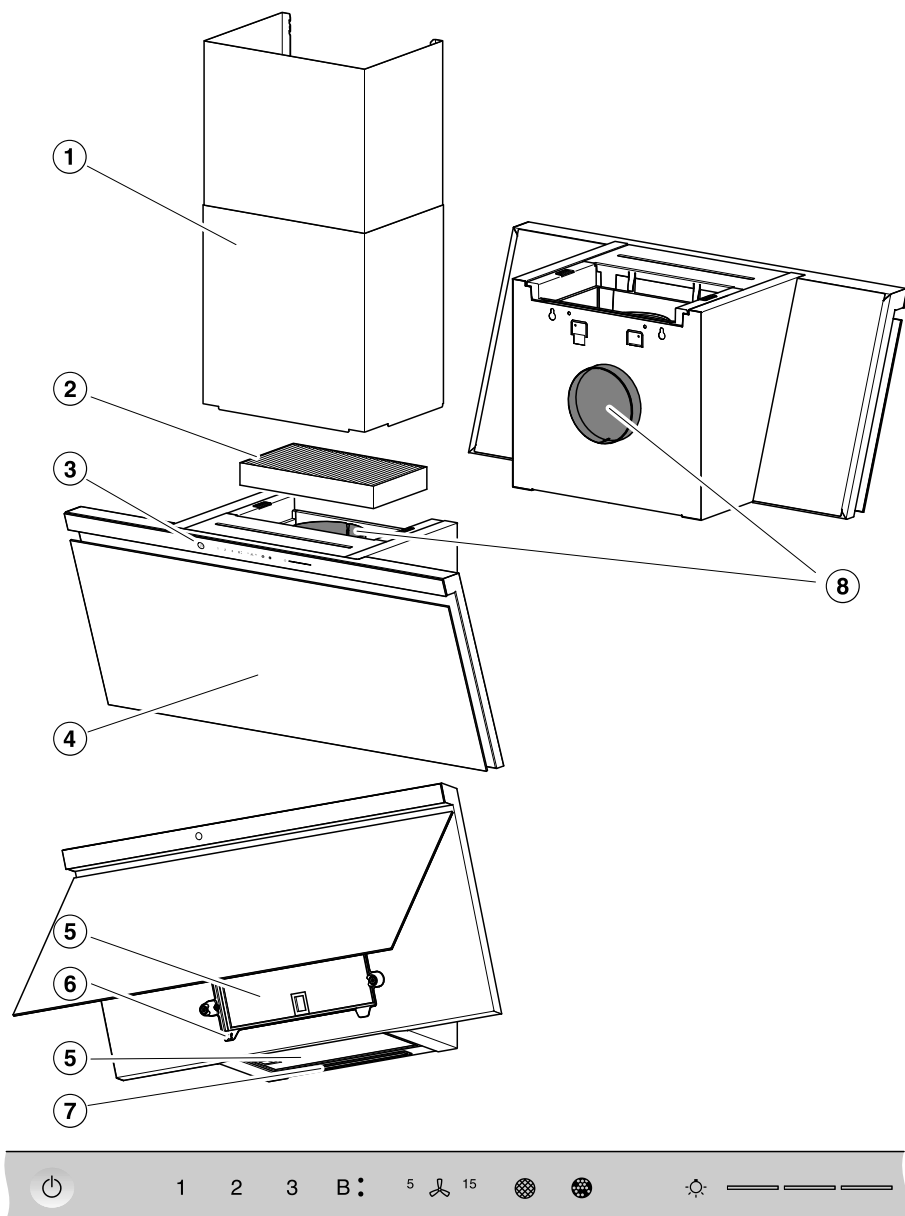

da5402

- ① Dūmvads
Atsevišķi pasūtāms piederums
Tikai gaisa novadīšanas režīmā
- ② Smaržu filtrs
Vienreiz izmantojams vai atjaunojams smaržu filtrs
Atsevišķi pasūtāms piederums lietošanai gaisa cirkulācijas režīmā
- ③ Vadības elementi
- ④ Nosūcēja pārsegs
- ⑤ Tauku filtrs
- ⑥ Savākšanas vanniņa
- ⑦ Gatavošanas virsmas apgaismojums
- ⑧ Gaisa izplūdes īscaurule
Izplūstošo gaisu var izvadīt uz augšu vai uz aizmuguri.
Cirkulācijas režīmā izplūstošo gaisu var izvadīt tikai uz augšu.
- ⑨ Skārientaustiņš tvaika nosūcēja ieslēgšanai un izslēgšanai
- ⑩ Skārientaustiņi ventilatora ieslēgšanai un izslēgšanai un ventilatora jaudas iestatīšanai
- ⑪ Brīvskrējiena funkcijas skārientaustiņš
- ⑫ Tauku filtru darba stundu skaitītāja skārientaustiņš
- ⑬ Smaržu filtra darba stundu skaitītāja skārientaustiņš
- ⑭ Gatavošanas virsmas apgaismojuma ieslēgšanas, izslēgšanas un spilgtuma mazināšanas skārientaustiņš
- ⑮ Skārientaustiņi apgaismojuma pakāpi izvēlei un rādījumam

Daļas

Tauku filtrs

Daudzkārt lietojamie metāla tauku filtri attīra no virtuves izsūktos izgarojumus no cietām daļiņām (taukiem, putekļiem utt.) un nepieļauj tvaika nosūcēja aizsērēšanu.



Ugunsgrēka risks

Pārāk taukaini tauku filtri var aizdegties.

Regulāri tīriet tauku filtrus.

Ļoti netīri tauku filtri mazina nosūkšanas veikspēju un veicina netīrumu rašanos tvaika nosūcējā un virtuvē.

Aromātu filtrs

Lai tvaika nosūcēju darbinātu cirkulācijas režīmā, papildus tauku filtriem ir jālieto arī aromātu filtrs. Tas piesaista gatavošanas laikā izplūstošās smaržvielas.

Aromātu filtrs ir iegādājams kā papildus pasūtāms piederums. Ir pieejami aromātu filtri, kas pēc darbības beigām ir jānomaina, un arī atjaunojami aromātu filtri.

Savākšanas vanniņa

Zem tauku filtra esošajā savākšanas vanniņā tiek savākts ūdens kondensāts. Tīrot tauku filtru, vienmēr iztīriet savākšanas vanniņu. Tā ir izņemama, lai to varētu iztīrīt.

Iepazīšanās

Gatavošanas virsmas apgaismojums

Gatavošanas virsmas apgaismojumu var ieslēgt un izslēgt, kā arī mazināt tā spilgtumu neatkarīgi no ventilatora.

Ja lietojat Miele@home, ar Miele lietotni gaismas temperatūru varat pielāgot virtuves apgaismojumam (Miele Dynamic-White).

Funkcijas

Gaisa novadīšanas režīms



daļ094a

Iekārtā iesūktais gaiss tiek attīrīts tauku filtros un izvadīts no ēkas.

Gaisa recirkulācijas režīms

(ar smaržu filtriem, kas jāiegādājas papildus; skatīt nodaļu “Tehniskie parametri”)



daļ094b

Iekārtā iesūktais gaiss tiek attīrīts gan tauku filtros, gan papildus arī smaržu filtrā. Pēc tam gaiss tiek ievadīts atpakaļ virtuvē.

Virtuves ventilācija

Tvaika nosūcēja darbības laikā nodrošiniet virtuvē labu ventilāciju.

Gaisa novadīšanas režīmā gaisa pieplūde uzlabo tvaika nosūkšanas efektivitāti.

Cirkulācijas režīmā gatavošanas laikā izdalītais mitrums paliek virtuvē. Ventilācija ļauj izvadīt mitrumu.

Ventilatora jaudas pakāpes

Ir pieejamas jaudas pakāpes **1** līdz **3** no vieglas līdz spēcīgai tvaika, aromātu vai siltuma nosūkšanai.

Ja tvaika, aromātu vai siltuma izdalīšanās pieaug, paaugstiniet jaudas pakāpi.

Īslaicīga ļoti spēcīga tvaiku, aromātu vai siltuma izdalīšanās gadījumā, piemēram, cepšanas laikā, ir pieejamas divas Booster pakāpes: **B.** un **B.** Pēc dažām minūtēm Booster pakāpes tiek automātiski pārslēgtas atpakaļ.

Pēcdarbības funkcija

Pēcdarbības funkcija nodrošina automātisku tvaika nosūcēja izslēgšanos pēc iepriekš iestatītā laika beigām.

Virtuves gaiss pēc gatavošanas tiek attīrīts no atlikušajiem garaiņiem un aromātiem. Tiek novērsta palieku veidošanās tvaika nosūcējā un to izraisītie aromāti.

Darba stundu skaitītājs

Tvaika nosūcējs saglabā atmiņā darbībā pavadīto laiku.

Ja izgaismojas tauku filtra simbols , tauku filtri ir jāiztīra.

Ja izgaismojas aromātu filtra simbols , aromātu filtrs ir jāmaina vai jāatjauno, ja tas tam ir piemērots.

Varat mainīt darba stundu skaitītāja intervālus atbilstoši saviem ēdiena gatavošanas paradumiem.

Ja tvaika nosūcēju lietojat novadišanas režīmā, deaktivējiet aromātu filtra darba stundu skaitītāju.

Miele@home

Varat tvaika nosūcēju piesaistīt savam mājas WLAN bezvadu tīklam un vadīt ar Miele lietotni no savas mobilās gala ierīces.

Ja jūsu Miele plīts virsma arī ir iekļauta mājas WLAN bezvadu lokālajā tīklā, Con@ctivity funkcija tiek aktivēta automātiski.

Con@ctivity spēj mācīties

Ar Con@ctivity funkciju tvaika nosūcējs tiek vadīts automātiski atkarībā no plīts virsmas darbības statusa. Šim nolūkam tvaika nosūcējs un Miele plīts virsma ir jāpievieno mājas WLAN bezvadu tīklam vai ir nepieciešams tiešs WLAN savienojums starp iekārtām.

Arī automātiskajā režīmā tvaika nosūcēju jebkurā laikā var vadīt manuāli.

Ja, piemēram, regulāri izvēlaties augstāku jaudas pakāpi, automātiskā vadība pielāgojas jūsu rīcībai (Miele Con@ctivity Plus).

Jaudas pārvaldība

Tvaika nosūcējs ir aprīkots ar jaudas pārvaldības sistēmu. Jaudas pārvaldības sistēma nodrošina elektroenerģijas taupīšanu. Tā nodrošina ventilatora automātisku pārslēgšanos un apgaismojuma izslēgšanu.

- Ja ir iestatīta ventilatora intensīvās darbības pakāpe, pēc 5 minūtēm tas automātiski tiek pārslēgts uz 3. jaudas pakāpi,
- No 3., 2. vai 1. ventilatora darbības pakāpes pēc 2 stundām tas ar 30 minūšu intervāliem tiek pārslēgts uz nākamā zemāko pakāpi un pēc tam izslēgts.
- Gatavošanas virsmas apgaismojums tiek automātiski izslēgts pēc 12 stundām.

Ekspluatācijas uzsākšana

Gaisa novadīšanas vai gaisa cirkulācijas režīma izvēle

Tvaika nosūcējs ir piemērots darbam gaisa novadīšanas un gaisa cirkulācijas režīmā. Ventilatora jauda tiek pielāgota izvēlētajam darbības režīmam. Rūpnīcā ir iestatīts gaisa cirkulācijas režīms. Lai tvaika nosūcējs darbotos gaisa novadīšanas režīmā, tas ir jāiestata.

Gaisa novadīšanas režīmu iestata, deaktivējot smaržu filtra(-u) darba stundu skaitītāju.

- Pieskarieties ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņam ☺.

Visi simboli ir izgaismoti ar samazinātu spožumu.

- Turiet nospiestu brīvskrējiena taustiņu ⁵↺⁵, līdz izgaismojas tauku filtra 🍷 un smaržu filtra 🌐 simboli.

- Pieskarieties smaržu filtra simbolam 🌐.

Mirgo smaržu filtra simbols 🌐 un viens no ventilatora jaudas pakāpes rādījumiem.

- Pieskarieties taustiņam **B**.

- Apstipriniet iestatījumu ar smaržu filtra taustiņu 🌐.

Visas kontrollampinas nodziest.

Gaisa novadīšanas režīms ir iestatīts.

Jā apstiprināšana netiek veikta 4 minūtēs, tiek saglabāts iepriekšējais iestatījums.

Miele@home ierīkošana

Priekšnosacījums:

- WLAN bezvadu lokālais tīkls;
- Miele lietotne;
- Miele lietotāja konts. Lietotāja kontu var izveidot, izmantojot Miele lietotni.

Pārliecinieties, ka tvaika nosūcēja uzstādīšanas vietā ir pietiekami spēcīgs jūsu bezvadu lokālā tīkla signāls.

Miele@home pieejamība

Miele lietotnes izmantošana ir atkarīga no Miele@home pakalpojuma pieejamības jūsu valstī.

Miele@home pakalpojums nav pieejams katrā valstī.

Informāciju par pieejamību var iegūt tīmekļvietnē www.miele.com.

Scan & Connect veikšana

- Noskenējiet kvadrātkodu.

Jā esat uzstādījis Miele lietotni un ir atvērts lietotāja konts, jūs novirzīs tieši uz tīkla savienojumu.

Jā Miele lietotne vēl nav uzstādīta, nokārsiet Apple App Store® vai Google Play Store™.

- Uzstādiet Miele lietotni un izveidojiet lietotāja kontu.

- Vēlreiz noskenējiet kvadrātkodu.

Miele lietotne sniedz ierīkošanas norādījumus.



Atteikšanās no WLAN bezvadu tīkla un tālvadības

Lai izveidotu jaunu WLAN bezvadu lokālā tīkla savienojumu vai savienojumu ar tālvadību, vispirms ir jāpārtrauc esošie savienojumi.

Pārtraukt WLAN bezvadu tīkla pieslēgumu un saistīto tālvadību vienmēr var vienlaicīgi.

- Pieskarieties ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņam .

Visi simboli ir izgaismoti ar samazinātu spožumu.

- Turiet nospiestu pēcdarbības taustiņu , līdz izgaismojas tauku filtra  un aromātu filtra  simboli.

- Pieskarieties taustiņam **1**.

Ja iepriekš ir izveidots bezvadu lokālā tīkla savienojums, **2** un **3** izgaismojas nepārtraukti.

Ja ir esoša tālvadība, papildus deg arī **B**.

- Pieskarieties taustiņam **1**.

2 izgaismojas pastāvīgi un **3** mirgo.

Pēc dažām sekundēm sāk mirgot **2**, **3** un **B**. Savienojums ir pārtraukts.

- Izejiet no tvaika nosūcēja reģistrācijas atteikšanas režīma, pieskaroties pēcdarbības taustiņam .

Visi savienojumi ir pārtraukti. Var izveidot jaunu savienojumu.

Con@ctivity ierīkošana

Con@ctivity 3.0 aktivēšana, izmantojot mājas WLAN bezvadu lokālo tīklu

Priekšnosacījums:

- mājas WLAN bezvadu lokālais tīkls;
- Miele plīts virsma ar iespējotu bezvadu lokālo tīklu.

- Iekļaujiet tvaika nosūcēju un plīts virsmu mājas bezvadu lokālajā tīklā (skatiet sadaļu "Miele@home ierīkošana").

Con@ctivity funkcija tiek aktivēta automātiski.

Con@ctivity 3.0 aktivēšana, izmantojot tiešo WLAN bezvadu lokālā tīkla savienojumu

Kā alternatīvu pievienošanai mājas tīklam varat izveidot tiešu savienojumu starp plīts virsmu un tvaika nosūcēju.

Priekšnosacījums:

- Miele plīts virsma ar iespējotu bezvadu lokālo tīklu.

- Pieskarieties ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņam .

Visi simboli ir izgaismoti ar samazinātu spožumu.

- Turiet nospiestu pēcdarbības taustiņu , līdz izgaismojas tauku filtra  un aromātu filtra  simboli.

- Pieskarieties taustiņam **3**.

2 izgaismojas pastāvīgi, **3** mirgo.

Turpmākajās 10 minūtēs tvaika nosūcējs ir gatavs savienojumam.

- Aktivējiet bezvadu lokālā tīkla savienojumu plīts virsmai. Plašāku informāciju skatiet plīts virsmas lietošanas instrukcijā.

Pēc sekmīgas savienojuma izveides **2** un **3** izgaismojas pastāvīgi.

- Apstipriniet iestatījumu ar pēcdarbības taustiņu .

Ja savienojums nav iespējams, mirgo **2** un **3** vai arī process pēc 10 minūtēm tiek pārtraukts.

Ekspluatācijas uzsākšana

- Pārtrauciet savienojumu pie tvaika nosūcēja (skatiet sadaļu “Bezvadu lokālā tīkla atteikšana”) **un** pie plīts virsmas.
- Atkārtojiet procesu.

Ja pastāv tiešais WLAN bezvadu lokālā tīkla savienojums, plīts virsmu un tvaika nosūcēju nevar pievienot mājas tīklam. Tad, piemēram, nav iespējama vadība ar Miele lietotni. Ja vēlaties pievienošanu mājas tīklam veikt vēlāk, vispirms ir jāpārtrauc tiešais bezvadu lokālā tīkla savienojums starp plīts virsmu un tvaika nosūcēju (skatiet sadaļu “Bezvadu lokālā tīkla atteikšana”).

Pieteikšanās tālvadībai

Miele DARC 7 ir papildus pasūtāms piederums

- Pieskarieties tvaika nosūcēja ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņam .

Visi simboli ir izgaismoti ar samazinātu spožumu.

- Turiet nospiestu pēcdarbības taustiņu ⁵¹⁵, līdz izgaismojas tauku filtra  un aromātu filtra  simboli.

- Pieskarieties taustiņam **B**.

2 izgaismojas pastāvīgi, **3** mirgo.

- Sāciet pieteikšanos tālvadībai. Plašāku informāciju skatiet tālvadības pults lietošanas instrukcijā.

Pēc sekmīgas pieteikšanās **2** un **3** izgaismojas pastāvīgi.

- Apstipriniet iestatījumu ar pēcdarbības taustiņu ⁵¹⁵.

Atteikšanās no tālvadības

- Par atteikšanos skatiet nodaļas “Ekspluatācijas uzsākšana” sadaļu “Atteikšanās no WLAN bezvadu tīkla tālvadības”.

Gatavošana uz elektriskās plīts virsmas ar Con@ctivity


- Ieslēdziet gatavošanas virsmu jebkuru gatavošanas jaudas pakāpi.

Ieslēdzas gatavošanas virsmas apgaismojums.

Pēc dažām sekundēm ieslēdzas ventilators, vispirms īslaicīgi pakāpē **2**, pēc tam pakāpē **1**.

Gatavošanas laikā tvaika nosūcējs automātiski nosaka nepieciešamo ventilatora jaudas pakāpi. Ventilatora jauda ir atkarīga no ieslēgto gatavošanas virsmu skaita un izvēlēto gatavošanas jaudas pakāpju lieluma.

Tvaika nosūcējs reaģē aizkavēti. Tādējādi tiek ņemts vērā, ka plīts virsmas jaudas pakāpes maiņa obligāti nerada lielāku vai mazāku garaiņu daudzumu.

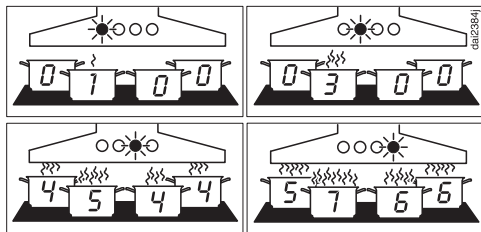

Ventilatora jaudas pakāpju no **1** līdz **B** piemēri

- Pēc gatavošanas izslēdziet visas gatavošanas virsmas.

Dažās turpmākajās minūtēs tvaika nosūcēja ventilatora jauda pakāpeniski mazināsies, līdz ventilators izslēgsies.

Tādējādi virtuves gaiss tiek attīrīts no atlikušajiem garajiem un aromātiem.

Pēc 30 sekundēm izslēgsies gatavošanas virsmu apgaismojums.

Cepšana ar Con@ctivity

- Ieslēdziet augstāku plīts virsmas jaudas pakāpi, lai, piemēram, sakarsētu gatavošanai paredzētos traukus pirms cepšanas. Pēc apmēram 10 sekundēm līdz 4 minūtēm atkal ieslēdziet zemāku jaudas pakāpi (60 sekundes līdz 5 minūtes Highlight plīts virsmai).

Tvaika nosūcējs identificē cepšanas procesu.

Tvaika nosūcējs ieslēdzas un pēc plīts virsmas jaudas pakāpes samazināšanas pārslēdzas uz 3. jaudas pakāpi, un turpina darboties šajā ventilatora jaudas pakāpē apmēram 5 minūtes.

Pēc tam ventilatora jaudas pakāpi turpina noteikt Con@ctivity funkcija.

Manuāli citu ventilatora jaudas pakāpi var ieslēgt arī agrāk.

Gatavošana uz gāzes plīts virsmas ar Con@ctivity

- Ieslēdziet gatavošanas virsmu jebkuru gatavošanas jaudas pakāpi.

Ieslēdzas gatavošanas virsmas apgaismojums.

Pēc dažām sekundēm ventilators ieslēdzas **2**. pakāpē.

Neatkarīgi no izvēlētas gatavošanas jaudas ventilators turpina darboties **2**. pakāpē.

- Pēc gatavošanas izslēdziet visas gatavošanas virsmas.

Ieslēdzas pēcdarbības funkcija. Izgaismojas **5** pēcdarbības taustiņā ⁵1¹⁵.

Pēc 5 minūtēm ventilators un gatavošanas virsmas apgaismojums izslēdzas.

Tādējādi virtuves gaiss tiek attīrīts no atlikušajiem garajiem un aromātiem.

Vadība (automātiskā)

Īslaicīga automātiskās darbības pārtraukšana

Automātisko darbību var īslaicīgi pārtraukt:

- manuāli izvēlieties citu ventilatora jaudas pakāpi vai
- manuāli izslēdziet tvaika nosūcēju, vai
- ieslēdziet pēcdarbības funkciju 5g^{15} , vai
- ieslēdziet plīts virsmas apgaismojumu (tikai apvienojumā ar gāzes plīts virsmu).

Automātiskās darbības atjaunošana

Apvienojumā ar elektrisko plīts virsmu:

- pēc manuālas ventilatora jaudas pakāpes iestatīšanas aptuveni 5 minūtes nenotiek nekādas tvaika nosūcēja vadības darbības vai
- manuāli iestatītā ventilatora jaudas pakāpe atbilst automātiski izvēlētajai jaudas pakāpei, vai
- tvaika nosūcēja ventilators un plīts virsma ir izslēgta vismaz 30 sekundes. Atkārtoti ieslēdzot plīts virsmu, automātiskā darbība atsākas.

Apvienojumā ar gāzes plīts virsmu:

- tvaika nosūcēja ventilators un plīts virsma ir izslēgta vismaz 30 sekundes. Atkārtoti ieslēdzot plīts virsmu, automātiskā darbība atsākas.

Automātiskās darbības pārtraukšana visam gatavošanas procesam

- **Pirms** plīts virsmas ieslēgšanas ieslēdziet ventilatoru.

Con@ctivity nav aktīva līdz tvaika nosūcēja izslēgšanai.

Ja pēc gatavošanas beigām tvaika nosūcējs un plīts virsma ir izslēgta vismaz 30 sekundes, atkārtoti ieslēdzot plīts virsmu, automātiskā darbība atsākas.

Gatavošana bez Con@ctivity funkcijas (manuālā darbība)

Tvaika nosūcēja vadība jāveic manuāli šādos gadījumos:

- nav aktivēta Con@ctivity funkcija;
- Con@ctivity funkcija ir īslaicīgi deaktivēta (skatīt nodaļas "Lietošana (automātiskais režīms)" apakšnodaļu "Īslaicīga automātiskās darbības pārtraukšana").

Ventilatora ieslēgšana

- Pieskarieties ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņam .

Visi simboli ir izgaismoti ar samazinātu spožumu.

- Ieslēdziet ventilatoru, nospiežot kādu no taustiņiem no **1** līdz **B**.

Jaudas pakāpes izvēle

- Vēlamo jaudas pakāpi izvēlieties ar taustiņiem no **1** līdz **B**.
- Pieskaroties taustiņam **B**, tiek izvēlēta pirmā Booster pakāpe.

Izgaismojas simbols **B₁**.

- Vēlreiz pieskaroties taustiņam **B**, tiek izvēlēta otrā Booster pakāpe.

Izgaismojas simbols **B₂**.

Booster pakāpju izslēgšana

Otrā Booster pakāpe pēc 2 minūtēm tiek pārslēgta atpakaļ uz pirmo Booster pakāpi. Pirmā Booster pakāpe pēc 5 minūtēm tiek automātiski pārslēgta atpakaļ uz **3.** pakāpi.

Pēcdarbības laika izvēle

- Pēc ēdiena gatavošanas, kamēr ventilators ir ieslēgts, nospiediet pēcdarbības taustiņu .
- 1 reizi: ventilators izslēgsies pēc 5 minūtēm (**5**  izgaismots);

- 2 reizes: ventilators izslēgsies pēc 15 minūtēm ( **15** izgaismots);
- ja pēcdarbības taustiņu  nospiediet vēlreiz, ventilators paliks ieslēgts ( nodziest).

Ventilatora izslēgšana

- Pieskarieties aktivās ventilatora pakāpes taustiņam.

Ventilators izslēdzas.

Gatavošanas virsmas apgaismojuma ieslēgšana

- Pieskarieties ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņam .

Visi simboli ir izgaismoti ar samazinātu spožumu.

- Īslaicīgi pieskarieties apgaismojuma taustiņam .

Apgaismojums ieslēdzas ar maksimālo spilgtumu. Izgaismojas visas 3 joslas blakus apgaismojuma taustiņam .

Gatavošanas virsmas apgaismojuma spilgtuma mazināšana

- Kad apgaismojums ir ieslēgts, turiet nospiestu apgaismojuma taustiņu .

Apgaismojuma spilgtums mazinās, līdz taustiņš tiek atlaists.

- Vēlreiz turiet nospiestu apgaismojuma taustiņu .

Apgaismojuma spilgtums atkal pieaug, līdz taustiņš tiek atlaists.

- Alternatīvi var izvēlēties 3 spilgtuma pakāpes, pieskaroties joslām blakus apgaismojuma taustiņam .

Gatavošanas virsmas apgaismojuma izslēgšana

- Pieskarieties apgaismojuma taustiņam .

Gatavošanas virsmas apgaismojums izslēdzas.

Iestatījumu pielāgošana

Tauku filtra darba stundu skaitītāja intervāli

Rūpnīcā iestatītais tīrīšanas intervāls ir 30 stundas.

- Īsāks 20 stundu laika intervāls ir ieteicams, ja bieži gatavojat ceptus vai fritētus ēdienus.
- Arī tad, ja gatavojat reti, ir ieteicams īsāks intervāls. Tā netiek pieļauta uzkrājušos tauku sacietēšana, kas apgrūtina tīrīšanu.
- Ilgāks 40 vai 50 stundu intervāls ir ieteicams, ja regulāri gatavojat ar nelielu tauku daudzumu.

Tauku filtra darba stundu skaitītāja intervālu maiņa

- Pieskarieties ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņam .

Visi simboli ir izgaismoti ar samazinātu spožumu.

- Turiet nospiestu pēcdarbības taustiņu ⁵1⁵, līdz izgaismojas tauku filtra  un aromātu filtra  simboli.

- Pieskarieties tauku filtra simbolam .

Mirgo tauku filtru simbols  un viens no ventilatora jaudas pakāpes rādījumiem.

Rādījumi no **1** līdz **B** rāda iestatīto laiku.

Rādījums **1** 20 stundas

Rādījums **2** 30 stundas

Rādījums **3** 40 stundas

Rādījums **B** 50 stundas

- Pieskaroties cipariem, iestatiet vēlamo laiku.

- Apstipriniet iestatījumu ar tauku filtra taustiņu . Ja apstiprināšana netiek veikta 4 minūtēs, tiek saglabāts iepriekšējais iestatījums.

Aromātu filtru darba stundu skaitītāja intervāli

Rūpnīcā iestatītais intervāls ir 180 stundas.

- Ja bieži gatavojat aromātiskus ēdienus, ir ieteicams intervālu saīsināt līdz 120 stundām.
- Ja gatavojat tikai nedaudz aromātiskus ēdienus, intervālu var paildzināt līdz 240 stundām.

Aromātu filtru darba stundu skaitītāja intervālu maiņa / deaktivēšana

- Pieskarieties ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņam .

Visi simboli ir izgaismoti ar samazinātu spožumu.

- Turiet nospiestu pēcdarbības taustiņu ⁵1⁵, līdz izgaismojas tauku filtra  un aromātu filtra  simboli.

- Pieskarieties aromātu filtra simbolam .

Mirgo aromātu filtra simbols  un viens no ventilatora jaudas pakāpes rādījumiem.

Rādījumi no **1** līdz **B** rāda iestatīto intervālu.

Rādījums **1** 120 stundas

Rādījums **2** 180 stundas

Rādījums **3** 240 stundas

Rādījums **B** deaktivēts

- Pieskaroties cipariem, iestatiet vēlamo intervālu.
- Apstipriniet iestatījumu ar aromātu filtra taustiņu . Ja apstiprināšana netiek veikta 4 minūtēs, tiek saglabāts iepriekšējais iestatījums.

Jaudas pārvaldības sistēmas deaktivēšana / aktivēšana

Nemiet vērā, ka sistēmas izslēgšana var radīt lielāku elektroenerģijas patēriņu.

- Pieskarieties ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņam .

Visi simboli ir izgaismoti ar samazinātu spožumu.

- Turiet nospiestu pēcdarbības taustiņu  ⁵ ¹⁵.

Pēc dažām sekundēm izgaismojas tauku filtra simbols  un aromātu filtra simbols , vēl pēc 7 sekundēm izgaismojas **1**.

- Pēc tam secīgi pieskarieties
 - apgaismojuma taustiņam ,
 - taustiņam **1** un vēlreiz
 - apgaismojuma taustiņam .

Ja jaudas pārvaldības sistēma ir aktivēta, **1** un **B** izgaismojas nepārtraukti. Ja tā ir deaktivēta, **1** un **B** mirgo.

- Lai deaktivētu jaudas pārvaldības sistēmu, nospiediet taustiņu **1**.
1 un **B** mirgo.
- Lai aktivētu funkciju, pieskarieties taustiņam **B**.
1 un **B** izgaismojas pastāvīgi.
- Apstipriniet iestatījumu ar pēcdarbības taustiņu  ⁵ ¹⁵.

Visas lampiņas nodziest.

Ja 4 minūtēs neapstiprināsiet iestatījumu, tiks saglabāts iepriekšējais iestatījums.

Aizsargizslēgšana

Ja jaudas pārvaldības sistēma ir deaktivēta, ventilators un plīts virsmas apgaismojums automātiski izslēdzas pēc 12 stundām.

- Lai to atkal ieslēgtu, nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu .

Skārientaustiņu signāla toņa deaktivēšana / aktivēšana

Ja funkcija tiek izvēlēta ar skārientaustiņiem, kā apstiprinājums atskan signāla tonis.

Signāla toni var izslēgt.

- Pieskarieties ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņam .

Visi simboli ir izgaismoti ar samazinātu spožumu.

- Turiet nospiestu pēcdarbības taustiņu  ⁵ ¹⁵.

Pēc dažām sekundēm izgaismojas tauku filtra simbols  un aromātu filtra simbols , vēl pēc 7 sekundēm izgaismojas **1**.

- Pēc tam trīs reizes pieskarieties taustiņam **1**.

Ja signāla tonis ir aktivēts, **2** un **3** izgaismojas nepārtraukti.

Ja tas ir deaktivēts, **2** un **3** mirgo.

- Lai deaktivētu signāla toni, pieskarieties taustiņam **1**.

2 un **3** mirgo.

- Lai aktivētu funkciju, pieskarieties taustiņam **B**.

2 un **3** izgaismojas pastāvīgi.

- Apstipriniet iestatījumu ar pēcdarbības taustiņu  ⁵ ¹⁵.

Visas lampiņas nodziest.

Ja 4 minūtēs neapstiprināsiet iestatījumu, tiks saglabāts iepriekšējais iestatījums.

Padomi enerģijas taupīšanai

Šis tvaika nosūcējs darbojas ļoti efektīvi un energoekonomiski. Jūs varat samazināt elektroenerģijas patēriņu turpmāk aprakstītajos veidos.

- Ēdiena gatavošanas laikā nodrošiniet virtuvē ventilāciju. Ja gaisa izplūdes laikā tvaika nosūcējā neieplūst pietiekami daudz gaisa, nosūcējs nedarbojas efektīvi un palielinās darbības trokšņi.
- Gatavošanai izmantojiet pēc iespējas zemāku jaudas pakāpi. Ja ēdienu gatavošanas procesā veidojas maz tvaika, tvaika nosūcējs darbojas ar zemāku jaudas pakāpi un patērē mazāk elektroenerģijas.
- Regulāri tīriet vai mainiet tvaika nosūcēja filtrus. Ļoti netīri filtri mazina nosūcēja veiktspēju, palielina ugunsgrēka rašanās iespēju un rada higiēnas risku.

- Izmantojiet Con@ctivity funkciju. Tvaika nosūcējs tiek ieslēgts un izslēgts automātiski. Tvaika nosūcējs izvēlas gatavošanas situācijai atbilstīgu jaudas pakāpi un tādējādi nodrošina mazāku elektroenerģijas patēriņu.
- Ja tvaika nosūcēja darbību vadāt manuāli, ievērojiet turpmāk minētos ieteikumus.
 - Pārbaudiet tvaika nosūcējam iestatīto jaudas pakāpi. Parasti pietiek ar zemas jaudas pakāpi. Intensīvās darbības pakāpi izmantojiet tikai tad, ja nepieciešams.
 - Ja gatavošanas laikā veidojas daudz tvaika, jau iepriekš ieslēdziet tvaika nosūcējam augstu darbības jaudas pakāpi. Tādējādi nosūcēja darbība būs efektīvāka nekā mēģinot ilgā laika periodā izvadīt no virtuves tvaiku, kas jau ir izplatījies telpā.
 - Pēc ēdiena gatavošanas izslēdziet tvaika nosūcēju. Ja pēc gatavošanas virtuves gaiss jāattīra no atlikušajiem garaiņiem un aromātiem, izmantojiet pēcdarbības funkciju. Pēc iestatītā pēcdarbības laika ventilators izslēdzas automātiski.

 Pirms katras apkopes un kopšanas reizes atvienojiet tvaika nosūcēju no elektrotīkla (skatiet nodaļu “Drošības norādījumi un brīdinājumi”).

Korpusa tīrīšana

- Tīriet visas virsmas un vadības elementus tikai ar uzsūcošu drānu, mazgāšanai ar rokām paredzētu mazgāšanas līdzekli un siltu ūdeni.
- Izņemiet tauku filtru un notīriet visas pieejamās korpusa daļas no tauku nogulsnēm. Tādējādi tiek novērsts aizdegšanās risks.
- Pēc tam nosusiniet virsmas ar mīkstu drānu.
- Stikla virsmas turklāt var tīrīt ar tīrniecībā pieejamu stikla tīrīšanas līdzekli.

Norādījumi par korpusa tīrīšanu

Nepiemēroti tīrīšanas līdzekļi var sabojāt virsmas.

Neizmantojiet šādus tīrīšanas līdzekļus:

- sodu, skābes, hlorīdus vai šķīdinātājus saturošus tīrīšanas līdzekļus;
- abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, piemēram, abrazīvu pulveri, abrazīvu krēmu, abrazīvus sūkļus vai lietotus sūkļus, kuros ir abrazīvu līdzekļu paliekas.

Krāsainu korpusa daļu tīrīšanas rezultātā uz virsmas rodas nelielas skrambas, kas var kļūt redzamas atkarībā no telpas apgaismojuma.

Tauku filtri


Tauku filtra tīrīšanas intervāls

Pēc iepriekš iestatīta darbības laika tauku filtra simbola  iedegšanās atgādina, ka ir jāveic tauku filtru kārtējā tīrīšana.

Tīriet tauku filtrus ne retāk kā reizi 3–4 nedēļās, arī tad, ja tauku filtra simbols  vēl neizgaismojas. Filtrā uzkrājušies tauki ilgākā laikā sacietē un apgrūtina tauku filtru tīrīšanu.

Nosūcēja pārsega atvēršana

Nosūcēja pārsegu vietā notur magnēti.

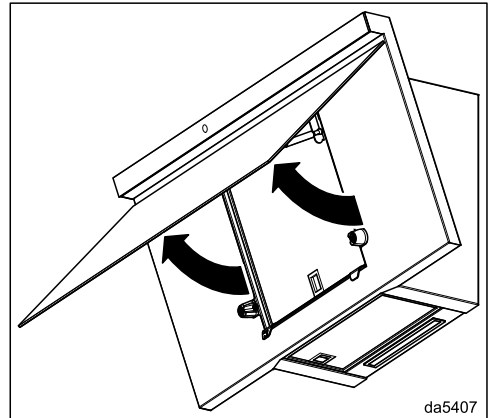


- Izvelciet tvaika nosūcēja pārsega apakšdaļu no stiprinājumiem un atlokiet to uz augšu.

Tīrīšana un kopšana


Tauku filtra izņemšana

⚠ Kritošs filtrs var tikt bojāts un sabojāt gatavošanas virsmu.
Darbojoties ar filtru, turiet to cieši.

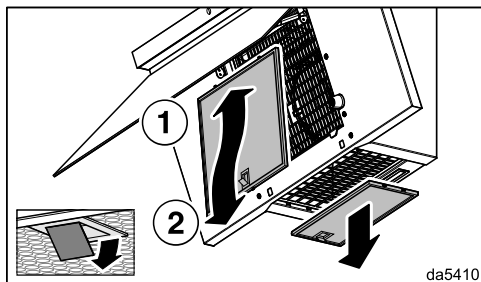

- Atveriet priekšējā tauku filtra fiksatoru, pabīdiet tauku filtru nedaudz uz augšu un izņemiet virzienā uz priekšu.
- Atveriet apakšējā tauku filtra fiksatoru un izņemiet tauku filtru virzienā uz leju.

Savākšanas vanniņas tīrīšana

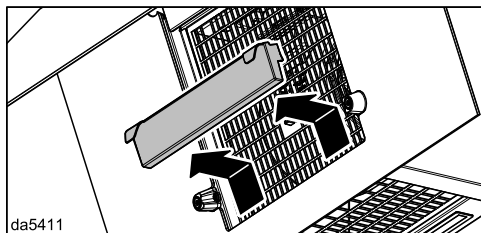

- Uzmanīgi izvelciet savākšanas vanniņu virzienā uz augšu un izlejiet savāktu ūdens kondensātu.
- Iztīriet savākšanas vanniņu ar mitru drānu un ievietojiet to atpakaļ.

Tauku filtra mazgāšana ar rokām

- Izmantojiet tauku filtru mazgāšanai trauku birsti un siltu ūdeni, kam ir pievienots saudzīgs, mazgāšanai ar rokām paredzēts trauku mazgāšanas līdzeklis. Nelietojiet koncentrētu trauku mazgāšanas līdzekli.
- Pēc tīrīšanas nolieciet tauku filtru apžūt uz uzsūcošas pamatnes.

Norādījumi par mazgāšanu ar rokām

Regulāra nepiemērotu tīrīšanas līdzekļu lietošana var izraisīt filtrējošo virsmu bojājumus.

Neizmantojiet šādus tīrīšanas līdzekļus:

- kalķi šķīdinošus tīrīšanas līdzekļus;
- beržamos pulverus vai abrazīvas pastas;
- spēcīgus universālos tīrīšanas līdzekļus un tauku šķīdināšanas aerosolus;
- cepeškrāsns tīrīšanas aerosolu.

Tauku filtru mazgāšana trauku mazgājamajā mašīnā

- Ievietojiet tauku filtrus apakšējā grozā pēc iespējas vertikāli vai slīpi. Pārliedziet, ka nav traucēta smidzinātājspārna kustība.
- Izmantojiet parasto mājāsaimniecības mazgāšanas līdzekli.
- Izvēlieties programmu ar maksimālo temperatūru 65 °C.


Norādījumi par mazgāšanu trauku mazgājamajā mašīnā

Pārāk augsta temperatūra var sabojāt tauku filtrus, piemēram, tie var deformēties. Izvēlieties programmu, kas nepārsniedz ieteicamo temperatūru.

Nemiet vērā arī trauku mazgājamās mašīnas lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus.


Atkarībā no izmantotā mazgāšanas līdzekļa ir iespējamās paliekošas tauku filtru iekšējo virsmu krāsas izmaiņas. Krāsas maiņa neietekmē tauku filtru darbību.

Tauku filtra ievietošana

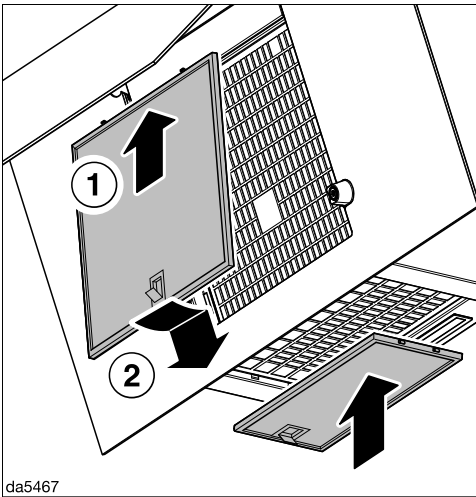

- Ievietojiet tauku filtrus.

Nosūcēja pārsega aizvēršana

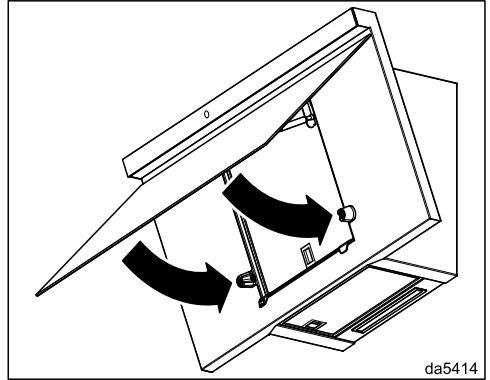

- Nolokiet nosūcēja pārsegu uz leju. To nofiksē magnēti.

Tauku filtru darba stundu skaitītāja atiestatīšana

Pēc mazgāšanas ir jāatiestata tauku filtru darba stundu skaitītājs.

- Pēc ventilatora ieslēgšanas aptuveni 3 sekundes turiet nospiestu tauku filtru taustiņu , līdz mirgo tikai rādījums 1.

Tauku filtru simbols  nodziest.

Tauku filtra maiņa

Regulāra izmantošana un tīrīšana var izraisīt filtru virsmu nodilumu, piemēram, tās var kļūt trauslas.

Ja konstatējat bojājumus, nomainiet tauku filtru.

Tauku filtrus var iegādāties Miele Klientu apkalpošanas dienestā (skatiet šīs lietošanas instrukcijas beigās) vai Miele specializētajā veikalā.

Tīrīšana un kopšana

Smaržu filtri

Aromātu filtra maiņas intervāls

Aromātu filtrs ir jānomaina vienmēr, kad tas vairs pietiekami efektīvi nepiesaista aromātvielas.

Pēc 180 darbības stundām aromātu filtra simbola  iedegšanās atgādina, ka ir jāveic aromātu filtra kārtējā nomaiņa.

Ieteicams nomainīt smaržu filtru ne vēlāk kā pēc 6 mēnešiem.


Aromātu filtra atjaunošanas intervāli

Ja lietojat atjaunojamu aromātu filtru (Miele DKF ... -R), intervāls atbilst maiņas intervālam (skatiet sadaļu "Aromātu filtra maiņas intervāls").


Attiecībā uz atjaunošanu ņemiet vērā aromātu filtra lietošanas instrukciju.

Aromātu filtra uzstādīšana / maiņa

- Izņemiet aromātu filtru no iepakojuma.

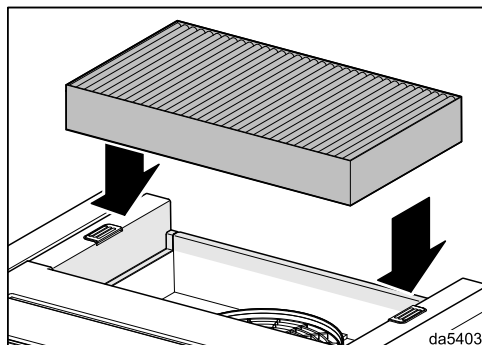

- Ievietojiet aromātu filtru tvaika nosūcēja augšējā daļā esošajā turētājā.

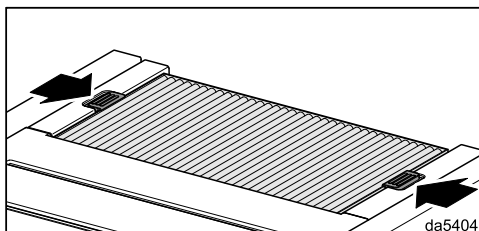

- Aizveriet fiksatorus.

Aromātu filtru darba stundu skaitītāja atiestatīšana

Pēc nomaiņas vai atjaunošanas ir jāatiestata smaržu filtru darba stundu skaitītājs.

- Pēc ventilatora ieslēgšanas aptuveni 3 sekundes turiet nospiestu aromātu filtra taustiņu , līdz mirgo tikai 1.

Aromātu filtra simbols  nodziest.

Smaržu filtra likvidācija

- Nolietoto smaržu filtru var likvidēt sadzīves atkritumos.

Pirms uzstādīšanas


⚠ Pirms uzstādīšanas izlasiet informāciju šajā nodaļā un nodaļā "Drošības norādes un brīdinājumi".

Aizsargplēves noņemšana

Lai transportēšanas laikā pasargātu iekārtas korpusu no bojājumiem, tā virsmas ir pārklātas ar aizsargplēvi.

- Lūdzu, noņemiet šo aizsargplēvi pirms iekārtas daļu montāžas. Aizsargplēvi var noņemt bez palīgīdzekļiem.


Uzstādīšanai izmantojamie materiāli




1 gaisa izplūdes īscaurule
gaisa izplūdes caurulei, Ø 150 mm



1 pretvārsts
iebūvēšanai motora mezgla izplūdes īscaurulē. Atkarībā no iekārtas modeļa pretvārsts var būt jau uzstādīts.



Folijas pārsegums
korpusa noblīvēšanai



**4 skrūves, 5 x 60 mm, un
4 apaļtapas, 8 x 50 mm**
piestiprināšanai pie sienas.

⚠ Skrūves un apaļtapas ir piemērotas nostiprināšanai monolītā mūra konstrukcijā.

Citām sienas konstrukcijām ir jālieto materiālam atbilstoši stiprināšanas līdzekļi.

Pārliecinieties, ka sienai ir pietiekama nestspēja.



1 skrūve, 4 x 14 mm
pretvārsta nostiprināšanai



1 vāciņš



2 uzlīmes



Montāžas plāns

Montāžas plānā ir aprakstītas atsevišķas montāžas darbības.

5x60mm-D08x50

08032340

08565780

00040035

08192590


08161800

08164091

MoBooklet

Uzstādīšana

Iekārtas izmēri

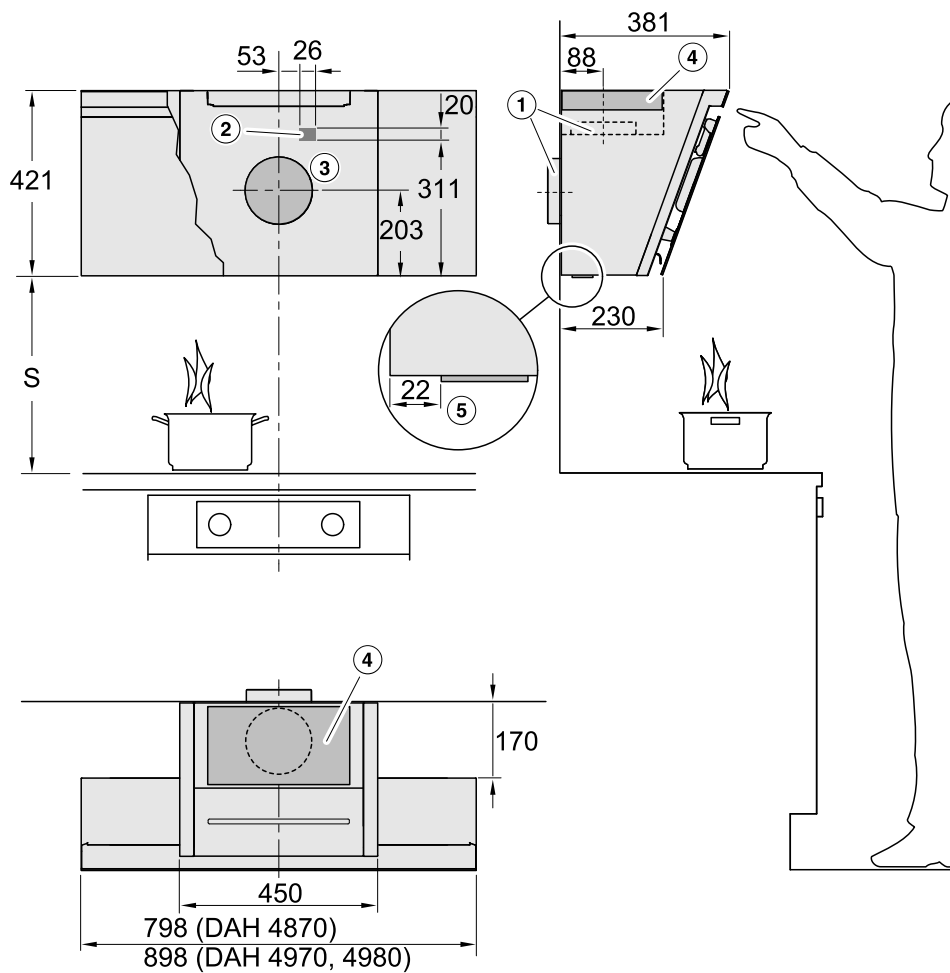

da5417

Rasējums nav mērogojots

- ① Gaisa izvade uz augšu vai uz aizmuguri
- ② Atvere sienā, ja tiek ierīkots stacionārs elektrotīkla pieslēgums, nevis ar kontakt-dakšu
- ③ Gaisa izvades atvere sienā, Ø 200 mm, lai gaisa izplūdes kanāls sienā būtu kustīgs
- ④ Gaisa izplūde cirkulācijas režīmā. Attālumam līdz griestiem vai līdz virspusē nostiprinātām mēbelēm ir jābūt vismaz 300 mm. Nodrošiniet, lai šaurās nišās izplūstošais gaiss varētu sadalīties arī virs sānos izvietotajiem skapīšiem.

Gaisa novadīšanas pieslēgums, Ø 150 mm

Izmantojot gaisa kanālu DADC 1000, kontaktligzdas un gaisa izvades atveres ierīkojiet sienā saskaņā ar attiecīgajā rasējumā norādītajiem izmēriem.

- ⑤ Gatavošanas virsmas apgaismojuma attālums no aizmugures sienas

Atstatums starp plīts virsmu un tvaika nosūcēju (S)

Izvēloties atstatumu starp gatavošanas iekārtu un tvaika nosūcēja apakšējo malu, ņemiet vērā gatavošanas iekārtas ražotāja norādījumus.

Ja gatavošanas iekārtas ražotājs nav norādījis lielākus atstatumus, minimālie drošības atstatumi ir norādīti turpmāk.

Ņemiet vērā arī nodaļā “Drošības norādījumi un brīdinājumi” sniegto informāciju.

Gatavošanas iekārta	Minimālais drošības atstatums S
Elektriskā plīts	450 mm
Elektriskais grils, fritēšanas iekārta (elektriskā)	650 mm
Vairāku degļu gāzes plīts ar kopējo jaudu $\leq 12,6$ kW, neviens deglis $> 4,5$ kW	650 mm
Vairāku degļu gāzes plīts ar kopējo jaudu $> 12,6$ kW un $\leq 21,6$ kW, neviens deglis $> 4,8$ kW	760 mm
Vairāku degļu gāzes plīts ar kopējo jaudu $> 21,6$ kW vai viens deglis $> 4,8$ kW	uzstādīšana nav iespējama
Viena degļa gāzes plīts, jauda ≤ 6 kW	650 mm
Viena degļa gāzes plīts, jauda > 6 kW un $\leq 8,1$ kW	760 mm
Viena degļa gāzes plīts, jauda $> 8,1$ kW	uzstādīšana nav iespējama


Uzstādīšana

Montāžas ieteikumi

- Izvēloties uzstādīšanas augstumu, ņemiet vērā lietotāju auguma garumu. Ir svarīgi vienlaikus nodrošināt gan ne-traucētu darbu zem tvaika nosūcēja, gan optimālu piekļuvi tā vadības elementiem.
- Taču ņemiet vērā, ka, jo tālāk no izgarojumu rašanās vietas atradīsies tvaika nosūcējs, jo sliktāk izgarojumi tiks nosūkti.
- Lai optimāli uztvertu gatavošanas laikā radušos tvaikus, tvaika nosūcējam jānosedz plīts virsma. Tvaika nosūcējs jāuzstāda virs plīts virsmas centra, nevis jānovirza sānis vai uz aizmuguri.
- Montāžas vietai jābūt ērti pieejamai. Ērta piekļuve un demontāžas iespēja ir svarīga arī tad, ja jāveic tvaika nosūcēja remonts. Šie aspekti jāņem vērā, piemēram, tvaika nosūcēja tuvumā novietojot skapjus, pierīkojot plauktus, piekaramos griestus vai dekoratīvos elementus.

Urbumu izvietojumu attēls montāžai pie sienas

- Urbumus veidojiet atbilstoši komplektā iekļautajam montāžas plānam.

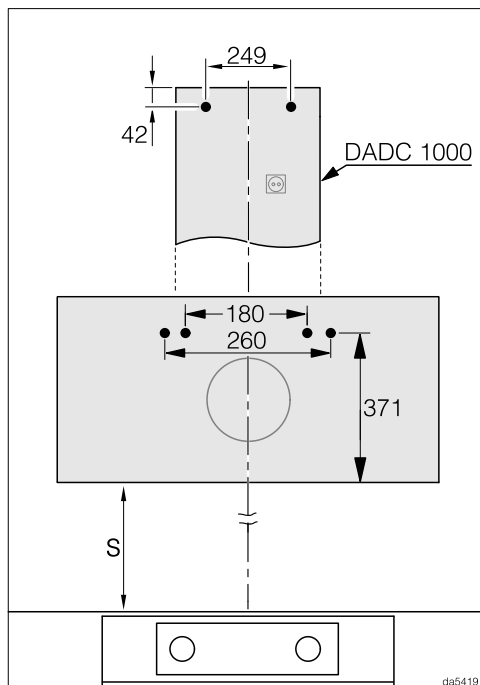

- Ja tiek uzstādīta atsevišķa aizmugures siena, kurai ir stiprinājuma atveres, šeit ir norādīti urbumu atstatumu izmēri (skrūves Ø 5 mm).

Gaisa izplūdes caurule



Vienlaicīga tvaika nosūcēja un telpas gaisu izmantojošas kurtuves lietošana noteiktos apstākļos var radīt saindēšanās risku!

Obligāti ievērojiet nodaļā “Drošības norādījumi un brīdinājumi” sniegto informāciju.

Ja rodas šaubas par drošu iekārtas lietošanu, vērsieties pie profesionāla skursteņlauķa.


Gaisa novadīšanas kanāla ierīkošanai izmantojiet tikai gludas caurules vai lokanas šļūtenes no nedegoša materiāla.

Lai sasniegtu maksimālo nosūcamā gaisa apjomu un mazinātu gaisa plūsmas radītos trokšņus, ņemiet vērā turpmākos norādījumus.

- Gaisa novadīšanas kanāla diametrs nedrīkst būt mazāks kā izplūdes īscaurules šķērsgriezums (skatiet nodaļu “Iekārtu izmēri”). Tas ir īpaši svarīgi, ja tiek izmantoti plakanie kanāli.
- Gaisa novadīšanas kanālam ir jābūt pēc iespējas īsam un taisnam.
- Visiem līkumiem ir jābūt ar lielu rādiusu.
- Gaisa novadīšanas kanālu nedrīkst pārlocīt vai saspīest.
- Visiem savienojumiem ir jābūt stingriem un blīviem.
- Ja gaisa novadīšanas kanālam ir aizbīdņi, tiem ir jābūt atvērtiem, ja tvaika nosūcējs tiek ieslēgts.

Ikviens gaisa plūsmas ierobežojums mazina nosūcamā gaisa apjomu un palielina darbības troksni.

Gaisa izvades kanāls

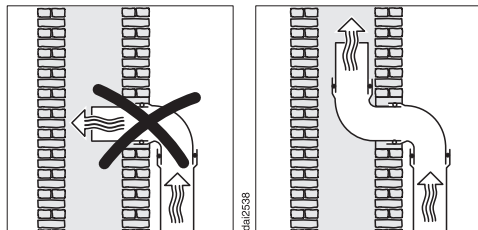

Ja gais tiek novadīts gaisa izvades kanālā, ieplūdes īscaurulei ir jābūt vērstai plūsmas virzienā.

Ja gaisa izvades kanāls tiek izmantots vairākām ventilācijas iekārtām, tā šķērsgriezumam ir jābūt pietiekami lieliem.

Pretvārsts

- Gaisa novadīšanas sistēmā izmantojiet pretvārstu.

Pretvārsts nepieļauj nevēlamu apmaiņu starp telpas un āra gaisu, ja tvaika nosūcējs ir izslēgts.

Ja gaisa novadīšana notiek atmosfērā, ir ieteicams uzstādīt Miele ventilācijas lūku vai Miele jumta kārbu (atsevišķi pasūtāmi piederumi). Tajās ir integrēts pretvārsts.

Gadījumam, ja gaisa novadīšanas sistēmā pretvārsts iebūvēts, šāds vārsts ir pievienots tvaika nosūcējam.


Pretvārsts tiek ievietots ventilatora izplūdes īscaurulē.

Uzstādīšana

Ūdens kondensāts

Ja gaisa novadišanas kanāls virzās caur, piemēram, vēsām telpām vai bēniņiem, temperatūras starpības dēļ tajā var veidoties ūdens kondensāts. Lai mazinātu temperatūru starpību, gaisa novadišanas kanāls ir jāizolē.

Ja gaisa novadišanas kanāls tiek veidots horizontāli, ir jānodrošina tā kritums vismaz 1 cm uz metru. Kritums nodrošina, ka netiek pieļauta ūdens kondensāta ieplūde tvaika nosūcējā.

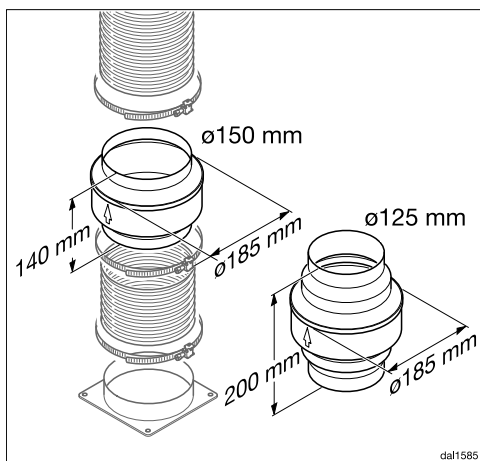

Kopā ar gaisa novadišanas kanāla izolāciju ir ieteicams uzstādīt arī ūdens kondensāta barjeru, kas uztver un iztvaicē ūdens kondensātu.


Ūdens kondensāta barjeras var iegādāties kā atsevišķi pasūtāmus piederumus gaisa novadišanas kanāliem ar 125 vai 150 mm diametru.

Ūdens kondensāta barjera ir jāuzstāda vertikāli un pēc iespējas tuvāk virs tvaika nosūcēja izplūdes īscaurules. Uz korpusa esošā bultiņa norāda izplūdes virzieni.


Ūdens kondensāta bloķētāju var izmantot tikai tad, ja gaisa izvade no tvaika nosūcēja ir ierīkota uz augšu.

Miele neuzņemas atbildību par nepareizu darbību vai bojājumiem, kas ir radušies nepietiekamas gaisa novadišanas dēļ.

Trokšņa slāpētājs

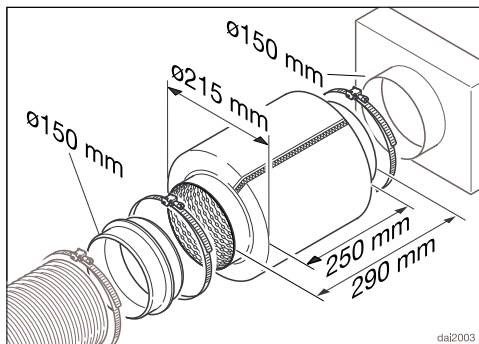

Papildus skaņas slāpēšanai gaisa novadišanas kanālā var ievietot trokšņa slāpētāju (atsevišķi pasūtāms piederums).

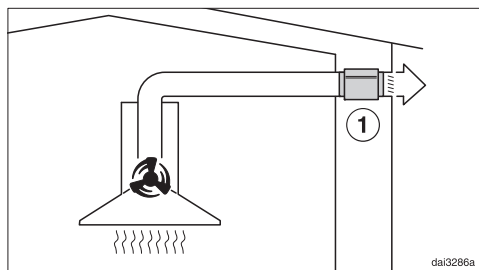

Gaisa novadišanas režīmā trokšņa slāpētājs slāpē gan ventilatora trokšņus, gan arī skaņas (piemēram, ielas troksni), kas pa gaisa novadišanas kanālu iekļūst virtuvē. Tāpēc trokšņa slāpētājs ir jānovieto pēc iespējas tuvāk gaisa novadišanas izejai ①.

Elektrotīkla pieslēgums

Sērijveidā ražotam tvaika nosūcējam ir kontaktdakša ierīces pievienošanai kontaktligzdai ar zemējumu.

Ja kontaktligzda nav brīvi pieejama vai ir paredzēts fiksētais pieslēgums, nodrošiniet, lai pēc uztādīšanas būtu uzstādīta ierīce visu polu atvienošanai no strāvas padeves.



Pārkaršana var izraisīt ugunsgrēku.

Tvaika nosūcēja ekspluatācija, izmantojot sadalītājus vai kabeļa pagarinātājus, var radīt kabeļu pārslodzi.

Drošības apsvērumu dēļ neizmantojiet sadalītājus un kabeļa pagarinātājus.

Elektriskajai instalācijai ir jāatbilst vadlīnijām VDE 0100.

Drošības apsvērumu dēļ iesakām tvaika nosūcēja elektriskajam pieslēgumam piešķirtajā ēkas instalācijā izmantot  tipa noplūdes strāvas automātisko slēdzi (RCD).

Bojātu tīkla barošanas kabeli drīkst nomainīt tikai ar īpašu tāda paša veida tīkla barošanas kabeli (var iegādāties Miele Klientu apkalpošanas dienestā). Drošības apsvērumu dēļ nomaiņu drīkst veikt tikai kvalificēts speciālists vai Miele Klientu apkalpošanas dienests.

Informāciju par nominālo patēriņa jaudu un atbilstošajiem drošinātājiem skatiet šajā instrukcijā vai identifikācijas datu plāksnītē. Salīdziniet šos datus ar vietējā elektrības pieslēguma datiem.

Ja rodas šaubas, konsultējieties ar kvalificētu elektriķi.

Ir iespējama pagaidu vai ilglaicīga darbība no autonomas vai nesinhronizētas energoapgādes iekārtas (piemēram, autonomajiem tīkliem, dublējošajām sistēmām).

Šādas darbības priekšnoteikums ir energoapgādes iekārtas atbilstība EN 50160 vai līdzīga standarta prasībām. Ēkas instalācijā un šajā Miele ierīcē paredzēto aizsardzības pasākumu funkcijas un darbības veids ir jānodrošina arī autonomā vai nesinhronā režīmā vai arī tie ir jāaizstāj ar līdzvērtīgiem pasākumiem attiecībā uz instalāciju. Tas ir aprakstīts, piemēram, jaunākajā VDE-AR_E 2510-2 laidienā.

Klientu apkalpošanas dienests

Vietnē www.miele.com/service var iegūt informāciju par patstāvīgu traucējumu novēršanu un Miele rezerves daļām.

Kontaktinformācija traucējumu gadījumā

Traucējumu gadījumā, kurus nevarat novērst patstāvīgi, sazinieties, piemēram, ar savu Miele specializēto tirgotāju vai Miele Klientu apkalpošanas dienestu.

Miele Klientu apkalpošanas dienesta pakalpojumus var pieteikt tiešsaistē vietnē www.miele.lv/service.

Miele Klientu apkalpošanas dienesta kontaktinformācija ir norādīta šī dokumenta beigās.

Klientu apkalpošanas dienestam ir nepieciešams modeļa apzīmējums un izgatavošanas numurs (Fabr. / SN / Nr.). Šī informācija ir sniegta uz identifikācijas datu plāksnītes.

Identifikācijas datu plāksnītes novietojums

Identifikācijas datu plāksnītei var piekļūt, uzlokot nosūcēja pārsegu.

Garantija

Garantijas termiņš ir 2 gadi.

Papildinformāciju skatiet pievienotajos garantijas noteikumos.

Autortiesības un licences

Sakaru moduļa apkalpošanai un vadībai Miele izmanto savu vai ārējo izstrādātāju programmatūru, uz kuru neattiecas tā saucamie atvērtā pirmkoda licences nosacījumi. Šo programmatūru / programmatūras komponentus aizsargā autortiesības. Ir jāņem vērā Miele un trešo personu autortiesību pilnvaras.

Turklāt iekārtā integrētajā sakaru modulī tiek izmantoti programmatūras komponenti, kas saskaņā ar atvērtā pirmkoda licences nosacījumiem ir nododami tālāk. Izmantoto atvērtā pirmkoda komponentu sarakstu kopā ar atbilstošajām autortiesību atzīmēm, visu attiecīgo licenču nosacījumu kopijām, kā arī, ja nepieciešams, citu informāciju varat iegūt uz vietas katrai IP adresei tīmekļa pārlūkprogrammā ([http\[s\]://<ip adrese>/Licences](http[s]://<ip adrese>/Licences)). Tur norādītie atvērtā pirmkoda licenču nosacījumu atbildības un apliecinājumu noteikumi ir piemērojami tikai attiecībā uz konkrēto tiesību turētāju.

Tehniskie dati

Ventilatora motors	220 W
Gatavošanas virsmas apgaismojums	3,2 W
Kopējā pieslēguma jauda	223,2 W
Elektrotīkla spriegums, frekvence	Mainstrāva, 230 V, 50 Hz
Drošinātāji	10 A
Barošanas kabeļa garums	1,3 m
Iepriekš iestatītā gaismas temperatūra	3500 K
Iestatāmā gaismas temperatūra	2700–6500 K
Svars	
DAH 4870	17 kg
DAH 4970, 4980	18 kg

Bezvadu lokālā tīkla (WLAN) modulis

Frekvenču diapazons	2,400–2,4835 GHz
Maksimālā raidīšanas jauda	< 100 mW

Atsevišķi pasūtāmi piederumi cirkulācijas režīmam

Aromātu filtrs DKF 29, DKF 29-S vai DKF 29-R (atjaunojams)

Atbilstības deklarācija

Ar šo Miele apliecina, ka šis tvaika nosūcējs atbilst Direktīvai Nr. 2014/53/ES.

ES Atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šādās tīmekļvietnēs:

- Produkti, Lejupielāde tīmekļ vietnē www.miele.lv;
- Serviss, Informācijas pieprasījums, Lietošanas instrukcijas tīmekļvietnē <https://miele.lv/instrukcijas>, norādot produkta nosaukumu vai ražojuma numuru.

Norādījums salīdzinošajām pārbaudēm

Energoefektivitātes noteikšana jāveic gaisa novadišanas režīmā. Rūpnīcā tvaika nosūcējam ir iestatīts gaisa cirkulācijas režīms. Gaisa novadišanas režīmu iestata, deaktivējot smaržu filtra(-u) darba stundu skaitītāju (skatīt nodaļu “Ekspluatācijas sākšana”).

Tehniskie dati

Mājsaimniecības tvaika nosūcēja tehnisko datu lapa

Saskaņā ar deleģēto Regulu (ES) Nr. 65/2014 un Regulu (ES) Nr. 66/2014

MIELE	
Modeļa nosaukums/apzīmējums	DAH 4870 Sienna
Gada elektroenerģijas patēriņš (AEC_{hood})	28,7 kWh/gadā
Energoefektivitātes klase	A++
Energoefektivitātes indekss (EEl_{hood})	34,5
Šķidruma dinamikas efektivitāte (FDE_{hood})	40,0
Šķidruma dinamikas efektivitātes klase	
A (visaugstākā efektivitāte) līdz G (viszemākā efektivitāte)	A
Apgaismes efektivitāte (LE_{hood})	81,3 lx/W
Apgaismes efektivitātes klase	
A (visaugstākā efektivitāte) līdz G (viszemākā efektivitāte)	A
Tauku filtrēšanas pakāpe	70,7%
Tauku filtrēšanas pakāpes klase	
A (visaugstākā efektivitāte) līdz G (viszemākā efektivitāte)	D
Gaisa plūsmas līmenis augstākajā punktā	426,6 m ³ /h
Gaisa plūsma (min. ātrums)	215 m ³ /h
Gaisa plūsma (maks. ātrums)	415 m ³ /h
Gaisa plūsma (intensīvā jeb pastiprinātā pakāpe)	875 m ³ /h
Maks. gaisa plūsma (Q_{max})	875,0 m ³ /h
Gaisa spiediens augstākajā punktā	407 Pa
Trokšņa emisijas A vērtība (min. ātrums)	38 dB
Trokšņa emisijas A vērtība (maks. ātrums)	50 dB
Trokšņa emisijas A vērtība (intensīvā jeb paātrinātā pakāpe)	68 dB
Elektropadeves jauda augstākajā punktā	120,5 W
Ievades jaudas patēriņš gaidīšanas režīmā (P_s)	0,29 W
Apgaismes sistēmas nominālā jauda	3,2 W
Gatavošanas virsmas apgaismes sistēmas vidējais apgaismošanas stiprums	260 lx
Laika paildzināšanas faktors	0,6

Mājsaimniecības tvaika nosūcēja tehnisko datu lapa

Saskaņā ar deleģēto Regulu (ES) Nr. 65/2014 un Regulu (ES) Nr. 66/2014

MIELE	
Modeļa nosaukums/apzīmējums	DAH 4970 Sienna
Gada elektroenerģijas patēriņš (AEC_{hood})	28,2 kWh/gadā
Energoefektivitātes klase	A++
Energoefektivitātes indekss (EEl_{hood})	34,3
Šķidruma dinamikas efektivitāte (FDE_{hood})	40,2
Šķidruma dinamikas efektivitātes klase	
A (visaugstākā efektivitāte) līdz G (viszemākā efektivitāte)	A
Apgaismes efektivitāte (LE_{hood})	81,3 lx/W
Apgaismes efektivitātes klase	
A (visaugstākā efektivitāte) līdz G (viszemākā efektivitāte)	A
Tauku filtrēšanas pakāpe	70,7%
Tauku filtrēšanas pakāpes klase	
A (visaugstākā efektivitāte) līdz G (viszemākā efektivitāte)	D
Gaisa plūsmas līmenis augstākajā punktā	421,1 m ³ /h
Gaisa plūsma (min. ātrums)	218 m ³ /h
Gaisa plūsma (maks. ātrums)	420 m ³ /h
Gaisa plūsma (intensīvā jeb pastiprinātā pakāpe)	884 m ³ /h
Maks. gaisa plūsma (Q_{max})	884,0 m ³ /h
Gaisa spiediens augstākajā punktā	408 Pa
Trokšņa emisijas A vērtība (min. ātrums)	38 dB
Trokšņa emisijas A vērtība (maks. ātrums)	50 dB
Trokšņa emisijas A vērtība (intensīvā jeb paātrinātā pakāpe)	68 dB
Elektropadeves jauda augstākajā punktā	118,7 W
Ievades jaudas patēriņš gaidīšanas režīmā (P_s)	0,29 W
Apgaismes sistēmas nominālā jauda	3,2 W
Gatavošanas virsmas apgaismes sistēmas vidējais apgaismošanas stiprums	260 lx
Laika paildzināšanas faktors	0,6

Tehniskie dati

Mājsaimniecības tvaika nosūcēja tehnisko datu lapa

Saskaņā ar deleģēto Regulu (ES) Nr. 65/2014 un Regulu (ES) Nr. 66/2014

MIELE	
Modeļa nosaukums/apzīmējums	DAH 4980 Sienna
Gada elektroenerģijas patēriņš (AEC_{hood})	28,2 kWh/gadā
Energoefektivitātes klase	A++
Energoefektivitātes indekss (EEl_{hood})	34,3
Šķidruma dinamikas efektivitāte (FDE_{hood})	40,2
Šķidruma dinamikas efektivitātes klase	
A (visaugstākā efektivitāte) līdz G (viszemākā efektivitāte)	A
Apgaismes efektivitāte (LE_{hood})	81,3 lx/W
Apgaismes efektivitātes klase	
A (visaugstākā efektivitāte) līdz G (viszemākā efektivitāte)	A
Tauku filtrēšanas pakāpe	70,7%
Tauku filtrēšanas pakāpes klase	
A (visaugstākā efektivitāte) līdz G (viszemākā efektivitāte)	D
Gaisa plūsmas līmenis augstākajā punktā	421,1 m ³ /h
Gaisa plūsma (min. ātrums)	218 m ³ /h
Gaisa plūsma (maks. ātrums)	420 m ³ /h
Gaisa plūsma (intensīvā jeb pastiprinātā pakāpe)	884 m ³ /h
Maks. gaisa plūsma (Q_{max})	884,0 m ³ /h
Gaisa spiediens augstākajā punktā	408 Pa
Trokšņa emisijas A vērtība (min. ātrums)	38 dB
Trokšņa emisijas A vērtība (maks. ātrums)	50 dB
Trokšņa emisijas A vērtība (intensīvā jeb paātrinātā pakāpe)	68 dB
Elektropadeves jauda augstākajā punktā	118,7 W
Ievades jaudas patēriņš gaidīšanas režīmā (P_s)	0,29 W
Apgaismes sistēmas nominālā jauda	3,2 W
Gatavošanas virsmas apgaismes sistēmas vidējais apgaismošanas stiprums	260 lx
Laika paildzināšanas faktors	0,6

Uzņēmums Miele Latvijā papildus likumā noteiktajām garantijas prasībām pret pārdevēju, tās neierobežojot, piešķir pircējam prasības pret šādām garantijas saistībām, ja tiek iegādāta jauna iekārta.

I Garantijas ilgums un garantijas perioda sākums

1. Garantija tiek piešķirta šādam laika periodam:
 - a) 24 mēneši sadzīves tehnikas iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai;
 - b) 12 mēneši profesionālām iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai.
2. Garantijas periods sākas no dienas, kad ir izrakstīts rēķins par iekārtas iegādi.

Garantijas periods nevar tikt pagarināts, ja ir veikti garantijas pakalpojumi un piegāde saistībā ar garantiju.

II Garantijas priekšnoteikumi

1. Iekārta ir iegādāta pie specializētā tirgotāja vai tieši uzņēmumā Miele kādā no ES dalībvalstīm, Šveicē vai Norvēģijā un tur arī uzstādīta.
2. Pēc klientu apkalpošanas dienesta darbinieka pieprasījuma tiek uzrādīts garantijas apliecinājums (pirkuma čeks vai aizpildīta garantijas karte).

III Garantijas saturs un apjoms

1. Iekārtas defekti tiek novērsti noteiktā termiņā bez maksas, salabojot vai nomainot bojātās daļas. Šim nolūkam nepieciešamos izdevumus, piemēram, transporta, ceļa, darbaspēka un rezerves daļu izmaksas, sedz uzņēmums Miele Latvijā. Nomainītās daļas vai iekārtas kļūst par uzņēmuma Miele Latvijā īpašumu.
2. Garantija neattiecas uz bojājumiem, ko uzņēmums Miele Latvijā jau novērsis, ja vien tie nav radušies Miele Latvijā Klientu apkalpošanas dienesta darbinieku tīšas nevērības vai neuzmanības dēļ.
3. Izmantoto materiālu un piederumu piegāde pakalpojumā nav iekļauta.

IV Garantijas ierobežojumi

Garantija neattiecas uz iekārtas bojājumiem vai darbības traucējumiem, kas radušies šādu apstākļu ietekmē.

1. Nepareiza uzstādīšana vai pievienošana, piemēram, spēkā esošo drošības tehnikas noteikumu vai lietošanas, pievienošanas un montāžas instrukciju neievērošana.
2. Paredzētajam nolūkam neatbilstoša lietošana, kā arī neprasmīga lietošana vai apstrāde, piemēram, ar nepiemērotiem mazgāšanas līdzekļiem vai ķīmikālijām.
3. Ja iekārta ir iegādāta kādā citā ES valstī, Šveicē vai Norvēģijā, tās īpašo tehnisko specifikāciju dēļ tā ir izmantojama vai nu bez ierobežojumiem, vai tikai ar ierobežojumiem.
4. Ārējas iedarbības ietekmē, piemēram, transportēšanas laikā radušies bojājumi, precī pagrūžot vai tai nokrītot, laikapstākļu vai citu dabas parādību ietekmē radušies bojājumi.
5. Ja remontu un daļu nomaiņu neveic uzņēmuma Miele Klientu apkalpošanas dienesta darbinieki, kas ir pilnvaroti un sertificēti šo pakalpojumu sniegšanai.
6. Ja netiek izmantotas uzņēmuma Miele oriģinālās rezerves daļas, kā arī Miele piederumi.
7. Stikla plīsumi un bojātas kvēlspuldzes.
8. Elektriskās strāvas un sprieguma svārstības, kas pārsniedz ražotāja norādīto pieļaujamo robežu vai ir zem tās.
9. Lietošanas instrukcijā sniegto apkopes un tīrīšanas noteikumu neievērošana.

V Datu drošība

Personas dati tiek izmantoti tikai un vienīgi pasūtījuma izpildes vai garantijas pakalpojumu veikšanas vajadzībām, ņemot vērā datu aizsardzības tiesiskos nosacījumus.



Vācija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

DAH 4870, DAH 4970, DAH 4980

lv-LV

M.-Nr. 12 614 240 / 01