



















Instrucciones de manejo Acondicionador de vino



Es **imprescindible** leer las instrucciones de manejo y montaje antes del emplazamiento, la instalación y la puesta en funcionamiento. De esta forma se estará protegido y se evitarán daños.

Contenido

Advertencias e indicaciones de seguridad	4	Distribución de los elementos en el interior.....	22
Sostenibilidad y protección del medio ambiente	13	Retirar las rejillas de madera y volver a colocarlas	22
Así se reducirá el esfuerzo... ..	14	Capacidad máxima.....	23
Saber más	15	Carga de las rejillas de madera...	23
Descripción del aparato	15	Rotular los listones para rotulado (NoteBoards).....	23
Vista general del aparato	15	Utilizar PresenterFrame (presentador de vinos).....	25
Display.....	17	Accesorios que forman parte del suministro.....	26
Modo Ajustes 	18	Accesorios especiales.....	26
Luz de presentación 	18	Puesta en marcha	27
Función de bloqueo  / 	18	Antes de la primera utilización	27
Desconectar el acondicionador de vino (ambas zonas para acondicionar vinos) 	18	Conectar el acondicionador de vino	27
Modo Sabbat 	18	Activar el filtro de olores (filtro Active AirClean) 	27
Información sobre el modo Sabbat i	18	Conectar el acondicionador de vino	27
Intervalo de tiempo hasta que se emite la alarma de la puerta 	18	Desconectar el acondicionador de vino	27
Conexión en red 	18	En caso de ausencias prolongadas	27
Sonido del teclado  / 	18	Requisitos para la conexión en red ..	28
Señales acústicas y de aviso  / 	19	Realizar la conexión en red por primera vez	28
Intensidad del display 	19	Escanear y conectar.....	28
Unidad de temperatura °C/°F....	19	Manejo	29
Modo Exposición 	19	Ajustar la temperatura en las zonas para acondicionar vinos	29
Ajustes de fábrica 	19	Posibles valores de ajuste de temperatura.....	29
Información sobre el acondicionador de vino i	19	Indicación de temperatura de las zonas para acondicionar vinos	29
Indicación de filtro Active AirClean 	19	Ajustar la humedad (ActiveHumidity) en la zona inferior para acondicionar vinos 	30
Conexión en red.....	20	Posibles valores de ajuste de la humedad.....	30
Seguridad.....	20	Ajustar la configuración	31
Alarma de temperatura	20		
Alarma de la puerta	21		

Limpieza y mantenimiento	37
Consejos respecto a los productos de limpieza	37
Preparar el acondicionador de vino para la limpieza	38
Cómo limpiar el interior	38
Cambiar el filtro Active AirClean (filtro de olores)	38
Confirmar el cambio del filtro Active AirClean	39
Limpieza del frontal y de las paredes laterales del aparato	39
Limpieza de la junta de la puerta.....	40
Limpieza de las rejillas de ventilación y de evacuación de aire	40
Después de la limpieza	40
Descongelación automática	40
Solucionar anomalías	41
Iluminación interior	49
Causas de ruidos	50
Servicio técnico	52
Contacto en caso de anomalías	52
Base de datos EPREL	52
Garantía	52
Instalación	53
Lugar de emplazamiento	53
Requisitos de ventilación	54
Emplazamiento de varios acondicionadores de vino o aparatos de frío.....	55
Cambiar el sentido de apertura de la puerta	55
Colocar el acondicionador de vino..	56
Nivelar el acondicionador de vino...	57
Integración del acondicionador de vino en un mueble de cocina	57
Dimensiones del aparato	60
Conexión eléctrica.....	63
Declaración de conformidad	65
Derechos de propiedad intelectual y licencias	66

Advertencias e indicaciones de seguridad

Este acondicionador de vino cumple todas las normas de seguridad vigentes. No obstante, el manejo indebido puede provocar lesiones personales y daños materiales.

Lea detenidamente el manual de instrucciones de manejo y montaje antes de poner en funcionamiento el acondicionador de vino. Contienen indicaciones importantes para el montaje, la seguridad, el uso y el mantenimiento. De esta forma se protegerá y evitará daños en el acondicionador de vino.

Según la norma internacional IEC 60335-1, Miele indica explícitamente que deben leerse y seguirse las indicaciones incluidas en el capítulo para la instalación del acondicionador de vino, así como las advertencias e indicaciones de seguridad.

Miele no se hace responsable de los daños causados por no respetar estas indicaciones.

Conserve las presentes Instrucciones de manejo y de montaje y entrégueselas al nuevo propietario en caso de venta posterior del aparato.

 Riesgo de sufrir lesiones por rotura del cristal.

A una altura superior a 1.500 m el cristal de la puerta del aparato se podría romper debido al comportamiento de la presión del aire. Los fragmentos afilados podrían causar heridas graves.

Aplicación adecuada

► El acondicionador de vino está destinado a su uso en el hogar o en emplazamientos similares a los domésticos, como por ejemplo

- en tiendas, oficinas y entornos de trabajo similares
- en propiedades agrícolas
- para clientes de hoteles, moteles, pensiones que ofrecen desayuno y otros entornos residenciales típicos.

Este acondicionador de vino no es apto para el uso en zonas exteriores.

Advertencias e indicaciones de seguridad

- ▶ Utilizar el acondicionador de vino únicamente en entornos domésticos para almacenar vino.
El acondicionador de vino no es adecuado para congelar alimentos. Está prohibida cualquier otro tipo de utilización.
- ▶ El acondicionador de vino no está indicado para almacenar o refrigerar medicamentos, plasma sanguíneo, preparados de laboratorio o productos médicos similares debido a las sustancias o productos que contienen. El uso inadecuado del acondicionador de vino puede dañar los productos almacenados o provocar su descomposición. Tampoco está indicado para ser utilizado en zonas con riesgo de explosiones.
Miele no se hace responsable de daños ocasionados por el uso indebido o por el manejo incorrecto del aparato.
- ▶ Aquellas personas (niños incluidos) que por motivo de una incapacidad física, sensorial o mental, inexperiencia o desconocimiento no estén en condiciones de manejar el acondicionador de vino de una forma segura, no podrán hacer uso de la misma sin supervisión. El uso del acondicionador de vino por parte de dichas personas sin supervisión está permitido solamente si se les ha explicado el manejo del mismo de tal forma que puedan utilizarlo de forma segura y pueden reconocer los posibles peligros originados por un manejo incorrecto.

Niños en casa

- ▶ Los niños menores de 8 años deben permanecer alejados del acondicionador de vino, a no ser que estén vigilados en todo momento.
- ▶ Los niños a partir de 8 años pueden manejar el acondicionador de vino sin supervisión si se les ha explicado su manejo de tal forma que puedan utilizarlo de manera segura. Los niños deben poder reconocer y comprender los posibles peligros originados por un manejo incorrecto.
- ▶ Los niños no deben limpiar o realizar tareas de mantenimiento en el acondicionador de vino sin supervisión.
- ▶ Preste continua atención a los niños que se encuentren cerca del acondicionador de vino. No deje jamás que los niños jueguen con él.
- ▶ Peligro de asfixia. Al jugar, los niños podrían quedar enrollados con el material de embalaje (p. ej., plásticos) o cubrirse la cabeza con él y asfixiarse. Mantener el material del embalaje fuera del alcance de los niños.

Advertencias e indicaciones de seguridad

Seguridad técnica

▶ Se ha comprobado la estanqueidad del circuito de refrigerante. El aparato cumple todas las normas de seguridad pertinentes así como las directivas aplicables de la UE.



▶ Advertencia: peligro de incendio/materiales inflamables. Este símbolo se encuentra en el compresor e indica materiales inflamables. No retirar esta pegatina.

El refrigerante incluido es respetuoso con el medio ambiente, pero es inflamable (información en la placa de características).

El uso de este refrigerante respetuoso con el medio ambiente provoca, en parte, un aumento del ruido de funcionamiento. Además de los ruidos de funcionamiento del compresor, se pueden producir ruidos debidos al flujo en todo el circuito de frío. Aunque, lamentablemente, estos efectos no pueden evitarse, no influyen en el rendimiento del acondicionador de vino.

Es necesario asegurarse de que ninguna parte del circuito de frío resulte dañada durante el transporte y la instalación del acondicionador de vino. El refrigerante pulverizado que sale puede provocar lesiones oculares y también se podría incendiar.

En caso de daños:

- Evitar el contacto con fuego u otras fuentes de ignición.
- Desconecte el acondicionador de vino de la red eléctrica.
- Procure ventilar durante algunos minutos la estancia en la que se encuentre emplazado el acondicionador de vino.
- Ponerse en contacto con el Servicio técnico.

▶ Cuando más refrigerante hay en un acondicionador de vino, mayor debe ser la habitación en la que se emplaza. En caso de fuga eventual, en las habitaciones de menor tamaño se puede formar una mezcla inflamable de aire y gas. Por cada 8 g de refrigerante, la sala debe tener un tamaño mínimo de 1 m³. La cantidad de refrigerante se indica en la placa de características en el interior del aparato.

Advertencias e indicaciones de seguridad

► Compruebe sin falta la coincidencia de los datos de conexión (fusibles, frecuencia y tensión) indicados en la placa de características del acondicionador de vino con los de la instalación eléctrica de la vivienda para evitar que se produzcan daños en el mismo.

Compárelos antes de conectarlo. En caso de duda, consulte a un técnico electricista.

► La seguridad eléctrica del acondicionador de vino quedará garantizada solamente si está conectado a un sistema de toma de tierra instalado de forma reglamentaria. Se debe cumplir este requisito básico de seguridad.

En caso de duda, pedir que un técnico electricista revise la instalación eléctrica.

► Es posible el funcionamiento temporal o permanente en un sistema de suministro de energía autosuficiente o no sincronizado con la red (p. ej. redes autónomas, sistemas de copia de seguridad). El requisito previo para el funcionamiento es que el sistema de suministro de energía cumpla las especificaciones de la norma EN 50160 o comparable.

Las medidas de protección previstas en la instalación doméstica y en este producto de Miele deberán quedar también garantizadas en su función y funcionamiento tanto en isla como en no sincronizado con la red, o bien ser sustituidas por medidas equivalentes en la instalación. Como se describe, por ejemplo, en la publicación actual de VDE-AR-E 2510–2.

► Para que, en caso de urgencia, se pueda desconectar el acondicionador de vino de la red eléctrica rápidamente, la base de enchufe deberá encontrarse fuera de la zona posterior del aparato y ser fácilmente accesible.

► Si el cable de conexión a la red está dañado, desconectar inmediatamente el acondicionador de vino de la red eléctrica. Ponerse en contacto con el Servicio técnico.

► Un cable de conexión dañado solo podrá sustituirse por un cable de conexión especial del mismo tipo (disponible en la tienda online o el Servicio Posventa de Miele). Por motivos de seguridad, la sustitución solo la puede llevar a cabo el personal autorizado o el Servicio Posventa de Miele.

► Los dispositivos de varios enchufes o los cables de prolongación no garantizan la seguridad necesaria (peligro de incendio). No conecte el acondicionador de vino a la red eléctrica con este tipo de dispositivos.

Advertencias e indicaciones de seguridad

- ▶ Si la humedad llega a los componentes conductores de corriente o al cable de conexión se puede provocar un cortocircuito. No utilice el acondicionador de vino en zonas con humedad o en las que haya salpicaduras de agua (p. ej. garajes, lavaderos, etc.).
- ▶ No se puede utilizar este acondicionador de vino en lugares inestables (p. ej. embarcaciones).
- ▶ Los daños en el acondicionador de vino pueden poner en peligro su seguridad. Controle visualmente que no presente daños. Nunca ponga un acondicionador de vino dañado en funcionamiento.
- ▶ Este acondicionador de vino no es apto para utilizarlo como electrodoméstico de integración.
- ▶ En caso de trabajos de instalación, mantenimiento y reparación, el acondicionador de vino deberá desconectarse de la red. El acondicionador de vino está desconectado de la red eléctrica únicamente si se cumplen las siguientes condiciones:
 - se han desactivado los automáticos de la instalación eléctrica, o
 - se han desenroscado totalmente los fusibles roscados de la instalación eléctrica, o
 - se ha desenchufado el cable de conexión del aparato. En aparatos dotados de un cable de conexión con clavija, no tire del cable, utilice siempre la clavija para desenchufar el aparato de la red eléctrica.
- ▶ La realización de trabajos de instalación, mantenimiento o reparación por personal no autorizado puede ocasionar graves peligros para la seguridad del usuario, de los que el fabricante no se responsabiliza. Los trabajos de instalación y mantenimiento o las reparaciones solo los puede llevar a cabo personal autorizado y cualificado, o el Servicio Posventa de Miele.
- ▶ Los derechos de garantía se perderán si la reparación del acondicionador de vino no la lleva a cabo personal autorizado y cualificado o el Servicio Posventa de Miele.
- ▶ Recomendamos sustituir los componentes defectuosos por repuestos originales. Con el montaje correcto de los repuestos originales, Miele garantiza el total cumplimiento de los requisitos de seguridad y se conservan los derechos de garantía.

Advertencias e indicaciones de seguridad

► Debido a requisitos específicos, este acondicionador de vino está equipado con una lámpara especial (p. ej., en cuanto a temperatura, humedad, resistencia química, propiedad antiadherente y vibraciones). Esta lámpara solo se puede utilizar para el uso previsto. La lámpara no es apropiada para la iluminación ambiental. La sustitución solo la puede llevar a cabo personal autorizado y cualificado, o el Servicio Posventa de Miele. Las fuentes de luz de este acondicionador de vino son al menos de la clase de eficiencia energética G.

Instalación correcta

- Llevar a cabo el cambio de sentido de apertura de la puerta (en caso de ser posible) siguiendo las instrucciones de montaje.
- Utilizar siempre guantes de protección durante el transporte, el cambio de sentido de apertura de la puerta y la instalación del acondicionador de vino.
- El acondicionador de vino es pesado y tiende a inclinarse hacia delante cuando la puerta o puertas del aparato están abiertas:
 - Transportar o mover el acondicionador de vino con al menos dos personas.
 - Cambiar el sentido de apertura de la puerta del acondicionador de vino con la ayuda de al menos dos personas.
 - Instalar el acondicionador de vino con al menos dos personas.
 - No dejar nunca el acondicionador de vino sin vigilancia durante la instalación.

Uso apropiado

- El acondicionador de vino está diseñado para una clase climática específica (rango de temperatura ambiente) cuyos límites se deben respetar. La clasificación climática se indica en la placa de características en el interior del acondicionador de vino. Una temperatura ambiente más baja prolonga el tiempo de inactividad del compresor, lo que significa que el acondicionador de vino puede no ser capaz de mantener la temperatura requerida.
- Asegurarse de que ningún objeto tape u obstruya las aberturas para ventilación. De lo contrario, no se garantizará una conducción correcta del aire. El consumo energético aumenta y los componentes pueden resultar dañados.

Advertencias e indicaciones de seguridad

▶ Riesgo de sufrir daños por alimentos que contengan grasa o aceite. Si se almacenan alimentos que contengan grasa o aceite en el acondicionador de vino, es preciso asegurarse de que la grasa o el aceite que se pueda derramar no entre en contacto con los componentes de plástico del mismo. Se podrían producir fisuras de tensión en el plástico y este se podría romper o rasgar.

▶ Peligro de explosión o incendios por mezcla de gases inflamables. No almacenar materiales explosivos ni productos con gases combustibles en el acondicionador de vino (p .ej., botes de espray). La mezcla de gases inflamables puede llegar a arder debido a los componentes eléctricos. Es posible reconocerlos porque o bien se indica en los ingredientes de la etiqueta o se añade un símbolo de llama. En caso de escaparse gases, estos podrían incendiarse debido a los componentes eléctricos.

▶ ¡Riesgo de explosión! No utilice aparatos eléctricos en el acondicionador de vino. Pueden producirse chispas eléctricas.

Accesorios y repuestos

▶ Recomendamos utilizar accesorios originales de Miele. Si se utilizan o instalan otros componentes se puede perder todo derecho de garantía.

▶ Los repuestos originales de Miele se conservan como mínimo 10 años y hasta 15 años después del fin de la producción en serie del acondicionador de vino.

Advertencias e indicaciones de seguridad

Limpieza y mantenimiento

- ▶ No aplicar aceites o grasas en la junta de la puerta, ya que con el tiempo ésta se volvería porosa.
- ▶ El vapor de un limpiador a vapor podría penetrar en las piezas conductoras de tensión y provocar un cortocircuito. No utilice nunca un limpiador a vapor para limpiar el acondicionador de vino.
- ▶ Importante No utilice ningún medio mecánico o de otro tipo para acelerar el proceso de descongelación que no haya sido recomendado por el fabricante.
- ▶ Los objetos puntiagudos o con bordes afilados dañan el generador de frío y pueden causar un mal funcionamiento del acondicionador de vino. No utilice en ningún caso objetos puntiagudos o con bordes afilados para
 - eliminar capas de escarcha,
 - retirar restos como p. ej. etiquetas.

Transporte

- ▶ Transporte siempre el acondicionador de vino en posición vertical y en el embalaje de transporte para evitar que se produzcan daños.
- ▶ Peligro de sufrir daños y lesiones. Transportar el acondicionador de vino con la ayuda de una segunda persona, ya que el acondicionador pesa mucho.

Reciclaje de aparatos inservibles

- ▶ Los niños que juegan con/en el acondicionador de vino podrían quedar atrapados y asfixiarse.
 - Desmontar la puerta del aparato.
 - Dejar las rejillas de madera/metal en el acondicionador de vino para que los niños no puedan trepar.
 - Para el acondicionador de vino con cierre de la puerta: impedir que los niños jugando se encierren y pongan en peligro su vida.
- ▶ Peligro de descarga eléctrica.
 - Cortar la clavija del cable de conexión.
 - Cortar el cable de conexión a la red eléctrica del aparato inservible.

Desechar la clavija de conexión a la red y el cable del aparato inservible por separado.

Advertencias e indicaciones de seguridad

▶ Durante y después de la eliminación, asegúrese de no colocar el acondicionador de vino cerca de gasolina u otros gases y líquidos inflamables.

▶ Peligro de incendio por escape de aceite o refrigerante.

El refrigerante y el aceite contenidos son inflamables. En caso de un escape de aceite o refrigerante, estas sustancias podrían inflamarse si la concentración es lo suficientemente alta y entraran en contacto con una fuente de calor externa.

Es preciso asegurarse de que el circuito de frío no resulte dañado al desechar el aparato. De este modo, se evitan fugas incontroladas de refrigerante (véase la placa de características para más información) y aceite.

▶ ¡Se podrían producir salpicaduras de refrigerante que pueden provocar graves lesiones oculares! Cerciórese de no dañar ningún componente del circuito refrigerador, p. ej.

- pinchando los conductos del refrigerante del evaporador,
- doblando las conducciones,
- raspando recubrimientos protectores.

Símbolo en el compresor (disponible según modelo)

Información relevante exclusivamente para el reciclaje. No existe ningún riesgo en funcionamiento normal.



▶ El aceite del compresor puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

Eliminación del embalaje

El embalaje se utiliza para la manipulación y protege el aparato de los daños de transporte. Los materiales de embalaje se seleccionan en función de aspectos compatibles con el medio ambiente y de su eliminación y, por lo general, son reciclables.

La devolución de los embalajes al ciclo de los materiales ahorra materias primas. Utilice las opciones de recogida y devolución de materiales reciclables específicos. Su distribuidor Miele se encargará de retirar el embalaje de transporte.

Reciclaje de aparatos inservibles

Los aparatos eléctricos y electrónicos contienen multitud de materiales valiosos. También contienen sustancias, mezclas y componentes concretos que eran necesarios para su funcionamiento y seguridad. En la basura doméstica, así como si se manipulan de forma incorrecta, pueden ser perjudiciales para la salud y causar daños en el medio ambiente. En ningún caso tire su aparato inservible en la basura doméstica.



Asegúrese de que el aparato de frío no sufra daños hasta que pueda ser eliminado correctamente de una manera respetuosa con el medio ambiente.

De este modo se garantiza que el refrigerante en el circuito de frío y el aceite del compresor no lleguen a contaminar el medio ambiente.

En su lugar, utilice para ello los puntos de recogida y almacenamiento oficialmente establecidos para la entrega y reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos disponibles en el municipio, distribuidores o Miele. Usted es el único responsable legal de borrar cualquier dato personal disponible en el aparato a eliminar. La ley obliga a retirar sin destruir las pilas y baterías utilizadas que no estén totalmente inaccesibles en el aparato, así como las lámparas. Llévelos a un punto de recogida adecuado donde puedan ser entregados gratuitamente. Guarde el aparato inservible fuera del alcance de los niños hasta el momento de transportarlo al desguace.

Sostenibilidad y protección del medio ambiente

Así se reducirá el esfuerzo...

Lugar de emplazamiento

En caso de temperaturas ambiente más altas, el acondicionador de vino se tiene que enfriar más a menudo y consume más energía en el proceso. Por lo tanto:

- Colocar el acondicionador de vino en una estancia bien ventilada.
- Colocar el acondicionador de vino lejos de una fuente de calor (resistencia calefactora, cocina).
- Proteger el acondicionador de vino de la radiación solar directa.
- Garantizar una temperatura ambiente ideal de alrededor de 20 °C.
- Eliminar regularmente el polvo acumulado en las aberturas para ventilación y no bloquearlas.

Ajuste de temperatura

Cuanto más baja sea la temperatura ajustada, mayor será el consumo energético. Se recomiendan los siguientes ajustes:

- de +12 °C a +14 °C.


Manejo

El consumo energético aumenta debido al calor introducido y al impedimento de la circulación del aire. Por lo tanto:

- Abrir la puerta del aparato durante el menor tiempo posible. Ordenar bien las botellas de vino ayuda a escogerlas fácilmente.
- Después de la apertura, cerrar la puerta completamente.
- Mantener la distribución de las rejillas de madera como en el estado de suministro de fábrica.
- No llenar excesivamente las rejillas de madera para que pueda circular el aire.
- No bloquear las ranuras de ventilación del acondicionador de vino.
- Mantenga una distancia de 25 mm entre la parte posterior del aparato y la pared.

Descripción del aparato

Vista general del aparato

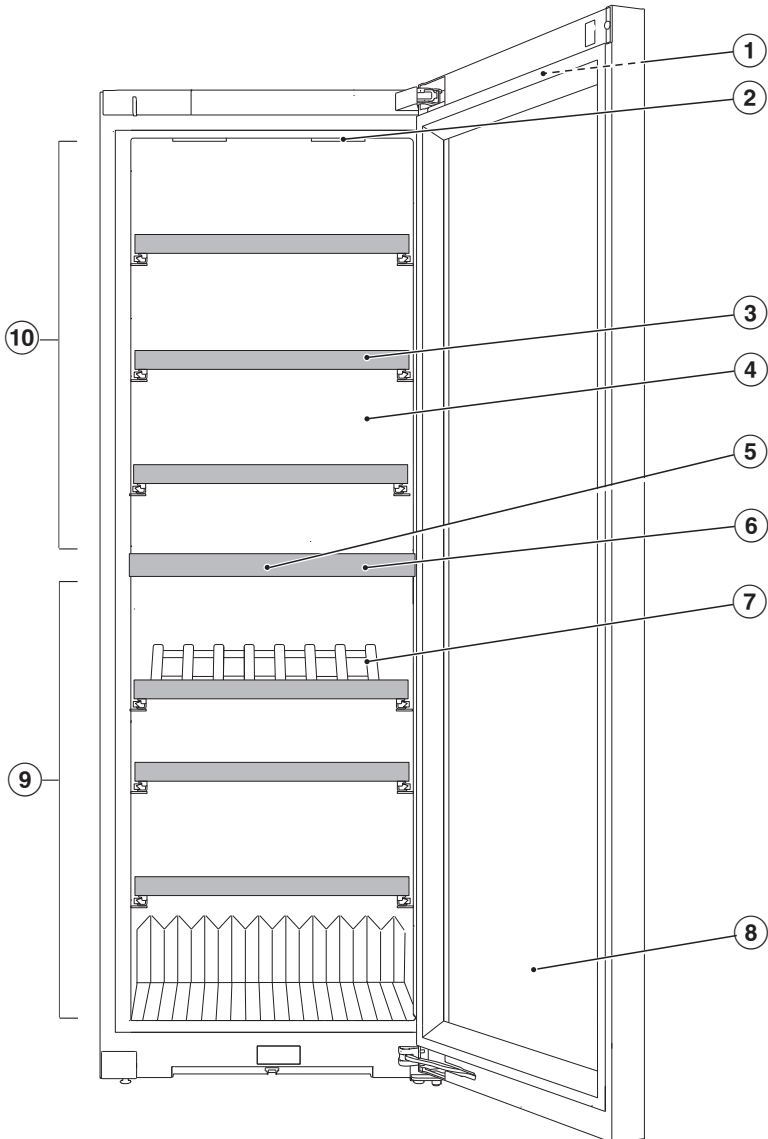

Saber más

- ① Display externo en la puerta del aparato
- ② Iluminación interior y luz de presentación (en ambas zonas para acondicionar vinos): la colocación de LEDs evita los posibles efectos negativos sobre el vino del calentamiento o de los rayos UV.
- ③ Rejillas de madera con listones para rotulado (NoteBoard)
- ④ Pared posterior seca para evitar la condensación
- ⑤ Filtro de olores (filtro Active AirClean)
- ⑥ Placa aislante entre las zonas para acondicionar vinos: se pueden almacenar distintos tipos de vino al mismo tiempo a diferentes temperaturas.
- ⑦ PresenterFrame
- ⑧ Puerta de cristal: el cristal de seguridad resistente a los rayos UV protege el vino de sus efectos.
- ⑨ Zona inferior para acondicionar vinos con ajuste de humedad (ActiveHumidity) para el almacenamiento a largo plazo
- ⑩ Zona superior para acondicionar vinos



Display

Evitar arañar el display con objetos afilados, p. ej. lápices.

Tocar el display solo con los dedos.

Es posible que el display no reaccione si se tienen los dedos fríos.





- ① Indicación modo Demo
(visible solo si la función modo Demo está conectada)
- ② Indicación de temperatura de la zona para acondicionar vinos superior y tecla sensora para ajustar la temperatura
- ③ Tecla sensora de la luz de presentación  para conectar y desconectar la iluminación interior cuando la puerta del aparato está cerrada
- ④ Indicación de temperatura de la zona inferior para acondicionar vinos y tecla sensora para ajustar la temperatura y la humedad (ActiveHumidity)
- ⑤ Tecla sensora modo Ajustes  para seleccionar diversas funciones en el modo de ajustes
- ⑥ Indicación del estado de la conexión
(solo es visible si se ha configurado la conexión en red)

Saber más

Modo Ajustes

Luz de presentación

Para presentar las botellas de vino con la puerta cerrada, es posible ajustar la iluminación interior de modo que permanezca conectada con la puerta del aparato cerrada.

La luz de presentación se conecta y desconecta con la tecla sensora  del display. Cuando la luz de presentación está conectada, la tecla sensora  se ilumina en color naranja.

La luz de presentación se puede ajustar o desconectar independientemente en cada zona para acondicionar vinos (ver el capítulo «Ajustar la configuración»).

Función de bloqueo /

La función Bloqueo conectada protege el acondicionador de vino de una desconexión indeseada y de posibles modificaciones de los ajustes por parte de personas no autorizadas, p. ej. niños.

Es posible desactivar temporalmente la función Bloqueo, si se quiere, p. ej., modificar la temperatura en un determinado momento (ver el capítulo «Ajustar la configuración»).

Desconectar el acondicionador de vino (ambas zonas para acondicionar vinos)

Ver el capítulo «Puesta en funcionamiento», apartado «Desconectar el acondicionador de vino».

Modo Sabbat

El acondicionador de vino dispone del modo Sabbat para su uso en prácticas religiosas (ver capítulo «Ajustar la configuración»).

Con el modo Sabbat conectado se desactivan temporalmente:

- la iluminación interior con la puerta abierta,
- la luz de presentación con la puerta del aparato cerrada,
- el display,
- todas las señales acústicas y ópticas,
- una conexión WiFi activa,
- recordatorios (p. ej. la indicación del filtro Active AirClean): el intervalo de tiempo ajustado se mantiene.

Permanecen activas el resto de funciones conectadas.

Mientras está conectado el modo Sabbat no se podrán realizar ajustes en el acondicionador de vino.

Información sobre el modo Sabbat

Aquí se puede ver la versión del modo Sabbat.

Intervalo de tiempo hasta que se emite la alarma de la puerta

Aquí se puede ajustar el intervalo de tiempo hasta que suena la alarma de la puerta después de abrirla.

Conexión en red

Aquí se puede realizar la conexión en red por primera vez, desactivar y activar la WiFi o restablecer la configuración de red (ver el capítulo «Ajustar la configuración»).

Sonido del teclado /

Aquí se puede conectar o desconectar el sonido del teclado (ver el capítulo «Ajustar la configuración»).

Señales acústicas y de aviso /🔔

Aquí se puede modificar el volumen de las señales acústicas y de aviso (p. ej. la alarma de la puerta o un mensaje de anomalía). O también se pueden desconectar completamente las señales acústicas y de aviso si molestan (ver el capítulo «Ajustar la configuración»).


Intensidad del display

Aquí se puede adaptar la intensidad del display a las condiciones de iluminación de la estancia (ver el capítulo «Ajustar la configuración»).

Unidad de temperatura °C/°F

Aquí se puede ajustar la unidad de temperatura que se desee (°Celsius o °Fahrenheit) (ver el capítulo «Ajustar la configuración»).

Modo Exposición

Aquí se puede desconectar el modo Exposición si estuviera conectado de fábrica (en el display se mostrará ) (ver el capítulo «Ajustar la configuración»).

El modo Demo permite mostrar el acondicionador de vino en un distribuidor sin conectar la refrigeración. Para el uso privado no se requiere este ajuste.

Ajustes de fábrica

Aquí se pueden restablecer los ajustes de fábrica del acondicionador de vino (ver el capítulo «Ajustar la configuración»).

Consejo: Recuperar los ajustes de fábrica del acondicionador de vino cuando se va a desechar, vender o poner en funcionamiento uno ya usado. De esta forma también se restablece la configuración de la red, de modo que se eliminan todos los datos personales del acondicionador de vino. Además, el anterior propietario ya no podrá acceder al acondicionador de vino.

Información sobre el acondicionador de vino


Aquí se puede consultar el nombre del modelo y el número de serie del acondicionador de vino.


Tener a mano los datos de este aparato:

- para integrar el acondicionador de vino en la red de conexión WiFi (ver el capítulo «Ajustar la configuración», apartado «Miele@home por 1ª vez»).
- para notificar una anomalía al Servicio técnico (ver el capítulo «Servicio técnico»).
- para solicitar información a la base de datos EPREL (ver el capítulo «Servicio técnico»).

Indicación de filtro Active AirClean

El uso del filtro Active AirClean garantiza que el aire no contenga partículas de polvo ni olores.

La indicación del filtro Active AirClean  en el display recuerda que es necesario sustituirlo cada 12 meses aproximadamente (ver el capítulo «Limpieza y mantenimiento», apartado «Sustituir el filtro Active AirClean»).

Aquí se puede activar la indicación del filtro Active AirClean  (ver el capítulo «Ajustar la configuración»).

Saber más

Conexión en red

El acondicionador de vino está equipado con un módulo WiFi integrado. El módulo WiFi permite su conexión a la red doméstica y el uso de la Miele App en un terminal móvil.

Una vez que el acondicionador de vino se ha conectado a través de la red WiFi, la conexión se restablece automáticamente cada vez que se vuelve a encender.

Es preciso asegurarse de que la señal de la red de conexión WiFi esté disponible con suficiente intensidad en el lugar de instalación del acondicionador de vino.

El consumo energético aumenta al conectar el acondicionador de vino a la red WiFi, incluso cuando está desconectado.

Extras inteligentes a través de la Miele App*

La conexión en red a través de la Miele App brinda acceso a múltiples extras inteligentes, entre los que se incluyen los siguientes:

- Consulta de información de estado.
- Uso de prácticas funciones adicionales.
- Actualización del software para mantener el acondicionador de vino al día con las últimas novedades de Miele.



Hay disponibles más detalles sobre los extras inteligentes en la página web de Miele, en la App Store® de Apple o en Google Play Store™.

*Oferta digital adicional de Miele & Cie. KG. El número de funciones disponibles puede variar según el modelo y el país. El usuario tiene la obligación de aceptar los Términos y Condiciones Generales y la política de privacidad para los productos y servicios digitales de Miele en la Miele App. Miele se reserva el derecho de modificar o interrumpir las promociones digitales en cualquier momento.

Seguridad

Alarma de temperatura

El acondicionador de vino está equipado con un sistema de alarma de temperatura para que la temperatura no aumente ni disminuya de forma inadvertida y estropee el vino.

En caso de que la temperatura sea demasiado alta o demasiado baja, la indicación de temperatura   se ilumina en rojo.

Además, se emite una señal acústica hasta que el motivo que produce la alarma finaliza o el tono de aviso se desconecta por adelantado.

El momento en el que el acondicionador estipula que la temperatura es demasiado caliente o demasiado fría dependerá de la temperatura ajustada.

La señal acústica y óptica se produce en las siguientes circunstancias:


- Al ordenar y retirar botellas de vino, puede entrar mucho aire caliente de la estancia.
- Al almacenar gran cantidad de botellas de vino.
- Si se ha producido un corte en el suministro eléctrico.
- Si el acondicionador de vino está defectuoso.

Desconectar anticipadamente la alarma de temperatura

Antes de desconectar la alarma de temperatura, se debe determinar y subsanar la causa que originó la alarma.

Es posible desconectar la señal acústica anticipadamente en caso de que moleste.



■ Pulsar  .



  se apaga y la señal acústica cesa.



En la indicación de temperatura de la zona, parpadea la temperatura más alta registrada hasta el momento en esa zona durante aproximadamente 1 minuto. A continuación, la indicación de temperatura cambia a la temperatura actual de la zona.



Alarma de la puerta

El acondicionador de vino está equipado con una alarma de la puerta con el fin de evitar la pérdida de energía al estar la puerta abierta y proteger las botellas de vino almacenadas de las variaciones de temperatura.



En caso de que la puerta del aparato permanezca abierta durante más tiempo, el display   se ilumina en color amarillo. Además, sonará una señal acústica y la iluminación interior parpadeará.



El intervalo de tiempo hasta que se active la alarma de la puerta se puede modificar (ver el capítulo «Ajustar la configuración», apartado «Modificar el intervalo de tiempo que transcurre hasta que se emite la alarma de la puerta   »).

Es posible desconectar la señal acústica de alarma de la puerta (ver el capítulo «Ajustar la configuración», apartado «Modificar el volumen de las señales acústicas y de aviso   »).

En cuanto se cierra la puerta, se detiene la señal acústica y en el display se apaga  .

Desconectar anticipadamente la alarma de la puerta

■ Pulsar el símbolo  .


La señal acústica se detiene, el símbolo   se apaga y la iluminación interior está permanentemente encendida.

Si la puerta del aparato no está cerrada, la alarma de la puerta se repite al cabo de 1 minuto aproximadamente.

Saber más

Distribución de los elementos en el interior

Retirar las rejillas de madera y volver a colocarlas

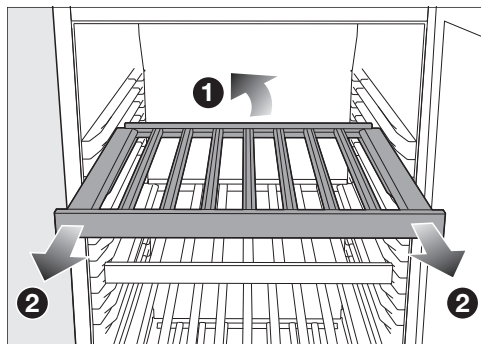

- Elevar un poco la rejilla de madera por detrás ① y extraerla hacia adelante ②.

Las rejillas de madera están aseguradas mediante topes de extracción para que no puedan extraerse involuntariamente.

- Volver a colocar la rejilla de madera en la posición deseada.

⚠ Riesgo de sufrir lesiones por caída de botellas de vino.


En determinadas circunstancias, las botellas de vino podrían quedar inclinadas en las rejillas de madera superiores y caerse del acondicionador de vino/aparato de frío al extraer las rejillas de madera.

Extraer siempre las rejillas de madera con cuidado y despacio.

⚠ Riesgo de sufrir daños y lesiones debido a cristales rotos.

Las rejillas de madera y las botellas que sobresalen pueden dañar la puerta de cristal, en caso de cerrarla. Comprobar que las rejillas de madera no sobresalgan.


Capacidad máxima

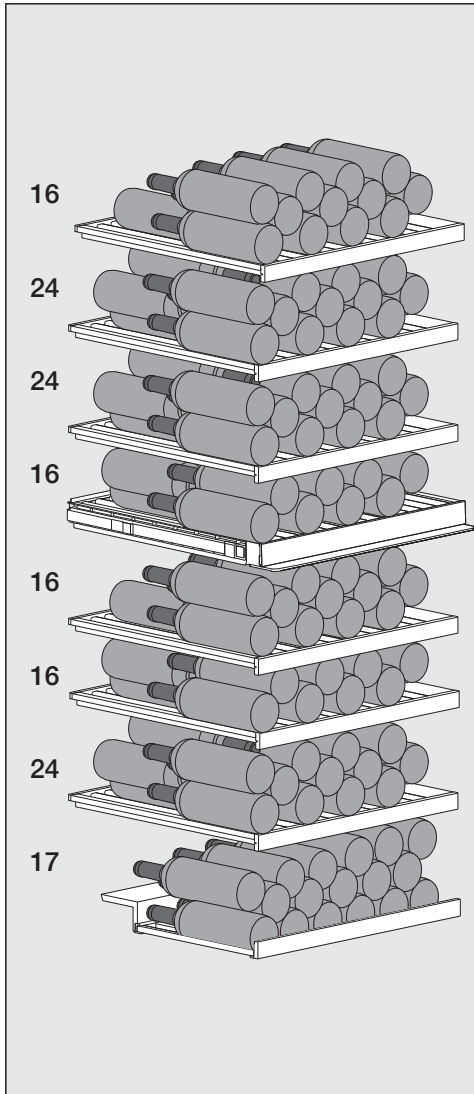

El acondicionador de vino tiene una capacidad máxima para 153 botellas (0,75 l; tipo de botella: botella Burdeos):

- 80 botellas en la zona superior y
- 73 botellas en la zona inferior.

Carga de las rejillas de madera

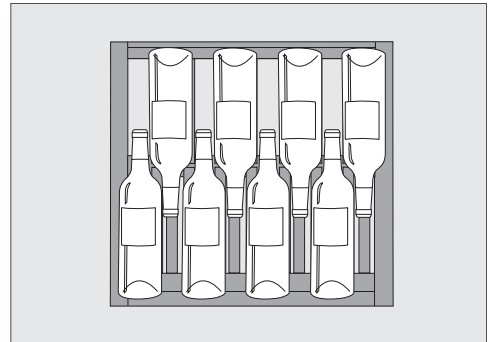

Disposición de la fila inferior de botellas en las rejillas de madera o en el PresenterFrame

⚠ Existe un riesgo de sufrir daños por sobrecarga.


Superar la carga máxima recomendada puede dañar las rejillas de madera. Cada rejilla de madera individual puede cargar como máximo 40 kg.

El PresenterFrame también se puede cargar con 40 kg

Rotular los listones para rotulado (NoteBoards)

Para tener una buena visión general de los tipos de vino almacenados, se pueden rotular los NoteBoards situados sobre las rejillas de madera.

Saber más

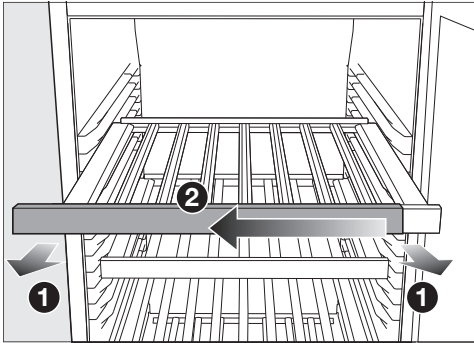

- Extraer un poco hacia delante la rejilla de madera ①.
- Tirar del NoteBoard hacia un lado de la rejilla de madera ②.
- Borrar los rótulos que no se deseen con un paño húmedo.

⚠ Riesgo de sufrir daños por productos de limpieza inadecuados. Si se utilizara un producto de limpieza para limpiar los listones para rotulado (NoteBoards), su revestimiento podría resultar dañado. Utilizar únicamente agua limpia.

- Escribir en el NoteBoard con el rotulador de tiza que se suministra. Alternativamente, recomendamos que se utilicen los siguientes productos para escribir:
 - marcadores de tiza líquida, p. ej. el marcador de tiza líquida blanco edding 4095
 - tizas convencionales

⚠ Peligro de provocar daños debido al uso de productos inadecuados para dibujar o escribir.


No escribir nunca en el NoteBoard con bolígrafo, lápices de colores, lápices, corrector, ceras, ceras al óleo, rotuladores de fieltro (p. ej. rotuladores permanentes, marcadores, rotuladores para aluminio, etc.). Será difícil o totalmente imposible borrarlo después.

Para escribir, utilizar únicamente los productos recomendados, puesto que son los que después se pueden retirar con facilidad del NoteBoard.


- Volver a introducir el NoteBoard por el lateral para ponerlo sobre la rejilla de madera.

Utilizar PresenterFrame (presentador de vinos)


Se puede utilizar el PresenterFrame para presentar determinados vinos de forma que la etiqueta de la botella pueda verse incluso cuando la puerta del aparato esté cerrada.

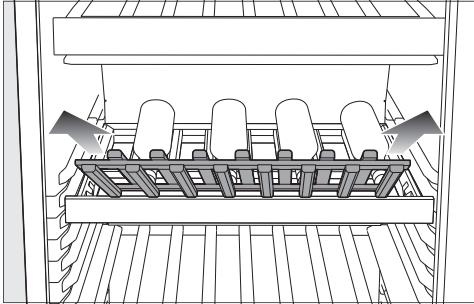

- Extraer el PresenterFrame hacia arriba.

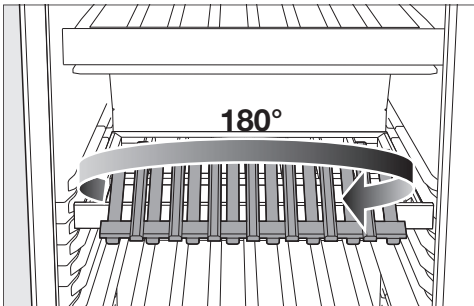


- Girar el PresenterFrame 180° sobre su propio eje.

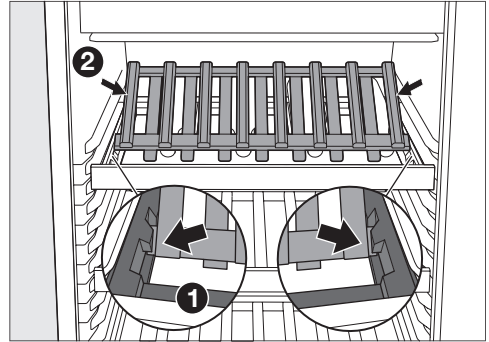

- Encajar el PresenterFrame correctamente en los alojamientos de la izquierda y la derecha de la rejilla de madera ①.

Consejo: El PresenterFrame está colocado correctamente cuando sus laterales exteriores están a ras de los listones de madera ②.

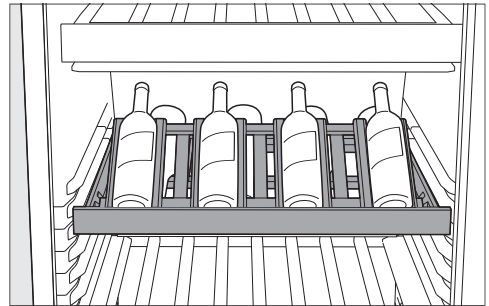


- Colocar las botellas de vino en el PresenterFrame.

El PresenterFrame es el lugar ideal para conservar las botellas de vino ya abiertas.

- Si es necesario, encender la luz de presentación (ver el capítulo «Saber más», apartado «Modo Ajustes ⚙️») para destacar determinadas botellas de vino.

Saber más

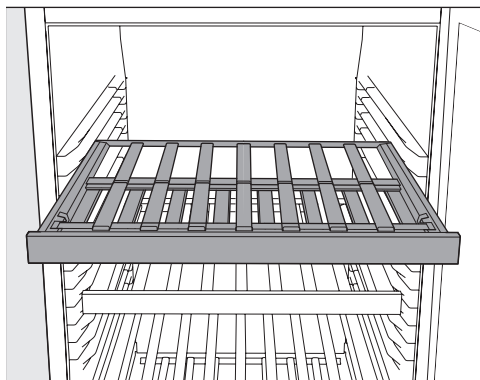

- En caso de no necesitarlo, girar el PresenterFrame 180° sobre su propio eje y colocarlo de nuevo en el marco de la rejilla de madera.

Accesorios que forman parte del suministro

Filtro Active AirClean

El filtro Active AirClean entre las zonas para acondicionar vinos consigue una óptima renovación del aire y, con ello, una buena calidad del mismo.

Rotulador de tiza

Utilizar el rotulador de tiza que se suministra para realizar anotaciones en los NoteBoards de las rejillas de madera. Anotar los nombres de los vinos almacenados en los Noteboards para tener a la vista un resumen.

Accesorios especiales

En la tienda online de Miele, a través del Servicio Posventa de Miele o de tu distribuidor Miele, podrás adquirir productos especialmente diseñados para tu acondicionador de vino, como p. ej. productos para el mantenimiento del aparato y accesorios.

Acceder a la tienda online de Miele a través del siguiente código QR:




Antes de la primera utilización



- Retirar todo el material de embalaje y las láminas protectoras.
- Limpiar el interior del armario y los accesorios (ver el capítulo «Limpieza y mantenimiento»).

Conectar el acondicionador de vino


- Conectar el acondicionador de vino a la red eléctrica, como en el capítulo «Instalar», descrito en el apartado «Conexión eléctrica».

En el display del aparato aparece Miele en primer lugar y, después, .

Activar el filtro de olores (filtro Active AirClean)

- Activar la indicación del filtro Active AirClean  (ver el capítulo «Ajustar la configuración», apartado «Activar la indicación del filtro Active AirClean »).

Conectar el acondicionador de vino




- Tocar  en el display.

Si el display no se utiliza durante un tiempo, se oscurece y cambia al modo de ahorro energético.


El acondicionador de vino comienza a enfriarse y la iluminación interior se enciende cuando la puerta está abierta.

En función de la temperatura ambiente y del ajuste, pueden transcurrir algunas horas antes de que se alcancen y se indiquen de forma permanente las temperaturas deseadas en las zonas para acondicionar vinos.

Desconectar el acondicionador de vino

- Pulsar .
- Desplazarse hacia la izquierda o la derecha hasta que  aparezca en el centro.
- Pulsar .

La iluminación interior y la refrigeración están desconectadas.

En el display aparece .

Tener en cuenta que el acondicionador de vino no está desenchufado cuando se desconecta.

En caso de ausencias prolongadas

Si el acondicionador de vino se apaga durante largos periodos de ausencia pero no se limpia, existe el riesgo de que se forme moho al estar cerrado. Es imprescindible limpiar el acondicionador de vino.

Si no se utiliza el acondicionador de vino durante un período prolongado, hay que tener en cuenta lo siguiente:

- Desconectar el acondicionador de vino.
- Desconectar la clavija de conexión a la red o desconectar el fusible de la instalación doméstica.
- Para ventilar suficientemente el acondicionador de vino y evitar que se formen olores, limpiarlo y dejarlo abierto.

Puesta en marcha


Requisitos para la conexión en red

Tener en cuenta los siguientes requisitos para la conexión en red:




1. El lugar de emplazamiento dispone de una red doméstica.
Tener preparada la contraseña WiFi.
2. La Miele App está disponible en un terminal móvil.
3. Es necesario tener una cuenta de usuario en la Miele App.


Aplicación Miele

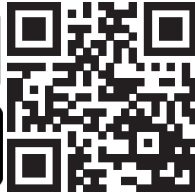
Puede descargar la aplicación Miele de forma totalmente gratuita de la Apple App Store® o en la Google Play Store™.




Realizar la conexión en red por primera vez

- Pulsar el símbolo .
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo  aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo .
- Pulsar sobre el tipo de conexión deseado (App o WPS).

Una vez registrado correctamente, en el display aparece el símbolo .

Si no se ha podido establecer la conexión, en el display aparece el símbolo .

- En ese caso, repetir el proceso.
- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .

Escanear y conectar

- Escanear el código QR.

Si se ha instalado la Miele App y se tiene una cuenta de usuario, se redirigirá directamente a la conexión en red.

Si todavía no se ha instalado la Miele App, se redirigirá a la Apple App® o a la Google Play Store™.

- Instalar la Miele App y crear una cuenta de usuario.
- Escanear de nuevo el código QR.



La Miele App guía a través de los siguientes pasos para realizar la instalación.



Ajustar la temperatura en las zonas para acondicionar vinos

Es posible ajustar una temperatura diferente en cada zona.

Recomendamos una temperatura de entre 12 y 14 °C para almacenar los vinos a largo plazo.

- Pulsar la indicación de temperatura de la zona para acondicionar vinos cuya temperatura se desea ajustar.
- **Zona para acondicionar vinos inferior:** pulsar .
- Desplazarse hacia la izquierda o la derecha hasta que la temperatura deseada aparezca en el centro.
- Tocar para confirmar la temperatura deseada.
- Para salir del nivel de Ajustes, tocar .

La indicación de temperatura vuelve a la temperatura actual que tiene la zona para acondicionar vinos en ese momento.

Aumenta la temperatura en el acondicionador de vino:

- cuanto más frecuentemente y más tiempo se abra la puerta del aparato.
- cuantas más botellas de vino se almacenen.
- cuanto más calientes estén las botellas de vino colocadas.
- cuanto mayor sea la temperatura ambiente del acondicionador de vino. El acondicionador de vino está diseñado para una clase climática específica (rango de temperatura ambiente) cuyos límites se deben respetar.

Posibles valores de ajuste de temperatura

En todas las zonas para acondicionar vinos se puede ajustar una temperatura de entre 5 y 20 °C.

Indicación de temperatura de las zonas para acondicionar vinos

En funcionamiento normal, en el display se muestra la **temperatura actual media** presente en cada una de las zonas para acondicionar vinos.

En función de la temperatura ambiente y del ajuste pueden transcurrir algunas horas antes de que se alcance y se indique de forma permanente la temperatura deseada.

Manejo

Ajustar la humedad (ActiveHumidity) en la zona inferior para acondicionar vinos

◌...◊

Para que el ajuste de la humedad funcione de forma óptima, se necesita una temperatura ambiente de entre 19 y 28 °C.

- Pulsar en el display la indicación de temperatura de la zona inferior para acondicionar vinos.
- Deslizar el dedo hacia la izquierda para que ◌...◊ aparezca en el centro.
- Pulsar ◌...◊.
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha hasta que la humedad deseada (◊ o ◊◊◊) aparezca en el centro.
- Tocar para confirmar el ajuste deseado.
- Para salir del nivel de Ajustes, tocar ↵.

En función de la temperatura ambiente y de la humedad ajustada, pueden transcurrir algunos días antes de que se alcance la humedad deseada.

Posibles valores de ajuste de la humedad

















Se puede ajustar la humedad en 2 niveles para así adaptarla a las necesidades individuales.

- ◊: humedad baja
- ◊◊◊: humedad alta


Hay que tener en cuenta que el consumo energético se eleva ligeramente en función del nivel de humedad seleccionado.

Para utilizar la zona para acondicionar vinos inferior para el almacenamiento a largo plazo de botellas de vino con tapón de corcho natural, recomendamos que se escoja una humedad alta ◊◊◊.

Ajustar la configuración






 Modo de ajustes	
	Ajustar la intensidad de la luz de presentación.
	Activar la función de bloqueo, desactivarla brevemente o desconectarla por completo.
	Conectar o desconectar el modo Sabbat.
	Acceder a la versión del modo Sabbat.
	Modificar el intervalo de tiempo que transcurre hasta la activación de la alarma de la puerta.
	Conexión en red
APP / WPS	Realizar la conexión en red por primera vez.
	Activar o desactivar la conexión WiFi.
	Restablecer la configuración de la red de conexión.
	Activar/desactivar el sonido del teclado.
	Cambiar el volumen de las señales acústicas y de aviso o desactivarlas por completo.
	Modificar la luminosidad del display.
°C / °F	Cambiar la unidad de temperatura.
	Desconectar el modo Demo (solo visible cuando está conectado).
	Restablecer los ajustes de fábrica.
	Activar la información sobre el aparato de frío.
	Activar la indicación del filtro Active AirClean.

Ajustar la configuración



Mientras se encuentre en el modo Ajustes , la alarma de la puerta y otros avisos de advertencia se desactivarán automáticamente.

Ajustar la intensidad de la luz de presentación

La luz de presentación de cada zona para acondicionar vinos se puede ajustar de forma independiente a diferentes niveles de intensidad o desconectarse.



- Pulsar .
- Desplazarse hacia la izquierda o la derecha hasta que  aparezca en el centro.
- Pulsar .
- Deslizar hacia la izquierda o la derecha hasta que aparezca en el centro la zona para acondicionar vinos deseada.
- Tocar sobre la zona deseada.
- Seleccionar el nivel de intensidad de la luz deseado deslizando el dedo hacia la izquierda o la derecha en la barra de segmentos (nivel del 1 al 7).
- Para desconectar por completo la luz de presentación, deslizar el dedo hacia la izquierda hasta que se apague la barra de segmentos.
- Confirmar el ajuste deseado tocando la barra de segmentos.
- Alternativamente: confirmar el ajuste deseado tocando .
- Para salir del nivel de Ajustes, tocar .

Conectar la función Bloqueo /


- Pulsar .
- Desplazarse hacia la izquierda o la derecha hasta que  aparezca en el centro.


- Pulsar .

Con la función Bloqueo conectada se ilumina  en naranja.





- Para salir del nivel de Ajustes, tocar .
- Abrir y cerrar la puerta del aparato. Entonces está conectada la función Bloqueo .


Desactivar temporalmente la función Bloqueo /


- Pulsar la indicación de temperatura de la zona cuya temperatura se desea modificar.
- Pulsar  durante aprox. 6 segundos. La indicación salta al ajuste de temperatura.
- Realizar los ajustes deseados.

La función Bloqueo se activará de nuevo cuando se abra o se cierre la puerta del aparato .


Desactivar la función Bloqueo / por completo




- Pulsar el símbolo .
- Tocar el símbolo  durante unos 6 segundos.
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo  aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo .

Si la función Bloqueo está desactivada, en el display aparece el símbolo  en blanco.


- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .


Conectar el modo Sabbat

Mientras está conectado el modo Sabbat , no es posible cambiar los ajustes.

- Pulsar el símbolo .
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo  aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo .

Se ilumina el símbolo  en naranja.


- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .


En el display se mostrará el modo Sabbat  durante unos 3 segundos.

A continuación, el display se apaga.

Asegurarse de que la puerta del aparato esté correctamente cerrada, dado que las advertencias ópticas y acústicas están desconectadas.

Desconectar el modo Sabbat

La función modo Sabbat  se desactiva automáticamente transcurridas unas 80 horas.

También se puede desactivar la función modo Sabbat  previamente en cualquier momento.


- Tocar sobre el display negro.

Aparece el símbolo .

- Pulsar el símbolo .





Se ilumina el símbolo  en naranja.

- Pulsar de nuevo en el símbolo .




Si el modo Sabbat está desconectado, se ilumina el símbolo  en blanco.


- Para salir del nivel de ajustes, tocar .


Modificar el intervalo de tiempo que transcurre hasta que se emite la alarma de la puerta


- Pulsar el símbolo .
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo  aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo .
- Desplazarse hacia la izquierda o la derecha hasta que el intervalo de tiempo deseado entre 30 segundos y 3 minutos: 30 segundos aparezca en el centro.
- Tocar para confirmar el ajuste deseado.
- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .

Realizar la conexión en red por primera vez

- Pulsar el símbolo .
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo  aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo .
- Pulsar sobre el tipo de conexión deseado (App o WPS).





Una vez registrado correctamente, en el display aparece el símbolo .

Si no se ha podido establecer la conexión, en el display aparece el símbolo .


- En ese caso, repetir el proceso.
- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .


Ajustar la configuración

Activar la conexión WiFi





- Pulsar el símbolo .
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo  aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo .
- Para activar la conexión WiFi, tocar el símbolo .

Aparece el símbolo .


- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .

Cuando la conexión WiFi está activa, en el display se ilumina el símbolo .






Desactivar la conexión WiFi

- Pulsar el símbolo .
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo  aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo .
- Para desactivar la conexión WiFi, tocar el símbolo .

Aparece el símbolo .

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .


Restablecer la configuración de la red de conexión

- Pulsar .
- Desplazarse hacia la izquierda o la derecha hasta que  aparezca en el centro.
- Pulsar .
- Desplazarse hacia la izquierda o la derecha hasta que  aparezca en el centro.
- Pulsar .

- Pulsar .




- Para salir del nivel Ajustes, tocar .

Se restauran todos los ajustes realizados y todos los valores introducidos para Miele@home.


Se ha desactivado la conexión WiFi,  se apaga en el display.

Restablecer la configuración de red de conexión cuando se vaya a desechar o vender el acondicionador de vino o cuando se vaya a poner en funcionamiento un acondicionador de vino usado. Se eliminan todos los datos personales del acondicionador de vino. Además, el anterior propietario ya no podrá acceder al acondicionador de vino.




Activar el sonido del teclado


- Pulsar el símbolo .
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo  aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo .


Con el sonido del teclado activado, el símbolo  se ilumina en naranja.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .




Desactivar el sonido del teclado


- Pulsar el símbolo .
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo  aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo .


Con el sonido del teclado desactivado, el símbolo  se ilumina en blanco.


- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .

Modificar el volumen de las señales acústicas y de aviso /




- Pulsar el símbolo .
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo  aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo .
- Seleccionar el volumen deseado deslizando el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la barra de segmentos (nivel del 1 al 7).
- Para desconectar las señales acústicas y de aviso por completo, deslizar el dedo completamente hacia la izquierda, hasta que se apague la barra de segmentos.
- Confirmar el ajuste deseado tocando la barra de segmentos.


Si las señales acústicas y de aviso están apagadas, aparece el símbolo  en blanco.

Si las señales acústicas y de aviso están conectadas, aparece el símbolo  en naranja.


- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .

Cambiar la luminosidad del display


- Pulsar el símbolo .
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo  aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo .
- Seleccionar el nivel de intensidad de la luz deseado deslizando el dedo hacia la izquierda o la derecha en la barra de segmentos (nivel del 1 al 7).

- Confirmar el ajuste deseado tocando la barra de segmentos.
- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .





Cambiar la unidad de temperatura °C/°F


- Pulsar el símbolo .
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que °C o °F aparezca en el centro.
- Para cambiar la unidad de temperatura, pulsar °C o °F.

Aparece °C o °F.






- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .

Desconectar el modo Exposición

- Pulsar .
- Pulsar .
- Desplazarse hacia la izquierda o la derecha hasta que  aparezca en el centro.
- Pulsar .

Una vez desconectado el modo Demo , el acondicionador de vino se apaga y es necesario conectarlo de nuevo.




Restablecer los ajustes de fábrica


- Pulsar .
 - Desplazarse hacia la izquierda o la derecha hasta que  aparezca en el centro.
 - Pulsar .
- Aparece .
- Tocar .

El acondicionador de vino se apaga y es necesario conectarlo de nuevo.

Ajustar la configuración

Activar la indicación del filtro Active AirClean


- Pulsar .
- Desplazarse hacia la izquierda o la derecha hasta que  aparezca en el centro.
- Pulsar .

Cuando la indicación del filtro Active AirClean está activada,  se ilumina en naranja.

- Para salir del nivel Ajustes, tocar .


La placa de características situada en el interior del acondicionador de vino no se debe retirar. Es necesaria en caso de anomalía.

Evitar precaución de que no llegue agua a la electrónica o a la iluminación.

 Riesgo de sufrir daños por la entrada de humedad.

El vapor de un limpiador a vapor podría dañar los componentes sintéticos y eléctricos.

No utilizar un limpiador a vapor para limpiar el acondicionador de vino.

 Existe un riesgo para la salud provocado por la suciedad.

La suciedad procedente del exterior (p. ej. restos de comida o bebida) puede facilitar la generación de moho con la temperatura y humedad altas en el acondicionador de vino.

Introducir únicamente botellas de vino y accesorios limpios en el acondicionador de vino.

Consejos respecto a los productos de limpieza

Utilizar únicamente detergentes y productos para el mantenimiento y la limpieza que no dañen los alimentos en el interior del acondicionador de vino.

Para evitar daños en las superficies, al limpiar **no utilizar:**

- productos de limpieza que contengan sosa, amoníaco, ácidos o cloruros,
- productos de limpieza descalcificadores,

- productos de limpieza abrasivos (p. ej., líquidos o en polvo, o piedras de limpieza),
- productos de limpieza que contengan disolventes,
- producto para la limpieza del acero inoxidable,
- detergente para lavavajillas,
- espray para hornos,
- productos de limpieza para vitrocerámicas (excepto para la limpieza del frontal de cristal),
- limpiacristales (excepto para la limpieza del frontal de cristal: limpiacristales con bajo contenido en alcohol, que no contenga ningún añadido, p. ej., ácido cítrico o similar),
- cepillos y esponjas duros y abrasivos (p. ej., los especiales para ollas),
- gomas quitamanchas,
- espátulas de metal afiladas.

Para la limpieza recomendamos utilizar un paño limpio, agua templada y un poco de detergente suave.

Limpieza y mantenimiento

Preparar el acondicionador de vino para la limpieza

- Desconectar el acondicionador de vino.
- ⦿ aparece en el display y se desconecta la refrigeración.
- Sacar las botellas de vino y guardarlas en un lugar fresco.
- Si fuera necesario, extraer todos los elementos que se puedan extraer para limpiarlos (ver el capítulo «Saber más», apartado «Configuración interior»).
- Antes de limpiar, retirar las rejillas de madera y los listones para rotulado (NoteBoards).

Cómo limpiar el interior

Limpiar el acondicionador de vino al menos una vez al mes.

Si se deja que la suciedad se acumule durante mucho tiempo, en ocasiones ya no será posible eliminarla. Las superficies pueden cambiar de color o deformarse. Elimine la suciedad cuanto antes.

- Limpiar el interior del aparato con un paño limpio, agua templada y un poco de detergente suave.
- Limpiar las piezas a mano, nunca en el lavavajillas.
- Limpiar todos los componentes de **madera** con un paño ligeramente húmedo, **no** se pueden mojar.


⚠ Riesgo de sufrir daños por productos de limpieza inadecuados. Si se utilizara un producto de limpieza para limpiar los listones para rotulado (NoteBoards), su revestimiento podría resultar dañado. Utilizar únicamente agua limpia.

- Después de su limpieza, aclarar con agua limpia y secarlo todo con un paño.
- Para que el acondicionador de vino esté correctamente ventilado y para evitar la formación de olores, dejar la puerta abierta durante un breve período de tiempo.

Cambiar el filtro Active AirClean (filtro de olores)


Es posible adquirir nuevos filtros Active AirClean a través del Servicio Posventa de Miele, en distribuidores especializados o en la página web de Miele.

El filtro Active AirClean se encuentra detrás del NoteBoard (listones para rotulado) entre las zonas para acondicionar vinos.

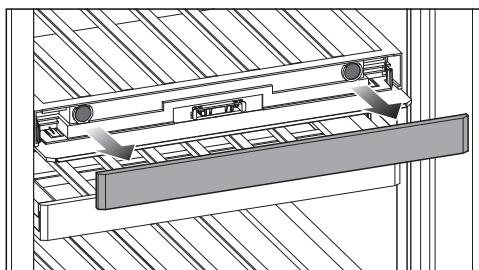


- Extraer el NoteBoard.


Limpeza y mantenimiento

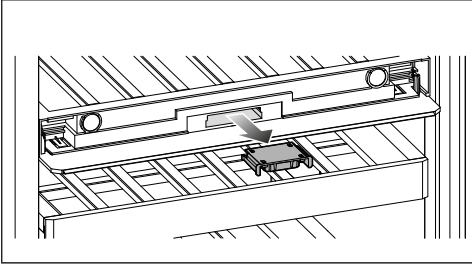


- Extraer el alojamiento del filtro.

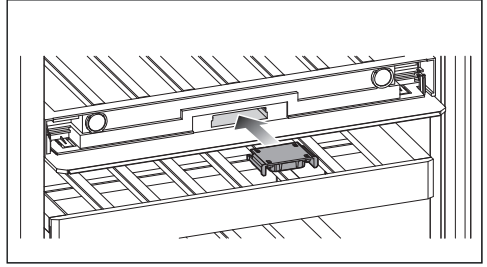

- Colocar el alojamiento del filtro con el nuevo filtro Active AirClean.

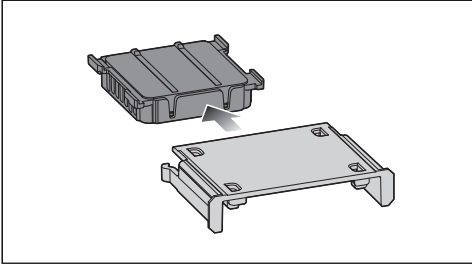


- Extraer el filtro Active AirClean usado.
- Desechar el filtro Active AirClean en la basura común.

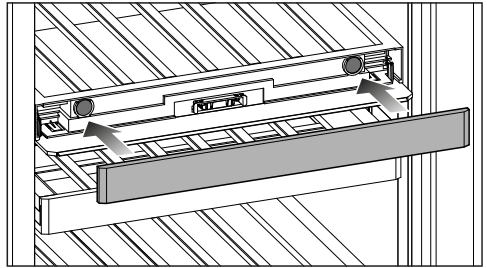

- Colocar el NoteBoard.

Confirmar el cambio del filtro Active AirClean

- Pulsar el símbolo  en el display.

El símbolo  se apaga y el contador se pone a cero.

Limpeza del frontal y de las paredes laterales del aparato

- Colocar el nuevo filtro Active AirClean en el alojamiento del filtro.

En ocasiones es imposible eliminar la suciedad acumulada durante mucho tiempo. Las superficies pueden cambiar de color o deformarse.

Elimine cuanto antes la suciedad acumulada en el frontal y en las paredes laterales del aparato.


Limpeza y mantenimiento

Todas las superficies son sensibles a los arañazos y pueden sufrir modificaciones de color o forma, si entran en contacto con un producto para la limpieza inadecuado.

Preste atención a la información del apartado «Consejos sobre los productos de limpieza» que aparece al principio de este capítulo.

- Limpiar las superficies con una bayeta limpia, detergente suave y agua caliente. También es posible utilizar un paño de microfibra limpio y húmedo sin detergente.
- Después de su limpieza, aclare con agua limpia y séquelo todo con un paño.
- Limpiar la puerta del aparato con un limpiacristales.

Limpeza de la junta de la puerta

 Riesgo de sufrir daños debido a una limpieza incorrecta.

En caso de tratar la junta de la puerta con aceites o grasas, esta se podría volverse porosa.

No aplique aceites o grasas.

- Limpiar la junta de la puerta periódicamente solo con agua, y a continuación séquela bien con un paño.

Limpeza de las rejillas de ventilación y de evacuación de aire

- Limpiar la abertura para ventilación regularmente con un plumero o con el aspirador (utilizar, p. ej., el cepillo multifunción del aspirador Miele).

Después de la limpieza

- Introducir de nuevo todos los elementos en el acondicionador de vino.
- Conectar el acondicionador de vino.
- Introducir de nuevo las botellas de vino en el acondicionador de vino y cerrar la puerta del aparato.

Descongelación automática

El acondicionador de vino se descongela automáticamente.

La mayor parte de las anomalías se pueden solucionar sin la intervención de un técnico. En muchos casos, se ahorra tiempo y dinero al no tener que ponerse en contacto con el Servicio Posventa.

Entrar en <https://www.miele.es/support/customer-assistance> para obtener más información sobre cómo solucionar algunas anomalías sin la ayuda de un técnico.



No abra el aparato de frío en la medida de lo posible hasta que se haya eliminado la anomalía para reducir al máximo la pérdida de frío.

Problemas generales con el acondicionador de vino

Problema	Causa y solución
El acondicionador de vino no enfría.	El acondicionador de vino no está conectado. ■ Conectar el acondicionador de vino.
	La clavija de conexión a la red no está bien colocada en su toma o la clavija del aparato no está colocada correctamente en la suya. ■ Colocar la clavija de conexión a la red en la toma y la del aparato en la toma correspondiente.
	El fusible de la instalación doméstica se ha disparado. El acondicionador de vino, la tensión de red u otro aparato podrían estar dañados. ■ Llamar a un electricista o al Servicio Posventa.
El compresor se conecta cada vez más a menudo y durante más tiempo, la temperatura en el acondicionador de vino es demasiado baja.	Se ha ajustado una temperatura demasiado baja en el acondicionador de vino. ■ Corregir el ajuste de temperatura.
	La puerta del aparato se ha abierto muy a menudo. O se han introducido grandes cantidades de vino. ■ Abrir la puerta únicamente cuando sea necesario y durante el menor tiempo posible.
	La puerta del aparato no se cierra del todo. La temperatura del acondicionador de vino desciende. ■ Comprobar el ajuste de la puerta del aparato y, en caso necesario, reajustar la puerta del aparato mediante los tornillos de las bisagras.
	La puerta del aparato no está bien cerrada.





Solucionar anomalías

Problema	Causa y solución
	<p>■ Cerrar siempre la puerta del aparato del todo.</p> <p>La temperatura ambiente es demasiado alta. Cuanto más elevada sea la temperatura ambiente, más tiempo funciona el compresor.</p> <p>■ Observar las indicaciones del capítulo «Instalación», apartado «Lugar de emplazamiento».</p> <p>Las aberturas para ventilación se encuentran tapadas o presentan polvo acumulado.</p> <p>■ Evitar tapar la abertura para ventilación.</p> <p>■ Eliminar regularmente el polvo acumulado en la abertura para ventilación.</p> <p>En el caso de los aparatos de integración: el acondicionador de vino no se ha instalado correctamente en el hueco de empotramiento.</p> <p>■ Instalar el acondicionador de vino de acuerdo con las instrucciones de montaje.</p>
<p>La temperatura del acondicionador de vino es demasiado baja.</p>	<p>Se ha ajustado una temperatura demasiado baja en el acondicionador de vino.</p> <p>■ Corregir el ajuste de temperatura.</p>
<p>La temperatura del acondicionador de vino es demasiado alta.</p>	<p>Esto no se considera una anomalía. La temperatura ajustada es demasiado elevada.</p> <p>■ Corregir el ajuste de temperatura.</p> <p>■ Comprobar la temperatura de nuevo 24 horas después.</p> <p>La temperatura ambiente ha descendido por debajo de la temperatura para la que está diseñada el acondicionador de vino. El compresor se conecta con menor frecuencia si la temperatura ambiente es muy baja. La temperatura del acondicionador de vino aumenta.</p> <p>■ Observar las indicaciones del capítulo «Instalación», apartado «Lugar de emplazamiento».</p> <p>■ Aumentar la temperatura ambiente.</p>







Solucionar anomalías















Problema	Causa y solución
<p>En la zona inferior para acondicionar vinos no se ajusta la humedad del aire deseada.</p>	<p>La temperatura ambiente es demasiado alta o demasiado baja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Asegurarse de que la temperatura ambiente esté entre 19 y 28 °C.
	<p>En la zona inferior para acondicionar vinos se ha ajustado una temperatura demasiado alta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Recomendamos una temperatura de entre 12 y 14 °C para almacenar los vinos a largo plazo.
	<p>La humedad del ambiente es demasiado baja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ En el caso de que la humedad del ambiente sea muy baja, se puede conseguir una humedad alta en la zona para acondicionar vinos.
	<p>La humedad en el acondicionador de vino depende fundamentalmente de la frecuencia y duración con la que se abre la puerta, de la temperatura y de la humedad ambiental, de la carga y de los ajustes del aparato.</p>
<p>Los listones de madera de las rejillas están deformados.</p>	<p>El cambio de volumen debido a la absorción de humedad o al secado es un rasgo característico de la madera. El aumento de la humedad en el acondicionador de vino hace que las piezas de madera «trabajen». Según las circunstancias, se pueden deformar y es posible que se produzcan grietas. Los nudos y las vetas forman parte de las características propias de la madera.</p>
<p>Se forma moho en las etiquetas de las botellas de vino.</p>	<p>En función del tipo de adhesivo de la etiqueta, puede formarse una ligera cantidad de moho en la misma.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Elimine el moho por completo. Limpie las botellas de vino y elimine los posibles restos de adhesivo.
<p>Se forma una capa blanca en los corchos de las botellas de vino</p>	<p>Los corchos se han oxidado debido al contacto con el aire.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Elimine la capa con un paño seco. La capa no tiene influencia alguna en la calidad del vino.

Solucionar anomalías







Problema	Causa y solución
No suena ninguna señal acústica aunque la puerta del aparato esté abierta durante mucho tiempo.	<p>Esto no se considera una anomalía. La señal acústica de alarma se ha desactivado en el modo Ajustes. Para conectar de nuevo la alarma acústica:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pulsar el símbolo . ■ Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo  aparezca en el centro. ■ Pulsar el símbolo . ■ Seleccionar el volumen deseado deslizando el dedo hacia la derecha en la barra de segmentos. ■ Confirmar el ajuste deseado tocando la barra de segmentos. <p>Si las señales acústicas y de aviso están conectadas, aparece el símbolo  orange.</p>
En el interior del acondicionador de vino se forma agua condensada. Eventualmente, la puerta del aparato no se cierra correctamente.	<p>La junta de la puerta se ha salido de la ranura.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Comprobar que la junta de la puerta encaja correctamente en la ranura.
	<p>La junta de la puerta está dañada.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Comprobar si la junta de la puerta está dañada.
La junta de la puerta está dañada o debería ser sustituida.	<p>Se puede sustituir la junta de la puerta sin herramienta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sustituya la junta de la puerta. Podrá adquirir una nueva a través del Servicio técnico de Miele o de un distribuidor especializado.




Mensajes en el display

Mensaje	Causa y solución
En el display se ilumina , el acondicionador de vino no tiene potencia de refrigeración; sin embargo, siguen funcionando el manejo y la iluminación interior del acondicionador de vino.	<p>El modo Demo está conectado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pulsar . ■ Pulsar . ■ Desplazarse hacia la izquierda o la derecha hasta que  aparezca en el centro. ■ Pulsar . <p>Una vez desconectado el modo Demo , el acondicionador de vino se apaga y es necesario conectarlo de nuevo.</p>





Mensaje	Causa y solución
<p>En el display no aparece nada. Aparece totalmente oscuro.</p>	<p>El modo Sabbath  está activado: la iluminación interior está desconectada y el acondicionador de vino enfría.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tocar sobre el display negro. <p>Aparece .</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pulsar . <p> se ilumina en color naranja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pulsar de nuevo en el símbolo . <p>Si el modo Sabbath está desconectado, se ilumina el símbolo  en blanco.</p> <hr/> <p>El display no está conectado correctamente al acondicionador de vino.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ¿Se ha realizado correctamente el cambio de sentido de apertura de la puerta? Comprobar de nuevo la conexión entre el acondicionador de vino y el display (ver las instrucciones de montaje adjuntas). <hr/> <p>El modo de ahorro de energía está activado: cuando no se utiliza el display durante un tiempo, se oscurece y cambia al modo de ahorro de energía.</p>
<p>En el display se ilumina , no se puede utilizar el acondicionador de vino.</p>	<p>Está conectada la función Bloqueo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Desbloquear el acondicionador de vino temporalmente o desconectar por completo la función Bloqueo (ver el capítulo «Ajustar la configuración»).
<p>En el display se ilumina , además se emite una señal acústica.</p>	<p>La indicación del filtro Active AirClean  recuerda que se tiene que cambiar el filtro.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sustituir el filtro Active AirClean (ver el capítulo «Limpieza y mantenimiento», apartado «Sustituir el filtro Active AirClean»). Confirmar la sustitución del filtro ActiveAirClean pulsando el símbolo  en el display. <p>En el display se apaga .</p>
<p>En el display se ilumina  en amarillo, además, se emite una señal acústica y la iluminación interior parpadea.</p>	<p>Se ha activado la alarma de la puerta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pulsar . <p>La señal acústica se detiene,  se apaga y la iluminación interior vuelve a estar permanentemente encendida.</p>

Solucionar anomalías

Mensaje	Causa y solución
<p>En una zona para acondicionar vinos se ilumina en rojo  , además se emite una señal acústica.</p>	<p>Se ha activado la alarma de temperatura: la zona para acondicionar vinos está demasiado caliente o demasiado fría con respecto a la temperatura ajustada. Los motivos pueden ser, por ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none">– La puerta del aparato se ha abierto muy a menudo.– Se han cubierto las aberturas para ventilación.– Se ha producido un corte de corriente eléctrica prolongado. <p>■ Pulsar  .</p> <p>  se apaga y la señal acústica cesa.</p> <p>En la indicación de temperatura de la zona para acondicionar vinos, parpadea la temperatura más alta registrada hasta el momento en esa zona durante aproximadamente 1 minuto. A continuación, la indicación de temperatura cambia a la temperatura actual de la zona para acondicionar vinos.</p> <p>Se puede salir anticipadamente de la indicación de temperatura que parpadea:</p> <p>■ Pulsar la indicación de temperatura de la zona para acondicionar vinos.</p> <p>La temperatura más elevada que se muestra se apaga. A continuación, en la indicación de temperatura aparece de nuevo la temperatura real actual de la zona para acondicionar vinos.</p> <p>■ Solucionar el motivo que produce la alarma.</p>

Mensaje	Causa y solución
<p>En el display se ilumina en rojo  y además se emite una señal acústica.</p>	<p>Se indica un fallo de red: debido a un fallo de red o a una interrupción de corriente, la temperatura en el acondicionador de vino ha sido demasiado alta durante los últimos días u horas.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Pulsar . <p> se apaga y la señal acústica cesa.</p> <p>La indicación de temperatura parpadea durante aproximadamente 1 minuto con la temperatura más cálida que ha habido en el acondicionador de vino hasta el momento. Finalmente, la indicación cambia a la temperatura actual.</p> <p>Se puede salir anticipadamente de la indicación de temperatura que parpadea:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Pulsar en la indicación de temperatura. <p>La temperatura más elevada que se muestra se apaga. A continuación, en la indicación de temperatura aparece de nuevo la temperatura real actual. El acondicionador de vino vuelve a funcionar con el último ajuste de temperatura.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Solucionar el estado de alarma.

Solucionar anomalías

Mensaje	Causa y solución
<p>En el display se ilumina  en rojo, eventualmente aparece un código de anomalía F con cifras. Además, se emite una señal acústica.</p>	<p>Se ha producido una anomalía.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Desconectar la señal acústica, tocando  en el display.■ Llamar al Servicio técnico. <p>Para comunicar la incidencia siempre son necesarios el código de anomalía, el nombre del modelo y el número de serie del acondicionador de vino. Es posible visualizar esta información directamente:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Para hacerlo, tocar en el display . <p>En el display se muestran los datos necesarios del aparato.</p> <p>Al confirmar con  se abandonará la indicación de esta información y se mostrará de nuevo el código de anomalía.</p> <p>Es posible desconectar directamente el acondicionador de vino desde el mensaje de anomalía.</p> <hr/> <p>Se muestra una anomalía del aparato: esta indicación tiene siempre preferencia e interrumpe inmediatamente cualquier ajuste que desee realizar.</p> <p>Una anomalía en el aparato tiene preferencia a la hora de ser indicada respecto a la alarma de la puerta y/o alarma de temperatura.</p>

Iluminación interior



Peligro de descargas eléctricas producidas por cables accesibles.

Al retirar la cubierta de la luz podría entrar en contacto con piezas conductoras de electricidad.









No retire la tapa de la luz. La iluminación LED debe ser reparada y sustituida exclusivamente por el Servicio Posventa.



Riesgo de sufrir daños por iluminación LED.

Esta iluminación se corresponde con el grupo de riesgo RG 2. En caso de que la cubierta esté defectuosa, los ojos podrían sufrir daños.

En caso de que la cubierta de la lámpara esté defectuosa no la examine directamente con instrumentos ópticos (como una lupa o similares).

Problema	Causa y solución
<p>No funciona la iluminación interior.</p>	<p>El acondicionador de vino no está conectado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conectar el acondicionador de vino. <p>El modo Sabbath  está conectado: el display está oscuro y el acondicionador de vino enfría.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tocar sobre el display negro. <p>Aparece .</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tocar . <p> se ilumina en color naranja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pulsar de nuevo en el símbolo . <p>Si el modo Sabbath está desconectado, se ilumina  en blanco.</p> <p>La iluminación interior se desconecta automáticamente debido al sobrecalentamiento después de aprox. 15 minutos cuando la puerta está abierta. Si este no es el motivo, se trata de una avería.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ponerse en contacto con el Servicio técnico.
<p>La iluminación interior se enciende también con la puerta cerrada.</p>	<p>Esto no es una anomalía. La luz de presentación está conectada.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Para apagar la luz de presentación, pulsar la tecla sensora de la luz de presentación  en el display. <p>La tecla sensora  ya no se ilumina en naranja.</p>
<p>La iluminación interior parpadea.</p>	<p>Esto no es una anomalía. Se ha activado la alarma de la puerta.</p>

Solucionar anomalías

Causas de ruidos

El acondicionador de vino emite ruidos durante su funcionamiento. Con una capacidad de refrigeración más baja, el acondicionador de vino consume menos electricidad, pero está en funcionamiento durante más tiempo. La intensidad de los ruidos de funcionamiento es menor. Con una capacidad de refrigeración más alta, los alimentos se enfrían más rápidamente. La intensidad de los ruidos de funcionamiento es mayor.

Ruidos normales	¿De dónde proceden?
Siseo, silbido	El refrigerante entra en el circuito de frío.
Burbujeo, borboteo, salpicadura	El refrigerante fluye por las tuberías.
Zumbido	El acondicionador de vino enfría.
Hacer clic	El termostato enciende o apaga el compresor.
Zumbido, ruido	El ventilador está en funcionamiento.
Crujido	Se oye cuando los materiales del acondicionador de vino se expanden.
Traqueteo	Las válvulas o las tapas están activas.
Sorbido (acondicionador de vino con amortiguador de cierre de la puerta)	La puerta del aparato con amortiguador de cierre se abre o se cierra.
No olvidar que los ruidos del compresor y del circuito de frío no se pueden evitar.	

Solucionar anomalías

Ruidos	Causa y solución
Vibración, traqueteo, tintineo	El acondicionador de vino está desnivelado. Nivelar el aparato con la ayuda de un nivel de burbuja. Utilizar para ello las patas roscadas (disponible según modelo) que se encuentran debajo del acondicionador de vino. En aparatos de integración: a partir de un hueco de empotramiento de 140 cm, deslizar los listones de estabilización por la parte inferior de la base del aparato.
	El acondicionador de vino roza otros muebles o aparatos. Apartar el acondicionador de vino.
	Los cajones, cestos o baldas se mueven o están atascados. Comprobar los componentes extraíbles y volver a colocarlos.
	Las botellas o recipientes se rozan entre sí. Separar un poco las botellas y recipientes.
	El sujetacables para el transporte (disponible según modelo) sigue colgado en la pared posterior del aparato. Retirar el sujetacables para el transporte.

Servicio técnico

Consultar el apartado «Asistencia técnica Miele» de nuestra web, www.miele.es, para obtener información sobre la resolución de problemas y las piezas de repuesto de Miele.

Contacto en caso de anomalías

En caso de anomalías que no hayan podido ser resueltas personalmente, informar p. ej. a un distribuidor Miele o al Servicio técnico de Miele.

Es posible concertar una cita con el Servicio técnico a través de nuestra página web <https://www.miele.es/c/servicio-tecnico>.

Al final de este documento se indica el número de teléfono del Servicio técnico de Miele.

El Servicio técnico necesitará saber la denominación del aparato y el número de serie (fab./SN/n.^o). Se pueden encontrar ambos datos en la placa de características situada en el interior del aparato de frío o, según el modelo, en el modo Ajustes en el apartado Información **i**.

Base de datos EPREL

Desde el 1 de marzo de 2021 se puede encontrar información acerca del etiquetado energético y de los requisitos de diseño ecológico en la base de datos de productos europea (EPREL). Se puede acceder a ella a través de este enlace: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Se debe introducir la denominación del aparato.


El nombre del modelo se encuentra en la placa de características dentro del aparato de frío o, según el modelo, en el modo Ajustes en el apartado Información **i**.

Miele													
XXXXXX ← Nr. XX/XXXXXXXXX.													
WEINTEMPERIER-SCHRANK-INTERIORE-MODELL MULTI-TEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-UNDER/VOR-TOP ARMOIRE DE MISE EN TEMP. DES VINS-MOD. ENCASTRABLE SOUS PLAN АРМОИР. АЗОНДИОНАТО. ВИНОСМОНТЕР ПОТРАЖИВ. ИНТЕРИЕР													
Klasse/Class Classe/Clase SN-ST	Ap-Typ/AP-Type AP-Type/AP-Тип												
Bruttinhalt/Gross Capacity Volume Brut/Capacidad Bruta XXXX l	Gefriervermögen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel/Capac. Congeladora												
Nutzhalt Net Capacity Volume Ut Capac. Util	<table border="1"> <tr> <td>Gas / K</td> <td>/ G</td> <td>/ WEIN / KALT</td> </tr> <tr> <td>Tot / R</td> <td>/ F</td> <td>/ WINE / CHILL</td> </tr> <tr> <td>To / R</td> <td>/ C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tot / F</td> <td>/ C</td> <td>/ WINE / CHILL</td> </tr> </table>	Gas / K	/ G	/ WEIN / KALT	Tot / R	/ F	/ WINE / CHILL	To / R	/ C		Tot / F	/ C	/ WINE / CHILL
Gas / K	/ G	/ WEIN / KALT											
Tot / R	/ F	/ WINE / CHILL											
To / R	/ C												
Tot / F	/ C	/ WINE / CHILL											
R600a: XXg													

Garantía

La duración de la garantía es de 3 años. Encontrará más información en las condiciones de la garantía incluidas en el suministro.


Lugar de emplazamiento

 Riesgo de sufrir daños y peligro de incendio provocado por aparatos que desprenden calor.

Los aparatos que desprenden calor se podrían incendiar y el acondicionador de vino podría arder.


El cable de conexión a la red no debe entrar en contacto con fuentes de calor.

No colocar aparatos que desprendan calor, p. ej. hornos pequeños, zonas de cocción dobles ni tostadores, encima del acondicionador de vino.

 Riesgo de sufrir daños y peligro de incendio provocado por llamas abiertas.

Las llamas abiertas podrían incendiar el acondicionador de vino.

Mantener alejadas del acondicionador de vino las llamas abiertas, p. ej. una vela.

 Riesgo de incendio y daños debidos a una instalación incorrecta.

Si la clavija de conexión a la red y los cables de conexión a la red tocan la parte posterior del acondicionador de vino, la clavija de conexión a la red y los cables de conexión a la red pueden resultar dañados por las vibraciones y provocar un cortocircuito.

La clavija de conexión a la red o los cables de conexión no deben entrar en contacto con el acondicionador de vino.

Los cables de conexión no deben quedar aprisionados ni sufrir daños.


No conectar ningún otro aparato a los enchufes de la zona trasera de este acondicionador de vino.

No colocar ni accionar dispositivos de varios enchufes, regletas de distribución u otros aparatos electrónicos (como p. ej. transformadores halógenos) en la zona trasera.

El lugar adecuado debe estar seco y bien ventilado.

El suelo en el lugar de emplazamiento debe ser horizontal y nivelado y debe tener la misma altura que el suelo circundante.

Instalación

 Riesgo de sufrir daños debido a una elevada humedad en el aire.

En caso de que la humedad del aire sea alta, esto puede producir la formación de condensados en las superficies exteriores del acondicionador de vino.

Esa condensación puede provocar corrosión en las paredes exteriores del mismo.

Instalar el acondicionador de vino en una estancia seca o climatizada con suficientes posibilidades de ventilación.

Una vez instalado o emplazado, asegurarse de que las puertas del acondicionador de vino estén correctamente cerradas y que se haya colocado tal y como se describe. Es imprescindible mantener las secciones de entrada y salida de aire indicadas.

Al elegir el lugar de emplazamiento, hay que tener en cuenta que el consumo energético del acondicionador de vino aumentará si se coloca cerca de un radiador, una cocina u otra fuente de calor. Evitar la luz solar directa. Las temperaturas ambiente más altas aumentan el consumo energético, ya que el compresor funciona durante más tiempo.


Clase climática

El acondicionador de vino está diseñado para una clase climática específica (rango de temperatura ambiente) cuyos límites se deben respetar. La clasificación climática se indica en la placa de características en el interior del acondicionador de vino.

Clase climática	Temperatura ambiente
SN	de 10 °C a 32 °C
N	de 16 °C a 32 °C
ST	de 16 °C a 38 °C
T	de 16 °C a 43 °C
SN-ST	de 10 °C a 38 °C
SN-T	de 10 °C a 43 °C

Una temperatura ambiente más baja prolonga el tiempo de inactividad del compresor, lo que significa que el acondicionador de vino puede no ser capaz de mantener la temperatura requerida.

Requisitos de ventilación

 Riesgo de sufrir daños y peligro de incendio por una ventilación inadecuada.


En caso de que el acondicionador de vino no esté lo suficientemente ventilado, el compresor salta más frecuentemente y funciona durante más tiempo. Esto conlleva un aumento del consumo energético y de la temperatura de funcionamiento del compresor, lo que puede ocasionar daños en el compresor.

Asegurarse de que haya suficiente entrada y salida de aire de ventilación en el acondicionador de vino.

Es imprescindible que respete las aberturas para ventilación.

Asegurarse de que ningún objeto tape u obstruya las aberturas para ventilación.

Además, es imprescindible que se elimine periódicamente el polvo.

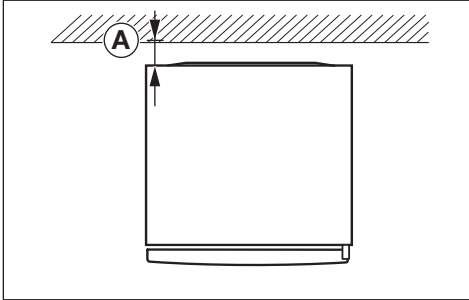

El consumo energético se determinó con una distancia de **A** = 25 mm entre la parte trasera del aparato y la pared. Si la distancia a la pared es inferior a 25 mm, la funcionalidad del dispositivo de vino se mantiene, pero el consumo energético aumenta ligeramente. La condensación también puede formarse a temperaturas ambiente elevadas.

El aire en la pared posterior del acondicionador de vino se calienta. Por lo tanto, debe garantizarse una correcta conducción del aire (ver apartado «Medidas del aparato»).

Emplazamiento de varios acondicionadores de vino o aparatos de frío

⚠ Peligro de sufrir daños debido a la formación de condensados en las paredes exteriores.

En caso de humedad elevada, el agua condensada se puede acumular entre las paredes exteriores de los acondicionadores de vino y provocar corrosión.

Por lo tanto, **en ningún caso** se debe colocar otro acondicionador de vino o aparato de frío **directamente** al lado de este.

Se debe mantener una distancia de al menos 70 mm entre los acondicionadores de vino o aparatos de frío.

El acondicionador de vino se puede emplazar junto a otros modelos, dotados con calefacción integrada en la pared lateral, en huecos de empotramiento «Side-by-Side».


Consejo: Consultar al distribuidor las combinaciones que permite tu acondicionador de vino.

Cambiar el sentido de apertura de la puerta

La puerta del acondicionador de vino se suministra con la apertura hacia la derecha. En caso de necesitar realizar la apertura de puerta izquierda, se deberá modificar el sentido de apertura de la puerta.


Consejo: Para proteger la puerta y el suelo del aparato de posibles daños durante el cambio de sentido de apertura de la puerta, extender un paño en el suelo por delante del acondicionador de vino.

Instalación

 Existe un riesgo de sufrir daños y lesiones por los componentes conductores de corriente.


Durante el cambio de sentido de apertura de la puerta, se puede entrar en contacto con componentes conductores de corriente.

Desenchufar la clavija de conexión a la red antes de realizar el cambio de sentido de apertura de la puerta.

 Existe peligro de sufrir daños y lesiones debido al peso elevado de la puerta.

En caso de que una sola persona realice el cambio de sentido de apertura de la puerta, existe riesgo de sufrir daños y lesiones.


Modificar el sentido de apertura de la puerta exclusivamente con la ayuda de una 2.^a persona.

 Realizar el cambio de sentido de apertura de la puerta de acuerdo con las instrucciones de montaje (ver código QR).




Número de material 12350120

Colocar el acondicionador de vino

 Existe un peligro de sufrir daños y lesiones si el acondicionador de vino vuelca.

En caso de que una sola persona emplace el acondicionador de vino, existe un riesgo elevado de sufrir daños y lesiones.

El montaje del acondicionador de vino se debe hacer con la ayuda de una 2.^a persona.

 Riesgo de sufrir daños y lesiones producidos por golpes de la puerta del aparato.

La puerta del aparato puede golpear la pared de la habitación y dañarse. En caso de tratarse de una puerta de cristal, el cristal dañado puede provocar lesiones.

Proteja las puertas del aparato de posibles golpes, p. ej., poniendo topes de fieltro en la pared.

 Riesgo de dañar el suelo.

El movimiento del acondicionador de vino podría dañar el suelo.


En el caso de un suelo delicado, mover el acondicionador de vino con precaución para no dañarlo.

Para facilitar el emplazamiento, la parte posterior del acondicionador de vino está dotada de asas de transporte en la parte superior y ruedas en la parte inferior.

Colocar el acondicionador de vino sin carga.

- Colocar ya el acondicionador de vino lo más próximo al lugar de emplazamiento previsto.
- Conectar el acondicionador de vino a la red eléctrica, como en el capítulo «Instalación», descrito en el apartado «Conexión eléctrica».
- Mover el acondicionador de vino con precaución hasta el lugar de emplazamiento.
- Colocar el acondicionador de vino con su parte trasera frente a la pared, teniendo en cuenta la distancia necesaria.


Nivelar el acondicionador de vino

 Existe un riesgo de daños y lesiones debido a la caída de la puerta del acondicionador de vino o al vuelco del mismo.

Si la pata roscada adicional del bloque de soporte inferior no se apoya correctamente en el suelo, la puerta del aparato se puede caer o el acondicionador de vino se puede volcar.

Girar la pata roscada con la llave de boca adjunta hasta que se apoye en el suelo.

A continuación, girar la pata hacia fuera otro cuarto de vuelta.

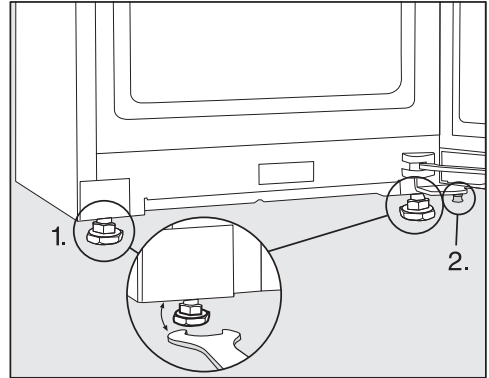


- Utilizar un nivel de burbuja para nivelar el acondicionador de vino y la llave de boca adjunta y apoyar la puerta.
1. Ajustar las patas delanteras ajustables.
 2. Girarla hacia fuera de modo que quede apoyada en el suelo. A continuación, girar la pata hacia fuera otro cuarto de vuelta.

Integración del acondicionador de vino en un mueble de cocina

Es posible montar el acondicionador de vino en un mueble de cocina.

El consumo energético se determinó con una distancia de 25 mm entre la parte trasera del aparato y la pared. Si la distancia a la pared es inferior a 25 mm, la funcionalidad del dispositivo de vino se mantiene, pero el consumo energético aumenta ligeramente. La condensación también puede formarse a temperaturas ambiente elevadas.

Instalación

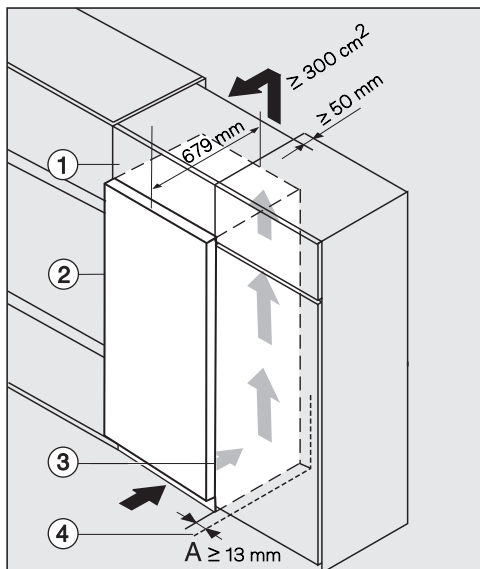

- ① Armario superpuesto
- ② Acondicionador de vino, profundidad de la puerta = 75 mm
- ③ Armario de cocina
- ④ Pared

⚠ Riesgo de sufrir daños y peligro de incendio por una ventilación inadecuada.

En caso de que el acondicionador de vino no esté lo suficientemente ventilado, el compresor salta más frecuentemente y funciona durante más tiempo. Esto conlleva un aumento del consumo energético y de la temperatura de funcionamiento del compresor, lo que puede ocasionar daños en el compresor.

Asegurarse de que haya suficiente entrada y salida de aire de ventilación en el acondicionador de vino.

Es imprescindible que respete las aberturas para ventilación.

Asegurarse de que ningún objeto tape u obstruya las aberturas para ventilación.

Además, es imprescindible que se elimine periódicamente el polvo.

Cuanto mayores sean las aberturas para ventilación, mayor será la eficiencia energética del compresor.

- Colocar el acondicionador de vino junto al armario ③.
 - El frontal del aparato debe sobresalir al menos la profundidad de la puerta del frontal del armario de la cocina. Esto permite abrir y cerrar correctamente la puerta del aparato.
 - Al colocar el acondicionador de vino junto a una pared ④, es necesario que por el lado de las bisagras haya una distancia (A) entre la pared ④ y el aparato ②.
 - Para alinear el acondicionador de vino a la altura del módulo de cocina, se puede instalar un armario superpuesto adecuado ① por encima del aparato.

Se debe prever una conducción de salida de aire de 50 mm de profundidad en todo el ancho del armario superior.

La sección de ventilación por debajo del techo debe tener al menos 300 cm² para que el aire caliente pueda salir sin obstáculos.


Instalación

Dimensiones del aparato

Medidas del lugar de emplazamiento/vista superior

Todas las medidas se indican en mm.

El funcionamiento correcto del acondicionador de vino está garantizado si se mantienen libres las aberturas para ventilación.

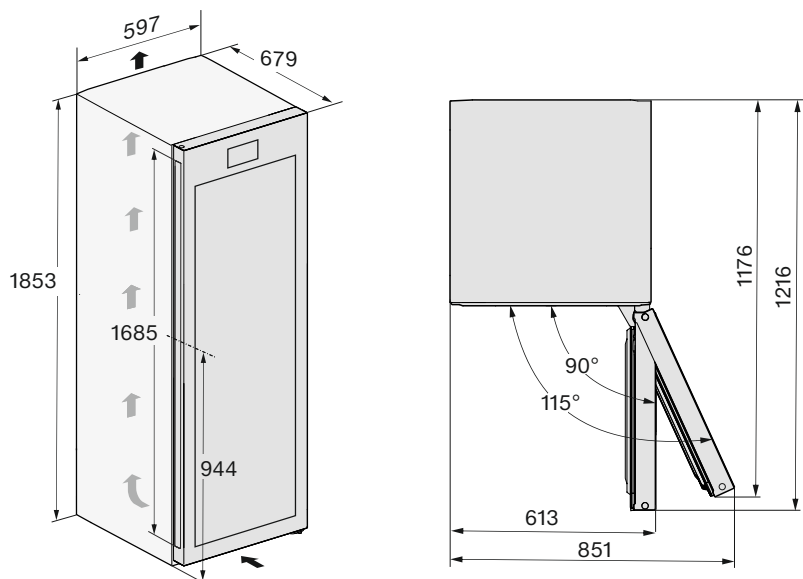



* Medida sin soporte distanciador de pared. En caso de utilizar los soportes distanciadores de pared suministrados, la profundidad del aparato aumenta aprox. 15 mm.

Medidas del lugar de emplazamiento/vista superior Side-by-Side

Para más información, consultar el apartado «Instalación de varios acondicionadores de vino/aparatos de frío» de este capítulo y las instrucciones de montaje adjuntas al juego de montaje Side-by-Side.

Todas las medidas se indican en mm.


El funcionamiento correcto del aparato queda garantizado si se mantienen libres las aberturas para ventilación.

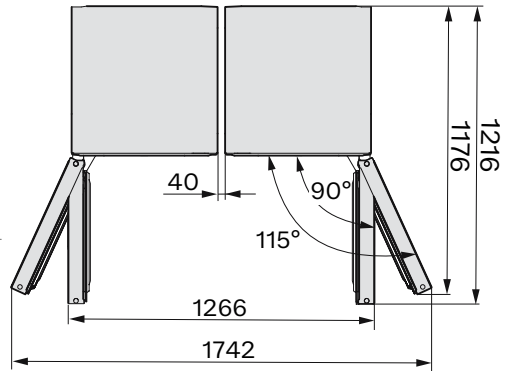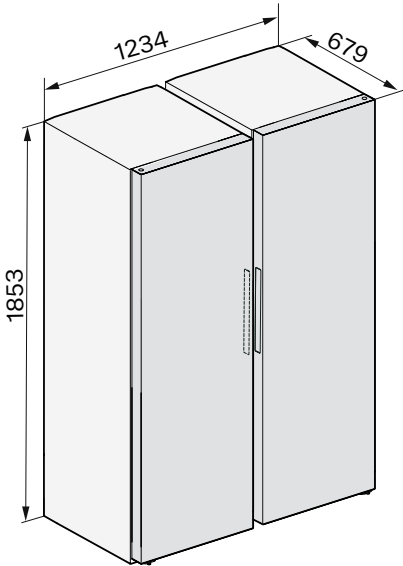

Instalación

Conexiones

Todas las medidas se indican en mm.

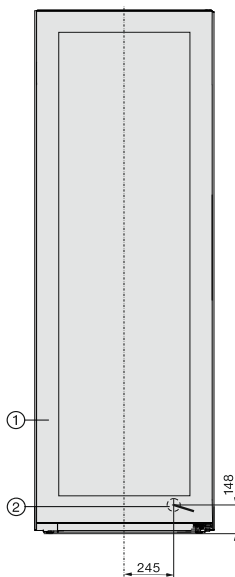

① Vista desde la parte delantera


② Cable de conexión, longitud = 2.000 mm

Se puede adquirir un cable más largo a través del Servicio Posventa de Miele.

Conexión eléctrica

El acondicionador de vino solo se puede conectar a una toma de corriente con conexión a tierra mediante el cable de conexión a la red eléctrica adjunto.


Emplace el acondicionador de vino de forma que se pueda acceder a la base de enchufe con facilidad. Si eso no fuera posible, asegurarse de que en la instalación haya un dispositivo de desconexión para todos los polos.

 Existe peligro de incendio por sobrecalentamiento.

El funcionamiento del acondicionador de vino con dispositivos de varios enchufes o con cables de prolongación puede tener como consecuencia una sobrecarga del cable.

Por motivos de seguridad, no utilice dispositivos de varios enchufes ni cables de prolongación.

El sistema eléctrico debe diseñarse de acuerdo con la norma VDE 0100.

Por motivos de seguridad recomendamos el uso de un dispositivo de corriente residual (RCD) tipo  en la instalación de la casa asignada para la conexión eléctrica del acondicionador de vino.

Un cable de conexión dañado solo se podrá sustituir por otro cable de conexión especial del mismo tipo (disponible en el Servicio técnico de Miele). Por motivos de seguridad, la sustitución solo la puede llevar a cabo el personal autorizado o por el Servicio técnico de Miele.

En estas instrucciones de manejo y en la placa de características se facilita toda la información sobre la potencia nominal y los fusibles correspondientes.


Compare esa información con la de la conexión eléctrica in situ. En caso de duda, consultar a un electricista.

Es posible el funcionamiento temporal o permanente en un sistema de suministro de energía autosuficiente o no sincronizado con la red (p. ej., redes autónomas, sistemas de copia de seguridad). El requisito previo para el funcionamiento es que el sistema de suministro de energía cumpla las especificaciones de la norma EN 50160 o comparable.

Las medidas de protección previstas en la instalación doméstica y en este producto de Miele deberán quedar también garantizadas en su función y funcionamiento tanto en funcionamiento aislado como en no sincronizado con la red, o bien ser sustituidas por medidas equivalentes en la instalación. Como se describe, por ejemplo, en la publicación actual de VDE-AR-E 2510-2.

Instalación

Medidas de la conexión

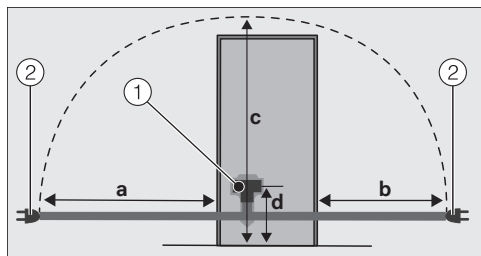

Pared posterior del aparato de frío/acondicionador de vino

① enchufe

② clavija de conexión a la red

a	b	c	d
1.800 mm	1.400 mm	2.100 mm	200 mm

Conectar el acondicionador de vino

- Enchufar la clavija.

Tener en cuenta que la clavija del aparato esté bien encajada.

- Enchufar la clavija de conexión a la red del acondicionador de vino en la toma de corriente.

El acondicionador de vino está conectado a la red eléctrica.

Declaración de conformidad

Por la presente, Miele declara que este armario bodega cumple con los requisitos de la directiva europea 2014/53/EU.

Es posible consultar el texto completo de la declaración de conformidad europea en el siguiente link:

- productos, descarga, en www.miele.es
- Servicio técnico, solicitar información, instrucciones de manejo, en <https://miele.es/manuales-125> especificando el nombre del producto o el número de serie

Banda de frecuencia del módulo WiFi	2,4000 GHz– 2,4835 GHz
-------------------------------------	---------------------------

Potencia de transmisión máxima del módulo WiFi < 100 mW

Derechos de propiedad intelectual y licencias

Para el manejo y control del módulo de comunicación, Miele hace uso de software propio o ajeno no sujeto a una licencia de código abierto. Dicho software o componentes de software están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Deben respetarse los derechos de propiedad intelectual tanto de Miele como de terceros.

Además, el módulo de comunicación integrado en el dispositivo contiene componentes de software que se distribuyen bajo condiciones de licencia de código abierto. Puede consultar los componentes de código abierto incluidos, junto con los avisos de derechos de propiedad intelectual correspondientes, copias de las respectivas condiciones de licencia válidas y, en caso necesario, información adicional, localmente a través de dirección IP por medio de un navegador web ([http\[s\]://<dirección ip>/Licenses](http[s]://<dirección ip>/Licenses)). Las regulaciones de responsabilidad y garantía de las condiciones de licencia de código abierto allí recogidas son aplicables únicamente en relación con los respectivos propietarios de los derechos.

Miele S.A.U.

Avda. Bruselas, 31
28108 Alcobendas (Madrid)
Internet: www.miele.es
Servicio Posventa: miele.es/service

Atención al consumidor

Teléfono: 916 232 000
E-mail: contact@miele-support.es

Atención al Distribuidor

Teléfono: 916 232 033

Servicios concertados en todas las capitales y poblaciones importantes.

Chile

Casa Vita SpA
Av. Nueva Costanera 4055
Vitacura
Santiago de Chile
Tel.: (+56) 22 957 00 00
Internet: www.miele.cl
E-Mail: info@mielepartnerchile.cl

Alemania**Dirección del fabricante**

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

KWTS 4785 ...

es-ES

M.-Nr. 12 546 720 / 03 / 002