












Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab



Læs venligst denne brugs- og monteringsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning. Herved beskyttes personer, og skader på produktet undgås.

Indhold

Råd om sikkerhed og advarsler	5	Netværksforbindelse 	38
Miljøbeskyttelse	14	Tastelyd 	38
Sådan spares der energi:.....	15	Alarm- og signallyde 	38
Installation	17	Displaylysstyrke 	38
Opstillingssted.....	17	Temperaturrenhed °C/°F.....	38
Krav til ventilation.....	18	Demo-mode 	39
Køle-/fryseskabet opstilles.....	19	Standardindstillinger 	39
Køle-/fryseskabet justeres.....	19	Informationer om køle-/fryse- skabet 	39
Justering af køle-/fryseskabsdøren .	20	Indikator for kulfilter (AirClean system) 	39
Skuffen justeres.....	21	Indikator for vandfilter 	39
Vandtilslutning.....	22	Rengørings-mode 	39
Sikkerhedsanvisninger for til- slutning til fast vandinstallation .	22	Sikkerhed	40
Tilslutning af køle-/fryseskabet til vandtilløbet.....	23	Temperaturalarm i fryseskuffen/ Freeze&Cool-skuffen.....	40
Vandbeholderen sættes i.....	24	Døralarm.....	40
Vandfilter (aktivt kulfilter) sæt- tes i.....	25	Produktfunktioner	41
Kontrol af hele vandsystemet for tæthed.....	25	SuperCool&AirClean 	41
Eltilslutning.....	26	SuperFrost 	42
Mål.....	28	Køle-/fryseskabet indrettes	42
Indbygget mellem køkkenmodu- ler.....	31	Maks. fyldningsvægt.....	42
Opstilling ved siden af en væg...	32	Dørhylderne/flaskehylden i dø- ren tages ud og flyttes.....	42
Lær dit produkt at kende	33	Holderen i flaskehylden i døren/ flaskehylden flyttes.....	43
Display.....	35	Hylderne tages ud eller flyttes....	43
Display is-/vanddispenser.....	36	Lille hylde tages ud til opbeva- ring.....	44
Indstillings-mode 	37	Anvendelse af flaskehylden i skillepladen.....	44
Party-mode 	37	Skuffer i kølezonen tages ud.....	45
Holiday-mode 	37	Skuffer sættes ind i kølezonen ...	45
Is-/vanddispenser 	37	Beholderen tages ud af Freeze&Cool-skuffen og sættes i.....	46
Isterningmaskine 	37	Beholderen tages ud af neder- ste skuffe og sættes i igen.....	46
QuickIce 	38	Medfølgende tilbehør	47
Låsefunktion 	38	Ekstra tilbehør.....	48
Køle-/fryseskabet slukkes 	38		
Sabbat-mode 	38		
Information om sabbat-mode 	38		
Tidsrum indtil døralarmen lyder 	38		
Temperaturtrin i PerfectFresh- zonerne 	38		

Ibrugtagning	49	Opbevaring af madvarer i køleska-	
Inden første brug	49	bet	58
Køle-/fryseskabet tilsluttes	49	Forskellige køleområder	58
Kulfilter (AirClean-system) an-		Skal madvarer opbevares ind-	
bringes i kølezonen	49	pakket eller uindpakket?	59
Køle-/fryseskabet tændes	51	Opbevaring af madvarer i	
Netværkstilslutning	51	PerfectFresh Pro-zonen	59
Krav til netværkstilslutning	52	Skuffe med høj fugtighedsgrad ..	59
Scan & Connect udføres	52	Skuffe med lav fugtighedsgrad ...	61
Is-/vanddispenseren tages i brug....	53	Opbevaring af madvarer i	
Rengøring af dispenserenheden	53	Freeze&Cool-zonen	63
Isterningmaskinen rengøres	53	Valg af korrekt indstilling.....	63
Aktivering af is-/vanddispen-		Opbevaringsanbefaling for	
ser 	54	Freeze&Cool-zonen	63
Udluftning af is-/vanddispen-		Indfrysning og opbevaring af friske	
ren	54	madvarer	64
Køle-/fryseskabet slukkes	55	Is-/vanddispenser	65
Kølezonen eller Freeze&Cool-		Aktivering af låsefunktionen  ...	66
skuffen tændes igen separat.....	55	Deaktivering af låsefunktio-	
Kølezonen eller Freeze&Cool-		nen 	66
skuffen slukkes separat.....	55	Lyset  tændes	66
Vær opmærksom på følgende		Lyset  slukkes.....	66
ved længere fravær	55	Produktion af isterninger 	66
Betjening	56	Produktion af knust is (crushed	
Temperaturdisplay	56	ice) 	67
Mulige temperaturindstillinger i		Koldt vand 	67
kølezonen	56	Individuel påfyldning  : Indstil	
Mulige temperaturindstillinger i		vandmængde	67
frysezone.....	56	Anvendelse af individuel påfyld-	
Mulige indstillingsværdier for		ning 	67
temperaturen i Freeze&Cool-		Indstillinger tilpasses	68
skuffen	57	Rengøring og vedligeholdelse	77
Temperaturen indstilles i kølezone-		Afrimning	77
ne	57	Rengøringsmidler	77
Aktivering af		Køle-/fryseskabet forberedes til	
SuperCool&AirClean 	57	rengøring.....	77
Deaktivering af		Indvendig rengøring	77
SuperCool&AirClean 	57	Rengøring af tilbehør i hånden eller	
Aktivering af SuperFrost 	57	i opvaskemaskine	78
Deaktivering af SuperFrost 	58	Flaskehylden i døren skilles ad.....	79
		Skillepladen tages ud for rengøring	
		og sættes ind igen.....	79

Indhold

Skuffelåget tages ud for rengøring og sættes i igen.....	79
Isterningmaskinen rengøres.....	80
Rengøring af is-/vanddispenserenheden	80
Vandfilter (aktivt kulfilter) udskiftes	80
Køle-/fryseskabets front og sidevægge rengøres	81
Tætningslisten i døren rengøres	81
Ventilationsåbninger rengøres	81
Efter rengøring	81
Småfejl udbedres	83
Lys.....	94
Støjårsager	94
Service / Garanti	96
Kontakt i tilfælde af fejl	96
EPREL- database.....	96
Miele Service	96
Informationer	99
Konformitetserklæring	99
Ophavsrettigheder og licenser	99

Køle-/fryseskabet opfylder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. U hensigtsmæssig brug kan dog medføre skader på personer og ting.

Læs venligst den medfølgende brugs- og monteringsanvisning grundigt, inden køle-/fryseskabet tages i brug. De indeholder vigtige anvisninger om indbygning, sikkerhed, brug og vedligeholdelse. Herved beskyttes personer, og skader på køle-/fryseskabet.

I overensstemmelse med norm IEC 60335-1 gør Miele udtrykkeligt opmærksom på, at alle tilgængelige informationer om installation af køle-/fryseskabet samt råd om sikkerhed og advarsler ubetinget skal læses og følges.

Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået, fordi disse anvisninger ikke er blevet fulgt.

Opbevar brugs- og monteringsanvisningen. Giv brugs- og monteringsanvisningen videre til en eventuel senere ejer.

Retningslinjer vedrørende brugen

- ▶ Køle-/fryseskabet er beregnet til anvendelse i en almindelig husholdning og på husholdningslignende opstillingssteder som fx
 - butikker, kontorer og lignende arbejdspladser
 - landbrugsbedrifter
 - til kundebrug på hoteller, moteller, pensionater o.l.

Køle-/fryseskabet er ikke beregnet til udendørs brug.

- ▶ Brug kun køle-/fryseskabet i den almindelige husholdning til køling og opbevaring af madvarer og til opbevaring af dybfrostvarer, frysning af friske madvarer, fremstilling af is samt tapning af drikkevand. Det er ikke tilladt at anvende det til andre formål.

- ▶ Køle-/fryseskabet er ikke egnet til opbevaring og køling af medikamenter, blodplasma, laboratoriepræparater eller lignende stoffer eller produkter, der hører ind under medicindirektivet. Forkert anvendelse af køle-/fryseskabet kan medføre, at de opbevarede varer får skader eller bliver fordærvet. Desuden er køle-/fryseskabet ikke egnet til anvendelse på opstillingssteder, hvor der er fare for eksplosion. Miele hæfter ikke for skader, der er opstået på grund af forkert brug eller betjening.

Råd om sikkerhed og advarsler

▶ Personer (inkl. børn), der på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene køle-/fryseskabet sikkert, må ikke anvende det uden opsyn.

Disse personer må kun anvende køle-/fryseskabet uden opsyn, hvis de er informeret om dets funktioner, så de kan betjene det sikkert, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening.

Børn i huset

▶ Børn under 8 år skal holdes væk fra køle-/fryseskabet, medmindre der holdes konstant opsyn med dem.

▶ Børn på 8 år eller derover må kun bruge køle-/fryseskabet uden opsyn, hvis de er informeret om dets funktioner, så de kan betjene det sikkert, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening.

▶ Børn må ikke rengøre eller vedligeholde køle-/fryseskabet uden opsyn.

▶ Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af køle-/fryseskabet. Lad dem aldrig lege med køle-/fryseskabet.

▶ Risiko for kvælning. Børn kan under leg vikle sig ind i emballagematerialer (fx folier) eller trække emballagematerialet over hovedet og blive kvælt. Opbevar emballagedele uden for børns rækkevidde.

Teknisk sikkerhed

▶ Kølemiddelkredsløbet er kontrolleret for tæthed. Køle-/fryseskabet overholder de relevante sikkerhedsbestemmelser samt de gældende EU-retningslinjer.



Hvis kølekredsløbet er beskadiget: Kølemiddel og olie kan slippe ud og antændes.

▶ Advarsel: Brandfare/brændbare materialer. Dette symbol findes på kompressoren og gør opmærksom på brændbare materialer. Fjern ikke dette mærkat.

Det indeholdte kølemiddel (oplysninger på typeskiltet) er miljøvenligt, men brandfarligt.

Anvendelse af dette miljøvenlige kølemiddel fører til delvis forhøjelse af driftslydene. Ud over lyde fra kompressoren kan der forekomme strømningslyde fra hele kølekredsløbet. Dette kan desværre ikke undgås, men har ingen indflydelse på køle-/fryseskabets funktion.

Sørg for, at ingen dele i kølekredsløbet bliver beskadiget under transport og ved indbygning/opstilling af køle-/fryseskabet. Sprøjtning af kølemiddel kan forårsage øjenskader, og kølemiddel, der slipper ud, kan antænde.

Ved beskadigelser:

- Undgå alle former for åben ild.
- Afbryd strømmen til køle-/fryseskabet.
- Sørg for udluftning i nogle minutter af rummet, hvor køle-/fryseskabet står.
- Kontakt Miele Service (kontaktinformation findes på omslaget).

► Jo mere kølemiddel, der er i et køle-/fryseskab, desto større skal det rum være, hvori det opstilles. I tilfælde af lækage kan der i små rum dannes en brændbar gas-/luftblanding. Rummet skal være min 1 m³ pr. 8 g kølemiddel. Mængden af kølemiddel står på typeskiltet indvendigt i køle-/fryseskabet.

► Hvis ventilationsåbningerne er tildækket eller blokeret, kan der dannes en brændbar gas-luft-blanding, hvis kølekredsløbet beskadiges. Overhold altid de angivne ventilationsåbninger-/arealer. Ventilationsåbningerne må ikke tildækkes eller lukkes.

► De tilslutningsdata (sikring, frekvens, spænding), der er angivet på køle-/fryseskabets typeskilt, skal ubetinget stemme overens med de eksisterende forhold på opstillingsstedet, så der ikke opstår skader på køle-/fryseskabet. Kontroller dette før tilslutning. I tvivlstilfælde bør man kontakte en elinstallatør.

► Køle-/fryseskabets elektriske sikkerhed kan kun garanteres, når der er etableret forskriftsmæssig jordforbindelse. Denne grundlæggende sikkerhedsforanstaltning skal være i orden. I tvivlstilfælde bør elinstallationen kontrolleres af en fagmand.

Råd om sikkerhed og advarsler

► Midlertidig eller permanent tilslutning til et selvforsynende eller ikke-netværkssynkront energiforsyningssystem (såsom stand-alone netværkssystemer, backup-systemer) er mulig. Forudsætning for tilslutning er, at energiforsyningssystemet opfylder kravene i EN 50160 eller tilsvarende.

Beskyttelsesforanstaltningerne i husinstallationen og i Miele-produktet skal også sikres med hensyn til deres funktion og driftsform ved tilslutning til stand-alone netværkssystemer eller ved ikke-netværkssynkron drift, eller de skal erstattes af tilsvarende foranstaltninger i installationen. Som eksempelvis beskrevet i den aktuelle version af VDE-AR-E 2510-2.

► Stikkontakten skal være let tilgængelig og skal så vidt muligt ikke være anbragt bag køle-/fryseskabet.

► Hvis tilslutningsledningen er beskadiget, skal køle-/fryseskabet straks tages ud af stikkontakten. Kontakt Miele Service.

► En beskadiget tilslutningsledning må kun udskiftes med en speciel tilslutningsledning af samme type (kan købes i Miele's webshop eller ved henvendelse til vores kundecenter). Af sikkerhedsmæssige grunde må ledningen kun udskiftes af Miele Service eller en anden uddannet fagmand.

► Multistikdåser og forlængerledninger giver ikke den nødvendige sikkerhed (risiko for brand) og bør derfor ikke anvendes ved tilslutning af køle-/fryseskabet.

► Hvis de spændingsførende dele eller nettilslutningsledningen udsættes for fugt, kan der opstå kortslutning. Opstil derfor ikke køle-/fryseskabet i områder med fugt eller vandsprøjt (fx garager, vaskekældre etc.).

► Dette køle-/fryseskab må ikke anvendes på ikke-stationære opstillingssteder (fx skibe).

► Et beskadiget køle-/fryseskab kan betyde fare for sikkerheden. Kontroller derfor køle-/fryseskabet for synlige skader, inden det opstilles. Tag aldrig et beskadiget køle-/fryseskab i brug.

► Dette køle-/fryseskab er ikke beregnet til indbygning.

► Køle-/fryseskabet skal være afbrudt fra elnettet under installation, vedligeholdelse, reparation og arbejde på vandinstallationen. Det er kun afbrudt fra elnettet, når

Råd om sikkerhed og advarsler

- sikringerne i installationen er slået fra, eller
- skruesikringerne i installationen er skruet helt ud, eller
- stikket er trukket ud. Træk ikke i ledningen på tilslutningsledninger med netstik, men i stikket, når køle-/fryseskabet skal afbrydes fra elnettet.

► Ved installations- eller vedligeholdelsesarbejde foretaget af ukyndige eller ved forkert vandtilslutning kan det medføre betydelig risiko for brugeren, og producenten kan ikke gøre ansvarlig for skader som følge heraf.

Installations- og vedligeholdelsesarbejde, reparationer, installationsarbejde på vandforsyningen og alle reparationer på vanddispenseren må kun udføres af en uddannet fagmand eller af Miele Service.

- Isterningmaskinen må kun tilsluttes en koldtvandsledning.
- Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået som følge af forkert tilslutning til fast vandinstallation.
- Reparation af køle-/fryseskabet inden garantiens udløb bør kun foretages af Miele Service eller en anden uddannet fagmand, da eventuelle efterfølgende skader ellers ikke er omfattet af Miele's garanti.
- Vi anbefaler at udskifte defekte komponenter med originale reservedele. Ved korrekt montering af originale reservedele garanterer Miele, at sikkerhedskravene opfyldes i fuldt omfang og omfattes af Miele's garanti.
- Dette køle-/fryseskab er på grund af specielle krav (fx mht. temperatur, fugtighed, kemisk resistens, slidstyrke og vibration) udstyret med en speciel pære. Pæren må kun anvendes til det påtænkte formål. Pæren er ikke egnet til oplysning af rum. Af sikkerhedsmæssige grunde må udskiftning kun foretages af Miele Service eller en anden uddannet fagmand. Dette køle-/fryseskab indeholder flere lyskilder, som min. er energieffektivitetsklasse G.

Installation

- Køle-/fryseskabet er meget tungt og har tendens til at vippe forover, når dørene er åbnet/skufferne trukket ud:
 - Transporter eller flyt køle-/fryseskabet med mindst 2 personer.
 - Opstil køle-/fryseskabet med mindst 2 personer.

Råd om sikkerhed og advarsler

- Lad aldrig køle-/fryseskabet være uden opsyn under installationen.
 - Juster køle-/fryseskabet via benene, så det står fast og i vater. Sørg for, at det ekstra ben på det nederste hængselbeslag hviler på gulvet.
- ▶ Bær altid beskyttelseshandsker ved transport og indbygning af køle-/fryseskabet.

Den daglige brug

- ▶ Køle-/fryseskabet er beregnet til en bestemt klimaklasse (omgivelsestemperaturområde), hvis grænser absolut skal overholdes. Klimaklassen står på typeskiltet inde i køle-/fryseskabet. En lavere omgivelsestemperatur medfører, at kompressoren står stille i længere tid, så køle-/fryseskabet ikke kan opretholde den nødvendige temperatur.
- ▶ Ventilationsåbningerne må ikke tildækkes eller lukkes. Så er der ikke længere garanti for en ordentlig luftstrøm. Energiforbruget stiger, og komponenter kan blive beskadiget som følge heraf.
- ▶ Fare for beskadigelse på grund af fedt- eller olieholdige madvarer. Hvis der opbevares fedt- eller olieholdige madvarer i køle-/fryseskabet eller køle-/fryseskabets dør, skal man sørge for, at eventuelt fedt eller olie, der løber ud, ikke kommer i berøring med køle-/fryseskabets plastdele. Der kan opstå spændingsrevner i plastbelægningen.
- ▶ Brand- og eksplosionsfare på grund af antændelige gasblandinger. Opbevar aldrig eksplosive stoffer eller produkter med brændbare drivgasser (fx spraydåser) i køle-/fryseskabet! Antændelige gasblandinger kan forårsage brandfare pga. de elektriske komponenter. Disse spraydåser kan genkendes på det påtrykte indhold eller et flammesymbol. Udtrængende gas kan antændes af elektriske komponenter.
- ▶ Risiko for eksplosion. Brug aldrig elektriske apparater i køle-/fryseskabet (fx til fremstilling af softice). Det kan forårsage gnistdannelse.
- ▶ Risiko for at komme til skade og for beskadigelse. Opbevar aldrig dåser og flasker med kulsyreholdige drikkevarer eller med væsker, der kan fryse, i frysezonen. Dåser og flasker kan eksplodere. Risiko for kvæstelser og beskadigelse! Dåserne eller flaskerne kan eksplodere.
- ▶ Risiko for at komme til skade og for beskadigelse. Flasker, der lægges i frysezonen til lynafkøling, skal tages ud senest efter en time. Flaskerne kan eksplodere.
- ▶ Risiko for at komme til skade. Rør ikke frysevarerne og metaldele med våde hænder. Hænderne kan fryse fast.

- ▶ Risiko for at komme til skade. Tag aldrig isterninger eller is - specielt ikke vandis - direkte fra fryseskabet ind i munden. På grund af den meget lave temperatur kan læber og tunge fryse fast.
- ▶ Let eller helt optøede madvarer må aldrig genfryses. Brug dem så hurtigt som muligt, da de ellers mister næringsværdi og fordærvs. Kogt eller stegt kan de optøede madvarer dog genfryses.
- ▶ Der kan være risiko for madforgiftning ved at spise madvarer, der har ligget for længe i køle-/fryseskabet. Hvor længe madvarerne kan opbevares i køle-/fryseskabet afhænger af mange faktorer, som fx hvor friske de er, og af kvaliteten samt af temperaturen i køle-/fryseskabet. Vær opmærksom på fødevarerproducenternes opbevaringsanvisninger og datomærkning!
- ▶ For at madvarerne kan gennemfryses hurtigst muligt, må den maksimale frysekapacitet ikke overskrides. Den maksimale frysekapacitet i løbet af 24 timer fremgår af typeskiltet "Frysekapacitet ...kg/24 t".

Produkter i rustfrit stål:

- ▶ Klæb ikke notespapir (fx post-it), transparent tape, afdækningstape eller andre klæbemidler på stålfladerne. Stålfladerne vil blive beskadiget af klæbemidlet og miste den beskyttende, smudsafvisende virkning.
- ▶ Overfladen er modtagelig for ridser. Selv magneter kan forårsage ridser.

Tilbehør og reservedele

- ▶ Vi anbefaler at anvende originalt Miele-tilbehør. Hvis andre dele monteres, kan reklamationsretten, garantien og/eller produktansvaret bortfalde.
- ▶ Miele's originale reservedele lagerføres i mindst 10 år og op til 15 år efter, at produktionen af dit køle-/fryseskab er ophørt.

Rengøring og vedligeholdelse

- ▶ Skyl isterningmaskinen og dermed også vandtilførslen, ved at kassere de første 3 isterningportioner. Dette skal ske:
 - Før første ibrugtagning
 - Når isterningmaskinen ikke har været i brug i længere tid (længere end 5 dage)

Råd om sikkerhed og advarsler

- Ved konstant drift regelmæssigt (min. en gang om måneden) for at fjerne isrester (forhindrer tilstopning af vandtilførslen)
- Inden isterningmaskinen slukkes i længere tid
- ▶ Advarsel Anvend ingen mekaniske eller andre hjælpemidler til fremskyndelse af afrimningen, hvis disse ikke er anbefalet af producenten,
- ▶ Brug ikke olie eller fedt på dørlisten. Det gør den med tiden porøs.
- ▶ Brug aldrig et damprengøringsapparat til rengøring og afrimning af køle-/fryseskabet. Dampen kan trænge ind til de spændingsførende dele og medføre kortslutning.
- ▶ Spidse eller skarpe genstande kan beskadige køleelementerne, så køle-/fryseskabet ikke kan anvendes. Brug derfor aldrig spidse eller skarpe genstande til at
 - fjerne rim eller is med
 - løsne fastfrosne isbakker eller madvarer med.
- ▶ Brug aldrig en elektrisk varmekilde eller stearinlys til optøning. Plastdelene kan blive beskadiget.
- ▶ Brug ikke optøningsspray eller midler til afrimning. Brug ikke optøningsspray og midler til afrimning, da de kan danne eksplosive gasser, indeholde opløsnings- eller drivmidler, der er skadelige for plastdelene, eller være sundhedsskadelige.

Transport

- ▶ Transporter altid køle-/fryseskabet opretstående og i transportemballagen for at undgå skader.
- ▶ Risiko for at komme til skade og for beskadigelse. Transporter køle-/fryseskabet med hjælp fra en anden person, da det er meget tungt.

Bortskaffelse af et gammelt køle-/fryseskab

- ▶ Børn kan under leg lukke sig inde i køle-/fryseskabet og blive kvalt.
 - Demonter dørene på køle-/fryseskabet.
 - Tag skufferne ud.
 - Lad hylderne blive i køle-/fryseskabet, så børn ikke let kan kravle ind.
 - Gør låsen på det gamle køle-/fryseskab ubrugelig. Hermed forhindres, at legende børn kan spærre sig inde og komme i livsfare.

► Fare for elektrisk stød!

- Klip stikket af tilslutningsledningen.
- Klip tilslutningsledningen af det gamle produkt.

Bortskaf stikket og nettillslutningsledningen fra det gamle produkt.

► Under og efter bortskaffelse skal du sørge for, at køle-/fryseskabet ikke er placeret i nærheden af benzin eller andre brændbare gasser og væsker.

► Brandfare på grund af udtrængende olie eller kølemiddel.

Kølemidlet og olien er brændfarlige. Udtrængende kølemiddel eller olie kan antændes, hvis koncentrationen er høj nok, og den kommer i kontakt med en ekstern varmekilde.

Sørg under bortskaffelsen for, at kølekredsløbet ikke bliver beskadiget. Dette forhindrer ukontrolleret udslip af kølemiddel (oplysninger på typeskiltet) og olie.

► Kølemiddel kan ved uheld forårsage øjenskader! Sørg derfor for ikke at beskadige dele af kølesystemet, fx ved at

- stikke hul på kølemiddelkanalerne
- knække rørene
- kradse overfladebelægningen af.

Symbol på kompressoren (afhængig af model)

Denne advarsel er kun relevant ved genanvendelse af dele. Ved normal brug af køle-/fryseskabet er der ingen risiko.



► Olien i kompressoren kan være livsfarlig, hvis den sluges eller kommer i luftvejene.

Bortskaffelse af emballagen

Emballagen er udformet til håndtering af produktet og beskytter det mod transportskader. Emballagematerialerne er valgt med henblik på at muliggøre genanvendelse og korrekt affaldshåndtering.

Genbrug af emballagematerialer kan bidrage til at spare råstoffer og reducere affaldmængder. Brug materialespecifikke indsamlings- og returneringsmuligheder for genbrugsmaterialer.

Bortskaffelse af det gamle produkt

Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også bestemte stoffer, blandinger og komponenter, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis disse bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan de skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke det gamle produkt med husholdningsaffaldet.



Sørg for, at dit køle-/fryseskab ikke bliver beskadiget under transporten til bortskaffelsesstedet.

Det sikres således, at kølemidlet i kølekredsløbet og olien i kompressoren ikke kan sive ud.

Aflever i stedet for det gamle produkt på nærmeste officielle opsamlingssted for elektriske og elektroniske produkter eller på kommunens genbrugsstation. Det er kundens eget ansvar at sørge for at fjerne eventuelle personrelaterede data fra det produkt, der skal bortskaffes. Du er lovmæssigt forpligtet til at fjerne brugte batterier og akkumulatører, der ikke er

fast indkapslet i produktet, samt pærer, der kan fjernes uden at blive ødelagt. Aflever disse på et opsamlingssted/genbrugsstationen, hvor de kan indleveres uden omkostninger. Sørg for, at det gamle produkt opbevares utilgængeligt for børn, indtil det fjernes.


Sådan spares der energi:

- Opstillingssted** Køle-/fryseskabet skal ved højere rumtemperaturer køle hyppigere og forbruger derved mere energi. Derfor:
- Opstil køle-/fryseskabet i et godt ventileret rum.
 - Opstil ikke køle-/fryseskabet ved siden af en varmekilde (radiator, komfur).
 - Beskyt køle-/fryseskabet mod direkte sollys.
 - Sørg for en ideel omgivelsestemperatur omkring 20 °C.
 - Rengør regelmæssigt ventilationsåbningerne/-arealerne for støv.
- Temperaturindstilling** Jo koldere den indstillede temperatur er, desto højere bliver energiforbruget. Følgende indstillinger anbefales:
- Kølezone 4 °C
 - PerfectFresh Pro-zone tæt på 0 °C.
 - Frysezone -18 °C
- Brug** Når der lukkes varme ind, og luftcirkulationen hindres, øges energiforbruget. Derfor:
- Åbn altid kun køle-/fryseskabets dør/døre så kortvarigt som muligt. Sørg for at sortere madvarerne, så de er hurtigere at tage ud.
 - Luk køle-/fryseskabets dør/døre helt i, efter de har været åbnet.
 - Lad varme mad- og drikkevarer køle ned, inden mad- og drikkevarerne lægges ind i køle-/fryseskabet.
 - Ved anbringelse i køle-/fryseskabet skal madvarerne være pakket ind eller godt tildækket.
 - Hylderne må ikke overfyldes. Luften skal kunne cirkulere imellem dem.
 - Optø frysevarer i kølezonen.
 - Placer skuffer, hylder og dørhylder som ved levering.

Miljøbeskyttelse


- Hold en afstand på 30 mm mellem produktets bagside og væggen.

Opstillingssted

 Fare for brand og beskadigelse på grund af varmeafgivende produkter. Varmeafgivende produkter kan antændes og sætte ild til køle-/fryseskabet.


Tilslutningsledningen må ikke komme i kontakt med varmekilder.

Stil ikke varmeafgivende apparater såsom miniovne, dobbeltkogeplader eller toastmaskiner på køle-/fryseskabet.

 Risiko for brand og beskadigelse på grund af åbne flammer.

Åbne flammer kan sætte køle-/fryseskabet i brand.

Undgå åbne flammer, fx lys, i nærheden af køle-/fryseskabet.

 Risiko for brand og skader på grund af forkert installation.

Hvis stikket og tilslutningsledningen rører ved køle-/fryseskabets bagside, kan stik og tilslutningsledning blive beskadiget af vibrationer og forårsage kortslutning.


Stikket eller tilslutningsledninger må ikke berøre køle-/fryseskabet.

Tilslutningsledninger må ikke komme i klemme eller beskadiges.

Tilslut ikke andre produkter til stik-kontakterne bag på køle-/fryseskabet.

Anbring og anvend ikke multistikdåser, fordelingslister eller andre elektroniske enheder (halogentransformatorer) i det bageste område.

Gulvet på opstillingsstedet skal være plant og lige og skal have samme højde som det omkringliggende gulv.

 Fare for beskadigelse på grund af høj luftfugtighed.

Ved høj luftfugtighed kan der dannes kondensat på køle-/fryseskabets ydervægge.

Dette kondensvand kan medføre korrosion på ydervæggene.

For at forebygge dette anbefales det at opstille køle-/fryseskabet i et tørt rum med aircondition og/eller rum med tilstrækkelig ventilation.

Kontroller efter indbygning/opstilling, at køle-/fryseskabets dør/døre kan lukkes rigtigt, og at køle-/fryseskabet er indbygget/opstillet iht. anvisningerne. De anførte ventilationsåbninger-/arealer skal overholdes.

Vær ved opstilling af køle-/fryseskabet opmærksom på, at dets energiforbrug øges, hvis det opstilles lige ved siden af en radiator, et komfur, en ovn eller en anden varmekilde. Opstil det heller ikke et sted, hvor det udsættes for direkte sol. Højere omgivelsestemperaturer øger energiforbruget, da kompressoren kører i længere tid.

Et tørt og godt ventileret rum er velegnet.

Installation

Klimaklasse

Køle-/fryseskabet er beregnet til en bestemt omgivelsestemperaturområde (klimaklasse), hvis grænser absolut skal overholdes. Den klimaklasse, der gælder for dit køle-/fryseskab, fremgår af type-skiltet indvendigt.

Kompressoren kører mindre hyppigt ved lave omgivelsestemperaturer. Det kan give højere temperaturer i køle-/fryseskabet og give følgeskader.

Klimaklasse	Omgivelsestemperatur
SN	10 til 32 °C
N	16 til 32 °C
ST	16 til 38 °C
T	16 til 43 °C
SN-ST	10 til 38 °C
SN-T	10 til 43 °C

Krav til ventilation


⚠ Risiko for brand og skader på grund af utilstrækkelig ventilation. Hvis køle-/fryseskabet ikke er tilstrækkeligt ventileret, vil kompressoren starte oftere og køre i længere tid. Dette fører til øget energiforbrug og en højere driftstemperatur for kompressoren. Dette kan resultere i skader på køle-/fryseskabet.

Sørg for tilstrækkelig ventilation omkring køle-/fryseskabet.

Overhold altid de foreskrevne ventilationsåbninger.

Ventilationsåbningerne må ikke tildækkes eller lukkes.

Rengør ventilationsområderne regelmæssigt for at fjerne støv og snavs.

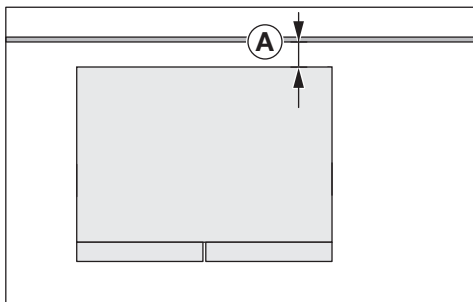

Energiforbruget blev bestemt med en afstand $\text{A} = 30$ mm mellem produktets bagvæg og væggen. Hvis afstanden til væggen er mindre end 30 mm, opretholdes køle-/fryseskabets funktionalitet, men energiforbruget stiger en smule. Der kan også dannes kondens ved høje omgivelsestemperaturer.

Luften på bagsiden af køle-/fryseskabet opvarmes. Derfor skal der være tilstrækkelig ventilation (se afsnittet Mål).

Køle-/fryseskabet opstilles

⚠ Risiko for at komme til skade og for beskadigelse, hvis køle-/fryseskabet vipper.

Hvis køle-/fryseskabet opstilles af en enkelt person, er der fare for at komme til skade og for beskadigelse.

Sørg for at være 2 personer om at opstille køle-/fryseskabet.

⚠ Risiko for beskadigelse af døren, hvis den trykkes ind.

Køle-/fryseskabets dør kan slå mod/ramme en væg og derved blive beskadiget.

Sørg for, at køle-/fryseskabet ikke kan støde mod en væg, fx ved at anvende dørstopper af filt på væggen.

⚠ Risiko for beskadigelse af gulvet.

Flytning af køle-/fryseskabet kan medføre beskadigelser på gulvet.

Flyt køle-/fryseskabet forsigtigt på sarte gulve for ikke at beskadige gulvet.

For at gøre det nemmere at opstille køle-/fryseskabet er det på bagsiden udstyret med transportgreb foroven og transporthjul forned (afhængig af model).

Køle-/fryseskabet skal være tomt, når det opstilles.

- Tilslut køle-/fryseskabet til vandforsyningen som beskrevet i afsnittet Friskvandstilslutning.
- Tilslut køle-/fryseskabet til elnettet, som beskrevet i afsnittet Eltilslutning.


- Flyt forsigtigt køle-/fryseskabet til opstillingsstedet.
- Placer køle-/fryseskabet med bagsiden vendt mod væggen, og overhold den nødvendige afstand.

Køle-/fryseskabet justeres

⚠ Risiko for skader og kvæstelser som følge af, at køle-/fryseskabet tipper.

Hvis de ekstra ben **2** ikke er justeret i vater, kan køle-/fryseskabet vælte.

Sørg for ekstra støtte til køle-/fryseskabet i forreste område, som beskrevet nedenfor.

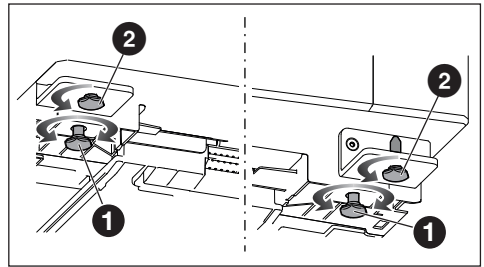


- Juster køle-/fryseskabet ved hjælp af et vaterpas og den medfølgende gaffelnøgle, og understøt desuden køle-/fryseskabet i det forreste område.
- Juster benene **1**, så køle-/fryseskabet står fast og i vater.
- Skru de ekstra ben så langt ud **2**, at benene hviler på gulvet. Skru derefter de justerbare ben ud med yderligere en kvart omgang.

Installation

Justering af køle-/fryseskabsdøren

Køle-/fryseskabets døre/skuffer er indstillet korrekt fra fabrikken. Hvis døråbningen eller afstanden mellem køledelen og frysedelen ikke flugter, kan du selv efterjustere dørene.

Juster køleskabsdøren på det øverste hængselbeslag som beskrevet nedenfor:

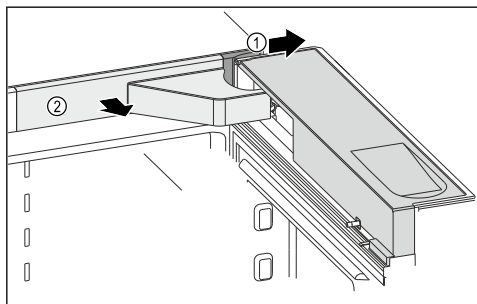


- Åbn døren.
- Tag afdækningerne ① og ② af.

⚠ Risiko for personskade, hvis døren til køle-/fryseskabsdøren falder ud.

Så snart du fjerner skrueene på dørhængslet helt, kan døren falde ud.

Løsn kun skrueene uden at fjerne dem helt. Hold døren godt fast.

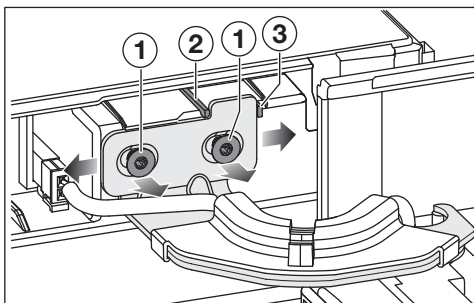

- Løsn skrueene ①.


Afhængigt af hvilken retning døren skal flyttes, skal den pågældende sikringsprop først fjernes.

- Fjern sikringsproppen ②, hvis du vil justere døren til venstre.
- Fjern sikringsproppen ③, hvis du vil justere døren til højre.
- Forskyd døren, indtil den ønskede position er nået.
- Stram skrueene ①.
- Sæt afdækningerne på.

Skuffen justeres

Køle-/fryseskabets døre/skuffer er indstillet korrekt fra fabrikken. Hvis døråbningen eller afstanden mellem køledelen og frysedelen ikke flugter, kan du selv efterjustere dørene.

Juster skuffen på begge beslag, som beskrevet nedenfor.

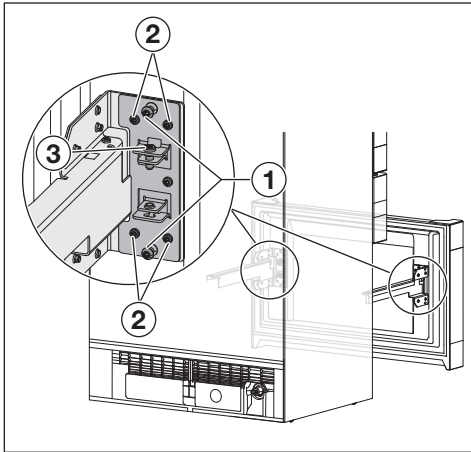


- Træk skuffen helt ud.
- Tag beholderen ud af skuffen.

Skuffen justeres horisontalt:

Udfør trinnene efter hinanden på begge beslag.

- Fjern skruerne ① (op til 4 skruer pr. skuffe, afhængigt af model). Der er ikke længere brug for skruerne.
- Løsn skruerne ②.
- Afhængigt af skuffens ønskede position forskydes skuffen til venstre eller højre.

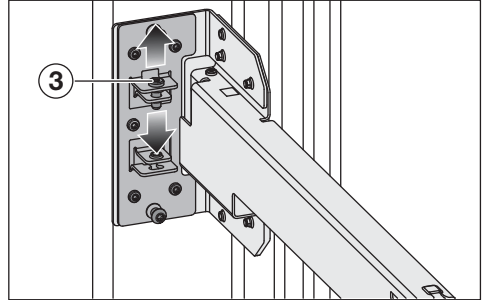

Skuffen justeres vertikalt:


Udfør trinnene på højre **eller** venstre beslag.

- Afhængigt af skuffens ønskede position skal du løsne skruen ③ eller stramme skruen ③.
- Forskyd døren, indtil den ønskede position er nået.
- Når skuffen er i den ønskede position, spændes skruerne ②.


Installation

Vandtilslutning


Sikkerhedsanvisninger for tilslutning til fast vandinstallation

 Risiko for at komme til skade og for beskadigelse som følge af ukorrekt vandtilslutning.

Ukorrekt vandtilslutning kan forårsage skade på personer og genstande. Vandtilslutning må kun foretages af uddannede fagfolk.

 Afbryd køle-/fryseskabet fra el-nettet, inden det tilsluttes vandtilslutningen.

Afbryd vandforsyningen, inden køle-/fryseskabet tilsluttes vandtilslutningen.

 Sundhedsfare og risiko for beskadigelse på grund af forurenede vand. Vandkvaliteten skal opfylde kravene til drikkevand i det land, hvori køle-/fryseskabet opstilles.

Tilslut køle-/fryseskabet til drikkevand.

Køle-/fryseskabet opfylder kravene i IEC 61770 og EN 61770.

Tilslutning til vandforsyningen skal ske i henhold til de gældende forskrifter for det pågældende land. Ligeledes skal alle produkter og alt udstyr, der bruges til vandtilslutningen til køle-/fryseskabet overholde de gældende nationale regler.

For at sikre upåklagelig funktion (gennemløbsmængde, isterningstørrelse, lydniveau) skal vandtrykket ligge mellem 150 kPa og 620 kPa (1,5 bar og 6,2 bar).

Hvis vandtrykket er højere end 620 kPa (6,2 bar), skal der monteres en trykreduktionsventil.

Vandtilslutningsslangen og indgangsmagnetventilen på køle-/fryseskabet er egnet til et vandtilslutningstryk på op til 1.000 kPa (10 bar).

Tilslut slangen direkte til vandtilslutningen. Undgå et vandtilløb, hvor vandet står stille.

Stillestående vand i vandtilløbet kan medføre en smagsforringelse af vandet og isterneringerne. Med frisk vand opnås en perfekt isterningkvalitet.

Tilslutning af køle-/fryseskabet til vandtilløbet

Anvend kun den medfølgende tilløbs-slange i rustfrit stål. Den rustfri stål-slange må ikke afkortes, forlænges el-ler erstattes af en anden slange.

Udskift altid en defekt tilløbsslange i rustfrit stål med en original Miele-re-servedel. Den fødevarer-godkendte til-løbsslange kan købes på vores hjem-meside, ved henvendelse til Miele Service eller hos Miele-forhandlere.

Mellem tilløbsslangen og tilslutnin-gen til fast vandinstallation skal der være en stopventil, så vandtilførslen kan afbrydes, hvis det bliver nødven-digt.


Sørg for, at stopventilen også er til-gængelig, når køle-/fryseskabet er indbygget.

Sørg for, at forskruningerne sidder rigtigt og slutter tæt.

⚠ Risiko for at beskadige stålslan-gen. Vandtilførsel fra stophanen til ister-ningmaskinen er afbrudt. Stålslangen må ikke knækkes eller beskadiges.

Til tilslutning til vandtilløbet skal der bruges en spærreventil med et 3/4" tilslut-ningsgevind.

Magnetventilen ② er anbragt forinden på bagsiden af køle-/fryseskabet. Mag-netventilen har ligeledes et 3/4" gevind.

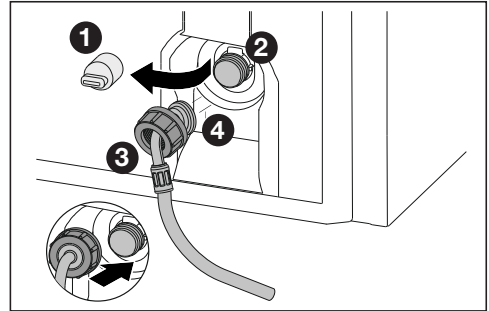

- Træk afdækningen ① på magnetventilen ② af.
- Skub møtrikken ③ helt over den bøjede slangeende ④, og hold møtrikken ③ fast.


⚠ Fare for beskadigelse af magnet-ventilen.

Magnetventilens gevind kan blive be-skadiget.

Sæt møtrikken forsigtigt på, og skru møtrikken fast på gevindet.

- Sæt møtrikken ③ forsigtigt på mag-netventilen ②, og hold møtrikken fast.
- Skru møtrikken ③ lige på gevindet med hånden, indtil møtrikken ③ sid-der sikkert og fast.


Installation

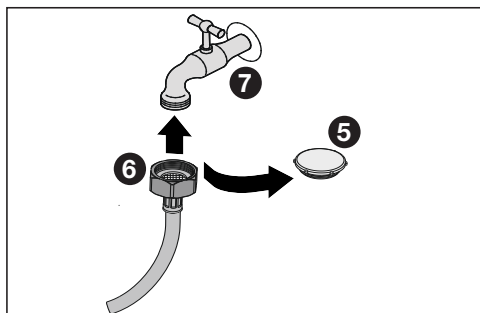

- Fjern hættten 5 fra den rustfri stålslange.
- Fastgør nu den rustfri stålslange med møtrikken 6 på stopventilen 7.
- Spænd derefter møtrikken 6 i urets retning.
- Åbn stopventilen 7, og kontroller hele vandsystemet for tæthed.

Vandbeholderen sættes i


Vandfilteret sættes ind bag den venstre skuffe i kølezonen.

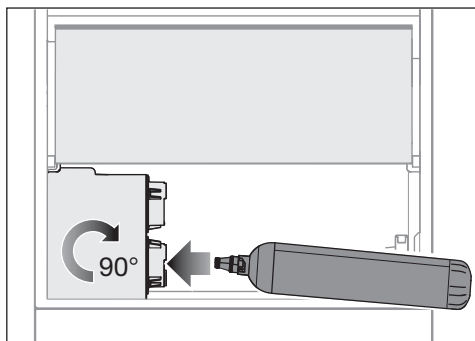

- Tag den venstre skuffe ud af kølezonen.
- Fjern beskyttelseskappen fra vandbeholderen, og kassér den.
- Sæt vandbeholderen i, og drej vandbeholderen ca. 90° til højre, så langt den kan komme.
- Sæt herefter skuffen i igen.

Vandfilter (aktivt kulfilter) sættes i

Vandfilteret sættes ind bag den venstre skuffe i kølezonen.

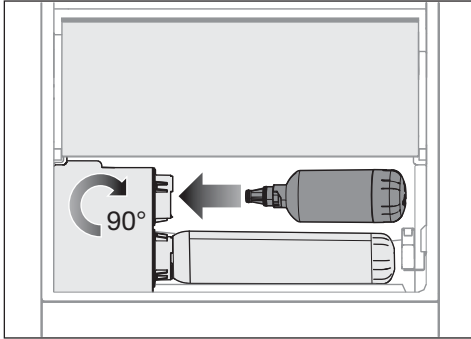

- Tag den venstre skuffe ud af kølezonen.
- Fjern den røde beskyttelseskappe fra vandfilteret, og kasser den.
- Sæt vandfilteret i, og drej vandfilteret ca. 90° til højre, så langt det kan komme.

⚠ Fare for beskadigelse på grund af udløbende vand.






Hvis vandfilteret ikke er sat korrekt i, er der risiko for, at der løber vand ind i køle-/fryseskabet under PerfectFresh-skuffen.

Når du sætter det nye vandfilter i, skal du sørge for at skrue vandfilteret så langt ind, som det kan komme.

- Sæt herefter skuffen i igen.

Når du har sat et vandfilter i, skal du kassere de første 3 liter vand, der kommer ud af vanddispenseren, efter at du har sat vandfilteret i. Vandfilteret er nu klar til brug.

Aktivér påmindelsesfunktionen i indstillings-mode, så du bliver mindet om at udskifte filteret efter 6 måneder.

- Tryk på symbolet .
 - Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet  vises i midten.
 - Tryk på symbolet .
- Når indikatoren for vandfilteret er aktivret, lyser symbolet  orange.
- Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet .

Kontrol af hele vandsystemet for tæthed

Kontroller hele vandsystemet for tæthed, inden køle-/fryseskabet opstilles på den ønskede placering.

- Åbn vandhanen langsomt.
- Kontroller, at vandtilløb, slanger og tilslutninger er tætte, og at der ikke løber vand ud.


Hvis vandsystemet er tæt, kan køle-/fryseskabet opstilles.

Installation

Eltilslutning

Køle-/fryseskabet leveres med et stik godkendt i EU, som dog ikke må anvendes i en dansk installation, da køle-/fryseskabet derved ikke jordforbindes iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen. Udskiftning til dansk stik skal foretages af en uddannet fagmand. Alternativt kan der anvendes en adapter til overgang mellem Schuko-stikprop og dansk jordings-system. En sådan kan købes ved henvendelse til vores kundecenter (kontaktinformation findes på omslaget).


Opstil køle-/fryseskabet, så stikkontakten er frit tilgængelig. Hvis stikkontakten ikke er frit tilgængelig, skal produktet kunne afbrydes på gruppeafbryderen.

 Brandfare på grund af overopvarmning.

Hvis køle-/fryseskabet anvendes med stikdåser eller forlængerledninger kan det medføre overbelastning af ledningerne.

Af sikkerhedsgrunde må der ikke anvendes stikdåser eller forlængerledning.

Den elektriske montering skal foretages af en uddannet fagmand i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen.

Af sikkerhedsårsager anbefaler vi, at der anvendes et HPFI-relæ af typen  i husinstallationen til eltilslutning af køle-/fryseskabet.

En beskadiget tilslutningsledning må kun udskiftes med en speciel tilslutningsledning af samme type (kan købes ved henvendelse til vores kundecenter). Af sikkerhedsmæssige grunde må ledningen kun udskiftes af Miele Service eller en anden uddannet fagmand.


Nominal effekt og sikring fremgår af denne brugsanvisning eller typeskiltet. Sammenlign disse oplysninger med dataene for eltilslutning på opstillingsstedet. I tvivlstilfælde bør man kontakte en uddannet el-fagmand.

Forbigående eller permanent tilslutning til et selvforsynende eller ikke-netværks-synkront energiforsyningssystem (såsom stand-alone netværkssystemer, backup-systemer) er mulig. Forudsætning for tilslutning er, at energiforsyningssystemet opfylder kravene i EN 50160 eller tilsvarende.

Beskyttelsesforanstaltningerne i husinstallationen og i Miele-produktet skal også sikres med hensyn til deres funktion og driftsform ved tilslutning til stand-alone netværkssystemer eller ved ikke-netværkssynkron drift, eller de skal erstattes af tilsvarende foranstaltninger i installationen. Som eksempelvis beskrevet i den aktuelle version af VDE-AR-E 2510-2.

Skal ekstrabeskyttes, jf. Stærkstrømsbekendtgørelsen.

Tilslutningsmål

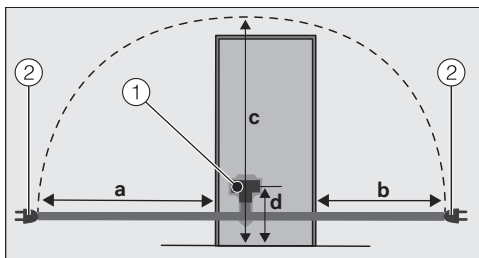

Bagsiden af køle-/fryseskabet

① Stik

② Stik

a = ca. 2.100 mm

b = ca. 1.300 mm

c = ca. 2.200 mm

d = ca. 148 mm

Køle-/fryseskabet tilsluttes

- Sæt stikket i.

Sørg for, at stikket sidder rigtigt.

- Sæt køle-/fryseskabets stik i stikkontakten (skal ekstrabeskyttes, jf. Stærkstrømsbekendtgørelsen).

Køle-/fryseskabet er tilkoblet elnettet.

Installation


Mål


Opstillingsmål

Alle mål er angivet i mm.

De angivne ventilationsåbninger-/arealer skal holdes fri for at garantere korrekt funktion af køle-/fryseskabet.

Energiforbruget blev udregnet med en afstand på 30 mm mellem produktets bagside og væggen. Hvis afstanden til væggen er mindre end 30 mm, opretholdes køle-/fryseskabets funktionalitet, men energiforbruget stiger en smule.

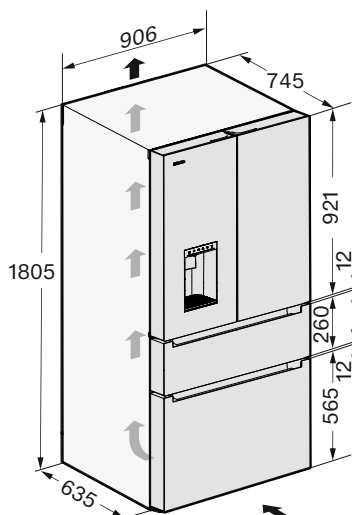

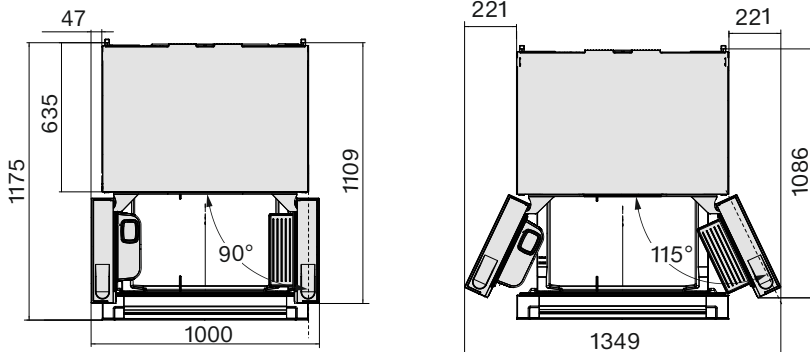

⚠ Adgang til vandfilter og vandbeholder ikke mulig.


Hvis åbningsbredden på venstre dør er mindre end 115°, kan kølezonens skuffe ikke trækkes helt ud og fjernes.

Køle-/fryseskabet skal opstilles, så den venstre dør kan åbnes 115°. Kun da sikres der adgang til vandfilteret og vandbeholderen.

Installation

Tilslutninger

Alle mål er angivet i mm.

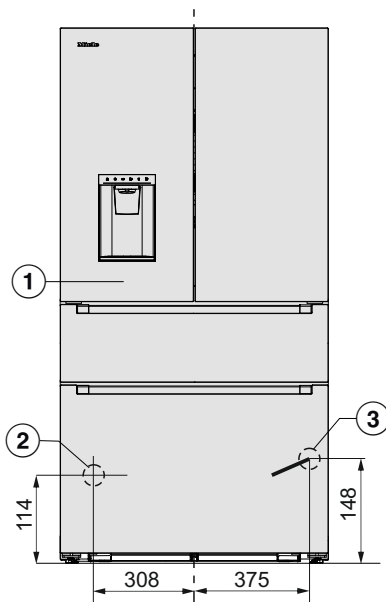


① Set forfra

② Vandtilslutning, længde = 2.000 mm

③ Tilslutningsledning, længde = 2.100 mm

En længere tilslutningsledning kan købes ved henvendelse til Miele Service (kontaklinformation findes på omslaget).

Indbygget mellem køkkenmoduler

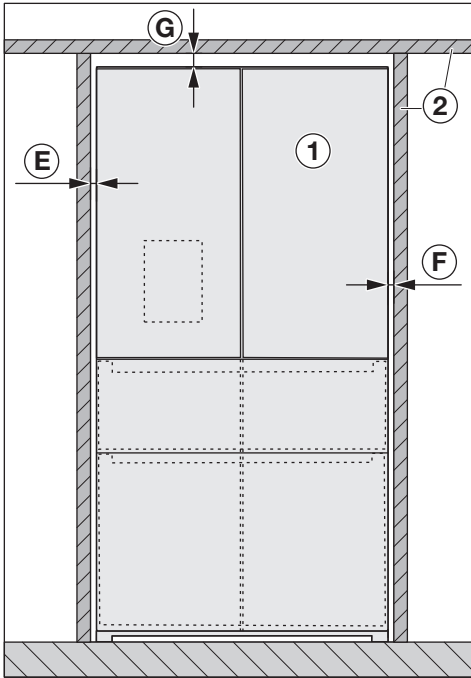


Set forfra

- ① Køle-/fryseskab
- ② Køkkenmoduler
- E min. 4 mm
- F min. 4 mm
- G min. 25 mm

⚠ Risiko for beskadigelse af døren(e).

Dørene til køle-/fryseskabet kan ikke åbnes tilstrækkeligt.

Køle-/fryseskabet ① skal rage ud over fronten på det tilstødende køkkenmodul ② med mindst målet B og dybden C af køle-/fryseskabsdøren.

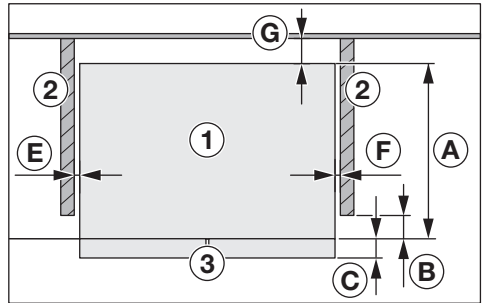

Set ovenfra

- ① Køle-/fryseskab
- ② Køkkenmoduler
- ③ Køle-/fryseskabsfront
- A 635 mm
- B 8 mm
- C 110 mm
- E min. 4 mm
- F min. 4 mm
- G min. 30 mm


Installation

Opstilling ved siden af en væg

⚠ Risiko for beskadigelse af døren(e).

Køle-/fryseskabets døre kan støde mod væggen og derved blive beskadiget.

Minimumsafstanden **E** mellem køle-/fryseskabet **1** og rummets væg **4** er påkrævet.

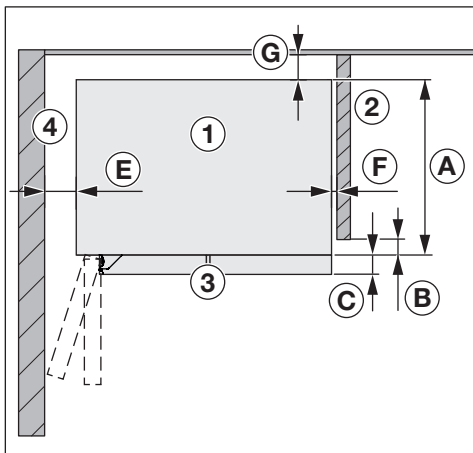

Set ovenfra

① Køle-/fryseskab

② Køkkenmoduler

③ Køle-/fryseskabsfront

④ Rumvæg

A 635 mm

B 8 mm


C 110 mm

E 100 mm (90° døråbningsvinkel)

E 220 mm (115° døråbningsvinkel)

F min. 4 mm

G min. 30 mm

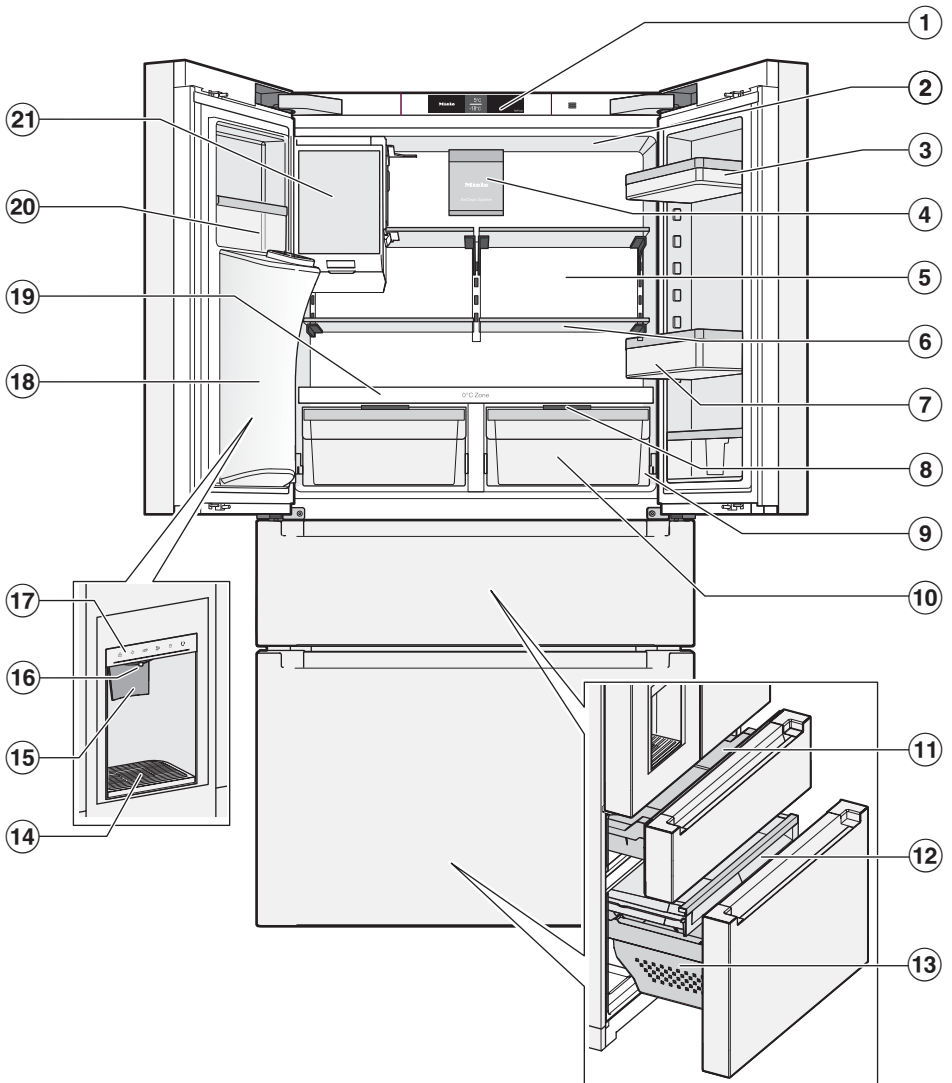

Lær dit produkt at kende

- ① Display
- ② Lys foroven
- ③ Dørhylde
- ④ Ventilator med kulfilter (AirClean-system)
- ⑤ Tør bagvæg til forhindring af kondensdannelse
- ⑥ Hylde
- ⑦ Flaskehylde i døren med flytbar flaskeholder (skillevæg):
Stil store flasker og beholdere her. Flaskeholderen holdes bedre fast, når døren åbnes og lukkes.
- ⑧ Skuffelåg til indstilling af luftfugtigheden:
Afhængigt af skuffelågets position øges luftfugtigheden enten ikke Δ eller øges $\Delta\Delta$.
- ⑨ Afløbsrende og afløbshul til kondensvand:
Udfældet kondensvand løber af og fordamper automatisk.
- ⑩ PerfectFresh Pro-zone (skuffe med høj fugtighedsgrad, kan også bruges som skuffe med lav fugtighedsgrad):
Opbevar frugt og grøntsager her ved 0 til 3 °C og en ideel fugtighedsindstilling $\Delta\Delta$.
- ⑪ Freeze&Cool-skuffe (variabel temperaturzone):
Opbevar forskellige madvarer her ved temperaturer mellem -18 °C og +5 °C.
- ⑫ Indvendig flad fryseskuffe:
Opbevar flade frysevarer som fx frosne urter her.
- ⑬ Fryserkuffe: Opbevar dine store frostvarer her.
- ⑭ Afdrypningsbakke med afdrypningsgitter
- ⑮ Kontaktflade vanddispenser
- ⑯ Is-/vanddispenserens udløb
- ⑰ Is-/vanddispenserens betjeningspanel
- ⑱ Dispenser til is og vand i døren
- ⑲ Skilleplade med flaskehylde
- ⑳ Smal dørhylde med skydeholder:
Opbevar små madvarer som fx sennepstuber her.
- ㉑ Isterningmaskine: producerer isterninger og knust is (crushed ice)

Display

Displayet kan blive ridset, hvis der anvendes spidse eller skarpe genstande som fx stifter.

Berør kun displayet med fingrene.



Hvis fingeren er kold, reagerer displayet muligvis ikke.




- ① Indikator demo-mode
(kun synlig, hvis funktionen demo-mode er tilkoblet)
- ② Visning af den ønskede temperatur for kølezonen, indstilling af temperaturen fra 3 °C til 9 °C, valg og fravalg af funktionen SuperCool&AirClean ❄️
- ③ Visning af den ønskede temperatur for Freeze&Cool-skuffen (variabel temperaturzone), indstilling af temperaturen fra -18 °C til +5 °C
- ④ Visning af den ønskede temperatur for skuffen, indstilling af temperaturen fra -15 °C til -24 °C, til- og fravalg af funktionen SuperFrost ❄️
- ⑤ Sensortast indstillings-mode ⚙️
Til valg af forskellige funktioner i indstillings-mode
- ⑥ Visning af forbindelsesstatus
(kun synlig, hvis der er konfigureret netværksforbindelse)

Lær dit produkt at kende

Display is-/vanddispenser

Så snart is- og vanddispenseren  er blevet aktiveret i indstillings-mode , sker den videre betjening via displayet (se afsnit Betjening, afsnit Is- og vanddispenser).

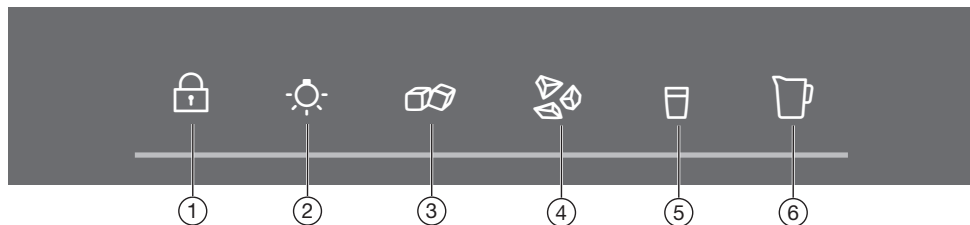


- ① Låsefunktion:
Her kan du låse alle dispenser-funktioner og forhindre, at lyset tændes utilsigtet.
- ② Belysning af dispenseren
- ③ Isterninger
- ④ Knust is (crushed ice)
- ⑤ Koldt vand
- ⑥ Individuel påfyldning:
Her kan du fastlægge og dosere den ønskede mængde vand.


Indstillings-mode

Party-mode

Party-mode-funktionen anbefales især til hurtig nedkøling/indfrysning af store mængder friske madvarer eller drikkevarer, eller hvis der skal laves isterninger.

Når Party-mode er tilkoblet, aktiveres funktionerne SuperCool&AirClean  og SuperFrost  automatisk.

Derudover aktiveres is-/vanddispenseren, hvis den ikke tidligere var tilkoblet.

Hvis is-/vanddispenseren allerede var aktiveret, tilkobles funktionen Quick-Ice  automatisk.

Tip: Aktiver Party-mode-funktionen ca. 4 timer, inden madvarerne lægges ind.

Party-mode-funktionen frakobles automatisk efter ca. 24 timer.



Ved strømafbrydelse frakobles Party-mode-funktionen.

Holiday-mode

Holiday-mode-funktionen anbefales, hvis man i forbindelse med fx en ferie ikke ønsker at slukke kølezonen helt eller ikke har brug for høj køleeffekt. Kølezonen kan hermed spare energi under brug.


Kølezonen og PerfectFresh-zonerne reguleres til en temperatur på 15 °C.

Frysezone og Freeze&Cool-zonen forbliver tilkoblet ved den tidligere indstillede temperatur.

Tidligere aktiverede funktioner som fx Party-mode  eller SuperCool&AirClean  deaktiveres.

Ved denne middel kølezonetemperatur kan madvarer, der ikke er letfordævelige, blive i køle-/fryseskabet i længere tid, såfremt disse madvarer er **emballeret**.

Der opstår heller ikke lugt- og skimmeldannelse, som det kan forekomme i en slukket kølezone, når døren er lukket.

 Sundhedsfare på grund af indtagelse af fordærvede madvarer.

Hvis temperaturen i længere tid er over 4°C i kølezonen, kan madvarernes holdbarhed og kvalitet blive forringet.

Aktiver altid kun funktionen Holiday-mode i begrænset tid.

Opbevar ikke sarte og letfordævelige madvarer såsom frugt, grøntsager, fisk, kød og mælkeprodukter i kølezonen i denne periode.

Når der er slukket for funktionen, skal kølezonen rengøres og kulfiltrene regenereres.

Is-/vanddispenser

Her kan du aktivere eller deaktivere is-/vanddispenseren i døren.

Betjeningen foretages på displayet på ydersiden af køle-/fryseskabet over is-/vanddispenseren.

Isterningmaskine

Denne indstilling vises kun, hvis is-/vanddispenseren  er aktiveret.



Her kan du frakoble isdispenseren separat og tilkoble den igen, hvis det er nødvendigt.

Isterningmaskinen producerer ca. 1,8 kg isterninger på 24 timer ved en temperatur på -18 °C.

Lær dit produkt at kende


QuickIce

Isterningmaskinen producerer en maks. mængde på ca. 2,1 kg isterninger på 24 timer.

Funktionen QuickIce vises kun i indstillings-mode , hvis funktionen Isterningmaskine  tidligere er blevet aktiveret.

Låsefunktion /

Når låsefunktionen er tilkoblet, beskytter den mod utilsigtet frakobling af køle-/fryseskabet og utilsigtede ændringer foretaget af fx børn.

Hvis man fx ønsker at ændre temperaturen, kan låsefunktionen deaktiveres kortvarigt i Indstillinger-mode .

Køle-/fryseskabet slukkes

Se afsnittet Ibrugtagning, afsnit Køle-/fryseskabet slukkes.

Sabbat-mode

Køle-/fryseskabet kan indstilles på sabbat-mode, som understøtter religiøse skikke.

Når sabbat-mode er aktiveret, deaktiveres følgende midlertidigt:

- indvendigt lys
- alle akustiske og optiske signaler
- displayet og displayet til is-/vanddispenseren
- is-/vanddispenseren
- en aktiv wi-fi-forbindelse
- påmindelser (fx AirClean-system - filterindikator): Det indstillede tidsinterval bibeholdes

Alle andre tilkoblede funktioner forbliver aktiverede.

Information om sabbat-mode

Sabbat-mode-versionen kan kaldes frem her.

Tidsrum indtil døralarmen lyder

Her kan tidsrummet for, hvornår døralarmen lyder efter åbning af døren/skuffen, indstilles.

Temperaturtrin i PerfectFresh-zonerne

I PerfectFresh Pro-zonen reguleres temperaturen automatisk fra 0 til 3 °C.

Ønskes der en højere eller lavere temperatur, fx til opbevaring af fisk, kan temperaturen ændres en smule trinvis.

Netværksforbindelse

Her kan netværksforbindelsen tilkobles for 1. gang, wi-fi deaktiveres og aktiveres eller netværkskonfigurationen nulstilles (se afsnittet Indstillinger tilpasses).

Tastelyd /

Her kan tastelyden til- eller frakobles.

Alarm- og signallyde /

Her kan lydstyrken for alarm- og signallyde (fx en døralarm eller fejlmelding) ændres. Eller alarm- og signallyde kan frakobles helt, hvis de generer.

Displaylysstyrke


Her kan displayets lysstyrke tilpasses lysforholdene på opstillingsstedet.

Temperaturenhed °C/°F

Her kan du indstille den ønskede temperaturenhed (°Celsius eller °Fahrenheit).

Demo-mode

Demo-mode kan anvendes af forhandlere til at præsentere køle-/fryseskabet, uden at kølingen er tilkoblet. Denne indstilling er ikke beregnet til private husholdninger.

Her kan demo-mode frakobles, hvis demo-mode er indstillet fra fabrikken (i displayet vises ).

Standardindstillinger

Her kan indstillingerne for køle-/fryseskabet stilles tilbage til standardindstilling.

Tip: Nulstil køle-/fryseskabets indstillinger, hvis køle-/fryseskabet skal bortskaffes eller sælges, eller hvis et brugt køle-/fryseskab tages i brug. Herved nulstilles netværkskonfigurationen også, så alle dine personlige oplysninger fjernes fra køle-/fryseskabet. Desuden kan en tidligere ejer ikke længere få adgang til køle-/fryseskabet.

Informationer om køle-/fryseskabet


Her kan modelbetegnelse og serienummer på køle-/fryseskabet kaldes frem.


Sørg for at have disse produktdata klar:

- til at integrere køle-/fryseskabet i dit wi-fi-netværk.
- ved melding af fejl til Miele Service (se afsnittet Service / Garanti).
- til aflæsning af oplysninger fra EPREL-databasen (se afsnittet Service / Garanti).

Indikator for kulfilter (AirClean system)

Filtrering af luften via Active AirClean-filteret sikrer, at luften holdes fri for støv og lugt.


Den gult lysende indikator for kulfilter  i displayet minder ca. hver 6. måned om, at kulfilteret skal regenereres.

Hvis kulfiltrene allerede er blevet regenereret 5 gange, vil indikatoren  lyse gult i displayet for at minde dig om at udskifte kulfiltrene.

Påmindelsesfunktionen kan aktiveres her.

Indikator for vandfilter

Filtrering af vandet gennem vandfilteret sikrer, at vandet er fri for klor og andre stoffer, der forringer smag og lugt.

Den gult lysende indikator for vandfilter  i displayet minder om at skifte vandfilteret ca. hver 6. måned.

Påmindelsesfunktionen kan aktiveres her.

Rengørings-mode

Funktionen rengørings-mode gør det lettere at rengøre kølezonen.


Lyset i kølezonen forbliver tændt, selv om kølezonen er slukket. Akustiske og optiske signaler er ligeledes slået fra. Is-/vanddispenseren er deaktiveret.

Lær dit produkt at kende

Sikkerhed

Temperaturalarm i fryseskuffen/ Freeze&Cool-skuffen

Køle-/fryseskabet er udstyret med en temperaturalarm, så temperaturen i fryseskuffen/Freeze&Cool-skuffen ikke stiger ubemærket.


Hvis temperaturen når et for varmt temperaturområde, lyser temperaturdisplayet for fryseskuffen/Freeze&Cool-skuffen  rødt.

Desuden lyder en alarm, indtil alarmtilstanden er ophørt, eller alarmen afbrydes inden da.

Hvornår en temperatur registreres som værende for varm, afhænger af den indstillede temperatur.

Det akustiske og optiske signal lyder i følgende situationer:

- Der tændes for køle-/fryseskabet, og temperaturen i fryseskuffen/Freeze&Cool-skuffen afviger for meget fra den indstillede temperatur.
- Hvis der strømmer for meget varm luft ind, mens frysevarerne omplaceres eller tages ud.
- Når en større mængde madvarer indfryses.
- Hvis der indfryses varme friske madvarer.
- Der er opstået en strømafbrydelse.
- Køle-/fryseskabet er defekt.

 Sundhedsfare på grund af indtagelse af fordærvede madvarer.

Hvis temperaturen i frysezoneen i længere tid har været højere end $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$, kan frysevarerne være lidt eller helt optøet. Herved afkortes madvarernes holdbarhed.


Kontroller, om frysevarerne er lidt eller helt optøet. Hvis det er tilfældet, skal madvarerne bruges så hurtigt som muligt eller forarbejdes (koges eller steges), inden de fryses ned igen.

Temperaturalarmen afbrydes

Inden temperaturalarmen frakobles, skal årsagen til temperaturalarmen findes og afhjælpes.

Hvis alarmen generer, kan den afbrydes.


■ Tryk på symbolet .


Alarmen ophører, og symbolet  slukker.


Temperaturdisplayet for frysezoneen blinker i ca. 1 minut for at vise den varmeste temperatur, der er målt indtil nu. Herefter vises den aktuelle temperatur.

Døralarm


For at forhindre energitab, når døren/skuffen er åben, er køle-/fryseskabet udstyret med en døralarm. Opbevarede kølevarer er således beskyttet mod varmeindtrængning.


Hvis en af dørene eller en af de to skuffer står åben i længere tid, vil temperaturdisplayet vise symbolet  med gult lys. Der lyder en alarm, og det indvendige lys blinker.

Tiden, indtil døralarmen aktiveres, kan tilpasses i indstillings-mode . Den akustiske alarm kan også frakobles.

Når døren eller den pågældende skuffe lukkes, stopper alarmen, og symbolet  slukker i displayet.

Døralarmen afbrydes

- Tryk på symbolet .


Alarmen stopper, symbolet  slukkes, og det indvendige lys lyser konstant.

Hvis døren ikke lukkes, gentages døralarmen efter ca. 1 minut.


Produktfunktioner


SuperCool&AirClean


Med funktionen


SuperCool&AirClean  tilkoblet nedkøles **kølezonen** meget hurtigt til den laveste værdi (afhængig af omgivelsestemperaturen). Køle-/fryseskabet arbejder med størst mulig køleeffekt, og temperaturen falder.

Vælg denne funktion, hvis store mængder friske madvarer eller drikkevarer skal nedkøles hurtigt.

Hvis du hurtigt vil nedkøle store mængder ilagt mad eller drikke, skal du koble funktionen SuperCool&AirClean  til **umiddelbart før ilægning**.

Tip: Aktiver midlertidigt funktionen SuperCool&AirClean , hvis der opbevares stærkt lugtende madvarer i kølezonen. Effekten af kulfiltrene øges ved at aktivere funktionen

SuperCool&AirClean , så lugten i kølezonen reduceres yderligere.

SuperCool&AirClean-funktionen  deaktiveres automatisk efter ca. 18 timer.

Lær dit produkt at kende

SuperFrost ❄

Med tilkøbet Superfrost-funktion ❄ nedkøles **frysezone** meget hurtigt til den laveste værdi (afhængig af omgivelsetemperaturen). Køle-/fryseskabet arbejder med størst mulig køleeffekt, og temperaturen falder. Vælg denne funktion inden indfrysning af friske madvarer. Hermed opnår man, at madvarerne gennemfryses hurtigt og dermed bevarer næringsværdi, vitaminer, udseende og smag.

Superfrost-funktionen ❄ skal tilkobles ca. **6 timer inden ilægning** af madvarerne, der skal indfryses (se afsnittet Betjening, afsnit SuperFrost ❄ tilkobles). Hvis den **maksimal frysekapacitet** skal udnyttes, skal Superfrost-funktionen ❄ tilkobles **24 timer forinden**.

Superfrost-funktionen ❄ frakobles automatisk efter maks. 72 timer. Tiden indtil frakobling af funktionen afhænger af den mængde friske madvarer, der er lagt i frysezone.



Køle-/fryseskabet indrettes

Maks. fyldningsvægt

- Venstre dør: 1 kg
- Højre dør: 12 kg
- Freeze&Cool-skuffe: 34 kg
- Indvendig fryseskuffe: 28 kg
- Nederste fryseskuffe: 24 kg


Dørhylde/flaskehylde i døren tages ud og flyttes

Tøm dørhylderne/flaskehylde i døren, inden de flyttes.

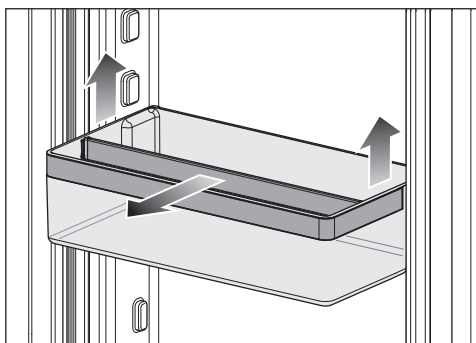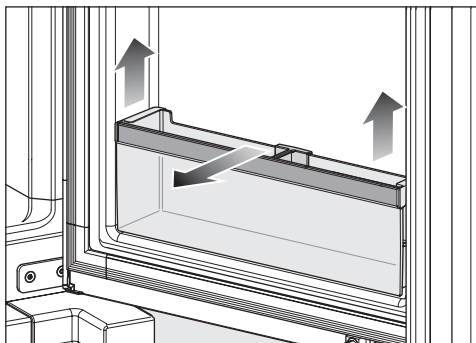


- Skub dørhylderne/flaskehylde i døren opad, og tag dem ud fremad.

Holderen i flaskehylden i døren/flaskehylden flyttes

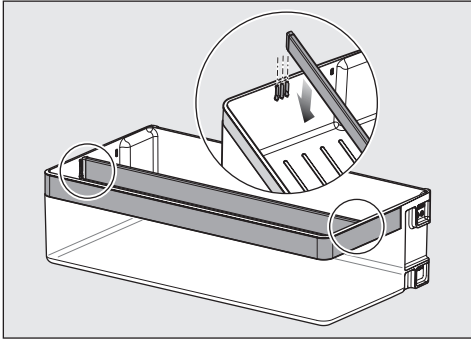


- Træk skillevæggen opad, og sæt skillevæggen ind på den ønskede position.

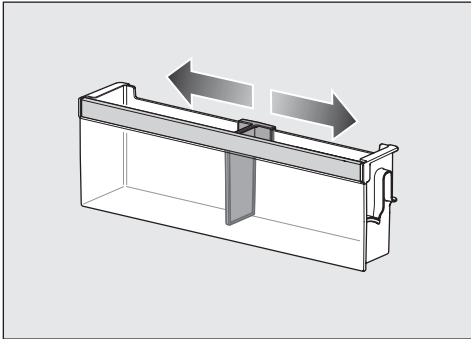

- Forskyd holderen til højre eller venstre.

Hylderne tages ud eller flyttes


Hvis låsetapperne på hylderne sættes skævt i, kan de ridse bagvæggen i kølezonen. Sørg for, at hylderne er sat vandret i, og at låsetapperne er gået helt på plads.

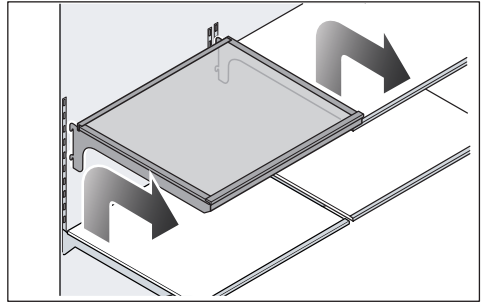

- Løft hylden en smule, så låsetapperne bagpå i begge sider kan føres op over føringen.
- Tag hylden ud ved at trække den fremad.
- Tag hylden ud, eller sæt den i på ønsket position ved at føre den ned over låsetapperne.

Lær dit produkt at kende

Lille hyld tages ud til opbevaring

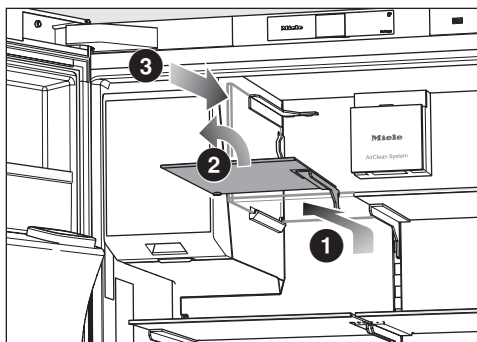


- Løft hylden en smule ①, så hylden løftes ud af føringen bagtil ud af låsetappen i højre side.
- Hold hylden lodret ②.
- Der er en føringssskinne på isterningmaskinen. Skub hylden ind i førings-skinnen til opbevaring ③.




- Stil nu høje kølevarer på plads, fx høje flasker eller beholdere.

Anvendelse af flaskehylde i skillepladen

Skillepladen kan bruges enten helt eller halvt som flaskehylde.

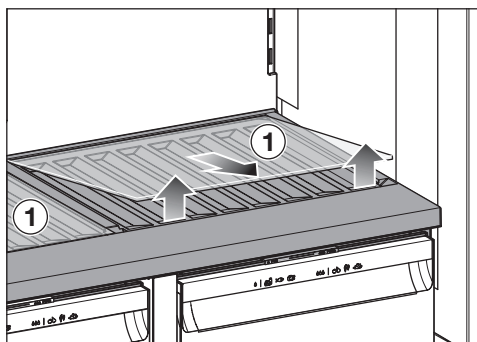

- Fjern glashylden ① i skillepladen ved at løfte glashylden i udsparingerne foran. Opbevar glashylden separat.

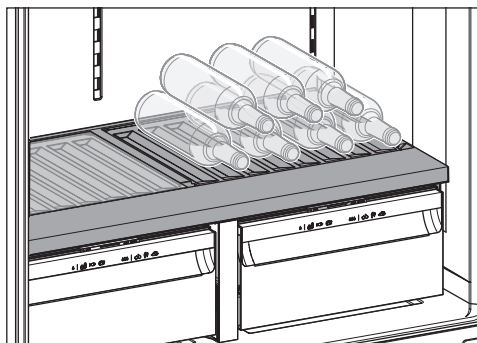


- Læg flaskerne i med bunden vendt mod bagvæggen.

Skuffer i kølezonen tages ud

Den venstre køleskabsdør er åbnet 115°.

- Træk skuffen helt ud.

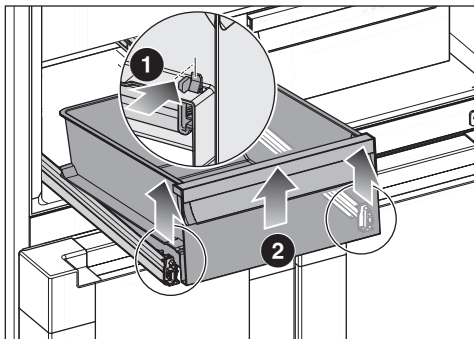

Skuffen er låst i det forreste område med låsetapper. Disse låsetapper skal frigøres, før den kan tages ud.

- Tryk samtidig låsetapperne i venstre og højre side **1** indad.

Skuffen løsnes fra teleskopudtrækkene.


- Løft skuffen foran **2**, og tag skuffen ud fremad.

Skub derefter teleskopskinnerne ind igen, så beskadigelser undgås.


Skuffer sættes ind i kølezonen

Den venstre køleskabsdør er åbnet 115°.

- Træk teleskopudtrækkene helt ud.

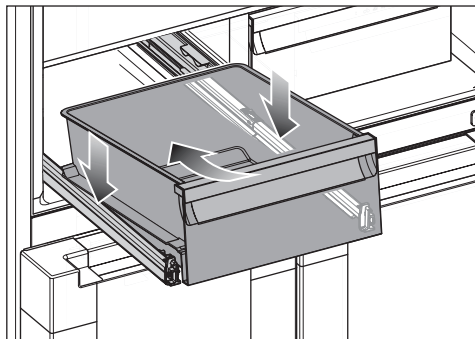

- Anbring skuffen på teleskopudtrækkene bagtil ovenfra, og sænk skuffen ned foran.

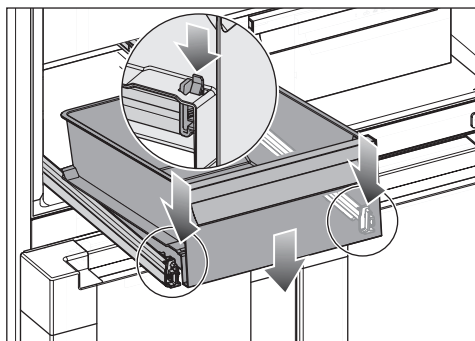


- Tag fat i et teleskopudtræk ad gangen nedefra, og skub det fremad, indtil det kan høres, at det klikker på plads.
- Skub skuffen ind.

Lær dit produkt at kende


Beholderen tages ud af Freeze&Cool-skuffen og sættes i

- Træk den øverste Freeze&Cool-skuffe helt ud.

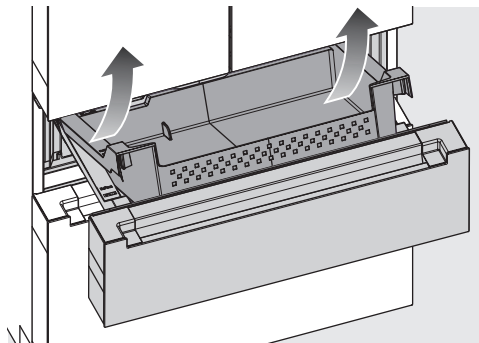

- Løft beholderen foran, og tag den ud skråt opad.

Sæt beholderne i igen i omvendt rækkefølge:

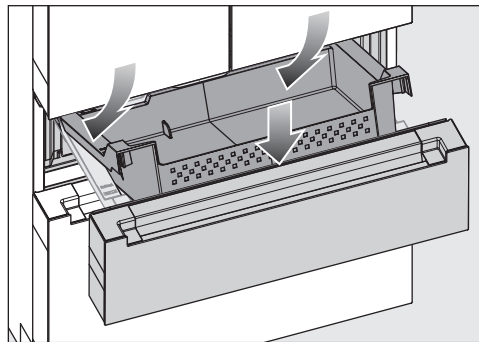


- Anbring beholderen bagtil på skinnerne.

- Sænk beholderen ned fortil, så den omslutter sideskinnerne.


Beholderen tages ud af nederste skuffe og sættes i igen

- Træk den nederste fryseskuffe så langt ud, den kan komme.

Den indvendige fryseskuffe glider automatisk ud. Fryseskuffen kan ikke tages ud.

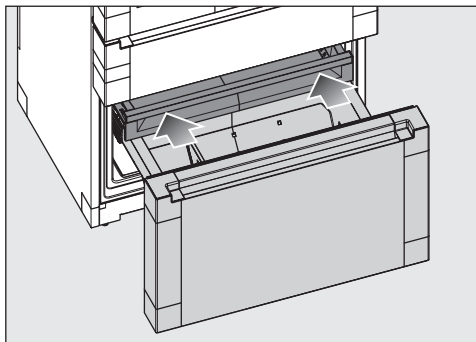


- Skub den indvendige fryseskuffe ind igen.

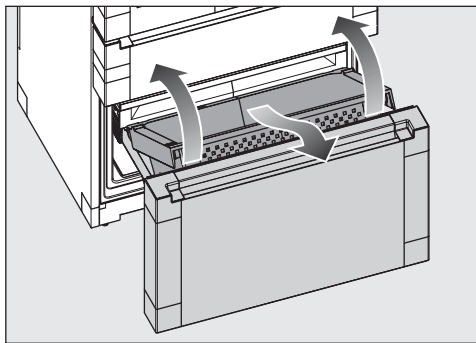

- Løft beholderen foran, og tag den ud skråt fremad.

Sæt beholderne i igen i omvendt rækkefølge:

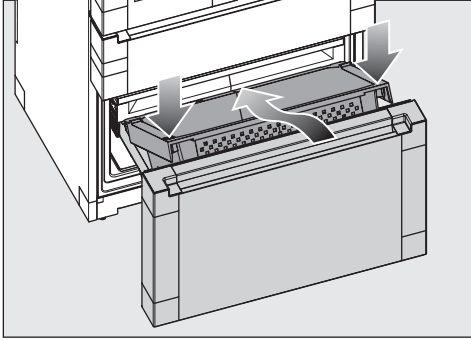

- Anbring beholderen bagtil på skinnerne.
- Sænk beholderen ned fortil, så den omslutter sideskinnerne.

Medfølgende tilbehør

Stik

Slange i rustfrit stål (vandforsyning)

Vandfilter (aktivt kulfilter)

Vandfilteret sættes ind bag den venstre skuffe i kølezonen.

Køle-/fryseskabet er udstyret med et vandfilter (aktivt kulfilter), der filtrerer vandet til isterningproduktion og brug af vanddispenseren.

Vandfilteret filtrerer ikke bakterier eller mikrober ud af vandet. Vandfilteret fjerner klor og ubehagelige lugte og smage, så der kun bruges vand af høj kvalitet til isterninger og drikkevand.

Vandfilteret skal udskiftes jævnlige.

Vandsystemet kan også bruges uden vandfilter, hvis der fx er et eksternt vandfilter i husinstallationen.

Nye vandfiltre kan købes hos Miele Service, hos din Miele-forhandler eller i Miele's webshop.

Vandbeholder

Vandfilteret sættes ind bag den venstre skuffe i kølezonen.

Vandbeholderen har en kapacitet på 1 liter og forsyner vanddispenseren med koldt vand. Vandtemperaturen afhænger af temperaturen i kølezonen.

Lær dit produkt at kende

Kulfilter (Longlife AirClean System)

Kulfiltrene neutraliserer ubehagelige lugte i kølezonen og beskytter madvarerne mod eventuel lugtoverførsel.

Tip: Ved opbevaring af stærkt lugtende madvarer i kølezonen, anbefales det midlertidigt at vælge funktionen SuperCool&AirClean . Effekten af kulfiltrene øges ved at aktivere funktionen SuperCool&AirClean , så lugten i kølezonen reduceres yderligere.

Kulfiltrene kan regenereres i ovnen eller i et tilsvarende husholdningsprodukt med ovnfunktion og derefter bruges igen (der vises en opfordring til regenerering i displayet ca. hver 6. måned).

Kulfiltrene kan regenereres ca. 5 gange, efter ca. 3 år skal kulfiltrene udskiftes med nye. Der vises en opfordring hertil i displayet.

Brugte kulfiltre kan kasseres sammen med husholdningsaffaldet.

Nye kulfiltre kan købes hos Miele Service, hos din Miele-forhandler eller i vores webshop (se afsnit Lær dit produkt at kende, Ekstratilbehør).

Ekstra tilbehør

I Miele's webshop, hos Miele Service eller hos din Miele-forhandler kan du købe produkter, der er specielt designet til dit køle-/fryseskab, fx produktplejemidler og tilbehør.

Du kan få adgang til Miele's webshop via følgende QR-kode:




Inden første brug


- Fjern al emballage og beskyttelsesfolier fra det indvendige rum.
- Fjern alt reklamemateriale og alle klistermærker fra køle-/fryseskabet.
- Rengør de indvendige sider/flader og tilbehøret.

Køle-/fryseskabet tilsluttes

- Tilslut køle-/fryseskabet til vandtilslutningen som beskrevet i afsnittet Installation, Tilslutning til fast vandinstallation.
- Tilslut køle-/fryseskabet til elnettet, som beskrevet i afsnittet Installation, Eltilslutning.

I displayet vises først Miele, herefter symbolet .

Kulfilter (AirClean-system) anbringes i kølezonen

 Risiko for dannelse af skimmelsvamp


Af hygiejniske årsager bør kulfiltrene ikke forblive i kølezonen i mere end 6 måneder uden at blive regenereret eller udskiftet i mellemtiden.

Sæt kulfiltrene i kølezonen kort før køle-/fryseskabet tages i brug.


Kulfiltrernes kvalitet forbedres ved at regenerere kulfiltrene, før de sættes ind i køleskabet første gang.

Følg anvisningerne i afsnittet Rengøring og vedligeholdelse, afsnit Regenerering af kulfilteret (AirClean-system) i ovnen.

Dit køle-/fryseskab er udstyret med 2 kulfiltre i kølezonen.

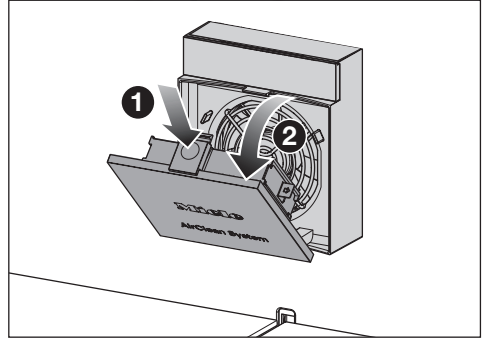

- Tryk ind i fordybningen på den gule åbningslaske **1** over ventilatordækslet, og åbn afdækningen **2**.

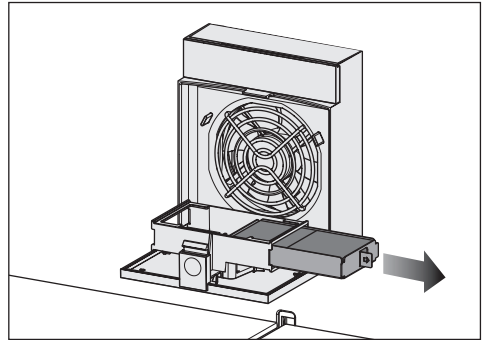

- Træk filterholderen til kulfilteret ud af holderen.
- **Udskiftning** af kulfilter: Tag det brugte kulfilter ud af filterholderen, og kassér kulfilteret med husholdningsaffaldet.


Bemærk: Filterholderen må ikke kasseres. Filterholderen genbruges.

- Rengør filterholderen til kulfilteret under rindende vand, og tør derefter filterholderen af med en klud.

Kulfiltrene indeholder aktivt kul. Aktivt kul har den egenskab, at det farver kraftigt.

Ibrugtagning

Kontroller kulfilteret for synlige skader før brug. Brug aldrig et beskadiget kulfilter.

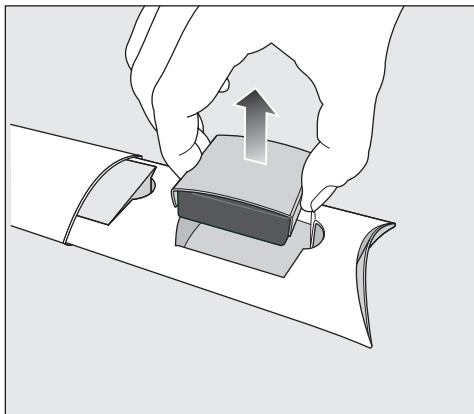


- Tag kulfilteret ud af emballagen sammen med filterbeskyttelsen.

⚠ Fare for beskadigelse på grund af forkert håndtering.

Kulfiltrene kan nemt gå i stykker.

Vær opmærksom på, at kulfiltrene ikke falder ned, når du håndterer dem.

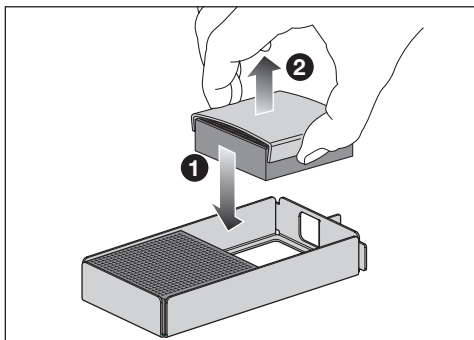

Tryk ikke på overfladestrukturen i kulfiltrene.



- Sæt de nye kulfiltre ind i filterholderen **1** efter hinanden.
- Fjern filterbeskyttelsen **2**.

- Anbring filterholderen med kulfiltrene i holderen.
- Luk afdækningen til ventilatoren.
- Rengør dine hænder med vand og sæbe, når du har sat kulfiltrene i.



Kulfiltrene skal regenereres eller udskiftes efter 6 måneder (se afsnit Rengøring og vedligeholdelse, Regenerering af kulfiltre (AirClean-system) i ovennævnte). Der vises en opfordring hertil i displayet.

Tip: Aktiver funktionen SuperCool&AirClean  midlertidigt, hvis der opbevares stærkt lugtende madvarer i kølezonen. Effekten af kulfiltrene øges ved at aktivere funktionen SuperCool&AirClean , så lugten i kølezonen reduceres yderligere.

Køle-/fryseskabet tændes

- Åbn døren.
- Tryk på symbolet  i displayet.

Køle-/fryseskabet begynder at køle, og lyset tændes, når døren åbnes.

Når den indstillede frysetemperatur er nået, slukker symbolet  , temperaturdisplayet for fryseskabet lyser konstant, og alarmen ophører.

- Tryk på symbolet  , hvis alarmen generer.

Alarmen stopper.

Køle-/fryseskabet indstiller sig på de forindstillede temperaturer.

For at sikre at temperaturen er tilstrækkelig lav, skal køle-/fryseskabet forkøle nogle timer, inden der lægges madvarer ind første gang. Læg først madvarer ind i køle-/fryseskabet, når den forindstillede temperatur er nået.

Læg først madvarer ind i frysezonen, når temperaturen i frysezonen er lav nok (min. -18 °C).

Netværkstilslutning

Køle-/fryseskabet er udstyret med et integreret wi-fi-modul. Wi-fi-modulet giver dig mulighed for at oprette netværksforbindelse til dit hjemmenetværk og bruge Miele App på en mobil enhed.

Når køle-/fryseskabet er blevet tilsluttet via wi-fi, bliver forbindelsen automatisk genoprettet, hver gang det tændes igen.

Sørg for, at signalet fra dit wi-fi-netværk er tilgængeligt med tilstrækkelig signalstyrke på køle-/fryseskabets opstillingssted.

Ved tilslutning af køle-/fryseskabet til dit wi-fi-netværk øges energiforbruget, også når køle-/fryseskabet er slukket.

Smart Extras via Miele App*

Netværksforbindelse via Miele App giver dig adgang til mange Smart Extras, bl.a.:

- Statusinformationer kaldes frem
- Anvendelse af flere nyttige funktioner
- Køle-/fryseskabet holdes opdateret med den seneste Miele-udvikling via softwareopdateringer

Du kan finde flere oplysninger om Smart Extras på Miele's hjemmeside, i Apple App^{Store} eller i Google Play StoreTM.

*Yderligere digitalt tilbud fra Miele & Cie. KG. Afhængigt af model og land kan udvalget af funktioner variere. Du skal acceptere de generelle betingelser og vilkår og fortrolighedspolitikken for Miele's digitale produkter og tjenester i Miele App. Miele forbeholder sig retten til at ændre eller indstille de digitale tilbud til enhver tid.

Ibrugtagning

Krav til netværkstilslutning

Vær opmærksom på følgende krav til netværkstilslutning:

1. Et hjemmenetværk er tilgængeligt på opstillingsstedet.
Hav wi-fi-adgangskoden klar.
2. Miele App er tilgængelig på en mobil enhed.
3. Du har en brugerkonto i Miele App.

Miele App

Miele App kan hentes gratis i Apple App Store® eller i Google Play™.



Scan & Connect udføres

- Skan QR-koden.

Når Miele App er installeret og en Miele-brugerkonto er oprettet, ledes direkte videre til tilslutning til netværket.

Hvis Miele App ikke er installeret endnu, ledes videre til Apple App Store® eller Google Play Store™.

- Installer Miele App og opret en Miele-brugerkonto.
- Skan QR-koden igen.


Miele App guider dig gennem opsætningen.



Is-/vanddispenseren tages i brug


Sørg for, at vandfilteret og vandbeholderen er sat i.

Rengøring af dispenserenheden

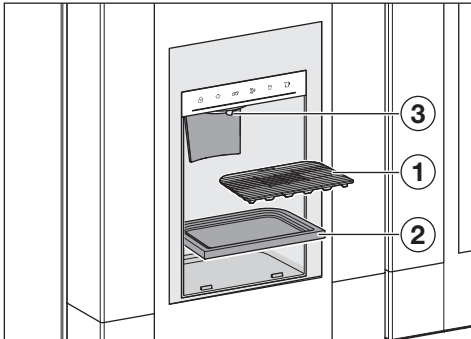

- Tag afdrypningsgitteret ① ud.
- Fjern afdrypningsbakken ②.
- Rengør vandudløbet ③, afdrypningsgitteret ① og afdrypningsbakken ② med en ren svampekuld, lunkent vand og lidt opvaskemiddel til opvask i hånden.
- Sæt afdrypningsbakken og afdrypningsgitteret ind igen.


Isterningmaskinen rengøres

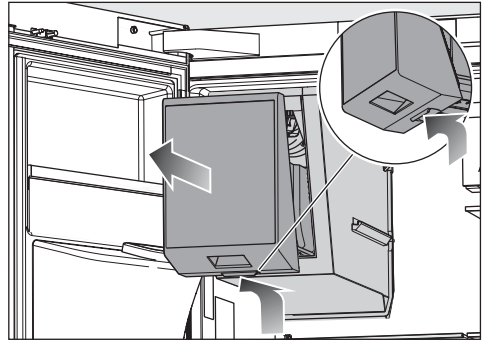

- Tag fat bag på gribelisten på isterningmaskinen, og træk samtidigt isterningmaskinen fremad.
- Tøm isterningmaskinen helt.
- Rengør isterningmaskinen med en ren svampekuld, lunkent vand og lidt opvaskemiddel til opvask i hånden.
- Sæt isterningmaskinen i, så snart isterningmaskinen er tørret.

Ibrugtagning






Aktivering af is-/vanddispenser

 Sundhedsfare på grund af kim i vandet.

Der kan dannes kim i vand, som befinder sig i længere tid i de vandførende rør, hvilket kan forårsage sundhedsfare.

Kasser de første 2 liter vand efter ibrugtagning, da vandet bruges til at skylle vandtilløbet.


Skylning er nødvendig før første ibrugtagning, hvis køle-/fryseskabet har været slukket i mere end 5 dage, eller hvis is-/vanddispenseren ikke har været brugt i længere tid.

- Tryk på symbolet .
 - Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet  vises i midten.
 - Tryk på symbolet .
- Når is-/vanddispenseren er tændt, lyser symbolet  orange.
- Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet .

Is-/vanddispenseren er nu klar til brug.

Når driftstemperaturen er nået, fyldes isterningmaskinen med vand. Isterningerne falder ned i beholderen efter fryseprocessen. Når beholderen er fuld, stopper produktionen automatisk.


Udluftning af is-/vanddispenseren


 Sundhedsfare på grund af kim i vandet.

Der kan dannes kim i vand, som befinder sig i længere tid i de vandførende rør, hvilket kan forårsage sundhedsfare.

Kasser de første 2 liter vand efter ibrugtagning, da vandet bruges til at skylle vandtilløbet.

Skylning er nødvendig før første ibrugtagning, hvis køle-/fryseskabet har været slukket i mere end 5 dage, eller hvis vanddispenseren ikke har været brugt i længere tid.

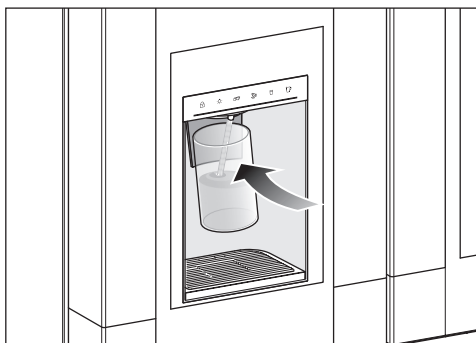

- Tryk på symbolet  på displayet for is-/vanddispenseren.
- Tryk drikkeglasset mod vanddispensens flade (kontaktflade), og hold den inde.

Luft strømmer ud, eller vand strømmer ned i glasset.

- Hold drikkeglasset mod kontaktfladen, indtil vandet løber i en jævn strøm.


Tip: Hold drikkeglassets åbning tæt på dispenserenheden. Fjern langsomt det fyldte drikkeglas. Det forhindrer stænk. Vandsystemet er nu udluftet.




Køle-/fryseskabet slukkes

Der er vand inde i isterningmaskinen. Der kan løbe vand ud af is-/vanddispenseren, efter at køle-/fryseskabet er blevet slukket.

Stil en egnet beholder under dispenserenheden.

Bemærk: Køle-/fryseskabet er ikke koblet fra elnettet, når det er slukket.


Hele køle-/fryseskabet kan slukkes i Indstillings-mode .

- Tryk på symbolet .
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet  vises i midten.
- Tryk på symbolet .

Kølingen og lyset er frakoblet.

Symbolet  vises i displayet.



Kølezone eller Freeze&Cool-skuffen tændes igen separat


- Tryk på temperaturdisplayet for den temperaturzone, der skal tilkobles.
- Tryk på symbolet .

Den ønskede temperaturzone er tilkoblet igen.

Kølezone eller Freeze&Cool-skuffen slukkes separat

Fryseskuffen kan ikke slukkes separat.

- Tryk på temperaturdisplayet for den temperaturzone, der skal slukkes.
- Swipe fingeren mod højre, indtil symbolet  vises i midten.
- Tryk på symbolet .

Temperaturdisplayet for den valgte temperaturzone slukker. Symbolet  vises i displayet.



Den valgte temperaturzone er slukket.

Vær opmærksom på følgende ved længere fravær

Hvis der slukkes for køle-/fryseskabet ved længere tids fravær, og det ikke bliver rengjort, kan der dannes skimmel, hvis det er lukket.

Sørg for at rengøre køle-/fryseskabet før et længere fravær.

Hvis køle-/fryseskabet ikke skal bruges i længere tid:

- Tøm køle-/fryseskabet helt.
- Tøm isterningmaskinen helt.
- Deaktiver is-/vanddispenseren i indstillings-mode  .
- Sluk køle-/fryseskabet.
- Træk stikket ud, eller slå sikringen i installationen fra.
- Luk stopventilen til vandtilløbet.
- Udskift vandfilteret (aktivt kulfilter).
- Fjern kulfiltrene fra kølezone, og rengør kulfiltrene direkte, inden de sættes ind i kølezone.
- Rengør køle-/fryseskabet, og lad det stå åbent, så det ventileres tilstrækkeligt, og generende lugt undgås.

Betjening

Temperaturdisplay

I displayet viser temperaturvisningen ved normal drift **den aktuelle faktiske middeltemperatur i kølezonen** og den **højeste temperatur i frysezonen**.

Alt efter omgivelsestemperatur og indstilling kan det være nogle timer, inden de ønskede temperaturer nås og vises konstant.

Temperaturen i køle-/fryseskabet øges:

- jo hyppigere og længere tid døren holdes åben.
- jo flere madvarer, der lægges ind.
- jo varmere de friske madvarer er, når de lægges ind.
- jo højere omgivelsestemperatur, der er omkring køle-/fryseskabet. Køle-/fryseskabet er beregnet til en bestemt klimaklasse (omgivelsestemperaturområde), hvis grænser absolut skal overholdes.

Mulige temperaturindstillinger i kølezonen


Vi anbefaler en temperatur på **4 °C** i kølezonen.

Ved en temperaturindstilling på 4 °C og passende hygiejne forsinkes formeringen af bakterier, fx salmonella og listeria, som kan føre til alvorlig fødevarerforgiftning.

Temperaturen i kølezonen kan indstilles inden for området **3 °C til 9 °C**.

Temperaturen i PerfectFresh Pro-zonen reguleres automatisk fra **0 til 3 °C**. Hvis det er nødvendigt, kan du ændre temperaturen trinvist (se afsnittet Indstillinger tilpasses).

Mulige temperaturindstillinger i frysezonen

 Sundhedsfare på grund af indtagelse af fordærvede madvarer.

For at kunne indfryse ferske madvarer kræves en temperatur på **-18 °C**. Vær opmærksom på, at en varmere temperatur vil afkorte madvarernes holdbarhed.

Indstil en minimumstemperatur på **-18 °C** til indfrysning og langtidsopbevaring af madvarer.

Tip: Med en konstant fryserzonetemperatur på -18 °C og passende hygiejne kan den maksimale opbevaringstid for fødevarer udnyttes, og madspild undgås.

Temperaturen i frysezonen kan indstilles fra **-15 °C til -24 °C**.

Mulige indstillingsværdier for temperaturen i Freeze&Cool-skuffen

⚠ Sundhedsfare på grund af indtagelse af fordærvede madvarer. For at kunne indfryse ferske madvarer kræves en temperatur på **-18 °C**. Vær opmærksom på, at en varmere temperatur vil afkorte madvarernes holdbarhed.

Indstil en minimumstemperatur på **-18 °C** til indfrysning og langtidsopbevaring af madvarer.

Tip: Ved en konstant frysetemperatur på -18 °C og god hygiejne kan madvarernes maksimale opbevaringstid udnyttes, og madspild undgås.

Temperaturen i Freeze&Cool-skuffen kan indstilles fra **-18 °C til +5 °C**.

Temperaturen indstilles i køle-zonerne

- Tryk i displayet på temperaturvisningen for kølezonen, som temperaturen skal indstilles for.
- Stryg fingeren mod venstre eller højre, indtil den ønskede temperatur vises i midten.
- Tryk på den ønskede temperatur for at bekræfte.

Temperaturdisplayet skifter igen til den aktuelle temperatur i køle-/fryseskabet.

Aktivering af SuperCool&AirClean ❄️

Funktionen SuperCool&AirClean ❄️ skal være tilkoblet, **før der** lægges store mængder madvarer eller drikkevarer ind.

Når denne funktion er tilkoblet, kan der forekomme flere lyde fra køle-/fryseskabet.

- Tryk på symbolet SuperCool&AirClean ❄️ i temperaturdisplayet for kølezonen. Symbolet ❄️ lyser orange
- Forlad indstillings-mode ved at trykke på temperaturdisplayet.

Deaktivering af SuperCool&AirClean ❄️

SuperCool-funktionen ❄️ frakobles automatisk efter ca. 18 timer. Køle-/fryseskabet arbejder igen med normal køleeffekt.

- Tip:** For at spare energi kan man selv frakoble funktionen tidligere.
- Tryk på symbolet SuperCool&AirClean ❄️ i temperaturdisplayet for kølezonen. Symbolet ❄️ lyser ikke længere orange.
 - Forlad indstillings-mode ved at trykke på temperaturdisplayet.

Aktivering af SuperFrost ❄️

Superfrost-funktionen ❄️ skal aktiveres ca. **6 timer inden ilægning** af madvarerne, der skal indfryses. Hvis den **maksimale frysekapacitet** skal udnyttes, skal Superfrost-funktionen ❄️ aktiveres **24 timer forinden**.

Betjening

Det er **ikke** nødvendigt at aktivere SuperFrost-funktionen,

- hvis der lægges madvarer ind, der allerede er frosset.
- hvis der dagligt kun lægges op til 2 kg madvarer ind.

- Tryk på SuperFrost-symbolet ❄️ i temperaturdisplayet for frysezone.

Symbolet ❄️ lyser orange

- Forlad indstillings-mode ved at trykke på temperaturdisplayet.

Deaktivering af SuperFrost ❄️

Superfrost-funktionen ❄️ frakobles automatisk efter maks. 72 timer.

Tip: For at spare energi kan man selv frakoble funktionen tidligere.

- Tryk på SuperFrost-symbolet ❄️ i temperaturdisplayet for frysezone.

Symbolet ❄️ lyser ikke længere orange.

- Forlad indstillings-mode ved at trykke på temperaturdisplayet.

Opbevaring af madvarer i køleskabet

Forskellige køleområder

På grund af den naturlige luftcirkulation er der forskellige temperaturområder i kølezone.

Den kolde, tunge luft synker ned i det nederste område i kølezone. Udnyt de forskellige kuldeområder, når madvarer placeres.

Dette er et køle-/fryseskab med automatisk temperaturfordeling (DynaCool). Køle-/fryseskabet tilkobler automatisk ventilatoren, når kølingen i kølezone starter. Det betyder, at kulden fordeles jævnt i kølezone, og at de forskellige kuldezoner er mindre udtalte. Alle opbevarede madvarer bliver derfor kølet ved nogenlunde samme temperatur.

Varmeste område

Det varmeste område i kølezone er helt øverst i det forreste område og i døren. Brug disse områder til opbevaring af fx smør, så det er let at smøre på brødet, og ost, så den bevarer sin aroma.

Koldeste område

Det koldeste område i kølezone er direkte over skillepladen til PerfectFresh Pro-zonen og på bagvæggen. Der er dog endnu lavere temperaturer i PerfectFresh Pro-zonens skuffer.

Anvend derfor disse områder i kølezone og PerfectFresh Pro-zonen til alle sarte og letfordærlige madvarer som fx:

- Fisk, kød, fjerkræ
- Pølser, færdigretter
- Retter og bagværk med æg eller fløde

- Fersk dej, kage-, pizza-, tærtedej
- Råmælksost og andre råmælksprodukter
- Hummus, vegetabiliske smørepålæg, plantebaserede alternativer til flødeost
- folieindpakkede forkogte grøntsager
- generelt alle ferske madvarer (hvis holdbarhedsdato forudsætter en opbevaringstemperatur på min. 4 °C)

Skal madvarer opbevares indpakket eller uindpakket?

Madvarerne i kølezonen bør være pakket ind eller godt tildækket (der er undtagelser i PerfectFresh Pro-zonen).

Derved undgås, at de optager lugt fra andre madvarer, at de udtørres, og at eventuelle bakterier overføres. Dette er især vigtigt ved opbevaring af animalske madvarer. Vær opmærksom på, at især madvarer såsom fersk kød og fisk ikke kommer i kontakt med andre madvarer.

Rigtig indstilling af temperaturen og god hygiejne øger madvarernes holdbarhed betydeligt. Det reducerer madspild.

Proteinholdige madvarer

Vær opmærksom på, at madvarer fordæres hurtigere, jo mere protein de indeholder. Det vil sige, at skal- og krebsdyr fx fordæres hurtigere end fisk, og fisk fordæres hurtigere end kød.

Opbevaring af madvarer i PerfectFresh Pro-zonen

PerfectFresh Pro-zonen opfylder kravet til et friskkørum iht. DIN EN 62552:2025.

I PerfectFresh Pro-zonen er der optimale opbevaringsbetingelser for frugt, grøntsager, fisk, kød og mælkeprodukter. Madvarerne holder sig frisk væsentligt længere, og smag og vitaminer bevares.

Vær opmærksom på, at madvarernes friskhed ved ilægning er afgørende for et godt opbevaringsresultat.

Temperaturen reguleres automatisk og ligger i intervallet **0 til 3 °C**.


Dette er lavere temperaturer end i et traditionelt køleskab, men det er den optimale opbevaringstemperatur for ikke-kuldefølsomme madvarer.

Da holdbarheden af madvarerne forlænges ved denne temperatur, kan madvarerne holde sig væsentligt længere uden at miste friskheden.

Tag madvarerne ud af skuffen med lav fugtighedsgrad ca. 30 - 60 min. før brug. Smag og aroma udvikler sig først ved stuetemperatur.

Luftfugtigheden kan reguleres sådan, at fugtigheden passer til de opbevarede madvarer. Den øgede luftfugtighed påvirker, at madvarerne bevarer deres egen fugtighed og ikke udtørres så hurtigt.

Skuffe med høj fugtighedsgrad



Afhængigt af skuffelågets position øges luftfugtigheden ikke Δ eller øges ΔΔΔ.

Betjening

Øget luftfugtighed $\Delta\Delta\Delta$

Ved denne indstilling er skuffen med høj fugtighedsgrad velegnet til opbevaring af frugt og grøntsager.

Luftfugtigheden i skuffen med høj fugtighedsgrad afhænger i princippet af, hvilke og hvor mange uemballerede madvarer der opbevares.


Ved øget luftfugtighed i skuffen med høj fugtighedsgrad kan der dannes kondensvand.

Hvis det skønnes, at der er dannet for meget kondensvand, og det påvirker madvarerne, gøres følgende:

Fjern kondensvandet med et viskestykke.

Åbn låget til skuffen ved at vælge positionen "Ikke-øget luftfugtighed Δ ".

Valg af øget luftfugtighed $\Delta\Delta\Delta$

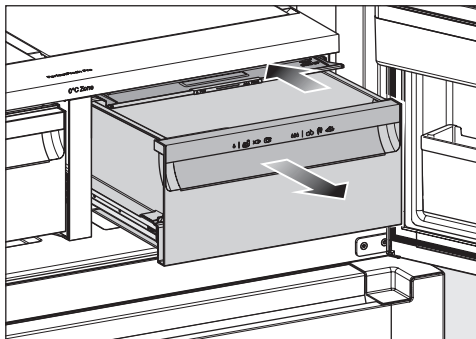


- Åbn skuffen med høj fugtighedsgrad.
- Skub skuffelåget helt bagud.

Skuffelåget er lukket.

Ikke-øget luftfugtighed Δ

Ved denne indstilling Δ ændres skuffen med høj fugtighedsgrad til en skuffe med lav fugtighedsgrad (se afsnittet Skuffe med lav fugtighedsgrad).

Valg af ikke-øget luftfugtighed Δ

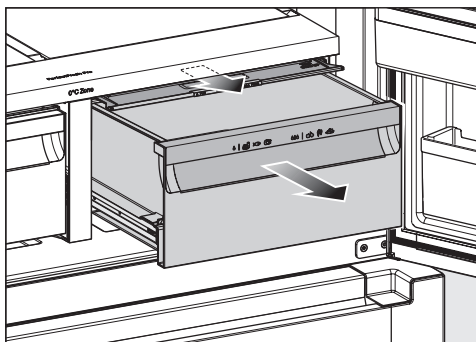

- Åbn skuffen med høj fugtighedsgrad.
- Træk skuffelåget helt fremad.

Skuffelåget er åbent.

Hvis madvarerne rager ud over skuffens kant, kan skuffelågets position ændre sig, når skuffen skubbes ind, og dermed lukkes.

Vær ved fyldning af skuffen opmærksom på, at madvarerne ikke støder mod låget nedefra.

Skuffe med lav fugtighedsgrad



Luftfugtigheden øges ikke Δ .

Skuffen med lav fugtighedsgrad egner sig generelt til opbevaring af let fordærlige madvarer såsom:

- fersk fisk, skal- og krebsdyr
- kød, fjerkræ, pølser
- delikatessesalater
- mejeriprodukter såsom mælk, yoghurt, ost, fløde, kvark m.m.
- plantebaserede produkter som tofu, havredrik, hummus, grøntsagsspreads, kød- og osteerstatning osv.
- Desuden kan der opbevares madvarer af enhver art, såfremt de er indpakkede.

Vær opmærksom på, at madvarer fordærvs hurtigere, jo mere protein de indeholder.

Det vil sige, at skal- og krebsdyr fx fordærvs hurtigere end fisk, og fisk fordærvs hurtigere end kød.

Af hygiejniske grunde skal disse madvarer opbevares **tildækket eller emballeret**.

Betjening

Hvis man ikke er tilfreds med resultatet for de opbevarede madvarer (madvarerne virker fx allerede slappe eller visne efter kort opbevaringstid), bør man huske på følgende råd:

- Opbevar kun friske madvarer. Madvarernes holdbarhed afhænger af, hvor friske de er, når de lægges i.
- Rengør skufferne i PerfectFresh Pro-zonen, inden madvarerne lægges i.
- Lad meget fugtige madvarer dryppe af, inden de lægges ind.
- Opbevar ikke kuldefølsomme madvarer i PerfectFresh Pro-zonen.
- Vælg den rigtige PerfectFresh Pro-skuffe til opbevaring af madvarerne og den rigtige position for låget til skuffen (ikke-øget luftfugtighed δ eller øget luftfugtighed $\delta\delta$).
- En øget luftfugtighed $\delta\delta$ i skuffen med høj fugtighedsgrad opnås kun ved hjælp af fugtigheden i de opbevarede madvarer, når de opbevares uemballeret. Jo flere madvarer, der er i skuffen, desto højere er luftfugtigheden.
- Overfyld ikke skufferne.
- Hvis det skønnes, at der er dannet for meget kondensvand ved indstillingen $\delta\delta$, og det påvirker madvarerne:
 - Fjern kondensvandet med en klud.
 - Læg en rist eller lignende i, så den overskydende fugt kan synke ned.
 - Åbn låget til skuffen ved at vælge positionen "Ikke-øget luftfugtighed δ ".
- Hvis luftfugtigheden skulle være for lav på trods af indstillingen $\delta\delta$, kan madvarerne pakkes ind i lufttæt emballage.
- Hvis temperaturen i PerfectFresh Pro-zonen synes at være for høj eller for lav, kan man i første omgang forsøge at regulere den via kølezonen ved at ændre temperaturen 1-2 °C. Temperaturen skal senest øges, når der er dannet iskristaller på bunden af PerfectFresh Pro-skufferne, da madvarerne ellers får kuldeskader.
- Hvis ændringen af temperaturen i kølezonen ikke er tilstrækkelig, ændres temperaturen i PerfectFresh Pro-zonen (se afsnittet Korrekt temperatur).

Opbevaring af madvarer i Freeze&Cool-zonen

Valg af korrekt indstilling

Hold altid mad i Freeze&Cool-zonen **indpakket**.

- Tag mad ud, der ikke er egnet til den valgte temperaturindstilling.
- Vælg den ønskede temperaturindstilling.

Vent en vis tid efter temperaturændringen, indtil Freeze&Cool-zonen har nået den korrekte temperatur.

- Læg maden i skuffen, når temperaturen ikke er for varm eller for kold for maden.

Opbevaringsanbefaling for Freeze&Cool-zonen

-14 °C til -18 °C

Fjern al mad, der **ikke** skal fryses.

I dette indstillingsområde bliver zonen en frysezone.

Hvis funktionen SuperFrost ❄ er valgt i fryseområdet, overføres den til Freeze&Cool-zonen.

Sørg for, at opbevaringstiden for den ilagte mad ikke overskrideres.

Betjening

-5 °C

Brug denne indstilling til fx at lave is til indtagelse. Denne temperatur er også velegnet til let indfrysning af mad. Det gør det lettere at skære fisk og kød senere til sushi eller carpaccio.

Tag alle frosne madvarer ud. Medmindre maden skal optøs til forbrug eller videre forarbejdning.

Forsigtig: Tag alle madvarer ud, der **ikke** er egnet til opbevaring ved -5 °C.

Forsigtig: Denne temperatur er **ikke** egnet til nedfrysning eller langtidsopbevaring af mad.

Forsigtig: Indtag maden bagefter. Frys **ikke** maden ned igen.

-2 °C til 0 °C

Brug fx denne indstilling til at opbevare letfordærlige madvarer som fisk, skaldyr og skaldyr.

Fjern alle frosne madvarer inden. Medmindre maden skal optøs.

0 °C til 3 °C

Brug fx denne indstilling til at opbevare letfordærlige madvarer som kød, pølser, mejeriprodukter, æg eller fløde.

Tag alle frosne madvarer ud. Medmindre maden skal optøs.

4 °C

Denne indstilling gør zonen til en kølezone.

Indfrysning og opbevaring af friske madvarer

Før ilægning

Brug kun friske madvarer i god stand til indfrysning.

- Ved indfrysning af mere end 2 kg friske madvarer bør funktionen Superfrost ❄️ tilkobles 6 timer inden ilægning af madvarerne.
- Ved indfrysning af en endnu større mængde frysevarer bør Superfrost-funktionen ❄️ tilkobles 24 timer inden ilægning af madvarerne.

Derved får de allerede frosne madvarer en kuldereserve.

Frysevarer lægges ind

⚠️ Fare for beskadigelse på grund af for tung belastning.

For tung fyldning kan forårsage skader på udtræksvognene.

Overhold den maksimale kapacitet i hvert enkelt tilfælde:

Øvre udtræksvogn = 34 kg

Flad skuffe i den nedre udtræksvogn = 28 kg

Nedre udtræksvogn = 24 kg

Friske madvarer, der skal indfryses, må ikke berøre de allerede frosne madvarer, så de begynder at tø op.

- Pakkerne med madvarer skal være tørre, når de lægges ind for at undgå, at de fryser sammen.

- lille mængde frysevarer

- Fordel frostvarerne på den øverste udtræksvogn, så frostvarerne fryser ind til kernen så hurtigt som muligt.

- maksimal mængde frysevarer (se typeskiltet)

- Fordel frostvarerne på begge udtræksvogne, så frostvarerne fryses helt ind til kernen så hurtigt som muligt.

Efter indfrysning

- Sluk for SuperFrost-funktionen ❄️ før tid, så snart madvarerne er tilstrækkeligt kolde.

Drikkevarer lynafkøles

For hurtig afkøling drikke i kølezonen skal du aktivere funktionen SuperCool&AirClean ❄️🌬️.

Hvis du vil køle større mængder drikkevarer eller flere flasker i frysezonen, vælges funktionen Party-mode 🎉 i indstillings-mode ⚙️.

Flasker, der lægges i frysezonen til lynafkøling, skal tages ud **senest efter en time**. Flaskerne kan eksplodere.

Is-/vanddispenser

⚠️ Sundhedsfare på grund af kim i vandet.

Der kan dannes kim i vand, som befinder sig i længere tid i de vandførende rør, hvilket kan forårsage sundhedsfare.

Kasser de første 2 liter vand efter ibrugtagning, da vandet bruges til at skylle vandtilløbet.

Skylning er nødvendig før første ibrugtagning, hvis køle-/fryseskabet har været slukket i mere end 5 dage, eller hvis is-/vanddispenseren ikke har været brugt i længere tid.

Is-/vanddispenseren kræver en tilslutning til fast vandinstallation for at fungere. Vandfilteret og vandbeholderen skal være monteret. Hvis der ikke anvendes et vandfilter, kan dette erstattes af en ekstra vandbeholder (ekstra tilbehør).

Der kan være luft i vandkredsløbet efter første ibrugtagning. Tap vand, indtil der ikke er flere luftbobler synlige.


Vandet kan smage gammelt, hvis der ikke tappes vand i længere tid. Der opnås den bedste vandkvalitet, hvis der tappes vand regelmæssigt.


Betjening

Aktivering af låsefunktionen

Den aktiverede låsefunktion spærrer alle is-/vanddispenserens dispenserfunktioner og forhindrer, at lyset tændes utilsigtet.

- Tryk på symbolet  i ca. 5 sekunder.

Lysbjælken opbygges fra venstre mod højre. Lyset under symbolet  blinker to gange.

Låsefunktionen er aktiveret, når lyset under symbolet  lyser.

Deaktivering af låsefunktionen

- Tryk på symbolet  i ca. 5 sekunder.


Lysbjælken opbygges fra venstre mod højre. Lyset under den sidst anvendte funktion lyser.

Lyset tændes

- Tryk på symbolet .

Dispenseren oplyses.

Lyset slukkes

- Tryk på symbolet .

Lyset slukker.

Produktion af isterninger

Udløbet er blokeret af frossen is.

Der kommer ingen is ud.

Tøm isterningbeholderen i kølezonen regelmæssigt, hvis du ikke har brugt is i lang tid.


Fjern de sammenfrosne isterninger.

Fjern grundigt alle isrester og vand fra dispenserskakten.

Undgå fornyet isdannelse ved at tørre området af.

Hvis der skiftes fra knust is til isterninger, vil der blive produceret en større mængde is på én gang i kort tid. I dette tilfælde er en blanding af knust is og isterninger en konsekvens af systemets opbygning og er ikke en fejl.

Brug en egnet beholder med en kapacitet på mindst 0,3 liter og en diameter på mindst 8 cm til isterningerne.

- Tryk på symbolet .
- Tryk beholderen mod dispenserarmen foroven. Hold beholderen så tæt som muligt på dispenserenheden, og hold den i denne position.

Produktionen/udløbet starter.

- Fjern beholderen fra dispenserarmen, når den ønskede mængde er i beholderen.
- Hold beholderen under dispenseren et øjeblik, indtil de resterende isterninger er i beholderen.


Produktionen/udløbet stopper.

Produktion af knust is (crushed ice)

Udløbet er blokeret af frosnen is.
Der kommer ingen is ud.
Tøm isterningbeholderen i kølezonen regelmæssigt, hvis du ikke har brugt is i lang tid.
Fjern de sammenfrosne isterninger.
Fjern grundigt alle isrester og vand fra dispenserskakten.
Undgå fornyet isdannelse ved at tørre området af.

Hvis der skiftes fra isterninger til knust is (crushed ice), vil der blive produceret en større mængde is på én gang i kort tid. I dette tilfælde er en blanding af knust is og isterninger en konsekvens af systemets opbygning og er ikke en fejl.

Brug en egnet beholder med en kapacitet på mindst 0,3 liter og en diameter på mindst 8 cm til isterningerne.

- Tryk på symbolet .
- Tryk beholderen mod dispenserarmen foroven. Hold beholderen så tæt som muligt på dispenserenheden, og hold den i denne position.


Produktionen/udløbet starter.

- Fjern beholderen fra dispenserarmen, når den ønskede mængde er i beholderen.
- Hold beholderen et øjeblik i denne position, indtil den resterende is er i beholderen.

Produktionen/udløbet stopper.

Koldt vand


Tip: Hold drikkeglassets åbning tæt på dispenserenheden. Fjern langsomt det fyldte drikkeglas. Det forhindrer stænk.


- Tryk på symbolet .
 - Tryk drikkeglasset mod dispenserarmen.
- Produktionen/udløbet starter.
- Hold beholderen mod dispenserarmen, så længe du ønsker at tappe vand.
 - Fjern beholderen fra dispenserarmen, når den ønskede mængde er i drikkeglasset.


Produktionen/udløbet stopper.

Individuel påfyldning : Indstil vandmængde


Angiv her den ønskede mængde vand, der skal tappes via funktionen "Individuel påfyldning". Den valgte mængde gemmes og bruges automatisk til fremtidig påfyldning.

- Placer beholderen under dispenserenheden.
- Tryk på symbolet  i ca. 3 sekunder, og hold fingeren på symbolet, indtil den ønskede mængde vand er i beholderen.

Så snart du slipper symbolet , stopper vandudløbet.





















Lyset under symbolet  blinker to gange. Den valgte mængde gemmes til fremtidige påfyldninger.




Anvendelse af individuel påfyldning

- Placer beholderen under dispenserenheden.
- Tryk på symbolet .


Udløbet starter og stopper, så snart den tidligere gemte mængde er nået.

Indstillinger tilpasses


	Indstillings-mode
	Party-mode til-/frakobles.
	Holiday-mode til-/frakobles.
	Aktivering eller deaktivering af is-/vanddispenser.
	QuickIce til- eller frakobles (kun synlig, hvis is-/vanddispenseren er tilkoblet)
	Låsefunktionen tilkobles, deaktiveres kortvarigt, eller frakobles helt.
	Køle-/fryseskabet slukkes.
	Sabbat-mode til-/frakobles.
	Sabbat-mode-versionen kaldes frem.
	Ændring af tidsrum indtil døralarmen skal lyde.
	Ændring af temperaturtrin i PerfectFresh Pro-zonen
	Netværksforbindelse
	APP / WPS Etablering af netværksforbindelse for 1. gang.
	Wi-fi-forbindelsen aktiveres eller deaktiveres.
	Netværkskonfiguration nulstilles.
	Tastelyden til- eller frakobles.
	Ændring af lydstyrken på advarsels- og signallydene, eller advarsels- og signallydene frakobles helt.
	Ændring af displayets lysstyrke.
	Ændring af temperaturenhed.
	Demo-mode frakobles (kun synlig, når den er tændt).
	Indstillinger stilles tilbage til standardindstilling.




- i** Informationer om køle-/fryseskabet kaldes frem.
-  Aktivering af indikator for AirClean-system.
-  Aktivering af indikator for vandfilter.
-  Rengørings-mode til- eller frakobles.

Indstillinger tilpasses


Mens der foretages indstillinger i indstillings-mode , undertrykkes døralarmen og andre advarsler automatisk.


Aktivering af Party-mode



Party-mode-funktionen  bør aktiveres ca. 4 timer, inden madvarerne lægges ind.

- Tryk på symbolet .
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet  vises i midten.
- Tryk på symbolet .


Når Party-mode er tilkoblet, lyser symbolet  orange.

- Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet .




Når Party-mode  er tilkoblet, tilkobles følgende automatisk:


- funktionen SuperFrost 
- funktionen SuperCool 


Party-mode frakobles

Party-mode-funktionen  deaktiveres automatisk efter ca. 24 timer.




For at spare energi kan man selv frakoble Party-mode før tid, så snart madvarerne er tilstrækkeligt kolde, eller der er nok isterninger.


- Tryk på symbolet .
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet  vises i midten.
- Tryk på symbolet .


Hvis Party-mode er frakoblet, lyser symbolet  hvidt.


- Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet .

Holiday-mode tilkobles

- Tryk på symbolet .
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet  vises i midten.
- Tryk på symbolet .

Når Holiday-mode er tilkoblet, lyser symbolet  orange.

- Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet .

 Sundhedsfare på grund af indtagelse af fordærvede madvarer.




Hvis temperaturen i længere tid er over 4°C i kølezonen, kan madvarernes holdbarhed og kvalitet blive forringet.


Aktiver altid kun funktionen Holiday-mode i begrænset tid.


Opbevar ikke sarte og letfordærvelige madvarer såsom frugt, grøntsager, fisk, kød og mælkeprodukter i kølezonen i denne periode.

Når der er slukket for funktionen, skal kølezonen rengøres og kulfiltrene regenereres.


Holiday-mode frakobles

- Tryk på symbolet .
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet  vises i midten.
- Tryk på symbolet .

Hvis Holiday-mode er frakoblet, lyser symbolet  hvidt.

- Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet .

Aktivering af is-/vanddispenser




 Sundhedsfare på grund af kim i vandet.


Der kan dannes kim i vand, som befinder sig i længere tid i de vandførende rør, hvilket kan forårsage sundhedsfare.


Kasser de første 2 liter vand efter ibrugtagning, da vandet bruges til at skylle vandtilløbet.

Skylning er nødvendig før første ibrugtagning, hvis køle-/fryseskabet har været slukket i mere end 5 dage, eller hvis is-/vanddispenseren ikke har været brugt i længere tid.

Når funktionen er tilkoblet, stiger energiforbruget en smule. Desuden kan der forekomme højere lyde fra køle-/fryseskabet.

- Tryk på symbolet .
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet  vises i midten.
- Tryk på symbolet .

Når is-/vanddispenseren er tændt, lyser symbolet  orange.

- Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet .




Is-/vanddispenseren er nu klar til brug. Når driftstemperaturen er nået, fyldes isterningmaskinen med vand. Isterningerne falder ned i beholderen efter fryseprocessen. Når beholderen er fuld, stopper produktionen automatisk.


Første gang isterningmaskinen tages i brug, kan det vare op til 24 timer, inden de første isterninger fra isterningmaskinen falder ned i isterningskuffen.


Når isterningmaskinen derefter har været frakoblet og tilkobles igen, varer det højst 6 timer.

Deaktivering af is-/vanddispenser

Hvis du ikke skal bruge is eller vand i længere tid, skal is-/vanddispenseren slukkes helt.




- Tryk på symbolet .
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet  vises i midten.
- Tryk på symbolet .


Når is-/vanddispenseren er slukket, lyser symbolet  hvidt.


- Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet .

Aktivering af QuickIce

Når funktionen er tilkoblet, stiger energiforbruget en smule. Desuden kan der forekomme højere lyde fra køle-/fryseskabet.

- Tryk på symbolet .
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet  vises i midten.
- Tryk på symbolet .


Symbolet  lyser orange, når isterningmaskinen er tilkoblet.

- Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet .




Så snart isterningskuffen er fuld, stoppes isterningproduktionen automatisk.


Indstillinger tilpasses


Deaktivering af QuickIce

Funktionen QuickIce  deaktiveres automatisk efter maks. 48 timer. Isteringmaskinen producerer igen en mindre mængde isterninger.




Tip: For at spare energi kan man selv frakoble funktionen tidligere.


- Tryk på symbolet .
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet  vises i midten.
- Tryk på symbolet .



Når QuickIce er frakoblet, lyser symbolet  hvidt.

- Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet .


Låsefunktion / aktiveres

- Tryk på symbolet .
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet  vises i midten.
- Tryk på symbolet .

Når låsefunktionen er aktiveret, lyser symbolet  orange.


- Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet .
- Luk døren. Først herefter er låsefunktionen  aktiveret.

Kortvarig deaktivering af låsefunktionen /





- Tryk i displayet på temperaturzonen, som temperaturen skal indstilles for.
- Tryk på symbolet  i ca. 6 sekunder.


Visningen skifter til indstilling af temperaturen.


- Foretag nu de ønskede indstillinger.

Når døren lukkes, aktiveres låsefunktionen  igen.


Låsefunktionen / deaktiveres helt




- Tryk på symbolet .
- Tryk på symbolet  i ca. 6 sekunder.
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet  vises i midten.
- Tryk på symbolet .

Når låsefunktionen er deaktiveret, lyser symbolet  hvidt.


- Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet .


Sabbat-mode aktiveres

Mens Sabbat-mode  er aktiveret, kan der ikke foretages nogen indstillinger.

- Tryk på symbolet .
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet  vises i midten.
- Tryk på symbolet .

Symbolet  lyser orange


- Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet .


Når Sabbat-mode er aktiveret, vises  i ca. 3 sek. i displayet.

Herefter slukker displayet.

Sørg for, at døren til køle-/fryseskabet er lukket helt i, da de optiske og akustiske alarmer er frakoblet.


Sabbat-mode frakobles

Sabbat-mode-funktionen  frakobles automatisk efter ca. 80 timer.

Sabbat-mode-funktionen  kan også frakobles før tid.


- Tryk på det sorte display.


Symbolet  vises.

- Tryk på symbolet .





Symbolet  lyser orange

- Tryk igen på symbolet .





Hvis Sabbat-mode er deaktiveret, lyser symbolet  hvidt.

- Indstillings-mode forlades ved at trykke på .

Ændring af tidsrum indtil døralarmen lyder

- Tryk på symbolet .
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet  vises i midten.
- Tryk på symbolet .
- Stryg fingeren mod venstre eller højre, indtil det ønskede tidsrum mellem 30 sek. og 3 min.:30 sek. vises i midten.
- Tryk for at bekræfte den ønskede indstilling.
- Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet .

Ændring af temperaturtrin i PerfectFresh Pro-zonen




- Tryk på symbolet .
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet  vises i midten.
- Tryk på symbolet .
- Stryg fingeren mod venstre eller højre, indtil den ønskede indstilling (1: laveste temperatur, 9: højeste temperatur) vises i midten.
- Tryk for at bekræfte den ønskede indstilling.
- Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet .

Standardindstillingen for temperaturtrinnet er 5.


Ved indstilling af trin 1 til trin 4 kan temperaturen falde til under 0 °C. Madvarer kan fryse.


Kontroller temperaturindstillingen.

Etablering af netværksforbindelse for 1. gang

- Tryk på symbolet .
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet  vises i midten.
- Tryk på symbolet .
- Tryk på den ønskede forbindelsesmetode (APP eller WPS).





Når forbindelsen er etableret, vises symbolet  i displayet.

Hvis der ikke kunne etableres forbindelse, vises symbolet .


- Start i tilfælde heraf processen på ny.
- Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet .

Indstillinger tilpasses





Wi-fi-forbindelse deaktiveres

- Tryk på symbolet .
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet  vises i midten.
- Tryk på symbolet .
- Tryk på  for at deaktivere wi-fi-forbindelsen.


Symbolet  vises.


- Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet .

Wi-fi-forbindelse aktiveres








- Tryk på symbolet .
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet  vises i midten.
- Tryk på symbolet .
- Wi-fi-forbindelsen etableres igen ved at trykke på symbolet .

Symbolet  vises.


- Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet .

Hvis wi-fi-forbindelsen er aktiveret, lyser symbolet  i displayet.

Netværkskonfiguration nulstilles






- Tryk på symbolet .
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet  vises i midten.
- Tryk på symbolet .
- Swipe fingeren mod højre, indtil symbolet  vises i midten.
- Tryk på symbolet .
- Tryk på symbolet .
- Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet .



Alle udførte indstillinger og indtastede værdier nulstilles.


Wi-fi-forbindelsen er deaktiveret, symbolet  slukker i startdisplayet.

Nulstil netværkskonfigurationen, hvis du vil bortskaffe eller sælge dit køle-/fryseskab eller tager et brugt køle-/fryseskab i brug. Alle persondata fjernes fra køle-/fryseskabet. Desuden kan en tidligere ejer ikke længere få adgang til køle-/fryseskabet.






Tastelyden **frakobles**



- Tryk på symbolet .
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet   vises i midten.
- Tryk på symbolet  .


Når tastelyden er frakoblet, lyser symbolet   hvidt.

- Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet .






Tastelyden **tilkobles**


- Tryk på symbolet .
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet   vises i midten.
- Tryk på symbolet  .


Hvis tastelyden er tilkoblet, lyser symbolet   orange.


- Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet .

Lydstyrken for alarm- og signallyde **ændres**





- Tryk på symbolet .
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet   vises i midten.
- Tryk på symbolet  .
- Vælg den ønskede lydstyrke ved at stryge bjælken til venstre eller højre (trin 1-7).
- Hvis advarsels- og signallydene skal slukkes helt, stryges der til venstre, indtil bjælken er helt væk.
- Bekræft den ønskede indstilling ved at trykke på bjælkevisningen.

Når alarm- og signallyde er frakoblet, lyser symbolet  hvidt.



Når alarm- og signallyde er tilkoblet, lyser symbolet  orange.

- Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet .





Ændring af displayets lysstyrke

- Tryk på symbolet .
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet  vises i midten.
- Tryk på symbolet .
- Vælg den ønskede lysstyrke ved at stryge bjælken til venstre eller højre (trin 1-7).
- Bekræft den ønskede indstilling ved at trykke på bjælkevisningen.
- Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet .

Temperaturenhed °C/°F ændres

- Tryk på symbolet .
 - Stryg fingeren mod venstre eller højre, indtil °C eller °F vises i midten.
 - Tryk på °C eller °F for at ændre temperaturenheden.
- °C eller °F vises.
- Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet .




Demo-mode **frakobles**

- Tryk på symbolet .
- Tryk på symbolet .
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet  vises i midten.
- Tryk på symbolet .

Når demo-mode  er frakoblet, slukker køle-/fryseskabet og skal tændes igen.

Indstillinger tilpasses

Indstillinger stilles tilbage til standardindstilling




- Tryk på symbolet .
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet  vises i midten.
- Tryk på symbolet .


Symbolet  vises.


- Tryk på symbolet .

Køle-/fryseskabet slukker og skal tændes igen.




Active AirClean-filterindikator aktiveres


- Tryk på symbolet .
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet  vises i midten.
- Tryk på symbolet .


Hvis Active AirClean-filterindikatoren er aktiveret, lyser symbolet  orange.

- Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet .

Aktivering af indikator for vandfilter


- Tryk på symbolet .
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet  vises i midten.
- Tryk på symbolet .


Når vandfilterindikatoren er aktiveret, lyser symbolet  orange.


- Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet .

Aktivering af rengørings-mode




- Tryk på symbolet .
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet  vises i midten.


- Tryk på symbolet .


Når rengørings-mode er tændt, lyser symbolet  orange.

- Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet .

Rengørings-mode frakobles


- Tryk på symbolet .
- Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet  vises i midten.
- Tryk på symbolet .

Når rengørings-mode er deaktiveret, lyser symbolet  hvidt.

- Indstillings-mode forlades ved at trykke på symbolet .

Typeskiltet inde i køle-/fryseskabet må ikke fjernes. Typeskiltet skal bruges i tilfælde af reparation.

Sørg for, at der ikke kommer vand i elektronikken eller i lyset.

 Fare for beskadigelse på grund af fugtighed, der trænger ind.

Dampen fra et damprengøringsapparat kan beskadige kunststofdele og elektriske komponenter.

Anvend ikke et damprengøringsapparat til rengøring af køle-/fryseskabet.

Afrimning

Både kølezonen og PerfectFresh Pro-zonen afrimes automatisk.

Køle-/fryseskabet er udstyret med et NoFrost-system, så frysezonen afrimer automatisk.

Rengøringsmidler

Anvend kun rengørings- og plejemidler, der er uskadelige for madvarer, indvendigt i køle-/fryseskabet.

For at undgå beskadigelse af overfladerne bør der **ikke** anvendes

- soda-, ammoniak-, syre- eller kloridholdige rengøringsmidler
- kalkopløsende rengøringsmidler
- rengøringsmidler med skurende virkning (fx skurepulver, flydende skuremiddel og pimpsten),
- rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmiddel
- rengøringsmiddel til rustfrit stål
- opvaskemiddel til opvaskemaskiner
- ovnspray

- glasrengøringsmidler
- skurende, hårde svampe og børster, fx grydesvampe
- viskelæder
- skarpe metalskrabere.

Vi anbefaler til rengøring en ren svampeklud, lunkent vand med lidt opvaskemiddel til opvask i hånden.

Køle-/fryseskabet forberedes til rengøring


Separat rengøring af kølezonen:

Brug rengørings-mode .

- Tag maden ud af kølezonen, og opbevar derefter maden på et køligt sted.
- Fjern om nødvendigt alle udtagelige dele til rengøring.

Rengøring af frysezonen/hele køle-/fryseskabet:

- Sluk køle-/fryseskabet.

Symbolet  vises i displayet, og kølingen er frakoblet.

- Tag maden ud af frysezonen/kølezonen, og opbevar derefter maden på et køligt sted.
- Fjern om nødvendigt alle udtagelige dele til rengøring.

Indvendig rengøring

Rengør køle-/fryseskabet regelmæssigt og mindst en gang om måneden.

Hvis snavs får lov at sidde i længere tid, kan det undertiden være umuligt at fjerne.

Overfladerne kan blive misfarvet eller ændre sig.

Snavs skal helst fjernes omgående.

Rengøring og vedligeholdelse


- Rengør køle-/fryseskabet **indvendigt** med en ren svampekuld, lunkent vand og lidt opvaskemiddel til opvask i hånden.
- Tør efter med rent vand efter rengøringen, og tør alt med en rengøringsklud.
- Rengør afløbsrenden og afløbshullet med en vatpind eller lignende.
- Lad køle-/fryseskabet være åbent i kort tid for at sikre, at køleskabet er ventileret tilstrækkeligt, og at lugt undgås.

Rengøring af tilbehør i hånden eller i opvaskemaskine

Følgende dele bør udelukkende rengøres **manuelt**:

- Holderen til kulfilteret (AirClean System)
- de rustfrie stålpaneler på flaskehylden i døren
- Hylderne med tryk
- Skillepladen med flaskehylde
- isterningmaskinen i is-/vanddispenseren
- afdrypningsbakken til is-/vanddispenseren
- Alle skuffer og skuffelåg (afhængig af model)
- beholderne i udtræksvognene

Følgende dele er **egnet til opvask i opvaskemaskine**:

 Fare for beskadigelse på grund af for høje opvasketemperaturer. Delene i køle-/fryseskabet kan blive misdannede og gjort ubrugelige, hvis de vaskes op i opvaskemaskine ved temperaturer højere end 55 °C. Vælg til dele, der tåler maskinopvask, udelukkende opvaskeprogrammer med maks. 55 °C.

Ved kontakt med naturlige farvestoffer, fx i gulerødder, tomater og ketchup, kan der opstå misfarvninger på plastdele i opvaskemaskinen. Denne misfarvning har ingen indflydelse på delenes stabilitet.

- flaskeholderen (skillevæggen)
- Hylderne og flaskehylde i døren (uden rust frit panel)


Rengøring og vedligeholdelse

- Hyldeerne (uden lister og uden tryk)
- afdrypningsgitteret til is-/vanddispenseren

Flaskehylde i døren skilles ad

Før rengøring af flaskehylde i døren i opvaskemaskinen skal flaskeholderen (skillevæggen) og stålpanelerne fjernes.


- Stil flaskehylde på bordpladen.
- Træk flaskeholderen (skillevæggen) opad ud af flaskehylde i døren.

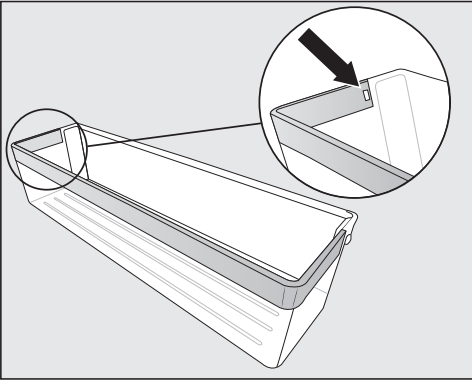

- Tryk låsetappen ud af fordybningen. Nu løsner hele stålpanelet sig fra hylde.
- Fastgør stållisten på hylde i omvendt rækkefølge efter rengøring.


Skilleplade tages ud for rengøring og sættes ind igen

- Fjern de to forreste og de to bageste gashylde fra skilleplade.

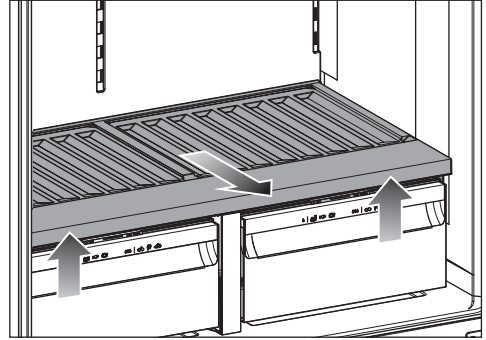

- Løft skilleplade foran, og træk den ud.

Skufferne to låg er synlige. Læg ikke mad på dem.

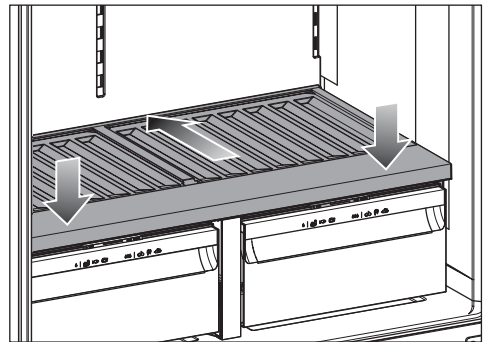


- Efter rengøring skubbes skilleplade helt ind og trykkes ned.
- Læg igen glaspladerne på skilleplade.


Skuffelåget tages ud for rengøring og sættes i igen

Skufferne til kølezonen og skilleplade er allerede taget ud.

Rengøring og vedligeholdelse

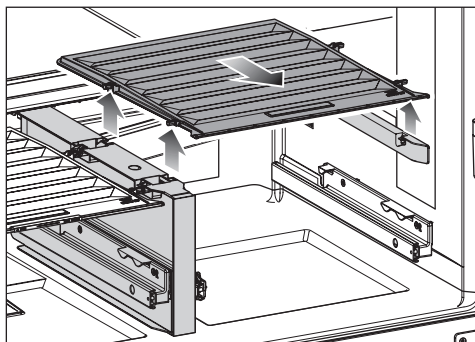


- Løft låget foran, og træk det ud.

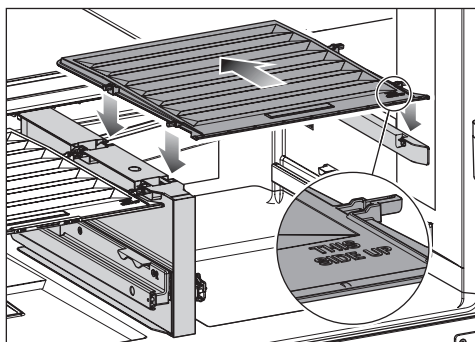


- Skub skuffelåget ind igen efter rengøringen.

Isterningmaskinen rengøres

- Aktiver rengørings-mode .
- Rengør isterningmaskinen som beskrevet i afsnittet Rengøring af isterningmaskinen, afsnit Ibrugtagning.

Rengøring af is-/vanddispenserenheden

- Aktiver rengørings-mode .
- Rengør dispenserenheden som beskrevet i afsnittet "Rengøring af dispenserenheden" i afsnittet "Ibrugtagning".

Vandfilter (aktivt kulfilter) udskiftes


Vandfilteret skal skiftes ca. hver 6. måned, afhængigt af mængden af vand, der bruges, eller isterninger, der produceres. Der vises en melding i displayet, hvis påmindelsesfunktionen er aktiveret.

Tip: Hvis du næsten ikke har brugt vanddispenseren eller isterningmaskinen i de sidste par uger, eller hvis isterningerne lugter ubehageligt, skal du udskifte vandfilteret før tid.

- Tag den venstre skuffe ud af kølezonen.
- Fjern vandfilteret ved at dreje vandfilteret ca. 90° til venstre.
- Tøm det brugte vandfilter.

Tip: Det brugte vandfilter kan bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

- Sæt vandfilteret i, og drej vandfilteret ca. 90° til højre, så langt det kan komme.

 Fare for beskadigelse på grund af udløbende vand.

Hvis vandfilteret ikke er sat korrekt i, er der risiko for, at der løber vand ind i køle-/fryseskabet under PerfectFresh-skuffen.

Når du sætter det nye vandfilter i, skal du sørge for at skrue vandfilteret så langt ind, som det kan komme.

- Sæt herefter skuffen i igen.

Når det aktive kulfilter er blevet udskiftet, skal filterindikatoren nulstilles.

Køle-/fryseskabets front og sidevægge rengøres

Hvis snavs får lov at sidde i længere tid, kan det undertiden være umuligt at fjerne. Overfladerne kan blive misfarvet.


Det er bedst at fjerne snavs på fronten og sidevæggene med det samme.

Alle overflader kan få ridser og misfarvninger, hvis der anvendes uegnede rengøringsmidler.

Læs venligst informationerne i afsnittet Rengøringsmidler.

- Rengør overfladerne med en ren svampeklud, opvaskemiddel til opvask i hånden og varmt vand. Der kan også anvendes en ren, fugtig mikrofiberklud uden rengøringsmiddel til rengøringen.
- Tør efter med rent vand efter rengøringen, og eftertør alt med en blød klud.

CleanSteel-front (edt/cs)


 Fare for beskadigelse på grund af forkert rengøring.

Overfladebelægningen bliver beskadiget.

Påfør **ikke rengøringsmiddel til rustfrit stål** på disse flader.

Køle-/fryseskabets front har en speciel overfladebelægning. Den beskytter mod tilsmudsning og letter rengøringen.

Tætningslisten i døren rengøres

 Fare for beskadigelse ved forkert rengøring.

Tætningslisten i døren kan blive porøs efter behandling med olie eller fedtstof.





Kom ikke olie eller fedtstof på tætningslisten i døren.

- Tætningslisten i døren skal rengøres med jævne mellemrum og kun med rent vand. Tør den derefter grundigt af med en tør klud.

Ventilationsåbninger rengøres

- Ventilationsåbningerne skal med jævne mellemrum rengøres med en børste eller en støvsuger (anvend fx afstøvningsbørsten til Miele-støvsugere).

Efter rengøring

- Sæt alle delene ind i køle-/fryseskabet.
- Tænd køle-/fryseskabet igen.
- Deaktiver om nødvendigt kølezonens rengørings-mode  igen.
- Aktiver SuperFrost-funktionen  et stykke tid, så frysezonen hurtigt bliver kold.
- Aktiver SuperCool&AirClean  i et stykke tid, så kølezonen hurtigt bliver kold.
- Læg madvarerne ind i kølezonen.
- Skub fryseskufferne med frysevarer ind i frysezonen, når temperaturen i frysezonen er tilstrækkelig lav.
- Deaktiver funktionen SuperCool&AirClean , så snart maden eller drikkevarerne er kølet tilstrækkeligt.

Rengøring og vedligeholdelse

- Deaktiver SuperFrost-funktionen ❄, når en konstant frysezonetemperatur på min. -18 °C er nået.
- Luk dørene.

De fleste funktionsforstyrrelser og fejl, der måtte opstå i den daglige drift, vil man selv kunne udbedre. I mange tilfælde kan man spare tid og penge, da det ikke er nødvendigt at kontakte Miele Service.

Besøg www.miele.dk/support/customer-assistance for at få yderligere oplysninger om, hvordan du selv kan udbedre fejl.



Undlad så vidt muligt at åbne køle-/fryseskabet, indtil fejlen er udbedret, for at undgå unødigt køletab.

Generelle problemer med køle-/fryseskabet

Fejl	Årsag og udbedring
Køle-/fryseskabet køler ikke.	Køle-/fryseskabet er ikke tændt. ■ Tænd køle-/fryseskabet.
	Stikket er ikke sat korrekt i stikkontakten, eller køle-/fryseskabets stik er ikke sat korrekt i køle-/fryseskabets stikkontakt. ■ Sæt netstikket i stikkontakten og køle-/fryseskabets stik i køle-/fryseskabets stikkontakt.
	Sikringen i husinstallationen er udløst. Køle-/fryseskabet, spændingsforsyningen eller et andet produkt kan være defekt. ■ Kontakt en elfagmand eller Miele Service.
Kompressoren kører hele tiden.	Dette er ikke en fejl. For at spare energi skifter kompressoren til et lavere omdrejningstal, når der ikke er behov for så meget køling. Kompressoren kører derfor i længere tid.
Kompressoren kobler stadig hyppigere til og kører i længere tid, temperaturen i køle-/fryseskabet er for lav.	Dørene blev åbnet hyppigt. Eller der blev lagt store mængder madvarer ind. ■ Dørene bør kun åbnes, når det er nødvendigt, og da i så kort tid som muligt.
	Dørene lukker ikke helt. Temperaturen i køle-/fryseskabet falder. ■ Kontroller, at dørene passer, og juster om nødvendigt dørene ved hjælp af skruerne i hængslerne.
	Dørene er ikke lukket rigtigt. Hvis der allerede har dannet sig et tykt lag is, reduceres køleeffekten, hvorved energiforbruget stiger.





Småfejl udbedres

Fejl	Årsag og udbedring
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Luk altid dørene helt. ■ Afrim køle-/fryseskabet efter behov, og gør det rent. <p>Omgivelsestemperaturen er for høj. Jo højere omgivelsestemperaturen er, desto længere tid kører kompressoren.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Se vejledningen i afsnittet Installation, Opstillingssted. <p>Ventilationsåbningerne/-arealerne er tildækkede eller støvede.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Undgå at tildække ventilationsåbningerne/-arealerne. ■ Rengør ventilationsåbningerne/-arealerne regelmæssigt for støv. <p>For indbygningsprodukter: Køle-/fryseskabet er ikke indbygget rigtigt i indbygningsnichen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Indbyg køle-/fryseskabet iht. anvisningerne i den vedlagte monteringsanvisning.
<p>Kompressoren kobler stadig hyppigere til og kører i længere tid, temperaturen i køle-/fryseskabet er for lav.</p>	<p>Ventilationsåbningerne/-arealerne er tildækkede eller støvede.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Undgå at tildække ventilationsåbningerne/-arealerne. ■ Rengør ventilationsåbningerne/-arealerne regelmæssigt for støv. <p>Dørene i køle-/fryseskabet er blevet åbnet ofte, eller der er lagt store mængder friske madvarer i kølezonen eller til indfrysning i frysezonen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Dørene bør kun åbnes, når det er nødvendigt, og da i så kort tid som muligt. <p>Den rigtige temperatur indstilles automatisk igen efter nogen tid.</p> <p>Dørene er ikke lukket rigtigt. Der kan allerede have dannet sig et tykt lag is i fryseskabet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Luk dørene.











Fejl	Årsag og udbedring
	<p>Den rigtige temperatur indstilles automatisk igen efter nogen tid.</p> <p>Hvis der allerede har dannet sig et tykt lag is, reduceres køleeffekten, hvorved energiforbruget stiger.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Afrim køle-/fryseskabet, og gør det rent. <p>Omgivelsestemperaturen er for høj. Jo højere omgivelsestemperaturen er, desto længere tid kører kompressoren.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Se vejledningen i afsnittet Installation, Opstillingssted. <p>Køle-/fryseskabet er ikke indbygget korrekt i nichen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Indbyg køle-/fryseskabet iht. anvisningerne i den vedlagte monteringsanvisning. <p>Temperaturen i køle-/fryseskabet er indstillet for lavt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Korrigér temperaturindstillingen. <p>Der er ilagt mange madvarer til indfrysning på én gang.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Følg instruktionerne i afsnittet "Indfrysning og opbevaring af friske madvarer" i kapitlet "Betjening". <p>Funktionen SuperCool&AirClean  er stadig tilkoblet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Deaktiver Supercool&AirClean-funktionen  før tid for at spare energi. <p>SuperFrost-funktionen  er stadig tilkoblet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Deaktiver Superfrost-funktionen  før tid for at spare energi.
<p>Temperaturen i køle/fryseskabet er for høj. Frysevarer (afhængigt af model) tøer muligvis op.</p>	<p>Dette er ikke en fejl. Den indstillede temperatur er for høj.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Korrigér temperaturindstillingen. ■ Kontroller temperaturen igen efter 24 timer. <p>Omgivelsestemperaturen er lavere end den, køle-/fryseskabet er beregnet til. Kompressoren kobler sjældnere til, når omgivelsestemperaturen er for lav. Temperaturen i køle-/fryseskabet stiger.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Se vejledningen i afsnittet Installation, Opstillingssted. ■ Øg omgivelsestemperaturen.

Småfejl udbedres




















Fejl	Årsag og udbedring
Køle-/fryseskabet er tiliset, eller der har dannet sig kondensvand indvendigt i køle-/fryseskabet. Døren lukker eventuelt ikke korrekt.	<p>Tætningslisten i døren er gledet ud af noten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kontroller, om tætningslisten sidder rigtigt i noten. <p>Tætningslisten i døren er beskadiget.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kontroller, om tætningslisten i døren er beskadiget.
Tætningslisten i døren er beskadiget eller skal udskiftes.	<p>Dørtætningen kan delvist udskiftes uden værktøj.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kontakt Miele Service.
Dørlukningsdæmperen er beskadiget eller skal udskiftes.	<p>Dørlukningsdæmperen kan skiftes uden brug af værktøj.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Udskift dørlukningsdæmperen. En ny dørlukningsdæmper kan købes hos din Miele-forhandler eller Miele Service.
I skuffen med høj fugtighedsgrad påvirkes madvarerne ved indstillingen ∆∆∆.	<p>Der er for meget kondensvand i skuffen med høj fugtighedsgrad.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Fjern kondensvandet med en klud. ■ Læg en rist eller lignende i, så den overskydende fugt kan synke ned. ■ Åbn låget til skuffen ved at vælge positionen "Ikke-øget luftfugtighed ∆". ■ Deaktiver forstøveren (humidifier) $\overline{\text{H}}$ (afhængig af model).
Frysevarerne er frosset fast.	<p>Emballagen var ikke tør ved ilægning af madvarerne.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Løsn frysevarerne med en stump genstand, fx skaffet af en ske.
Kulfilteret kommer i kontakt med væske.	<p>Kulfilteret kommer i kontakt med væske ved håndtering af madvarer i kølezonen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Fjern kulfilteret fra kølezonen, og kassér det sammen med husholdningsaffald. ■ Kassér uemballerede madvarer, der opbevares under kulfilteret. ■ Rengør lugtfilterets afdækning, filterholderen og lugtfilterholderen i kølezonen med en ren svampekud og lunkent vand. ■ Rengør om nødvendigt hylden under kulfilteret. ■ Udskift kulfilteret med et nyt kulfilter.







Fejl	Årsag og udbedring
<p>Der lyder ingen alarm, selv om døren har stået åben i længere tid.</p>	<p>Dette er ikke en fejl. Alarmen er frakoblet i Indstillings-mode. Sådan tilkobles den akustiske alarm igen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tryk på symbolet . ■Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet  vises i midten. ■ Tryk på symbolet . ■ Vælg den ønskede lydstyrke ved at stryge bjælken til venstre eller højre. ■ Bekræft den ønskede indstilling ved at trykke på bjælkevisningen. <p>Når alarm- og signallyde er tilkoblet, lyser symbolet  orange.</p>
<p>Køle-/fryseskabet føles varmt på ydersiderne.</p>	<p>Dette er ingen fejl. Den varme, der opstår ved kuldefrembringelsen, udnyttes til at undgå tildugning.</p>

Meldinger i displayet








Melding	Årsag og udbedring
<p>Symbolet  lyser i startdisplayet, køle-/fryseskabet køler ikke, men det kan betjenes, og lyset i køle-/fryseskabet fungerer.</p>	<p>Demo-mode er tilkoblet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tryk på symbolet . ■ Tryk på symbolet . ■Swipe fingeren mod venstre eller højre, indtil symbolet  vises i midten. ■ Tryk på symbolet . <p>Når demo-mode  er frakoblet, slukker køle-/fryseskabet og skal tændes igen.</p>
<p> lyser i displayet, og køle-/fryseskabet kan ikke betjenes.</p>	<p>Rengøringsfunktionen er stadig aktiveret.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Deaktiver rengøringsfunktionen igen ved at trykke på  i startdisplayet. ■ Tryk igen på . <p>Når rengøringsfunktionen er frakoblet, lyser symbolet  hvidt.</p> <p>Køle-/fryseskabet begynder igen at køle.</p>







Småfejl udbedres

Melding	Årsag og udbedring
Der vises intet i displayet. Det er sort.	Sabbat-mode  er tilkoblet. Det indvendige lys forbliver slukket, og køle-/fryseskabet køler. <ul style="list-style-type: none"> Tryk på det sorte display. Symbolet  vises i displayet. <ul style="list-style-type: none"> Tryk på symbolet . Symbolet  lyser orange. <ul style="list-style-type: none"> Tryk igen på symbolet . Hvis Sabbath-mode er deaktiveret, lyser symbolet  hvidt.
Symbolet  lyser i displayet, og køle-/fryseskabet kan ikke betjenes.	Låsefunktionen er aktiveret. <ul style="list-style-type: none"> Lås køle-/fryseskabet op i kort tid, eller slå låsefunktionen helt fra.
Symbolet  lyser gult i displayet.	Kulfilterindikatoren  minder om, at kulfiltrene skal regenereres ca. hver 6. måned. <ul style="list-style-type: none"> Regenerer kulfiltrene, og bekræft skiftet af kulfilter ved at trykke på symbolet  i displayet. Symbolet  slukker i startdisplayet.
Symbolet  lyser gult i displayet.	Kulfilterindikatoren  minder om udskiftning af kulfiltrene. Dette symbol vises, når kulfiltrene allerede er blevet regenereret 5 gange. <ul style="list-style-type: none"> Udskift kulfiltrene. Bekræft udskiftningen af kulfilteret ved at trykke på symbolet  i displayet. Symbolet  slukker i startdisplayet.
I displayet lyser  gult, og der lyder en alarm.	Isterningmaskinens skuffe er fuld. <ul style="list-style-type: none"> Tag skuffen ud, og tøm den.
I temperaturdisplayet for kølezonen og/eller frysezonen lyser symbolet  gult, og desuden lyder en alarm, og lyset blinker.	Døralarmen er blevet aktiveret. <ul style="list-style-type: none"> Tryk på symbolet  i displayet i flere sekunder. Alarmen stopper og symbolet  slukkes, og det indvendige lys lyser igen konstant. <ul style="list-style-type: none"> Luk den pågældende dør.

Melding	Årsag og udbedring
<p>I temperaturdisplayet for frysezonen lyser symbolet   rødt, og der lyder en alarm.</p>	<p>Temperaturarmen er blevet aktiveret, frysezonen er for varm eller kold i forhold til den indstillede temperatur.</p> <p>Årsager hertil kan fx være:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Døren er blevet åbnet ofte. – Der er lagt en stor mængde madvarer ind til indfrysning, uden at Superfrost er tilkoblet. – Der har været en længere strømafbrydelse. – Køle-/fryseskabet er defekt. <p>■ Tryk på symbolet  .</p> <p>Fejlmeldingen blev bekræftet: Symbolet   slukker, og alarmen ophører.</p> <p>I displayet blinker i ca. 1 min. den varmeste temperatur, der har været i frysezonen. Derefter skifter temperaturangivelsen til den aktuelle temperatur i frysezonen.</p> <p>Den blinkende temperaturangivelse kan afbrydes:</p> <p>■ Tryk på temperaturangivelsen for frysezonen.</p> <p>Den viste varmeste temperatur slettes. Derefter vises den aktuelle temperatur i fryseskabet igen i displayet.</p> <p>■ Afhjælp alarmtilstanden.</p> <p>■ Kontroller afhængig af temperaturen, om madvarerne er tøet let eller helt op. Hvis det er tilfældet, skal madvarerne forarbejdes (koges eller steges), inden de fryses ned igen.</p>

Småfejl udbedres

Melding	Årsag og udbedring
<p>I displayet lyser symbolet  rødt, og der lyder en alarm.</p>	<p>Der vises en strømafbrydelse: Temperaturen i frysezonen har inden for de seneste dage eller timer været steget for meget på grund af en strømafbrydelse.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Tryk på symbolet . <p>Fejlmeldingen blev bekræftet: Symbolet  slukker, og alarmen ophører.</p> <p>I temperaturdisplayet for frysezonen blinker i ca. 1 min. den varmeste temperatur, der har været i frysezonen. Derefter skifter temperaturangivelsen til den aktuelle temperatur i frysezonen.</p> <p>Den blinkende temperaturangivelse kan afbrydes:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Tryk på temperaturangivelsen for frysezonen. <p>Den viste varmeste temperatur slettes. Derefter vises den aktuelle temperatur i fryseskabet igen i displayet. Køle-/fryseskabet arbejder derefter videre med den seneste temperaturindstilling.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Afhjælp alarmtilstanden.■ Kontroller afhængig af temperaturen, om madvarerne er tøet let eller helt op. Hvis det er tilfældet, skal madvarerne forarbejdes (koges eller steges), inden de fryses ned igen.
<p>Symbolet  lyser rødt på displayet, og der vises en fejlkode F med tal. Desuden lyder en alarm.</p>	<p>Der foreligger en fejl.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Slå alarmen fra ved at trykke på symbolet  i displayet.■ Kontakt Miele Service. <p>Ved henvendelse til Miele Service skal foruden den viste fejlkode også køle-/fryseskabets modelbetegnelse og serienummer oplyses. Disse informationer kan man få vist direkte:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Tryk på symbolet  i displayet. <p>Displayet viser de nødvendige produktdata.</p> <p>Ved bekræftelse af symbolet  forlades visning af informationer i displayet, og fejlkoden vises igen.</p> <p>Køle-/fryseskabet kan også slukkes direkte fra fejldisplayet.</p>

Melding	Årsag og udbedring
I displayet lyser  gult, og der lyder en alarm.	Køle-/fryseskabet er ikke tilsluttet vandforsyningen, eller vandforsyningen er blevet afbrudt. <ul style="list-style-type: none"> ■ Slå den akustiske alarm fra ved at trykke på symbolet  i displayet. Is-/vanddispenseren deaktiveres automatisk.
I displayet lyser   rødt, og der lyder en alarm.	Der er en fejl på isterningmaskinen. <ul style="list-style-type: none"> ■ Slå alarmen fra ved at trykke på symbolet   i displayet. ■ Kontakt Miele Service.

Problemer med is-/vanddispenseren

Fejl	Årsag og udbedring
Is-/vanddispenseren kan ikke betjenes.	Køle-/fryseskabet er ikke tændt, eller is-/vanddispenseren er ikke aktiveret. <ul style="list-style-type: none"> ■ Tænd for køle-/fryseskabet, og aktiver is-/vanddispenseren.
	Låsefunktionen for is-/vanddispenseren er aktiveret. <ul style="list-style-type: none"> ■ Deaktiver låsefunktionen for is-/vanddispenseren.
	Vandtilløbet er ikke åbent eller udluftet. <ul style="list-style-type: none"> ■ Åbn vandtilførslen. ■ Kontroller, om vandtilløbet er udluftet.
	Der er knæk på vandslangen. <ul style="list-style-type: none"> ■ Kontroller vandslangen, og udskift vandslangen efter behov.
	Vandtrykket er for lavt. <ul style="list-style-type: none"> ■ Kontrollér, om vandtilslutningstrykket er højt nok (afhængigt af model). Husk, at det kan tage op til 24 timer, inden de første isterninger produceres.
Vandet fra vanddispenseren smager ikke godt.	Hvis du efter lang tid doserer vand fra vanddispenseren, kan vandet smage lidt gammelt. <ul style="list-style-type: none"> ■ Hæld i dette tilfælde de første 15 glas vand ud.

Småfejl udbedres


Fejl	Årsag og udbedring
Isterningmaskinen producerer ikke isterninger eller knust is (crushed ice).	Udløbet til is-/vanddispenseren er tilstoppet på grund af sammenfrosne is. Tøm isterningbeholderen i kølezonen regelmæssigt, hvis du ikke har brugt is i lang tid. <ul style="list-style-type: none"> ■ Tag isterningmaskinen ud (se afsnittet "Ibrugtagning", afsnit "Rengøring af isterningmaskinen"). ■ Fjern de sammenfrosne isterninger. ■ Fjern grundigt alle isrester og vand fra dispenser-skakten. ■ Undgå fornyet isdannelse ved at tørre området af.
Isterningemaskinen producerer få, små eller misdannede isterninger.	Temperaturen i køle-fryseskabet/frysezonen er for høj. <ul style="list-style-type: none"> ■ Indstil en lavere temperatur. Madvarer eller genstande blokerer isterningsmaskinens niveausensor (afhængigt af model). <ul style="list-style-type: none"> ■ Fjern alle madvarer og genstande fra området omkring isterningsmaskinen. Køleskabe med tilslutning til fast vandinstallation: Vandtilslutningstrykket er for lavt. <ul style="list-style-type: none"> ■ Kontrollér, om vandtilslutningstrykket er højt nok (afhængigt af model). ■ Kontroller, om der er installeret en forkert ventil. Flere husholdningsprodukter med tilslutning til fast vandinstallation er i drift. Hermed reduceres den indløbende vandmængde. <ul style="list-style-type: none"> ■ Undgå at anvende opvaskemaskine, vaskemaskine etc. samtidigt. Vandfilteret (afhængigt af model) er tilstoppet. <ul style="list-style-type: none"> ■ Kontroller, om vandfilteret skal udskiftes eller rengøres.
Isterningerne/den knuste is (crushed ice) lugter eller smager dårligt.	Isterningmaskinen tømmes meget sjældent. Is kan ved længere opbevaring tage lugt og smag fra andre stoffer. <ul style="list-style-type: none"> ■ Tøm isterningmaskinen. ■ Rengør isterningmaskinen. Vandfilteret (afhængigt af model) er snavset. <ul style="list-style-type: none"> ■ Kontroller, om vandfilteret skal udskiftes eller rengøres.


Småfejl udbedres








Fejl	Årsag og udbedring
Der løber vand ud af is-/vanddispenseren	Dette er ikke en fejl. Der er vand inde i isterningmaskinen. Der kan løbe vand ud af is-/vanddispenseren, efter at køle-/fryseskabet er blevet slukket. Stil en egnet beholder under dispenserenheden.
Der løber vand ud af køle-/fryseskabet.	Vandtilløbet er defekt. <ul style="list-style-type: none">■ Luk straks vandhanen.■ Tjek hele tilslutningen til fast vandinstallation for lækager.■ Kontrollér, om vandtilslutningstrykket er for højt (afhængigt af model).■ Kontroller, om der er installeret en forkert ventil.■ Kontakt Miele Service.

Småfejl udbedres

Lys

 Fare for elektrisk stød på grund af fritliggende ledninger.
Hvis lysafdækningen tages af, kan man komme i berøring med strømførende dele.
Fjern ikke lysafdækningen. LED-lyset bør kun repareres eller udskiftes af Miele Service.

 Risiko for at komme til skade på LED-lys.
Lyset svarer til risikogruppe RG 2. Hvis afdækningen er defekt, kan det skade øjnene.
Kig ikke direkte på lyset med optiske instrumenter (en lup eller lignende), hvis lysafdækningen er beskadiget.

Fejl	Årsag og udbedring
Lyset fungerer ikke.	Køle-/fryseskabet er ikke tændt. ■ Tænd køle-/fryseskabet.
	Sabbat-mode  er aktiveret: Displayet er mørkt, og køle-/fryseskabet køler. ■ Tryk på det sorte display. Symbolet  vises i displayet. ■ Tryk på symbolet  . Symbolet  lyser orange ■ Tryk i indstillings-mode  på symbolet  . Hvis Sabbath-mode er deaktiveret, lyser symbolet  hvidt.
	Hvis døren har stået åben i ca. 15 min., slukker lyset automatisk på grund af overopvarmning. Hvis dette ikke var årsagen, foreligger der en fejl. ■ Kontakt Miele Service.
Den indvendige belysning blinker.	Dette er ikke en fejl. Døralarmen er blevet aktiveret.

Støjårsager

Køle-/fryseskabet forårsager forskellige driftslyde under brugen.
Ved lav køleeffekt arbejder køle-/fryseskabet energibesparende, men længere. Lydene er lavere.
Ved høj køleeffekt køles madvarerne hurtigere.
Lydene er højere.

Småfejl udbedres

Normale lyde	Hvad er årsagen til lydene?
Hvæsen, rislen	Der sprøjtes kølemiddel ind i kølekredsløbet.
Boblen, klukken, snurren	Der flyder kølemiddel gennem rørene.
Brummen	Køle-/fryseskabet køler.
Klikken	Termostaten til- og frakobler kompressoren.
Surren, susen	Ventilatoren kører. Den automatiske døråbner (afhængigt af model) åbner eller lukker køle-/fryseskabsdøren.
Knæklyde	Materialet i køle-/fryseskabet udvider sig.
Raslen	Ventiler eller flapper er aktive.
Summen (køle-/fryseskabe med vandbeholdere)	Vandet pumpes ud af vandbeholderen.
Slubren (køle-/fryseskabe med dørlukningsdæmper)	Døre med dørlukningsdæmper åbnes eller lukkes.
Husk på, at kompressor- og strømningslyde i kølekredsløbet ikke kan undgås.	

Lyde	Årsag og udbedring
Vibrering, klappen, klirren	Køle-/fryseskabet står ujævnt. Juster køle-/fryseskabet ved hjælp af et vaterpas. Anvend de indstillelige ben under køle-/fryseskabet (afhængigt af model). Ved indbygningsprodukter: Skub i en indbygningsniche fra 140 mm de inkluderede stabiliseringsskinner ind i bunden af køle-/fryseskabet.
	Køle-/fryseskabet berører et køkkenskab eller andre produkter. Ryk køle-/fryseskabet væk.
	Skuffer, kurve eller hylder sidder ustabilt eller i klemme. Kontroller de udtagede dele, og sæt dem ind igen.
	Flasker eller beholdere rører hinanden. Ryk flaskerne eller beholderne lidt væk fra hinanden.
	Transportledningsholderen (afhængigt af model) hænger stadig på produktets bagvæg. Fjern transportledningsholderen.

Under miele.dk/Services findes informationer om, hvordan man selv kan udbedre småfejl og bestille reservedele.

Kontakt i tilfælde af fejl

Kontakt forhandleren eller Miele Kundecenter, hvis det ikke er muligt selv at udbedre fejlen.

Miele Service kan kontaktes online via miele.dk/service.

Kontaktdata til Miele Service findes i slutningen af denne brugsanvisning.

Oplys modelbetegnelse og serienummer ved henvendelse til Miele. Begge oplysninger kan findes på typeskiltet inde i køle-/fryseskabet eller, afhængigt af modellen, i indstillings-mode under Informationer **i**.

EPREL- database

Fra 1. marts 2021 findes informationerne om energimærkning og krav til økodesign i den europæiske produktdatabase (EPREL). Produktdatabasen kan ses her: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Her bliver du bedt om at indtaste model.

Modebetegnelsen kan findes på typeskiltet inde i køle-/fryseskabet eller, afhængigt af modellen, i indstillings-mode under Informationer **i**.

Miele			
XXXXXX	Nr. XX/XXXXXXXXXX		
<small>WEINTEMPERIERENSKAB-UNTERTISCH-MODELL MULTI-TEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-UNDER-WORKTOP ARMOIRE DE MISE EN TEMP. DES VINS-MOD. ENCASTRABLE SOUS PLAN ARMARIO P. ACCORDIONATO CON VINO-SMAGGIABILI POTREBIAJO EN CUBIERTA BRIEF VAN TEMPERIERTYKABINETT</small>			
<small>Klasse/Class Classe/Clase</small>	<small>Ap-Type/AP-Type</small>	<small>Bruttohelt/Gross Capacity Volume Brut./Capacidad Bruta</small>	<small>Gefriervermögen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel./Capac. Congeladora</small>
SN-ST		XXX I	
<small>Nettohelt Net.Capacity</small>	<small>Geo Tot /R</small>	<small>/K /F</small>	<small>/G /WINE / CHILL</small>
<small>Volume U Volume U</small>	<small>e To</small>	<small>/R /C</small>	<small>/F /WINE / CHILL</small>
<small>Capac. Util Capac. Util</small>	<small>Tot</small>	<small>/F /C</small>	<small>/WINE / CHILL</small>
R600a: XXg			

Miele Service

- Service inden for kort tid
- Lokale Miele-serviceteknikere i landsdækkende servicenet
- Teknikerne er specialuddannede i Miele's produkter
- Centralt dirigerede servicevogne
- Stor reservedelsbeholdning i servicevognen
- Originale Miele-reservedele
- 24 måneders garanti på alle fabriksnye Miele-produkter, -reservedele og reparationer
- Garanteret levering af reservedele i mange år efter at produktet er taget ud af salgsprogrammet

Reparationservice

Får du brug for reparationservice, klarer vi det hurtigt med egen serviceafdeling. Vi har over hele landet mere end 60 lokalt boende serviceteknikere og er derfor altid tæt på kunderne. Ventetiden på at få besøg af en servicetekniker er normalt kun ganske få dage, så dit produkt hurtigt er klar til brug igen. Dette kan vi gøre i kraft af vores store stab af serviceteknikere, som kører i centralt dirigerede servicevogne.

Teknikeren medbringer en stor mængde originale Miele-reservedele i sin servicevogn. Dette bevirker, at langt de fleste reparationer klares med det samme uden yderligere servicebesøg.

Rygraden i god service er dygtige serviceteknikere. Alle vores teknikere har en relevant faglig håndværksmæssig uddannelse, og denne suppleres løbende med Miele's egen uddannelse i drift, vedligeholdelse og reparation af vores

produkter. Du kan derfor også altid få råd og vejledning om produkternes drift og vedligeholdelse.

Servicebestilling

Kontakt Miele Kundecenter via miele.dk/service

Mieles garanti

De efterfølgende bestemmelser om garanti omfatter udelukkende fabriksnye produkter. Garantien er gældende 24 mdr. fra købsdato, når der forevises kvittering, regning eller tilsvarende, hvoraf købsdato fremgår. Funktionssvigt på produkterne, der skyldes installationsmæssige forhold, dækkes ikke af garantien. Garantien indskrænker ikke købers rettigheder if. lovgivningen over for Miele.

Mieles garanti omfatter:

Fabriksnye produkter beregnet til private husholdninger og anvendt til rette formål. Fabrikations- og materialefejl, såfremt disse fejl konstateres under produktets normale brug.

For mindre øer, hvor færgetransport er påkrævet, Grønland og Færøerne gælder dog særlige bestemmelser.

Mieles garanti indebærer:

For store produkter betaler Miele alle udgifter til reservedele, arbejds løn og rejseudgifter for tekniker. Såfremt Miele skønner det nødvendigt, at produktet sendes til et Miele værksted, betaler Miele alle fragtudgifter hertil. For små produkter betaler Miele alle udgifter til reservedele og arbejds løn, hvorimod fremsendelse af produktet sker for købers regning og risiko. Efter udbedring af fejlen sker returnering af produktet for Mieles regning og risiko. Dele udskiftet ved en sådan reparation tilhører Miele.

Miele's garanti omfatter ikke:

- Fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af overlast, fejlbehandling, misbrug, skødesløs behandling, mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig indbygning, opstilling og tilslutning, spændingsvariationer og elektriske forstyrrelser eller ved reparation udført af andre end de af Miele autoriserede teknikere.
- Fejl eller skader opstået som følge af erhvervsmæssig eller anden brug af produkter, der er beregnet til private husholdninger.
- Erstatning for eventuelle følgeskader, herunder skader på andre genstande, driftstab etc., medmindre andet er lovmæssigt fastlagt.

Uberettiget tilkaldelse af Miele Service:

Inden Miele Service tilkaldes, kontrolleres de fejlmuligheder, det er muligt selv at udbedre. Såfremt kravet om udbedring er uberettiget, eksempelvis hvis produktets svigt skyldes en defekt sikring eller et defekt afløb, påhviler det kunden selv at betale de omkostninger, der er forbundet med at have tilkaldt service.

Transportskader:

Skulle produktet have fået en transport-skade under en transport, som køber selv har sørget for, rettes omgående henvendelse til den forhandler, hvor produktet er købt.

Lov om køb:

Bestemmelserne vedrørende garanti er gældende fra ikrafttrædelse af Lov om køb år 2002. Garantien fratager ikke køber adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter købeloven gældende over for den forhandler, hvor produktet er købt. Henvendelse til Miele A/S virker samtidig som reklamation over for forhandleren.

Indberetning:

Ønskes fejlen ikke afhjulpnet omgående, skal eventuelle krav i henhold til Miele's garanti sammen med den fornødne dokumentation for købsdato være indsendt skriftligt inden garantiens udløb til Miele A/S

Erhvervsvej 2, Postboks 1371
DK - 2600 Glostrup.

Konformitetserklæring

Miele erklærer hermed, at dette køle-/fryseskab overholder direktiv 2014/53/EU.

Den komplette tekst til EU-konformitetserklæringen er tilgængelig her:

- På Miele's hjemmeside på den respektive produktside under Downloads.
- Brugsanvisning m.m. kan downloades på <https://miele.dk/brugsanvisninger> ved at angive produktnavn eller serienummer.

Frekvensbånd	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Maks. sendeeffekt	< 100 mW

Ophavsrettigheder og licenser

Til betjening og styring af kommunikationsmodulet anvender Miele egen eller tredjeparts software, der ikke falder ind under en såkaldt open source-licensbetingelse. Softwaren/softwarekomponenterne er ophavsretsligt beskyttet. Miele's og tredjeparts ophavsrettigheder skal respekteres.

Desuden indeholder kommunikationsmodulet, der er integreret i produktet, softwarekomponenter, som distribueres under open source-licensbetingelser. De indeholdte open source-komponenter og tilhørende ophavsretlige påtegninger, eksemplarer af de aktuelt gældende licensbetingelser samt eventuel øvrig information kan tilgås lokalt via IP gennem en webbrowser ([http\[s\]://<ip-adresse>/Licenses](http[s]://<ip-adresse>/Licenses)). De heri indeholdte regler for erstatningsansvar og garanti for open source-licensbetingelser gælder udelukkende i forhold til respektive rettighedsindehaver.

Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup
www.miele.dk

Kontakt: miele.dk/service

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tyskland

KFFD 6765 ...

da-DK

M.-Nr. 13 044 550 / 01 / 002