

Bruksanvisning

Tørketrommel med varmepumpe




Bruksanvisningen **må** leses før oppstilling – installasjon – igangsetting. På denne måten beskytter du deg selv og unngår skader.

Innhold

Sikkerhetsregler og advarsler	4	Klargjøre tøyet.....	28
Bærekraft og miljøvern.....	12	Legge inn tøyet	28
Avfallshåndtering av lo eller tilbehør.....	12	Velge program.....	29
Optimal utnyttelse av energi og tid.....	12	Innstilling av programparametere....	30
Gjenbruk av kondensvann	13	Starte program	30
Energieffektiv varmepumpe-teknologi	13	Programslutt	30
Oversikt	14	Spesielle funksjoner ved betjening via app.....	31
Din tørketrommel	14	Legge inn mer tøy (AddLoad)	31
Betjeningspanel	15	Tidsvalg.....	31
Betjeningspanel	15	Programendringer etter programstart	31
Symboler på betjeningspanelet.....	16	Bruke kondensbeholder	32
Slik fungerer betjeningen.....	16	Bruke duftsystemetFragranceDos...	33
Nettverkstilkobling	16	Programmer	37
Trommelbelysning	17	Programoversikt	37
QuickPowerDry.....	17	AddProgramme	45
PerfectDry	17	Tillegg.....	46
SteamCare.....	17	Forbruksdata	47
Wash2Dry	17	Godt å vite	48
FragranceDos.....	18	Tips.....	48
Kondensbeholder	18	Beskytt tørketrommelen	49
Ekstrauststyr	18	Ta vare på tøyet ditt	49
Installasjon	19	Vaskesymboler på etiketten.....	49
Bakside	19	Tilpasse innstillinger	51
Transport av tørketrommelen	19	Åpne, tilpasse og avslutte innstillinger.....	52
Ytterligere krav til installasjonsstedet	20	Generell	52
Ekstern tilkobling for kondensvann ..	21	Programvareoppdat.....	52
Elektrotilkobling	24	Språk 	52
Oppretting av tørketrommelen.....	25	Dato og klokkeslett.....	52
Tekniske data.....	26	Signaler	53
Samsvarserklæring	26	Elektronisk barnesikring.....	53
Igangsetting.....	27	Fabrikkinnstillinger.....	53
Forutsetninger for nettverkstilkobling	27	Nettverkstilkobling	53
Gjennomføre igangsetting.....	27	WiFi	53
Betjening.....	28	Tilkobling.....	53
Betjeningsrekkefølge.....	28	Fjernstyring.....	53
På tørketrommelen	28		
Via appen	28		

Produktfunksjon.....	54
Programinformasjon	54
Memory	54
Antikrøll	54
Tørketrinn	54
Luftveier	54
Avkjølingstemperatur	54
Service Access Point	54
Informasjon	54
Forbruk	54
Programvare	54
Driftstimer.....	54
Opphavsretter og lisenser for kommunikasjonsmodulen	54
Rengjøring og stell	56
Rengjøring av trommel og panel.....	56
Rengjøring av lofiltrene	56
Rengjøre restfuktighetssensoren	57
Rengjøring av sokkelfilteret	58
Rengjøre gummipakningen på kondensbeholderen.....	62
Feilretting	63
Feilmeldinger i displayet etter av- brutt program	63
Informasjon i displayet	65
Tørkeprogrammet varer lenge	65
Dårlig tørkeresultat.....	66
Lyder og lukter.....	67
Andre problemer.....	68
Tegn på slitasje på sokkelfilteret.....	71
Regenerering av sokkelfilteret.....	72
Rengjøring av avløpet for kondens- vann	73
Kontroll av varmeveksler.....	73
Rengjøring av lofilter med vann	73
Rengjøring av lofilteret i kondens- beholderen.....	75
Bytte ut dysen til SteamCare	76
Service.....	78
Kontakt ved feil	78
EPREL-database.....	78
Garanti	78

Sikkerhetsregler og advarsler

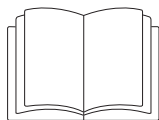

Denne bruksanvisningen må leses.



Denne tørketrommelen inneholder et brennbart og eksplosivt kjølemiddel.

Denne tørketrommelen oppfyller de påbudte sikkerhetskravene. Bruk som ikke er forskriftsmessig, kan imidlertid føre til skader på personer og materiell.

Les bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke tørketrommelen. Den inneholder viktig informasjon om innbygging, sikkerhet, bruk og vedlikehold. På denne måten beskytter du deg selv og unngår skader på tørketrommelen.

I henhold til internasjonal standard IEC 60335-1 ber Miele uttrykkelig om at kapittelet om installasjon av tørketrommelen samt sikkerhetshenvisninger og advarsler leses nøye og følges.

Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at disse henvisningene ikke blir fulgt.

Ta vare på bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier.

Forskriftsmessig bruk

- Denne tørketrommelen er beregnet for bruk i husholdninger og husholdningsliknende steder.
 - Denne tørketrommelen er ikke beregnet for utendørs bruk.
 - Denne tørketrommelen er bestemt for bruk opptil 4 000 m over havet.
 - Tørketrommelen må bare brukes til å tørke tekstiler som er vasket i vann og som er merket som egnet for trommeltørring av produsenten.
- All annen bruk er ikke tillatt. Miele er ikke ansvarlig for skader som skyldes annen bruk enn produktet er bestemt for, eller feil betjening.

► Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene tørketrommelen på en sikker måte, må ikke bruke denne tørketrommelen uten tilsyn eller veiledning fra en ansvarlig person.

Barn i husholdningen

► Barn under 8 år må holdes vekk fra tørketrommelen, med mindre de er under konstant tilsyn.

► Barn over 8 år får bare betjene tørketrommelen uten tilsyn, dersom tørketrommelens funksjon er forklart slik at de kan betjene den på en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening.

► Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde tørketrommelen uten tilsyn.

► Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av tørketrommelen. Ikke la barn leke med tørketrommelen.

Teknisk sikkerhet

► Følg instruksjonene i kapittelet «Installasjon».

► Kontroller at tørketrommelen ikke har ytre, synlige skader før den stilles opp.

Ikke installer eller ta i bruk en skadet tørketrommel.

► Før tilkobling av tørketrommelen, må tilkoblingsdataene (sikring, spenning og frekvens) på typeskiltet sammenlignes med dataene for el-nettet. Ta kontakt med elektrofagfolk hvis du er i tvil.

► Midlertidig eller permanent drift på et selvforsynt energiforsynings-system eller et energiforsyningssystem som ikke er synkronisert med strømforsyningen (som f.eks. øynettverk, backup-systemer), er mulig. Forutsetning for drift er at energiforsyningssystemet overholder retningslinjene i NEK EN 50160 eller tilsvarende.

Funksjon og drift av sikkerhetstiltakene i husinstallasjonen og i dette produktet fra Miele må også sikres ved drift av øynettverk, eller ved drift som ikke er synkronisert med strømforsyningen, eventuelt erstattes av likeverdige tiltak i installasjonen. Eksempelvis som beskrevet i den aktuelle publiseringen av NEK EN 5272-2 / VDE-AR-E 2510-2.

Sikkerhetsregler og advarsler

► Sikkerheten for det elektriske anlegget i tørketrommelen garanteres kun hvis den kobles til et forskriftsmessig installert jordings-system. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen kontrolleres. I tvilstilfeller bør fagfolk kontrollere husinstallasjonen. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende eller brutt jordledning.

► I tilfelle feil eller ved rengjøring og stell, er tørketrommelen kun koblet fra strømmettet når

- støpselet til tørketrommelen er trukket ut eller
- sikringen i husinstallasjonen er koblet ut, eller
- skrusikringen i husinstallasjonen er skrudd helt ut.

► Av sikkerhetsmessige årsaker må du ikke bruke skjøteledninger, grenuttak eller lignende (brannfare på grunn av overoppheting).

► Vi anbefaler at defekte komponenter erstattes med originale reservedeler. Kun ved forskriftsmessig montering av originale reservedeler garanterer Miele at sikkerhetskravene som stilles til produktene blir oppfylt, og at garantien fortsatt er gjeldende.

► Støpselet må være tilgjengelig til enhver tid, slik at tørketrommelen kan kobles fra strømforsyningen.

► Ved reparasjoner som ikke er fagmessig utført, kan det oppstå uforutsette farer for brukeren. Produsenten påtar seg ikke ansvar for dette. Vedlikeholdsarbeid eller reparasjoner må kun utføres av kvalifiserte fagfolk eller av Mieleles serviceavdeling.

► Garantikrav bortfaller hvis tørketrommelen ikke repareres av kvalifiserte fagfolk eller av Mieleles serviceavdeling.

► Hvis nettkabelen er skadet, må den skiftes ut av kvalifiserte fagfolk for å unngå fare for brukeren.

► Denne tørketrommelen må ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip).

► Det må ikke foretas endringer på tørketrommelen uten uttrykkelig tillatelse fra Miele.

► Pga. spesielle krav (f.eks. når det gjelder temperatur, fuktighet, kjemisk bestandighet, slitestyrke og vibrasjon), er denne tørketrommelen utstyrt med en spesialluspære. Denne spesialluspæren skal kun brukes til det den er bestemt for. Den er ikke egnet for rombelysning. Utskifting må kun utføres av kvalifiserte fagfolk eller av Mieleles serviceavdeling.

- Varmepumpen kan bli skadet. Etter oppstilling av tørketrommelen, kan du slå den på. Vent én time før du starter et tørkeprogram.



⚠ Brannfare og eksplosjonsfare ved skade på tørketrommelen.

Kjølemiddelet R290 (propan) er en brannfarlig og eksplosiv gass hvis den slipper ut ved en eventuell skade.

Sørg for at tørketrommelen ikke blir skadet. Det må ikke foretas endringer på tørketrommelen.

- Dersom tørketrommelen er skadet, må du ta disse forholdsreglene:
- Unngå åpen ild og gnisttennere.
 - Koble tørketrommelen fra strømmettet.
 - Oppstillingsrommet til tørketrommelen må gjennomluftes.
 - Ta kontakt med Miele serviceavdeling.
- Feil på grunn av for høye temperaturer. Luftspalten mellom undersiden av tørketrommelen og gulvet må ikke reduseres av sokkellister, høyflossede tepper og lignende produkter. Ellers er ikke tilstrekkelig lufttilførsel sikret.
- I svingområdet til maskindøren må det ikke installeres låsbare dører, skyvedører eller dører som slår motsatt vei.

Forskriftsmessig bruk

- Maks. tekstilmengde er 9 kg (tørre tekstiler). Programmer med mindre tekstilmengder finner du i kapittelet «Programmer».
- Brannfare på grunn av uautorisert elektrisk installasjon. Tørketrommelen må ikke brukes med en styrbar stikkontakt. Dette inkluderer for eksempel tidsur eller elektriske anlegg med toppbelastningsutkobling. Hvis tørkeprogrammet avbrytes før avkjølingsfasen er slutt, er det fare for at tøyet kan selvantenne.
- **Advarsel:** Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprogrammet er slutt. I så fall må alle tekstilene straks tas ut av tørketrommelen og spres utover, slik at de avkjøles.

Sikkerhetsregler og advarsler

- ▶ Skyllemiddel eller lignende produkter skal brukes som angitt i anvisningene for skyllemiddelet.
- ▶ Alle gjenstander må tas ut av lommene (f.eks. lightere, fyrstikker).
- ▶ Lofiltrene må rengjøres etter hver tørking.
- ▶ Materielle skader på tørketrommelen kan være forårsaket av blokkeringer. Lofiltre og sokkelfilter må kontrolleres i forbindelse med rengjøringen. Ved defekt eller slitasje må lofilteret eller sokkelfilteret skiftes ut.
Tørketrommelen må kun brukes med innsatte og intakte lo- og sokkelfiltre.
- ▶ Det kan oppstå feil på tørketrommelen på grunn av våte lo- og sokkelfiltre. Lofilter eller sokkelfilter må ikke settes inn når de er dryppende våte etter rengjøringen.
- ▶ Brannfare pga. tekstiler som ikke er tilstrekkelig vasket eller rengjort, eller som har rester som sitter fast. Derfor må tekstiler og produkter ikke tørkes i tørketrommelen når de er:
 - uvasket, ikke rengjort
 - ikke er tilstrekkelig rengjort og har f.eks. olje-, fett- eller andre rester. Vær spesielt forsiktig med for eksempel kjøkken- eller kosmetikktekstiler som inneholder rester av matolje, olje, fett eller kremer. Hvis tekstilene ikke er skikkelig rengjort, er det brannfare pga. selvantenning, selv etter at tørkeprosessen er ferdig, og også etter at tekstilene er tatt ut av tørketrommelen
 - Ansamlinger av brannfarlige rengjøringsmidler eller rester av acetone, alkohol, bensin, petroleum, parafin, flekkfjerner, terpentin, voks, voksfjerner eller kjemikalier generelt. Vær spesielt forsiktig med f.eks. mopper, gulvkluter eller mopper
 - Avleiringer og rester av f.eks. hårkrem, hårspray eller neglelakkfjerner

 Brannfare ved tørking av tekstiler med rester.

Fare for brann ved tørking.

Tekstiler med avleiringer og rester må vaskes spesielt grundig.

Tekstilene må vaskes ved høy temperatur og en ekstra mengde vaskemiddel.

Hvis du er i tvil, bør du vaske tekstilene flere ganger.

► Brannfare hvis tekstiler inneholder materialer som er lett antenne-
lige, eller hvis de er blitt kjemisk rensset. Derfor må tekstiler og pro-
dukter som er oppført nedenfor, ikke tørkes i tørketrommelen.

- Tekstiler som hovedsakelig inneholder skumgummi, gummi eller gummilignende deler. Det er f.eks. produkter av lateksskumgummi, dusjforheng, vanntette tekstiler, gummierte artikler og klær, hode-
puter med skumgummibiter.
- Tekstiler med fyll, som er skadet (f.eks. puter og jakker). Fyllet som
faller ut, kan forårsake brann.
- Tekstiler som er rengjort med industrikjemikalier, f.eks. i en kjemisk
rens

► Skader på grunn av for høye temperaturer eller forlenget tørketid.
Under drift utvikler denne tørketrommelen svært mye varme i kabi-
nettet med varmepumpen. Denne varmen må kunne føres vekk på en
effektiv måte.

- Sørg for en stabil ventilasjon av rommet under hele tørke-
prosessen.
- Sørg for at det er en luftspalte mellom gulvet og undersiden av
tørketrommelen. Denne må ikke dekkes til eller forminskes.

► Det er fare for personskade på grunn av elektrisk støt, og at tørke-
trommelen kan bli defekt. For å sørge for at det ikke trenger inn vann,
må du ikke spyle tørketrommelen med vann.

► Fare for personskade hvis tørketrommelen velter. Ikke støtt eller
len deg på døren.

► I mange programmer følger avkjølingsfasen etter oppvarmings-
fasen for å sikre at tekstilene blir tørket med en temperatur de ikke
kan ta skade av (f.eks. for å unngå selvantenning). Først etter dette er
programmet fullført.

Ta alltid alle tekstilene ut rett etter programslutt.

► Lukk døren til tørketrommelen etter tørking. Slik unngår du at

- barn forsøker å klatre inn i trommelen eller gjemmer gjenstander i
den.
- eller at smådyr klatrer inn i tørketrommelen.

Sikkerhetsregler og advarsler

► Tørketrommelen må ikke plasseres i rom hvor det er fare for frost. Temperaturer rundt frysepunktet påvirker tørketrommelens funksjon. Kondensvann som fryser i pumpen og i avløpsslangen kan forårsake skade.

Tillatt romtemperatur bør ligge mellom 2 °C og 35 °C.

► Det kan oppstå skader på materiell hvis det lekker ut kondensvann. Hvis kondensvannet tappes ut eksternt, må du sikre avløpsslangen, slik at den ikke sklir, f.eks. ved å henge den opp i en vask.

► Det er helsefarlig for mennesker og dyr å drikke kondensvann. Kondensvann er ikke drikkevann. Du må heller ikke bruke kondensvann til å vanne planter, eller helle det ut i naturen.

► Skader på grunn av blokkeringer. Smusspartikler fra kjøleluften som trekkes inn fra oppstillingsrommet, kan tette varmeveksleren og føre til at tørketrommelen ikke fungerer som den skal. Hold oppstillingsområdet til tørketrommelen fritt for støv, lo eller smusspartikler.

Bruk av duftampullen (valgfritt tilbehør)

► Fare for personskade ved kontakt med duftstoffet. Ved fysisk kontakt med duftstoff som har lekket ut, må du følge anvisningene nedenfor.

- Vask **huden** grundig med rent vann og såpe.
- Skyll **munnen** grundig med rent vann etter svelging.
- Skyll **øynene** med rent vann i minst 15 minutter.

⚠ Fare for personskade ved kontakt med duftstoffet.

Øynene kan bli irriterte og skadet, eller det kan oppstå forgiftningssymptomer.

Kontakt lege etter øyekontakt eller svelging.

► Bruk kun duftampuller fra Miele.

► Duftampullen skal kun lagres i originalemballasjen, ta derfor vare på den.

► Materielle skader på grunn av duft som har lekket ut. Ikke legg duftampullen fra deg. Hold lofilteret med den monterte duftampullen rett, og ikke vipp det.

► Materiell skade på grunn av duftstoff som lekker ut. Duftstoff som renner ut, må tørkes opp umiddelbart med en absorberende klut:

- fra gulvet
- fra tørketrommelen
- fra tørketrommelens deler (f.eks. lofilteret)

► Skift umiddelbart klær som kommer i kontakt med duftstoff som har lekket ut. Vask klær eller kluter grundig med rikelig med vann og vaskemiddel.

► Brannfare og materielle skader hvis disse instruksjonene ikke følges:

- En duftampulle skal aldri etterfylles med duftstoff.
- En ødelagt duftampulle skal aldri brukes.

► Kast den tomme duftampullen sammen med restavfallet, og bruk den aldri til noe annet.

► I tillegg må du følge informasjonen som følger med duftampullen.

Tilbehør og reservedeler

► Vi anbefaler at du bruker originalt tilbehør fra Miele. Hvis andre deler monteres i eller på produktet, tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar.

► Miele's tørketromler og vaskemaskiner kan oppstilles i en vask-tørk-søyle. Da trenger du en Miele-mellomsats, som er tilgjengelig som ekstrautstyr. Vær oppmerksom på at mellomsatsen både må passe til Miele's tørketrommel og Miele's vaskemaskin.

► Kontroller at Miele-sokkelen, som er tilgjengelig som ekstrautstyr, passer til denne tørketrommelen.

► Miele's originale reservedeler er tilgjengelige i minst 10 år og opptil 15 år etter at tørketrommelen din har gått ut av produksjon.

 Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene og advarslene ikke blir fulgt.

Retur og gjenvinning av emballasjen

Emballasjen benyttes til håndtering og beskytter produktet mot transport-skader.

Gjenvinning av emballasjen til materialkretsløpet medfører besparelser av råstoffer. Benytt deg av materialspeifikke gjenvinningsstasjoner og returmuligheter. Miele-forhandleren tar transportemballasjen i retur.

Retur og gjenvinning av det gamle produktet

Elektriske og elektroniske produkter inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, blandinger og komponenter, som har vært nødvendige for produktets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri produktene som restavfall.



Pass på at rørledningene og varmeveksleren på tørketrommelen din ikke skades før den returneres og gjenvinnes på en forsvarlig og miljøvennlig måte. Slik sikres det at kjølemiddelet i tørketrommelen og oljen i kompressoren ikke kan lekke ut i omgivelsene.

Benytt i stedet de offentlige returpunktene for innlevering og gjenvinning av slike produkter. Produktene kan leveres gratis til kommunale gjenvinningsstasjoner, forhandlere av tilsvarende produkter eller til Miele. For mer informasjon, se www.miele.no. Du er selv juridisk ansvarlig for å slette per-

sonlige data som måtte befinne seg i de gamle produktene. Du er rettslig forpliktet til å ta ut gamle batterier, akkumulatorer og lamper som ikke sitter fast i produktet, og som kan tas ut uten at de blir ødelagt. Ta dem med til et egnet returpunkt, der de kan leveres gratis. Sørg for at produktet oppbevares utilgjengelig for barn til det kjøres bort.

Avfallshåndtering av lo eller tilbehør

Slitasje fører til at miljøskadelige mikroplastpartikler løsrives fra plagg som inneholder syntetiske fibre, og blir værende på tøyet etter vask. Kast derfor loen som er samlet opp av lofiltrene, i restavfallet. For å unngå spredning av mikroplast i avløpssystemet skal ikke lo havne i avløpet.

Tilbehør som ikke kan brukes, for eksempel en tom duftampulle eller et defekt sokkelfilter, kan også kastes sammen med restavfallet.

Optimal utnyttelse av energi og tid

Sentrifuger tøyet grundig i vaske-maskinen. Strømforbruket blir lavere og programtiden kortere, fordi tøyet tørkes på kortere tid. For å sentrifugere tekstilene ytterligere velger du maksimal sentrifugehastighet under vask.

Tørk helst den maksimale tøymengden som er anbefalt for programmet. En full trommel er mer energieffektiv med tanke på tøymengden, siden du slipper å starte et nytt tørkeprogram.

Tørk lignende tekstiler eller tekstiler med lignende materialtykkelse sammen. Løs opp sammenfiltret tøy før tørking, slik at alt tørker jevnt og du unngår å måtte starte et nytt tørkeprogram.

Rengjør lofiltrene etter hver tørking. Rengjør sokkelfilteret når tørketrommelen varsler at det er nødvendig. Rene lofiltre forkorter programtiden og reduserer energiforbruket.

Bruk helst en tidsvariabel, gunstig strømtariff. Kontakt strømleverandøren din for mer informasjon. Hvis du har et egnet energiledelsessystem i hjemmet ditt, kan du benytte deg av tidsvariable, kostnadseffektive og miljøvennlige strømtariffer på en fleksibel måte. I kombinasjon med dette kan tørketrommelen startes automatisk på et kostnadseffektivt tidspunkt.

Hvis du bruker egenprodusert solenergi, bør du starte tørketrommelen når det er tilstrekkelig med solenergi tilgjengelig.

Gjenbruk av kondensvann

Kondensvann fra tørkeprosessen samles opp i kondensbeholderen og gjenbrukes til SteamCare.

Du kan bruke kondensvann til stryking. Filtrer kondensvannet gjennom et kaffefilter for å fjerne eventuell lo. Hvis du ønsker å gjenbruke kondensvannet i et dampstrykejern eller en luftfukter, følger du instruksjonene fra den aktuelle produsenten.

Energieffektiv varmepumpe-teknologi

Tørketrommelen med varmepumpe arbeider effektivt med et lukket kjølekretsløp. I kjølekretsløpet komprimerer en kompressor kjølemiddelet, slik at temperaturen stiger.

Varmen som genereres overføres til tørkeluften i kondensatoren, slik at tørkeluften tar opp fuktigheten fra tøyet. Den fuktige tørkeluften strømmer over fordamperen og blir avkjølt. Vanndampen


som kondenseres, ledes bort som kondensvann. Den avfuktede tørkeluften varmes opp igjen og tilbakeføres til kretsløpet. Mesteparten av varmeenergien forblir i kretsløpet. Kun en del av tørketrommelens driftsvarme avgis til omgivelsene.

Kjølemiddel

Det brannfarlige kjølemiddelet R290 (propan) fungerer som arbeidsmedium i tørketrommelens kjølekretsløp og muliggjør varmeoverføring i tørkeprosessen. Propan har et lavt drivhuspotensial (GWP), er miljøvennlig og skader ikke ozonlaget.

Oversikt


Din tørketrommel

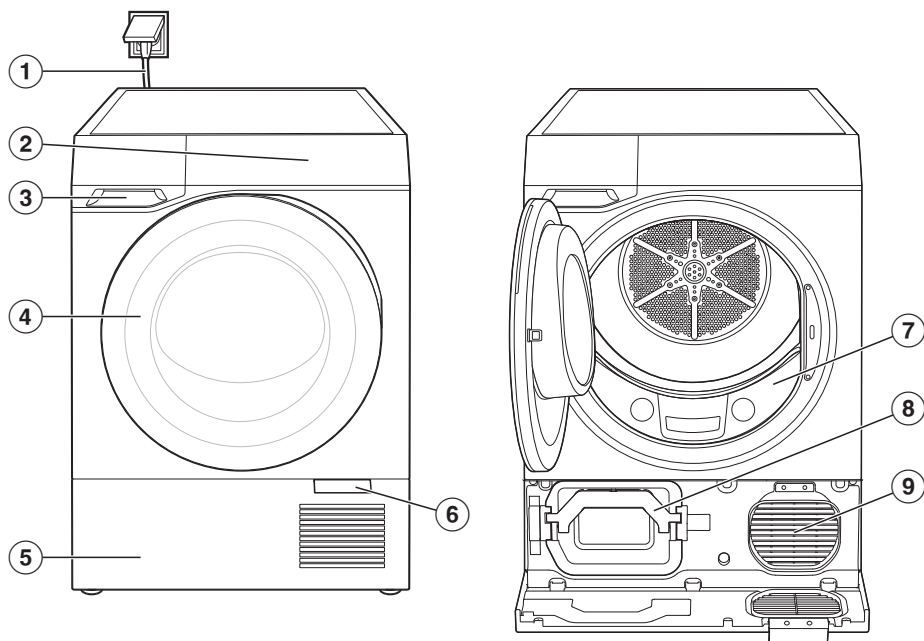

- ① Nettkabel
- ② Betjeningspanel
- ③ Kondensbeholder
- ④ Tørketrommeldør
- ⑤ Deksel i sokkelen


- ⑥ Åpningsflik
- ⑦ Lofilter
- ⑧ Holder med sokkelfilter
- ⑨ Vifte for kjøleluft

Betjeningspanel

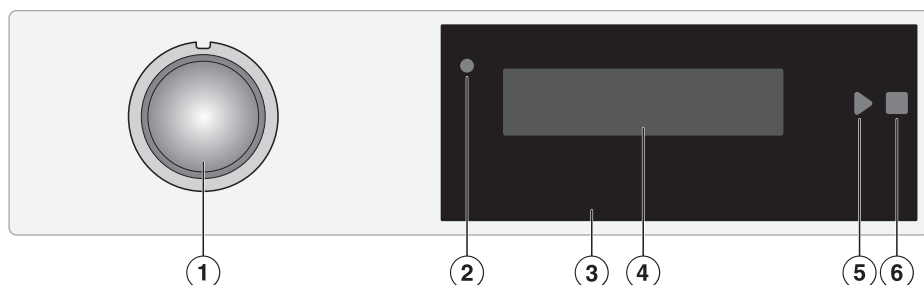

- ① Programvelger
- ② Optisk grensesnitt (for serviceavdelingen)
- ③ Betjeningspanel
- ④ Display
- ⑤ Tast Start ►
- ⑥ Tast Stopp ■

Betjeningspanel

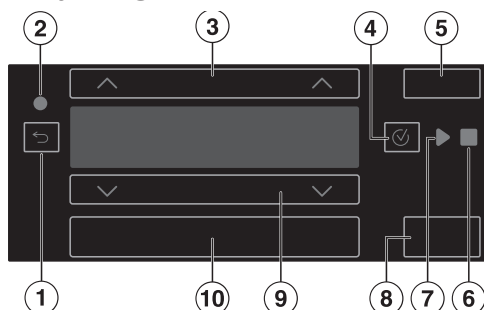

- ① Tast Tilbake ◀
- ② Optisk grensesnitt (for serviceavdelingen)
- ③ Piletaster ^
- ④ Tast OK ✓
- ⑤ Kontrollampe PerfectDry
- ⑥ Tast Stopp ■
- ⑦ Tast Start ►
- ⑧ Tast Legg inn mer tøy
- ⑨ Piletaster ▼
- ⑩ Taster for Tillegg

Oversikt

Symboler på betjeningspanelet

Det brukes ulike symboler på betjeningspanelet.

	På/av
	OK
	Start
	Stopp
	Innstillinger 
	Fjernstyring/MobileStart Nettverkstilkobling
	Meny

Slik fungerer betjeningen

Slå på tørketrommelen

Tørketrommelen slås på ved hjelp av programvelgeren.

- Drei programvelgeren på et program.

Slå av tørketrommelen

Tørketrommelen slås enten av via programvelgeren eller slår seg automatisk av for å spare energi.

- Drei programvelgeren til  På/av.

Navigere i displayet

Displayet kan bli ripet av spisse eller skarpe gjenstander, f.eks. spiker, blyanter etc.

Displayet skal kun berøres med fingrene.

Velge meny punkter fra listen

- Velg én av tastene   til ønsket meny punkt eller parameter er uthevet.
- Velg meny punktet med tasten  OK.

Tips: Hvis du holder inne en av tastene  , blar listen over valg eller parameterne automatisk videre til du slipper tasten.

Endre parametere for tørkeprogrammet

- Velg tastene   rett over parameteren som vises. Den viste verdien er valgt.

Gå ut av menyområdet

Du er i en meny.

- Berør tasten  *Tilbake*.

Den overordnede menyen vises.

Velge program

- Still programvelgeren på ønsket program.

Nettverkstilkobling

Tørketrommelen din er utstyrt med en integrert WiFi-modul. Med WiFi-modulen kan du opprette en nettverksforbindelse til hjemmenettverket ditt og bruke Miele Appen på en mobil enhet.

Når tørketrommelen først er koblet til via WiFi, gjenopprettes forbindelsen automatisk hver gang den slås på igjen.

Forsikre deg om at signalet fra WiFi-nettverket er tilstrekkelig sterkt på oppstillingsstedet til tørketrommelen. Ved å integrere tørketrommelen i WiFi-nettverket ditt økes energiforbruket, selv når tørketrommelen er slått av.

Smart Extras via Miele App*

Nettverkstilkobling via Miele App gir deg tilgang til mange Smart Extras, inkludert:

- Vis statusinformasjon
- Bruke flere nyttige funksjoner
- Holde tørketrommelen din oppdatert med den nyeste utviklingen fra Miele via programvareoppdateringer.

Du finner mer informasjon om Smart Extras på Miele's nettside, i Apple App Store® eller i Google Play Store™.

* Ekstra digitalt tilbud fra Miele & Cie. KG. Utvalget av funksjoner kan variere avhengig av modell og land. Du må godta de generelle vilkårene og betingelsene og personvern-erklæringen for Miele's digitale produkter og tjenester i Miele Appen. Miele forbeholder seg retten til å endre eller avvikle de digitale tilbudene når som helst.

Trommelbelysning

Trommelbelysningen lyser opp trommelen og området foran tørketrommelen. Trommelbelysningen slås automatisk på når døren åpnes. Trommelbelysningen slås automatisk av etter et par minutter.

En defekt trommelbelysning kan kun skiftes ut av Miele's serviceavdeling.

QuickPowerDry

Ved hjelp av et ekstra varmeelement, som slås på automatisk ved behov, oppnås den optimale tørketemperaturen enda raskere under oppvarmingsfasen. Energiforbruket er noe høyere. Når tørketemperaturen er nådd, slås varmeelementet av igjen.

PerfectDry

PerfectDry sørger for nøyaktig tørking, som også påvirkes av kalkinnholdet i vannet som tøyet ble vasket i. En aktiv PerfectDry tilpasser tørkeprosessen til restfuktigheten i tøyet og vannkvaliteten, noe som gjør programtiden stadig mer nøyaktig. PerfectDry er ikke aktiv i programmer med valgbar varighet.

SteamCare

Rent, fuktig eller tørt tøy gattes ut og friskes opp med *SteamCare*.

Kondensvann fra kondensbeholderen sprøytes inn i trommelen, noe som høres gjennom en brummende lyd fra pumpen. Varmen fra tørkingen fordampes kondensvannet, noe som skaper *SteamCare-effekten*.

Tips: Kondensbeholderen må være fylt.

Wash2Dry

For å bruke funksjonen *Wash2Dry* må du ha en Miele W2-vaskemaskin, og vaskemaskin og tørketrommel må være koblet til Miele Appen og Miele Services.

Vaskemaskinen overfører programdataene til Miele Cloud etter at programmet er avsluttet på riktig måte. Basert på programdataene som overføres fra vaskemaskinen, stiller tørketrommelen automatisk inn et spesialtilpasset tørkeprogram, som fortsatt kan endres.

Alt du trenger å gjøre er å legge inn tøyet og starte programmet.

Tørketrommelen har ikke tørkeprogram for vaskeprogrammer for svært ømfintlige tekstiler (f.eks. gardiner).

Oversikt

Tips: Tørketrommelen skal ikke kobles fra strømnettet. Ellers vil ikke programdataene som sendes fra vaskemaskinen, kunne mottas av tørketrommelen når funksjonen *Wash2Dry* er valgt. Frakobling fra strømnettet fører til et forsinket mottak av programdata.



FragranceDos

FragranceDos duftsystem gir deg muligheten til å gi tekstiler en spesiell duft og friske dem opp med duftampullen.

Tips: Bruk begge åpningene for å forsterke duftintensiteten med samme duft. Eller du kan enkelt veksle mellom dufter etter eget ønske eller DryFresh for oppfriskning. Duftampullen du ikke trenger, kan lukkes.

Kondensbeholder

Kondensvannet som oppstår som følge av kondenseringseffekten, pumpes gjennom avløpsslangen inn i kondensbeholderen.

Kondensbeholderen må tømmes regelmessig, ellers stopper tørkeprogrammet.


Tips: Du trenger ikke lenger å tømme kondensbeholderen hvis du leder kondensvannet eksternt ved hjelp av avløpsslangen. For å unngå at programmet avbrytes, anbefaler vi dette spesielt ved tørking av mer enn 8 kg.

Ekstraustyr

I Mielees nettbutikk, hos Mielees serviceavdeling eller hos din Miele-forhandler kan du få produkter som er spesielt utviklet for tørketrommelen, f.eks. duftampuller, tørkekurver og tilbehør.

Du får tilgang til Mielees nettbutikk via følgende QR-kode:

Bakside

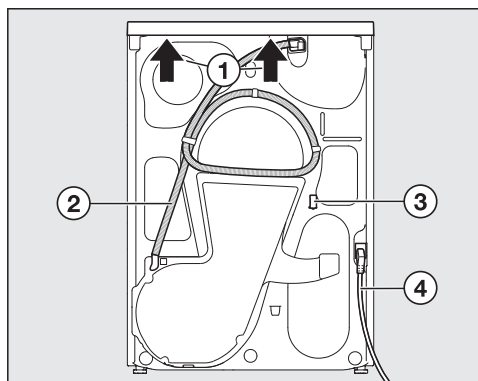


- ① Dekselfremspring med gripemuligheter for transport
- ② Avløpsslange for kondensvannet
- ③ Krok for opprulling av nettkabelen under transport
- ④ Nettkabel

Transport av tørketrommelen

⚠ Skader på personer og materiell som følge av feil transport.
Hvis tørketrommelen velter, kan du skade deg og det kan oppstå materielle skader.

Sørg for at tørketrommelen står støtt under transport.

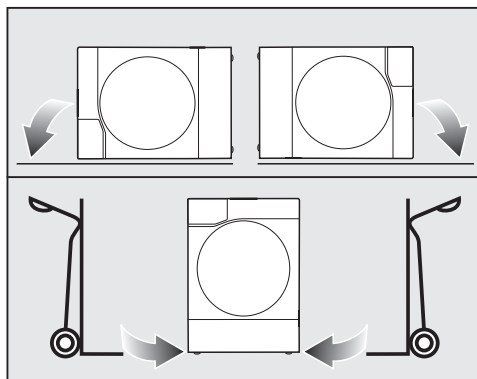

■ Transporter tørketrommelen kun med venstre eller høyre sidevegg:

- liggende (f.eks. i en bil) eller
- stående mot en sekketralle

Transport av tørketrommelen til oppstillingsflaten

■ Tørketrommelen må bæres i de fremre skruføttene og det bakre deksselfremspringet.

Tøm kondensvann før flytting

Det kan renne ut kondensvann fra tørketrommelen under transport (f.eks. ved flytting).

■ For å fjerne kondensvann må du starte et vilkårlig program før transport.

Installasjon

Ytterligere krav til installasjonsstedet

Romdører og møbeldører



Fare hvis døren til tørketrommelen ikke kan åpnes helt.

Sikker drift av tørketrommelen er ellers ikke garantert.

Tørketrommelen må ikke installeres på steder der dører hindrer at døren på tørketrommelen kan åpnes helt.

I svingområdet til døren på tørketrommelen må det ikke installeres låsbare dører, skyvedører eller møbeldører som slår motsatt vei.

Tilgjengelighet til stikkontakt



Fare for elektrisk støt.

Det kan oppstå personskader og materielle skader.

Stikkontakten må være fritt tilgjengelig slik at tørketrommelen raskt kan kobles fra strømmettet om nødvendig.

Forebyggende tiltak mot brann



Ved forskriftsmessig bruk og forsvarlig transport utgjør produktet ingen fare. Men hvis tørketrommelen blir skadet, må det iverksettes spesielle tiltak.



Brannfare og eksplosjonsfare ved skade på tørketrommelen.

Kjølemiddelet propan er brennbart og eksplosivt.

Det må ikke foretas endringer på tørketrommelen. Sørg for at tørketrommelen ikke blir skadet.

Dersom tørketrommelen er skadet, følg disse henvisningene:

- Unngå åpen ild og antennelseskilder.
- Koble tørketrommelen fra strømmettet.
- Oppstillingsrommet til tørketrommelen må gjennomluftes.
- Ta kontakt med Miele's serviceavdeling.

Ventilasjon for tørketrommelen

Under drift genererer tørketrommelen varme, som må ledes bort. Sørg derfor for tilstrekkelig utluftning av rommet (f.eks. ved å åpne et vindu).



Feil på grunn av utilstrekkelig luftkjøling av tørketrommelen.

Tørketiden og energibehovet til tørketrommelen øker, og programmet kan bli avbrutt.

Åpningen for kjøleluft i sokkeldekselet må ikke tildekkes, f.eks. av en skitten-tøyskurv.

Luftspalten mellom undersiden av tørketrommelen og gulvet må ikke reduseres av sokkellister, høyflossede tepper og lignende ting.

Kan installeres under benk eller i skap

Tørketrommelen kan skyves inn under en benkeplate (min. 850 mm høy innbyggingsnisje). Innbygging i et skap er også mulig. Tørketiden kan forlenges ved innbygging.

Det er ikke mulig å demontere topplaten.

⚠ Feil på grunn av blokkert lufting. Tørketiden og energibehovet til tørketrommelen øker, og programmet kan bli avbrutt.

Unngå overdreven varmedannelse ved å lede bort varmen på en målrettet måte.

Unngå overdreven varmedannelse

Du kan redusere overdreven varmedannelse ved å iverksette visse tiltak.

- Skru skruføttene på tørketrommelen litt ut, slik at avstanden mellom gulvet og undersiden av tørketrommelen er minst 20 mm.
- Skjær av/fjern en ev. gjennomgående møbelsokkel i området hvor tørketrommelen er plassert.
- Ved innbygging i et skap må du lage åpninger i skapet (installer ventilasjonsgitter).

Vask/tørk-søyle

Denne tørketrommelen kan settes opp med en Miele vaskemaskin som vask/tørk-søyle. Et mellomsats er tilgjengelig som tilbehør hos din Miele-forhandler eller Miele's serviceavdeling.

Det skal kun brukes Miele vask/tørk-mellomsats.

Sokkel

En sokkel med skuff er tilgjengelig som ekstrautstyr hos din Miele-forhandler eller Miele's serviceavdeling.

Ekstern tilkobling for kondensvann


Gjøre klar avløpsslangen

⚠ Skade på avløpsslangen pga. ikke forskriftsmessig håndtering.

Avløpsslangen kan bli skadet og kondensvannet renner ut.

Ikke trekk i avløpsslangen, ikke strekk den og sørg for at det ikke er knekk på den.

Sett en beholder klar. Det er en liten mengde vann i avløpsslangen fra den siste testen hos Miele.

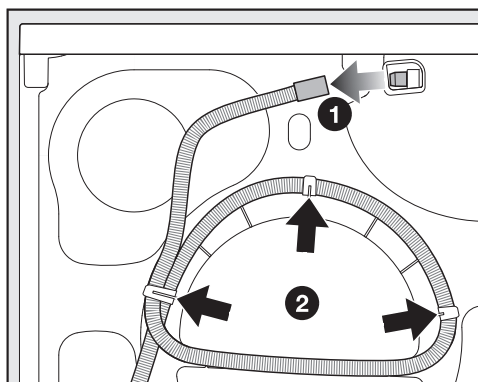

❶ Trekk av avløpsslangen.

❷ Trekk avløpsslangen ut av holderne.

■ Trekk ut avløpsslangen.

■ La restvannet renne ned i en beholder.


Slangelengde:	1,49 m
Pumpehøyde, maks.:	1,00 m
Pumpelengde, maks.:	4,00 m

Ekstrautstyr for avløp

Du kan kjøpe det i Miele's nettbutikk, hos Miele's serviceavdeling eller hos din Miele-forhandler.

Installasjon

Tilbehør til avløp

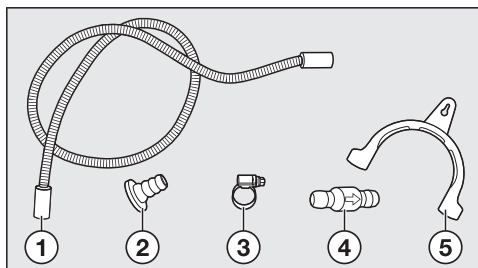

- ① Slangeforlengelse**
- ② Adapter*
- ③ Slangeklemme*
- ④ Tilbakeslagsventil**
- ⑤ Slangeholder*

* følger med tørketrommelen

** må kjøpes:


ombyggingssett «tilbakeslagsventil» for ekstern vanntilkobling, inkludert tilbake-slagsventil, slangeforlengelse (ca. 0,6 m lang), 2 slangeklemmer

Adapter for avløp


- Tilkoblingsmulighet for vaskemaskin og tørketrommel
- med integrert tilbakeslagsventil for tørketrommelen

Anvendelse:

- for en vannlås på vasken

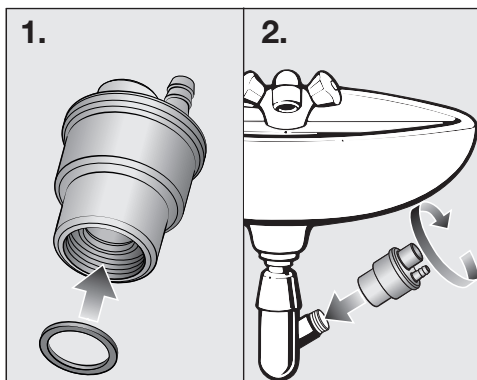

- for kunststoffrør DN 40/DN 50

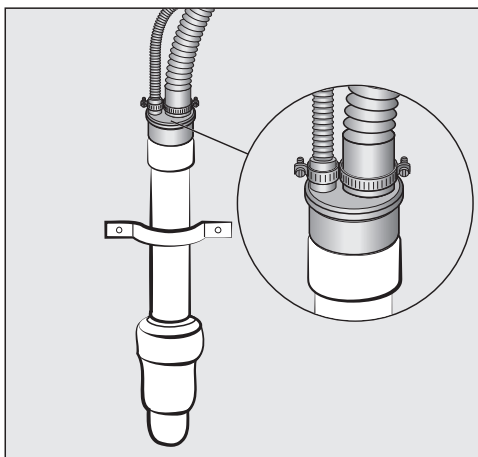

Tilkoblingsbetingelser ved tilbake-slagsventil

⚠ Skade på materiell hvis slange-
enden senkes ned i vann.

Vann som strømmer tilbake, kan
skade tørketrommelen og opp-
stillingsrommet.

Bruk alltid tilbakeslagsventilen ved
installasjon på alle vannførende til-
koblinger.

Tilkoblingsbetingelser hvor tilbakeslagsventil er nødvendig:

- Avløp i en vask
- Avløp til sluk i gulvet
- Tilkobling til en vannlås på en vask
- Tilkoblingsmulighet hvor for eksempel en vaskemaskin eller oppvaskmaskin også er koblet til.


Feil på grunn av feil montering av tilbakeslagsventilen.

Hvis den er feil installert, er det ikke mulig å pumpe ut vannet, og programmet avbrytes.

Pilen på tilbakeslagsventilen må peke i den retningen vannet renner etter installasjon.

Installering av et enkelt avløp

Montering av avløpsslangen til f.eks. en vask eller et sluk i gulvet (gully).

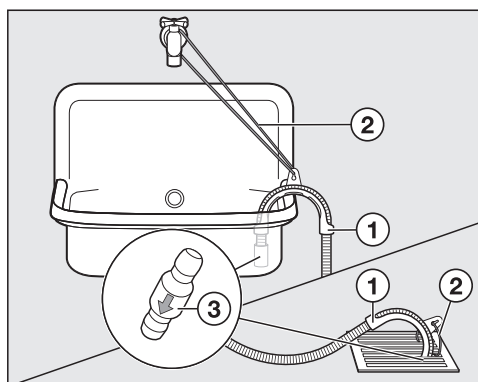


- Bruk slangeholderen ①.
- Fest slangeholderen f.eks. med en snor ②.

Anbefaling: Sett tilbakeslagsventilen ③ inn i slangeenden.

⚠ Skader pga. vann som renner ut. Hvis avløpsslangen løsner, kan vannet som renner ut, forårsake skade. Sikre avløpsslangen så den ikke glir ned (f.eks. ved å binde den fast).

Installering av avløpet til en vannlås på vasken

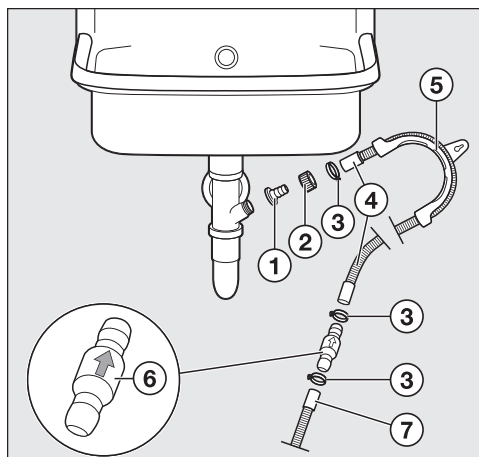

- ① Adapter
- ② Koblingsmutter for vannlås
- ③ Slangeklemmer
- ④ Slangeforlengelse
- ⑤ Slangeholder
- ⑥ Tilbakeslagsventil
- ⑦ Avløpsslange, tørketrommel

- Monter adapteren ① med koblingsmutteren ② på vannlåsen.

Hvis koblingsmutteren på vasken er utstyrt med en skive, må skiven fjernes.

Installasjon

- Fest enden på slangeforlengelsen ④ til adapteren ①.
- Stram slangeklemmen ③ med en skrutrekker rett bak koblingsmutteren.
- Bruk slangeholderen ⑤.
- Koble slangeforlengelsen ④ med tilbakeslagsventilen ⑥ til avløps-slangen ⑦ på tørketrommelen.
- Fest tilbakeslagsventilen ⑥ med slangeklemmene ③.

Elektrotilkobling

Tørketrommelen leveres «ferdig» med tilkoblingskabel og støpsel for tilkobling til jordet stikkontakt.

Plasser alltid tørketrommelen slik at stikkontakten er lett tilgjengelig. Dersom stikkontakten ikke er lett tilgjengelig, pass på at det er en skilleanordning for hver pol på oppstillingsstedet.



Brannfare ved overoppheting.

Drift av tørketrommelen ved bruk av grenuttak og skjøteledninger kan føre til overbelastning på kabelen.

Av sikkerhetsgrunner må du ikke bruke grenuttak eller skjøteledninger.

Det elektriske anlegget må være utført i henhold til nasjonale el-forskrifter.

Av sikkerhetshensyn anbefaler vi å bruke en jordfeilbryter (RCD) av typen  i husinstallasjonen for elektrisk tilkobling av tørketrommelen.

En skadet nettkabel må kun erstattes med en nettkabel av samme type (fås kjøpt hos Miele's serviceavdeling). Av sikkerhetsgrunner skal den kun skiftes ut av kvalifiserte fagfolk eller Miele's serviceavdeling.

Tilkobling og sikring: Se bruksanvisningen og typeskiltet. Denne informasjonen sammenligner du med dataene for elektrotilkoblingen på stedet.

Spør elektrofolk hvis du er i tvil.

Midlertidig eller permanent drift på et selvforsynt energiforsyningssystem eller et energiforsyningssystem som ikke er synkronisert med strømforsyningen (som f.eks. øynettverk, backup-systemer), er mulig. Forutsetning for drift er at energiforsyningssystemet overholder retningslinjene i NEK EN 50160 eller tilsvarende.

Funksjon og drift av sikkerhetstiltakene i husinstallasjonen og i dette produktet fra Miele må også sikres ved drift av øynettverk, eller ved drift som ikke er synkronisert med strømforsyningen, eventuelt erstattes av likeverdige tiltak i installasjonen. Eksempelvis som beskrevet i den aktuelle publiseringen av VDE-AR-E 2510–2.




Skader som skyldes at tørketrommelen tas i bruk for tidlig etter installasjon eller reinstallasjon, f.eks. etter en flytting.

Varmepumpen kan bli skadet.


Du kan slå på tørketrommelen og koble den til nettverket. For å unngå eventuelle skader må tørkeprogrammet først startes etter at det har gått en time.

Oppretting av tørketrommelen

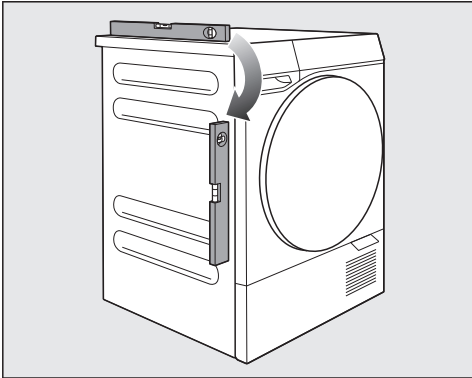

Tørketrommelen må stå loddrett for å virke perfekt.

Ved hjelp av skruføttene på tørketrommelen kan du utligne ujevne gulv.

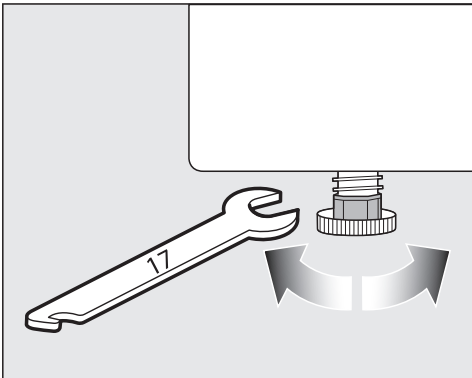

- Skruføttene på tørketrommelen dreies med en flat fastnøkkel eller for hånd.

Fjerne tilbehør fra trommelen

- Åpne døren til tørketrommelen og fjern tilbehøret fra trommelen.

Installasjon

Tekniske data

Høyde	850 mm
Høydejusterbar	845–855 mm
Bredde	596 mm
Dybde	644 mm
Dybde med åpen tørketrommeldør	1 115 mm
kan plasseres under benk	ja
kan settes i søyle	ja
Høyde/bredde/dybde for innbygging	850/600/600 mm
Vekt	55 kg
Trommelvolum	120 l
Kapasitet	9 kg (vekt tørre tekstiler)
Kondensbeholder, volum	4,2 l
Avløpsslange, lengde	1,49 m
Pumpehøyde, maks.	1,00 m
Pumpelengde, maks.	4,00 m
Nettkabel, lengde	2,00 m
Elektrisk spenning	Se typeskiltet
Elektrisk effektforbruk	Se typeskiltet
Elektrisk sikring	Se typeskiltet
Kjølemiddel og drivhuspotensial	Se typeskiltet
Godkjenninger	Se typeskiltet
Energiforbruk	se «Forbruksdata»
LED Light Emitting Diode	Klasse 1
Frekvensbånd	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Maksimal utgangseffekt	< 100 mW

Samsvarserklæring

Miele erklærer herved at denne tørketrommelen med varmepumpe er i henhold til forskriften 2014/53/EU.

Fullstendig tekst til EU-samsvarserklæring finner du under en av de følgende internettadressene:

- Under Produkter, Nedlastinger, på www.miele.no
- Service, forespørsel om informasjon, bruksanvisninger, på <https://miele.no/bruksanvisninger-125.aspx> ved å oppgi produktnavn eller serienummer

 Person- og materiellskader som følge av oppstilling og installasjon som ikke er forskriftsmessig.

Feil prosedyre kan føre til personskader eller materielle skader.

Før første igangsetting må tørketrommelen stilles opp riktig. Utfør installasjonen på riktig måte. Se kapittelet «Installasjon».

 Skader som skyldes at tørketrommelen tas i bruk for tidlig etter installasjon eller reinstallasjon, f.eks. etter en flytting.

Varmepumpen kan bli skadet.

Du kan slå på tørketrommelen og koble den til nettverket. For å unngå eventuelle skader må tørkeprogrammet først startes etter at det har gått en time.

Forutsetninger for nettverkstilkobling

Vær oppmerksom på følgende krav til nettverkstilkobling:

1. Et hjemmenettverk er tilgjengelig på oppstillingsstedet.
Ha WiFi-passordet klart.
2. Miele Appen er tilgjengelig på en mobil enhet.
3. Du har en brukerkonto i Miele Appen.

Du kan også utføre nettverkstilkoblingen på et senere tidspunkt. Hopp over menypunktet «Nettverkstilkobling» under igangsetting.

Gjennomføre igangsetting

- Still programvelgeren på et ønsket program.

Det første trinnet for igangsetting vises i displayet.

- Følg trinnene i displayet.
- Hvis du ønsker det, kan du hoppe over «Nettverkstilkobling» og gjøre det senere i innstillingene.

Tips: Når du velger *Forhandler*, kan tørketrommelen betjenes, men det er ikke mulig å starte noe program. Denne innstillingen er for utstillinger.

Igangsetting fullføres med kalibreringen. Hvis prosessen avbrytes for tidlig, må hele igangsettingen gjentas.

Betjening

Betjeningsrekkefølge

Vi anbefaler å følge betjeningen i denne rekkefølgen, som er tilpasset tørketrommelen din. Da kan du utnytte alle spesialfunksjonene optimalt.

Du finner nyttig informasjon og tips om de enkelte betjeningsstrinnene i resten av kapittelet «Betjening».

På tørketrommelen

Grunnleggende betjeningsalternativ

1. Klargjøre tøyet
2. Slå på tørketrommelen
3. Legge inn tøyet
4. Velge program
5. Innstilling av programparametere
6. Begynne med ► **Start**
7. Programslutt

Wash2Dry-betjeningsalternativ

1. Klargjøre tøyet
2. Slå på tørketrommelen
3. Legge inn tøyet
4. Velge Wash2Dry
5. Begynne med ► **Start**
6. Programslutt

Ytterligere betjeningsalternativer:

- Tidsvalg
- AddLoad (Legge inn mer tøy)

Via appen

1. Klargjøre tøyet
2. Drei programvelgeren til *Mobile-Start* .
3. Legge inn tøyet
4. Lukk døren
5. Start tørketrommelen med ► **Start**
6. Velge program via appen

7. Starte program via appen
8. Programslutt

Klargjøre tøyet

Klargjør tøyet som beskrevet i kapittelet «Godt å vite».


 Materielle skader på grunn av deler som ikke er tatt ut.

Ellers kan tekstiler eller tørketrommelen bli skadet.

Fjern fremmedlegemer og alle gjenstander som doseringshjelp eller løse bøyler fra BH-en.

Legge inn tøyet


Åpne døren

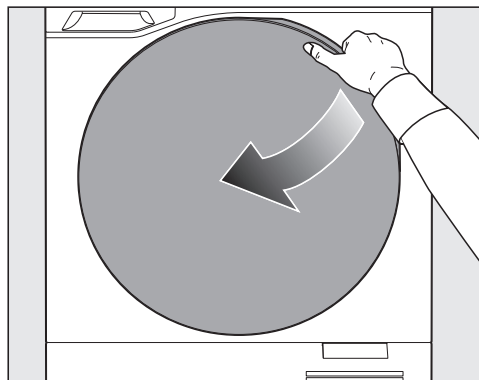

- Trekk opp døren.

Legg tøyet inn i trommelen


- For å unngå skader må du fjerne eventuelle gjenværende tekstiler eller gjenstander fra trommelen.

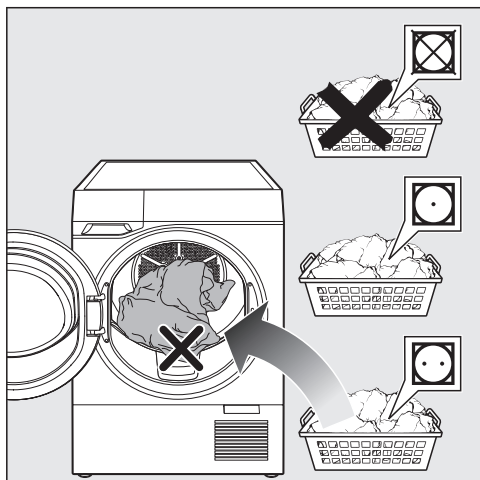

- Legg tøyet løst inn i trommelen.

Tips: Legg merke til den maksimale tekstilmengden for programmene som vises i displayet.

Lukke døren

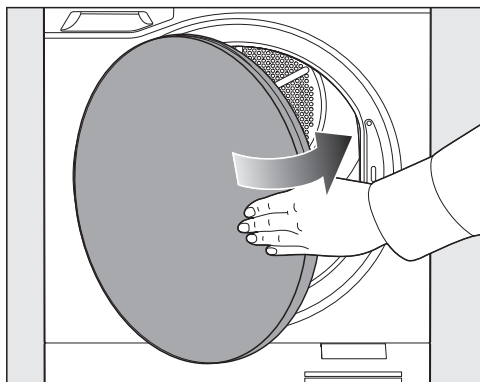


- Sving døren lett igjen.

Pass på at ingen tekstiler blir klemt fast i påfyllingsåpningen.

Velge program

Du har ulike muligheter for å velge program.

1. Velge tørkeprogram med programvelgeren

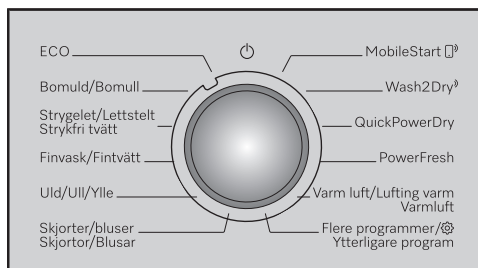

- Drei programvelgeren på et program.

Velg Flere programmer

- Drei programvelgeren til *Flere programmer*.

Det vises en liste i displayet.

- Bruk for å velge ønsket program i displayet, og bekreft med OK.

2. Velge tørkeprogram via Miele App

- For å bruke *MobileStart* må tørketrommelen være koblet til nettverket og fjernstyringen være slått på.
- Tøyet ligger i tørketrommelen.

- Drei programvelgeren til *MobileStart* .

- Velg Start.

Displayet viser at tørketrommelen kan fjernstyres.

- Velg og start programmet via appen.

3. Velge tørkeprogram ved å dreie programvelgeren til Wash2Dry

- Tørketrommelen og vaskemaskinen må være koblet til nettverket.
- Tøyet ligger i tørketrommelen.

Betjening

■ Drei programvelgeren til *Wash2Dry*.

Når det siste vaskeprogrammet er avsluttet, viser tørketrommelen et passende tørkeprogram. Det er fortsatt mulig å gjøre endringer i programmet.

Innstilling av programparametere

- Avhengig av programmet velger du enten Tørketrinn eller Varighet.
- Velg ønsket Tillegg.

Velge tørketrinn

For de fleste programmer, f.eks. *Bomull* eller *Lettstelt*, kan du velge Tørketrinn.



- Velg et tørketrinn ved hjelp av en av tastene $\wedge$ *Pil opp* eller $\vee$ *Pil ned*.


Velge varighet

For noen programmer, f.eks. *Lufting varm* kan du velge varighet.

- Endre varigheten (t) med $\wedge$.
- Reduser varigheten med $\vee$.

Valg av tillegg

- Aktiver ønsket tillegg direkte eller via tasten *Tillegg*.

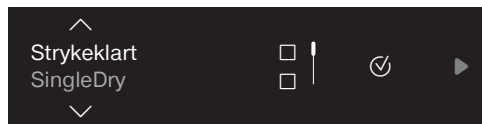

- Bruk $\wedge$ $\vee$ til å velge ønsket tillegg via displayet, og bekreft med $\checkmark$ OK.

Listen over valgmuligheter viser bare de tilleggene som kan aktiveres for det valgte programmet. Tillegg kan ikke kombineres.

For å velge et annet tillegg må det først valgte tillegget velges og deaktiveres med $\checkmark$.

Tips: Vær oppmerksom på at du må redusere tøymengden for noen tillegg.

- Velg $\vee$ til *Lagre* er uthevet i displayet.
- Bekreft med $\checkmark$ OK.

Starte program

- Velg $\blacktriangleright$ *Start*.

Programmet er i gang.

Programtiden påvirkes av type, mengde og restfuktighet i tøyet. Den viste resttiden kan derfor variere fra program til program.

PerfectDry registrerer når det er lite eller tørt tøy i trommelen (registrering av tom trommel). Programtiden forkortes automatisk for skånsom tørking.

Programslutt

Ved programslutt høres et signal hvis det er aktivert.

I noen tilfeller avkjøles tøyet etter programslutt. Deretter vises en melding i displayet.

Tips: La tøyet avkjøles helt, eller ta det ut og fordel det utover for avkjøling.

Åpne døren

- Trekk opp døren.

Ta ut tøyet

- Ta alt tøyet ut av trommelen.

Skader på tekstiler.

Tekstiler som ikke er fjernet, kan bli «overtørket» i tørketrommelen og dermed bli skadet.

Tøm trommelen helt etter tørking .

Etter at tøyet er tatt ut

- Rengjør lofilteret i døråpningen.
- Lukk døren.
- Tøm kondensbeholderen.

Spesielle funksjoner ved betjening via app

Legge inn tøyet

- Åpne døren.
- Legg inn tekstilene.
- Lukk døren.

Aktivere betjening via app

- Drei programvelgeren til *Mobile-Start* .

Velge og starte program via appen

- Velg ønsket program.
- Velg de ønskede programparametrene.
- Start programmet.

Legge inn mer tøy (AddLoad)

Det er mulig å legge inn mer tøy eller ta ut tøy når *Legg inn mer tøy* lyser.

- Velg *Legg inn mer tøy*.

Tørkeprogrammet avbrytes.

- Trekk opp døren.
- Legg inn eller ta ut tøy.

- Lukk døren.
- Velg ► *Start*.

Programmet fortsetter.

Tidsvalg

Stille inn tidsvalg

Du kan stille inn ønsket slutt på et tørkeprogram. Tidsvalg er mulig innenfor en 24 -timers periode.

- Velg ^ til ønsket sluttid for tørkeprogrammet vises. Starten av tørkeprogrammet utsettes tilsvarende.

Med den første berøringen utsettes slutten til neste halvtime. Hver ekstra berøring utsetter slutten med ytterligere 30 minutter.

- Start programmet med ► *Start*.

Slette tidsvalg

Et påbegynt tidsvalg kan slettes.

- Velg ■ *Stopp*.

Du kan velge mellom:

- *Fortsett programmet*
- *Avbryt program*
- *Start straks*

- Bekreft med  *OK*.

Programendringer etter programstart

Valg av program

For å beskytte mot utilsiktede endringer er det ikke mulig å endre programmet etter at det er startet.

Betjening

Avbryte programmet

- Berør displayet.
- Trykk på **■ Stopp**.
- Bekreft valget ditt.

Programmet er avbrutt.


Bruke kondensbeholder

Trekk ut kondensbeholderen

⚠ Skader på tørketrommeldøren og kondensbeholderen.

Det kan oppstå skader og riper.


Lukk først døren til tørketrommelen og trekk deretter ut kondensbeholderen.

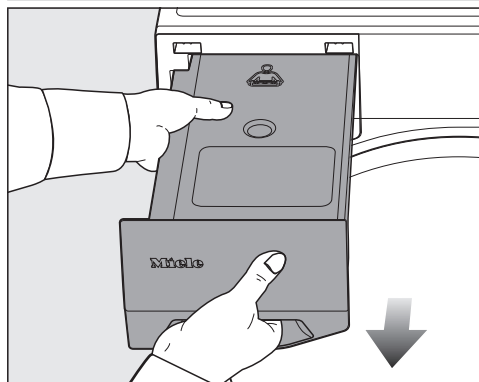

- Hold kondensbeholderen i midten av håndtaket i betjeningspanelet og trekk den ut.
- Bær kondensbeholderen vannrett for å forhindre at kondensvann lekker ut.

Tømme kondensbeholderen


Intervall: Tøm kondensbeholderen etter hver tørkeomgang.

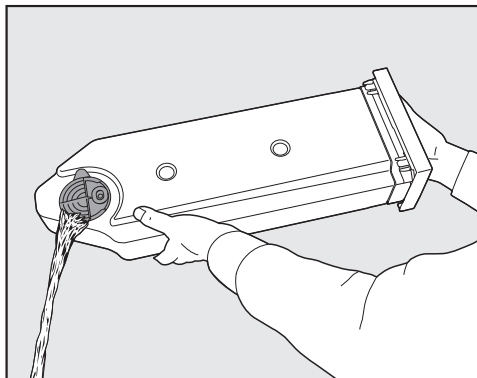

- Tøm kondensbeholderen.

Tips: Du kan samle opp kondensvann for å bruke det til SteamCare hvis kondensbeholderen er tom under neste tørkeprogram.


Skyv inn kondensbeholderen

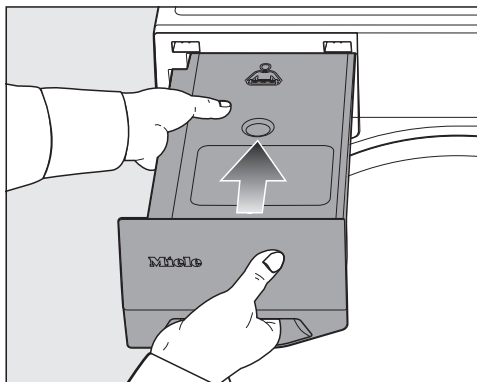

- Skyv inn kondensbeholderen.

Klargjøring av kondensbeholderen for SteamCare


Kondensbeholderen må fylles opp til merket —min—.

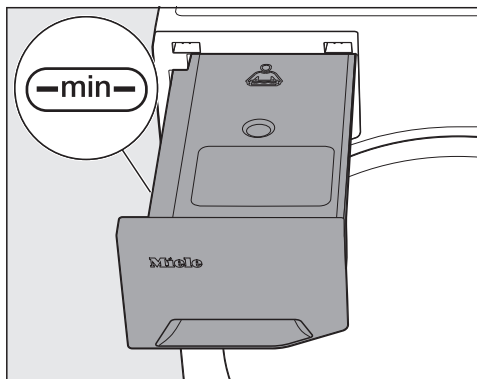

- Kontrollerer påfyllingsnivået.
- Fyll på om nødvendig.

Skader forårsaket av kranvann.
Kalk i kranvannet kan blokkere dysen til SteamCare.

Kranvann bør kun fylles i unntakstilfeller. Ellers bør du kun fylle på kondensvann, f.eks. fra tørketrommelen.

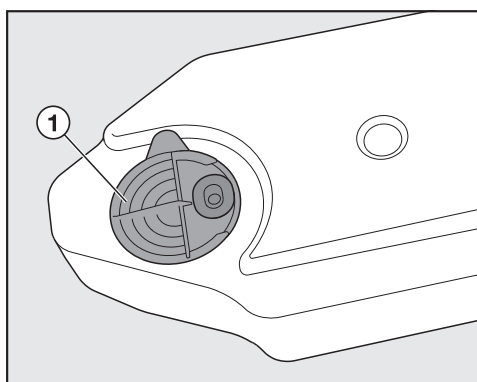

- Fyll kondensvannet gjennom ringene i helletuten ①.

Dysen kan bli blokkert.
Fyll kun på med rent kondensvann.
Tilsett aldri parfyme, vaskemidler eller andre stoffer.


Et lofilter i kondensbeholderen forhindrer at eventuelt lo suges opp fra kondensvannet.

Bruke duftsystemet FragranceDos

Fjerne beskyttelsesfolien på duftampullen

⚠ Fare for brann på grunn av feil håndtering av duftampullen.
Duftstoff som renner ut, kan føre til brann.
Les først kapitlet «Sikkerhetsregler», avsnitt «Bruk av duftampulle (ekstrautstyr)».

⚠ Helsekader på grunn av duftstoff som har lekket ut.
Duftstoff kan være helseskadelig (f.eks. hudirritasjon) hvis det kommer i kontakt med kroppen din.
Vask umiddelbart av duftstoff som har lekket ut.

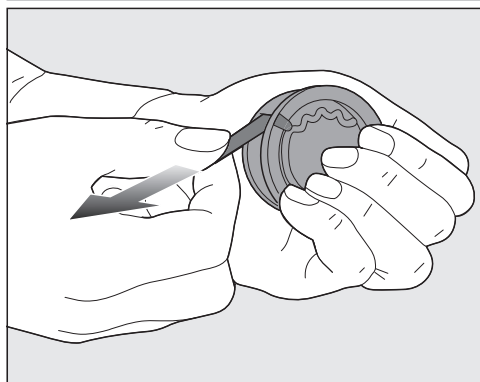

- Hold rundt duftampullen.


Tips: Ikke åpne duftampullen. Hold duftampullen rett og ikke på skrå.

- Trekk av beskyttelsesfolien.

Betjening

Holdere for FragranceDos


Det er 2 holdere i lofilteret.

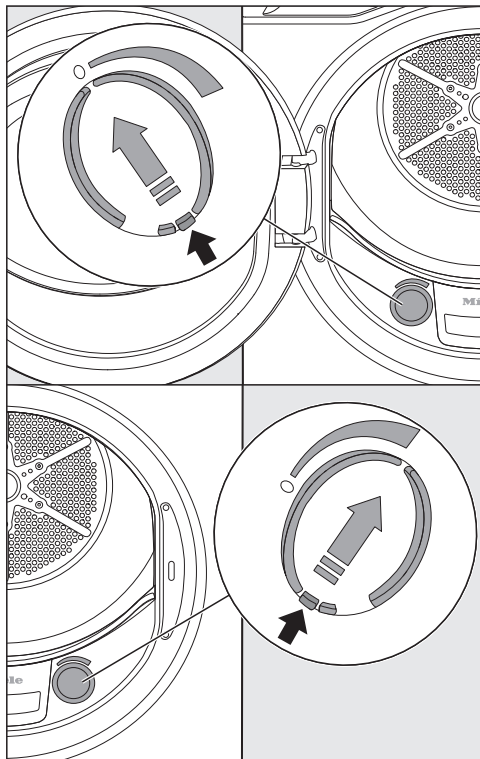


■ Åpne skyvedekselet medappen.

Den ubrukte holderen må være lukket for å hindre at det samler seg lo.

Sette inn duftampulle

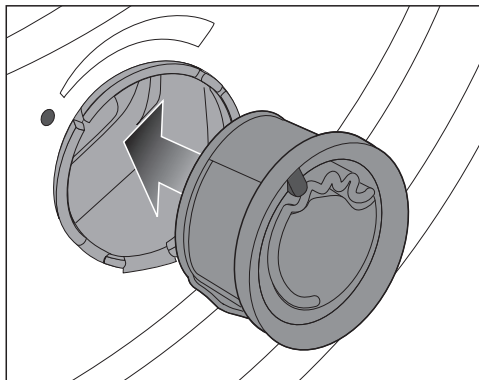

❶ Sett duftampullen helt inn i holderen FragranceDos til den fester seg.

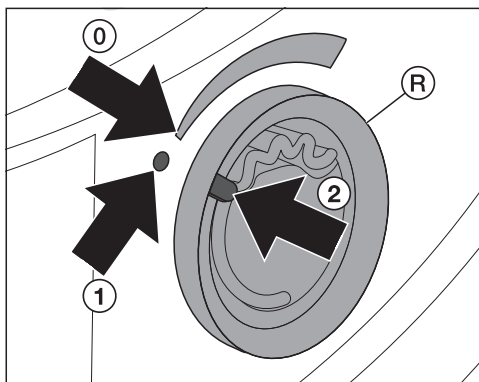


Markeringen ❷ befinner seg i posisjon ❶.

❷ Drei den ytre ringen (R) litt mot høyre.

Tips: For å forhindre at duftampullen glir ut må markeringen ❷ være i posisjon ❶.

Stille inn duftintensiteten

Still inn duftintensiteten før tørking.

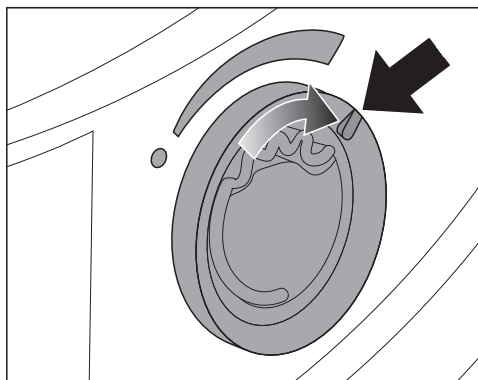

■ Drei den ytre ringen mot høyre.


- Jo lengre duftampullen vris mot høyre, desto sterkere blir duftintensiteten.
- Duften overføres kun ved fuktig tøy og lengre tørketider med tilstrekkelig varmeoverføring. I programmet for *Lufting kald* og hvis lofiltrene ikke er tilstrekkelig rengjort, blir duftoverføringen redusert.

Duften kan også merkes i rommet hvor tørketrommelen er plassert.

■ Skift ut duftampullen når duftintensiteten ikke lenger er tilstrekkelig.

Lukke duftampullen


Lukk duftampullen etter tørking, slik at det ikke slipper ut noe duft.

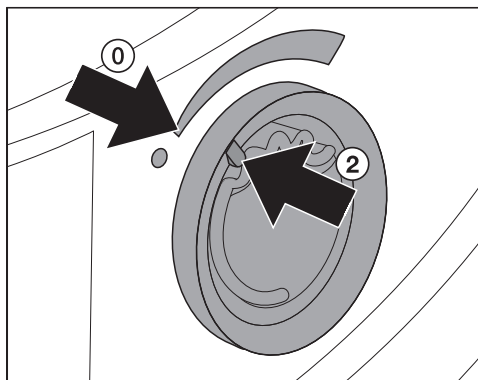

■ Vri den ytre ringen mot venstre.

Markeringen ② befinner seg i posisjon ①.


Uttak av duftampulle

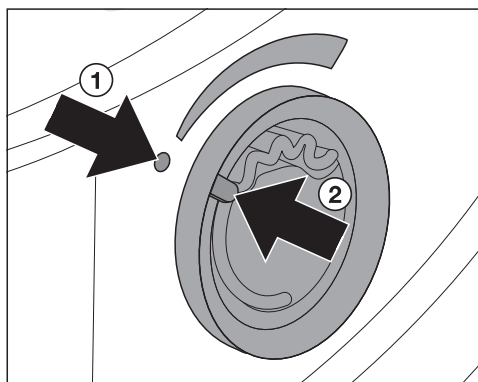

■ Vri den ytre ringen mot venstre.


Markeringen ② befinner seg i posisjon ①.

Betjening

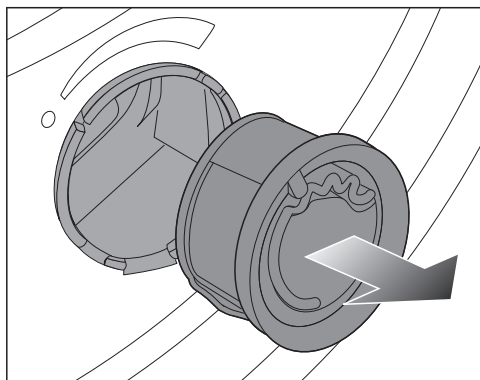

■ Ta ut duftampullen.


Intervall for bytte: Bytt duftampullen når den er tom eller duften ikke lenger er tilstrekkelig.

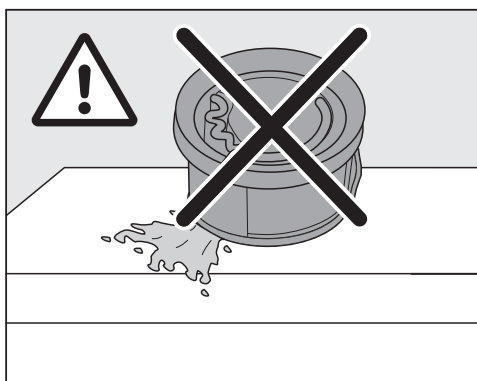

Duftstoff kan renne ut.

Ikke oppbevar duftampullen stående, opp ned eller liggende.

Oppbevaring av duftampullen

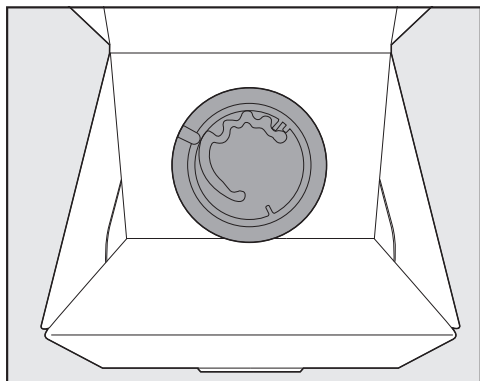

- Oppbevar duftampullen i originalemballasjen på et kjølig og tørt sted.
- Ikke utsett duftampullen for sollys.
- Ved kjøp av nye må du først fjerne beskyttelsesfolien rett før du setter den inn.

Programoversikt

Kapasitet: Spesifikasjonene refererer til vekten av de tørre tekstilene.

ECO	
Kapasitet	9 kg
Artikkel(-kler)	Normalt vått bomullstøy, som beskrevet under <i>Bomull Skaptørt</i>
Tips	- Dette programmet er det mest effektive når det gjelder energiforbruk ved tørking av normalt våte bomullstekstiler. - I dette programmet oppnås tørkegraden <i>Skaptørt</i>.
Merknad for testinstitutter - Programmet <i>ECO</i> er testprogram i henhold til forordningene (EU) 2023/2533 og (EU) 2023/2534 for energietiketten målt i henhold til EN 61121. Dette programmet benyttes til å evaluere om EUs forordning om økodesign blir overholdt. - Ved programinnstillingen <i>Bomull</i> og <i>ECO</i> skal kondensvannet føres ut via avløpsslangen.	

Programmer

Bomull	
Tørketrinn	HygieneDry, Ekstra tørt, Skaptørt +, Skaptørt, Stryketørt +, Stryketørt
Kapasitet	9 kg og kun 4,5 kg for <i>HygieneDry</i>
Artikkel(-kler)	HygieneDry - Tekstiler av bomull eller lin, som er i direkte kontakt med huden, f.eks. undertøy, babytøy, sengetøy, frottéhåndklær - Slitesterke tekstiler med vaskesymbolet ☹️ Ekstra tørt, Skaptørt +, Skaptørt - T-skjorter, arbeidsklær, jakker, tepper, forklær, arbeidsfrakker - Ett- eller flerlags tekstiler av bomull Stryketørt +, Stryketørt - Bordtekstiler, sengetøy eller stivede tekstiler av bomull eller lin
Tips	- Ikke avbryt <i>HygieneDry</i>. Ellers oppnås ikke et hygienisk tørke-resultat. - Velg <i>Ekstra tørt</i> for forskjellige flerlags og spesielt tykke tekstiler. - Ikke <i>Ekstra tørt</i> tørk T-skjorter, undertøy, babyklær (strikkede tekstiler). Tekstilene kan krympe. - La tekstilene ligge sammenrullet til de skal rulles, slik at de holder seg fuktige.

Lettstelt	
Tørketrinn	HygieneDry, Skaptørt +, Skaptørt, Stryketørt +, Stryketørt
Kapasitet	4 kg
Artikkel(-kler)	Tekstiler med syntetiske fibre, blandingsstoffer eller lettstelt bomull, f.eks. gensere, kjoler, bukser og sokker/strømper
Tips	- Knepp igjen knapper eller lukk glidelåser. - Ikke avbryt <i>HygieneDry</i>. Ellers oppnås ikke et hygienisk tørke-resultat.

Finvask	
Tørketrinn	Skaptørt +, Skaptørt, Stryketørt +, Stryketørt
Kapasitet	2,5 kg
Artikkel(-kler)	Ømfintlige tekstiler av syntetiske fibre, blandingsstoffer, viskose med vaskesymbolet  , f.eks. undertøy og tekstiler med applikasjoner
Tips	- For at krølldannelsen skal bli så liten som mulig kan du redusere tøymengden ytterligere. - <i>DryCare 40</i> er alltid aktiv.

Ull	
Kapasitet	1 kg
Artikkel(-kler)	Ulltekstiler og tekstiler laget av ullblandinger som er merket som vaskbare, f.eks. gensere, cardigans, sokker/strømper
Tips	- For å tørke gensere i ømfintlige ullmaterialer skånsomt og forsiktig anbefaler vi at du tørker genserne enkeltvis og ikke for lenge i tørketrommelen. Reduser tørketiden for små mengder. - Etter at du har tatt genseren ut av tørketrommelen, legger du den flatt til den kjennes tørr å ta på. - Spesielt ømfintlige ulltekstiler, for eksempel av angora, kamelhår eller kasjmir, er vanligvis ikke egnet for dette programmet. Selv når ømfintlige ulltekstiler er merket med symbolet håndvask, er det viktig at du ikke tørker ømfintlige ulltekstiler i programmet <i>Ull</i>. Bruk programmet <i>Kurvprogram</i> med Mielees tørkekurv i stedet. Alternativt kan du la ulltekstiler lufttørke mens de ligger flatt.

Skjorter/bluser	
Tørketrinn	Skaptørt +, Skaptørt, Stryketørt +, Stryketørt
Kapasitet	2 kg
Artikkel(-kler)	Skjorter/bluser av bomull eller blandingsstoffer

MobileStart	
Programvalg og betjening skjer via Miele App.	

Programmer

Wash2Dry

Programmet velges automatisk avhengig av programmet som ble valgt på vaske-maskinen i nettverket.

QuickPowerDry

Tørke-trinn	Ekstra tørt, Skaptørt +, Skaptørt, Stryketørt +, Stryketørt
Kapasitet	4 kg
Artikkel(-k-ler)	Tekstiler laget av bomull, syntetiske fibre eller blandingsstoffer
Tips	Forkortelse av programtiden

PowerFresh

Tørke-trinn	Skaptørt, Stryketørt +
Kapasitet	1 kg
Artikkel(-k-ler)	vaskede, fuktige tekstiler
Tips	- For oppfriskning og utjevning med damp - Bruk DryFresh-ampullen (tilgjengelig som tilbehør). - Sett inn DryFresh-ampullen og still inn duftintensiteten: Se kapittelet «Betjening», avsnittet «Duftampulle» - Kondensbeholderen må være fylt.

Lufting varm

Kapasitet	9 kg
Artikkel(-k-ler)	- tørking Tørk forskjellige tekstiler hver for seg, f.eks. badehåndklær, ba-detøy, oppvaskkluter og kjøkkenhåndklær - tørk til det er ferdig Tekstiler av flere lag, som på grunn av sin beskaffenhet tørker ujevnt, som f.eks. jakker, puter, soveposer og andre store tek-stiler

Flere programmer/Innstillinger

Under Flere programmer/Innstillinger finner du:

- flere programmer
- og du har mulighet for å endre Innstillinger

QuickHygiene

Kapasitet	4 kg
Artikkel(-kler)	- Slitesterke tekstiler med vaskesymbolet ☺ - Tekstiler av bomull eller lin, som er i direkte kontakt med huden, f.eks. undertøy, babytøy, sengetøy, frottéhåndklær
Tips	- Også egnet for rent, tørt tøy - Lengre temperaturholdetid med konstant temperatur. Med temperaturholdetiden drepes mikroorganismer (bakterier eller midd) og allergener i tøyet reduseres. - Ikke avbryt programmet. Ellers oppnås ikke et hygienisk tørke-resultat. - Forkortelse av programtiden

DryFresh

Kapasitet	4 kg
Artikkel(-kler)	vaskede, fuktige tekstiler
Tips	- For oppfriskning uten ekstra damp - Bruk DryFresh-ampullen (tilgjengelig som tilbehør). - Sett inn DryFresh-ampullen og still inn duftintensiteten: Se kapittelet «Betjening», avsnittet «Duftampulle»

Express

Tørke-trinn	Ekstra tørt, Skaptørt +, Skaptørt, Stryketørt +, Stryketørt
Kapasitet	4 kg
Artikkel(-kler)	Ikke-ømfintlige tekstiler for programmet <i>Bomull</i>
Tips	Kortere programtid med økt energibehov

Programmer

Glatting	
Tørke-trinn	Skaptørt, Stryketørt
Kapasitet	1 kg
Artikkel(-kler)	vaskede, fuktige tekstiler
Tips	- For å redusere krølldannelse etter en tidligere sentrifugerings-syklus i vaskemaskinen uten ekstra damp. - Du kan velge et tørke-trinn for stell av fuktige tekstiler. - Ta ut tekstilene umiddelbart etter programslett.

Outdoor	
Tørke-trinn	Skaptørt, Stryketørt +
Kapasitet	2,5 kg
Artikkel(-kler)	Funksjonstekstiler som ytterjakker og -bukser med membran, f.eks. Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER®

Impregnering	
Kapasitet	2,5 kg
Artikkel(-kler)	Tekstiler laget av mikrofiber og hovedsakelig syntetiske fibre, f.eks. outdoor-, ski- og regntøy, bordtekstiler
Tips	- Dette programmet inkluderer en termisk fiksering for impregnering. - Du kan kun tørke tekstiler som utelukkende er behandlet med impregneringsmidler med henvisningen «egnet for membran-tekstiler». Disse midlene er basert på fluorkjemiske forbindelser. - Fare for brann. Tekstiler som er impregneret med parafinholdig middel, må aldri tørkes i tørketrommel.

Treningstøy	
Tørke-trinn	Skaptørt +, Skaptørt, Stryketørt +, Stryketørt
Kapasitet	3 kg
Artikkel(-kler)	Tekstiler for sport og trening, f.eks. treningstrøyer og bukser, treningstøy av mikrofiber og fleece

Denim	
Tørketrinn	HygieneDry, Ekstra tørt, Skaptørt +, Skaptørt, Stryketørt +, Stryketørt
Kapasitet	3 kg
Artikkel(-kler)	Tekstiler av dongeri, f.eks. jakker, bukser, skjorter, skjørt
Tips	- Knepp igjen knapper eller lukk glidelåser. - Ikke avbryt <i>HygieneDry</i>. Ellers oppnås ikke et hygienisk tørke-resultat.

Dun/dyner	
Tørketrinn	HygieneDry, Skaptørt
Kapasitet	1–2 puter 40 x 80 cm eller 1 pute 80 x 80 cm eller 1 dyne
Artikkel(-kler)	Puter og dyner med fjær- (dun-) eller syntetisk fyll
Tips	- Når fjærene utsettes for varme og fuktighet, oppstår det lukt på grunn av fjærenes naturlige egenskaper. Dyner og puter må luftes etter tørking i tørketrommelen. - Ikke avbryt programmet. Ellers oppnås ikke et hygienisk tørke-resultat.

Automatic	
Tørketrinn	HygieneDry, Ekstra tørt, Skaptørt +, Skaptørt, Stryketørt +, Stryketørt
Kapasitet	5 kg og kun 4 kg for <i>HygieneDry</i>
Artikkel(-kler)	Blanding av tekstiler for programmene <i>Bomull</i> og <i>Lettstelt</i>
Tips	- Knepp igjen knapper eller lukk glidelåser. - Ikke avbryt <i>HygieneDry</i>. Ellers oppnås ikke et hygienisk tørke-resultat.

Programmer

Sengetøy	
Tørketrinn	HygieneDry, Ekstra tørt, Skaptørt +, Skaptørt, Stryketørt +, Stryketørt
Kapasitet	4 kg
Artikkel(-kler)	Sengetøy, laken, putevar
Tips	- Knepp igjen knapper eller lukk glidelåser. - Ikke avbryt <i>HygieneDry</i>. Ellers oppnås ikke et hygienisk tørke-resultat.

Kurvprogram	
Kapasitet	3,5 kg mengde i kurv
Artikkel(-kler)	Produkter som er egnet for trommeltørking, men som ikke skal belastes mekanisk.
Tips	- Dette programmet skal kun brukes i forbindelse med Mielees tørkekurv (ekstraustyr). - Se bruksanvisningen til tørkekurven.

Finish ull	
Kapasitet	1 kg
Artikkel(-kler)	Ulltekstiler og tekstiler av ullblandinger: Gensere, strikkejakker, strømper
Tips	- Ulltekstiler blir myke og luftige på kort tid, men ikke ferdig tørket. - Ta ut tekstilene ved programslett, og bre dem utover til tørk.

Lufting kald	
Kapasitet	9 kg
Artikkel(-kler)	Lufting av tekstiler uten oppvarming

Finish silke	
Kapasitet	1 kg
Artikkel(-kler)	Tekstiler laget av silke, f.eks. bluser, skjorter
Tips	- Program som reduserer krølldannelsen, men tøyet blir ikke ferdig tørket. - Ta ut tekstilene etter programslett.

AddProgramme

- Forklaring av nedlastbare programmer (AddProgramme):
Hvis tørketrommelen er tilkoblet et nettverk, kan flere programmer lastes ned. Programmene finnes i listen over «Tilleggsprogrammer» og er merket med symbolet ⬇.

Programmer

Tillegg

Quick

Tekstiler tørker med en kortere programtid.

DryCare 40

For alle tekstiler uten ullandel, som kan vaskes ved 40 °C. Tekstilene tørkes skånsomt.

Den angitte maksimale tøymengden må ikke overskrides. Og i programmene *Bo-mull* og *Automatic* må vekten reduseres til 4 kg.

Strykeklart

Rent, fuktig tøy glattes med damp.

Maksimal kapasitet: 1 kg

Kondensbeholderen må være fylt.

SingleDry

Enkeltplagg eller noen få tekstiler kan tørkes på kort tid.

Maksimal kapasitet: 1 kg

Skånegang pluss

Tøyet tørkes med en skånsom temperatur.

Egnet for alle klesplagg med vedlikeholdssymbolet , f.eks. av akryl.

Programtiden forlenges.

Forbruksdata

Programmer	Tekstilmengde ² kg	Programtid T:Min	Energi kWh	Restfuktighet etter tørking %
ECO¹	9,0	3:14	1,40	0
	4,5	1:56	0,76	0
Bomull Ekstra tørt	9,0	3:40	1,65	- 4
	4,5	2:20	1,00	- 4
Bomull Stryketørt	9,0	2:32	1,10	12
	4,5	1:30	0,60	12
Lettstelt Skaptørt +	4,0	1:10	0,45	0
Lettstelt Skaptørt	4,0	1:06	0,42	2
Lettstelt Stryketørt	4,0	0:52	0,30	12
Finvask Skaptørt	2,5	1:08	0,44	0

¹ ECO er testprogrammet i henhold til forordningene (EU) 2023/2533 og (EU) 2023/2534 for energi-etiketten målt i henhold til EN 61121. Lydeffektnivået ved full maskin for testprogram ECO er 61 dB(A) re 1 pW.

² Tekstilmengden refererer til vekten av tørre tekstiler.

For de andre programmene, unntatt ECO-programmet, er det oppgitt veiledende verdier som er fastsatt i henhold til standarden EN 61121.

Forbruksdataene kan avvike fra de angitte verdiene avhengig av tøymengde, forskjellige tekstiltyper, restfuktighet etter sentrifugering, ytterligere valgte programparametere, spenningsvariasjoner i elektronettet eller vannhardhet.

Godt å vite



Brannfare ved feil bruk eller betjening.

Tekstilene kan begynne å brenne og ødelegge tørketrommelen og rommet den står i.

Kapittelet «Sikkerhetsregler og advarsler» må leses og følges.



Skader forårsaket av fremmedlegemer i tøyet.

Fremmedlegemer kan smelte, brenne eller eksplodere.

Fjern fremmedlegemer (f.eks. vaskeballer, lightere osv.) fra tekstilene.

Tips

Tips om vasking

For å utelukke at det oppstår brann i tørketrommelen bør du vaske svært skitne tekstiler grundig.

- Bruk tilstrekkelig med vaskemiddel.
- Velg en høy vasketemperatur.
- Er du i tvil, vask disse tekstilene flere ganger.

For å forhindre at nye, fargesterke tekstiler farger av på andre tekstiler og kunststoff i tørketrommelen, må overflødig farge vaskes bort.

- Vask nye, fargede tekstiler grundig hver for seg før du tørker dem for første gang.

For å behandle tekstiler med stivelse i tørketrommelen må stivelsesdoseringen økes under vaskingen.

- Bruk imidlertid dobbel mengde stivelse for å oppnå vanlig appretureffekt.

Tekstiler som ikke er tilstrekkelig sentrifugert, øker energiforbruket og programtiden i tørketrommelen. Det kan oppstå feil.

- Velg maksimal sentrifugehastighet under vask.

Tørketips

- Sorter tekstiler etter samme fiber- og stofftyper.
- Sorter tekstiler etter de samme vaskesymbolene på vaskeetiketten.
- Sorter tekstiler i samme farge, slik at lo i ulike farger ikke spres utover tekstilene.
- Rist opp tekstilene før du legger dem i tørketrommelen.
- Lukk dynetrekk og putevar for å hindre at andre tekstiler havner inne i dem.
- Knyt sammen tekstilbelter og forklebånd.
- Lukk lange glidelåser.

Beskytt tørketrommelen

For å unngå å skade tørketrommelen, må du kontrollere at tekstilene er i perfekt stand.

- Sy sammen skadede sømmer på tekstiler slik at fyll som faller ut (f.eks. putefyll), ikke kan forårsake brann i tekstilene.
- Sy eller fjern løse, formstøpte bøyler fra BH-er slik at de ikke løsner og setter seg fast.
- Lukk kroker og maljer på tekstiler slik at de ikke setter seg fast.

Ta vare på tøyet ditt

Overtørking sliter på tøyet.

- Ikke tørk for lenge. Velg et tørkestrinn med mer restfuktighet eller kortere varighet.

Overfylling belastar tøyet, tørkeeffektet blir dårligere og krølldannelsen øker.

- Følg de anbefalte tekstilmengdene for denne tørketrommelen.

Skjorter og bluser kan ha en tendens til mer krølling hvis tekstilmengden er stor.

- Hvis du er i tvil, reduserer du tekstilmengden for å minimere krølldannelse og økt strykearbeid.

Strikkede tekstiler/trikot (f.eks. T-skjorter, undertøy) krymper ofte i første vask.

- For å unngå ytterligere krymping må du unngå overtørking av strikkede tekstiler.
- Kjøp helst slike plagg i større størrelser enn vanlig.

Tekstiler av rent lin må være merket som egnet for tørketrommel.

- Hvis du er i tvil, bruk programmet *Glatting*.

Fargesterke tekstiler med høyt innhold av lo kan avsette lo på lyse tekstiler, som gjør det nødvendig å vaske dem en gang til.

- Skill fargesterke tekstiler fra hverandre.

Vaskesymboler på etiketten

Tørking	
	Temperatur
	Normal eller høyere
	Redusert
	Tåler ikke trommeltørking

Stryking og rulling	
	Temperatur
	••• svært varmt, •• middels, • lav
	Tåler ikke stryking eller rulling

Godt å vite

Det riktige programmet

Følg beskrivelsen i kapittelet «Programmer». Her finner du tips om programvalg.

Riktig tørkestrinn

For å sørge for at tøyet ditt er perfekt tørket, kan du velge tørkestrinn for mange programmer.

- *HygieneDry* for tekstiler med spesielle hygienekrav
- *Ekstra tørt* for tekstiler med flere lag eller spesielt tykke tekstiler og for tekstiler som ikke blir gjennomtørre ved *Skaptørt+*
- *Skaptørt +* for tekstiler som legges rett i skapet
- *Skaptørt* for tekstiler som kan krympe, f.eks. tekstiler laget av lett bomull eller jersey
- *Stryketørt +/Stryketørt* for tekstiler som skal strykes eller rulles

Tørkestrinn HygieneDry

Tips: Hvis du har spesielle hygienekrav til tekstilene dine, velger du *HygieneDry*.

Med tørkestrinnet *HygieneDry* tørkes det over en lengre periode ved en konstant høy temperatur. Dette dreper mikroorganismer (f.eks. bakterier eller midd) og allergener i tekstilene reduseres.

Energibehovet til tørketrommelen er høyere, og programtiden er lengre.

Det hygieniske tørkeresultatet oppnås ikke.

Et program med valgt tørkestrinn *HygieneDry* må ikke avbrytes.

Justerbar programtid

For noen programmer kan du velge en varighet, f.eks. i programmet *Lufting varm*.

Tips: Ikke velg den lengste tiden i starten. Prøv deg frem for å finne hvilken varighet som passer best.

Innstillinger: Oversikt

Generell ▸

Oppdatering ▸

Språk ▸

Dato og klokkeslett ▸

Tidsformat ▸

24 timer

12 timer

Klokkeslett ▸

Dato ▸

Lysstyrke ▸

Signaler ▸

Tastetoner ▸

– Lydstyrke Tastetoner ▸

Signallyder ▸

– Lydstyrke Signallyder ▸

Signal programslutt ▸

– Lydstyrke Signal programslutt ▸

Elektronisk barnesikring ▸

Legg inn PIN-kode

Rediger

Slett

Fabrikkinnstillinger ▸

Nullstill

Nettverkstilkobling ▸

WiFi

Tilkobling ▸

Hjemmenettverk ▸

Signalstyrke

IP-adresse

Nettverk / SSID

Nullstill

Fjernstyring

Koble til nå ▸

Produktfunksjon ▸

Programinformasjon ▸

Memory

Antikrøll ▸

Varighet ▸

0:30 → 2:00 t

Tørkestrinn ▸

Bomull

Lettstelt

Automatic

Luftveier ▸

Ømfintlig

Normal

Ikke-ømfintlig

Av

Avkjølingstemperatur

Tilpasse innstillinger

Informasjon ▶

Programvare ▶

Control Unit ▶

ASU ▶

Forbruk ▶

Siste program ▶

Totalforbruk ▶

Driftstimer

Service ▶

Service Access Point

⚙ Informasjon: Oversikt

Informasjon ▶

Programvare ▶

Forbruk ▶

Siste program ▶

Totalforbruk ▶

Driftstimer

Åpne, tilpasse og avslutte innstillinger

Åpne innstillinger

- Drei programvelgeren til *Flere programmer*/⚙.
- Bruk $\vee$ $\wedge$ til å velge menyunktet *Innstillinger* 🚩 i displayet, og bekreft med $\checkmark$ OK.

Du befinner deg nå i menyen Innstillinger.

Tilpasse innstillinger

- Bruk $\vee$ $\wedge$ til å velge ønsket undermeny i displayet, og bekreft med $\checkmark$ OK.
- Bruk $\vee$ $\wedge$ til å velge ønsket innstilling i displayet, og bekreft med $\checkmark$ OK.
- For å justere ønsket innstilling i displayet trykker du på $\vee$ $\wedge$, og bekrefter justeringen med $\checkmark$ OK.

Avslutte innstillinger

- Drei programvelgeren til ⏻ Av.

Generell

Du befinner deg i programvelgerposisjon *Flere programmer*/⚙ ▶ *Innstillinger* 🚩 ▶ *Generell* 🚩.

Programvareoppdat.

For å motta oppdateringer må tilkoblingen til hjemmenettverket være etablert.

Du kan slå på denne funksjonen for å holde programvaren oppdatert til nyeste utviklingsstatus fra Miele. Så snart en ny oppdatering er tilgjengelig, vises en melding i displayet.

Språk 🚩

Du velger språk for tekstene i displayet.

Dato og klokkeslett

- *Tidsformat*
Du stiller inn tidsformatet for klokkeslettet (*24 timer* eller *12 timer*).
- *Automatisk*
Klokkeslettet synkroniseres automatisk basert på stedsinnstillingen i Miele Appen. Dette krever en internettilkobling.

- *Klokkeslett*

Dette menypunktet vises bare hvis innstillingen *Automatisk* er deaktivert. Du stiller inn klokkeslettet manuelt.

- *Dato*

Dette menypunktet vises bare hvis innstillingen *Automatisk* er deaktivert. Du stiller inn datoen manuelt.

Signaler

Du stiller inn volumet på tastelyder og lydsignaler. Sikkerhetsrelaterte lyd-signaler avgis alltid. Du kan også stille inn hvor lenge et lydsignal skal høres etter programslutt.

Elektronisk barnesikring

Den elektroniske barnesikringen beskytter mot uautorisert betjening.

- *Legg inn PIN-kode*

Du blir bedt om å angi en PIN-kode som elektronisk barnesikring. Du må låse opp displayet hver gang produktet slås på.

- *Rediger*

Dette menypunktet vises bare hvis du allerede har konfigurert den elektroniske barnesikringen. Du kan endre den valgte PIN-koden.

- *Slett*

Dette menypunktet vises bare hvis du allerede har konfigurert den elektroniske barnesikringen. Du kan slette den elektroniske barnesikringen. Det finnes ikke lenger noen beskyttelse mot uautorisert betjening.

Tips: Noter deg *PIN-koden*. Hvis du har glemt PIN-koden, er det bare serviceavdelingen som kan tilbakestille PIN-koden.

Fabrikkinnstillinger

Du kan tilbakestille produktet til fabrikkinnstillingene.

Nettverkstilkobling

Du befinner deg i programvelgerposisjon *Flere programmer*  **Innstillinger**  **Nettverkstilkobling**.

Nettverkstilkoblingen gjør det mulig å betjene produktet via Miele App eller eksterne stemmeassistenter samt å oppdatere programvaren.

WiFi

En tilkobling til hjemmenettverket er bare mulig hvis innstillingen *WiFi* er slått på.

Tilkobling

Du kan søke opp informasjon om hjemmenettverket ditt.

- *Signalstyrke*

Signalstyrken til det mottatte WiFi-signalet vises.

- *Hjemmenettverk*

Du kan sjekke kvaliteten på forbindelsen til hjemmenettverket ditt.

- *IP-adresse*

IP-adressen vises.

- *Nullstill*

Hvis du tilbakestiller nettverksdataene, vil det ikke lenger være mulig å bruke Miele Appen eller eksterne stemmeassistenter og oppdatere programvaren. Du må koble deg til hjemmenettverket ditt på nytt.

Fjernstyring

Betjening via Miele Appen eller eksterne stemmeassistenter er bare mulig hvis innstillingen *Fjernstyring* er slått på.

Tilpasse innstillinger

Produktfunksjon

Du befinner deg i programvelgerposisjon *Flere programmer*/⚙️ ▶ *Innstillinger* ▶ *Produktfunksjon*.

Her finner du ulike innstillinger for vaskeprosessen.

Programinformasjon

Displayet viser programnavnet, maksimal tøymengde og programtid i noen sekunder.

Memory

Tørketrommelen lagrer de sist valgte parameterne for et program (tørketrinn, et tillegg eller en tid) etter at programmet har startet.

De lagrede parameterne vises når du velger programmet igjen.

Antikrøll

Antikrøll reduserer krølldannelsen etter programslutt. Trommelen beveger seg midlertidig innenfor den valgte tidsperioden. Døren til tørketrommelen kan åpnes når som helst.

Tørketrinn

Tørketrinnene for det valgte programmet kan justeres individuelt: Fra fuktigere til tørrere. Jo tørrere justering som velges, desto lengre blir programtiden og desto høyere blir energiforbruket.

Luftveier

Tørketrommelen kan registrere hvor mye lo som har samlet seg etter tørking. I displayet vises en melding om å rengjøre lofilteret og sokkelfilteret. Denne påminnelsen kan tilpasses etter ønsket rengjøringsintervall.

Tips: Hvis denne meldingen vises for ofte, kan du deaktivere den her eller stille inn en lavere følsomhet. Uavhengig av dette vises en melding dersom det oppstår en uventet stor opphopning av lo.

Avkjølingstemperatur

For alle tørketrinnsprogrammer kan avkjølingstemperaturen endres i avkjølingsfasen før programslutt. Jo lavere temperatur du velger, desto lengre blir avkjølingsfasen – og energiforbruket øker.

Service Access Point

Serviceavdelingen har tilgang til programvaren på stedet.

Informasjon

Du befinner deg i programvelgerposisjon *Flere programmer*/⚙️ ▶ *Innstillinger* ▶ *Informasjon*.

Forbruk

Du kan se energiforbruket.

Programvare

Her finner du informasjon om den installerte programvaren.

Driftstimer

Du kan se antall driftstimer.

Opphavsretter og lisenser for kommunikasjonsmodulen

For betjening og styring av kommunikasjonsmodulen bruker Miele egen eller tredjeparts programvare, som ikke faller inn under såkalte open source-lisensvilkår. Programvaren/programvarekomponentene er opphavsrettslig beskyttet. Miele og tredjeparts opphavsretter skal respekteres.

Kommunikasjonsmodulen inneholder dessuten programvarekomponenter, som distribueres under open source-lisensvilkår. Du kan hente frem de inkluderte Open Source-komponentene sammen med tilhørende opphavsrettslige merknader, kopier av de respektive gjeldende lisensvilkårene samt eventuell annen informasjon lokalt per IP via en nettleser (*<http://<ip adresse>/Licenses>*). Ansvars- og garanti-bestemmelsene for Open Source-lisensvilkår som man finner der, vil kun gjelde overfor den respektive rettighets-haveren.

Rengjøring og stell

Rengjøring av trommel og panel

⚠ Fare for elektrisk støt pga. nettspenning.

Tørketrommelen har fortsatt nettspenning selv om den er slått av. Trekk ut støpselet før rengjøring og stell.

⚠ Skader pga. vann som trenger inn.

Gjennom trykket fra en vannstråle kan det havne vann inni tørketrommelen og føre til skader på delene.

Ikke spyl tørketrommelen med en vannslange.

⚠ Skader pga. rengjøringsmidler.

Løsemiddelholdige rengjøringsmidler, skuremidler, glass- eller universalrengjøringsmidler kan skade kunststoffoverflater og andre deler.

Ikke bruk disse rengjøringsmidlene.

Rengjøringsanbefaling:

Foreta rengjøring 1–2 ganger i året og etter behov med en myk klut.

- Rengjør kabinettet og panelet med et mildt rengjøringsmiddel eller såpevann og tørk med en myk klut.
- Rengjør trommelen med et egnet rengjøringsmiddel for rustfritt stål om nødvendig.

Rengjøring av lofiltrene


Lo, som hovedsakelig dannes på tekstilene på grunn av slitasje under bruk eller ved vasking, løsner under tørking. Lofiltrene fanger opp loen.

Miljøbelastning grunnet feil avfalls- håndtering av lo.

For å unngå spredning av mikroplast i avløpssystemet skal ikke lo havne i avløpet.

Kast loen som er samlet opp av lofiltrene, i restavfallet.

Rengjøringsintervall

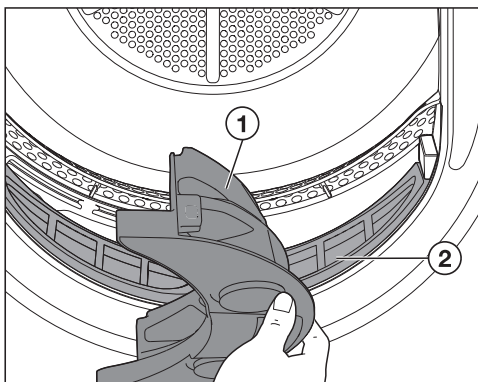

Rengjør begge lofiltrene ① og ② etter hvert tørkeprogram.


Forlengelse av programtiden på grunn av for mye lo.

Det kan oppstå en feil.

Rengjør lofiltrene etter tørking.

Ta ut det øvre lofilteret


- Åpne døren på tørketrommelen.

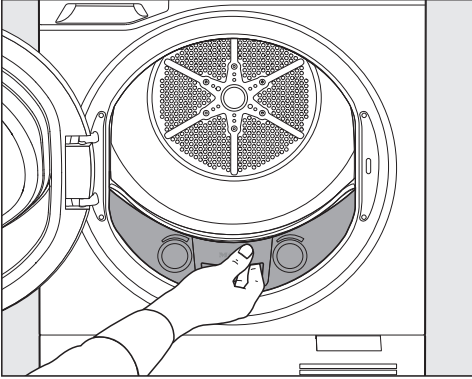


- Trekk ut lofilteret.

Fjern lo

Tips: Det dannes en ball av lo under fingrene når du fjerner den. Fjern resten av loen med loballen.

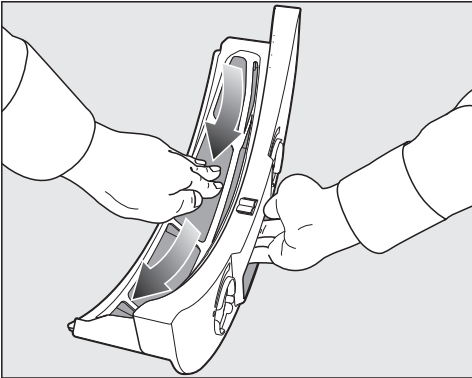

- Fjern loen.

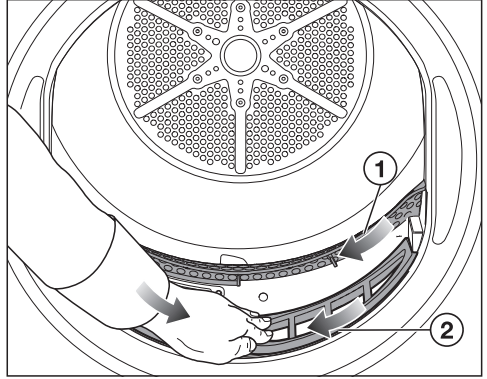


- Fjern lo ① med en klut.
- Fjern loen ②.

Tips: Alternativt kan du støvsuge med en sugebørste.

Hvis du bruker et fugemunnstykke, må det være uskadet. Sprekker eller rifter på fugemunnstykket kan føre til skader.

Sett inn det øvre lofilteret

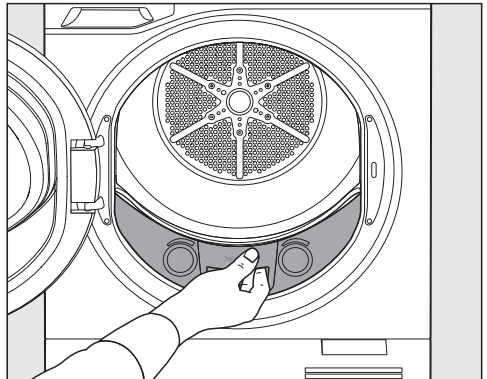

- Skyv inn lofilteret.
- Lukk døren til tørketrommelen.

Rengjøre restfuktighets-sensoren

Restfuktighetssensoren i tørketrommelen måler restfuktigheten i tøyet for optimale tørkeresultater.

Rengjøring og stell


Rengjøringsintervall

Rengjør sensoren for restfuktighet én eller to ganger i året med en myk klut.

Feil ved måling av restfuktighet.

Restfuktigheten er feil, fordi rester av vaskemidler danner en film på restfuktighetssensoren.

Rengjør restfuktighetssensoren.

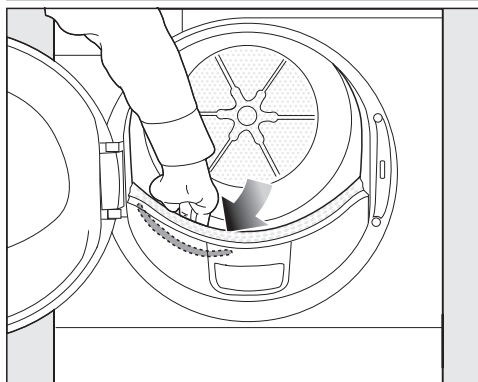

- Stikk hånden inn i trommelen til tørketrommelen.

I det fremre området, til venstre, kan du kjenne den lange, metalliske restfuktighetssensoren.

- Rengjør restfuktighetssensoren med en fuktig klut med litt såpevann.
- Tørk av med en myk klut.

Rengjøring av sokkelfilteret

Miljøbelastning grunnet feil avfalls-håndtering av lo.

For å unngå spredning av mikroplast i avløpssystemet skal ikke lo havne i avløpet.

Rengjør sokkelfilteret i et fat eller en bøtte for å samle opp rengjøringsvannet.


Rengjøringsintervall

Rengjør sokkelfilteret først når det vises en melding om dette i displayet, eller hvis programtiden har vært svært lang.

Sokkelfilteret må ikke rengjøres etter hvert tørkeprogram. Hyppige rengjøring bidrar til for tidlig slitasje.

Feil på grunn av tilstoppet sokkelfilter. Programtiden forlenges og programmet avbrytes eller det oppstår en feil. Rengjør sokkelfilteret.


Åpning av dekselet i sokkelen

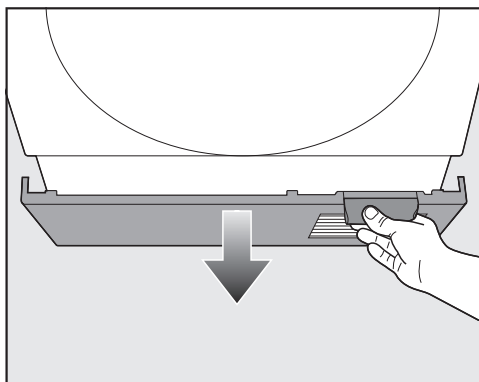


- Åpne dekselet i sokkelen.

Dekselet i sokkelen kan knekke av. Ikke plasser noe på det åpne dekselet i sokkelen.


Ta ut holderen med sokkelfilteret

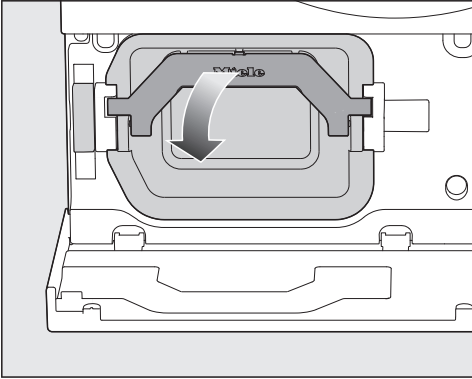

- Fell håndtaket nedover.

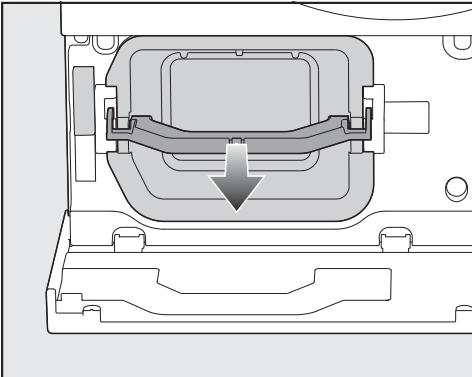


- Ta tak i håndtaket og trekk holderen fremover og ut.

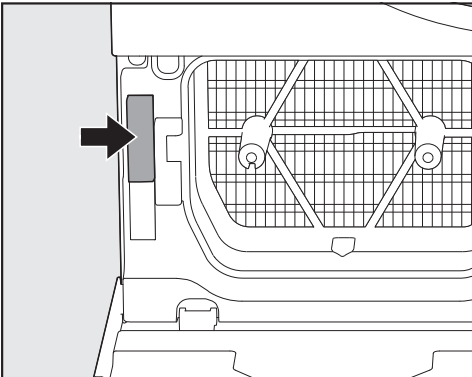

Når holderen er trukket ut, aktiveres sikkerhetselementet (pilen) og hindrer at dekselet i sokkelen lukkes. Når holderen er skjøvet inn, deaktiveres det.


Rengjøring av sokkelfilteret

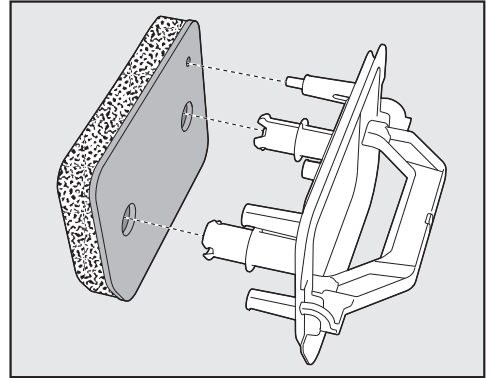

- Trekk sokkelfilteret av holderen.

For å samle opp rengjøringsvannet setter du et fat eller en bøtte under vannkranen.

- Vask sokkelfilteret grundig og forsiktig under rennende vann.

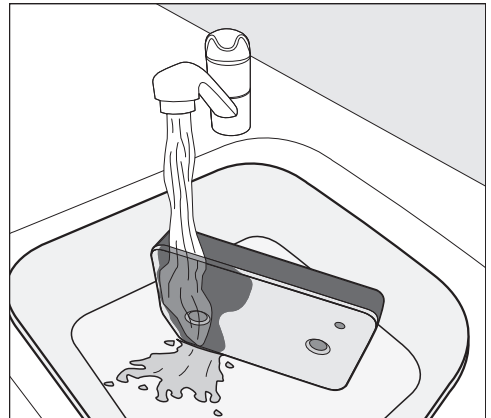


Tips: For at eventuelle rester på overflaten skal fjernes raskere lar du vannet renne loddrett over fronten av sokkelfilteret.

Rengjøring og stell

- Press vannet forsiktig ut av sokkelfilteret innimellom.

Tips: Legg sokkelfilteret flatt i fatet eller bøtten.

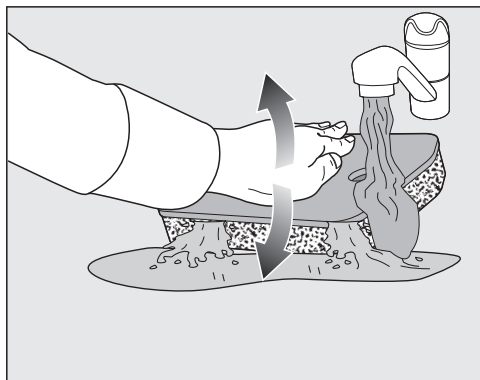


- For å løsne dyptliggende rester trykker du forsiktig på sokkelfilteret med flat hånd flere ganger.
- Skyll og vask hele sokkelfilteret helt til det ikke er synlige rester igjen.
- Klem forsiktig på sokkelfilteret med flat hånd til det ikke lenger drypper ut noe vann.

Tips: Plasser det fuktige sokkelfilteret mellom 2 håndklær for å absorbere vannet. Legg sokkelfilteret på en jevn overflate, og trykk det gjentatte ganger forsiktig med flat hånd. Da tørker lofilteret raskere.

Tømme rengjøringsvannet


- Hell innholdet i vaskevannsfatet eller bøtten gjennom et filter (f.eks. et kaffefilter) for å fange opp eventuelle partikler eller lo.
- Kast filteret i restavfallet.

Rengjøre holderen

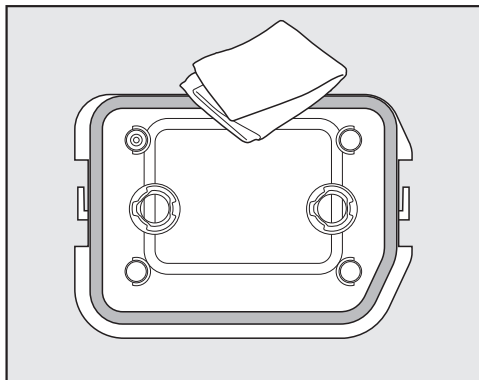

- Rengjør holderen med en fuktig klut med litt såpevann.
- Rengjør gummipakningen på holderen uten å skade den.
- Tørk av med en myk klut.

Rengjøre kantområdet foran varmeveksleren

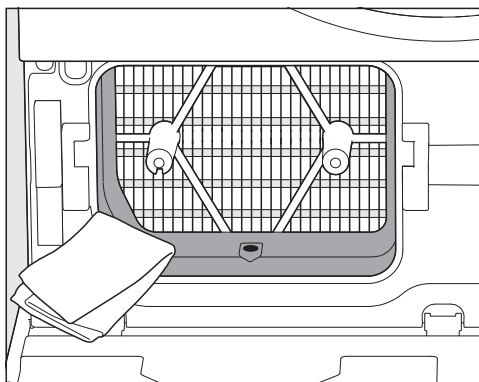


- Rengjør bare kantområdet av kunststoff og åpningen på høyre side av kantområdet.

Tips: Bruk en fuktig klut med litt såpevann.

- Tørk av med en myk klut.

Varmeveksleren (kjøleribbene) behøver vanligvis ikke rengjøres. Hvis det er synlige loansamlinger, se avsnittet «Kontroll av varmeveksleren» i kapitlet «Feilretting».


Innsetting av holder og sokkelfilter

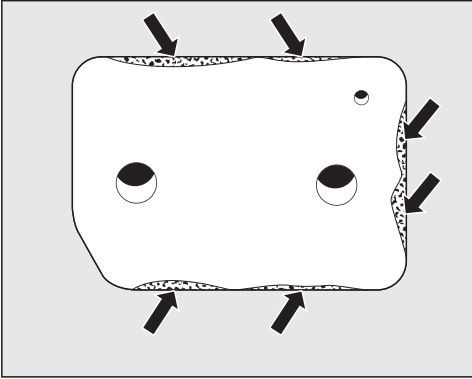

⚠ Skader pga. et ødelagt eller slitt sokkelfilter.

Varmeveksleren er tilstoppet og det kan oppstå skade.

Kontroller sokkelfilteret iht. avsnittet «Utskiftning av sokkelfilter» i kapitlet «Feilretting». Skift sokkelfilter når det er nødvendig.

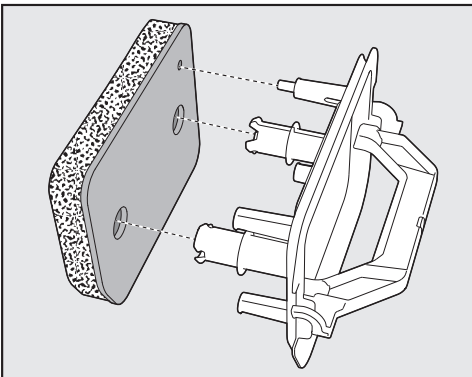


- Sett sokkelfilteret riktig vei inn på holderen.

⚠ Feilfunksjoner på grunn av et dryppende vått sokkelfilter.

Et dryppende vått sokkelfilter kan føre til funksjonsfeil under tørking.

Press vannet forsiktig ut av sokkelfilteret flere ganger.

- Skyv holderen på plass ved håndtaket.

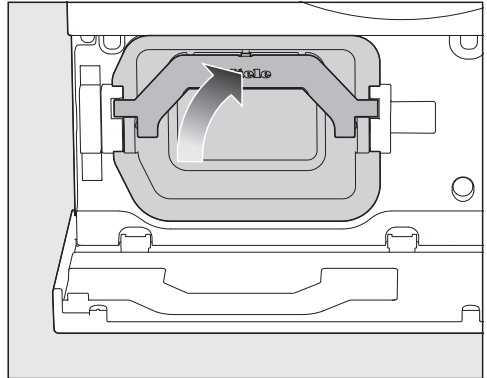

- Løft opp håndtaket.


⚠ Skade på grunn av manglende sokkelfilter.

Varmeveksleren er tilstoppet og det kan oppstå skade.

Tørketrommelen må kun brukes med sokkelfilter.

Rengjøring og stell

Lukke dekselet i sokkelen

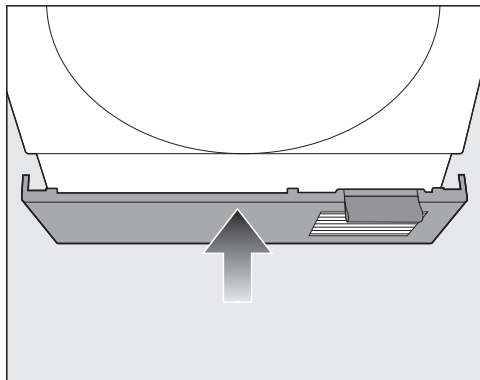


- Lukk dekselet i sokkelen.

Rengjøre gummipakningen på kondensbeholderen

Rengjøringsanbefaling:

Foreta rengjøring 1–2 ganger i året og etter behov.

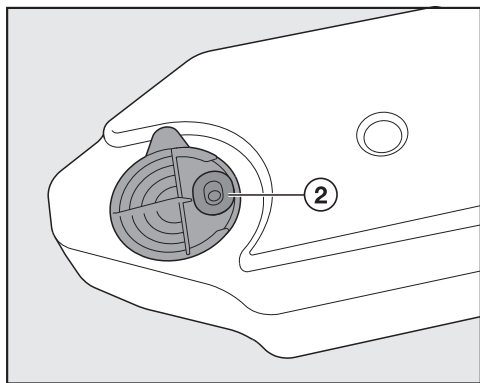

- Gni forsiktig av eventuelle rester fra gummipakningen ② på kondensbeholderen med en fuktig klut og litt såpevann.
- Kontroller at gummipakningen er presset riktig inn i sporet.

De fleste feil kan du rette på selv. I mange tilfeller kan du spare både tid og penger, siden du slipper å kontakte serviceavdelingen.

Besøk www.miele.no/support/customer-assistance for mer informasjon om hvordan du selv kan utbedre feil.



Feilmeldinger i displayet etter avbrutt program

Melding	Årsak og retting
Feil F. Hvis det ikke hjelper å slå av og på produktet, kontakt serviceavdelingen. Informasjon via ✓	Årsaken kan ikke fastslås umiddelbart. ■ Følg henvisningen i displayet.
Tøm beholderen eller kontroller avløpet.	Kondensbeholderen er full eller det er en knekk på avløpsslangen. ■ For å fjerne meldingen må du slå av tørketrommelen og slå den på igjen etter kort tid. ■ Tøm kondensbeholderen. ■ Kontroller avløpsslangen. Det må ikke være knekk på avløpsslangen.

Feilretting

Melding	Årsak og retting
Feil F66 • luftveier Rengjør lo-og sokkel- filteret. Kontroller varmeveksler og luft- veier. Slå maskinen av og på. Hvis feilen ikke kan utbedres, kontakt serviceavdelingen. Informasjon via 	Lo eller rester av vaskemidler har tettet lofiltrene og sokkelfilteret. ■ Rengjør lofiltrene og sokkelfilteret. – Se kapittelet «Rengjøring og stell», avsnittene «Rengjøring av lofiltrene» og «Rengjøring av sokkelfilteret». – Hvis lofiltrene er sterkt tilstoppete eller blokkerte, må lofiltrene rengjøres med vann og luftveiene rengjøres. Se kapittelet «Feilretting», avsnittet «Rengjøring av lofiltrene». ■ Dersom lofiltrene og sokkelfilteret er skadet, deformert eller ikke lenger kan rengjøres, må de skiftes ut. ■ Følg henvisningen i displayet. Tips: Hvis feilmeldingen fortsatt vises, kan følgende årsaker foreligge.
	Sokkelfilteret er satt inn mens det var vått. ■ Press vannet forsiktig ut av sokkelfilteret. ■ La sokkelfilteret lufttørke.
	Det er fortsatt rester i sokkelfilteret som ikke ble fjernet. ■ Kontroller sokkelfilteret. Se kapittelet «Feilretting», avsnittet «Tegn på slitasje på sokkelfilteret». ■ Du kan regenerere sokkelfilteret i vaskemaskinen. Se kapittelet «Feilretting», avsnittet «Regenerering av sokkelfilteret».
	Varmeveksleren er tilstoppet. ■ Kontroller varmeveksleren. Se kapittelet «Feilretting», avsnittet «Kontroll av varmeveksleren».

Feil F66 • luftveier vises ofte fordi lofiltrene eller sokkelfilteret ikke er rengjort, eller ikke er tilstrekkelig rengjort.

- Rengjør lofiltrene etter hvert tørkeprogram.
- Rengjør sokkelfilteret umiddelbart når det vises en melding i displayet.

Dette kan redusere hyppigheten av feilen *Feil F66 • luftveier* eller til og med unngå den helt.

Informasjon i displayet

Melding	Årsak og retting
Fjern lo. Rengjør lo-og sokkelfilteret	Tørketrommelen arbeider hverken optimalt eller økonomisk. Mulige årsaker kan være at funksjonen er påvirket av lo eller rester av vaskemiddel. ■ Rengjør lofiltrene og sokkelfilteret. – Se kapittelet «Rengjøring og stell», avsnittene «Rengjøring av lofiltrene» og «Rengjøring av sokkelfilteret». Du kan selv påvirke når indikatoren lyser. ■ Følg beskrivelsen i kapittel «Tilpasse innstillinger», avsnitt «Luftveiindikator».
Komfortkjøling	Tekstilene avkjøles til ønsket temperatur ved programslutt.
Slutt · Komfortkjøling	Tøyet er ferdig tørket, men avkjøles fortsatt. ■ Du kan ta ut tøyet og spre det utover, eller la det avkjøles ferdig i tørketrommelen.
Tørketrinn endret	Det tidligere valgte tørketrinn kan ikke kombineres med dette tillegget. Neste mulige tørketrinn velges automatisk.
Fyll kondensbeholderen med vann til -min.-markeringen	Kondensbeholderen er tom. Det er ikke nok kondensvann tilgjengelig for SteamCare. ■ Fyll kondensbeholderen minst til merket —min—.
Åpne og lukk døren. Kontroller om det er tøy i trommelen	Når du har valgt et program med SteamCare, blir du bedt om å legge i tøy. ■ Følg henvisningen i displayet.

Tørkeprogrammet varer lenge

Problem	Årsak og retting
Tørkeprogrammet varer svært lenge.	Det kan være ulike årsaker. ■ Slå av tørketrommelen. ■ Kryss av for alle årsakene som er oppført nedenfor. ■ Slå på tørketrommelen igjen etter testen. Oppstillingsrommet er for varmt. ■ Luft grundig. Trommelen er for full.

Feilretting

Problem	Årsak og retting
	■ Ta ut en del av tøyet.
	Åpningen for kjøleluft i sokkelens deksel og spalten mellom tørketrommelens underside og gulvet er blokkert. ■ Fjern tøykurven eller andre gjenstander.
	Tekstilene er for våte etter vask. ■ Velg en høyere sentrifugehastighet når du vasker.
	Rester av vaskemidler, hår og fint lo kan forårsake blokkeringer. ■ Rengjør lofilteret under rennende vann. ■ Kontroller den øvre luftføringen. ■ Rengjør sokkelfilteret under rennende vann. ■ Fjern eventuelt synlig lo fra varmeveksleren med støvsuger og sugebørste.
	Rengjøringsinstruksjonene ovenfor finner du i kapitlet «Feilretting».

Dårlig tørkeresultat

Problem	Årsak og retting
Syntetiske tekstiler er statisk ladet.	Syntetisk materiale har en tendens til å bygge opp statiske ladninger i tørketrommelen. ■ For å redusere statisk elektrisitet bruker du tøy-mykner i vaskemaskinens siste skylling.

Problem	Årsak og retting
Tekstilene er fortsatt fuktige.	Trommelen er for full eller tekstilene har viklet seg sammen. ■ Rist opp tekstilene og ta ut noen av dem.
	Tekstilmengden bestod av forskjellige tekstiler. ■ Etertørk med <i>Lufting varm</i> . ■ Tørk lignende tekstiler sammen i fremtiden.
	Det valgte tørketrinnet oppfyller ikke forventningene. ■ Velg et annet tørketrinn. ■ Du kan stille inn restfuktigheten i noen tørketrinn, så tekstilene blir tørrere eller våtere. Se mer om dette i kapittel «Tilpasse innstillinger», avsnitt «Tørketrinn».
	På grunn av metallglidelåser blir ikke tekstilenes fuktighetsgrad målt nøyaktig. ■ Åpne glidelåser heretter. ■ Hvis problemet dukker opp igjen, tørker du disse tekstilene i programmet <i>Lufting varm</i> .
Tekstilene er ikke tørket godt nok med <i>DryCare 40</i>.	Oppstillingsrommet er for varmt. Derfor ble DryCare-prosessen avsluttet tidligere. ■ Luft grundig. ■ For å tørke tøyet ferdig velger du <i>Lufting varm</i> og <i>DryCare 40</i> .
Lo frigjøres fra tekstiler under tørking.	Slitasje under bruk og i noen tilfeller under vask fører til at lo frigjøres fra plaggene. Dette blir værende på tekstilene etter vask. Belastningen i tørketrommelen er ganske lav. ■ Se kapittelet «Rengjøring og stell», avsnittet «Rengjøring av lofilter».

Lyder og lukter

Problem	Årsak og retting
Man kan høre brummende lyder.	Du kan høre lydene fra kompressoren (varmepumpe) eller fra SteamCare-pumpen. ■ Det er ikke nødvendig å gjøre noe.
	Surrende og brummende lyder under tørking er ikke en feil.

Feilretting

Problem	Årsak og retting
Tekststiler eller fjærfylte puter lukter ubehagelig.	På grunn av fjærenes naturlige egenskaper og naturlige fettrester, kan det oppstå lukt ved varmebehandling i tørketrommelen. Tekstilene ble vasket med for lite vaskemiddel. ■ Bruk <i>FragranceDos</i>. ■ Luft putene utenfor tørketrommelen. ■ Vask tøyet i vaskemaskinen med tilstrekkelig vaskemiddel.

Andre problemer

Problem	Årsak og retting
Tørketrommelen slår seg ikke på.	Tørketrommelen har ikke strøm. ■ Undersøk om støpselet er satt inn. ■ Kontroller om sikringen er i orden.
	Funksjonen MotionReact er slått av. Sensoren til MotionReact reagerer ikke. ■ Velg sensortasten  og slå på tørketrommelen. ■ Kontroller innstillingene for MotionReact i innstillingene. ■ Kontroller sensoren til MotionReact ved å nærme deg tørketrommelen forfra.
Tørketrommelen er slått av etter programslutt.	Denne tørketrommelen slår seg av automatisk. Det er ingen feil, men en normal funksjon.
Det er ikke mulig å starte noen programmer.	Årsaken kan ikke fastslås umiddelbart. ■ Undersøk om støpselet er satt inn. ■ Kontroller om tørketrommelen er slått på. ■ Kontroller at døren til tørketrommelen er lukket. ■ Kontroller sikringene i husinstallasjonen. Kanskje det var strømbrudd? Når strømforsyningen kommer tilbake, starter et allerede igangsatt program automatisk.
Tørkeprogrammet er i gang og displayet er mørkt.	Displayet kobler seg automatisk ut for å spare energi (standby). Under antikrøllfasen roterer trommelen fra tid til annen. ■ Trykk på displayet for å avslutte standby.

Problem	Årsak og retting
Lofilterne er synlig tilstoppet eller blokkert.	Rester av vaskemidler kan forårsake avleiringer og tette lofilter. ■ Rengjør lofilteret under rennende vann. Se kapittelet «Feilretting», avsnittet «Rengjøring av lofiltrene».
	Overdosering av vaskemiddel eller dårlige resultater under vask er årsaken til avleiringer i lofilteret. ■ Sjekk doseringen av vaskemiddelet neste gang du vasker tøyet. Bruk litt mindre vaskemiddel hvis mulig.
Tørkeprogrammet avbrytes etter at sokkelfilteret er rengjort.	Sokkelfilteret ble satt inn vått. ■ Fjern sokkelfilteret og tørk sokkelfilteret med lette trykk mellom 2 håndklær.
	Sokkelfilteret er svært tilstoppet. Hvis programmet avbrytes igjen selv om sokkelfilteret er tørt, anbefaler vi at du regenererer det i vaskemaskinen. ■ Kontroller først alle tiltak som beskrevet i kapittelet «Feilretting», avsnittet «Regenerering av sokkelfilteret».
Etter at du har fjernet sokkelfilteret, kan du se at det har samlet seg kondensvann.	Avløpet for kondensvann er blokkert. ■ Rengjør avløpet. Se kapittel «Feilretting», avsnitt «Rengjøring av kondensavløp»
Sprøytestrålen til SteamCare er utilstrekkelig eller uteblir.	Lofilteret i kondensbeholderen er tilstoppet. ■ Rengjør lofilteret i kondensbeholderen. Se kapittelet «Feilretting», avsnittet «Rengjøring av lofilter i kondensbeholderen».
	Det er kraftige kalkavleiringer på dysen i døråpningen. ■ Skift ut dysen. Se kapittelet «Feilretting», avsnittet «Utbedring av dysen til SteamCare». ■ Du kan fylle på destillert vann, som fås kjøpt i handelen. Ikke fyll kranvann. Kranvann fører til kalkavleiringer.

Feilretting

Problem	Årsak og retting
Trommelbelysningen lyser ikke.	Trommelbelysningen slår seg av automatisk etter en stund og etter programstart (energisparing). ■ Slå tørketrommelen av og på igjen. ■ Åpne døren til tørketrommelen for å slå på trommelbelysningen.
	Trommelbelysningen er defekt. Trommelbelysningen er utviklet for en lang holdbarhet og må normalt ikke skiftes ut. ■ Ta kontakt med Miele's serviceavdeling dersom trommelbelysningen fremdeles ikke lyser, til tross for alle forsøkene. En defekt trommelbelysning kan bare byttes av Miele's serviceavdeling.

Tegn på slitasje på sokkelfilteret

Hvis sokkelfilteret viser tegn på slitasje, må det skiftes ut.


⚠ Skader pga. et slitt sokkelfilter. Varmeveksleren er tilstoppet og det kan oppstå skade. Hvis du før eller etter rengjøring gjenkjenner spor av slitasje som beskrevet her, må du skifte sokkelfilteret (ekstrautstyr).

Det kan være tegn på slitasje på sokkelfilteret:


1. Unøyaktigheter og deformasjoner
 - Bytte er nødvendig.
2. Sprekker, rifter, fordypninger
 - Bytte er nødvendig.
3. Misfarging på sidekantene og på sokkelfilteret
 - Regenerering i vaskemaskin er mulig.

Unøyaktigheter og deformasjoner

Unøyaktigheter i passform og deformasjoner er tydelige tegn på slitasje. Resultatet er at kantene på sokkelfilteret i tørketrommelen ikke er plassert riktig lenger.

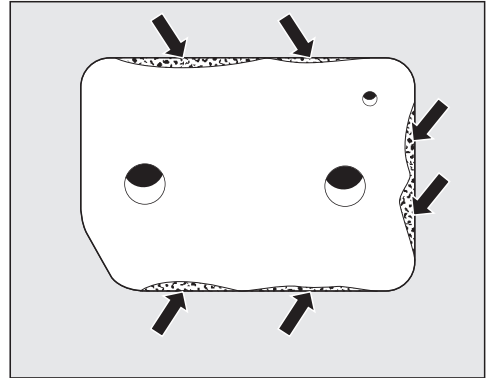

Unøyaktigheter i passformen kan sees på sidekantene.

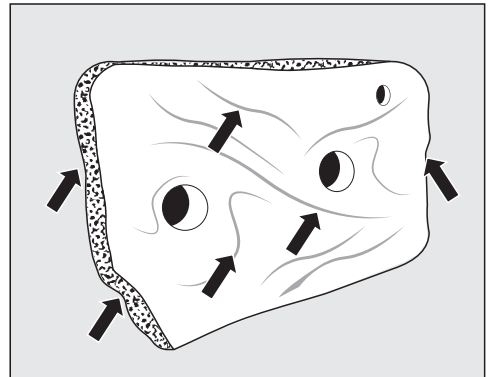


Deformasjoner kan ses på sidekantene og på hele sokkelfilteret.

Tips: Du må bytte ut sokkelfilteret.

Sprekker, rifter, fordypninger

Sprekker og riss er tydelige tegn på slitasje.

Feilretting

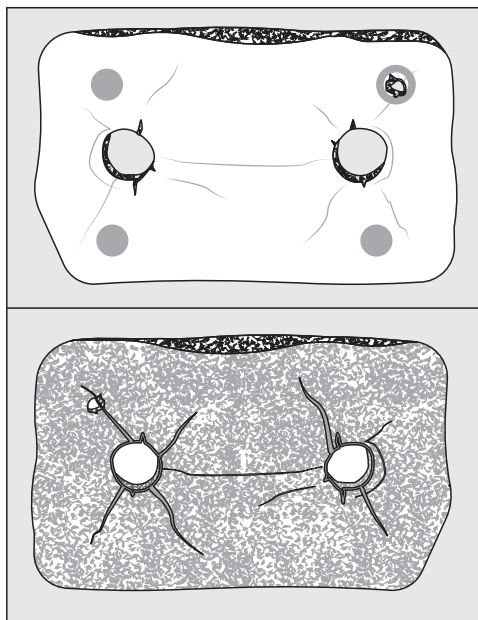


Sprekker, riss og fordypninger kan ses på forsiden og baksiden.

Tips: Du må bytte ut sokkelfilteret.

Misfarging på sidekantene og på sokkelfilteret

Misfarging er rester av fibre og vaskestoffer. I ekstreme tilfeller danner restene hardnakkede avleiringer, og sokkelfilteret kan bli tett.

Selv om sokkelfilteret ser feilfritt ut, kan det forekomme unøyaktigheter på sokkelfilteret på grunn av rester. Andre rester kan blåses forbi sidekantene og inn i varmeveksleren.

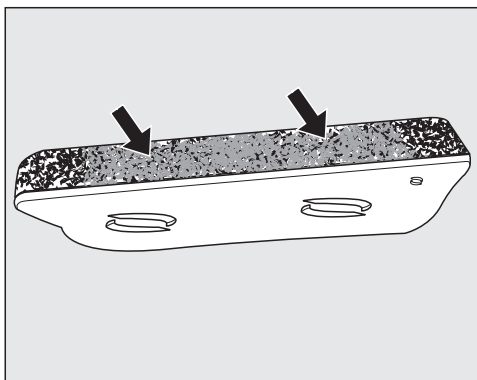

Misfarging og avleiringer er særlig synlige på sidekantene.

Tips: Regenerer sokkelfilteret i vaskemaskinen. Hvis regenereringen ikke fører til et bedre resultat, må du bytte ut sokkelfilteret.

Tips: Du kan redusere blokkeringer og avleiringer på sokkelfilteret.

For mye rester indikerer en overdosering av vaskemiddel i vaskemaskinen eller et dårlig vaskeresultat. Kontroller vaskemiddeldoseringen ved neste tøyvask. Bruk litt mindre vaskemiddel hvis mulig. I ekstreme tilfeller bør du velge en Ekstra skylling.

Regenerering av sokkelfilteret

Tips: For å rengjøre et tilstoppet sokkelfilter kan du regenerere sokkelfilteret i vaskemaskinen.


Kontroller først sokkelfilteret for tegn på slitasje. Se kapittelet «Feilretting», avsnittet «Tegn på slitasje på sokkelfilteret». Hvis du er i tvil, bytt ut sokkelfilteret.

Tips: Du kan regenerere ett eller flere skitne sokkelfiltre i vaskemaskinen.

- Regenerer sokkelfilteret separat uten tekstiler og uten vaskemiddel.
- Velg et kort vaskeprogram med en temperatur på maks. 40 °C og en sentrifugehastighet på maks. 600 o/min.

Etter sentrifugering kan du sette sokkel-filteret inn i tørketrommelen.

Rengjøring av avløpet for kondensvann

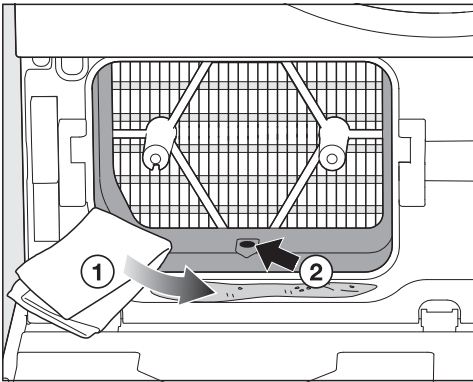

- Tørk over med en myk klut ①.
- Fjern eventuelt lo fra avløpet ② med for eksempel en tannpirker eller bomullspinne.

Kontroll av varmeveksler

Varmeveksleren kan bli blokkert hvis sokkelfilteret viser tegn på slitasje.

⚠ Fare for personskader på grunn av skarpe kanter på kjøleribbene. Du kan skjære deg. Ikke berør kjøleribbene med hendene.


- Kontroller om det har samlet seg lo der.

Eksisterende, synlig lo må fjernes.

⚠ Skader på grunn av bøyd kjøleribber.

Hvis kjøleribbene er skadet eller bøyd, kan det oppstå en feil.

Rengjør kjøleribbene forsiktig med støvsuger og sugebørste.

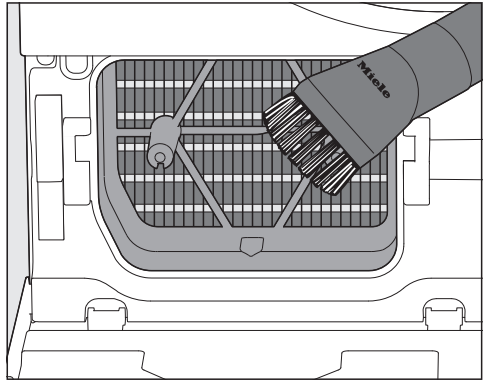

- Beveg sugebørsten forsiktig og uten trykk over kjøleribbene til varmeveksleren.

Rengjøring av lofilter med vann

Rengjør lofilteret under rennende vann

- hvis programtiden har blitt betydelig lenger.
- hvis lofiltrene er synlig tilstoppet/blokkert.


- For å unngå spredning av mikroplast i avløpssystemet, må du først tørke av eller støvsuge bort lo.
- Skyll lofiltrene med rennende varmt vann.
- Rengjør lofiltrenes glatte kunststoff-overflater med en fuktig klut og litt såpevann.
- Rist vannet grundig ut av lofiltrene.

Tips: Tørk forsiktig over med en myk klut.

Feilretting

Ta ut det øvre lofilteret

- Åpne døren på tørketrommelen.

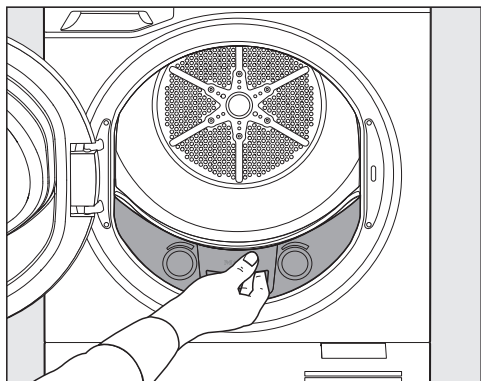


- Trekk ut lofilteret.


Ta ut det nedre lofilteret

For å rengjøre det nedre lofilteret med vann, tar du det ut ved behov.

Test hvilket av følgende alternativer som passer best for deg når du skal ta det ut.

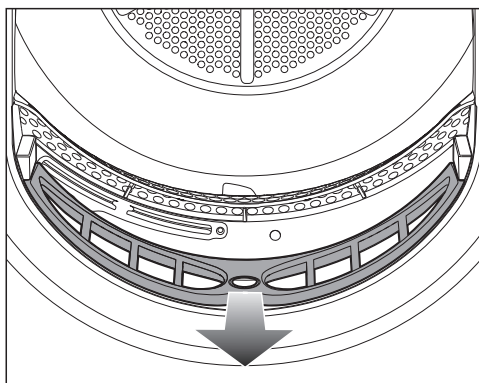

- Plasser tommelen i fordypningen i midten.

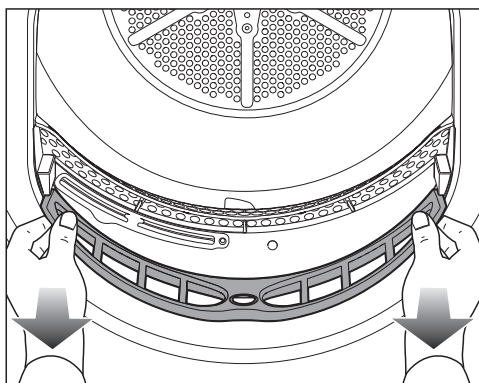


- Eller plasser tomlene på venstre og høyre side.
- Trekk ut lofilteret.

Kontroll av luftveiene

Kontroller luftveiene med jevne mellomrom.

En stor loansamling er et tegn på at lofiltrene er skadet.


Tørketiden kan forlenges, og tørketrommelen kan bli skadet.
Bytt ut lofiltrene hvis de er skadet.

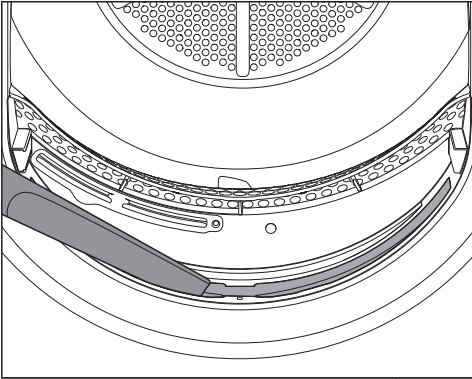

- Støvsug synlige ansamlinger av lo med et langt fugemunnstykke.


Tips: Lo som sitter fast, kan fjernes med en fuktig klut med litt såpevann. Tørk av med en myk klut.

Sett inn nedre lofilter

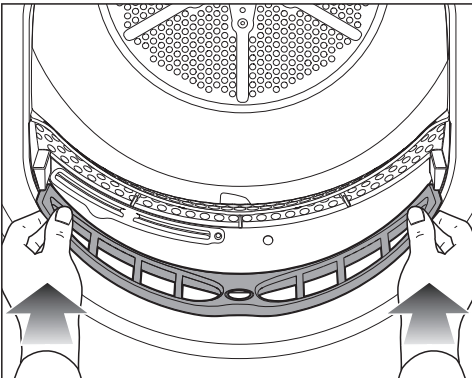

- Skyv inn lofilteret.

Sett inn det øvre lofilteret

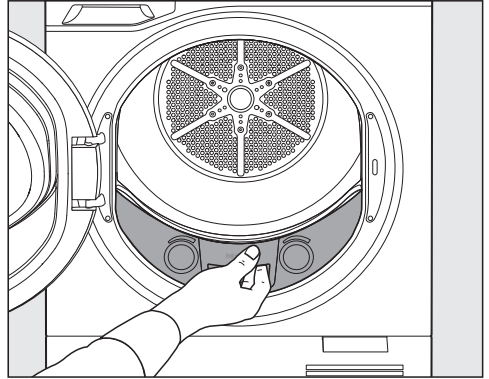

- Skyv inn lofilteret.
- Lukk døren til tørketrommelen.

⚠ Skader på grunn av ødelagte lofiltre.

Varmeveksleren er tilstoppet og det kan oppstå skade.

Kontroller lofiltrene regelmessig. Skift ut lofiltrene hvis de er defekte.

Feilfunksjoner på grunn av våte lofiltre.

Hvis lofiltrene er våte, kan det oppstå funksjonsfeil under tørkingen.

Tørk forsiktig av lofiltrene.

Rengjøring av lofilteret i kondensbeholderen

Hvis dampstrålen uteblir, kan lofilteret i kondensbeholderen være blokkert.


Feilretting

Trekk ut kondensbeholderen

⚠ Skader på tørketrommeldøren og kondensbeholderen.


Det kan oppstå skader og riper.

Lukk først døren til tørketrommelen og trekk deretter ut kondensbeholderen.

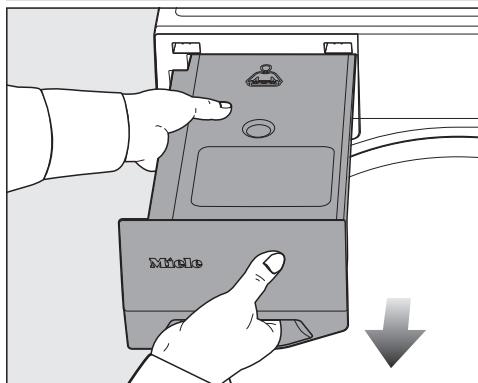


- Hold kondensbeholderen i midten av håndtaket i betjeningspanelet og trekk den ut.
- Bær kondensbeholderen vannrett for å forhindre at kondensvann lekker ut.

Rengjøring av filterpluggen

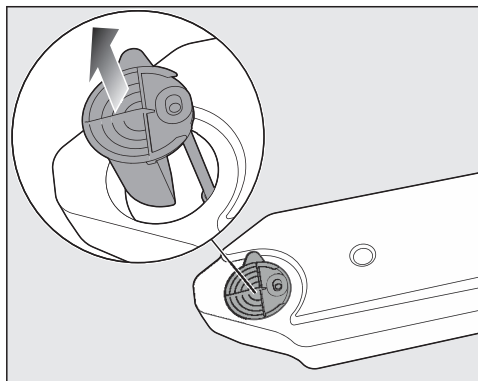

- Plasser fingeren under tappen på siden av helletuten.
- Trekk ut helletuten.

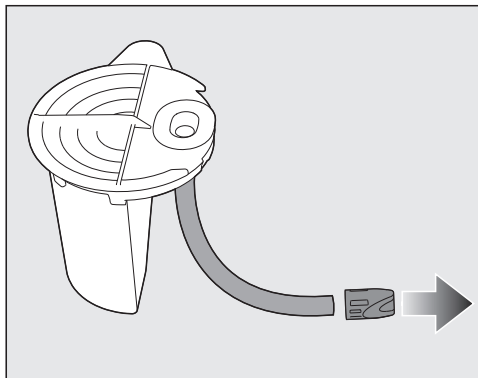

- Hold slangen godt fast.

Slangen kan løsne.
Ikke dra i slangen.


- Trekk filterpluggen av slangeenden med den andre hånden.
- Skyll filterpluggen med en vannstråle til loen er forsvunnet.
- Sett den rengjorte filterpluggen på slangeenden.
- Sett helletuten på riktig vei i åpningen på kondensbeholderen, og la slangen gli tilbake i kondensbeholderen.

Bytte ut dysen til SteamCare

Hvis dampstrålen uteblir, kan det hende at dysen til SteamCare er blokkert.

Tips: Dysen til SteamCare (ekstra tilbehør) må skiftes ut når den ikke lenger fungerer som den skal. Utskiftningen krever et spesialverktøy, som følger med den nye dysen.

SteamCare-dysen befinner seg øverst til venstre i påfyllingsåpningen.

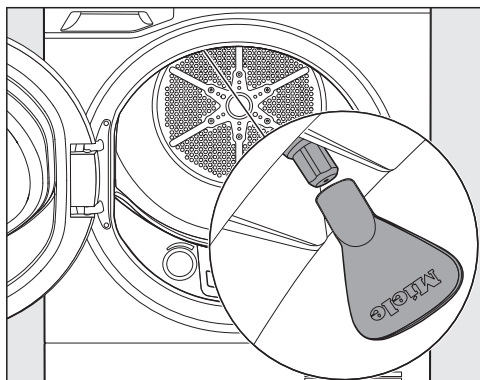

- Sett verktøyet på dysen.

⚠ Skader ved bruk av feil verktøy.
Dysen og tørketrommelen kan bli skadet.
Bruk kun vedlagte verktøy og ingen andre verktøy.

- For å skru av dysen må du vri verktøyet mot klokken.
- Sett den nye dysen inn i verktøyet.
- Skru dysen ordentlig fast ved å vri verktøyet med klokken for hånd.

Tørketrommelen må ikke brukes uten en SteamCare-dyse.
Det kan ikke lenger garanteres at den fungerer som den skal.

Service

På www.miele.no/service finner du informasjon om hvordan du kan rette feil og om Miele reservedeler.

Kontakt ved feil


Hvis det oppstår feil som du ikke kan rette på selv, kontakt en Miele-forhandler eller Miele's serviceavdeling.

Miele's serviceavdeling kan du kontakte online på www.miele.no/husholdning/service.

Kontaktinformasjonen til Miele's serviceavdeling finner du på slutten av dette dokumentet.

Serviceavdelingen trenger modellbetegnelse og serienummer (Fabr./SN/ Nr.). Begge opplysningene finner du på typeskiltet.

Typeskiltet finner du når du åpner døren til tørketrommelen:

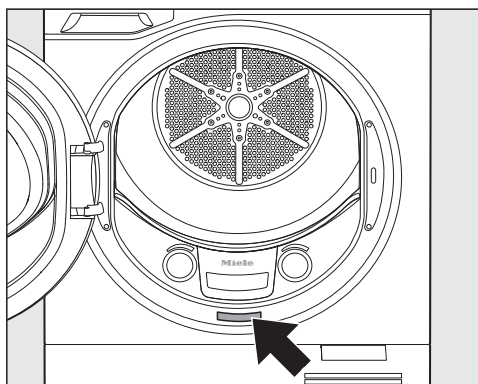

EPREL-database

Du finner informasjon om energimerking og krav til økodesign i den europeiske produkt databasen (EPREL). Under følgende lenke

<https://eprel.ec.europa.eu/> finner du produkt databasen. Her blir du bedt om å legge inn modellbetegnelsen.

Modellbetegnelsen finner du på typeskiltet.



Garanti

Garantitiden er 2 år.

Nærmere opplysninger finner du i de vedlagte garantibetingelsene.

Miele AS

Nesbruveien 71, 1394 NESBRU

Postboks 194, 1378 NESBRU

Telefon 67 17 31 00

E-post: contact@miele-support.no

www.miele.no

Produsent:

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

Tyskland

TE 717 | WP

no-NO

M.-Nr. 13 100 650 / 01 / 002