

Kullanım kılavuzu Derin dondurucu



Cihazın yerleştirilmesinden, kurulumundan ve ilk kez çalıştırılmasından önce kullanım kılavuzunu **mutlaka** okuyunuz. Bu bilgiler sayesinde kendinizi korumuş olur ve oluşabilecek zararların önüne geçersiniz.

İçindekiler

Güvenlik Talimatları ve Uyarılar	5
Çevre Korumaya Katkınız	15
Kurulum	16
Kurulum yeri	16
İklim sınıfı	17
Havalandırma	18
Yan yana kurulum	18
Montaj.....	19
Tıklama sensörü	19
Mesafe plakaları	19
Cihazın hizalanması	20
Teraziye alma rayları.....	20
Elektrik şebekesine bağlantı	20
Kapama çıtası	21
Dekor kapak.....	21
– Dekor kapağın ağırlığı [kg].....	21
Montaj ölçüleri	22
Yüksek dolaba montaj/Yandan görünüm	22
Hava giriş ve çıkış bağlantıları	23
Su bağlantısı.....	24
Su bağlantısına ilişkin bilgiler	24
Su girişi.....	25
Elektrik bağlantısı.....	26
Enerji tasarrufu	27
Cihaz tanıtımı	28
Başlangıç ekranı.....	30
Kullanım prensibinin anlaşılması.....	30
Ayar modu 	31
Otomatik kapı açma (ActiveDoor).....	33
... tıklama sinyali aracılığıyla.....	33
... sesli komut vererek.....	34
Dolap içinin düzenlenmesi	34
Ice & PizzaBox	34
Üst çekmecenin öne doğru eğilmesi.....	35
Dondurucu bölmenin esnek bir şekilde düzenlenmesi (VarioRoom)	35
Cihazla birlikte verilen aksesuarlar	35
Sonradan satın alınabilen aksesuarlar	35
Cihazın gücünü açma ve kapama	36
İlk kullanımdan önce	36
Cihazın elektrik bağlantısı	36
Cihazın gücünün açılması.....	36

Cihazın gücünün kapatılması	36
Cihaz uzun süre kullanılmayacağına dikkate alınması gerekenler	36
Doğru sıcaklık	37
Sıcaklık göstergesi	37
Sıcaklık ayarı	37
Mümkün olan ayar değerleri	37
SuperFrost kullanımı	38
Başka ayarlar gerçekleştirilmesi	39
İlgili ayarlara ilişkin açıklamalar	39
Parti modu 	39
Kilitleme fonksiyonunun  /  etkinleştirilmesi	39
Şabat modu 	39
Otomatik kapı açma (ActiveDoor) 	40
Kapı elle açıldığında kapı alarmı  verilmesi için geçmesi gereken sürenin değiştirilmesi	43
Miele@home	44
Uyarı ve sinyal sesi seviyesinin  /  değiştirilmesi	45
Ekran parlaklığının  değiştirilmesi	45
Fuar modunun  kapatılması	46
Ayarların fabrika çıkış ayarlarına sıfırlanması 	46
Bilgiler 	47
Sıcaklık ve kapı alarmı	48
Dondurma ve saklama	50
Taze gıdalar dondurulurken ne olur?	50
Azami dondurucu kapasitesi	50
Dondurulmuş hazır gıdaların saklanması	50
Taze gıdaların evde dondurulması	50
Buz küpü üretimi	53
Buz küpü hazırlama ünitesinin  gücünün açılması/kapatılması	54
Temizlik ve bakım	55
Buz çözme	55
Temizlik ürünlerine ilişkin bilgiler	55
Cihazın temizlik için hazırlanması	55
Cihazın içinin temizlenmesi	56
Aksesuarların elde veya bulaşık makinesinde yıkanması	56
Temizlenmesi için aksesuarların çıkarılması ve parçalarına ayrılması	56
Kapı lastiğinin temizlenmesi	60
Havalandırma açıklıklarının temizlenmesi	61
Temizlikten sonra	61

İçindekiler

Sorunların giderilmesi	62
Müşteri Hizmetleri	71
Arızalarda iletişim	71
EPREL Veritabanı.....	71
Garanti	71
Bilgiler.....	72
Uygunluk Beyanı	72
Telif hakları ve lisanslar	72

Bu cihaz öngörülen güvenlik şartlarına uygundur. Bununla birlikte uygunsuz bir kullanım bedensel yaralanmalara ve mal zararına sebep olabilir.

Cihazı çalıştırmadan önce kullanım ve montaj kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyunuz. Bu kılavuz montaj, güvenlik, kullanım ve bakıma yönelik önemli bilgiler içermektedir. Bu bilgiler sayesinde kendinizi korumuş olur ve cihaza gelebilecek zararların önüne geçersiniz.

IEC 60335-1 standardı uyarınca Miele, cihazın kurulumu ile ilgili tüm bilgilerin, güvenlik talimatlarının ve uyarılarının mutlaka okunması ve bunlara uyulması gerektiğine dikkat çeker.

Miele bu talimatlara uyulmamasından kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz.

Kullanım ve montaj kılavuzunu saklayınız ve cihazın sizden sonraki sahibine veriniz.

Güvenlik Talimatları ve Uyarılar

Amacına uygun kullanım

► Bu cihaz evde ve aşağıdakiler gibi ev benzeri kurulum yerlerinde kullanıma yöneliktir:

-mağazalar, ofisler ve benzeri çalışma ortamları

-zirai mülkler

-otel, motel, oda kahvaltısı pansiyonlar ve diğer tipik yaşam ortamları.

Bu cihaz dış mekanlarda kullanıma yönelik değildir.

► Cihazı sadece ev ortamında derin dondurulmuş gıdaların saklanması, taze gıdaların dondurulması ve buz hazırlamak için kullanınız.

Başka hiçbir kullanım amacına izin verilmez.

► Cihaz ilaç, kan plazması, laboratuvar preparatları veya benzeri Tıbbi Ürün Direktifine tabi madde ve ürünlerin saklanması ve soğutulmasına uygun değildir. Cihazın amacına aykırı kullanımı içinde saklanan ürünlerin zarar görmesine veya bozulmasına sebep olabilir. Ayrıca, bu cihaz patlama tehlikesi bulunan alanlarda kullanıma uygun değildir. Miele, amacına aykırı kullanım veya hatalı işletim sonucu meydana gelen hasarların sorumluluğunu üstlenmez.

► Fiziksel, algısal veya ruhsal kapasiteleri ya da deneyimsizlik veya bilgisizlikleri dolayısıyla cihazı güvenli bir şekilde kullanabilecek durumda olmayan (çocuklar dahil) kişilerin cihazı kullanırken gözetim altında olmaları gerekir.

Bu kişiler cihazı, sadece kendilerine kullanım hakkında bilgi verilmiş olması ve bundan kaynaklanan tehlikeleri anlamaları halinde gözetimsiz olarak kullanabilirler.

Evdeki çocuklar

► 8 yaşından küçük çocuklar, sürekli olarak gözetim altında olmadıkları müddetçe cihazdan uzak tutulmalıdır.

► Çocuklar sekiz yaşından itibaren, sadece güvenli bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli bilgiler kendilerine verildikten sonra cihazı gözetimsiz olarak kullanabilirler. Çocukların hatalı bir kullanımın olası tehlikelerini tanımaları ve anlayabilmeleri gerekir.

► Çocukların gözetimsiz olarak cihazın temizliğini veya bakımını gerçekleştirmesine izin verilmemelidir.

► Cihazın yakınlarındaki çocuklara göz kulak olunuz. Çocukların cihaz ile oynamasına asla izin vermeyiniz.

► Boğulma tehlikesi! Çocuklar oynarken ambalaj malzemelerinin (ör. folyo) içinde kalabilir veya ambalaj malzemesini başlarına geçirebilir ve bunun sonucunda boğulabilirler. Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutunuz.

Teknik güvenlik

► Soğutucu devresi sızdırmazlık açısından kontrol edilmiştir. Cihaz ilgili güvenlik şartlarına ve karşılık gelen AT direktiflerine uygundur.



Soğutma devresi hasar görürse: Soğutucu madde ve yağ sızabilir ve tutuşabilir.

► Uyarı: Yangın tehlikesi/yanıcı malzemeler. Bu sembol, kompresör üzerinde bulunur ve yanıcı malzemelere karşı uyarır. Bu etiketi çıkaramayınız.

Soğutma devresinin içerdiği soğutucu madde (veriler tip etiketinde sunulmuştur) çevre dostu olmakla birlikte yanıcıdır.

Bu çevre dostu soğutucu maddenin kullanımı, cihaz çalışırken çıkan seslerin kısmen artmasına sebep olur. Kompresörün çalışma seslerinin yanı sıra soğutma devresinin tamamından da akış sesleri çıkabilir. Bu seslerin önüne geçmek maalesef mümkün değildir, ancak cihazın performansı üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

Cihazın taşınması ve kurulumu/yerleştirilmesi sırasında soğutma devresinin parçalarının zarar görmemesine dikkat ediniz. Dışarı fışkıran soğutucu madde gözlere zarar verebilir ve dışarı sızan soğutucu madde tutuşabilir.

Hasar durumunda:

- Açık ateş veya parlayıcı maddelerden kaçınınız.
- Cihazın elektrik bağlantısını kesiniz.
- Cihazın bulunduğu odayı birkaç dakika havalandırınız.
- Yetkili servise haber veriniz.

► Bir cihazda ne kadar fazla soğutucu madde varsa, cihazın bulunduğu odanın da o kadar büyük olması gerekir. Olası bir sızıntı durumunda küçük odalarda yanıcı bir gaz-hava karışımı oluşabilir. 8 gram soğutucu başına oda en az 1 m³ büyüklüğünde olmalıdır. Soğutucu madde miktarı cihazın içindeki tip etiketinde verilmiştir.

Güvenlik Talimatları ve Uyarılar

► Cihazın tip etiketi üzerinde belirtilen bağlantı verileri (frekans ve gerilim) elektrik şebekesi verileri ile mutlaka uyuşmalıdır, aksi takdirde cihaz zarar görebilir. Bu verileri elektrik bağlantısı öncesinde kontrol ediniz.

Şüphe halinde uzman bir elektrikçiye danışınız.

► Cihazın elektrik güvenliği sadece usulüne uygun olarak tesis edilmiş bir koruyucu iletken sistemine bağlanması halinde sağlanır. Bu temel güvenlik donanımı mutlaka mevcut olmalıdır. Şüphe halinde elektrik tesisatını uzman bir elektrikçiye kontrol ettiriniz.

► Bağımsız veya şebeke senkronizasyonu olmayan bir enerji besleme sisteminde (örneğin mikro şebekeler, yedekleme sistemleri) kesintili veya kesintisiz işletim mümkündür. Bu türden bir işletim için enerji besleme sisteminin, EN 50160 standardındaki tüm şebeke bağlantı noktalarında gerilim karakteristiklerinin içinde kalan sınırları ve benzeri gereklilikleri kapsamalıdır.

Ev tesisatında ve bu Miele ürününde öngörülen koruyucu tedbirler, fonksiyon ve çalışma şekli bakımından mikro şebeke işletiminde veya şebeke senkronizasyonu olmayan işletimde de sağlanmalı veya tesisatta eşdeğer tedbirler uygulanmalıdır.

► Birlikte verilen güç kablosu hasarlıysa, kullanıcılar için olası tehlikelerin önüne geçmek için güç kablosu orijinal yedek parça ile değiştirilmelidir. Miele, sadece orijinal yedek parçaların güvenlik şartlarını sağladığını garanti eder. Güvenlik sebeplerinden dolayı güç kablosu, sadece Miele tarafından yetkilendirilmiş uzman bir teknisyen veya Miele yetkili servisi tarafından değiştirilmelidir.

► Çoklu prizler ve uzatma kabloları gerekli güvenliği sağlamaz (yangın tehlikesi). Cihazı elektrik şebekesine bunlar vasıtasıyla bağlamayınız.

► Gerilim altındaki parçalara veya güç kablosuna nem nüfuz etmesi kısa devreye sebep olabilir. Bu sebeple cihazı nemli veya su sıçrama riski olan alanlarda kullanmayınız (ör. garaj, çamaşır odası).

► Bu cihaz hareketli bir yerde (örneğin: tekne gibi) çalıştırılmamalıdır.

► Cihazda meydana gelen hasarlar güvenliğinizi tehlikeye sokabilir. Cihazın gözle görünür bir hasarı olup olmadığını kontrol ediniz. Hasarlı bir cihazı asla çalıştırmayınız.

► Güvenli bir şekilde çalışabilmesi için cihaz ancak monte edildikten sonra kullanılmalıdır.

► Kurulum ve bakım çalışmaları, onarım ve su şebekesindeki tesisat çalışmaları sırasında cihaz elektrik şebekesinden tamamen ayrılmalıdır. Cihaz sadece şu durumlarda elektrik şebekesinden ayrılmış olur:

- elektrik sigortası kapatıldığında veya
- telli elektrik sigortası yuvasından tamamen çıkarıldığında veya
- güç kablosu elektrik şebekesinden ayrıldığında. Fişli güç kablosunu kablodan tutarak değil, fişten tutarak çekiniz.

► Hatalı montaj ve bakım çalışmaları, onarımlar veya hatalı su bağlantısı sonucu kullanıcıya yönelik ciddi tehlikeler oluşabilir.

Montaj ve bakım çalışmaları, onarımlar, su şebekesindeki tesisat işleri ve buz/su sebiline (modele bağlı) tüm onarımlar sadece Miele tarafından yetkilendirilmiş uzman personel tarafından gerçekleştirilmelidir.

► Buz küpü hazırlama ünitesi sadece soğuk su hattına bağlanmalıdır.

► Miele, hatalı bir su bağlantısı sonucu ortaya çıkan hatalar için sorumluluk kabul etmez.

► Cihaz Miele yetkili servisi tarafından tamir edilmediğinde cihazın garanti hakkı ortadan kalkar.

► Arızalı parçalar sadece orijinal Miele yedek parçaları ile değiştirilmelidir. Miele, sadece bu parçaların güvenlik gerekliliklerini tam olarak sağladığını garanti eder.

► Bu cihaz, özel gereklilikler (ör.: sıcaklık, nem, kimyasal dayanıklılık, aşınma dayanıklılığı ve titreşim) nedeniyle özel bir ışık kaynağı ile donatılmıştır. Bu ışık kaynağı, sadece öngörülen uygulama için kullanılmalıdır. Işık kaynağı mekan aydınlatmasına uygun değildir. Değiştirme işlemi sadece yetkilendirilmiş uzman teknisyen veya Miele yetkili servisi tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu cihaz, en az G enerji verimliliği sınıfından birden fazla ışık kaynağı içermektedir.

Usulüne uygun kurulum

► Cihazın kurulumunda, birlikte verilen montaj kılavuzunu da mutlaka dikkate alınız.

► Cihazın taşınması ve monte edilmesi sırasında daima koruyucu eldivenler takınız.

► Cihazı 2. bir kişinin yardımı ile kurunuz.

► Cihazı, sadece yatay ve düz bir zemin üzerinde bulunan devrilmez, sağlam, dik açılı ve yatay bir dolaba monte ediniz.

Güvenlik Talimatları ve Uyarılar

Doğru kullanım

- Bu cihaz belirli bir iklim sınıfına (ortam sıcaklığı aralığı) yönelik olarak üretilmiştir ve bu iklim sınıfının sınırlarına uyulmalıdır. İklim sınıfı cihazın içinde bulunan tip etiketinde yazılıdır. Düşük bir ortam sıcaklığı kompresörün daha uzun süre durmasına, bu da cihazın gerekli sıcaklığı koruyamamasına sebep olur.
- Havalandırma açıklıklarının önü kapanmamalı veya açıklıklar kapatılmamalıdır. Aksi takdirde sorunsuz bir hava girişi sağlanamaz. Enerji tüketimi artar ve bileşenlerin hasar görmesi olasılığı bertaraf edilemez.
- Cihazda veya cihaz kapısında katı veya sıvı yağ içeren gıdalar muhafaza ederseniz, sızması olası katı veya sıvı yağın cihazın plastik parçalarına temas etmemesine dikkat ediniz. Aksi takdirde plastikte gerilme çatlakları oluşabilir, bu da plastiği kırabilir veya yırtabilir.
- Yangın ve patlama tehlikesi. Patlayıcı ve yanıcı gazlar içeren ürünleri (sprey gibi) cihazın içinde muhafaza etmeyiniz. Yanıcı gaz karışımları elektrikli bileşenler tarafından tutuşturulabilir.
- Patlama tehlikesi. Cihazın içinde elektrikli aletler (ör. dondurma yapmak için) kullanmayınız. Kıvılcım oluşabilir.
- Bedensel yaralanma ve maddi zarar tehlikesi. Gazlı içecek veya donabilecek sıvılar içeren kutu ve şişeleri dondurucu bölmeye koymayınız. Kutular veya şişeler patlayabilir.
- Bedensel yaralanma ve maddi zarar tehlikesi. Hızlı bir şekilde soğumaları için dondurucu bölmeye konulmuş olan şişeleri en geç bir saat sonra tekrar dışarı alınız. Şişeler patlayabilir.
- Yaralanma tehlikesi. Dondurulmuş gıdalara ve metal parçalara ıslak ellerle dokunmayınız. Ellerinizi donarak yapışabilir.
- Yaralanma tehlikesi. Buz küplerini ve çubuk dondurmaları, özellikle de su buzunu dondurucu bölmeden aldıktan hemen sonra ağzınıza almayınız. Çok düşük sıcaklıktaki dondurulmuş gıdalar sonucu dudaklarınız veya diliniz yapışabilir.
- Çözölmeye başlamış veya çözölmüş gıdaları tekrar dondurmayınız. Bunları, gıdalar besin değerlerini kaybettiklerinden ve bozulacaklarından mümkün olduğunca çabuk tüketiniz. Çözölmüş gıdaları pişirdikten veya kızarttıktan sonra tekrar dondurabilirsiniz.

- Bir soğutma cihazında çok uzun süre muhafaza edilmiş gıdaların yenilmesi durumunda gıda zehirlenmesi riski oluşur. Muhafaza süresi gıdanın tazelik derecesi, kalitesi ve muhafaza sıcaklığı gibi birçok faktöre bağlıdır. Gıda üreticisinin saklamaya ilişkin uyarılarını ve son tüketim tarihini dikkate alınız!

Aksesuarlar ve yedek parçalar

- Sadece orijinal Miele aksesuarları kullanınız. Başka parçaların monte edilmesi veya takılması halinde garanti, performans ve/veya ürün sorumluluğu talepleri geçersiz olur.
- Cihazınızın seri üretiminin sonlanması sonrasında Miele, size işlevlerin sürdürülmesini sağlayan yedek parçalar için en az 10 yıl olmak üzere 15 yıla varan tedarik garantisi sunmaktadır.

Güvenlik Talimatları ve Uyarılar

Temizlik ve bakım

► Üretilen ilk 3 buz küpü partisini kullanmayıp atarak buz küpü hazırlama ünitesini ve böylece su hatlarını yıkayınız. Bu işlemin yapılması gereken zaman:

- İlk çalıştırma öncesi
- Buz küpü hazırlama ünitesi uzun süre kullanılmadıktan sonra (5 günden fazla)
- Buz kalıntılarını gidermek için (su hattının tıkanmasını önlemek için) kesintisiz işletimde düzenli zaman aralıklarında (ayda en az bir defa)
- Buz küpü hazırlama ünitesi uzun süreliğine kapatılmadan önce

► Kapı lastiğini yağ ile herhangi bir işleme tabi tutmayınız.

Aksi takdirde lastik zaman içinde geçirgenleşir.

► Buharlı temizlik aletinin buharı, akım taşıyan parçalara sızarak kısa devreye sebep olabilir.

Cihazın temizliği ve buzlarını çözmek için asla buharlı bir temizlik aleti kullanmayınız.

► Sivri veya keskin kenarlı nesneler soğutma sistemine zarar verir ve bunun sonucunda cihaz işlevini yerine getiremez. Bu sebeple şu işlemler için sivri ve keskin kenarlı nesneler kullanmayınız:

- karlanma ve buz tabakalarını temizlemek,
- donarak yapışmış buz kaplarını ve gıdaları yapıştıkları yerden ayırmak.

► Buzları çözmek için cihazınızın içine asla elektrikli ısıtıcı veya mum koymayınız. Aksi takdirde plastik zarar görür.

► Buz çözücüler veya buz çözme spreyleri kullanmayınız. Bunlar patlayıcı gazlar oluşturabilir, plastiğe zarar veren çözücü veya itici maddeler içerebilir ya da sağlığa zararlı olabilir.

Nakliye

► Zarar görmemesi için cihazı daima dik olarak ve ambalajı içinde taşıyınız.

► Bedensel yaralanma ve hasar tehlikesi. Çok ağır olması nedeniyle cihazı 2. bir kişinin yardımı ile taşıyınız.

Eski Cihazınızın Elden Çıkarılması

- Oyun oynayan çocuklar cihaz içinde mahsur kalabilir ve boğulabilir.
 - Cihaz kapısını (kapılarını) sökünüz.
 - Çekmeceleri çıkarınız.
 - Rafları, çocuklar kolayca tırmanamayacak şekilde cihazın içinde bırakınız.
 - Gerekirse eski cihazınızın kapı kilidini tahrip ediniz. Bu şekilde, oyun oynayan çocukların kendilerini cihazın içine kilitleyerek hayatlarını tehlikeye atmalarını önlemiş olursunuz.
- Elektrik çarpması tehlikesi!
 - Elektrik fişini güç kablosundan keserek ayırınız.
 - Güç kablosunu eski cihazdan keserek ayırınız.

Elektrik fişini ve elektrik kablosunu eski cihazdan ayrı olarak bertaraf ediniz.

► Elden çıkarılırken, cihazın benzin veya başka yanıcı gazların ve sıvıların yakınına koyulmamasına dikkat ediniz.

► Dışarı akan yağ veya soğutucu madde nedeniyle yangın tehlikesi! Cihazdaki soğutucu madde ve yağ yanıcıdır. Dışarı akan soğutucu madde veya yağ, yüksek konsantrasyonlarda ve harici ısı kaynağı ile temas etmesi halinde tutuşabilir.

İmha işlemi sırasında, soğutucu maddenin (tip etiketindeki veriler) ve yağın kontrolsüz bir şekilde dışarı akmaması için soğutucu devresinin zarar görmemesine dikkat ediniz.

► Dışarı fışkıran soğutucu madde gözlere zarar verebilir! Soğutma devresinin parçalarına, örneğin:

- Buhar sisteminin soğutucu kanallarını delerek
- Boruları kıvrarak
- Üst yüzey kaplamalarını kazıyarak zarar vermeyiniz.

Kompresördeki sembol (modele bağlı)

Bu uyarı sadece geri dönüşüm için anlam taşır. Normal işletim sırasında tehlike yoktur.

Güvenlik Talimatları ve Uyarılar



- Kompresördeki yağ, yutulması veya solunum yollarına kaçması halinde ölüme sebep olabilir.

Nakliye Ambalajının Elden Çıkarılması

Ambalaj cihazı nakliye hasarlarına karşı korur. Ambalaj malzemeleri tasfiyeye yönelik olarak çevre dostu malzemelerden seçilmiştir ve bu sebeple geri dönüştürülmesi mümkündür.

Ambalajın malzeme döngüsüne geri kazandırılması hammadde tasarrufu sağlar ve atık oluşumunu azaltır. Bayiniz ambalajı geri alabilir.

Eski cihazın elden çıkarılması

Elektrikli ve elektronik cihazlar birçok değerli materyal içerir. Bu tür cihazlar aynı zamanda işleyişleri ve güvenlikleri için gerekli belirli maddeler, karışımlar ve bileşenler de içerir. Bunlar evsel atıklar içinde ve uygunsuz işlem görmeleri halinde insan sağlığına ve çevreye zarar verebilirler. Bu sebeple eski cihazınızı hiçbir suretle evsel atıklarla birlikte elden çıkarmayınız.



Soğutma cihazınızın çevreye uygun şekilde imha edilene kadar zarar görmemesine dikkat ediniz.

Bu şekilde soğutma devresinde bulunan soğutucunun ve kompresörde bulunan yağın çevreye sızması sağlanır.

Bunun yerine varsa belediyeler, bayiler veya Miele'de bulunan elektrikli ve elektronik cihazların ücretsiz teslimi ve değerlendirilmesine yönelik resmi toplama ve geri alma merkezlerinden yararlanınız. Elden çıkarılacak eski cihaz üzerindeki olası kişisel verilerin silinmesinden yasalar uyarınca siz sorumlusunuzdur. Yasal olarak, cihaz tarafından sıkıca kapatılmamış kullanılmış pilleri ve akümülatörleri ve ayrıca tahribatsız bir şekilde çıkarılabilen lambaları tahribatsız bir şekilde çıkarmakla yükümlüsünüz. Bunları ücretsiz olarak teslim edilebilecekleri uygun bir toplama merkezine götürünüz. Lütfen eski cihazın, evden çıkarılınca kadar çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde muhafaza edilmesini sağlayınız.

Kurulum

Kurulum yeri

⚠ Devrilen cihaz sonucu yararlanma ve maddi zarar tehlikesi.
Cihaz çok ağırdır ve cihaz kapısı açıl-ken öne doğru devrilmeye meyillidir. Cihaz monte edilene kadar cihaz ka-pısını (kapılarını) kapalı tutunuz. Cihaz kullanım ve montaj kılavuzuna uygun olarak montaj nişine tespit edilmiş ol-malıdır.

⚠ Isı yayan cihazlar sonucu yangın ve hasar tehlikesi.
Isı yayan cihazlar tutuşabilir ve cihazın alev almasına sebep olabilir. Cihaz bir ocağın altına kurulmamalıdır.

⚠ Açık alev sonucu yangın ve hasar tehlikesi.
Açık alevler cihazı tutuşturabilir. Mum gibi açık alev kaynaklarını cihazdan uzak tutunuz.

Kuru ve iyi havalandırılan bir yere kurulması uygundur.

⚠ Yüksek nem oranı sonucu hasar tehlikesi.
Havadaki nem oranı yüksekse, cihazın dış yüzeylerinde yoğuşma suyu oluşabilir. Bu yoğuşma suyu cihazın dış yüzeyle-rinde korozyona sebep olabilir. Cihazı yeterli havalandırmaya sahip, kuru ve/veya klimalı bir mekana kuru-nuz. Lütfen kurulumun ardından cihaz ka-pısının (kapılarının) doğru kapandığından ve cihazın açıklandığı şekilde monte edilmiş olduğundan emin olu-nuz. Belirtilen havalandırma açıklıklarına uyulmalıdır.

Kurulum yeri seçiminde, cihazın bir rad-yatörün, sobanın veya başka bir ısı kay-nağının hemen yanına kurulması duru-munda enerji tüketiminin arttığını unut-mayınız. Doğrudan güneş ışığından kaçınınız.

Ortam sıcaklığı ne kadar yüksekse, kom-presör de o kadar uzun çalışır ve enerji tüketimi de o kadar fazla olur.

Cihazın montajı sırasında ayrıca şunları da dikkate alınız:

- Priz cihazın arkasında kalmamalı ve acil bir durumda ulaşılabilir bir yerde olmalıdır.
- Titreşim sonucu zarar görebileceğinden, cihazın güç kablosu ve fişi cihazın arka yüzüne temas etmemelidir.
- Ayrıca, bu cihazın arkasındaki prizlere başka cihazlar da bağlanmamalıdır.
- Cihazın kurulumu sırasında, güç kablo-sunun sıkışmamasına veya zarar gör-memesine dikkat ediniz.

- Grup prizler veya elektrik dağıtım panoları ve başka elektronik cihazlar (örneğin halojen trafolar gibi), cihazın arka panelinin bulunduğu alana yerleştirilmemeli ve burada kullanılmamalıdır.
- Kurulum yerinin zemini yatay, düz ve çevresindeki zemin ile aynı yükseklikte olmalıdır.

İklim sınıfı

Bu cihaz belirli bir iklim sınıfına (ortam sıcaklığı aralığı) yönelik olarak üretilmiştir ve bu iklim sınıfının sınırlarına uyulmalıdır.

Daha düşük bir ortam sıcaklığı kompresörün daha uzun sürelerle durmasına sebep olur. Bu da cihazın içindeki sıcaklığın yüksek olmasına ve hasar oluşmasına sebep olabilir.

İklim sınıfı cihazın içinde bulunan tip etiketinde yazılıdır.

İklim sınıfı	Ortam sıcaklığı
SN	10 ila 32 °C arası
N	16 ila 32 °C arası
ST	16 ila 38 °C arası
T	16 ila 43 °C arası
SN-ST	10 ila 38 °C arası
SN-T	10 ila 43 °C arası

SN iklim sınıfından bir derin dondurucu öngörülenden daha soğuk ortam sıcaklıklarında (+5 °C'ye kadar) çalıştırıldığında, kusursuz ve sorunsuz bir çalışma sağlanır.

Kurulum

Havalandırma



Yetersiz havalandırma sonucu yangın ve hasar tehlikesi.

Cihaz yeterince hava almadığında, kompresör daha sık devreye girip daha uzun bir süre çalışır. Bu durum enerji tüketiminin artmasına ve kompresörün aşırı ısınmasına sebep olabilir, bu da kompresörün bozulmasına yol açabilir.

Cihazın yeterince hava almasına dikkat ediniz.

Belirtilen havalandırma açıklıklarına mutlaka uyunuz.

Havalandırma açıklıklarının önü kapamamalı veya açıklıklar kapatılmalıdır.

Ayrıca bu açıklıkların düzenli olarak tozdan arındırılması gerekir.

Cihazın arka panelindeki hava ısınır. Bu sebeple cihazın monte edileceği dolap sorunsuz bir hava giriş ve çıkışı sağlanacak şekilde olmalıdır (bkz. "Montaj ölçüleri" bölümü ve birlikte verilen montaj kılavuzu).

Yan yana kurulum



Cihaz dış panellerinde yoğuşma sonucu hasar tehlikesi.

Havadaki nem oranı yüksek olduğunda cihazın dış panellerinde yoğuşma suyu oluşup korozyona sebep olabilir.

Esas olarak, cihazı başka modelden soğutucu cihazlar ile doğrudan yan yana veya üst üste yerleştirmeyiniz.


İstisna: cihazınız, entegre ısıtıcı donanımlı başka bir cihaz ile ayrı montaj nişlerine yan yana yerleştirilebilir. Cihazınız için hangi kombinasyonların mümkün olduğunu lütfen bayinizden öğreniniz.

Cihaz otomatik kapı açma fonksiyonuna sahip olduğu için kapının açılma yönünü değiştirmek mümkün **değildir**.

Montaj

Cihazın kurulumunda, cihazla birlikte verilen montaj kılavuzunu da mutlaka dikkate alınız.

Tıklama sensörü

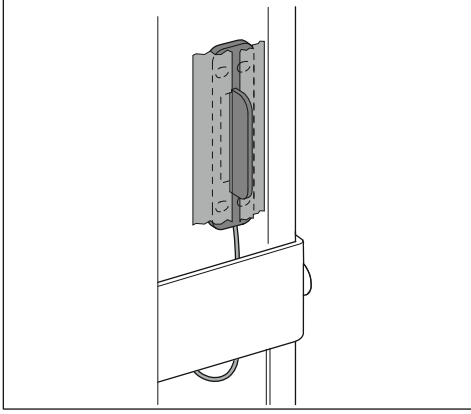

- Tıklama sensörünü monte ederken bağlantı kablosunun zarar görmemesine dikkat ediniz.
- Tıklama sensörünün dolap kapağına yapıştırılması, tıklama sinyalinin daha iyi aktarılmasını sağlar. Montaj öncesi sensörün temas yüzeyindeki koruyucu folyoyu mutlaka çıkarınız.
- Tıklama sensörünün birlikte teslim edilen cıvatalar ile kalıcı bir şekilde sabitlenmesi, daha güvenilir bir çalışma şekli sağlar.

Tıklama sensörünün hassaslığı bir sürgülü şalter üzerinden ayarlanır (bkz. “Cihaz tanıtımı” – “Otomatik kapı açma (ActiveDoor)” bölümü).


Mesafe plakaları

⚠ Zemine sürtünen kapı nedeniyle hasar tehlikesi. Cihaz kapısının tahrik ünitesinde hasarlar.

Birlikte teslim edilen mesafe plakaları nişin içine monte edilmezse, cihaz kapısı ile niş tabanı arasındaki mesafe yetersiz olur.

Mesafe plakalarını nişin tabanına monte ediniz.

Nişin ön kenarı ile mutlaka en az 300 mm mesafe bırakınız.

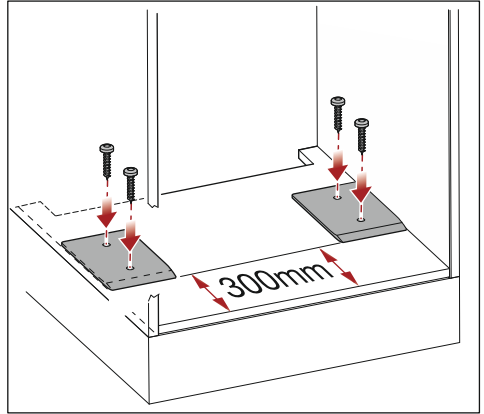

Mesafe plakalarının monte edilmesi düzgün işleyiş için önemlidir.

Cihaz kapısı ile niş tabanı arasındaki mesafe arttırılır.

Kurulum


Cihazın hizalanması

Cihaz, niş içinde tam dik duracak şekilde hizalanmalıdır. Cihaz kapısının sorunsuz ve kolay bir şekilde otomatik olarak açılıp kapatılması ancak bu şekilde sağlanır.

Teraziye alma rayları

1.400 mm ve üzeri bir niş yüksekliğinden itibaren teslimat kapsamına dahildir.


Ses seviyesi montaj ile azaltılır.

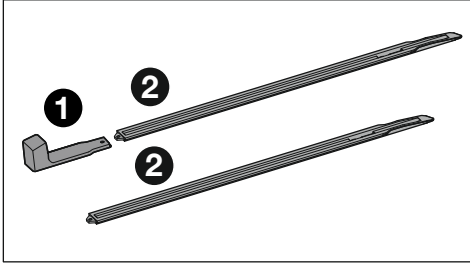

1 – Montaj sapı, 2 - Teraziye alma rayları

Her iki teraziye alma rayını montaj sapı yardımıyla cihazın altına sokunuz (bkz. montaj kılavuzu).

Elektrik şebekesine bağlantı

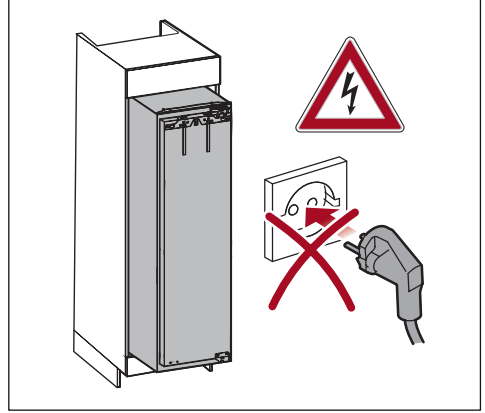

⚠ Otomatik olarak açılan kapı nedeniyle hasar tehlikesi. Cihaz kapısının tahrik ünitesinde hasarlar.

Cihaz henüz mobilya dolaplarının içine tam olarak monte edilmemişse ancak elektrik fişini elektrik prizine takırsanız cihaz kapısı beklenmedik bir şekilde açılabilir. Cihaz kapısı ile niş tabanı arasındaki mesafenin az olması durumunda, kapı zemine sürtünebilir ve tahrik ünitesinin parçaları zarar görebilir.


Elektrik fişini, ancak cihaz doğru bir şekilde monte edildikten sonra elektrik prizine takınız.

- Priz cihazın arkasında kalmamalı ve acil bir durumda ulaşılabilir bir yerde olmalıdır.
- Titreşim sonucu zarar görebileceğinden, cihazın güç kablosu ve fişi cihazın arka yüzüne temas etmemelidir.
- Ayrıca, bu cihazın arkasındaki prizlere başka cihazlar da bağlanmamalıdır.
- Cihazın kurulumu sırasında, güç kablusunun sıkışmamasına veya zarar görmemesine dikkat ediniz.

- Grup prizler veya elektrik dağıtım panoları ve başka elektronik cihazlar (örneğin halojen trafolar gibi), cihazın arkasında konumlandırılmamalı ve kullanılmamalıdır.

Kapama çıtası

En az 1.772 mm olmak üzere yüksekliği 1.777 mm'den az bir nişe montaj durumunda.

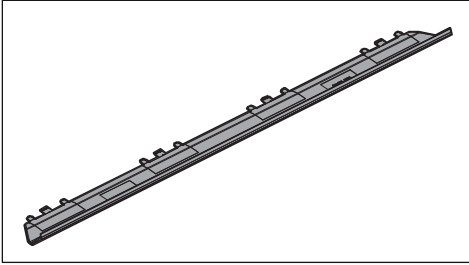

Kapama çıtası cihaz ile niş tavanı arasında uymuyorsa, çıtanın monte edilmesine gerek yoktur.

Dekor kapak

– Dekor kapağın ağırlığı [kg]

⚠ Çok ağır dekor kapak sonucu hasar tehlikesi.

Monte edilen dekor kapak izin verilen ağırlığı aşıyorsa, cihazın menteşeleri zarar görebilir, bu da fonksiyon bozukluklarına sebep olabilir.

Dekor kapak montajından önce, monte edilecek dekor kapağın izin verilen ağırlığının aşılmadığından emin olunuz.

İzin verilen maks. dekor kapak ağırlığı:


Cihaz	kg
FNS 7794 ...	26

Kurulum

Montaj ölçüleri

Yüksek dolaba montaj/Yandan görünüm

Tüm ölçüler mm olarak verilmiştir.

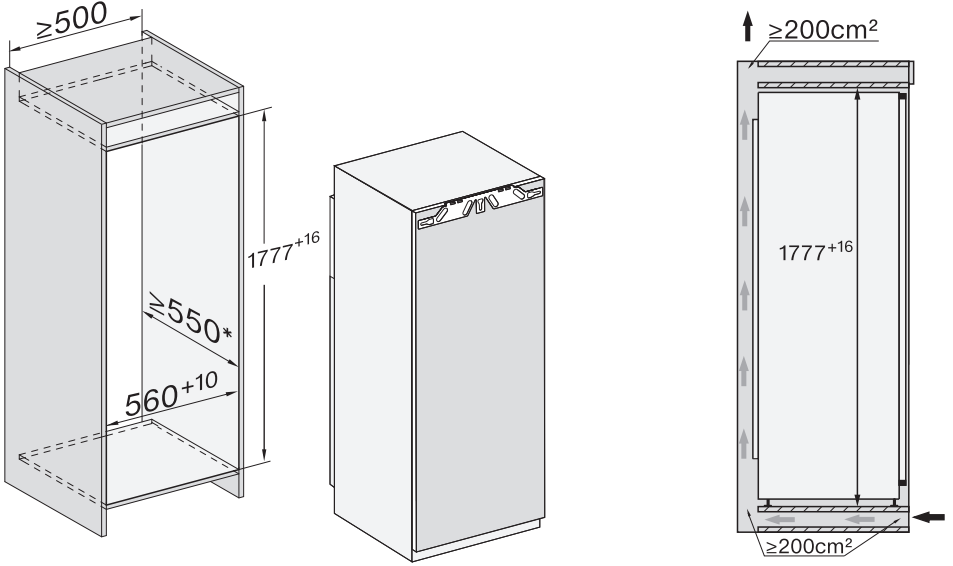



* Beyan edilen enerji tüketimi 560 mm'lik bir niş derinliğiyle belirlenmiştir. Cihaz 550 mm'lik bir niş derinliğinde de tam işlevsel olarak çalışır, ancak enerji tüketimi biraz daha yüksek olur.

Dolaba monte etmeden önce, cihazın monte edileceği dolabın öngörülen montaj boyutlarına uygun olmasına dikkat ediniz.

Hava giriř ve ıkıř baėlantıları

Tm ller mm olarak verilmiřtir.

Cihazın doėru iřleyiřinin saėlanabilmesi iin, belirtilen havalandırma aıklıklarına mutlaka uyulmalıdır.

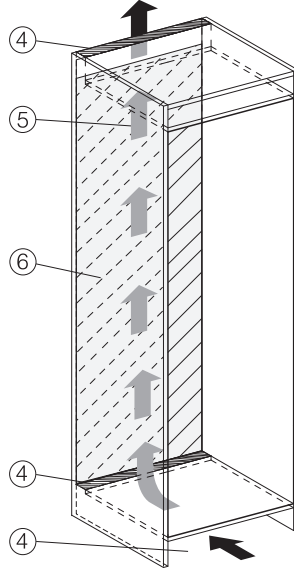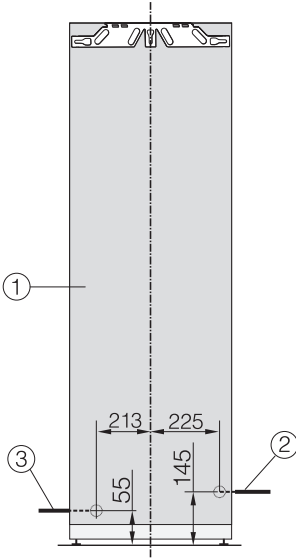

- ① nden grnm
- ② G kablosu, uzunluk = 2.200 mm
Daha uzun bir g kablosu Miele yetkili servisinden edinilebilir.
- ③ Su baėlantısı, uzunluk = 2.000 mm
- ④ Havalandırma kesiti en az 200 cm²
- ⑤ Havalandırma
- ⑥ Arka panel kısmında baėlantı yok

Kurulum

Su bağlantısı

Su bağlantısına ilişkin bilgiler

⚠ Hatalı bağlantı sonucu yaralanma ve hasar tehlikesi.

Hatalı bir bağlantı bedensel yaralanmalara ve/veya maddi zararlara sebep olabilir.

Şebeke suyu bağlantısı sadece yetkili uzman teknisyenler tarafından gerçekleştirilmelidir.

⚠ Su bağlantısını yapmadan önce cihazın elektrik bağlantısını kesiniz. Cihazın su bağlantısını yapmadan önce su beslemesini kesiniz.

⚠ Kirli su sonucu sağlık riski ve hasar tehlikesi.

Kullanılan suyun kalitesi cihazın kullanıldığı ülkenin içme suyu yönetmeliğine uygun olmalıdır.

Cihazın su bağlantısını yapınız.

Cihaz IEC 61770 ve EN 61770 gerekliliklerini karşılar.

Su beslemesine bağlantı, ilgili ülkenin geçerli yönetmeliklerine uygun olmalıdır. Aynı şekilde cihazın su beslemesi için kullanılan tüm cihaz ve donanımlar da ilgili ülkenin geçerli yönetmeliklerine uygun olmalıdır.

Kusursuz bir işleyiş (debi miktarı, buz küpü boyutu, ses seviyesi) için su bağlantı basıncı 150 kPa ile 620 kPa (1,5 bar ile 6,2 bar) arasında olmalıdır.

Su bağlantı basıncının 620 kPa (6,2 bar) seviyesinden daha yüksek olması durumunda, bir basınç düşürme valfi takılmalıdır.

Cihazın manyetik giriş valfi ve su bağlantı borusu en fazla 1.000 kPa (10 bar) su bağlantı basıncına uygundur.

Taze su, buz küplerinin mükemmel bir kaliteye sahip olmasını sağlar. Hortumu doğrudan temiz su hattına bağlayınız ve içinde durgun su bulunan bir su beslemesinden kaçınınız.

Sadece birlikte teslim edilen hortumu kullanınız. Hortum kısaltılmamalı, uzatılmamalı veya başka bir hortumla değiştirilmemelidir.

Kusurlu bir hortumu sadece orijinal Miele yedek parçası ile değiştiriniz. Gıdalara uygun hortumu Miele Webshop mağazasından, Miele yetkili servisinden veya Miele bayinizden satın alabilirsiniz.

Temiz su bağlantısı ve hortum arasında, gerektiğinde su girişini kesebilmek için bir kapama vanası bulunmalıdır.

Cihaz monte edildikten sonra da kapama vanasının erişilebilir olmasına dikkat ediniz.

Su girişı

Rakor baęlantıların sıkı ve sızdırmaz olmasına dikkat ediniz.



Hortumda hasar tehlikesi.



Kapama vanasından buz küpü hazırlama ünitesine su girişinde kesinti.

Hortumu bükmeyiniz veya hortuma zarar vermeyiniz.

Su girişı baęlantısı için metrik R3/4 baęlantı dişlili bir kapama vanası gereklidir.


Solenoid valf, cihazın arka tarafında sağ altta bulunur ve aynı şekilde metrik R3/4 baęlantı dişlisine sahiptir.

– Hortumun cihaza baęlanması

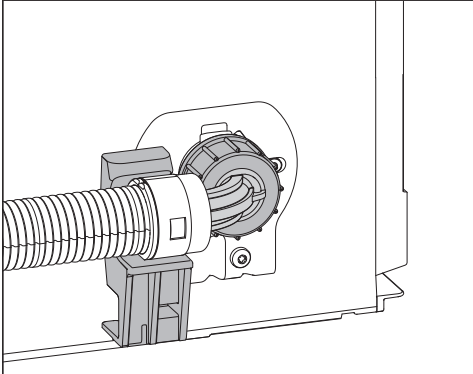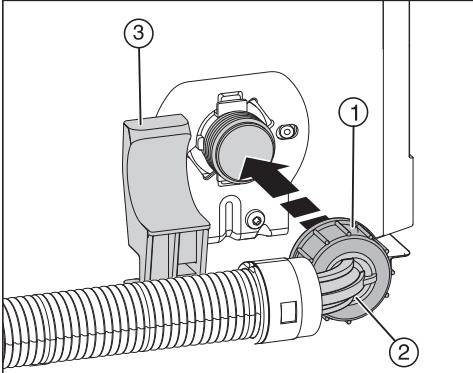

- Kapaęı çekerek, solenoid valfin baęlantı dişlisinden çıkarınız.
- Açılı hortum ucunu ② yatay olacak şekilde tutucuda ③ konumlandırınız ve hortum ucunu sıkıca tutunuz.
- Somunu ①, sağlam ve sıkı bir şekilde oturana kadar elinizle sıkınız.

– Hortumun kapama vanasına baęlanması

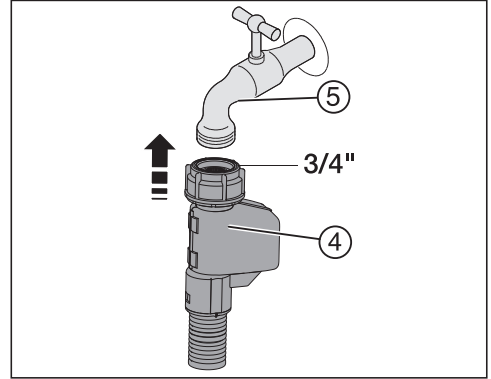

- Somunu ④ kapama vanasına ⑤ takınız.

– Temiz su baęlantısının kontrol edilmesi

Mutfak dolabı nişine monte etmeden önce su baęlantısının sızdırmazlığını kontrol ediniz.

- Kapama vanasını ⑤ yavaşça açınız ve rakor baęlantıları kontrol ediniz.

Kurulum

Elektrik bağlantısı

Cihaz, sadece cihaz ile birlikte verilen güç kablosuyla topraklı bir prize bağlanmalıdır.

Cihazı prize erişim mümkün olacak şekilde yerleştiriniz. Prize kolayca erişim mümkün değilse, kurulum yerinde tüm kutuplar için bir yalıtım donanımı bulunmasını sağlayınız.



Aşırı ısınma sonucu yangın tehlikesi.

Cihazın çoklu priz ve uzatma kablosu üzerinden çalıştırılması kablunun aşırı yüklenmesine sebep olabilir.

Güvenlik sebeplerinden dolayı çoklu priz ve uzatma kablosu kullanmayınız.

Elektrik tesisatı geçerli standartlara (Almanya'da VDE 0100) uygun olmalıdır.

Güvenlik sebeplerinden dolayı cihazın elektrik bağlantısı için ev tesisatında,  tipi bir kaçak akım rölesinin (RCD) kullanılmasını tavsiye ederiz.

Hasarlı bir güç kablosu, sadece aynı türden özel bir güç kablosu ile değiştirilmelidir (Miele yetkili servisinden edinilebilir). Güvenlik sebeplerinden dolayı güç kablosu, sadece Miele tarafından yetkilendirilmiş uzman bir teknisyen veya Miele yetkili servisi tarafından değiştirilmelidir.


Anma gücü ve uygun sigorta değerlerine dair bilgiler bu kullanım kılavuzunda veya tip etiketinde verilmiştir. Bu verileri kurulum yerindeki elektrik bağlantısı verileri ile karşılaştırınız. Şüphe halinde bir elektrik teknisyenine danışınız.

Bağımsız veya şebeke senkronizasyonu olmayan bir enerji besleme sisteminde (örneğin mikro şebekeler, yedekleme sistemleri) kesintili veya kesintisiz işletim mümkündür. Bu türden bir işletim için enerji besleme sisteminin,

EN 50160 standardı gerekliliklerini veya benzeri gereklilikleri karşılaması zorunludur.

Ev tesisatında ve bu Miele ürününde öngörülen koruyucu tedbirler, fonksiyon ve çalışma şekli bakımından mikro şebeke işletiminde veya şebeke senkronizasyonu olmayan işletimde de sağlanmalı veya tesisatta eşdeğer tedbirler uygulanmalıdır. Bunlar, örneğin güncel VDE-AR-E 2510-2 yayınında açıklanmıştır.

Cihazın elektrik bağlantısı

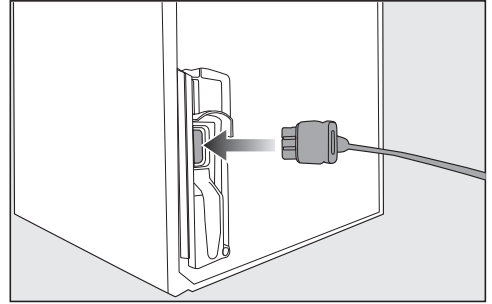

■ Cihaz konektörünü cihazın arka yüzüne takınız.

Cihaz konektörünün yerine düzgün oturmasına dikkat ediniz.


■ Cihazın elektrik fişini prize takınız.

Cihaz artık elektrik şebekesine bağlanmıştır.

Enerji tasarrufu için:

- Kurulum yeri** Cihaz yüksek ortam sıcaklıklarında daha sık soğutmak zorunda kalır ve bu sırada daha fazla enerji tüketir. Bu nedenle:
- Cihazı iyi havalandırılan bir odaya yerleştiriniz.
 - Cihazı bir ısı kaynağının (kalorifer radyatörü, ocak) yanına yerleştirmeyiniz.
 - Cihazı doğrudan güneş ışınlarına maruz bırakmayınız.
 - Ortam sıcaklığının yaklaşık 20 °C civarında olmasını sağlayınız.
 - Havalandırma açıklıklarını açık durumda tutunuz ve düzenli olarak tozdan arındırınız.
- Sıcaklık ayarı** Ayarlanan sıcaklık ne kadar düşükse, enerji tüketimi de o kadar yüksek olur. Aşağıda belirtilen ayarların yapılması tavsiye edilir:
- Dondurucu bölme -18 °C.
- Kullanım** Maruz kalınan ısı ve engellenen hava dolaşımı nedeniyle enerji tüketimi artar. Bu nedenle:
- Cihaz kapısını (kapılarını) sadece gerektiği kadar ve mümkün olduğunca kısa süre açık tutunuz. Gıda maddelerini tertipli yerleştirmeniz, daha sonra aradığınızı kolayca bulmanızı sağlar.
 - Açtığınız cihaz kapısını (kapılarını) tamamen kapatınız.
 - Sıcak yemekleri ve içecekleri cihaza koymadan önce soğumaya bırakınız.
 - Gıda maddelerini düzgün ambalajlanmış ve üzeri kapatılmış olarak saklayınız.
 - Hava dolaşımının sağlanabilmesi için bölmeleri aşırı doldurmayınız.
 - Çekmecelerin ve rafların yerleştirilmesinde teslimat anındaki düzene sadık kalınız.
 - Gıdaları yerleştirirken, fan açıklığının önünün kapanmamasına dikkat ediniz.

Cihaz tanıtımı

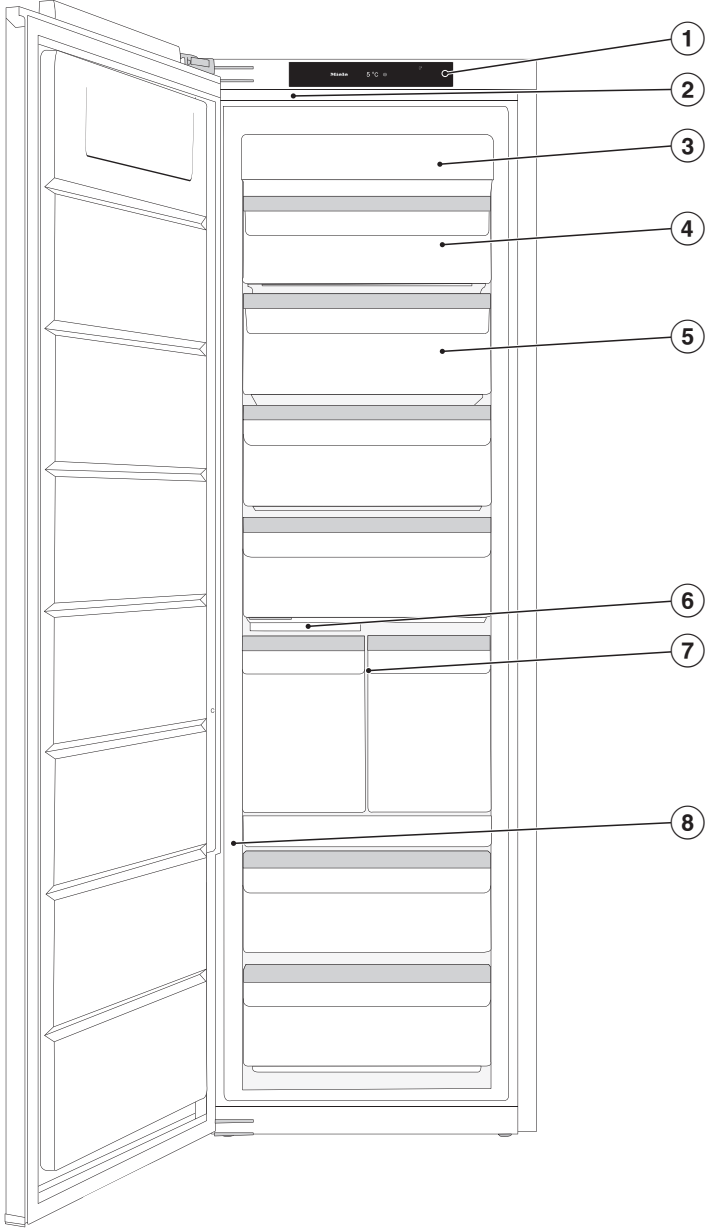


Bu resimde, örnek olarak kapısı sola doğru açılan bir cihaz modeli gösterilmektedir.

- ① Ekran
- ② İç aydınlatma
- ③ NoFrost modülü
- ④ Öne doğru eğilebilir dondurucu çekmeces
- ⑤ Dondurucu çekmeceleri
- ⑥ Entegre buz kalıplı ve aydınlatmalı buz küpü hazırlama ünitesi
- ⑦ Ice & PizzaBox
- ⑧ Tıklama sensörü hassaslığını ayarlamak için sürgülü şalter (ActiveDoor)

Cihaz tanıtımı

Başlangıç ekranı

Kalem gibi sivri veya keskin nesneler ekranı çizebilir.
Ekranı sadece parmak uçları ile dokununuz.
Eğer parmaklarınız soğuksa, ekranın tepki vermemesi mümkündür.

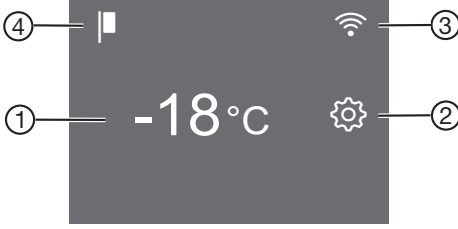

- ① Dondurucu bölme sıcaklık göstergesi
- ② Ayar modu sensörlü tuşu 
Ayar modunda çeşitli fonksiyonların seçilmesi için
- ③ Miele@home bağlantı durumu göstergesi
(sadece Miele@home fonksiyonu kurulduysa gösterilir)
- ④ Fuar modu göstergesi
(sadece fuar modu fonksiyonu açık olduğunda gösterilir)

Kullanım prensibinin anlaşılması

- Başlangıç ekranında istediğiniz alana/istediğiniz sembole dokununuz.
- İsteddiğiniz değer/istediğiniz sembol ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.
- Onaylamak için ekranda istediğiniz seçeneğe dokununuz.
Seçilen değer/seçilen sembol turuncu renkte yanar (birkaç istisna haricinde).
- Ayar düzeyinden çıkmak için  veya OK üzerine dokununuz.

Ayar modu

Aşağıdaki fonksiyonları ayar modunda seçebilir ve ayarlarını kısmen değiştirebilirsiniz:

Sembol	Fonksiyon	Fabrika ayarı
	Parti modu fonksiyonu açılır veya kapatılır (bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi” bölümü)	Kapalı
	Buz küpü hazırlama ünitesinin gücünün açılması veya kapatılması (bkz. “Buz küpü üretimi” bölümü)	Kapalı
	Kilitleme fonksiyonunu açma veya kapatma (bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi” bölümü)	 (Kapalı)
	Cihazın gücünün kapatılması	—
	Şabat modu fonksiyonu açılır veya kapatılır (bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi” bölümü)	Kapalı
	Şabat modu sürümünün görüntülenmesi	—
	Otomatik kapı açma (ActiveDoor) fonksiyonunun yapılandırılması veya devre dışı bırakılması. (Bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi” bölümü)	
	ActiveDoor fonksiyonunun etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması (sadece ActiveDoor etkinleştirildiyse gösterilir) (bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi” bölümü)	
	Belirlenmiş olan kapı açılma açısının değiştirilmesi (sadece kapı açılma açısı daha önce belirlenmiş ise gösterilir) (bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi” bölümü)	
	Kapı elle açıldığında kapı alarmı verilmesi için geçmesi gereken sürenin değiştirilmesi (bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi” bölümü)	1:00
	Miele@home fonksiyonu 1. kez kurulur, Wi-Fi fonksiyonu etkinleştirilir ve devre dışı bırakılır ağ yapılandırması sıfırlanır (bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi” bölümü)	APP

Cihaz tanıtımı

	Tuş sesi açılır veya kapatılır	Açık
	Uyarı ve sinyal seslerinin ses seviyesi değiştirilir veya uyarı ve sinyal sesleri tamamen kapatılır (bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi” bölümü)	Açık /Kademe 5
	Ekran parlaklığı değiştirilir (bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi” bölümü)	Kademe 4
	Sıcaklık ölçü birimi değiştirilir (°Santigrad veya °Fahrenheit)	°C
	Fuar modu fonksiyonu kapatılır (sadece açık olduğunda gösterilir) (bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi” bölümü)	Kapalı
	Mevcut ayarlar varsayılan fabrika ayarlarına getirilir (bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi” bölümü)	—
	Soğutma cihazınıza ilişkin bilgiler (model tanımı ve seri numarası) görüntülenir (bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi” bölümü)	—
	Buz kalıbının temizlik konumunun ayarlanması (sadece buz küpü hazırlama ünitesinin gücü açık olduğunda gösterilir) (bkz. “Temizlik ve bakım” bölümü).	—

Otomatik kapı açma (ActiveDoor)

⚠ Cihaz kapısının otomatik olarak açılması ve kapatılması sırasında yaralanma tehlikesi

Kapının açılma alanında ve kapı menteşesi kısmında, örneğin parmaklar gibi vücut uzuvları sıkışabilir.

Kapının açılma alanının boş olmasını sağlayınız.

Kapının kapanması sırasında elinizi kapı menteşesi veya cihazın iç kısmına sokmayınız.

Kapıyı bloke etmeyiniz.

⚠ Otomatik kapı açma fonksiyonu etkin durumdayken, cihaz kapısının elle hareket ettirilmesi nedeniyle hasar tehlikesi. Cihaz kapısının tahrik ünitesinde hasarlar.

Cihaz kapısını otomatik kapı hareketine karşı elinizle açar veya kaparsanız, tahrik ünitesi ve kapı menteşesi zarar görür.

Cihaz kapısını, otomatik kapı hareketine karşı elinizle hareket ettirmeyiniz.

⚠ Cihaz kapısının otomatik olarak kapatılması sırasında hasar tehlikesi
Dışarı çekilmiş çekmeceler veya teleskopik raylar (modele bağlı olarak) zarar görebilir.

Çekmeceleri sonuna kadar içeri itiniz.
Çekmeceyi çıkardıktan sonra teleskopik rayları sonuna kadar içeri itiniz.

Kapı otomatik olarak hareket ettiği sırada ekranda  gösterilir. Ayrıca bir sinyal sesi duyulur.

Otomatik kapı açma fonksiyonu etkinken, cihaz kapısını tıklama sinyali aracılığıyla veya sesli komut vererek açabilirsiniz.

ActiveDoor fonksiyonunu etkinleştirmezseniz veya tekrar devre dışı bırakırsanız cihaz kapısı elle açılabilir.

Fonksiyon etkinken cihaz daha yüksek güçte çalışır. Bunun sonucunda hareket sesleri daha yüksek olabilir. Enerji tüketimi artar.

... tıklama sinyali aracılığıyla

Kapıyı, kapının dış veya iç yüzüne 2 kez tıklayarak açar veya kapatırsınız.


Tıklama sinyalinin hassaslığı istenildiği anda değiştirilebilir.

Bu fonksiyon ayar modunda  etkinleştirilmeli ve yapılandırılmalıdır (bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi” – “Otomatik kapı açma (ActiveDoor) ” bölümü).

Cihaz tanıtımı

Tıklama sensörünün hassaslığı

Tıklama sensörünün hassaslığı bir sürgülü şalter ile ayarlanır. Bu sürgülü şalter, kapının alt üçte birlik kısmında, menteşe tarafındaki dış kenarda bulunur (bkz. “Cihaz tanıtımı” bölümü).

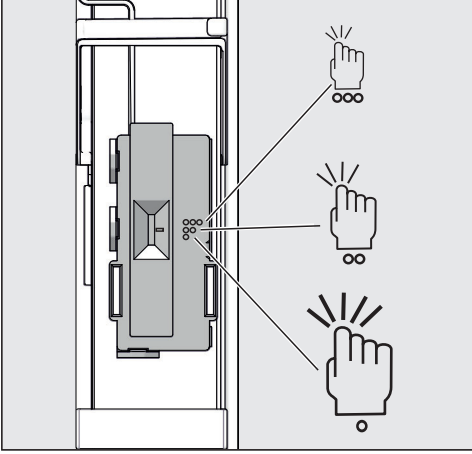

Ayar seçenekleri

Şalter konumu	Anlamı
Üstte (3 nokta)	Yüksek hassaslık, hafif tıklama yeterlidir
Ortada (2 nokta)	Orta derecede hassaslık, biraz daha güçlü bir tıklama gerekir. Bu ayar varsayılan fabrika ayarıdır.
Altta (1 nokta)	Düşük hassaslık, güçlü bir tıklama gerekir.

... sesli komut vererek

Modele göre

Cihazın kapısını, tıklama sinyaline ek olarak ayrıca sesli komut vererek de açabilir ve kapatabilirsiniz. Miele uygulamasındaki tüm ayarları yapınız.


- ActiveDoor fonksiyonunu etkinleştiriniz ve yapılandırınız (bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi” – “1. ActiveDoor fonksiyonunun ilk kez etkinleştirilmesi ve yapılandırılması” bölümü).

Ayarlara ilişkin ayrıntılı bilgiler için bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi” – “Miele@home” bölümü.

- Akıllı telefonunuza Miele uygulamasını yükleyiniz.
- Cihazınız ile bir Wi-Fi bağlantısı kurunuz.
- Cihazınızı Miele uygulamasına kaydediniz. Bunun için uygulamada gösterilen talimatlara uyunuz.
- Bir sesli asistan yükleyiniz.

Dolap içinin düzenlenmesi

Ice & PizzaBox

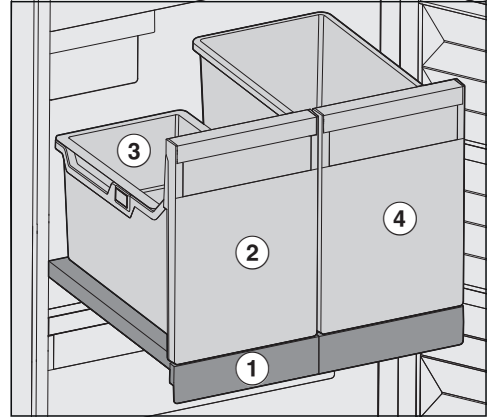

Ice & PizzaBox bölmesi, bir raylı raf ① üzerinde bulunur ve daima sadece bir bütün olarak dışarı çekilebilir.

Buz küpü çekmecesinde ② bir asma kap ③ mevcuttur. Asma kap, normal buz küpü miktarı için yeterlidir. Asma kap, kullanım için kolayca çıkarılabilir ve tekrar

takılabilir.

Daha fazla buz küpüne ihtiyacınız olduğunda, asma kabı çıkarabilirsiniz.

Yanındaki PizzaBox ④ bölmesine pizza kutuları dikine yerleştirilebilir.

Pizza kutuları kolayca çıkarılabilir ve yerleştirilebilir.

Aynı zamanda saklanan pizzalar tek bakışta görülür.

PizzaBox bölmesini, ayrıca yüksek gıda- ları saklamak için de kullanabilirsiniz.



Çok ağır malzemelerin yerleştirilmesi sonucu hasar tehlikesi.

Çok ağır malzemelerin yerleştirilmesi, çekmecelerde ve raylı rafta hasarlara yol açabilir.

Raylı rafın 20 kg olan maksimum taşıma kapasitesine uyunuz.

Üst çekmecenin öne doğru eğilmesi

Üst çekmece öne doğru eğilebilir. Bu şekilde dondurulan malzeme çekmecedan daha kolay çıkarılabilir.

■ Çekmeceyi dışarı çekiniz.

Çekmece, durdurucular ile emniyet altına alınmıştır ve yerinden çıkıp aşağı düşemez.

Dondurucu bölmenin esnek bir şekilde düzenlenmesi (VarioRoom)

Örneğin av eti veya hindi gibi büyük gıdalar yerleştirmek isterseniz, üst dondurucu çekmelerini ve dondurucu çekmeceleri arasındaki cam tablaları çıkarabilirsiniz. Böylelikle daha fazla hacim ve fazla yer işgal eden yüksek malzemelerin saklanması için daha fazla alan oluşur.

Cihazla birlikte verilen aksesuarlar

Buz küpü küreği

Sonradan satın alınabilen aksesuarlar

Miele ürün yelpazesinde cihaza uygun yardımcı aksesuarlar ve temizlik ve bakım ürünleri bulunur.

Çok amaçlı mikrofiber bez

Mikrofiber bez paslanmaz çelik yüzeylerden, cihaz panellerinden, pencerelerden, mobilyalardan, araba camlarından vb. parmak izlerinin ve hafif kirlerin çıkarılmasına yardımcı olur.

MicroCloth seti

MicroCloth seti bir adet standart bez, bir adet cam bezi ve bir adet de parlama bezinden oluşur.

Bezler yırtılmaya karşı son derece dayanıklı ve sağlamdır. Bu bezler, çok ince mikro lifleri sayesinde yüksek temizlik performansı sağlarlar.

MicroCloth HyClean

MicroCloth HyClean, yırtılmaya karşı son derece dayanıklı ve sağlam çok amaçlı bir antibakteriyel bezdir. Kuru veya nemli, temizlik maddeli veya temizlik maddesiz kullanılabilir.

Sonradan satın alınabilen aksesuarları Miele Webshop mağazasından sipariş edebilirsiniz. Ayrıca, bu ürünleri Miele yetkili servislerinden (bu kullanım kılavuzunun son sayfasına bakınız) ve Miele bayilerinden de satın alabilirsiniz.

Cihazın gücünü açma ve kapama

İlk kullanımdan önce

- Tüm ambalaj malzemelerini ve koruyucu folyoları çıkarınız.
- Dolabın içini ve aksesuarları temizleyiniz (bkz. “Temizlik ve bakım” bölümü).

Cihazın elektrik bağlantısı

- Cihazı, “Elektrik bağlantısı” bölümünde belirtilen şekilde elektrik şebekesine bağlayınız.

Ekranda önce Miele, ardından  gösterilir.

Cihazın gücünün açılması

- Cihazın kapısını açınız.
- Ekranda  üzerine dokununuz.

Cihaz soğutmaya başlar ve iç aydınlatma lambası yanar.

Ayarlanmış olan sıcaklığa ulaşıldığında,   sembolü söner, sıcaklık göstergesi sürekli olarak yanar ve uyarı sinyali kapatılır.

- Uyarı sinyalinin sizi rahatsız etmesi halinde,   üzerine dokununuz.

Uyarı sinyali kesilir.

Cihaz önceden ayarlanmış olan sıcaklıklara gelir.

Dondurucu bölmeye ancak sıcaklık yeterince düştüğünde (en az -18 °C) gıda koyunuz.

Cihazın gücünün kapatılması

- Ekrandaki sıcaklık göstergesine dokununuz.
-  ortada gösterilene kadar ekranı sağa kaydırınız.
-  üzerine dokununuz.

İç aydınlatma ve soğutma kapanır.

Ekranda  görüntülenir.

Lütfen unutmayınız: Cihazın gücünün kapalı olması, aynı zamanda elektrik şebekesinden de ayrılmış olduğu anlamına gelmez.

Cihaz uzun süre kullanılmayacağına dikkate alınması gerekenler

Eğer cihazın gücü uzun bir süre kullanılmayacağı için kapatılır ancak cihaz temizlenmezse, kapıların kapalı bırakılması durumunda küf oluşması mümkündür.

Soğutma cihazını uzun süre kullanmayacaksanız mutlaka temizleyiniz.

Cihazı uzun bir süre kullanmayacaksanız, şunlara dikkat ediniz:

- Cihazın gücünü kapatınız.
- Elektrik fişini çekiniz veya elektrik sigortasını kapatınız.
- Buz küpü çekmecisini boşaltınız.

 Buz küpü hazırlama ünitesinde hasar tehlikesi.

Çalışma sırasında su girişi engellenir ancak buz küpü hazırlama ünitesi çalışmaya devam ederse, su giriş borusu buz tutabilir.

Su girişi kesildiyse (örneğin tatilde) buz küpü hazırlama ünitesinin gücünü kapatınız.

- Buz küpü hazırlama ünitesinin gücünü kapatınız.
- Su girişinin kapama vanasını kapatınız.
- Cihazı yeterince havalandırmak ve koku oluşmasını önlemek için cihazı temizleyiniz ve cihazın kapısını açık bırakınız.

Gıdaların muhafazası için doğru sıcaklık ayarı çok önemlidir. Sıcaklığın düşmesiyle mikroorganizmaların üreme süreci yavaşlar. Gıdalar o kadar hızlı bozulmaz.

Taze gıdaları dondurmak için **-18 °C**'lik bir sıcaklık gereklidir. Bu şekilde gıdaların saklanma ömrü uzar ve kaliteleri korunur. Sıcaklık -10 °C'nin üzerine çıktığında, mikroorganizmalar sonucu bozunma başlar, gıdalar daha kısa bir süre muhafaza edilebilir. Bu sebeple çözülmeye başlayan veya çözülmüş gıdalar ancak bir işlemden geçirildikten sonra (pişirme veya kızartma) tekrar dondurulabilirler. Yüksek sıcaklıklar sonucu mikroorganizmaların çoğu ölür.

Cihazın içindeki sıcaklık şu durumlarda yükselir:

- Cihaz kapısı ne kadar sık açılır ve ne kadar uzun süre açık kalırsa.
- Cihaza ne kadar fazla miktarda gıda yerleştirilirse.
- Yeni konulan gıdalar ne kadar sıcaksa.
- Cihazın bulunduğu ortamın sıcaklığı ne kadar yüksekse. Bu cihaz belirli bir iklim sınıfına (ortam sıcaklığı aralığı) yönelik olarak üretilmiştir ve bu iklim sınıfının sınırlarına uyulmalıdır.

Sabit -18 °C dondurucu bölmesi sıcaklığında ve uygun hijyen şartlarıyla gıdaların maksimum saklama süresinden faydalanılabilir ve gıda atıkları önlenir.

Sıcaklık göstergesi

Normal çalışma sırasında ekranda, cihazda o an söz konusu olan **azami dondurucu bölme sıcaklığı** gösterilir.

Ortam sıcaklığına ve yapılan ayara bağlı olarak, istenilen sıcaklığa ulaşılması ve bu sıcaklığın göstergede sürekli olarak gösterilmesi birkaç saat alabilir.

Sıcaklık ayarı

- Ekrandaki sıcaklık göstergesine dokununuz.
- İstedığınız sıcaklık ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.
- Onaylamak için istediğiniz sıcaklık değerin üzerine dokununuz.

Sıcaklık göstergesi, tekrar o anda cihazda hakim olan gerçek sıcaklığa geçer.

Mümkün olan ayar değerleri

- Dondurucu bölme: -15 ila -28 °C

SuperFrost kullanımı

SuperFrost ❄

SuperFrost fonksiyonu ❄ etkinleştirildiğinde, **dondurucu bölme** çok hızlı bir şekilde en düşük sıcaklık değerine soğutulur (ortam sıcaklığına bağlı olarak). Cihaz mümkün olan en yüksek soğutma gücünde çalışır ve sıcaklık düşer. Bu fonksiyonu, taze gıdaları dondurmadan önce seçiniz. Bu şekilde, yiyecekler hızla dondurulur ve besin değerleri, vitaminleri, görünümleri ve tatları korunur.

SuperFrost fonksiyonu ❄ açıkken, cihazdan gelen sesler artabilir.

SuperFrost, dondurulacak gıdalar **yerleştirilmeden yaklaşık 6 saat önce** etkinleştirilmelidir.

Azami dondurucu kapasitesi kullanılsaksa, SuperFrost fonksiyonu ❄ **24 saat öncesinden** etkinleştirilmelidir.

SuperFrost fonksiyonu ❄ en fazla 72 saat sonra otomatik olarak kapanır. Cihaz tekrar normal soğutma gücünde çalışır. Fonksiyonun devre dışı bırakılma süresi, dolaba yeni yerleştirilmiş taze gıdaların miktarına bağlıdır.

Faydalı bilgi: Yiyecekler ve içecekler yeterli derecede soğuduktan sonra, enerjiden tasarruf etmek için SuperFrost fonksiyonunu kendiniz de kapatabilirsiniz.

Aşağıda belirtilen durumlarda SuperFrost fonksiyonunu açmanıza gerek yoktur:

- Dondurulmuş gıdalar yerleştiriyorsanız.
- Dondurucuya günde en fazla 2 kg yiyecek koyuyorsanız.

SuperFrost ❄ fonksiyonunun açılması ve kapatılması

- Sıcaklık göstergesine dokununuz.
- SuperFrost fonksiyonunu açmak ve tekrar kapatmak için ❄ üzerine dokununuz.

SuperFrost fonksiyonu **açıldığında** ❄ turuncu renkte yanar.

- Bu ayar seviyesinden sıcaklık göstergesine dokunarak çıkınız.

İlgili ayarlara ilişkin açıklamalar

Aşağıda ek açıklama gerektiren ayarlar açıklanmıştır.

Ayar modunda  bulunurken, kapı alarmı ve diğer uyarı bildirimleri otomatik olarak bastırılır.

Parti modu

Çok miktarda yiyeceği dolaba yerleştirerek hızlı bir şekilde dondurmak istiyorsanız veya buz küpüne ihtiyacınız varsa parti modu  fonksiyonu tavsiye edilir.

Faydalı bilgi: Parti modu  fonksiyonunu, yiyecekleri yerleştirmeden yaklaşık 4 saat önce etkinleştiriniz.

Parti modu  etkinleştirildiğinde, aşağıda belirtilenler de otomatik olarak etkinleşir:

- SuperFrost fonksiyonu 
- Buz küpü hazırlama ünitesi (buz küpü üretilir)

Parti modu  fonksiyonu, yaklaşık 24 saat sonra otomatik olarak devre dışı bırakılır. Bununla birlikte parti modu  fonksiyonunu istediğiniz zaman da devre dışı bırakabilirsiniz.

Bir elektrik kesintisi meydana geldiğinde parti modu  fonksiyonu devre dışı bırakılır.

Kilitleme fonksiyonunun / etkinleştirilmesi

Kilitleme fonksiyonu etkinleştirildiğinde, cihazın gücünün yanlışlıkla kapatılması ve çocuklar vs. gibi yetkisiz kişiler tarafından ayarların değiştirilmesi önlenir.

-  üzerine dokununuz.

-  ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.

-  üzerine dokununuz.

Kilitleme fonksiyonu etkinleştirildiğinde,  turuncu renkte yanar.

- Cihazın kapısını kapatınız. Kilitleme fonksiyonu  ancak bundan sonra etkinleşir.

Kilitleme fonksiyonunun / kısa süreli devre dışı bırakılması

Örneğin sıcaklık ayarını değiştirmek istediğinizde kilitleme fonksiyonunu kısa süreliğine devre dışı bırakabilirsiniz:

- Sıcaklık göstergesine dokununuz.

- Yaklaşık 6 saniye  üzerine dokununuz.

Gösterge sıcaklık ayarına geçer.

- Şimdi istediğiniz ayarları gerçekleştiriniz.

Cihazın kapısı kapatıldığında kilitleme fonksiyonu  tekrar etkinleştirilir.

Kilitleme fonksiyonunun / tamamen devre dışı bırakılması

-  üzerine dokununuz.

- Yaklaşık 6 saniye  üzerine dokununuz.

-  ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.

-  üzerine dokununuz.

Kilitleme fonksiyonu devre dışı bırakıldığında  yanar.

Şabat modu

Dini gerekliliklerin yerine getirilebilmesi için cihaz bir şabat moduna sahiptir.

Şabat modunun  etkin olduğu, önce başlangıç ekranında gösterilir.

3 saniye sonra ekran kapanır.

Başka ayarlar gerçekleştirilmesi

Şabat modu  etkin olduğu sürece, cihazda hiçbir ayar gerçekleştirilemezsiniz.

Sesli ve görsel sinyaller devre dışı bırakıldığından, cihaz kapısının sıkı bir şekilde kapalı olmasına dikkat ediniz.

Şabat modu fonksiyonu  yaklaşık 80 saat sonra otomatik olarak devre dışı bırakılır.

Şabat modu  etkinleştirildiğinde, aşağıda belirtilenler devre dışı bırakılır:

- Cihaz kapısı açıkken iç aydınlatmanın yanması
- Tüm sesli ve görsel sinyaller
- Sıcaklık göstergesi
- Etkin bir Wi-Fi bağlantısı

Daha önce etkinleştirilmiş olan tüm diğer fonksiyonlar etkin durumda kalır.

 Bozulmuş yiyeceklerin tüketilmesi sonucu sağlık riski.

Şabat modu  sırasında olası bir elektrik kesintisi görüntülenmeyeceğinden, bazı durumlarda gıdalar uzun süre yüksek sıcaklıklara maruz kalabilir. Bunun sonucunda gıdaların saklanma süresi kısılır.

Şabat modu  sırasında elektrik kesintisi olması halinde, gıdaların kalitesini kontrol ediniz.

Şabat modunun  devre dışı bırakılması

- Siyah ekran üzerine dokununuz.

 gösterilir.

-  üzerine dokununuz.

 sembolü turuncu renkte yanar.

- Yeniden  sembolüne dokununuz.

Şabat modu devre dışı bırakıldığında,  sembolü beyaz renkte yanar.

Otomatik kapı açma (ActiveDoor) 

Aşağıda belirtilen ayarlar yapılabilir:

1. ActiveDoor fonksiyonunun, cihazın ilk kez çalıştırılması sırasında veya daha sonra etkinleştirilmesi ve yapılandırılması
2. ActiveDoor fonksiyonunun devre dışı bırakılması
3. Fonksiyon daha önce yapılandırılmış ve devre dışı bırakılmışsa, ActiveDoor fonksiyonunun etkinleştirilmesi
4. Belirlenmiş olan kapı açılma açısının değiştirilmesi

1. ActiveDoor fonksiyonunun ilk kez etkinleştirilmesi ve yapılandırılması

Etkinleştirme ve yapılandırma işlemi birden fazla işlem adımından oluşur:

 **ActiveDoor fonksiyonunun etkinleştirilmesi**

-  üzerine dokununuz.

-  ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.

-  üzerine dokununuz.

Ekranda sarı renkte  yanar.

- OK tuşuna dokununuz.

Ekranda sarı renkte  yanar. Şimdi kapı açılma açısını belirlemelisiniz.

 **Kapı açılma açısının belirlenmesi**

Kapının açılma alanının boş olmasını sağlayınız.

- Kapağı istediğiniz kapı açılma açısına kadar açınız (en az 70°).

Faydalı bilgi: Çekmeceleri sorunsuz bir şekilde dışarı çekebilmek için en az 90°'lik bir kapı açılma açısı tercih ediniz.

■ OK tuşuna dokununuz.

Ekranda sarı renkte  yanar.

■ OK tuşuna dokununuz.

- Ekranda  sembolü gösteriliyor: Kapı açılma açısı **kaydedilmedi**.

 üzerine dokunarak bilgiyi onaylarsınız. Ekranda sarı renkte  yanar. Yeniden " Kapı açılma açısının belirlenmesi" işlem adımından başlayınız.

- Ekranda  sembolü gösteriliyor: Kapı açılma açısı kaydedildi.

 üzerine dokunarak bilgiyi onaylarsınız. Ekranda sarı renkte  yanar. Şimdi bir referanslandırma çalışması uygulamalısınız.

Referanslandırma çalışmasının uygulanması

 Cihaz kapısının otomatik olarak açılması ve kapatılması sırasında yaralanma tehlikesi

Kapının açılma alanında ve kapı menteşesi kısmında, örneğin parmaklar gibi vücut uzuvları sıkışabilir.

Kapının açılma alanının boş olmasını sağlayınız.

Kapının kapanması sırasında elinizi kapı menteşesi veya cihazın iç kısmına sokmayınız.

Kapıyı bloke etmeyiniz.

 Cihaz kapısının otomatik olarak kapatılması sırasında hasar tehlikesi
Dışarı çekilmiş çekmeceler veya teleskopik raylar (modele bağlı olarak) zarar görebilir.

Çekmeceleri sonuna kadar içeri itiniz.
Çekmeceyi çıkardıktan sonra teleskopik rayları sonuna kadar içeri itiniz.

■ OK tuşuna dokununuz.

Referanslandırma çalışması başlatılır. Bu çalışma sırasında kapı bir defa otomatik olarak kapatılır ve tekrar açılır.

Aynı anda ekranda  yanıp söner ve sinyal sesi duyulur.

- Ekranda  sembolü gösteriliyor: Referanslandırma çalışması **başarısız** sonuçlandı.

 üzerine dokunarak bilgiyi onaylarsınız. Ekranda sarı renkte  yanar. Yeniden " ActiveDoor fonksiyonunun etkinleştirilmesi" işlem adımından başlayınız.

- Ekranda  sembolü gösteriliyor: Referanslandırma çalışması başarılı bir şekilde sonlandı.

 üzerine dokunarak bilgiyi onaylarsınız. Ekranda sarı renkte  yanar. Şimdi seçilen kapı açılma açısını kaydetmelisiniz.

Seçilen kapı açılma açısının kaydedilmesi

■ OK tuşuna dokununuz.

Ekranda  sembolü gösteriliyor: Kapı açılma açısı kaydedildi.

■ Gösterilen bilgiyi  üzerine dokunarak onaylayınız.

Ekranda turuncu renkte  yanar. ActiveDoor fonksiyonu etkinleştirilmiştir.

Başka ayarlar gerçekleştirilmesi

2. ActiveDoor fonksiyonunun devre dışı bırakılması

-  üzerine dokununuz.
 -  ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.
 -  üzerine dokununuz.
- Ekranda turuncu renkte  yanar.
-  üzerine dokununuz.

 beyaz renkte yanar ve ActiveDoor fonksiyonu devre dışı bırakılmıştır.

3. ActiveDoor fonksiyonunun etkinleştirilmesi

-  üzerine dokununuz.
 -  ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.
 -  üzerine dokununuz.
- Ekranda  gösteriliyor.
-  üzerine dokununuz.

 turuncu renkte yanar ve ActiveDoor fonksiyonu etkinleştirilmiştir.

4. Belirlenmiş olan kapı açılma açısının değiştirilmesi

-  üzerine dokununuz.
 -  ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.
 -  üzerine dokununuz.
- Ekranda turuncu renkte  yanar.
-  ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.
 -  üzerine dokununuz.

Ekranda sarı renkte  yanar. Şimdi kapı açılma açısını belirlemelisiniz.

Kapı açılma açısının belirlenmesi

Kapının açılma alanının boş olmasını sağlayınız.

- Kapıyı istediğiniz kapı açılma açısına kadar açınız (en az 70°).

Faydalı bilgi: Çekmeceleri sorunsuz bir şekilde dışarı çekebilmek için en az 90°'lik bir kapı açılma açısı tercih ediniz.

- OK tuşuna dokununuz.

Ekranda sarı renkte  yanar.

- OK tuşuna dokununuz.

- Ekranda  sembolü gösteriliyor: Kapı açılma açısı **kaydedilmedi**.

 üzerine dokunarak bilgiyi onaylarsınız. Ekranda sarı renkte  yanar. Yeneden " Kapı açılma açısının belirlenmesi" işlem adımından başlayınız.

- Ekranda  sembolü gösteriliyor: Kapı açılma açısı kaydedildi.

 üzerine dokunarak bilgiyi onaylarsınız. Ekranda sarı renkte  yanar. Şimdi bir referanslandırma çalışması uygulamalısınız.

Referanslandırma çalışmasının uygulanması

 Cihaz kapısının otomatik olarak açılması ve kapatılması sırasında yaralanma tehlikesi

Kapının açılma alanında ve kapı menteşesi kısmında, örneğin parmaklar gibi vücut uzuvları sıkışabilir.

Kapının açılma alanının boş olmasını sağlayınız.

Kapının kapanması sırasında elinizi kapı menteşesi veya cihazın iç kısmına sokmayınız.

Kapıyı bloke etmeyiniz.

 Cihaz kapısının otomatik olarak kapatılması sırasında hasar tehlikesi. Dışarı çekilmiş çekmeceler veya teleskopik raylar (modele bağlı olarak) zarar görebilir.

Çekmeceleri sonuna kadar içeri itiniz. Çekmeceyi çıkardıktan sonra teleskopik rayları sonuna kadar içeri itiniz.

■ OK tuşuna dokununuz.

Referanslandırma çalışması başlatılır. Bu çalışma sırasında kapı bir defa otomatik olarak kapatılır ve tekrar açılır.

Aynı anda ekranda A yanıp söner ve sinyal sesi duyulur.

- Ekranda A sembolü gösteriliyor: Referanslandırma çalışması **başarısız** sonuçlandı.

A üzerine dokunarak bilgiyi onaylarsınız. Ekranda sarı renkte A yanar. Yeniden “ActiveDoor fonksiyonunun etkinleştirilmesi” işlem adımından başlayınız.

- Ekranda A sembolü gösteriliyor: Referanslandırma çalışması başarılı bir şekilde sonlandı.

A üzerine dokunarak bilgiyi onaylarsınız. Ekranda sarı renkte A yanar. Şimdi seçilen kapı açılma açısını kaydetmelisiniz.

A. **Seçilen kapı açılma açısının kaydedilmesi**

■ OK tuşuna dokununuz.

Ekranda  sembolü gösteriliyor: Kapı açılma açısı kaydedildi.

■ Gösterilen bilgiyi  üzerine dokunarak onaylayınız.

Ekranda turuncu renkte ActiveDoor fonksiyonu etkinleştirilmiştir.

Kapı elle açıldığında kapı alarmı A verilmesi için geçmesi gereken sürenin değiştirilmesi

Kapı alarmının cihaz kapısı elle açıldıktan ne kadar süre sonra verilmesi gerektiğini ayarlayabilirsiniz.

■  üzerine dokununuz.

■ A ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.

■ A üzerine dokununuz.

■ 30 saniye ile 3 dakika : 30 saniye arası bir süre ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.

■ Onaylamak için istediğiniz ayarın üzerine dokununuz.

Başka ayarlar gerçekleştirilmesi

Miele@home

Cihazınız entegre bir Wi-Fi modülü ile donatılmıştır.

Fabrika ayarı olarak ağ iletişimi devre dışıdır.

Kullanmak için şunlara ihtiyacınız olacaktır:

- Wi-Fi ağı
- Miele uygulaması
- Miele kullanıcı hesabı. Kullanıcı hesabını Miele uygulaması ile oluşturabilirsiniz.

Miele uygulaması, cihaz ile evdeki Wi-Fi ağı arasındaki bağlantıda size rehberlik eder.

Cihazınızı Wi-Fi ağınıza bağladıktan sonra, uygulama yardımıyla örneğin şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Cihazınızın çalışma durumuna ilişkin bilgilerin görüntülenmesi
- Cihazınızın ayarlarının değiştirilmesi

Cihazın Wi-Fi ağına bağlanması sonucunda, cihazın gücü kapalıyken bile enerji tüketimi yükselir.

Cihazın kurulum yerinde Wi-Fi ağına sinyalinin yeterince güçlü olduğundan emin olunuz.

Wi-Fi bağlantısının kullanılabilirliği

Wi-Fi bağlantısı bir frekans aralığını başka cihazlarla (ör. mikrodalga, uzaktan kumandalı oyuncaklar) paylaşır. Bunun sonucunda geçici veya kalıcı bağlantı sorunları ortaya çıkabilir. Sunulan fonksiyonların sürekli bir şekilde kullanılabilirliği bu sebeple sağlanamayabilir.

Miele@home mevcudiyeti

Miele uygulamasının kullanımı ülkenizde Miele@home hizmetlerinin mevcudiyetine bağlıdır.

Miele@home hizmeti her ülkede mevcut değildir.

Buna ilişkin bilgileri www.miele.com İnternet sayfasından edinebilirsiniz.

Miele Uygulaması

Miele uygulamasını Apple App Store® veya Google Play Store™ mağazalarından indirebilirsiniz.



Miele@home uygulamasının 1. kurulumu

- ⚙ üzerine dokununuz.
- @ ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.
- @ üzerine dokununuz.
- İstedığınız bağlantı yöntemine (APP veya WPS) dokununuz.

Giriş yaptıktan sonra başlangıç ekranında 📶 gösterilir.

Bağlantı kurulamadığında ⌘ gösterilir.

- Bu durumda işlemi yeniden başlatınız.

Wi-Fi bağlantısının devre dışı bırakılması veya etkinleştirilmesi

- ⚙ üzerine dokununuz.
- @ ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.
- @ üzerine dokununuz.

Başka ayarlar gerçekleştirilmesi

- Wi-Fi bağlantısını devre dışı bırakmak için  üzerine dokununuz.

Ekranda  gösterilir.

- Wi-Fi bağlantısını tekrar etkinleştirmek için  üzerine dokununuz.
- Menü düzeyinden çıkmak için  üzerine dokununuz.

Wi-Fi bağlantısı etkin olduğunda, başlangıç ekranında  yanar.

Ağ yapılandırmasının sıfırlanması

-  üzerine dokununuz.
-  ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.
-  üzerine dokununuz.
-  ortada gösterilene kadar ekranı sağa kaydırınız.
-  üzerine dokununuz.
- OK üzerine dokununuz.

Miele@home için yapılmış olan tüm ayarlar ve girilmiş olan tüm değerler sıfırlanır.

Wi-Fi bağlantısı devre dışı bırakılır, başlangıç ekranındaki  söner.

Cihazınızı elden çıkaracağınız, satacağınız veya ikinci el bir cihazı işleme alacağınız zaman ağ yapılandırmasını varsayılan fabrika ayarına geri getiriniz. Cihazda kayıtlı tüm kişisel bilgiler silinir. Ayrıca cihazın daha önceki sahibi bundan böyle cihaza erişemez.

-  üzerine dokununuz.
-  ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.
-  üzerine dokununuz.
- Çubuk göstergeyi sola veya sağa kaydırarak istediğiniz ses seviyesini ayarlayınız.
- İsteddiğiniz ses seviyesini, çubuk göstergeye dokunarak onaylayınız.

Uyarı ve sinyal sesleri kapalı olduğunda  gösterilir.

Ekran parlaklığının değiştirilmesi

Ekran parlaklığını ortamdaki ışık durumuna göre ayarlayabilirsiniz.

-  üzerine dokununuz.
-  ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.
-  üzerine dokununuz.
- Çubuk göstergeyi sola veya sağa kaydırarak istediğiniz parlaklık seviyesini ayarlayınız.
- İsteddiğiniz parlaklık seviyesini, çubuk göstergeye dokunarak onaylayınız.

Uyarı ve sinyal sesi seviyesinin / değiştirilmesi

Uyarı ve sinyal seslerinin seviyelerini (örn. kapı alarmı veya hata bildirimi durumunda) değiştirebilirsiniz. Veya rahatsız olmanız halinde uyarı ve sinyal seslerini kapatabilirsiniz.

Başka ayarlar gerçekleştirilmesi

Fuar modunun kapatılması

Fuar modu , bayiye soğutmayı çalıştırmadan cihazı tanıtırma imkanını verir. Özel kullanımda bu ayara gerek yoktur.

Fabrika ayarı olarak fuar modu etkin durumdaysa, ekranda  gösterilir.

-  üzerine dokununuz.
-  üzerine dokununuz.
-  ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.
-  üzerine dokununuz.

Fuar modu  kapatıldıktan sonra cihazın gücü kapatılır ve tekrar açılması gerekir.

Ayarların fabrika çıkış ayarlarına sıfırlanması

Cihazın tüm ayarları fabrika çıkış ayarlarına sıfırlanır (ayarlar için bkz. “Cihaz tanıtımı” bölümü).

-  üzerine dokununuz.
-  ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.
-  üzerine dokununuz.

Ekranda  gösterilir.

- OK üzerine dokununuz.

Cihazın gücü kapatılır ve tekrar açılması gerekir.

Bilgiler i

Ekranda cihaz verileri (model tanımı ve seri numarası) gösterilir.

Cihaz bilgilerini şu durumlarda hazır bulundurunuz:

- Cihazın Wi-Fi ağına bağlanması için (bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi” – “Miele@home” bölümü) (modelle bağlı).
- Miele yetkili servisine bir arıza bildirimini için (bkz. “Yetkili servis” bölümü).
- EPREL veritabanında bilgilerin sorgulanması için (bkz. “Yetkili servis” bölümü).

Sıcaklık ve kapı alarmı



Bozulmuş yiyeceklerin tüketilmesi sonucu sağlık riski.

Sıcaklık uzun bir süre -18 °C'nin üzerinde kaldıysa, dondurulmuş gıdalar çözülebilir veya çözülmeye başlayabilir. Bunun sonucunda gıdaların saklanma süresi kısılır.

Dondurulmuş gıdaların çözülmüş veya çözülmeye başlamış olup olmadığını kontrol ediniz. Bu durumda, çözülen veya çözülmeye başlayan gıdaları hemen tüketiniz ya da bunları tekrar dondurmadan önce işlemiden (kızartma veya pişirme gibi) geçiriniz.

Sıcaklık alarmı

Dondurucu bölme içindeki sıcaklığın farkına varılmadan yükselmemesi için soğutma cihazı bir sıcaklık alarmı ile donatılmıştır.

Sıcaklık, çok yüksek bir sıcaklık aralığına ulaşırsa, sıcaklık göstergesi  kırmızı renkte yanar.

Ayrıca alarm durumu sona erene kadar ya da uyarı sinyali durumu sona ermeden önce kapatılana kadar, bir uyarı sinyali duyulur.

Cihazın herhangi bir sıcaklık aralığını ne zaman çok sıcak olarak algıladığı, ayarlanmış olan sıcaklık değerine bağlıdır.

Aşağıdaki durumlarda sesli ve görsel sinyal verilebilir:

- Cihazın gücünü açtığınızda, sıcaklık bölgelerinden birindeki sıcaklık ayarlanan sıcaklık değerinden çok farklı ise.
- Dondurulmuş gıdaları yerleştirip alırken dondurucunun içine çok fazla ortam havası girerse.
- Fazla miktarda gıda donduruyorsanız.
- Sıcak taze yiyecekler donduruyorsanız.
- Bir elektrik kesintisi olduysa.
- Cihaz arıza yaptıysa.

Sıcaklık alarmı kapatılmadan önce, sıcaklık alarmının sebebi belirlenmeli ve giderilmelidir.

Uyarı sinyalinin sizi rahatsız etmesi halinde, uyarı sinyalini sonlanmadan önce kendiniz de kapatabilirsiniz.

■  üzerine dokununuz.

Uyarı bildirimi onaylanır:  söner ve uyarı sinyali kapatılır.

Ana ekran görüntülenir: Sıcaklık göstergesinde yaklaşık 1 dakika boyunca, o ana kadar cihazda hakim olmuş olan en yüksek sıcaklık yanıp sönmektedir. Ardından sıcaklık göstergesi cihazdaki genel sıcaklığı görüntüler.

Kapı alarmı

Kapının elle açılmasında kapı alarmı

Cihaz kapısı uzun süredir açık.

Cihaz kapısının açık kalarak enerji kaybına sebep olmaması ve cihazın içindeki gıdaların sıcaktan zarar görmemesi için soğutma cihazı bir kapı alarmı ile donatılmıştır.

Cihaz kapısı uzun bir süre açık kaldığında sıcaklık göstergesinde   turuncu renkte yanar. Buna ek olarak, bir uyarı sinyali duyulur ve iç aydınlatma yanıp söner.

Kapı alarmının verilmesi için geçmesi gereken süre değiştirilebilir (bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi” bölümü).

Kapı alarmının sesi kapatılabilir (bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi” bölümü).

Cihaz kapısı kapatıldığında uyarı sinyali kapatılır ve ekranda   sembolü söner.

Kapı alarmının kendiliğinden sonlanmadan önce kapatılması

■   üzerine dokununuz.

Uyarı sinyali kapatılır,   söner ve iç aydınlatma kesintisiz olarak yanar.

Cihaz kapısı kapatılmazsa kapı alarmı yaklaşık 1 dakika sonra tekrar verilir.

Otomatik kapı açılmasında kapı alarmı

ActiveDoor fonksiyonu kapıyı kapatmak üzeredir.

Cihaz kapısının açık kalarak enerji kaybına sebep olmaması ve cihazın içindeki gıdaların sıcaktan zarar görmemesi için soğutma cihazı bir kapı alarmı ile donatılmıştır.

Cihaz kapısı uzun süre açık kaldığında, ekranda   sarı renkte gösterilir. Buna ek olarak, bir uyarı sinyali duyulur ve iç aydınlatma yanıp söner.

Kapı alarmının verilme süresi **değiştirilemez**.

Kapı alarmının sesi kapatılabilir (bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi” bölümü).

Kısa bir süre sonra kapı otomatik olarak kapanır. Uyarı sinyali kesilir ve ekranda   söner.

ActiveDoor kapı alarmının kendiliğinden sonlanmadan önce kapatılması

■ Ekranda   üzerine dokununuz.

Uyarı sinyali kapatılır,   sembolü söner ve iç aydınlatma tekrar kesintisiz olarak yanar.

Cihaz kapısı kapatılmazsa kapı alarmı yaklaşık 1 dakika sonra tekrar verilir.

Sıcaklık göstergesi   sarı renkte yanar. Buna ek olarak, bir uyarı sinyali duyulur ve iç aydınlatma yanıp söner (bkz. “Kapı alarmı: Cihaz kapısı uzun süredir açık”).

Dondurma ve saklama

Taze gıdalar dondurulurken ne olur?

⚠ Bozulmuş gıdaların tüketilmesi sonucu sağlık riski.

Sıcaklık uzun bir süre -18 °C'nin üzerinde kaldıysa, dondurulmuş gıdalar çözülebilir veya çözülmeye başlayabilir. Bunun sonucunda gıdaların saklanma süresi kısılır.

Dondurulmuş gıdaların çözülmüş veya çözülmeye başlamış olup olmadığını kontrol ediniz. Bu durumda, çözülen veya çözülmeye başlayan gıdaları hemen tüketiniz ya da gıdaları tekrar dondurmadan önce işlemiden (kızartma veya pişirme gibi) geçiriniz.

Besin değerleri, vitaminleri, görünüşleri ve tatlarının korunabilmesi için taze gıdaların mümkün olduğunca hızlı dondurulmaları gerekir.

Yiyecekler hızlı bir şekilde dondurulursa, hücre sıvısının hücrelerden çıkmak için daha az vakti olur. Hücreler dikkate değer derecede daha az büzülür. Çözme sırasında hücrelerden çıkmış olan az miktardaki sıvı hücrelere geri dönebilir, bu sayede sıvı kaybı az olur. Bundan dolayı sadece küçük bir su birikintisi oluşur.

Azami dondurucu kapasitesi

Gıdaların mümkün olduğunca kısa bir sürede tamamen donmaları için, azami dondurucu kapasitesi aşılmamalıdır. 24 saat içinde azami dondurma kapasitesi tip etiketi üzerinde "Azami dondurma kapasitesi ... kg/24 h" şeklinde belirtilmiştir.

Dondurulmuş hazır gıdaların saklanması

Dondurulmuş hazır gıdalar muhafaza etmek istiyorsanız, satın alırken şunları kontrol ediniz:

- Ambalajında hasar olup olmadığını
- Son tüketim tarihini
- Satış reyonundaki soğutucu sıcaklığının -18 °C veya daha düşük olup olmadığını

- Dondurulmuş hazır gıdayı mümkün olduğu sürece yalıtımlı çantada taşıyınız ve dondurulmuş hazır gıdayı mümkün olan en kısa sürede cihaza yerleştiriniz.

Taze gıdaların evde dondurulması

Gıdaları yerleştirmeden önce

- 2 kg'dan daha fazla taze gıda dolaba yerleştirilecekse, yerleştirmeden 6 saat önce SuperFrost ❄ fonksiyonunu açınız.
- Bundan daha fazla taze gıda dolaba yerleştirilecekse, yerleştirmeden 24 saat önce SuperFrost ❄ fonksiyonunu açınız.

Bu şekilde, daha önce yerleştirilmiş olan donmuş ürünler bir miktar soğuk depolamış olur.

- Sadece taze ve iyi durumda olan gıdaları dondurunuz.

Bazı gıdaların dondurulmaya uygun olmadıklarını dikkate alınız. Bunlardan bazıları, normalde çiğ tüketilen kıvrıcık salata veya fındık turbu gibi sebze türleridir.

Faydalı bilgi: Renk, tat, aroma ve C vitamini içeriklerinin korunması için sebzeleri dondurmadan önce hafif haşlayınız. Bu amaçla, sebzeleri porsiyonlar halinde 2–3 dakika kaynar suda pişiriniz. Ardından sebzeleri çıkarınız ve hızlı bir şekilde soğuk su içinde soğutunuz. Sebzeleri süzülmeye bırakınız.

Dondurulacak gıdaların paketlenmesi

- Gıdaları porsiyonlar halinde dondurunuz.

Faydalı bilgi: Don yanığı oluşmasını önlemek için uygun bir ambalaj (örneğin derin dondurucu saklama kapları) seçiniz.

- Ambalajın havasını alınız ve ağzını hava geçirmez şekilde kapatınız.
- Paketin üzerine içindekileri ve dondurulma tarihini yazınız.

Dondurulacak gıdaların yerleştirilmesi



Çok ağır malzeme sonucu hasar tehlikesi.

Dondurucu çekmecenin çok ağır malzemeler ile doldurulması çekmeced/cam tablada hasara sebep olabilir.

Azami doldurma miktarına uyunuz:

Dondurucu çekmece = 12 kg

Cam tabla = 35 kg

Dondurulacak gıdalar, çözölmeye başlamamaları için daha önce dondurulmuş gıdalara temas etmemelidir.

- Birbirlerine veya yüzeylere yapışmalarını için paketleri kuru bir şekilde koyunuz.

Gıdaların en kısa sürede tamamen donmaları için aşağıda belirtilen paket boyutlarını aşmayınız:

- Meyve ve sebze en fazla 1 kg
- Et en fazla 2,5 kg

– az miktarda malzeme dondurulacaksa

Gıdaları üst dondurucu çekmecelerinde dondurunuz.

- Dondurulacak malzemeyi **üst** dondurucu çekmecelerinin tabanına yayararak yerleştiriniz, bu şekilde dondurulacak malzeme mümkün olduğunca hızlı bir şekilde tamamen donar.

– azami miktarda malzeme dondurulacaksa (bkz. tip etiketi)

Fan açıklıklarının önü kapatıldığında soğutma performansı azalır ve enerji tüketimi yükselir.

Dondurulacak malzemeleri yerleştirirken, fan açıklığının önünün kapanmasına dikkat ediniz.

Faydalı bilgi: Dondurucu bölmedeki alanı esnek bir şekilde büyütebilirsiniz. Av eti veya hindi gibi büyük gıdalar yerleştirmek isterseniz, dondurucu çekmecelerinin arasındaki cam tablaları çıkarabilirsiniz.

- Üst dondurucu çekmecelerini çıkartınız.
- Dondurulacak malzemeyi üst cam tablaların üzerine yayararak yerleştiriniz, bu şekilde dondurulacak malzeme mümkün olduğunca hızlı bir şekilde tamamen donar.

Dondurma işleminden sonra:

- SuperFrost fonksiyonunu ❄ devre dışı bırakınız.

Dondurma ve saklama

- Donmuş gıdaları dondurucu çekmece-lerine koyunuz ve dondurucu çekme-celerini geri takınız.

İçeceklerin hızlı bir şekilde soğutulması

Hızlı bir şekilde soğumaları için dondurucu bölmeye konulmuş olan şişeleri **en geç bir saat sonra** tekrar dışarı alınız. Şişeler patlayabilir.

Buz küpü hazırlama ünitesini açmadan önce dikkate almanız gereken hususlar:

- Buz küpü hazırlama ünitesi temizlenmiş olmalıdır.
- Cihazın gücü açılmış olmalıdır.
- Buz küplerinin üretilmesi için buz küpü çekmecesini tamamen kapalı olmalıdır.
- Buz küpü çekmecesinde üstte bir asma kap mevcuttur. Daha fazla buz küpüne ihtiyacınız olduğunda, asma kabı çıkarabilirsiniz. Buz küpü hazırlama ünitesi, buz küpü çekmecesindeki maksimum dolum yüksekliğine ulaşılan kadar otomatik olarak buz küpü üretir.



Mikroplu su sonucu sağlık riski.

Su ileten hatlarda uzun süre bekleyen suda bakteri üreyebilir ve sağlığını tehdit edebilir.

İlk çalıştırma işleminden sonra üretilen ilk 3 buz küpü partisini, su, su hatlarının ilk kez yıkanması için kullanıldığından dolayı kullanmayıp atınız.

Bu aynı zamanda, buz küpü hazırlama ünitesi uzun bir süre kullanılmadıktan sonra (5 günden uzun) ilk kez çalıştırıldığında da geçerlidir.

İlk çalıştırmadan sonra ilk buz küplerinin buz küpü hazırlama ünitesinden çekmeceye düşmesi 24 saat kadar sürebilir.

Buz küpü hazırlama ünitesinin gücünün yeniden kapatılıp açılmasının ardından bu işlem en fazla 6 saat sürer.

Buz küpü hazırlama ünitesi ile sadece evde kullanım için yetecek miktarda buz üretiniz.

Buz küpü hazırlama ünitesi, 24 saat içinde yaklaşık 0,8 kg buz küpü üretir.

Buz küpü üretim miktarı dondurucu bölmedeki sıcaklığa bağlıdır. **Sıcaklık ne kadar düşükse, belirli bir zaman diliminde o kadar fazla buz küpü üretilir.**


Buz küpü üretimi

Buz küpü hazırlama ünitesinin gücünün açılması/kapılması

-  üzerine dokununuz.
-  ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.
-  üzerine dokununuz.

Buz küpü hazırlama ünitesinin gücü açık-
sa  turuncu renkte yanar.

Dondurucu bölme soğuduktan sonra,
buz küpü hazırlama ünitesine su dolar.

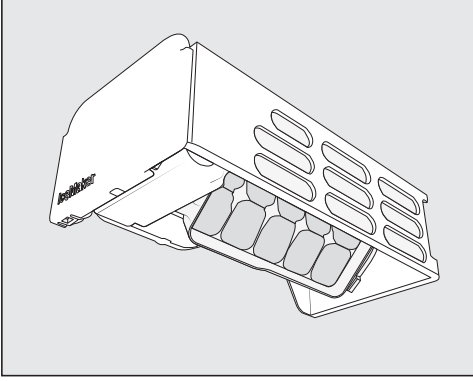

Su donduğunda entegre buz kalıbındaki
buz küpleri otomatik olarak asma kaba-
düşer. Gerektiğinde asma kap çıkarılabi-
lir.

Asma kap veya buz küpü çekmecesini dol-
duğunda, buz küpü üretimi otomatik ola-
rak durdurulur. Çekmece tamamen dol-
maz.

Faydalı bilgi: Buz küpü dolum miktarını,
buz küplerini ara sıra eşit bir şekilde ya-
yarak artırınız.

Faydalı bilgi: Asma kabı veya buz küpü
çekmecesini düzenli olarak, en geç bir
haftadan uzun bir süre buz alınmadıysa,
temizleyiniz. Bu şekilde daima taze buz
küpünüz olur ve buz küplerinin birbirleri-
ne yapışması önlenir.

Buz küpü üretmek istemiyorsanız, buz
küpü hazırlama ünitesinin gücünü don-
durucu bölmeden bağımsız olarak ka-
patabilirsiniz.

Buz küpü hazırlama ünitesinin gücü ka-
paliyken, buz küpü çekmecesinde yiye-
cekler de dondurulabilir.

- Buz küpü üretimine devam edilecekse
buz küpü çekmecesini tekrar tama-
men içeri itiniz.

Cihazın içindeki tip etiketi çıkarılmamalıdır. Tip etiketi bir arıza durumunda gerekli olacaktır.

Cihazın elektronik devrelerine veya aydınlatmanın içine su girmemesine dikkat ediniz.



Nüfuz eden nem sonucu hasar tehlikesi.

Buharlı temizlik makinesinin buharı plastıklara ve elektrikli bileşenlere zarar verebilir.

Cihazı temizlemek için buharlı temizlik makinesi kullanmayınız.

Buz çözme

Cihaz, buzlanmanın otomatik olarak çözülmesini sağlayan bir “NoFrost” sistemi ile donatılmıştır.

Oluşan nem buharlaştırıcıda yoğunlaşır, zaman zaman otomatik olarak çözülür ve buharlaştırılır.

Otomatik buz çözme sayesinde cihazda asla buzlanma olmaz. Bu özel sistem sonucunda gıdalar çözülmez.

Temizlik ürünlerine ilişkin bilgiler

Cihazın içinde sadece, gıdalar için zararlı olmayan temizlik ve bakım maddeleri kullanınız.

Yüzeylere zarar vermemek için şu ürünleri **kullanmayınız**:

- Soda, amonyak, asit veya klorür içeren temizlik maddeleri
- Kireç çözücü temizlik maddeleri
- Aşındırıcı temizlik maddeleri (örneğin ovma tozu, ovma kremi, cam seramik ocak temizleyici)
- Çözücü içeren temizlik maddeleri
- Paslanmaz çelik temizlik maddeleri
- Bulaşık makinesi temizleyici
- Fırın spreyleri
- Cam temizleme maddeleri
- Aşındırıcı sert süngerler ve fırçalar (örneğin bulaşık süngeri)
- Kir silgileri
- Keskin metal kazıyıcılar

Temizlik için temiz bir sünger bez, ılık su ve bir miktar elde bulaşık deterjanı kullanmanızı tavsiye ederiz.

Cihazın temizlik için hazırlanması

- Cihazın gücünü kapatınız.

Ekranda  görüntülenir ve soğutma kapatılır.

- Yiyecekleri cihazdan çıkartınız ve serin bir yerde muhafaza ediniz.
- Çıkarılabilecek aksesuarları temizlemek üzere çıkarınız (bkz. “Aksesuarların temizlik için çıkarılması ve sökülmesi” bölümü).

Temizlik ve bakım

Cihazın iinin temizlenmesi

Cihazı en az ayda bir defa olmak zere dzenli olarak temizleyiniz.

Uzun sre temizlenmeyen kirlerin, bazı durumlarda artık ıkartılması mmkn olmayabilir.

Yzeyler renk deėiřtirebilir veya deėiřime uėrayabilir.

Kirleri hemen temizlemeniz en iyisidir.

- **Cihazın iini** temiz bir bez, ılık su ve bir miktar elde bulařık deterjanı ile temizleyiniz.
- Ardından duru su ile siliniz ve her řeyi bir bezle kurulayınız.
- Cihazın yeterli havalandırılması ve koku oluřumunun nlenmesi amacıyla, cihazın kapısını kısa bir sreliėine aık bırakınız.

Aksesuarların elde veya bulařık makinesinde yıkanması

Ařaėıdaki paralar sadece **elde** yıkanmalıdır:

- Tm ekmeceler
- Ice & PizzaBox blmeli ekilebilir raf
- Teleskopik raylar ve koruyucu ıtalara (cam tablalarda)
- Asma kap
- Buz kp kreėi

Ařaėıdaki paralar **bulařık makinesinde yıkanabilir**:



Bulařık makinesindeki ok yksek sıcaklıklar sonucu hasar tehlikesi.

Bulařık makinesinde 55 C st sıcaklıklarda yıkandıkları takdirde cihazın paraları kullanılmaz hale gelebilir ve rneėin paraların biimleri bozulabilir.

Bulařık makinesinde yıkanmaya uygun paralar iin sadece en fazla 55 C sıcaklıkta yıkayan bulařık makinesi programları seiniz.

Bulařık makinesinde havu, domates ve ketap gibi gıdalardaki doėal boyalarla temas eden plastik paraların rengi deėiřebilir. Bu renk deėiřimi paraların saėlamlıėını olumsuz etkilemez.

- Cam tablalar

Temizlenmesi iin aksesuarların ıkarılması ve paralarına ayrılması

En st ekmecenin ve cam tablanın ıkarılması

- ekmeceyi ekebildiėiniz kadar dıřarı ekiniz.
- ekmeceyi hafif yukarı doėru kaldırınız ve ekmeceyi yukarı doėru eėik bir řekilde ıkarınız.
- Cam tablayı kılavuz raylar ile birlikte ekerek ıkarınız.
- Kılavuz rayları yana doėru ekerek sknz.
- Temizliėin ardından kılavuz rayları tekrar cam tablaya takınız.

En st ekmecenin takılması

- Cam tablayı kılavuz raylar ile birlikte dondurucu blmeye yerleřtiriniz.

- Çekmeceyi eğik tutarak üstten kılavuz raylara yerleştiriniz ve çekmeceyi tamamen içeri itiniz.


Teleskopik raylar üzerindeki çekmece-lerin ve cam tablaların çıkarılması

Çekmecedeki mıknatıs, buz küpü ünitesinin işleyişi için önem taşır. Mıknatısları çıkarmayınız.

- Çekmeceyi çekebildiğiniz kadar dışarı çekiniz ve yukarı doğru kaldırarak çıkarınız.

Ardından teleskopik rayları tekrar içeri itiniz; böylece meydana gelebilecek hasarları önlemiş olursunuz.

- Cam tablayı teleskopik raylar ile birlikte çekerek çıkarınız.

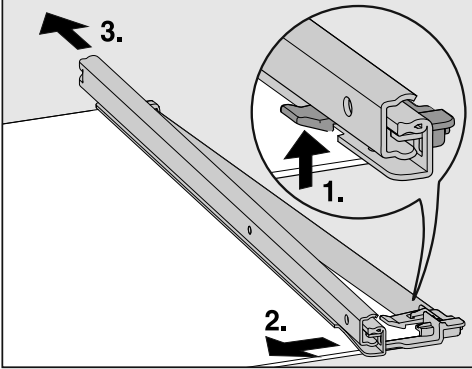


- Teleskopik rayları çıkarmak için:

1. Kenetleme mandalını yukarıya doğru bastırınız.
2. Teleskopik rayı yana doğru itiniz.
3. Ardından, arkadan çekerek çıkarınız.

- Arka ve ön koruyucu çitayı çekerek raftan çıkarınız.

- Temizliğin ardından koruyucu çitaları tekrar rafa takınız.

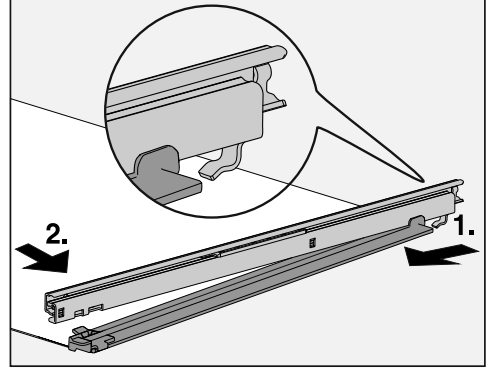


- Teleskopik rayları tekrar rafa sabitleyiniz:

1. Bunu yapmak için teleskopik rayı arkadan yerleştirip takınız.
2. Kenetleme mandalını önden yerine oturtunuz.

Çekmecenin takılması

- Cam tablayı teleskopik raylar ile birlikte dondurucu bölmeye yerleştiriniz.
- Çekmeceyi tamamen içeri itilmiş teleskopik rayların üzerine geçiriniz.


Çekilebilir raflı Ice & PizzaBox bölmesinin çıkarılması

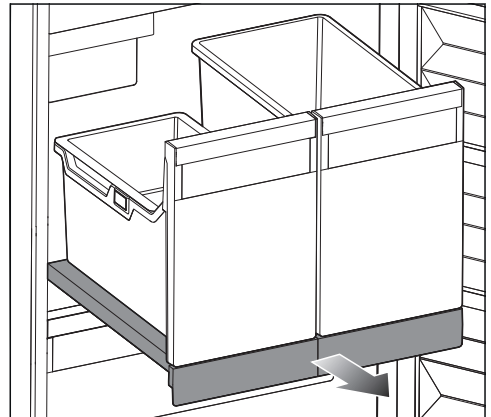


- Rafı sonuna kadar dışarı çekiniz.

Temizlik ve bakım


- Asma kaplı buz küpü çekmecesini ve PizzaBox bölmesini ön kısımdan hafif yukarı kaldırarak çıkarınız.
- Asma kabı, buz küpü çekmecesini ve PizzaBox bölmesini boşaltınız.

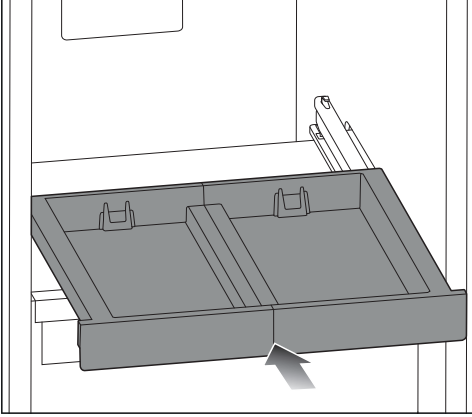

- Rafı sonuna kadar içeri itiniz.

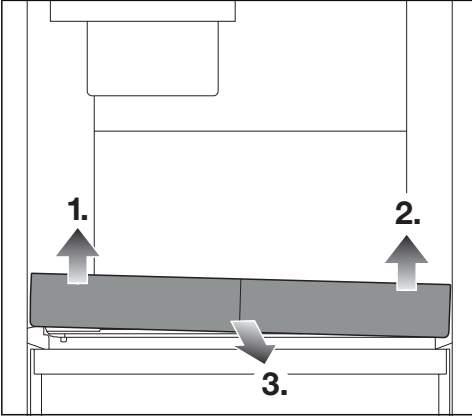


- Rafı önce sol ön kısımdan 1.), ardından sağ ön kısımdan 2.) yukarı kaldırarak tutucusundan çıkarınız. Şimdi rafı ön taraftan çıkarabilirsiniz 3.).

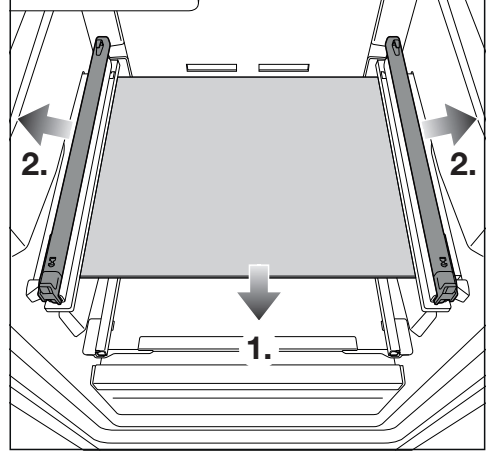

- Cam tablayı çıkarınız 1.) ve ardından teleskopik rayları yan tarafa doğru çekerek çıkarınız 2.).

Ice & PizzaBox bölmeli çekilebilir rafın tekrar yerleştirilmesi


- Teleskopik rayları yan taraftan cam tablaya yerleştiriniz.
- Cam tablayı dondurucu bölmeye yerleştiriniz.

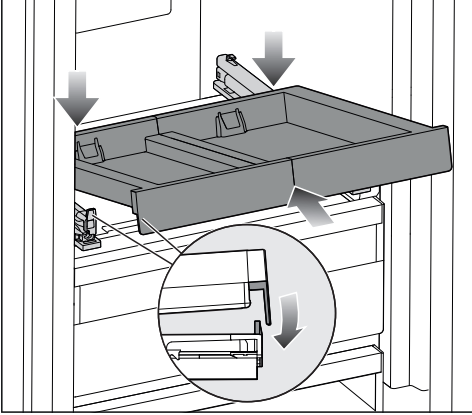

- Çekilebilir rafı, eğik bir şekilde tutarak ön tırnağın arkasına yerleştiriniz.
- Rafı eğik bir şekilde içeri itiniz.


Her iki taraftaki dayanma yeri tırnağın arkasında bulunmalıdır.

- Rafı ön taraftan yerleştiriniz.

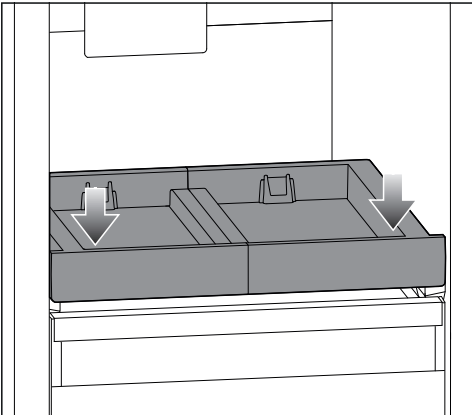

- Rafı, yerine duyulur bir şekilde oturana kadar ön taraftan hafif aşağı bastırınız.

- Rafı dışarı çekiniz ve bu sırada elinizle hafifçe destekleyiniz.
- Buz küpü çekmecesini ve PizzaBox bölmesini rafın üzerine yerleştiriniz.

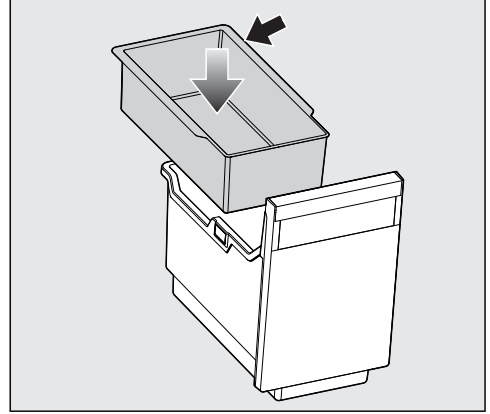


- Asma kabı, dayanma kenarı arkada olacak şekilde buz küpü çekmecesine yerleştiriniz.
- Çekilebilir rafı tekrar sonuna kadar içeri itiniz.

Temizlik ve bakım

Buz kalıbının temizlenmesi

Buz kalıbı **çıkarılamaz** ve bundan dolayı temizlik konumuna getirilmelidir.

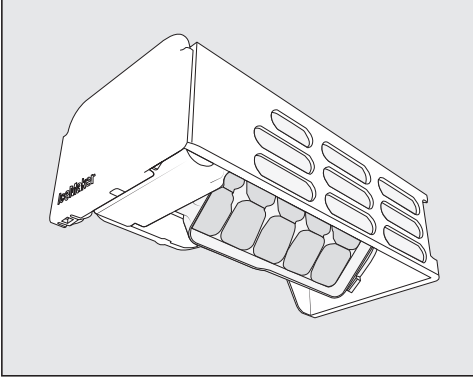

Buz kalıbını:

- Buz küpü hazırlama ünitesini uzun süreliğine kapatmadan önce temizleyiniz.
- Buz ve su kalıntıları düzenli olarak giderilmelidir.

Buz kalıbının temizlik konumunun ayarlanması ⑤

Buz kalıbının temizlik konumunu ayarlamadan önce dikkate almanız gereken hususlar:

- Buz küpü hazırlama ünitesinin gücü açık olmalıdır.
- Buz küpü çekmecesini boş ve tamamen içeri itilmiş olmalıdır.

- ⚙ üzerine dokununuz.
- ⑤ ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.
- ⑤ üzerine dokununuz.

Buz kalıbının temizlik konumuna dönmesi biraz sürebilir.

Buz kalıbının hareketi sonlandığında ekranda ✓ sembolü görüntülenir.

- Bu ayar seviyesinden çıkmak için ↩ üzerine dokununuz.
- Buz küpü çekmecesini çıkartınız.
- Buz kalıbını ve buz küpü çekmecesini ılık su ve bir miktar elde bulaşık deterjanı ile temizleyiniz. Ardından duru su ile iyice siliniz ve her şeyi bir bezle kurulayınız.
- Buz küpü çekmecesini tekrar takınız.
- Temizlik tamamlandıktan sonra ✓ bilgi göstergesine dokununuz.

Buz kalıbının tekrar başlangıç konumuna geri döndüğünü duyarsınız.

Kapı lastiğinin temizlenmesi

⚠ Hatalı temizlik sonucu hasar tehlikesi.

Kapı lastiği yağlanırsa veya greslenirse, kapı lastiği geçirgenleşebilir.

Kapı lastiğini yağ ile herhangi bir işleme tabi tutmayınız.

- Kapı lastiğini düzenli olarak sadece duru su ile temizleyiniz ve ardından bir bez ile iyice kurulayınız.

Havalandırma açıklıklarının temizlenmesi

Biriken tozlar enerji tüketimini artırır.

- Havalandırma açıklıklarını bir fırça veya elektrikli süpürge ile temizleyiniz (bunun için örneğin Miele elektrikli süpürge'nin fırçasını kullanınız).

Temizlikten sonra

- Tüm parçaları cihaza yerleştiriniz.
- Duruma göre cihazın gücünü tekrar açınız.

Cihaz tekrar soğutmaya başlar.

- Dondurucu bölmenin hızla soğuması için SuperFrost fonksiyonunu  bir süre için açınız.
- Dondurucu bölme içindeki sıcaklık yeterince düştüğünde, içinde dondurulmuş gıdalar bulunan dondurucu çekmecelerini dondurucu bölmeye geri takınız.
- Dondurucu bölmede en az -18 °C'lik sabit sıcaklığa ulaşıldıktan sonra, SuperFrost fonksiyonunu  kapatınız.
- Cihazın kapısını kapatınız.

Sorunların giderilmesi

Arızaların ve hataların çoğunu kendiniz giderebilirsiniz. Çoğu durumda yetkili servisi çağırmak zorunda kalmayacağınızdan zaman ve masraftan tasarruf edersiniz.

www.miele.com.tr/support/customer-assistance adresinde arızaların kullanıcı tarafından giderilmesine ilişkin ek bilgiler bulabilirsiniz.



Soğuk kaybını mümkün olduğunca düşük tutmak için arıza giderilene dek cihazın kapısını mümkün olduğunca açmayınız.

Problem	Sebeup ve Çözüm
Kompresör giderek daha sık ve daha uzun çalışıyorsa veya cihaz içindeki sıcaklık çok düşükse?	Havalandırma açıklıklarının önü kapanmış veya açıklıklar tozlanmış olabilir. ■ Havalandırma açıklıklarının önünü kapatmayınız. ■ Havalandırma açıklıklarını düzenli olarak tozdan arındırınız.
	Cihaz kapısı çok sık açılmış veya büyük miktarda yiyecek henüz yerleştirilmiştir ya da dondurulmuştur. ■ Cihaz kapısını sadece gerektiğinde ve mümkün olduğunca kısa bir süre için açınız. Gerekli sıcaklık bir süre sonra kendiliğinden tekrar ayarlanır.
	Cihaz kapısı düzgün kapanmamıştır. Dondurucu bölmede kalın bir buz tabakası oluşmuş olabilir. ■ Cihazın kapısını kapatınız. Gerekli sıcaklık bir süre sonra kendiliğinden tekrar ayarlanır. Kalın bir buz tabakası oluşmuş olması halinde, soğutma performansı azalır ve bunun sonucunda enerji tüketimi artar. ■ Cihazın buzlarını çözdürünüz ve cihazı temizleyiniz.
	Ortam sıcaklığı çok yüksektir. Ortam sıcaklığı ne kadar yüksekse, kompresör de o kadar uzun çalışır. ■ “Kurulum” – “Kurulum yeri” bölümünde verilen bilgileri dikkate alınız.
	Cihaz niş içine doğru monte edilmemiştir.

Sorunların giderilmesi

Problem	Sebeup ve Çözüm
	■ Cihazı, birlikte verilen montaj kılavuzundaki talimatlar da öngöröldüğü gibi monte ediniz.
	Cihazın içindeki sıcaklık çok düşük bir değere ayarlanmıştır. ■ Sıcaklık ayarını düzeltiniz.
	Büyük miktarda gıda tek seferde dondurulmuştur. ■ “Dondurma ve saklama” bölümündeki bilgileri dikkate alınız.
	SuperFrost fonksiyonu ❄ halen açıktır. ■ Enerjiden tasarruf etmek için SuperFrost fonksiyonunu ❄ zamanından önce kapatınız.

Cihazda ortaya çıkabilecek genel sorunlar

Problem	Sebeup ve Çözüm
Cihaz kapısı uzun bir süredir açık olduğu halde bir uyarı sinyali verilmiyor.	Bu bir hata değildir. Uyarı sesi ayar modunda kapatılmıştır. Sesli alarmı tekrar açmak istediğiniz takdirde: ■ 🗲 üzerine dokununuz. ■ 🗲 ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız. ■ 🗲 üzerine dokununuz. ■ Çubuk göstergeyi sağa kaydırarak istediğiniz ses seviyesini ayarlayınız. ■ İstedığınız ayarı, çubuk göstergeye dokunarak onaylayınız. Uyarı ve sinyal sesleri açık olduğunda 🗲 orange gösterilir.

Ekran bildirimleri

Uyarı	Sebeup ve Çözüm
Başlangıç ekranında 🗲 yanıyor, cihaz soğutmuyor ancak cihaz kumandası ve iç aydınlatma çalışıyor.	Fuar modu etkinleştirilmiştir. ■ 🗲 üzerine dokununuz. ■ 🗲 üzerine dokununuz. ■ 🗲 ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız. ■ 🗲 üzerine dokununuz. Fuar modu 🗲 kapatıldıktan sonra cihazın gücü kapatılır ve tekrar açılması gerekir.

Sorunların giderilmesi

Uyarı	Sebeup ve Çözüm
Ekranda hiçbir şey gösterilmiyor. Ekran karanlık.	Şabat modu  etkinleştirilmiştir: İç aydınlatma kapalıdır ve cihaz soğutmaya devam etmektedir. ■ Siyah ekran üzerine dokununuz.  gösterilir. ■  üzerine dokununuz.  sembolü turuncu renkte yanar. ■ Yeniden  üzerine dokununuz. Şabat modu devre dışı bırakıldığında,  beyaz renkte yanar.
Ekranda  yanıyor ve cihaz kumanda edilemiyorsa?	Kilitleme fonksiyonu etkinleştirilmiştir. ■ Cihazın kilidini kısa bir süreliğine kaldırınız veya kilitleme fonksiyonunu tamamen kapatınız (bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi” – “Kilitleme fonksiyonunun /  kısa süreliğine devre dışı bırakılması/tamamen kapatılması” bölümü).
Otomatik kapı açma etkin. Ekranda   kırmızı renkte yanıyor ve ayrıca bir uyarı sinyali duyuluyorsa?	Otomatik kapı açma motoru aşırı ısındığından dolayı alarm etkinleştirilmiştir. ■ Biraz bekleyiniz ve motoru soğumaya bırakınız. ■ Kapıyı elinizle hareket ettiriniz.
Otomatik kapı açma etkin. Ekranda   sarı renkte yanıyor ve ayrıca bir uyarı sinyali duyuluyorsa?	Bir engel, kapının hareket etmesini engelliyor. ■ Engeli ortadan kaldırınız. ■ Kapıyı elinizle hareket ettiriniz. Kapı menteşesi mekanizması blokedir. ■ Motor gücüyle hareket ettirilen kapıyı zıt yönde hareket ettirmeyiniz. Kapı menteşeleri zarar görebilir. ■ Yetkili servisi arayınız.

Uyarı	Sebebe ve Çözüm
Ekranda sarı renkte  yanıyor ve ayrıca bir uyarı sinyali duyuluyor.	Cihazda buz küpü çekmecesini bulunmuyordur. Cihaz kapısını kapadıktan sonra bir sinyal sesi duyulur. ■ Ekranda  üzerine dokununuz. Uyarı bildirimi onaylanır ve sinyal sesi kapatılır. Ekranda tekrar gerçek anlık sıcaklık görüntülenir. ■ Buz küpü çekmecesini tekrar doğru bir şekilde cihaza yerleştiriniz veya buz küpü hazırlama ünitesinin gücünü kapatınız.
	Temiz su bağlantısı yapılmamıştır. ■ Temiz su bağlantısının doğru yapıldığından emin olunuz.
	Su girişi açılmamıştır. ■ Kapama vanasını açınız.
	Hortum katlanmıştır. ■ Hortumu kontrol ediniz ve kusurlu bir hortumu sadece orijinal Miele yedek parçası ile değiştiriniz.
	Su bağlantı basıncı çok düşüktür. ■ Su bağlantı basıncının 150 kPa ile 620 kPa (1,5 bar ile 6,2 bar) arasında olup olmadığını kontrol ediniz.
Ekranda  sarı renkte yanıyor ve ayrıca bir sinyal sesi duyuluyorsa?	Buz küpü ünitesinin çekmecesini doludur. ■ Çekmeceyi çıkarınız ve boşaltınız.
Ekranda sarı renkte  yanıyor, ayrıca bir uyarı sinyali veriliyor ve iç aydınlatma yanıp sönüyor.	Kapı alarmı etkinleştirilmiştir. ActiveDoor devre dışıdır. ■ Ekranda  üzerine dokununuz. Uyarı sinyali kapatılır,  sembolü söner ve iç aydınlatma tekrar kesintisiz olarak yanar. ■ Cihazın kapısını kapatınız.

Sorunların giderilmesi

Uyarı	Sebeup ve Çözüm
Sıcaklık göstergesinde   kırmızı renkte yanıyor ve ayrıca bir uyarı sinyali duyuluyorsa?	Sıcaklık alarmı etkinleştirilmiştir; dondurucu bölme, ayarlanmış olan sıcaklığa bağlı olarak ya çok sıcak ya da çok soğuktur. Bunun sebepleri örneğin şunlar olabilir: – Cihazın kapısı sık sık açılmıştır. – Büyük miktarda gıda SuperFrost fonksiyonu etkinleştirilmeden dondurulmuştur. – Uzun süreli bir elektrik kesintisi yaşanmıştır. – Cihaz arızalıdır. ■   üzerine dokununuz. Uyarı bildirimi onaylanır:   söner ve uyarı sinyali kapatılır. Ekranda yaklaşık 1 dakika boyunca, o ana kadar cihazda hakim olmuş olan en yüksek sıcaklık yanıp sönererek gösterilir. Ardından sıcaklık göstergesi güncel sıcaklığı görüntüler. Yanıp sönen sıcaklık göstergesinden şu şekilde çıkabilirsiniz: ■ Sıcaklık göstergesine dokununuz. Gösterilen en yüksek sıcaklık silinir. Ardından sıcaklık göstergesinde tekrar o anki gerçek dondurucu bölme sıcaklığı gösterilir. ■ Alarm durumunu ortadan kaldırınız. ■ Sıcaklığa bağlı olarak gıdaların çözölmüş veya çözölmeye başlamış olup olmadıklarını kontrol ediniz. Çözölmüş veya çözölmeye başlamışlarsa, gıdaları tekrar dondurmadan önce işlemde geçiriniz (haşlayınız veya kızartınız).

Uyarı	Sebeup ve Çözüm
Ekranda  kırmızı renkte yanıyor ve ayrıca bir uyarı sinyali duyuluyor.	Bir elektrik kesintisi görüntüleniyor: Cihazın sıcaklığı son günlerde veya saatlerde bir elektrik kesintisi dolayısıyla geçici olarak çok yükselmiştir. ■  üzerine dokununuz. Hata bildirimi onaylanmıştır:  söner ve uyarı sinyali kesilir. Sıcaklık göstergesinde yaklaşık 1 dakika boyunca, o ana kadar cihazda hakim olmuş olan en yüksek sıcaklık yanıp sönerek gösterilir. Ardından sıcaklık göstergesi güncel sıcaklığı görüntüler. Yanıp sönen sıcaklık göstergesinden şu şekilde çıkabilirsiniz: ■ Sıcaklık göstergesine dokununuz. Gösterilen en yüksek sıcaklık silinir. Ardından sıcaklık göstergesinde tekrar o anki gerçek sıcaklık görüntülenir. Ardından cihaz son sıcaklık uyarı ile çalışmaya devam eder. ■ Alarm durumunu ortadan kaldırınız. ■ Sıcaklığa bağlı olarak gıdaların çözülmüş veya çözülmeye başlamış olup olmadıklarını kontrol ediniz. Çözülmüş veya çözülmeye başlamışlarsa, gıdaları tekrar dondurmada önce işlemde geçirin (haşlayınız veya kızartınız).

Sorunların giderilmesi

Uyarı	Sebebe ve Çözüm
Ekranda  kırmızı renkte yanıyor ve duruma göre F harfini ve rakamlar içeren bir hata kodu gösteriliyor. Ayrıca bir sinyal sesi duyuluyor.	Bir arıza söz konusudur. ■ Ekrandaki  üzerine dokunarak uyarı sinyalini kapatınız. ■ Yetkili servisi arayınız. Arıza bildirimi için görüntülenen hata koduna ek olarak cihazın model tanımı ve seri numarası da gereklidir. Bu bilgileri doğrudan görüntüleyebilirsiniz: ■ Bunun için ekrandaki  üzerine dokununuz. Ekranda gerekli cihaz verileri gösterilir. ✓ ile onaylayarak bilgi ekranından çıkarsınız ve hata kodu yeniden gösterilir. Cihazın gücünü, ayrıca doğrudan hata göstergesi üzerinden de kapatabilirsiniz.
Ekranda  kırmızı renkte yanıyor ve ayrıca bir uyarı sinyali duyuluyor.	Bir cihaz hatası görüntülenmektedir: bu bildirim önceliğe sahiptir ve o anda gerçekleştirmekte olduğunuz ayarları derhal iptal eder. Cihaz hataları mevcut bir kapı ve/veya sıcaklık alarmından öncelikli olarak görüntülenir.
Ekranda  kırmızı renkte yanıyor ve ayrıca bir uyarı sinyali duyuluyor.	Buz hazırlama ünitesinde bir arıza söz konusudur. ■ Ekrandaki  üzerine dokunarak uyarı sinyalini kapatınız. ■ Yetkili servisi arayınız.

Otomatik kapı açma ile ilgili sorunlar

Problem	Sebebe ve Çözüm
Kapı değişken hızda açılıyorsa?	Bu bir hata değildir! Kapı raflarının doluluğuna bağlı olarak hız değişebilir.
Ekranda  gösteriliyorsa? Kapı açılma açısı kaydedilemiyorsa?	Kapı açılma açısı çok küçük seçilmiştir. ■ En az 70°'lik bir kapı açılma açısı seçiniz. Çekmece-leri sorunsuz bir şekilde dışarı çekebilmek için en iyi kapı açılma açısı 90°'dir.

Problem	Sebeup ve Çözüm
Cihaz kapağı tıklama sinyaline tepki vermiyor.	Tıklama çok zayıftır. ■ Tıklama sensörünün hassaslığını artırınız (bkz. “Cihaz tanıtımı” – “Otomatik kapı açma (ActiveDoor)” bölümü).
	Tatil modu etkindir. Enerji tasarrufu için otomatik kapı açma fonksiyonu devre dışıdır. ■ Cihaz kapısını elinizle açınız.
	Tatil modu devre dışı bırakıldığı anda otomatik kapı açma özelliği tekrar etkinleşir.
	Tıklama fonksiyonu etkinleştirilmemiştir. ■ Otomatik kapı açma fonksiyonunu etkinleştiriniz (bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi” – “Otomatik kapı açma (ActiveDoor)  ” bölümü).
Cihaz kapısı, verilen sesli komuta tepki vermiyor.	Sesli asistan kurulmamıştır. ■ Miele uygulamasında gerekli ayarı yapınız.
	Tatil modu etkindir. Enerji tasarrufu için otomatik kapı açma fonksiyonu devre dışıdır. ■ Cihaz kapısını elinizle açınız.
	Tatil modu devre dışı bırakıldığı anda otomatik kapı açma özelliği tekrar etkinleşir.
	Otomatik kapı açma fonksiyonu etkinleştirilmemiştir. ■ Otomatik kapı açma fonksiyonunu etkinleştiriniz (bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi” – “Otomatik kapı açma (ActiveDoor)  ” bölümü).

İç aydınlatma

Problem	Sebeup ve Çözüm
 Açıkta duran elektrik taşıyan parçalar sonucu elektrik çarpması tehlikesi. Lamba kapağının çıkarılması sonucunda elektrik taşıyan parçalara temas edebilirsiniz. Lamba kapağını çıkarmayınız. LED aydınlatma sadece yetkili servis tarafından tamir edilmeli ve değiştirilmelidir.	

Sorunların giderilmesi



LED aydınlatma sonucu yaralanma tehlikesi.

Bu aydınlatma RG2 risk grubu olarak sınıflandırılmıştır. Kapak bozuksa gözler zarar görebilir.

Lamba kapağı hasarlı ise aydınlatmaya optik aletlerle (büyüteç vb.) yakından bakmayınız.

Problem	Sebebe ve Çözüm
İç aydınlatma çalışmıyor.	Cihazın gücü açılmamıştır. ■ Cihazın gücünü açınız. Şabat modu  açıktır: Ekran kararmıştır ve cihaz soğutmaktadır. ■ Siyah ekran üzerine dokununuz. Ekranı  gösterilir. ■  üzerine dokununuz.  turuncu renkte yanar. ■ Ayar modunda   sembolüne dokununuz. Şabat modu kapatıldığında,  sembolü beyaz renkte yanar. İç aydınlatma kapı açıkken, aşırı ısınmaya karşı yaklaşık 15 dakika sonra otomatik olarak kapanır. Eğer sebep bu değilse bir arıza söz konusudur. ■ Yetkili servisi arayınız.

www.miele.com/service adresinde, arızaların kullanıcı tarafından giderilmesine ve Miele yedek parçalarına ilişkin bilgiler sunulmaktadır.

Arızalarda iletişim

Kendi başınıza gideremediğiniz arızaları, örneğin Miele bayiinize veya Miele yetkili servisine bildiriniz.

Miele yetkili servisi için www.miele.com/service adresinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

Miele yetkili servisinin iletişim bilgilerini bu dokümanın sonunda bulabilirsiniz.

Yetkili servisin cihazın model tanımına ve seri numarasına (İmalat/Seri/No.) ihtiyacı olacaktır. Her iki bilgiyi, cihazın iç kısmındaki tip etiketinde veya modele bağlı olarak ayar modunda 'Bilgiler' **i** altında bulabilirsiniz.

EPREL Veritabanı

1 Mart 2021 tarihinden itibaren, enerji tüketimi işaretine ve Eko-tasarım gerekliliklerine ilişkin bilgiler Avrupa Ürün Veritabanı'nda (EPREL) bulunabilir. Ürün veritabanına <https://eprel.ec.europa.eu/> bağlantısından erişebilirsiniz. Burada sizden model kodunu girmeniz istenir.

Model kodunu, cihazın iç kısmındaki tip etiketinde veya modele bağlı olarak ayar modunda 'Bilgiler' **i** altında bulabilirsiniz.

Miele		XXXXXX		Nr. XX/XXXXXXXXXX.	
WEINTEMPERIER-SCHRAUK-UNTERTISCH-MODELL MULTITEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-UNDERWORKTOP ARMOIRE DE MISE EN TEMP. DES VINS-CAV. ENCASTRABLE SOUS PLAN ARMARIO P. ACONDICIONAMTO. VINOS-CAV. EMB. POTRBAJO EN OMBRA BRIKHAU TEMPERATYRNYH USTROJ					
Klasse/Class Classe/Clase SN-ST	Ap-Type/AP-Type AP-Type/AP-Tipo	Bruttinhalt/Gross Capacity Volume Brut/Capacidad Bruta	Gefriervermögen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel/Capac. Congeladora		
Nutzhalt Net Capacity Volume Utile Capac. Util		Ges / K / G / WINE / KALT Tot / R / F / WINE / CHILL Tot / R / F / C / VINO / CHILL	R600a: XXg		

Garanti

Garanti süresi 2 yıldır.

Bu konuda daha fazla bilgiyi cihazla birlikte verilen garanti şartları kitapçığından edinebilirsiniz.

Bilgiler

Uygunluk Beyanı

Miele, bu soğutucu-dondurucu kombinasyonunun 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu beyan eder.

AB Uygunluk Beyanı'nın tam metni aşağıdaki internet adreslerinden birinden edinilebilir:

- miele.com.tr adresinde Ürünler/Karşıdan İndirmeler sayfasından
- <https://miele.com.tr/kilavuzlar> adresindeki Servis, Bilgi talebi sayfasından ürün adı veya seri numarası girilerek

Frekans bandı	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Maksimum iletim gücü	<100 mW

Telif hakları ve lisanslar

İletişim modülünün kullanımı ve kumandası için Miele, kendi yazılımlarını ya da Açık Kaynak lisans koşulları kapsamında olmayan üçüncü taraf yazılımlarını kullanmaktadır. Bu yazılımlar/yazılım bileşenleri telif hakları ile korunur. Miele'nin ve üçüncü tarafların telif haklarına saygı gösterilmesi gerekmektedir.

Ayrıca cihaza entegre edilmiş iletişim modülünde Açık Kaynak lisans koşulları bağlamında aktarılabilir olan yazılım bileşenleri de mevcuttur. İlgili telif hakkı bildirimleriyle birlikte, mevcut Açık Kaynak bileşenlerine, geçerli lisans koşullarının kopyalarına ve diğer bilgilere, bir web tarayıcısı üzerinden IP ile yerel olarak ([http\[s\]://<ip adresi>/Licenses](http[s]://<ip adresi>/Licenses)) ulaşabilirsiniz. Orada ifade edilen Açık Kaynak lisans koşullarıyla ilgili yükümlülük ve garanti düzenlemeleri, sadece ilgili hak sahipleriyle ilgili olarak geçerlidir.

Satış ve Pazarlama Şirketinin Adresi:

Miele Elektrikli Aletler Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti
Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi
C Kule 2. Blok, No.8/B Kat 1
34771 Tepeüstü-Ümraniye / İstanbul
Türkiye

Müşteri Hizmetleri: 444 11 22

E-Mail: info@miele.com.tr

Internet: www.miele.com.tr

EEE yönetmeliğine uygundur

Üretici Adresi:

Almanya
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

FNS 7794 ...

tr-TR

M.-Nr. 12 584 830 / 03