

Bruks- og monteringsanvisning Elektriske platetopper



Bruks- og monteringsanvisningen **må** leses før oppstilling – installasjon – igangsetting. På denne måten beskytter du deg selv og unngår skader.

Innhold

Sikkerhetsregler og advarsler	6
Bærekraft og miljøvern	12
Installasjon	13
Sikkerhetsregler for innbygging	13
Ytterligere sikkerhetsregler for ovenpåliggende innbygging	13
Ytterligere sikkerhetsregler for planlimt innbygging.....	14
Sikkerhetsavstander.....	15
Innbyggingsmål for ovenpåliggende innbygging	19
KM 6520 FR.....	19
KM 6521 FR.....	20
KM 6522 FR.....	21
KM 6527 FR	22
Innbyggingsmål for planlimt innbygging.....	23
KM 6520 FL	23
KM 6523 FL.....	24
Ovenpåliggende innbygging av platetopp.....	25
Gjøre klar benkeplaten for ovenpåliggende montering.....	25
Ovenpåliggende montering av platetoppen	25
Montere planlimt platetopp	26
Klargjøring av benkeplaten for planlimt montering	26
Montering av planlimt platetopp	26
Elektrotilkobling	26
Oversikt	29
Din platetopp	29
KM 6520 FR, KM 6520 FL	29
KM 6521 FR.....	30
KM 6522 FR.....	31
KM 6523 FL.....	32
KM 6527 FR	33
Betjenings- og indikatorelementer.....	33
Kokesonedata.....	34
Slik fungerer betjeningen.....	36

Spesialfunksjoner	36
Kokesoneutvidelse.....	36
Stop&Go.....	36
Oppkoksautomatikk.....	36
Timer.....	36
Elektronisk barnesikring.....	37
Låsefunksjon.....	37
Recall-funksjon.....	37
Innstillinger	37
Messeinnstilling	37
Restvarmeindikator	37
Sikkerhetsutkobling	37
Overopphetingsbeskyttelse	38
Platetoppdata	38
Ekstraustyr	38
Igangsetting.....	39
Pakke ut platetoppen	39
Første gangs rengjøring av platetoppen	39
Første igangsetting av platetoppen	39
Betjening.....	40
Sikkerhetsregler for betjening.....	40
Innkobling av platetoppen.....	40
Utkobling av platetopp/kokesone	40
Effekttrinn på platetoppen	40
Innstilling av effekttrinn.....	40
Innstilling av effekttrinn – mellomtrinn.....	40
Endre effekttrinn	40
Kokesoneutvidelse	41
Aktiver kokesoneutvidelsen.....	41
Deaktivering av kokesoneutvidelsen.....	41
Aktivering/deaktivering av Stop&Go.....	41
Oppkoksautomatikk	41
Aktiver oppkoksautomatikk	41
Deaktivere oppkoksautomatikken	42

Innhold

Timer	42
Stille inn timer-tider.....	42
Innstilling av varselurtid	42
Endring av varselurtid.....	42
Slette varselurtiden	42
Stille inn utkoblingstid.....	42
Endre utkoblingstid.....	42
Slette utkoblingstid	43
Stille inn flere utkoblingstider	43
Vise utkoblingstider	43
Bruk av timer-funksjonene samtidig	43
Elektronisk barnesikring.....	43
Aktivering av elektronisk barnesikring.....	43
Deaktivering av den elektroniske barnesikringen	44
Låsefunksjon	44
Aktivering av låsefunksjonen.....	44
Deaktivering av låsefunksjonen	44
Aktivere Recall-funksjon	44
Platetoppdata.....	44
Visning av modellbetegnelse/serienummer	44
Vise programvareversjon	44
Aktivering/deaktivering av messeinnstilling	44
Innstillingsområde	46
Opplysninger for testinstitutter	46
Godt å vite	48
Slik fungerer elektriske platetopper	48
Kokekar.....	48
Tilpasse innstillinger.....	50
Rengjøring og stell	53
Sikkerhetsregler for rengjøring og stell	53
Rengjøringsintervall.....	53
Rengjøring av flater av glasskeramikk	53
Uegnede rengjøringsmidler.....	54
Feilretting.....	55
Meldinger i indikatorene/displayet	55
Uventet atferd	55
Ikke tilfredsstillende resultat.....	56
Generelle problemer eller tekniske feil.....	57
Serviceavdeling	58
Kontakt ved feil	58

Typeskilt	58
Garanti	58
Bestilling av en bruksanvisning i papirform	58
Tekniske data	59
Tekniske data.....	59
Produktdatablader.....	59

Sikkerhetsregler og advarsler

Denne platetoppen oppfyller de påbudte sikkerhetskravene. Bruk som ikke er forskriftsmessig kan imidlertid føre til skader på personer og materiell.

Les bruks- og monteringsanvisningen nøye før du tar i bruk plate-
toppen. Den inneholder viktig informasjon om innbygging, sikker-
het, bruk og vedlikehold. På denne måten beskytter du deg selv og
unngår skader på platetoppen.

I henhold til internasjonal standard IEC 60335-1 ber Miele uttryk-
kelig om at kapittelet om installasjon av platetoppen samt
sikkerhetshenvisninger og advarsler leses nøye og følges.

Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at disse hen-
visningene ikke blir fulgt.

Ta vare på bruks- og monteringsanvisningen og gi den videre til en
eventuell senere eier.

Forskriftsmessig bruk

- Denne platetoppen er bestemt for bruk i husholdningen og hus-
holdningsliknende steder.
- Denne platetoppen skal ikke brukes utendørs.
- Platetoppen skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig
i en husholdning, til tilberedning og varmholding av mat. Annen bruk
er ikke tillatt.
- Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller
pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene plate-
toppen på en sikker måte, må være under tilsyn av en ansvarlig
person. Disse personene får bare betjene platetoppen uten tilsyn,
dersom den er forklart slik at de kan betjene den på en sikker måte.
De må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening.

Barn i husholdningen

- Barn under 8 år må holdes vekk fra platetoppen, med mindre de er
under konstant tilsyn.

- ▶ Barn over 8 år, får bare betjene platetoppen uten tilsyn, dersom platetoppens funksjon er forklart slik at de kan betjene den på en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening.
- ▶ Barn må ikke rengjøre platetoppen uten tilsyn.
- ▶ Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av platetoppen. La aldri barn leke med platetoppen.
- ▶ Platetoppen blir varm under bruk, og er også varm en stund etter at den er slått av. Hold barn borte fra platetoppen til den er så avkjølt, at enhver forbrenningsfare kan utelukkes.
- ▶ Fare for forbrenning. Ikke oppbevar gjenstander som kan være interessante for barn, over eller bak platetoppen. Ellers kan barna bli fristet til å klatre opp på platetoppen.
- ▶ Fare for brannskade-/skålding. Drei håndtakene på gryter og panner til siden, over arbeidsflaten, slik at barn ikke kan rive dem ned og brenne seg.
- ▶ Fare for kvelning. Hvis barn leker med forpakkingsmaterialer, kan de vikle seg inn i f.eks. folie eller trekke den over hodet og kveles. Hold forpakkingsmaterialene vekk fra barn.
- ▶ Bruk den elektroniske barnesikringen, slik at barn ikke kan slå på platetoppen utilsiktet. Koble inn låsefunksjonen, slik at barn ikke kan endre (de valgte) innstillingene.

Teknisk sikkerhet

- ▶ Ved ukyndig utført installasjon, vedlikehold eller reparasjoner, kan det oppstå betydelig fare for brukeren, som produsenten ikke er ansvarlig for. Installasjons- og vedlikeholdsarbeider eller reparasjoner skal bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele.
- ▶ Skade på platetoppen kan utsette brukeren for fare. Kontroller at platetoppen ikke har synlige skader. En skadet platetopp må aldri tas i bruk.

Sikkerhetsregler og advarsler

► Midlertidig eller permanent drift på et selvforsynt energiforsynings-system eller et energiforsyningssystem som ikke er synkronisert med strømforsyningen (som f.eks. øynettverk, backup-systemer), er mulig. Forutsetning for drift er at energiforsyningssystemet overholder ret-ningslinjene i NEK EN 50160 eller tilsvarende.

Funksjon og drift av sikkerhetstiltakene i husinstallasjonen og i dette produktet fra Miele må også sikres ved drift av øynettverk, eller ved drift som ikke er synkronisert med strømforsyningen, eventuelt er-stattes av likeverdige tiltak i installasjonen. Eksempelvis som be-skrevet i den aktuelle publiseringen av NEK EN 5272-2 / VDE-AR-E 2510-2.

► Sikkerheten for det elektriske anlegget i platetoppen garanteres kun hvis den kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen må være til stede. I tvilstilfeller bør en autorisert elektroinstallatør kontrollere elektroin-stallasjonen.

► Tilkoblingsdataene (frekvens og spenning) på typeskiltet til plate-toppen må stemme overens med dataene for strømmettet, slik at det ikke oppstår skader på platetoppen.

Sammenlign disse dataene før tilkobling. Spør en autorisert elektroin-stallatør hvis du er i tvil.

► Flerveisstikkontakt eller skjøtekabler gir ikke nødvendig sikkerhet for platetoppen (brannfare). De må ikke brukes for å koble plate-toppen til el-nettet.

► Platetoppen må kun brukes når den er bygd inn, slik at sikker funk-sjon er sikret.

► Denne platetoppen må ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip).

► Berøring av strømførende tilkoblinger og endringer i den elektriske og mekaniske konstruksjonen kan medføre fare og føre til funksjons-feil på platetoppen.

Platetoppens kabinett må aldri åpnes.

► Hvis platetoppen ikke repareres av servicefolk som er autorisert av Miele, tapes krav i forbindelse med garanti.

► Defekte deler må bare skiftes ut med originale Miele-reservedeler. Bare for disse delene kan vi garantere at de sikkerhetskravene vi stil-ler til våre produkter blir oppfylt.

► Platetoppen er ikke beregnet for bruk med et eksternt koblingsur eller et fjernbetjeningssystem.

- ▶ Platetoppen må kobles til el-nettet av godkjente elektrofolk (se kapittel «Installasjon», avsnitt «Elektrotilkobling»).
- ▶ Hvis tilkoblingsledningen er skadet, skal den kun skiftes ut av elektrofolk (se kapittel «Installasjon», avsnitt «Elektrotilkobling»).
- ▶ Ved installasjon, vedlikehold og reparasjoner må platetoppen være fullstendig koblet fra el-nettet. Forsikre deg om dette ved å
 - koble ut sikringene i elektroinstallasjonen, eller
 - skru skrusikringene i elektroinstallasjonen helt ut, eller
 - trekke ut støpselet (hvis platetoppen har støpsel). Ikke dra i ledningen, men ta tak i støpselet for å trekke det ut.
- ▶ Fare for elektrisk støt. Ikke ta platetoppen i bruk, eller slå den av omgående, ved brudd, rifter eller sprekker i glasskeramikklatten. Koble platetoppen fra el-nettet. Kontakt Mieleles serviceavdeling.
- ▶ Hvis platetoppen bygges inn bak en møbelfront (f.eks. en dør), må møbelfronten aldri lukkes når platetoppen er i bruk. Det samler seg varme og fuktighet bak den lukkede møbelfronten. Da kan platetoppen, innbyggingsskapet og gulvet bli skadet. Ikke lukk møbeldøren før restvarmeindikatoren er slukket.

Forskriftsmessig bruk

- ▶ Platetoppen blir varm under bruk, og er også varm en stund etter at den er slått av. Først når restvarmeindikatorene er slukket, kan forbrenningsfaren utelukkes.
- ▶ Pga. de høye temperaturene når platetoppen er slått på, kan gjenstander i nærheten begynne å brenne. Ikke bruk platetoppen til oppvarming av rom.
- ▶ Olje og fett kan selvantennes ved overoppheting. Ikke la platetoppen være uten tilsyn når du arbeider med olje og fett. Slukk aldri olje- og fettbranner med vann. Slå av platetoppen og kvel flammen forsiktig med et kjelelokk eller klede.
- ▶ Ikke la platetoppen være uten tilsyn når den er i bruk. Korte koke- og stekeprosesser må alltid holdes under oppsyn.
- ▶ Flammene kan antenne fettfiltrene i en ventilator. Flamber aldri under en ventilator.
- ▶ Hvis spraybokser, lett antenkelige væsker eller brennbare materialer blir varme, kan de antennes. Oppbevar derfor ikke lett antenkelige gjenstander i skuffer direkte under platetoppen. Eventuelle bestikkskuffer må være av varmebestandig materiale.

Sikkerhetsregler og advarsler

- ▶ Varm aldri opp servise uten innhold.
- ▶ I lukkede bokser oppstår et overtrykk ved hermetisering og oppvarming, og boksene kan eksplodere. Platetoppen må ikke brukes til hermetisering og oppvarming av bokser.
- ▶ Hvis platetoppen dekkes til, er det fare for at materialet kan antenne, sprekke eller smelte, dersom platetoppen blir slått på ved en feil eller den har restvarme. Dekk aldri til platetoppen, f.eks. med deksler, kleder eller beskyttelsesfolie.
- ▶ Når platetoppen er slått på, eller hvis den slås på utilsiktet eller har restvarme, er det fare for at metalliske gjenstander som er lagt på platetoppen blir varme. Andre materialer kan smelte eller begynne å brenne. Fuktige kjelelokk kan suge seg fast. Ikke bruk platetoppen som oppbevaringsplass. Slå av kokesonene etter bruk!
- ▶ Du kan brenne deg på den varme platetoppen. Beskytt hendene med grillvotter, grytekluter e.l. når du arbeider ved den varme platetoppen. Pass på at disse tekstilene ikke er våte eller fuktige. Fuktighet gjør at de leder varmen bedre, og det kan oppstå forbrenninger pga. damp.
- ▶ Hvis du bruker et elektrisk apparat (f.eks. en håndmikser) i nærheten av platetoppen, pass på at ledningen ikke kommer i kontakt med den varme platetoppen. Isolasjonen i ledningen kan bli skadet.
- ▶ Salt, sukker eller sandkorn, f.eks. fra rensing av grønnsaker, kan forårsake riper hvis de havner under kjelebunnen. Pass på at glasskeramikkplaten er ren før du setter på kokekar.
- ▶ Gjenstander som faller ned på platetoppen (også lette gjenstander, som saltbøsser), kan forårsake sprekker eller brudd i glasskeramikkplaten. Pass på at ingen gjenstander faller ned på glasskeramikkplaten.
- ▶ Varme gjenstander på sensortastene og indikatorene kan skade elektronikken som ligger under. Sett aldri varme gryter eller panner på sensortastene og indikatorene.
- ▶ Hvis sukker, sukkerholdig mat, kunststoff eller aluminiumsfolie havner på den varme platetoppen og smelter, skader dette glasskeramikkplaten når det kjøles ned. Slå av platetoppen umiddelbart og skrap vekk disse stoffene grundig med en glasskrape med en gang. Bruk grytevotter når du gjør dette. Rengjør glasskeramikkplaten med et rengjøringsmiddel for glasskeramikk så snart platen er avkjølt.
- ▶ Gryter uten innhold kan skade glasskeramikkplaten og/eller kokekaret. Ikke la platetoppen være uten tilsyn når den er i bruk.


- Gryter og panner med ru bunn lager riper i glasskeramikkplaten. Bruk bare gryter og panner med glatt bunn.
- Løft kokekaret når du skal flytte det. Da unngår du slitasje og riper.
- Servise av kunststoff eller aluminiumsfolie smelter ved høye temperaturer. Ikke bruk servise av kunststoff og aluminiumsfolie.
- Rammen rundt platetoppen, kanten rundt og betjenings-elementene på fasettslippte platetopper kan bli varme ved påvirkning av følgende faktorer: Driftstid, høye effekttrinn, store kokekar og antall kokesoner i drift.
- Kokekar av aluminium eller med aluminiumsbunn kan forårsake metalliske skimrende flekker. Disse flekkene kan fjernes med rengjøringsmiddelet for glasskeramikk og rustfritt stål (se kapittel «Rengjøring og pleie», avsnitt «Rengjøring av glasskeramikk»).
- Dersom flekker får virke lenge, kan de brenne seg fast og under visse omstendigheter bli umulige å fjerne. Fjern søl og flekker så fort som mulig, og pass på at bunnen på kokekaret er ren, fettfri og tørr når du setter den på platen.
- Maten må aldri tilberedes direkte på glasskeramikkflaten. Bruk alltid egnet kokekar.

Rengjøring og stell

- Dampen fra en damprenser kan trenge inn til strømførende deler og forårsake en kortslutning. Du må aldri bruke damprenser til rengjøring av platetoppen.
- Miele gir opptil 15 år, men minst 10 år leveringsgaranti for viktige reservedeler etter at platetoppen din er gått ut av produksjon.

Tips for å spare energi når du lager mat

- Pass på at bunnen på gryten eller pannen passer med størrelsen på kokesonen eller at den er litt større. Slik at unødvendig varme ikke stråler ut.

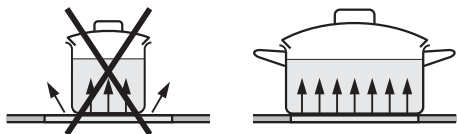

- Hvis mulig, kok helst i gryter eller panner med lokk. Slik forhindrer du at unødvendig varme slipper ut.
- Velg en liten gryte til små mengder. En liten gryte på en liten kokesone behøver mindre energi enn en større kjele med lite innhold på en stor kokesone.
- Bruk lite vann.
- Reduser effektrinnet i tide etter oppkok eller bruning.
- Slå av kokesonen allerede 5 til 10 minutter før slutten av tilberedningstiden ved lengre tilberedningstider. Dermed utnyttes restvarmen optimalt.
- Koketiden kan reduseres betydelig ved bruk av trykkoker.

Retur og gjenvinning av emballasjen

Emballasjen benyttes til håndtering og beskytter produktet mot transport-skader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor generelt gjenvinnes.

Gjenvinning av emballasjen til materialkretsløpet medfører besparelser av råstoffer. Benytt deg av materialspesifik-

ke gjenvinningsstasjoner og returmuligheter. Miele-forhandleren tar transportemballasjen i retur.

Retur og gjenvinning av det gamle produktet

Elektriske og elektroniske produkter inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, blandinger og komponenter, som har vært nødvendige for produktets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri produktene som restavfall.



Benytt i stedet de offentlige returpunktene for innlevering og gjenvinning av slike produkter. Produktene kan leveres gratis til kommunale gjenvinningsstasjoner, forhandlere av tilsvarende produkter eller til Miele. For mer informasjon, se www.miele.no. Du er selv juridisk ansvarlig for å slette personlige data som måtte befinne seg i de gamle produktene. Du er rettslig forpliktet til å ta ut gamle batterier, akkumulatorer og lamper som ikke sitter fast i produktet, og som kan tas ut uten at de blir ødelagt. Ta dem med til et egnet returpunkt, der de kan leveres gratis. Sørg for at produktet oppbevares utilgjengelig for barn til det kjøres bort.

Sikkerhetsregler for innbygging

⚠ Skader pga. ikke-forskriftsmessig montering.

Hvis ikke platetoppen monteres forskriftsmessig, kan den bli skadet.

Platetoppen må kun monteres av en kvalifisert fagperson.

⚠ Fare for elektrisk støt pga. nettspenning.

Ikke-forskriftsmessig tilkobling til strømnettet kan føre til elektrisk støt.

Platetoppen får kun kobles til strømnettet av en kvalifisert fagperson.

⚠ Skader som følge av at gjenstander faller ned.

Ved montering av overskap eller en ventilator kan platetoppen bli skadet.

Monter platetoppen først etter montering av overskap og ventilator.

► Platetoppen må ikke monteres over kjøle- og fryseskap, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner og tørketromler.


► Sørg for at nettkabelen ikke kan berøres når platetoppen er installert.

► Etter montering av plate-
toppen må ikke tilkoblings-
ledningen komme i kontakt med
bevegelige deler i kjøkken-
innredningen (f.eks. en skuff) og
ikke utsettes for mekaniske be-
lastninger.

► Finér i benkeplaten må være
bearbeidet med varmebestandig
lim (100 °C), for at den ikke skal
løsne eller bli deformert. Avslut-
ningslistene på vegger må være
varmebestandige.

► Overhold sikkerhetsavstand-
ene (se kapittel «Installasjon»,
avsnitt «Sikkerhetsavstander»).

Ytterligere sikkerhetsregler for oven- påliggende innbygging

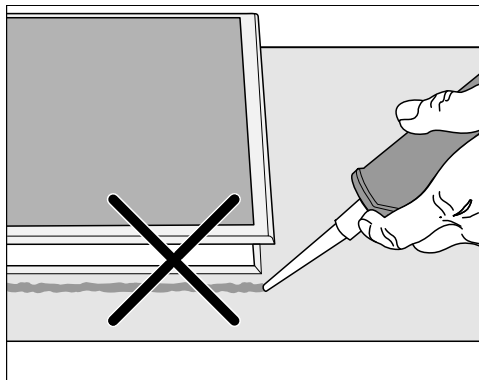


Installasjon

⚠ Skader pga. feil innbygging.

Hvis det er nødvendig å ta ut platetoppen, kan platetoppen og benkeplaten bli skadet, dersom platetoppen er tett med fugemasse.

Ikke bruk fugemasse mellom platetoppen og benkeplaten. Tetningslisten under kanten på platetoppen gir tilstrekkelig tetting mot benkeplaten.

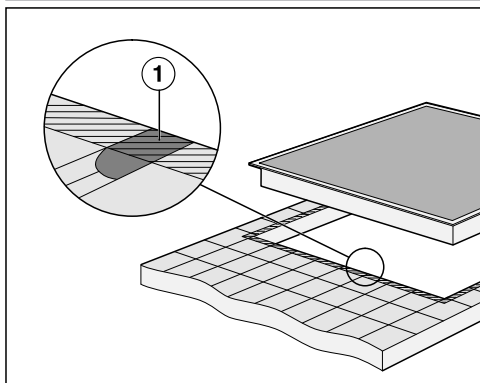

► Fugen ① og det skraverte området under rammen til platetoppen må være glatt og jevn, slik at platetoppen ligger jevnt, og tetningen under kanten til platetoppens øvre del gir tilstrekkelig tetting mot benkeplaten.

Dersom platetoppen må demonteres i forbindelse med service, kan tetningsbåndet under kanten på platetoppen bli skadet.

Tetningsbåndet må alltid erstattes med et nytt før platetoppen monteres igjen.

Ytterligere sikkerhetsregler for planlimt innbygging.

⚠ Skader ved bruk av uegnet fugemasse.

Uegnet fugemasse kan skade naturstein.

For naturstein og fliser av naturstein skal det kun brukes en temperaturbestandig (min. 160 °C) silikonfugemasse som er egnet for naturstein. Følg anvisningene fra produsenten.


► Den innvendige bredden på skuffe-/skapskroget må være minst like bred som det innvendige utskjæringsmålet i benkeplaten (se kapittel «Installasjon», avsnitt «Innbyggingsmål for planlimt innbygging»), slik at platetoppen er lett tilgjengelig nedenfra etter innbygging, og slik at den nedre boksen kan fjernes for vedlikeholdsformål. Dersom platetoppen ikke er tilgjengelig nedenfra etter innbygging, må fugemassen fjernes, slik at platetoppen kan tas ut.

► En planlimt platetopp er kun egnet for innbygging i naturstein (granitt, marmor), heltre og flislagte benkeplater. For benkeplater av andre materialer bør du spørre produsenten om de er egnet for innbygging av en planlimt platetopp.

- Benkeplater av naturstein: Platetoppen settes direkte i utskjæringen.
- Massivt tre og flislagte benkeplater: Platetoppen festes i utskjæringen med trelister. Disse listene følger ikke med ved levering og må skaffes på oppstillingsstedet.

Sikkerhetsavstander

Sikkerhetsavstand over platetoppen

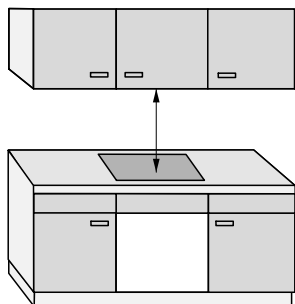

Mellom platetoppen og en ventilator som er montert over den:

- Sikkerhetsavstanden som er angitt av ventilatorprodusenten, må overholdes
- Den største påkrevde sikkerhetsavstanden må overholdes dersom det er installert flere produkter under en ventilator, og det er angitt ulike sikkerhetsavstander for disse


Hvis lett antennelige materialer (f.eks. en hylle) monteres over platetoppen, må det være en sikkerhetsavstand på minst 600 mm.

Sikkerhetsavstand bak og på siden av platetoppen


Følgende minimumsavstander må overholdes for en høy skapvegg eller vegg i rommet:

- **bak** ① fra utskjæringen av benkeplaten til bakkanten på benkeplaten: 50 mm
og
- **høyre** ② fra utskjæringen i benkeplaten til en innredning ved siden av (f.eks. høyskap) eller en vegg: 50 mm (KM 6521/6522/6523/6527) / 70 mm (KM 6520) og på den ovenforliggende siden en minimumsavstand på 300 mm
eller
- **venstre** ③ fra utskjæringen i benkeplaten til en innredning ved siden av (f.eks. høyskap) eller en vegg: 50 mm (KM 6520/6522) / 70 mm (KM 6527) / 100 mm (KM 6521/6523) og på den ovenforliggende siden en minimumsavstand på 300 mm


Installasjon

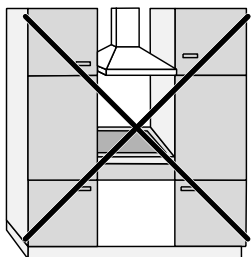


Ikke tillatt

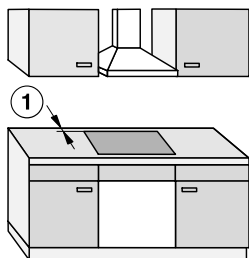

Anbefales sterkt

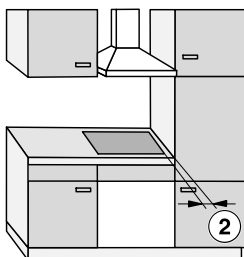

Anbefales ikke

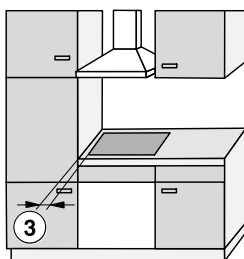

Anbefales ikke

Mellomhylle

Montering av en mellomhylle under platetoppen er ikke nødvendig, men tillatt.


Når en mellomhylle monteres under platetoppen, må avstanden mellom overkanten på benkeplaten og overkanten på mellomhyllen være minst 110 mm.

I det bakre området må det være en luftspalte på 10 mm for plassering av tilkoblingsledningen. Dersom platetoppen har en ekstern tilkoblingsboks, må spalten være minst 30 mm.


Sikkerhetsavstand til nisjeplate

Hvis det skal monteres en nisjeplate, må en minimumsavstand mellom utskjæringen i benkeplaten og nisjeplaten overholdes. Høye temperaturer kan forandre eller ødelegge materialer.

Planlimt innbygging

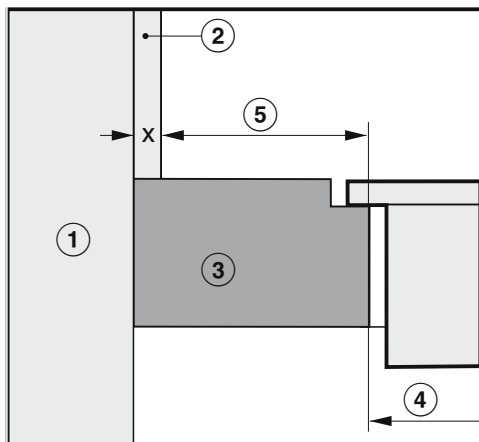

Ovenpåliggende innbygging

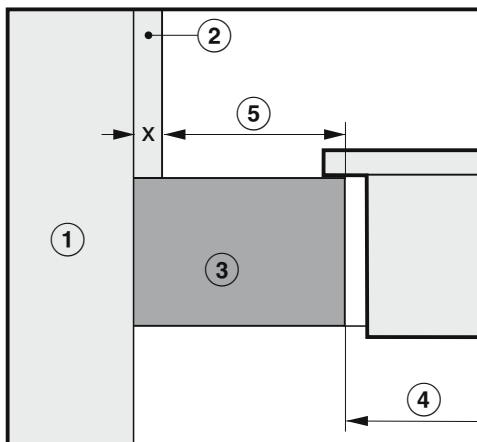

- ① Murverk
- ② Mål x = tykkelse på nisjeplaten
- ③ Benkeplate
- ④ Utskjæring i benkeplaten
- ⑤ Minimumsavstand ved
brennbare materialer (f.eks. tre)
ikke-brennbare materialer (f.eks. metall, naturstein, keramikkfliser)

Installasjon

	Side		Motsatt side	
Materiale	Brannfarlig	Ikke brannfarlig	Brannfarlig	Ikke brannfarlig
Bak	50 mm	50 mm – mål x	–	–
Høyre	50 mm (KM 6521/ 6522/652 3/6527) / 70 mm (KM 6520)	50 mm (KM 6521/6522/652 3/6527) / 70 mm (KM 6520) – mål x	300 mm	300 mm – mål x
Venstre	50 mm (KM 6520/ 6522) / 70 mm (KM 6527) / 100 mm (KM 6521/ 6523)	50 mm (KM 6520/6522) / 70 mm (KM 6527) / 100 mm (KM 6521/6523) – mål x	300 mm	300 mm – mål x


se kapittel «Installasjon», avsnitt «Sikkerhetsavstander»

Eksempel: Tykkelse på den ikke-brennbare nisjeplaten 15 mm

50 mm – 15 mm = minimumsavstand 35 mm

Innbyggingsmål for ovenpåliggende innbygging

KM 6520 FR

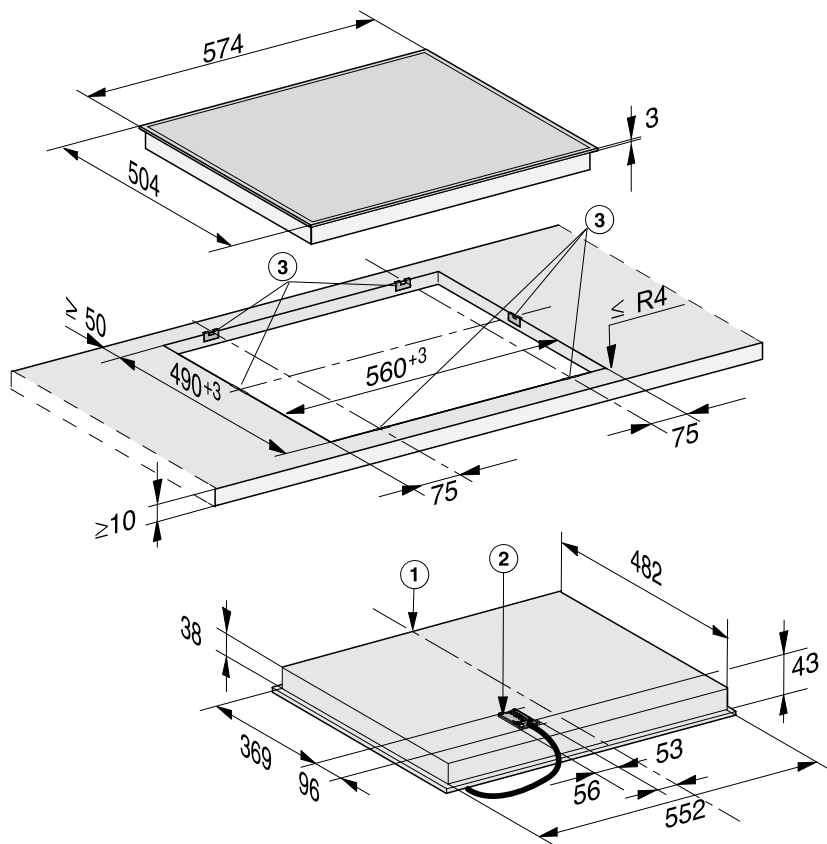


Alle mål er oppgitt i mm.

- ① Foran
- ② Nettilkoblingsboks med nettkabel
Nettkabel L = 1 440 mm
- ③ Forbindelsesledning, L = 1 440 mm
- ④ Klemfjærer

Installasjon


KM 6521 FR

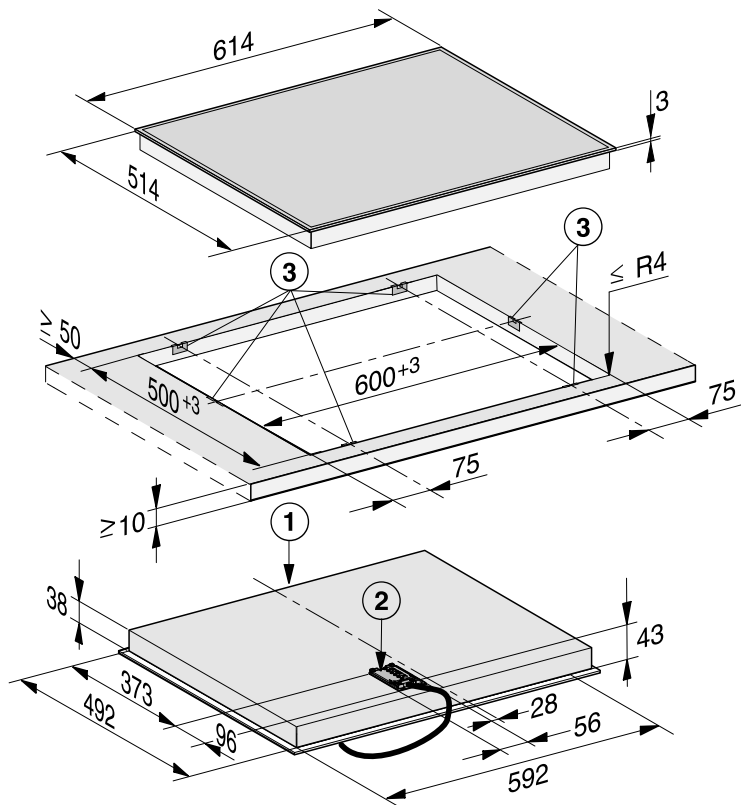

Alle mål er oppgitt i mm.

- ① Foran
- ② Nettilkoblingsboks med nettkabel
Nettkabel L = 1 440 mm
- ③ Klemfjærer

KM 6522 FR

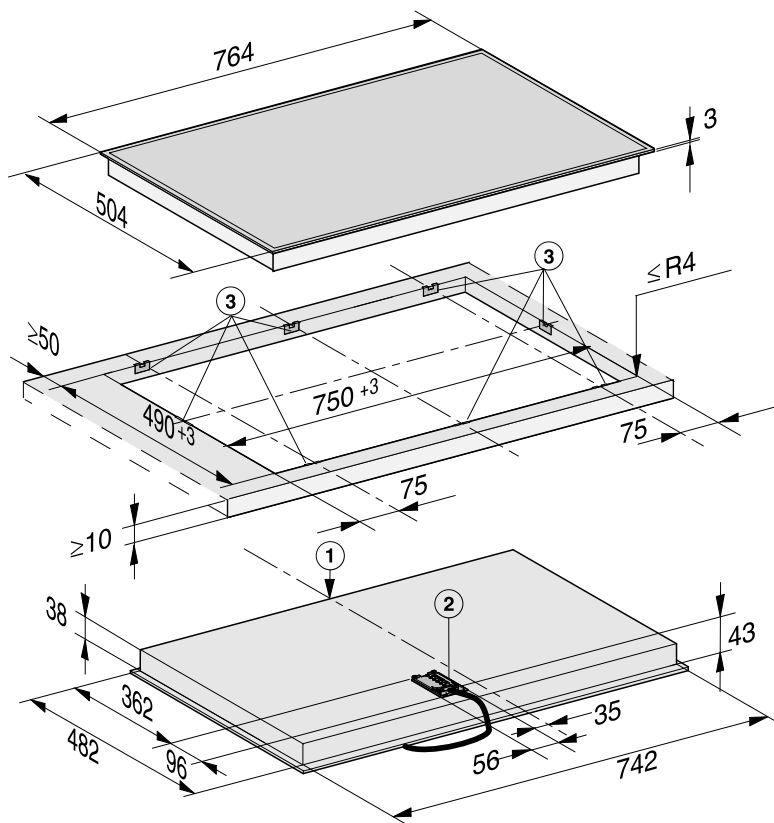


Alle mål er oppgitt i mm.

- ① Foran
- ② Nettilkoblingsboks med nettkabel
Nettkabel L = 1 440 mm
- ③ Klemfjærer

Installasjon

KM 6527 FR

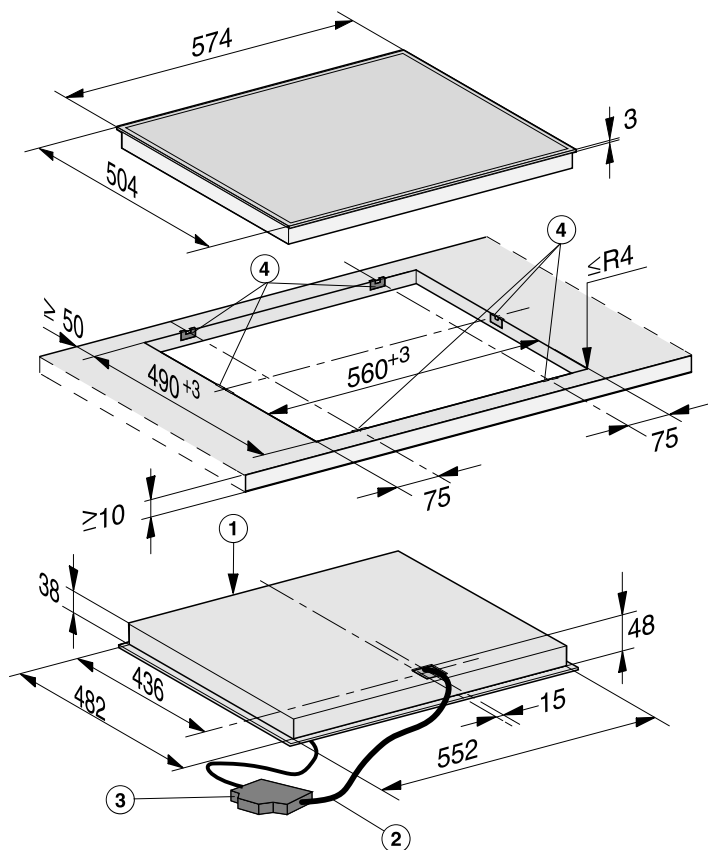


Alle mål er oppgitt i mm.

- ① Foran
- ② Forbindelsesledning, L = 1 440 mm
- ③ Tilkoblingsboks med nettkabel
Nettkabel og tilkoblingsboks L = 1 440 mm
- ④ Klemfjærer



Installasjon

KM 6523 FL

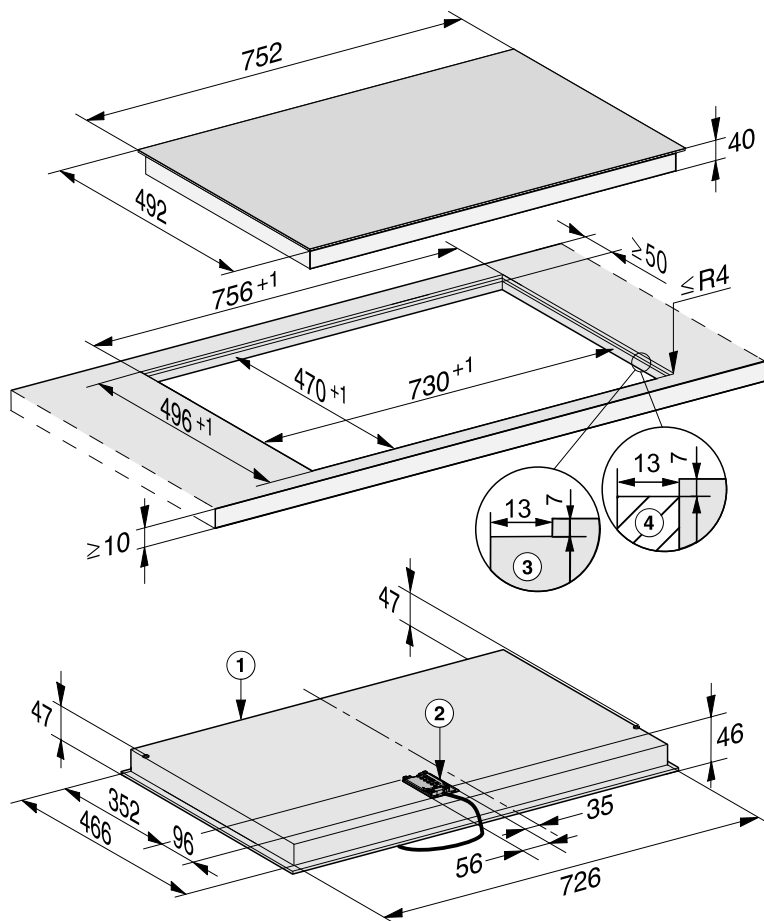

Alle mål er oppgitt i mm.

- ① Foran
- ② Nettilkoblingsboks med nettkabel
Nettkabel L = 1 440 mm
- ③ Trinnfresing av benkeplate av naturstein
- ④ Trelist 13 mm (medfølger ikke)

Ovenpåliggende innbygging av platetopp


Gjøre klar benkeplaten for ovenpåliggende montering

- Ta hensyn til sikkerhetsavstandene (se kapittel «Installasjon», avsnitt «Sikkerhetsavstander»).
- Lag utskjæringen i benkeplaten.
- Benkeplater av tre: Forsegl snittflatene med spesiell lakk, silikongummi eller støpeharpiks, for å unngå oppsvulming på grunn av fuktighet. Tetningsmaterialet må være temperaturbestandig.

Pass på at slike midler ikke søles på benkeplaten overflate.

Klemmefjærer festes til benkeplater av tre

De nøyaktige plasseringene av klemmefjærene er vist på bildene av de forskjellige platetoppene.

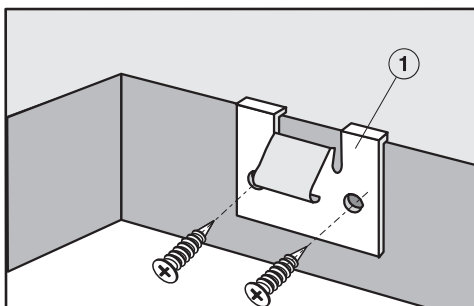


- Plasser klemmefjærene ① slik som vist på bildene av platetoppen på overkanten av utskjæringen.
- Fest klemmefjærene ① med de vedlagte treskruene 3,5 x 25 mm.


Klemmefjærer festes til benkeplater i naturstein

De nøyaktige plasseringene av klemmefjærene er vist på bildene av de forskjellige platetoppene.

For å feste klemmefjærene trenger du kraftig, dobbeltsidig tape (er ikke vedlagt).

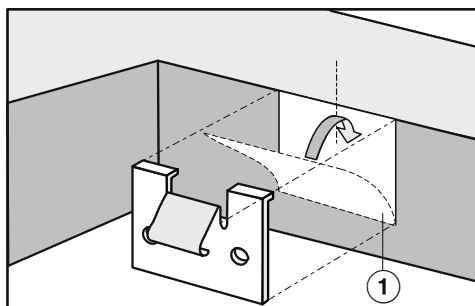

- Fest den dobbeltsidige tapen ①, på overkanten av utskjæringen, som vist på bildet av platetoppen.
- Legg klemmefjærene på den øvre kanten i utskjæringen og trykk dem godt fast.

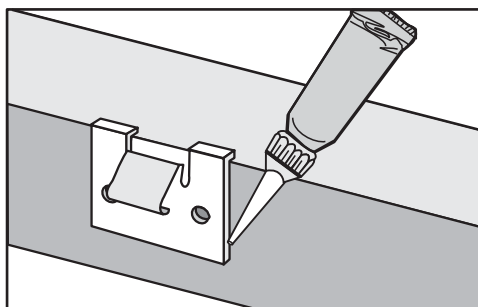

- Smør silikon på sidekantene og underkanten av klemmefjærene.

Ovenpåliggende montering av plate-topp

Platetoppen kan kun løftes ut med et spesialverktøy etter innbygging.

Installasjon

Tetningsbåndet sørger for at plate-toppen sitter godt fast i utskjæringen. Spalten mellom rammen og benke-platen vil bli mindre etter en stund.

- Før nettkabelen til platetoppen ned gjennom utskjæringen i benkeplaten.
- Legg platetoppen midt i utskjæringen. Pass på at tetningen ligger tett inntil benkeplaten, slik at det er garantert tetting mot benkeplaten.
- Hvis tetningen ikke ligger riktig inntil benkeplaten i hjørnene, kan hjørne-radiene ($\leq R4$) bearbeides forsiktig med en stikksag.
- Trykk platetoppen jevnt nedover med begge hender langs kanten til den tydelig fester seg. Pass på at tetningen ligger tett inntil benkeplaten etter at den har festet seg, slik at det er garantert tetting mot benkeplaten.
- Koble platetoppen til el-nettet (se kapittel «Installasjon», avsnitt «Elektrotilkobling»).
- Test platetoppens funksjon.

Montere planlimt platetopp

Klargjøring av benkeplaten for planlimt montering

- Ta hensyn til sikkerhetsavstandene (se kapittel «Installasjon», avsnitt «Sikkerhetsavstander»).
- Lag utskjæringen i benkeplaten.
- Benkeplate av massivt tre/flislagt benkeplate:
Fest trelistene 7 mm under øverste kant på benkeplaten (se kapittel «Installasjon», avsnitt «Innbyggings-mål for planlimt montering»).

Montering av planlimt platetopp

- Før platetoppens nettkabel ned gjennom utskjæringen i benkeplaten.

Fugen mellom glasskeramikkplaten og benkeplaten er minst 2 mm bred.

Fugen er nødvendig for at platetoppen skal bli tett.

- Sett platetoppen i utskjæringen og sentrer den.
- Koble platetoppen til el-nettet (se kapittel «Installasjon», avsnitt «Elektrotilkobling»).
- Test platetoppens funksjon.
- Sprøyt fugen mellom platetoppen og benkeplaten med en temperaturbestandig (min 160 °C) silikonfugemasse.

Elektrotilkobling

 Skader pga. ikke-forskriftsmessig tilkobling.

Ved ukyndig utført installasjon, vedlikehold eller reparasjoner, kan det oppstå betydelig fare brukeren.

Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes ikke-forskriftsmessige installasjons- og vedlikeholdsarbeider samt reparasjoner, eller som skyldes manglende eller brutt jordledning på stedet (f.eks. elektrisk støt).

Platetoppen får kun kobles til strømm-nettet av en autorisert elektroinstallatør.

Den autoriserte elektroinstallatøren må kjenne og følge gjeldende forskrifter nøye.

Berøringsbeskyttelsen mot strømførende deler må være sikret etter monteringen.

Totaleffekt

Se typeskiltet

Tilkoblingsdata

Nødvendige tilkoblingsdata finner du på typeskiltet. Disse opplysningene må stemme overens med el-nettet.

Tilkoblingsmulighetene finner du i tilkoblingsskjemaet.

Jordfeilbryter

For å øke sikkerheten, anbefales det å koble en jordfeilbryter med en utløserstrøm på 30 mA til platetoppen.

Skilleanordninger

Platetoppen må kunne kobles fra nettet på alle poler med skilleanordninger. I frakoblet tilstand må det være en kontaktavstand på minst 3 mm. Skilleanordningene er overstrømsvern og jordingsbrytere.

Koble fra strømmettet

 Fare for elektrisk støt pga. nettspenning.

Under reparasjon- og/eller vedlikeholdsarbeid kan man få elektrisk støt dersom nettspenningen kobles til igjen.

Etter frakoblingen må nettet sikres mot gjeninnkobling.

Hvis strømkretsen skal kobles fra nettet, gjør følgende – avhengig av installasjonen:

Smeltesikringer

- Ta sikringsinnsatsene helt ut av sikringslokkene.

Skrusikringer

- Trykk kontrollknappen (rød) til den midtre knappen (sort) spretter ut.

Automatsikringer

- (Overstrømsvern, minst type B eller C): Still vippearmen fra 1 (på) til 0 (av).

Jordfeilbryter

- (Jordfeilbryter): Skru hovedbryteren fra 1 (på) til 0 (av) eller trykk på kontrolltasten.

Nettkabel

Platetoppen må kobles til med en nettkabel av typen H 05 VV-F (PVC-isolert) med egnet tverrsnitt, iht. tilkoblingsskjemaet.

Tilkoblingsmulighetene finner du i tilkoblingsskjemaet.

Godkjent tilkoblingsspenning for din platetopp og relatert tilkoblingsverdi ser du på typeskiltet.

Utskiftning av nettkabelen

 Fare for elektrisk støt gjennom nettspenning.

Ikke-forskriftsmessig tilkobling kan føre til elektrisk støt.

Nettkabel skal kun byttes av en kvalifisert elektrofagperson.

Ved bytte av nettkabel bruk kun kabeltype H 05 VV-F (PVC-isolert) med egnet diameter. Nettkabel kan kjøpes hos Miele's serviceavdeling.

Installasjon


Tilkoblingsskjema

Ikke alle tilkoblingsmuligheter er tillatt på installasjonsstedet.

Følg nasjonale forskrifter og ytterligere forskrifter fra det lokale strømselskapet.


Maksimal belastning per tilkoblet ytterleder er 3 650 W.

For tilkobling av platetoppen trengs alle 3 ytterlederne. Ingen flere produkter kan kobles til ytterlederen.

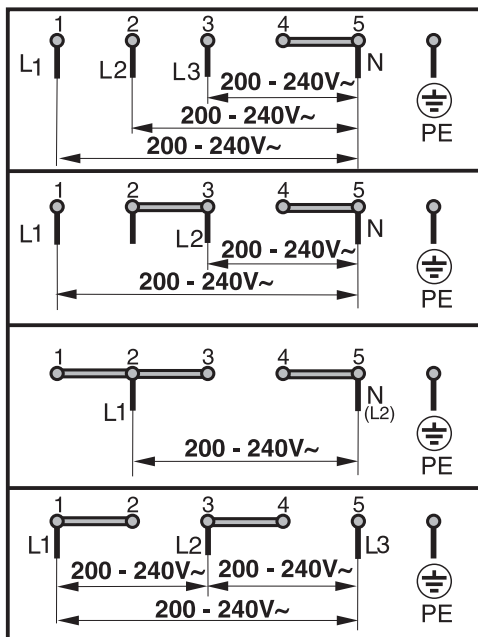

Din platetopp


KM 6520 FR, KM 6520 FL

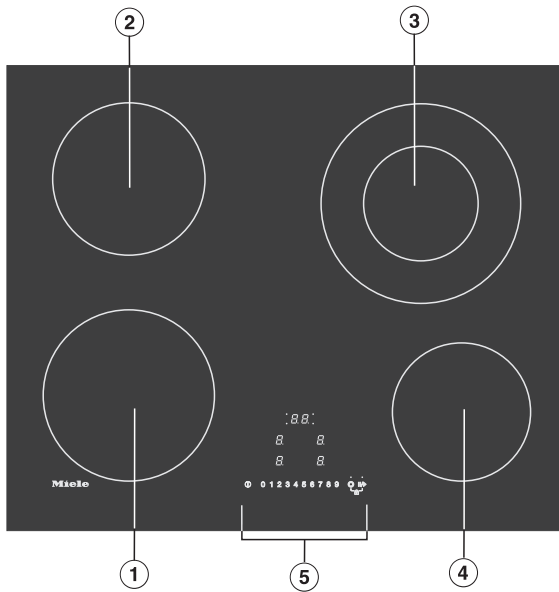

- ① Enkrets-kokesone
- ② Enkrets-kokesone
- ③ Tokrets-kokesone
- ④ Enkrets-kokesone
- ⑤ Betjenings- og indikatorelementer


Oversikt

KM 6521 FR

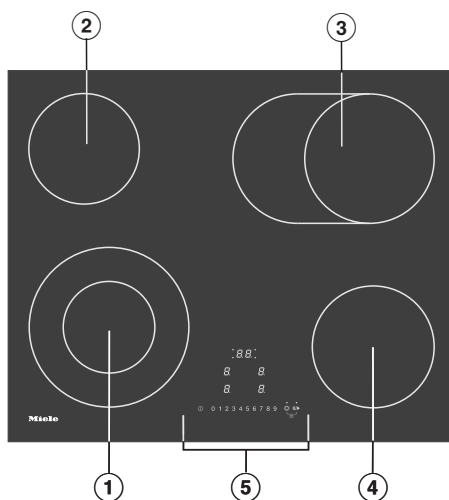

- ① Tokrets-kokesone
- ② Enkrets-kokesone
- ③ Enkrets-koke-/stekesone
- ④ Enkrets-kokesone
- ⑤ Betjenings- og indikatorelementer


KM 6522 FR

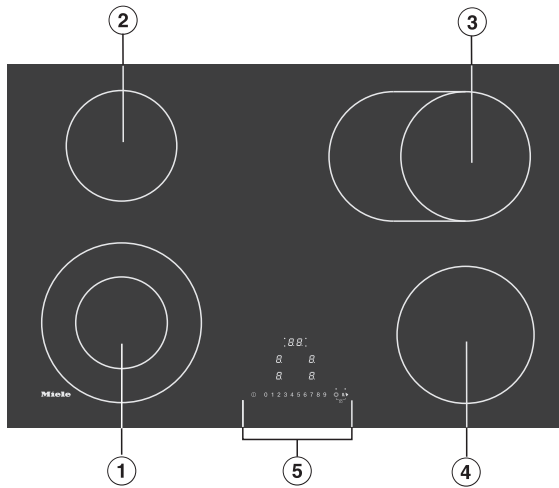

- ① Tokrets-kokesone
- ② Enkrets-kokesone
- ③ Enkrets-koke-/stekesone
- ④ Enkrets-kokesone
- ⑤ Betjenings- og indikatorelementer


Oversikt

KM 6523 FL

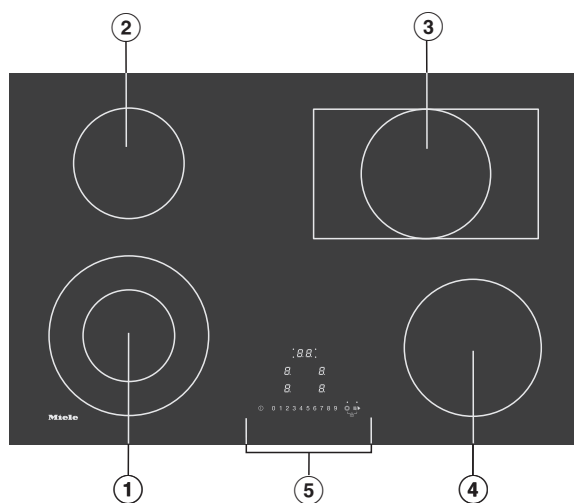


- ① Tokrets-kokesone
- ② Enkrets-kokesone
- ③ Enkrets-koke-/stekesone
- ④ Enkrets-kokesone
- ⑤ Betjenings- og indikatorelementer

KM 6527 FR

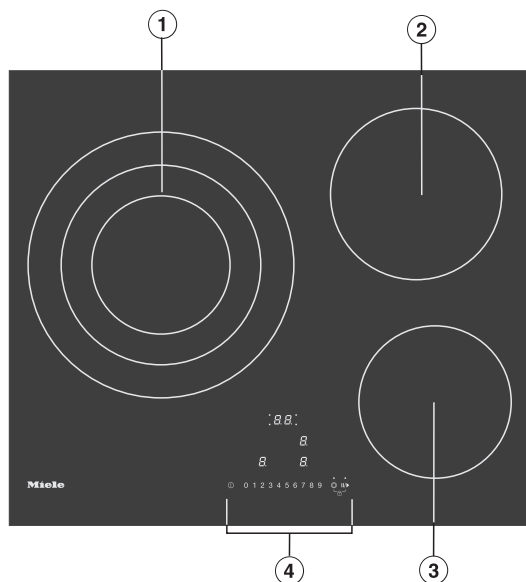

- ① Trekrets-kokesone
- ② Enkrets-kokesone
- ③ Enkrets-kokesone
- ④ Betjenings- og indikatorelementer

Betjenings- og indikatorelementer

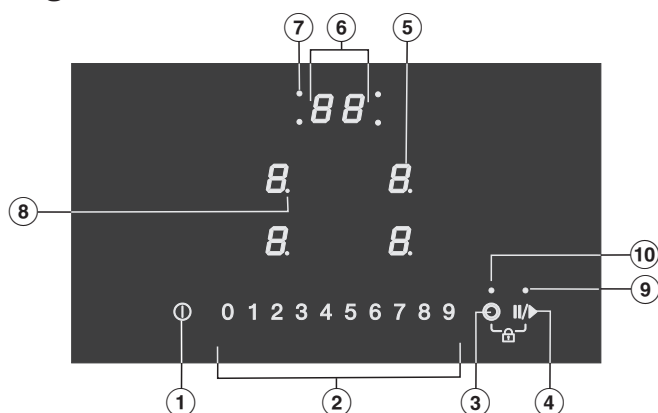

Oversikt

- ① Sensortast platetopp på/av
- ② Sensortaster tallrekke
 - Til innstilling av effekttrinn
 - Til innstilling av tider
- ③ Sensortast for utvidelse av kokesonen
- ④ Sensortast Stop&Go
For å stoppe/starte en pågående kokeprosess
- ⑤ Sensortast kokesonevalg og -indikator
 - 0* Kokesonen er klar til bruk
 - 1* til *9* Effekttrinn
 - =* Restvarme
 - R* Oppkoksautomatikk
- ⑥ Timer-indikator
 - 00* til *99* Tid i minutter
 - LC* Elektronisk barnesikring/låsefunksjon er aktivert
 - dE* Messeinnstilling er aktivert
- ⑦ Kokesoneindikator for utkoblingsautomatikk
Utkoblingsautomatikk for kokesonen er aktivert
- ⑧ Visning av effekttrinn – mellomtrinn
- ⑨ Stop&Go-indikator
Stop&Go-funksjon er aktivert
- ⑩ Indikatorlampe for kokesoneutvidelse
Kokesoneutvidelse er aktivert.

Kokesonedata

KM 6520 FR, KM 6520 FL		
Kokesone	Ø i cm	Effekt i watt ved 230 V
①	18,0	1 800
②	16,0	1 500
③	12,0/21,0	750/2 200
④	14,5	1 200
		Totalt: 6 700

KM 6521 FR		
Kokesone	Ø i cm	Effekt i watt ved 230 V
①	12,0/21,0	1 200/2200
②	14,5	1 200
③	17,0/17,0x26,5	1 500/2 400
④	16,0	1 500
		Totalt: 7 300

KM 6522 FR		
Kokesone	Ø i cm	Effekt i watt ved 230 V
①	12,0/21,0	750/2 200
②	14,5	1 200
③	17,0/17,0x29,0	1 500/2 400
④	18,0	1 800
		Totalt: 7 600

KM 6523 FL		
Kokesone	Ø i cm	Effekt i watt ved 230 V
①	12,0/21,0	1 200/2200
②	14,5	1 200
③	17,0/17,0x29,0	1 500/2 600
④	18,0	1 800
		Totalt: 7 800

KM 6527 FR		
Kokesone	Ø i cm	Effekt i watt ved 230 V
①	14,5/21,0/27,0	1 200/2 300/3 400
②	18,0	1 800
③	16,0	1 500
		Totalt: 6 700


Oversikt

Slik fungerer betjeningen

Utkoblet platetopp

Når platetoppen er avslått, er det bare de trykte symbolene på sensortastene og tallrekken som er synlige. Når du slår på platetoppen, lyser alle de andre sensortastene.

Betjening

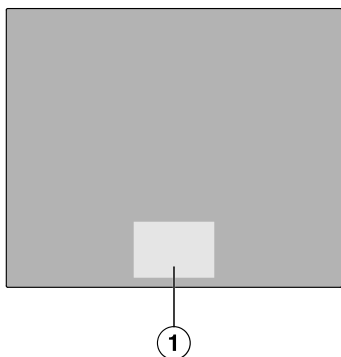

① Sensortaster og indikatorer

Platetoppen er utstyrt med sensortaster, som reagerer på fingerkontakt. Hver reaksjon fra sensortastene blir kvittert med et akustisk signal. Sensortasten på/av ① må av sikkerhetsgrunner holdes inne litt lenger enn de øvrige tastene når platetoppen slås på.

Velge kokesone

Dersom du ønsker å foreta innstillinger på en kokesone, må kokesonen være valgt.

For å velge en kokesone, berør den aktuelle kokesoneindikatoren. Etter at du har berørt kokesoneindikatoren, begynner det å blinke.

Så lenge kokesoneindikatoren blinker er kokesonen valgt, og du kan foreta innstillinger på kokesonen.

Unntak: Hvis det kun er én kokesone som er i drift, kan innstillingene foretas uten å velge.

Spesialfunksjoner

Kokesoneutvidelse

Når du slår på en tokrets- eller en tre-krets-kokesone, blir alltid den andre kretsen koblet inn automatisk. Den andre varmekretsen på en én-krets-kokesone/stekesone samt den tredje varmekretsen på en trekrets-kokesone må kobles inn manuelt.

Stop&Go

Ved aktivering av Stop&Go blir effekttrinnet til alle innkoblede kokesoner redusert til 1. Ved deaktivering arbeider kokesonene videre med det sist innstilte effekttrinnet.

Tips: Bruk denne spesialfunksjonen dersom betjeningselementene er tilsølt, og du skal rengjøre dem raskt, eller når det er fare for at noe koker over.

Oppkoksa automatikk

Når oppkoksa automatikken er aktivert, varmes kokesonen automatisk opp med høyeste effekt (hurtigoppkok) og kobles så tilbake til det innstilte effekttrinnet (viderekokingstrinn).

Timer

Timeren kan brukes til 2 funksjoner:

- innstilling av en varselurtid
- til automatisk utkobling av en kokesone

Du kan bruke funksjonene samtidig.

Varselur

Du kan stille inn en timer for prosesser som er uavhengige av platetoppen.

Utkoblingsautomatikk

Du kan stille inn et tidspunkt, som kokesonen automatisk skal kobles ut til. Funksjonen kan brukes for alle kokesonene samtidig.

Elektronisk barnesikring

Når den elektroniske barnesikringen er aktivert, kan ikke platetoppen slås på.

Låsefunksjon

Låsefunksjonen aktiveres når platetoppen er slått på. Hvis låsefunksjonen er aktivert, er betjeningen av platetoppen begrenset.

Recall-funksjon

Hvis platetoppen skulle bli slått av utilsiktet under bruk, kan du gjenopprette alle innstillingene med denne funksjonen. Platetoppen må slås på igjen 10 sekunder etter at den ble slått av.

Innstillinger

Du kan justere innstillingene på platetoppen slik at de passer til dine personlige behov.

Messeinnstilling

Denne funksjonen gjør det mulig for faghandelen å presentere platetoppen uten varme.

Restvarmeindikator

Når en kokesone er varm, lyser restvarmeindikatoren etter at alle kokesonene er slått av.

Strekene på restvarmeindikatoren sluker etter hverandre etter hvert som kokesonene kjøles ned. Den siste streken slukker først når kokesonene kan berøres uten at det er fare for å brenne seg.

Sikkerhetsutkobling

Sensortaster er tildekket

Platetoppen kobles ut automatisk, hvis én eller flere sensortaster er tildekket lenger enn ca. 10 sekunder, f.eks. ved fingerkontakt, mat som har kokt over eller av gjenstander. I timer-indikatoren vises *F* i noen sekunder. Hvis det gjelder sensortasten ①, lyser *F* helt til gjenstandene eller søl og flekker er fjernet. Når du har fjernet gjenstandene eller sølet, slukker *F* og platetoppen er klar for bruk igjen.

Driftstiden er for lang

Sikkerhetsutkoblingen utløses automatisk, dersom en kokesone blir varmet opp i uvanlig lang tid. Dette tidsrommet er avhengig av det valgte effektrinnet. Hvis det overskrides, kobles kokesonen ut og restvarmeindikatoren vises. Når du kobler kokesonen ut og inn, er den klar for bruk igjen.

Du kan tilpasse sikkerhetsutkoblingen ved å endre sikkerhetstrinn (se kapittel «Tilpasse innstillinger»).

Oversikt

Effekttrinn ¹	Maksimal driftstid [t:min]		
	Sikkerhetstrinn		
	0 ²	1	2
1	10:00	8:00	5:00
1.	10:00	7:00	4:00
2/2.	5:00	4:00	3:00
3/3.	5:00	3:30	2:00
4/4.	4:00	2:00	1:30
5/5.	4:00	1:30	1:00
6/6.	4:00	1:00	00:30
7/7.	4:00	00:42	00:24
8	4:00	00:30	00:20
8.	4:00	00:30	00:18
9	1:00	00:24	00:10

¹ Effekttrinnene med et punkt er mellomtrinn (se kapittelet «Innstillingsområder»).

² Fabrikkinnstilling

Overopphetingsbeskyttelse

Alle kokesoner er utstyrt med en overopphetingsbeskyttelse. Denne kobler ut oppvarmingen av kokesonen automatisk, før den blir overopphetet. Så snart kokesonen er avkjølt, kobles varmen inn igjen automatisk.

Årsaker til at overopphetingsbeskyttelsen kan utløses

Overopphetingsbeskyttelsen kan utløses i følgende situasjoner:

- Hvis det ikke er satt på noe kokekar på den innkoblede kokesonen.
- Kokekaret som er satt på, varmes opp uten innhold.
- Bunnen på kokekaret ligger ikke plant på kokesonen.

- Kokekaret leder varmen dårlig.

Platetoppdata

Du kan få visning av modellbetegnelse, serienummer og programvareversjon for platetoppen.

Ekstraustyr

Kokekar

Miele tilbyr et omfattende utvalg av kokekar. Dette er perfekt tilpasset Mieles produkter når det gjelder funksjon og mål. Detaljert informasjon finner du på nettsiden til Miele.

Rengjørings- og pleiemidler

Rengjøringsmiddel for glasskeramikk og rustfritt stål 250 ml

Fjerner kraftige tilsmussinger, kalkflekker og aluminiumsrester

Mikrofiberklut

Fjerner fingeravtrykk og små flekker.

Pakke ut platetoppen

- Kleb typeskiltet, som befinner seg blant de vedlagte underlagene, på det beregnede stedet iht. kapittel «Kundeservice».
- Fjern ev. beskyttelsesfolier og klistremerker.

Første gangs rengjøring av platetoppen

- Tørk av platetoppen med en fuktig klut før du tar den i bruk første gang.
- Tørk av platetoppen.

Første igangsetting av plate- toppen

Komponentene av metall er beskyttet med et pleiemiddel. Når platetoppen tas i bruk for første gang, vil det derfor oppstå lukt og ev. røyk. Når induksjonsplatene varmes opp, vil det også oppstå lukt i de første driftstimene. Lukten vil bli svakere for hver gang du bruker woken, og til slutt forsvinner den helt.

Lukten og ev. røyk er ikke tegn på feil tilkobling eller feil på produktet og utgjør ingen helsefare.

Sikkerhetsregler for betjening

⚠ Brannfare ved overopphetet mat.

Mat som ikke holdes under oppsyn, kan bli overopphetet og antenne.

Ikke la platetoppen være uten tilsyn når den er i bruk.

⚠ Fare for forbrenning på den varme kokesonen.

Etter en avsluttet matlagingsprosess er kokesonene varme.

Ikke berør kokesonene så lenge restvarmeindikatorene fortsatt lyser.

⚠ Varme kokekar på sensortastene og indikatorene kan skade elektronikken under.

Sensortastene reagerer ikke. Det kan føre til utilsiktede inn-/utkoblinger.

Platetoppen slår seg av automatisk (se kapittel «Oversikt», avsnitt «Sikkerhetsutkobling»).

Ikke sett varme kokekar på sensortastene og indikatorene.

Innkobling av platetoppen

- Berør sensortasten ①.

Flere sensortaster lyser.

Hvis ikke ytterligere inntasting skjer, kobles platetoppen av sikkerhetsgrunner ut igjen etter noen få sekunder.

Utkobling av platetopp/kokesone

Utkobling av platetoppen

- Berør sensortasten ① for å koble ut platetoppen og dermed alle kokesonene.

Utkobling av kokesone

- For å koble ut en kokesone, berør den aktuelle kokesoneindikatoren.

Kokesoneindikatoren begynner å blinke.

- Berør sensortasten 0 på tallrekken.

Effekttrinn på platetoppen

Innstilling av effekttrinn

- Sett kokekaret på ønsket kokesone.
- Berør den aktuelle kokesoneindikatoren.

Kokesoneindikatoren begynner å blinke.

- Berør sensortasten til ønsket effekttrinn på den aktuelle tallrekken.

Det innstilte effekttrinnet blinker i noen sekunder og lyser deretter konstant.

Innstilling av effekttrinn – mellomtrinn

Mellomtrinnene er aktivert (se kapitlet «Tilpasse innstillinger»).

- Berør tallrekken mellom sensortastene.

Det innstilte effekttrinnet blinker i noen sekunder og lyser deretter konstant. Mellomtrinnene vises med et lysende punkt ved siden av tallet.

Endre effekttrinn

- Berør den aktuelle kokesoneindikatoren.

Kokesoneindikatoren begynner å blinke.

- Berør tallrekken til det ønskede effekttrinnet med den tilhørende sensortasten.

Kokesoneutvidelse

Aktiver kokesoneutvidelsen

- Berør kort kokesoneindikatoren for ønsket kokesone.
Kokesoneindikatoren begynner å blinke.
- Berør sensortasten ,  eller  (avhengig av modell) mens kokesoneindikatoren blinker.
Indikatorlampen for kokesoneutvidelsen tennes.

- Stille inn ønsket effekttrin.

Deaktivering av kokesoneutvidelsen

- Berør kort kokesoneindikatoren for ønsket kokesone.
Kokesoneindikatoren begynner å blinke.
- Mens kokesoneindikatoren blinker, berør sensortasten ,  eller  (avhengig av modell) så mange ganger at indikatorlampen på kokesoneutvidelsen slukker.

Aktivering/deaktivering av Stop&Go

Effekttrinnene og innstillingen av time-
ren kan ikke endres, platetoppen kan
kun slås av. Varselurtiden, utkoblings-
tidene, boostertidene og tidene for et
hurtigoppkok går videre.

Hvis funksjonen ikke blir deaktivert i
løpet av 1 time, slås platetoppen av.

- Berør sensortasten II/►.

Oppkoksautomatikk

Oppkokstiden er avhengig av innstilt
viderekokingstrinn:

Viderekokings- trinn ¹	Oppkokstid [min:sek]
1	1:20
1.	2:00
2	2:45
2.	3:25
3	4:05
3.	4:45
4	5:30
4.	6:10
5	6:50
5.	7:10
6	1:20
6.	2:00
7	2:45
7.	2:45
8	2:45
8.	2:45
9	—

¹ Effekttrinnene med et punkt er mellomtrinn
(se kapittelet «Innstillingsområder»).

Aktiver oppkoksautomatikk

- Berør kort kokesoneindikatoren for ønsket kokesone.
- Hold sensortasten for ønsket viderekokingstrinn inne, helt til et signal høres og *H* lyser i kokesonens indikator.

I oppkokstiden (se tabell) blinker *H* vekselvis med det innstilte effekttrinnet i kokesoneindikatoren.

Betjening

Deaktivere oppkoksautomatikken

- Berør kort kokesoneindikatoren for ønsket kokesone.
- Hold det innstilte viderekokingstrinnet inne, til *H* slukker.

eller

- Still inn et annet effekttrinn.

Timer

Stille inn timer-tider

Du kan stille inn en tid fra 1 minutt (*01*) til 99 minutter (*99*).

Tidene legges inn ved hjelp av tallrekken.

- Still inn tidene i rekkefølgen timer, minutter tierplass, minutter enerplass.

Eksempel:

59 minutter = Inntasting: 5—9

80 minutter = inntasting: 8—0

Etter inntasting av det første sifferet lyser timer-indikatoren konstant, etter inntasting av det andre sifferet flytter det første sifferet seg mot venstre.

Innstilling av varselurtid

- Berør displayet til timer-indikatoren.

Timer-indikatoren blinker.

- Still inn ønsket tid (se kapittel «Timer», avsnitt «Stille inn timer-tider»).

Varseluret starter hvis du venter i 10 sekunder.

Endring av varselurtid

- Berør displayet til timer-indikatoren.

Timer-indikatoren blinker.

- Still inn ønsket tid (se kapittel «Timer», avsnitt «Stille inn timer-tider»).

Varseluret starter hvis du venter i 10 sekunder.

Slette varselurtiden

- Berør displayet til timer-indikatoren.
- Berør *0* på tallrekken.

Stille inn utkoblingstid

Når den maksimale driftstiden er nådd, blir en kokesone slått av. Uavhengig av innstilt utkoblingstid (se kapittel «Oversikt», avsnitt «Sikkerhetsutkobling»).

Et effekttrinn er stilt inn for den aktuelle kokesonen.

- Berør timer-indikatoren så mange ganger at indikatorlampen for kokesonetildeling for denne kokesonen blinker.

Hvis flere kokesoner er slått på, blinker indikatorlampene i samme retning som klokken, og starter til venstre foran.

Kokesonetildelingens indikatorlampe for automatisk utkobling av ønsket kokesone blinker.

- Still inn ønsket tid.

Utkoblingstiden starter hvis du venter i 10 sekunder.

Indikatorlampen til kokesonen lyser konstant.

Endre utkoblingstid

- Berør timer-indikatoren så mange ganger, at indikatorlampen for ønsket kokesone blinker.

Timer-indikatoren blinker.

- Still inn ønsket tid.

Utkoblingstiden starter hvis du venter i 10 sekunder.

Indikatorlampen til kokesonen lyser konstant.

Slette utkoblingstid

- Berør sensortasten  så mange ganger at indikatorlampen for ønsket kokesone pulserer.

Timer-indikatoren blinker.

- Berør  på tallrekken.

Stille inn flere utkoblingstider

- Gå frem som allerede beskrevet under kapittel «Betjening», avsnitt «Stille inn utkoblingstid», for å stille inn en utkoblingstid for enda en kokesone.

Dersom flere utkoblingstider er programmert, vises den korteste resttiden, og tilhørende indikatorlampe blinker. De andre indikatorlampene lyser konstant.

Vise utkoblingstider

- For å vise nedtellingen av resttider som går i bakgrunnen berører du timer-indikatoren så mange ganger at indikatorlampen til ønsket kokesone blinker.

Den **avrundede** resttiden vises for den ønskede kokesonen.

Bruk av timer-funksjonene samtidig

Stille inn varselurtid i tillegg til utkoblingstid

Én eller flere utkoblingstider er innstilt.

- Berør timer-indikatoren så mange ganger at indikatorlampen for den programmerte kokesonen lyser konstant, og blinker i timer-indikatoren .
- For å stille inn tiden, gjør du som beskrevet i avsnittet «Innstilling av varselurtid» i kapittelet «Betjening».

Stille inn utkoblingstider i tillegg til varselurtid

En tid på varseluret er innstilt.

- Berør timer-indikatoren så mange ganger, at indikatorlampen for ønsket kokesone blinker.
- For å stille inn tiden, gjør du som beskrevet i avsnittet «Stille inn utkoblingstid» i kapittelet «Betjening».

Kort tid etter siste inntasting, kobler timer-indikatoren over til funksjonen med den korteste resttiden.

Vise nedtellingen av resttider som går i bakgrunnen

Med utgangspunkt i den korteste resttiden, velges da alle innkoblede kokesoner og varselurtiden med urviseren.

- Berør timer-indikatoren så mange ganger at
 - indikatorlampen for ønsket kokesone pulserer (utkoblingsautomatikk)
 - Timer-indikatoren pulserer (varselur)

Elektronisk barnesikring

Aktivisering av elektronisk barnesikring

Alle sensortastene blir sperret. En innstilt varselurtid fortsetter å gå.

- Berør sensortasten  i 6 sekunder.

Sekundene telles ned i timer-indikatoren. Etter at tiden er telt ned, vises  i timer-indikatoren. Den elektroniske barnesikringen er aktivert.

Hvis den elektroniske barnesikringen er aktivert, og en låst sensortast blir berørt, vises  i timer-indikatoren i noen sekunder og et signal høres.

Betjening

Du kan tilpasse innstillingene, slik at den elektroniske barnesikringen automatisk blir aktivert 5 minutter etter at platetoppen er slått av (se kapittel «Tilpasse innstillinger»).

Deaktivering av den elektroniske barnesikringen

- Berør sensortasten ① i 6 sekunder.

I timer-indikatoren vises LL kort, deretter telles sekundene ned. Etter at tiden er utløpt, er den elektroniske barnesikringen deaktivert.

Låsefunksjon

Aktivering av låsefunksjonen

Når låsefunksjonen er aktivert:

- kan kokesonene og platetoppen bare slås av
- kan en innstilt varselurtid endres

- Hold sensortastene © og II/► inne samtidig i 6 sekunder.

Sekundene telles ned i timer-indikatoren. Etter at tiden er telt ned, vises LL i timer-indikatoren. Låsefunksjonen er aktivert.

Hvis låsefunksjonen er aktivert, og en låst sensortast blir berørt, vises LL i timer-indikatoren i noen sekunder og et signal høres.

Deaktivering av låsefunksjonen

- Hold sensortastene © og II/► inne samtidig i 6 sekunder.

I timer-indikatoren vises LL kort, deretter telles sekundene ned. Etter at tiden er telt ned, er låsefunksjonen deaktivert.

Aktivere Recall-funksjon

- Slå på platetoppen igjen.
- Berør én av de blinkende kokesone-tastene umiddelbart etter innkobling.

Alle tidligere innstillinger gjenopprettes.

Platetoppdata

Visning av modellbetegnelse/serienummer

Det står ikke noe kokekar på platetoppen.

- Slå på platetoppen.
- Berør sensortastene 0 og 4 på tallrekken samtidig i 6 sekunder.

I timer-indikatoren vises tallene etter hverandre adskilt med en strek.

Eksempel: 12 34 (modellbetegnelse KM 1234) – 1 23 45 67 89 (serienummer)

Vise programvareversjon

Det står ikke noe kokekar på platetoppen.

- Slå på platetoppen.
- Berør sensortastene 0 og 3 på tallrekken samtidig i 6 sekunder.

I timer-indikatoren blinker tallene vekselvis:

Eksempel: 12 blinker vekselvis med 3 = programvareversjon 123.

Aktivering/deaktivering av messeinnstilling

- Slå på platetoppen.
- Berør sensortastene 0 og 2 på tallrekken samtidig i 6 sekunder.

I timer-indikatoren blinker timeren i noen sekunder:

- dE vekselvis med On (messeinnstilling aktivert)
eller
- dE vekselvis med OF (messeinnstilling deaktivert)

Innstillingsområde

Platetoppen er programmert med 9 effekttrinn fra fabrikken. Hvis du ønsker en finere avstemt innstilling, kan du utvide til 17 effekttrinn (se kapittel «Tilpasse innstillinger»).

	Innstillingsområder	
	Fabrikkinstilling (9 effekttrinn)	Utvidet (17 effekttrinn)
Smelte smør, smelte sjokolade osv. Løse opp gelatin	1–2	1–2.
Oppvarming av små mengder væske Varmholding av matretter som setter seg lett Koking av ris	1–3	1–3.
Oppvarming av væske og halvfaste retter Lage sauser, f.eks. jevne saus eller Hollandaise Koke grøt Tilberede omelett og speilegg uten sprø kant Dampe frukt	2–4	2–4.
Tining av dypfryst mat Damping av grønnsaker, fisk Koke pasta, belgfrukter Bløte opp korn	3–6	3–5.
Oppkok og viderekoking av større mengder	4–6	4.–5.
Skånsom steking (uten overoppheting av fett) av fisk, snitsel, pølse, speilegg, pannekaker osv.	6–7	6–7.
Steke røsti, potetpannekaker osv.	7–8	7–8.
Koking av store mengder vann Brune store mengder kjøtt Oppkok	8–9	8.–9

Disse angivelsene er veiledende. De er beregnet på normale porsjoner for 4 personer. For høye gryter, ved koking uten lokk og for store mengder er det nødvendig med en høyere innstilling. Dersom man tilbereder en mindre mengde kan man velge en lavere innstilling.

Opplysninger for testinstitutter

Prøveretter iht. EN 60350-2

Platetoppene er programmert med 9 effekttrinn uten mellomtrinn fra fabrikken. Still inn 9 effekttrinn med mellomnivåer for testene i henhold til standarden (se kapittelet «Tilpasse innstillinger»).

Innstillingsområde


Matvare	Ø Kokekarbunn (mm)	Lokk	Innstillingsområde	
			Forvarming	Tilberedning
Oppvarming av olje	150	nei	—	1–2
Pannekaker	180 (sandwichbunn)	nei	9	5.–7.
Frittering av dypfryst pommes frites	iht. norm	nei	9	9

Slik fungerer elektriske plate-topper

Enkrets-kokesone er utstyrt med ett varmeelement, tokrets-kokesoner og stekesoner med utvidelse har 2 varmeelementer. Avhengig av modell kan varmeelementene deles med en isolerende ring.


Når et effekttrinn er stilt inn, slås oppvarmingen på. Varmebåndet er synlig gjennom det glasskeramiske panelet. Varmeeffekten til kokesonen er avhengig av innstilt effekttrinn og reguleres elektronisk. Den elektroniske reguleringen av varmeeffekten slik at oppvarmingen slås av og på for å opprettholde en jevn varmeeffekt. Dette kalles «pulsstyring». Hver kokesone har overopphetingsbeskyttelse for å forhindre at det glasskeramiske panelet blir overopphetet, se kapittelet «Oversikt», avsnittet «Overopphetingsbeskyttelse».

Enkrets-kokesone

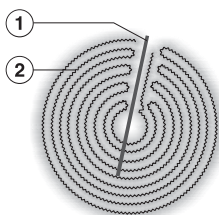

- ① Overopphetingsbeskyttelse
- ② Varmeelement

Tokrets-kokesone

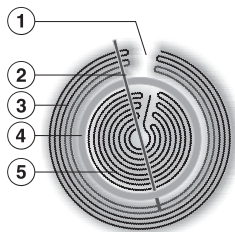


- ① Tekniske grunner, ingen feil
- ② Overopphetingsbeskyttelse
- ③ Ytre varmeelement
- ④ Isolerende ring
- ⑤ Indre varmeelement

Kokekar


Kokekar som egner seg best

Gryter og panner av metall med tykk bunn er best egnet. Bunnen er lett buet innover når den er kald.

Når kokekaret varmes opp, utvider bunnen seg og kokekaret står flatt på kokesonen. Dette sikrer at varmen ledes på en optimal måte.

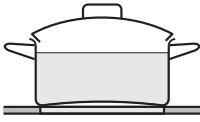

Kaldt

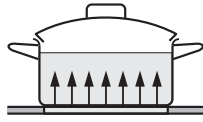

Svært varmt

- Kokekar av aluminium eller med aluminiumsbunn kan forårsake metalliske skimrende flekker. Disse flekkene kan fjernes med rengjøringsmiddelet for glasskeramikk og rustfritt stål, se kapittel «Rengjøring og stell».

Mindre egnet kokekar

Mindre egnet: Kokekar av glass, keramikk eller stentøy. Disse materialene leder ikke varme godt.

Uegnet kokekar

Kokekar av plast eller aluminiumsfolie er uegnet. Materialet smelter ved høye temperaturer.

Tips om kokekar

- Velg kokekar med passende bunn-diameter for å oppnå optimal utnyttelse av kokesonen, se kapittel «Over-sikt», avsnitt «Kokesonedata».
- Bruk kun gryter og panner med glatt bunn. Gryter og panner med ru bunn lager riper i glasskeramikkplaten.
- Løft kokekaret når du skal flytte på det. Da unngår du slitasje og riper. Riper som oppstår ved å skyve kokekar frem og tilbake, påvirker ikke plate-toppens funksjon. Slike riper er normale spor etter bruk og ingen grunn til reklamasjon.
- Når du kjøper gryter og panner, må du være oppmerksom på at det ofte er den maksimale eller øvre diameteren som oppgis. Det er imidlertid bunnens diameter (som regel mindre) som er viktig.
- Vær oppmerksom på at kokekarbunnens kvalitet kan ha innflytelse på hvor jevnt koke-/stekeresultatet blir (f.eks. ved steking av pannekaker).

Tilpasse innstillinger

Åpne innstillingene

Platetoppen er koblet ut.

- Trykk på sensortastene ① og II/► til $P\mathcal{C}$ vises i timer-indikatoren og 2 kokesoneindikatorer lyser.

Indikatoren for timer viser P (program) og $\mathcal{C}$ (kode) og 2 kokesoneindikatorer.

I den venstre kokesoneindikatoren vises programmet, i den høyre koden.

Stille inn parametere

- Berør først kokesoneindikatoren **til venstre** og deretter tilsvarende tall på tallrekken.

Ved siden av tallet begynner et punkt å blinke.

- Så lenge punktet blinker, berører du sifferet/sifrene som tilsvarer parameternummeret på tallrekken.

Innstilling av kode

Fra programskritt 10 vises tallene vekselvis: $\overline{7}$ blinker vekselvis med $\overline{0}$.

- Berør først kokesoneindikatoren **til høyre** og deretter tilsvarende tall på tallrekken.

Ved siden av tallet begynner et punkt å blinke.

- Så lenge punktet blinker, berør tallet (tallene) tilsvarende koden på tallrekken.

Lagre innstillinger

- Hold sensortasten ① inne, helt til indikatorene er slukket.

Tilpasse innstillinger

Parametere ¹		Kode	Innstillinger ²
1	Messeinnstilling	0	Messeinnstilling av
		1	Messeinnstilling på ³
3	Fabrikkinnstilling	0	Ikke gjenoppretting av fabrikkinnstillingene
		1	Gjenoppretting av fabrikkinnstillingene
4	Innstillingsområde for effektrinn på platetoppen	0	9 effektrinn uten mellomtrinn + booster
		1	9 effektrinn med mellomtrinn + booster ⁴
6	Kvitteringstone ved berøring av en sensortast	0	Av ⁵
		1	Stille
		2	Middels
		3	Høy
7	Signal tone for timeren	0	Av
		1	Stille
		2	Middels
		3	Høy
8	Elektronisk barnesikring	0	Kun manuell aktivering av den elektroniske barnesikringen
		1	Automatisk aktivering av den elektroniske barnesikringen
9	Maksimal driftstid	0	Sikkerhetstrinn 0
		1	Sikkerhetstrinn 1
		2	Sikkerhetstrinn 2

Parametere ¹		Kode	Innstillinger ²
12	Sensortastenes reaksjonshastighet	0	Langsom
		1	Normal
		2	Rask

1) Programmer som ikke er oppført, er ikke tilordnet.

2) Fabrikkinnstilt kode er med fet skrift.

Tilpasse innstillinger

- ³ Etter at du har slått på platetoppen, vises dE i noen sekunder i indikatoren for timeren.
- ⁴ For at det skal være enklere å forstå, vises mellomtrinnene, med et punkt bak tallet i teksten og i tabellene.
- ⁵ Kvitteringstonen til sensortasten på/av blir ikke koblet ut.

Sikkerhetsregler for rengjøring og stell

 Fare for forbrenning på varme overflater.

Etter at tilberedningen er ferdig, kan samtlige deler av platetoppen være varme.

Slå av platetoppen.

La platetoppen bli avkjølt før du rengjør den.

Alle overflater kan bli misfarget eller forandret, dersom du bruker uegnede rengjøringsmidler eller dersom rester av egnede rengjøringsmidler varmes opp på platetoppen. Overflatene er ømfintlige for riper.

La overflatene avkjøles før du rengjør platetoppen.

Rester av rengjøringsmiddel skal fjernes med en gang.

Ikke bruk rengjøringsmidler som er skurende eller kan lage riper.

- ▶ Du må aldri bruke damprensere til rengjøring av platetoppen.
- ▶ Ikke bruk skarpe gjenstander til rengjøringen.

Rengjøringsintervall

- Etter hver bruk:
Rengjør hele platetoppen.
- Én gang i uken:
For å unngå at rester av rengjøringsmidler brenner seg fast, må du rengjøre glasskeramikkoverflaten med

Mieles rengjøringsmiddel for glasskeramikk og rustfritt stål (se kapittel «Ekstrautstyr», avsnitt «Rengjørings- og pleiemidler») eller et vanlig rengjøringsmiddel for glasskeramikk. Følg henvisningene til produsenten av rengjøringsmiddelet.

Rengjøring av flater av glasskeramikk

Fjern smuss fra sukker, plast eller aluminiumsfolie

- Dersom sukker, plast eller aluminiumsfolie havner på den varme glasskeramikkflaten må du slå av platetoppen.
- Bruk en glasskrape og skrap vekk disse stoffene **umiddelbart**, dvs. mens de fortsatt er varme.
- Rengjør deretter glasskeramikkflaten i avkjølt tilstand, som beskrevet i følgende del.

Fjerning av lett smuss

- Rengjør hele glasskeramikkområdet med en fuktig, myk klut og fortynnet oppvaskmiddel. Følg henvisningene til produsenten av rengjøringsmiddelet.

Fjern kraftig smuss

- Fjern alle store flekker med en fuktig klut. Matrester som sitter fast, fjernes med en glasskrape.
- Rengjør glasskeramikkflaten med Mieles rengjøringsmiddel for glasskeramikk og rustfritt stål (se kapittel «Ekstrautstyr», avsnitt «Rengjørings- og pleiemidler») eller med et vanlig rengjøringsmiddel for glasskeramikk, og et kjøkkenpapir eller en ren klut. Følg henvisningene til produsenten av rengjøringsmiddelet.

Rengjøring og stell

Avslutte rengjøringen

- Fjern alle rester av rengjøringsmiddelet med en fuktig klut.
- Tørk glasskeramikkområdet etter hver rengjøring.

Uegnede rengjøringsmidler

For å unngå skader på overflatene, ikke bruk:

- Rengjøringsmidler som inneholder soda, alkali, ammoniakk, syre eller klorid
- Flekk- og rustfjerner
- Skurende rengjøringsmidler, f.eks. skurepulver, skuremelk, universalstein
- Løsemiddelholdige rengjøringsmidler
- Maskinoppvaskmiddel
- Grill- og stekeovnsspray
- Skrubbende harde børster
- Flekkfjerningssvamp
- Svamper

De fleste feil kan du rette på selv. I mange tilfeller kan du spare både tid og penger, siden du slipper å kontakte serviceavdelingen.

Besøk www.miele.no/support/customer-assistance for mer informasjon om hvordan du selv kan utbedre feil.



Meldinger i indikatorene/displayet

Problem	Årsak og retting
Etter at du har slått på platetoppen, vises LL i noen sekunder i timer-indikatoren.	Den elektroniske barnesikringen er aktivert. ■ Deaktiver den elektroniske barnesikringen (se kapittel «Betjening», avsnitt «Deaktivering av elektronisk barnesikring»).
	Låsefunksjonen er aktivert. ■ Deaktivering av låsefunksjonen (se kapittel «Betjening», avsnitt «Deaktivere låsefunksjon»).
Etter at du har slått på platetoppen, vises dE kort i timer-indikatoren. Kokesonene blir ikke varme.	Platetoppen befinner seg i messeinnstilling. ■ Hold sensortastene 0 og 2 inne samtidig, helt til dE blinker vekselvis med UF i timer-indikatoren.
F blinker i timer-indikatoren og platetoppen slår seg automatisk av.	En eller flere sensortaster er tildekket, f.eks. ved fingerkontakt, mat som har kokt over eller av gjenstander. ■ Rengjør platetoppen eller fjern gjenstandene (se kapittel «Oversikt», avsnitt «Sikkerhetsutkobling»).

Uventet atferd

Problem	Årsak og retting
Oppvarmingen til kokesonen kobler seg inn og ut.	Denne «pulsstyringen» av oppvarmingen er normal. Pulsstyringen påvirkes av den elektroniske reguleringen av varmeeffekten, se kapittel «Godt å vite», avsnitt «Slik fungerer elektriske platetopper». Dersom oppvarmingen pulserer på høyeste effekttrinn har overopphetingsbeskyttelsen blitt utløst, se kapittel «Oversikt», avsnitt «Overopphetingsbeskyttelse».

Feilretting

Problem	Årsak og retting
En kokesone eller hele platetoppen kobler seg automatisk ut.	Driftstiden var for lang. ■ Koble inn platetoppen eller kokesonen igjen (se kapittel «Oversikt», avsnitt «Sikkerhetsutkobling»).
	Overopphetingsbeskyttelsen er utløst. ■ La platetoppen avkjøles. ■ Fjern årsakene til overoppheting (se kapittel «Oversikt», avsnitt «Overopphetingsbeskyttelse»).
	■ Test platetoppens funksjon. ■ Hvis problemet vedvarer, kontakt Mieleles service-avdeling.
En eller flere restvarme-indikatorer blinker.	Det har vært et strømbryt under drift eller ved restvarme.

Ikke tilfredsstillende resultat

Problem	Årsak og retting
Når oppkoksautomatikken er innkoblet, begynner ikke innholdet i kokekaret å koke.	Store mengder matvarer blir varmet opp. ■ Kok opp på høyeste effektrinns og reduser deretter effekten manuelt.
	Kokekaret leder varmen dårlig. ■ Bruk et annet kokekar, som leder varmen bedre.
Innholdet i kokekaret koker knapt eller ikke.	Kokekaret leder varmen dårlig. ■ Bruk et annet kokekar, som leder varmen bedre.
	Gryten er for stor i forhold til kokesonen. ■ Bruk en mindre gryte.
	Kokesoneutvidelsen er ikke aktivert. ■ Aktiver kokesoneutvidelsen.

Generelle problemer eller tekniske feil

Problem	Årsak og retting
Platetoppen eller koke-sonene kan ikke slås på.	Platetoppen har ikke strøm. ■ Undersøk om sikringen i elektroinstallasjonen har koblet seg ut. Kontakt elektrofagfolk eller Miele's serviceavdeling (minste sikring, se typeskiltet).
	Det har eventuelt oppstått en teknisk feil. ■ Koble platetoppen fra el-nettet i ca. 1 minutt, ved å: – skru av bryteren for den aktuelle sikringen eller skru smeltesikringen helt ut eller – koble ut jordfeilbryteren. ■ Hvis du, etter at du har koblet sikringen eller jordfeilbryteren inn igjen, fremdeles ikke kan bruke platetoppen, kontakt elektrofagfolk eller Miele's serviceavdeling.
Det oppstår lukt og røyk under bruk av den nye platetoppen.	Komponentene av metall er beskyttet med et pleie-middel. Når platetoppen tas i bruk for første gang, vil det derfor oppstå lukt og ev. røyk. Lukten og ev. røyk er ikke tegn på feil tilkobling eller feil på produktet og utgjør ingen helsefare.

Serviceavdeling

På www.miele.no/service finner du informasjon om hvordan du kan rette feil og om Miele reservedeler.

Kontakt ved feil

Hvis det oppstår feil som du ikke kan rette på selv, kontakt en Miele-forhandler eller Mieles serviceavdeling.

Mieles serviceavdeling kan du kontakte online på www.miele.no/husholdning/service.

Kontaktinformasjonen til Mieles serviceavdeling finner du på slutten av dette dokumentet.

Serviceavdelingen trenger modellbetegnelse og serienummer (SN). Begge opplysningene finner du på typeskiltet, eller se kapittel «Betjening», avsnitt «Platetoppdata».

Typeskilt

Klistre det vedlagte typeskiltet her. Pass på at modellbetegnelsen stemmer overens med opplysningene på baksiden av dette dokumentet.

Garanti

Garantitiden er 2 år.

Nærmere opplysninger finner du i de vedlagte garantibetingelsene.

Bestilling av en bruksanvisning i papirform

En bruksanvisning i papirform med detaljert informasjon kan bestilles kostnadsfritt fra Miele.

Alle kontaktopplysninger til Miele finner du på slutten av dette dokumentet. Angi modellbetegnelsen og serienummeret på typeskiltet.

Tekniske data

Effektforbruk i avslått tilstand	≤ 0,5 W
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand	10 min.

Produktdatablader

Produktdatabladene for de modellene som er beskrevet i denne bruks- og monteringsanvisningen er satt inn her.

Informasjon om elektriske husholdningsplatetopper

Etter forordning (EU) nr. 66/2014

MIELE	
Modellnavn / -kjennetegn	KM 6520
Antall kokesoner og/eller områder	4
For runde kokesoner: Diameter på nyttbart område/kokesone For kokesoner eller områder som ikke er runde: Lengde / bredde på nyttbart område/kokesone L/B	1. = Ø 180 mm 2. = Ø 160 mm 3. = Ø 120 / Ø 210 mm 4. = Ø 145 mm 5. = 6. =
Energiforbruk per kokesone eller -område beregnet per kg (EC _{elektrisk koking/steking})	1. = 190,9 Wh/kg 2. = 175,9 Wh/kg 3. = 187,7 Wh/kg 4. = 190,2 Wh/kg
Energiforbruk for platetoppen beregnet per kg (EC _{elektrisk platetopp})	186,2 Wh/kg

Informasjon om elektriske husholdningsplatetopper

Etter forordning (EU) nr. 66/2014

Tekniske data

MIELE	
Modellnavn/-kjennetegn	KM 6521
Antall kokesoner og/eller områder	
For runde kokesoner: Diameter på nyttbart område/kokesone For kokesoner eller områder som ikke er runde: Lengde / bredde på nyttbart område/kokesone L/B	1. = Ø 120 / Ø 210 mm 2. = Ø 145 mm 3. = Ø 170 / 170x265 mm 4. = Ø 160 mm 5. = 6. =
Energiforbruk per kokesone eller -område beregnet per kg (EC _{elektrisk koking/steking})	1. = 190,9 Wh/kg 2. = 175,9 Wh/kg 3. = 187,7 Wh/kg 4. = 190,2 Wh/kg
Energiforbruk for platetoppen beregnet per kg (EC _{elektrisk platetopp})	186,2 Wh/kg

Informasjon om elektriske husholdningsplatetopper

Etter forordning (EU) nr. 66/2014

MIELE	
Modellnavn / -kjennetegn	KM 6522
Antall kokesoner og/eller områder	4
For runde kokesoner: Diameter på nyttbart område/kokesone For kokesoner eller områder som ikke er runde: Lengde / bredde på nyttbart område/kokesone L/B	1. = Ø 120 / Ø 210 mm 2. = Ø 145 mm 3. = Ø 170 / 170x265 mm 4. = Ø 180 mm 5. = 6. =
Energiforbruk per kokesone eller -område beregnet per kg (EC _{elektrisk koking/steking})	1. = 188,6 Wh/kg 2. = 190,3 Wh/kg 3. = 174,9 Wh/kg 4. = 179,5 Wh/kg
Energiforbruk for platetoppen beregnet per kg (EC _{elektrisk platetopp})	183,3 Wh/kg

Informasjon om elektriske husholdningsplatetopper

Etter forordning (EU) nr. 66/2014

MIELE	
Modellnavn/-kjennetegn	KM 6523
Antall kokesoner og/eller områder	
For runde kokesoner: Diameter på nyttbart område/kokesone For kokesoner eller områder som ikke er runde: Lengde / bredde på nyttbart område/kokesone L/B	1. = Ø 120 / Ø 210 mm 2. = Ø 145 mm 3. = Ø 170 / 170x290 mm 4. = Ø 180 mm 5. = 6. =
Energiforbruk per kokesone eller -område beregnet per kg (EC _{elektrisk koking/steking})	1. = 190,9 Wh/kg 2. = 175,9 Wh/kg 3. = 187,7 Wh/kg 4. = 190,2 Wh/kg
Energiforbruk for platetoppen beregnet per kg (EC _{elektrisk platetopp})	186,2 Wh/kg

Informasjon om elektriske husholdningsplatetopper

Etter forordning (EU) nr. 66/2014

MIELE	
Modellnavn/-kjennetegn	KM 6527
Antall kokesoner og/eller områder	3
For runde kokesoner: Diameter på nyttbart område/kokesone For kokesoner eller områder som ikke er runde: Lengde / bredde på nyttbart område/kokesone L/B	1. = Ø 145 / Ø 210 / Ø 270 mm 2. = Ø 180 mm 3. = Ø 160 mm 4. = 5. = 6. =
Energiforbruk per kokesone eller -område beregnet per kg (EC _{elektrisk koking/steking})	1. = 175,6 Wh/kg 2. = 191,1 Wh/kg 3. = 177,0 Wh/kg
Energiforbruk for platetoppen beregnet per kg (EC _{elektrisk platetopp})	181,2 Wh/kg

Miele AS

Nesbruveien 71, 1394 NESBRU
Postboks 194, 1378 NESBRU
Telefon 67 17 31 00
E-post: contact@miele-support.no
www.miele.no

Produsent:
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tyskland

KM 6520 FR, KM 6520 FL, KM 6521 FR, KM 6522 FR,
KM 6523 FL, KM 6527 FR