


Rengøring og vedligeholdelse


Centraludløb rengøres

Centraludløbets afdækning i rustfrit stål må udelukkende rengøres i hånden.


- Åbn døren.

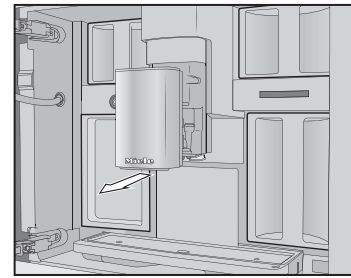

- Tag centraludløbets stålafdekning af, og rengør afdækningen.

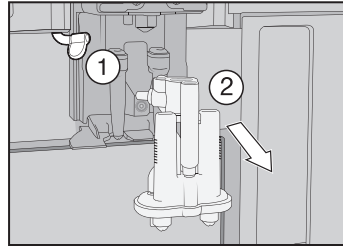

- Løsn mælkerøret fra udløbsenheden ①. Træk udløbsenheden af nedad ②.

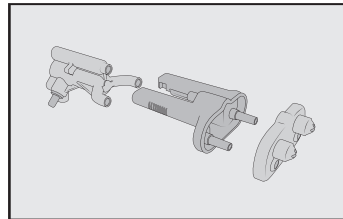


- Skil udløbsenheden i 3 dele.
- Rengør alle dele grundigt. Rengør fladen på centraludløbet med en fugtig svampekud.

- Saml udløbsenheden igen.
- Skub udløbsenheden ind i centraludløbet igen, og sæt stålafdekningen på.
- Bekræft meldingen med OK.


Bryggeenheden tages ud og rengøres manuelt

Rengør altid bryggeenheden i hånden med varmt vand uden rengøringsmiddel.

- Åbn døren, og tag vandbeholderen ud.

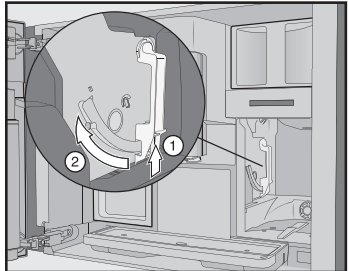


- Tryk på tasten på undersiden af bryggeenhedens greb ①, og drej samtidig grebet fremad ②.

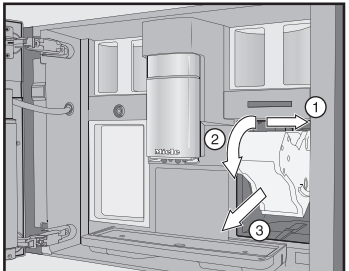

- Træk bryggeenheden ud, først mod siden ① og derefter fremad og ud ②. Vip samtidig bryggeenheden fremad ③.

Når bryggeenheden er trukket ud, må grebets position på bryggeenheden ikke ændres.

- Rengør bryggeenheden i hånden under rindende, varmt vand.

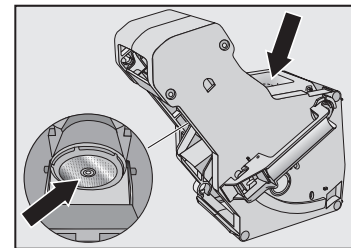

- Gnid kafferesterne af filtrerne (se pilene).
- Aftør bryggeenhedens tagt.
- Rengør espressomaskinen grundigt indvendigt.
- Skub bryggeenheden ind i espressomaskinen.

- Sæt bryggeenheden fast: Hold tasten forneden på bryggeenhedens greb inde, mens grebet drejes til højre.

- Luk døren.
- Følg de videre anvisninger i displayet. Efter endt skylning, er forløbet færdigt.


Vedligeholdelsesprogram Espressomaskinen afkalkes

Der skal bruges 2 Miele afkalkningstabs. I displayet vises meldingen: Afkalk maskinen.

- Tryk på OK.

Vedligeholdelsesprogrammet startes.

- Følg anvisningerne i displayet.

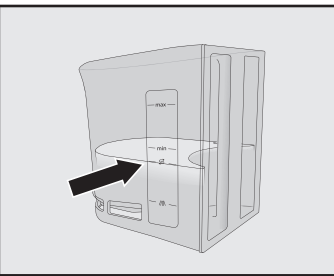

- Fyld vandbeholderen med lukket vand op til afkalkningsmærket ☞.
- Kom 2 afkalkningstabs i vandet.
- Sæt vandbeholderen i igen.
- Følg de videre anvisninger i displayet.

Når meldingen Skyl vandbeholderen, og fyld den med vand til afkalkningsmærket ☞ vises i displayet:

- Skyl vandbeholderen grundigt med rent vand. Fyld rent drikkevand i til afkalkningsmærket ☞.

Efter skylningen er afkalkningsprocessen slut.

Kaffenydelse tilpasset brugerens ønsker

Bønnesystem

Under Indstillinger ☞ | Kaffesorter kan navnene på kaffesorterne ændres og/eller kaffesorterne kan tildeles på ny.

Hvis der ikke tildeles nogen kaffesort, spørges der ved tilberedning af drikke, hvilken kaffesort der ønskes til kaffedrikken.

Kaffesort omdøbes

De 3 bønnebeholdere vises i displayet og er allerede navngivet.



Hvis 2 eller alle bønnebeholdere skal navngives ens (fordi der kun anvendes 1 kaffesort), skal navnene skrives ens.

- Vælg Ændr navn.
- Indkod det ønskede navn, og tryk på Gem.

Tildeling af kaffesorter

- Vælg Tildeling ændres

Vælg først profilen, hvis der er oprettet mindst 1 profil og gemt mindst 1 kaffedrik.

- Skyl vandbeholderen grundigt med rent vand. Fyld rent drikkevand i til afkalkningsmærket ☞.

Efter skylningen er afkalkningsprocessen slut.

Parametre for drikke

Malemængden, bryggetemperaturen og forbrygningen kan indstilles individuelt for hver kaffedrik.

- Tryk på den ønskede drik, indtil kontekstmenuen åbnes.

- Vælg Ændr drik og derefter drikken.

- Tryk på Parametre for drikke.

- Vælg Malemængde, Bryggetemperatur, Forbrygning eller Kaffesort.

- Vælg den ønskede indstilling, og tryk på OK.

- Tryk igen på OK for at gemme de ændrede indstillinger.

Drikmængde

Drikmængden til alle kaffedrikke, varmt vand, alle tesorter og mælketilberedninger kan ændres.

- Stil en kop under centraludløbet.

- Tryk på den ønskede drik, indtil kontekstmenuen åbnes.

- Tryk på Drikmængde.

Drikken tilberedes, og displayet viser Gem, når minimumsudløbsmængden er nået.

- Tryk på Gem, når koppen/glasset er fyldt som ønsket.

Hvis drikmængden for kaffedrikke med mælk eller varmt vand ønskes ændret, gemmes drikkens bestanddele efter hinanden under tilberedningen.

Performance-mode

Vælg den ønskede mode, der passer til dine foretrukne kaffedrikke under Indstillinger ☞ | Performance-mode. Energiforbrug afhænger af valgt mode.

- **Manuelt:** Den valgte profil er aktiv, indtil der vælges en anden profil.

- **Eco-mode:** Denne mode er en energisparetilstand.

- **Barista-mode:** Denne mode er optimeret til espresso- og kaffetilberedninger.

- **Latte-mode:** I denne mode kan der tilberedes drikke med mælk betydeligt hurtigere.

Desuden kan **Party-mode** aktiveres til sjældne lejligheder, fx fester (se brugsanvisningen).

Profil

Ud over standarddrikmenuen (Miele Profil) er det muligt at oprette individuelle profiler for at tilgodese forskellige brugeres smagsønsker og kaffevaner.

Profil oprettes

- Vælg Profiler og herefter Opret profil.

Displayet viser nu tastaturet.

- Indkod det ønskede navn, og tryk på Gem.

Profilen er oprettet. Nu kan drikke brygges.

Profil redigeres

Når der er oprettet mindst 1 profil, kan profilerne omdøbes, slettes eller flyttes med kontekstmenuen.

Indstillinger

Espressomaskinen kan tilpasses brugerens individuelle behov ved indkodning af ofte benyttede funktioner.

Standardindstillinger er skrevet med kursiv.

Sprog ☞

- deutsch (tysk) | ... andre sprog
- Land

Klokkeslæt

- Visning Tilkoblet | *Frakoblet* | Natfrakobling
- Visning: Analog | Digital
- Tidsformat (24 t. / 12 t.)
- Indstilles

Tip: Ved tryk på klokkeslættet øverst til højre i displayet kan klokkeslættet indstilles direkte.

Dato

Datoen vises, når indstillingen Klokkeslæt | Visning | Digital er valgt.

Startbillede

- Hovedmenu | *Drikke* | Profiler | MyMiele

Vælg den menu, der vises, når espressomaskinen tændes.

Timer

- Timer: Tænd kl. | Sluk kl. | Sluk efter (0:20)
- TeaTimer: Automatisk | *Manuelt*
- Vedligeholdelse

Lydstyrke

- Signallyde
- Tastelyde

Skift af profil indstilles

Der kan vælges blandt følgende valgmuligheder:

- **Manuelt:** Den valgte profil er aktiv, indtil der vælges en anden profil.

- **Efter brygning:** Efter hver brygning, vises Miele Profil igen.

Drikke oprettes og redigeres i en profil

Der kan oprettes nye drikke på basis af eksisterende drikke. Det er muligt at have maks. 9 drikke i en profil.

- Vælg først den ønskede profil: Tryk på Profiler og vælg profil.

- Tryk på Opret drik, og vælg en drik.

- Ændr drikparametrene og drikmængden som ønsket.

Tilberedningen starter, og mængden af de enkelte bestanddele kan gemmes.

- Indkod navnet på den nyoprettede drik, og tryk på Gem.

Hvis der allerede er oprettet drikke, kan disse redigeres i kontekstmenuen.

KAFFENYDELSE TILPASSET BRUGERENS ØNSKER

fold here

Display

- Lysstyrke
- Farveskema: Lys | *Mørk*
- QuickTouch: Tilkoblet | *Frakoblet*

Lys

Belysningen kan altid tændes eller slukkes med sensortasten ☞, når espressomaskinen er tændt.

Hvis espressomaskinen er slukket, kan belysningen altid tændes eller slukkes, når følgende indstillinger er valgt:

- Klokkeslæt | Visning | Tilkoblet *eller* Natfrakobling (klokkeslæt vises)
- Display | QuickTouch | Tilkoblet

Info

- Antal drikke (antal brygninger i alt | antal kaffedrikke i alt | ...)
- Antal drikke til vedligeholdelsesprogram: Espressomaskinen afkalkes | Bryggeenheden affedtes
- Påfyldningsniveau (på patroner)

Friskvandstilslutning (CVA 7845)

- Tilkoblet | *Frakoblet*

Højtbliggende områder

0–250 m, 251–500 m, ...

Performance-mode

- *Eco-mode* | Barista-mode | Latte-mode | Party-mode

Party-mode er en Performance-mode til sjældent, intensiv brug af espressomaskinen (se brugsanvisningen).

Vandhårdhed

Ved levering indstillet til 21 °dH.

Automatisk rengøring

- Tilkoblet | *Frakoblet*

Kaffesorter

- Sort A, B og C: Navn ændres | Tildeling ændres

Bevægelsessensor

- Tænd lyset: Espressomaskinen er tændt (Tilkoblet | *Frakoblet*) | Espressomaskinen er slukket (Tilkoblet | *Frakoblet*)

- Tænd espressomaskinen: Tilkoblet | *Frakoblet*

- Signallyde: Tilkoblet | *Frakoblet*

Lås

- Tilkoblet | *Frakoblet*

Når låsen er tilkoblet, er timeren Start kl. og bevægelsessensoren deaktiverede.

Miele@home

- Tilslut | Deaktiver/aktiver | Forbindelsesstatus | Tilslut igen
- Fjernstyring (*Tilkoblet* | *Frakoblet*)
- SuperVision: SuperVision-visning (Tilkoblet | *Frakoblet*), Visning i standby (Tilkoblet | *Frakoblet*), Produktliste
- RemoteUpdate (*Tilkoblet* | *Frakoblet*)

Nogle menupunkter vises først, når Miele@home er oprettet, og espressomaskinen er forbundet med et trådløst netværk.

Softwareversion

Til Miele Service.

Juridiske informationer

- Open-source-licenser

Forhandler

- Udstillingsprogram Tilkoblet | *Frakoblet*

Standardindstillinger

- Produktindstillinger

Sprog, klokkeslæt, dato, antal drikke, Miele@home-indstillinger, profiler og dertilhørende drikke nulstilles ikke.

Vedligeholdelsestimeren stilles tilbage til kl. 2:00.

- MyMiele

Kort brugsanvisning Espressomaskiner



Denne kortbrugsanvisning erstatter ikke brugsanvisningen. Det er nødvendigt at gøre sig fortrolig med brugen af espressomaskinen. Læs derfor brugsanvisningen grundigt, og vær opmærksom på rådene om sikkerhed og advarslerne.

da - DK

M.-Nr. 11 203 860

INDSTILLINGER

fold here

fold here


fold here

fold here

fold here

Betjeningsmåde

Touchdisplay

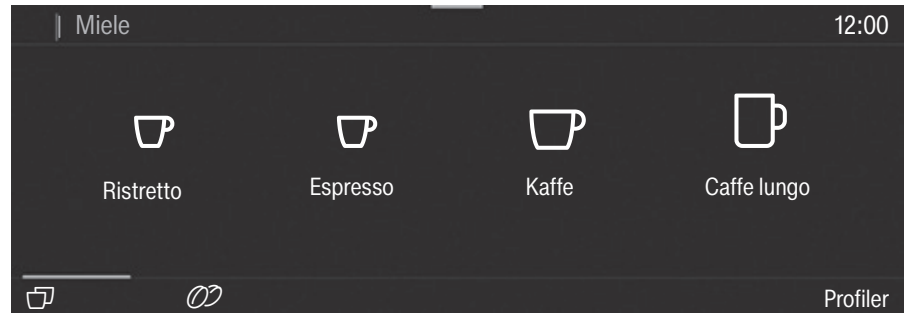

Valg foretages / Menu kaldes frem	■ Tryk på ønsket drik eller værdi på touchdisplayet.
Bladring	■ Swipe hen over skærmen. Sæt fingeren på touchdisplayet, og lav en glidende bevægelse med fingeren i den ønskede retning.
Menuniveau forlades	■ Tryk på ↵. Eller tryk på menustien i det overordnede menunavn. De indkodninger, der er foretaget, men ikke bekræftet med OK, gemmes ikke.
Indkodning af tal	Indkod tal med talrullen eller tastaturet. Talrulle: ■ Swipe opad eller nedad hen over talrullen, indtil den ønskede værdi vises med orange i midten. Bekræft med OK. Tastatur: ■ Tryk på den orangefarvede værdi i midten, indtil det numeriske tastatur vises. ■ Vælg den ønskede værdi: Når der er valgt en gyldig værdi, oplyses OK med grønt. Det sidst indkodede tal slettes med pilen ⇐. ■ Bekræft med OK.
Bogstaver indkodes	Navne indkodes via et tastatur. Vælg korte, præcise navne. ■ Tryk på de ønskede bogstaver eller tegn. ■ Tryk på Gem.
Kontekstmenu vises	I nogle menuer kan der vises en kontekstmenu, fx til at konfigurere drikke. ■ Tryk eksempelvis på navnet på en drik, indtil kontekstmenuen åbnes. ■ Kontekstmenuen lukkes ved tryk på touchdisplayet uden for menuvinduet.
Vis Hjælp	■ Ved udvalgte funktioner findes en konteksthjælp. I displayet vises Hjælp. ■ Tryk på Hjælp for at få vist anvisningerne med billeder og tekst.

Oversigt over drikke

Kaffedrikke

- **Ristretto** er en koncentreret, kraftig espresso. Den samme mængde kaffepulver som til en espresso tilberedes med meget lidt vand.
- **Espresso** er en stærk, aromatisk kaffe med et tæt, hasselnøddebrunt skumlag - cremaen.
- **Kaffe** adskiller sig fra espresso ved en større vandmængde og en anden ristning af kaffebønnerne.
- **Caffè lungo** er en kaffe med væsentligt mere vand.
- **Long black** tilberedes af varmt vand og to portioner espresso.
- **Caffè americano** består af lige dele espresso og varmt vand. Først tilberedes espressoen, og derefter fyldes der varmt vand i koppen.

– **Flat white** er en særlig cappuccinovariant. En betydeligt højere andel af espresso i forhold til mælkeskum giver en intensiv kaffearoma.

– **Café au lait** er en fransk kaffespecialitet bestående af kaffe og mælkeskum. Café au lait serveres sædvanligvis en skål.

Tedrikke

(Optimale temperaturer for ekstra varmt vand)

- Hvid te
- Japansk te
- Grøn te
- Urte
- Frugt
- Sort te
- **Chai latte** ist en te-specialitet med mælk.

Andre drikke

- Varm mælk
- Mælkeskum
- Ekstra varmt vand
- Varmt vand

Kaffedrikke med mælk

- **Cappuccino** består af ca. to tredjedele mælkeskum og en tredjedel espresso.

– **Latte macchiato** består af hver en tredjedel varm mælk, mælkeskum og espresso.

– **Café latte** tilberedes af varm mælk og espresso.

– **Cappuccino Italiano** består af samme andele mælkeskum og espresso som en cappuccino. Først tilberedes espressoen og herefter mælkeskummet.

– **Espresso macchiato** er en espresso med en lille top af mælkeskum.



Beskrivelse

Udvendig

- ① Tænd/sluk-tast
- ② Optisk interface (kun til Miele Service)
- ③ Sensortast MobileStart
- ④ Bevægelsessensor
- ⑤ Sensortast "Tilbage"
- ⑥ Touchdisplay
- ⑦ Sensortast
- ⑧ Dørgreb
- ⑨ Højdeindstillelig udløbsdyse med lys
- ⑩ Afdrypningsplade
- ⑪ Mælkebeholder

Indvendig


- ① Bønnebeholder (sort A og sort C)
- ② Mælkeventil
- ③ Højdeindstillelig udløbsdyse med lys
- ④ Malegradsindstilling
- ⑤ Bønnebeholder (sort B)
- ⑥ Ventilation
- ⑦ Vandbeholder
- ⑧ Afdrypningsbakke med låg
- ⑨ Bryggeenhed
- ⑩ Affaldsbeholder
- ⑪ Vedligeholdelsesbeholder
- ⑫ Holdere til rengørings- og afkalkningspatroner (inkl. adapter)
- ⑬ Afdrypningsbakke

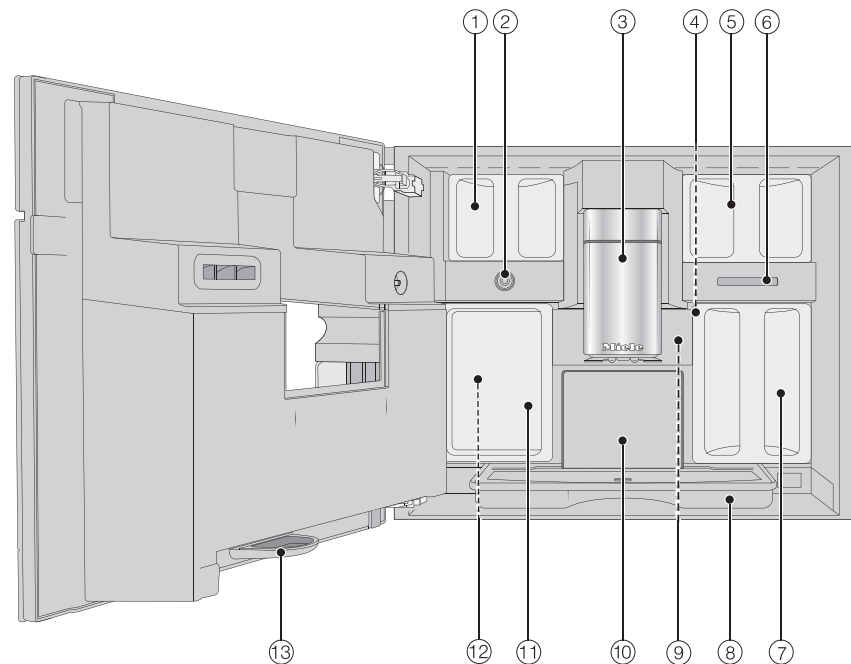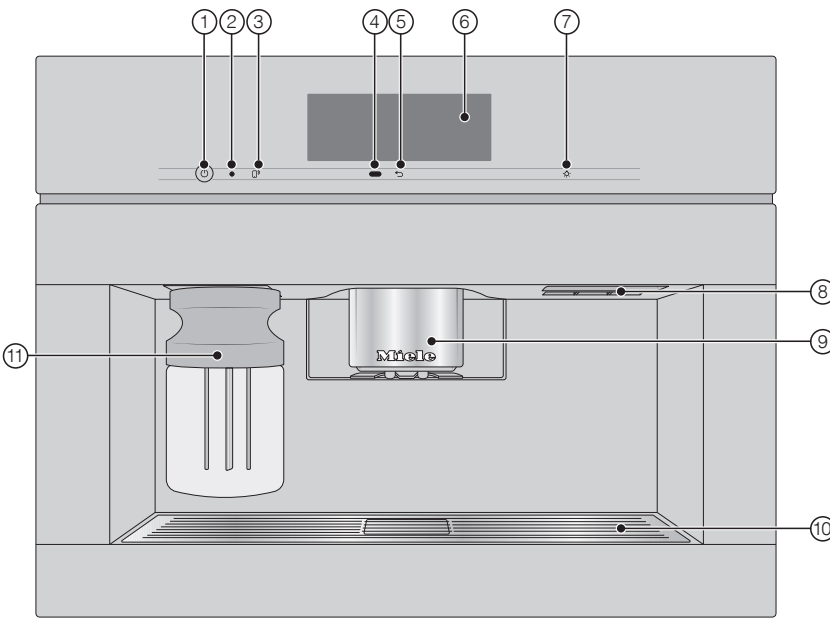

Forberedelse

Vandbeholderen fyldes

- Åbn døren.

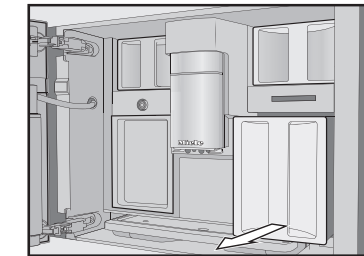


- Træk vandbeholderen ud fremad.
- Fyld koldt, friskt drikkevand i vandbeholderen op til "max."-markeringen.
- Skub vandbeholderen ind i espressomaskinen, og luk døren.

Bønnebeholderne fyldes

Fyld kun ristede kaffebønner i bønnebeholderne.


- Åbn døren.

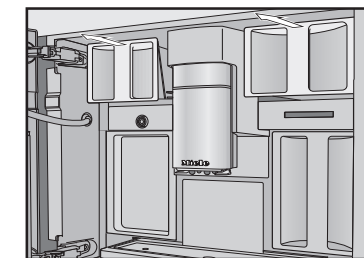

- Træk bønnebeholderne ud, og tag låget af.
- Fyld bønnerne i bønnebeholderen, og sæt låget på.
- Skub bønnebeholderne helt ind i espressomaskinen.
- Luk døren.

Tilberedning af drikke

En drik tilberedes

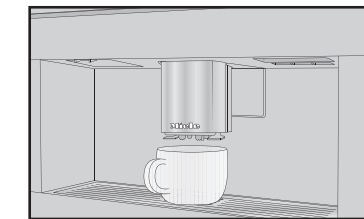

- Stil en kop under centraludløbet.
- Vælg en drik.

Tilberedningen afbrydes

- Tryk på Stop eller Afbryd.


DoubleShot

Til en særligt kraftig, aromatisk kaffedrik kan funktionen DoubleShot vælges. Ved denne funktion brygges og males der nye kaffebønner efter halvdelen af bryggeprocessen.

- Tryk på DoubleShot ved tilberedning af en kaffedrik.

Tilberedning af to portioner

To koppe fyldes samtidigt:

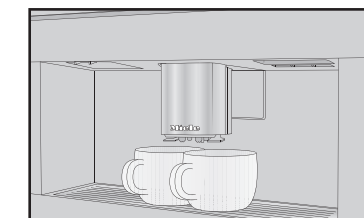


- Stil en kop under hver af centraludløbets udløbsdyser.
- Tryk på .
- Vælg den ønskede drik.

Anvendelse af mælkebeholder

Mælken køles ikke i mælkebeholderen. Stil derfor mælkebeholderen i køleskabet, hvis der ikke skal tilberedes mælk i længere tid. Godt mælkeskum kan kun tilberedes af kold mælk (< 10 °C).

- Fyld mælkebeholderen med mælk til maks. 2 cm under kanten.

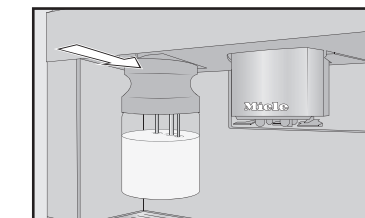

- Skub mælkebeholderen ind i espressomaskinen forfra, til den går i hak.

Der kan nu tilberedes drikke med mælk.

Tilberedning af te

Ekstra varmt vand til de forskellige tesorter tilberedes til den optimale temperatur.

- Læg det forberedte tefilter eller teposen i tekoppen.

- Stil en tekop under centraludløbet.

- Vælg tesort i displayet.

Der løber varmt vand ned i tekoppen.

- Fjern tefilteret eller teposen efter den ønskede træketid.

Tip: Ved brygning af te kan funktionen TeaTimer anvendes som minutur (se brugsanvisningen).

Kandefunktion

Med Kandefunktionen kan der automatisk brygges flere koppe kaffe efter hinanden (maks. 1 liter). Der kan med denne funktion brygges op til 8 koppe.

Tilberedning af kande

Menuen for drikke vises.

- Stil en egnet, tilstrækkelig stor beholder under centraludløbet.

- Vælg den ønskede Kandefunktion:

- Vælg det ønskede antal koppe (3 til 8).
- Følg anvisningerne i displayet.

Ekspert-mode

I Ekspert-mode kan en kaffesort ændres for den aktuelle brygning, og under brygningen kan drikmængden ændres. Der til skal Ekspert-mode være aktiveret (i pull-down-menu er ordet Ekspert-mode markeret med orange).

Indstillingen gemmes **ikke** og gælder kun for den aktuelle tilberedning.

Bønnebeholder tildes midlertidigt

- Tryk øverst i skærbilledet, og åbn pull-down-menuen .


- Vælg den bønnebeholder, hvis bønner der skal anvendes til den aktuelle drik.

- Skub menuvinduet længere opad for at lukke det.

- Tilberedning af en drik kan nu startes.

Indstilling af drikmængde

Drikmængden kan kun ændres under de enkelte tilberedningsfaser.

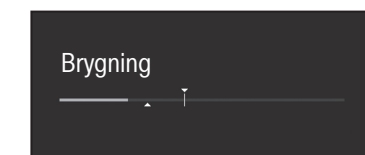

- Tryk på bjælken, og forskyd regulatoren (lille trekant) som ønsket.

Rengøring og vedligeholdelse

Vær opmærksom på de udførlige informationer om rengøring og vedligeholdelse i brugsanvisningen. Rengør espressomaskinen grundigt og regelmæssigt.

Anbefalet rengøringsinterval	Hvad skal rengøres / vedligeholdes?
Dagligt (efter den daglige brug)	– Mælkebeholder og låg – Mælkeventil – Vandbeholder – Afdrypningsplade – Afdrypningsbakke og affaldsbeholder
1 x ugentligt (ofte ved kraftig tilsnavsning)	– Centraludløb – Kopkantsensor – Indvendigt – Bryggeenhed – Afdrypningsbakke – Front
1 x om måneden	– Bønnebeholder
Om nødvendigt / ved melding i display	– Mælkerør – Bryggeenheden affedtes – Espressomaskinen afkalkes

Rengøring i hånden eller i opvaskemaskine

Kun i hånden:

- Rustfri afdækning på centraludløbet
- Bryggeenhed
- Bønnebeholder og låg

Egnet til rengøring i opvaskemaskine:

- Afdrypningsbakke, låg og affaldsbeholder
- Afdrypningsplade
- Centraludløb (uden afdækningen i rustfrit stål)
- Mælkebeholder og låg
- Kopkantsensor
- Afdrypningsbakke
- Vedligeholdelsesbeholder
- Vandbeholder