

Naudojimo ir montavimo instrukcija Šaldytuvas su šaldikliu



Būtinai perskaitykite šią naudojimo ir montavimo instrukciją prieš statydami, montuodami arba prieš prietaisą eksploatuodami pirmąjį kartą. Taip apsisausosite patys ir išvengsite prietaiso pažeidimų.

Turiny

Saugos nurodymai ir įspėjimai	4	Sauga	30
Tvarumas ir aplinkos apsauga	13	Šaldiklio zonos temperatūros	30
Taip sutaupysite energijos	14	įspėjamasis signalas.....	30
Įdiegimas	15	Durelių įspėjamasis signalas.....	31
Pastatymo vieta	15	Prietaiso funkcijos	32
Reikalavimai vėdinimo ir ventiliaci-		“SuperCool&AirClean” ❄️.....	32
jos angoms	16	“SuperFrost” ❄️.....	32
Šaldymo prietaiso pastatymas	17	Vidaus skyriaus planavimas.....	33
Šaldymo prietaiso išlygiavimas	18	Didžiausi pakrovimo svoriai.....	33
Šaldymo zonos durelių išlygiavimas	18	Lentynos prietaiso durelė-	
Šaldiklio skyriaus durelių išlygiavi-		se / lentynos buteliams perkėli-	
mas	19	mas	33
Elektros jungtis	20	Lentynos prietaiso durelė-	
Prietaiso matmenys	21	se / lentynos buteliams laikiklio	
Visiškai integruotas tarp virtu-		reguliuojamas	33
vės baldų	23	Lentynų išėmimas arba perkėli-	
Pastatymas prie sienos.....	24	mas	34
Susipažinimas.....	25	Šaldytuvo zonos stalčių išėmi-	
Ekranas.....	27	mas	34
Nustatymų režimas ⚙️.....	28	Šaldytuvo zonos stalčių įdėji-	
Vakarių režimas 🍷.....	28	mas	35
Atostogų režimas 🏠.....	28	Šaldiklio stalčiaus / “Free-	
Užrakto funkcija 🔒 / 🔓.....	28	ze&Cool” stalčiaus išėmimas.....	35
Šaldymo prietaiso išjungimas ⏻.....	28	Šaldiklio stalčiaus / “Free-	
Šabo režimas 🌙.....	29	ze&Cool” stalčiaus įdėjimas.....	35
Informacija apie Šabo režimą ⓘ.....	29	Stiklo plokštės išėmimas.....	35
Laiko tarpas, per kurį įsijungia		Stiklo plokštės įdėjimas	36
durelių įspėjamasis signalas 🔔 ..	29	Kartu tiekiami priedai.....	36
Tinklo ryšys @.....	29	Pasirenkamieji priedai.....	36
Mygtukų garso signalas 🔔) / 🔔).....	29	Pirmasis paleidimas	37
Įspėjamieji ir garsiniai signalai		Prieš naudojant pirmą kartą.....	37
🔔) / 🔔).....	29	Šaldymo prietaiso prijungimas ...	37
Ekranų ryškumas ☀️.....	29	Kvapų filtrų (“AirClean” sistema)	
Temperatūros vienetas °C / °F...	29	įdėjimas šaldytuvo zonoje	37
Parodomąjo režimo 📺 įjungimas	29	Šaldymo prietaiso įjungimas.....	39
Gamykliniai nustatymai 🏭.....	29	Jungimas į tinklą.....	39
Informacija apie šaldymo prie-		Jungimo į tinklą sąlygos	39
taisą ⓘ.....	29	“Scan & Connect” atlikimas	40
Kvapų filtro (“AirClean” sistema)		Šaldymo prietaiso išjungimas.....	40
rodmuo 📺.....	30	Atskiras šaldytuvo zonos, šaldi-	
Valymo režimas 🧽.....	30	klio zonos arba “Freeze&Cool”	
		zonos išjungimas	40

Atskiras šaldytuvo zonos, šaldiklio zonos arba "Freeze&Cool" zonos įjungimas.....	40	Šaldymo prietaiso paruošimas valyti.....	56
Jeigu ketinate išvykti ilgesniam laikui.....	41	Prietaiso vidinės dalies valymas.....	57
Valdymas	42	Priedus plaukite rankomis arba indaplovėje	57
Temperatūros rodymo indikatorius	42	Priedų išėmimas ir išardymas plauti	57
Galimos temperatūros nustatymo šaldytuvo zonoje reikšmės...	42	Lentynos buteliams išardymas ...	57
Galimos šaldiklio zonos temperatūros nustatymo vertės	42	Skyriaus dangtelio nuėmimas valymui ir įdėjimas	58
Galimos temperatūros nustatymo vertės "Freeze&Cool" zonoje.....	43	Prietaiso priekio ir šoninių sienelių valymas	59
Temperatūrų nustatymas šalčio zonoje	43	Durelių sandariklio valymas	59
"SuperCool&AirClean" ❄️ įjungimas	43	Vėdinimo ir ventiliacijos angų valymas.....	59
"SuperCool&AirClean" ❄️ išjungimas	43	Baigus valyti	59
"SuperFrost" ❄️ įjungimas.....	43	Problemų šalinimas	61
"SuperFrost" ❄️ išjungimas.....	44	Vidaus apšvietimas	69
Maisto produktų laikymas šaldytuve	44	Garso priežastys.....	69
Skirtingos šaldymo zonos.....	44	Garantinio aptarnavimo skyrius	72
Maisto produktus laikyti supakuotus ar išimti iš pakuočių?.....	45	Kontaktai pranešti apie triktis.....	72
Maisto produktų laikymas		EPREL duomenų bazė	72
"DailyFresh" stalčiuje.....	45	Garantija	72
"DailyFresh" stalčius	45	Informacija	73
Maisto produktų laikymas		Atitikties deklaracija	73
"Freeze&Cool" zonoje	46	Autorių teisės ir licencijos	73
Tinkamo nustatymo pasirinkimas	46	Garantijos sąlygos	74
Laikymo "Freeze&Cool" zonoje rekomendacijos	46		
Šviežių maisto produktų šaldymas ir laikymas	47		
Nustatymų pritaikymas	49		
Valymas ir priežiūra	56		
Atitirpinimas	56		
Valymo priemonės pasirinkimas.....	56		

Saugos nurodymai ir įspėjimai

Šis šaldymo prietaisas atitinka nustatytuosius saugos reikalavimus. Netinkamai naudojant, kyla pavojus susižaloti ir patirti materialinę žalą.

Prieš naudodami šaldymo prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo ir montavimo instrukciją. Joje pateikti svarbūs montavimo, saugos, naudojimo ir techninės priežiūros nurodymai. Taip apsaugosite patys ir apsaugosite šaldymo prietaisą nuo pažeidimų.

Kaip nurodyta standarte IEC 60335-1, "Miele" rekomenduoja susipažinti su šaldymo prietaiso montavimo instrukcija, saugos nurodymais ir įspėjimais bei jų laikytis.

"Miele" neatsako už žalą, atsiradusią dėl šių nurodymų nepaisymo. Išsaugokite šią naudojimo ir montavimo instrukciją. Naudojimo ir montavimo instrukciją perduokite kitam savininkui.

Tinkamas naudojimas

► Šaldymo prietaisas skirtas naudoti namų ūkyje ir panašioje aplinkoje, pvz.:

- parduotuvėse, biuruose ir panašiose darbo aplinkose,
- sodybose,
- gali būti skirtas naudoti klientams viešbučiuose, moteliuose, pensionatuose ir kitose panašiose aplinkose.

Šio šaldymo prietaiso negalima naudoti lauke.

► Šaldymo prietaisą naudokite tik buityje maisto produktams atšaldyti ir laikyti, taip pat užšaldytiems produktams laikyti, šviežiams maisto produktams užšaldyti ir ledukams paruošti.

Visos kitos naudojimo paskirtys yra draudžiamos.

► Šaldymo prietaisas nėra pritaikytas laikyti ir šaldyti vaistus, kraujo plazmą, laboratorijos įrangą ir panašias medicinos prietaisų direktyvoje nurodytas medžiagas bei produktus. Netinkamai naudojant šaldymo prietaisą, laikomi produktai gali pradėti gesti arba tapti nevartojamais. Šio šaldymo prietaiso negalima eksploatuoti aplinkose, kuriose gali kilti sprogimo pavojus.

"Miele" neprisima atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl netinkamo valdymo.

► Asmenys (įskaitant vaikus), kurie dėl nepakankamų fizinių, jutiminių, protinių gebėjimų, nepakankamos patirties arba neišmanymo negali saugiai valdyti šaldymo prietaiso, juo gali naudotis tik prižiūrimi arba instruktuojami atsakingo asmens.

Šiems asmenims leidžiama valdyti prietaisą be priežiūros tik tada, jei gu jie buvo išmokyti tą daryti saugiai ir suprato apie galimus pavojus.

Vaikai namų ūkyje

- ▶ Aštuonerių metų neturintys vaikai negali naudotis šaldymo prietaisu, nebent jie yra nuolat prižiūrimi.
- ▶ Aštuonerių metų ir vyresni vaikai be priežiūros gali valdyti šaldymo prietaisą tik tada, kai apie šaldymo prietaisą jiems paaiškinta tiek, kad galėtų jį valdyti saugiai. Vaikai turi gebėti atpažinti ir suprasti galimus netinkamo naudojimo pavojus.
- ▶ Vaikai negali šaldymo prietaiso valyti arba prižiūrėti neprižiūrimi.
- ▶ Prižiūrėkite vaikus, esančius netoli šaldymo prietaiso. Jiems niekada neleiskite žaisti su šaldymo prietaisu.
- ▶ Pavojus uždusti! Vaikai žaisdami gali įsivynioti į pakavimo medžiagą (pvz., plėvelę) arba užsimauti ją ant galvos ir uždusti. Pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Techninė sauga

- ▶ Buvo patikrintas šaltnešio kontūro sandarumas. Šis šaldymo prietaisas atitinka nustatytus saugos reikalavimus bei taikomas ES direktyvas.



Jei šaldymo kontūras pažeistas: šaltnešis ir alyva gali išbėgti ir užsidegti.

- ▶ Įspėjimas: gaisro pavojus / degiosios medžiagos! Šis simbolis yra ant kompresoriaus ir informuoja apie degias medžiagas. Nenuklupkite šio lipduko.

Sudėtyje esantis šaltnešis (duomenys specifikacijų lentelėje) nekenkia aplinkai, tačiau yra degus.

Naudojant šį aplinkai nekenkiantį šaltnešį, šiek tiek padidėja prietaiso veikimo garsai. Be veikiančio kompresoriaus garsų taip pat gali girdėtis tekėjimo per visą šaldymo kontūrą garsas. Šių garsų išvengti, deja, neįmanoma, tačiau jie neturi įtakos šaldymo prietaiso veikimui.

Transportuodami, montuodami arba statydami prietaisą, stenkitės nepažeisti šaldymo kontūro dalių. Ištryškęs šaltnešis gali sužaloti akis, o išbėgęs – užsidegti.

Jeigu pastebėjote pažeidimus:

- venkite atviros ugnies arba degių šaltinių;
- atjunkite šaldymo prietaisą nuo maitinimo tinklo;

Saugos nurodymai ir įspėjimai

- kelias minutes vėdinkite patalpą, kurioje stovi šaldymo prietaisas;
- informuokite garantinio aptarnavimo skyrių.

► Kuo daugiau prietaise šaltnešio, tuo didesnė turi būti patalpa, kurioje prietaisas bus statomas. Įvykus nuotėkiui, labai mažose patalpose gali susidaryti degus dujų ir oro mišinys. 8 g šaltnešio turi būti numatyta bent 1 m³ patalpa. Šaltnešio kiekis nurodytas specifikacijų lentelėje šio šaldymo prietaiso viduje.

► Jei vėdinimo ir ventiliacijos angų skerspjūviai uždengti arba užblokuoti, pažeidus šaldymo kontūrą gali susidaryti degių dujų ir oro mišinys. Būtinai išlaikykite nurodytus vėdinimo ir ventiliacijos angų skerspjūvius. Vėdinimo ir ventiliacijos angų jokia būdu neuždenkite arba kitaip neužblokuokite.

► Prietaiso specifikacijų lentelėje pateikti prijungimo duomenys (saugikliai, dažnis, įtampa) turi atitikti elektros tinklo duomenis, kad šaldymo prietaisas nesugestų. Prieš jungdami juos palyginkite. Jeigu abejojate, pasikonsultuokite su elektriku.

► Šaldymo prietaiso elektros saugumas užtikrinamas tik tada, kai jis prijungiamas prie žeminimo sistemos, įrengtos pagal reikalavimus. Tai pagrindinė saugos sąlyga ir jos laikytis privaloma. Jeigu abejojate, elektros instaliaciją patikėkite patikrinti elektrikui.

► Galimas epizodinis arba nepertraukiamas eksploatavimas su autonominėmis arba tinklo sinchroninėmis elektros tiekimo sistema (pavyzdžiui, autonominiams elektros tinklais, rezervinėmis sistemomis). Eksploatavimo sąlyga, kad elektros tiekimo sistema atitiktų EN 50160 arba panašių standartų nustatytąsias vertes.

Buitinėje instaliacijoje ir šiame "Miele" produkte numatytų saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinti veikiant autonominiu ir ne tinklo sinchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiui, aprašyta naujausios redakcijos VDE-AR-E 2510-2.

► Kad, esant avarinei situacijai, šaldymo prietaisą būtų galima greitai atjungti nuo maitinimo tinklo, kištukinis lizdas turi būti ne užpakalinėje prietaiso pusėje ir lengvai prieinamas.

► Jei jungimo į tinklą laidas yra pažeistas, nedelsiant atjunkite šaldymo prietaisą nuo maitinimo tinklo. Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.

► Pažeistą jungimo į tinklą laidą leidžiama keisti tik specialiu to paties tipo jungimo į tinklą laidu (galima įsigyti “Miele” internetinėje parduotuvėje arba “Miele” klientų aptarnavimo skyriuje). Saugumo sumetimais pakeisti gali tik kvalifikuotas specialistas arba “Miele” klientų aptarnavimo skyrius.

► Kelių kištukų lizdai arba ilginamieji laidai neužtikrina reikiamos saugos (gaisro pavojus). Jų nenaudokite šaldymo prietaisą jungdami prie elektros tinklo.

► Drėgmei patekus ant įtampingųjų dalių ar jungiamojo laido, gali įvykti trumpasis jungimas. Todėl nestatykite prietaiso ten, kur drėgna arba gali užtikšti vandens (pvz., garaže, skalbykloje ir pan.).

► Šio šaldymo prietaiso negalima naudoti nestacionariose vietose (pavyzdžiui, laivuose).

► Šaldymo prietaiso pažeidimai gali turėti įtakos jūsų saugai. Ieškokite atpažįstamų pažeidimų. Niekada neekspluatuokite pažeisto šaldymo prietaiso.

► Šaldymo prietaisą naudokite tik įmontuotą, kad būtų užtikrinamas saugus veikimas.

► Prieš įrengiant, atliekant techninės priežiūros ir remonto darbus, šaldymo prietaisą reikia atjungti nuo elektros tinklo. Šaldymo prietaisas laikomas atjungtu nuo elektros tinklo, jeigu:

- išjungti elektros instaliacijos saugikliai arba
- visiškai išsukti elektros instaliacijos įsukamieji saugikliai arba
- jungiamasis laidas yra atskirtas nuo elektros tinklo. Norėdami ištraukti elektros laidą su kištuku, netraukite už elektros laido, bet imkite už kištuko.

► Dėl netinkamai atliktų įrengimo ir techninės priežiūros ar remonto darbų naudotojui gali kilti didelių pavojų, už kuriuos gamintojas neat-sako.

Įrengimo ir techninės priežiūros arba remonto darbus gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas arba “Miele” klientų aptarnavimo skyrius.

► Jei šaldymo prietaisą remontuoja nekvalifikuotas specialistas ar ne “Miele” klientų aptarnavimo skyrius, prarandama teisė į garantiją.

► Sugedusius komponentus rekomenduojame pakeisti originaliomis atsarginėmis dalimis. “Miele” užtikrina, kad tik tinkamai įmontuotos originalios atsarginės dalys atitinka visus saugos reikalavimus, taip pat išsaugoma teisė į garantiją.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

► Dėl keliamų aukštų reikalavimų (pvz., temperatūrai, drėgmei, cheminiam atsparumui, atsparumui dilimui ir vibracijai) šiame šaldymo prietaise yra įrengta speciali apšvietimo priemonė. Šį apšvietimą leidžiama naudoti tik pagal numatytąją paskirtį. Apšvietimas nėra skirtas patalpoms apšviesti. Pakeisti gali tik kvalifikuotas specialistas arba "Miele" klientų aptarnavimo skyrius. Šiame šaldymo prietaise naudojami keli šviesos šaltiniai, atitinkantys bent G energijos vartojimo efektyvumo klasę.

Tinkamas montavimas

- Šaldymo prietaisas yra sunkus ir, atidarius dureles bei prietaiso stalčius, gali apvirsti:
- Šaldymo prietaisą transportuoti arba perkelti į kitą vietą turi ne mažiau kaip 2 asmenys.
 - Šaldymo prietaisą statyti turi ne mažiau kaip 2 asmenys.
 - Montuodami niekada nepalikite šaldymo prietaiso be priežiūros.
 - Reguliuokite pastatymo kojeles ir išlygiuokite prietaisą, kad jis stovėtų tvirtai ir lygiai. Atkreipkite dėmesį, kad papildoma pastatymo kojelė ant apatinio atraminio laikiklio remtųsi į grindis.
- Transportuodami arba įmontuodami šaldymo prietaisą visada dėvėkite apsaugines pirštines.

Tinkamas naudojimas

- Šaldymo prietaisas skirtas tam tikrai klimato klasei (kambario temperatūros diapazonas), kurios būtina laikytis. Klimato klasė nurodyta specifikacijų lentelėje šaldymo prietaiso viduje. Kuo žemesnė aplinkos temperatūra, tuo ilgesnė kompresoriaus prastovos trukmė, o šaldymo prietaisas negali palaikyti nustatytos temperatūros.
- Jokiu būdu neuždenkite arba kitaip neužstatykite vėdinimo ir ventiliacijos angų. Tai padarius nebus užtikrintas tinkamas oro srautas. Dėl to padidėja energijos sąnaudos ir gali būti pažeisti komponentai.
- Maisto produktai, kurių sudėtyje yra riebalų arba aliejaus, gali apgadinti prietaisą! Jei šaldymo prietaise arba prietaiso durelėse laikote maisto produktus, kurių sudėtyje yra riebalų ar aliejaus, įsitikinkite, kad išbėgę riebalai arba aliejus negalės patekti ant plastikinių šaldymo prietaiso dalių. Dėl atsiradusio įtempio plastikas gali įtrūkti arba įskilti.

- ▶ Gaisro ir sprogimo pavojus dėl degių dujų mišinių! Šaldymo prietaise nelaikykite sprogiųjų medžiagų ir gaminių su degiomis inertinėmis dujomis (pvz., aerozolių balionėlių). Degūs dujų mišiniai gali užsidegti dėl elektrinių komponentų. Atitinkamus aerozolių balionėlius padės atpažinti etiketėje pateikta informacija arba pavaizduotas ugnies simbolis. Nutekėjusios dujos gali užsidegti dėl elektrinių komponentų.
- ▶ Sprogimo pavojus! Šaldymo prietaise nenaudokite jokių kitų elektrinių prietaisų (pvz., minkštiesiems valgomiesiems ledams gaminti). Tai gali sukelti kibirkščiavimą.
- ▶ Pavojus susižeisti ir apgadinti prietaisą! Nedėkite į šaldiklį gėrimų su angliarūgšte arba skysčių, kurie gali užšalti, skardinių ir butelių. Skardinės arba buteliai gali sprogti.
- ▶ Pavojus susižeisti ir apgadinti prietaisą! Jeigu gėrimų butelius vėsinate šaldiklio skyriuje, nepamirškite jų išimti ne vėliau kaip po valandos. Buteliai gali sprogti!
- ▶ Pavojus susižeisti! Nelieskite užšaldytų produktų ir metalinių dalių šlapiomis rankomis. Gali prišalti rankos.
- ▶ Pavojus susižeisti! Niekada neikiškite į burną ką tik iš šaldiklio išimtų ledo kubelių ir ledų ant pagaliukų, ypač vandeninių. Dėl labai žemos produktų temperatūros gali prišalti lūpos arba liežuvis.
- ▶ Neužšaldykite pakartotinai aptirpusių arba atitirpusių maisto produktų. Kuo greičiau juos suvartokite, nes maisto produktai netenka savo maistinės vertės ir sugenda. Keptus arba virtus maisto produktus galite pakartotinai užšaldyti.
- ▶ Valgant per ilgai laikytus maisto produktus galima apsinuodyti. Laikymo trukmė priklauso nuo daugelio veiksnių, pavyzdžiui, šviežumo, maisto produkto kokybės ir laikymo temperatūros. Atkreipkite dėmesį į laikymo datą ir maisto produkto gamintojo laikymo nurodymus!
- ▶ Net jei norite, kad maisto produktai kuo greičiau sušaltų, draudžiama viršyti didž. šaldymo našumą. Didž. šaldymo našumas per 24 val. nurodytas specifikacijų lentelėje "Šaldymo našumas ... kg / 24 val."

Nerūdijančiojo plieno prietaisams taikoma:

- ▶ Klajai gali pažeisti nerūdijančiojo plieno paviršiaus sluoksnį, dėl ko nebus užtikrintas nuo nešvarumų saugantis poveikis. Ant nerūdijančiojo plieno paviršiaus niekada neklajuokite lipnių lapelių, skaidrios lipnios juostos, maskuojamosios lipnios juostos arba kitų lipnių priemonių.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

► Paviršius braižosi. Gali subraižyti net magnetai.

Priedai ir atsarginės dalys

► Rekomenduojame naudoti originalius “Miele” priedus. Jei tvirtinamos arba montuojamos kito gamintojo dalys, galima prarasti teisę į garantiją ir (arba) atsakomybę už gaminį.

► Originalias “Miele” atsargines dalis galima įsigyti bent 10 metų ir iki 15 metų po jūsų šaldymo prietaiso serijinės gamybos nutraukimo.

Valymas ir priežiūra

► Netepkite durų tarpiklio aliejumi arba riebalais.
Dėl jų durų tarpiklis ilgainiui tampa porėtas.

► Įspėjimas! Nenaudokite jokių mechaninių arba kitokių pagalbinių atitirpinimą skatinančių priemonių, jeigu jos nėra rekomenduojamos gamintojo.

► Valymo garais prietaiso garų gali patekti ant įtampingųjų dalių ir sukelti trumpąjį jungimą.

Šaldymo prietaiso niekada nevalykite valymo garais prietaisu.

► Aštriabriauniai arba smailūs daiktai gali pažeisti refrižeratorių ir sugadinti šaldymo prietaisą. Nenaudokite smailių arba aštriabriaunių daiktų norėdami:

- pašalinti šerkšną ir ledą;
- atlupti prišalusius ledo indelius ir maisto produktus.

► Norėdami atitirpinti, niekada nedėkite į šaldymo prietaisą elektrinių šildytuvų arba žvakių. Plastiko pažeidimo pavojus.

► Nenaudokite jokių purškiamų ar skystų ledo tirpinimo priemonių.

Dėl naudojamų purškiamų aerosolinių ledo tirpinimo priemonių ir skysčių nuo apledėjimo gali susiformuoti sprogiosios dujos, kurių sudėtyje gali būti plastiką ardančių tirpiklių ar propelentų arba sveikatai kenksmingų medžiagų.

Transportavimas

► Šaldymo prietaisą visada transportuokite vertikaliai ir transportavimo pakuotėje, kad jis nebūtų pažeistas.

► Pavojus susižeisti ir apgadinti prietaisą! Šaldymo prietaisas yra labai sunkus, transportuokite jį tik padedami kito asmens.

Seno prietaiso utilizavimas

- ▶ Žaidžiantys vaikai gali užsidaryti šaldymo prietaise ir uždusti.
 - Išimkite prietaiso dureles.
 - Išimkite stalčius.
 - Lentynas sudėkite šaldymo prietaise taip, kad vaikai negalėtų paprastai įlipti.
 - Prireikus sugadinkite savo seno šaldymo prietaiso durelių spynelę. Taip apsaugosite žaidžiančius vaikus, kad jie neužsidarytų ir jų gyvybei nekiltų pavojus.

▶ Elektros smūgio pavojus!

- Nuo jungimo į tinklą laido nukirpkite tinklo kištuką.
- Nupjaukite seno prietaiso jungimo į tinklą laidą.

Kištuko ir jungimo į tinklą laido nešalinkite kartu su būtinėmis atliekomis.

▶ Vykdam užtikrinkite, kad šaldymo prietaisas nebūtų laikomas šalia benzino arba kitų degiųjų dujų ar skysčių.

▶ Gaisro pavojus dėl išsiliejusios alyvos arba šaltnešio!

Prietaise naudojamas šaltnešis ir alyva yra degūs. Išsiliejęs šaltnešis arba alyva gali užsidegti, jei koncentracija pakankamai didelė ir jie liečiasi su išoriniu šilumos šaltiniu.

Utilizuodami prietaisą įsitikinkite, kad šaldymo kontūras liks nepažeistas. Taip išvengsite nekontroliuojamo šaltnešio (duomenys nurodyti specifikacijų lentelėje) ir alyvos nuotėkio.

▶ Ištryškus šaldomajai medžiagai gali būti sužalotos akys! Nepažeiskite šaldymo kontūro dalių, pavyzdžiui:

- užkimšdami garintuvo šaldomosios medžiagos kanalus;
- užlenkdami vamzdelius;
- nugrandydami paviršinius sluoksnius.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

Simbolis ant kompresorius (atsižvelgiant į modelį)

Šis ženklas svarbus tik perdirbimui. Prietaisas yra visiškai saugus!



► Prarijus ar patekus į kvėpavimo takus, kompresoriaus aliejus gali būti mirtinas.

Pakuotės utilizavimas

Pakuotė, skirta prietaiso gabenimui, apsaugo jį nuo pažeidimų gabenant. Pakavimo medžiagos pasirinktos atsižvelgiant į ekologinį tvarumą ir techninius utilizavimo veiksnius, jas galima perdirbti.

Grąžinant pakuotę perdirbimui, taupomos žaliavos. Pasinaudokite konkrečių medžiagų surinkimo punktais ir grąžinimo galimybėmis. Jums prietaisą pardavęs "Miele" pardavėjas pakuotę priims atgal.

Seno prietaiso utilizavimas

Elektros ir elektroniniuose prietaisuose naudojamos vertingos medžiagos. Juose taip pat yra medžiagų, mišinių ir konstrukcinių elementų, kurie reikalingi nepriekaištingam įrangos veikimui bei saugumui užtikrinti. Patekusios į buitines atliekas arba naudojamos netinkamai, šios medžiagos gali pakenkti žmonių sveikatai ir aplinkai. Senos įrangos jokių būdu nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis.



Pasirūpinkite, kad Jūsų šaldymo prietaisas nebūtų pažeistas, iki kol bus išgabentas tinkamai ir saugiai utilizuoti. Taip užtikrinsite, kad šaldymo kontūre naudojami šaltnešis ir kompresoriaus alyva negalėtų patekti į aplinką.

Pristatykite prietaisą į artimiausią nenaudojamos elektros ir elektroninės įrangos nemokamo surinkimo punktą perdirbimui ir utilizavimui, grąžinkite pardavėjui arba "Miele". Prieš pristatydami seną prietaisą utilizuoti, ištrinkite visus asmeninius duomenis. Įstatymuose numatyta tvarka esate įpareigotas išimti iš prietaiso senas baterijas ir akumuliato-

rius, kurių nereikia išardyti. Taip pat galima išimti ir nepažeisti lempas. Pristatykite juos į specializuotą surinkimo punktą, kur šie yra neatlygintinai surenkami. Pasirūpinkite, kad išvežti skirta sena įranga būtų laikoma vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Tvarumas ir aplinkos apsauga

Taip sutaupysite energijos ...

- Pastatymo vieta** Padidėjus aplinkos temperatūrai, šaldymo prietaisais šaldys dažniau, todėl suvartos daugiau energijos. Todėl:
- Statykite šaldymo prietaisą gerai vėdinamoje patalpoje.
 - Nestatykite šaldymo prietaiso šalia šilumos šaltinių (radiatorių, viryklės).
 - Saugokite šaldymo prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių.
 - Palaikykite idealią patalpos temperatūrą, kuri neviršytų 20 °C.
 - Stenkitės neuždengti ventiliacijos ir vėdinimo angų, reguliariai išvalykite iš jų dulkes.
- Temperatūros nustatymas** Kuo žemesnė nustatyta temperatūra, tuo didesnės energijos sąnaudos! Rekomenduojama rinktis šiuos nustatymus:
- Šaldytuvo zona 4 °C
 - Šaldiklio zona -18 °C.
- Naudojimas** Dėl patenkančios šilumos ir sutrikusios oro cirkuliacijos padidėja energijos sąnaudos. Todėl:
- Prietaiso dureles visada stenkitės atidaryti tik trumpam. Tinkamai išdėstyti maisto produktai leis greičiau susiorientuoti.
 - Tada vėl kruopščiai uždarykite prietaiso dureles.
 - Jei ketinate sudėti į šaldymo prietaisą šiltus maisto produktus ir gėrimus, leiskite jiems pirmiausia atvėsti.
 - Maisto produktus sudėkite tinkamai supakuotus arba uždengtus.
 - Neperkraukite stalčių, kad galėtų cirkuliuoti oras.
 - Užšaldytus produktus atitirpinkite šaldytuvo zonoje.
 - Stalčių ir lentynų išdėstymas turėtų būti toks pat, kaip ir pristatymo metu.
 - Tarp prietaiso užpakalinės sienelės ir sienos išlaikykite 30 mm atstumą.

Pastatymo vieta

 Šilumą atiduodantys prietaisai gali sukelti gaisrą ir sugadinti prietaisą!

Jie gali užsidegti ir uždegti šaldymo prietaisą.

Įsitikinkite, kad jungimo į tinklą laidas nesiliečia su kitais šilumos šaltiniais.

Ant šaldymo prietaiso nestatykite šilumą atiduodančių prietaisų, pvz., mini orkaitių, dvigubų kaitviečių arba skrudintuvų.

 Gaisro ir pažeidimo pavojus dėl atviros liepsnos!

Nuo atviros liepsnos prietaisas gali užsidegti.

Atviros liepsnos židinių, pvz., žvakių, nedėkite šalia prietaiso.

 Gaisro ir sugadinimo pavojus dėl neteisingo pastatymo.

Tinklo kištukas ir jungimo į tinklą laidas negali liestis prie galinės šaldymo prietaiso pusės, nes prietaiso vibracija gali juos pažeisti, gali įvykti trumpasis jungimas.

Tinklo kištukas ir jungimo į tinklą laidai negali liestis prie šaldymo prietaiso.

Jungimo į tinklą laidai negali būti prispausti ar pažeisti.

Į tuos pačius maitinimo lizdus šaldymo prietaiso galinėje pusėje nejunkite jokių kitų prietaisų.

Už prietaiso nedėkite ir nenaudokite daugiakontakčių kištukinių lizdų arba ilgintuvų bei kitų elektroninių prietaisų (tokių kaip, pvz., halogenų transformatoriai).

Prietaiso pastatymo vieta turi būti horizontali ir lygi, jos aukštis turi būti toks pat, kaip šalia esančių grindų.

 Pavojus pažeisti prietaisą dėl didelės oro drėgmės!

Dėl didelės oro drėgmės ant šaldymo prietaiso išorinių sienelių gali formuotis kondensatas.

Kondensatas gali sukelti prietaiso išorinių sienelių koroziją.

Norėdami to išvengti, šaldymo prietaisą statykite gerai vėdinamoje, sausoje patalpoje su įrengta oro kondicionavimo sistema.

Prietaisą įmontavę / pastatę patikrinkite, ar durelės tinkamai užsidaro, ar šaldymo prietaisas įmontuotas / pastatytas laikantis visų nurodymų. Būtina užtikrinti, visos vėdinimo ir ventiliacijos angos būtų pakankamo dydžio.

Pasirinkdami pastatymo vietą, turėkite omenyje, kad šaldymo prietaisą pastatę šalia radiatoriaus, viryklės arba kito šilumos šaltinio, padidinsite prietaiso energijos sąnaudas. Venkite tiesioginių saulės spindulių. Aukštesnė aplinkos temperatūra didina energijos sąnaudas, nes kompresorius veikia ilgiau.

Prietaisą statykite sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje.

Įdiegimas

Klimato klasė

Šaldymo prietaisas pritaikytas tam tikram aplinkos temperatūros diapazonui (klimato klasei), kurio ribų būtina laikytis. Jūsų šaldymo prietaisui taikoma klimato klasė nurodyta specifikacijų lentelėje prietaiso viduje.

Esant žemai aplinkos temperatūrai kompresorius įsijungia rečiau. Dėl to šaldymo prietaise gali pakilti temperatūra ir galimi pažeidimai.

Klimato klasė	Aplinkos temperatūra
SN	nuo 10°iki 32 °C
N	nuo 16°iki 32 °C
ST	nuo 16°iki 38 °C
T	nuo 16°iki 43 °C
SN-ST	nuo 10°iki 38 °C
SN-T	nuo 10°iki 43 °C


Reikalavimai vėdinimo ir ventiliacijos angoms

⚠ Dėl nepakankamo vėdinimo kyla gaisro ir prietaiso pažeidimo pavojus. Jeigu šaldymo prietaisas nepakankamai vėdinamas, dažniau įsijungia ir ilgiau veikia kompresorius. Dėl to padidėja energijos sąnaudos ir pakyla kompresoriaus darbinė temperatūra. Dėl to gali būti pažeistas šaldymo prietaisas.

Užtikrinkite tinkamą vėdinimo oro tiekimą ir ištraukimą:

Būtinai išlaikykite nurodytus vėdinimo ir ventiliacijos angų skerspjūvius. Vėdinimo ir ventiliacijos angų jokių būdu neuždenkite arba kitaip neužblokuokite.

Reguliariai iš ventiliacijos zonų valykite dulkes ir nešvarumus.

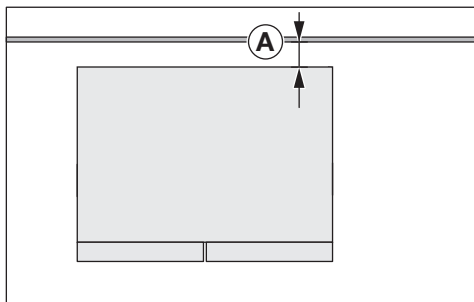

Nustatant energijos sąnaudas buvo naudojamas **A** = 30 mm atstumas tarp prietaiso užpakalinės sienelės ir sienos. Jei atstumas iki sienos mažesnis negu 30 mm, šaldymo prietaisas veikia įprastai, tačiau šiek tiek padidėja jo energijos sąnaudos. Jei aplinkos temperatūra aukšta, taip pat gali susidaryti kondensatas.

Oras už galinės šaldymo prietaiso sienelės sušyla. Todėl būtina pasirūpinti tinkama ventiliacija (žr. skirsnį “Prietaiso matmenys”).

Šaldymo prietaiso pastatymas

⚠ Pavojus susižaloti ir apgadinti prietaisą šiam apvirtus!
Jeigu šaldymo prietaisą stato vienas asmuo, padidėja pavojus susižaloti ir apgadinti prietaisą.
Šaldymo prietaisą statykite tik padedant kitam asmeniui.

⚠ Pažeidimo pavojus atsitrenkus prietaiso durelėms!
Prietaiso durelės gali atsitrenkti į patalpos sieną ir susilamdyti.
Apsaugokite prietaiso dureles nuo smūgio, pvz., ant patalpos sienos užklijuokite veltinio padukus.

⚠ Pavojus apgadinti grindis!
Stumdami prietaisą, rizikuojate pažeisti grindis.
Stumkite atsargiai, kad nesubraižytumėte grindų.

Kad šaldymo prietaisą būtų lengviau pastatyti, užpakalinėje prietaiso pusėje, viršuje yra transportavimo rankenos, o apačioje – transportavimo ratukai (ne visuose modeliuose).


Statykite tik tuščią šaldymo prietaisą.

- Prijunkite šaldymo prietaisą prie elektros tinklo, kaip aprašyta skyriuje “Elektros jungtis”.
- Šaldymo prietaisą atsargiai stumkite į numatytąją pastatymo vietą.
- Šaldymo prietaisą statykite atsižvelgdami į reikiamą jo užpakalinės sienelės atstumą iki sienos.

Šaldymo prietaiso išlygiavimas

! Iškritus prietaiso durelėms arba šaldymo prietaisui apvirtus, kyla pavojus susižaloti ir sugadinti turą! Jei papildomos pastatymo kojelės **2** netinkamai remiasi į grindis, prietaiso durelės gali iškristi arba šaldymo prietaisas gali apvirti.

Pridėtu veržliarakčiu išsukite pastatymo kojeles, kol šios atsirems į grindis. Tada išsukite pastatymo kojeles dar apie ketvirtį apsisukimo.

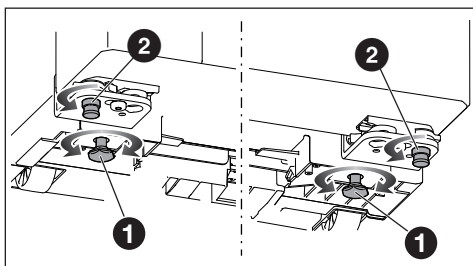


■ Išlygiuokite šaldymo prietaisą gulsčiuokiu ir pridėtu veržliarakčiu bei papildomai pritvirtinkite šaldymo prietaiso priekinę dalį.

- Reguluokite pastatymo kojeles **1** tol, kol šaldymo prietaisas stovės tvirtai ir lygiai.
- Sukite papildomas pastatymo kojeles **2** tol, kol šios atsirems į grindis. Tada išsukite pastatymo kojeles dar apie ketvirtį apsisukimo.

Šaldymo zonos durelių išlygiavimas

Gamykloje prietaiso durelės / stalčiai yra tinkamai išlygiuoti. Jei durelių tarpas arba atstumas tarp šaldytuvo skyriaus ir šaldiklio skyriaus atrodo nevienodas, galite savarankiškai išlygiuoti papildomai.

Išlygiuokite šaldymo skyriaus dureles ties viršutiniu lankstų kampu, kaip aprašyta toliau:

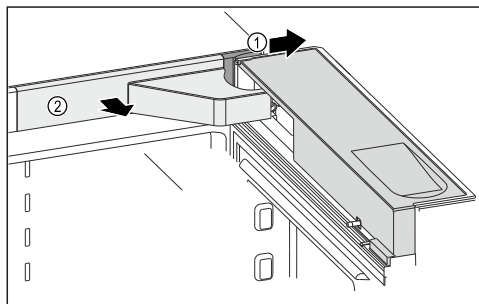


■ Atidarykite prietaiso dureles.

■ Nuimkite dangčius **1** ir **2**.

⚠ Pavojus susižaloti iškritus prietaiso durelėms.

Kai tik visiškai išsuksite durelių lankstų varžtus, prietaiso durelės gali iškristi.

Varžtus tik atsukite, neišsukite jų iki galo. Tuo metu tvirtai laikykite prietaiso dureles.

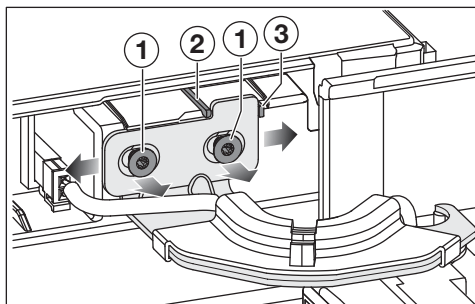

■ Atsukite varžtus ①.

Atsižvelgiant į tai, kuria kryptimi turi būti perstumtos prietaiso durelės, prieš tai reikia išimti atitinkamą fiksavimo kaištį.


- Išimkite fiksavimo kaištį ②, jei norite prietaiso dureles pastumti į kairę.
- Jei norite prietaiso dureles pastumti į dešinę, išimkite fiksavimo kaištį ③.
- Stumkite prietaiso dureles, kol pasieksite norimą padėtį.
- Priveržkite varžtus ①.
- Uždėkite dangčius.

Šaldiklio skyriaus durelių išlygiavimas

Prietaiso durelės / ištraukiamas stalčių blokas yra išlygiuoti gamykloje.

Jei vertikalusis durų tarpas arba tarpas tarp šaldytuvo skyriaus ir šaldiklio skyriaus yra nelygus, galite išlygiuoti prietaiso dureles / ištraukiamą stalčių bloką.

Išlygiuokite šaldiklio skyriaus dureles ties apatiniu lankstų kampu, kaip aprašyta toliau:

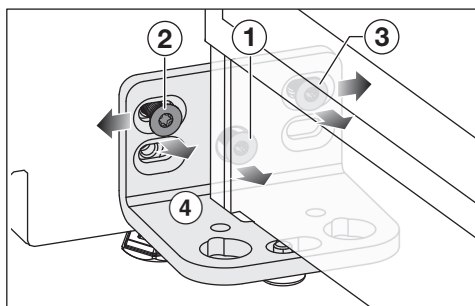

- Atidarykite prietaiso dureles.
- Išimkite varžtą ①. Varžtas nebereikalingas.
- Atsukite varžtą ②.
- Trumpuoju kampiniu atsuktuvu atsukite varžtą ③.
- Atsižvelgdami į norimą prietaiso durelių padėtį, perkeltkite prietaiso dureles kartu su lanksto kampu į kairę arba į dešinę.
- Kai tik bus pasiekta norima padėtis, priveržkite varžtus ② ir ③.

Elektros jungtis

Šaldymo prietaiso jungimui prie maitinimo lizdo su įžeminimu leidžiama naudoti tik kartu su prietaisu pristatomą maitinimo kabelį.

Pastačius šaldymo prietaisą, kištukinis lizdas turi būti lengvai prieinamas. Jeigu kištukinis lizdas sunkiai prieinamas, kiekvienas elektros instaliacijos polius turi turėti skiriamąjį įtaisą.



Gaisro pavojus dėl perkaitimo.

Prietaisą prijungę prie sudėtinių kištukinių lizdų ir ilgintuvų, galite viršyti kabelio apkrovą.

Kad išvengtumėte galimų pavojų, nenaudokite ilgintuvų arba sudėtinių kištukinių lizdų.

Elektros instaliacija turi būti įrengta pagal VDE 0100.

Prietaisui jungti prie namų elektros tinklo saugumo sumetimais rekomenduojama naudoti  tipo liekamosios srovės apsauginį išjungiklį (RCD).

Pažeistas maitinimo laidas gali būti keičiamas tik to paties tipo specialiu maitinimo laidu (galima įsigyti "Miele" garantinės priežiūros skyriuje). Saugumo sumetimais keitimą gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas arba "Miele" garantinės priežiūros skyriaus darbuotojas.


Daugiau informacijos apie nominalią imamąją galią ir atitinkamus saugiklius ieškokite naudojimo instrukcijoje arba specifikacijų lentelėje. Šiuos duomenis palyginkite su elektros jungties duomenimis pastatymo vietoje. Kilus abejonų, pasikonsultuokite su elektriку.

Galimas epizodinis arba nepertraukiamas eksploatavimas naudojant autonominę arba tinklo sinchroninę elektros tiekimo sistemą (pavyzdžiui, autonomniais elektros tinklais, rezervinėmis sistemomis). Eksploatavimo sąlyga – elektros tiekimo sistema turi atitikti EN 50160 arba panašių standartų nu-

statytąsias vertes.

Namų elektros instaliacijos sistemoje ir šiame "Miele" produkte numatytų saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinami veikiant autonominiu ir ne tinklo sinchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiui, aprašyta naujausiose VDE-AR-E 2510-2 taikymo taisyklėse.

Prijungimo matmenys

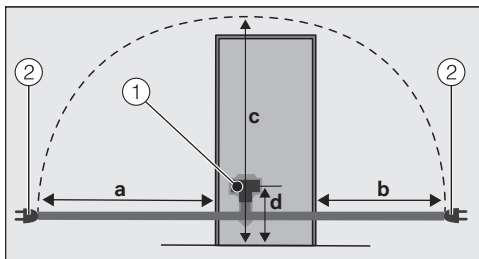

Užpakalinė šaldymo prietaiso sienelė

① Prietaiso kištukas

② Tinklo kištukas

= apie 2100 mm

b = apie 1300 mm

c = apie 2200 mm

d = apie 148 mm

Šaldymo prietaiso prijungimas

■ Įjunkite prietaiso kištuką.

Atkreipkite dėmesį, kad prietaiso kištukas tinkamai užsifiksuotų.

■ Prijunkite šaldymo prietaiso tinklo kištuką prie maitinimo lizdo.

Šaldymo prietaisas yra prijungtas prie elektros tinklo.


Prietaiso matmenys

Pastatymo matmenys

Visi matmenys nurodyti milimetrais.

Norint užtikrinti tinkamą šaldymo prietaiso veikimą, turi būti neužstatytos nurodytos vėdinimo ir ventiliacijos angos.


Nustatant energijos sąnaudas, buvo naudojamas 30 mm atstumas tarp prietaiso užpakalinės sienelės ir sienos. Jei atstumas iki sienos mažesnis negu 30 mm, šaldymo prietaisas veikia įprastai, tačiau šiek tiek padidėja jo energijos sąnaudos.

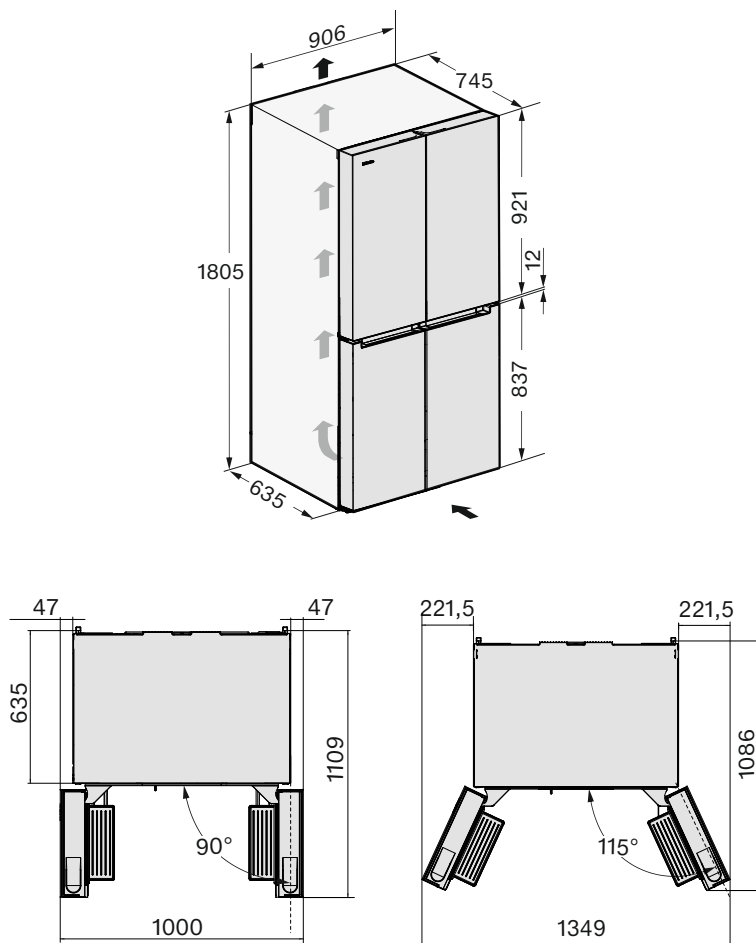

Įdiegimas

Jungtys

Visi matmenys nurodyti milimetrais.

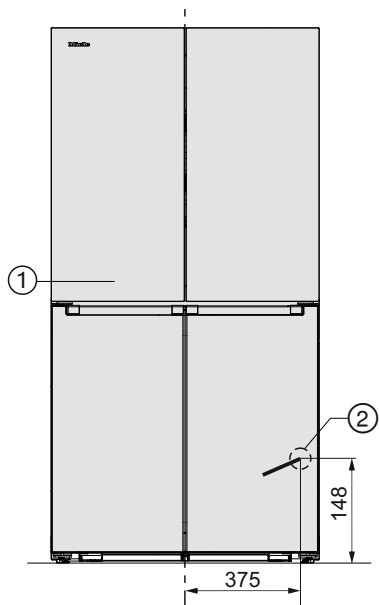


① Vaizdas iš priekio

② Maitinimo laidas, ilgis = 2100 mm

Jeigu reikalingas ilgesnis maitinimo laidas, jį galima įsigyti “Miele” klientų aptarnavimo skyriuje.

Visiškai integruotas tarp virtuvės baldų

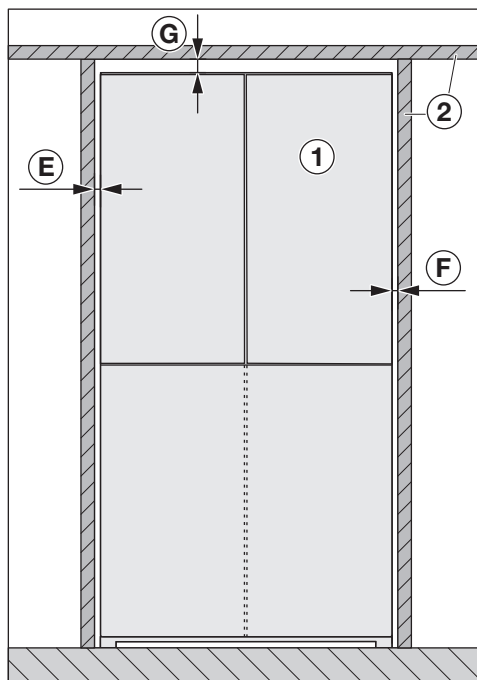

Vaizdas iš priekio

① Šaldymo prietaisas

② Virtuvės baldai

Ⓔ ne mažiau kaip 4 mm


Ⓕ ne mažiau kaip 4 mm

Ⓖ ne mažiau kaip 25 mm

⚠ Pavojus pažeisti prietaiso dureles!

Prietaiso durelės neatsidaro pakankamai plačiai.

Prietaiso ① durelės turi ne mažiau kaip Ⓑ ir ilgiu Ⓒ išsikišti pro šalia esančių virtuvės baldų ② priekį.

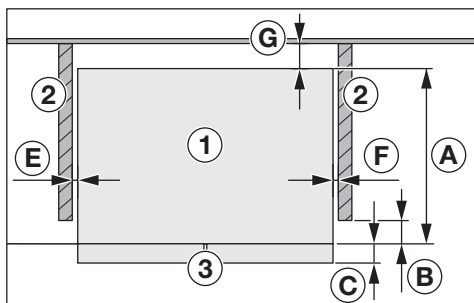

Vaizdas iš viršaus

① Šaldymo prietaisas

② Virtuvės baldai

③ Prietaiso priekinė dalis

Ⓐ 635 mm

Ⓑ 8 mm

Ⓒ 110 mm

Ⓔ ne mažiau kaip 4 mm

Ⓕ ne mažiau kaip 4 mm

Ⓖ ne mažiau kaip 30 mm


Įdiegimas

Pastatymas prie sienos

⚠ Pavojus pažeisti prietaiso dureles!

Prietaiso durelės gali atsitrekti į patalpos sieną ir dėl to gali būti sugadintos.

Reikalingas mažiausias atstumas ⑤ tarp šaldymo prietaiso ① ir patalpos sienos ④.

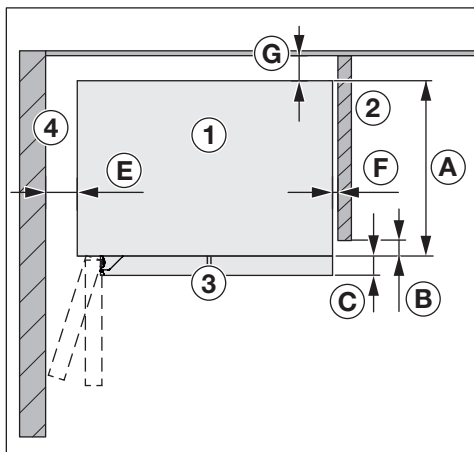

Vaizdas iš viršaus

① Šaldymo prietaisas

② Virtuvės baldai

③ Prietaiso priekinė dalis

④ Patalpos siena

Ⓐ 635 mm

Ⓑ 8 mm


Ⓒ 110 mm

Ⓔ 100 mm (90° durelių atidarymo kampas)

Ⓔ 220 mm (115° durelių atidarymo kampas)

Ⓕ ne mažiau kaip 4 mm

Ⓖ ne mažiau kaip 30 mm

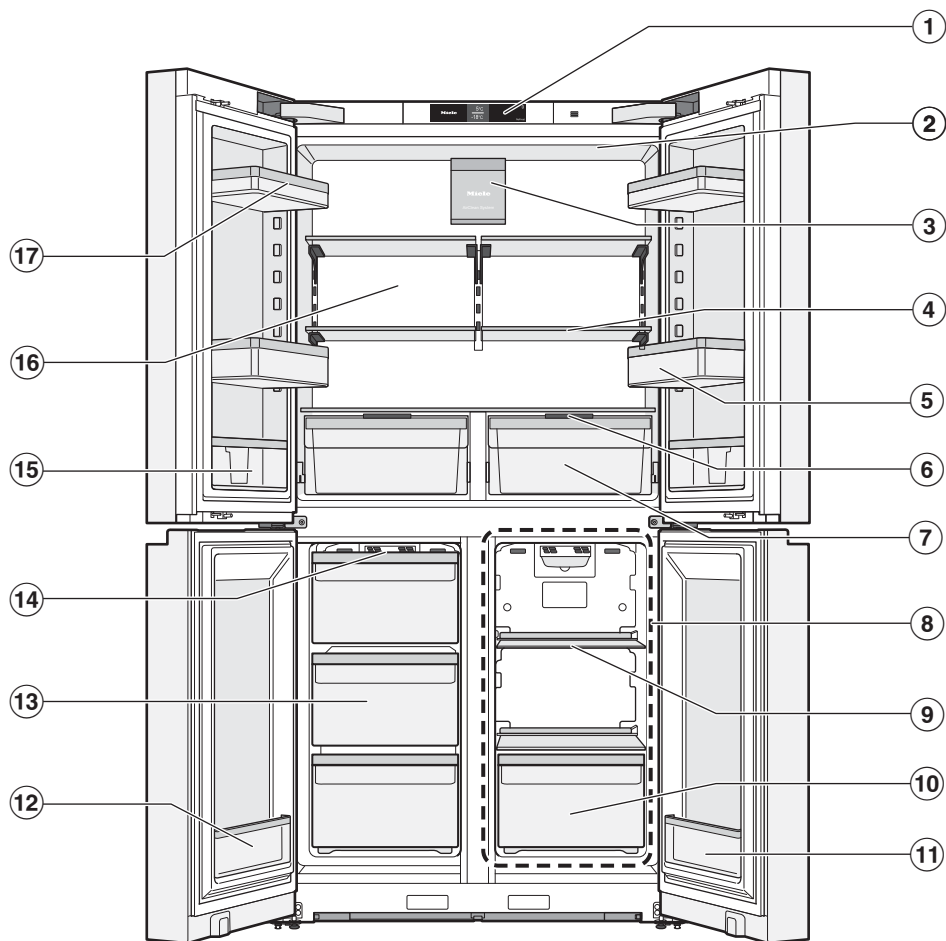


Susipažinimas

- ① Ekranas
- ② Viršutinis vidaus apšvietimas
- ③ Ventilatorius su kvapų filtru ("AirClean" sistema)
- ④ Lentyna
- ⑤ Lentyna buteliams su kilnojamu butelių stovu (Divider):
čia statykite didelius butelius ir indus. Butelių stovas prilaiko mažesnius butelius, kad šie stabiliai stovėtų atidarant arba uždarant prietaiso dureles.
- ⑥ Stalčiaus dangtis oro drėgmei nustatyti "DailyFresh" stalčiuje
- ⑦ "DailyFresh" stalčius daržovėms (su reguliuojama drėgme)
- ⑧ "Freeze&Cool" zona (reguliuojamos temperatūros zona):
čia įvairius maisto produktus laikykite temperatūroje nuo -18°C iki $+5^{\circ}\text{C}$.
- ⑨ "Freeze&Cool" zonos pastatymo paviršius
- ⑩ "Freeze&Cool" stalčius (reguliuojamos temperatūros zona)
- ⑪ Siaura lentyna prietaiso durelėse:
čia laikykite smulkius maisto produktus, atsižvelgdami į nustatytą temperatūrą.
- ⑫ Siaura lentyna prietaiso durelėse:
čia laikykite smulkius maisto produktus, pavyzdžiui, žoleles.
- ⑬ Šaldiklio stalčius
- ⑭ Ventiliacijos angos:
prieš sudėdami maisto produktus į atitinkamą zoną patikrinkite, ar neuždengtos ventiliacijos angos.
- ⑮ Siaura lentyna prietaiso durelėse:
čia laikykite smulkius maisto produktus, pavyzdžiui, garstyčių tūbeles.
- ⑯ Sausa galinė sienelė, kad nesikauptų kondensatas
- ⑰ Lentyna prietaiso durelėse

Ekranas

Ekraną galite subraižyti smailiais arba aštriais daiktais, pavyzdžiui, pieštukais. Lieskite ekraną tik pirštais. Jeigu jūsų pirštai yra šalti, jutiklinis ekranas gali nereaguoti.

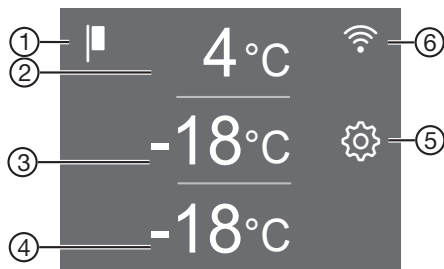

- ① Parodomojo režimo rodmuo (matomas tik jeigu įjungta parodomojo režimo funkcija)
- ② Norimos šaldytuvo zonos, temperatūros rodmuo, temperatūros nustatymas nuo 3 °C iki 9 °C, funkcijos “SuperCool&AirClean” pasirinkimas ir atšaukimas ❄️
- ③ Norimos šaldiklio zonos temperatūros rodmuo, temperatūros nuo –15 °C iki –24 °C nustatymas, funkcijos “SuperFrost” pasirinkimas ir atšaukimas ❄️
- ④ Norimos temperatūros rodmuo “Freeze&Cool” zonoje (reguliuojamos temperatūros zona), temperatūros nustatymas nuo –18 °C iki +5 °C
- ⑤ Nustatymų režimo jutiklinis mygtukas ⚙️, naudojamas pasirinkti įvairias funkcijas nustatymų režime
- ⑥ Ryšio būsenos rodmuo (rodomas, jei veikia tinklo ryšys)

Susipažinimas

Nustatymų režimas

Vakarėlio režimas

Funkciją "Vakarėlio režimas" rekomenduojama naudoti, jei norite greitai atvėsinti arba užšaldyti didelį kiekį tik sudėtų maisto produktų ar gėrimų arba pritrūkote ledo kubelių.

Jei įjungtas vakarėlio režimas, automatiškai aktyvinamos funkcijos "SuperCool&AirClean"  ir "SuperFrost" .

Patarimas: funkciją "Vakarėlio režimas" įjunkite likus maždaug 4 valandoms iki maisto produktų sudėjimo.

Vakarėlio režimo funkcija automatiškai išsijungia maždaug po 24 valandų.

Nutrūkus maitinimui, vakarėlio režimo funkcija išsijungia.

Atostogų režimas

Funkciją "Atostogų režimas" rekomenduojama įjungti jei, pvz., išvykus atostogų, didelis šaldymo našumas nėra būtinas, bet nenorite visiškai išjungti šaldymo zonos. Šaldytuvo zona veikia energijos taupymo režimu.

Šaldytuvo zonoje ir "PerfectFresh" zonoje nustatoma 15 °C temperatūra.

Šaldiklio zona ir "Freeze&Cool" zona lieka įjungtos, palaikoma anksčiau nustatyta temperatūra.

Išaktyvinamos anksčiau aktyvintos funkcijos, pvz., vakarėlio režimas  arba "SuperCool&AirClean" .

Nustatę šią vidutinę šaldytuvo zonos temperatūrą, šaldymo prietaise dar kurį laiką galėsite laikyti ne taip greitai gendančius maisto produktus, jei jie yra **supakuoti**.

Taip apsisaugosite nuo blogo kvapo ir pelėsio susidarymo, kuris atsiranda išjungus šaldytuvo zoną ir uždarius prietaiso dureles.

 Vartojant sugedusius maisto produktus, kyla pavojus sveikatai.

Šaldytuvo zonoje nuolat palaikoma aukštesnė kaip 4 °C temperatūra gali neigiamai veikti maisto produktų tinkamumo vartoti terminą ir kokybę.

Funkciją "Atostogų režimas" visada naudokite tik ribotą laiką.

Tuo metu nelaikykite jokių jautrių ir greitai gendančių maisto produktų, pvz., vaisių, daržovių, žuvies, mėsos ir pieno produktų.

Išjungę funkciją išvalykite šaldytuvo zoną ir atšviežinkite kvapų filtrą.

Užrakto funkcija /

Įjungta "Užrakto funkcija" apsaugo nuo netyčinio šaldymo prietaiso išjungimo ir nuo netyčinio temperatūros nustatymo, kurį gali atlikti neįgalieji asmenys, pvz., vaikai.

Jei norite, pvz., trumpam pakeisti temperatūrą, nustatymų režime  galite trumpam išjungti "Užrakto funkciją".

Šaldymo prietaiso išjungimas

Žr. skyriaus "Pirmasis paleidimas" skirsnį "Šaldymo prietaiso išjungimas".

Šabo režimas

Siekiant paremti religinius papročius, šaldymo prietaise veikia šabo režimas.

Jei šabo režimas įjungtas, laikinai išjungiamas:

- vidaus apšvietimas;
- garso ir vaizdo signalai;
- ekranas;
- aktyvus vietinio belaidžio tinklo ryšys;
- priminimai (pvz., „AirClean“ sistemos filtro keitimo indikatorius): sustabdomas nustatytasis laiko intervalas.

Visos kitos anksčiau įjungtos funkcijos lieka aktyvios.

Informacija apie Šabo režimą

Šabo režimo versiją galite atsisiųsti čia.

Laiko tarpas, per kurį įsijungia durelių įspėjamasis signalas

Čia galite nustatyti laiko tarpą, per kurį turi įsijungti durelių įspėjamasis signalas atidarius prietaiso dureles / prietaiso stalčių.

Tinklo ryšys

Čia funkciją galite suaktyvinti 1-ąjį kartą, išaktyvinti ir suaktyvinti vietinį belaidį tinklą arba atkurti tinklo konfigūraciją (žr. skyrių „Nustatymų pritaikymas“).

Mygtukų garso signalas /

Čia galite įjungti arba išjungti mygtukų garso signalą.

Įspėjamieji ir garsiniai signalai /

Čia galite pakeisti įspėjamųjų ir garsinių signalų garsumą (pvz., durelių įspėjamojo signalo arba klaidos pranešimo). Arba galite išjungti visus įspėjamuosius ir garsinius signalus, jei šie jus trikdo.

Ekranų ryškumas

Ekranų ryškumą galite priderinti prie aplinkos apšvietimo sąlygų.

Temperatūros vienetas °C / °F

Čia galite nustatyti norimą temperatūros vienetą (° Celsijaus arba ° Farenheito).

Parodomojo režimo įjungimas

Parodomasis režimas prekybos partneriui leidžia demonstruoti šaldymo prietaiso veikimą neįjungiant šaldymo. Naudojant namuose, šio nustatymo nereikės.

Jeigu gamykloje buvo įjungtas parodomasis režimas, čia galite jį išjungti (ekrane rodoma ).

Gamykliniai nustatymai

Čia galite atkurti šaldymo prietaiso gamyklinius nustatymus.

Patarimas: Atkurkite šaldymo prietaiso gamyklinius nustatymus, jei prietaisą ketinate šalinti, parduoti arba jei ketinate naudoti naudotą prietaisą. Taip bus atkurta gamyklinė tinklo konfigūracija, o iš šaldymo prietaiso pašalinti visi jūsų asmeniniai duomenys. Tokiu atveju buvęs prietaiso savininkas neturės prieigos prie šaldymo prietaiso.

Informacija apie šaldymo prietaisą

Galite peržiūrėti savo šaldymo prietaiso modelio pavadinimą ir serijos numerį.

Susipažinimas

Turėkite paruoštus šiuos prietaiso duomenis:

- norėdami integruoti šaldymo prietaisą į belaidžio ryšio tinklą;
- “Miele” klientų aptarnavimo skyrių informuoti apie prietaiso veikimo sutrikimus (žr. skyrių “Klientų aptarnavimo skyrius”);
- informacijai atsisiųsti iš EPREL duomenų bazės (žr. skyrių “Klientų aptarnavimo skyrius”).

Kvapų filtro (“AirClean” sistema) rodmuo

“Active AirClean” filtras pašalina iš oro dulkes ir kvapus.

Ekrane geltonai šviečiantis kvapų filtro rodmuo  primena apie tai, kad kvapų filtrus reikia regeneruoti maždaug kas 6 mėnesius.

Jei kvapų filtrai jau buvo regeneruoti 5 kartus, ekrane kaip priminimas pakeisti kvapų filtrus užsidega geltonos spalvos simbolis .

Čia galite aktyvinti priminimo funkciją.

Valymo režimas

Valymo režimo funkcija palengvina šaldytuvo zonos valymą.

Vidaus apšvietimas lieka įjungtas, nors šaldytuvo zona yra išjungta. Taip pat išjungiami akustiniai ir optiniai signalai.

Sauga

Šaldiklio zonos temperatūros įspėjamasis signalas

Kad temperatūra nepastebimai nepakiltų šaldiklio zonoje, prietaise veikia įspėjamoji sistema.

Temperatūrai per daug pakilus šaldiklio zonoje , užsidega raudona temperatūros indikacija.

Papildomai suskamba pavojaus signalas, kol pavojaus būsena nepanaikinama arba kol pavojaus signalas neišjungiamas anksčiau laiko.

Kada prietaisas atpažįsta temperatūrą kaip per aukštą, priklauso nuo nustatytos temperatūros.

Garsinis ir vaizdinis signalai yra rodomi, jeigu:

- įjungiate šaldymo prietaisą, o temperatūra šaldiklio zonoje labai skiriasi nuo nustatytosios;
- rūšiuojant ir išimant šaldytus produktus, patenka per daug šilto oro;
- šaldote didesnį maisto produktų kiekį;
- šaldote šiltus, šviežius maisto produktus;
- sutriko elektros srovės tiekimas;
- šaldymo prietaisas sugedo.

 Vartojant sugedusius produktus, kyla pavojus sveikatai.

Jei temperatūra ilgesnį laiką buvo aukštesnė negu -18°C , patikrinkite, ar neaptirpo arba neatitirpo šaldyti produktai. Gali sutrumpėti produktų tinkamumo vartoti terminas.

Patikrinkite, ar neaptirpo arba neatitirpo šaldyti produktai. Jei taip, stenkitės maisto produktus kuo greičiau suvartoti arba, prieš pakartotinai sudėdami į šaldiklį, juos termiškai apdorokite (išvirkite arba iškepkite).

Temperatūros pavojaus signalo išjungimas anksčiau laiko

Prieš išjungiant temperatūros įspėjamąjį signalą, reikia nustatyti signalo skambėjimo priežastį ir ją pašalinti.

Jei įspėjamasis signalas jums trukdo, galite jį išjungti anksčiau laiko.

■ Palieskite simbolį .

Simbolis  užgęsta, nutyla įspėjamasis signalas.

Šaldiklio zonos temperatūros indikatorius mirksi maždaug 1 minutę, kad parodytų iki šiol išmatuotą šilčiausią temperatūrą. Tada rodoma esama temperatūra.

Durelių įspėjamasis signalas

Kad nebūtų eikvojama energija palikus atidarytas prietaiso dureles, šaldymo prietaise įrengtas durelių įspėjamasis signalas. Tokiu būdu šaldomi maisto produktai apsaugomi, kad nepatektų šilumos.

Jei prietaiso durelės ilgesnį laiką paliekamos praviros, temperatūros indikatoriuje geltonai šviečia . Papildomai suskamba įspėjamasis signalas.

Laiko tarpą, per kurį įsijungia durelių įspėjamasis signalas, galima individualiai pritaikyti nustatymų režime . Garsinį įspėjamąjį signalą taip pat galima išjungti.

Uždarius prietaiso dureles įspėjamasis signalas nutyla, o ekrane užgęsta .

Durelių įspėjamojo signalo išjungimas anksčiau laiko

■ Palieskite simbolį .

Įspėjamasis signalas nutyla, simbolis  užgęsta, vidaus apšvietimas įsijungia ir šviečia.

Neuždarius prietaiso durelių, durelių įspėjamasis signalas kartojamas maždaug po 1 minutės.

Prietaiso funkcijos

“SuperCool&AirClean” ❄️

Jei įjungta funkcija

“SuperCool&AirClean” ❄️, **šaldytuvo zona** labai greitai atvėsinama iki žemiausios temperatūros (atsižvelgiant į patalpos temperatūrą). Temperatūra krenta, nes šaldymo prietaisas šaldo visu pajėgumu.

Šią funkciją rinkitės tada, kai norite greitai atvėsinti didelį kiekį ką tik sudėtų maisto produktų arba gėrimų.

Jei norite greitai atvėsinti didelius kiekius ką tik sudėtų maisto produktų arba gėrimų, funkciją “SuperCool&AirClean” ❄️ įjunkite **iš karto sudėję** maisto produktus.

Patarimas: Jei į šaldytuvo zoną sudėjote intensyvaus kvapo maisto produktus, taip pat laikinai įjunkite “SuperCool&AirClean” funkciją ❄️.

Įjungus “SuperCool&AirClean” ❄️ funkciją, padidėja kvapų filtrų veikimo efektyvumas, o šaldytuvo zonoje dar labiau sumažinami kvapai.

Funkcija “SuperCool&AirClean” ❄️ automatiškai išsijungia po 18 valandų.

“SuperFrost” ❄️

Įjungus funkciją “SuperFrost” ❄️, visa **šaldiklio zona** labai greitai atvėsinama iki žemiausios temperatūros (atsižvelgiant į patalpos temperatūrą). Temperatūra krenta, nes šaldymo prietaisas šaldo visu našumu. Pasirinkite šią funkciją, jeigu ketinate šaldyti šviežius maisto produktus. Maisto produktai ne tik bus užšaldyti labai greitai, bet ir išsaugos savo maistingąsias medžiagas, vitaminus, išvaizdą ir skonį.

Prieš sudėdami šaldymui paruoštus maisto produktus, funkciją “SuperFrost” ❄️ įjunkite likus maždaug **6 valandoms iki maisto produktų sudėjimo** (žr. skyriaus “Valdymas” skirsnį “SuperFrost” ❄️ įjungimas). Jeigu ketinate išnaudoti **didžiausią šaldymo našumą**, funkciją “SuperFrost” ❄️ reikia įjungti **prieš 24 valandas!**

Funkcija “SuperFrost” ❄️ išsijungia automatiškai maždaug po 72 valandų. Šios funkcijos trukmė priklauso nuo ką tik sudėtų maisto produktų kiekio.



Vidaus skyriaus planavimas

Didžiausi pakrovimo svoriai

- Viršutinės kairiosios ir dešinėsios prietaiso durelės: 12 kg
- Apatinės kairiosios ir dešinėsios prietaiso durelės: 1 kg
- Aukščiausiai esantis ir vidurinis šaldiklio stalčius: 15 kg
- Žemiausias šaldiklio stalčius: 10 kg


Lentynos prietaiso durelėse / lentynos buteliams perkėlimas

Prietaiso durelėse perkeltite tik tuščias lentynas / butelių stovus.

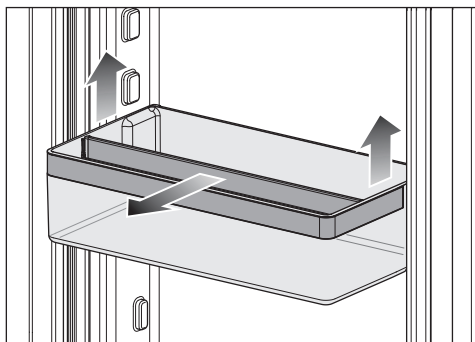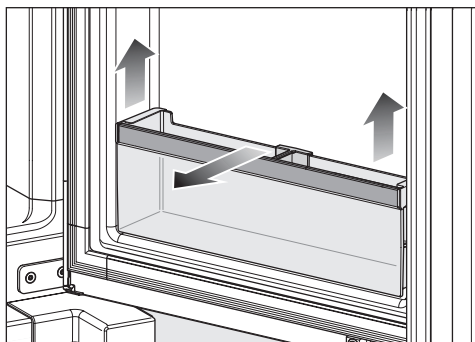


- Lentynas prietaiso durelėse / lentynas buteliams pakelkite aukštyn, traukite į save ir išimkite.

Lentynos prietaiso durelėse / lentynos buteliams laikiklio reguliavimas

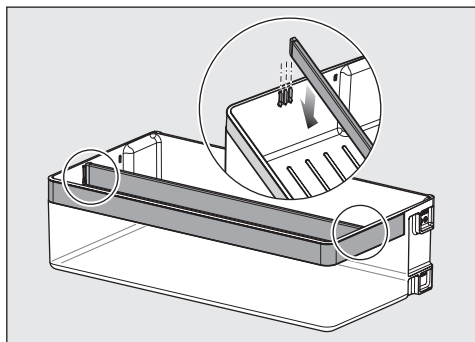

- Patraukite pertvarą į viršų ir nustatykite į norimą padėtį.

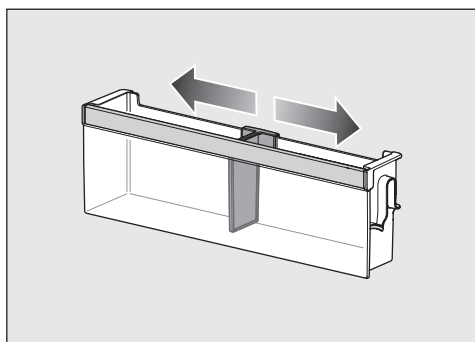


- Perkeltite laikiklį į dešinę arba į kairę.

Susipažinimas

Lentynų išėmimas arba perkėlimas


Lentynų fiksatoriai, jei jie pakabinti įstrižai, gali susibraižyti galinę šaldytuvo zonos sienelę. Užtikrinkite, kad lentynos būtų įdėtos horizontaliai ir kad fiksatoriai būtų iki galo pakabinti.

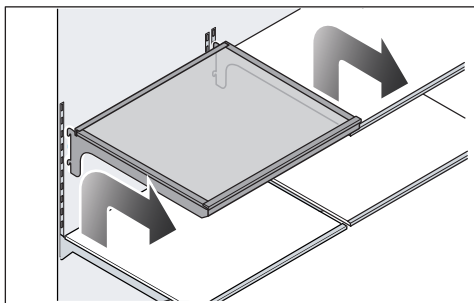

- Šiek tiek kilstelėkite lentyną ir jos galinius fiksatorius abiejose pusėse iškelkite iš kreiptuvų.
- Traukite lentyną į priekį ir išimkite.
- Išimkite lentynas arba perkelkite jas į norimą padėtį, fiksatorius vėl įstatydami į kreiptuvus.

Šaldytuvo zonos stalčių išėmimas

- Ištraukite stalčių iki galo.

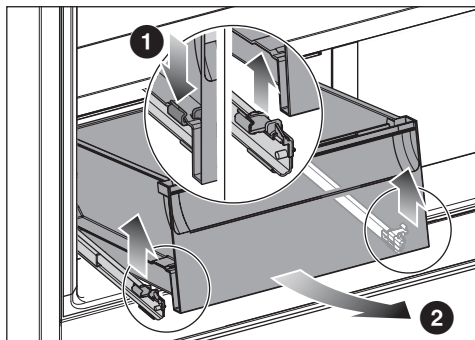

Priekinėje dalyje stalčius užfiksuoja fiksatoriais. Prieš nuimant, šiuos fiksatorius reikia atlaisvinti.

- Vienu metu lengvai spauskite į išorę kairėje ir dešinėje pusėje esančius fiksatorius ①.


Stalčius atsilaisvina iš teleskopinių bėgelių.

- Kilstelėkite stalčių priekyje ② ir ištraukite.


Atgal įstumkite teleskopinius bėgius, taip išvengsite pažeidimų!

Šaldytuvo zonos stalčių įdėjimas

- Iki galo ištraukite teleskopinius bėgalius.

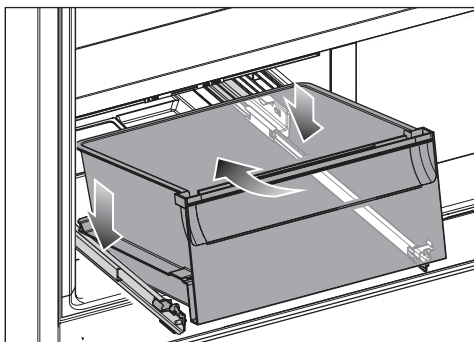

- Šiek tiek pakreipę stalčių įstatykite įstrižai iš viršaus į teleskopinius bėgalius ir nuleiskite priekinę stalčiaus dalį.

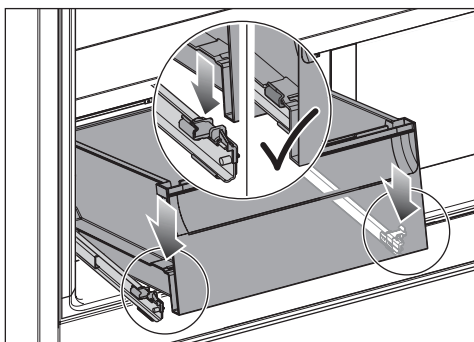

- Suimkite iš apačios vieną teleskopinį bėgalį ir stumkite jį į priekį, kol išgirsite spragtelėjimą.
- Įstumkite stalčių.

Šaldiklio stalčiaus / “Freeze&Cool” stalčiaus išėmimas

Neužtikrinus tinkamo vėdinimo, sumažėja šaldymo našumas, padidėja energijos sąnaudos.

Neišimkite apatinio stalčiaus iš šaldymo prietaiso.

Galinės sienelės ventiliacijos angos turi būti laisvos.


Patarimas: Išėmę stalčių, po juo esančią stiklo plokštę galite naudoti kaip laikymo paviršių.

- Ištraukite stalčių iki galo.
- Stalčiaus priekinę dalį lengvai kilstelėkite aukštyn ir ištraukite.

Šaldiklio stalčiaus / “Freeze&Cool” stalčiaus įdėjimas

- Stalčių įstrižai įstatykite atgal į šaldymo prietaisą.
- Stalčių šiek tiek nuleiskite žemyn ir įstumkite į prietaisą.


Stiklo plokštės išėmimas

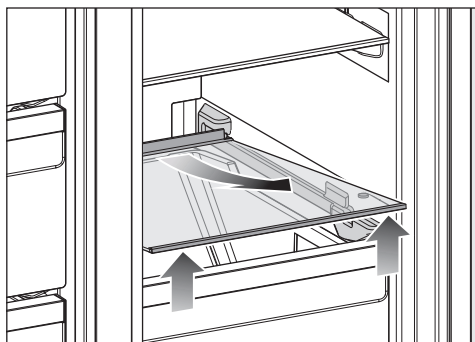

- Pakelkite stiklo plokštės priekinę dalį.
- Traukite stiklo plokštę į save ir išimkite.

Susipažinimas

Stiklo plokštės įdėjimas

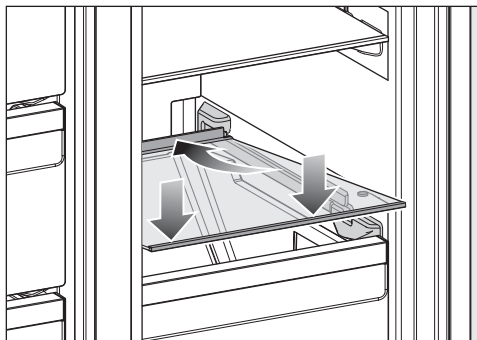

- Stiklo plokštę įstrižai dėkite už stabdiklių.
- Nuleiskite stiklo plokštę.
- Įstumkite stiklo plokštę gilyn.

Kartu tiekiami priedai

Ledo kubelių indas

Prietaiso kištukas

Kvapų filtras („Longlife AirClean“ sistema)

Kvapų filtras neutralizuoja nemalonius kvapus šaldytuvo zonoje ir apsaugo maisto produktus nuo galimo kvapų perdavimo.

Patarimas: Jei šaldytuvo zonoje laikote stiprų kvapą skleidžiančius maisto produktus, patartina laikinai papildomai pasirinkti „SuperCool&AirClean“ ❄️ funkciją. Papildomai įjungus „SuperCool&AirClean“ ❄️ funkciją, padidėja kvapų filtrų veikimo efektyvumas, o šaldytuvo zonoje dar labiau sumažinami kvapai.

Kvapų filtrus galima tvariai regeneruoti orkaitėje arba panašiam buitiniame prietaise, turinčiame orkaitės funkciją, ir

naudoti pakartotinai (raginimas regeneruoti rodomas ekrane maždaug kas 6 mėnesius).

Kvapų filtrai gali būti regeneruojami maždaug 5 kartus, maždaug po 3 metų kvapų filtrus reikia pakeisti naujais. Ekrane pasirodys raginimas.

Panaudotus kvapų filtrus galima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.

Naujų kvapų filtrų galite įsigyti „Miele“ klientų aptarnavimo skyriuje, iš „Miele“ prekybos partnerio arba internetu (žr. skyriaus „Susipažinimas“ skirsnį „Papildomi priedai“).

Pasirenkamieji priedai

„Miele“ asortimente yra įvairiausių pagalbinių priedų ir valymo bei priežiūros priemonių, pritaikytų šaldymo prietaisui.

Specialiai šaldymo prietaisams pritaikytų gaminių, pvz., prietaiso priežiūros priemonių ir priedų, galite įsigyti „Miele“ interneto parduotuvėje, „Miele“ klientų aptarnavimo skyriuje arba iš „Miele“ prekybos partnerio.

Į „Miele“ interneto parduotuvę pateksite nuskaitę QR kodą:



Prieš naudojant pirmą kartą

- Nuimkite visas pakavimo medžiagas, nulupkite apsauginę plėvelę.
- Iš vidinio šaldymo prietaiso skyriaus pašalinkite visas reklamines medžiagas ir lipdukus.
- Išvalykite šaldytuvo vidų ir priedus.

Šaldymo prietaiso prijungimas

- Šaldymo prietaisą prijunkite prie maitinimo tinklo, kaip aprašyta skyriaus "Įrengimas" poskyryje "Elektros jungtis".

Ekrane pirmiausia rodoma "Miele", pas-
kui .

Kvapų filtrų ("AirClean" sistema) įdėjimas šaldytuvo zonoje



Pelėsio atsiradimo rizika.


Siekiant užtikrinti higieną, kartais neregeneruojamų ir nekeičiamų kvapų filtrų negalima laikyti šaldytuvo zonoje ilgiau kaip 6 mėnesius.

Kvapų filtrus į šaldymo prietaiso šaldytuvo zoną įdėkite tik prieš pat pirmą kartą įjungdami prietaisą.


Norėdami pagerinti kvapų filtro kokybę, prieš pirmą kartą įdėdami kvapų filtrą į šaldytuvo zoną, jį regeneruokite.

Laikykites skyriaus "Valymas ir priežiūra" skirsnio "Kvapų filtrų ("AirClean" sistema) regeneravimas orkaitėje" nurodymų.

Jūsų šaldymo prietaiso šaldytuvo zonoje naudojami 2 kvapų filtrai.

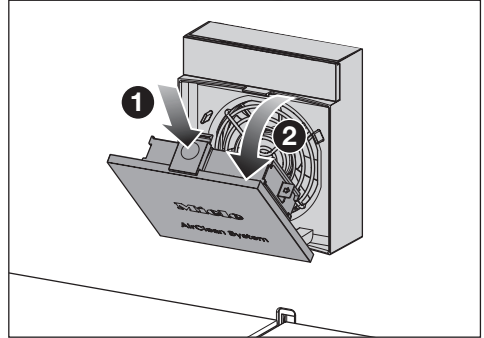

- Paspauskite geltono atidarymo snapelio **1** įdubimą virš ventiliatoriaus dangčio ir atidarykite dangtį **2**.

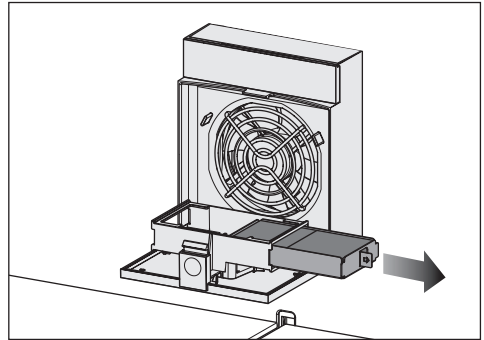

- Ištraukite kvapų filtrų laikiklį iš fiksatoriaus.
- Jei norite **pakeisti** kvapų filtrus: išimkite panaudotus kvapų filtrus iš filtro laikiklio ir pašalinkite kartu su buitinėmis atliekomis.


Atkreipkite dėmesį: neišmeskite filtrų laikiklio. Filtrų laikiklis naudojamas pakartotinai.

- Išplaukite filtrų laikiklį po tekančiu vandeniu, paskui nusauskite jį valymo šluoste.

Kvapų filtruose naudojama veiklioji medžiaga aktyvintoji anglis. Aktyvintoji anglis išsiskiria savo savybe intensyviai dažyti.

Pirmasis paleidimas

Prieš naudodami patikrinkite kvapų filtrus, ar nėra matomų pažeidimų. Niekada nenaudokite pažeisto kvapų filtro.

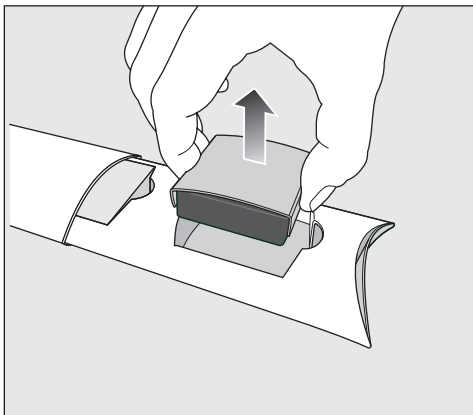

- Kvapų filtrus kartu su filtro apsauga išimkite iš pakuotės.




Pavojus pažeisti prietaisą netinkamai prižiūrint!

Kvapų filtrai yra lengvai pažeidžiami.

Tvarkydami kvapų filtrus įsitikinkite, kad kvapų filtrai nenukris.

Nespauskite kvapų filtrų korio struktūros.

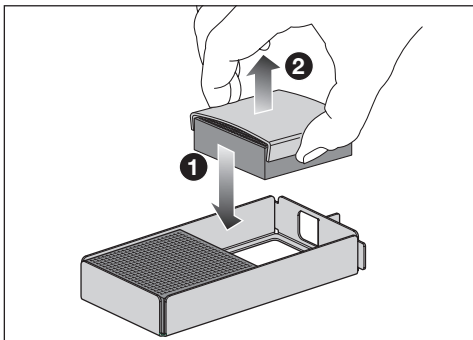

- Naujus kvapų filtrus **1** vieną po kito įdėkite į filtro laikiklį.
- Nuimkite filtrų apsaugą **2**.

- Filtrų laikiklį kartu su kvapų filtrais įdėkite į laikiklį.
- Uždarykite ventiliatoriaus dangtį.
- Įdėję kvapų filtrus nusiplaukite rankas vandeniu ir muilu.

Po 6 mėnesių kvapų filtrus reikia regeneruoti arba pakeisti (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” skirsnį “Kvapų filtrų (“AirClean” sistema) regeneravimas orkaitėje”).

Ekrane pasirodys raginimas.

Patarimas: Jei šaldytuvo zonoje laikote intensyvaus kvapo maisto produktus, laikinai įjunkite ir “SuperCool&AirClean”  funkciją. Įjungus “SuperCool&AirClean”  funkciją, padidėja kvapų filtrų veikimo efektyvumas, o šaldytuvo zonoje dar labiau sumažinami kvapai.

Šaldymo prietaiso įjungimas

- Atidarykite prietaiso dureles.
- Palieskite ekrane rodomą simbolį .

Prietaisas pradeda šaldyti, įsijungia vidaus apšvietimas.

Kai tik pasiekama nustatytoji šaldiklio temperatūra, užgesa simbolis , nuolat šviečia šaldiklio temperatūros indikatorius, nutyla įspėjamasis signalas.

- Jei įspėjamasis signalas jus trikdo, palieskite simbolį .

Įspėjamasis signalas nutyla.

Šaldymo prietaise sureguliuojama nustatytoji temperatūra.

Kad temperatūra būtų pakankamai žema, prieš pirmą kartą sudėdami maisto produktus, šaldymo prietaisą kelias valandas palikite veikti tuščią. Maisto produktus dėkite į šaldymo prietaisą tik tada, kai bus pasiekta nustatyta temperatūra.

Kai temperatūra šaldiklio skyriuje bus pakankamai žema (bent -18°C), sudėkite maisto produktus į šaldiklį.

Jungimas į tinklą

Jūsų šaldymo prietaise integruotas vietinio belaidžio tinklo modulis. Dėl belaidžio ryšio tinklo („Wi-Fi“) modulio galima užmegzti tinklo ryšį su jūsų namų interneto tinklu ir savo mobiliajame įrenginyje naudotis „Miele“ programėle.

Prisijungus prie šaldymo prietaiso per belaidžio ryšio tinklą, ryšys automatiškai atkuriamas kiekvieną kartą, kai vėl jį įjungiate.

Užtikrinkite, kad šaldymo prietaiso pastatymo vietoje belaidžio ryšio signalas būtų pakankamai stiprus.

Šaldymo prietaisą prijungus prie vietinio belaidžio tinklo, padidės energijos sąnaudos, net jeigu išjungsite prietaisą.

Išmaniosios papildomos funkcijos „Miele“ programėlėje*

Prisijungę prie tinklo per „Miele“ programėlę galėsite naudotis daugybe išmaniųjų papildomų funkcijų, pvz.,

- būsenos informacijos atsisiuntimu
- Naudokite papildomas naudingas funkcijas
- Atnaujindami programinę įrangą užtikrinkite, kad šaldymo prietaisas palaikytų „Miele“ techninį lygį

Daugiau informacijos apie išmaniąsias papildomas funkcijas rasite „Miele“ interneto svetainėje, „Apple AppStore“ arba „Google Play Store“.

* Papildomas skaitmeninis „Miele & Cie. KG“ pasiūlymas. Funkcijos gali skirtis, atsižvelgiant į modelį ir šalį. „Miele“ programėlėje turite sutikti su „Miele“ skaitmeninių produktų ir paslaugų bendrosiomis prekybos ir paslaugų teikimo sąlygomis bei privatumo politika. „Miele“ pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti arba nutraukti skaitmeninių pasiūlymų teikimą.

Jungimo į tinklą sąlygos

Norint prijungti prietaisus prie tinklo, būtina užtikrinti šias sąlygas:

1. Pastatymo vietoje veikia namų interneto tinklas.
Turite savo belaidžio ryšio tinklo (WLAN) slaptažodį.

Pirmasis paleidimas

2. Savo mobiliajame galiniame įrenginyje turite įdiegtą "Miele" programėlę.
3. "Miele" programėlėje turite susikūrę savo naudotojo paskyrą.

"Miele" programėlė

"Miele" programėlę galima nemokamai atsisiųsti iš "Apple App Store" arba "Google Play Store™".



"Scan & Connect" atlikimas

- Nuskaitykite QR kodą.

Jeigu įdiegėte "Miele" programėlę ir turite naudotojo paskyrą, būsite tiesiogiai nukreipti į jungimą prie tinklo.

Jeigu dar neturite įdiegtos "Miele" programėlės, atsisiųskite ją iš "Apple App Store" arba "Google Play Store™".

- Įdiekite "Miele" programėlę ir susikurkite naudotojo paskyrą.
- Iš naujo nuskaitykite QR kodą.

"Miele" programėlėje rodomi tolesni diegimo etapai.



Šaldymo prietaiso išjungimas

Išjungti visą šaldymo prietaisą galite tik nustatymų režime

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į kairę arba į dešinę, kol simbolis bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .

Išsijungia šaldymas ir vidaus apšvietimas.

Ekrane pasirodo simbolis .

Atkreipkite dėmesį: išjungus šaldymo prietaisą, jis nėra atjungiamas nuo elektros tinklo.

Atskiras šaldytuvo zonos, šaldiklio zonos arba "Freeze&Cool" zonos išjungimas

- Spustelėkite temperatūros zonos, kurią ketinate išjungti, indikatorį.
- Slinkite į dešinę, kol simbolis bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .

Pasirinktos temperatūros zonos temperatūros indikatorius užgesa. Ekrane pasirodo simbolis .

Pasirinkta temperatūros zona yra išjungta.

Atskiras šaldytuvo zonos, šaldiklio zonos arba "Freeze&Cool" zonos įjungimas

- Spustelėkite temperatūros zonos, kurią ketinate įjungti, temperatūros indikatorį.
- Palieskite simbolį .

Norima temperatūros zona vėl įjungta.

Jeigu ketinate išvykti ilgesniam laikui

Jeigu išvykdami ilgesniam laikui, išjungsite šaldymo prietaisą, bet neišvalysite ir paliksite uždarytas dureles, gali atsirasti pelėsis.

Jeigu ketinate išvykti ilgesniam laikui, būtinai išvalykite šaldymo prietaisą.

Jei neketinate ilgesnį laiką naudoti šaldymo prietaiso, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

- Šaldymo prietaisą išjunkite.
- Ištraukite iš tinklo kištuką arba išjunkite namo elektros instaliacijos saugiklį.
- Išvalykite šaldymo prietaisą ir palikite atidarytas dureles, kad prietaisas vėdintųsi ir neatsirastų nemalonaus kvapo.

Paskutinio nurodymo taip pat laikykitės, jei ketinate ilgesniam laikui atskirai išjungti tik vieną zoną.

Temperatūros rodymo indikatorius

Prietaisui veikiant įprastu režimu, ekrano temperatūros indikatoriuje rodoma tuo metu šaldymo prietaise vyraujanti **vidutinė faktinė šaldytuvo zonos temperatūra** ir **aukščiausia šaldiklio zonos temperatūra**.

Atsižvelgiant į patalpos temperatūrą ir nustatymą, gali užtrukti iki keleto valandų, kol bus pasiekta ir nuolat rodoma nustatyta temperatūra.

Šaldymo prietaise temperatūra **padidėja**, jei:

- dažnai varstote prietaiso dureles ar ilgiau paliekate atidarytas;
- sudėjote daug maisto produktų;
- kuo šiltesni šviežiai sudėti maisto produktai;
- kuo aukštesnė šaldymo prietaiso aplinkos temperatūra. Šaldymo prietaisas priskiriamas tam tikrai klimato klasei (kambario temperatūros diapazonas), kurios būtina laikytis.

Galimos temperatūros nustatymo šaldytuvo zonoje reikšmės

Šaldytuvo zonoje rekomenduojame palaikyti **4 °C** temperatūrą.

Palaikoma 4 °C temperatūra ir atitinkama higiena apsaugo nuo bakterijų dauginimosi, pvz., salmonelių ir listerijų, kuriomis apkrėsti maisto produktai gali sukelti sunkius apsinuodijimus.

Šaldytuvo zonoje galima reguliuoti temperatūrą nuo 3 °C iki 9 °C.

Galimos šaldiklio zonos temperatūros nustatymo vertės

 Vartojant sugedusius produktus, kyla pavojus sveikatai.

Norint užšaldyti šviežius maisto produktus, reikalinga **–18 °C** temperatūra. Turėkite omenyje, kad aukštesnėje temperatūroje sutrumpėja maisto produktų tinkamumo vartoti terminas.

Šaldymui ir ilgalaikiam maisto produktų laikymui nustatykite ne žemesnę kaip **–18 °C** temperatūrą.

Patarimas: Jei šaldiklio zonoje palaikoma pastovi **–18 °C** temperatūra ir atitinkama higiena, galima išnaudoti ilgiausią maisto produktų tinkamumo vartoti terminą ir išvengti jų atliekų.

Šaldiklio zonoje galima nustatyti temperatūrą nuo –15 °C iki –24 °C.

Galimos temperatūros nustatymo vertės “Freeze&Cool” zonoje

⚠ Vartojant sugedusius produktus, kyla pavojus sveikatai.

Norint užšaldyti šviežius maisto produktus, reikalinga **–18 °C** temperatūra. Turėkite omenyje, kad aukštesnėje temperatūroje sutrumpėja maisto produktų tinkamumo vartoti terminas.

Šaldymui ir ilgalaikiam maisto produktų laikymui nustatykite ne žemesnę kaip **–18 °C** temperatūrą.

Patarimas: Jei palaikoma pastovi –18 °C temperatūra ir atitinkama higiena, galima išnaudoti ilgiausią maisto produktų tinkamumo vartoti terminą ir išvengti jų atliekų.

“Freeze&Cool” zonoje galima nustatyti temperatūrą nuo **–18 °C iki +5 °C**.

Temperatūrų nustatymas šalčio zonoje

- Palieskite šalčio zonos, kurios temperatūrą ketinate nustatyti, temperatūros indikatorius.
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol viduryje bus rodoma norima temperatūra.
- Spustelėkite norimą temperatūrą ir patvirtinkite.

Temperatūros indikatoriauje vėl rodoma tuo metu šaldymo prietaise vyraujanti šaldytuvo ir šaldiklio zonos temperatūra.

“SuperCool&AirClean” įjungimas

Funkciją “SuperCool&AirClean”  rekomenduojama įjungti **prieš sudedant** didesnį kiekį šaldymui paruoštų maisto produktų arba gėrimų.

Jei funkcija įjungta, gali padidėti prietaiso sklaidžiami garsai.

- Šaldytuvo zonos temperatūros indikatoriauje palieskite “SuperCool&AirClean”  simbolį. Simbolis  šviečia oranžine spalva.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite temperatūros indikatorius.

“SuperCool&AirClean” išjungimas

“SuperKühlen”  funkcija automatiškai išsijungia maždaug po 18 valandų. Šaldymo prietaisas vėl šaldo įprastu našumu.

Patarimas: Taupydami energiją, funkciją galite išjungti ir anksčiau laiko.

- Šaldytuvo zonos temperatūros indikatoriauje palieskite “SuperCool&AirClean”  simbolį. Simbolis  daugiau nebešviečia oranžine spalva.
- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite temperatūros indikatorius.

“SuperFrost” įjungimas

“SuperFrost”  funkciją reikia įjungti maždaug prieš **6 valandas** iki sudedant šaldyti paruoštus maisto produktus. Jeigu ketinate išnaudoti **didžiausią šaldymo našumą**, funkciją “SuperFrost”  turite įjungti **prieš 24 valandas!**

Funkcijos “SuperFrost” įjungti **nereikia**,

- jei sudėjote jau sušaldytus maisto produktus,
- jei kasdien sudedate tik iki 2 kg maisto produktų.

- Šaldiklio zonos temperatūros indikatoriuje palieskite “SuperFrost” ❄️ simbolį.

Simbolis ❄️ šviečia oranžine spalva.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite temperatūros indikatorių.

“SuperFrost” ❄️ išjungimas

Funkcija “SuperFrost” ❄️ išsijungia automatiškai vėliausiai po 72 valandų.

Patarimas: Taupydami energiją, funkciją galite išjungti ir anksčiau laiko.

- Šaldiklio zonos temperatūros indikatoriuje palieskite “SuperFrost” ❄️ simbolį.

Simbolis ❄️ daugiau nebešviečia oranžine spalva.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite temperatūros indikatorių.

Maisto produktų laikymas šaldytuve

Skirtingos šaldymo zonos

Dėl natūralios oro cirkuliacijos šaldytuve susidaro skirtingos temperatūros zonos.

Šaltas, sunkus oras leidžiasi į apatinę šaldytuvo zoną. Sudėdami maisto produktus, išnaudokite skirtingas šaldymo zonas!

Šaldymo prietaise veikia automatinio temperatūrų pasiskirstymo funkcija (“DynaCool”). Kai tik įjungiamas šaldytuvo zonos šaldymas, prietaisas automatiškai įjungia ventiliatorių. Jis tolygiai paskirsto šaltį po šaldytuvo zoną, todėl mažiau jaučiamos skirtingos šaldymo zonos. Visi sudėti maisto produktai tolygiai vėsunami beveik vienodoje temperatūroje.

Šilčiausia sritis

Šilčiausia šaldytuvo sritis yra pačiame viršuje ir prietaiso durelėse. Šioje srityje laikykite, pavyzdžiui, sviestą, kad jis būtų lengvai tepamas, ir sūrį, kad jis išlaikytų savo kvapą.

Šalčiausia sritis

Šalčiausia šaldytuvo zonos sritis yra virš “DailyFresh” stalčiaus ir prie galinės prietaiso sienelės.

Šiose zonose laikykite visus temperatūrai jautrius ir greitai gendančius maisto produktus, pvz.:

- žuvį, mėsą, paukštieną;
- dešreles, pusgaminius;
- patiekalus / kepinius iš kiaušinių arba grietinės;
- šviežių tešlą, pyrago, picos, kišo tešlą;
- varškės sūrį ir kitus pieno produktus;

- humusą, daržovių užtepėles, augalinius šviežio sūrio gaminius;
- į plėvelę suvyniotas virtas daržoves;
- visus šviežius maisto produktus (kurių tinkamumo vartoti terminas yra ilgiausias laikant maž. 4 °C temperatūroje).

Maisto produktus laikyti supakuotus ar išimti iš pakuočių?

Šaldytuve maisto produktus laikykite supakuotus arba gerai uždengtus (išimtyms – “DailyFresh” stalčiuje laikomi produktai).

Maisto produktai neišsausės, neįgaus kvapo, bus apsaugoti nuo šaldytuve galimai esančių bakterijų perdavimo. Tai labai svarbu, jeigu laikote gyvulinės kilmės maisto produktus. Užtikrinkite, kad tokie produktai, kaip žalia mėsa arba žuvis, nesiliestų su kitais maisto produktais.

Pasirinkę tinkamą laikymo temperatūrą ir laikydamiesi atitinkamų higienos normų, galėsite gerokai pailginti maisto produktų tinkamumo vartoti terminą. Mažiau maisto produktų pateks į atliekas.

Baltyminiai maisto produktai

Atkreipkite dėmesį, kad maisto produktai, kuriuose gausu baltymų, genda greičiau. Tai reiškia, kad moliuskai ir vėžiagyviai genda greičiau negu žuvis, o žuvis genda greičiau negu mėsa.

Maisto produktų laikymas “DailyFresh” stalčiuje

“DailyFresh” stalčius

“DailyFresh” stalčius labiausiai pritaikytas vaisiams ir daržovėms laikyti.

“DailyFresh” stalčiaus oro drėgmę galima reguliuoti ir pritaikyti ją prie laikomų maisto produktų. Dėl padidintos oro drėgmės maisto produktai ilgiau išsaugo drėgmę ir taip greitai neišdžiūsta. Temperatūra apytiksliai atitinka įprastą šaldytuvo zonos temperatūrą.

Turėkite omenyje, kad nuo maisto produktų pradinės būklės priklauso ir jų laikymo rezultatas!

Oro drėgmės “DailyFresh” stalčiuje reguliavimas vaisiams ir daržovėms laikyti

Oro drėgmės lygis drėgnajame stalčiuje priklauso nuo laikomų maisto produktų rūšies ir kiekio, jeigu šie nesupakuoti.

Jeigu stalčius mažai prikraitas, drėgmės lygis gali būti per žemas.

Patarimas: esant mažam maisto produktų kiekiui, sudėkite maisto produktus į sandarias pakuotes.


Valdymas

Nepadidintos oro drėgmės Δ pasirinkimas

Pristatant oro drėgmė yra padidinta, o stalčiaus dangtelis paslinktas atgal $\Delta\Delta\Delta$.

Pristatymo metu nustatytą oro drėgmę keiskite tik tuo atveju, jeigu oro drėgmė "DailyFresh" stalčiuje yra per didelė:

- "DailyFresh" stalčių atidarykite.

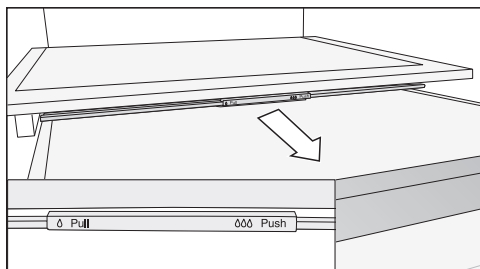


- Stalčiaus dangtelį iki galo pastumkite į priekį.

Stalčiaus dangtelis atidarytas, drėgmė sumažėja Δ .

Padidintos oro drėgmės $\Delta\Delta\Delta$ pasirinkimas

- "DailyFresh" stalčių atidarykite.

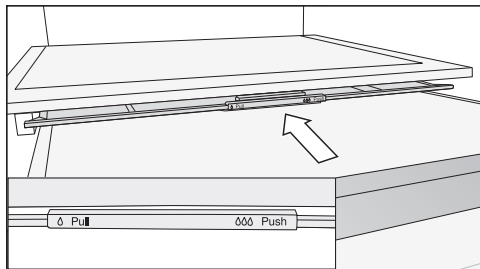

- Stalčiaus dangtelį iki galo pastumkite atgal.

Stalčiaus dangtelis uždarytas, drėgmė sulaikoma stalčiuje $\Delta\Delta\Delta$.

Maisto produktų laikymas "Freeze&Cool" zonoje

Tinkamo nustatymo pasirinkimas

"Freeze&Cool" zonoje laikykite tik **supakuotus** maisto produktus.

- Išimkite visus maisto produktus, kurie netinka pasirinktam temperatūros nustatymui.
- Pasirinkite norimą temperatūros nustatymą.

Pakeitę temperatūrą tam tikrą laiką palaukite, kol "Freeze&Cool" zonoje bus pasiekta tinkama temperatūra.

- Sudėkite į stalčių maisto produktus, kai jo temperatūra bus nei per aukšta, nei per žema maisto produktams.

Laikymo "Freeze&Cool" zonoje rekomendacijos

nuo -14°C iki -18°C

Išimkite visus maisto produktus, kurie **neturi būti** užšaldyti.

Šiame nustatymo diapazone zona tampa šaldiklio zona.

Jei šaldiklio zonoje buvo pasirinkta "SuperFrost" ❄ funkcija, ji perkeliama į "Freeze&Cool" zoną.

Atkreipkite dėmesį, ar neviršijama sudėtų maisto produktų laikymo trukmė.

-5°C

Šį nustatymą naudokite, pvz., norėdami paruošti valgomuosius ledus. Ši temperatūra taip pat tinka lengvai užšaldyti maisto produktams. Vėliau žuvį ir mėsą bus lengviau supjaustyti, gaminant sušį arba karpacą.

Išimkite visus užšaldytus maisto produktus. Išskyrus atvejus, kai maisto produktai bus atitirpinami vartoti ar toliau apdoroti.

[spėjimas: išimkite visus maisto produktus, kurie **nėra skirti** laikyti -5°C temperatūroje.

[spėjimas: ši temperatūra **netinka** maisto produktams užšaldyti ar ilgai laikyti.

[spėjimas: suvartokite maisto produktus. **Neužšaldykite** maisto produktų paklotinai.

nuo -2°C iki 0°C

Šiuos nustatymus naudokite, pvz., greitai gendantiesiems maisto produktams laikyti, pvz., žuviai, moliuskams ir vėžiagyviams.

Prieš tai išimkite visus užšaldytus maisto produktus. Išskyrus atvejus, kai maisto produktus reikia atitirpinti.

nuo 0°C iki 3°C

Šį nustatymą naudokite, pvz., greitai gendantiesiems maisto produktams laikyti – mėšai, dešros gaminiams, pieno produktams, kiaušiniams arba grietinėlei.

Išimkite visus užšaldytus maisto produktus. Išskyrus atvejus, kai maisto produktus reikia atitirpinti.

4°C

Šis nustatymas paverčia zoną šaldytuvo zona.

Šviežių maisto produktų šaldymas ir laikymas

Prieš sudėdami produktus

Šaldykite tik šviežius ir kokybiškus maisto produktus!

- Jeigu ketinate sudėti daugiau kaip 2 kg šviežių maisto produktų, funkciją “SuperFrost” ❄️ įjunkite prieš 6 val.
- Jeigu ketinate sudėti didesnį kiekį šaldomų maisto produktų, funkciją “SuperFrost” ❄️ įjunkite prieš 24 valandas.

Jau sudėti produktai bus šaldomi toliau – temperatūra nepakils.

Šaldomų maisto produktų sudėjimas



Per daug pakrautas prietaisas gali sugesti.

Per daug pakrauti šaldiklio stalčiai gali sugesti.

Visais atvejais neviršykite didžiausio pakrovimo kiekio:
viršutinis ir vidurinis šaldiklio stalčius = 15 kg
apatinis šaldiklio stalčius = 10 kg

Naujai sudėti maisto produktai negali liestis su jau užšaldytais, kad šie neaptirptų.

- Kad maisto produktai nesuliptų ir neprišaltų, dėkite tik sausas pakuotes.

– nedideli šaldytų produktų kiekiai

Maisto produktus užšaldykite viršutiniame šaldiklio stalčiuje.

- Kad maisto produktai greičiau užšaltų, dėkite juos į stalčių kuo giliau, kad šie būtų arti stalčiaus galinės sienelės.

Valdymas

– didžiausias šaldomų maisto produktų kiekis (žr. specifikacijų lentelę)

Maisto produktus paskirstykite viršutiniuose šaldiklio stalčiuose. Apatiniuose stalčiuose laikykite tik jau užšaldytus maisto produktus.

- Kad maisto produktai greičiau užšaltų, dėkite juos į stalčių kuo giliau, kad šie būtų arti stalčiaus galinės sienelės.

Sudėjus maisto produktus į šaldiklį

- Kai maisto produktai arba gėrimai bus pakankamai atvėsinti, funkciją “SuperFrost” ❄️ išjunkite.

Greitasis gėrimų atvėsinimas

Kad gėrimai kuo greičiau atvėstų šaldytuvo zonoje, įjunkite funkciją “SuperCool&AirClean” ❄️🌬️.

Didesniam gėrimų kiekiui arba papildomiems buteliams atšaldyti šaldiklio zonoje nustatymų režime ⚙️ pasirinkite Vakarėlio režimo funkciją 🌙.

Jeigu gėrimų butelius sudėjote į šaldiklio zoną, nepamirškite jų išimti **ne vėliau kaip po valandos**. Buteliai gali sprogti!

	Nustatymų režimas
	“Vakarėlio režimo” įjungimas ir išjungimas.
	Atostogų režimo įjungimas ir išjungimas.
	Užrakto funkcijos įjungimas, laikinas išaktyvinimas arba visiškai išjungimas.
	Šaldymo prietaiso išjungimas.
	Šabo režimo įjungimas ir išjungimas.
	Šabo režimo versijos atsissiuntimas.
	Laiko keitimas, per kurį įsijungs durelių įspėjamasis signalas.
	Tinklo ryšys
	APP / WPS Įjungimas į tinklą pirmąjį kartą.
	WLAN ryšio aktyvinimas arba išaktyvinimas.
	Tinklo konfigūracijos atkūrimas.
	Mygtukų garsinio signalo įjungimas ir išjungimas.
	Durelių įspėjamojo signalo ir garsinių signalų keitimas arba išjungimas.
	Ekrano šviesumo keitimas.
	Temperatūros vienetų keitimas.
	Parodomąjo režimo išjungimas (rodoma, tik jeigu įjungta).
	Gamyklinių nustatymų atkūrimas.
	Informacijos apie jūsų šaldymo prietaisą atvėrimas.
	"AirClean" sistemos rodmens aktyvinimas.
	Plovimo režimo įjungimas ir išjungimas.

Nustatymų pritaikymas

Kol esate nustatymų režime , automatiškai slopinami dūrelių ir kiti įspėjamieji signalai.

Vakarėlio režimo įjungimas

Vakarėlio režimo funkciją  rekomenduojama įjungti likus maždaug 4 valandoms iki maisto produktų sudėjimo.

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į kairę arba į dešinę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .

Jei įjungtas vakarėlio režimas, simbolis  šviečia oranžine spalva.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Jei vakarėlio režimo  funkcija įjungta, automatiškai įjungiamos:

- funkcija “SuperFrost” .
- funkcija “SuperCool” .

“Vakarėlio režimo” išjungimas

“Vakarėlio režimo” funkcija  automatiškai išsijungia maždaug po 24 valandų.

Norėdami taupyti energiją, “Vakarėlio režimą” galite išjungti ir anksčiau laiko, kai maisto produktai arba gėrimai bus pakankamai atvėsinti, arba bus pakankamai pagaminta ledo kubelių.

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .

Jei vakarėlio režimas išjungtas, simbolis  šviečia baltai.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Atostogų režimo įjungimas

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į kairę arba į dešinę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .

Jei įjungtas atostogų režimas, simbolis  šviečia oranžine spalva.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

 Vartojant sugedusius maisto produktus, kyla pavojus sveikatai.

Šaldytuvo zonoje nuolat palaikoma aukštesnė kaip 4 °C temperatūra gali neigiamai veikti maisto produktų tinkamumo vartoti terminą ir kokybę.

Funkciją “Atostogų režimas” visada naudokite tik ribotą laiką.

Tuo metu nelaikykite jokių jautrių ir greitai gendančių maisto produktų, pvz., vaisių, daržovių, žuvies, mėsos ir pieno produktų.

Išjungę funkciją išvalykite šaldytuvo zoną ir atšviežinkite kvapų filtrą.

“Atostogų režimo” išjungimas

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .

Jei “Atostogų režimas” išjungtas, simbolis  šviečia baltai.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

“Užrakto funkcijos” / įjungimas

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.

- Palieskite simbolį .

Jeigu įjungta “Užrakto funkcija”, simbolis  šviečia oranžine spalva.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .
- Uždarykite prietaiso dureles. Tik tada suaktyvinama “Užrakto funkcija” .

“Užrakto funkcijos” / laikinas išaktyvinimas

- Palieskite temperatūros zonos, kurios temperatūrą ketinate pakeisti, temperatūros indikatorius.
- Simbolį  lieskite maždaug 6 sekundes.

Įsijungia temperatūros nustatymo rodmuo.

- Pasirinkite norimą nustatymą.

Uždarius prietaiso dureles, užrakto funkcija  ir dar kartą bus įjungta.

Užrakto funkcijos / išjungimas

- Palieskite simbolį .
- Simbolį  lieskite maždaug 6 sekundes.
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .

Jeigu “Užrakto funkcija” išjungta, simbolis  šviečia baltai.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

“Šabo režimo” įjungimas

Kol įjungtas “Šabo režimas” , negalėsite keisti nustatymų.

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.

- Palieskite simbolį .

Simbolis  šviečia oranžine spalva.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Įjungtas “Šabo režimas”  apie 3 sekundes rodomas ekrane.

Paskui ekranas išsijungia.

Reguliariai patikrinkite, ar uždarytos prietaiso durelės, nes išjungti visi garso ir vaizdo įspėjamieji signalai.

“Šabo režimo” išjungimas

“Šabo režimo”  funkcija automatiškai išsijungia maždaug po 80 valandų. “Šabo režimo”  funkciją galite išjungti ir anksčiau laiko.

- Palieskite juodą ekraną.

Rodomas simbolis .

- Palieskite simbolį .

Simbolis  šviečia oranžine spalva.

- Dar kartą palieskite simbolį .

Kai “Šabo režimas” išjungtas, simbolis  šviečia baltai.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite .

Laiko tarpo keitimas, per kurį įsijungia durelių įspėjamasis signalas

- Palieskite simbolį .

- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.

- Palieskite simbolį .

- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol norimas laiko intervalas, kuris siekia nuo 30 sekundžių iki 3 minučių: 30 sekundžių, bus rodomas per vidurį.

Nustatymų pritaikymas

- Palieskite norimą nustatymą, kad jį patvirtintumėte.
- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį ↩.

Jungimas į tinklą 1-ąjį kartą

- Palieskite simbolį ⚙.
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol simbolis @ bus rodomas viduryje.
- Palieskite simbolį @.
- Palieskite norimą jungimo būdą (programėlė arba belaidis ryšys (WPS)).

Sėkmingai prisijungus ekrane atsiranda simbolis 📶.

Jei nepavyko prisijungti, ekrane atsiranda simbolis ✖.

- Tokiu atveju pakartokite procesą.
- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį ↩.

Vietinio belaidžio tinklo ryšio išaktyvinimas

- Palieskite simbolį ⚙.
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol simbolis @ bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį @.
- Norėdami išaktyvinti vietinio belaidžio ryšio tinklą (WLAN), palieskite simbolį 📶.

Rodomas simbolis 📶.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį ↩.

Vietinio belaidžio ryšio tinklo suaktyvinimas

- Palieskite simbolį ⚙.
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol simbolis @ bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį @.
- Norėdami suaktyvinti vietinio belaidžio ryšio tinklą (WLAN), palieskite 📶.

Rodomas simbolis 📶.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį ↩.

Jei vietinio belaidžio ryšio tinklas (WLAN) aktyvus, ekrane šviečia simbolis 📶.

Tinklo konfigūracijos atkūrimas

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į kairę arba į dešinę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .
- Slinkite į dešinę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .
- Palieskite simbolį .
- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Atkuriami visi atlikti nustatymai ir įvestos vertės.

Vietinio belaidžio tinklo ryšys buvo išjungtas, pradžios ekrane užgęsta .

Atkurkite šaldymo prietaiso gamyklinius nustatymus, jeigu ketinate prietaisą utilizuoti, parduoti arba jeigu ketinate eksploatuoti naudotą prietaisą. Iš prietaiso pašalinami visi asmeniniai duomenys. Tokiu atveju buvęs prietaiso savininkas neturės prieigos prie prietaiso.

Mygtukų garsinio signalo išjungimas

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .

Jeigu mygtukų garsinis signalas išjungtas, ekrane šviečia baltos spalvos .

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Mygtukų garso signalo įjungimas

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į kairę arba į dešinę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .

Jeigu įjungtas mygtukų garso signalas, simbolis  šviečia oranžine spalva.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Nustatymų pritaikymas

Įspėjamųjų ir garsinių signalų garso stiprumo / keitimas

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .
- Segmentiniame stulpelyje braukite į dešinę arba į kairę ir pasirinkite norimą garsumą (pakopa nuo 1 iki 7).
- Jeigu norite išjungti visus įspėjamuosius ir garsinius signalus, slinkite į dešinę, kol segmentinis stulpelis užges.
- Palieskite segmentinį stulpelį ir patvirtinkite norimą nustatymą.

Jei įspėjamieji ir garso signalai išjungti, simbolis  šviečia baltai.

Jei įjungti įspėjamieji ir garso signalai, simbolis  šviečia oranžine spalva.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Ekrano šviesumo keitimas

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .
- Segmentiniame stulpelyje braukite į kairę arba dešinę, kol pasieksite norimą ryškumo pakopą (pakopos nuo 1 iki 7).
- Palieskite segmentinį stulpelį ir patvirtinkite norimą nustatymą.
- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Temperatūros vienetų °C / °F keitimas

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į kairę arba dešinę, kol per vidurį bus rodoma °C arba °F.

- Norėdami pakeisti temperatūros vienetus, palieskite °C arba °F.

Rodoma °C arba °F.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Parodomojo režimo išjungimas

- Palieskite simbolį .
- Palieskite simbolį .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .

Jei parodomasis režimas  buvo išjungtas, išsijungia ir šaldymo prietaisas, turėsite jį įjungti iš naujo.

Gamyklinių nustatymų atkūrimas

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .

Rodomas simbolis .

- Palieskite simbolį .

Šaldymo prietaisas išsijungia ir turi būti įjungtas iš naujo.

“Active AirClean” filtro rodmens aktyvinimas

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į kairę arba į dešinę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .

Jei suaktyvintas “Active AirClean” filtro rodmuo, simbolis  šviečia oranžine spalva.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Valymo režimo įjungimas

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į kairę arba į dešinę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .

Įjungus valymo režimą, simbolis  šviečia oranžine spalva.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Valymo režimo išjungimas

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į kairę arba į dešinę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .

Kai valymo režimas išjungtas, simbolis  šviečia baltai.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Valymas ir priežiūra

Draudžiama pašalinti šaldymo prietais-
so viduje esančią specifikacijų lentelę.
Jos gali prireikti sutrikus prietaiso veiki-
mui!

Stebėkite, kad į elektros ir apšvietimo
sistemą nepatektų vandens.



Patekusi drėgmė gali sukelti vei-
kimo sutrikimų.

Garinio valytuvo garai gali pažeisti
prietaiso plastikines dalis ir elektri-
nius komponentus.

Šaldymo prietaiso nevalykite valymo
garais prietaisu.

Atitirpinimas

Šaldytuvo zona ir "DailyFresh" stalčius
yra atitirpinami automatiškai.

Šaldymo prietaise veikia "NoFrost" –
automatinio šaldiklio zonos atitirpinimo
sistema.

Valymo priemonės pasirinkimas

Šaldymo prietaiso vidinę dalį valykite
tik saugiomis valymo ir priežiūros
priemonėmis.

Kad nepažeistumėte paviršių, **nenaudo-
kite**

- valymo priemonių, kurių sudėtyje yra
sodos, amoniako, rūgščių arba chlori-
dų;
- kalkių šalinimo priemonių;
- šveitimui skirtų priemonių (pvz., šveiti-
mo miltelių, šveitimo skysčių, šveitimo
akmens);
- valymo priemonių, kurių sudėtyje yra
tirpiklių;
- nerūdijančiojo plieno valiklių;
- indaplovėms skirtų ploviklių;

- orkaičių valymui skirtų aerozolių;
- stiklo valymo priemonių;
- kietų šveitimo kempinių ir šepečių
(pvz., puodams valyti skirtų kempinių);
- purvo trintukų;
- aštrių metalinių grandiklių.

Rekomenduojame valyti sausa kempine,
šiltu vandeniu su šiek tiek indų ploviklio.

Šaldymo prietaiso paruošimas valyti

Tik šaldytuvo zonos valymas:

Naudokite valymo režimą .

- Išimkite maisto produktus iš šaldytu-
vo zonos ir sudėkite juos vėsioje vie-
toje.
- Jei reikia, išimkite visas išimamąsias
dalis ir išvalykite jas.

Šaldiklio zonos / viso šaldymo prietai- so valymas:

- Išjunkite šaldymo prietaisą.

Ekране rodomas simbolis , šaldymas
yra išjungtas.

- Išimkite maisto produktus iš šaldiklio
zonos / šaldymo prietaiso ir sudėkite
juos vėsioje vietoje.
- Jei reikia, išimkite visas išimamąsias
dalis ir išvalykite jas.

Prietaiso vidinės dalies valymas

Šaldymo prietaisą išvalykite bent kartą per mėnesį.

Jeigu nešvarumai įsisenėję, tam tikromis aplinkybėmis gali nepavykti jų pašalinti.

Paviršiai gali nusidažyti arba deformuotis.

Geriausią nešvarumus pašalinti iš karto.

- **Prietaiso vidinę dalį** valykite kempinėle, naudokite drungną vandenį ir šiek tiek indų ploviklio.
- Išvalę nuplaukite švariu vandeniu ir viską nusauskite valymo šluoste.
- Pagaliuku arba panašiu daiktu išvalykite atitirpusio vandens lataką ir išleidžiamąją angą.
- Kad šaldymo prietaisas išsivėdintų ir neatsirastų nemalonaus kvapo, prietaiso dureles trumpam palikite atidarytas.

Priedus plaukite rankomis arba indaplovėje

Šios dalys turi būti plaunamos tik **rankomis**:

- Kvapų filtro laikiklis (sistema "AirClean")
- nerūdijančiojo plieno skydeliai nuo banguotosios lentynos buteliams;
- lentynėlės su įspaudais;
- visi stalčiai ir stalčių dangčiai (atsižvelgiant į modelį);

Šias dalis **galima plauti indaplovėje**:

 Pažeidimo pavojus dėl per aukštos indaplovės temperatūros!

Plaunamos indaplovėje aukštesnėje negu 55 °C temperatūroje, šaldymo prietaiso dalys gali tapti netinkamos naudoti arba deformuotis.

Plaukite indaplovėje tik tas prietaiso dalis, kurias leidžiama plauti indaplovėje, rinkitės maks. 55 °C plovimo temperatūrą.

Jei plastikinės dalys liečiasi su natūraliais dažikliais, pvz., morkomis, pomidorais ir pomidorų padažu, plastikinės dalys indaplovėje gali nusidažyti. Šis spalvos pakitimas neturi įtakos dalių stabilumui.

- butelių stovą (pertvarą), ledo kubelių dėklą
- durelių lentynėlės ir butelių stovai durelėse (be nerūdijančiojo plieno skydelio);
- lentynos (be juostelių ir be įspaudų);


Priedų išėmimas ir išardymas plauti

Lentynos buteliams išardymas

Prieš plaudami lentyną buteliams indaplovėje, išimkite butelių stovą (pertvarą) ir nerūdijančiojo plieno skydelį.

- Pastatykite butelių stovą ant stalviršio.
- Traukite butelių stovą (pertvarą) aukštyn ir išimkite iš lentynos buteliams.


Valymas ir priežiūra

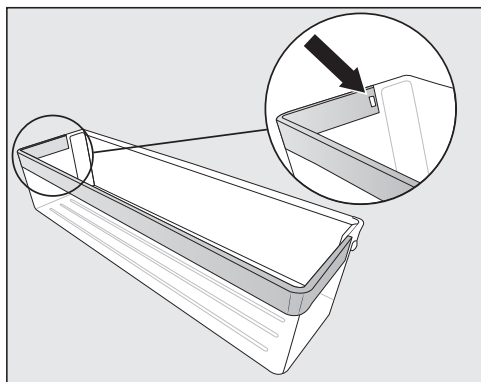


- Išspauskite fiksiatorių iš įdubos. Dabar visą nerūdijančiojo plieno skydelį galima nuimti nuo lentynos.
- Baigę valyti, nerūdijančiojo plieno skydelį pritvirtinkite prie lentynos, veiksmus atlikite atvirkštine seka.

Skyriaus dangtelio nuėmimas valymui ir įdėjimas

Virš jų esanti lentyna ir šaldytuvo zonos stalčiai jau yra išimti.

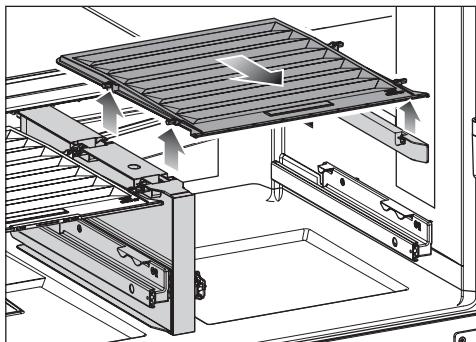

- Kilstelėkite dangtelio priekį ir jį išimkite.

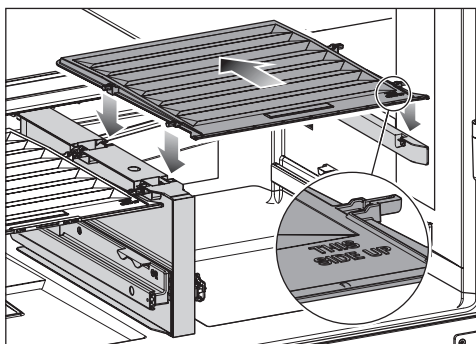

- Nuvalytą skyriaus dangtelį vėl įdėkite atgal.
- Lentyną vėl iki galo įstumkite atgal ir padėkite.
- Vėl įdėkite stalčius.

Prietaiso priekio ir šoninių sienelių valymas

Jei nešvarumai nevalomi ilgesnį laiką, kai kurių gali nepavykti pašalinti. Paviršiai gali nusidažyti arba deformuotis.

Todėl ant prietaiso durelių ir šoninių sienelių susikaupusius nešvarumus geriausia pašalinti iš karto.

Visi paviršiai yra jautrūs įbrėžimams ir gali nusidažyti arba pakeisti spalvą, jei bus valomi netinkamomis priemonėmis.

Perskaitykite šio skyriaus pradžioje pateiktą informaciją "Valymo priemonių nuorodos".

- Prietaiso paviršių valykite švia kempine, plovikliu ir šiltu vandeniu. Valymui galite naudoti šviesią, drėgną mikropluošto šluostę be valiklių.
- Išvalę, papildomai nuskalaukite švari vandeniu ir viską nusauskite minkšta šluoste.

"CleanSteel" (edt/cs) prietaiso priekinė dalis

 Netinkamai valant, kyla prietaiso pažeidimo pavojus.

Pažeidžiama paviršiaus apdaila.

Šį paviršių valykite tik **nerūdijančiojo plieno valikliu**.

Prietaiso priekis padengtas aukštos kokybės paviršiaus danga. Ji apsaugo nuo nešvarumų ir palengvina valymą.

Durelių sandariklio valymas

 Netinkamai valant, kyla pavojus apgadinti prietaisą.

Tepant durelių sandariklį alyva arba riebalais, šis gali tapti porėtas.

Netepkite durelių sandariklio alyva arba riebalais.

- Reguliariai nuplaukite durelių sandariklį švari vandeniu ir kruopščiai nusauskite šluoste.

Vėdinimo ir ventiliacijos angų valymas

- Vėdinimo ir ventiliacijos angas reguliariai valykite šluotele arba dulkių siurbliu (galima naudoti, pvz., "Miele" dulkių siurblio siurbimo šepetėlį).

Baigus valyti

- Visas dalis sudėkite atgal į šaldymo prietaisą.
- Jei reikia, vėl įjunkite šaldymo prietaisą.
- Jei reikia, vėl išjunkite šaldytuvo zonos valymo režimą .
- Kad šaldiklio zonoje greitai būtų pasiekta žema temperatūra, trumpam įjunkite funkciją "SuperFrost" .
- Kad šaldytuvo zona greičiau atvėstų, trumpam įjunkite funkciją "SuperCool&AirClean" .
- Sudėkite maisto produktus į šaldytuvo zoną.
- Kai tik šaldiklio zonoje temperatūra bus pakankamai žema, sudėkite stalčius su šaldomais maisto produktais.
- Išjunkite "SuperCool&AirClean"  funkciją, kai tik maisto produktai ar gėrimai bus pakankamai vėsūs.

Valymas ir priežiūra

- Kai šaldiklio zonoje nusistovės pastovi temperatūra, t. y. ne žemesnė kaip – 18 °C, išjunkite “SuperFrost” ❄ funkciją.
- Uždarykite prietaiso dureles.

Daugumą veikimo sutrikimų ir klaidų galite pašalinti savarankiškai. Paprastai tai padeda sutaupyti laiko ir pinigų, nes nereikia kreiptis į klientų aptarnavimo skyrių.

Daugiau informacijos apie savarankišką veikimo sutrikimų šalinimą ieškokite: www.miele.lt/support/customer-assistance.



Kol nepašalintas gedimas, neatidarykite prietaiso durelių, kad būtų prarasta kuo mažiau šalčio.

Bendrosios problemos dėl šaldymo prietaiso

Problema	Priežastis ir šalinimas
Šaldymo prietaisas nešaldo.	Šaldymo prietaisas išjungtas. ■ Įjunkite šaldymo prietaisą.
	Neteisingai į lizdą įkištas tinklo arba prietaiso kištukas. ■ Įkiškite į lizdą tinklo kištuką, o prietaiso kištuką į prietaiso lizdą.
	Suveikė namų instaliacijos saugiklis. Gali būti, kad sugedo šaldymo prietaisas, namuose sutriko elektros srovės tiekimas arba sugedo kažkuris kitas prietaisas. ■ Kreipkitės į elektros specialistą arba garantinio aptarnavimo skyrių.
Nuolat veikia kompresorius.	Tai ne gedimas! Siekiant taupyti energiją, esant mažesniai šalčio poreikiui, kompresorius persijungia į mažesnio sūkių skaičiaus režimą. Pailgėja kompresoriaus veikimo laikas.
Vis dažniau įsijungia ir ilgiau veikia kompresorius – šaldymo prietaise per žemą temperatūrą.	Buvo dažnai varstomos prietaiso durelės. Arba sudėjo te didelį kiekį šviežių maisto produktų. ■ Prietaiso dureles atidarykite tik jeigu reikia ir tik trumpam.
	Prietaiso durelės neužsidaro iki galo. Temperatūra šaldymo prietaise krenta. ■ Patikrinkite prietaiso durelių padėtį, ir, jei reikia, jas sureguliuokite naudodami lankstų varžtą.
	Netinkamai uždarytos prietaiso durelės. Jeigu susidarė storesnis ledo sluoksnis, sumažėja šaldymo galia, padidėja energijos sąnaudos. ■ Visada iki galo uždarykite prietaiso dureles.

Problemų šalinimas

Problema	Priežastis ir šalinimas
	■ Jei reikia, atitirpinkite ir išvalykite šaldymo prietaisą. Per aukšta aplinkos temperatūra. Kuo aukštesnė patalpos temperatūra, tuo ilgiau veikia kompresorius. ■ Vadovaukitės skyriaus “Montavimas” skirsnyje “Pastatymo vieta” pateikta informacija. Gali būti, kad užstatytos arba užsikimšusios vėdinimo ir ventiliacijos angos. ■ Neuždenkite vėdinimo ir ventiliacijos angų. ■ Iš ventiliacijos ir vėdinimo angų reguliariai išvalykite dulkes. Įmontuojamiesiems prietaisams: šaldymo prietaisas buvo neteisingai įmontuotas į nišą. ■ Įmontuokite prietaisą, kaip aprašyta montavimo instrukcijoje.
Vis dažniau įsijungia ir ilgiau veikia kompresorius – šaldymo prietaise per žema temperatūra.	Gali būti, kad vėdinimo ir ventiliacijos angos užstatytos arba užsikimšusios. ■ Neuždenkite vėdinimo ir ventiliacijos angų. ■ Iš vėdinimo ir ventiliacijos angų reguliariai išvalykite dulkes. Prietaiso durelės buvo per dažnai varstomos arba buvo įdėtos ir užšaldytas didelis šviežių maisto produktų kiekis. ■ Prietaiso dureles atidarykite tik jeigu reikia ir tik trumpam. Prietaiso temperatūra po tam tikro laiko susireguliuoja automatiškai. Netinkamai uždarytos prietaiso durelės. Šaldiklio zonoje galimai susidarė storesnis ledo sluoksnis. ■ Uždarykite prietaiso dureles. Prietaiso temperatūra po tam tikro laiko susireguliuoja automatiškai. Jeigu susidarė storesnis ledo sluoksnis, sumažėja šaldymo galia, padidėja energijos sąnaudos. ■ Šaldymo prietaisą atitirpinkite ir išvalykite. Per aukšta aplinkos temperatūra. Kuo aukštesnė patalpos temperatūra, tuo ilgiau veikia kompresorius.

Problema	Priežastis ir šalinimas
	■ Vadovaukitės skyriaus “Montavimas” skirsnyje “Pastatymo vieta” pateikta informacija. Šaldymo prietaisas buvo neteisingai įmontuotas nišoje. ■ Montuokite prietaisą, kaip aprašyta pridėtoje montavimo instrukcijoje. Šaldymo prietaise nustatyta per žema temperatūra. ■ Pakoreguokite temperatūros nustatymą. Vienu metu buvo užšaldytas didelis maisto produktų kiekis. ■ Vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis skyriaus “Eksploatavimas” skirsnyje “Šviežių maisto produktų šaldymas ir laikymas”. Vis dar įjungta “SuperCool&AirClean” ❄️ funkcija. ■ Taupydami energiją, “SuperCool&AirClean” ❄️ funkciją galite savarankiškai išjungti anksčiau laiko. Vis dar įjungta “SuperFrost” ❄️ funkcija. ■ Taupydami energiją, “SuperFrost” ❄️ funkciją galite savarankiškai išjungti anksčiau laiko.
Šaldymo prietaiso temperatūra per aukšta. Šaldyti maisto produktai (atsižvelgiant į modelį) gali atitirpti.	Tai ne gedimas! Nustatyta temperatūra yra per aukšta. ■ Sureguliuokite temperatūrą. ■ Po 24 valandų dar kartą patikrinkite temperatūrą. Per žema patalpos temperatūra, kurioje stovi šaldymo prietaisas. Jeigu patalpos temperatūra yra per žema, kompresorius rečiau įsijungia. Temperatūra šaldymo prietaise kyla. ■ Vadovaukitės skyriaus “Montavimas” skirsnyje “Pastatymo vieta” pateikta informacija. ■ Padidinkite aplinkos temperatūrą.
Šaldymo prietaisas prišalęs arba šaldymo prietaiso viduje kaupiasi kondensatas. Gali būti, kad neužsidaro prietaiso duralės.	Durelių sandariklis iššokęs iš griovelio. ■ Patikrinkite durelių sandariklį. Durelių sandariklis pažeistas. ■ Patikrinkite, ar nepažeistas durelių sandariklis.
Durelių sandariklis yra pažeistas arba jį reikia pakeisti.	Durelių sandariklį iš dalies galima pakeisti be jokių įrankių. ■ Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.

Problemų šalinimas

Problema	Priežastis ir šalinimas
Durelių uždarymo amortizatorius yra pažeistas arba jį reikia pakeisti.	Durelių uždarymo amortizatorius keičiamas be įrankių. ■ Pakeiskite durelių uždarymo amortizatorių. Naują durelių uždarymo amortizatorių galite įsigyti iš savo prekybos partnerio arba klientų aptarnavimo skyriuje.
Šaldomi produktai virto ledu.	Maisto produktų pakuotė įdedant nebuvo sausa. ■ Šaldomą produktą atlaisvinkite buku daiktu, pavyzdžiui, šaukšto kotu.
Kvapų filtras liečiasi su skysčiu.	Kvapų filtras liečiasi su skysčiu tvarkant maisto produktus šaldytuvo zonoje. ■ Iš šaldytuvo zonos išimkite kvapų filtrą ir išmeskite jį kartu su buitinėmis atliekomis. ■ Išmeskite nesupakuotus maisto produktus, laikomus po kvapų filtru. ■ Kvapų filtro dangtelį, filtro laikiklį ir kvapų filtro fiksiatorių šaldytuvo zonoje nuvalykite švaria kempine ir drungnu vandeniu. ■ Jei reikia, išvalykite po kvapų filtru esančią lentyną. ■ Kvapų filtrą pakeiskite nauju kvapų filtru.
Nesuskamba įspėjamasis signalas, nors prietaiso durelės jau kurį laiką atidarytos.	Tai nėra gedimas. Įspėjamasis signalas išjungtas nustatymų režime. Jei norite vėl įjungti garsinį signalą: ■ Palieskite simbolį . ■ Slinkite į kairę arba į dešinę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį. ■ Palieskite simbolį . ■ Segmentiniame stulpelyje braukite į dešinę arba į kairę, kol pasieksite norimą garsumą. ■ Spustelėkite segmentinį stulpelį ir patvirtinkite norimą nustatymą. Jei įjungti įspėjamieji ir garsiniai signalai, pasirodo simbolis  orange.
Šaldymo prietaiso išorinės sienelės yra šiltos.	Tai ne triktis. Gaminant šaltį susidariusi šiluma naudojama, kad būtų išvengta atitirpinimo.

Pranešimai ekrane

Pranešimas	Priežastis ir šalinimas
Pradžios ekrane šviečia simbolis  , šaldymo prietaisas nešaldo, nepaisant to, šaldymo prietaiso valdymas ir vidaus apšvietimas veikia ir toliau.	Įjungtas parodomasis režimas. ■ Palieskite simbolį . ■ Palieskite simbolį . ■ Slinkite į kairę arba į dešinę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį. ■ Palieskite simbolį . Išjungus parodomąjį režimą  , išsijungia ir šaldymo prietaisas, jį reikia įjungti iš naujo.
Ekrane šviečia  , neveikia šaldymo prietaiso valdymas.	Vis dar įjungta valymo funkcija. ■ Vėl išjunkite valymo funkciją, pradžios ekrane palietę . ■ Dar kartą palieskite . Jeigu valymo funkcija išjungta, simbolis  šviečia baltai. Šaldymo prietaisas pradeda šaldyti.
Ekrane nieko nerodoma. Ekranas yra juodas.	Šabo režimas  įjungtas. Vidaus apšvietimas lieka išjungtas, o šaldymo prietaisas šaldo. ■ Palieskite juodą ekraną. Ekrane pasirodo simbolis  . ■ Palieskite simbolį . Simbolis  šviečia oranžine spalva. ■ Dar kartą palieskite simbolį . Kai šabo režimas išjungtas, simbolis  šviečia baltai.
Ekrane šviečia simbolis  , šaldymo prietaiso valdymas neveikia.	Užrakto funkcija įjungta. ■ Trumpam atrakinkite šaldymo prietaisą arba visiškai išjunkite užrakto funkciją.
Ekrane geltonai šviečia simbolis  .	Kvapų filtro rodmuo  maždaug kas 6 mėnesius primena apie tai, kad reikia regeneruoti kvapų filtrus. ■ Regeneruokite kvapų filtrus ir patvirtinkite kvapų filtro keitimą paliesdami ekrane esantį simbolį . Pradžios ekrane užgęsta simbolis  .

Problemų šalinimas

Pranešimas	Priežastis ir šalinimas
Ekrane geltonai šviečia simbolis .	Kvapų filtro rodmuo  primena apie tai, kad reikia pakeisti kvapų filtrus. Šis rodmuo pasirodo, jei kvapų fil-trai jau buvo regeneruoti 5 kartus. ■ Pakeiskite kvapų filtrus. ■ Palieskite ekrane rodomą simbolį  ir patvirtinkite kvapų filtro keitimą. Pradžios ekrane užgęsta simbolis .
Atitinkamos šaldytuvo zonos ir (arba) šaldiklio zonos temperatūros indikatoriaus simbolis  šviečia geltonai, papildomai suskamba įspėjama-sis signalas, pradeda mirksėti vidaus apšvieti-mas.	Buvo suaktyvintas durelių įspėjamasis signalas. ■ Kelias sekundes ekrane lieskite simbolį  . Įspėjamasis signalas nutyla, užgęsta simbolis  , to-liau šviečia vidaus apšvietimas. ■ Uždarykite atitinkamas prietaiso dureles.

Pranešimas	Priežastis ir šalinimas
Šaldiklio zonos temperatūros indikatoriaus simbolis   šviečia raudonai, papildomai suskamba įspėjamasis signalas.	Buvo suaktyvintas temperatūros įspėjamasis signalas, nes šaldiklio zonos temperatūra yra per aukšta, atsižvelgiant į nustatytąją temperatūrą. Taip gali nutikti dėl kelių priežasčių, pvz.: – Prietaiso durelės buvo dažnai varstomos. – Buvo užšaldytas didelis maisto produktų kiekis, bet nebuvo įjungta “SuperFrost” funkcija. – Ilgesnį laiką buvo nutrūkęs maitinimas. – Šaldymo prietaisas yra sugedęs. ■ Palieskite simbolį  . Įspėjamasis pranešimas buvo patvirtintas: simbolis   užgessta, įspėjamasis signalas nutyla. Ekrane maždaug 1 minutę mirksi aukščiausia iki tol šaldiklio zonoje vyravusi temperatūra. Tada šaldiklio zonos temperatūros indikatoriuje dar kartą rodoma esama temperatūra. Mirksintį temperatūros indikatorių galite išjungti ir anksčiau: ■ Palieskite šaldiklio zonos temperatūros indikatorių. Aukščiausia rodoma temperatūra ištrinama. Tada temperatūros indikatoriuje dar kartą rodoma esama šaldiklio zonos temperatūra. ■ Išjunkite įspėjamąjį signalą. ■ Patikrinkite temperatūrą ir apžiūrėkite, ar maisto produktai neaptirpo arba neatitirpo. Jei taip, prieš pakartotinai užšaldydami maisto produktus, juos termiškai apdorokite (išvirkite arba iškepkite).

Problemų šalinimas

Pranešimas	Priežastis ir šalinimas
Ekrane raudonai šviečia simbolis , papildomai suskamba įspėjamasis signalas.	Rodomas maitinimo nutrūkimas: nutrūkus maitinimui arba nutrūkus maitinimui paskutinėmis dienomis ar valandomis, pernelyg pakilo šaldiklio zonos temperatūra. ■ Palieskite simbolį . Klaidos pranešimas buvo patvirtintas: simbolis  užgęsta, įspėjamasis signalas nutyla. Šaldiklio zonos temperatūros indikatoriuje maždaug 1 minutę mirksi aukščiausia iki tol šaldiklio zonoje vyravusi temperatūra. Tada šaldiklio zonos temperatūros indikatoriuje dar kartą rodoma esama temperatūra. Mirksintį temperatūros indikatorių galite išjungti ir anksčiau: ■ Palieskite šaldiklio zonos temperatūros indikatorių. Aukščiausia rodoma temperatūra ištrinama. Tada temperatūros indikatoriuje dar kartą rodoma esama šaldiklio zonos temperatūra. Šaldymo prietaise palaikoma paskutinį kartą nustatyta temperatūra. ■ Išjunkite įspėjamąjį signalą. ■ Patikrinkite temperatūrą ir apžiūrėkite, ar maisto produktai neaptirpo arba ar neatitirpo. Jei taip, prieš pakartotinai užšaldydami maisto produktus, juos termiškai apdorokite (išvirkite arba iškepkite).
Ekrane raudonai šviečia simbolis , rodomas klaidos kodas F ir atitinkamas skaičius. Papildomai suskamba įspėjamasis signalas.	Sutriko prietaiso veikimas. ■ Palieskite ekrane rodomą simbolį  ir išjunkite įspėjamąjį signalą. ■ Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrį. Norėdami pranešti apie prietaiso gedimą, be rodomo klaidos kodo taip pat turėsite nurodyti šaldymo prietaiso modelio tipą ir serijos numerį. Šią informaciją galite iš karto atverti: ■ Norėdami tai padaryti, palieskite ekrane rodomą simbolį . Ekrane rodomi reikiami prietaiso duomenys. Patvirtinę simbolį  uždarysite informacinį rodmenį, klaidos kodas rodomas toliau. Visą šaldymo prietaisą taip pat galite išjungti tiesiai iš klaidos pranešimo.

Vidaus apšvietimas



Prisilietę prie neizoliuotų dalių, kuriomis teka elektros srovė, galite patirti elektros smūgį.

Nuimdami apšvietimo gaubtą, rizikuojate prisiliesti prie įtampingųjų dalių.

Nebandykite nuimti apšvietimo gaubto. Pakeisti arba reguliuoti apšvietimą šviesos diodais gali tik garantinio aptarnavimo skyriaus darbuotojai.



Pavojus susižeisti šviesos diodais!

Šis apšvietimas atitinka RG 2 rizikos grupę. Jeigu gaubtas yra pažeistas, galima pažeisti akis.

Jeigu pažeistas apšvietimo gaubtas, nestebėkite šviesos diodų iš arti optiniu prietaisu (didinamuoju stiklu ar pan.)!

Problema	Priežastis ir šalinimas
Neveikia vidaus apšvietimas.	Šaldymo prietaisas išjungtas. ■ Įjunkite šaldymo prietaisą.
	Įjungtas šabo režimas  : ekranas yra juodos spalvos, o šaldymo prietaisas šaldo. ■ Palieskite juodą ekraną. Ekrane pasirodo simbolis  . ■ Palieskite simbolį  . Simbolis  šviečia oranžine spalva. ■ Nustatymų režime  palieskite simbolį  . Kai šabo režimas išjungtas, simbolis  šviečia baltai.
	Jeigu prietaiso durelės yra atidarytos, maždaug po 15 minučių dėl perkaitimo automatiškai išsijungs vidaus apšvietimo sistema. Jei taip nenutinka, vadinasi, sutriko prietaiso veikimas. ■ Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.
Vidaus apšvietimas mirksi.	Tai ne gedimas! Buvo suaktyvintas durelių įspėjamasis signalas.

Garso priežastys

Įjungtas šaldymo prietaisas skleidžia įvairius garsus.

Jeigu mažesnė šaldymo galia, prietaisas veikia energijos taupymo režimu, tačiau ilgiau. Prietaisas veikia tyliau.

Padidinus šaldymo galią, maisto produktai greičiau užšaldomi.

Padidėja prietaiso veikimo garsas.

Problemų šalinimas

Įprasti garsai	Kas sukelia šiuos garsus?
Švilpimas, šnypštimas	Šaltnešis purškiamas į šaldymo kontūrą.
Burbuliavimas, čiurlenimas, pliuškenimas	Šaltnešis teka vamzdžiais.
Burzgimas	Šaldymo prietaisas šaldo.
Spragtelėjimas	Termostatas įjungia arba išjungia kompresorių.
Ūžimas, šniokštimas	Veikia ventiliatorius. Automatinis durelių atidarymo įtaisas (atsižvelgiant į modelį) atidaro arba uždaro prietaiso dureles.
Traškėjimas	Šaldymo prietaise plečiasi medžiaga.
Stuksenimas	Veikia vožtuvai ir sklendės.
Zirzimas (šaldymo prietaisai su vandens bakeliu)	Vanduo traukiamas iš vandens bakelio.
Siurbimas (šaldymo prietaisai su durelių uždarymo slopintuvu)	Prietaiso drelės su uždarymo slopintuvu atidaromos arba uždaromos.
Atminkite, kad kompresoriaus ir cirkuliacijos garsai šaldymo kontūre yra neišvengiami.	

Garsai	Priežastis ir šalinimas
Vibravimas, trinksėjimas, barškėjimas	Šaldymo prietaisas stovi ant nelygaus pagrindo. Išlygiuokite šaldymo prietaisą gulsčiu. Pasinaudokite reguliuojamomis kojelėmis šaldymo prietaiso apačioje (ne visuose modeliuose).
	Įmontuojamuose prietaisuose: ne žemesnėje kaip negu 140 cm nišoje: prietaiso apačioje po pagrindu įstumkite pridėtus stabilizavimo bėgelius.
	Šaldymo prietaisas liečiasi su kitais baldais arba prietaisais. Patraukite šaldymo prietaisą į šoną.
	Kliba arba užstringa stalčiai, krepšiai arba lentynos. Patikrinkite išimamas dalis ir, jei reikia, įdėkite jas iš naujo.
	Liečiasi buteliai ir indai. Butelius arba indus šiek tiek atitraukite vienus nuo kitų.
	Transportavimo laido laikiklis vis dar kabo ant prietaiso užpakalinės sienelės (atsižvelgiant į modelį). Nuimkite transportavimo laido laikiklį.

Garantinio aptarnavimo skyrius

Užėję į www.miele.com/service rasite informacijos apie savarankišką sutrikimų šalinimą, taip pat apie atsargines “Miele” dalis.

Kontaktai pranešti apie triktis

Jeigu sutrikimų nepavyksta pašalinti savarankiškai, informuokite jums prietaisą pardavusį pardavėją arba kreipkitės į “Miele” garantinio aptarnavimo skyrių.

Su “Miele” garantinio aptarnavimo skyriumi galima susisiekti adresu www.miele.com/service.

“Miele” garantinio aptarnavimo skyriaus kontaktiniai duomenys nurodyti šios naudojimo instrukcijos gale.

Garantinio aptarnavimo skyriui turėsite nurodyti modelio pavadinimą ir serijos numerį (Ser. / SN / Nr.). Šiuos duomenis rasite specifikacijų lentelėje šaldymo prietaiso vidinėje dalyje arba, atsižvelgiant į modelį, nustatymų režime, ties Informacija **i**.

EPREL duomenų bazė

Nuo 2021 metų kovo 1 dienos informacija apie Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklينimą ir ekologinio projektavimo reikalavimus pateikiama duomenų bazėje (EPREL). Paspaužę nuorodą <https://eprel.ec.europa.eu/> atversite produktų duomenų bazę. Čia būsite paprašyti įvesti modelio identifikacinį numerį.

Modelio identifikacinis numeris nurodytas specifikacijų lentelėje šaldymo prietaiso vidinėje dalyje arba, atsižvelgiant į modelį, nustatymų režime, ties Informacija **i**.

Miele			
XXXXXX		Nr. XX/XXXXXXXXXX.	
WEINTEMPERSCHRAUKUNTERSCHMIDEL MULTITEMPERATURE WINE STORAGE CABINET UNDERWORKTOP ARMOIRE DE LISEN TEMP. DES VINS/COO. ENCASTRABLE SOUS PLAN ARMARIO P. ACONDICIONAMTO. VINOS/COO. ENFOJABLE EN CUMERA BRINHAU TEMPERATURSKAUKUNTER Hisse/Class Classe/Clase SN-ST			
Ap-Type/AP-Type AF-Type/AF-Type		Bruttohull/Gross Capacity Volume Bruto/Capacidad Bruta XXXX l	
NetCapacity Volume U e Capac. Util		R600a: XXg	
Nutzinhalt Tot Tot		Ges / K / G / WEIN / KALT / R / F / / WINE / CHILL / R / F / / WINE / CHILL	

Garantija

Garantinis laikotarpis yra 2 metai.

Daugiau informacijos nurodyta pridėtoje garantinio aptarnavimo sąlygose.

Atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu “Miele” patvirtina, kad šaldytuvas-šaldiklis atitinka 2014/53/ES direktyvą.

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti interneto svetainėse:

- www.miele.lt – produktai atsisiųsti.
- www.miele.lt/namu-ukis/informacija-385.htm – paslaugos, rodyti daugiau informacijos, naudojimo instrukcijos; būtina nurodyti produkto pavadinimą arba gamyklinį numerį.

Dažnio juosta	2,4000 GHz–2,4835 GHz
Didžiausia perdavimo galia	< 100 mW

Autorių teisės ir licencijos

Ryšio moduliui naudoti ir valdyti “Miele” naudoja savo arba kito gamintojo programinę įrangą, kuriai nėra taikomos taip vadinamos atvirojo kodo licencijos sąlygos. Ši programinė įranga ir (arba) programinės įrangos komponentai yra saugomi autorių teisių. Galioja “Miele” ir trečiųjų šalių autorių teisių apsauga.

Prietaise integruoti ryšio modulio programinės įrangos komponentai, kurie gali būti platinami pagal atvirojo kodo licencijos naudojimo sąlygas. Naudojamus atvirojo kodo programinės įrangos komponentus ir taikomus autorių teisių reikalavimus, galiojančias licencijų naudojimo sąlygų kopijas arba kitą ieškomą informaciją galite atsisiųsti naudodami savo IP adresą interneto naršyklėje (<http://<IP adresas>/Licenses>). Atvirojo kodo licencijos sąlygose numatytos atsakomybės ir garantijos taisyklės galioja tik atitinkamų teisių turėtojams.

Garantijos sąlygos

“Miele” Lietuva pirkėjui suteikia – papildomai prie pardavėjo pagal įstatymus suteikiamos garantijos ir jos neapribojant – teisę į garantiją naujiems prietaisams pagal toliau pateiktus garantinius įsipareigojimus:

I Garantijos trukmė ir pradžia

1. Garantija suteikiama šiam laikotarpiui:
 - a) 24 mėnesiai buitiniams prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį;
 - b) 12 mėnesių profesionaliems prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį.
2. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo datos, nurodytos ant prietaiso pirkimo sąskaitos.

Dėl suteiktų garantinių paslaugų ir pristatytų atsarginių dalių garantijos galiojimo terminas nepratęsiamas.

II Garantijos suteikimo sąlygos

1. Prietaisas buvo įsigytas specializuotoje parduotuvėje arba tiesiogiai iš “Miele” ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje ir ten buvo naudojamas.
2. Klientų aptarnavimo tarnybos technikui pareikalavus, pateikiamas garantijos patvirtinimas (pirkimo sąskaita arba užpildyta garantijos kortelė).

III Garantijos turinys ir suteikiamos paslaugos

1. Prietaiso trūkumai pašalinami per numatytą terminą jį pataisant arba pakeičiant atitinkamą dalį. Susijusias išlaidas, pavyzdžiui, už transportavimą, naudojimąsi keliais, darbą ir atsargines dalis, padengia “Miele” Lietuva. Pakeistos dalys arba prietaisai tampa “Miele” Lietuva nuosavybe.
2. Remiantis šia garantija, bendrovei “Miele” Lietuva negalima pateikti pretenzijų dėl žalos atlyginimo, nebent “Miele” Lietuva paskirtos ir įgaliotos klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai žalos padarė tyčia arba dėl šiurkštaus aplaidumo.
3. Neteikiamos eksploatacinių medžiagų ir priedų pristatymo paslaugos.

IV Garantijos suteikimo apribojimai

Garantija netaikoma trūkumams arba triktims, kurių priežastys yra šios:

1. Netinkamas pastatymas arba įrengimas, pvz., galiojančių saugos potvarkių arba raštiškų naudojimo, įrengimo ir montavimo instrukcijų nepaisymas.
2. Naudojimas ne pagal paskirtį, netinkamas valdymas arba netinkamų medžiagų naudojimas, pvz., netinkamų skalbimo priemonių, ploviklių arba chemikalų naudojimas.
3. Kitoje ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje įsigytas prietaisas dėl ypatingų techninių specifikacijų negali būti naudojamas arba naudojamas taikant tam tikrus apribojimus.
4. Išoriniai veiksniai, pvz., transportuojant padaryta žala, pažeidimas dėl smūgio arba sutrenkimo, žala dėl nepalankių oro sąlygų arba kitų gamtos veiksnių.
5. Remonto darbai ir pakeitimai, kuriuos atliko “Miele” nemokyti ir neįgalinti klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai.
6. Ne “Miele” originalių atsarginių dalių ir ne “Miele” patvirtintų priedų naudojimas.
7. Sudužęs stiklas ir perdegusios kaitinamosios lemputės.
8. Elektros srovės ir įtampos svyravimai, kai nepasiekiamos arba viršijamos gamintojo nurodytos paklaidos ribos.
9. Neatliekami naudojimo instrukcijoje nurodyti priežiūros ir valymo darbai.

V Duomenų apsauga

Asmeniniai duomenys naudojami tik vykdant užsakymą ir suteikiant garantiją, jei prireiks, atsižvelgiant į pagrindines duomenų apsaugos sąlygas.



Vokietija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

KFFD 6741 ...

It-LT

M.-Nr. 13 030 080 / 01 / 002