

사용 및 설치 설명서 인덕션 쿡탑



사고나 제품 손상 위험을 피하기 위해 제품을 설치하고 처음 사용하기 전에 반드시 이 사용설명서를 읽어보시기 바랍니다.

목차

경고 및 안전 사항.....	7
지속 가능성 및 환경 보호.....	16
설치.....	17
설치 안전 주의 사항.....	17
추출 모드 시의 추가 안전 주의사항.....	18
플러그 앤 플레이 방식에서의 추가 안전 주의사항.....	19
일반 매립형 설치 시의 추가 안전 주의 사항.....	20
완전매립형 설치 시의 추가 안전 주의사항.....	20
안전 거리.....	21
작동 옵션.....	24
설치 예시.....	24
플러그 앤 플레이 어댑터 치수.....	26
노출형 설치 시의 설치 치수.....	27
KMDA 7876-1 FL MattFinish.....	27
일반 매립형 설치 시의 배기 및 유도 재순환 모드.....	28
일반 매립형 설치 시의 플러그 앤 플레이.....	29
완전매립형 설치 시의 설치 치수.....	30
KMDA 7876-1 FL MattFinish.....	30
완전 매립형 설치 시의 배기 및 유도 재순환 모드.....	31
완전 매립형 설치 시의 플러그 앤 플레이.....	32
창에 달는 연결부.....	33
외부 배기 및 유도 재순환 방식의상판 거치형 쿡탑 설치하기.....	35
외부 배기 및 유도 재순환 방식의 상판 거치를 위한 조리대 준비하기.....	35
외부 배기 및 유도 재순환 방식의 상판 거치형 쿡탑 설치하기.....	35
플러그 앤 플레이 방식의상판 거치형 쿡탑 설치하기.....	35
상판 거치를 위한 조리대 준비하기.....	35
플러그 앤 플레이 방식의 상판 거치형 쿡탑 설치하기.....	36
외부 배기 및 유도 재순환 방식의완전매립형 쿡탑 설치하기.....	37
외부 배기 및 유도 재순환 방식의 완전매립형 설치를 위한 조리대 준비하기 ...	37
외부 배기 및 유도 재순환 방식의 완전매립형 쿡탑 설치하기.....	37
플러그 앤 플레이 방식의완전매립형 쿡탑 설치하기.....	37
완전매립형 설치를 위한 조리대 준비하기.....	37
플러그 앤 플레이 방식의 완전매립형 쿡탑 설치하기.....	38
드릴 템플레이트 없이 후방 벽 컷아웃.....	40
상판 거치 및 기기 상단과 플러그 앤 플레이 어댑터의 가장 낮은 지점 사이의 설치 거리(수직)가 238 mm인 후면 패널 컷아웃 만들기.....	40
완전매립형 설치로 후면 패널 컷아웃과 기기 상단과 플러그 앤 플레이 어댑 터의 가장 낮은 지점 사이의 설치 거리(수직)가 238 mm인 만들기.....	40
상판 거치 및 기기 상단과 플러그 앤 플레이 어댑터의 가장 낮은 지점 사이의 설치 거리(수직)가 248 mm인 후면 패널 컷아웃 만들기.....	41
완전매립형 설치로 후면 패널 컷아웃과 기기 상단과 플러그 앤 플레이 어댑 터의 가장 낮은 지점 사이의 설치 거리(수직)가 248 mm인 만들기.....	42

전기 연결.....	44
알아보기.....	46
쿡탑.....	46
제공되는 악세서리.....	48
버튼과 표시등.....	49
쿠킹 존 데이터.....	51
전원 관리.....	52
작동.....	52
구성품.....	53
그리스 필터.....	53
숯 필터.....	53
네트워크 연결.....	53
네트워크에 연결.....	53
특수 기능.....	53
상시 팬 인식.....	53
팬 크기 인식.....	53
파워플렉스 XL 쿠킹 존.....	53
쿡탑 세기 단계.....	53
쿡탑 부스터.....	54
스탑&고.....	54
자동 신속가열.....	54
타이머.....	54
시스템 잠금.....	54
안전 잠금.....	54
리콜.....	54
보온.....	54
뒹아내기 보호.....	54
Con@ctivity.....	54
유도 재순환 방식.....	54
플러그 앤 플레이 방식.....	55
주방후드 전력 세기 단계.....	55
주방후드 부스터 기능.....	55
연속 작동 기능.....	55
사용 시간 카운터.....	55
설정.....	55
데모 모드.....	55
잔존열 표시기.....	55
안전 전원 차단.....	55
과열 방지.....	56
쿡탑 데이터.....	56
추가 구매 액세서리.....	56

목차

시험 작동	57
쿡탑 포장 제거.....	57
쿡탑의 첫 세척.....	57
처음으로 쿡탑 켜기.....	57
처음으로 증기 배출 장치 사용하기.....	57
네트워크 연결.....	57
앱으로 네트워크에 연결하기.....	57
WPS를 통해 네트워크에 연결하기.....	58
작동	59
작업을 위한 안전 주의 사항.....	59
쿡탑 켜기.....	59
쿠킹 존/쿡탑 전원 끄기.....	59
조리 도구 놓기.....	60
쿡탑 세기 단계.....	60
세기 단계 설정.....	60
세기 단계 설정하기 – 중간 단계.....	60
세기 단계 변경.....	60
직접 파워플렉스 XL 쿠킹 존 연결/해제하기.....	61
부스터.....	61
부스터 활성화하기.....	61
부스터 비활성화.....	61
스탑&고.....	61
스탑&고 활성화.....	61
스탑&고 비활성화.....	61
자동 가열.....	61
자동 가열 활성화하기.....	62
자동 가열 비활성화하기.....	62
타이머.....	62
타이머 시간 설정하기.....	62
남은 시간 알림 설정하기.....	62
남은 시간 알림 변경.....	63
남은 시간 알림 삭제.....	63
전원 끄기 시간 설정하기.....	63
전원 끄기 시간 변경.....	63
전원 끄기 시간 삭제.....	63
여러 개의 전원 끄기 시간 설정하기.....	63
전원 끄기 시간 표시하기.....	64
두 타이머 기능을 동시에 사용하기.....	64
시스템 잠금.....	64
시스템 잠금 활성화.....	64
시스템 잠금 비활성화.....	64

안전 잠금.....	64
안전 잠금 활성화.....	64
안전 잠금 비활성화.....	64
리콜 기능 활성화하기.....	65
보온 기능 활성화/비활성화하기.....	65
닭아내기 보호.....	65
와이프 프로텍션 활성화.....	65
닭아내기 보호 비활성화하기.....	65
쿠커후드.....	65
주방후드 세기 단계 수동 설정하기.....	65
주방후드 직접 끄기.....	65
부스터 활성화하기.....	65
부스터 비활성화.....	65
Con@ctivity 일시적 비활성화.....	65
연속 작동 기능.....	66
쿡탑 데이터.....	66
모델 번호/일련번호 표시하기.....	66
소프트웨어 버전 표시.....	66
데모 모드 활성화/비활성화하기.....	66
쿡탑 세기 단계에 대한 범위 설정하기.....	67
알아두면 유용한 정보.....	69
쿡탑.....	69
인덕션 쿡탑의 작동 방식.....	69
소음.....	69
조리 도구.....	69
주방후드.....	71
후드 배기 작동 방식.....	71
사용 시간 카운터.....	71
공기 배기 팁.....	71
설정 조정하기.....	73
청소 및 관리.....	77
세척 및 관리 관련 안전 참고 사항.....	77
세척이 필요한 시기.....	77
세라믹 유리 표면 청소하기.....	78
식기 세척기 사용이 가능한 부품.....	78
커버 그릴.....	78
커버 그릴 분리.....	78
커버 그릴 손세척하기.....	78
커버 그릴을 식기세척기로 세척하기.....	79

목차

그리스 필터.....	79
그리스 필터 분리.....	79
그리스 필터 손세척하기.....	79
그리스 필터를 식기세척기로 세척하기.....	79
그리스 필터 장착.....	79
그리스 필터 교체하기.....	79
그리스 필터 작동 시간 카운터 재설정.....	80
숯 필터(유도 재순환 방식 또는 플러그 앤 플레이 방식의 경우에만).....	80
숯 필터 교체 (유도 재순환 방식 또는 플러그 앤 플레이 방식의 경우에만).....	80
숯 필터 작동 시간 카운터 재설정 (유도 재순환 방식 또는 플러그 앤 플레이 방식의 경우에만).....	80
쿠커후드 물받이 세척하기.....	80
쿠커후드 케이스 안쪽 세척하기.....	81
팬 유닛 내부 청소하기.....	81
적합하지 않은 세척제.....	81
문제 해결.....	82
디스플레이 메시지.....	82
예상치 못한 작동.....	83
만족스럽지 못한 성능.....	84
일반적인 문제 또는 기술적인 오류.....	84
서비스팀.....	86
고장 시 연락처.....	86
데이터 플레이트.....	86
보증.....	86
기술 데이터.....	87
기술 데이터.....	87

이 쿡탑은 관련된 모든 지역 및 국가 안전 규정을 준수합니다. 그러나 부적절한 사용은 사용자의 부상이나 기기의 손상으로 이어질 수 있습니다.

쿡탑 사용 전에 사용 및 설치 설명서를 읽어주십시오. 설명서에는 안전, 설치, 사용 및 유지관리에 대한 중요한 설명이 포함되어 있습니다. 이를 통해 사용자의 부상과 쿡탑 손상 모두를 예방할 수 있습니다.

IEC 60335-1 표준에 따라, 밀레는 쿡탑의 설치에 대한 지침 및 안전 지침과 경고 항목을 숙지하고 준수할 것을 권장합니다.

밀레는 이러한 지침을 준수하지 않아 발생한 부상 또는 손상을 책임지지 않습니다.

이 설명서는 안전한 장소에 보관하고 다음 사용자에게 전달해주세요.

경고 및 안전 사항

올바른 사용

- ▶ 이 쿡탑은 가정용 및 그와 유사한 환경용으로 제조되었습니다.
- ▶ 이 쿡탑은 실외용이 아닙니다.
- ▶ 이 기기의 목적은 가정에서 음식을 요리하거나 보온하기 위한 것입니다. 기타 다른 용도로 사용하는 경우 제조사로부터 유지보수 및 보상 등의 지원을 받지 못하며 위험할 수 있습니다.
- ▶ 신체적, 감각적 또는 정신적 기능이 저하되거나 경험과 지식이 부족한 사람들의 경우 안전 책임자의 사용 감독과 지시가 없이는 이 쿡탑을 사용할 수 없습니다. 안전한 사용법을 알고 있음을 증명하고 잘못된 작동 시 발생하는 결과를 인식하고 이해한다면 감독을 받지 않고 쿡탑을 이용할 수 있습니다. 사용자는 오용의 위험을 인식하고 이해할 수 있어야 합니다.

어린이들과 관련된 안전사항

- ▶ 8세 미만 어린이는 계속 감독을 받는 경우를 제외하고는 쿡탑에서 멀리 떨어져 있어야 합니다.
- ▶ 8세 이상의 어린이가 감독 없이 쿡탑을 사용하려면 작동에 대한 설명을 명확하게 듣고 안전하게 사용할 수 있어야만 합니다. 어린이는 부정확한 작동으로 인한 위험을 인식하고 이해할 수 있어야 합니다.
- ▶ 어린이가 감독을 받지 않는 상태에서 쿡탑을 청소하도록 해서는 안 됩니다.
- ▶ 어린이는 쿡탑 주변에서는 감독을 받아야 합니다. 절대 어린이가 쿡탑을 가지고 놀지 않도록 하십시오.
- ▶ 쿡탑은 사용 중에 가열되며 스위치를 끈 후에도 잠시 동안 뜨거운 상태가 유지됩니다. 쿡탑이 식어 화상 위험이 없어질 때까지 어린이가 기기에 가까이 가지 않도록 하십시오.
- ▶ 화상 위험. 쿡탑 위나 뒤의 수납공간에 어린이의 관심을 불러일으킬 만한 물건을 보관하지 마십시오. 그렇지 않으면 쿡탑에 올라가고 싶은 호기심을 유발할 수 있습니다.
- ▶ 화상 위험. 냄비와 팬을 조리 영역에 놓을 때는 어린이의 손이 닿아 화상을 입지 않도록 배치해야 합니다.
- ▶ 질식 위험! 어린이가 장난을 치다가 포장재(예: 비닐 포장)에 걸려 넘어지거나 머리에 포장재를 뒤집어쓰면 질식될 수 있습니다. 포장재는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- ▶ 아이들이 쿡탑을 켤 수 없도록 시스템 잠금을 활성화하십시오. 쿡탑 사용 중에는 어린이가 선택한 설정을 변경하지 못하도록 안전 잠금장치를 사용하십시오.


기술과 관련된 안전사항

- ▶ 무단 설치와 유지 관리, 수리는 사용자에게 상당한 위험이 될 수 있습니다. 설치, 유지 관리, 수리는 밀레 공식 기술자만 수행해야 합니다.
- ▶ 쿡탑이 손상되면 안전을 위협할 수 있습니다. 눈에 띄는 손상된 부분이 있는지 쿡탑을 확인하십시오. 쿡탑이 손상된 경우 사용하지 마십시오.
- ▶ 자율 전원 공급 시스템 또는 주 전원 공급 장치와 동기화되지 않은 전원 공급 시스템(예: 아일랜드 네트워크, 백업 시스템)에서 일시적인 또는 영구적인 작동이 가능합니다. 작동 요구 사양은 EN 50160 또는 동등한 표준을 준수하는 전원 공급 장치 시스템입니다. 가정용 전기 설비 및 밀레 제품에서 제공되는 보호 조치 기능 및 작동은 독립된 작동 또는 주 전원 공급 장치와 동기화되지 않은 작동에서도 유지되어야 합니다. 또는 설치 시 이와 동등한 조치로 대체되어야 합니다. 예를 들어, BS OHSAS 18001-2 ISO 45001 현 버전에서 설명하는 내용과 같습니다.
- ▶ 이 쿡탑의 전기 안전은 올바르게 접지를 한 경우에만 보장할 수 있습니다. 이 기본 안전 요건을 충족하는 것이 필수적입니다. 확실하지 않은 경우, 자격을 갖춘 전기 기술자가 전기 설치를 점검해야 합니다.
- ▶ 쿡탑의 손상 위험을 피하려면 쿡탑의 데이터 플레이트에 있는 연결 데이터(전압 및 주파수)가 주 전원 공급장치와 일치해야 합니다. 제품을 연결하기 전에 이 데이터를 비교해 보십시오. 의문이 드는 경우 자격을 갖춘 기술자에게 문의하십시오.
- ▶ 쿡탑을 멀티 소켓 어댑터나 연장선으로 제공되는 주전원 공급장치에 연결하지 마십시오. 그럴 경우 화재 위험이 있으며 제품에 필요한 안전을 보장할 수 없습니다.
- ▶ 안전상의 이유로 본 쿡탑은 설치가 완료된 이후에만 사용할 수 있습니다.
- ▶ 이 쿡탑을 고정되지 않은 장소(예: 선박)에서 사용해서는 안 됩니다.
- ▶ 전기 연결부와 접촉하거나 쿡탑의 전기 또는 기계 구성품을 조작할 경우, 안전에 위험하며 쿡탑이 오작동할 수 있습니다. 어떤 경우에도 쿡탑 하우징을 열지 마십시오.
- ▶ 쿡탑의 A/S 보증 기간 동안 수리는 밀레 공식 서비스 기술자에게서만 받을 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 A/S 보증이 적용되지 않습니다.
- ▶ 밀레는 정품 밀레 교체 부품을 이용한 경우에만 제품의 안전을 보증합니다. 결함 부품은 밀레 부품으로만 교체해야 합니다.
- ▶ 쿡탑은 외부 타이머 스위치 또는 원격 제어 시스템과 함께 사용하지 마십시오.

경고 및 안전 사항

- ▶ 쿡탑은 적절한 자격을 갖춘 전기 기술자가 전기 공급장치에 연결해야 합니다(“설치 – 전기 연결” 참조).
- ▶ 주전원 연결 케이블이 손상되거나 케이블 없이 쿡탑이 제공된 경우 적격의 전기 기술자가 특수 주전원 연결 케이블로 교체해야 합니다(“설치 – 전기 연결” 참조).
- ▶ 설치, 유지관리 및 수리 작업 시에는 쿡탑을 주 전원 공급장치에서 완전히 분리해야 합니다. 전원에서 완전히 분리되는 경우:
 - 메인 퓨즈가 분리된 경우 또는
 - 스크류 아웃 퓨즈가 완전히 풀렸거나
 - 전원 플러그(있는 경우)가 소켓에서 제거된 경우. 이렇게 하려면, 주 전원 연결 케이블이 아닌 주 전원 플러그를 당기십시오.
- ▶ 감전 위험. 쿡탑에 결함이 있거나 세라믹 표면이 금이 갔거나 부서졌거나 손상된 경우 쿡탑을 사용하지 마십시오. 즉시 제품의 전원을 끄십시오. 쿡탑에 공급되는 주 전원을 차단합니다. 서비스팀에 문의합니다.
- ▶ 가구 전면 뒤에 쿡탑을 설치한 경우 쿡탑을 사용 중일 때는 문을 닫지 마십시오. 가구장 도어를 닫으면 안에 열과 습기가 축적될 수 있습니다. 이로 인해 쿡탑, 하우징 장치 및 바닥이 손상될 수 있습니다. 잔존열 표시기가 꺼질 때까지 가구 전면부를 닫지 마십시오.

같은 공간에서 다른 가열 기기와 동시에 사용하는 경우

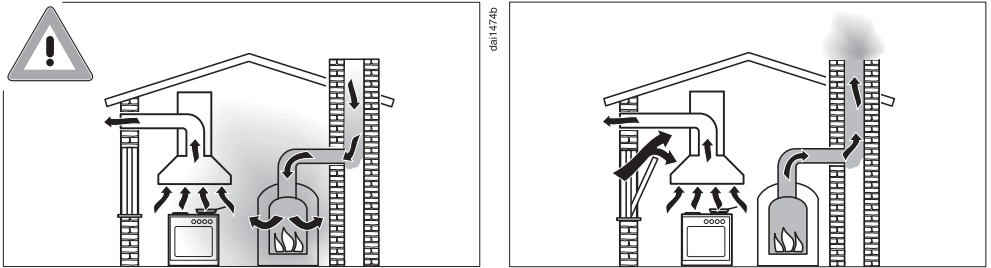

⚠ 유독 가스 위험!

가정 내에서 다른 가열 기기와 같은 방 또는 같은 공간에서 쿠키 후드를 함께 사용할 때는 각별한 주의가 필요합니다.

이러한 가열 기기는 설치 공간의 공기를 빨아들여 굴뚝 또는 배출 덕트 배기구를 통해 배기 가스를 배출합니다. 이러한 기기에는 가스, 오일, 나무 및 석탄으로 작동하는 보일러와 히터, 온수 가열 장치 또는 기타 급수 히터, 가스 콕탑 및 오븐이 포함됩니다.

쿠키 후드는 주방과 주변 방에서 공기를 빨아들입니다. 이는 다음과 같은 작동 모드에 적용됩니다:

- 배기 모드,
- 방 외부에 설치된 재순환장치를 통한 재순환 모드.

공기가 충분하지 않은 경우, 저압이 발생합니다. 가열 기기는 산소가 부족해집니다. 이는 연소 능력을 감소시킵니다.

유해한 가스가 굴뚝 또는 배기 덕트 배기구에서 방으로 유입될 수 있으며 이는 치명적인 결과를 불러올 수 있습니다.

사망 위험!

안전한 작동을 보장하고 가열 기기에서 배출된 가스가 방으로 다시 유입되지 않도록 막으려면 쿠키 후드와 히터를 동시에 작동할 때 방의 최대 압력 허용량은 0.04 mbar(4 Pa)입니다.

공기 유입구에서 충분한 배출이 유지되어야 합니다. 창문, 문과 외부 벽 배출구와 같은 공기 유입구를 막아서는 안 됩니다. 유입구의 직경은 충분한 배기가 가능한 정도여야 합니다. 일반적으로 배기 벽돌만으로는 안전한 배기를 유지할 수 없습니다.

주거지의 전체적인 배기 상태를 고려해야 합니다. 확신할 수 없는 경우에는 실력을 갖춘 건축업자나 가스에 대해서는 자격을 갖춘 가스 시공업자로부터 조언을 받아야 합니다.

쿠키 후드가 재순환 모드로 작동 중일 때 환풍기가 설치된 방으로 공기가 다시 유입되는 경우 위의 제한 사항은 적용되지 않습니다.

올바른 기기 사용방법

▶ 콕탑은 사용 중에 가열되며 스위치를 끈 후에도 오랫동안 뜨거운 상태가 유지됩니다. 잔존열 표시기가 꺼질 때까지는 화상 위험이 있습니다.

경고 및 안전 사항

- ▶ 오일과 지방은 과열되어 화재를 일으킬 수 있습니다. 오일과 지방으로 조리하는 경우에는 오븐을 항상 지켜보십시오. 발화된 경우 물로 불을 끄지 마십시오.
쿡탑을 주전원에서 분리하고 적합한 방화 담요, 냄비 뚜껑, 젖은 수건 또는 유사한 것을 사용하여 화염을 피하십시오.
- ▶ 쿡탑을 사용하는 동안에는 계속 지켜보십시오. 끓이거나 고온으로 튀김을 하는 동안에는 지속적으로 모니터링해야 합니다.
- ▶ 화염 및 화재 위험.
음식을 불에 그을리지 마십시오. 쿡터 후드에 전원이 켜져있으면 필터에 화염을 유입할 수 있습니다. 주방의 기름이 점화될 수 있습니다.
- ▶ 스프레이 용기, 에어로졸 및 기타 인화성 물질은 가열하면 점화될 수 있습니다. 그러므로 그러한 품목이나 물질은 쿡탑 아래의 서랍에 보관하지 마십시오. 수저 수납통은 내열성이 있어야 합니다.
- ▶ 빈 팬을 데우지 마십시오.
- ▶ 용기에서 압력이 쌓여 폭발할 수 있으므로 쿡탑에서 밀폐 용기에 들어 있는 음식 즉 캔 또는 밀봉된 병을 가열하지 마십시오.
- ▶ 쿡탑 뚜껑, 헝겊 또는 보호 호일로 쿡탑을 덮지 마십시오. 잔존열이 있거나 또는 실수로 쿡탑을 켜면 물건이 깨지거나 녹거나 화재가 발생할 수 있습니다.
- ▶ 의도적 또는 실수로 쿡탑을 켜거나 잔존열이 있는 경우, 쿡탑 위에 놓인 금속 물질이 가열될 위험이 있습니다. 다른 자재는 녹거나 화재가 발생할 수 있습니다. 팬 덮개가 젖어 있으면 세라믹 표면에 달라붙어 떨어지지 않을 수 있습니다. 쿡탑을 물품 놓는 장소로 사용하지 마십시오. 사용 후에는 항상 쿡킹 존의 전원을 끄십시오.
- ▶ 쿡탑은 사용 후 전원을 끄십시오. 조리 도구가 올려져 있지 않은 것을 감지해 자동으로 전원이 꺼질 때까지 기다리지 마십시오. 조리 도구를 바로 치우지 않은 채로 전원을 끄지 않으면 요리에 불이 붙을 수 있습니다.
- ▶ 뜨거운 쿡탑에 화상을 입을 수 있습니다. 뜨거운 쿡탑에서 작업할 때는 내열 냄비 홀더나 장갑으로 손을 보호하십시오. 젖은 상태나 습기 찬 상태로 두지 마십시오. 열이 젖거나 습기 찬 물질을 통해 빠르게 전달되어 열상 혹은 화상을 입을 위험이 있습니다.
- ▶ 조리 시 뜨거운 요리의 증기가 쿡터 후드를 가열할 수 있습니다. 쿡터 후드의 열이 식기 전까지는 케이싱이나 그리스 필터를 만지지 마십시오.
- ▶ 쿡탑 근처에서 소형 전기 기기(예: 핸드믹서)를 사용하는 경우 전기 기기의 케이블이 뜨거운 쿡탑에 접촉되지 않도록 유의하십시오. 케이블의 절연이 손상될 수 있습니다.

- ▶ 소금, 설탕 및 모래(예: 야채 세척 시)의 입자가 조리 도구 밑으로 들어가면 굽힘을 유발할 수 있습니다. 조리 도구를 내려놓기 전에 세라믹 글래스 표면과 조리 도구의 밑면이 깨끗한지 확인하십시오.
- ▶ 가벼운 물체조차도 특정 상황에서는 손상을 줄 수 있습니다. 세라믹 표면에 아무 것도 떨어뜨리지 마십시오.
- ▶ 센서 버튼과 화면 위에 뜨거운 물건을 내려놓으면 아래에 위치한 전자 모듈이 손상될 수 있습니다. 센서 버튼과 화면 위에 뜨거운 냄비나 프라이팬을 올려놓지 마십시오.
- ▶ 고체나 액체 상태의 설탕이나 플라스틱 또는 알루미늄 호일 조각이 뜨거운 쿡탑에 닿지 않도록 하십시오. 쿡탑이 식을 때 세라믹 표면이 손상될 수 있습니다. 이런 일이 발생하면 즉시 쿡탑을 끄고 실드가 달린 스크래퍼 날을 사용하여 아직 온기가 남아 있는 상태에서 설탕, 플라스틱 또는 알루미늄 잔여물을 모두 긁어내세요. 이 작업을 할 때는 오븐 장갑을 착용하십시오. 세라믹 표면을 식힌 다음 적절한 세라믹 글래스 세척제로 청소하십시오.
- ▶ 세라믹 글래스 및/또는 조리 도구가 손상될 수 있으므로 쿡탑에서 빈 냄비를 가열하지 마세요. 쿡탑 사용 중에는 자리를 떠나지 말고 계속 지켜보십시오!
- ▶ 용기 바닥이 거칠면 세라믹 유리에 흠집을 냅니다. 바닥이 평평한 냄비와 팬만을 사용하십시오.
- ▶ 조리 용기를 움직일 때는 항상 들어서 옮깁니다. 이렇게 하면 굽힘을 예방할 수 있습니다.
- ▶ 인덕션은 매우 빠르게 가열되기 때문에 일부 경우에는 매우 짧은 시간 안에 오일이나 지방이 점화될 수 있을 정도로 조리 도구 바닥이 뜨거워질 수 있습니다. 쿡탑 사용 중에는 자리를 떠나지 말고 계속 지켜보십시오!
- ▶ 오일 또는 지방은 최대 1 분만 가열하십시오. 절대 부스터 기능으로 오일이나 지방을 가열하지 마십시오.
- ▶ 심박조율기를 장착한 사람은 쿡탑 전원을 켤 때 주변부에 전하가 발생한다는 점에 유의하십시오. 심박조율기에 영향을 미칠 가능성은 매우 낮습니다. 하지만 의심이 드는 경우 심박조율기의 제조사 또는 담당 의사에게 문의하십시오.
- ▶ 전원을 켜면 쿡탑의 전자기장으로 인해 자성을 띤 물체의 기능이 손상될 수 있습니다. 신용카드, 디지털 저장 장치, 포켓 계산기 등을 쿡탑 바로 근처에 두지 마십시오.
- ▶ 쿡탑을 오랜 시간 동안 집중적으로 사용하면 하단 서랍에 보관된 금속 식기가 뜨거워질 수 있습니다.

경고 및 안전 사항

- ▶ 쿡탑에는 냉각팬이 장착되어 있습니다. 서랍이 쿡탑 바로 아래에 장착되어 있을 경우 서랍과 내용물 및 쿡탑 아래면 간의 공간이 충분하지 확인하여 쿡탑이 충분히 환기되도록 하십시오.
- ▶ 서랍이 쿡탑 바로 밑에 장착된 경우 날카롭거나 작은 품목, 종이 또는 냅킨을 서랍에 보관하지 마십시오. 이런 품목은 환기 슬롯에 들어가거나 팬 옆의 케이스에 빨려들어가 팬이 손상되거나 쿨링 기능이 저하될 수 있습니다.
- ▶ 조리영역, 확장 조리영역이나 플렉스 조리영역에서 두 개의 조리 용기를 동시에 사용하지 마십시오.
- ▶ 조리 기구를 쿡킹 존 또는 확장된 쿡킹 존 전체가 아닌 일부분에서만 사용하면 핸들이 매우 뜨거워질 수 있습니다. 조리 기구는 항상 쿡킹 존 또는 확장된 쿡킹 존 중앙에 놓으십시오!
- ▶ 플렉스 조리 영역에서는 직사각형 또는 타원형의 오븐 접시만 사용하십시오.
- ▶ 기름과 먼지 잔여물로 인해 쿡커 후드가 제대로 작동하지 못할 수도 있습니다. 그리스 필터가 제위치에 장착되지 않은 상태로 쿡커 후드를 사용하지 마십시오. 그렇지 않으면 요리 증기를 세척할 수 없습니다.
- ▶ 사용 설명서에 안내된 것처럼 세척하지 않으면 화재의 위험이 있습니다.
- ▶ 쿡커 후드 커버 그릴을 사용 중일 때는 덮지 마십시오.
- ▶ 쿡커 후드 커버 그릴에 뜨거운 조리 용기를 놓지 마십시오. 이는 증기 추출 기능을 방해하며 커버 그릴을 파손시킬 수 있습니다.
- ▶ 액체가 들어가면 쿡커 후드가 손상될 수 있습니다. 액체는 쿡커 후드에 닿지 않게 하십시오.
- ▶ 가벼운 물체가 쿡커 후드에 빨려들어가 작동을 손상시킬 수 있습니다. 모든 가벼운 물체(예: 페이퍼 타올)는 쿡커 후드 근처에 두지 마십시오.
- ▶ 조리 도구에 쿡탑 어댑터 플레이트를 사용하면 인덕션 발전기가 손상을 입거나 심지어는 완전히 고장이 날 수 있습니다. 쿡탑 어댑터 플레이트는 사용하지 마십시오.

청소 및 관리

- ▶ 스팀 클리너의 스팀이 전기 부품에 유입되어 합선이 발생할 수 있습니다. 쿡탑을 스팀 청소기로 세척하지 않습니다.

▶ 쿡탑이 열분해 세척 기능이 있는 오븐 위에 설치된 경우, 열분해 청소 프로그램 도중에는 쿡탑을 사용해서는 안 됩니다. 쿡탑의 과열 방지 장치가 작동될 수 있습니다(“알아보기 – 안전 전원 차단” 참조).

▶ 화장품, 특히 선크림, 손 살균제는 무광택 유리 표면에 얼룩을 남길 수 있습니다. 만약 화장품이 무광택 유리 표면에 묻었다면 즉시 따뜻한 물, 주방용 세제, 깨끗한 극세사 수건으로 잔여물을 닦아냅니다.

액세서리

▶ 본 제품에는 정품 밀레 액세서리와 부품만을 이용하십시오. 다른 제조사의 예비 부품이나 액세서리를 사용할 경우 보증이 무효화되며 밀레는 책임을 지지 않습니다.

▶ 밀레는 소비자의 쿡탑 제품이 단종된 후에도 최소 10 년에서 최대 15 년 동안 부품 공급을 보장합니다.

지속 가능성 및 환경 보호

요리할 때 에너지 절약 팁

- 가능한 경우 냄비 혹은 팬의 뚜껑을 덮고 조리합니다. 열이 불필요하게 빠져나가는 것을 막을 수 있습니다.
- 가능한 한 적은 물로 요리합니다.
- 음식이 끓거나 냄비가 튀김을 할 수 있을 정도로 뜨거워지면 낮은 세기 단계로 온도를 낮춥니다.
- 압력솥을 사용하면 조리 시간을 줄일 수 있습니다.

주방후드 사용 시 에너지 절약 팁

- 사용하는 동안 주방의 환기가 잘 이루어지는지 확인해야 합니다. 외부 배기 방식에서 공기 흐름이 원활하지 않으면 쿠키후드가 효율적으로 작동하지 않아 작동 소음이 커집니다.
- 항상 가장 낮은 설정으로 사용합니다. 요리 중기가 더 적게 발생하고 더 낮은 주방후드 세기 단계를 사용함으로써 에너지 소비량을 절감할 수 있습니다.
- 쿠키후드의 세기 단계를 확인합니다. 대체로는 낮은 단계로도 음식을 조리하기에 충분합니다. 부스터 설정은 꼭 필요할 때만 사용합니다.
- 많은 양의 요리 중기가 발생하면 적절한 시점에 높은 세기 단계로 전환합니다. 이는 주방에 이미 분산된 요리 중기를 흡입하기 위해 주방후드를 오래 작동하는 것보다 더 효율적입니다.
- 조리가 끝나면 주방후드를 끕니다.
- 정기적으로 필터를 청소하거나 교체합니다. 심하게 더러워진 필터는 성능이 떨어지고, 화재 위험이 높아지며, 비위생적입니다.

포장재 폐기하기

포장재는 제품을 다루는 데 사용하고, 운송 중 제품이 손상되지 않도록 보호합니다. 포장재의 소재는 환경 친화적이므로 폐기 후 재활용되어야 합니다.

포장재를 재활용하면 원료의 사용량이 줄어듭니다. 값이 비싼 소재는 특정한 수거 지점을 활용하여 재활용의 이점을 활용합니다. 밀레 대리점에서는 포장재를 수거합니다.

오래된 기기 폐기하기

전기 및 전자 제품에는 귀중한 자원이 되는 다수의 자재가 포함되어 있습니다. 또한 적절한 기능과 안전에 필수적인 특정 자재, 화합물 및 부품도 포함되어 있습니다. 이러한 요소가 가정용 쓰레기와 함께 폐기되거나 잘못 취급될 경우 건강과 환경에 유해할 수 있습니다. 따라서 오래된 기기는 가정용 쓰레기로 버리지 않습니다.



대리점, 또는 밀레와 함께 거주하는 지역 사회의 지정된 공식 수거 및 폐기 장소에 전기 및 전자 제품을 무료로 폐기하고 재활용해 주시기 바랍니다. 각 국가 법에 따라 폐기 전에 기기에 저장된 개인 데이터를 삭제하는 것은 사용자의 책임입니다. 사용자에게는 기기 내 안전하게 보관되지 않는 오래된 배터리를 분리하고, 가능한 램프를 꺼뜨리지 않고 분리해야 할 법적 의무가 있습니다. 이는 적합한 수거 장소에서 이루어져야 합니다. 폐기할 제품을 보관하는 동안 위험할 수 있으므로 이들의 손이 닿지 않게 해야 합니다.

설치 안전 주의 사항

⚠ 잘못된 설치로 인한 손상 위험.

잘못 설치하면 쿡탑이 손상될 수 있습니다.

쿡탑 설치에 자격을 갖춘 전문가만이 작업해야 합니다.

⚠ 주전원 전압으로 인한 감전 위험.

주전원에 잘못 연결하면 감전 사고가 발생할 수 있습니다.

쿡탑은 적절한 자격을 갖춘 전기 기술자만이 전기 공급장치에 연결해야 합니다.

⚠ 낙하물로 인한 손상.

쿡탑 위에 상부장이나 주방후드를 설치할 때 쿡탑이 손상되지 않도록 주의하십시오.

상부장과 주방후드는 쿡탑보다 먼저 설치하십시오.

정비 목적으로 쿡탑을 분해하면 쿡탑 모서리 밑에 있는 밀봉 스트립이 손상될 수도 있습니다. 재설치하기 전에는 항상 밀봉 스트립을 교체하십시오.

▶ 쿡탑은 냉장 기기, 식기세척기, 세탁기, 세탁기 의류건조기 또는 의류 건조기 위에 설치해서는 안 됩니다.

▶ 이 쿡탑은 내장 쿨링 팬이 있는 쿠키 또는 오븐 위에만 설치할 수 있습니다.

▶ 가스 쿡탑은 이 쿡탑 옆에 설치하면 안 됩니다.

▶ 쿡탑을 설치한 후에는 전원 연결 케이블을 만질 수 없도록 하십시오.

▶ 설치 후 쿡탑의 전원 연결 케이블이 움직이는 주방 구성품(예: 서랍)에 닿거나 기계적 하중을 받지 않아야 합니다.

▶ 작업대의 베니어 또는 라미네이트 코팅은 느슨해지거나 뒤틀리지 않도록 100 °C 내열 접착제로 처리해야 합니다. 모든 벽면 스트립은 내열성 소재여야 합니다.

▶ 설치하기 위해서는 하우징 유닛 뒤쪽 벽의 윗면 앞쪽에 있는 크로스빔을 제거해야 합니다.

▶ 쿡탑은 물받이와 청소용 덮개에 쉽게 접근할 수 있고 청소하기 위해 꺼낼 수 있도록 설치되어야 합니다.

▶ 배기구는 하우징 유닛 뒷면 벽에 놓입니다. 후면 벽은 유지 관리를 위해 탈착식이어야 합니다.

▶ KMDA Umluft xxx의 최소 받침대 높이는 다음과 같습니다.

- 외부 배기 방식: 최소 걸레받이 필수 높이 없음
- 유도 재순환 방식: 100 mm
- 플러그 앤 플레이 방식: 25 mm

설치

▶ 플러그 앤 플레이 모드에서는 쿠키 후드로 흡입된 공기를 반드시 하부장으로 직접 연결해 방으로 돌려보내야 합니다. 배기 모드와 유도 재순환 모드에서 빨아들인 공기는 반드시 덕트를 통해 바깥으로 보내지거나(배기 모드), 재순환 장치를 통해 실내로 돌아와야(유도 재순환 모드) 합니다.

▶ 최소 안전 거리를 유지합니다 (“설치 – 안전 거리” 참조).

추출 모드 시의 추가 안전 주의사항

▶ 기기는 사용 중인 굴뚝 또는 연도에 연결해서는 안 됩니다. 벽난로가 있는 방을 환기하는 덕트에 연결해서도 안 됩니다.

▶ 배기가 굴뚝으로 배출되어야 하거나 배기 덕트를 다른 목적으로 더이상 사용하지 않는 경우 전문가에게 조언을 구하십시오.

▶ 배기 덕트는 불연재여야 합니다. 밀레 서비스센터에서 적합한 재질을 구매하실 수 있습니다.

플러그 앤 플레이 방식에서의 추가 안전 주의사항

U 값

플러그 앤 플레이 작동은 새것 혹은 재건축된 건물에서 가능합니다. 인접한 벽 또는 바닥이 땅 혹은 바깥 공기와 접촉하고 있다면, 그 열전도 지수(U 값)은 $0.5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ 이하여야 합니다.

소재	소재 두께	U 값 (1995년 기준)
견고한 벽 (수직으로 구멍이 뚫린 벽돌, 물에 뜨는 벽돌 또는 이와 유사한 다공성 혹은 구멍이 많이 뚫린 재료)	$\geq 30 \text{ cm}$	0.5
견고한 나무 벽 (예: 나무 오두막/조립식 주택). 나무 프레임 또는 단열재 충전재가 포함된 나무 패널 벽	—	0.4
패시브 하우스 (KfW 55, 40, 40 플러스)	—	0.15–0.2

다른 소재의 U 값은 독일 연방 경제환경대처부 및 독일 연방내무부 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.

건물에 대해 다른 문의사항이 있는 경우, 건축 전문가 또는 에너지 고문에게 문의하십시오.

▶ 배기구 입구 횡단면은 최소 425 cm^2 여야 합니다.

환기 그릴을 환기 틈새에 삽입하는 경우 배기구 입구는 425 cm^2 보다 커야 합니다. 방해받지 않는 425 cm^2 의 공기 흐름은 그릴의 배기구 입구 총면적을 더해서 계산합니다.

배기구 입구는 어떤 방식으로든 덮여 있거나 막혀 있으면 안 됩니다. 배기구 입구의 먼지 또한 주기적으로 청소해 주어야 합니다.

▶ 플러그 앤 플레이 모드로 작동하기 위해서는 쿡탑과 함께 제공된 플러그 앤 플레이 어댑터가 필요합니다.

▶ 쿡탑을 설치할 때에는 템플릿이 필요합니다.


⚠ 증기로 인한 냉장 기기 손상 위험

냉장 기기 뒤에 설치된 쿡탑에서 나오는 증기는 냉장 기기를 손상시킬 수 있습니다.

냉장 기기 바로 뒤에 공기나 증기를 배출하는 기기를 설치하지 말고, 기기 사이에 별도의 공기 흐름 가이드 또는 격벽을 설치하십시오.


설치

일반 매립형 설치 시의 추가 안전 주의 사항

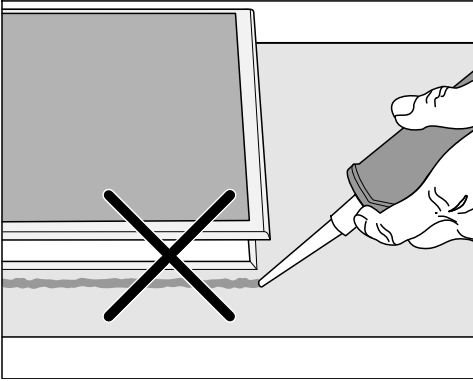

⚠ 잘못된 설치로 인한 손상.

쿱탑 밑에 실란트를 사용하면 쿱탑을 제거해야 할 때 쿱탑과 작업대가 손상될 수 있습니다. 쿱탑과 작업대 사이에 실란트를 사용하지 마십시오. 쿱탑 가장자리 아래의 밀봉 스트립은 작업대를 충분히 밀착시켜 줍니다.

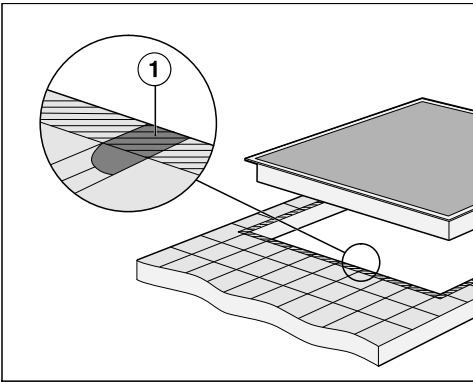

▶ 쿱탑 프레임 아래의 줄눈 ①과 작업대 절개선 영역은 평탄하고 균일해야 합니다. 그렇지 않은 경우에는 쿱탑이 작업대와 같은 높이로 놓이지 않으며 쿱탑 아래에서 쿱탑과 작업대 사이를 접착해주는 밀봉 스트립의 효과가 떨어지게 됩니다.

완전매립형 설치 시의 추가 안전 주의 사항

⚠ 부적합한 실란트 사용으로 인한 손상.

부적합한 실란트는 자연석을 손상시킬 수 있습니다.

천연 석재 작업대 및 천연 석재 타일의 경우 내열성(최소 160 °C)을 가지고 천연석용으로 특별히 제조된 실리콘 실란트만 사용해야 합니다. 제조사의 사용 지침을 준수합니다.


▶ 기기 아래의 기본 장치의 내부 너비는 작업대 내부 절개부(“설치 – 완전매립형 설치 시의 설치 치수 – 완전매립형 설치” 참조)와 같거나 커야 합니다. 그래야만 설치 후 쿱탑을 하부에서 쉽게 접근할 수 있고 유지 보수를 위해 케이스를 제거할 수 있습니다. 쿱탑 설치 후 쿱탑 밑면에 자유롭게 접근할 수 없는 경우, 필요한 경우 쿱탑을 절개부에서 들어 올리기 위해 사용한 모든 실란트를 제거해야 합니다.

▶ 완전 매립형 쿡탑은 자연석(화강암, 대리석), 원목 및 타일 작업대에만 설치할 수 있습니다. 다른 자재로 만든 작업대를 사용하는 경우, 먼저 작업대 제조업체에 해당 자재가 완전매립형 쿡탑 설치에 적합한지 확인하십시오.

- 자연석 작업대: 쿡탑은 절개부에 직접 설치됩니다.
- 원목 및 타일 작업대: 쿡탑은 나무 배튼으로 절개부 내부에 고정합니다. 배튼은 현장에서 제공되어야 하며 제품과 함께 제공되지 않습니다.

안전 거리

쿡탑 위의 안전 거리

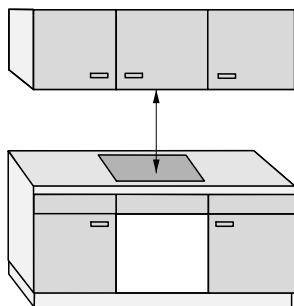

쿡탑과 그 위에 있는 주방후드 사이에는 다음 사항이 반드시 지켜져야 합니다:

- 주방후드 제조업체에서 지정한 안전거리를 유지해야 합니다.
- 안전 거리가 다른 두 개 이상의 가전 제품을 주방후드 아래에 함께 설치할 경우 그 중 가장 큰 안전 거리를 준수해야 합니다.

가연성 물체가 쿡탑(예: 캐비닛, 도구 레일 등) 위에 설치되면 최소 안전 거리 500 mm를 유지해야 합니다.

쿡탑 뒤 및 옆으로의 안전 거리

제품 후면과 키 큰 장 혹은 벽면 간에 아래에 표시된 최소 거리를 유지해야 합니다.

- 작업대 컷아웃 **후면**과 ① 작업대 후면 모서리 사이:

50 mm

및

- 작업대 컷아웃 **오른쪽** ②과 가장 가까운 인접한 가구(예: 키 큰 장) 또는 벽과의 최소 거리:


50 mm 및 반대편의 최소 안전 거리 200 mm

또는



- 작업대 컷아웃 **왼쪽** ③과 가장 가까운 인접한 가구(예: 키 큰 장) 또는 벽과의 최소 거리:

50 mm 및 반대편의 최소 안전 거리 200 mm


설치

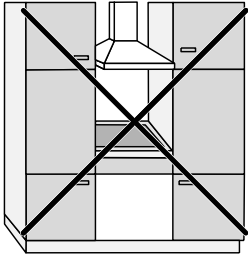


허용되지 않음

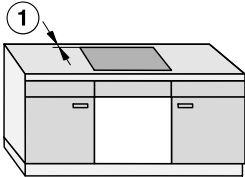

강력히 추천됨

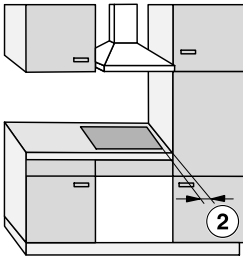

권장되지 않음

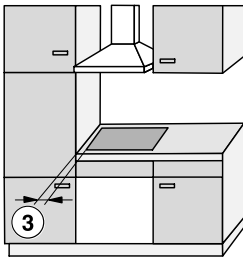



권장되지 않음

빌트인 설치 공간 클래딩으로부터의 안전 거리

빌트인 설치 공간 클래딩을 설치하는 경우, 빌트인 설치 공간 클래딩과 작업대 절개부 사이에 최소 안전 거리를 유지해야 합니다. 고온으로 인해 자재에 변형 혹은 손상이 가해질 수 있습니다.

완전매립형 설치

일반 매립형 설치

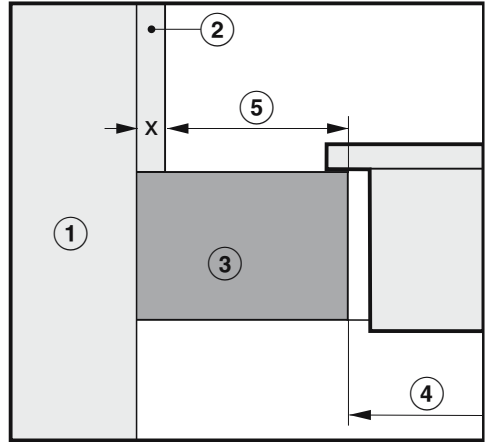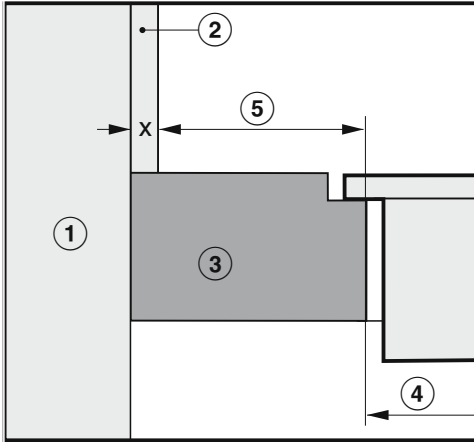

- ① 석조 구조물
- ② 치수 x = 빌트인 설치 공간 클래딩 재료의 두께
- ③ 작업대
- ④ 작업대 절개부
- ⑤ 최소 안전 거리
가연성 물질(예: 나무)
비가연성 물질(예: 금속, 자연석, 세라믹 타일)

	면		반대쪽	
소재	가연성	불연성	가연성	불연성
뒤로	50 mm	50 mm – 치수 x	–	–
오른쪽	50 mm	50 mm – 치수 x	200 mm	200 mm – 치수 x
왼쪽	50 mm	50 mm – 치수 x	200 mm	200 mm – 치수 x

“설치 – 안전 거리” 참조

예: 15 mm 두께의 비가연성 빌트인 설치 공간 클래딩
 $50 \text{ mm} - 15 \text{ mm} = \text{최소 안전 거리 } 35 \text{ mm}$

설치

작동 옵션

표에 적힌 모든 작동 모드는 이 사용 설명서에 나와 있는 모든 KMDA에서 사용할 수 있습니다.


작동 모드, 설치 환경에 따라 추가 액세서리 및 공장 세팅값 변경이 필요할 수 있습니다(“설정 조정하기” 참조).

작동 모드	추가 액세서리	공장 세팅값 조정
외부 배기 방식	✓	✓
유도 재순환 방식	✓	●
플러그 앤 플레이 방식	●	●


- ✓ 필요
- 필요 없음

설치 예시


배기 모드

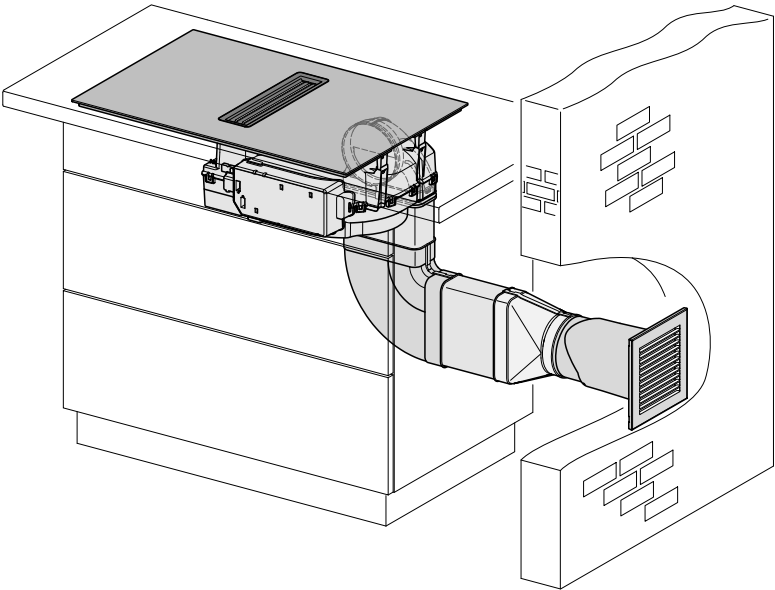

유도 재순환 모드

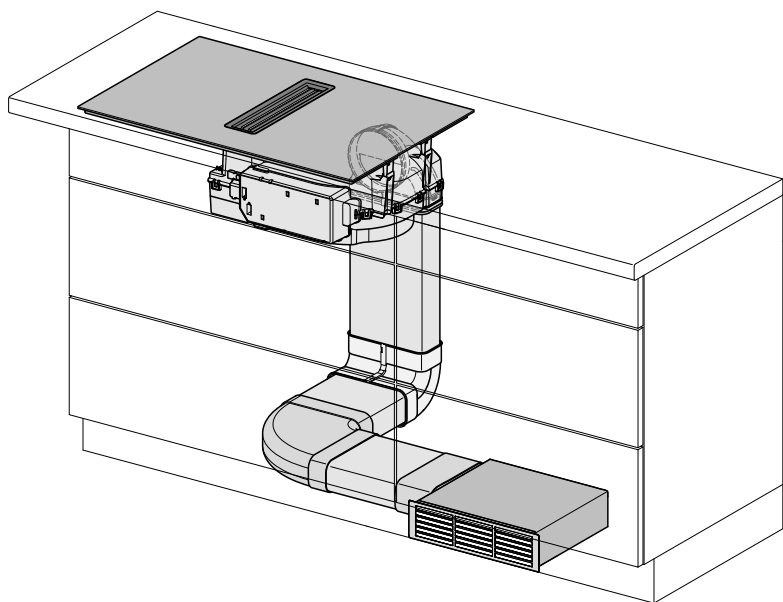


플러그 앤 플레이 모드

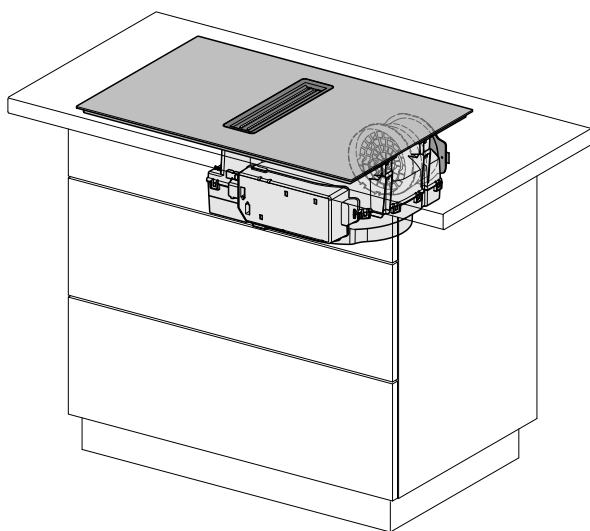

설치

플러그 앤 플레이 어댑터 치수

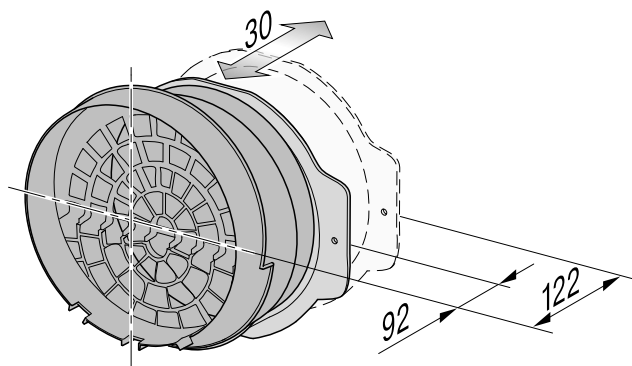


설치

일반 매립형 설치 시의 배기 및 유도 재순환 모드

조리대 깊이 600 mm

KMDA 7876-1 FL MattFinish

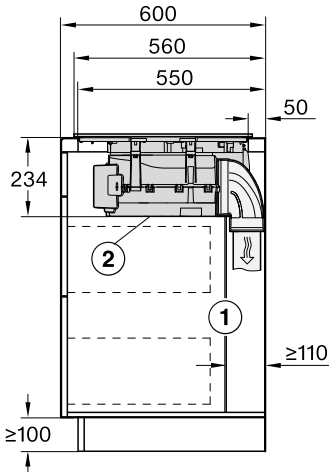


모든 치수 단위는 mm입니다.

- ① 유지보수 작업을 위해 후방 캐비닛 벽을 제거할 수 있어야 합니다. 캐비닛 벽은 충분한 덕트 설치 공간을 확보를 위해 인접한 벽면이나 가구로부터 최소 110 mm 떨어져 있어야 합니다.
- ② 설치 후에는 탈착식 물받이와 청소용 덮개에 손이 닿게 해야 합니다.

조리대 깊이 600mm 이상

KMDA 7876-1 FL MattFinish

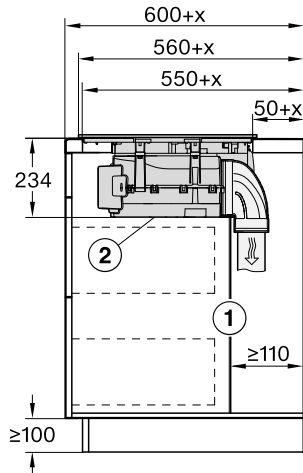


모든 치수 단위는 mm입니다.

- ① 유지보수 작업을 위해 후방 캐비닛 벽을 제거할 수 있어야 합니다. 캐비닛 벽은 충분한 덕트 설치 공간을 확보를 위해 인접한 벽면이나 가구로부터 최소 110 mm 떨어져 있어야 합니다.
 - ② 설치 후에는 탈착식 물받이와 청소용 덮개에 손이 닿게 해야 합니다.
- x 조리대 깊이가 600 mm보다 깊은 치수.

일반 매립형 설치 시의 플러그 앤 플레이

조리대 깊이 600 mm

KMDA 7876-1 FL MattFinish

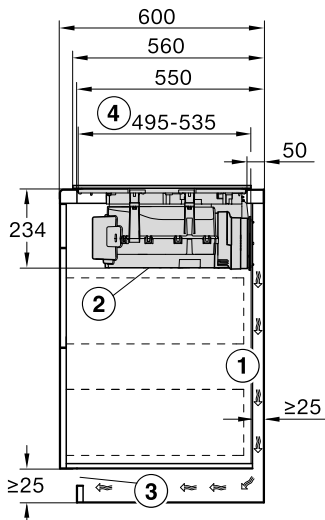


모든 치수 단위는 mm입니다.

- ① 하우스 유닛 벽면은 충분한 배기 덕트 설치 공간 확보를 위해 인접한 벽면이나 가구로부터 최소 25 mm 떨어져 있어야 합니다.
- ② 설치 후에는 탈착식 물받이와 청소용 덮개에 손이 닿게 해야 합니다.
- ③ 배기구 입구 횡단면은 최소 425 cm² 여야 합니다.
- ④ 케이스 전면에서 플러그 앤 플레이 어댑터 끝까지의 거리입니다.

조리대 깊이 600mm 이상

KMDA 7876-1 FL MattFinish

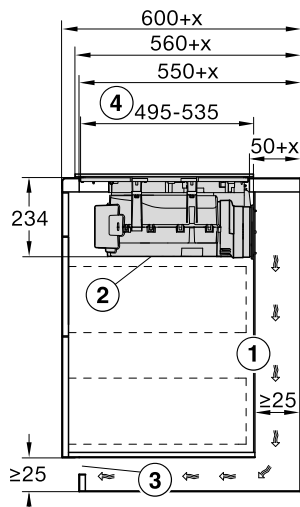


모든 치수 단위는 mm입니다.

- ① 하우스징 유닛 벽면은 충분한 배기 덕트 설치 공간 확보를 위해 인접한 벽면이나 가구로부터 최소 25 mm 떨어져 있어야 합니다.
하우스징 유닛 후면 벽이 조리대 앞면으로부터 > 555 mm 떨어져 있는 경우, 플러그 앤 플레이 어댑터를 밀레의 확장 세트와 함께 사용해야 합니다.
 - ② 설치 후에는 탈착식 물받이와 청소용 덮개에 손이 닿게 해야 합니다.
 - ③ 배기구 입구 횡단면은 최소 425 cm² 여야 합니다.
 - ④ 케이스 전면에서 플러그 앤 플레이 어댑터 끝까지의 거리입니다.
- x 조리대 깊이가 600 mm보다 깊은 치수.

설치

완전매립형 설치 시의 설치 치수

KMDA 7876-1 FL MattFinish

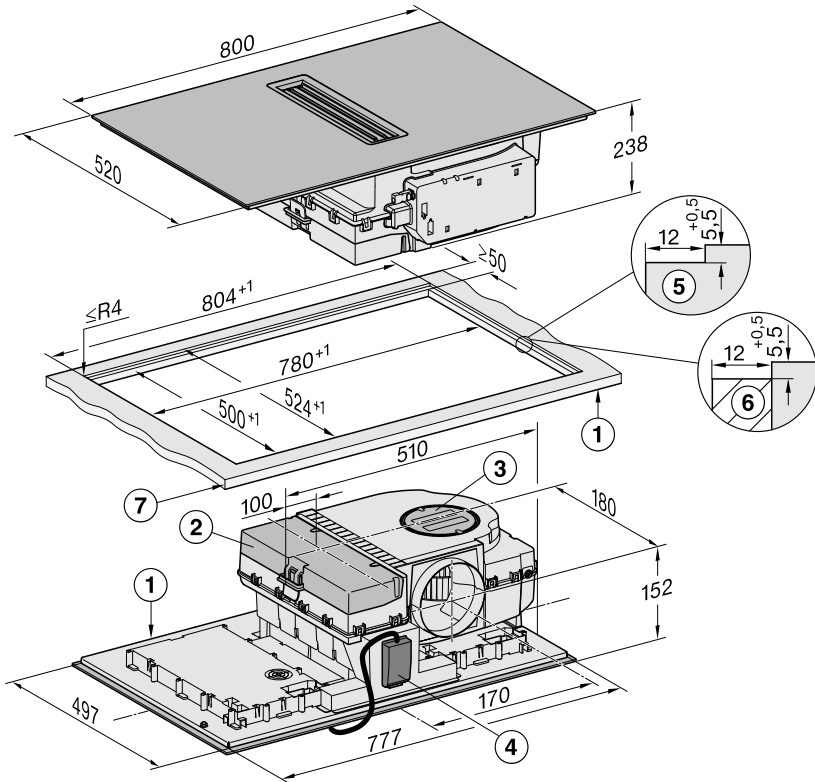


모든 수치 단위는 mm입니다.

- ① 기기 전면
- ② 탈착식 물받이
- ③ 청소용 덮개
- ④ 전원 공급 케이블을 포함한 전원 공급 박스
전원 공급 케이블 L = 2000 mm
- ⑤ 굴곡진 절개부, 자연석 작업대
- ⑥ 나무 배튼 12 mm(액세서리 미포함)
- ⑦ 조리대 두께
추출 및 유도 재순환 모드: ≥ 10 mm
플러그 앤 플레이 모드: ≥ 10 mm— ≤ 40 mm

완전 매립형 설치 시의 배기 및 유도 재순환 모드

조리대 깊이 600 mm

KMDA 7876-1 FL MattFinish

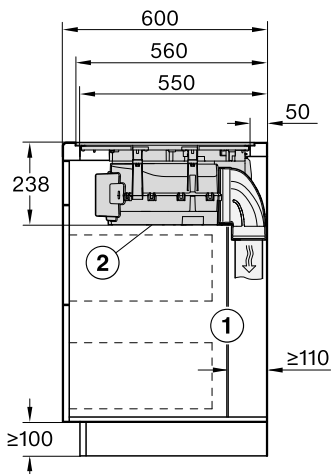


모든 치수 단위는 mm입니다.

- ① 유지보수 작업을 위해 후방 캐비닛 벽을 제거할 수 있어야 합니다. 캐비닛 벽은 충분한 덕트 설치 공간을 확보를 위해 인접한 벽면이나 가구로부터 최소 110 mm 떨어져 있어야 합니다.
- ② 설치 후에는 탈착식 물받이와 청소용 덮개에 손이 닿게 해야 합니다.

조리대 깊이 600mm 이상

KMDA 7876-1 FL MattFinish

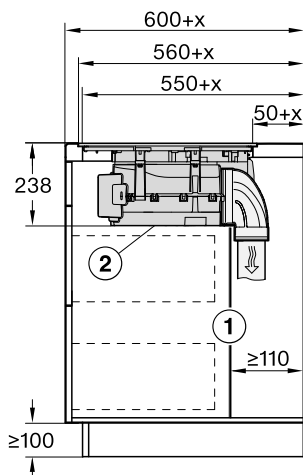


모든 치수 단위는 mm입니다.

- ① 유지보수 작업을 위해 후방 캐비닛 벽을 제거할 수 있어야 합니다. 캐비닛 벽은 충분한 덕트 설치 공간을 확보를 위해 인접한 벽면이나 가구로부터 최소 110 mm 떨어져 있어야 합니다.
 - ② 설치 후에는 탈착식 물받이와 청소용 덮개에 손이 닿게 해야 합니다.
- x 조리대 깊이가 600 mm보다 깊은 치수.

설치

완전 매립형 설치 시의 플러그 앤 플레이
조리대 깊이 600 mm


KMDA 7876-1 FL MattFinish

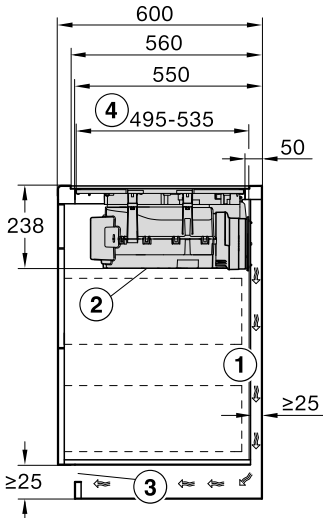

모든 치수 단위는 mm입니다.

- ① 하우징 유닛 벽면은 충분한 배기 덕트 설치 공간을 확보를 위해 인접한 벽면이나 가구로부터 최소 25 mm 떨어져 있어야 합니다.
- ② 설치 후에는 탈착식 물받이와 청소용 덮개에 손이 닿게 해야 합니다.
- ③ 배기구 입구 횡단면은 최소 425 cm² 여야 합니다.
- ④ 케이스 전면에서 플러그 앤 플레이 어댑터 끝까지의 거리입니다.

조리대 깊이 600mm 이상
KMDA 7876-1 FL MattFinish

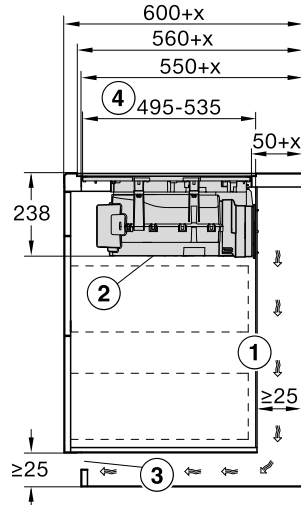

모든 치수 단위는 mm입니다.

- ① 하우징 유닛 벽면은 충분한 배기 덕트 설치 공간 확보를 위해 인접한 벽면이나 가구로부터 최소 25 mm 떨어져 있어야 합니다.
하우징 유닛 후면 벽이 조리대 앞면으로부터 > 555 mm 떨어져 있는 경우, 플러그 앤 플레이 어댑터를 밀레의 확장 세트와 함께 사용해야 합니다.
 - ② 설치 후에는 탈착식 물받이와 청소용 덮개에 손이 닿게 해야 합니다.
 - ③ 배기구 입구 횡단면은 최소 425 cm² 여야 합니다.
 - ④ 케이스 전면에서 플러그 앤 플레이 어댑터 끝까지의 거리입니다.
- x 조리대 깊이가 600 mm보다 깊은 치수.

창에 달는 연결부

⚠ 창에 달는 연결부에는 전기가 흐르고 있습니다.

감전 위험

전원 공급/차단 시스템을 연결하기 전에 꼭타에 공급되는 전원을 차단하십시오.


전원 공급/차단 시스템의 연결 케이블은 적합한 자격을 갖춘 전기기술자가 연결해야 합니다.

전원 공급/차단 시스템에 연결하는 케이블은 유형 H03VV-F 2 x 0.75 mm² 이고, 길이가 2.0 m 이하여야 합니다.

전원 공급/차단 시스템에는 230 V, 1 A에 적합한 전위 없는 접촉부가 장착되어 있어야 합니다. 스위치가 열려있을 때는 증기 배출이 중단됩니다.

DIBt 승인 및 검사를 진행한 원격 전원 공급/차단 시스템(예: 창 접촉부 스위치, 압력 스위치)만 사용해야 하며 공인 전문가(예: 건물 규제 검사관)로부터 시스템에 대한 승인을 받아야 합니다.


스위치를 안전하게 연결 및 작동하기 위해서는 적절한 외부 전원 공급/차단 시스템 문서가 필요합니다.

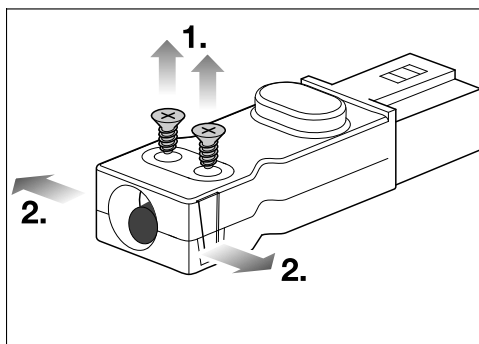

■ 장력 해제 나사 ①를 풀고 양쪽의 케이스를 풉니다 ②.


■ 케이스를 엽니다.

■ 스토퍼를 분리합니다.

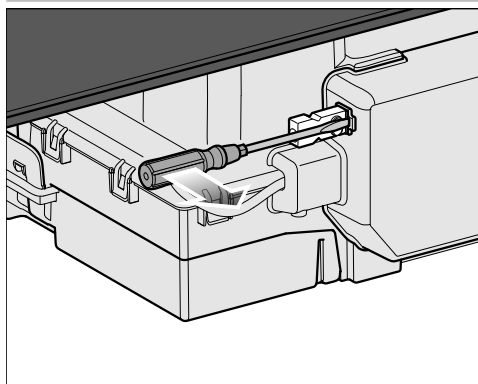

■ 리테이너를 풀고 플러그를 뺍니다.

설치

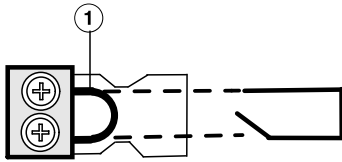

- 전원 공급/차단 시스템의 연결 케이블과 브릿지 ①를 교체합니다.
- 케이스를 닫습니다.
- 장력 해제 나사를 조입니다.
- 플러그를 다시 꽂습니다.

외부 배기 및 유도 재순환 방식의 상판 거치형 쿡탑 설치하기

외부 배기 및 유도 재순환 방식의 상판 거치를 위한 조리대 준비하기

- 최소 안전 거리를 유지합니다(“설치 – 안전 거리” 참조).
- 조리대 컷아웃을 만듭니다.
- 목재 조리대:
수분 침투의 영향으로 목재가 팽창하는 것을 방지하기 위해 절단면을 특수 광택 마감재, 실리콘 실란트 또는 수지로 마감합니다. 실란트는 내열성이 있어야 합니다.

실란트가 조리대 상단에 닿지 않도록 유의하십시오.

외부 배기 및 유도 재순환 방식의 상판 거치형 쿡탑 설치하기

- 제공된 밀봉 스트립을 쿡탑의 모서리 밑에 부착합니다. 밀봉 스트립은 장력이 없는 상태에서 부착합니다.
- 쿡탑 전원 공급 케이블을 조리대 절개부를 통해 아래로 내보냅니다.
- 쿡탑을 컷아웃 중앙에 배치합니다. 이때, 기기의 씰링 스트립이 조리대의 모든 면과 동일 평면에 있도록 해야 합니다. 모든 면에서의 효과적인 씰링을 위해 중요한 절차입니다.
- 씰링 스트립을 모서리에서 조리대와 같은 높이로 맞출 수 없는 경우에는 실톱을 사용해 모서리 반경($\leq R4$)을 조심스럽게 잘라내 조정할 수 있습니다.
- 쿡탑을 전원에 연결합니다.
- 쿡탑이 작동하는지 확인합니다.

플러그 앤 플레이 방식의 상판 거치형 쿡탑 설치하기

상판 거치를 위한 조리대 준비하기

- 최소 안전 거리를 유지합니다(“설치 – 안전 거리” 참조).
- 조리대 컷아웃을 만듭니다.
- 드릴 템플릿의 뒷면을 조리대의 두께에 맞게 자릅니다. 설치 깊이에 따라 하우징 유닛 뒷면 벽 위쪽에 올바른 드릴 템플릿을 놓습니다. 드릴 템플릿으로 플러그 앤 플레이 어댑터를 위한 컷아웃을 만듭니다.

설치

드릴 템플릿 번호	어댑터 위치	기기 상단과 플러그 앤 플레이 어댑터의 가장 낮은 지점 사이의 설치 거리(수직)
2	2	238 mm ¹
3a	3	248 mm ²

¹ 템플릿이 제품과 함께 제공됩니다.

² 템플릿은 밀레 홈페이지에서 찾을 수 있습니다.

- 드릴 템플릿이 없는 경우, “설치 – 드릴 템플릿 없이 후면 패널 컷아웃”을 참조합니다.
- 목재 조리대:
수분 침투의 영향으로 목재가 팽창하는 것을 방지하기 위해 절단면을 특수 광택 마감재, 실리콘 실란트 또는 수지로 마감합니다. 실란트는 내열성이 있어야 합니다.

실란트가 조리대 상단에 닿지 않도록 유의하십시오.

플러그 앤 플레이 방식의 상판 거치형 쿡탑 설치하기

- 제공된 밀봉 스트립을 쿡탑의 모서리 밑에 부착합니다. 밀봉 스트립은 장력이 없는 상태에서 부착합니다.

플러그 앤 플레이 어댑터가 부러질 수 있습니다.

쿡탑을 조리대 위에 놓을 때 플러그 앤 플레이 어댑터 위에 놓지 않도록 주의하십시오.

- 플러그 앤 플레이 어댑터를 쿡탑에 연결하고 어댑터 위치를 설정합니다.
- 쿡탑 전원 공급 케이블을 조리대 절개부를 통해 아래로 내보냅니다.
- 플러그 앤 플레이 어댑터 끝의 접착 테이프에 있는 보호용 포일을 제거합니다.
- 쿡탑을 컷아웃 중앙에 배치합니다. 이때, 기기의 씰링 스트립이 조리대의 모든 면과 동일 평면에 있도록 해야 합니다. 모든 면에서의 효과적인 씰링을 위해 중요한 절차입니다.
- 씰링 스트립을 모서리에서 조리대와 같은 높이로 맞출 수 없는 경우에는 실톱을 사용하여 모서리 반경($\leq R4$)을 조심스럽게 잘라내 조정할 수 있습니다.
- 미리 뚫어 놓은 구멍에 플러그 앤 플레이 어댑터를 정렬합니다. 어댑터를 제자리에 고정될 때까지 뒷면 벽쪽으로 누릅니다.
- 쿡탑을 전원에 연결합니다.
- 쿡탑이 작동하는지 확인합니다.

외부 배기 및 유도 재순환 방식의 완전매립형 콧탑 설치하기

외부 배기 및 유도 재순환 방식의 완전매립형 설치를 위한 조리대 준비하기

- 최소 안전 거리를 유지합니다(“설치 – 안전 거리” 참조).
- 조리대 컷아웃을 만듭니다.
- 단단한 목재 및 타일 조리대:
나무 널판자를 조리대 상단 가장자리 아래 5,5 mm 위치에 고정합니다(“설치 – 완전매립형 설치를 위한 설치 치수” 참조).

외부 배기 및 유도 재순환 방식의 완전매립형 콧탑 설치하기

- 제공된 밀봉 스트립을 콧탑의 모서리 밑에 부착합니다. 밀봉 스트립은 장력이 없는 상태에서 부착합니다.
- 콧탑 전원 공급 케이블을 조리대 절개부를 통해 아래로 내보냅니다.

세라믹 표면과 조리대 사이의 간격은 2 mm 이상이어야 합니다. 이는 콧탑을 실링하기 위해 필요한 간격입니다.

- 콧탑을 절개부 중앙에 맞춥니다.
- 콧탑을 전원에 연결합니다.
- 콧탑이 작동하는지 확인합니다.
- 최소 160 °C의 내열성을 가진 실리콘 실란트로 콧탑과 조리대 사이 틈을 채웁니다.

플러그 앤 플레이 방식의 완전매립형 콧탑 설치하기

완전매립형 설치를 위한 조리대 준비하기

- 최소 안전 거리를 유지합니다(“설치 – 안전 거리” 참조).
- 조리대 컷아웃을 만듭니다.
- 드릴 템플릿의 윗면을 조리대의 두께에 맞게 자릅니다. 설치 깊이에 따라 하우징 유닛 뒷면 벽 위쪽에 올바른 드릴 템플릿을 놓습니다. 드릴 템플릿으로 플러그 앤 플레이 어댑터를 위한 컷아웃을 만듭니다.

드릴 템플릿 번호	어댑터 위치	기기 상단과 플러그 앤 플레이 어댑터의 가장 낮은 지점 사이의 설치 거리(수직)
1	1	238 mm ¹
3b	3	248 mm ²

¹ 템플릿이 제품과 함께 제공됩니다.

² 템플릿은 밀레 홈페이지에서 찾을 수 있습니다.

설치

- 드릴 템플릿이 없는 경우, “설치 – 드릴 템플릿 없는 후면 패널 벽 컷아웃”을 참조합니다.
- 단단한 목재 및 타일 조리대:
나무 널판자를 조리대 상단 가장자리 아래 5,5 mm 위치에 고정합니다(“설치 – 완전매립형 설치를 위한 설치 치수” 참조).

플러그 앤 플레이 방식의 완전매립형 쿡탑 설치하기

- 제공된 밀봉 스트립을 쿡탑의 모서리 밑에 부착합니다. 밀봉 스트립은 장력이 없는 상태에서 부착합니다.

플러그 앤 플레이 어댑터가 부러질 수 있습니다.

쿡탑을 조리대 위에 놓을 때 플러그 앤 플레이 어댑터 위에 놓지 않도록 주의하십시오.

- 플러그 앤 플레이 어댑터를 쿡탑에 연결하고 어댑터 위치를 설정합니다.
- 쿡탑 전원 공급 케이블을 조리대 절개부를 통해 아래로 내보냅니다.
- 플러그 앤 플레이 방식: 플러그 앤 플레이 어댑터 끝의 접착 테이프에 있는 보호용 포일을 제거합니다.
- 쿡탑을 절개부 중앙에 맞춥니다.

세라믹 유리 표면과 조리대 사이는 적어도 2 mm 간격이 있어야 합니다. 이는 쿡탑을 실링하기 위해 필요한 간격입니다.

- 미리 뚫어 놓은 구멍에 플러그 앤 플레이 어댑터를 정렬합니다. 어댑터를 제자리에 고정될 때까지 뒷면 벽쪽으로 누릅니다.
- 쿡탑을 전원에 연결합니다.
- 쿡탑이 작동하는지 확인합니다.
- 최소 160 °C의 내열성을 가진 실리콘 실란트로 쿡탑과 조리대 사이 틈을 채웁니다.

배출 덕트 설치하기

⚠ 같은 공간의 산소를 사용해야 하는 난방 기기를 사용하는 동시에 증기를 배출할 때는 유해 가스가 발생할 위험이 있습니다.


“경고 및 안전 주의 사항”을 반드시 따라야 합니다.

증기 배출 장치는 지역 및 국가 건물 규정에 따라 설치되어야 합니다. 필요한 경우 건물 규정 검사관의 승인을 구하십시오.

공기 배출에 제약이 있으면 배출 속도가 감소하고 작동 소음이 증가한다는 점을 기억하십시오.

증기 배출 장치의 배기 덕트 단면적은 Ø 150 mm입니다.

- 배기 덕트용 불연성 재질로 만든 부드러운 파이프 또는 유연한 배기 호스만을 사용해야 합니다.
- 가장 낮은 소음 수준의 가장 효율적인 공기 배기량을 얻으려면 다음을 참고합니다.
 - 배기 덕트의 단면적은 덕트의 단면적보다 커야 합니다(기기 치수 참조).
 - 덕트는 가능한 한 짧은 직선이어야 합니다.
 - 넓은 곡률만 사용합니다.
 - 배기 덕트는 꼬이거나 눌러서는 안 됩니다.
 - 모든 연결부가 강하게 밀폐되어 있는지 확인합니다.

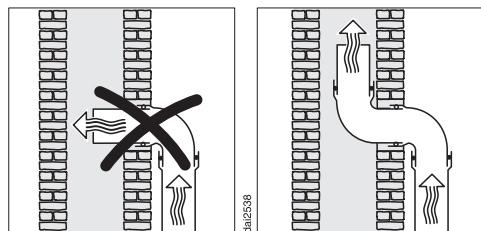


- 환풍 공기가 연도로 덕트되는 경우 덕트는 연도의 흐름 방향으로 설치되어 있어야 합니다.
- 덕트가 수평 방향으로 놓여있는 경우 하단 방향의 비스듬한 경사로 놓여 있어야 합니다. 이는 응축수가 팬으로 역류하지 않게 하기 위함입니다.
- 덕트가 추운 방, 천장 공간 등을 통해 지나가야 하는 경우, 서로 다른 구역 사이에 온도 차이가 클 수 있습니다. 이 경우, 응축수 문제를 해결해야 합니다. 덕트를 적절히 절연해야 합니다.

설치

드릴 템플레이트 없이 후방 벽 컷아웃

상판 거치 및 기기 상단과 플러그 앤 플레이 어댑터의 가장 낮은 지점 사이의 설치 거리(수직)가 238 mm인 후면 패널 컷아웃 만들기

이상적으로는 기기와 함께 제공된 드릴 템플릿을 사용해야 합니다. 다음 단계는 드릴 템플릿을 사용할 수 없는 경우에만 사용해야 합니다.

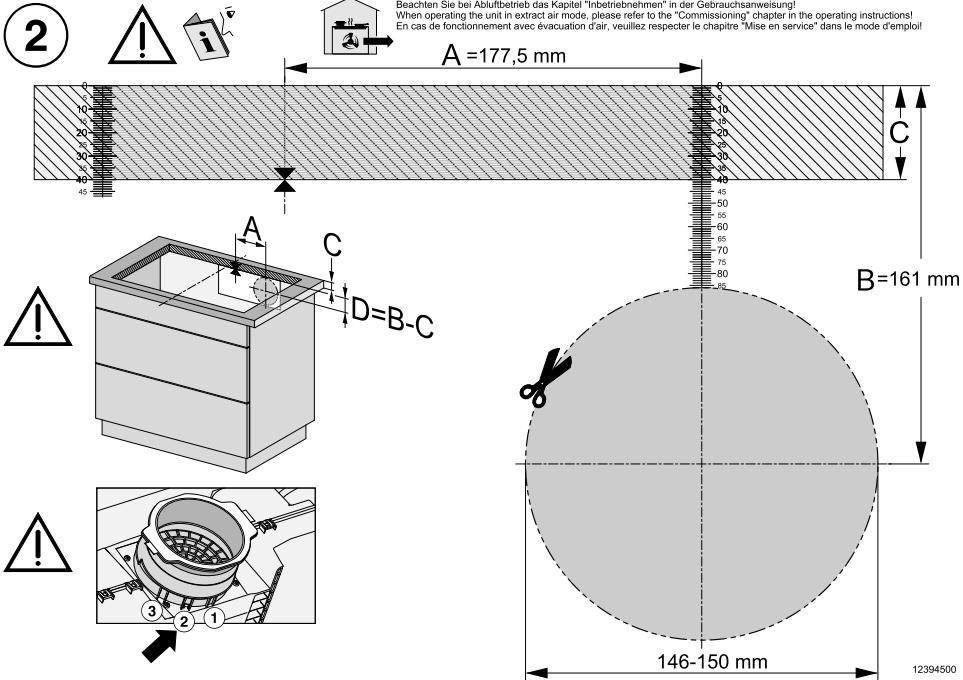


드릴 템플릿 2 면 그림, 실제 크기 아님.

- 조리대 (C)의 두께를 측정합니다.
- 컷아웃의 긴 면에서 중앙을 찾습니다.
- 중점에서 오른쪽으로 177.5 mm 떨어진 점 (A)를 표시합니다.
- 거리 A의 우측 끝 아래쪽으로 (B[161 mm] - C[조리대 두께])만큼 떨어진 점 (D)를 표시합니다.
- 이 점 주위로 직경 146-150 mm인 구멍을 뚫습니다.
- 플러그 앤 플레이 방식 전용: 위치 2에 플러그 앤 플레이 어댑터를 꽂습니다.

완전매립형 설치로 후면 패널 컷아웃과 기기 상단과 플러그 앤 플레이 어댑터의 가장 낮은 지점 사이의 설치 거리(수직)가 238 mm인 만들기

이상적으로는 기기와 함께 제공된 드릴 템플릿을 사용해야 합니다. 다음 단계는 드릴 템플릿을 사용할 수 없는 경우에만 사용해야 합니다.

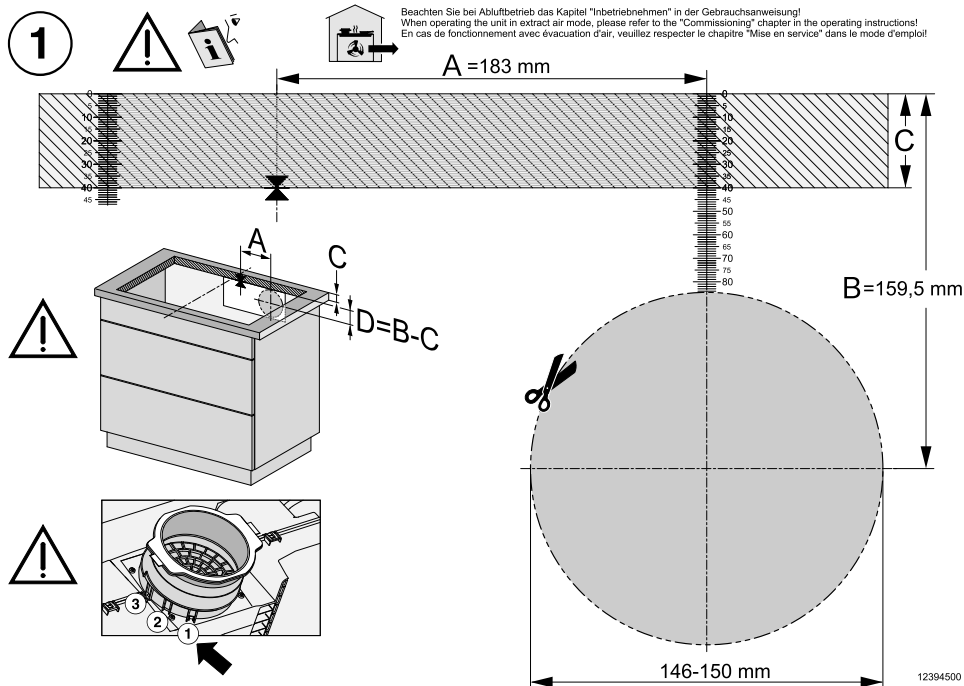

드릴 템플릿 1면 그림, 실제 크기 아님.

- 조리대 (C)의 두께를 측정합니다.
- 컷아웃의 긴 면에서 중앙을 찾습니다.
- 중점에서 오른쪽으로 183 mm 떨어진 점 (A)를 표시합니다.
- 거리 A의 우측 끝 아래쪽으로 (B[159.5 mm] - C[조리대 두께])만큼 떨어진 점 (D)를 표시합니다.
- 이 점 주위로 직경 146-150 mm인 구멍을 뚫습니다.
- 플러그 앤 플레이 방식 전용: 위치 1에 플러그 앤 플레이 어댑터를 꽂습니다.

상판 거치 및 기기 상단과 플러그 앤 플레이 어댑터의 가장 낮은 지점 사이의 설치 거리(수직)가 248 mm인 후면 패널 컷아웃 만들기


이상적으로는 기기와 함께 제공된 드릴 템플릿을 사용해야 합니다. 다음 단계는 드릴 템플릿을 사용할 수 없는 경우에만 사용해야 합니다.

설치

3a



Beachten Sie bei Abluftbetrieb das Kapitel "Inbetriebnehmen" in der Gebrauchsanweisung!
When operating the unit in extract air mode, please refer to the "Commissioning" chapter in the operating instructions!
En cas de fonctionnement avec évacuation d'air, veuillez respecter le chapitre "Mise en service" dans le mode d'emploi!

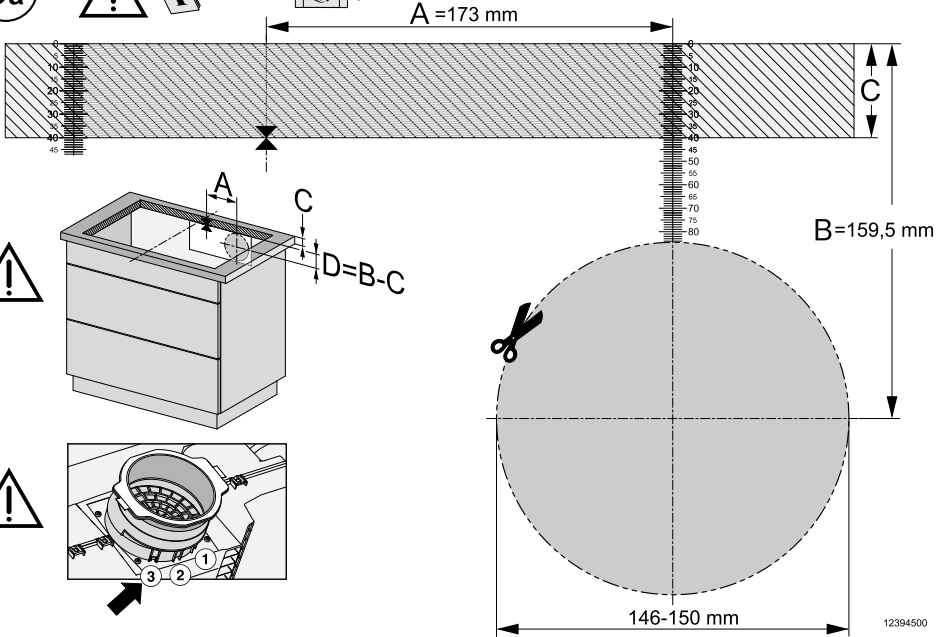

12394500

드릴 템플릿 3a면 그림. 실제 크기 아님.

- 조리대 (C)의 두께를 측정합니다.
- 컷아웃의 긴 면에서 중앙을 찾습니다.
- 중점에서 오른쪽으로 173 mm 떨어진 점 (A)를 표시합니다.
- 거리 A의 우측 끝 아래쪽으로 (B[159.5 mm] - C[조리대 두께])만큼 떨어진 점 (D)를 표시합니다.
- 이 점 주위로 직경 146-150 mm인 구멍을 뚫습니다.
- 플러그 앤 플레이 방식 전용: 위치 3에 플러그 앤 플레이 어댑터를 꽂습니다.


완전매립형 설치로 후면 패널 컷아웃과 기기 상단과 플러그 앤 플레이 어댑터의 가장 낮은 지점 사이의 설치 거리(수직)가 248 mm인 만들기

이상적으로는 기기와 함께 제공된 드릴 템플릿을 사용해야 합니다. 다음 단계는 드릴 템플릿을 사용할 수 없는 경우에만 사용해야 합니다.

3b



Beachten Sie bei Abluftbetrieb das Kapitel "Inbetriebnehmen" in der Gebrauchsanweisung!
When operating the unit in extract air mode, please refer to the "Commissioning" chapter in the operating instructions!
En cas de fonctionnement avec évacuation d'air, veuillez respecter le chapitre "Mise en service" dans le mode d'emploi!

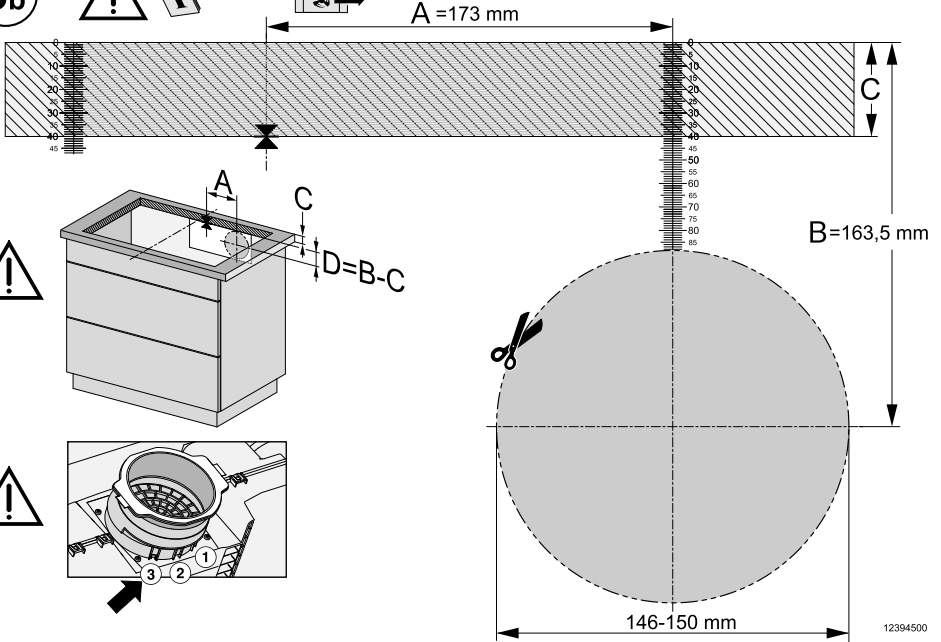

드릴 템플릿 3b면 그림. 실제 크기 아님.

- 조리대 (C)의 두께를 측정합니다.
- 컷아웃의 긴 면에서 중앙을 찾습니다.
- 중점에서 오른쪽으로 173 mm 떨어진 점 (A)를 표시합니다.
- 거리 A의 우측 끝 아래쪽으로 (B[163.5 mm] - C[조리대 두께])만큼 떨어진 점 (D)를 표시합니다.
- 이 점 주위로 직경 146-150 mm인 구멍을 뚫습니다.
- 플러그 앤 플레이 방식 전용: 위치 3에 플러그 앤 플레이 어댑터를 꽂습니다.

설치

전기 연결



잘못된 연결로 인한 손상 위험.

승인을 받지 않은 설치와 유지관리, 수리는 사용자에게 상당한 위험을 유발할 수 있습니다.

Miele는 승인되지 않은 설치, 유지 보수, 수리, 또는 부적절하거나 고장난 현장 접지 시스템 (예: 감전)으로 인한 손상이나 부상에 대해 책임지지 않습니다.

쿱탑은 적절한 자격을 갖춘 전기 기술자가 전기 공급장치에 연결해야 합니다.

전기 기술자는 국가 규정 및 지역 전기 공급업체의 추가 규정을 숙지하고 준수해야 합니다.

설치 후에는 모든 전기 부품을 차폐시켜 사용자가 접근할 수 없도록 하십시오.

총 전력 소요량

데이터 플레이트 참조

연결 데이터

데이터 플레이트에 연결 데이터가 명시되어 있습니다. 이 정보가 가정용 주전원 공급장치와 일치하는지 확인하십시오.

연결은 배선도를 참조하십시오. (주의사항):

누전차단기

안전을 위해 작동 범위가 30 mA인 적절한 누전차단기(RCD)로 쿱탑을 보호하는 것이 좋습니다.

차단 장치

차단 장치를 사용하여 모든 전원에서 쿱탑을 분리할 수 있어야 합니다. 전원이 꺼진 상태에서 접촉 거리가 3 mm 이상이어야 합니다. 차단 장치는 과전류 보호 장치 및 잔류 전류 보호 장치를 포함합니다.

주전원 분리하기



주전원 전압으로 인한 감전 위험. 기기가 수리 또는 정비 작업 중에 전원에 다시 연결되면 감전의 위험이 있습니다.

차단 후에는 기기를 실수로 다시 켤 수 없도록 합니다.

기기를 주전원 공급 장치에서 분리하려면 설치 상태에 따라 다음 작업 중 하나를 수행하십시오.

미세 와이어 퓨즈

- 스크류 캡에서 퓨즈 링크를 완전히 제거합니다.

자동 회로 차단기

- 중간 버튼(검정색)이 튀어나올 때까지 테스트 버튼(빨간색)을 누릅니다.

내장 회로 차단기

- B 또는 C 유형 이상의 회로 차단기의 경우, 레버를 1 (켜짐)에서 0 (꺼짐)으로 전환하십시오.

누전차단기

- 누전차단기: 주 스위치를 1 (켜기)에서 0 (꺼짐)으로 전환하거나 테스트 버튼을 누릅니다.

전원 공급 케이블

쿱탑은 적절한 직경의 H 05 VV-F (PVC 절연) 특수 연결 케이블을 사용하여 전기 공급 장치에 연결해야 합니다.

연결은 배선도를 참조하십시오.

정확한 전압과 정격 부하에 대해서는 쿱탑의 데이터 플레이트를 참조하십시오.

주전원 연결 케이블 교체

⚠ 감전 위험.

전원 공급 장치에 잘못 연결하면 감전 사고가 발생할 수 있습니다.


전원 케이블은 자격을 갖춘 기술자만이 교체할 수 있습니다.


주전원 케이블을 교체할 때는 적절한 단면의 케이블 유형 H 05 VV-F (PVC 절연)만 사용하십시오. 적합한 연결 케이블은 Miele에 주문할 수 있습니다.

배선도

모든 설치 장소에서 몇몇 연결 방법은 허용되지 않습니다.

국가 규정 및 지역 전기 공급 업체의 추가 규정을 준수해야 합니다.

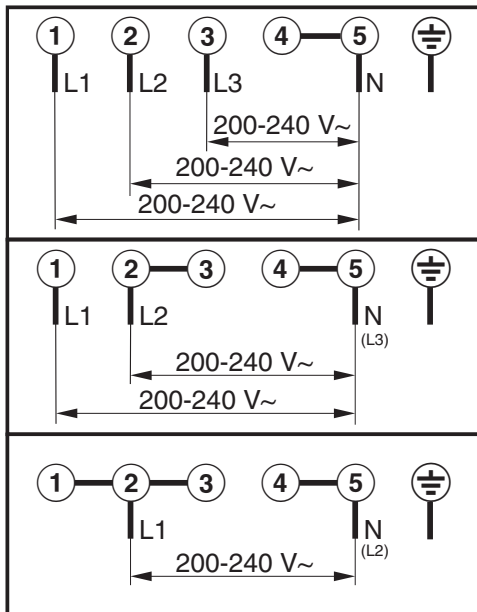

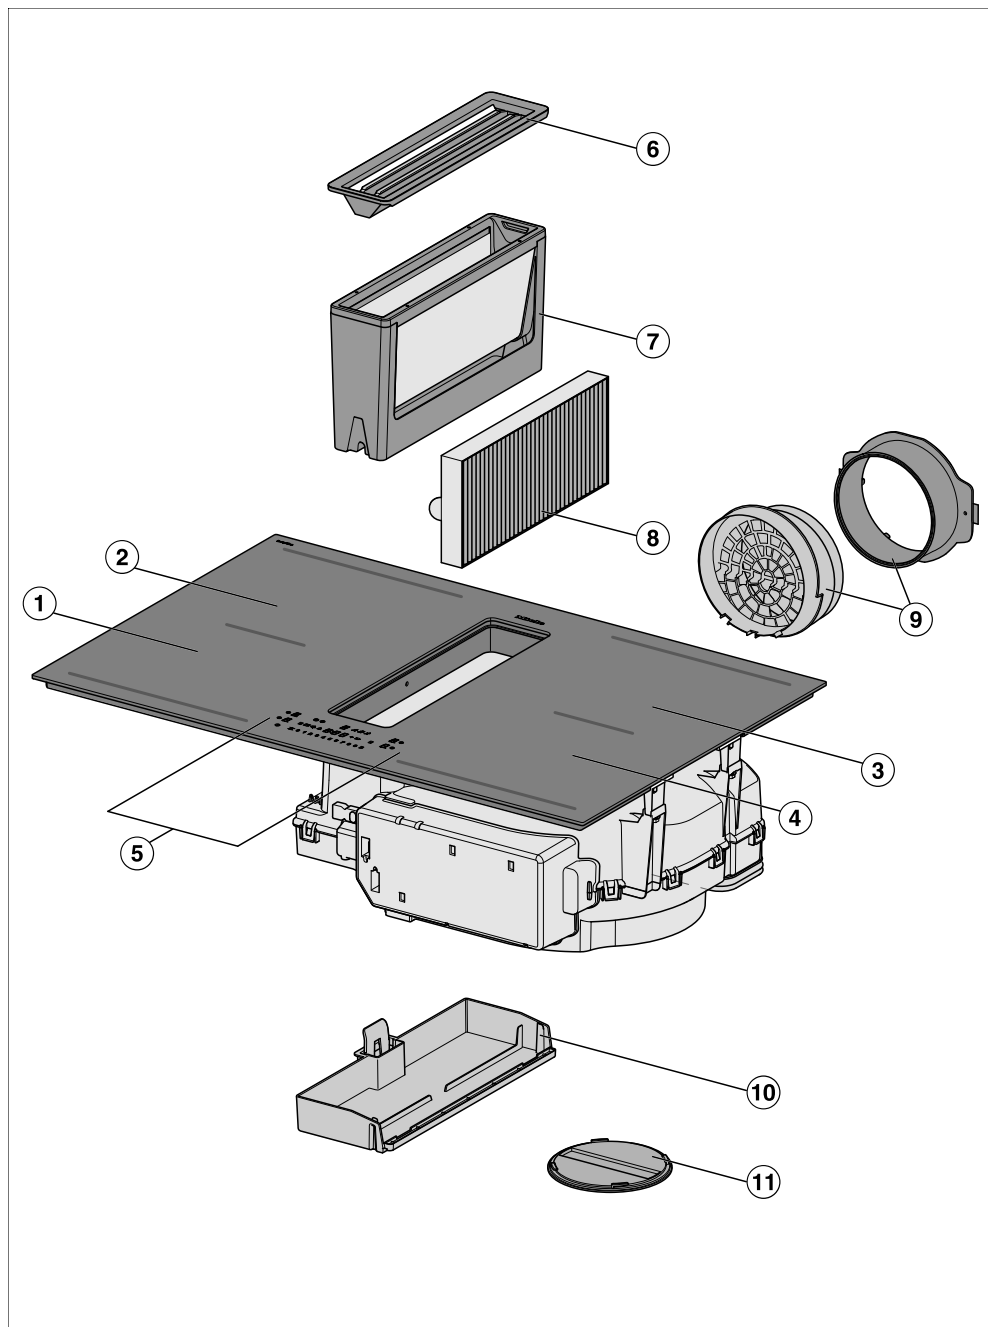

- ① 트윈부스터가 있는 파워플렉스 XL 조리 영역
- ② 트윈부스터가 있는 파워플렉스 XL 조리 영역
파워플렉스 XL 조리 영역 ①을 결합해 파워플렉스 XL 조리 영역 형성 가능
- ③ 트윈부스터가 있는 파워플렉스 XL 조리 영역
파워플렉스 XL 조리 영역 ④을 결합해 파워플렉스 XL 조리 영역 형성 가능
- ④ 트윈부스터가 있는 파워플렉스 XL 조리 영역
- ⑤ 버튼과 표시등
- ⑥ 커버 그릴
- ⑦ 그리스 필터
- ⑧ 액티브 에어클린 필터
KMDA Umluft xxx 전용
- ⑨ 플러그 앤 플레이 어댑터
KMDA Umluft xxx 전용
- ⑩ 탈착식 물받이
- ⑪ 청소용 덮개

알아보기

제공되는 악세서리


기기와 함께 제공되는 악세서리와 다양한 옵션은 밀레에 주문하여 사용할 수 있습니다(« 옵션으로 제공되는 악세서리 » 참조).

드릴 템플릿


기기 상단과 플러그 앤 플레이 어댑터의 가장 낮은 지점 사이의 설치 거리(수직)가 238 mm인 플러그 앤 플레이 어댑터의 컷아웃을 만드는 데 사용되는 양면에 인쇄된 드릴 템플릿입니다.

기기 상단과 플러그 앤 플레이 어댑터의 가장 낮은 지점 사이의 설치 거리(수직)가 248 mm인 플러그 앤 플레이 어댑터용 컷아웃을 만들기 위한 드릴 템플릿은 밀레 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.


DKF 35-P 숯 필터

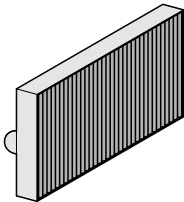

플러그 앤 플레이 어댑터

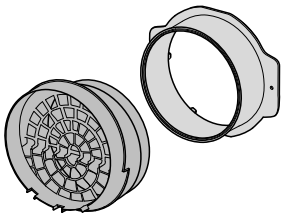

버튼과 표시등

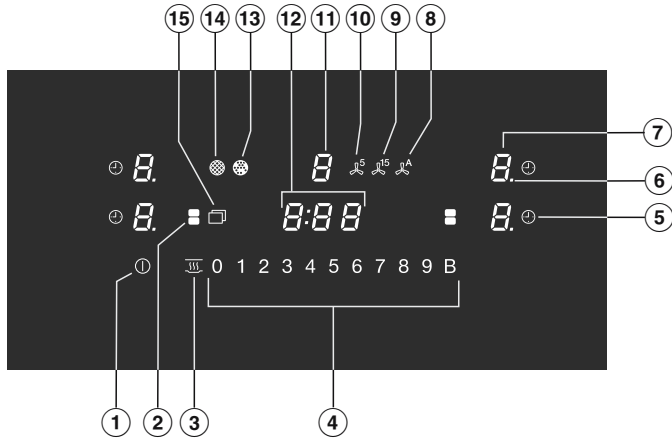

- ① 쿡탑 켜짐/꺼짐 센서 버튼
- ② 파워플렉스 XL 조리 영역 센서 버튼
파워플렉스 XL 조리 영역 수동 연결/연결 해제
- ③ 보온 센서 버튼
보온 기능 활성화/비활성화
- ④ 숫자 화면 센서 버튼
- 세기 단계 설정
- 시간 설정
- ⑤ 안전 전원차단 센서 버튼
자동으로 쿡킹 존 전원 차단
- ⑥ 세기 단계 화면 - 중간 단계
- ⑦ 쿡킹 존 선택 및 화면 센서 버튼

0	쿡킹 존 작동 준비 완료
1-9	세기 단계
≡	잔존열
flame	자동 가열
no cook	조리 도구가 없거나 부적합함
1	트윈부스터 1 단계
2	트윈부스터 2 단계
h	보온

- ⑧ Con@ctivity 센서 버튼
빌트인 후드 배기의 Con@ctivity 기능의 활성화/비활성화

알아보기

⑨ 15 분 작동 옵션 센서 버튼

⑩ 5 분 작동 옵션 센서 버튼

⑪ 증기 배출 선택 및 디스플레이 센서 버튼

0 증기 배출 준비 완료

1-3 단(9단계까지 확장 가능)

.. 부스터 활성화

⑫ 타이머 화면

0:00에서 시간

9:59까지

LOC 시스템 잠금/안전 잠금 작동 중

dE 데모 모드 활성화됨

⑬ 액티브 에어클린 필터 표시등
액티브 에어클린 필터를 청소해야 합니다

⑭ 그리스 필터 표시등
그리스 필터를 청소해야 합니다

⑮ 다음 센서 버튼을 표시하기 위한 메뉴 센서 버튼



센서 버튼을 잠그기 위한
와이프 프로텍션 센서 버튼



남은 시간 알림 센서 버튼



입력 센서 버튼

- 프로그래밍 변경용

- 시간 수정용



진행 중인 조리 과정을 중지/시작하기 위한
스탑&고 센서 버튼

쿠킹 존 데이터

쿠킹 존	크기(cm) ¹		230 V 최대 출력(W) ²		연결된 쿠킹 존 ³
	Ø				
①	15–23	15 x 15 – 23 x 23	일반 트윈부스터, 1단계 트윈부스터, 2단계	2100 3000 3650	③
②	15–23	15 x 15 – 23 x 23	일반 트윈부스터, 1단계 트윈부스터, 2단계	2100 3000 3650	④
③	15–23	15 x 15 – 23 x 23	일반 트윈부스터, 1단계 트윈부스터, 2단계	2100 3000 3650	①
④	15–23	15 x 15 – 23 x 23	일반 트윈부스터, 1단계 트윈부스터, 2단계	2100 3000 3650	②
① + ② ③ + ④	–	15 x 25 – 23 x 46	일반 트윈부스터, 1단계 트윈부스터, 2단계	3400 4800 7300	-
			총	7300	

¹ 조리 도구는 바닥 직경/표면적(너비 x 깊이)이 해당 범위 이내인 경우에 사용할 수 있습니다.

² 기재된 출력은 사용하는 조리 도구의 크기와 재질에 따라 달라질 수 있습니다.

³ 해당 쿠킹 존은 출력을 높이기 위해 전기적으로 이 쿠킹 존과 연결되어 있습니다(“알아보기 – 전력 관리” 참조).

알아보기

전원 관리

총 전력 소모량

쿡탑에는 최대 전체 허용 전력 소비량이 있으며, 안전을 위해 이를 초과할 수 없습니다. 허용 가능한 최대 총 전력 소비량을 줄일 수 있습니다(“설정 조정하기” 참조). 쿡탑의 총 전력 소모량이 높을수록 모든 쿡킹 존에서 동시에 더 많은 세기 단계/기능을 사용할 수 있습니다.

설정된 세기 단계/기능이 최대 허용 전력 소모량에 따라 제공될 수 있는 전력보다 높은 전력을 필요로 하는 경우, 쿡탑은 최대 허용 전력 소모량을 쿡킹 존 간에 배분합니다.

전력 배분

쿡킹 존은 두 개씩 연결할 수 있습니다. 쿡킹 존을 연결하면 하나의 쿡킹 존 (A)에서 다른 쿡킹 존 (B)으로 전력을 이동시킬 수 있습니다. 그 결과, 쿡킹 존 (A)의 출력이 감소합니다.

예: 쿡킹 존 (B)에 부스터 기능을 활성화했습니다.

추가 전력을 필요로 하는 쿡킹 존 (B)는 쿡탑의 가장 최근 설정에 따라 결정됩니다.

총 최대 허용 전력 소비량과 어떤 쿡킹 존이 서로 연결되는지는 “알아보기 – 쿡킹 존 데이터”에서 확인할 수 있습니다. 허용 가능한 최대 총 전력 소비량을 줄일 수 있습니다(“설정 조정하기” 참조).

전력 배분의 영향

한 쿡킹 존이 다른 존에 전력을 공급하는 경우, 해당 쿡킹 존에는 다음과 같은 영향이 있을 수 있습니다.

- 세기 단계가 낮아집니다.
- 자동 가열이 비활성화됩니다. 설정된 단계에서 조리를 계속합니다. 전력이 충분하지 않으면 세기 단계가 다시 낮아집니다.

- 부스터 기능이 비활성화됩니다.
- 쿡킹 존이 꺼집니다.

전력 공급이 끝나면, 다시 세기 단계를 올릴 수 있습니다.


팁: 하나의 쿡킹 존에서 양이 많은 음식을 조리하고자 할 때는 다른 쿡킹 존을 낮은 세기 단계로 낮춥니다.

작동

꺼진 상태의 쿡탑

쿡탑이 꺼진 상태에서는 켜기/끄기 ① 센서 버튼의 인쇄된 기호만이 보입니다. 쿡탑이 켜지면 더 많은 센서 버튼이 점등됩니다.

작동

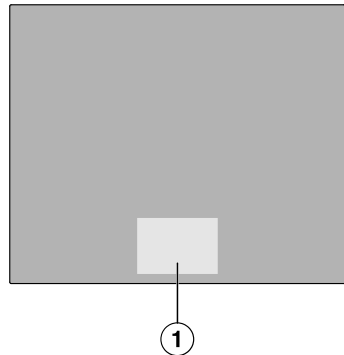

① 센서 버튼과 표시등

세라믹 유리 쿡탑에는 손가락 접촉에 반응하는 센서 버튼이 있습니다.

센서 버튼이 활성화될 때마다 부저가 울립니다.

안전상의 이유로 기기를 켜려면 끄기/켜기 ① 센서 버튼은 다른 버튼보다 조금 더 길게 터치해야 합니다.

조리 영역 선택

조리 영역의 설정을 구성하고 싶다면, 우선 조리 영역을 선택해야 합니다.

조리 영역을 선택하려면 해당 조리 영역

의 표시등을 누릅니다. 해당 조리 영역의 표시등은 눌렀을 때 더 밝게 표시됩니다. 조리 영역 표시등이 더 밝게 표시된 경우 조리 영역이 선택된 것으로, 해당 조리 영역의 설정을 구성할 수 있습니다.

예외: 조리 영역 중 단 하나만이 작동 중일 경우에는 조리 영역을 선택하지 않고도 설정을 구성할 수 있습니다.

주방 환기

주방후드를 사용할 때는 주방이 환기가 잘 되는지 확인합니다.

외부 배기 방식에서는 유입되는 공기에 의해 주방후드의 효율이 향상됩니다.

재순환 방식에서는 조리 중에 생성된 수분이 주방에 남아 있습니다. 환기는 습기 배출에 도움이 됩니다.

구성품

그리스 필터

재사용이 가능한 스테인리스스틸 그리스 필터는 주방 증기의 고체 입자(그리스, 먼지 등)를 제거해 주방후드의 오염을 방지합니다.

숯 필터

재순환 방식과 플러그 앤 플레이 재순환 방식에서는 그리스 필터에 숯 필터가 추가로 장착되어 있어야 합니다. 숯 필터는 조리 시 발생하는 냄새를 흡수합니다.

기본으로 숯 필터(DKF 35-P) 1 개가 제공됩니다.

숯 필터는 옵션 액세서리로 구매 가능합니다. 수명이 다하면 교체해야 하는 숯 필터와 재활성할 수 있는 숯 필터가 있습니다.

네트워크 연결

쿡탑에는 통합 WiFi 모듈이 장착되어 있습니다. 쿡탑을 가정의 WiFi 네트워크 또는 밀레 주방후드에 연결할 수 있습니다.

네트워크에 연결

모바일 기기에 Miele 앱을 설치하면 다음과 같은 기능을 이용할 수 있습니다.

- 쿡탑의 작동 상황 정보를 불러옵니다
- 쿡탑의 프로그램 시퀀스 정보를 불러옵니다
- 다른 Wi-Fi를 이용할 수 있는 Miele 가전제품과 함께 네트워크를 설정합니다
- 밀레 어플리케이션으로 레시피를 불러옵니다
- 연결된 밀레 주방후드를 쿡탑 설정으로 자동으로 제어합니다(Con@ctivity)

특수 기능

상시 팬 인식

쿡킹 존에 조리 도구를 놓으면 쿡킹 존의 숫자 디스플레이가 자동으로 활성화됩니다.

팬 크기 인식

쿡킹 존 이내의 조리 도구 크기가 인식됩니다. 에너지 출력이 팬의 크기에 맞추어 조절됩니다.

파워플렉스 XL 쿡킹 존

파워플렉스 XL 쿡킹 존은 2 개의 파워플렉스 XL 쿡킹 존을 합쳐 더 큰 조리 도구를 사용할 수 있게 합니다.

파워플렉스 XL 쿡킹 존은 충분히 큰 조리 도구를 올려놓으면 자동으로 결합해 파워플렉스 XL 쿡킹 존을 형성합니다(“알아보기 – 쿡킹 존 데이터” 참조). 직접 파워플렉스 XL 쿡킹 존을 결합할 수 있습니다.

쿡탑 세기 단계

조리 도구의 전력은 1-9 단계까지 설정할 수 있습니다.

세기 단계를 미세 조정하려면 설정에서 중간 단계를 활성화할 수도 있습니다.

알아보기

쿡탑 부스터

부스터 기능을 활성화하면 세기가 높아져 파스타를 조리하기 위해 물을 끓일 때처럼 양이 많은 음식을 빠르게 가열할 수 있습니다.

스탑&고

스탑&고 기능이 활성화된 경우 모든 세기 단계가 1로 줄어듭니다. 해당 기능이 비활성화되면 마지막으로 설정한 세기 단계로 제품이 켜집니다.

팁: 음식이 끓어넘칠 위험이 있는 경우 이 특수 기능을 사용합니다.

자동 신속가열

자동 가열이 활성화되면 자동으로 쿡킹 존이 최고 단계(가열 부스트)로 켜진 다음 이전에 선택한 세기 단계(지속 조리 설정)로 전환됩니다.

타이머

타이머는 다음 두 가지 기능으로 활용할 수 있습니다.

- 남은 시간 알림 설정
- 쿡킹 존 자동 끄기

두 기능은 동시에 사용할 수 있습니다.

남은 시간 알림

쿡탑과는 별개로 이루어지는 활동에 알람을 설정할 수 있습니다.

자동 전원 차단

쿡킹 존이 자동으로 꺼지는 시간을 설정할 수 있습니다. 이 기능은 동시에 모든 쿡킹 존에 사용할 수 있습니다.

시스템 잠금

시스템 잠금이 활성화된 경우, 쿡탑을 켤 수 없습니다.

안전 잠금

쿡탑이 켜지면 안전 잠금이 활성화됩니다. 잠금이 활성화되면 쿡탑은 특정 조건에서만 작동할 수 있습니다.

리콜

사용 중에 쿡탑이 실수로 꺼지면 이 기능을 사용하여 모든 설정을 복구할 수 있습니다. 전원을 끈 후 10 초 안에 쿡탑을 다시 켜야 합니다.

보온

이 특수 기능을 통해 음식의 조리가 완료된 뒤에도 음식을 따뜻하게 유지할 수 있습니다.

음식을 보온할 수 있는 최대 기간은 2 시간입니다.

뒹아내기 보호

쿡탑 센서 버튼은 이물질을 제거하는 등의 경우 등에 대비해 20 초 동안 잠글 수 있습니다. ① 센서 버튼이 잠기지 않았습니까.

Con@ctivity

후드 배기는 쿡킹 존에 조리 도구가 있고 해당 존에 세기 단계가 설정되어 있으면 자동으로 켜집니다. 후드 배기 세기 단계는 쿡킹 존의 세기 단계에 맞춰 설정됩니다. 쿡킹 존을 끄고 나면 주방후드가 서서히 세기를 줄이다가 마지막으로 꺼집니다.

일시적으로 혹은 영구적으로 Con@ctivity를 비활성화할 수 있습니다.

외부 배기 방식

공기가 흡입되어 그리스 필터를 통해 정화되고 바깥으로 빠져나갑니다.

유도 재순환 방식

공기가 흡입되어 그리스 필터를 통해 정화됩니다. 그런 다음 숏 필터로 공기를 정화합니다. 그런 다음 공기는 배기 덕트를 통해 주방으로 다시 순환됩니다.

플러그 앤 플레이 방식

배기 덕트가 없으면 공기가 하부 유닛으로 유입된 후 구멍을 통해 다시 주방으로 흘러 들어갑니다. “설치”에서의 지시를 따라합니다.

주방후드 전력 세기 단계

조리 증기, 냄새 또는 열 발생 정도에 따라 1-33 단계를 선택합니다.

세기는 1-9 단계까지 조정할 수 있습니다 (“설정 조정하기” 참조).

증기, 냄새 혹은 열의 정도가 세지면 세기 단계를 높입니다.

주방후드 부스터 기능

육류를 시어링하는 등 짧은 시간 동안 강한 증기, 냄새 혹은 열이 발생하는 조리를 하는 경우, 부스터 단계 B를 선택합니다.

연속 작동 기능

연속 작동 기능을 사용하면 자동으로 꺼지기 전에 지정된 시간 동안 주방후드가 계속 작동하도록 설정할 수 있습니다.

따라서 조리 후 공기 중에 남아있는 증기와 냄새를 더욱 효과적으로 제거할 수 있습니다. 또한 주방후드에 잔여물이 쌓이고, 그로 인해 냄새가 발생하는 상황도 예방할 수 있습니다.

사용 시간 카운터

주방후드를 사용한 시간이 메모리에 저장됩니다.

그리스 필터 기호 가 켜지면 그리스 필터를 세척해야 할 때가 된 것입니다.

숯 필터 기호 가 켜지면 숯 필터를 교체하거나 재활성화(해당하는 경우)할 때가 된 것입니다.

조리 유형에 맞추어 사용 시간 카운터 간격을 설정할 수 있습니다.

외부 배기 방식에서는 숯 필터의 총 사용 시간 카운터가 비활성화됩니다.

설정

쿡탑의 설정을 개인의 필요에 맞게 조정할 수 있습니다.

데모 모드

이 기능은 쿡탑을 가열하지 않고 딜러가 시연할 수 있게 합니다.

잔존열 표시기

스위치를 끈 후에도 쿡킹 존이 여전히 뜨거우면 잔존열 표시기가 점등됩니다.

쿡킹 존이 점차 식어감에 따라 잔존열 표시기의 바가 하나씩 꺼집니다. 만져도 될 만큼 쿡킹 존이 안전해지면 마지막 바가 꺼집니다.

안전 전원 차단

센서 버튼이 가려진 경우

하나 또는 여러 센서 버튼이 10 초 이상 가려지는 경우, 쿡탑이 자동으로 꺼집니다(예: 손가락 접촉, 끓어 넘친 음식물, 오븐 장갑, 행주와 같은 물건이 버튼을 덮는 상황). 타이머 디스플레이에 E 이(가) 잠시 점멸하고 신호음이 울립니다. E 기호는 물건을 치우거나 쿡탑을 청소하면 꺼지고 다시 사용할 준비가 됩니다.

과도한 작동 시간

쿡킹 존 중 하나가 비정상적으로 장시간 가열되면 안전 전원 차단 장치가 자동으로 활성화됩니다. 지속 시간은 선택한 세기 단계에 따라 다릅니다. 시간이 초과되면 쿡킹 존이 꺼지고 잔존열 표시기가 나타납니다. 쿡킹 존을 다시 켜다가 켜면 다시 작동할 준비가 됩니다.

안전 설정을 변경해 안전 전원 차단을 조절할 수 있습니다 (“설정 조정” 참조).

알아보기

세기 단계 ¹	최대 작동 시간[h:min]		
	안전 설정		
	0 ²	1	2
1	10:00	8:00	5:00
1.	10:00	7:00	4:00
2/2.	5:00	4:00	3:00
3/3.	5:00	3:30	2:00
4/4.	4:00	2:00	1:30
5/5.	4:00	1:30	1:00
6/6.	4:00	1:00	00:30
7/7.	4:00	00:42	00:24
8	4:00	00:30	00:20
8.	4:00	00:30	00:18
9	1:00	00:24	00:10

¹ 점으로 표시된 세기 단계는 중간 단계입니다 ("범위 설정하기" 참조).

² 공장 세팅값

과열 방지

과열로 인해 쿡탑이 손상되는 것을 방지하기 위해 다음과 같은 방법으로 과열 방지 메커니즘이 개입합니다.

과열 방지 조치

- 부스터 기능이 켜져 있다면 중단됩니다.
- 설정된 세기 단계가 낮아집니다.
- 쿡킹 존이 꺼집니다. 타이머 디스플레이에서 Err 기호와 044 기호가 번갈아 깜박입니다.
- 모든 쿡킹 존이 꺼집니다.

과열 방지 메커니즘 활성화

과열 방지는 다음과 같은 상황에서 활성화될 수 있습니다.

- 가열 중인 조리 도구가 비어 있는 경우.
- 높은 세기 단계에서 지방이나 오일이 가열된 경우.
- 쿡탑 하단을 통한 환기가 충분하지 않은 경우.
- 전원이 끊긴 뒤 가열된 쿡킹 존이 다시 켜집니다.

쿡탑 데이터

쿡탑의 모델 번호, 일련 번호와 소프트웨어 버전을 표시할 수 있습니다.

추가 구매 액세서리

조리 도구

밀레는 다양한 범위의 조리 용기를 제공합니다. 이 용기들은 기능과 크기면에서 모두 밀레 제품에 최적화되어 있습니다. 자세한 정보는 밀레 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.

세척 및 관리 제품

세라믹 및 스테인리스 스틸 클리너 250 ml

지나친 흙 오염, 석회암 및 알루미늄 잔여물을 제거

극세사 수건

지문과 가벼운 오염물 제거용.

쿡탑 포장 제거

- 사용설명서의 “애프터 서비스” 장에 본 문서와 함께 제공된 데이터 플레이트를 별도로 부착하십시오.
- 모든 보호 포일 및 스티커를 제거하십시오.

쿡탑의 첫 세척

- 처음 사용하기 전에 젖은 천으로 쿡탑을 청소합니다.
- 쿡탑을 닦아 마립니다.

처음으로 쿡탑 켜기

금속 구성품에는 보호 코팅이 되어 있습니다. 쿡탑을 최초로 사용할 때는 냄새와 함께 연기가 날 수도 있습니다. 인덕션 코일의 가열로 인해 처음 작동 이후 몇 시간 동안 냄새가 날 수 있습니다. 이후에 사용하면 냄새는 줄어들다가 완전히 없어집니다.

냄새 및 증기는 연결 오류나 제품 결함이 아니며, 건강에 해를 주지 않습니다.

처음으로 증기 배출 장치 사용하기

외부 배기 방식:

외부 배기 방식에서는 숯 필터가 필요하지 않습니다.

- 통합 배출 장치(P:17)의 작동 모드를 배출 모드(C:01)로 설정합니다(“설정 조정하기” 참조).

유도 재순환 방식 또는 플러그 앤 플레이 방식:

- 숯 필터를 삽입합니다(“세척 및 관리 – 숯 필터 교체하기” 참조).

네트워크 연결

WiFi 연결은 다른 제품과 주파수 대역을 공유합니다(전자레인지, 무선 장난감 등). 이로 인해 간헐적이거나 완전히 연결이 끊길 수도 있습니다. 따라서 특정 기능의 가용 여부는 보장되지 않습니다.

앱으로 네트워크에 연결하기

- 홈 WiFi 네트워크를 이용할 수 있습니다.
- 쿡탑이 설치된 장소에서 WiFi 네트워크의 신호 강도가 충분합니다.
- 쿡탑과 밀레 주방후드 간의 직접적인 WiFi 연결이 없습니다.



- QR 코드를 스캔합니다.

밀레 앱이 설치되어 있고 사용자 계정이 있는 경우 바로 네트워크 연결 단계로 이동합니다.

밀레 앱을 아직 설치하지 않은 경우 Apple App Store® 또는 Google Play Store™로 이동하게 됩니다.

- 밀레 앱을 설치하고 사용자 계정을 생성합니다.
- QR 코드를 다시 스캔합니다.

밀레 앱에서 설정 과정을 안내합니다.

시험 작동

WPS를 통해 네트워크에 연결하기

- 홈 WiFi 네트워크를 이용할 수 있습니다.
- 쿡탑이 설치된 장소에서 WiFi 네트워크의 신호 강도가 충분합니다.
- 쿡탑과 밀레 주방후드 간의 직접적인 WiFi 연결(Con@ctivity)이 없습니다.
- WPS(WiFi 보호 설정) 호환 라우터가 있어야 합니다.

- 쿠킹 존 센서 버튼 중 아무 버튼이나 터치합니다.
- 0과 6을 함께 6 초 동안 터치합니다.
타이머 화면에서 초가 줄어드는 것을 볼 수 있습니다. 6 초가 지나면 연결 시도 중에 타이머 디스플레이에 진행 표시등이 표시됩니다(최대 120 초).
WPS 로그인은 이 120 초간 활성화됩니다.
- WiFi 라우터에서 WPS 기능을 활성화합니다.

연결에 성공하면 C:02 코드가 타이머 화면에 나타납니다. 연결을 설정할 수 없으면 타이머 화면에 C:01 코드가 표시됩니다. 라우터에서 충분히 빠르게 WPS를 활성화하지 않았던 것 같습니다. 위의 단계를 반복합니다.

- 밀레 앱을 설치합니다.
 - 앱에서 사용자 탐색을 따릅니다.
모든 Miele@home 기능을 사용할 수 있습니다.
- 팁:** WiFi 라우터가 WPS를 지원하지 않는 경우에는 밀레 앱을 통해 연결합니다.

과정 취소

- 아무 센서 조절장치나 터치합니다.

설정 초기화하기

쿡탑을 폐기하거나 판매 또는 중고 쿡탑을 사용하려는 경우 설정을 초기화합니다. 이는 모든 개인 정보를 삭제하고 이전 사용자가 쿡탑에 접속할 수 없도록 할 수 있는 유일한 방법입니다.
라우터를 교체할 때 초기화는 불필요합니다.

- 쿡탑 전원을 켭니다.
- 쿠킹 존 센서 버튼 중 아무 버튼이나 터치합니다.
- 0과 9을 함께 6 초 동안 터치합니다.
타이머 화면에서 초가 줄어드는 것을 볼 수 있습니다.
시간이 지나면 타이머 화면에 C:00 코드가 10 초간 표시됩니다.

작업을 위한 안전 주의 사항

⚠ 음식이 과열되면 화재의 위험이 있습니다.

조리 중에 음식을 방치하면 과열로 인한 화재의 위험이 있습니다.

쿡탑을 사용하는 동안에는 계속 지켜보십시오.

⚠ 뜨거운 쿡킹 존으로 인한 화상 위험.

사용 후의 쿡킹 존은 뜨겁습니다.

잔존열 표시기가 켜져 있는 동안 쿡킹 존을 만지지 마십시오.

⚠ 뜨거운 조리 도구로 인한 화상 위험

의도적 또는 실수로 쿡탑을 켜거나 잔존열이 있는 경우, 쿡탑 위에 놓인 금속 물질이 가열될 위험이 있습니다.

물건을 놓는 용도로 쿡탑을 사용하지 마십시오.

사용 후에는 ① 센서 버튼을 터치해 쿡탑을 끄십시오.

⚠ 뜨거운 조리 도구를 센서 및 화면에 올려 놓으면 그 밑에 있는 전자 모듈이 손상될 수 있습니다.

센서 조절장치가 반응하지 않습니다.

의도치 않게 켜지거나 꺼질 수 있습니다.

쿡탑이 자동으로 꺼집니다(“알아보기 – 안전 전원차단” 참조).

센서 버튼이나 화면에 뜨거운 조리 도구를 올려놓지 마십시오.

쿡탑 켜기

■ ① 센서 버튼을 터치합니다.

다른 센서 버튼이 켜집니다.

더 이상 조작하지 않으면 안전을 위해 몇 초 후에 쿡탑이 자동으로 꺼집니다.

쿡킹 존/쿡탑 전원 끄기

쿡탑 전원 끄기

■ 쿡탑과 모든 쿡킹 존을 끄려면 ① 센서 버튼을 터치합니다.

쿡킹 존 끄기

■ 쿡킹 존 전원이 꺼질 때까지 해당 쿡킹 존 센서 버튼을 길게 누릅니다.

또는

■ 해당하는 쿡킹 존 센서 버튼을 터치합니다.

해당 쿡킹 존 버튼이 더 밝게 표시됩니다.


■ 숫자 화면에서 0 센서 버튼을 터치합니다.

작동


조리 도구 놓기

조리 도구 크기 및 이에 대응하는 위치에 관한 쿡탑 모델 정보는 쿡킹 존 데이터를 참조합니다(“알아보기 – 쿡킹 존 데이터” 참조).

- 다음과 같이 조리 도구를 놓습니다.

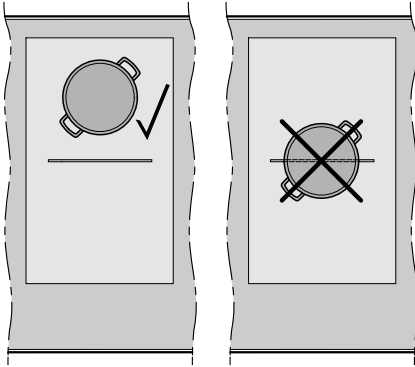

파워플렉스 XL 쿡킹 존

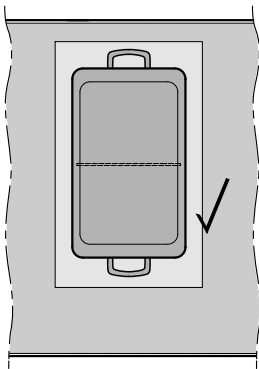

파워플렉스 XL 쿡킹 존

쿡탑 세기 단계

세기 단계 설정

상시 팬 인식은 기본으로 활성화되어 있습니다(“설정 조정” 참조). 쿡탑을 켜고 조리 영역에 조리 도구를 올리면 조리 영역의 표시등이 깜박이기 시작합니다.

- 원하는 조리 영역에 조리 도구를 올려 놓습니다.
- 숫자 디스플레이에서 원하는 세기 단계에 해당하는 센서 버튼을 터치합니다.

세기 단계 설정하기 – 중간 단계

중간 단계가 활성화됩니다(“설정 조정하기” 참조).

- 센서 버튼 중간의 숫자 화면을 누릅니다.

쿡킹 존 세기 단계 선택 이후에 점이 나타 납니다.

중간 단계 왼쪽의 센서 버튼은 다른 센서 버튼보다 더 밝게 표시됩니다.

예:

세기 단계를 7로 설정했다면, 쿡킹 존 선택에 7이 보입니다.

숫자 디스플레이의 7은 다른 센서 버튼보다 더 밝게 표시됩니다.

세기 단계 변경

- 해당하는 조리 영역 표시등을 터치합니다.

해당 조리 영역 표시등이 더 밝게 표시됩니다.

- 숫자 디스플레이에서 원하는 세기 단계에 해당하는 센서 버튼을 터치합니다.

직접 파워플렉스 XL 쿠킹 존 연결/해제하기

-  센서 버튼을 터치해 파워플렉스 XL 쿠킹 존을 수동으로 연결하거나 연결 해제합니다.

부스터

부스터 활성화하기

부스터 기능을 활성화한 경우 연결된 조리 영역의 설정을 변경할 수 있습니다 (“알아보기 – 전원 관리” 참조).

부스터 기능은 다음 영역에서 사용 가능합니다.

- 쿡탑 양쪽의 임의의 조리 영역에서
또는
- 쿡탑 한 쪽의 두 조리 영역 모두에서
또는
- 파워플렉스 XL 조리 영역에서

부스터 기능은 최대 15 분간 지속됩니다.

트윈부스터 1 수준

- 원하는 조리 영역에 조리 도구를 올려 놓습니다.
- 필요한 경우 세기 단계를 선택합니다.
- **B** 센서 버튼을 터치합니다.

조리 영역 표시등에 , 기호가 나타납니다.

트윈부스터 2 수준

- 원하는 조리 영역에 조리 도구를 올려 놓습니다.
- 필요한 경우 세기 단계를 선택합니다.
- **B** 센서 버튼을 두 번 터치합니다.

조리 영역 표시등에 ,, 기호가 나타납니다.

부스터 비활성화

- **B** 센서 버튼을 터치합니다.

또는

- 다른 세기 단계를 설정합니다.

부스터 기능을 해제하거나 부스터 시간이 종료되었으며

- 부스터를 활성화하기 전 세기 단계를 설정하지 않은 경우, 조리 영역이 자동으로 9 단계로 돌아갑니다.
- 부스터를 활성화하기 전 세기 단계를 설정한 경우, 조리 영역이 이전에 선택한 단계로 돌아갑니다.

스탑&고

스탑&고 활성화

조리 영역 세기 단계와 타이머 설정은 변경이 불가능하며, 쿡탑은 전원을 끌 수만 있습니다. 남은 시간 알림, 전원 차단, 부스터, 보온 시간은 계속 작동합니다.

기능이 1 시간 이내에 비활성화되지 않으면 쿡탑이 꺼집니다.

-  센서 버튼을 터치합니다.
- **II/▶** 센서 버튼을 터치합니다.

스탑&고 비활성화

- **II/▶** 센서 버튼을 터치합니다.

자동 가열

가열 시간은 선택된 조리 시간 설정 유형에 따라 다릅니다.

작동

세기 단계 유지 ¹	가열 시간 [분:초]
1	약 00:15
1.	약 00:15
2	약 00:15
2.	약 00:15
3	약 00:25
3.	약 00:25
4	약 00:50
4.	약 00:50
5	약 2:00
5.	약 5:50
6	약 5:50
6.	약 2:50
7	약 2:50
7.	약 2:50
8	약 2:50
8.	약 2:50
9	—

¹점으로 표시된 세기 단계는 중간 단계입니다 (“범위 설정하기” 참조).

자동 가열 활성화하기

- 필요한 쿠킹 존의 표시등을 살짝 누릅니다.
- 신호음이 들리고 쿠킹 존 표시등에 **H** 기호가 켜질 때까지 센서 버튼을 터치한 후 조리 시간을 설정하십시오.

설정된 가열 시간 동안 쿠킹 존 표시등에서 선택한 세기 단계 설정과 **H** 기호가 번갈아 깜박입니다(차트 참조).

자동 가열 비활성화하기

- 필요한 쿠킹 존의 표시등을 살짝 누릅니다.
 - **H** 기호가 꺼질 때까지 선택한 조리 시간 설정을 터치하십시오.
- 또는
- 다른 세기 단계를 설정합니다.

타이머

타이머 시간 설정하기

작동 시간은 1 분(0:01)–9 시간 59 분(9:59) 사이에서 설정할 수 있습니다.

최대 59 분의 작동 시간은 분(00:59)으로 표시되고, 60 분 이상의 작동 시간은 시간과 분으로 표시됩니다.

작동 시간은 숫자 화면을 통해 입력하고 + 센서 버튼으로 조정할 수 있습니다.

- 시간, 분, 초 단위 순서로 작동 시간을 입력합니다.

예시:

59 분 = 00:59 시간,
입력: 5–9
80 분 = 1:20 시간,
입력: 1–2–0

첫 번째 숫자를 입력하면 타이머 화면이 계속 켜진 상태를 유지합니다. 두 번째 숫자를 입력하면 첫 번째 숫자가 좌측으로 이동합니다. 세 번째 숫자가 입력되면 첫 번째와 두 번째 숫자가 좌측으로 이동합니다.

남은 시간 알림 설정하기

-  센서 버튼을 터치합니다.

-  센서 버튼을 터치합니다.

타이머 화면이 깜박입니다.

- 필요한 시간을 설정합니다(“타이머 – 타이머 시간 설정하기” 참조).

 센서 버튼을 터치하거나 10 초를 기다려 남은 시간 알림을 시작합니다.

남은 시간 알림 변경

- △ 센서 버튼을 터치합니다.
타이머 화면이 깜박입니다.
 - 필요한 시간을 설정합니다("타이머 - 타이머 시간 설정" 참조).
- △ 센서 버튼을 터치하거나 10 초를 기다려 남은 시간 알림을 시작합니다.

남은 시간 알림 삭제

- △ 센서 버튼을 터치합니다.
- 숫자 화면에서 0 기호를 터치합니다.

전원 끄기 시간 설정하기

쿠킹 존은 최대 동작 시간이 지나면 설정된 안전 전원 차단 시간과 관계없이 꺼집니다("알아보기 - 안전 전원차단" 참조).

원하는 쿠킹 존에 세기 단계가 설정되어 있습니다.

- 관련된 쿠킹 존 센서 버튼 옆의 ⌚ 센서 버튼을 터치합니다.
타이머 화면이 깜박입니다.
 - 필요한 시간을 설정합니다("타이머 - 타이머 시간 설정하기" 참조).
- ⌚ 센서 버튼을 터치하거나 10 초를 기다려 전원 차단 시간을 시작합니다.

쿠킹 존의 전원 차단 시간이 감소하기 시작하며 ⌚ 센서 버튼에 불이 계속 들어옵니다.

전원 끄기 시간 변경

- 필요한 조리 영역의 표시등을 누릅니다.
- 관련된 조리 영역 표시등 옆의 ⌚ 센서 버튼을 터치합니다.
타이머 디스플레이가 깜박입니다.
- 필요한 시간을 설정합니다("타이머 - 타이머 시간 설정" 참조).

⌚ 센서 버튼을 터치하거나 10 초를 기다려 전원 차단 시간을 시작합니다.

조리 영역의 전원 차단 시간이 감소하기 시작하며 ⌚ 센서 버튼에 불이 계속 들어옵니다.

전원 끄기 시간 삭제

- 필요한 조리 영역의 표시등을 누릅니다.
- 타이머 디스플레이에 0:00 기호가 나타날 때까지 필요한 조리 영역의 ⌚ 센서 버튼을 터치합니다.

또는

- 관련된 조리 영역 표시등 옆의 ⌚ 센서 버튼을 터치합니다.
타이머 디스플레이가 깜박입니다.
- 숫자 디스플레이의 0 센서 버튼을 터치합니다.

여러 개의 전원 끄기 시간 설정하기

- 다른 조리 영역의 전원 끄기 시간을 설정하려면 "동작 - 전원 끄기 시간 설정"에서 설명된 방법을 따릅니다.

여러 전원 차단 시간이 프로그램 되어있는 경우에는 가장 최근에 선택한 조리 영역의 타이머 디스플레이가 표시됩니다. 관련 조리영역의 표시등 옆 ⌚ 센서 버튼이 더 밝게 빛납니다.

작동

전원 끄기 시간 표시하기

- 백그라운드에서 카운트다운이 이루어지고 있는 다른 쿠킹 존의 남은 시간을 보려면 해당 쿠킹 존의 ㉠ 센서 버튼을 터치합니다.

원하는 쿠킹 존의 **반올림된** 남은 시간이 표시됩니다.

두 타이머 기능을 동시에 사용하기

두 기능을 동시에 사용하면 언제나 마지막으로 선택된 기능의 시간이 표시됩니다.

- 백그라운드에서 세고 있는 남은 시간을 보고 싶다면, △ 센서 버튼 또는 관련된 조리 영역 표시등을 터치합니다.

시스템 잠금

시스템 잠금 활성화

모든 센서 버튼이 잠깁니다. 설정된 남은 시간 알림 시간 카운트다운이 계속됩니다.

- ① 센서 버튼을 6 초 동안 터치합니다.

타이머 화면에서 초가 줄어드는 것을 볼 수 있습니다. 이 시간이 경과하면 타이머 화면에 *LDC* 기호가 나타납니다. 시스템 잠금이 활성화되어 있습니다.

시스템 잠금이 활성화된 상태에서 허용되지 않은 센서 버튼을 터치하면 *LDC* 기호가 타이머 화면에 수 초간 표시되고 부저가 울립니다.

쿡탑이 꺼진 후 5 분 후에 시스템 잠금 장치가 자동으로 활성화되도록 설정을 조정할 수 있습니다(“설정 조정하기” 참조).

시스템 잠금 비활성화

- ① 센서 버튼을 6 초 동안 터치합니다.

LDC 기호가 타이머 화면에 잠시 나타나고 초가 카운트다운됩니다. 시간이 경과하면 시스템 잠금이 비활성화됩니다.

안전 잠금

안전 잠금 활성화

안전 잠금이 활성화된 경우:

- 조리 영역, 쿡탑 및 증기 추출은 끄는 것만이 가능합니다.
- 설정된 남은 시간 알림은 수정할 수 없습니다
- □ 센서 버튼을 활성화시킬 수 있습니다

- □ 센서 버튼을 터치합니다.

- II/▶ 센서 버튼과 △ 센서 버튼을 동시에 6 초간 길게 누릅니다.

타이머 디스플레이에서 초가 줄어드는 것을 볼 수 있습니다. 이 시간이 경과하면 타이머 디스플레이에 *LDC* 기호가 나타납니다. 안전 잠금이 활성화되었습니다.

안전 잠금이 활성화된 상태에서 허용되지 않은 센서 버튼을 터치하면 *LDC* 기호가 타이머 디스플레이에 수 초간 표시되고 부저가 울립니다.

안전 잠금 비활성화

- II/▶ 센서 버튼과 △ 센서 버튼을 동시에 6 초간 길게 누릅니다.

LDC 기호가 타이머 디스플레이에 잠시 나타나고 초가 줄어드는 것을 볼 수 있습니다. 이 시간이 경과하면 안전 잠금 기능이 비활성화됩니다.

리콜 기능 활성화하기

- 쿡탑 전원을 다시 켭니다.
 - 쿡탑 전원을 켜고 곧바로 깜박이는 쿡킹 존 센서 버튼 중 하나를 터치합니다.
- 모든 설정이 복구됩니다.

보온 기능 활성화/비활성화하기

보온 기능은 차가워진 음식을 데우는 데 사용할 수 없습니다.

- 필요한 쿡킹 존의 센서 버튼을 터치합니다.
- 해당 쿡킹 존 버튼이 더 밝게 표시됩니다.
-  센서 버튼을 터치합니다.
- 해당 쿡킹 존 선택 및 디스플레이 센서 버튼이  를 표시합니다.

음식을 보온할 때의 팁

- 음식을 보온하기 위한 조리 도구(냄비/팬)만 사용합니다. 조리 도구를 뚜껑으로 덮어놓습니다.
- 굳어 있거나 점성이 있는 음식(으깬 감자, 스튜)은 때때로 저어 줍니다.
- 음식을 조리하면 영양소가 손실되고, 보온이 지속되면 영양소는 계속 줄어듭니다. 음식의 보온 시간이 길어질수록 영양소는 더 많이 손실됩니다. 음식의 보온 시간은 가능한 한 짧게 합니다.

뒤편 내기 보호

와이프 프로텍션 활성화

-  센서 버튼을 터치합니다.
-  센서 버튼을 터치합니다.

타이머 디스플레이에 남은 시간이 표시됩니다.

뒤편 내기 보호 비활성화하기

- 타이머 디스플레이가 꺼질 때까지  센서 버튼을 길게 터치합니다.

쿠커후드

주방후드 세기 단계 수동 설정하기

주방후드를 직접 끄지 않았을 때 마지막으로 사용하고 12 시간이 지나면 자동으로 꺼집니다.

주방후드가 1 단계로 시작하면 세기는 자동으로 20 초 동안 2 단계로 올라갑니다.

외부 배기 방식에서의 덮개가 열리려면 이렇게 출력을 올려주어야 합니다. 주방후드를 재순환 방식에서 사용한다면, 해당 자동 기능을 비활성화할 수 있습니다 (“설정 조정하기” 참조).

- 후드 배기 디스플레이를 터치합니다.
- 원하는 세기 단계의 센서 버튼을 터치합니다.

주방후드 직접 끄기

- 후드 배기 디스플레이를 터치합니다.
- 0 센서 버튼을 터치합니다.

부스터 활성화하기

부스터 기능은 최대 10 분간 지속됩니다.

- 후드 배기 디스플레이를 터치합니다.
- B 센서 버튼을 터치합니다.

부스터 비활성화

- 후드 배기 디스플레이를 터치합니다.
- 다른 세기 단계를 설정합니다.

Con@ctivity 일시적 비활성화

Con@ctivity를 영구적으로 비활성화하려는 경우에는, Con@ctivity 프로그래밍을 변경해야 합니다 (“설정 조정하기” 참조). Con@ctivity가 영구적으로 비활성화되면,  센서 버튼이 더 이상 보이지 않습니다.

작동

■ 다양한 방법으로 Con@ctivity를 비활성화할 수 있습니다.

-  센서 버튼을 터치합니다.
- 0 센서 버튼을 터치합니다.
- 다른 세기 단계를 선택합니다.

■ 원하는 세기 단계를 설정합니다.

프로그래밍에 따라 Con@ctivity는 쿡탑 전원을 껐다가 다시 켜면 재활성화됩니다(“설정 조정하기” 참조),

연속 작동 기능

재순환 방식이 설정되어 있으면 주방후드가 1단계로 작동합니다.

마지막으로 사용했던 세기 단계에 따라 연속 작동은 2-30 분 동안 지속됩니다.

연속 작동 기능은 너무 일찍 취소하지 않습니다. 특히 플러그 앤 플레이 방식에서의 연속 작동은 하부 유닛을 건조합니다.

Con@ctivity가 없는 외부 배기 방식에서는 직접 연속 작동을 활성화해야 합니다.

직접 연속 작동 기능 활성화하기

■ 조리가 끝나면 주방후드가 켜진 상태에서 다음 센서 버튼을 터치합니다.

- : 5 분 후 주방후드가 꺼집니다.
- : 15 분 후 주방후드가 꺼집니다.

 또는  센서 버튼이 더 밝게 켜집니다.

연속 작동 비활성화하기

① 센서 버튼으로 쿡탑을 끌 경우, 주방후드는 연속 작동 시간이 끝날 때까지 작동합니다.

■ 0 센서 버튼을 터치하면 연속 작동 시간이 비활성화됩니다.

쿡탑 데이터

모델 번호/일련번호 표시하기

쿡탑 위에 조리 도구가 있습니다.

■ 쿡탑 전원을 켭니다.

■ 숫자 화면에서 0과 4 센서 버튼을 함께 6 초 동안 누릅니다.

타이머 화면에 대시로 구분된 숫자가 하나씩 나타납니다.

예: 12 34(모델 번호 KMDA 1234) – 1 23 45 67 89(일련번호)

소프트웨어 버전 표시

쿡탑 위에 조리 도구가 있습니다.

■ 쿡탑 전원을 켭니다.

■ 숫자 디스플레이에서 0 및 3 센서 버튼을 동시에 6 초 동안 누릅니다.

3 개의 숫자가 타이머 디스플레이에 나타납니다:

예시: 1.23 = 소프트웨어 버전 1.23.

데모 모드 활성화/비활성화하기

쿡탑 위에 조리 도구가 있습니다.

■ 쿡탑 전원을 켭니다.

■ 숫자 화면에서 0과 2 센서 버튼을 함께 6 초 동안 누릅니다.

타이머 화면에 다음 내용이 몇 초간 깜박입니다.

- dE 기호와 On 기호가 번갈아서(데모 모드 활성화)

또는

- dE 기호와 OFF 기호가 번갈아서(데모 모드 비활성화)

쿡탑 세기 단계에 대한 범위 설정하기

쿡탑은 공장에서 중간 단계를 포함하는 9 단계의 출력으로 설정되어 있습니다. 세기 단계에 정수 설정만 사용하고자 할 경우, 설정에서 중간 단계를 비활성화할 수 있습니다.

	권장 조리 도구 ¹	설정 범위 ²	
		중간 단계 포함 공장 설정 9 단계	중간 레벨 불포함 전체 9 단계
버터 녹이기	냄비	1-1.	1-2
초콜릿 녹이기			
젤라틴 녹이기		2-3.	2-4
쉽게 풀어붙는 음식 보온하기			
소량의 액체 가열하기			
밥 짓기			
냉동 야채 해동하기		3.-5.	4-6
밀크 푸딩 만들기			
액체 및 반고체 식품 데우기			
과일 찌기			
감자 끓이기			
베이컨 기름 빼기	프라이팬	5-6.	5-6
팬케이크, 오믈렛, 달걀 프라이 등 만들기	샌드위치 베이스와 논스틱 코팅의 프라이팬		
생선 찌기	냄비	4.-6.	5-7
야채 찌기			
파스타 및 펄스 요리하기			
홀랜드아이즈 소스 등의 걸쭉한 소스 졸이기			
냉동 식품 해동 및 데우기	제조업체 지침 참조	6-6.	6
중저온으로 튀기기(예: 생선 통째로 튀기기)	샌드위치 베이스와 논스틱 코팅의 프라이팬		
부드럽게 튀기기(예: 고기 패티, 닭가슴살)	프라이팬		
튀기기(예: 생선 필레, 에스컬롭, 계란 프라이)			
시어링/고온으로 튀기기(예: 스테이크, 소량의 고기, 감자튀김, 해쉬브라운)			
튀김(예: 감자칩)	높은 냄비	8.-9	9
많은 양의 고기 시어링	높은 냄비 또는 오븐 그릇		
물 끓이기	냄비	부스터	부스터

¹ 가능한 경우 냄비 혹은 팬의 뚜껑을 덮고 조리합니다. 열이 불필요하게 빠져나가는 것을 막을 수 있습니다.

² 이 설정은 지침으로 참고만 합니다. 인덕션 코일의 출력은 조리 도구의 크기와 재질에 따라 다릅니다. 이 때문에 조리 도구에 적합하게 세기 단계를 조정해야 할 수 있습니다. 쿡탑을 사용하다 보면 조리 도구에 가장 적합한 설정이 무엇인지 알게 됩니다. 익숙하지 않은 새 조리 도구를 사용할 때는 세기 단계를 명시된 것보다 한 단계 낮게 설정합니다.

EN 60350-2에 따른 음식물 테스트

중간 단계가 없는 9가지 세기 단계가 공장에서 프로그래밍되어 있습니다.

위 표준에 따라 테스트하려면 쿡탑을 중간 단계가 있는 9단계 세기 단계로 프로그램하십시오(“설정 조정하기” 참조).

쿡탑 세기 단계에 대한 범위 설정하기

식품 시험	Ø 팬 바닥(mm)	덮개	범위 설정	
			예열	조리
오일 가열	150	아니요	—	1-2
팬케이크	180 (샌드위치 베이스)	아니요	9	5.-7.
냉동 칩 튀김	표준에 따름	아니요	9	9

쿡탑

인덕션 쿡탑의 작동 방식

각 인덕션 쿡킹 존 아래에는 인덕션 코일이 있습니다. 코일이 자기장을 형성해 팬의 바닥과 직접 반응하고, 바닥을 가열합니다. 쿡킹 존 자체는 팬에서 나오는 열기를 통해 간접적으로 가열됩니다.

인덕션 쿡킹 존은 자성을 가진 바닥이 있는 조리 도구(“알아두면 좋은 내용 – 조리 도구” 참조)를 올려야만 작동합니다. 쿡탑은 자동으로 조리 도구의 크기를 인식합니다.

소음

인덕션 쿡킹 존을 사용할 때는 조리 도구의 재질과 제작 방식에 따라 다음과 같은 소음이 발생할 수 있습니다.

높은 세기 단계에서 웅웅거리는 소리는 세기 단계를 낮추면 줄어들거나 완전히 멈춥니다.

조리 도구의 바닥이 서로 다른 재질(예: 샌드위치 처리 베이스)로 제작된 경우, 탁탁거리는 소리가 날 수 있습니다.

연결된 쿡킹 존(“작동 – 부스터” 참조)을 동시에 사용하는 경우, 조리 도구의 바닥 층이 서로 다른 재질(예: 샌드위치 처리 베이스)로 제작된 경우에는 휘파람 소리가 날 수 있습니다.

특히 낮은 세기 단계일 때 전자 스위치에서 딸깍이는 소리가 들릴 수 있습니다.

쿨링 팬이 켜지면 웅웅거리는 소리가 날 수 있는데, 이는 쿡탑을 집중적으로 사용할 때 전자 모듈을 보호하기 위해 작동하는 것입니다. 쿨링 팬은 쿡탑의 전원을 끈 이후에도 계속 작동할 수 있습니다.

조리 도구

적절한 조리 도구

- 자성을 띠는 바닥이 있는 스테인리스 스틸 조리 도구
- 에나멜 처리한 금속 조리 도구
- 주철 소재

조리 도구 바닥의 속성은 음식이 균일하게 가열되는 기능(예: 팬케이크를 만들 때)에 영향을 줄 수 있다는 점에 유의합니다. 조리 도구 바닥은 열을 고르게 분산할 수 있어야 합니다. 이 경우 바닥이 여러 겹으로 된 재질(샌드위치 또는 압축형 바닥)인 조리 도구가 적합합니다.

부적합한 조리 도구

- 자성을 띠는 바닥이 없는 스테인리스 스틸 조리 도구
- 알루미늄 또는 구리 조리 도구
- 유리, 세라믹 또는 도자기 조리 도구

조리 도구 테스트하기


냄비나 팬이 인덕션과 호환되는지 검사하려면 바닥에 자석을 갖다 댑니다. 자석이 붙으면 대체적으로 적합하다고 볼 수 있습니다.

조리 도구 팁

- 조리 도구를 해당 쿡킹 존/쿡킹 존의 가능한 한 중앙에 놓습니다.
- 쿡킹 존을 가장 효율적으로 사용하려면 바닥 직경이 적절한 팬을 사용해야 합니다(“알아보기 – 쿡킹 존 데이터” 참조). 너무 작은 팬은 쿡탑이 인식하지 못합니다.
- 바닥이 평평한 냄비와 팬만을 사용합니다. 웅기 바닥이 거칠면 세라믹 유리에 흠집을 냅니다.
- 쿡킹 존을 함께 사용할 때는 해당 쿡킹 존을 어느 정도 차지할 수 있는 조리 도구(예: 오븐 그릇)를 사용하는 것이 좋습니다.

알아두면 유용한 정보

- 조리 도구는 항상 들어서 움직입니다. 이렇게 하면 긁힘을 예방할 수 있습니다. 조리 도구를 움직이다가 생긴 긁힌 자국은 쿡탑 기능에 영향을 미치지 않습니다. 이러한 긁힘은 일반적인 사용의 흔적으로 불만 제기의 근거가 되지 않습니다.
- 제조업체가 표시하는 조리 도구 직경은 종종 최대 직경 또는 상단 가장자리 직경임에 유의해야 합니다. 바닥 직경 (일반적으로 더 작음)이 더 중요합니다.



- 가능하다면 측면이 수직인 조리 도구를 사용합니다. 조리 도구의 측면이 각져 있으면 측면에도 인덕션이 작동합니다. 조리 도구의 측면이 검게 변하거나 코팅이 떨어져나올 수도 있습니다.

주방후드

후드 배기 작동 방식

배출 이후 공기가 어떻게 되는지는 선택한 작동 유형에 따라 변화합니다.

공기 가이드	그리스 필터	덕트	숏 필터	건물 밖으로	다시 주방으로
외부 배기 방식	x	x	-	x	-
유도 재순환 방식	x	x	x	-	x
플러그 앤 플레이 방식	x	-	x	-	x

작동 옵션과 이를 제공하는 KMDA 종류는 “설치 – 작동 옵션”에서 찾을 수 있습니다.


사용 시간 카운터

증기 배출 장치를 사용한 시간은 메모리에 저장됩니다.

그리스 필터 기호 ☼ 또는 숏 필터 기호 ☼ (유도 재순환 방식 또는 플러그 앤 플레이 방식에서만)가 켜지면 작동 시간 카운터가 필터 청소 또는 교환이 필요하다는 의미입니다. 필터 청소 및 교환과 작동 시간 카운터 재설정에 대한 추가적인 정보는 “청소 및 관리”에서 확인할 수 있습니다.



공기 배기 팁

팁: 심하지 않은 요리 증기와 냄새의 경우에는 **1-3 단계**(주방후드의 세기 단계가 변경된 경우 9)을 선택합니다. 고기를 시어링하는 것과 같이 짧은 시간 동안 매우 강한 증기와 냄새가 발생하는 경우에는 부스터 설정 **B**를 선택합니다.

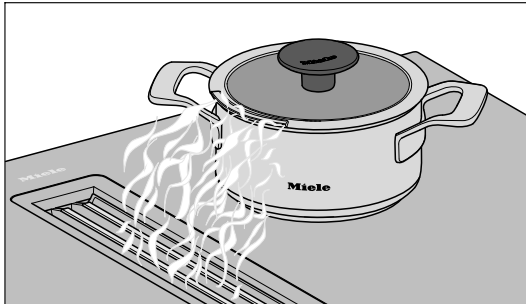

팁: 증기 배출에 최적화된 조리 도구는 “알아보기 – 옵션 액세서리”에서 확인할 수 있습니다.

알아두면 유용한 정보

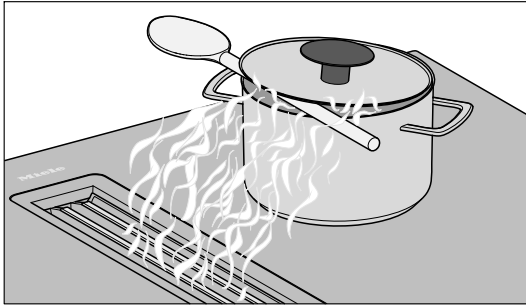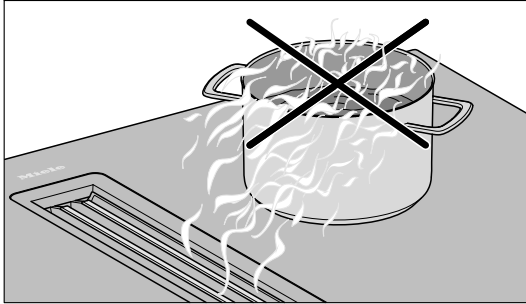

팁: 증기 배출구가 최적화된 뚜껑이 없는 경우, 15 cm 이상의 냄비와 뚜껑 사이에 나무 숟가락을 놓으면 냄비에서 공기를 효과적으로 배출할 수 있습니다.

설정 메뉴 들어가기

쿡탑이 꺼집니다.

- 쿡탑이 꺼진 상태에서 + 센서 버튼이 켜지고 타이머 디스플레이에 $P\bar{C}$ 기호가 나타날 때까지 ① 및 $\overline{III}$ 센서 버튼을 동시에 누릅니다.

몇 초 후 타이머 화면에 $P:01$ (프로그램 01)과 $\bar{C}:01$ (코드)가 번갈아 깜박입니다.

파라미터 설정하기

두 자리 수의 파라미터 중 십의 자리 숫자부터 설정해야 합니다.

- 파라미터가 디스플레이에 표시되는 동안 (예: $P:01$), 원하는 파라미터 숫자가 디스플레이에 나타날 때까지 반복해서 + 센서 버튼을 터치하거나 숫자 디스플레이에서 원하는 숫자를 터치합니다.

코드 설정

- 코드가 디스플레이에 표시되는 동안 (예: $\bar{C}:01$), 원하는 코드 번호가 디스플레이에 나타날 때까지 반복해서 + 센서 버튼을 터치하거나 숫자 디스플레이에서 알맞은 숫자를 터치합니다.

설정 저장

- 프로그램이 화면에 표시되는 동안 (예: $P:01$) 화면이 꺼질 때까지 ① 센서 버튼을 터치합니다.

설정을 저장하지 않으려면

- 코드가 디스플레이에 표시되는 동안 (예: $\bar{C}:01$) 표시등이 꺼질 때까지 ① 센서를 터치합니다.

설정 조정하기

파라미터 ¹		코드	설정 ²
P:01	데모 모드	C:00	데모 모드 꺼짐
		C:01	데모 모드 켜짐 ³
P:02	전원 관리 ⁴	C:00	꺼짐
		C:01	3680 W
		C:02	3000 W
		C:03	2000 W
		C:04	1000 W
P:03	공장 기본 설정	C:00	공장 기본 설정을 복구하지 않습니다
		C:01	공장 기본 설정을 복구합니다 ⁵
P:04	콕탑 세기 단계 설정 범위	C:00	9 가지 세기 단계 중간 단계 없음 + 부스터
		C:01	9 가지 세기 단계 중간 단계 + 부스터 포함 ⁶
P:06	센서 버튼을 터치할 때 들리는 신호음	C:00	꺼짐 ⁷
		C:01	조용함
		C:02	중간
		C:03	크게
P:07	타이머 버저	C:00	꺼짐
		C:01	조용함
		C:02	중간
		C:03	크게
		C:04	최대 음량

설정 조정하기

파라미터 ¹	코드	설정 ²
P:08 시스템 잠금	C:00	시스템 잠금은 수동으로만 활성화 가능
	C:01	시스템 잠금을 자동으로 활성화
P:09 최대 작동 시간	C:00	안전 설정 0
	C:01	안전 설정 1
	C:02	안전 설정 2
P:10 WiFi 등록	C:00	비활성 상태/비활성화됨
	C:01	활성 상태이지만 구성되지 않음
	C:02	활성화되고 구성됨(선택할 수 없음, 연결 성공 여부를 표시)
	C:03	WPS 푸시 버튼을 통한 연결 가능
	C:04	Wi-Fi를 기본값으로 재설정(C:00)
	C:05	Miele 앱 없이 쿡탑과 외부 쿠키 후드 WiFi 연결(Con@ctivity)
P:12 센서 버튼 반응 속도	C:00	느림
	C:01	일반
	C:02	빠름
P:15 상시 팬 인식	C:00	상시 팬 인식 끄기
	C:01	상시 팬 인식 켜기
P:16 통합 배출 장치의 Con@ctivity	C:00	Con@ctivity 꺼짐 ^B
	C:01	Con@ctivity 켜짐

파라미터 ¹	코드	설정 ²
P:17 통합 배출 장치의 작동 모드	C:00	재순환 방식
	C:01	외부 배기 방식
P:18 Con@ctivity의 시작 설정 ¹⁰	C:00	항상 Con@ctivity가 비활성화된 상태로 시작
	C:01	항상 Con@ctivity가 활성화된 상태로 시작
	C:02	가장 최근 설정된 Con@ctivity 상태로 시작
P:19 중기 배출 세기 단계 수	C:00	3가지 세기 단계 + 부스터
	C:01	9가지 세기 단계 + 부스터

설정 조정하기

- ¹ 여기 없는 프로그램은 할당되지 않은 프로그램입니다.
- ² 공장 기본 설정은 굵은 글씨로 표시되었습니다.
- ³ 콕탑이 켜진 후 타이머 화면에 dE 가 수 초 동안 나타납니다.
- ⁴ 지역 전력 공급 기관의 요건을 맞추기 위해 콕탑의 총 전력이 감소할 수 있습니다.
- ⁵ 증기 배출 장치에 대한 P:17 작동 모드의 설정은 공장 기본 설정으로 초기화되지 않습니다.
- ⁶ 텍스트 및 차트에서 중간 세기 단계는 숫자 뒤에 점을 표시하여 쉽게 이해할 수 있습니다.
- ⁷ 커짐/꺼짐 센서 버튼의 키패드 톤은 끌 수 없습니다.
- ⁸ 플러그 앤 플레이 방식: 올바른 작동을 위해서는 Con@ctivity가 필요합니다.
- ⁹ 이 설정은 P:16 프로그램에서 Con@ctivity가 활성화된 경우에만 효과를 발휘합니다.

세척 및 관리 관련 안전 참고 사항

⚠️ 뜨거운 표면으로 인한 화상 위험

사용 후에는 쿡탑의 모든 부분이 뜨거울 수 있습니다.

쿡탑 전원을 끄십시오.

세척 전 쿡탑을 식히는 시간을 가지십시오.

부적절한 세제를 사용하거나 적절한 세제의 잔여물이 쿡탑 위에서 가열되는 경우 모든 표면이 변색되거나 손상될 수 있습니다.

쿡탑을 세척하기 전에 표면을 식히십시오.

세제 잔여물은 모두 즉시 제거하십시오.

⚠️ 세제 사용 시 주의하십시오. 일부 용제는 부식 및 자극성이 있을 수 있습니다.

공정 화학물질 제조사에서 발행한 관련 안전 규정 및 안전 데이터 시트를 준수하십시오.

장갑을 착용하십시오!

화장품, 특히 선크림, 손 살균제는 무광택 유리 표면에 얼룩을 남길 수 있습니다.

만약 화장품이 무광택 유리 표면에 묻었다면 즉시 따뜻한 물, 주방용 세제, 깨끗한 극세사 수건으로 잔여물을 닦아내야 합니다.

⚠️ 오염된 그리스 필터는 화재 위험이 있습니다.

그리스 필터에 모인 그리스가 점화할 수 있습니다.

그리스 필터는 주기적으로 청소하시기 바랍니다.

⚠️ 팬 모터로 인한 부상 위험이 있습니다.

증기 추출이 활성화된 동안 팬 모터가 회전합니다.

쿡탑 전원을 끕니다.

적용 가능한 경우 연속 작동 사이클이 끝날 때까지 기다립니다.

▶ 쿡탑을 스팀 청소기로 세척하지 않습니다.

▶ 뽀족한 물건으로 청소하지 않습니다.

세척이 필요한 시기

■ 매번 사용 전:

쿡탑 전체와 조리 도구 바닥을 청소합니다.

■ 매번 사용 후:

쿡탑 전체를 청소합니다.

■ 일주일에 한 번:

세제 잔여물이 타는 것을 방지하려면 밀레 세라믹 및 스테인리스 스틸 클리너("옅선 액세서리 - 세척 및 케어 제품" 참조) 또는 세라믹 글래스 클리너로 세라믹 글래스 표면을 닦아줍니다. 세제 제조사의 사용 지침을 준수하시기 바랍니다.


청소 및 관리

세라믹 유리 표면 청소하기

가벼운 오염 제거

- 쿡탑의 세라믹 표면 전체를 젖은 부드러운 천과 약간의 세척액을 섞은 물로 세척합니다. 세제 제조사의 사용 지침을 준수하시기 바랍니다.

잘 지워지지 않는 오염 제거하기

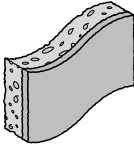

1. 부드러운 수세미 면이 있는 청소용 스펀지의 예시입니다.

- 거친 오염 물질은 젖은 천으로 닦고 잘 지워지지 않는 오염 물질은 유리용 스크레이퍼로 제거합니다.
- 밀레 세라믹 유리 및 스테인리스 스틸 클리너(“옵션 액세서리 – 세척 및 케어 제품” 참조)와 전용 세라믹 유리 세제 또는 연마액으로 유리 세라믹 표면을 닦습니다. 세제 제조사의 사용 지침을 준수하시기 바랍니다.
- 심하게 더러워진 부분은 세정액에 15 분간 적셔줍니다.
- 부드러운 수세미 면(1)이 있는 청소용 스펀지로 2-5 분 동안 해당 부위를 닦아줍니다.
- 잔여물이 남아 있다면 이 과정을 최대 3 회 반복합니다.

세척 마무리

- 젖은 행주로 세척제 잔여물을 모두 닦아냅니다.
- 청소가 끝난 후 쿡탑의 세라믹 표면을 건조합니다.

식기 세척기 사용이 가능한 부품


식기세척기로 다음과 같이 쿡탑의 분리 가능한 부품을 세척할 수 있습니다.

	자동	손세척
커버 그릴	X	X
그리스 필터	X	X
물받이	X	X
청소용 덮개	X	X

커버 그릴

커버 그릴 분리

커버 그릴이 파손될 수 있습니다. KMDA 상부에서 커버 그릴을 수직으로 당겨 빼냅니다.

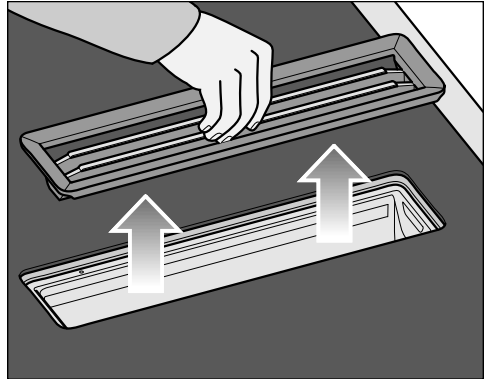

- 커버 그릴의 바 중앙을 잡습니다.
- 커버 그릴을 수직으로 위로 당깁니다.

커버 그릴 손세척하기


- 약간의 세척액에 뜨거운 물을 섞어 부드러운 나일론 스펀지에 묻혀 커버 그릴을 청소합니다. 농축 세척액을 사용하지 마십시오.

커버 그릴을 식기세척기로 세척하기

- 커버 그릴을 세워 하단 바스켓에 놓습니다.
- 표준 가정용 식기세척기 세제를 사용합니다.
- 최고 세척 온도가 55 °C인 식기 세척 프로그램을 선택합니다.

그리스 필터

그리스 필터 분리

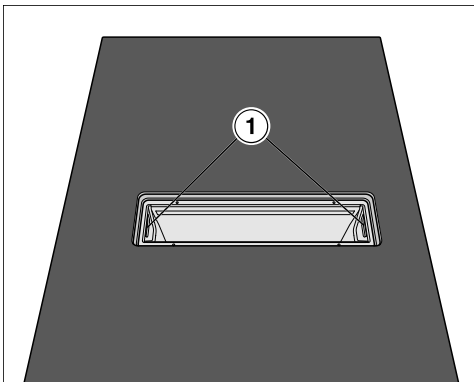

- 커버 그릴을 분리합니다(“세척 및 관리 - 커버 그릴 분리” 참조).
- 홈이 파인 그립(1)을 사용해 조심스럽게 그리스 필터를 분리합니다. 그리스 필터를 기울이지 않도록 조심하십시오.
- 그리스 필터 하단에 모인 모든 액체를 쏟아버립니다.

그리스 필터 손세척하기

- 약간의 세척액에 뜨거운 물을 섞어 부드러운 나일론 스펀지에 묻혀 그리스 필터를 청소합니다. 농축 세척액을 사용하지 마십시오.

식기세척기 세척에 대한 중요한 정보

지나치게 높은 온도는 그리스 필터를 변형시킬 수 있습니다(예: 모양이 뒤틀림). 권장 온도를 넘지 않는 프로그램을 선택합니다.


또한, 식기세척기의 사용 설명서에 나온 정보를 따릅니다.

사용한 세척제에 따라 필터 내부 표면이 변색될 수 있습니다. 하지만 변색이 필터의 기능에 영향을 주지는 않습니다.

그리스 필터를 식기세척기로 세척하기

- 그리스 필터와 필터 바닥이 위를 보도록 하단 바스켓에 놓습니다. 스프레이 암에 걸리지 않는지 확인합니다.
- 표준 가정용 식기세척기 세제를 사용합니다.
- 최고 세척 온도가 65 °C인 식기 세척 프로그램을 선택합니다.

그리스 필터 장착

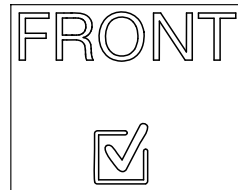

그리스 필터 앞쪽에 기호가 나와 있습니다.

- 기호가 작업대 앞쪽을 향하도록 그리스 필터를 넣으십시오.

그리스 필터 교체하기

일상적인 사용 및 청소 과정에서 필터 표면이 마모될 수 있습니다.

파손을 확인했다면 필터는 교체합니다.

그리스 필터는 밀레 서비스팀(자세한 연락처 정보는 사용 설명서의 끝부분 참조) 또는 밀레 매장에서 구매 가능합니다.

청소 및 관리

그리스 필터 작동 시간 카운터 재설정

그리스 필터를 청소하고 나면 작동 시간 카운터를 재설정해야 합니다.

-  센서를 3초 동안 터치하십시오.

센서가 꺼집니다.

숯 필터(유도 재순환 방식 또는 플러그 앤 플레이 방식의 경우에만)


숯 필터 교체 (유도 재순환 방식 또는 플러그 앤 플레이 방식의 경우에만)

120 시간의 작동 이후에는 숯 필터를 교체해야 합니다.  센서 버튼이 점등됩니다.

여기에 명시된 숯 필터만이 이 사용설명서에서 설명된 KMDA 종류에 적합합니다.

- DKF 35-P
- DKF 35-S

- 커버 그릴을 분리합니다(“세척 및 관리 – 커버 그릴 분리” 참조).
- 그리스 필터를 분리합니다(“청소 및 관리 – 그리스 필터 분리” 참조).

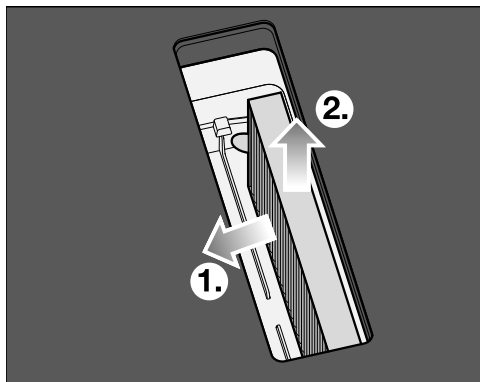

- 숯 필터를 분리합니다.

숯 필터 작동 시간 카운터 재설정 (유도 재순환 방식 또는 플러그 앤 플레이 방식의 경우에만)

재순환장치와 함께 제공된 사용설명서는 숯 필터에 대한 작동 시간 카운터를 활성화해야 한다고 안내합니다. 이 경우 활성화할 필요는 없습니다.


외부 배기 방식으로 증기를 배출할 때는 숯 필터 기호 도 표시됩니다.

-  센서 버튼을 3 초 동안 터치합니다. 센서 버튼이 꺼집니다.

쿠커후드 물받이 세척하기

쏟거나 끓어넘친 음식의 액체가 증기 배출 장치에 들어간 경우 물받이를 청소합니다.

- “청소 및 관리 – 그리스 필터”에 설명된 대로 그리스 필터를 분리 및 청소합니다.

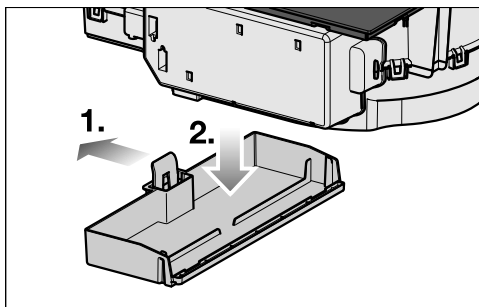

- 물받이를 아래쪽으로 당길 수 있을 때까지 플라스틱 브라켓을 왼쪽으로 ① 밀니다 ②.
- 액체를 따라버립니다.
- 물받이를 청소하고 건조시킵니다.
- 증기 배출 장치 내부에 접근 가능한 구역 또한 청소하고 건조합니다.
- 케이스에 다시 물받이를 고정합니다.
- 그리스 필터를 교체하고 커버 그릴을 다시 끼웁니다.


쿠커후드 케이스 안쪽 세척하기

- 그리스 필터를 분리합니다(“청소 및 관리 – 그리스 필터 분리” 참조).
- 케이스에서 손이 닿는 곳에 쌓인 기름 혹은 지방을 청소합니다.

팬 유닛 내부 청소하기

쏟거나 끓어넘친 음식의 액체가 증기 배출 장치에 들어간 경우, 팬 유닛 내부를 청소합니다.

- 증기 배출 물받이를 청소합니다(“청소 및 관리 – 증기 배출 물받이 청소” 참조).
- 용기를 청소용 덮개 아래에 놓아 액체를 받습니다.

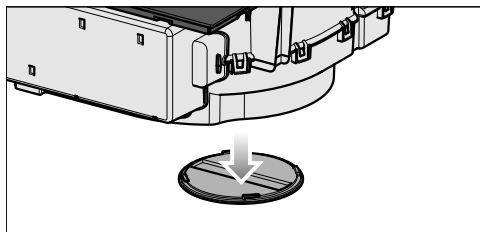

- 청소용 덮개를 왼쪽으로 돌립니다.
- 액체를 흘려보냅니다.
- 청소용 덮개를 가능한 한 오른쪽으로 돌립니다.

적합하지 않은 세척제

기기 외부 표면의 손상을 방지하기 위해 다음의 제품을 사용하지 마십시오.

- 소다, 암모니아, 산 또는 염화물이 함유된 세척제
- 얼룩 및 녹 제거제
- 가루 클리너 및 크림 클리너
- 용매가 포함된 세척제
- 식기세척기 세제
- 단단한 연마 브러시
- 지우개 얼룩 제거 스펀지

문제 해결

많은 오작동 및 고장은 손쉽게 해결할 수 있습니다. 대부분의 경우 서비스팀에 문의할 필요가 없으므로 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.

고장을 직접 해결하기 위한 더 많은 정보는 www.miele.de/support/customer-assistance에서 찾아볼 수 있습니다.



디스플레이 메시지

문제	원인과 해결
타이머 디스플레이에서 <i>Err</i> 및 30 기호가 번갈아 깜박이고 소리가 납니다.	쿡탑의 연결이 잘못되었습니다. ■ 쿡탑에 공급되는 전원을 차단합니다. ■ 고객 서비스 센터에 문의합니다. 쿡탑은 배선도에 따라 주전원에 연결해야 합니다.
해당 쿡킹 존 센서 버튼에서 <i>E</i> 기호가 켜지거나 선택한 세기 단계 또는 <i>H</i> 기호와 번갈아 깜박입니다.	쿡킹 존에 조리 도구가 놓여 있지 않습니다. 쿡킹 존에 적합하지 않은 조리 도구가 놓여 있습니다. 조리 도구 바닥의 직경이 너무 작은 경우입니다. 쿡킹 존에 적합한 조리 도구를 치웠습니다. 조리 도구가 없거나 적합하지 않은 조리 도구를 쿡킹 존에 올리면 3 분 후 쿡킹 존은 자동으로 꺼집니다. ■ 3 분 안에 쿡킹 존에 적절한 조리 도구를 올려놓습니다. <i>E</i> 기호가 꺼집니다. 조리 과정이 이전에 선택된 설정으로 시작/계속됩니다. ■ 다른 조리 도구 또는 음식을 사용하는 경우, 설정을 조절합니다.
쿡탑이 켜진 후 또는 센서를 터치한 후 타이머 화면에 <i>LOC</i> 가 몇 초 동안 나타납니다.	시스템 잠금이 활성화되어 있습니다. ■ 시스템 잠금을 해제하십시오(“동작 – 시스템 잠금 해제” 참조). 안전 잠금이 활성화되었습니다. ■ 안전 잠금을 해제하십시오(“동작 – 안전 잠금 해제” 참조).
쿡탑이 켜진 후 타이머 디스플레이에 <i>dE</i> 기호가 잠시 동안 나타납니다. 조리 영역이 뜨거워지지 않습니다.	쿡탑이 데모 모드 상태입니다. 쿡탑 위에 조리 도구가 있습니다. ■ 쿡탑 전원을 켭니다. ■ 그다음 타이머 디스플레이의 <i>dE</i> 와 <i>OFF</i> 에 동시에 불이 들어올 때까지 0 와 2 센서 버튼을 동시에 터치합니다.

문제	원인과 해결
쿡탑이 자동으로 꺼졌습니다. 쿡탑이 다시 켜지면, 켜짐/꺼짐 센서 버튼 ① 위에 [이 표시됩니다.	하나 이상의 센서 버튼이 손가락 접촉, 끓는 음식 또는 물건으로 가려져 있습니다. ■ 오염 또는 물체를 제거합니다(“알아보기 – 안전 전원 차단” 참조).
표에 나와 있지 않은 메시지가 타이머 디스플레이에 표시됩니다.	전자 모듈 오류입니다. ■ 약 1 분 동안 쿡탑에 공급되는 전원을 차단합니다. ■ 전원을 다시 연결한 후에도 문제가 지속되면 고객 서비스 센터에 문의합니다.

예상치 못한 작동

문제	원인과 해결
연결된 쿡킹 존의 세기를 9 단계로 선택하면, 세기 단계가 자동으로 낮아집니다.	두 쿡킹 존 모두를 9 단계로 작동하면, 두 쿡킹 존의 최대 허용 세기를 초과합니다. ■ 다른 쿡킹 존을 사용합니다.
쿡킹 존 또는 쿡탑 전체가 자동으로 꺼집니다.	너무 장시간 사용했습니다. ■ 쿡탑 또는 쿡킹 존을 다시 켭니다(“알아보기 – 안전 전원 차단” 참조). 과열 방지 장치가 활성화되었습니다. ■ 쿡탑을 식힙니다. ■ 과열의 원인을 해결하십시오(“알아보기 – 과열 보호” 참조). ■ 쿡탑이 작동하는지 확인합니다. ■ 문제가 다시 발생하면 서비스팀에 문의하시기 바랍니다.
설정된 세기 단계에서 쿡킹 존이 정상적으로 작동하지 않습니다.	과열 방지 장치가 활성화되었습니다. ■ 쿡탑을 식힙니다. ■ 과열의 원인을 해결합니다(“알아보기 – 과열 방지” 참조). ■ 쿡탑이 작동하는지 확인합니다. ■ 문제가 다시 발생하면 서비스팀에 문의하시기 바랍니다.

문제 해결

문제	원인과 해결
부스터 레벨이 조기에 자동으로 비활성화되었습니다.	과열 방지 장치가 활성화되었습니다. ■ 쿡탑을 식힙니다. ■ 과열의 원인을 해결합니다(“알아보기 – 과열 방지” 참조). ■ 쿡탑이 작동하는지 확인합니다. ■ 문제가 다시 발생하면 서비스팀에 문의하시기 바랍니다.

만족스럽지 못한 성능

문제	원인과 해결
자동 가열 기능을 켜둘 때 조리 도구 안의 음식물이 가열되지 않습니다.	많은 양의 음식이 조리 중입니다. ■ 가장 높은 세기 단계에서 요리를 시작한 다음 수동으로 다시 전환하십시오. 조리 용기가 열을 제대로 전달하지 않고 있는 경우. ■ 열을 더 잘 전달할 수 있는 다른 조리 도구를 사용하십시오.
증기 배출 장치의 배기력이 낮습니다.	재순환 방식이 작동 모드로 설정됩니다. ■ 통합 배출 장치(P:17)의 작동 모드를 배출 모드(C:01)로 설정합니다(“설정 조정하기” 참조).

일반적인 문제 또는 기술적인 오류

문제	원인과 해결
쿡탑 또는 쿡킹 존이 켜지지 않습니다.	쿡탑에 전원이 공급되지 않습니다. ■ 회로 차단기가 작동하지 않았는지 점검합니다. 자격을 갖춘 전기 기술자 또는 밀레 서비스팀에 문의합니다(최소 퓨즈 정격은 데이터 플레이트 참조). 기술적 오류가 발생했을 수도 있습니다. ■ 약 1 분간 쿡탑의 전원 연결을 분리합니다. 필요 사항 – 관련 전원 퓨즈를 작동시키거나 미세 전원 퓨즈를 완전히 조이거나 – 누전차단기를 끕니다. ■ 퓨즈함 또는 잔류 전류 장치에서 트립 스위치를 재설정 한 후에도 쿡탑이 켜지지 않는다면, 자격을 갖춘 전기 기술자 또는 밀레 서비스팀에 문의합니다.

문제	원인과 해결
새 쿡탑을 사용할 때 냄새와 증기가 방출됩니다.	금속 구성품에는 보호 코팅이 되어 있습니다. 쿡탑을 최초로 사용할 때는 냄새와 함께 연기가 날 수도 있습니다. 인덕션 코일의 재질 또한 사용하는 처음 몇 시간 동안 냄새를 유발할 수 있습니다. 이후에 사용하면서 냄새는 줄어들다가 완전히 없어집니다. 냄새 및 증기는 연결 오류나 제품 결함이 아니며, 건강에 해를 주지 않습니다.
기기의 전원을 끈 이후에도 계속 작동 소음이 들릴 수 있습니다.	쿨링 팬은 쿡탑이 냉각되고 자동으로 꺼질 때까지 작동합니다.
증기 배출 장치로 액체가 흘러 들어갔습니다.	액체가 끓어 넘치거나 흘러 커버 그릴을 통해 증기 배출 장치로 들어갔습니다. 그리스 필터의 하단부와 물받이는 도합 약 800 ml의 액체를 모을 수 있습니다. ■ 증기 배출 장치를 끕니다. ■ 그리스 필터, 물받이, 하우징 내부와 팬 모터 부위를 청소합니다(“청소 및 관리” 참조). ■ 유도 재순환 방식 또는 플러그 앤 플레이 방식의 경우에만: 숯 필터를 교체합니다(“청소 및 관리 – 숯 필터 교체하기” 참조).
추출 세기가 감소했습니다. 후드 소음이 증가했습니다.	물체(예: 천)가 후드 배기 장치에 들어갔습니다. ■ 후드 배기를 끕니다. ■ 그리스 필터를 분리합니다(“청소 및 관리 – 그리스 필터 분리” 참조). ■ 그리스 필터에 있는 물체를 제거합니다.
🌀 센서 버튼이 점등됩니다.	액티브 에어클린 필터를 교체해야 합니다. ■ 액티브 에어클린 필터를 교체합니다(“세척 및 관리 – 액티브 에어클린 필터 교체” 참조). ■ 작동 시간 카운터를 재설정합니다(“청소 및 관리 – 액티브 에어클린 필터 작동 시간 카운터 재설정” 참조).
🌀 센서 버튼이 점등됩니다.	그리스 필터를 청소해야 합니다. ■ “청소 및 관리 – 그리스 필터”에 설명된 대로 그리스 필터를 청소합니다.
🌀A 센서 버튼이 켜지지 않습니다.	내장형 후드 배기의 Con@ctivity 기능이 영구적으로 비활성화되었습니다. ■ 프로그래밍에서 내장형 후드 배기의 Con@ctivity 기능을 활성화합니다(“설정 조정” 참조).

서비스팀

문제를 직접 해결하기 위한 정보와 밀레 부품에 대한 정보는 www.miele.com/service에서 찾아볼 수 있습니다.

고장 시 연락처

사용자가 직접 해결할 수 없는 고장은 밀레 대리점이나 밀레 서비스팀으로 문의해 주십시오.

온라인에서 www.miele.com/service를 통해 밀레 서비스팀에 예약하실 수 있습니다.

밀레 서비스팀의 연락처는 본 문서의 마지막 장에서 확인하실 수 있습니다.

밀레 서비스팀에 문의하실 때 기기의 모델명과 제품번호(SN)를 말씀해 주십시오. 이 정보는 데이터 플레이트 또는 “동작 – 쿡탑 데이터”를 참조해 확인할 수 있습니다.

데이터 플레이트

기기와 함께 배송된 추가 데이터 플레이트를 여기에 붙이십시오. 모델 식별자가 이 문서의 뒷 표지에 표시된 번호와 일치하는지 확인하십시오.

보증

제품은 구입일로부터 2년간 보증됩니다. 보증 사용 약관에 대한 자세한 내용은 보증서를 참조하시거나 밀레 서비스 센터로 문의하십시오.

기술 데이터

WiFi 모듈 주파수 대역	2,400 GHz – 2,4835 GHz
WiFi 모듈 전송 전력	$\leq 100 \text{ mW}$
전원이 꺼진 상태에서의 정격 전력	$\leq 0,5 \text{ W}$
네트워크에 연결된 대기 모드에서의 정격 전력	$\leq 2 \text{ W}$
자동으로 전원 꺼짐 모드로 전환될 때까지 소요되는 시간	10 Min.
자동으로 네트워크에 연결된 대기 모드로 전환될 때까지 소요되는 시간	10 Min.

■ (주)밀레코리아

서울시 강남구 논현로 559 밀레하우스 빌딩 (06126)

■ 홈페이지: www.miele.co.kr

■ 온라인 쇼핑몰: shop.miele.co.kr

■ A/S 신청: 전국 1577-1597

.....
■ 본 제품은 수입 완제품으로 공급이 일시 지연될 수 있습니다.

KMDA 7876-1 FL MattFinish

ko-KR

M.-Nr. 13 020 760 / 00 / 002