


## 청소 및 관리


### 중앙 추출구 청소

중앙 추출구의 스테인리스 스틸 커버는 손으로만 청소합니다.


- 제품 도어를 엽니다.

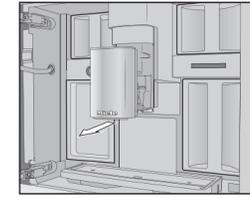

- 중앙 추출구의 스테인리스 스틸 커버를 분리하고 청소합니다.

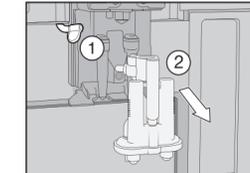

- 우유관을 추출 장치에서 분리합니다 ①. 추출 장치를 아래로 당겨 분리하십시오 ②.

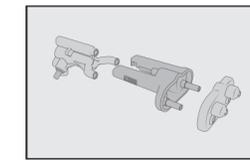


- 추출 장치를 잡아 당겨 3 개의 부품으로 분해합니다.
- 모든 부품을 깨끗하게 세척하십시오. 젖은 천으로 중앙 추출구 표면을 닦으십시오.

- 추출 장치를 다시 장착하십시오.
- 추출 장치를 중앙 추출구에 밀어 넣고 스테인리스 스틸 커버를 조립하십시오.
- 메시지를 확인하고 OK를 누릅니다.


### 혼합기 분리 및 손으로 세척

혼합기는 온수를 사용해 손으로만 세척하십시오. 세척제는 사용하지 마십시오.

- 제품의 도어를 열고 물통을 꺼냅니다.

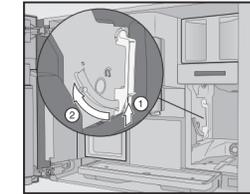


- 혼합기 손잡이 아래에 있는 버튼 ①을 누르고 동시에 핸들을 앞쪽 ②으로 돌립니다.

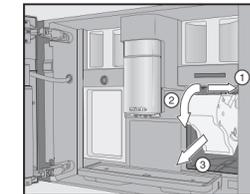

- 먼저 혼합기를 옆으로 당기고 ① 앞으로 당겨 빼냅니다 ②. 혼합기를 앞으로 기울입니다 ③.

혼합기를 분리했을 때, 혼합기의 손잡이 위치를 변경하지 마십시오.

- 흐르는 온수를 이용하여 손으로 혼합기를 세척하십시오.

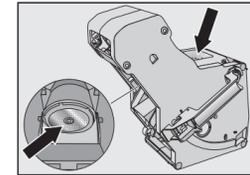

- 필터에 남은 커피를 닦아내십시오 (화살표 참조).

- 혼합기 내의 갈때기 모양 부분을 건조시키십시오.

- 커피머신 내부를 조심스럽게 청소하십시오.

- 혼합기를 다시 커피머신 내부에 넣으십시오.

- 혼합기를 잠그십시오. 혼합기 하단에 있는 버튼을 누른 채로 핸들을 오른쪽으로 돌려 잠그십시오.

- 기기 도어를 닫으십시오.

- 디스플레이에 표시되는 다음 지시사항을 따르십시오.


- 행금이 완료되면 프로세스가 끝납니다.

### 기기 물때 제거

물때 제거 프로그램에는 물때 제거 세제가 필요합니다.

디스플레이에 기기 물때 제거 메시지가 나타납니다.

- OK를 누릅니다.
- 유지관리 프로그램이 시작됩니다.
- 디스플레이에 나오는 안내에 따릅니다.

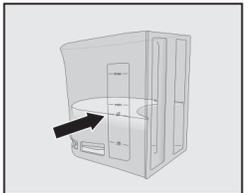

- 물통은 미지근한 물로 기호 9까지 채우십시오.

- 물에 물때 제거 세제를 투하합니다.

- 물통을 다시 기기에 넣으십시오.

- 디스플레이에 표시되는 다음 지시사항을 따르십시오.

디스플레이에 물통을 행구고 깨끗한 물을 물때 제거 기호 9까지 채우시오라는 메시지가 표시되는 경우:

- 물통을 분리하고 깨끗한 물로 행구십시오. 깨끗한 물을 물통의 물때 제거 기호 9까지 채우십시오.

행금이 완료되면 물때 제거 프로세스가 끝납니다.

## 음료 살펴보기

### 커피 음료

- 리스트레토는 진하게 농축된 에스프레소입니다. 리스트레토의 커피원두 양은 에스프레소와 같지만 물이 매우 조금 들어갑니다.

- 에스프레소는 위에 크레마라고 하는 헤이즐넛 빛깔의 진한 갈색 거품이 올라간 진한 향을 가진 커피입니다.

- 커피는 물의 양이 에스프레소보다 많습니다.

- 롱 커피는 커피에 많은 양의 물이 들어가는 커피입니다.

- 롱 블랙은 뜨거운 물에 2 잔의 에스프레소를 부어 만듭니다.

- 카페 아메리카노는 에스프레소와 뜨거운 물을 동일한 비율로 넣은 커피입니다. 에스프레소가 추출된 후 온수가 더해집니다.

### 우유가 포함된 커피 음료

- 카푸치노는 약 2/3의 우유거품과 1/3의 에스프레소가 들어갑니다.

- 라떼 마끼아또는 뜨거운 우유와 우유거품, 에스프레소 각 1/3이 들어갑니다.

- 카페라떼는 뜨거운 우유와 에스프레소가 들어갑니다.

- 이탈리아 카푸치노에는 카푸치노와 똑같은 비율의 우유 거품과 에스프레소가 들어갑니다. 차이점은 에스프레소가 먼저 들어간 후 우유 거품이 추가된다는 점입니다.

- 에스프레소 마끼아또는 에스프레소 위에 적은 양의 우유 거품이 올라갑니다.

- 플랫 화이트는 특별한 종류의 카푸치노로서 강한 커피 향을 위해 우유 거품보다 더 많은 양의 에스프레소가 들어갑니다.

- 카페오레는 프랑스식의 커피로서 커피와 우유 거품이 들어갑니다. 카페오레는 보통 불에 담아 마십니다.

### 차 음료

각 차를 우리기에 최적 온도의 뜨거운 물

- 백차

- 동양차

- 녹차

- 허브차

- 과일차

- 홍차

- 차이라떼

### 기타 음료

- 뜨거운 우유

- 우유 거품

- 뜨거운 물

- 따뜻한 물

### 포트 기능

(3-8 잔 선택 가능)

- 커피포트

- 모든 종류의 차를 위한 티포트

## 커피를 원하는 대로 만들어보세요

### 파라미터 표시 및 변경

모든 음료에 대한 음료량을 변경할 수 있습니다.

또한, 각 커피 음료에 대해 개별적으로 커피 양과 브루잉 온도, 프리브루잉을 조절할 수 있습니다.

- ② 센서 조절장치를 누릅니다.
- 음료를 선택하고 OK를 누릅니다.

- 음료 파라미터를 터치합니다.

이 음료에 대해 변경할 수 있는 파라미터가 표시됩니다.

첫 번째 줄에 음료량 메뉴 옵션이 표시됩니다. 음료량을 선택하고 OK를 누르면 음료가 바로 추출됩니다.

- 원하는 파라미터를 선택하고 필요한 대로 설정을 변경하십시오.
- OK로 확인합니다.

### 음료량

모든 커피, 뜨거운 물, 차에 대한 음료량과 우유가 들어간 음료에 대한 물과 우유 양을 조절할 수 있습니다.

- 중앙 추출구 아래에 컵을 두십시오.
- 음료량을 선택하고 OK를 누릅니다.

음료가 만들어지고 디스플레이에 저장이 나타납니다.

- 컵이 원하는 수위로 채워지면 OK를 누르십시오.

우유 또는 뜨거운 물이 들어가는 커피의 음료량 변경 시, 음료가 추출되는 동안 각 재료의 양이 하나씩 저장됩니다.

## 설정

### 설정 표시 및 변경

- ① 센서 조절장치를 누릅니다.
- 설정 ②을 선택하고 OK를 누릅니다.

- 표시 또는 변경하려는 메뉴 옵션을 선택합니다. OK를 누릅니다.
- 필요한 대로 설정을 변경하고 OK를 누릅니다.

공장 기본 설정은 이탤릭체로 표시됩니다.

### 언어

- 독일어 | ... 기타 언어
- 국가

### 시간

- 디스플레이: 켜기 | 끄기 | 야간 조명
- 시계 형식: 24 시간 | 12 시간(오전/오후)
- 설정

### 날짜

(설정)

### 타이머

- 타이머 1: 켜지는 시간: | 꺼지는 시간:
- 타이머 2: 켜지는 시간: | 꺼지는 시간:
- (0:20) 이후에 전원이 꺼집니다

### 티타이머

- 자동 | 수동

### 음량

- 신호음
- 키패드 소리
- 환영 멜로디: 켜기 | 끄기

### 디스플레이

- 밝기
- 퀵터치: 켜기 | 끄기

### 고성능 모드

설정 ② | 고성능 모드에서 개인적으로 선호하는 모드를 선택할 수 있습니다. 또한, 가족 행사와 같이 가끔씩 커피머신이 많이 사용하게 되는 경우를 위한 파티 모드도 사용할 수 있습니다(사용 설명서 참조).

### 조명

- 제품의 전원이 켜졌습니다

- 제품의 전원이 꺼졌습니다: 다음 시간 이후 꺼짐:

제품이 꺼졌을 때 조명 지속 시간도 설정할 수 있습니다.

### 정보

- 음료 잔 수(음료량 | 총 커피 | ...)
- 유지관리 프로그램 이전까지 음료량 잔수: 기기 물때 제거 | 혼합기 기름때 제거

### 신선한 물(CVA 7445)

- 켜기 | 끄기

### 고도

0-250 m, 251-500 m, ...

### 고성능 모드

- 에코 모드 | 바리스타 모드 | 라떼 모드 | 파티 모드

파티 모드는 또한, 가끔씩 커피머신을 많이 사용하게 되는 경우를 위한 고성능 모드입니다(사용 설명서 참조).

### 물 경도

- 전반적인 경도

기본값으로 21 °dH 설정.

### 시스템 잠금

- 켜기 | 끄기

시스템 잠금이 활성화되면 타이머가 켜지는 시간 옵션을 선택할 수 없습니다.

### Miele@home

- 설정 | 비활성화/활성화 | 연결 상태 | 신규 설정

### Miele@home

일부 메뉴 옵션은 Miele@home 이 설정되어 있고 커피머신이 WiFi 네트워크에 연결된 경우에만 나타납니다. (국가 및 모델별 상이)

### 원격 제어

- 켜기 | 끄기

### 원격업데이트(RemoteUpdate)

- 켜기 | 끄기

### 소프트웨어 버전

밀레 서비스 부서용

### 소름

- 데모 모드: 켜기 | 끄기

### 공장 기본 설정

- 기기 설정: 초기화 | 초기화 금지

언어, 시간, 날짜, 음료잔 수, Miele@home 설정, 프로필 및 해당 음료는 초기화할 수 없습니다.

## Miele


### 커피머신 빠른 시작 안내



이 간단 사용 설명서는 제품과 함께 제공된 사용설명서를 대체하지 않습니다. 커피머신을 처음 사용하기 전에 사용 방법을 숙지하는 것이 중요합니다. 사용 설명서를 읽고 경고 및 안전 지침에 특히 주의를 기울이시기 바랍니다.

# 작동

## 조절장치와 표시등

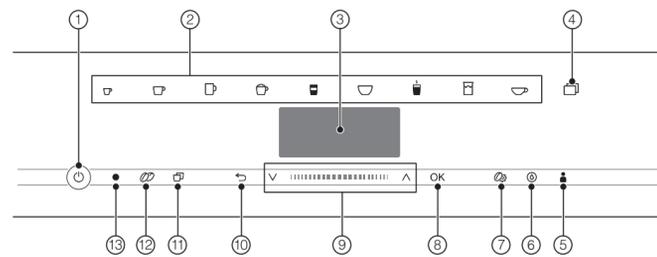

- ① 켜기/끄기 버튼 ①
- ② 음료 버튼
- ③ 디스플레이
- ④ 센서 버튼 ☐
- ⑤ 프롤필 센서 버튼 ☒
- ⑥ 유지관리 센서 버튼 ⑥
- ⑦ 파라미터 센서 버튼 ⑦
- ⑧ OK 센서 버튼
- ⑨ 화살표 버튼 ▲▼이 있는 탐색 영역
- ⑩ "뒤로" 센서 버튼 ←
- ⑪ "2 잔 추출" 센서 버튼 ☒
- ⑫ "더블샷" 센서 버튼 ☒
- ⑬ 시각 인터페이스(밀레 서비스 테크니션 전용)

## 음료 기호 설명

- ☐ 에스프레소
- ☒ 커피
- ☒ 롱커피
- ☒ 카푸치노
- ☒ 라떼 마끼아또
- ☒ 카페라떼
- ☒ 뜨거운 우유
- ☒ 우유 거품
- ☒ 찻물

## 작동

커피머신을 작동시키려면 손가락으로 센서를 누르십시오.


음료 메뉴 디스플레이에 음료 선택이 표시되면 음료 메뉴가 나옵니다.



기타 음료 메뉴(☐ 센서 조절장치)에서 추가 음료를 확인할 수 있습니다.


## 탐색 영역

메뉴 옵션을 선택하려면 원하는 옵션이 강조 표시될 때까지 화살표 버튼 ▲/▼을 계속 누르십시오.



옵션을 더욱 빠르게 스크롤하려면 화살표 사이의 공간에서 오른쪽 또는 왼쪽으로 손가락을 스와이프합니다. 확인할 수 있는 값, 메시지 또는 설정에 다다르면 OK 센서 제어장치에 주황색으로 불이 들어옵니다. OK 센서버튼을 눌러 선택 사항을 적용하십시오.

메뉴 선택 및 메뉴 탐색 메뉴를 선택하려면 해당 센서(예: ☐ 센서)를 누르십시오. 그 다음에 작동을 시작하거나 메뉴의 설정을 변경할 수 있습니다. 화면의 오른쪽 막대는 추가 옵션이나 텍스트를 이용할 수 있음을 표시합니다.




현재 선택된 설정 옆에 체크표시 ✓가 나타납니다.

메뉴 종료 및 작동 취소 현재 메뉴를 종료하려면 ← 센서를 누르십시오.

또는 주황색으로 불이 들어온 센서를 다시 눌러 음료 메뉴로 돌아가십시오.

## 이름 입력

탐색 영역을 통해 문자와 숫자를 입력합니다. 대문자 및 소문자를 선택할 수 있습니다.



팁: 짧은 이름을 선택하는 것이 좋습니다. - 문자를 입력하려면 원하는 문자를 강조 표시하고 OK를 누릅니다. - 문자를 지우려면 ← 센서를 누릅니다. - 이름을 저장하려면 선택 표시 ✓를 선택하고 OK를 누릅니다.

원두통에는 로스팅된 커피원두만 넣으십시오.

제품 도어를 엽니다.



## 외관

- ① 켜기/끄기 버튼 ①
- ② 조절 패널
- ③ 도어 핸들
- ④ 중앙 추출구 (조명 포함, 높이 조절됨)
- ⑤ 물받이 커버
- ⑥ 우유통

## 내관

- ① 원두통
- ② 우유 밸브
- ③ 중앙 추출구 (조명 포함, 높이 조절됨)
- ④ 그라인더 설정
- ⑤ 원두통
- ⑥ 팬 배출구
- ⑦ 물통
- ⑧ 뚜껑이 있는 물받이
- ⑨ 혼합기
- ⑩ 물통
- ⑪ 유지관리 용기
- ⑫ 물받이


작동

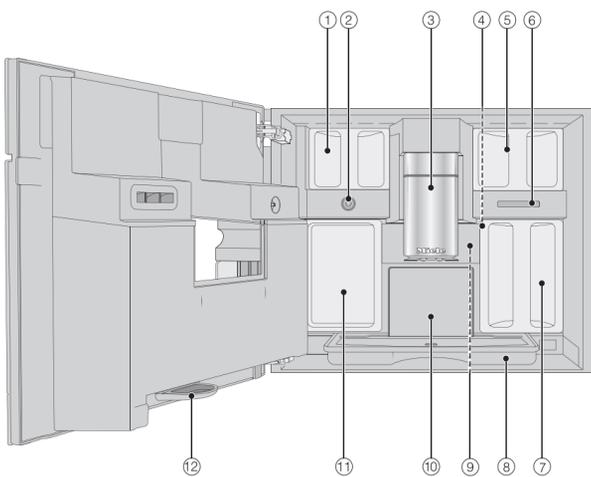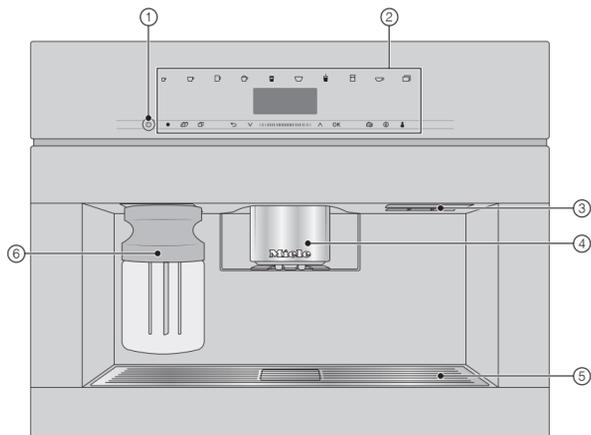

# 사용 준비

## 물통 채우기

■ 제품 도어를 엽니다.

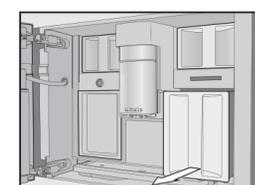


- 물통을 앞으로 잡아 당겨 빼내십시오.
- 물통을 신선하고 차가운 수돗물로 "최대" 표시까지 채우십시오.
- 커피머신에 물통을 다시 밀어넣고 기기 도어를 닫습니다.

## 원두통 채우기

원두통에는 로스팅된 커피원두만 넣으십시오.


■ 제품 도어를 엽니다.

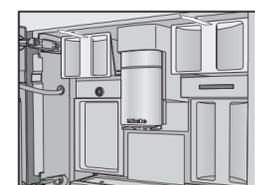

- 원두통을 닫겨 꺼내고 뚜껑을 엽니다.
- 원두통에 원두를 채우십시오 뚜껑을 다시 닫아 밀봉하십시오.
- 원두통을 커피머신에 끝까지 밀어넣습니다.
- 기기 도어를 닫으십시오.

# 음료 만들기

## 음료 만들기

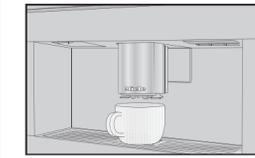

- 중앙 추출구 아래에 컵을 두십시오.
- 원하는 음료의 센서 버튼을 누릅니다.

## 음료 추출 취소

- 조절 패널에서 불이 들어온 주황색 기호를 누릅니다.

여러 재료의 음료(예: 라떼 마끼아또)를 준비할 때는 각 개별 재료를 미리 취소할 수 있습니다.

- 디스플레이에 중지 표시가 나타나면 OK를 누릅니다.

## 더블샷

특히 더 향이 진하고 강한 커피를 즐기고 싶으시면 더블샷 ☒ 기능을 선택하십시오. 이 경우, 더 많은 원두가 그라인딩되고 브루잉 시간이 적당 정도로 짧아집니다.

- 커피를 만들 때 ☒ 센서 버튼을 누릅니다.

커피머신 가이드/사용 준비

## 음료 만들기



- 중앙 추출구의 각 커피 배출구 아래에 컵을 두십시오.
- 음료를 만들 때 ☒ 센서 버튼을 누릅니다.

## 우유통 사용법

우유는 우유통에서 냉각되지 않습니다. 따라서 우유를 바로 사용하지 않을 경우 우유통은 냉장고에 넣어두십시오. 좋은 우유 거품은 차가운 우유로만 만들 수 있습니다(< 10 °C).

- 우유통의 윗 테두리 아래 최고 2 cm까지 우유를 채웁니다.



- 딸깍 소리가 날 때까지 우유통을 커피머신에 밀어 넣습니다. 이제 우유가 들어간 음료를 만들 수 있습니다.

## 차 만들기

뜨거운 물은 다양한 종류의 차에 따라 최적의 온도로 가열됩니다.

☒ 센서를 눌러 다양한 종류의 차가 있는 메뉴로 이동합니다.

- 찻잎 또는 티백을 찻잔에 놓습니다.
- 중앙 추출구 아래에 찻잔을 두십시오.
- 원하는 차의 종류를 선택하고 선택 항목을 확인한 후 OK를 누릅니다.

뜨거운 물이 컵으로 배출됩니다. 적절한 시간이 지나면 찻잎 또는 티백을 제거합니다.

팁: 차를 만들 때 타이머 기능을 사용하면 남은 시간 알림을 시작할 수 있습니다(사용 설명서 참조).

## 포트 기능

포트 기능을 이용하여 커피 또는 차 여러 잔을 자동으로 연속해서 만들 수 있습니다(최대 1 리터). 최대 8 잔을 만들 수 있습니다.

음료 메뉴가 표시됩니다.

- 중앙 추출구에 크기가 충분한 용기를 두십시오.
- 원하는 포트 기능 선택: - 커피포트: ☐ 센서 버튼을 누르고 커피포트를 선택합니다. OK로 확인합니다.
- 티포트: ☒ 음료 센서 버튼을 누르고 티포트를 선택합니다.
- 원하는 잔 수를 선택합니다(3 잔부터 8 잔까지).
- 디스플레이에 나오는 안내에 따릅니다.

## 전문가 모드

전문가 모드 기능을 통해 음료를 만드는 동안 음료량을 변경할 수 있습니다(설정 ▶ 전문가 모드).

설정은 저장되지 않으며 현재 음료에만 적용됩니다.

전문가 모드 기능은 공장 기본 설정으로 꺼져 있습니다.

음료량 변경

음료량은 개별적으로 음료를 만들 때 변경할 수 있습니다.



- 음료 만드는 중: 원하는 음료량에 따라 탐색 영역에서 표시등(작은 삼각형)을 움직입니다.

# 청소 및 관리

사용설명서에 있는 세척 및 유지 관리에 대한 자세한 정보를 읽고 따르십시오. 커피머신을 주기적으로 조심스럽게 청소하십시오.

권장 세척 주기	무엇을 세척/유지관리해야 하나?
매일 (하루 사용 마감 시)	- 우유통과 뚜껑 - 우유 밸브 - 물통 - 물받이 커버 - 물받이와 찌꺼기통
주 1 회 (심하게 오염된 경우 더 자주 세척)	- 중앙 추출구 - 컵 테두리 센서 - 내부 공간 - 혼합기 - 물받이 - 기기 전면
한 달에 한 번	- 원두통
필요 시/디스플레이에 안내가 나타난 후	- 우유관 - 혼합기 기호때 제거 - 기기 물때 제거

## 손이나 식기세척기로 세척

다음 품목은 손으로만 세척하십시오.  
- 중앙 추출구의 스테인리스 스틸 커버  
- 혼합기  
- 원두통과 뚜껑

다음은 식기세척기에서 세척 가능:  
- 물받이, 물받이 뚜껑, 찌꺼기통  
- 물받이 커버  
- 중앙 추출구 (스테인리스 스틸 커버 제외)  
- 우유통과 뚜껑  
- 컵 테두리 센서  
- 물받이  
- 유지관리 용기  
- 물통

음료 만들기