


청소 및 관리


중앙 추출구 청소

중앙 추출구의 스테인리스 스틸 커버는 손으로만 청소합니다.


- 제품 도어를 엽니다.

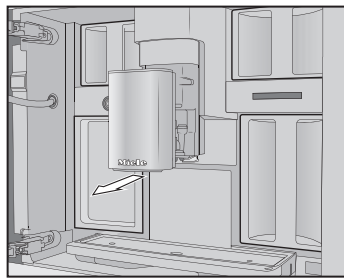

- 중앙 추출구의 스테인리스 스틸 커버를 분리하고 청소합니다.

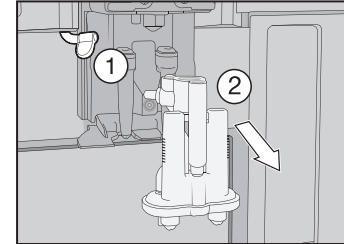

- 우유관을 추출 장치에서 분리합니다 ①. 추출 장치를 아래로 당겨 분리하십시오 ②.

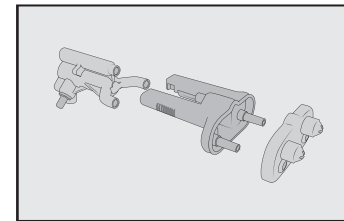


- 추출 장치를 잡아 당겨 3 개의 부품으로 분해합니다.
- 모든 부품을 깨끗하게 세척하십시오. 젖은 천으로 중앙 추출구 표면을 닦으십시오.

- 추출 장치를 다시 조립하십시오.
- 투입 장치를 중앙 추출구에 밀어 넣고 스테인리스 스틸 커버를 교체하십시오.
- 메시지를 확인하고 OK를 누릅니다.


혼합기 분리 및 손으로 세척

혼합기는 온수를 사용해 손으로만 세척하십시오. 세척제는 사용하지 마십시오.

- 제품의 도어를 열고 물통을 꺼냅니다.

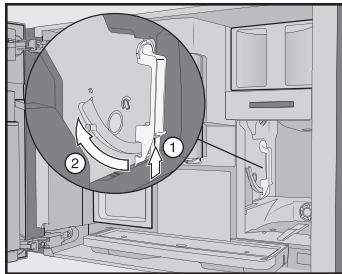


- 혼합기 손잡이 아래에 있는 버튼 ①을 누르고 동시에 핸들을 앞쪽 ①으로 돌립니다.

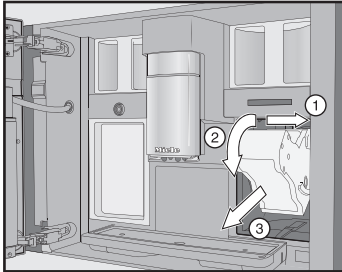

- 먼저 혼합기를 옆으로 당기고 ① 앞으로 당겨 빼냅니다 ②. 혼합기를 앞으로 기울입니다 ③.

혼합기를 분리했을 때, 혼합기의 손잡이 위치를 변경하지 마십시오.

- 흐르는 온수를 이용하여 손으로 혼합기를 세척하십시오.

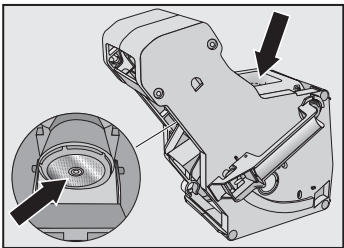

- 필터에 남은 커피를 닦아내십시오(화살표 참조).

- 혼합기 내의 갈때기 모양 부분을 건조시키십시오.

- 커피머신 내부를 조심스럽게 청소하십시오.

- 혼합기를 다시 커피머신 내부에 넣으십시오.

- 혼합기를 잠그십시오. 혼합기 하단에 있는 버튼을 누른 채로 핸들을 오른쪽으로 돌려 잠그십시오.

- 도어를 닫으십시오.

- 디스플레이에 표시되는 추가 지시사항을 따르십시오.

행동이 완료되면 프로세스가 끝납니다.

기기 물때 제거


물때 제거 프로그램에는 물때 제거 세제가 필요합니다.

디스플레이에 기기 물때 제거 메시지가 나타납니다.

- OK를 누릅니다.

유지관리 프로그램이 시작됩니다.

- 디스플레이에 나오는 안내에 따릅니다.

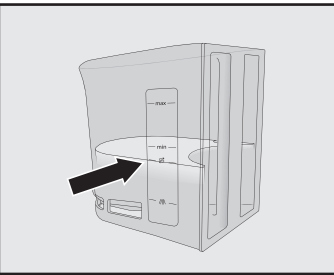

- 물통은 미지근한 물로 기호 ②까지 채우십시오.

- 물에 물때 제거 세제를 투하합니다.

- 물통을 다시 커피머신에 넣습니다.

- 디스플레이에 표시되는 추가 지시사항을 따르십시오.

디스플레이에 물통을 행구고 깨끗한 물을 물때 제거 기호 ②까지 채우십시오라는 메시지가 표시되는 경우:

- 물통을 분리하고 깨끗한 물로 행구십시오. 깨끗한 물을 물통의 물때 제거 기호 ②까지 채우십시오.

행동이 완료되면 물때 제거 프로세스가 끝납니다.

커피를 원하는 대로 만들어보세요


원두 시스템

설정 1 원두 종류에서 원두 종류의 이름을 변경하거나 원두 유형을 다시 지정할 수 있습니다.

원두 종류를 지정하지 않으면 커피 음료를 준비할 때 원하는 원두 종류가 무엇인지 확인하는 안내창이 뜹니다.

원두 종류 이름 재설정

미리 이름이 설정된 3 개의 원두통이 다음과 같이 디스플레이에 표시됩니다.

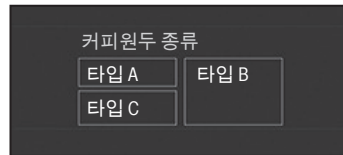

같은 종류의 원두를 동시에 두 가지 또는 세 가지의 원두통에 채우는 경우(예를 들어 한 가지 원두만 사용하는 경우) 완전히 똑같은 이름을 사용하도록 하십시오.

- 이름 변경을 선택합니다.

- 원하는 이름을 입력하고 저장을 누릅니다.

원두 지정

- 지정 변경을 선택합니다.

최소 1 개 또는 그 이상의 프로필과 최소 1 개의 커피 음료를 설정한 경우 먼저 프로필을 선택합니다.

- 필요한 대로 지정을 변경하고 OK를 누릅니다.

팁: 모든 음료를 선택하면 모든 커피 음료가 강조되며 원하는 커피를 선택 해제할 수 있습니다.

음료 파라미터

각 음료에 대해 개별적으로 커피 양과 브루잉 온도, 프리브루잉을 조절할 수 있습니다.

팝업 메뉴가 나타날 때까지 원하는 음료를 계속 누르고 있으면 됩니다.

- 음료 변경을 누르고 음료를 선택합니다.

- 음료 파라미터를 터치합니다.

커피 양, 브루잉(추출) 온도 또는 프리브루잉(사전적심)이나 원두 종류를 선택합니다.

원하는 설정을 선택하고 OK를 터치합니다.

OK를 다시 터치하여 변경된 설정을 저장하십시오.

음료량

모든 커피, 뜨거운 물, 차에 대한 음료량과 우유가 들어간 음료에 대한 물과 우유 양을 조절할 수 있습니다.

- 중앙 추출구 아래에 컵을 두십시오.

팝업 메뉴가 나타날 때까지 원하는 음료를 계속 누르고 있으면 됩니다.

- 음료량(한 잔)을 누릅니다.

음료가 완성되고 최소 추출량에 도달하자마자 디스플레이에 저장이 표시됩니다.

원하는 양이 추출되었을 때 저장을 누르십시오.

우유 또는 온수가 들어가는 커피의 음료량 변경 시, 음료를 만드는 동안 음료를 구성하는 재료가 하나씩 저장됩니다.

고성능 모드

설정 1 고성능 모드에서 개인적으로 선호하는 모드를 선택할 수 있습니다. 선택한 모드에 따라 에너지 소비량이 다릅니다.

예코 모드: 에너지 절약 모드입니다.

바리스타 모드: 에스프레소와 커피 음료에 최적화된 모드입니다.

라떼 모드: 우유가 기본으로 들어가는 음료를 빠르게 준비할 수 있습니다.

또한, 가족 행사와 같이 가끔씩 커피머신을 많이 사용하게 되는 경우를 위한 파티 모드도 사용할 수 있습니다(사용 설명서 참조).

프로필을 변경해야 할 경우의 설정 다음 옵션에서 선택할 수 있습니다.

- 수동: 다른 프로필을 선택할 때까지 선택된 프로필이 활성화 상태를 유지합니다.

사용시마다: 음료가 추출될 때마다 밀레 프로필로 되돌아갑니다.

프로필에서 음료 생성 및 편집 기존 음료에 기반해 새로운 음료를 생성할 수 있습니다. 프로필에는 최대 9 가지의 음료를 저장할 수 있습니다.

먼저 다음과 같이 원하는 프로필로 이동하십시오: 프로필을 터치하고 프로필을 선택합니다.

음료 생성을 누르고 음료를 선택합니다.

음료량 또는 음료 기호 사항을 변경합니다.

준비가 시작되며 각 재료의 양을 원하는 대로 저장할 수 있습니다.

새로운 음료에 대한 이름을 입력하고 저장을 누릅니다.

일부 음료를 생성하고 나면 팝업 메뉴에서 입력값을 편집할 수 있습니다.

프로필이 생성됩니다. 이제 음료를 만들 수 있습니다.

프로필 편집 1 개의 프로필을 생성하고 나면 팝업 메뉴를 통해 프로필의 명칭 변경, 삭제 또는 이동이 가능합니다.

설정

공장 기본 설정을 본인의 선호 사항에 맞게 변경해 커피머신을 맞춤 조절할 수 있습니다.

공장 기본 설정은 이탤릭체로 표시됩니다.

언어 1

독일어 | ... 기타 언어

국가

시간

디스플레이: 커피 | 꼬기 | 야간 조명

시계 디스플레이: 아날로그 | 디지털

시계 형식: 24 시간 | 12 시간(오전/오후)

설정

팁: 디스플레이 상단 우측의 시간을 누르면 바로 시간을 설정할 수 있습니다.

날짜

시간 | 시계 유형 | 디지털 설정이 선택된 경우 날짜가 표시됩니다.

상태 디스플레이

메인 메뉴 | 음료 | 프로필 | MyMiele

커피머신이 켜졌을 때 표시되는 메뉴를 선택합니다.

타이머

기기 타이머: 켜지는 시간: | 꺼지는 시간: | (0:20) 이후 꺼짐

티타이머: 자동 | 수동

유지관리 타이머

음량

신호음

키패드 소리

디스플레이

밝기

디스플레이 색상: 밝음 | 어두움

키패드: 커피 | 꼬기

조명

커피머신이 켜진 경우에 한해 1 센서를 사용해 언제든지 조명을 켜거나 끌 수 있습니다.

커피머신이 꺼진 경우 원할 때마다 조명을 켜거나 끌 수 있지만 다음 설정을 먼저 선택해야 합니다:

시간 | 디스플레이 | 커피 또는 야간 조명(시간 표시됨)

디스플레이 | 키패드 | 커피

정보

음료 잔 수(음료량 | 총 커피 | ...)

유지관리 프로그램 이전까지 음료 잔 수: 기기 물때 제거 | 혼합기 그리스 제거

남은 양(카트리지)

신선한 물(CVA 7845)

커피 | 꼬기

고도

0-250 m, 251-500 m, ...

고성능 모드

예코 모드 | 바리스타 모드 | 라떼 모드 | 파티 모드

파티 모드는 또한, 가끔씩 커피머신을 많이 사용하게 되는 경우를 위한 고성능 모드입니다(사용 설명서 참조).

물 경도

기본값으로 21 °dH 설정.

자동 세척

커피 | 꼬기

원두 종류

유형 A, B 및 C: 이름 변경 | 지정 변경

동작 센서

조명 커피: 제품 켜짐(커피 | 꼬기) | 제품 꺼짐(커피 | 꼬기)

제품 전원 커피: 커피 | 꼬기

확인 신호음: 커피 | 꼬기

시스템 잠금

커피 | 꼬기

시스템 잠금이 활성화되면 타이머와 동작 센서가 켜지는 시간 옵션을 선택할 수 없습니다.

Miele@home

설정 | 비활성화/활성화 | 연결 상태 | 신규 설정

원격 제어(커피 | 꼬기)

수퍼비전: 수퍼비전 디스플레이(커피 | 꼬기), 대기모드 디스플레이(커피 | 꼬기), 제품 목록

원격업데이트(커피 | 꼬기)

일부 메뉴 옵션은 Miele@home 이 설정되어 있고 커피머신이 WiFi 네트워크에 연결된 경우에만 나타납니다. (국가 및 모델별 상이)

소프트웨어 버전

밀레 서비스 부서용

법적 정보

오픈 소스 라이선스

소름

데모 모드: 커피 | 꼬기

공장 기본 설정

제품 설정

공장 기본 설정

언어, 시간, 날짜, 음료잔 수, Miele@home 설정, 프로필 및 해당 음료는 초기화할 수 없습니다. 유지관리 타이머는 새벽 2 시로 초기화됩니다.

MyMiele


커피머신 빠른 시작 안내



이 간단 사용 설명서는 제품과 함께 제공된 사용설명서를 대체하지 않습니다. 커피머신을 처음 사용하기 전에 사용 방법을 숙지하는 것이 중요합니다. 사용 설명서를 읽고 경고 및 안전 지침에 특히 주의를 기울이시기 바랍니다.

작동

터치 디스플레이

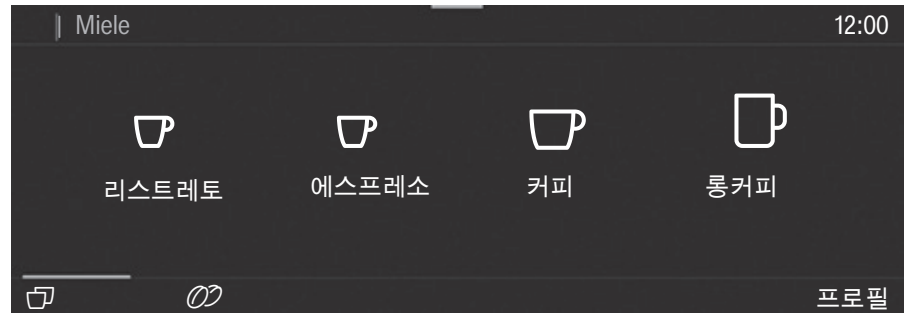

메뉴 선택/ 들어가기	■ 디스플레이에서 원하는 입력값 또는 값을 터치합니다.
이동	■ 화면을 스와이프하십시오. 터치 디스플레이에 손가락을 대고 원하는 방향으로 밀면 됩니다.
메뉴 나가기	■ <를 누릅니다. 또는, 메뉴 경로에 있는 상위 레벨 메뉴 이름을 터치하십시오. OK를 누르지 않으면 입력값은 저장되지 않습니다.
숫자 입력	롤러를 스와이프하고 터치하거나 숫자 키패드를 통해 숫자를 입력할 수 있습니다. 롤러: ■ 원하는 값이 중앙에 주황색으로 표시될 때까지 롤러를 위아래로 이동합니다. OK로 확인합니다. 숫자 키패드: ■ 숫자 키패드가 나타날 때까지 중앙에 주황색으로 표시된 값을 터치한 채로 계속 누릅니다. ■ 원하는 값을 선택합니다: 유효한 값을 선택하면 OK가 녹색으로 바뀝니다. > 화살표를 사용해 마지막으로 입력한 숫자를 삭제하십시오. ■ OK로 확인합니다.
문자 입력	이름은 키보드를 사용해 입력합니다. 짧은 이름을 선택하는 것이 좋습니다. ■ 원하는 글자 또는 알파벳을 누릅니다. ■ 저장을 누르십시오.
컨택스트 메뉴 표시	특정 메뉴로 이동하면 음료 구성 등 팝업 메뉴가 표시됩니다. ■ 예를 들어 팝업 메뉴가 나타날 때까지 음료의 이름을 계속 누르고 있으면 됩니다. ■ 컨택스트 메뉴를 닫으려면 메뉴창 바깥에 있는 영역을 터치하면 됩니다.
도움말 표시	■ 특정 기능에 대한 컨택스트별 도움말을 이용할 수 있습니다. 디스플레이에 도움말이 나타납니다. ■ 도움말을 눌러 문자와 사진으로 된 정보를 표시하십시오.

음료 살펴보기

커피 음료

- 리스트레토는 진하게 농축된 에스프레소입니다. 리스트레토의 커피원두 양은 에스프레소와 같지만 물이 매우 조금 들어갑니다.
- 에스프레소는 위에 크레마라고 하는 헤이즐넛 빛깔의 진한 갈색 거품이 올라간 진한 향을 가진 커피입니다.
- 커피는 물의 양이 에스프레소보다 많습니다.
- 롱 커피는 커피에 많은 양의 물이 들어가는 커피입니다.
- 롱 블랙은 뜨거운 물에 2 잔의 에스프레소를 부어 만듭니다.
- 카페 아메리카노는 에스프레소와 뜨거운 물을 동일한 비율로 넣은 커피입니다. 에스프레소가 먼저 만들어진 후 온수가 컵에 배출됩니다.

우유가 포함된 커피 음료

- 카푸치노는 약 2/3의 우유거품과 1/3의 에스프레소가 들어갑니다.
- 라떼 마끼아또는 뜨거운 우유와 우유거품, 에스프레소 각 1/3이 들어갑니다.
- 카페라떼는 뜨거운 우유와 에스프레소가 들어갑니다.
- 이탈리아 카푸치노에는 카푸치노와 똑같은 비율의 우유 거품과 에스프레소가 들어갑니다. 차이점은 에스프레소가 먼저 들어간 후 우유 거품이 추가된다는 점입니다.
- 에스프레소 마끼아또는 에스프레소 위에 적은 양의 우유 거품이 올라갑니다.

- 플랫 화이트는 특별한 종류의 카푸치노로서 강한 커피 향을 위해 우유 거품보다 더 많은 양의 에스프레소가 들어갑니다.
- 카페오레는 프랑스식의 커피로서 커피와 우유 거품이 들어갑니다. 카페오레는 보통 불에 담야 마십니다.

차 음료

- (각 차를 우리기에 최적 온도의 뜨거운 물)
- 백차
- 동양차
- 녹차
- 허브차
- 과일차
- 홍차
- 차이라떼

기타 음료

- 뜨거운 우유
- 우유 거품
- 뜨거운 물
- 따뜻한 물

포트 기능

- (3-8 잔 선택 가능)
- 커피포트
- 모든 종류의 차를 위한 티포트



설명

외관

- 커피/고기 버튼 ①
- 시각 인터페이스(밀레 서비스 테크니션 전용)
- 모바일스타트 센서 ③
- 동작 센서
- "뒤로" 센서 버튼 <
- 터치 디스플레이
- 센서 버튼 >
- 도어 핸들
- 중앙 추출구 (조명 포함, 높이 조절됨)
- 물받이 커버
- 우유통

내관


- 원두통(유형 A 및 유형 C)
- 우유 밸브
- 중앙 추출구 (조명 포함, 높이 조절됨)
- 그라인더 설정
- 원두통(유형 B)
- 팬 배출구
- 물통
- 뚜껑이 있는 물받이
- 혼합기
- 물통
- 유지관리 용기
- 세척 및 물때 제거제 카트리지 용기(어댑터 포함, 국가 및 모델별 상이)
- 물받이

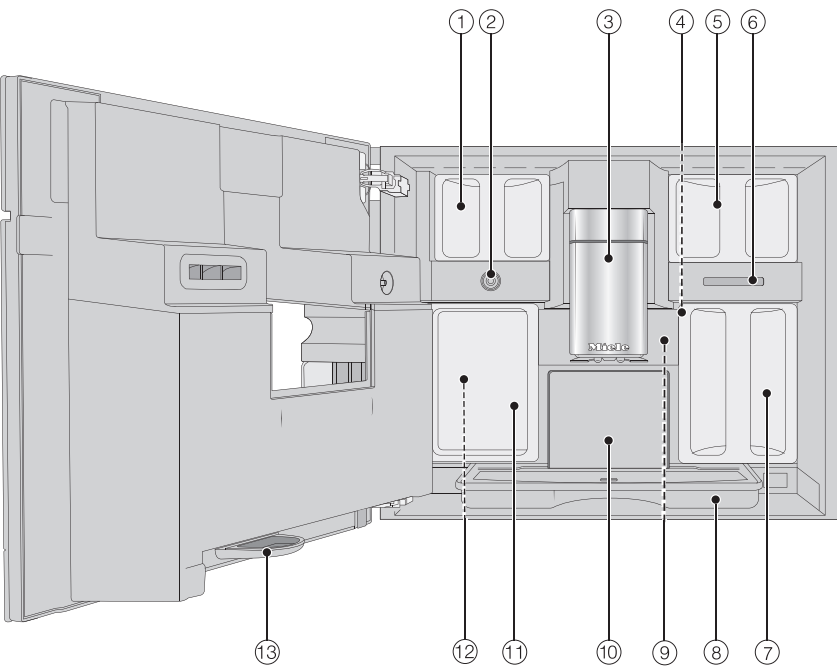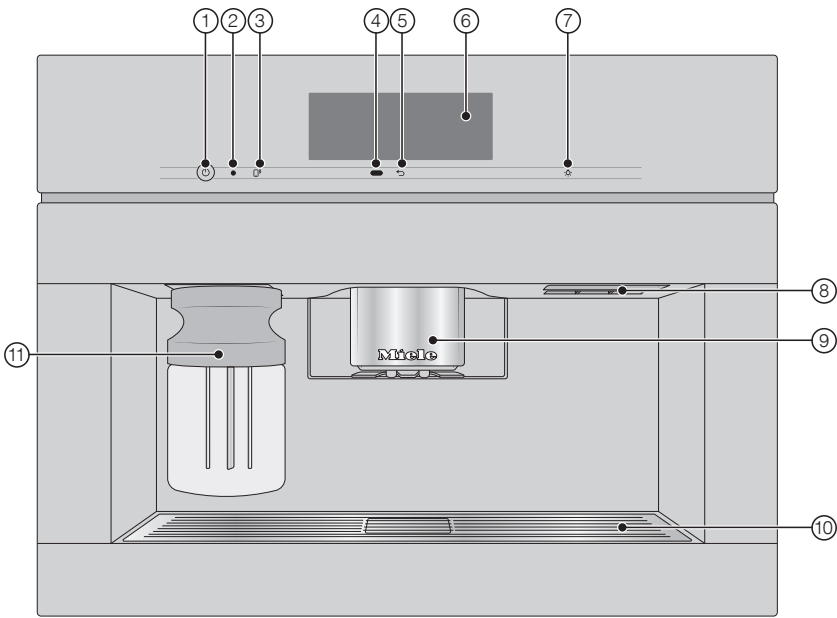

사용 준비

물통 채우기

- 제품 도어를 엽니다.

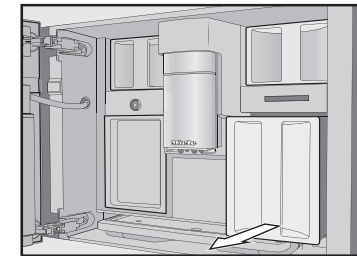


- 물통을 앞으로 잡아 당겨 빼내십시오.
- 물통을 신선하고 차가운 수돗물로 "최대" 표시까지 채우십시오.
- 커피머신에 물통을 다시 밀어넣고 기기 도어를 닫습니다.

원두통 채우기

- 원두통에는 로스팅된 원두만 넣으십시오.


- 제품 도어를 엽니다.

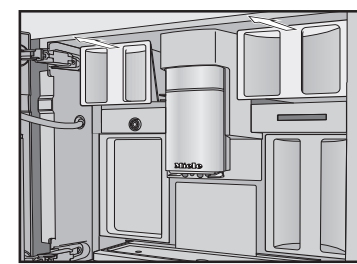

- 원두통을 닫고 꺼내고 뚜껑을 엽니다.
- 원두통에 원두를 채우십시오 뚜껑을 다시 닫아 밀봉하십시오.
- 원두통을 커피머신에 골짜지 밀어넣습니다.
- 도어를 닫으십시오.

음료 만들기

음료 만들기

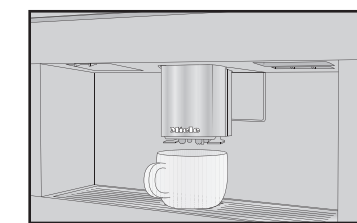

- 중앙 추출구 아래에 컵을 두십시오.
- 음료를 선택하십시오.

음료 취소

- 정지 또는 취소를 누릅니다.


더블샷

- 특히 더 향이 진하고 강한 커피를 즐기고 싶으시면 더블샷 < 기능을 선택하십시오. 이 경우, 더 많은 원두가 그라인딩되고 브루잉 시간이 절반 정도로 짧아집니다.
- 커피가 만들어지는 동안 <를 누릅니다.

두 잔 추출

- 두 컵을 동시에 채우려면:


- 중앙 추출구의 각 커피 배출구 아래에

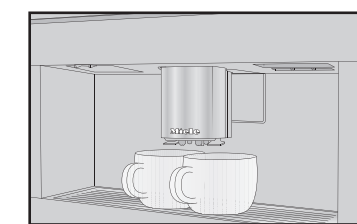

- 컵을 두십시오.
- <를 누릅니다.
- 음료를 선택하십시오.

우유통 사용법

- 우유는 우유통에서 냉각되지 않습니다. 따라서 우유를 바로 사용하지 않을 경우 우유통은 냉장고에 넣어두십시오. 좋은 우유거품은 차가운 우유로만 만들 수 있습니다 (< 10 °C).
- 우유통의 윗 테두리 아래 최고 2 cm까지 우유를 채웁니다.

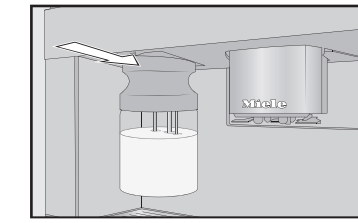

- 딸깍 소리가 날 때까지 우유통을 커피머신에 밀어 넣습니다.
- 이제 우유가 들어간 음료를 만들 수 있습니다.

차 만들기

- 뜨거운 물은 다양한 종류의 차에 따라 최적의 온도로 가열됩니다.
- 티 필터 또는 티백을 찻잔에 놓습니다.
- 중앙 추출구 아래에 찻잔을 두십시오.
- 디스플레이에서 티 종류를 선택합니다. 온수가 컵으로 배출됩니다.
- 적절한 시간이 지나면 찻잎 또는 티백을 제거합니다.

- 팁: 차를 만들 때 티타이머 기능을 사용해 남은 시간 알림을 시작할 수 있습니다(사용 설명서 참조).

포트 기능

- 포트 기능을 이용하여 커피 또는 차 여러 잔을 자동으로 연속해서 만들 수 있습니다 (최대 1 리터). 최대 8 잔을 만들 수 있습니다.
- 포트 준비
- 음료 메뉴가 표시됩니다.
- 중앙 추출구에 크기가 충분한 용기를 두십시오.
- 원하는 포트 기능 선택:
- 원하는 잔 수를 선택합니다(3 잔부터 8 잔까지).
- 디스플레이에 나오는 안내에 따릅니다.

전문가 모드

- 전문가 모드에서는 음료를 만드는 동안 원두 종류를 임시로 지정하고 음료량을 변경할 수 있습니다. 이를 위해 전문가 모드를 활성화해야 합니다(폴다운 메뉴: 전문가 모드가 주황색으로 강조 표시됩니다).
- 설정은 저장되지 않으며 현재 음료에만 적용됩니다.
- 원두통 지정
- 화면의 상단 모서리를 터치하고 폴다운 메뉴를 엽니다.
- 현재 음료에 사용할 원하는 원두를 담은 원두통을 선택합니다.
- 메뉴창을 닫으려면 상단으로 다시 드래그합니다.
- 이제 음료를 만들기 시작하십시오. 음료량 변경

- 음료량은 개별적으로 음료를 만들 때 변경할 수 있습니다.



- 디지털 숫자표시를 터치하고 원하는 대로 표시등(작은 삼각형)을 조절합니다.

청소 및 관리

- 사용설명서에 있는 세척 및 유지 관리에 대한 자세한 정보를 읽고 따르십시오. 커피머신을 주기적으로 조심스럽게 청소하십시오.

권장 세척 주기	무엇을 세척/유지관리해야 하나?
매일 (하루 사용 마감 시)	- 우유통과 뚜껑 - 우유 밸브 - 물통 - 물받이 커버 - 물받이와 찌꺼기통
주 1 회 (심하게 오염된 경우 더 자주 세척)	- 중앙 추출구 - 컵 테두리 센서 - 내부 공간 - 혼합기 - 물받이 - 기기 전면
한 달에 한 번	- 원두통
필요 시/디스플레이에 안내가 나타난 후	- 우유관 - 혼합기 기름때 제거 - 기기 물때 제거

손이나 식기세척기로 세척

- 다음 품목은 손으로만 세척하십시오.
- 중앙 추출구의 스테인리스 스틸 커버
- 혼합기
- 원두통과 뚜껑

- 다음은 식기세척기에서 세척 가능:
- 물받이, 물받이 뚜껑, 찌꺼기통
- 물받이 커버
- 중앙 추출구 (스테인리스 스틸 커버 제외)
- 컵 테두리 센서
- 물받이
- 유지관리 용기
- 물통