


Gebruiks- en montagehandleiding Dampkap

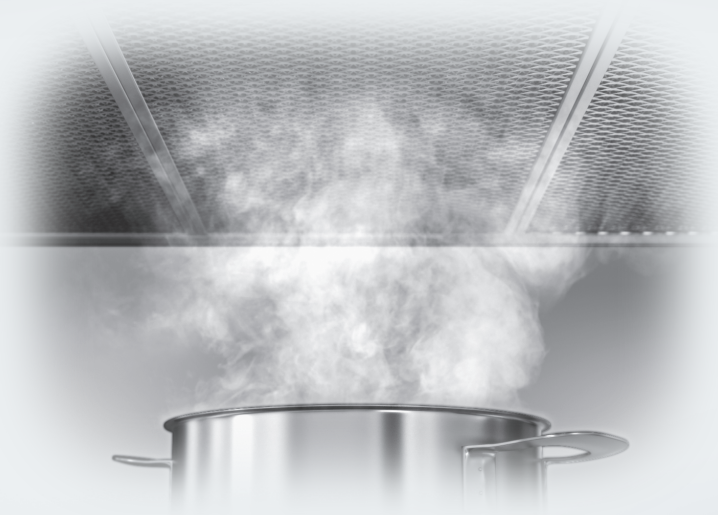

Lees **altijd eerst** de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw toestel installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw toestel.

Inhoud

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen	4
Uw bijdrage aan de bescherming van het milieu	13
Overzicht dampkap	14
Hoe werkt uw toestel?	16
Eerste ingebruikneming	17
Luchtafvoer of luchtcirculatie selecteren.....	17
Miele@home instellen.....	17
Met de app verbinden	18
Met WPS verbinden	19
WiFi afmelden (terugzetten naar de fabrieksinstellingen)	20
Con@ctivity instellen	21
Con@ctivity via het eigen WiFi-netwerk (Con@ctivity 3.0)	22
Con@ctivity via een directe WiFi-verbinding (Con@ctivity 3.0)	22
Verbinding herhalen.....	22
Bediening (automatische werking)	23
Koken met de Con@ctivity-functie (Automatische bediening)	23
Bij het braden	24
De automatische functie tijdelijk uitschakelen	25
Terug naar de automatische functie	25
Bediening (handmatige werking)	26
Koken zonder Con@ctivity-functie (Handmatige bediening)	26
Afzuiging inschakelen.....	26
Afzuigvermogen kiezen	26
Nalooptijd inschakelen	26
Afzuiging uitschakelen.....	26
Kookplaatverlichting in- en uitschakelen/dimmen	27
Powermanagement	27
Veiligheidsuitschakeling	28
Bediening (automatische en handmatige werking)	29
Bedrijfsurenteller.....	29
Bedrijfsurenteller voor de vetfilters wijzigen.....	29
Bedrijfsurenteller anti-geurfilter wijzigen of deactiveren.....	30
Bedrijfsurenteller controleren	30
Tips om energie te besparen	31

Reiniging en onderhoud	32
Behuizing.....	32
Bijzondere opmerkingen voor ommanteling met een gekleurde coating.....	32
Opvangschaal reinigen.....	32
Vetfilter en paneel voor de randafzuiging.....	33
Urenteller voor de vetfilter resetten.....	35
Vetfilter vervangen.....	35
Actieve koolstoffilter.....	36
Bedrijfsurenteller voor de anti-geurfilter terugzetten naar fabrieksinstellingen.....	36
Anti-geurfilters weggooien.....	36
Regenereerbare anti-geurfilter.....	36
Installatie	37
Voor de installatie.....	37
Installatiemateriaal.....	37
Afmetingen van het toestel.....	38
Afstand tussen kookplaat en dampkap (S).....	39
Montagetips.....	40
Afbeelding voor montage aan de muur.....	40
Luchtafvoerleiding.....	41
Terugslagklep.....	42
Condenswater.....	42
Geluiddemper.....	43
Elektrische aansluiting.....	44
Klantendienst	45
Contact bij storingen.....	45
Positionering van het typeplaatje.....	45
Garantie.....	45
Technische gegevens	46
Na te bestellen accessoires voor luchtcirculatie.....	46
Verklaring van overeenstemming.....	47

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Deze dampkap voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Onjuist gebruik kan echter persoonlijk letsel of materiële schade tot gevolg hebben.

Lees de gebruiks- en montagehandleiding aandachtig door voordat u de dampkap in gebruik neemt. Hierin vindt u belangrijke instructies met betrekking tot de montage, de veiligheid, het gebruik en het onderhoud. Daardoor beschermt u zichzelf en vermijdt u beschadigingen aan de dampkap.

In overeenstemming met de norm IEC 60335-1 adviseert Miele u uitdrukkelijk om het hoofdstuk over de installatie van het toestel en de veiligheidsinstructies en waarschuwingen te lezen en op te volgen.

Wanneer de veiligheidsinstructies en waarschuwingen niet worden opgevolgd, kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daarvan het gevolg is.

Bewaar de gebruiks- en montagehandleiding en geef deze door aan een eventuele volgende eigenaar.

Verantwoord gebruik

- Deze dampkap is bedoeld voor gebruik in het huishouden en in gelijkaardige omgevingen.
- Deze dampkap is niet bestemd voor gebruik buiten.
- Gebruik de dampkap uitsluitend in huishoudelijke context voor het wegzuigen van kookdampen die ontstaan bij het bereiden van gerechten.
Gebruik voor andere doeleinden is niet toegelaten.
- De dampkap mag in de recirculatiemodus boven een gaskookstel niet gebruikt worden voor het ventileren van de plaats van opstelling. Raadpleeg een gasprofessional.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

► Personen die op grond van hun fysieke of psychische gesteldheid, hun onervarenheid of gebrek aan kennis van de dampkap niet in staat zijn om deze veilig te bedienen, mogen de dampkap alleen onder toezicht gebruiken.

Deze personen mogen de dampkap alleen zonder toezicht gebruiken als ze weten hoe ze het toestel veilig moeten bedienen. Ze moeten de eventuele risico's van een foutieve bediening kunnen inzien en begrijpen.

Kinderen in het gezin

► Houd kinderen onder 8 jaar bij de dampkap vandaan, tenzij u voortdurend toezicht houdt.

► Kinderen vanaf 8 jaar mogen de dampkap alleen zonder toezicht gebruiken als ze weten hoe ze de dampkap veilig moeten bedienen. Kinderen moeten de eventuele risico's van een foutieve bediening kunnen inzien en begrijpen.

► Kinderen mogen de dampkap niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.

► Houd kinderen in de gaten wanneer zij zich in de buurt van de dampkap bevinden. Laat kinderen nooit met de dampkap spelen.

► De kookplaatverlichting is heel sterk.
Zorg dat vooral baby's niet direct in de lampen kijken.

► Verstikkingsgevaar. Kinderen kunnen zich tijdens het spelen in verpakkingsmateriaal wikkelen (bijvoorbeeld in folie) of het materiaal over hun hoofd trekken en stikken. Houd verpakkingsmaterialen weg van kinderen.

Technische veiligheid

► Door ondeskundig uitgevoerde installatie-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden kan de gebruiker aanzienlijke risico's lopen. Installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door een door Miele geautoriseerde deskundige worden uitgevoerd.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen


- ▶ Schade aan de dampkap kan uw veiligheid in gevaar brengen. Controleer de dampkap op zichtbare schade. Gebruik nooit een beschadigde dampkap.
- ▶ De elektrische veiligheid van de dampkap is uitsluitend gegarandeerd, als deze wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende voorschriften is geïnstalleerd. Aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde moet worden voldaan. Laat de elektrische installatie bij twijfel door een elektricien inspecteren.
- ▶ Tijdelijke of permanente werking op een autonoom of niet-netgekoppeld stroomvoorzieningssysteem (zoals stand-alononetten, back-upsysteem) is mogelijk. Voorwaarde voor het gebruik is dat de energievoorzieningsinstallatie voldoet aan de bepalingen van EN 50160 of een vergelijkbare standaard.
De maatregelen voorzien in de huisinstallatie en dit Miele product moeten ook in hun functie en werking gegarandeerd zijn in geïsoleerd of niet netsynchroom bedrijf of de veiligheidsmaatregelen in de installatie moeten door gelijkwaardige maatregelen vervangen worden. Zoals bijvoorbeeld beschreven in de huidige publicatie van VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ De aansluitgegevens (frequentie en spanning) op het typeplaatje van de dampkap moeten beslist met de waarden van het elektriciteitsnet overeenkomen om beschadiging van de dampkap te voorkomen.
Vergelijk deze aansluitgegevens voordat u het toestel aansluit. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.
- ▶ Deze dampkap mag niet op het elektriciteitsnet worden aangesloten via meervoudige stopcontacten of verlengsnoeren die daarvoor niet geschikt zijn. Dit in verband met gevaar voor oververhitting.
- ▶ Bij dampkappen van het type ... EXT/EXTA dient u de bijbehorende verbindingskabel en stekkers te gebruiken om verbinding te maken met de externe afzuiginstallatie.
Deze toestellen mogen enkel met een externe dampkap van Miele gecombineerd worden.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

- ▶ Gebruik uw dampkap enkel in geïnstalleerde toestand. Enkel dan is een veilige werking gewaarborgd.
- ▶ Deze dampkap mag niet op niet-vaste plaatsen (bijv. op een schip) worden gebruikt.
- ▶ Raak geen onderdelen aan die onder spanning staan. Verander niets aan de elektrische en mechanische opbouw van het toestel. Open de ommanteling van de dampkap slechts zo ver als in het kader van de montage en de reiniging is toegestaan. Open in geen geval overige delen van de ommanteling. Worden deze instructies niet opgevolgd, dan kunnen gebruikers een elektrische schok krijgen en is het mogelijk dat het toestel niet meer goed functioneert.
- ▶ Het recht op garantie vervalt wanneer de dampkap door een technische dienst wordt hersteld die niet door Miele is erkend.
- ▶ Enkel bij gebruik van originele Miele-onderdelen garandeert Miele dat aan de veiligheidseisen wordt voldaan. Defecte onderdelen mogen alleen door originele Miele-onderdelen worden vervangen.
- ▶ Wanneer de aansluitkabel is beschadigd, moet deze door een erkend vakman/vakvrouw worden vervangen.
- ▶ De lampen van de verlichting zijn permanent ingebouwd. De lamp mag uitsluitend worden vervangen door een door Miele erkende technicus of door de Miele klantendienst.
- ▶ Bij installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mag er geen elektrische spanning op de dampkap staan. Dat is het geval als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:
 - de zekeringen van de elektrische installatie zijn uitgeschakeld of
 - de schroefzekeringen van de elektrische aansluiting zijn er geheel uitgedraaid of
 - de stekker (indien aanwezig) is uit de contactdoos getrokken. Trek daarbij aan de stekker en niet aan de aansluitkabel.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Gelijktijdig gebruik van het toestel met een verbrandingssysteem dat lucht uit dezelfde ruimte gebruikt

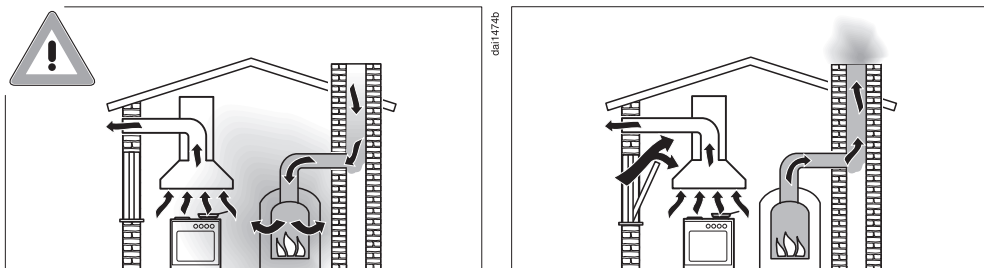

⚠ Gevaar voor vergiftiging door verbrandingsgassen.

Wees heel voorzichtig als u de dampkap tegelijk gebruikt met verbrandingssystemen die lucht uit dezelfde ruimte gebruiken of gebruikmaken van dezelfde afvoerinstallatie.

Dergelijke verbrandingssystemen halen de lucht die nodig is voor de verbranding uit de ruimte waar de systemen zich bevinden en voeren de rookgassen af via een afvoerkanaal (bijvoorbeeld via een schouw). Dit kunnen bijvoorbeeld gas-, olie-, hout- of kolenkachels zijn, maar ook gasboilers, warmwaterketels op gas, gas-kookplaten en gasovens.

De dampkap zuigt lucht uit de keuken en de aangrenzende ruimten. Dit geldt bij:

- luchtafvoer,
- luchtafvoer met externe ventilator en bij
- luchtcirculatie met een buiten de ruimte geplaatste luchtcirculatiebox.

Als de luchtaanvoer niet voldoende is, ontstaat er onderdruk. Het verbrandingssysteem krijgt te weinig lucht. De verbranding wordt negatief beïnvloed.

Giftige verbrandingsgassen kunnen uit de schouw of een ander luchtafvoerkanaal naar de woonvertrekken geleid worden.

Er bestaat levensgevaar.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Het gelijktijdige gebruik van een dampkap en verbrandingssysteem in dezelfde ruimte is ongevaarlijk als de onderdruk niet groter is dan 4 Pa (0,04 mbar). In dat geval is er geen gevaar dat verbrandingsgassen worden teruggezogen.

Er zullen geen onderdrukproblemen ontstaan als door niet-afsluitbare openingen bijvoorbeeld in deuren of ramen voldoende lucht in de ruimte kan komen. De diameter van de opening waardoor de lucht naar binnen stroomt, moet dan wel groot genoeg zijn. Alleen een muurkast voor luchttoevoer/luchtafvoer is meestal niet toereikend.

Bij de beoordeling van een en ander dient men altijd rekening te houden met de totale ventilatie van de woning. Raadpleeg in ieder geval een vakman.

Wanneer de dampkap met luchtcirculatie wordt gebruikt en de lucht wordt teruggevoerd in de ruimte waar het toestel is geplaatst, is gelijktijdig gebruik van een dampkap en een verbrandingstoestel in dezelfde ruimte niet gevaarlijk.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Veilig gebruik

► Bij open vuur bestaat brandgevaar.

Werk nooit met open vuur onder de dampkap. Bijvoorbeeld het flambieren en grillen met open vlam is niet toegestaan. Als de dampkap ingeschakeld is, worden de vlammen in de filter gezogen. Vetresten kunnen vuur vatten.

► Sterke hitte-ontwikkeling op een gaskookplaat kan de dampkap beschadigen.

- Let er bij gebruik van de dampkap boven een gaskookplaat of gasfornuis op, dat er altijd een pan staat op de gaspit die in gebruik is. Draai de gaspit ook uit, wanneer u de pan even van het gas neemt.
- Kies pannen die niet groter of kleiner zijn dan de kookzone.
- Regel de stand van het gas zo dat er geen gas langs de pan omhoog komt.
- Zorg ervoor dat u een pan nooit overmatig verhit, zoals dit bij het wokken snel gebeurt.

► Condenswater kan zorgen voor corrosieschade aan de dampkap. Schakel de dampkap altijd in als u een kookzone gebruikt om ophoping van condenswater te voorkomen.

► Olie en vet kunnen bij oververhitting vanzelf ontbranden en daarbij de dampkap in brand zetten.

Let op potten, pannen en friteuses wanneer u met olie en vet werkt. Ook het grillen op elektrische griltoestellen moet daarom onder continu toezicht plaatsvinden.

- ▶ Gebruik de dampkap nooit zonder vetfilters om te voorkomen dat zich vuil en vet in de dampkap afzetten, waardoor deze op den duur niet meer goed zal functioneren.
- ▶ Hou ermee rekening dat de dampkap bij het koken door de opstijgende hitte erg warm kan worden.
Raak de ommanteling en de vetfilters pas aan wanneer de dampkap is afgekoeld.

Installatie volgens de voorschriften

- ▶ Controleer in de specificaties van de fabrikant of uw kooktoestel in combinatie met een dampkap mag worden gebruikt.
- ▶ Het is niet toegestaan de dampkap boven stookplaatsen voor vaste brandstoffen te monteren.
- ▶ Als de afstand tussen kookplaat en dampkap te klein is, kan dit schade aan de dampkap veroorzaken.
Tussen de kookplaat en de onderkant van de dampkap moeten de afstanden worden aangehouden die staan vermeld in het hoofdstuk: “Montage”, tenzij de fabrikant van de kookplaat een grotere afstand aangeeft.
Worden er onder de dampkap verschillende kooktoestellen gebruikt waarvoor verschillende afstanden gelden, dan moet de grootste afstand worden aangehouden.
- ▶ Volg voor het monteren van de dampkap de aanwijzingen in het hoofdstuk “Installatie” op.
- ▶ Onderdelen kunnen scherpe randen hebben en tot verwondingen leiden.
Draag bij het monteren handschoenen die bescherming bieden tegen snijwonden.
- ▶ Gebruik voor de luchtafvoerleiding enkel buizen of slangen van onbrandbaar materiaal. Die zijn bij uw Miele-handelaar of via de Technische Dienst van Miele verkrijgbaar.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

- ▶ De lucht mag niet worden afgevoerd via een afvoerschoorsteen die wordt gebruikt voor de afvoer van rook of gas, noch via een schacht die wordt gebruikt voor de ontluchting van ruimten waarin wordt gestookt.
- ▶ Wanneer de lucht moet worden afgevoerd via een schoorsteen die niet meer in gebruik is, dient u eerst de officiële voorschriften te raadplegen.

Reiniging en onderhoud

- ▶ Er kan brand ontstaan als het toestel niet volgens de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing wordt gereinigd.
- ▶ De stoom van een stoomreiniger kan terechtkomen op onderdelen die onder spanning staan en een kortsluiting veroorzaken. Gebruik voor het reinigen van de dampkap nooit een stoomreiniger.
- ▶ U kunt zich aan de geopende luifel verwonden. Laat daarom de luifel niet onnodig open.

Accessoires en onderdelen

- ▶ Gebruik uitsluitend Miele-accessoires om te voorkomen dat garantieaanspraken vervallen. Worden er andere onderdelen gemonteerd of ingebouwd, dan vervalt het recht op waarborg en/of productaansprakelijkheid.
- ▶ Enkel bij gebruik van originele Miele-onderdelen garandeert Miele dat aan de veiligheidseisen wordt voldaan. Defecte onderdelen mogen alleen door originele Miele-onderdelen worden vervangen.
- ▶ Miele geeft u na het einde van de serieproductie een leveringsgarantie van maximaal 15 jaar en minimaal 10 jaar voor essentiële reserve-onderdelen.

Afdanken van de verpakking

De verpakking zorgt ervoor dat u het toestel kunt hanteren en beschermt het toestel tegen transportschade. Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen met het oog op een zo gering mogelijke belasting van het milieu en de mogelijkheden voor recyclage.

Door hergebruik van verpakkingsmateriaal wordt er op grondstoffen bespaard. Gebruik materiaalspecifieke inzamelings- en retouropties voor recyclebaar materiaal. Uw Miele vakhandelaar neemt de transportverpakking terug.

Het oude toestel afdanken


Elektrische en elektronische toestellen bevatten meestal waardevolle materialen. Ze bevatten ook stoffen, mengsels en onderdelen die nodig waren om de toestellen goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw oude toestel bij het gewone huisvuil gooit of er niet goed mee omgaat, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Gooi uw oude toestellen daarom nooit weg met het gewone huisvuil.



Lever het toestel in bij een gratis, gemeentelijk inzameldepot voor elektrische en elektronische toestellen, bij uw vakhandelaar of bij Miele. U bent wettelijk zelf verantwoordelijk voor het wissen van eventuele persoonlijke gegevens op het oude toestel. U bent wettelijk verplicht om niet compleet ingebouwde gebruikte batterijen en accu's alsmede lampen die onbeschadigd

kunnen worden verwijderd, te verwijderen. Breng deze naar een geschikte inzamellocatie, waar u ze gratis kunt inleveren. Het oude toestel moet tot die tijd buiten het bereik van kinderen worden opgeslagen.

Overzicht dampkap

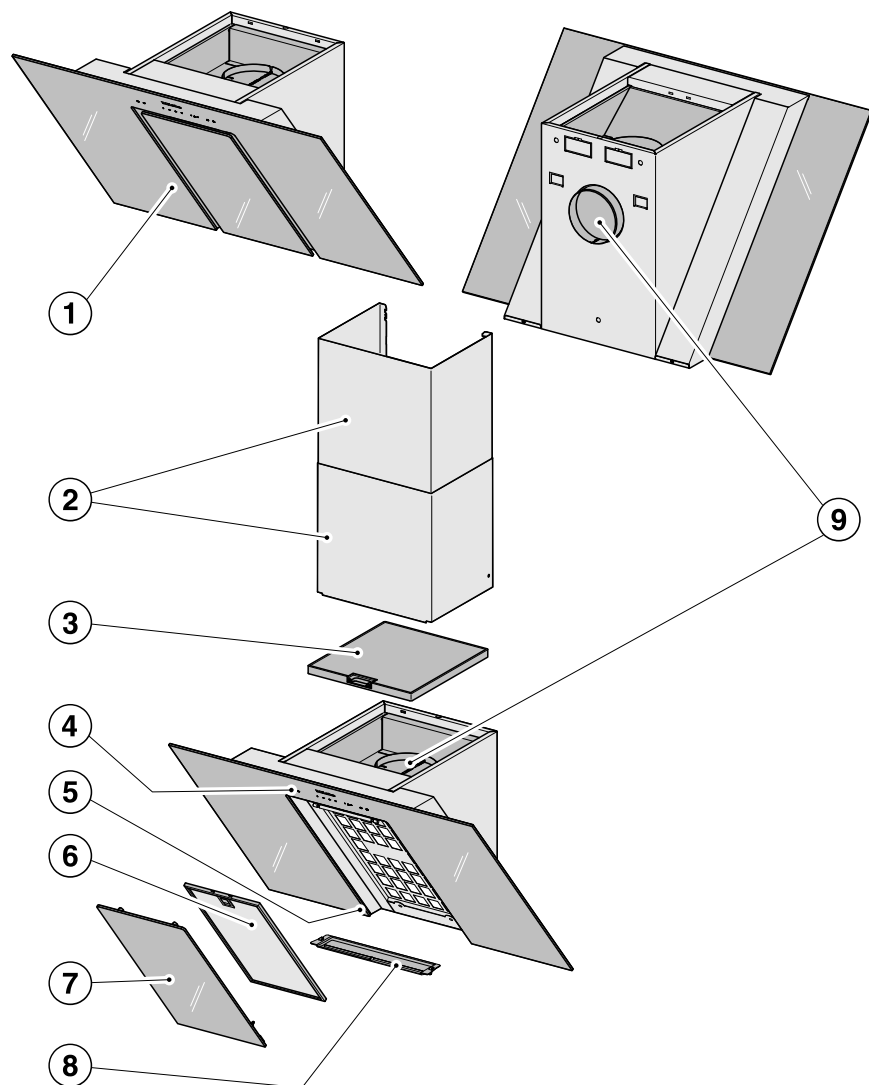


- ① Wasemscherm
- ② Schouw
 - Bij te bestellen accessoires
 - Alleen bij luchtafvoer
- ③ Anti-geurfilter
 - Eenmalig te gebruiken of regenerereerbare anti-geurfilter
 - Na te bestellen accessoires voor luchtcirculatie
- ④ Bedieningselementen
- ⑤ Kookplaatverlichting
- ⑥ Vetfilter
- ⑦ Paneel voor de randafzuiging
- ⑧ Opvangschaal
- ⑨ Luchtafvoertuit
 - De lucht kan eventueel naar boven of naar achteren afgevoerd worden.
 - In de recirculatiemodus kan de luchtafvoer alleen omhoog worden geleid.
- ⑩ Sensortoets voor het in- en uitschakelen van de afzuiging
- ⑪ Sensortoets voor het in- en uitschakelen en dimmen van de kookplaatverlichting
- ⑫ Sensortoetsen voor het instellen van het afzuigvermogen
- ⑬ Sensortoets voor de naloopfunctie
- ⑭ Sensortoets voor de bedrijfsurenteller van de vetfilter
- ⑮ Sensortoets voor de bedrijfsurenteller van de anti-geurfilter

Hoe werkt uw toestel?

De dampkap kan op de volgende manieren worden gebruikt:

Luchtafvoer

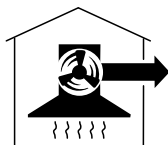

dalb094a

De dampkap zuigt de kookdampen aan. De lucht wordt daarbij via het paneel van de randafzuiging door de vetfilter geleid, gereinigd en vervolgens naar buiten afgevoerd. Vervolgens wordt de lucht naar buiten geleid.

Luchtcirculatie




dalb094b

De aangezogen lucht wordt door het randafzuigingspaneel en de vetfilter en bovendien door een anti-geurfilter gereinigd. Daarna komt de lucht weer in de keuken.

Werking met externe afzuiginstallatie

(Dampkappen van het type ...EXT/EXTA)

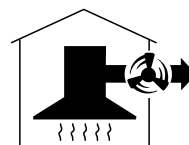

dalb094c

Bij dampkappen met een externe afzuiging, wordt een Miele afzuiginstallatie buiten het vertrek gemonteerd op de plaats waar u deze wilt hebben. De externe afzuiginstallatie wordt door een aansluitkabel met de dampkap verbonden en via Con@ctivity of de bedieningselementen van de dampkap aangestuurd.

Luchtafvoer of luchtcirculatie selecteren

De dampkap is geschikt voor luchtafvoer en luchtcirculatie. Het vermogen van de afzuiging wordt aangepast op de gekozen werkwijze. Standaard is luchtcirculatie ingesteld. Voor luchtafzuiging moet de dampkap opnieuw ingesteld worden.

Er wordt overgeschakeld op luchtafvoer door de bedrijsurenteller voor de anti-geurfilter(s) te deactiveren.

- Schakel de afzuiging en de verlichting uit.
- Tip de toets uitloop  en de toets anti-geurfilter  tegelijk aan.

Het symbool anti-geurfilter  en één van de vermogensstanden gaan knippen.

- Druk dan op de toets **B**.
- Bevestig de procedure met de toets anti-geurfilter .

Alle controlelampjes gaan uit.

Luchtafvoer is ingesteld.

Bevestigt u de procedure niet binnen 4 minuten na het instellen, dan neemt het toestel automatisch de oude instelling over.

Miele@home instellen

Voorwaarde:

- Een WiFi-netwerk
- De Miele-app
- Een gebruikersaccount bij Miele. Het gebruikersaccount kunt u aanmaken via de Miele-app.

Uw dampkap heeft een geïntegreerde WiFi-module. Verbind de dampkap met uw wifi-netwerk. Daarna kunt u de dampkap met de Miele-app bedienen.

Als uw Miele-kookplaat ook in het eigen WiFi-netwerk is opgenomen, kunt u de automatische besturing van de dampkap met de Con@ctivity-functie gebruiken. Als uw Miele-kookplaat ook in het eigen WiFi-netwerk is opgenomen, kunt u de automatische besturing van de dampkap met de Con@ctivity-functie gebruiken.

Het signaal van uw WiFi-netwerk moet voldoende sterk zijn op de locatie waar uw dampkap geïnstalleerd wordt.

U kunt verbinding maken met uw eigen WiFi-netwerk met de Miele-app of via WPS.

Eerste ingebruikneming

Beschikbaarheid van Miele@home

Het gebruik van de Miele-app is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Miele@home-services in uw land.

De service Miele@home is niet in elk land beschikbaar.

Informatie over de beschikbaarheid vindt u op de website www.miele.com.

Miele-app

De Miele-app kunt u gratis downloaden uit de Apple App Store® of de Google Play Store™.



Met de app verbinden

U kunt de netwerkverbinding met de Miele-app tot stand brengen.

- Installeer de Miele app op uw mobiele toestel.

Om via de app te kunnen aanmelden, dient u te beschikken over:

1. Het wachtwoord van uw WiFi-netwerk
2. Het wachtwoord van uw dampkap



Het wachtwoord van de dampkap bestaat uit de laatste 9 cijfers van het productienummer op het typeplaatje.

Het typeplaatje is zichtbaar nadat u de vetfilter hebt verwijderd.



- Start de toestelaanmelding in de app. Volg de aanmeldingsstappen.

Als u gevraagd wordt om de wifi van de dampkap te activeren, gaat u als volgt te werk:

Eerste ingebruikneming


- Schakel de dampkap uit.



- Houd de toets **B** ingedrukt.



- Druk tegelijkertijd op de toets verlichting .




- 2 licht continu op, 3 knippert.

De dampkap is tijdens de volgende 2 minuten klaar voor de verbinding.



- Volg de overige aanwijzingen in de app op.



- Na succesvolle verbinding branden 2 en 3 continu.



- Verlaat de verbindingsmodus van de dampkap door op de toets naloop  te drukken.

De dampkap kan nu met de app bediend worden.

Met WPS verbinden

Uw WLAN-router moet geschikt zijn voor WPS (WiFi Protected Setup).


- Schakel de dampkap uit.



- Houd de toets **B** ingedrukt.




- Druk tegelijkertijd op de toets verlichting .




- 2 licht continu op, 3 knippert.

De WLAN-verbinding moet gelijktijdig op de dampkap en op uw WPS-router gestart worden.



- Druk na enkele seconden op de toets **B** op de dampkap.




- Na korte tijd licht 2 continu op, 3 en B knipperen.

De dampkap is tijdens de volgende twee minuten klaar voor de verbinding.

Eerste ingebruikneming



- Start de WPS-verbinding op uw WLAN-router.



Na succesvolle verbinding branden **2** en **3** continu.



- Verlaat de verbindingsmodus van de dampkap door op de toets uitloop 5/15 te drukken.

De dampkap kan nu met de app bediend worden.

Als er geen verbinding kon worden gemaakt, kan het zijn dat u de WPS op uw router niet snel genoeg hebt ingeschakeld. Herhaal in dat geval de vorige stappen.

Tip: Als uw WLAN-router niet over WPS beschikt, gebruikt u de Miele-app.

WiFi afmelden (terugzetten naar de fabrieksinstellingen)

Om een nieuwe WiFi-verbinding te maken moet eerst de bestaande WiFi-verbinding verbroken worden.


- Schakel de dampkap uit.



- Houd de toets **1** ingedrukt.



- Druk tegelijkertijd op de toets verlichting .




Bij een bestaande WLAN-verbinding branden **2** en **3** continu.

De dampkap is tijdens de volgende twee minuten klaar voor het verbreken van de verbinding.



- Druk dan op de toets **1**.



- 2** licht continu op en **3** knippert.



- Na enkele seconden knipperen **2** en **3**.
De verbinding is verbroken.



- Verlaat de afmeldmodus van de dampkap door op de toets uitloop 5 15 te drukken.

De WLAN-verbinding is verbroken. Er kan een nieuwe verbinding gemaakt worden.

Con@ctivity instellen

Con@ctivity beschrijft de directe communicatie tussen een elektrische kookplaat van Miele en een Miele-dampkap. Hiermee kan de dampkap automatisch bestuurd worden, afhankelijk van de status van een daaronder liggende losse elektrische Miele-kookplaat.

- Nadat de kookplaat is ingeschakeld, gaan de kookplaatverlichting en na korte tijd de afzuiging van de dampkap automatisch aan.
- Tijdens het kookproces kiest de dampkap automatisch het juiste afzuigvermogen. De vermogensstand van de afzuiging hangt af van het aantal ingeschakelde kookplaten en van de gekozen kookstanden.
- Nadat de kookplaat is uitgeschakeld, gaan na een uitlooptijd ook de afzuiging en de kookplaatverlichting van de dampkap automatisch uit.

Gedetailleerde informatie over deze functie vindt u in het hoofdstuk: 'Bediening'.

Eerste ingebruikneming

Con@ctivity via het eigen WiFi-netwerk (Con@ctivity 3.0)

Voorwaarde:

- Eigen WiFi-netwerk
- Kookplaat die geschikt is voor wifi

- Neem de dampkap en uw kookplaat in het eigen WiFi-netwerk op (zie paragraaf “Miele@home installeren”).

Con@ctivity wordt automatisch geactiveerd.


Con@ctivity via een directe WiFi-verbinding (Con@ctivity 3.0)

Voorwaarde(n):


- Kookplaat die geschikt is voor WiFi

Als u geen eigen netwerk heeft, kunt u een directe verbinding tussen kookplaat en dampkap tot stand brengen.


- Schakel de dampkap uit.



- Houd de toets **B** ingedrukt.




- Druk tegelijkertijd op toets **1**.



2 licht continu op, **3** knippert.

De dampkap is tijdens de volgende 2 minuten klaar voor de verbinding.

- Start de wifi-verbinding op de kookplaat. Zie daarvoor de gebruiksaanwijzing van de kookplaat.



Na succesvolle verbinding branden **2** en **3** continu.




- Verlaat de verbindingsmodus van de dampkap door op de toets naloop **5** **15** te drukken.

Con@ctivity is nu geactiveerd.

Als de directe wifi-verbinding tot stand is gebracht, kunnen de kookplaat en dampkap niet in een eigen netwerk opgenomen worden. Mocht u dit later toch wensen, dan dient u eerst de directe wifi-verbinding tussen kookplaat en dampkap uit te schakelen (zie paragraaf “Wifi afmelden”).

Verbinding herhalen




Als er geen verbinding mogelijk is, knippen **2** en **3** of wordt de procedure door de dampkap afgebroken.

- Verbreek de verbinding met de dampkap (zie paragraaf “WiFi afmelden”) en met de kookplaat.
- Herhaal de verbinding.

Bediening (automatische werking)

Wanneer Con@ctivity is geactiveerd, werkt de dampkap altijd in de automatische functie (zie hoofdstuk: “Eerste ingebruikname”, paragraaf “Con@ctivity instellen”).

Zie hoofdstuk “Bediening (Handmatige bediening)”, paragraaf “Koken zonder Con@ctivity-functie” als u de dampkap handmatig wenst te bedienen.

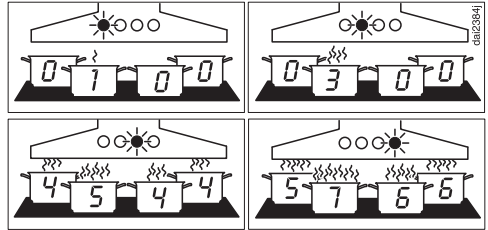

Voorbeelden voor de vermogensstanden 1 tot en met B

Koken met de Con@ctivity-functie (Automatische bediening)

- Schakel een kookplaat in op een willekeurige stand.

De kookplaatverlichting wordt ingeschakeld.

Na een paar seconden gaat de afzuiging aan: eerst kort op stand **2**, daarna direct op stand **1**.

Tijdens het kookproces kiest de dampkap automatisch het juiste afzuigvermogen.

Dit is gebaseerd op het totale vermogen dat op dat moment voor de kookplaat is ingeschakeld, namelijk het aantal ingeschakelde kookzones en de ingeschakelde kookstanden.

Wanneer u bij de kookplaat een hogere kookstand inschakelt of wanneer u verschillende kookzones inschakelt, kiest de dampkap een hogere vermogensstand.

Wanneer u bij de kookplaat een lagere kookstand inschakelt of wanneer u één of meer kookzones uitschakelt, kiest de dampkap een lagere vermogensstand.

Reactietijd

De dampkap reageert met vertraging. Een wijziging in de vermogensstand van de kookplaat hoeft namelijk niet meteen tot meer of minder dampontwikkeling te leiden.

De vertraging is ook toe te schrijven aan het feit dat de kookplaat de informatie met tussenpozen naar de dampkap verzendt.

De reactie van de dampkap volgt na enkele seconden of enkele minuten.

Bediening (automatische werking)

Bij het braden

- U schakelt bijvoorbeeld voor het verhitten van een pan, een kookplaat op de hoogste stand in. Circa 10 seconden tot 4 minuten daarna zet u deze op een lagere stand (60 seconden tot 5 minuten bij een Highlight-kookplaat).

De dampkap herkent dat u aan het braden bent.

De dampkap gaat aan. Nadat de kookplaat op een lagere stand is gezet, wordt de dampkap naar stand 3 teruggedeschakeld en blijft deze circa 5 minuten op deze stand staan.

Daarna wordt het afzuigvermogen van de dampkap weer door de Con@ctivity-functie gestuurd.

U kunt het afzuigvermogen ook voortijdig handmatig wijzigen.

Uitschakelen

- Schakel alle kookzones uit.

De afzuiging van de dampkap wordt in de minuten daarna stap voor stap op een lagere stand gezet en tenslotte helemaal uitgeschakeld.

Dan wordt de keukenlucht gezuiverd van eventueel nog aanwezige dampen en geurtjes.

- Van de intensiefstand wordt de afzuiging direct teruggedeschakeld naar stand 3.
- Van stand 3 wordt de afzuiging na ca. 1 minuut teruggedeschakeld naar stand 2.
- Van stand 2 wordt de afzuiging na 2 minuten teruggedeschakeld naar stand 1.
- Van stand 1 wordt de afzuiging na 2 minuten uitgeschakeld.
- 30 seconden daarna wordt de kookplaatverlichting uitgeschakeld.

We zijn klaar met koken.

De automatische functie tijdelijk uitschakelen

U kunt de automatische functie tijdens het koken tijdelijk uitschakelen, en wel als volgt:

- kies handmatig een andere vermogensstand of
- schakel de dampkap handmatig uit of
- u activeert de functie uitloop  van de dampkap. De afzuiging gaat na de gekozen uitlooptijd uit, de verlichting blijft ingeschakeld.

De functies van de dampkap kunnen nu met de hand worden bediend (zie hoofdstuk “Bediening (Handmatige bediening)”).

Terug naar de automatische functie

U kunt terug naar de automatische functie en wel als volgt:

- kies handmatig een vermogensstand en wacht circa 5 minuten voordat u de dampkap weer gaat bedienen, of
- kies handmatig een vermogensstand die overeenkomt met de automatische vermogensstand, of
- zorg ervoor dat de afzuiging van de dampkap en de kookplaat minstens 30 seconden uitgeschakeld zijn geweest.

De eerstvolgende keer dat u de kookplaat weer inschakelt, start deze weer in de automatische functie.

U hebt de mogelijkheid om de dampkap tijdens een volledige kookbeurt handmatig te bedienen.

- Schakel daarvoor de afzuiging van de dampkap **voor** de kookplaat in.

Als na het koken de dampkap en de kookplaat minstens 30 seconden uitgeschakeld waren, start de kookplaat de volgende keer opnieuw in de automatische functie.

Bediening (handmatige werking)

Koken zonder Con@ctivity-functie (Handmatige bediening)

Onder de volgende voorwaarden kunt u de dampkap met de hand bedienen:

- De Con@ctivity-functie is niet geactiveerd.
- U heeft de Con@ctivity-functie tijdelijk gedeactiveerd (Zie hoofdstuk “Bediening (Automatische bediening)”, paragraaf “De automatische functie tijdelijk uitschakelen”).

Afzuiging inschakelen

Schakel de afzuiging in, zodra u begint met het koken. Hierdoor worden kookdampen vanaf het eerste moment afgezogen.

- Tip de aan-uittoets  aan.

De afzuiging start op stand **2**.

Afzuigvermogen kiezen

Voor lichte tot zware kookdampen en geuren kunt u kiezen tussen de vermogensstanden **1** tot en met **3**.

Wanneer u aanbraadt waarbij veel damp en geur vrijkomt, raden wij u aan om stand **B**, de “boosterstand”, te gebruiken.

- Kies de gewenste vermogensstand door op de knoppen **1** tot **B** te drukken.

De boosterstand terugschakelen

Is het Power Management System (voordien) geactiveerd, dan wordt het afzuigvermogen na 5 minuten automatisch teruggeschakeld naar stand **3**.

Nalooptijd inschakelen

Laat de afzuiging na het koken nog enkele minuten werken. De keukenlucht wordt gezuiverd van eventueel nog aanwezige dampen en geurtjes.

Resten in de dampkap en de geurtjes die hierdoor ontstaan worden voorkomen.

De naloopfunctie biedt de mogelijkheid, dat de afzuiging na een gekozen tijd automatisch uitschakelt.

- Tip na het koken de toets naloop ⁵¹⁵ aan als de afzuiging ingeschakeld is.
- 1 x voor 5 minuten uitlooptijd, waarbij **5**  gaat branden.
- 2 x voor 15 minuten uitlooptijd, waarbij  **15** gaat branden.
- Als u opnieuw op de toets naloop ⁵¹⁵ drukt, blijft de afzuiging ingeschakeld. (⁵¹⁵ dooft).

Afzuiging uitschakelen

- Schakel de afzuiging uit met de toets aan/uit .

Kookplaatverlichting in- en uitschakelen/dimmen

De kookplaatverlichting kunt u onafhankelijk van de afzuiging in- en uitschakelen en de lichtsterkte verminderen.

- Druk voor het in- en uitschakelen kort op de toets verlichting .

Wanneer u de verlichting inschakelt, brandt de verlichting op maximale sterkte.

- Wilt u de verlichting zwakker hebben, blijf dan op toets  van de verlichting drukken. De verlichting wordt zwakker totdat u de toets loslaat.
- Wilt u de verlichting weer sterker hebben, druk dan opnieuw op toets verlichting  en blijf erop drukken. De verlichting wordt sterker totdat u de toets loslaat.

Powermanagement

De dampkap beschikt over een powermanagement. Het powermanagement zorgt voor de energiebesparing. Het zorgt ervoor dat de afzuiging automatisch terugschakelt en de verlichting wordt uitgeschakeld.

- Als de boosterstand ingesteld is, wordt de afzuiging na 5 minuten automatisch naar stand 3 teruggeschakeld,
- Als stand 3, 2 of 1 ingesteld is, wordt het afzuigvermogen na 2 uur automatisch één stand lager gezet en daarna in stappen van 30 minuten uitgeschakeld.
- Als de kookvlakverlichting ingeschakeld is, wordt deze na 12 uur automatisch uitgeschakeld.

U kunt het powermanagement deactiveren.

Onthoud dat deactiveren kan leiden tot een verhoogd energieverbruik.

Powermanagement deactiveren/activeren

- Schakel de afzuiging en de verlichting uit.
- Tip de toets uitloop  ⁵/₁₅ circa 10 seconden aan totdat stand 1 van de vermogensstanden gaat branden.
- Raak daarna volgende toetsen achter elkaar aan:
 - de toetsverlichting ,
 - de 1 toets en weer op
 - de toetsverlichting .

Bediening (handmatige werking)

Als het powermanagement ingeschakeld is, branden de standen **1** en **B** continu.

Als dit is uitgeschakeld, knipperen de standen **1** en **B**.

- Raak de toets **1** aan om het powermanagement te deactiveren.

De standen **1** en **B** knipperen.

- Activeer het powermanagement door de toets **B** aan te raken.

De standen **1** en **B** branden continu.

- Druk op toets uitloop ⁵¹⁵ om de procedure te bevestigen.

Alle lampjes gaan uit.

Als u de procedure niet binnen 4 minuten bevestigt, neemt het toestel automatisch de oude instelling over.

Veiligheidsuitschakeling

Als het Powermanagement uitgeschakeld is, wordt de ingeschakelde dampkap na 12 uur automatisch uitgeschakeld (afzuiging en kookplaatverlichting).

- Als u de dampkap weer wilt inschakelen, druk dan op de Aan/Uit-toets  of op de verlichtingstoets .

Bediening (automatische en handmatige werking)

Bedrijfsurenteller

De dampkap registreert de uren dat ze in werking is.

De bedrijfsurentellers geven door het oplichten van het vetfiltersymbool  of het anti-geurfiltersymbool  aan wanneer de filters moeten worden vervangen. Zie voor reinigen en vervangen van de filters en voor het terugzetten van de tellers het hoofdstuk 'Reiniging en onderhoud'.

Bedrijfsurenteller voor de vetfilters wijzigen

U kunt de bedrijfsurenteller aan uw kookgewoonten aanpassen.

Vanuit de fabriek is een reinigingsinterval van 30 uur ingesteld.

- Kies 20 uur wanneer u veel braadt en frituurt.
- Als u slechts af en toe kookt, kunt u ook een korter reinigingsinterval kiezen. Daardoor voorkomt u dat aangekoekt vet verhardt en het reinigen daardoor moeilijker wordt.
- Kies een langere reinigingsinterval van 40 of 50 uur wanneer u regelmatig zeer vetarm kookt.

- Schakel de afzuiging en de verlichting uit.

- Tip de toets uitloop  - en de toets vetfilter  tegelijk aan.

Het symbool vetfilter  en één van de vermogensstanden gaan knipperen.

De standen **1** tot en met **B** geven aan hoeveel uren zijn ingesteld:

Stand 1	20 uur
Stand 2	30 uur
Stand 3	40 uur
Stand B	50 uur

- Kies met de sensortoetsen de gewenste tijd.

- Bevestig de procedure met de toets vetfilter .

Alle lampjes gaan uit.

Bevestigt u de procedure niet binnen 4 minuten na het instellen, dan neemt het toestel automatisch de oude instelling over.

Bediening (automatische en handmatige werking)

Bedrijfsurenteller anti-geurfilter wijzigen of deactiveren

De anti-geurfilter is nodig voor luchtcirculatie.

U kunt de bedrijfsurenteller aan uw kookgewoonten aanpassen.

Voor luchtafvoer moet deze uitgeschakeld worden.

Standaard is een vervangingsinterval van 180 uur ingesteld.

- Schakel de afzuiging en de verlichting uit.
- Tip de toets uitloop  en de toets anti-geurfilter  tegelijk aan.

Het symbool anti-geurfilter  en één van de vermogensstanden gaan knipperen.

De standen **1** tot en met **B** geven aan hoeveel uren zijn ingesteld:

Stand 1	120 uur
Stand 2	180 uur
Stand 3	240 uur
Stand B	niet geactiveerd

- Kies met de sensortoetsen de gewenste tijd.
- Bevestig de procedure met de toets anti-geurfilter .

Alle controlelampjes gaan uit.

Bevestigt u de procedure niet binnen 4 minuten na het instellen, dan neemt het toestel automatisch de oude instelling over.

Bedrijfsurenteller controleren

Vòòr afloop van de ingestelde tijd kunt u controleren hoeveel procent al is verstreken.

- Schakel de afzuiging in met de toets aan/uit .
- Tip de toets vetfilter  of de toets anti-geurfilter  aan en laat uw vinger even op de toets rusten.

Eèn of meer vermogensstanden gaan knipperen.

Het aantal knipperende standen geeft aan hoeveel procent van de ingestelde tijd is verstreken.

Stand 1	25 %
Standen 1 en 2	50 %
Standen 1 tot en met 3	75 %
Standen 1 tot en met B	100 %

Wanneer de dampkap wordt uitgeschakeld of de stroom uitvalt blijven de geregistreerde uren opgeslagen.

Deze dampkap werkt zeer efficiënt en energiebesparend. Volgende maatregelen ondersteunen u bij het spaarzame gebruik:

- Zorg bij het koken voor een goede ventilatie van de keuken. Stroomt bij luchtafvoer niet voldoende lucht, dan werkt de dampkap niet efficiënt en zijn er verhoogde werkingsgeluiden.
- Kook op een zo laag mogelijke kookstand. Weinig kookdampen betekenen een lage vermogensstand aan de dampkap en hierdoor ook minder stroomverbruik.
- Maak de filters geregeld schoon of vervang ze. Door erg vette filters wordt het vermogen verlaagd en bestaat er brandgevaar. Voorts bestaat dan een risico voor de hygiëne.
- Gebruik de Con@ctivity-functie. De dampkap wordt automatisch in- en uitgeschakeld. De dampkap kiest de optimale vermogensstand voor desbetreffende situatie en zorgt zo voor een laag energieverbruik.
- Als u de dampkap handmatig bedient, let dan op het volgende:
 - Controleer het ingestelde vermogen op de dampkap. Meestal is een lage vermogensstand voldoende. Gebruik de boosterstand alleen als dat nodig is.
 - Schakel als er veel damp vrijkomt tijdig naar een hogere vermogensstand. Dat is efficiënter dan door langdurig afzuigen te proberen dampen terug te zuigen die zich al in de keuken hebben verspreid.
 - Let erop om de dampkap na het koken weer uit te schakelen. Als na het koken de lucht in de keuken nog gezuiverd moet worden van aanwezige damp en geuren, gebruikt u de uitloopt functie. De afzuiging wordt na de gekozen uitlooptijd automatisch uitgeschakeld.

Reiniging en onderhoud

⚠ Koppel de dampkap bij elk onderhoud en reiniging los van de voeding (zie hoofdstuk: “Veiligheidsinstructies en waarschuwingen”).

Behuizing

Algemeen

⚠ Het oppervlak en de bedieningselementen zijn gevoelig voor krassen en kerven.

Neem dus de volgende tips in acht.

- Maak alle oppervlakken en bedieningselementen enkel schoon met een vaatdoekje, afwasmiddel en warm water.
- Wrijf het oppervlak vervolgens met een zachte doek droog.

Gebruik geen

- reinigingsmiddel dat soda, zuur, chloor of oplosmiddelen bevat,
- schurend reinigingsmiddel zoals schuurpoeder of -crème, schuursponsjes of gebruikte sponzen waarin restjes schuurmiddel zitten.

Bijzondere opmerkingen voor ommanteling met een gekleurde coating


Bij het reinigen ontstaan fijne krasjes op het oppervlak, die afhankelijk van de kamerverlichting zichtbaar kunnen zijn.

Bijzondere opmerkingen voor glazen oppervlakken

- Neem hiervoor de algemene regels in acht. Gebruik daarnaast een reinigingsmiddel dat speciaal geschikt is voor glas.

Opvangschaal reinigen

Een opvangschaal onder de vetfilter neemt het uitstromende condenswater op. De schaal kan eraf worden gehaald om schoon te maken.

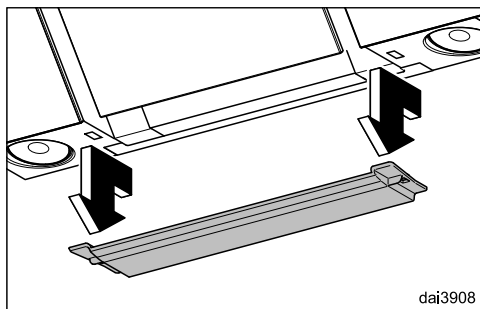

dai3908

- Om de schaal te verwijderen: de opvanggoot iets naar voren trekken en voorzichtig naar achteren toe eruit halen. Giet het condenswater eruit en maak de opvangschaal met een vochtige doek schoon.

Vetfilter en paneel voor de randafzuiging



Brandgevaar

Een verzadigd vetfilter is brandbaar.
Reinig de vetfilter regelmatig.

Het paneel van de randafzuiging en de recycleerbare metalen vetfilter van het toestel nemen de vaste deeltjes uit de keukendampen op (vet, stof, etc.) en voorkomen zo dat de dampkap vuil wordt.

De vetfilter en het paneel moeten regelmatig gereinigd worden.

Een sterk vervuilde vetfilter vermindert het afzuigvermogen en zorgt voor meer vervuiling van de dampkap en de keuken.

Reinigingsinterval

Aangekoekt vet wordt na verloop van tijd hard en het wordt dan steeds moeilijker om de filters schoon te krijgen. U kunt de vetfilter daarom het beste om de 3–4 weken schoonmaken.

De bedrijfsurenteller geeft aan, wanneer de vetfilters moeten worden gereinigd. Het symbool vetfilter  gaat dan branden.

U kunt het interval van de bedrijfsurenteller aan uw kookgewoonten aanpassen (zie hoofdstuk: “Bediening (Automatisch en handmatig bedrijf”).


Paneel en vetfilter verwijderen



Paneel en vetfilters kunnen makkelijk uit uw handen glijpen.

Dit kan schade veroorzaken.


Houd paneel en vetfilters bij het verwijderen reinigen en terugplaatsen daarom goed vast.

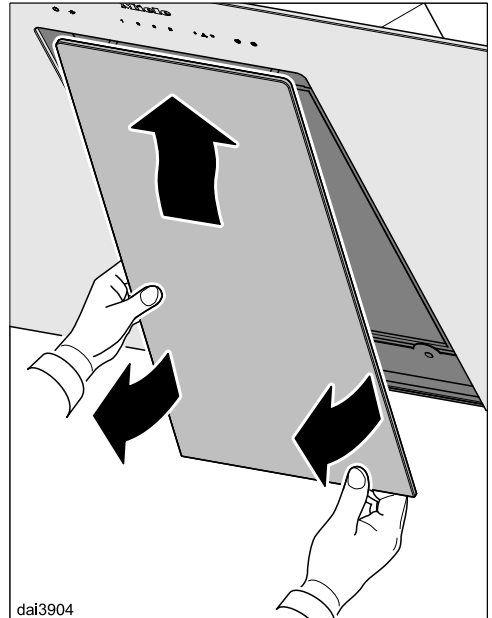

dai3904

- Trek het paneel onderaan uit de vergrendeling, duw het bovenaan iets naar achteren, haak het los en verwijder het voorzichtig.

Reiniging en onderhoud

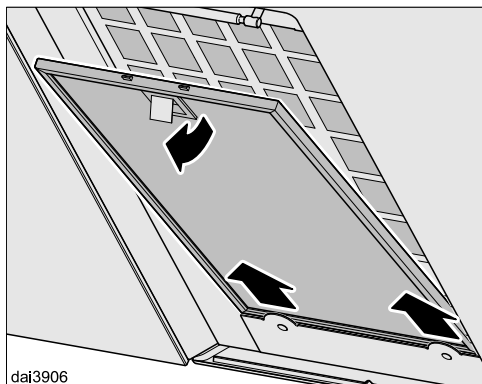

- Ontgrendel de vetfilter, klap het iets naar beneden en neem het uit het toestel.

Paneel met de hand reinigen

- Neem voor het reinigen van het paneel de instructies in de paragraaf “Ommanteling” in acht.

De vetfilter met de hand reinigen

- Reinig de vetfilter in warm water met een afwasborstel en een zacht handafwasmiddel. Gebruik het handafwasmiddel niet geconcentreerd.

Ongeschikte reinigingsmiddelen

Vetfilters kunnen beschadigd raken door reinigingsmiddelen die daarvoor niet geschikt zijn.

De volgende reinigingsmiddelen mogen niet worden gebruikt:

- kalkoplossende reinigingsmiddelen
- schuurpoeder of schuurcrème
- agressieve allesreinigers en vetoplossers
- ovenspray

Vetfilter in de vaatwasser reinigen


- Plaats de vetfilter verticaal of schuin in het onderrek. Let erop dat de sproeiarm vrij kan bewegen.
- Gebruik een reinigingsmiddel dat geschikt is voor huishoudelijk gebruik.
- Kies een programma met een temperatuur tussen de 50 °C en 65 °C.

Houd er bij reiniging van de vetfilter in de vaatwasser rekening mee dat gebruik van sommige reinigingsmiddelen tot verkleuringen van het metaal van de vetfilter kan leiden. Dit heeft geen nadelig effect op de werking van de vetfilter.


Na het reinigen

- Leg de vetfilter na het schoonmaken nog op een vochtopnemend voorwerp te drogen.
- Reinig ook de delen van de ommanteling waar u bij kunt als het paneel en vetfilter is verwijderd. Zo voorkomt u dat aangekoekt vet op de dampkap zou kunnen ontbranden.

- Plaats de vetfilter weer terug en let er daarbij op dat de vergrendeling naar beneden wijst.

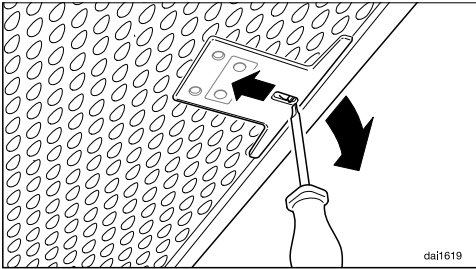

- Mocht de vetfilter een keer verkeerd geplaatst zijn, ontgrendel het dan door de uitsparing met een kleine schroevendraaier.

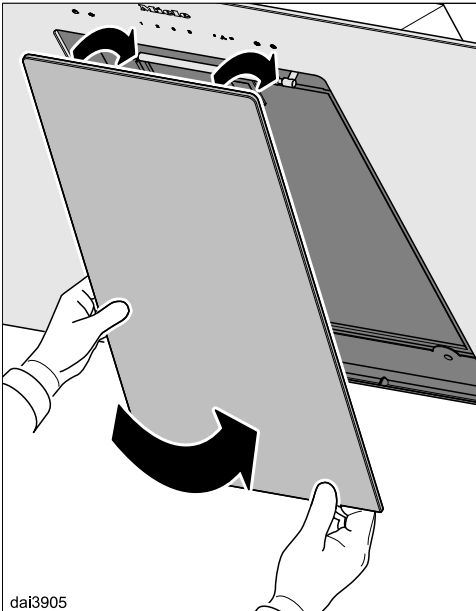

- Haak het paneel bovenaan vast en klik het onderaan vast.

Urenteller voor de vetfilter resetten

Na de reiniging moet de urenteller worden gereset.

- Controleer of de afzuiging aan is en tip dan circa 3 seconden de toets vetfilter  aan totdat alleen nog stand 1 knippert.

Het symbool vetfilter  gaat uit.

Als u de vetfilter reinigt vóórdat het ingestelde aantal uren is verstreken:

- Tip de toets vetfilter  circa 6 seconden aan, totdat alleen nog maar stand 1 knippert.

Vetfilter vervangen

Door regelmatig gebruik en reiniging kunnen de filteroppervlakken verslijten.

Wanneer u schade vaststelt, vervangt u de vetfilter.

U kunt de vetfilter via Miele (zie achteraan in deze gebruiksaanwijzing) of de Miele vakhandelaar verkrijgen.

Reiniging en onderhoud


Actieve koolstoffilter

Gebruik bij luchtcirculatie naast de vetfilter nog een anti-geurfilter. Deze bindt tijdens het koken de aanwezige kookgeurtjes.

De anti-geurfilter wordt aan de bovenkant van de dampkap geplaatst.

Anti-geurfilter plaatsen/vervangen

- Haal de anti-geurfilter uit de verpakking.

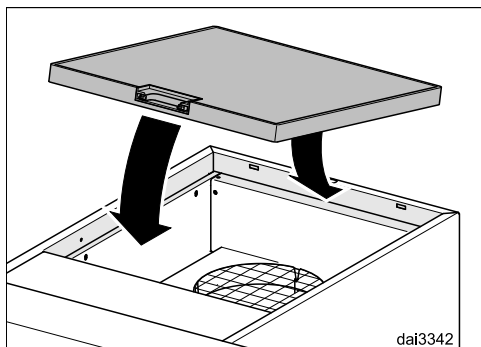

- Plaats de anti-geurfilter in de houder aan de bovenkant van de dampkap.

Vervangingsfrequentie

- Vervang de anti-geurfilter altijd zodra kookluchtjes niet meer voldoende worden opgenomen.
In ieder geval om de 6 maanden vervangen.

De urenteller geeft aan wanneer de actievekoolfilters moet worden vervangen. Het symbool actievekoolfilter  gaat dan branden.

Bedrijfsurenteller voor de anti-geurfilter terugzetten naar fabrieksinstellingen

Na de vervanging moet de urenteller worden gereset.

- Controleer of de afzuiging aan is en tip de toets anti-geurfilter  dan circa 3 seconden aan, totdat alleen stand 1 knippert.

Het symbool anti-geurfilter  gaat uit.

Wanneer u het anti-geurfilter vervangt **voordat** het ingestelde aantal uren is verstreken,

- Tip de toets anti-geurfilter  circa 6 seconden aan, totdat alleen nog stand 1 knippert.

Anti-geurfilters weggooien

- Gooi de gebruikte anti-geurfilter bij het huisvuil.

Regenereerbare anti-geurfilter

Voor deze dampkap is een regenereerbare anti-geurfilter verkrijgbaar. U kunt het in de oven regenereren en vaker gebruiken.


- Raadpleeg voor het gebruik de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

U kunt de anti-geurfilters in de webshop van Miele, bij Miele zelf (zie achter in deze gebruiksaanwijzing) of bij de Miele-vakhandelaar verkrijgen.

De type-aanduiding vindt u in het hoofdstuk "Technische gegevens".

Voor de installatie

⚠️ Neem voordat u met de installatie begint de informatie in dit hoofdstuk en in het hoofdstuk: "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen" in acht.




5x60-08065780

**5 schroeven 5 x 60 mm en
5 pluggen 8 x 50 mm
3 ringen 6,4 mm**

voor het bevestigen van de montageplaten aan de muur


Installatiemateriaal



08565780

1 luchtafvoertuit


voor een luchtafvoerleiding Ø 150 mm



08272520

1 terugslagklep


te plaatsen in de uitblaastuit van de motoreenheid (niet bij luchtcirculatie). Afhankelijk van het model is de terugslagklep al gemonteerd.



08164981

Afdekkfolie

voor het afdichten van de behuizing

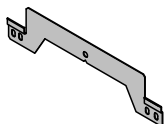


08377400

Montageplaat

voor het bevestigen van de dampkap aan de muur.

⚠️ De schroeven en pluggen zijn geschikt voor een massieve muurconstructie. Gebruik voor andere muurconstructies bevestigingsmateriaal dat daarbij past.

Let erop dat de muur voldoende draagkracht heeft.

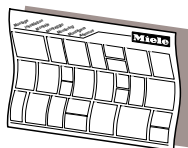


dinas3mle

Montageschema

De montageschappen zijn in het montageschema afzonderlijk beschreven.

Afmetingen van het toestel



- ① Luchtafvoer naar boven of naar achteren
- ② Doorvoer als de stroom niet met de stekker maar via een vaste aansluiting wordt aangesloten
- ③ Doorvoer voor luchtafvoer Ø 200 mm, zodat de luchtafvoerleiding in de muur bewogen kan worden
- ④ Uitlaat bij luchtcirculatie. De afstand tot het plafond of de meubels boven het toestel moet ten minste 300 mm bedragen.

Luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm

Houd bij gebruik van de bevestigingskolom DADC 6000 voor het installeren van het stopcontact en de doorvoer voor de luchtafvoer de bijbehorende maattekening aan.

Afstand tussen kookplaat en dampkap (S)

Tussen de onderkant van de dampkap en de plek waar gekookt, gebakken, gegraden, gegrilleerd of gefrituurd wordt, moet een minimumafstand worden aangehouden. Deze kunt u hieronder vinden.

Geeft de fabrikant echter een grotere afstand aan, houd dan deze aan.

Neem ook de veiligheidsinstructies en waarschuwingen in het gelijknamige hoofdstuk in acht.


Kooktoestel	Minimumafstand S
Elektrische kookplaat	450 mm
Grill en friteuse (elektrisch)	650 mm
Een gaskookplaat met verschillende branders met een totale capaciteit van $\leq 12,6$ kW, waarbij geen brander een capaciteit van $> 4,5$ kW heeft.	650 mm
Een gaskookplaat met verschillende branders met een totale capaciteit van $> 12,6$ kW en $> 21,6$ kW, waarbij geen brander een capaciteit van $\leq 4,8$ kW heeft.	760 mm
Een gaskookplaat met verschillende branders met een totale capaciteit van $> 21,6$ kW, of met bij één brander een capaciteit van $> 4,8$ kW.	niet mogelijk
Een losse gaskookplaat met een capaciteit van ≤ 6 kW	650 mm
Een losse gaskookplaat met een capaciteit van > 6 kW en $\leq 8,1$ kW	760 mm
Een losse gaskookplaat met een capaciteit van $> 8,1$ kW	niet mogelijk

Montagetips

- Hou bij de keuze van de montagehoogte rekening met uw lichaamslengte. U moet vlot aan het kookplaat kunnen werken en de dampkap perfect kunnen bedienen.
- Houd er rekening mee dat hoe groter afstand tussen de dampkap en de kookplaat is, hoe minder gemakkelijk de kookdampen opgenomen worden.
- Om alle kookdampen op te kunnen vangen, moet de dampkap precies in het midden boven de kookplaat zijn gemonteerd.
- Zorg ervoor dat de kookplaat niet groter is dan de dampkap, liefst kleiner.
- De plaats waar de dampkap komt te hangen moet makkelijk toegankelijk zijn. In geval van een storing moet een technicus makkelijk bij de dampkap kunnen komen en deze ongehinderd kunnen demonteren. Let bij het monteren van de dampkap dus ook op de plaatsing van kasten, planken, plafond- of decorelementen in de omgeving van de dampkap.

Afbeelding voor montage aan de muur

- Raadpleeg voor het aanbrengen van boorgaten onderstaande montageschets.

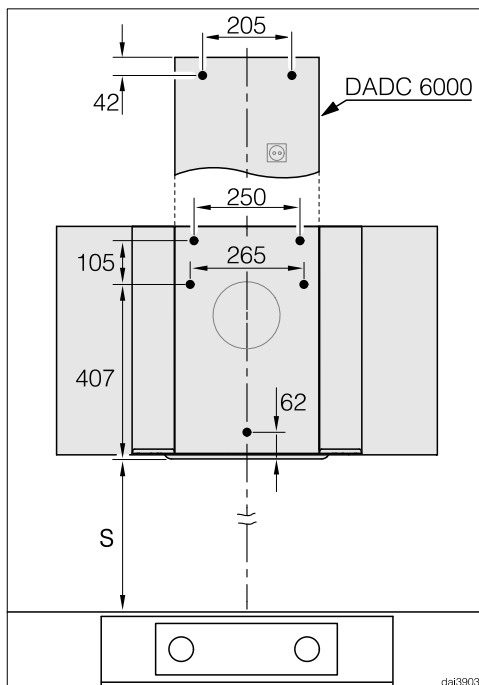

- Voor het geval eerst een achterwand wordt aangebracht die al over boorgaten beschikt, zijn hier de afstanden tussen de boorgaten aangegeven (schroeven $\varnothing$ 5 mm).

Luchtafvoerleiding

⚠ Gelijktijdig gebruik van de dampkap en een toestel dat lucht in diezelfde ruimte verbruikt kan gevaarlijk zijn! Er kunnen giftige gassen vrijkomen.

Neem beslist de veiligheidsinstructies en waarschuwingen in het gelijknamige hoofdstuk in acht.

Laat in ieder geval door de plaatselijke schoorsteenveger controleren of een veilig gebruik van de luchtafvoer gewaarborgd is.

Voor de luchtafvoer mogen alleen gladde buizen of flexibele luchtafvoerleidingen van niet-brandbaar materiaal gebruikt worden.

Gebruik bij dampkappen van het type ... EXT/EXTA een vormstabiele luchtafvoerleiding. De externe afzuiginstallatie kan namelijk een onderdruk creëren, die leidt tot vervorming van de luchtafvoerbuizen.


Voor een zo groot mogelijk afzuigvermogen en een zo laag mogelijk geluidsniveau moeten de volgende punten in acht worden genomen :

- De diameter van de luchtafvoerleiding mag niet kleiner zijn dan die van de luchtafvoertuit (zie het hoofdstuk "Afmetingen"). Dit geldt vooral bij het gebruik van platte afvoerkanalen.
- De luchtafvoerleiding moet zo kort en recht mogelijk zijn.
- Gebruik alleen bochten met een grote doorsnede.
- Er mogen geen knikken in de luchtafvoerleiding komen en de luchtafvoerleiding mag niet in elkaar gedrukt worden.

- Alle verbindingspunten moeten stevig zijn en mogen niet lekken.
- Als de luchtafvoerleiding kleppen heeft, moeten deze bij het inschakelen van de dampkap worden geopend.

Iedere beperking in de luchtstroming vermindert de afzuigcapaciteit en verhoogt het geluidsniveau.

Schoorsteen

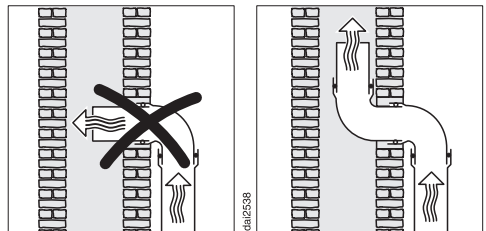

Als de verbruikte lucht door een schoorsteen afgevoerd moet worden, moet de invoerbuis in stromingsrichting geplaatst worden.

Als de schoorsteen door meerdere ventilatietoestellen gebruikt wordt, moet de doorsnede ervan groot genoeg zijn.

Installatie

Terugslagklep

- Gebruik een terugslagklep in het luchtafvoersysteem.

Een terugslagklep zorgt ervoor dat er geen ongewenste luchtuitwisseling tussen kamer en buitenlucht plaatsvindt als de dampkap uitgeschakeld is.

Als de verbruikte lucht naar buiten afgevoerd wordt, kan het beste een Miele muurkast of een Miele dakdoorvoer geïnstalleerd worden (na te bestellen accessoire). Deze beschikken over een geïntegreerde terugslagklep.


Als uw afzuiginstallatie geen terugslagklep heeft, wordt een terugslagklep bij de dampkap meegeleverd.

De terugslagklep wordt in de uitblaastuit van de ventilator geplaatst.

Condenswater

Als de luchtafvoerleiding bijvoorbeeld door koele ruimtes of over zolders wordt gelegd, kan door temperatuurverschillen condenswater in de luchtafvoerleiding ontstaan. Isoleer de luchtafvoerleiding om temperatuurverschillen te verkleinen.

Als de luchtafvoerleiding horizontaal gelegd wordt, dient u voor een verval van minstens 1 cm per meter te zorgen. Het verval voorkomt dat er condenswater in de dampkap kan lopen.

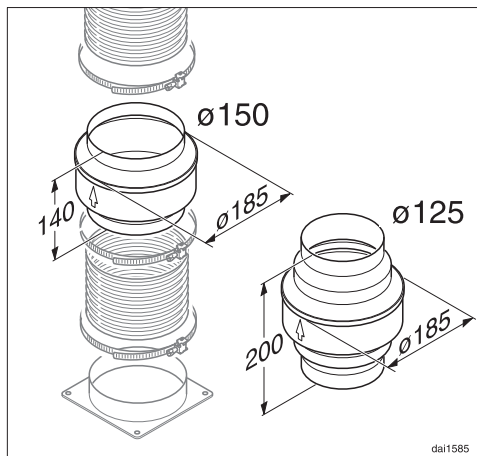

Naast de isolatie van de luchtafvoerleiding raden wij aan een anti-condensvoorziening te installeren die het condenswater opneemt en verdampt.

Anti-condensvoorzieningen zijn verkrijgbaar als bij te bestellen accessoire voor luchtafvoerleidingen met een diameter van 125 mm of 150 mm.


Plaats de anti-condensvoorziening loodrecht en zo dicht mogelijk boven de uitblaastuit van de dampkap. De pijl op de ommanteling geeft de uitblaasrichting aan.

Het gebruik van een anti-condensvoorziening is alleen mogelijk als de luchtafvoer naar boven uit de dampkap wordt geleid.


In dampkappen die geschikt zijn voor de aansluiting van een externe afzuigeenheid (type ...EXT/EXTA) is een anti-condensvoorziening standaard ingebouwd.

Miele is niet aansprakelijk voor functionele gebreken of schade die veroorzaakt wordt door een ontoereikende luchtafvoerleiding.


Geluiddemper

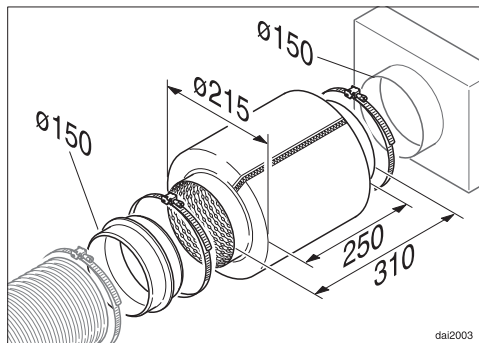

Voor extra geluiddemping kan in de luchtafvoerleiding een geluiddemper worden geplaatst (na te bestellen accessoire).

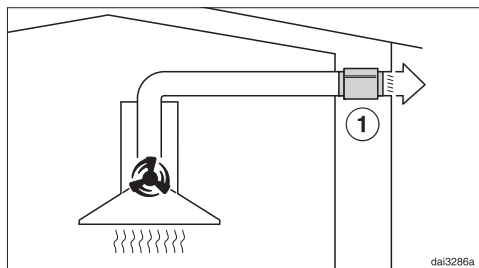

Bij de luchtafvoer dempt de geluiddemper zowel afzuiggeluiden die naar buiten dringen als geluiden die van buiten via de luchtafvoerleiding de keuken binnendringen (zoals straatlawaai). Daarom wordt de geluiddemper zo dicht mogelijk voor de opening geplaatst waarlangs de lucht afgevoerd wordt ①.

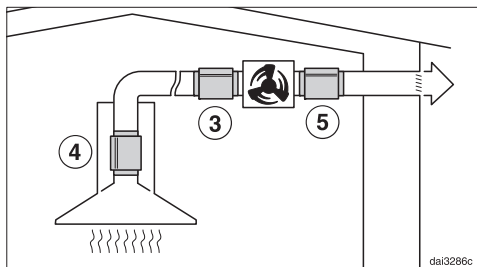

Bij gebruik met een externe ventilator kunnen de geluiden van de ventilator naar buiten toe en in de keuken gereduceerd worden.

Als de geluiddemper vóór de externe ventilator ③ wordt geplaatst, worden de geluiden in de keuken gereduceerd. Bij een lange luchtafvoerleiding moet de geluiddemper op de luchtafvoertuit van de dampkap ④ geplaatst worden.

Bij een externe ventilator die in de behuizing is gemonteerd, worden de geluiden naar buiten toe gereduceerd door de geluiddemper na de externe ventilator te plaatsen ⑤.

Installatie

Elektrische aansluiting

De dampkap is standaard “stekkerklaar” uitgerust voor aansluiting op een geaard stopcontact.

Als het stopcontact niet goed bereikbaar is of als er sprake is van een vaste aansluiting, zorg er dan voor dat er voor elke pool een werkschakelaar is.



Brandgevaar door oververhitting. Het gebruik van de dampkap via verdeelstekkers en verlengsnoeren kan tot overbelasting van de kabels leiden.

Gebruik om veiligheidsredenen geen verdeelstekkers en verlengsnoeren.

De elektrische installatie moet conform VDE 0100 zijn uitgevoerd.

Om veiligheidsredenen raden we aan een verliesstroomschakelaar van het type  te gebruiken in de huisinstallatie waarin u de dampkap installeert.

Een beschadigde aansluitkabel mag alleen door een speciale aansluitkabel van hetzelfde type worden vervangen (verkrijgbaar bij Miele). Om veiligheidsredenen mag de kabel alleen door een gekwalificeerde vakman of door een technicus van Miele worden vervangen.

Op het typeplaatje en in de gebruiksaanwijzing staat informatie over het nominale verbruik en de bijbehorende zekering. Vergelijk deze informatie met de gegevens van de elektrische aansluiting ter plaatse.

Raadpleeg bij twijfel een electricien.

Tijdelijke of permanente werking op een autonoom of niet-netgekoppeld stroomvoorzieningssysteem (zoals stand-al-

onenetten, back-upsystemen) is mogelijk. Voorwaarde voor het gebruik is dat de energievoorzieningsinstallatie voldoet aan de bepalingen van EN 50160 of een vergelijkbare standaard. De werking van in de huisinstallatie en in dit Miele product aanwezige veiligheidsmaatregelen moeten ook in geïsoleerd of in niet-netsynchroon bedrijf gewaarborgd zijn of de veiligheidsmaatregelen in de installatie moeten door gelijkwaardige maatregelen vervangen worden. Zoals beschreven in de huidige publicatie van VDE-AR-E 2510-2.

Contact bij storingen

Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuwt u uw Miele vakhandelaar of de klantendienst van Miele.

De klantendienst van Miele kunt u online boeken op www.miele.com/service.

De contactgegevens van de klantendienst van Miele vindt u achteraan in dit document.

De klantendienst van Miele heeft de typeaanduiding en het fabricagenummer nodig (Fabr./SN/nr.). Beide gegevens vindt u op het typeplaatje.

Positionering van het typeplaatje

Het typeplaatje is zichtbaar nadat u de vetfilter hebt verwijderd.

Garantie

De garantietermijn voor dit toestel bedraagt 2 jaar.

Voor meer informatie, zie de bijgevoegde garantievoorwaarden.

Technische gegevens

Ventilatormotor*	80 W
Kookplaatverlichting	2 x 3 W
Totale aansluitwaarde*	86 W
Netspanning, frequentie	AC 230 V, 50 Hz
Zekering	10 A
Lengte van de aansluitkabel	1,5 m
Gewicht	
DA 6488 W	23 kg
DA 6498 W	25 kg
DA 6498 W EXTA	23 kg

*Toestellen van het type ...EXTA: de aansluitwaarde is afhankelijk van de aangesloten externe afzuiginstallatie.

Lengte van de elektrische verbindingkabel naar de externe ventilator: 1,3 m

WiFi-module

Frequentieband	2,400–2,4835 GHz
Maximaal zendvermogen	< 100 mW

Na te bestellen accessoires voor luchtcirculatie

Actievekoolfilter DKF 25-P of DKF 25-R (regenereerbaar)

Verklaring van overeenstemming

Hierbij verklaart Miele dat deze dampkap voldoet aan de Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op een van de volgende internetadressen:

- Producten, download, op www.miele.be/nl
- Service, informatie aanvragen, gebruiksaanwijzingen, op www.miele.be/nl/c/informatie-aanvragen-385.htm door de productnaam of het fabricagenummer in te geven

Instructie voor vergelijkende onderzoeken

De bepaling van de energie-efficiëntie moet in bij luchtafvoer uitgevoerd worden. Standaard is luchtcirculatie ingesteld. Er wordt overgeschakeld op luchtafvoer door de bedrijfsurenteller voor de geurfilter(s) te deactiveren (zie 'Eerste ingebruikname').

Technische gegevens

Productkaart voor huishoudelijke dampkappen

volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 65/2014 en verordening (EU) Nr. 66/2014

MIELE	
Identificatie van het model	DA 6488 W
Jaarlijks energieverbruik (AEC_{dampkap})	25,1 kWh/jaar
Energie-efficiëntieklasse	A++
Energie-efficiëntie-index (EEL_{dampkap})	35,1
Hydrodynamische efficiëntie (FDE_{dampkap})	39,1
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	A
Verlichtingsefficiëntie ($LE_{\text{afzuigkap}}$)	79,2 lx/W
Verlichtingsefficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	A
Vetfilteringsefficiëntie	75,1 %
Vetfilteringsefficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	C
Gemeten luchtdebiet op het beste-efficiëntiepunt	370,2 m ³ /h
Luchtstroom (minimumsnelheid)	180 m ³ /h
Luchtstroom (maximumsnelheid)	380 m ³ /h
Luchtstroom (intensieve of boostmodus)	610 m ³ /h
Max. luchtstroom (Q_{max})	610 m ³ /h
Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt	365 Pa
A-gewogen geluidsemissie (minimumsnelheid)	37 dB
A-gewogen geluidsemissie (maximumsnelheid)	53 dB
A-gewogen geluidsemissie in de intensieve of boostmodus	64 dB
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt	96,0 W
Elektriciteitsverbruik in de uit-stand (P_o)	W
Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand (P_s)	0,35 W
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem	6,0 W
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak	475 lx
Tijdstoenamefactor	0,6

Productkaart voor huishoudelijke dampkappen

volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 65/2014 en verordening (EU) Nr. 66/2014

MIELE	
Identificatie van het model	DA 6498 W
Jaarlijks energieverbruik (AEC_{dampkap})	25,1 kWh/jaar
Energie-efficiëntieklasse	A++
Energie-efficiëntie-index (EEL_{dampkap})	35,1
Hydrodynamische efficiëntie (FDE_{dampkap})	39,1
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	A
Verlichtingsefficiëntie ($LE_{\text{afzuigkap}}$)	73,3 lx/W
Verlichtingsefficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	A
Vetfilteringsefficiëntie	75,1 %
Vetfilteringsefficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	C
Gemeten luchtdebiet op het beste-efficiëntiepunt	370,2 m ³ /h
Luchtstroom (minimumsnelheid)	180 m ³ /h
Luchtstroom (maximumsnelheid)	380 m ³ /h
Luchtstroom (intensieve of boostmodus)	610 m ³ /h
Max. luchtstroom (Q_{max})	610 m ³ /h
Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt	365 Pa
A-gewogen geluidsemissie (minimumsnelheid)	37 dB
A-gewogen geluidsemissie (maximumsnelheid)	53 dB
A-gewogen geluidsemissie in de intensieve of boostmodus	64 dB
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt	96,0 W
Elektriciteitsverbruik in de uit-stand (P_o)	W
Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand (P_s)	0,35 W
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem	6,0 W
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak	440 lx
Tijdstoenamefactor	0,6

Technische gegevens

Productkaart voor huishoudelijke dampkappen

volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 65/2014 en verordening (EU) Nr. 66/2014

MIELE	
Identificatie van het model	DA 6498 W EXTA
Jaarlijks energieverbruik (AEC_{dampkap})	108,1 kWh/jaar
Energie-efficiëntieklasse	C
Energie-efficiëntie-index (EEL_{dampkap})	76,1
Hydrodynamische efficiëntie (FDE_{dampkap})	20,4
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	C
Verlichtingsefficiëntie (LE_{dampkap})	73,3 lx/W
Verlichtingsefficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	A
Vetfilteringsefficiëntie	75,1 %
Vetfilteringsefficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	C
Gemeten luchtdebiet op het beste-efficiëntiepunt	425,7 m ³ /h
Luchtstroom (minimumsnelheid)	320 m ³ /h
Luchtstroom (maximumsnelheid)	585 m ³ /h
Luchtstroom (intensieve of boostmodus)	730 m ³ /h
Max. luchtstroom (Q_{max})	730 m ³ /h
Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt	389 Pa
A-gewogen geluidsemissie (minimumsnelheid)	47 dB
A-gewogen geluidsemissie (maximumsnelheid)	61 dB
A-gewogen geluidsemissie in de intensieve of boostmodus	67 dB
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt	224,3 W
Elektriciteitsverbruik in de uit-stand (P_o)	W
Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand (P_s)	0,35 W
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem	6,0 W
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak	440 lx
Tijdstoenamefactor	1,3

nv Miele België

Z.5 Mollem 480

1730 Mollem (Asse)

Herstellingen aan huis en andere inlichtingen: 02/451.16.16

E-mail: info@miele.be

Internet: www.miele.be

Duitsland**Miele & Cie. KG**

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

DA 6488 W, DA 6498 W, DA 6498 W EXTA

nl-BE

M.-Nr. 12 253 770 / 00