

Návod k obsluze

Sušička s tepelným čerpadlem



Tento návod k obsluze Vám pomůže při uvádění do provozu a ovládání. Podrobné informace obdržíte prostřednictvím QR kódu.


Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si **bezpodmínečně** přečtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte škodám.

Obsah

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění	4
Udržitelnost a ochrana životního prostředí	13
Likvidace uvolněných vláken nebo příslušenství	13
Seznámení	14
Vaše sušička	14
Ovládací panel	15
Hlavní menu na displeji	15
Symbyly na displeji	16
Princip ovládání	16
Síťové spojení	17
Senzor přiblížení/MotionReact	17
ComfortOpen	18
Osvětlení bubnu	18
AmbientLight	18
PowerDry	18
WoolDry	18
PerfectDry	18
SteamCare	19
Wash2Dry	19
FragranceDos	19
Nádobu na kondenzát	19
Uvedení do provozu	20
Předpoklady pro síťové spojení	20
Postup uvádění do provozu	20
Obsluha	21
Pořadí kroků obsluhy	21
Na sušičce	21
Přes aplikaci	21
Příprava prádla	22
Zapnutí sušičky	22
Naplnění prádlem	22
Volba programu	23
Nastavení parametrů programu	23
Spuštění programu	24
Konec programu	24
Zvláštnosti při obsluze přes aplikaci	25
Naplnění prádlem	25
Aktivace obsluhy přes aplikaci	25
Volba a spuštění programu přes aplikaci	25
Předvolba času	25
Změny programu po spuštění programu	26

Přesunutí programu.....	26
♡ Oblíbené programy	27
Používání nádoby na kondenzát	28
Používání systému vůně FragranceDos.....	29
Programy	31
Přehled programů.....	31
extra funkce	39
Údaje o spotřebě	40
Úprava nastavení.....	41
⚙️ nastavení: přehled	41
Čištění a ošetřování	43
Intervaly čištění.....	43
Odstraňování závad	44
Chybová hlášení na displeji po stornování programu	44
Informace na displeji.....	46
Servisní služba	48
Kontakt při závadách.....	48
Databáze EPREL.....	48
Záruka.....	48
Příslušenství k dokoupení.....	48
Objednání tištěného návodu k obsluze	49
Instalace.....	50
Zadní pohled	50
Přeprava sušičky	50
Vyrovnaní sušičky	51
Doplňující podmínky umístění	51
Externí přípojka kondenzační vody.....	53
Elektrické připojení	53
Technické údaje	54
Prohlášení o shodě	54

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

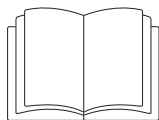

Bezpodmínečně si přečtěte tento návod k obsluze.



Tato sušička obsahuje hořlavé a výbušné chladivo.

Tato sušička splňuje předepsané bezpečnostní předpisy. Neodborné používání však může vést k úrazům osob a věcným škodám. Než uvedete sušičku do provozu, pozorně si přečtěte návod k obsluze. Obsahuje důležité pokyny pro montáž, bezpečnost, používání a údržbu. Tím ochráníte sebe a zabráníte škodám na sušičce.

Podle normy IEC 60335-1 upozorňuje Miele výslovně na to, že je bezpodmínečně nutné přečíst si a dodržovat kapitolu věnovanou instalaci sušičky a bezpečnostní pokyny a varovná upozornění.

Miele neodpovídá za škody, které vzniknou v důsledku nedbání těchto pokynů.

Tento návod k obsluze uschovejte a předejte ho případnému novému majiteli.

Účel využití

- ▶ Tato sušička je určena k používání v domácnosti a v prostorách podobných domácnostem.
 - ▶ Tato sušička není určena pro provozování venku.
 - ▶ Tato sušička je určena pro používání do výšky 4 000 m n.m.
 - ▶ Používejte sušičku výhradně v rámci běžné domácnosti jen k sušení ve vodě vypraných textilií, které výrobce na etiketě k ošetření deklaruje jako vhodné pro strojové sušení.
- Všechny ostatní způsoby používání jsou nepřípustné. Miele neručí za škody způsobené používáním přístroje k jiným účelům, než k jakým byl přístroj určen a v důsledku chybné obsluhy.

► Osoby, které vzhledem ke svým fyzickým, smyslovým a psychických schopnostem nebo kvůli nezkušenosti nebo neznalosti nejsou schopné sušičku bezpečně obsluhovat, ji nesmí používat bez dohledu nebo pokynů zodpovědné osoby.

Děti v domácnosti

- Děti mladší osmi let se nesmí samy pohybovat v blízkosti sušičky, ledaže by byly pod stálým dozorem.
- Děti starší osmi let smí sušičku používat bez dozoru jen tehdy, když jim byla její obsluha vysvětlena tak, že ji dokážou obsluhovat bezpečně. Děti musí být schopné rozpoznat a chápat možná nebezpečí v případě chybné obsluhy.
- Děti nesmí sušičku bez dozoru čistit ani na ní provádět údržbu.
- Dávejte pozor na děti, které se zdržují v blízkosti sušičky. Nikdy jim nedovolte, aby si se sušičkou hrály.

Technická bezpečnost

- Dbejte pokynů v kapitole „Instalace“.
 - Před instalací sušičku zkontrolujte ohledně zjevných poškození. Poškozenou sušičku neinstalujte a neuvádějte do provozu.
 - Před připojením sušičky bezpodmínečně porovnejte připojovací údaje (jištění, napětí, frekvenci) uvedené na typovém štítku s parametry elektrické sítě. V případě pochybností se poraďte s kvalifikovaným elektrikářem.
 - Občasný nebo trvalý provoz na soběstačném nebo se sítí nesynchronizovaném zařízení pro napájení energií (jako např. ostrovní síť, záložní systémy) je možný. Předpokladem provozu je, aby u zařízení pro napájení energií byly dodrženy specifikace normy EN 50160 nebo srovnatelné.
- Bezpečnostní opatření stanovená pro domovní instalaci a pro tento výrobek Miele musí být co do své funkce a způsobu práce zajištěna i v ostrovním provozu nebo v provozu nesynchronizovaném se sítí nebo být v instalaci nahrazena rovnocennými opatřeními. Jak je popsáno například v aktuálním vydání VDE-AR-E 2510-2.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

- ▶ Elektrickou bezpečnost této sušičky lze zajistit jen tehdy, když je připojená k elektrickému systému s ochranným vodičem nainstalovanému podle předpisů. Je velmi důležité, aby bylo splnění tohoto základního požadavku překontrolováno a v případě pochybností byla domovní elektrická instalace prověřena kvalifikovaným elektrikářem. Miele neodpovídá za škody způsobené chybějícím nebo přerušeným ochranným vodičem.
- ▶ V případě závady nebo při čištění a ošetřování je tato sušička odpojená od sítě jen tehdy, když
 - je vytažená síťová zástrčka sušičky nebo
 - je vypnutý jistič domovní elektrické instalace nebo
 - je úplně vyšroubovaná šroubovací pojistka domovní elektrické instalace.
- ▶ Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte prodlužovací kabely (nebezpečí požáru v důsledku přehřátí).
- ▶ Vadné součásti smí být nahrazeny jen originálními náhradními díly Miele. Jen u těchto dílů Miele garantuje, že budou v plném rozsahu splňovat bezpečnostní požadavky.
- ▶ Musí být vždy zajištěn přístup k zásuvce, aby bylo kdykoliv možné sušičku odpojit od el. sítě.
- ▶ Neodborně provedené opravy mohou pro uživatele představovat značné nebezpečí, za které firma Miele neručí. Opravy smí provádět pouze servisní služba Miele, jinak při následných škodách nevzniká nárok na záruku.
- ▶ Opravy sušičky smí provádět pouze servisní služba Miele, jinak zaniká nárok na záruku.
- ▶ Když je poškozený připojovací elektrický kabel, musí být vyměněn servisní službou Miele, aby uživatel nebyl vystaven nebezpečí.
- ▶ Tato sušička nesmí být provozována na nestabilních místech (např. na lodi).
- ▶ Na sušičce neprovádějte změny, které nebyly výslovně povoleny firmou Miele.
- ▶ Tato sušička je kvůli zvláštním požadavkům (např. na teplotu, vlhkost, chemickou odolnost, odolnost vůči otěru a vibrace) vybavena speciální žárovkou. Tato speciální žárovka se smí používat jen ke stanovenému účelu. Není vhodná pro osvětlení místnosti. Výměnu smí provádět pouze kvalifikovaný pracovník pověřený společností Miele nebo servisní služba Miele.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

- Může se poškodit tepelné čerpadlo. Po umístění můžete sušičku zapnout. Hodinu počkejte, než spustíte sušicí program.



⚠ Nebezpečí požáru a nebezpečí výbuchu v důsledku poškození sušičky.

Chladivo R290 (propan) je hořlavý a výbušný plyn, když v případě poškození unikne.

Postarejte se, aby se sušička nepoškodila. Neprovádějte na sušičce žádné změny.

- Pokud je sušička poškozená, dodržujte tato opatření:
- Nepřibližujte se s otevřeným ohněm a zápalnými zdroji.
 - Odpojte sušičku od elektrické sítě.
 - Provětrejte prostor instalace sušičky.
 - Podejte zprávu servisní službě Miele.
- Poruchy funkce následkem příliš vysokých teplot. Vzduchová mezera mezi spodní stranou sušičky a podlahou nesmí být zmenšena lištami soklu, vysokým kobercem a podobnými výrobky. Jinak by nebyl zajištěn dostatečný přívod vzduchu.
- V oblasti vyklápění dvířek sušičky nesmí být nainstalovány uzamykatelné dveře, posuvné dveře nebo dveře otvírající se proti dvířkům sušičky.

Provozní zásady

- Maximální množství naplnění je 9 kg (suchého prádla). Částečně snížená množství naplnění jednotlivých programů najdete v kapitole „Programy“.
- Nebezpečí požáru v důsledku nedovolené elektrické instalace. Tato sušička nesmí být provozována na ovládané elektrické zásuvce. Patří sem např. časové spínače nebo elektrická zařízení s°vypínáním při energetické špičce. Pokud je sušicí program stornován před skončením fáze ochlazování, hrozí nebezpečí samovznícení prádla.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

► **Varování:** Sušičku nikdy nevypínejte před skončením programu sušení, ledaže byste všechno prádlo ihned vyjmuli a rozvolnili tak, aby mohlo odevzdat svoje teplo.

► Aviváž nebo podobné produkty byste měli používat tak, jak je popsáno v pokynech pro jejich používání.

► Z kapes odstraňte všechny předměty jako zapalovače, zápalky atd.

► Filtry na zachycení vláken se musí po každém sušení vyčistit!

► Sušička se může poškodit ucpáním. Při čištění musíte zkontrolovat filtry na zachycení vláken a filtr v soklu. Pokud jsou filtry na zachycení vláken nebo filtr v soklu poškozené nebo opotřebené, musíte je vyměnit.

Tato sušička smí být provozována pouze s nasazenými a neporušenými filtry na zachycení vláken a filtrem v soklu.

► Mokrý filtry na zachycení vláken a filtr v soklu mohou vést k poruším funkce sušičky. Filtry na zachycení vláken nebo filtr do soklu nesmíte po vyčištění nasadit tak mokré, že z nich kape voda.

► Nebezpečí požáru u textilií, které nebyly dostatečně vyprány nebo vyčištěny nebo na nichž ulpívají zbytky. Proto v sušičce nesmíte sušit textilie a výrobky, pokud mají tyto vlastnosti:

- nevyprané, nevyčištěné
- nejsou dostatečně vyčištěné a jsou na nich např. olejové, tukové nebo jiné zbytky. Zvláště opatrní buďte např. u prádla do kuchyně nebo pro kosmetiku se zbytky stolního oleje, tuku nebo krémů.
U nedostatečně vyčištěných textilií hrozí nebezpečí požáru samovznícením prádla, dokonce i po skončení sušení a mimo sušičku
- ulpívají na nich hořlavé čisticí prostředky nebo zbytky acetonu, alkoholu, benzínu, petroleje, odstraňovače skvrn, terpentýnu, vosku, odstraňovače vosku nebo obecně chemikálií. Zvláště opatrní buďte např. u mopů, podlahových hadrů nebo prachovek
- ulpívají na nich zbytky např. tužidel a laků na vlasy nebo odlakovačů na nehty

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

 Nebezpečí požáru při sušení textilií kontaminovaných zbytky.

Při sušení hrozí nebezpečí požáru.

Textilie s ulpělými materiály nebo zbytky perte obzvlášť důkladně.

Perte textilie na vysokou teplotu a zvýšte množství pracího prostředku.

V případě pochybností vyperte textilie několikrát.

► Nebezpečí požáru u textilií z důvodu povahy materiálu nebo chemického vyčištění. Proto v sušičce nesmíte sušit následně uvedené textilie a výrobky.

- Textilie, které obsahují převážně složky z pěnění pryže, pryže a podobné součásti. Jsou to např. výrobky z pěnění latexové pryže, sprchovací čepice, textile nepropouštějící vodu, pogumované zboží a oděvy, polštáře obsahující pěnění pryž.
- Poškozené vycpané textilie (např. polštáře nebo bundy). Vypadnutá vycpávka může způsobit požár.
- Textilie vyčištěné průmyslovými chemikáliemi, např. v chemické čistírně

► Poškození v důsledku příliš vysokých teplot nebo prodloužené doby sušení. Provozem tepelného čerpadla vyvíjí tato sušička ve svém plášti velké množství tepla. Musí být možné toto teplo dobře odvádět.

- Postarejte se o trvalé větrání místnosti během celého procesu sušení.
- Mezi podlahou a spodní stranou sušičky zajistěte mezeru, která nesmí být zastavěna nebo zmenšena.

► Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a poškození sušičky. Sušičku nesmíte ostříkovat vodou, aby do ní nevnikla voda.

► Nebezpečí úrazu, když se sušička převrátí. Proto dvířka sušičky nepoužívejte jako podpěru nebo opěru.

► Po fázi rozehrátí následuje u mnoha programů fáze ochlazování, aby bylo zaručeno, že prádlo setrvá na teplotě, která je nepoškodí (např. aby se zabránilo samovznícení prádla). Teprve potom je program ukončen.

Všechno prádlo vždy vyjměte hned po skončení programu.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

- ▶ Po každém sušení sušičku zavřete. Tak můžete zabránit tomu, aby
 - se děti pokoušely vlézt do sušičky nebo v ní schovávaly nějaké předměty.
 - do sušičky vlezla drobná zvířata.
- ▶ Neumísťujte sušičku v prostorech ohrožených mrazem. Již teploty kolem bodu mrazu ohrožují funkčnost sušičky. Zmrzlá kondenzační voda v čerpadle a ve vypouštěcí hadici může vést ke škodám. Příпустné teploty v místnosti jsou od 2 °C do 35 °C.
- ▶ Pokud vyteče kondenzační voda, mohou vzniknout věčné škody. Pokud kondenzační vodu odvádíte ven, tak zajistěte vypouštěcí hadici proti vypadnutí, když ji zavěšujete například do umyvadla.
- ▶ Pokud se kondenzační voda ze sušičky dostane do organismu člověka nebo zvířete, může poškodit jejich zdraví. Kondenzační voda není pitná voda. Kondenzační vodu nesmíte používat ani na zalévání rostlin nebo vypouštět do přírody.
- ▶ Poškození ucpáním. Nečistoty z prostoru instalace mohou s nasávaným chladicím vzduchem ucpat výměník tepla a vyvolat poruchu sušičky. Udržujte prostor instalace sušičky bez prachu a uvolněných vláken a nečistot.

Používání flakonu s vůní (příslušenství k dokoupení)

- ▶ Nebezpečí poranění při styku s vonnou látkou. Při styku částí těla s vytečenou vonnou látkou musíte provést následně uvedená opatření.
 - **Pokožku** důkladně umyjte čistou vodou a mýdlem.
 - **Ústa** po požití důkladně vypláchněte čistou vodou.
 - **Oči** vyplachujte nejméně 15 minut čistou vodou.

⚠ Nebezpečí poranění při styku s vonnou látkou.

Může dojít k podráždění a poranění očí nebo se mohou projevit příznaky otravy.

Po styku s očima nebo při požití bezpodmínečně vyhledejte lékaře.

- ▶ Smí se používat jen originální flakon s vůní Miele.
- ▶ Flakon s vůní skladujte jen v prodejním obalu, proto obal uschovejte.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

► Věcné škody vinou vytékající vonné látky. Flakon s vůní nepokládejte. Filtr na zachycení vláken s nasazeným flakonem s vůní udržujte ve vzpřímené poloze a nenaklánějte ho.

► Věcné škody vinou vytečené vonné látky. Vytečenou vonnou látku ihned utřete nasákavou utěrkou:

- z podlahy
- ze sušičky
- ze součástí sušičky (např. filtru na zachycení vláken)

► Oblečení, které se dostane do styku s vytečenou vonnou látkou, ihned převlečte. Oblečení nebo utěrky vyčistěte důkladně velkým množstvím vody a pracím prostředkem.

► Hrozí nebezpečí požáru a věcná škoda při zanedbání těchto pokynů:

- Nikdy nedoplňujte vonnou látku do flakonu s vůní.
- Nikdy nepoužívejte vadný flakon s vůní.

► Prázdný flakon likvidujte s domovním odpadem a nikdy ho nepoužijte jiným způsobem.

► Kromě toho respektujte informace přiložené k flakonu.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

Příslušenství a náhradní díly

- ▶ Používejte výhradně originální příslušenství Miele. Pokud budou namontovány nebo vestavěny jiné díly, zaniká veškerá záruka nebo ručení poskytované společností Miele.
- ▶ Sušičky Miele a pračky Miele je možno instalovat do sloupu. K tomu je potřebná Miele spojovací sada pračka-sušička, která je k dispozici jako příslušenství k dokoupení. Je nutno dbát na to, aby byla spojovací sada pračka-sušička vhodná pro sušičku i pračku.
- ▶ Dbejte na to, aby byl sokl Miele, který je k dostání jako příslušenství k dokoupení, vhodný pro tuto sušičku.
- ▶ Miele Vám poskytuje až 15letou, nejméně však 10letou, záruku dodání náhradních dílů pro zachování funkčnosti po skončení sériové výroby Vaší sušičky.

 Miele neručí za škody, které vzniknou v důsledku nedbání bezpečnostních pokynů a varovných upozornění.

Tip:  Prostřednictvím QR kódu na titulní straně získáte další informace k těmto tématům:

- Optimální využití energie a času
- Využití kondenzační vody
- Energeticky úsporná technologie tepelného čerpadla

Likvidace obalu

Obal slouží k manipulaci a chrání přístroj před poškozením během přepravy. Obalové materiály byly zvoleny s přihlédnutím k aspektům ochrany životního prostředí a k možnostem jejich likvidace a obecně jsou recyklovatelné.

Vrácení obalů do materiálového cyklu šetří suroviny. Využívejte sběrná místa cenných materiálů a možnosti vrácení. Přepravní obaly odebere zpět Váš specializovaný prodejce Miele.

Likvidace starého přístroje

Elektrické a elektronické přístroje často obsahují cenné materiály. Obsahují také určité látky, směsi a díly, které byly nutné pro jejich funkci a bezpečnost. V domovním odpadu a při neodborném nakládání mohou poškodit lidské zdraví a životní prostředí. Svůj starý přístroj proto v žádném případě nedávejte do domovního odpadu.



Dbejte na to, aby se do odborné, ekologické likvidace nepoškodila potrubí a výměník tepla Vaší sušičky.

Tak je zajištěno, že chladivo obsažené v sušičce a olej nacházející se v kompresoru nemohou uniknout do životního prostředí.

Místo toho využijte oficiální sběrná a vratná místa pro bezplatné odevzdávání a zúčtování elektrických a elektronických přístrojů zřízená obcemi, prodejci nebo společností Miele. Podle zákona jste sami zodpovědní za vymazání případných osobních údajů na likvidovaném starém přístroji. Ze zákona máte povinnost vyjmout a přitom nezničit staré baterie a staré akumulátory, které nejsou pevně uzavřené v přístroji, a lampy, které lze vyjmout bez zničení. Zaneste je do vhodné sběrný, kde je můžete bezplatně odevzdat. Postarejte se prosím o to, aby byl Váš starý přístroj až do doby odvezení uložen mimo dosah dětí.


Likvidace uvolněných vláken nebo příslušenství

Odíráním se z oděvů s podílem vláken z umělé hmoty uvolňují ekologicky škodlivé mikroplastové částice, které po vyprání ještě zůstanou na prádle. Vlákna nahromaděná ve filtrech na zachycení vláken proto odhazujte do koše na domovní odpad. Aby se zabránilo šíření mikroplastů v systému odpadní vody, neměly by se uvolněná vlákna dostat do odtoku.

Nepoužitelné příslušenství, jako je např. prázdný flakon nebo vadný filtr ze soklu, likvidujte rovněž s domovním odpadem.

Seznámení


Vaše sušička

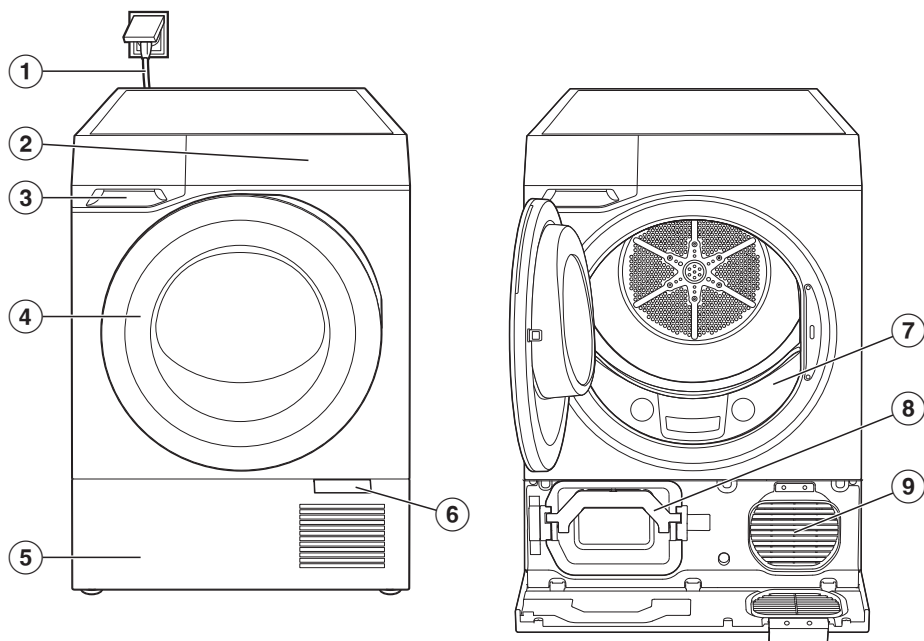

- ① přívodní síťový kabel
- ② ovládací panel
- ③ nádoba na kondenzát
- ④ dvířka sušičky
- ⑤ kryt soklu


- ⑥ otvírací ouško
- ⑦ filtr na zachycení vláken
- ⑧ držák s filtrem v soklu
- ⑨ ochlazovací ventilátor

Ovládací panel

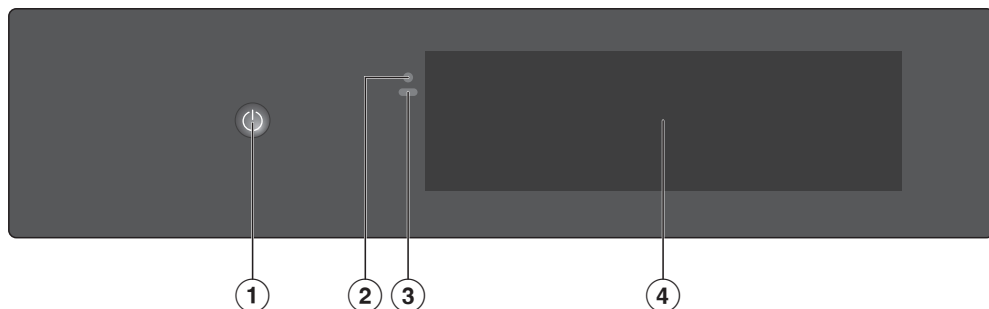

- ① tlačítko zap./vyp. 
- ② optické rozhraní
(pro servisní službu)
- ③ snímač přiblížení (MotionReact)
- ④ displej

Hlavní menu na displeji

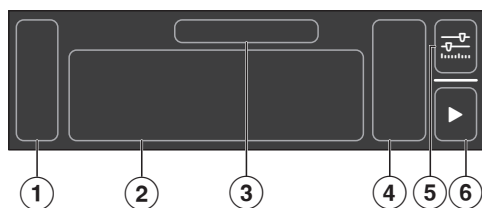

- ① boční lišta
- ② programy
- ③ název zvýrazněného programu
- ④ parametry programu
- ⑤ další parametry
- ⑥ start

Seznámení

Symbole na displeji

Na displeji se používají různé symboly.

☰	Menu
📁	Programy
♥	Oblíbené programy
📶	Vzdálené ovládání Propojení
⚙️	Další parametry
ℹ️	Informace
✕	Zavřít okno
↶	Zpět
⚙️	Nastavení
→	Krok vpřed
▶	Start
■	Zastavit
⏸	Pauza
🔊	Tóny
🔒	Zablok. zprovoznění
✨	Údržba
↓	Stáhnout
🗑	Vymazat
📶	Wi-Fi
🔍	Vyhledávání
⚠	Upozornění

Princip ovládání

Zapnutí nebo vypnutí sušičky

Tlačítko ☰ *zap./vyp.* je umístěné v prohlubni.

- Tiskněte tlačítko ☰ *zap./vyp.* tak dlouho, dokud se sušička nezapne nebo nevypne.

Tip: Pomocí snímače MotionReact se sušička automaticky zapne, když se k ní přiblížíte.

Navigování na displeji

Špičatými nebo ostrými předměty jako např. tužkami můžete poškrábat displej.
Dotýkejte se displeje pouze prsty.

- Táhněte prstem na displeji v požadovaném směru.
- Když chcete zvolit položku menu, stiskněte požadovanou položku nebo požadovaný symbol.

Položka menu se zvýrazní.

Opuštění úrovně menu

Nacházíte se v menu.

- Podle menu zvolte ✕ *Zavřít okno* nebo ↶ *Zpět*.

Zobrazí se nadřazené menu.

Volba programu

Nacházíte se v hlavním menu.

- Táhněte prstem na displeji, dokud se nezvýrazní požadovaný program.
- Pokud program chcete spustit se zobrazenými parametry, zvolte ► *Start*.

Tip: Pokud chcete parametry změnit, zvolte symbol programu nebo  *Další parametry*.

Úprava parametrů

Parametry můžete zapnout nebo vypnout (např. Extra funkce) nebo upravit prostřednictvím stupnice (např. Doba trvání).

Zapnutí nebo vypnutí parametrů

Zapnuté parametry jsou barevně zvýrazněné.

- Zvolte parametr, který chcete zapnout nebo vypnout.
- Potvrďte tlačítkem  *OK*.

Parametr se uloží do paměti.

Změna parametru prostřednictvím stupnice

- Zvolte parametr, který chcete změnit.
- Posouvejte stupnici doleva nebo doprava, dokud nebude zvýrazněná požadovaná hodnota.
- Potvrďte tlačítkem  *OK* nebo počkejte, dokud změna nebude převzata automaticky.

Hodnota je uložena v paměti.

Zobrazení kontextového menu

V některých menu si můžete nechat zobrazit kontextové menu. Pomocí něho můžete např. přejmenovat nebo přesunout oblíbené programy.

- Kontextové menu můžete otevřít např. dlouhým stisknutím oblíbeného programu, nebo když zvolíte  *kontextové menu*.
- Proveďte požadovanou změnu.
- Pro zavření kontextového menu zvolte *X zavřít okno*.

Síťové spojení

Sušička je vybavená integrovaným modulem WiFi. Modul WiFi umožňuje síťové spojení s Vaší domácí sítí a používání aplikace Miele na mobilním koncovém zařízení.

Když sušičku zapojíte do sítě, budete mít mimo jiné tyto možnosti:

- dostávat informace o průběhu programu a o provozním stavu
- ovládat sušičku dálkově
- stahovat další programy
- prostřednictvím aktualizací softwaru udržovat sušičku v nejnovějším stavu vývoje Miele

Zapojením sušičky do Vaší sítě WiFi se zvýší spotřeba elektrické energie, i když sušička bude vypnutá.

Senzor přiblížení/MotionReact

Sušička má snímač přiblížení. Snímač přiblížení reaguje na pohyby a rozpozná, když se k ní přiblížíte.

Podle provozního stavu sušičky můžete prostřednictvím snímače přiblížení spouštět různé akce jako např. zapnout sušičku nebo vypnout signální tóny.

Seznámení

V položce  *Nastavení* ▶ *Obecné* ▶ *Senzor přiblížení* můžete přizpůsobit nastavení snímače přiblížení svým osobním potřebám.

ComfortOpen

Motorem ovládaný otvírač dvířek otevře dvířka, když přiblížíte ruku ke snímači v úchytu dvířek.

Po skončení programu se dvířka automaticky pootevřou.

Osvětlení bubnu

Osvětlení bubnu osvětluje buben a prostor před sušičkou. Osvětlení bubnu se automaticky zapne při otevření dvířek. Po 5 minutách se osvětlení bubnu zase automaticky vypne.

AmbientLight

Sušička má osvětlení úchytu dvířek a systému FragranceDos.

Osvětlení dvířek

Osvětlení dvířek informuje, zda lze otevřít dvířka.

Osvětlení systému FragranceDos

Osvětlení systému FragranceDos zřetelně indikuje hladinu naplnění flakonu s vůní.

S regulací intenzity vůně se mění intenzita osvětlení.

jasné světlo = intenzivnější vůně

tmavé světlo = méně intenzivní vůně

PowerDry

Pomocí přídatného topení, které se zapíná automaticky v případě potřeby, se ve fázi rozehrátí ještě rychleji dosáhne optimální teploty sušení. Spotřeba elek-

trické energie je trochu vyšší. S dosažením teploty sušení se přídatné topení opět vypne.

WoolDry

V programu Vlna můžete sušit vlněné textilie, které byly vyprány v programu pro ruční praní vlny.

PerfectDry

Funkce PerfectDry zajišťuje precizní usušení, na něž má vliv i obsah vápníku ve vodě, ve které se prádlo pralo. Aktivní funkce PerfectDry upravuje proces sušení podle zbytkové vlhkosti prádla a kvality vody, díky čemuž se stále zpřesňuje doba trvání programu. PerfectDry není aktivní v programech s volitelnou dobou trvání.

SteamCare

Čisté, vlhké nebo suché prádlo se vyhladí a osvěží pomocí funkce *SteamCare*. Do bubnu je stříkána kondenzační voda z nádoby na kondenzát, což je doprovázeno bručivým zvukem čerpadla. Teplem sušení se kondenzační voda odpařuje, což vytváří efekt *SteamCare*.

Tip: Nádobu na kondenzát musí být naplněná.

Wash2Dry

Předpokladem používání funkce *Wash2Dry* je vlastnictví pračky Miele W2 a síťové spojení pračky a sušičky pomocí aplikace Miele a Miele Services.

Pračka po řádném skončení programu přenese data programu do cloudu Miele.

Podle dat programu přenesených z pračky sušička automaticky nastaví speciálně upravený sušicí program, který však lze ještě změnit.

Vy již musíte jenom vložit prádlo a spustit program.

U pracích programů pro velmi choulostivé textilie (např. pro záclony) sušička nenabízí žádný sušicí program.

Tip: Sušičku neodpojujte od sítě. Jinak sušička při zvolení funkce *Wash2Dry* nepřijme data programu přenesená pračkou.

Odpojení od sítě vede ke zpoždění příjmu dat programu.

FragranceDos

Systém vůně FragranceDos Vám poskytuje možnost pomocí flakonu propůjčit textiliím zvláštní vůni a svěžest.

Tip: Pro zesílení intenzity jedné vůně použijte obě pozice. Nebo pohodlně volte z oblíbených vůní nebo flakonem DryFresh pro osvěžení. Nepoužívaný flakon s vůní můžete uzavřít.

Nádobu na kondenzát

Kondenzací vznikající kondenzační voda se vypouštěcí hadicí čerpá do nádoby na kondenzát.

Nádobu na kondenzát musíte pravidelně vylévat, jinak se stornuje sušicí program.

Tip: Pokud kondenzační vodu odvádíte vypouštěcí hadicí ven, nemusíte již vyprazdňovat nádobu na kondenzát. To se doporučuje zvláště při sušení náplně větší než 8 kg.

Uvedení do provozu

 Poškození osob nebo věcné škody neodborným umístěním a instalací.

Neodborné postupy mohou vést ke zranění osob nebo věcným škodám. Sušičku před prvním uvedením do provozu správně umístěte. Provedte řádnou instalaci. Dbejte kapitoly „Instalace“.

 Škody v důsledku předčasného spuštění sušicího programu.

Může se poškodit tepelné čerpadlo. Sušičku můžete zapnout a připojit k datové síti. Abyste však zabránili škodám, sušicí program spustěte až po uplynutí jedné hodiny.

Předpoklady pro síťové spojení

Pro síťové spojení musí být splněny tyto předpoklady:

1. V místě instalace je k dispozici domácí síť.
Připravte si heslo WiFi.
2. Na mobilním koncovém zařízení je k dispozici aplikace Miele.
3. Máte uživatelský účet v aplikaci Miele.

Síťové spojení můžete provést i později. Při uvádění do provozu přeskočte položku menu „síťové spojení“.

Postup uvádění do provozu

- Přiblížte se k sušičce nebo stiskněte tlačítko  *zap./vyp.*

Na displeji se zobrazí první krok uvádění do provozu.

- Postupujte podle kroků na displeji.

Uvedení do provozu je skončeno až po ukončení programu zprovoznění. Pokud proces ukončíte dříve, budete muset zopakovat celé uvádění do provozu.

Tip:  Prostřednictvím QR kódu na titulní straně získáte v kapitole „Je dobré vědět“ informace k těmto tématům:

- Tipy pro praní a sušení
- Tipy pro ochranu sušičky
- Tipy pro ochranu prádla
- Symboly na etiketě pro ošetřování
- Správný program

Pořadí kroků obsluhy

Doporučujeme Vám uvedené pořadí kroků obsluhy, které je přizpůsobeno řídicí jednotce Vaší sušičky. Budete tak moci optimálně využít všechny speciální funkce.

V dalším průběhu kapitoly „Obsluha“ naleznete k jednotlivým krokům obsluhy cenné a užitečné informace a tipy.

Na sušičce

Základní možnost obsluhy

1. Příprava prádla
2. Zapnutí sušičky
3. Naplnění prádlem
4. Volba programu
5. Nastavení parametrů programu
6. Spuštění tlačítkem ► *Start*
7. Konec programu

Možnost obsluhy Wash2Dry

1. Příprava prádla
2. Zapnutí sušičky
3. Naplnění prádlem
4. Zvolení funkce Wash2Dry
5. Spuštění tlačítkem ► *Start*
6. Konec programu

Další možnosti obsluhy:

- předvolba času
- AddLoad (doplnění prádla)

Přes aplikaci

1. Příprava prádla
2. Zapnutí sušičky
3. Naplnění prádlem
4. Zavření dvířek
5. Zvolení položky  *Dálkové ovládání*
6. Spuštění tlačítkem ► *Start*
7. Zvolení programu přes aplikaci
8. Spuštění programu přes aplikaci
9. Konec programu

Příprava prádla

Připravte prádlo podle popisu v kapitole „Je dobré vědět“.

Věcné škody v důsledku nevyjmutých věcí.

Jinak se textilie nebo sušička mohou poškodit.

Vyjměte cizí tělesa a všechny předměty jako např. pomocný prostředek dávkování nebo uvolněné tvarovací součásti podprsenek.

Zapnutí sušičky


Při aktivovaném snímači přiblížení se sušička zapne automaticky.

- Stiskněte tlačítko  *Zap./Vyp..*

Naplnění prádlem

Otevření dvířek

Snímač v úchyty dvířek zaregistruje dotyk dvířek rukou a dvířka trochu otevře.

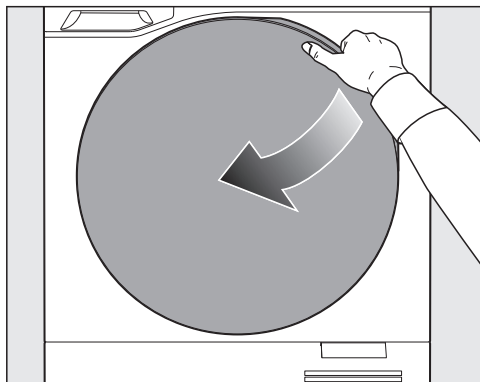


- Úplně otevřete dvířka.

Vložení prádla do bubnu

Abyste zabránili poškození, zkontrolujte, zda je prázdný buben.


- Vyjměte textilie nebo kusy prádla, které případně zůstaly v bubnu.

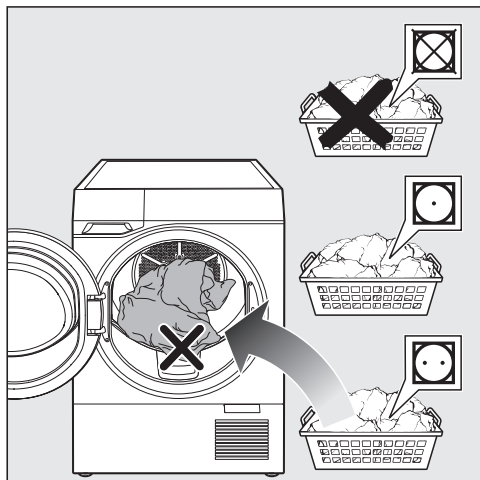

- Textilie rozvolněte.
- Naplňte buben.

Tip: Dbejte maximálního množství naplnění programů zobrazených na displeji.

Zavření dvířek

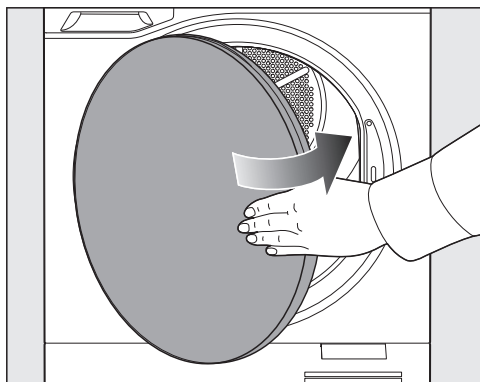

- Lehce přibouchněte dvířka sušičky.

Dávejte pozor, abyste v plnicím otvoru nepřiskřípli prádlo.

Volba programu

Tip: Pro zobrazení informací o programu zvolte *Informace*.

- Táhněte prstem na displeji, dokud se nezvýrazní požadovaný program.

Nastavení parametrů programu

- V závislosti na programu zvolte buď Stupeň sušení, nebo Doba trvání.

Tip: Prostřednictvím můžete zvolit i další parametry. Parametry se pak otevřou.

- Zvolte požadované Extra funkce.

Tip: Pomocí můžete výběr potvrdit a vrátit se do volby programu.

Volba stupně sušení

U většiny programů, jako je např. *Bavlna* nebo *Snadno ošetřovatelné*, můžete zvolit Stupeň sušení.

Volitelné *Stupně sušení* jsou indikovány symboly, jako je např. (*Suché k uložení*) nebo (*Suché na žehlení*).

Volba doby trvání

U některých programů, jako je např. *Provětrání - teplý vzduch* nebo *Program koš*, můžete zvolit *Doba trvání*.

- Zvolte *Doba trvání*.
- Posouvejte stupnici, dokud nebude zvýrazněná požadovaná doba trvání.

Volba extra funkcí

- Stiskněte tlačítko *Funkce extra*.

Volitelné *Funkce extra* jsou indikovány symboly, jako je např. (*Šetrné sušení plus*) nebo (*DryCare 40*).

- Aktivujte požadovanou extra funkci.

Ve výběrovém seznamu se zobrazují jen extra funkce, které lze aktivovat ke zvolenému programu.

Extra funkce nelze kombinovat. Chcete-li zvolit jinou extra funkci, musíte nejprve deaktivovat předtím zvolenou extra funkci.

Tip: U některých extra funkcí dávejte pozor na sníženou náplň.

Spuštění programu

- Zvolte ► *start*.

Spustí se program a bude se zobrazovat zbývajcí čas v hodinách a minutách.


Doba trvání programu se může měnit podle různých faktorů, jako je zbytková vlhkost, množství naplnění a složení textilu. Zbývajcí čas se tak může změnit, i když byl zvolen tentýž program.

Funkce PerfectDry rozpozná, zda je v bubnu jen málo textilií nebo již suché textile (systém snímání prázdného bubnu). Aby se prádlo usušilo šetrně, zkrátí sušička dobu trvání programu.

Konec programu


Otevření dvířek

Pokud je zapnutá funkce ComfortOpen, na konci programu (ale ne v ochraně proti pomačkání) se pootevrou dvířka.

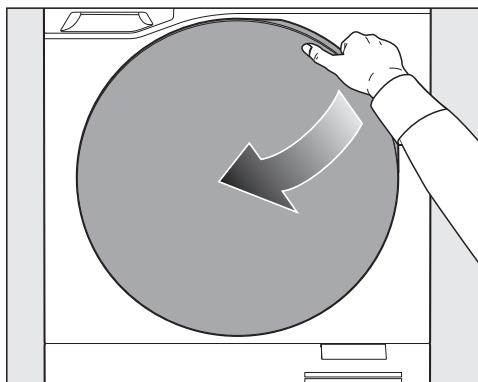

- Otevřete dvířka.

Vyjmutí prádla

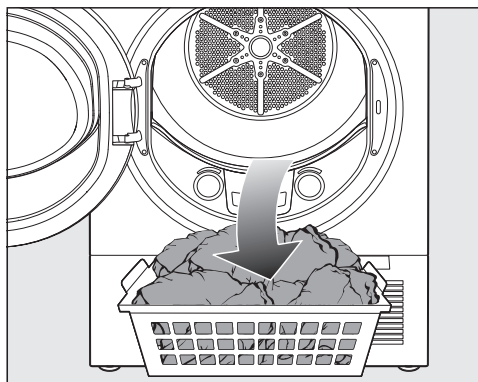

- Vyjměte prádlo.

Poškození textilií.

Nevyjmuté textilie se novým sušením v sušičce mohou přesušit a tím poškodit.

Po sušení z bubnu vždy všechno vyjměte.

Činnosti po vyjmutí prádla

- Vyčistěte filtry na zachycení vláken v oblasti plnění dvířek.
- Zavřete dvířka.
- Vyprázdněte nádobu na kondenzát.

Zvláštnosti při obsluze přes aplikaci

Naplnění prádlem

- Otevřete dvířka.
- Vložte prádlo.
- Zavřete dvířka.

Aktivace obsluhy přes aplikaci

- Zvolte  Vzdálené ovládání.

Volba a spuštění programu přes aplikaci

- Zvolte požadovaný program.
- Zvolte požadované parametry programu.
- Spusťte program.

Předvolba času

Nastavení předvolby času

Předvolbou času můžete nastavit buď odložené spuštění, nebo požadovaný konec programu. Předvolba času je možná v časovém úseku 24 hodin.

- Zvolte symbol  *Další programy*.
- Zvolte *Start*.
- Nastavte požadovaný čas (*Start* nebo *Konec*).
- Zvolte  *Start*.
- Pro návrat do volby programu zvolte  *Potvrdit*.

Změna předvolby času

Zvolenou předvolbu času můžete změnit.

- Zvolte symbol  *Další parametry*.
- Změňte předvolbu času a zvolte  *Potvrdit*.

Zrušení předvolby času

Spuštěnou předvolbu času můžete zrušit.

- Zvolte  *stop*.

Můžete volit mezi:

- Program *Spustit ihned*
- Program *Přerušit*

Změny programu po spuštění programu

Změna zvoleného programu

Pro ochranu před neúmyslnou změnou není už po spuštění programu možné zvolit jiný program.

Doplnění prádla (AddLoad)

Doplnění nebo odebrání prádla je kdykoli možné.

- Dotkněte se displeje.
- Stiskněte senzorové tlačítko *Přidat prádlo*.

Pootevřou se dvířka.

- Otevřete dvířka sušičky.
- Doplníte nebo odeberete prádlo.
- Zavřete dvířka sušičky.
- Stiskněte tlačítko ► *start*.

Program pokračuje.

Storno programu

- Dotkněte se displeje.
- Stiskněte tlačítko ■ *stop*.
- Potvrďte svoji volbu.

Pokud je zapnutá funkce ComfortOpen, program se stornuje a pootevřou se dvířka.

Přesunutí programu

Nacházíte se v hlavním menu.

Od programu *Snadno ošetřovatelné* můžete změnit pořadí programů v hlavním menu. Pořadí prvních programů nemůžete změnit.

- Tiskněte zvýrazněný program tak dlouho, dokud se nezobrazí ≡ *Přesunout*.
- Zvolte ≡ *Přesunout*.
- Přesuňte program na požadovanou pozici.
- Potvrďte tlačítkem ✓.

Změna se uloží do paměti.

♥ Oblíbené programy

Až 12 programů můžete uložit jako oblíbené. U oblíbených programů můžete změnit název a určité parametry.

Uložení oblíbených programů

Nacházíte se v hlavním menu.

- Zvolte program.
 - Zvolte požadované parametry.
 - Zvolte ♥ *Oblíbené programy*.
- Zobrazí se klávesnice.
- Zadejte název oblíbeného programu.
 - Zvolte ✓ *Potvrdit*.

Program byl uložen jako ♥ oblíbený. Program můžete ihned spustit prostřednictvím ► *Start*.

Tip: Chcete-li program uložit jako oblíbený, můžete také po skončení programu zvolit ♥ *Oblíbené programy*.

Přesunutí oblíbeného programu

Nacházíte se v menu ♥ *Oblíbené programy*.

Uložili jste program jako oblíbený a chtěli byste setřídit výběrový seznam.

- Dlouze stiskněte oblíbený program, který chcete přesunout.
- Zobrazí se kontextové menu.
- Zvolte ≡ *Přesunout*.
 - Přesuňte *oblíbený program* na požadovanou pozici.
 - Potvrďte tlačítkem Ⓞ *OK*.

Změna byla uložena do paměti.

Editace oblíbeného programu

Nacházíte se v menu ♥ *Oblíbené programy*.

Uložili jste program jako oblíbený a chtěli byste editovat parametry.

- Táhněte prstem na displeji, dokud se nerozsvítí požadovaný oblíbený program.
 - Stiskněte symbol ⚙ *Další parametry*.
- Zobrazí se parametry.
- Změňte požadované parametry.
- Změny se uloží do paměti.

Odebrání oblíbeného programu

Nacházíte se v menu ♥ *Oblíbené programy*.

Uložili jste program jako oblíbený a chtěli byste ho odebrat ze seznamu.

- Zvolte oblíbený program, který chcete odebrat.
- Zvolte ♥ *Oblíbené programy*.

Oblíbený program byl odebrán ze seznamu.

Používání nádoby na kondenzát


Tip:  Prostřednictvím QR kódu na titulní straně získáte další informace k těmto tématům:

- Příprava nádoby na kondenzát pro SteamCare

Vytažení nádoby na kondenzát

 Poškození dvířek sušičky a nádoby na kondenzát.
Může dojít k poškození a vzniku škrábanců.


Nejprve zavřete dvířka sušičky a potom vytáhněte nádobu na kondenzát.

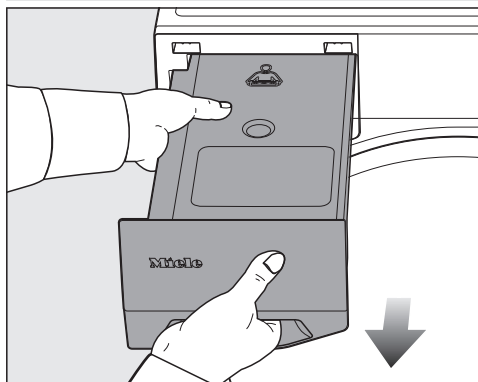

- Při vytahování držte nádobu na kondenzát za panel s úchytem a uprostřed.
- Aby nevytekla kondenzační voda, přenášejte nádobu na kondenzát ve vodorovné poloze.

Vyprázdnění nádoby na kondenzát


Interval: nádobu na kondenzát vyprazdňujte po sušení.

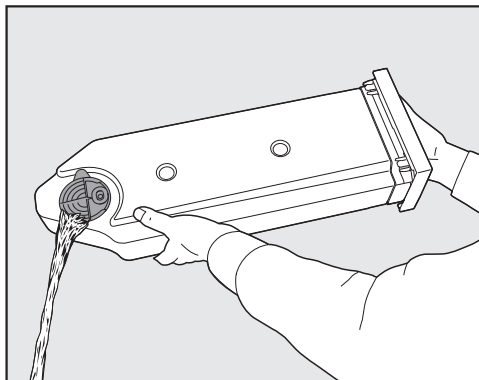

- Vyprázdněte nádobu na kondenzát.

Tip: Pokud má být nádobu na kondenzát při příštím sušicím programu prázdná, můžete kondenzační vodu zachytit pro její použití pro SteamCare.

Zasunutí nádoby na kondenzát

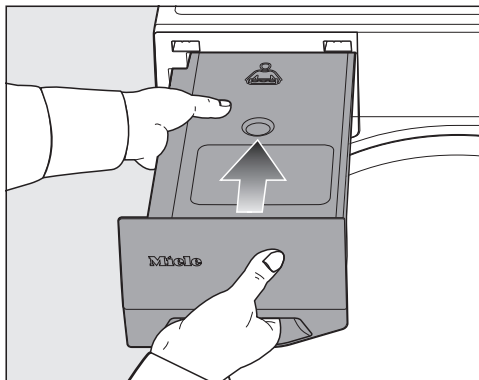

- Zasuňte nádobu na kondenzát.

Používání systému vůně FragranceDos

Tip:  Prostřednictvím QR kódu na titulní straně získáte další informace k těmto tématům:

- Uzavření flakonu s vůní
- Vyjmutí flakonu s vůní
- Skladování flakonu s vůní

Odstranění ochranného proužku z flakonu s vůní

 Nebezpečí požáru při nesprávné manipulaci s flakonem s vůní.


Vytečená vonná látka může vést k požáru.

Přečtěte si nejprve kapitulu „Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění“, odstavec „Používání flakonu s vůní (příslušenství k dokoupení)“.

 Zdraví škodlivé důsledky vinou vytékající vonné látky.

Vonná látka může při tělesném kontaktu poškodit Vaše zdraví (například podráždění pokožky).

Vytečenou vonnou látku ihned utřete.

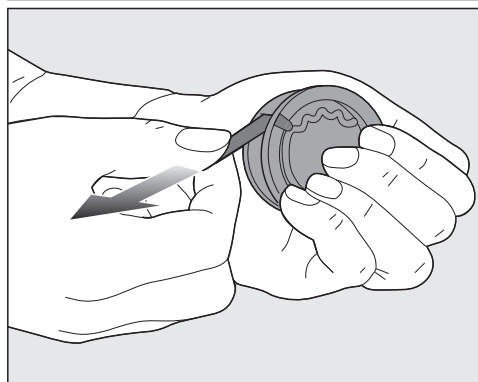


- Uchopte flakon s vůní.

Tip: Flakon s vůní neotvírejte. Držte flakon s vůní rovně, ne zešikma.

- Vytáhněte ochranný proužek.

Zásuvné pozice FragranceDos

Ve filtru na zachycení vláken jsou 2 zásuvné pozice.

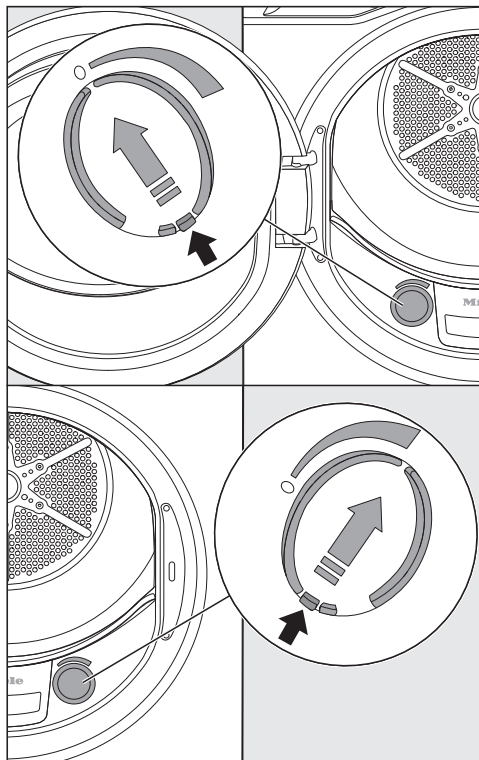


- Otevřete šoupátko za jeho otvírací ouško.


Aby se nehromadila vlákna, nevyužitá zásuvná pozice musí zůstat zavřená.

Obsluha

Nasazení flakonu s vůní

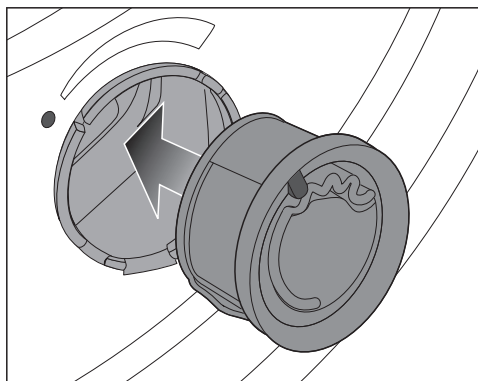

- ❶ Nasadíte flakon s vůní až na doraz do zásuvné pozice FragranceDos.

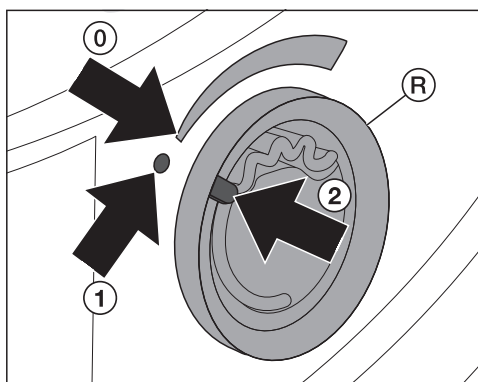


Značka ❷ je v poloze ❶.

- ❷ Pootočte vnější kroužek (R) doprava.

Tip: Aby flakon s vůní nevyklouzl, musí být značka ❷ v poloze ❶.

Regulace intenzity vůně

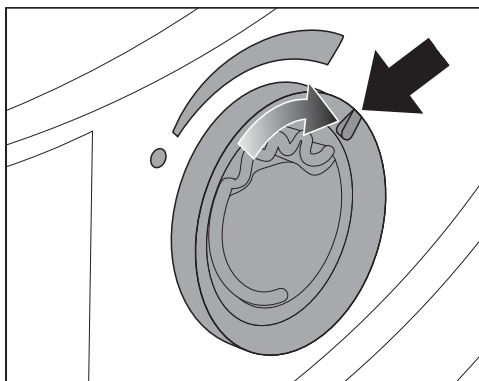

- Pro regulaci intenzity vůně otáčejte vnějším kroužkem doprava.
- Čím více otevřete flakon, tím intenzivnější bude vůně.
 - K uspokojivému přenosu vůně dojde jen s vlhkým prádlem při delší době trvání programu a dostatečném přenosu tepla. V programu *studený vzduch* nebo při nedostatečně vyčištěných filtrech na zachycení vláken není přenos vůně dostatečný.

Vůni je cítit i v prostoru instalace sušičky.

Tip: Pokud je intenzita vůně již nedostatečná, vyjměte flakon a nahradte ho novým.

Přehled programů

Náplň: údaje se vztahují k hmotnosti suchého prádla.

Wash2Dry	
Volba programu se provádí automaticky v závislosti na programu zvoleném na pračce zapojené v datové síti.	
ECO	
náplň	9 kg
textilie	Normálně mokré bavlněné prádlo, jak je popsáno v <i>bavlna suché k uložení</i>
tip	- Tento program je z hlediska spotřeby elektrické energie nejúčinnější pro sušení normálně mokrého bavlněného prádla. - V tomto programu se dosáhne stupně sušení <i>suché k uložení</i>.
- Program <i>ECO</i> je zkušební program dle nařízení (EU) 2023/2533 a (EU) 2023/2534 pro energetický štítek, měřeno dle EN 61121. Tento program se používá pro posouzení dodržení nařízení EU o ekodesignu. - Při nastavení programu <i>bavlna</i> a <i>ECO</i> odvádějte kondenzační vodu vypouštěcí hadicí ven.	

Programy

Bavlna	
stupně sušení	HygieneDry, Extra suché, Suché k uložení plus, Suché k uložení, Suché na žehlení plus, Suché na žehlení
náplň	9 kg a jen 4,5 kg pro <i>HygieneDry</i>
textilie	HygieneDry - Bavlněné nebo lněné textilie, které přicházejí do přímého styku s pokožkou, např. spodní prádlo, kojenecké prádlo, ložní prádlo, froté ručníky - Odolné textilie se symbolem pro ošetřování ☞ Extra suché, Suché k uložení plus, Suché k uložení - Nátělníky, pracovní oděvy, bundy, přikrývky, zástěry, pracovní pláště - Jednovrstvé a vícevrstvé textilie z bavlny Suché na žehlení plus, Suché na žehlení - Prostírání, ložní prádlo nebo škrobené prádlo z bavlněné nebo lněné tkaniny
tip	- <i>HygieneDry</i> nepřerušujte. Jinak nebude dosaženo hygienického výsledku sušení. - <i>Extra suché</i> volte pro různorodé, vícevrstvé a zvláště tlusté textilie. - Nátělníky, spodní prádlo, kojenecké prádlo (pleteniny) nesušte na stupeň <i>Extra suché</i>. Textilie se mohou srazit. - Prádlo určené k mandlování až do mandlování stočte, aby zůstalo vlhké.

Snadno ošetřovatelné	
stupně sušení	HygieneDry, Suché k uložení plus, Suché k uložení, Suché na žehlení plus, Suché na žehlení
náplň	4 kg
textilie	Textilie ze syntetických vláken, směsné tkaniny nebo snadno ošetřovatelné česané bavlny, např. svetry, šaty, kalhoty a ponožky nebo punčochy
tip	- Zapněte knoflíky a zipy. - <i>HygieneDry</i> nepřerušujte. Jinak nebude dosaženo hygienického výsledku sušení.

QuickPowerDry	
stupně sušení	Extra suché, Suché k uložení plus, Suché k uložení, Suché na žehlení plus, Suché na žehlení
náplň	4 kg
textilie	Textilie z bavlny, syntetických vláken nebo směsných tkanin
tip	zkrácení doby trvání programu

Vlna	
náplň	1 kg
textilie	Vlněné textilie a textilie z vlněných směsí, které jsou označené jako pratelné, např. svetry, pletené kabátky, ponožky/punčochy
tip	- Pro opatrné a šetrné usušení svetrů z choullostivých vlněných materiálů doporučujeme sušit je v sušičce jednotlivě a ne příliš dlouho. Při malých náplních zkrátte prosím dobu sušení. - Svetr po vyjmutí ze sušičky rozprostřete naležato na dobu, než bude na omak suchý. - Mimořádně choullostivé vlněné textilie, např. z angorské vlny, velbloudí srsti nebo kašmíru, pro tento program většinou nejsou vhodné. I když jsou choullostivé vlněné textilie označené jako ručně pratelné, je důležité nesusit je v programu <i>Vlna</i>. Místo toho je sušte v programu <i>Program koš</i> pomocí koše na sušení Miele. Alternativně můžete vlněné textilie položit a sušit na vzduchu.

Košile / halenky	
stupně sušení	Suché k uložení plus, Suché k uložení, Suché na žehlení plus, Suché na žehlení
náplň	2 kg
textilie	Košile a blůzy z bavlny a směsné tkaniny

Programy

PowerFresh	
stupně sušení	Suché k uložení, Suché na žehlení plus
náplň	1 kg
textilie	vyprané, vlhké textilie
tip	- Pro osvěžení a vyhlazení párou - Použijte flakon DryFresh (příslušenství k dokoupení). - Nasad'te flakon DryFresh a nastavte intenzitu vůně: viz kapitola „Obsluha“, odstavec „Flakon s vůní“ - Musí být naplněna nádoba na kondenzát.

Jemné prádlo	
stupně sušení	Suché k uložení plus, Suché k uložení, Suché na žehlení plus, Suché na žehlení
náplň	2,5 kg
textilie	Choulostivé textilie ze syntetických vláken, směsné tkaniny, viskózy se symbolem pro ošetřování  , např. luxusní prádlo a textilie s°a-plicacemi
tip	- Aby se prádlo při sušení obzvlášť málo pomačkalo, můžete náplň ještě dále zmenšit. - Je vždy aktivní funkce <i>DryCare 40</i>.

Provětrání - teplý vzduch	
náplň	9 kg
textilie	- sušení Různorodé textilie sušte zvlášť, např. osušky, koupací oděvy, mycí žínky a utěrky na nádobí - dosoušení Vícevrstvé textilie, které se vzhledem ke své povaze suší nerovnoměrně, např. bundy, polštáře, spací pytle a jiné objemné textilie

Jeans	
stupně sušení	HygieneDry, Extra suché, Suché k uložení plus, Suché k uložení, Suché na žehlení plus, Suché na žehlení
náplň	3 kg
textilie	Textilie z džínoviny, např. bundy, kalhoty, košile, sukně
tip	- Zapněte knoflíky a zipy. - <i>HygieneDry</i> nepřerušujte. Jinak nebude dosaženo hygienického výsledku sušení.

Outdoor	
stupně sušení	Suché k uložení, Suché na žehlení plus
náplň	2,5 kg
textilie	Funkční textilie jako outdoorové bundy a kalhoty s membránami jako např. Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER®

Impregnace	
náplň	2,5 kg
textilie	Textilie z mikrovlákn a převážně syntetických vláken, např. outdoorové a lyžařské oblečení, oblečení do deště, prostírání
tip	- Součástí tohoto programu je termická fixace impregnace. - Smíte sušit jen textilie, které byly ošetřeny výhradně impregnačními prostředky s upozorněním „vhodné pro membránové textilie“. Tyto prostředky jsou založeny na chemických sloučeninách fluoru. - Hrozí nebezpečí požáru. Nesmíte sušit textilie, které byly impregnovány prostředky obsahujícími parafin.

DryFresh	
náplň	4 kg
textilie	vyprané, vlhké textilie
tip	- Pro osvěžení bez přídavné páry - Použijte flakon DryFresh (příslušenství k dokoupení). - Nasad'te flakon DryFresh a nastavte intenzitu vůně: viz kapitola „Obsluha“, odstavec „Flakon s vůní“

Programy

Sportovní oděvy	
stupně sušení	Suché k uložení plus, Suché k uložení, Suché na žehlení plus, Suché na žehlení
náplň	3 kg
textilie	Textilie pro sport a fitness, např. trička a kalhoty, sportovní prádlo z mikrovlákn a flísu

Expres	
stupně sušení	Extra suché, Suché k uložení plus, Suché k uložení, Suché na žehlení plus, Suché na žehlení
náplň	4 kg
textilie	Nechoulostivé textilie pro program <i>bavlna</i>
tip	zkrácení doby trvání programu se zvýšením spotřeby elektrické energie

Peří/Bettdecken	
stupně sušení	HygieneDry, Suché k uložení
náplň	1–2 polštáře 40 x 80 cm nebo 1 polštář 80 x 80 cm nebo 1 přikrývka
textilie	Polštáře a přikrývky s náplní z peří (prachového peří) nebo syntetiky
tip	- Pokud je peří vystaveno teplu a vlhkosti, kvůli jeho přírodní povaze vznikají zápachy. Po sušení nechte lůžkoviny vyvětrat mimo sušičku. - Program nepřerušujte. Jinak nebude dosaženo hygienického výsledku sušení.

Konečná úprava vlny	
náplň	1 kg
textilie	Vlněné textilie a textilie z vlněných směsí, např. svetry, pletené kabátky, ponožky/punčochy
tip	- Vlněné textilie mají konečnou úpravu a v krátké době se rozvolní a budou nadýchanější, ale ne úplně usušené. - Textilie po skončení programu vyjměte a rozložte, aby doschnuly.

Konečná úprava hedvábí	
náplň	1 kg
textilie	Textilie z hedvábí, např. blůzy, košile
tip	- Program ke snížení pomačkání, ale textilie se neusuší úplně. - Po skončení programu textilie vyjměte.

Vyhlažování	
stupně sušení	Suché k uložení, Suché na žehlení
náplň	1 kg
textilie	vyprané, vlhké textilie
tip	- Ke snížení pomačkání po předchozím odstředování v pračce bez přídavné páry. - Pro ošetření vlhkých textilií můžete zvolit stupeň sušení. - Textilie ihned po skončení programu vyjměte.

QuickHygiena	
náplň	4 kg
textilie	- Odolné textilie se symbolem pro ošetřování  - Bavlněné nebo lněné textilie, které přicházejí do přímého styku s pokožkou, např. spodní prádlo, kojenecké prádlo, ložní prádlo, froté ručníky
tip	- Vhodné i pro čisté, suché prádlo - Delší doby setrvání při stálé teplotě. Dobou setrvání při teplotě se usmrtí mikroorganismy (zárodky nebo roztoči v domácím práchu) a sníží se množství alergenů v prádle. - Program nepřerušujte. Jinak nebude dosaženo hygienického výsledku sušení. - zkrácení doby trvání programu

Programy

Ložní prádlo	
stupně sušení	HygieneDry, Extra suché, Suché k uložení plus, Suché k uložení, Suché na žehlení plus, Suché na žehlení
náplň	4 kg
textilie	Ložní prádlo, prostěradla, potahy na polštáře
tip	- Zapněte knoflíky a zipy. - <i>HygieneDry</i> nepřerušujte. Jinak nebude dosaženo hygienického výsledku sušení.

Automatika	
stupně sušení	HygieneDry, Extra suché, Suché k uložení plus, Suché k uložení, Suché na žehlení plus, Suché na žehlení
náplň	5 kg a jen 4 kg pro <i>HygieneDry</i>
textilie	Smíšená náplň textilií pro programy <i>bavlna</i> a <i>snadno ošetřovatelné</i>
tip	- Zapněte knoflíky a zipy. - <i>HygieneDry</i> nepřerušujte. Jinak nebude dosaženo hygienického výsledku sušení.

Program koš	
náplň	náplň koše 3,5 kg
textilie	Výrobky vhodné k sušení v sušičce, které nemají být mechanicky namáhány
tip	- Tento program smí být zvolen jen ve spojení s košem na sušení (příslušenství k dokoupení). - Dbejte návodu k použití koše na sušení.

Provětrání - studený vzduch	
náplň	9 kg
textilie	Provětrání textilií bez zahřátí

extra funkce

Předžehlení

Čisté, vlhké prádlo se vyhladí párou.

maximální náplň: 1 kg

Musí být naplněná nádoba na kondenzát.

DryCare 40

Všechny pratelné textilie se suší při 40 °C. Třídění textilií není nutné.

maximální náplň:

- 4,5 kg v programu *Bavlna*
- 4,0 kg v programu *Automatika*
- V ostatních programech nesmí být překročena konkrétně uvedená maximální náplň.

Quick

Textilie se suší zkráceným programem (PowerDry).

Extra tichý

Snížení hluku při sušení.

SingleDry

Jednotlivé textilie nebo jejich malá množství lze usušit za krátkou dobu (PowerDry).

maximální náplň: 1 kg

Úspora energie

Úspora energie při sušení, při delší době trvání.

Šetrné sušení plus

Textilie se suší při šetrné teplotě.

Vhodné pro všechny oděvy se symbolem pro ošetřování , např. z akrylu.

Prodlouží se doba trvání programu.

Programy

Údaje o spotřebě

programy	náplň ² kg	délka programu hod:min	el. energie kWh	konečná vlhkost po usušení %
ECO ¹	9,0	3:51	1,44	0
	4,5	2:12	0,75	0
Bavlna	9,0	3:30	1,72	- 4
Extra suché	4,5	2:10	1,00	- 4
Bavlna	9,0	2,23	1,11	12
Suché na žehlení	4,5	1:45	0,70	12
Snadno ošetřovatelné Suché k uložení plus	4,0	1,07	0,47	0
Snadno ošetřovatelné Suché k uložení	4,0	1:05	0,45	2
Snadno ošetřovatelné Suché na žehlení	4,0	0:48	0,32	12
Jemné prádlo Suché k uložení	2,5	1:05	0,45	0

¹ ECO je zkušební program dle nařízení (EU) 2023/2533 a (EU) 2023/2534 pro energetický štítek, měřeno dle EN 61121. Hladina akustického výkonu při úplné náplni pro zkušební program ECO je 60 dB(A) re 1 pW.

² Náplní se rozumí hmotnost suchého prádla.

U ostatních programů bez programu ECO se uvádějí orientační hodnoty zjištěné dle normy EN 61121.

Údaje o spotřebě se mohou lišit od uvedených hodnot podle množství naplnění, různých druhů textilií, zbytkové vlhkosti po odstředování, navíc zvolených parametrů programu, kolísání napětí v elektrické síti nebo tvrdosti vody.

Tip:  Podrobné informace obdržíte prostřednictvím QR kódu na titulní straně.

nastavení: přehled

* Postupujte podle pokynů na displeji.

Obecné ▶

Aktualizace softwaru ▶

Jazyk ▶ *

Datum & Denní čas ▶ *

Jas ▶ *

Tóny ▶ *

Signální tóny ▶

Tón - konec programu ▶

Bezpečnost ▶

Zablok. zprovoznění ▶

Nastavit

Upravit

Vymazat

PIN kód ▶

Senzor přiblížení ▶

Vyp.

Blízko

Daleko

Nastavení z výroby ▶

Resetovat přístroj

Propojení ▶

Wi-Fi

Připojení ▶

Síla signálu ▶

Domácí síť ▶

IP adresa ▶

Resetovat

Vzdálené ovládání

Funkce přístroje ▶

Memory

ComfortOpen

Ochr. proti pomačk. ▶

Ochr. proti pomačk.

Doba trvání ▶

0:30 → 2:00 h

Stupně sušení ▶

Automatika

Bavlna

Snadno ošetřovatelné

Zobrazení vzduch. cest ▶

Citlivě

Běžně

Méně citlivě

Osvětlení ▶ *

Úchyt dvířek

Teplota po ochlazení ▶

Úprava nastavení

Informace ▶

Software ▶ *

Central Control Unit ▶

Actor Sensor Units ▶

Právní informace ▶

Open source licence ▶

Spotřeba ▶

Poslední program ▶

Celková spotřeba ▶

Provozní hodiny

Informace ▶

Nastavení z výroby ▶

Tip:  Prostřednictvím QR kódu na titulní straně získáte další informace k těmto tématům:

- čištění pláště, bubnu a panelu
- čištění filtru na zachycení vláken
- čištění filtru v soklu
- čištění snímače zbytkové vlhkosti
- Čištění pryžového těsnění na nádobě na kondenzát



Poškození čisticími prostředky.

Čisticí prostředky obsahující roz-pouštědla, drhnoucí prostředky, čisti-cí prostředky na sklo nebo univerzální čisticí prostředky mohou poškodit povrchy plastů a jiné díly.

Tyto čisticí prostředky nepoužívejte.

Intervaly čištění

čištění	doporučený in-terval
plášť, buben, ovlá-dací panel	1- až 2krát ročně a dle potřeby
filtr na zachycení vláken	po usušení
filtr v soklu	dle indikátoru a když se prodlouží doba sušení
snímač zbytkové vlhkosti	1- až 2krát ročně a dle potřeby
pryžové těsnění na nádobě na kon-denzát	1- až 2krát ročně a dle potřeby



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Při vypnuté sušičce je přítomno na-pětí sítě.

Před čištěním a ošetřováním vytáh-něte zástrčku ze zásuvky.



Poškození vnikající vodou.

Proud vody pod tlakem se může dostat do sušičky a poškodit kon-strukční součásti.

Neostříkujte sušičku proudem vody.

Odstraňování závad

Většinu poruch a chyb můžete odstranit sami. V mnoha případech můžete ušetřit čas a peníze, protože nemusíte kontaktovat servisní službu.

Na www.miele.cz/support/customer-assistance obdržíte další informace k samostatnému odstranění poruch.



Chybová hlášení na displeji po stornování programu

	Příčina a odstranění
Vyskytla se chyba F. Vypněte a zapněte přístroj. Pokud se chyba objeví znovu, zavolejte zákaznický servis.	Příčina se nedá bezprostředně zjistit. ■ Pro zrušení hlášení musíte vypnout sušičku. ■ Zapněte sušičku. ■ Spusťte nějaký program. Pokud se chyba objeví znovu, obraťte se na servisní službu Miele.
Vyskytla se chyba F. Vypněte a zapněte přístroj. Pokud se chyba objeví znovu, zavolejte zákaznický servis.	Je plná nádoba na kondenzát nebo je zalomená vypouštěcí hadice. ■ Pro zrušení hlášení musíte vypnout a po chvíli zapnout sušičku. ■ Vyprázdněte nádobu na kondenzát. ■ Zkontrolujte vypouštěcí hadici. Vypouštěcí hadice se nesmí zalomit.

	Příčina a odstranění
Chyba F66 ♦ - vzduchové cesty Vyčistěte filtr na zachycení vláken a filtr v soklu. Zkontrolujte výměník tepla a vedení vzduchu. Pokud se chybu nepodaří odstranit, kontaktujte zákaznický servis.	Uvolněná vlákna nebo zbytky pracích prostředků ucpaly filtry na zachycení vláken a filtr v soklu. ■ Pro zrušení hlášení musíte vypnout a po chvíli zapnout sušičku. ■ Vyčistěte filtry na zachycení vláken a filtr v soklu. – Viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavce „Čištění filtrů na zachycení vláken“ a „Čištění filtru v soklu“. – Pokud jsou filtry na zachycení vláken zalepené nebo ucpané, musíte je vyčistit za mokra a vyčistit vzduchové cesty. Viz kapitola „Odstraňování závad“, odstavec „Čištění filtrů na zachycení vláken za mokra“. ■ Když jsou poškozené nebo zdeformované filtry na zachycení vláken a filtr v soklu nebo je již nelze vyčistit, musíte je vyměnit. Když se chybové hlášení po vyčištění objeví znovu, může to mít následující příčiny.
	Filtr byl do soklu nasazen mokrý. ■ Filtr pečlivě vymačkejte. ■ Nechte filtr uschnout na vzduchu.
	Ve filtru v soklu jsou nadále zbytky, které se nedaly odstranit. ■ Zkontrolujte filtr. Viz kapitola „Odstraňování závad“, odstavec „Stopy opotřebení na filtru v soklu“. ■ Filtr můžete regenerovat v pračce. Viz kapitola „Odstraňování závad“, odstavec „Regenerace filtru v soklu“.
	Je ucpaný výměník tepla. ■ Zkontrolujte výměník tepla. Viz kapitola „Odstraňování závad“, odstavec „Kontrola výměníku tepla“.

Odstraňování závad

Informace na displeji

	Příčina a odstranění
Vyčistěte filtr na zachycení vláken a filtr v soklu.	Sušička nepracuje optimálně nebo hospodárně. Možnou příčinou je omezení zbytky uvolněných vláken nebo pracími prostředky. ■ Vyčistěte filtry na zachycení vláken a filtr v soklu. – Viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavce „Čištění filtrů na zachycení vláken“ a „Čištění filtru v soklu“.
	Zobrazení hlášení můžete sami ovlivnit. ■ Postupujte podle popisu v kapitole „Úprava nastavení“, odstavec „Vzduchové cesty“.
Komfortní ochlazování	Pro dosažení potřebné teploty na konci programu se prádlo ochlazuje.
Komfortní ochlazování/ Konec	Prádlo se ještě dále ochlazuje. ■ Prádlo můžete vyjmout a rozložit nebo nechat v sušičce ochlazovat až do konce.
Stupeň sušení změněn	Předtím zvolený stupeň sušení není v kombinaci s touto extra funkcí účelný. Automaticky se zvolí nejbližší možný stupeň sušení.
Naplňte nádobu na kondenzát	Je prázdná nádoba na kondenzát. Není k dispozici dostatek kondenzační vody pro funkci SteamCare. ■ Naplňte nádobu na kondenzát nejméně po značku —min—.
Otevřete a zavřete dvířka	Po zvolení programu s funkcí SteamCare budete upozorněni, že máte vložit prádlo. ■ Vložte prádlo do bubnu.

Tip:  Prostřednictvím QR kódu na titulní straně získáte další informace k těmto tématům:

- Stopy opotřebení na filtru v soklu
- Regenerace filtru v soklu
- Čištění odtoku kondenzační vody
- Kontrola výměníku tepla
- Čištění filtrů na zachycení vláken za mokra
- Čištění filtru na zachycení vláken v nádobě na kondenzát
- Výměna trysky pro SteamCare

Servisní služba

Na www.miele.com/service obdržíte informace k samostatnému odstranění poruch a k náhradním dílům Miele.


Kontakt při závadách

Při závadách, které nedokážete odstranit sami, podejte prosím zprávu například Vašemu specializovanému prodejci Miele nebo servisní službě Miele.

Servisní službu Miele si můžete vyžádat online na www.miele.com/service. Kontaktní údaje servisní služby Miele najdete na konci tohoto dokumentu.

Servisní služba vyžaduje označení modelu a výrobní číslo (Fabr./SN/Nr.). Oba údaje najdete na typovém štítku.

Typový štítek najdete, když otevřete dvířka sušičky:

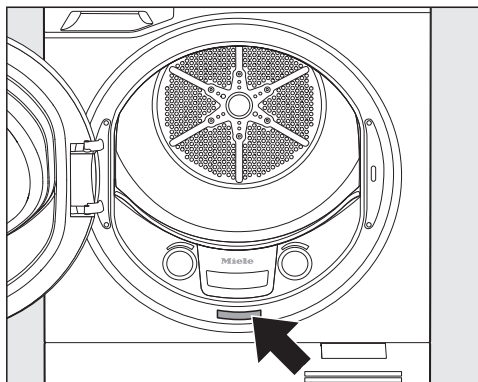

Databáze EPREL

Informace o označování energetické spotřeby a požadavcích na ekodesign najdete v evropské databázi produktů (EPREL). Databázi produktů získáte na <https://eprel.ec.europa.eu/>. Zde budete vyzváni, abyste zadali označení modelu. Označení modelu najdete na typovém štítku.



Záruka

Záruční doba činí 2 roky.

Záruční podmínky se řídí platnými právními předpisy. Informace k záručním podmínkám naleznete na www.miele.cz.

Příslušenství k dokoupení

V internetovém obchodě Miele, u servisní služby Miele nebo u specializovaného prodejce Miele dostanete produkty speciálně přizpůsobené sušičce, např. flakon s vůní, koš na sušení a příslušenství.

Do internetového obchodu se dostanete prostřednictvím tohoto QR kódu:




Objednání tištěného návodu k obsluze

U Miele si můžete zdarma objednat tištěný návod k obsluze s podrobnými informacemi.

Na konci tohoto dokumentu najdete kontaktní údaje společnosti Miele.
Uveďte označení modelu a sériové číslo z typového štítku.

Instalace

Zadní pohled

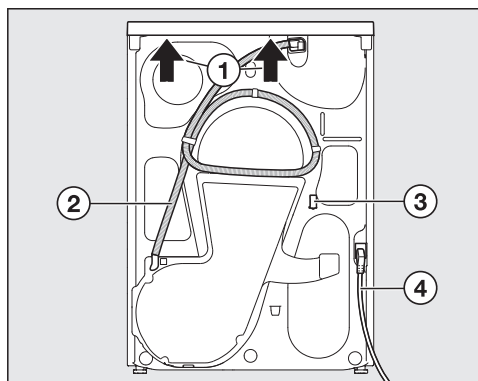

- ① přesah horního krytu s možností uchopení pro přepravu
- ② vypouštěcí hadice kondenzační vody
- ③ hák pro navinutí přívodního síťového kabelu při přepravě
- ④ přívodní síťový kabel


Přeprava sušičky



Úrazy osob a věcné škody následkem chybné přepravy.

Při převrácení sušičky se můžete poranit a sušička se může poškodit.

Při přepravě sušičky dbejte na její stabilitu.

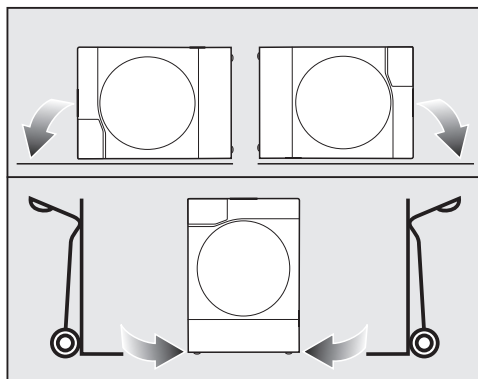

- Sušičku přepravujte jen přes levou nebo pravou boční stěnu:

- naležato (např. v osobním autě) nebo
- nastojato rudlem

Přeprava sušičky na instalační plochu


- Sušičku přenášejte za přední šroubovací nohy a za zadní přesah horního krytu.

Před přemísťováním vypustte kondenzační vodu


Při přepravě (např. při stěhování) může ze sušičky vytéci zbytkové množství kondenzační vody.

- Pro vypuštění kondenzační vody spusťte před přepravou libovolný program.

Vyrovnaní sušičky

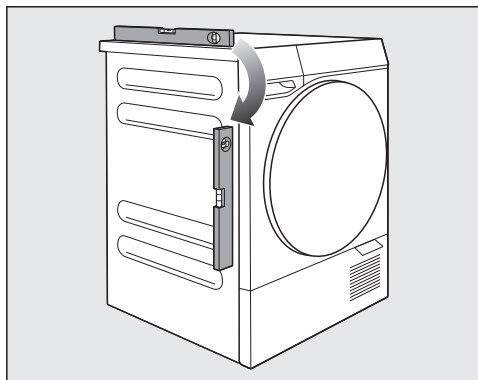

Pro zajištění bezporuchového provozu musí být tato sušička svisle vyrovnaná. Pomocí šroubovacích noh na sušičce můžete vyrovnat nerovnosti podlahy.

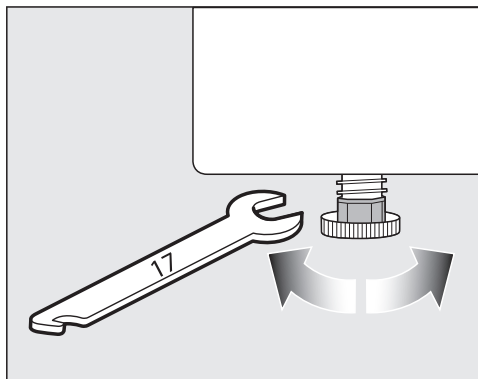

- Otáčejte na sušičce šroubovacími nohami pomocí plochého klíče nebo rukou.

Doplňující podmínky umístění

Dveře pokoje a dveře nábytku

⚠ Hrozí nebezpečí, pokud nelze úplně otevřít dvířka sušičky. Jinak není zajištěn bezpečný provoz sušičky.

Sušičku nesmíte instalovat na místech, kde dveře brání úplnému otevření dvířek sušičky.

V oblasti otáčení dvířek sušičky nesmí být nainstalovány uzamykatelné dveře, posuvné dveře nebo dveře nábytku otvírající se proti dvířkům sušičky.

Přístupnost zásuvky

⚠ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Může dojít k poškození osob a k věcným škodám.

Aby bylo v případě potřeby možné odpojit sušičku od elektrické sítě, musí být volně přístupná zásuvka.

Instalace

Protipožární opatření



⚠ Nebezpečí požáru a nebezpečí výbuchu v důsledku poškození sušičky.

Chladivo je hořlavé a výbušné.

Neprovádějte na sušičce žádné změny. Postarejte se, aby se sušička nepoškodila.

Když je sušička poškozená, řiďte se následujícími pokyny:

- Nepřibližujte se s otevřeným ohněm a zápalnými zdroji.
- Odpojte sušičku od elektrické sítě.
- Provětrejte prostor instalace sušičky.
- Podejte zprávu servisní službě Miele.

Ventilace pro sušičku

Sušička vyvíjí při provozu teplo, které musí být odvedeno. Proto se postarejte o dostatečné větrání místnosti (např. otevřete okno).

⚠ Porucha vinou nedostatečného chlazení sušičky vzduchem.

Prodlouží se doba sušení a zvýší spotřeba elektrické energie sušičky, může dojít ke stornování programu.

Nesmí být zastaven otvor pro chladicí vzduch v°krytu soklu, např. prádelním košem.

Mezera mezi spodní stranou sušičky a podlahou nesmí být zmenšena lištami soklu, vysokým kobercem a podobnými věcmi.

Tip: ⓘ Prostřednictvím QR kódu na titulní straně získáte další informace k těmto tématům:

- Podsunutí nebo instalace ve skříni
- Věžové uspořádání pračky a sušičky
- Sokl

Externí přípojka kondenzační vody

Tip:  Podrobné informace obdržíte prostřednictvím QR kódu na titulní straně.

Elektrické připojení

Sušička je sériově vybavena zástrčkou pro připojení do zásuvky s ochranným kontaktem.

Sušičku umístěte tak, aby byla volně přístupná zásuvka. Pokud zásuvka není volně přístupná, tak zajistěte, aby v místě instalace bylo k dispozici zařízení odpojující všechny póly.

 **Nebezpečí požáru v důsledku přehřátí.**

Provoz sušičky na rozbočovacích vícenásobných zásuvkách a prodlužovacích kabelech může vést k přetížení kabelů.

Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte rozdvojky a prodlužovací kabely.

Připojení, instalace a bezpečnostní opatření musí být v souladu s příslušnými normami: ČSN EN 60 335.

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme v domovní instalaci příslušné pro elektrické připojení sušičky použití proudového chrániče (RCD) typu .

Poškozený přívodní síťový kabel smí být nahrazen pouze speciálním kabelem stejného typu (k dostání u servisní služby Miele). Z bezpečnostních důvodů smí výměnu provádět jen kvalifikovaný pracovník nebo servisní služba Miele.

O jmenovitém příkonu a příslušném jištění informuje tento návod k obsluze nebo typový štítek. Srovnajte tyto údaje s parametry elektrické přípojky v místě instalace.

V případě pochybností se zeptejte kvalifikovaného elektrikáře.

Občasný nebo trvalý provoz na soběstačném nebo se sítí nesynchronizovaném zařízení pro napájení energií (jako např. ostrovní sítě, záložní systémy) je možný. Předpokladem provozu je, aby zařízení pro napájení energií splňovalo specifikace normy EN 50160 nebo srovnatelné.

Bezpečnostní opatření stanovená pro domovní instalaci a pro tento výrobek Miele musí být co do své funkce a způsobu práce zajištěna i v ostrovním provozu nebo v provozu nesynchronizovaném se sítí nebo být v instalaci nahrazena rovnocennými opatřeními. Jak je popsáno například v aktuálním vydání VDE-AR-E 2510-2.

 **Škody v důsledku předčasného spuštění sušicího programu.**

Může se poškodit tepelné čerpadlo. Sušičku můžete zapnout a připojit k datové síti. Abyste však zabránili škodám, sušicí program spusťte až po uplynutí jedné hodiny.

Instalace

Technické údaje

výška	850 mm
nastavení výšky	845–855 mm
šířka	596 mm
hloubka	643 mm
hloubka při otevřených dvířkách sušičky	1 110 mm
možnost podsunutí	ano
možnost uspořádání do sloupu	ano
výška/šířka/hloubka pro podstavbu	850/600/600 mm
hmotnost	55 kg
objem bubnu	120 l
množství naplnění	9 kg (hmotnost suchého prádla)
objem nádoby na kondenzát	4,2 l
délka vypouštěcí hadice	1,49 m
max. výtlačná výška	1,00 m
max. odčerpávací vzdálenost	4,00 m
délka přívodního síťového kabelu	2,00 m
elektrické napětí	viz typový štítek
elektrický příkon	viz typový štítek
elektrické jištění	viz typový štítek
chladivo a potenciál globálního oteplování	viz typový štítek
udělené zkušební značky	viz typový štítek
spotřeba el. energie	viz „Údaje o spotřebě“
světlo emitující diody LED	třída 1
kmitočtové pásmo	2,4000–2,4835 GHz
max. vysílaný výkon	< 100 mW

Prohlášení o shodě

Miele tímto prohlašuje, že tato sušička prádla s tepelným čerpadlem odpovídá směrnici 2014/53/EU.

Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:

- www.miele.cz
- Servis, vyžádání informací, návody k obsluze na <https://miele.cz/navody> uvedením názvu výrobku nebo výrobního čísla

Miele spol. s r.o.
Holandská 4, 639 00 Brno
Tel.: 543 553 111-3
Fax: 543 553 119
Servis-tel.: 543 553 741-5
E-mail: info@miele.cz
Internet: www.miele.cz

Servisní služba Miele
příjem servisních zakázek
800 MIELE1
(800 643531)

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Německo

TQ 1000 WP

cs-CZ

M.-Nr. 12 709 710 / 01 / 001