

Mode d'emploi et instructions de montage

Congélateur



Lisez **impérativement** ce mode d'emploi et ses instructions de montage avant d'installer et de mettre en service votre appareil. Vous éviterez ainsi de vous blesser et d'endommager votre appareil.

Table des matières

Prescriptions de sécurité et mises en garde	4	Arrangement intérieur.....	38
Durabilité et protection de l'environnement	15	Ice&PizzaBox	38
Économisez de l'énergie	16	Basculer le tiroir supérieur	38
Installation	17	Aménagement flexible de la zone de congélation (Vario-Room).....	38
Fixation de l'appareil de froid dans la niche d'encastrement	17	Accessoires fournis avec l'appareil .	38
Lieu d'installation.....	17	Accessoires disponibles en option..	38
Installation côte à côte	19	Mise en marche et arrêt de l'appareil.....	40
Aération et ventilation.....	20	Avant la première utilisation	40
Raccordement au réseau électrique	20	Raccorder l'appareil de froid	40
Alignement de l'appareil de froid.....	21	Mettre en marche l'appareil de froid	40
Accessoires de montage fournis	21	Arrêter l'appareil de froid.....	40
Capteur de frappe.....	21	En cas d'absence prolongée	40
Plaques d'espacement.....	22	Conditions pour la mise en réseau .	41
Rails de nivellement	22	Première mise en réseau	41
Baguette de finition	22	Effectuer un Scan & Connect.....	42
Porte du meuble	23	Utilisation	43
Interstice horizontal et vertical ..	23	Choisir la température optimale	43
Poids de la porte du meuble	24	Affichage de la température.....	43
Cotes d'encastrement	25	Régler la température	43
Encastrement dans un meuble haut/vue latérale	25	Alarme de température et de porte .	44
Raccordements, aération et évacuation de l'air	26	Utilisation de SuperFrost	46
Raccordement fixe au réseau d'eau ..	27	Congélation et stockage d'aliments frais.....	47
Consignes de sécurité pour le raccordement à l'eau froide.....	27	Rafraîchir rapidement les boissons	48
Arrivée d'eau	28	Production de glaçons.....	49
Branchement électrique	29	Activation/désactivation de la machine à glaçons 	49
Description de l'appareil	31		
Écran d'accueil	33		
Comprendre le principe de commande.....	33		
Mode de réglage 	34		
Ouverture automatique des portes (ActiveDoor)	36		
... en frappant sur l'appareil	36		
... par commande vocale.....	37		

Procéder à d'autres réglages.....	51	Base de données EPREL	78
Explications relatives aux différents réglages.....	51	Garantie.....	78
Mode Party 	51	Informations.....	79
Activer la fonction de verrouillage  / 	51	Déclaration de conformité	79
Mode Shabbat 	52	Droits d'auteur et licences	79
Ouverture automatique des portes (ActiveDoor) 	53		
Modification de la durée jusqu'au déclenchement de l'alarme de porte  en cas d'ouverture manuelle de la porte	56		
Mise en réseau.....	57		
Modifier le volume des signaux d'avertissement et sonores  / 	58		
Modifier la luminosité de l'écran 	58		
Désactiver le mode Expo 	59		
Réinitialiser les réglages d'usine 	59		
Informations 	59		
Nettoyage et entretien.....	60		
Dégivrage.....	60		
Conseils concernant les détergents	60		
Préparer l'appareil de froid au nettoyage.....	60		
Nettoyer l'intérieur de l'appareil	60		
Nettoyer les accessoires à la main ou au lave-vaisselle	61		
Retirer et démonter les accessoires pour le nettoyage.....	61		
Nettoyer le joint de porte	65		
Nettoyage des ouvertures d'aération et des prises d'air.....	65		
Après le nettoyage.....	65		
Correction des problèmes	67		
Éclairage intérieur.....	75		
Origines des bruits	76		
SAV.....	78		
Contact en cas d'anomalies.....	78		

Prescriptions de sécurité et mises en garde

Cet appareil de froid est conforme aux réglementations de sécurité en vigueur. Toute utilisation non conforme peut toutefois causer des dommages corporels et matériels.

Lisez attentivement le mode d'emploi et les instructions de montage avant de mettre l'appareil de froid en service. Vous y trouverez des informations importantes sur le montage, la sécurité, l'utilisation et la maintenance de l'appareil. Vous éviterez ainsi de vous blesser et d'endommager votre appareil de froid.

Conformément à la norme CEI 60335-1, Miele indique expressément de lire impérativement toutes les informations concernant l'installation de l'appareil de froid et de suivre les consignes de sécurité et de mise en garde.

La société Miele ne peut être tenue responsable des dommages dus au non-respect des consignes.

Conservez le présent mode d'emploi et les instructions de montage. Remettez le mode d'emploi et les instructions de montage à tout nouveau détenteur de l'appareil.

Utilisation conforme

► Cet appareil de froid est conçu pour un usage ménager dans un environnement domestique ou similaire, par exemple :

– dans des magasins, des bureaux ou d'autres environnements de travail similaires

– dans des exploitations agricoles

– par des clients dans des hôtels, motels, chambres d'hôtes ou d'autres types de logements de vacances.

Cet appareil frigorifique n'est pas conçu pour être utilisé à l'extérieur.

► Cet appareil ne doit être utilisé que pour le stockage de produits surgelés, pour la congélation de produits frais et pour la préparation de glaces conformément à l'usage domestique.

Toute autre utilisation est interdite.

► L'appareil de froid ne convient pas au stockage et au refroidissement de médicaments, de plasma sanguin, de préparations de laboratoire ou de substances ou produits similaires sur lesquels la directive sur les dispositifs médicaux est basée. Une mauvaise utilisation de l'appareil de froid peut endommager les marchandises stockées ou les détériorer. En outre, l'appareil de froid n'est pas adapté à une utilisation dans des zones à risque d'explosion.

Miele décline toute responsabilité en cas de dommages occasionnés par une utilisation non conforme ou une mauvaise manipulation.

► Les personnes (enfants inclus) qui en raison de déficiences physiques, sensorielles ou mentales, de leur manque d'expérience ou de leur ignorance, ne sont pas aptes à utiliser l'appareil frigorifique en toute sécurité doivent impérativement être surveillées pendant la commande.

Ces personnes sont autorisées à utiliser l'appareil frigorifique sans surveillance uniquement si vous leur avez expliqué comment l'utiliser sans danger et les risques encourus en cas de mauvaise manipulation.

En présence d'enfants dans le ménage

► Tenez les enfants de moins de 8 ans à l'écart de l'appareil de froid à moins qu'ils ne soient sous surveillance permanente.

► Les enfants de plus de huit ans sont autorisés à utiliser cet appareil sans surveillance uniquement si son fonctionnement leur a été expliqué de telle sorte qu'ils puissent le manipuler en toute sécurité. Les enfants doivent être capables de reconnaître et de comprendre les dangers que présente une erreur de manipulation.

► Les enfants ne doivent jamais nettoyer ou entretenir l'appareil sans surveillance.

► Surveillez toujours les enfants qui se trouvent à proximité de l'appareil. Ne laissez jamais les enfants jouer avec l'appareil.

► Risque d'asphyxie. Les enfants peuvent se mettre en danger en s'enveloppant dans les matériaux d'emballage (par ex. film plastique) ou en glissant leur tête à l'intérieur. Tenez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.

Sécurité technique

► Le circuit du fluide frigorigène a fait l'objet d'un contrôle d'étanchéité. L'appareil est conforme aux consignes de sécurité en vigueur et aux directives européennes applicables.



Si le circuit de refroidissement est endommagé : le fluide frigorigène et l'huile peuvent s'échapper et s'enflammer.

Prescriptions de sécurité et mises en garde

► Avertissement : risque d'incendie/matériaux inflammables. Ce symbole se trouve sur le compresseur et indique la présence de matériaux inflammables. Ne retirez pas cet autocollant.

Le fluide frigorigène contenu (indications sur la plaque signalétique) est écologique, mais inflammable.

L'utilisation de ce fluide frigorigène écologique a tendance à rendre l'appareil plus bruyant. Outre les bruits de fonctionnement du compresseur, des bruits d'arrivée de fluide peuvent apparaître dans tout le circuit de refroidissement. Ces effets sont hélas inévitables, mais ils n'ont aucun impact sur la performance de l'appareil de froid.

Lorsque vous transportez et montez/installez l'appareil de froid, veillez à ne pas endommager les éléments du circuit de refroidissement. Les projections de fluide frigorigène peuvent provoquer des lésions oculaires et les fuites de fluide peuvent s'enflammer.

En cas de dommages :

- éloignez toute flamme ouverte ou source d'inflammation ;
- débranchez l'appareil de froid du secteur ;
- aérez intégralement la pièce dans laquelle se trouve l'appareil de froid pendant quelques minutes ;
- contactez le service après-vente.

► La taille de la pièce où est installé l'appareil de froid doit être proportionnelle à la quantité de fluide frigorigène contenue dans l'appareil. En cas de fuite, un mélange gaz-air inflammable peut se former dans les locaux trop petits. Le volume de la pièce doit être d'au moins 1 m³ pour 8 g de fluide frigorigène. La quantité de fluide frigorigène est indiquée sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil de froid.

► Si les fentes d'aération et d'évacuation d'air sont recouvertes ou obstruées, un mélange gaz-air inflammable peut se former si le circuit de refroidissement est endommagé. Ne recouvrez pas les fentes d'aération et d'évacuation d'air indiquées. Les fentes d'aération et d'évacuation d'air ne doivent jamais être recouvertes ni obstruées.

► Afin que l'appareil ne s'endommage pas, les données de branchement (tension et fréquence) figurant sur la plaque signalétique de l'appareil doivent impérativement concorder avec celles offertes par le secteur électrique. Comparez-les avant de le brancher.

En cas de doute, renseignez-vous auprès d'un électricien professionnel.

Prescriptions de sécurité et mises en garde

► La sécurité électrique de cet appareil n'est assurée que s'il est raccordé à une terre de protection installée dans les règles de l'art. Ce dispositif de sécurité revêt une importance fondamentale. En cas de doute, faites vérifier l'installation électrique par un électricien professionnel.

► Le fonctionnement temporaire ou permanent sur un système d'alimentation électrique autonome ou non synchrone au réseau (comme les réseaux autonomes, les systèmes de secours) est possible. La condition préalable au fonctionnement est que le système d'alimentation électrique corresponde aux spécifications de la norme EN 50160 ou similaire.

Les mesures de protection prévues dans l'installation domestique et dans ce produit Miele doivent également être assurées dans leur fonction et leur mode de fonctionnement en fonctionnement isolé ou en fonctionnement non synchrone au réseau ou être remplacées par des mesures équivalentes dans l'installation. Comme décrit, par exemple, dans la publication actuelle de VDE-AR-E 2510-2.

► Afin de pouvoir débrancher l'appareil de froid rapidement du secteur en cas d'urgence, il faut que la prise se trouve hors de la zone occupée par le dos de l'appareil et qu'elle soit facilement accessible.

► Si le câble d'alimentation secteur est endommagé, débranchez immédiatement l'appareil de froid du réseau électrique. Appelez le service après-vente.

► Un câble d'alimentation secteur endommagé ne doit être remplacé que par un câble d'alimentation secteur spécial du même type (disponible sur le shop en ligne Miele ou auprès du service après-vente Miele). Pour des raisons de sécurité, seul un professionnel qualifié ou le service après-vente Miele doit se charger du remplacement.

► Les prises multiples ou les rallonges n'assurent pas la sécurité nécessaire (risque d'incendie). Ne raccordez pas l'appareil au réseau électrique par ce moyen.

► Si les éléments sous tension ou le câble d'alimentation sont exposés à l'humidité, cela peut provoquer un court-circuit. Par conséquent, la cave à vin ne doit jamais fonctionner dans des locaux présentant des risques d'humidité ou d'éclaboussures (par ex. garages, buanderies, etc.).

► Cet appareil ne doit pas être utilisé à un emplacement non stationnaire (p. ex. à bord d'un bateau).

Prescriptions de sécurité et mises en garde

- Un appareil endommagé peut présenter des risques pour votre sécurité. Vérifiez qu'il ne présente aucun dommage visible. Ne mettez jamais en service un appareil endommagé.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'une fois encastéré afin d'en garantir le bon fonctionnement.
- L'appareil frigorifique doit être mis hors tension lors de travaux d'installation ou d'entretien, en cas de réparations ou lors de travaux d'installation sur le réseau d'alimentation en eau. L'appareil frigorifique est débranché du réseau électrique uniquement lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
 - le(s) disjoncteur(s) de l'installation domestique est/sont éteint, ou
 - le(s) fusible(s) de l'installation domestique est/sont entièrement dévissé(s) et sorti(s) de son/leur logement, ou
 - le câble d'alimentation électrique est débranché du secteur. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation mais tenez la prise fermement pour débrancher l'appareil.
- Des travaux d'installation, de maintenance ou de réparation non conformes et un raccordement à l'eau froide défectueux peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur ou l'utilisatrice. Le fabricant décline toute responsabilité pour ces risques.
Seul un professionnel qualifié ou le service après-vente Miele sont habilités à effectuer des travaux de maintenance et d'installation de votre appareil, des réparations, des travaux d'installation au réseau d'alimentation en eau froide et toutes les réparations sur le distributeur glaçons/eau (selon modèle).
- La fabrique de glaçons doit être raccordée exclusivement à une conduite d'eau froide.
- Le fabricant ne peut pas être tenu pour responsable des dommages résultant d'un raccordement à l'eau non conforme.
- La garantie devient caduque si l'appareil de froid n'est pas réparé par un professionnel qualifié ou par le service après-vente Miele.
- Nous recommandons de remplacer les pièces défectueuses par des pièces de rechange d'origine. Si les pièces de rechange d'origine sont correctement installées, Miele garantit le respect total des exigences de sécurité et les recours en garantie restent valables.

► Cet appareil de froid est équipé d'une ampoule spéciale en raison d'exigences particulières (par ex. en matière de température, d'humidité, de résistance chimique, de résistance aux frottements et de vibrations). Cette ampoule convient uniquement à l'utilisation prévue. L'ampoule ne convient pas à l'éclairage d'une pièce. Le remplacement doit exclusivement être réalisé par un professionnel qualifié ou par le service après-vente Miele. Cet appareil de froid dispose de plusieurs sources lumineuses possédant au moins la classe d'efficacité énergétique G.

Installation conforme

► Lors de l'installation de l'appareil de froid, il est essentiel de suivre les instructions d'installation ci-jointes.

► Installez l'appareil de froid conformément aux instructions de montage.

► Changez la charnière de la porte (si nécessaire) en suivant les instructions de montage.

► Portez toujours des gants de protection lors du transport, du changement de charnière de porte et de l'installation de l'appareil de froid.

► Ne montez l'appareil de froid que dans des niches aux angles droits et stables installées sur un sol plat et horizontal.

► L'appareil de froid est lourd et a tendance à basculer vers l'avant lorsque la/les porte(s) de l'appareil est/sont ouverte(s) :

- Transportez ou déplacez l'appareil de froid avec au moins deux personnes.
- Changez la charnière de porte de l'appareil de froid avec au moins deux personnes.
- Installez l'appareil de froid avec au moins deux personnes.
- Ne laissez jamais l'appareil de froid sans surveillance pendant son installation.
- Fixez impérativement l'appareil de froid dans la niche d'encastrement à l'aide des pièces de maintien et de fixation fournies (accessoires de montage).

Prescriptions de sécurité et mises en garde

Utilisation conforme

- L'appareil de froid est prévu pour une classe climatique précise (plage de température ambiante) dont il faut respecter les limites. La classe climatique est indiquée sur la plaque signalétique apposée à l'intérieur de l'appareil de froid. Une température ambiante basse augmente la durée d'arrêt du compresseur si bien que l'appareil de froid ne peut pas maintenir la température requise.
- Les fentes d'aération et d'évacuation d'air ne doivent jamais être recouvertes ni obstruées. Une bonne circulation de l'air n'est alors plus garantie. La consommation d'énergie augmente et des dommages aux composants peuvent en résulter.
- Risque de dommages à cause des aliments contenant de la graisse ou de l'huile. Si vous stockez des aliments contenant de la graisse ou de l'huile dans l'appareil de froid ou dans la porte de l'appareil, veillez à ce que la graisse ou l'huile ne coule pas sur les éléments en plastique de l'appareil de froid. Ces substances pourraient endommager le matériau plastique qui risquerait de se fendre ou de se déchirer.
- Risque d'explosion et d'incendie provoqués par des mélanges de gaz inflammables. N'entreposez aucun produit explosif ni aucun produit contenant un gaz propulseur (par ex. une bombe aérosol) dans l'appareil de froid. Certains mélanges de gaz inflammables risquent de prendre feu au contact de composants électriques. Les bombes aérosol correspondantes sont reconnaissables par les indications de contenu imprimées ou un symbole de flamme. Les fuites de gaz éventuelles risquent de prendre feu au contact de composants électriques.
- Risque d'explosion. Ne faites pas fonctionner d'appareils électriques dans votre appareil de froid (par ex. pour fabriquer de la crème glacée). Des étincelles risqueraient de se former.
- Risque de dommages corporels et matériels. Ne placez jamais dans la zone de congélation, des cannettes ou des bouteilles contenant des boissons gazeuses ou un liquide susceptible de geler. Les cannettes ou bouteilles risquent d'éclater.
- Risque de dommages corporels et matériels. Sortez les bouteilles que vous avez mises à rafraîchir dans la zone de congélation au bout d'une heure maximum. Sinon les bouteilles pourraient éclater.
- Risque de blessure. Ne touchez pas les aliments congelés ni les pièces métalliques avec les mains mouillées. Vos mains pourraient rester collées.

Prescriptions de sécurité et mises en garde

► Risque de blessure. Ne consommez jamais de glaçons ou d'esquimaux, surtout des sorbets, qui viennent de sortir de la zone de congélation. En gelant instantanément au contact de températures très froides, vos lèvres et votre langue peuvent rester collées.

► Ne recongelez jamais des produits décongelés, même partiellement. Consommez-les aussi vite que possible, car ces produits perdent une partie de leur valeur nutritive et se détériorent. Vous pouvez recongeler des produits décongelés après les avoir fait cuire ou griller.

► Pour faire des glaçons, utilisez exclusivement de l'eau potable.

► Ne consommez pas des aliments stockés depuis longtemps, car ils risquent d'être impropres à la consommation et de provoquer une intoxication alimentaire.

La durée de conservation dépend de plusieurs facteurs tels que le degré de fraîcheur, la qualité et la température de conservation. Vérifiez la date limite de conservation et les conseils de stockage fournis par les fabricants des produits alimentaires !

► Pour garantir que les aliments soient congelés à cœur le plus rapidement possible, la capacité de congélation maximale ne doit pas être dépassée. La capacité de congélation maximale en 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique "Capacité de congélation ... kg/24 h".

Accessoires et pièces détachées

► Nous recommandons d'utiliser des accessoires d'origine Miele. Si d'autres pièces sont ajoutées ou installées, les droits au titre de la garantie, de la garantie légale et/ou de la responsabilité du fait des produits peuvent devenir caduques.

► Les pièces de rechange d'origine Miele restent disponibles pendant au moins 10 ans et jusqu'à 15 ans après l'arrêt de la production en série de votre appareil de froid.

Nettoyage et entretien

► Rincez la machine à glaçons, y compris l'arrivée d'eau, en vous débarrassant des trois premières productions de glaçons. Cela doit s'effectuer :

- avant la première mise en service ;
- après un arrêt prolongé de la machine à glaçons (plus de cinq jours) ;

Prescriptions de sécurité et mises en garde

- régulièrement, au moins une fois par mois en cas d'utilisation régulière afin d'éliminer les restes de glace du système, ce qui permet notamment d'éviter un engorgement de l'arrivée d'eau ;
- avant toute période prolongée de mise hors service de la machine à glaçons.

► Ne traitez pas le joint de porte avec de l'huile ou de la graisse. Cela le rendrait poreux à la longue.

► La vapeur provenant d'un nettoyeur à vapeur peut atteindre des pièces électroconductrices et provoquer un court-circuit. Pour nettoyer l'appareil et le faire dégivrer, n'utilisez jamais de nettoyeur à vapeur.

► Les objets pointus ou tranchants risquent d'endommager les générateurs de froid, ce qui compromettrait le bon fonctionnement de l'appareil. N'utilisez donc pas d'objets pointus ou tranchants pour

- enlever la couche de givre ou de glace,
- décoller des bacs à glaçons ou des produits alimentaires.

► Pour le dégivrage, ne placez jamais un appareil de chauffage électrique ou une bougie dans l'appareil. Cela endommagerait le matériau synthétique.

► N'utilisez pas de sprays ni de bombes dégivrantes. Les sprays et bombes dégivrantes peuvent former des gaz explosifs, contenir des solvants ou des agents propulseurs qui pourraient endommager le matériau synthétique ou être nocifs pour la santé.

Transport

► Transportez toujours l'appareil de froid en position verticale et dans son emballage de transport afin d'éviter tout dommage.

► Risque de dommages corporels et matériels. L'appareil étant très lourd, transportez-le toujours à l'aide d'une deuxième personne.

Élimination de votre ancien appareil

► Les enfants qui jouent peuvent s'enfermer dans l'appareil de froid et s'asphyxier.

- Démontez la ou les porte(s) de l'appareil.
- Retirez les tiroirs.

Prescriptions de sécurité et mises en garde

- Laissez les tablettes à l'intérieur de l'appareil de froid afin que les enfants ne puissent pas y grimper facilement.
- Le cas échéant, détruisez le système de fermeture de porte de votre appareil de froid. Vous éviterez ainsi que des enfants ne s'enferment dedans et mettent leur vie en danger.

► Risque de choc électrique !

- Coupez la fiche d'alimentation du câble d'alimentation électrique.
- Coupez le câble d'alimentation de l'ancien appareil.

Éliminez la fiche d'alimentation et le câble de raccordement au réseau séparément de l'ancien appareil.

► Pendant et après la mise au rebut, assurez-vous que l'appareil de froid n'est pas placé à proximité d'essence ou d'autres gaz et liquides inflammables.

► Risque d'incendie dû à une fuite d'huile ou de fluide frigorigène. Le fluide frigorigène et l'huile qu'ils contiennent sont inflammables. Les fuites de fluide frigorigène ou d'huile peuvent s'enflammer en cas de concentration élevée et de contact avec une source de chaleur externe.

Lors de la mise au rebut, assurez-vous que le circuit de refroidissement n'est pas endommagé. Vous éviterez ainsi toute fuite incontrôlée de fluide frigorigène (indications sur la plaque signalétique) et d'huile.

► Les projections d'agent réfrigérant peuvent provoquer des lésions oculaires ! N'endommagez aucune partie du circuit de refroidissement :

- en perçant les tubulures de l'évaporateur qui contiennent de l'agent réfrigérant,
- en pliant les conduites rigides,
- ou en rayant le revêtement de surface.

Symbole sur le compresseur (selon modèle)

Cette remarque est uniquement significative pour le recyclage. Il n'y a aucun danger en fonctionnement normal.

Prescriptions de sécurité et mises en garde



- L'huile dans le compresseur peut être mortelle en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Mise au rebut de l'emballage

Nos emballages sont simples d'utilisation et protègent votre appareil des dommages qui peuvent survenir pendant le transport.

En participant au recyclage de vos emballages, vous contribuez à économiser les matières premières. Utilisez les collectes de matières recyclables spécifiques aux matériaux et les possibilités de retour. Les emballages de transport sont repris par votre revendeur Miele.

Mise au rebut de l'ancien appareil

Les appareils électriques et électroniques contiennent souvent des matériaux précieux. Cependant, ils contiennent également certains mélanges, substances et pièces nocives nécessaires à leur bon fonctionnement et à leur sécurité. Si vous déposez ces appareils usagés avec vos ordures ménagères ou les manipulez de manière non conforme, vous risquez de nuire à la santé des personnes et à l'environnement. Ne jetez jamais vos anciens appareils avec vos ordures ménagères.



Veillez à ce que votre appareil de froid ne soit pas endommagé avant d'être mis au rebut conformément aux normes environnementales.

On évitera ainsi que le fluide frigorigène contenu dans le circuit de refroidissement et l'huile contenue dans le compresseur ne soient libérés dans l'environnement.

Au lieu de cela, rapportez vos appareils dans un point de collecte officiel spécialement dédié à la récupération et au re-

cyclage des appareils électriques et électroniques, mis à disposition gratuitement par votre commune, municipalité, revendeur, ou chez Miele. Vous êtes légalement responsable de la suppression des éventuelles données à caractère personnel figurant sur l'ancien appareil à éliminer. Vous êtes dans l'obligation de retirer, sans les détruire, les piles et accumulateurs usagés non fixés à votre appareil, ainsi que les lampes qui peuvent être retirées sans être endommagées. Rapportez-les dans un point de collecte spécialement dédié à leur élimination, où ils peuvent être remis gratuitement. Veillez, en attendant l'évacuation de l'appareil, à tenir celui-ci hors de portée des enfants.

Durabilité et protection de l'environnement

Économisez de l'énergie ...

Lieu d'installation

L'appareil de froid doit refroidir plus souvent à des températures ambiantes plus élevées et utilise plus d'énergie dans le processus. Par conséquent :

- Placez l'appareil de froid dans une pièce bien ventilée.
- Éloignez l'appareil de froid d'une source de chaleur (résistance, cuisinière).
- Protégez l'appareil de froid de la lumière directe du soleil.
- Veillez à ce que la température ambiante idéale se situe autour de 20 °C.
- Maintenez les ouvertures d'aération libres et enlevez régulièrement la poussière des ouvertures d'aération.

Régler la température

Plus la température réglée est basse, plus la consommation d'énergie est élevée. Les réglages suivants sont conseillés :

- Zone de congélation -18 °C

Utilisation

La consommation d'énergie est augmentée par l'apport de chaleur et la circulation d'air entravée. Par conséquent :

- N'ouvrez jamais la ou les portes de l'appareil plus longtemps que nécessaire. Un bon rangement des aliments aide à s'orienter.
- Refermez bien la/les porte(s) de l'appareil après ouverture.
- Laissez refroidir les aliments chauds et les boissons avant de les ranger dans l'appareil de froid.
- Rangez les aliments bien emballés ou bien couverts.
- Ne surchargez pas les compartiments, afin que l'air puisse circuler.
- Conservez l'agencement des tiroirs et des tablettes de la sortie d'usine.
- Vérifiez lors de la mise en réfrigération des aliments que les fentes du ventilateur ne sont pas recouvertes.

 Procédez à l'installation conformément aux instructions de montage (voir le QR code).



N° mat. 12544730

Commande de la notice de montage imprimée

Vous pouvez commander gratuitement une notice de montage imprimée auprès de Miele.

Vous trouverez toutes les coordonnées de Miele à la fin de ce document. Indiquez la référence du modèle et le numéro de fabrication inscrits sur la plaque signalétique.


Fixation de l'appareil de froid dans la niche d'encastrement

 Risque de dommages et de blessures dû à l'inclinaison de l'appareil de froid.

L'appareil de froid est très lourd et a tendance à basculer vers l'avant lorsque la porte de l'appareil est ouverte.

Laissez la ou les porte(s) de l'appareil fermée(s) jusqu'à ce que l'appareil de froid soit monté.

Fixez impérativement l'appareil de froid dans la niche d'encastrement à l'aide des pièces de maintien et de fixation fournies, conformément aux instructions de montage.

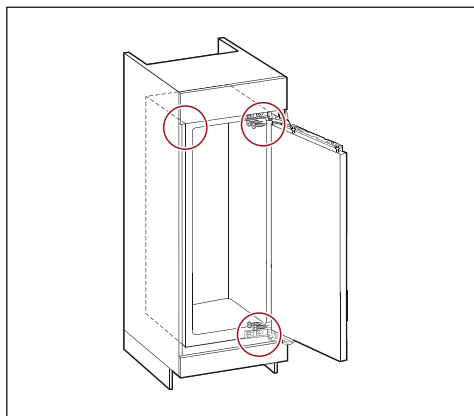

Lieu d'installation

 Risque d'incendie et de dommages provoqué par des appareils qui dégagent de la chaleur. Les appareils qui dégagent de la chaleur peuvent s'enflammer et l'appareil de froid peut prendre feu.

Le câble d'alimentation secteur ne doit pas entrer en contact avec des sources de chaleur.

L'appareil de froid ne doit pas être installé sous un plan de cuisson.

 Risque d'incendie et de dommages provoqué par des flammes non recouvertes.

Les flammes non recouvertes peuvent mettre le feu à l'appareil de froid.

Maintenez éloigné l'appareil de froid des flammes non recouvertes, par ex. une bougie.

Installation

 Risque d'incendie et de dommages en cas d'installation incorrecte.

Si la prise et le câble d'alimentation secteur sont en contact avec l'arrière de l'appareil de froid, les vibrations peuvent endommager la prise et le câble d'alimentation secteur et provoquer un court-circuit.

Les prises ou les câbles d'alimentation secteur ne doivent pas entrer en contact avec l'appareil de froid.

Les câbles d'alimentation secteur ne doivent pas être coincés ou endommagés.

Ne pas brancher d'autres appareils sur les prises situées au dos de cet appareil de froid.

Ne pas placer ou utiliser de multiprises, de barres de distribution ou d'autres appareils électroniques (par ex. transformateurs halogènes) dans la zone arrière.

Choisissez une pièce peu humide que vous pouvez aérer facilement.

Ne montez l'appareil de froid que dans des niches aux angles droits et stables installées sur un sol plat et horizontal.

 Risque de dommages dû à un taux d'humidité élevé.

Lorsque l'air est très humide, de la condensation peut se former sur les surfaces extérieures de l'appareil de froid.

Cette eau de condensation peut entraîner la formation de corrosion sur les parois extérieures de l'appareil.

Nous recommandons d'installer l'appareil de froid dans une pièce sèche et/ou climatisée et suffisamment aérée.

Une fois l'installation/l'encastrement effectué(e), assurez-vous que la/les porte(s) de l'appareil ferme(nt) correctement, et que l'appareil de froid a été correctement installé/encasté. Il est impératif de respecter les consignes concernant les fentes d'aération et d'évacuation d'air.

Au moment de choisir le lieu d'installation, gardez à l'esprit que la consommation d'énergie de l'appareil de froid augmente lorsqu'il est à proximité immédiate d'un chauffage, d'une cuisinière ou de toute autre source de chaleur. Évitez toute exposition directe au soleil. Des températures ambiantes plus élevées augmentent la consommation d'énergie, car le compresseur fonctionne plus longtemps.

Classe climatique

L'appareil de froid est prévu pour une classe climatique précise (plage de température ambiante) dont il faut respecter les limites.

Une température ambiante plus basse augmente la durée d'arrêt du compresseur. Cela peut provoquer une augmentation de la température à l'intérieur de l'appareil de froid et provoquer des dommages.

La classe climatique est indiquée sur la plaque signalétique apposée à l'intérieur de l'appareil de froid.

Classe climatique	Température ambiante
SN	10 à 32 °C
N	16 à 32 °C
ST	16 à 38 °C
T	16 à 43 °C
SN-ST	10 à 38 °C
SN-T	10 à 43 °C

Lorsqu'un congélateur de la classe climatique SN est utilisé à des températures ambiantes plus basses (jusqu'à +5 °C), son bon fonctionnement est garanti.

Installation côte à côte

 Risque de dommages dû à la condensation sur les parois extérieures de l'appareil.

Lorsque le taux d'humidité est élevé et en cas de manque d'aération et de ventilation, de la condensation peut s'accumuler sur les parois extérieures de l'appareil et peut engendrer une corrosion.

N'installez pas un appareil de froid avec d'autres appareils de froid directement côte à côte ou les uns sur les autres si l'appareil de froid n'est pas autorisé à le faire.

Votre appareil de froid peut éventuellement être installé à côté d'un autre appareil de froid avec chauffage intégré dans des niches d'encastrement séparées.

Conseil : Merci de vous renseigner auprès de votre revendeur pour savoir quelle combinaison est possible avec votre appareil de froid.

Installation

Aération et ventilation

⚠ Risque d'incendie et d'endommagement dû à une ventilation insuffisante.

Si l'appareil de froid n'est pas suffisamment ventilé, le compresseur se met en marche plus fréquemment et fonctionne pendant de longues périodes. Cela entraîne une augmentation de la consommation d'énergie et de la température de fonctionnement du compresseur. Il peut en résulter des dommages sur l'appareil de froid.

Vérifiez que l'appareil de froid soit suffisamment aéré et ventilé :


Respectez impérativement les consignes concernant les fentes d'aération et d'évacuation d'air.

Les ouvertures d'aération et d'évacuation d'air ne doivent être ni couvertes, ni obstruées.

Nettoyez régulièrement les zones de ventilation de la poussière et de la saleté.

L'air présent sur la paroi arrière de l'appareil a tendance à se réchauffer. La niche d'encastrement doit donc être conçue de manière à ce que l'aération et l'évacuation d'air puissent se faire de façon optimale (voir la section "Cotes d'encastrement" et les instructions de montage jointes).

Raccordement au réseau électrique

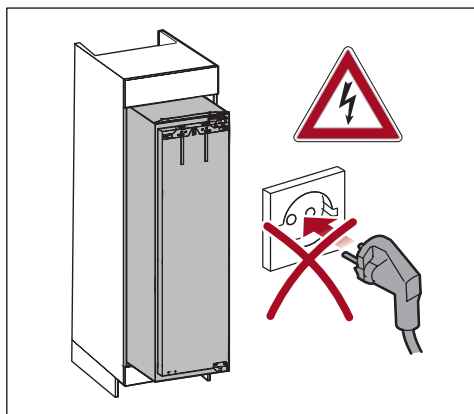

⚠ Risque de dommages provoqués par une ouverture de porte automatique. Dommages sur l'unité d'entraînement de la porte de l'appareil.

Si l'appareil de froid n'est pas encore complètement installé dans le meuble de cuisine, mais que vous le raccordez déjà au réseau électrique, la porte peut s'ouvrir de manière inattendue. Si l'écart entre la porte de l'appareil et le fond de la niche est trop faible, la porte peut frotter sur le sol et endommager des pièces de l'unité d'entraînement.

Ne branchez pas la fiche de l'appareil dans la prise avant que l'appareil de froid ne soit correctement installé.

- La prise ne doit pas se trouver dans la zone arrière de l'appareil et être aisément accessible en cas d'urgence.
- La prise et les câbles d'alimentation secteur ne doivent pas entrer en contact avec le dos de l'appareil de froid. Ils pourraient être endommagés par les vibrations de l'appareil de froid.

- Évitez également de brancher d'autres appareils à des prises situées derrière l'appareil de froid.
- Lors de l'installation de l'appareil de froid, veillez à ce que le câble d'alimentation secteur ne soit pas coincé ou endommagé.
- Ne placez pas et n'utilisez pas de multiprises ou de barrettes de distribution ou d'autres appareils électroniques (tels que des transformateurs halogènes) dans la zone arrière de l'appareil.

Alignement de l'appareil de froid


L'appareil de froid doit être aligné exactement à la verticale dans la niche d'encastrement. Seule cette condition garantit l'ouverture et la fermeture automatiques sans encombres de la porte de l'appareil.

Il n'est **pas** possible de changer la butée de porte, car l'appareil de froid dispose d'une ouverture de porte automatique.

Accessoires de montage fournis

Installez l'appareil de froid conformément aux instructions de montage.

Capteur de frappe

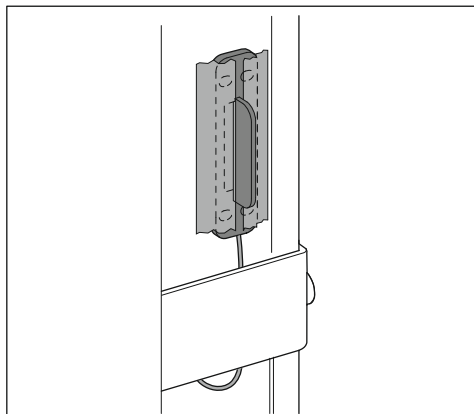

- Lors du montage du capteur de frappe, veillez à ce que le câble de raccordement ne soit pas endommagé.
- Le collage du capteur de frappe sur la façade de meuble optimise la transmission du signal de frappe. Retirez impérativement le film de protection de la surface de contact du capteur avant le montage.
- La fixation permanente du capteur de frappe à l'aide des vis fournies augmente la fiabilité de sa fonction.

La sensibilité du capteur de tapotement se règle à l'aide d'un curseur (voir chapitre "Description de l'appareil", section "Ouverture de porte automatique (ActiveDoor)").

Installation


Plaques d'espacement

⚠ Risque de dommages provoqués par une porte frottant sur le sol. Dommages sur l'unité d'entraînement de la porte de l'appareil.

Si les plaques d'espacement fournies ne sont pas montées dans la niche d'encastrement, l'écart entre la porte de l'appareil et le fond de la niche est trop faible.

Montez les plaques d'espacement sur le fond de la niche d'encastrement.

Respectez impérativement un écart de 300 mm par rapport au rebord avant de la niche.

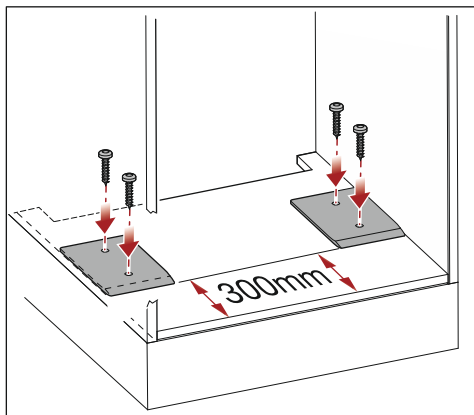


Le montage des plaques d'espacement est important pour le fonctionnement. L'écart entre la porte de l'appareil et le fond de la niche est augmenté.

Rails de nivellement

Fournis à partir d'une hauteur de niche de 1'400 mm.

Le niveau acoustique est réduit par le montage.

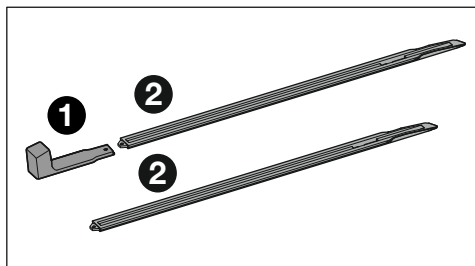


1. Poignée de montage, 2. Rails de nivellement

Insérez les deux rails de nivellement sous l'appareil de froid à l'aide de la poignée de montage (voir instructions de montage).

Baguette de finition


En cas d'encastrement dans une niche d'une hauteur inférieure à 1'777 mm mais d'au moins 1'772 mm.

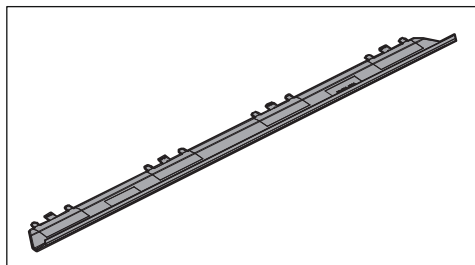

Si la baguette de finition ne se place pas entre l'appareil de froid et le plafond de la niche d'encastrement, il n'est pas nécessaire de la monter.

Porte du meuble

Interstice horizontal et vertical

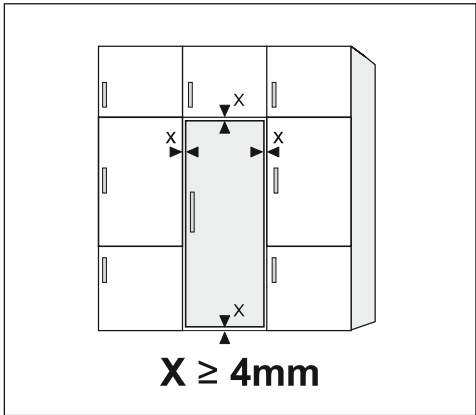

Afin d'éviter toute collision latérale ou tout coincement de la porte de l'appareil lors du fonctionnement de l'ouvre-porte automatique, il convient de respecter un espacement d'au moins 4 mm.

L'épaisseur et le rayon des bords de la porte du meuble, ainsi que l'interstice périphérique (horizontal et vertical), sont déterminés par l'agencement de votre cuisine.

- Interstice horizontal

L'écart entre la porte du meuble et la porte de l'armoire qui se trouve au-dessus ou en-dessous doit être d'au moins 4 mm.


- Interstice vertical

Si l'écart entre la porte du meuble de l'appareil de froid et de la façade adjacente côté charnière ou de la partie latérale est trop petit, la porte de l'appareil de froid peut heurter la façade du meuble/la partie latérale lors de l'ouverture.

L'écart doit être adapté en fonction de l'épaisseur et du rayon aux bords de la porte du meuble.

Tenez compte de ce point lors de la planification de la cuisine ou du remplacement de l'appareil de froid en déterminant une solution d'encastrement adaptée.

Épaisseur de la porte du meuble A [mm]	Interstice X [mm] pour différents rayons des bords B			
	R0	R1,2	R2	R3
≥16–19	min. 4			
20	5	4	4	4
21	5,5	5	4,5	4
22	6,5	6	5,5	5

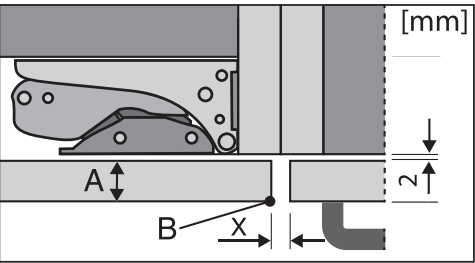


Façade de meuble de cuisine adjacente

A = Épaisseur de la façade du meuble

B = Rayon des bords

X = Interstice

Installation

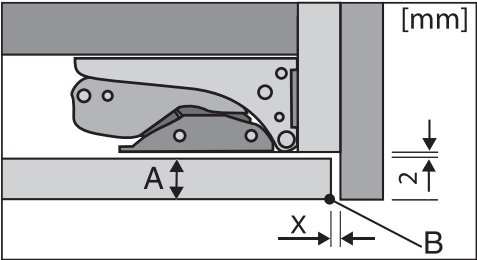

Partie latérale terminale

A = Épaisseur de la façade du meuble

B = Rayon des bords

X = Interstice

Conseil : Montez une entretoise entre le corps du meuble et la partie latérale. Vous créez ainsi un espace de la largeur correspondante.

Poids de la porte du meuble

⚠ Risque de dommages à cause de porte de meuble trop lourde !
Le montage de porte de meuble dont le poids dépasse la limite admissible risque d'endommager les charnières et de provoquer un dysfonctionnement !


Le poids maximum admissible de la porte de meuble est de :

Appareil de froid	kg
FNS 7794 ...	26

Cotes d'encastrement

Encastrement dans un meuble haut/vue latérale

Toutes les dimensions sont indiquées en mm.

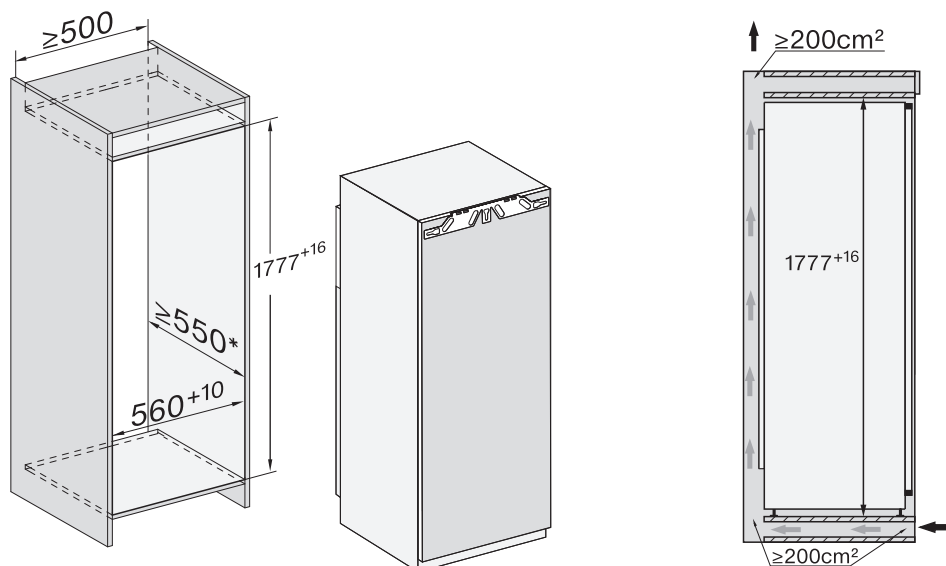

* La consommation énergétique déclarée a été déterminée à partir d'une profondeur de niche de 560 mm. Avec une profondeur de niche de 550 mm, l'appareil de froid fonctionne parfaitement mais consomme légèrement plus d'énergie.


Avant l'encastrement, veillez à ce que l'armoire encastrable corresponde précisément aux dimensions d'encastrement exigées.

Installation

Raccordements, aération et évacuation de l'air

Toutes les dimensions sont indiquées en mm.

Il est impératif de respecter les consignes concernant les fentes d'aération et de ventilation, afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil de froid.

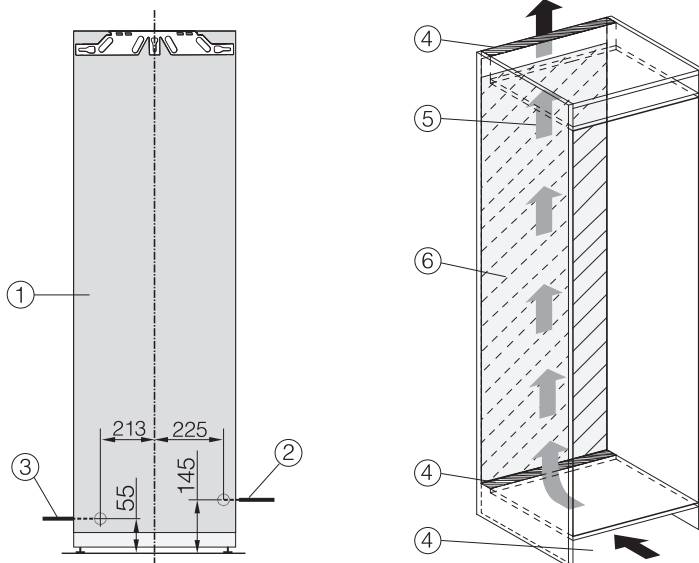

- ① Vue avant
- ② Câble d'alimentation, longueur = 2'200 mm
Un câble d'alimentation plus long est disponible auprès du service après-vente Miele.
- ③ Raccordement à l'eau, longueur = 2'000 mm
- ④ Découpe de ventilation min. 200 cm²
- ⑤ Aération
- ⑥ Pas de raccordement dans cette zone

Raccordement fixe au réseau d'eau

Consignes de sécurité pour le raccordement à l'eau froide

⚠ Risque de dommages corporels et matériels liés à un raccordement à l'eau froide non conforme.

Un raccordement à l'eau froide non conforme peut entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.

Seuls des professionnels qualifiés sont habilités à réaliser le raccordement à l'eau froide.

⚠ Isolez l'appareil de froid du réseau électrique avant de le raccorder à la conduite d'eau courante.

Coupez l'alimentation en eau avant de raccorder l'appareil de froid à l'eau froide.

⚠ Risques pour la santé et le matériel liés à une eau insalubre.

La qualité de l'eau entrante doit être conforme à la législation en vigueur dans le pays d'utilisation de l'appareil de froid.

Raccordez l'appareil de froid à l'eau potable.

L'appareil de froid satisfait aux exigences des normes CEI 61770 et EN 61770.

Le raccordement à l'alimentation en eau doit être conforme à la réglementation en vigueur du pays concerné. De même, tous les appareils et dispositifs servant à l'arrivée d'eau dans l'appareil de froid doivent être conformes aux prescriptions nationales en vigueur.

Pour un fonctionnement correct (débit, taille des glaçons, niveau sonore), la pression de l'eau doit être comprise entre 150 kPa et 620 kPa (1,5 bar et 6,2 bar).

Si la pression de l'eau est supérieure à 620 kPa (6,2 bar), l'installation d'un réducteur de pression est indispensable.

Le câble de raccordement à l'eau et l'électrovanne d'entrée de l'appareil de froid sont adaptés à une pression de l'eau allant jusqu'à 1'000 kPa (10 bar).

Raccordez le tuyau directement à la conduite d'eau froide. Évitez les arrivées d'eau stagnante.

L'eau stagnante dans l'arrivée d'eau peut altérer le goût de l'eau et des glaçons. Utiliser de l'eau fraîche permet d'optimiser la qualité des glaçons.

Utilisez exclusivement le tuyau fourni. Le tuyau ne doit pas être raccourci, allongé, ou remplacé par un autre tuyau.

Un tuyau défectueux doit être remplacé exclusivement par un tuyau de rechange d'origine Miele. Vous pouvez vous procurer le tuyau pour contact alimentaire sur le shop en ligne Miele, ou auprès du service après-vente Miele ou de votre revendeur Miele.

Un robinet d'arrêt doit être installé entre le tuyau et le robinet d'eau courante afin de pouvoir couper l'arrivée d'eau si nécessaire.

Veillez à ce que le robinet d'arrêt reste accessible une fois l'appareil de froid encastré.

Installation

Arrivée d'eau

Veillez à ce que les raccords filetés soient étanches et bien en place.

 Risque d'endommagement du tuyau.


L'arrivée d'eau du robinet d'arrêt à la fabrique à glaçons est interrompue.

Ne pas plier ou endommager le tuyau.

Pour raccorder votre appareil à l'arrivée d'eau, un robinet d'arrêt avec un filetage métrique R3/4 est nécessaire.


L'électrovanne se trouve en bas à droite à l'arrière de l'appareil de froid et possède également un filetage métrique R3/4.

– Raccorder le tuyau à l'appareil de froid

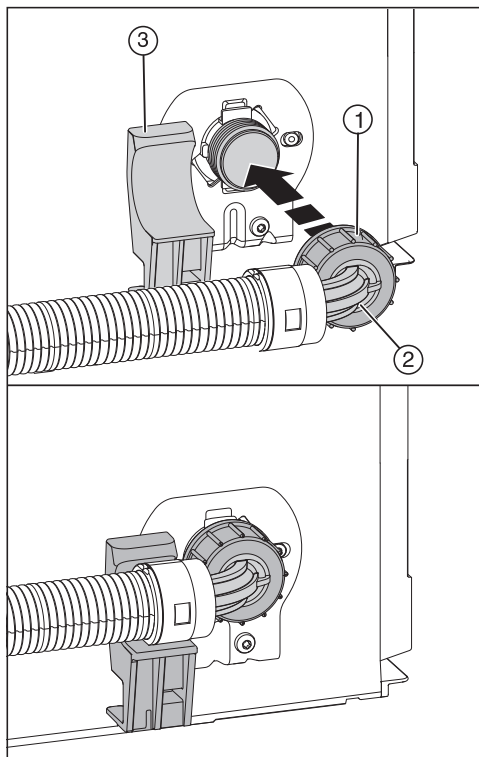

- Retirez le cache du raccord fileté de l'électrovanne.
- Positionnez l'extrémité coudée du tuyau ② horizontalement sur le support ③ et tenez fermement l'extrémité du tuyau.
- Vissez l'écrou ① sur le filetage à la main jusqu'à obtenir un ajustement serré et sûr.

– Raccorder le tuyau au robinet d'arrêt

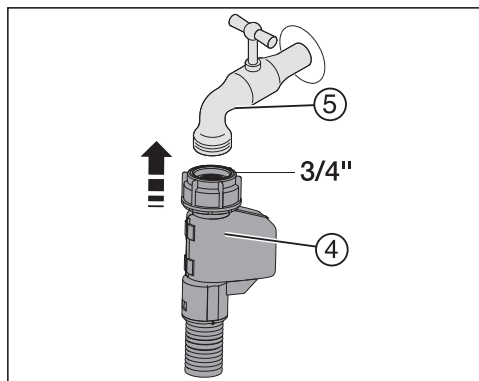

- Raccordez maintenant l'écrou (4) sur le robinet d'arrêt (5).

– Vérifier le raccordement à l'eau courante

Avant le montage dans la niche, vérifiez l'étanchéité du raccordement à l'eau.

- Ouvrez lentement le robinet d'arrêt (5) et vérifiez les raccords.

Branchement électrique

L'appareil de froid doit exclusivement être raccordé à une prise de courant avec contact de protection à l'aide du câble d'alimentation joint.

Installez l'appareil de froid de sorte que la prise soit facilement accessible. Si la prise n'est pas facilement accessible, vérifiez qu'un dispositif de sectionnement de chacun des pôles est prévu sur l'installation.

⚠ Risque d'incendie en cas de surchauffe.

Le fonctionnement de l'appareil de froid sur des multiprises et des rallonges peut entraîner une surcharge des câbles.

Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas de rallonge ni de multiprises.

L'installation électrique doit satisfaire aux prescriptions en vigueur.

Pour des raisons de sécurité, nous recommandons l'utilisation d'un disjoncteur différentiel (RCD) du type  de l'installation domestique associée pour le raccordement électrique de l'appareil de froid.

Un câble d'alimentation réseau abîmé ne doit être remplacé que par un câble réseau spécial du même type (disponible auprès du SAV Miele). Pour des raisons de sécurité, seul un professionnel qualifié ou le SAV Miele doit se charger du remplacement.


Le mode d'emploi ou la plaque signalétique vous indique la puissance de raccordement et la protection électrique adaptée. Comparez ces informations avec les données du câble d'alimentation électrique sur place. En cas de doute, contactez un électricien professionnel.

Installation

Le fonctionnement temporaire ou permanent sur un système d'alimentation électrique autonome ou non synchrone au réseau (comme les réseaux autonomes, les systèmes de secours) est possible. La condition préalable au fonctionnement est que le système d'alimentation électrique corresponde aux spécifications de la norme EN 50160 ou similaire.

Les mesures de protection prévues dans l'installation domestique et dans ce produit Miele doivent également être assurées dans leur fonction et leur mode de fonctionnement en fonctionnement isolé ou en fonctionnement non synchrone au réseau ou être remplacées par des mesures équivalentes dans l'installation. Comme décrit, par exemple, dans la publication actuelle de VDE-AR-E 2510-2.

Raccorder l'appareil de froid

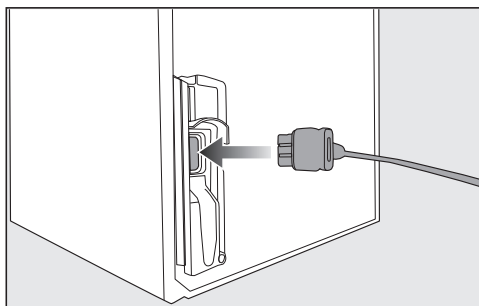


- Branchez la fiche de l'appareil au dos de l'appareil.

Vérifiez que la fiche est correctement enfoncée.

- Enfoncez bien la fiche de l'appareil dans la prise.

Votre appareil de froid est désormais raccordé.

Description de l'appareil

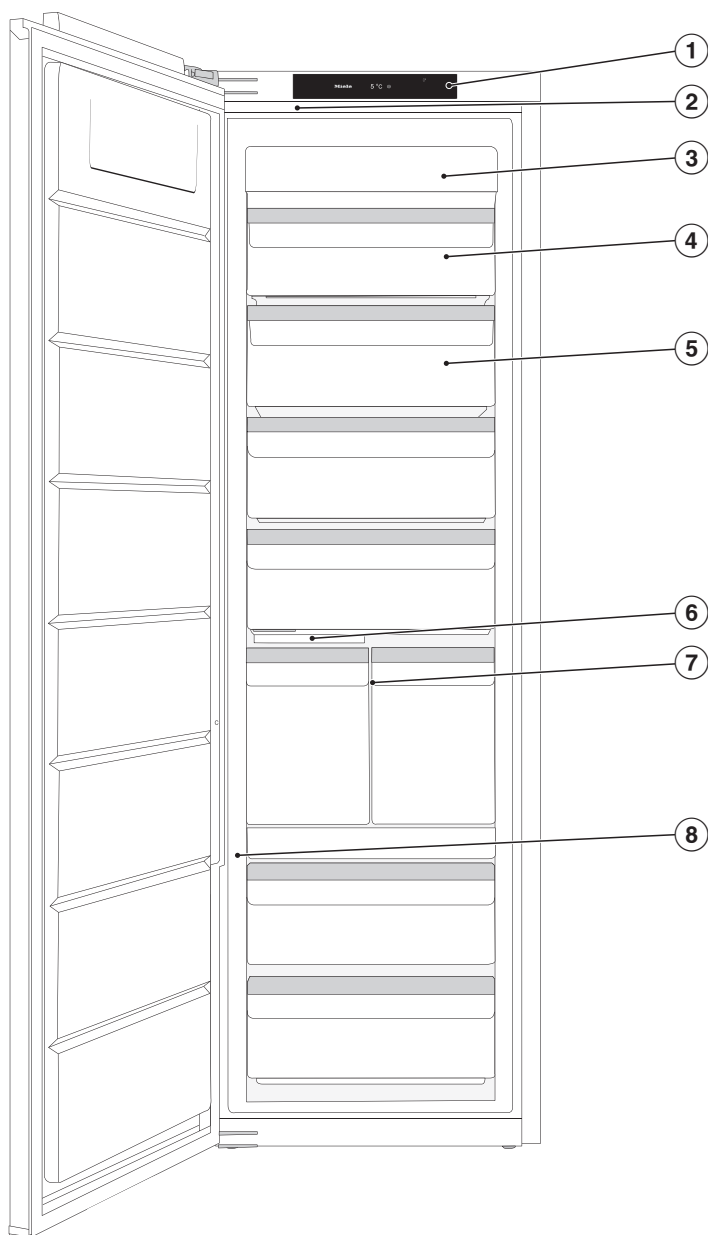

Cette illustration montre, à titre d'exemple, un modèle d'appareil avec une charnière de porte à gauche.

Description de l'appareil


- ① Écran
- ② Éclairage intérieur
- ③ Module NoFrost
- ④ Tiroir de congélation inclinable
- ⑤ Tiroirs de congélation
- ⑥ Fabrique à glaçons avec bac à glaçons intégré et éclairage
- ⑦ Ice&PizzaBox
- ⑧ Curseur de réglage pour régler la sensibilité du capteur de tapotement (Active-Door)

Écran d'accueil

Les objets pointus ou tranchants, tels que des crayons ou des stylos, peuvent rayer l'écran.

Effleurez l'écran uniquement avec les doigts.

Si votre doigt est froid, il est possible que l'écran ne réagisse pas.

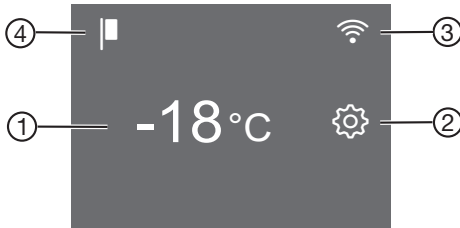

- ① Affichage de température pour la zone de congélation
- ② Touche sensitive mode réglage ⚙️ pour la sélection de diverses fonctions en mode Réglages
- ③ Affichage de l'état de la connexion (visible uniquement si la mise en réseau a été activée)
- ④ Affichage du mode Expo (visible uniquement si la fonction Mode Expo a été activée)

Comprendre le principe de commande

- Touchez la zone ou l'icône souhaitée sur l'écran d'accueil.
- Faites glisser le curseur vers la gauche ou vers la droite sur l'écran jusqu'à ce que la valeur/le symbole souhaité s'affiche au centre.
- Touchez la sélection souhaitée sur l'écran pour valider.

La valeur/le symbole sélectionné(e) s'allume en orange (à quelques exceptions près).

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur ↩️ ou OK.

Description de l'appareil

Mode de réglage

Les fonctions suivantes peuvent être sélectionnées en mode de réglage et leurs paramètres peuvent être partiellement modifiés :

Symbole	Fonction	Réglage d'usine
	Activer ou désactiver la fonction mode Party (voir chapitre "Autres réglages")	Arrêt
	Activer ou désactiver la fabrique à glaçons (voir chapitre "Produire des glaçons")	Arrêt
	Activer ou désactiver la fonction de verrouillage (voir chapitre "Autres réglages")	 (Arrêt)
	Éteindre l'appareil de froid	—
	Activer ou désactiver la fonction mode Shabbat (voir chapitre "Autres réglages")	Arrêt
	Consulter la version du mode Shabbat	—
	Configurer ou désactiver la fonction d'ouverture automatique des portes (ActiveDoor). (voir chapitre "Autres réglages")	
	Activer/Désactiver ActiveDoor (n'apparaît que si ActiveDoor est activé) (voir chapitre "Autres réglages")	
	Modifier l'angle d'ouverture de porte défini (n'apparaît que si un angle d'ouverture de porte a déjà été défini) (voir chapitre "Autres réglages")	
	Modifier la durée jusqu'au déclenchement de l'alarme de porte en cas d'ouverture manuelle de la porte (voir chapitre "Autres réglages")	1:00
	Configurer pour la première fois la fonction Miele@home, activer et désactiver la Wi-Fi ou réinitialiser la configuration réseau (voir chapitre "Autres réglages")	APPLICA-TION

Description de l'appareil

	Activer ou désactiver le bip touches	Activé
	Modifier les hauts-parleurs des signaux sonores et d'alarme ou les éteindre complètement (voir chapitre "Autres réglages")	Activé /niveau 5
	Modifier la luminosité de l'écran (voir chapitre "Autres réglages")	Niveau 4
°C/°F	Modifier l'unité de température (°C Celsius ou F Fahrenheit)	°C
	Désactiver la fonction Expo (visible uniquement lorsqu'activée) (voir chapitre "Autres réglages")	Arrêt
	Réinitialiser les réglages d'usine (voir chapitre "Autres réglages")	—
	Récupérer des informations (référence du modèle et numéro de fabrication) sur votre appareil de froid (voir chapitre "Autres réglages")	—
	Régler la position de nettoyage du bac à glaçons (n'apparaît que lorsque la fabrique à glaçons est allumée) (voir chapitre "Nettoyage et entretien").	—

Description de l'appareil

Ouverture automatique des portes (ActiveDoor)

 Risque de blessure lors de l'ouverture et de la fermeture automatiques de la porte de l'appareil. Des parties du corps, comme les doigts, peuvent être coincées dans la zone d'ouverture de la porte ainsi que dans la zone des charnières.

Gardez la zone d'ouverture de la porte libre.

Ne mettez pas la main dans la charnière de la porte ou à l'intérieur de l'appareil de froid lorsque la porte est fermée.

Ne bloquez pas la porte.

 Risque de dommages en déplaçant manuellement la porte de l'appareil lorsque l'ouverture automatique de la porte est activée. Dommages sur l'unité d'entraînement de la porte de l'appareil.

Si vous ouvrez ou fermez la porte de l'appareil à la main contre le mouvement automatique de la porte, l'unité d'entraînement ainsi que la charnière de la porte seront endommagées.

Ne déplacez pas la porte de l'appareil à la main contre le mouvement automatique de la porte.

 Risque d'endommagement lors de la fermeture automatique de la porte de l'appareil.

Les tiroirs sortis ou les glissières télescopiques (selon le modèle) peuvent être endommagés.

Introduire complètement les tiroirs.

Introduire complètement les glissières télescopiques après avoir retiré le tiroir.

Cette fonction doit être activée et configurée dans le mode de réglage  (voir chapitre "Effectuer d'autres réglages", section "Ouverture automatique des portes (ActiveDoor) ").

Pendant le mouvement automatique de la porte, l'écran  clignote. De plus, un signal sonore retentit.

Lorsque l'ouverture automatique de la porte est activée, vous pouvez ouvrir la porte de l'appareil en frappant dessus ou par commande vocale.

La porte de l'appareil peut être ouverte manuellement si vous n'activez pas ActiveDoor ou si vous le désactivez à nouveau.

Lorsque cette fonction est activée, l'appareil de froid fonctionne à une puissance plus élevée. De ce fait, les bruits de mouvements peuvent être plus forts. Cela augmente la consommation d'énergie.


... en frappant sur l'appareil

En frappant deux fois sur l'extérieur ou l'intérieur de la porte, vous ouvrez ou fermez la porte.

La sensibilité du signal de frappe peut être modifiée à tout moment.

Sensibilité du capteur de frappe

La sensibilité du capteur de tapotement se règle à l'aide d'un curseur. Ce curseur se trouve sur le bord extérieur côté charnières, dans le tiers inférieur de la porte (voir chapitre "Description de l'appareil").

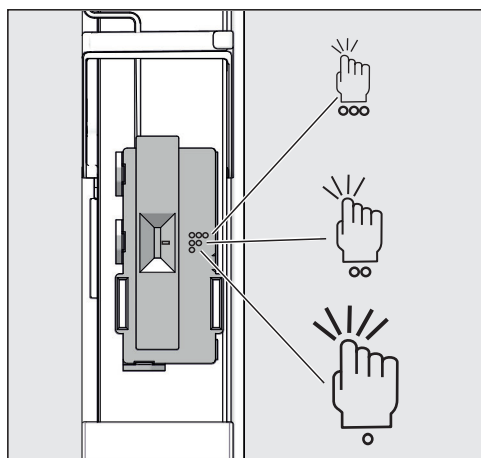

Possibilités de réglage

Position des connecteurs	Signification
En haut (3 points)	Haute sensibilité, une force de frappe légère est suffisante
Centre (2 points)	Moyenne sensibilité, une force de frappe modérée est nécessaire. Ce réglage est prédéfini.
En bas (1 point)	Faible sensibilité, une force de frappe plus forte est nécessaire.

... par commande vocale

Vous pouvez aussi ouvrir et fermer la porte de l'appareil par commande vocale.

Pour ce faire, procédez comme suit :

- Activez et configurez la fonction ActiveDoor (voir chapitre "Effectuer d'autres réglages", section "1. Activer et configurer ActiveDoor pour la première fois").


Vous trouverez des informations sur les réglages suivants au chapitre "Effectuer d'autres réglages", section "Miele@home".

- Installez l'application Miele sur votre smartphone.
- Établissez une connexion Wi-Fi sur votre appareil de froid.
- Enregistrez votre appareil de froid dans l'application Miele en suivant les instructions de l'app.
- Si ce n'est pas déjà fait, installez un assistant vocal adapté proposé par un fournisseur.
- Connectez-vous à l'assistant vocal via l'application Miele. Pour ce faire, suivez les consignes dans l'app.

Description de l'appareil

Arrangement intérieur

Ice&PizzaBox

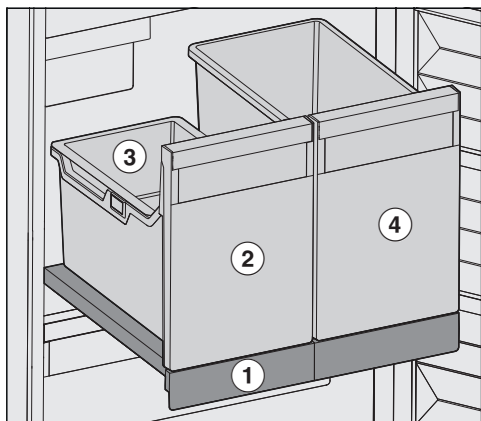

Ice&PizzaBox se trouve sur une tablette coulissante ① et ne peut être retiré que dans son intégralité.

Le tiroir à glaçons ② est équipé d'un bac à glaçons suspendu ③. Le bac à glaçons suspendu permet de stocker une quantité ordinaire de glaçons. Le bac à glaçons suspendu peut être facilement retiré et remis en place pour être utilisé.

Si vous avez besoin de plus de glaçons, vous pouvez facilement retirer le bac à glaçons suspendu.

La PizzaBox ④ située à côté peut accueillir des boîtes de pizza à la verticale. Les boîtes à pizza peuvent être facilement retirées et rangées.

De plus, on obtient un bon aperçu des pizzas stockées.

Vous pouvez également utiliser la PizzaBox pour stocker des produits alimentaires de grande taille.

⚠ Risque de dommages dû à des charges trop lourdes.

Un chargement trop lourd peut endommager les tiroirs et la tablette coulissante.

Respectez la charge maximale de la tablette coulissante de 20 kg.

Basculer le tiroir supérieur

Le tiroir supérieur peut être incliné. Les aliments congelés sont ainsi plus faciles à retirer.

■ Sortez complètement le tiroir.

Le tiroir est sécurisé par des butées d'extraction et ne peut pas tomber.

Aménagement flexible de la zone de congélation (VarioRoom)

Si vous souhaitez stocker des produits surgelés de grande taille tels qu'une dinde ou du gibier, vous pouvez retirer les tiroirs de congélation supérieurs et les tablettes en verre se trouvant entre les tiroirs de congélation. Il en résulte plus de volume et donc plus de place pour le stockage de produits congelés volumineux et hauts.

Accessoires fournis avec l'appareil

Pelle à glaçons

Accessoires disponibles en option

Conçus spécialement pour l'appareil frigorifique, des accessoires et des produits de nettoyage et d'entretien sont disponibles dans la gamme de produits Miele.

Des produits spécialement adaptés à votre appareil de froid, par ex. des produits d'entretien pour appareils et des accessoires, sont disponibles dans le shop en ligne Miele, auprès du service après-vente Miele ou chez votre revendeur Miele.

Pour accéder au shop en ligne Miele, cliquez sur le QR code suivant :



Mise en marche et arrêt de l'appareil

Avant la première utilisation

- Retirez tous les matériaux d'emballage et les films de protection.
- Nettoyez l'intérieur de l'appareil et les accessoires.

Raccorder l'appareil de froid

- Raccordez l'appareil au réseau électrique, comme indiqué au chapitre "Branchement électrique".

L'écran affiche d'abord Miele, puis .

Mettre en marche l'appareil de froid

- Ouvrez la porte de l'appareil.
- Appuyez à l'écran sur .

L'appareil de froid commence à produire du froid et l'éclairage intérieur s'allume.

Dès que la température de réglage est atteinte, le symbole   s'éteint, l'affichage de température reste allumée et l'alarme s'éteint.

- Si le signal sonore vous dérange, appuyez sur  .

Le signal sonore s'arrête.

L'appareil refroidit pour atteindre les températures pré-réglées.

Attendez que la température ait suffisamment baissé dans la zone de congélation (-18 °C au minimum) pour y placer des aliments.

Arrêter l'appareil de froid

- Effleurez à l'écran l'affichage de température.
- Faites glisser votre doigt vers la droite, jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur .

L'éclairage intérieur s'éteint et la production de froid s'arrête.

 apparaît à l'écran.

Attention : l'appareil de froid n'est pas déconnecté du réseau lorsqu'il est éteint.

En cas d'absence prolongée

En cas d'arrêt prolongé de l'appareil de froid, de la moisissure risque de se former si la porte de l'appareil reste fermée et si l'appareil n'a pas été nettoyé.

Nettoyez impérativement l'appareil de froid avant une absence prolongée.

Si l'appareil de froid doit rester longtemps sans fonctionner, respectez les consignes suivantes :

- Éteignez l'appareil de froid.
- Débranchez la fiche de l'appareil ou désactivez le(s) disjoncteur(s) de l'installation domestique.
- Videz le tiroir à glaçons.

 Risque d'endommagement de la machine à glaçons.

Si vous coupez l'arrivée d'eau alors que la machine à glaçons continue de fonctionner, le tuyau d'arrivée d'eau risque de geler.

Désactivez la machine à glaçons si vous coupez l'arrivée d'eau (par ex. : vacances).

- Désactivez la machine à glaçons.
- Fermez immédiatement le robinet d'arrêt de l'arrivée d'eau.
- Nettoyez l'appareil de froid et laissez-en les portes ouvertes afin d'aérer et éviter ainsi la formation de mauvaises odeurs.

Conditions pour la mise en réseau

Les conditions suivantes doivent être remplies pour la mise en réseau :

1. Un réseau domestique est disponible sur le lieu d'installation.
Munissez-vous du mot de passe du réseau Wi-Fi.
2. L'application Miele est installée sur un terminal mobile.
3. Vous disposez d'un compte utilisateur dans l'application Miele.

Application Miele

Vous pouvez télécharger gratuitement l'application Miele depuis l'Apple App Store® ou depuis Google Play Store™.



Première mise en réseau

- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole @ s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole @.
- Appuyez sur la méthode de connexion souhaitée (APP ou WPS).

Une fois la connexion réussie, l'écran affiche le symbole .

Si la connexion n'a pas pu être établie, le symbole  apparaît à l'écran.

- Dans ce cas, redémarrez le processus.
- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .

Mise en marche et arrêt de l'appareil

Effectuer un Scan & Connect

- Scannez le QR code.

Si vous avez installé l'application Miele et que vous possédez un compte utilisateur, vous serez directement dirigé vers la mise en réseau.

Si vous n'avez pas encore installé l'application Miele, vous serez dirigé vers l'Apple App Store® ou le Google Play Store™.

- Installez l'application Miele et créez un compte utilisateur.

- Scannez à nouveau le QR code.

L'application Miele vous guide dans l'installation.

(selon le modèle)



Choisir la température optimale

Le réglage correct de la température est crucial pour la durée de conservation des denrées alimentaires. Lorsque la température baisse, les processus de croissance des microorganismes ralentissent. La nourriture ne se détériore pas aussi rapidement.

Une température de **-18 °C** est nécessaire pour congeler des aliments frais. Cela permet de prolonger la durée de conservation des aliments et de préserver une qualité optimale.

Dès que la température dépasse -10 °C, la dégradation par les micro-organismes commence et les aliments se conservent moins longtemps. C'est pourquoi vous ne devez recongeler les aliments entièrement ou partiellement décongelés que lorsqu'ils ont été cuisis (cuits ou rôtis). La plupart des micro-organismes sont détruits par les températures élevées.

La température à l'intérieur de l'appareil de froid augmente :

- selon la fréquence et la durée d'ouverture de la porte ;
- en fonction de la quantité d'aliments conservés ;
- avec la chaleur des produits venant d'être entreposés ;
- en fonction de la température ambiante de la pièce où est installé l'appareil de froid. L'appareil de froid est prévu pour une classe climatique précise (plage de température ambiante) dont il faut respecter les limites.

Avec une température constante de la zone de congélation de -18 °C et une hygiène appropriée, la durée maximale

de stockage des aliments peut être utilisée et le gaspillage de nourriture est évité.

Affichage de la température

En fonctionnement normal, l'écran affiche **la température la plus élevée de la zone de congélation** qui prévaut actuellement dans l'appareil de froid.

En fonction de la température ambiante et du réglage choisi, cela peut prendre quelques heures avant que la température souhaitée soit atteinte et reste affichée en permanence.

Régler la température

- Effleurez à l'écran l'affichage de température.
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche au milieu.
- Touchez la température souhaitée pour valider.

L'affichage de la température revient à la température réelle qui prévaut actuellement dans l'appareil de froid.

Possibilités de réglage

- Zone de congélation : de -15 à -28 °C

Utilisation

Alarme de température et de porte

 Risque sanitaire en raison de consommation d'aliments impropres à la consommation.

Si la température est remontée au-dessus du seuil des -18 °C pendant une durée prolongée, vos produits surgelés peuvent commencer à décongeler. Par conséquent, la durée de conservation est réduite.

Vérifiez que vos produits surgelés n'ont pas commencé à décongeler. Dans ce cas, consommez-les au plus vite ou faites-les cuire ou rôtir avant de les recongeler.

Alarme de température

Alarme de température dans la zone de congélation

L'appareil de froid est équipé d'une alarme de température pour éviter que la température dans la zone de congélation n'augmente sans que l'on s'en aperçoive.

Si la température atteint une plage de température trop chaude,   s'affichera en rouge dans l'affichage de température de la zone de congélation.

De plus, un signal sonore retentit jusqu'à ce que l'état d'alarme se termine ou jusqu'à ce que le signal sonore soit interrompu.

Le moment où une plage de température est reconnue comme trop chaude dépend de la température réglée.

Le signal sonore et visuel se déclenche entre autres dans les cas suivants :

- si vous allumez l'appareil de froid mais que la température dans la zone de congélation s'écarte trop de la température programmée ;
- lorsque trop d'air chaud pénètre à l'intérieur de l'appareil lorsque vous rangez ou sortez des produits surgelés ;
- lorsque vous congelez de grandes quantités d'aliments ;
- lorsque vous congelez des aliments encore chauds ;
- lorsqu'une panne de courant est survenue ;
- lorsque l'appareil de froid est défectueux.

 Risque sanitaire dû à la consommation d'aliments impropres à la consommation.

Si la température est remontée au-dessus du seuil des -18 °C pendant une durée prolongée, vos produits surgelés peuvent commencer à décongeler. Par conséquent, la durée de conservation est réduite.

Vérifiez que vos produits surgelés n'ont pas commencé à décongeler. Si tel est le cas, consommez-les au plus vite ou faites-les cuire ou rôtir avant de les recongeler.

Désactivation anticipée de l'alarme de température

Avant de désactiver l'alarme de température, il faut déterminer et éliminer la cause de l'alarme.

Si le signal sonore vous gêne, vous pouvez le désactiver avant qu'il ne s'arrête de lui-même.

■ Effleurez le symbole  .

Le signal sonore s'arrête et le symbole   s'éteint.

L'affichage de la température de la zone de congélation indique pendant environ une minute en clignotant la température la plus chaude mesurée jusqu'à présent. La température actuelle apparaît ensuite à l'écran.

Alarme de porte

Alarme de porte en cas d'ouverture manuelle de la porte

La porte de l'appareil est restée ouverte pendant un certain temps.

L'appareil de froid est équipé d'une alarme de porte afin d'éviter une déperdition énergétique lorsque la porte est ouverte et pour protéger les aliments stockés des effets de la chaleur.

Si la porte de l'appareil reste ouverte de manière prolongée,   s'affichera en jaune dans l'affichage de température correspondant. De plus, un signal sonore d'avertissement retentit et l'éclairage intérieur s'allume par clignotements.

Le délai jusqu'à l'activation de l'alarme de porte peut être modifié (voir chapitre "Autres réglages").

Le signal sonore d'avertissement de l'alarme de porte peut être désactivé (voir chapitre "Autres réglages").

Dès que la porte de l'appareil est refermée, le signal sonore s'arrête et   s'éteint à l'écran.

Désactivation anticipée de l'alarme de porte

■ Effleurez le symbole  .

Le signal sonore d'avertissement s'arrête, le symbole   s'éteint et l'éclairage intérieur s'allume à nouveau de manière constante.

Si la porte de l'appareil n'est pas fermée, l'alarme de porte se répète après environ une minute.

Utilisation

Alarme de porte en cas d'ouverture automatique

ActiveDoor va bientôt fermer.

L'appareil de froid est équipé d'une alarme de porte afin d'éviter une déperdition énergétique lorsque la porte est ouverte et pour protéger les aliments stockés des effets de la chaleur.

Si la porte de l'appareil est ouverte trop longtemps,  s'allume en jaune à l'écran. De plus, un signal sonore d'avertissement retentit et l'éclairage intérieur s'allume par clignotements.

Le délai avant le déclenchement de l'alarme de porte ne peut **pas** être modifié.

Le signal sonore d'avertissement de l'alarme de porte peut être désactivé (voir chapitre "Autres réglages").

Après quelques instants, la porte se ferme automatiquement. Le signal sonore s'arrête et  disparaît de l'écran.

Désactiver l'alarme de porte ActiveDoor prématurément

■ Effleurez  à l'écran.

Le signal sonore d'avertissement s'arrête, le symbole  s'éteint et l'éclairage intérieur s'allume à nouveau de manière constante.

Si la porte de l'appareil n'est pas fermée, l'alarme de porte se répète après environ une minute.

Sur l'affichage de la température,  s'allume en jaune. De plus, un signal sonore d'avertissement retentit et l'éclairage intérieur s'allume par pulsations (voir paragraphe "Alarme de porte : la porte de l'appareil est ouverte depuis longtemps").

Utilisation de SuperFrost

SuperFrost ❄

Lorsque la fonction SuperFrost ❄ est activée, la **zone de congélation** atteint très rapidement la valeur la plus froide (en fonction de la température ambiante). L'appareil fonctionne à la puissance frigorifique maximale et la température baisse. Sélectionnez cette fonction avant de congeler des produits frais. Vos aliments congèleront rapidement et conserveront ainsi leur valeur nutritive, leur teneur en vitamines, leur aspect naturel et leur saveur.

Lorsque la fonction SuperFrost ❄ est activée, l'appareil peut être plus bruyant.

La fonction SuperFrost doit être activée env. **6 heures avant** de déposer les produits à congeler. Si vous voulez utiliser la **capacité maximale de congélation**, la fonction SuperFrost ❄ doit être activée **24 heures à l'avance**.

La fonction SuperFrost ❄ se désactive automatiquement après 72 heures maximum. L'appareil de froid repasse à la puissance frigorifique normale. La durée jusqu'à la désactivation de la fonction dépend de la quantité d'aliments frais déposés.

Conseil : Pour économiser de l'énergie, vous pouvez désactiver vous-même la fonction SuperFrost dès que les aliments ou les boissons sont suffisamment froids.

Vous n'avez pas besoin d'activer la fonction SuperFrost

- si vous déposez dans l'appareil des produits déjà surgelés,
- si vous déposez 2 kg d'aliments maximum par jour.

Activer et désactiver la fonction SuperFrost ❄

- Effleurez l'affichage de température.
- Pour activer et désactiver la fonction SuperFrost, appuyez sur la touche ❄.

Lorsque la fonction SuperFrost est **activée**, ❄ s'allume en orange.

- Quittez ce niveau de réglage en appuyant sur l'affichage de la température.

Congélation et stockage d'aliments frais

Avant le stockage

- Si vous devez congeler plus de 2 kg de produits frais, activez la fonction SuperFrost ❄ six heures avant de ranger les aliments.
- Si vous devez congeler une plus grande quantité de produits frais, activez la fonction SuperFrost ❄ au moins 24 heures avant de ranger les aliments.

Les aliments déjà congelés disposeront ainsi d'une réserve de froid.

- Ne congelez que des produits frais et parfaitement sains !

Notez que certains aliments ne sont pas adaptés à la congélation. Il s'agit, par exemple, de légumes qui sont généralement consommés crus, comme la laitue ou les radis.

Conseil : Pour préserver la couleur, le goût, l'arôme et la vitamine C de vos légumes, blanchissez-les avant de les congeler. Pour ce faire, faites cuire vos légumes, portion par portion, à l'eau bouillante pendant deux à trois minutes. Puis sortez les légumes de l'eau bouillante et refroidissez-les rapidement sous l'eau froide. Pour finir, égouttez les légumes.

Utilisation

Ranger les produits à congeler



Risque de dommages dû à des charges trop lourdes.

Une charge trop lourde peut endommager le tiroir de congélation/la tablette en verre.

Respectez la charge maximale :

- Tiroir de congélation = 12 kg
- Tablette en verre = 35 kg

Les aliments à congeler ne doivent pas entrer en contact avec des aliments déjà congelés afin d'éviter que ces derniers ne commencent à décongeler.

- Veillez à ce que les emballages soient bien secs pour éviter une congélation en bloc.

Pour garantir que les aliments se congèlent rapidement à cœur, ne dépassez pas les tailles d'emballage suivantes :

- Fruits et légumes max. 1 kg
- Viande max. 2,5 kg

– Petite quantité d'aliments à congeler

Répartir les aliments dans tous les tiroirs de congélation.

- Placez les aliments congelés le plus possible à l'arrière du tiroir de congélation, près de la paroi arrière, afin que les aliments congelés gèlent le plus rapidement possible jusqu'au cœur.

– Quantité maximale d'aliments à congeler (voir plaque signalétique)

Répartir les aliments dans tous les tiroirs de congélation.

- Placez les aliments congelés le plus possible à l'arrière du tiroir de congélation, près de la paroi arrière, afin que les aliments congelés gèlent le plus rapidement possible jusqu'au cœur.

Rafraîchir rapidement les boissons

Pour rafraîchir rapidement des boissons dans la zone de réfrigération, activez la fonction SuperFroid ❄.

Si vous souhaitez refroidir une grande quantité de boissons, ou refroidir en plus des boissons dans la zone de congélation, sélectionnez dans le mode Réglages ⚙ le mode Party 🎉 (fête).

Sortez les bouteilles que vous avez mises à rafraîchir dans la zone de congélation **au bout d'une heure maximum**. Sinon les bouteilles pourraient éclater.

Production de glaçons

Avant de mettre en marche la machine à glaçons, observez ce qui suit :

- La machine à glaçons est nettoyée.
- L'appareil de froid est allumé.
- Le tiroir à glaçons doit rester bien fermé pour que la production de glaçons fonctionne.
- Le tiroir à glaçons en applique sur le dessus est équipé d'un bac à glaçons suspendu. Si vous avez besoin de plus de glaçons, vous pouvez facilement retirer le bac à glaçons suspendu. La machine à glaçons produit alors automatiquement autant de glaçons que nécessaire jusqu'à ce que le niveau de remplissage maximal soit atteint dans le tiroir à glaçons.

 Risque sanitaire en raison de la prolifération de germes dans l'eau. Ne laissez pas l'eau stagner dans le réservoir ou dans les conduits d'eau pendant une période prolongée, afin d'éviter une prolifération de germes qui pourrait nuire à votre santé. Jetez les trois premières productions de glaçons suivant la première mise en service, car l'eau a servi à rincer les conduits d'arrivée d'eau. Cette consigne s'applique pour la première mise en service et pour les mises en service suivant un arrêt prolongé de la fabrique à glaçons (plus de cinq jours).

Lors de la première mise en service, il faut parfois attendre jusqu'à 24 h pour voir les premiers glaçons tomber dans le tiroir.

Si vous éteignez et rallumez ultérieurement la machine à glaçons, vous ne devrez plus attendre que six heures au maximum.

Ne produisez pas plus de glaçons que la quantité nécessaire à des besoins domestiques courants.

La machine à glaçons produit env. 0,8 kg de glaçons en 24 heures.

La quantité de glaçons produite va dépendre de la température de la zone de congélation. **Plus la température de cette zone est basse, plus nombreux seront les glaçons produits en un temps donné.**

Activation/désactivation de la machine à glaçons

■ Appuyez sur .


■ Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.

■ Appuyez sur .

Lorsque la machine à glaçons est activée,  s'allume en orange.

Dès que la zone de congélation est refroidie, la machine à glaçons se remplit d'eau.

Utilisation

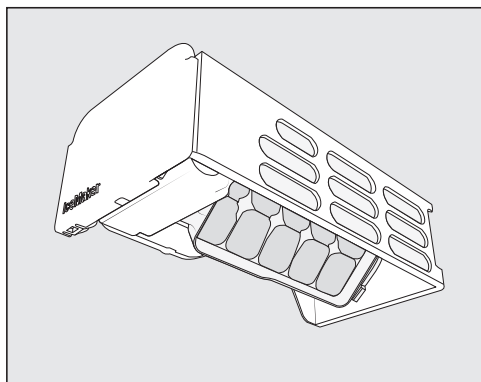

Une fois l'eau gelée, les premiers glaçons produits tombent automatiquement du bac à glaçons intégré dans le bac suspendu. Le bac suspendu peut être si nécessaire retiré.

Dès que le bac suspendu ou le tiroir à glaçons est plein, la production de glaçons cesse automatiquement. Le tiroir ne se remplit pas jusqu'à ras bord.

Conseil : Augmentez la quantité de glaçons en les répartissant uniformément de temps en temps.

Conseil : Videz régulièrement le tiroir à glaçons, au plus tard si cela fait plus d'une semaine que vous n'avez pas pris de glaçons. Vous aurez ainsi toujours des glaçons frais et éviterez que les glaçons ne s'agglomèrent.

Si vous ne souhaitez pas produire de glaçons, vous pouvez désactiver la machine à glaçons, indépendamment de la zone de congélation.

Lorsque la machine à glaçons est éteinte, les aliments peuvent aussi être congelés dans le tiroir à glaçons.

- Réinsérez complètement le tiroir à glaçons si vous voulez continuer à produire des glaçons.

Explications relatives aux différents réglages

Dans ce qui suit, seuls les paramètres qui nécessitent des explications supplémentaires sont décrits.

En mode de réglage , l'alarme de la porte ou un autre message d'avertissement sont automatiquement bloqués.

Mode Party

Il est particulièrement recommandé d'enclencher la fonction Mode Party (fête)  lorsque vous souhaitez refroidir ou congeler de grandes quantités d'aliments qui viennent d'être entreposés.

Conseil : Activez la fonction Mode Party (fête)  environ quatre heures avant d'entreposer les aliments.

Lorsque le mode Party  est activé :

- la fonction SuperFrost 
- la machine à glaçons se met en marche automatiquement (elle produit des glaçons)

La fonction Mode Party  se désactive automatiquement au bout de 24 heures environ. Mais vous pouvez désactiver la fonction Mode Party  à tout moment de façon anticipée.

En cas de panne de courant, la fonction Mode Party (fête)  est désactivée.

Activer la fonction de verrouillage /

La fonction de verrouillage activée protège contre l'arrêt involontaire de l'appareil de froid et contre les réglages invo-

lontaires effectués par des personnes non autorisées, par exemple des enfants.

- Appuyez sur .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur .

Lorsque la fonction de verrouillage est activée,  s'allume en orange.

- Fermez la porte de l'appareil. Ce n'est qu'alors que la fonction de verrouillage  est active.

Désactiver brièvement la fonction de verrouillage /

Si, par exemple, vous souhaitez régler la température, vous pouvez désactiver la fonction de verrouillage pendant une courte période :

- Effleurez l'affichage de température.
- Appuyez sur  pendant env. six secondes.

L'écran bascule sur le réglage de la température.

- Procédez à présent aux réglages souhaités.

En fermant la porte de l'appareil, vous réactivez la fonction de verrouillage .

Désactiver entièrement la fonction de verrouillage /

- Appuyez sur .
- Appuyez sur  pendant env. six secondes.

Procéder à d'autres réglages

- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.

- Appuyez sur .

Lorsque la fonction de verrouillage est désactivée,  s'allume.

Mode Shabbat

Cet appareil de froid dispose du mode Shabbat pour respecter les traditions religieuses.

Lorsque le mode Shabbat  est activé, cela est affiché sur l'écran d'accueil.

L'écran s'éteint au bout de trois secondes.

Lorsque le mode Shabbat  est activé, vous ne pouvez pas effectuer de réglage sur votre appareil de froid.

La signalisation sonore et visuelle étant désactivée, vous devez contrôler que la porte est bien fermée.

Le mode Shabbat  se désactive automatiquement au bout de 80 heures environ.

Si le mode Shabbat  est activé, les éléments suivants seront désactivés :

- l'éclairage intérieur lorsque la porte de l'appareil est ouverte
- tous les signaux sonores et visuels
- l'affichage de la température
- une connexion Wi-Fi active

Toutes les autres fonctions ayant été activées auparavant restent activées.

 Risque sanitaire en raison de consommation d'aliments impropres à la consommation.

Si une panne de courant survient pendant le mode Shabbat , les aliments peuvent être exposés à des températures élevées pendant un certain temps. Par conséquent, la durée de conservation est réduite.

Si une coupure de courant survient en mode Shabbat , contrôlez la qualité des aliments.

Désactiver le mode Shabbat

- Appuyez sur l'écran noir.

L'écran affiche .

- Appuyez sur .

 s'allume en orange.

- Effleurez de nouveau le symbole .

Si le mode Shabbat est désactivé, le symbole  s'allume en blanc.

Ouverture automatique des portes (ActiveDoor)

Les réglages suivants peuvent être effectués :

1. Activer et configurer ActiveDoor lors de la mise en service de l'appareil de froid ou ultérieurement
2. Désactiver ActiveDoor
3. Activer ActiveDoor si la fonction a déjà été configurée et désactivée
4. Modifier l'angle d'ouverture de porte défini

1. Activer et configurer ActiveDoor pour la première fois

L'activation et la configuration se déroulent en plusieurs étapes :

Activer ActiveDoor

- Appuyez sur .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur .
-  s'allume à l'écran en jaune.
- Effleurez OK.

 s'allume à l'écran en jaune. Vous devez maintenant définir l'angle d'ouverture de la porte.

Définir l'angle d'ouverture de la porte

Gardez la zone d'ouverture de la porte libre.

- Ouvrez la porte à l'angle d'ouverture souhaité (au moins 70°).

Conseil : Pour que les tiroirs puissent être retirés correctement, choisissez un angle d'ouverture de porte d'au moins 90°.

- Effleurez OK.

 s'allume à l'écran en jaune.

- Effleurez OK.

- L'écran affiche  : l'angle d'ouverture de la porte n'a **pas** été enregistré avec succès.

En appuyant sur , vous confirmez l'information.  s'allume à l'écran en jaune. Reprenez à l'étape " Définir l'angle d'ouverture de la porte".

- L'écran affiche  : l'angle d'ouverture de la porte a été enregistré avec succès.

En appuyant sur , vous confirmez l'information.  s'allume à l'écran en jaune. Vous devez maintenant effectuer une course de référence.

Effectuer une course de référence

 **Risque de blessure lors de l'ouverture et de la fermeture automatiques de la porte de l'appareil**
Des parties du corps, comme les doigts, peuvent être coincées dans la zone d'ouverture de la porte ainsi que dans la zone des charnières.
Gardez la zone d'ouverture de la porte libre.
Ne mettez pas la main dans la charnière de la porte ou à l'intérieur de l'appareil de froid lorsque la porte est fermée.
Ne bloquez pas la porte.

Procéder à d'autres réglages

 Risque d'endommagement lors de la fermeture automatique de la porte de l'appareil
Les tiroirs sortis ou les glissières télescopiques (selon le modèle) peuvent être endommagés.
Introduire complètement les tiroirs.
Introduire complètement les glissières télescopiques après avoir retiré le tiroir.

- Effleurez OK.

La course de référence est lancée. La porte est alors automatiquement fermée une fois puis rouverte.

En même temps,  clignote à l'écran et un signal sonore retentit.

- L'écran affiche  : la course de référence n'a **pas** réussi.

En appuyant sur , vous confirmez l'information.  s'allume en jaune à l'écran. Recommencez à l'étape " Activer ActiveDoor".

- L'écran affiche  : la course de référence a été effectuée avec succès.

En appuyant sur , vous confirmez l'information.  s'allume à l'écran en jaune. Vous devez maintenant enregistrer l'angle d'ouverture de la porte que vous avez choisi.

Enregistrer l'angle d'ouverture de porte choisi

- Effleurez OK.

L'écran affiche  : l'angle d'ouverture de la porte a été enregistré avec succès.

- Confirmez l'information en appuyant sur .

 s'allume en orange à l'écran. ActiveDoor est activé.

2. Désactiver ActiveDoor

- Appuyez sur .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur .
-  s'allume en orange à l'écran.
- Appuyez sur .
-  s'allume en blanc et ActiveDoor est désactivé.

3. Activer ActiveDoor

- Appuyez sur .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur .
-  apparaît à l'écran.
- Appuyez sur .
-  s'allume en orange et ActiveDoor est activé.

4. Modifier l'angle d'ouverture de porte défini

- Appuyez sur .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur .
-  s'allume en orange à l'écran.
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur .
-  s'allume à l'écran en jaune. Vous devez maintenant définir l'angle d'ouverture de la porte.

Définir l'angle d'ouverture de la porte

Gardez la zone d'ouverture de la porte libre.

- Ouvrez la porte à l'angle d'ouverture souhaité (au moins 70°).

Conseil : Pour que les tiroirs puissent être retirés correctement, choisissez un angle d'ouverture de porte d'au moins 90°.

- Effleurez OK.

 s'allume à l'écran en jaune.

- Effleurez OK.

- L'écran affiche ⊗ : l'angle d'ouverture de la porte n'a **pas** été enregistré avec succès.

En appuyant sur ⊗, vous confirmez l'information.  s'allume à l'écran en jaune. Reprenez à l'étape " Définir l'angle d'ouverture de la porte".

- L'écran affiche ✓ : l'angle d'ouverture de la porte a été enregistré avec succès.

En appuyant sur ✓, vous confirmez l'information.  s'allume à l'écran en jaune. Vous devez maintenant effectuer une course de référence.

Effectuer une course de référence

 Risque de blessure lors de l'ouverture et de la fermeture automatiques de la porte de l'appareil
Des parties du corps, comme les doigts, peuvent être coincées dans la zone d'ouverture de la porte ainsi que dans la zone des charnières.

Gardez la zone d'ouverture de la porte libre.

Ne mettez pas la main dans la charnière de la porte ou à l'intérieur de l'appareil de froid lorsque la porte est fermée.

Ne bloquez pas la porte.

 Risque d'endommagement lors de la fermeture automatique de la porte de l'appareil

Les tiroirs sortis ou les glissières télescopiques (selon le modèle) peuvent être endommagés.

Introduire complètement les tiroirs.

Introduire complètement les glissières télescopiques après avoir retiré le tiroir.

- Effleurez OK.

La course de référence est lancée. La porte est alors automatiquement fermée une fois puis rouverte.

En même temps,  clignote à l'écran et un signal sonore retentit.

Procéder à d'autres réglages

- L'écran affiche  : la course de référence n'a **pas** réussi.

En appuyant sur , vous confirmez l'information.  s'allume en jaune à l'écran. Recommencez à l'étape "⌚ Activer ActiveDoor".

- L'écran affiche  : la course de référence a été effectuée avec succès.

En appuyant sur , vous confirmez l'information.  s'allume à l'écran en jaune. Vous devez maintenant enregistrer l'angle d'ouverture de la porte que vous avez choisi.

Enregistrer l'angle d'ouverture de porte choisi

- Effleurez OK.

L'écran affiche  : l'angle d'ouverture de la porte a été enregistré avec succès.

- Confirmez l'information en appuyant sur .

 s'allume en orange à l'écran. ActiveDoor est activé.

Modification de la durée jusqu'au déclenchement de l'alarme de porte en cas d'ouverture manuelle de la porte

Vous pouvez régler la vitesse à laquelle l'alarme de porte doit retentir après l'ouverture manuelle de la porte de l'appareil.

- Appuyez sur .

- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.

- Appuyez sur .

- Faites glisser vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que la durée souhaitée soit comprise entre 30 secondes et trois minutes : la durée 30 secondes s'affiche au milieu.

- Touchez le réglage souhaité pour valider.

Mise en réseau

Votre appareil de froid est équipé d'un module Wi-Fi intégré. Le module Wi-Fi permet la connexion réseau à votre réseau domestique et l'utilisation de l'application Miele sur un terminal mobile.

Une fois votre appareil de froid connecté via Wi-Fi, la connexion est automatiquement rétablie à chaque allumage.

Assurez-vous que le signal de votre réseau Wi-Fi est suffisamment fort sur le lieu d'installation de votre appareil de froid.

En connectant l'appareil de froid à votre réseau Wi-Fi, la consommation d'énergie augmente, même si l'appareil est arrêté.

Smart Extras via l'application Miele*

La mise en réseau via l'application Miele vous permet d'accéder à de nombreuses options intelligentes, entre autres :

- appeler des informations sur l'état,
- profiter de fonctions supplémentaires utiles,
- maintenir l'appareil de froid à la pointe du développement Miele par le biais de mises à jour logicielles.

Vous trouverez plus de détails sur les Smart Extras sur le site Internet de Miele, dans l'App Store® d'Apple ou dans le Google Play Store™.

* Offre numérique supplémentaire de Miele & Cie. KG. Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et le pays. Vous devez accepter les conditions générales de vente et les informations sur la protection des données pour les produits et services numériques de Miele dans l'application Miele. Miele se réserve le droit de modifier ou d'interrompre les offres numériques à tout moment.

Première mise en réseau

- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole @ s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole @.
- Appuyez sur la méthode de connexion souhaitée (APP ou WPS).

Une fois la connexion réussie, l'écran affiche le symbole .

Si la connexion n'a pas pu être établie, le symbole  apparaît à l'écran.

- Dans ce cas, redémarrez le processus.
- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .

Désactiver la connexion Wi-Fi

- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole @ s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole @.
- Pour désactiver la connexion Wi-Fi, appuyez sur le symbole .

Le symbole  s'affiche.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .

Procéder à d'autres réglages

Activer la connexion Wi-Fi

- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .
- Pour activer la connexion Wi-Fi, appuyez sur le symbole .

Le symbole  s'affiche.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .

Si la connexion Wi-Fi est activée, le symbole  s'allume sur l'écran.

Réinitialiser la configuration du réseau

- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .
- Effleurez le symbole .
- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .

Tous les réglages effectués et les valeurs saisies sont réinitialisés.

La connexion Wi-Fi a été désactivée, le symbole  s'éteint sur l'écran d'accueil.

Réinitialisez la configuration du réseau si vous éliminez votre appareil de froid, si vous le vendez ou si vous mettez un appareil d'occasion en service. Toutes les données personnelles seront effacées de l'appareil de froid. Par ailleurs, un précédent propriétaire ne pourra plus accéder à l'appareil.

Modifier le volume des signaux d'avertissement et sonores /

Vous pouvez modifier le volume des signaux d'avertissement et sonores (par ex. pour une alarme de porte ou un message d'erreur). Vous pouvez également désactiver les signaux d'avertissement et sonores si vous vous sentez perturbé.

- Appuyez sur .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur .
- Sélectionnez le volume souhaité en balayant vers la gauche ou la droite sur la barre de segments.
- Confirmez le volume souhaité en appuyant sur la barre de segment.

Lorsque les signaux d'avertissement et sonores sont désactivés,  apparaît.

Modifier la luminosité de l'écran

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran pour l'adapter aux conditions d'éclairage de votre environnement.

- Appuyez sur .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur .

- Sélectionnez le niveau de luminosité souhaité en balayant vers la gauche ou la droite sur la barre de segments.
- Confirmez le niveau de luminosité souhaité en appuyant sur la barre de segment.

Désactiver le mode Expo

Le mode Expo  permet aux revendeurs de présenter l'appareil de froid sans activer la production de froid. Ce réglage n'a aucune utilité pour les particuliers.

Si le mode Expo a été activé à l'usine,  s'affiche à l'écran d'accueil.

- Appuyez sur .
- Appuyez sur .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur .

Après l'arrêt du mode Expo , l'appareil de froid s'arrête et doit être remis en marche.

Réinitialiser les réglages d'usine

Tous les réglages de l'appareil de froid sont remis aux réglages d'usine (pour les réglages, voir le chapitre "Description de l'appareil").

- Appuyez sur .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur .

L'écran affiche : .

- Effleurez OK.

L'appareil de froid s'arrête et doit être remis en marche.

Informations

Les données de l'appareil (référence du modèle et numéro de fabrication) s'affichent à l'écran.

Conservez ces données d'appareil :

- pour l'intégration de l'appareil de froid dans votre réseau Wi-Fi (voir chapitre "Autres réglages", paragraphe "Miele@home") (selon modèle) ;
- pour signaler une anomalie au service après-vente Miele (voir chapitre "Service après-vente Miele") ;
- pour la consultation d'informations auprès de la base de données EPREL (voir chapitre "Service après-vente").

Nettoyage et entretien

La plaque signalétique apposée à l'intérieur de l'appareil de froid ne doit pas être enlevée. Elle vous sera utile en cas de panne.

Veuillez vous assurer que l'eau ne pénètre pas dans l'électronique ni dans l'éclairage.



Risque de dommages en cas de pénétration d'humidité.

La vapeur d'un nettoyeur vapeur peut endommager les plastiques et les composants électriques.

N'utilisez pas de nettoyeur à vapeur pour le nettoyage de l'appareil de froid.

Dégivrage

L'appareil frigorifique est équipé du système "NoFrost" grâce auquel il dégivre automatiquement.

L'humidité présente dans l'enceinte se dépose sur l'évaporateur, dégivre automatiquement de temps à autre et s'évapore.

Grâce au dégivrage automatique, la glace ne s'accumule jamais dans l'appareil. Ce système n'entraîne en aucun cas la décongélation des aliments stockés dans l'appareil.

Conseils concernant les détergents

A l'intérieur de l'appareil, n'utilisez que des produits de nettoyage et d'entretien qui ne présentent aucun risque pour les aliments.

Pour éviter d'endommager les surfaces, **ne les nettoyez pas** avec :

- des produits nettoyants à base de soude, d'ammoniaque, d'acide ou de chlorure
- des détergents anticalcaires
- des détergents abrasifs comme la poudre, la crème à récurer ou les pierres à nettoyer
- des détergents contenant des solvants
- des nettoyants inox
- des nettoyants pour lave-vaisselle
- des décapants pour four
- des nettoyants pour le verre
- des éponges abrasives ou des brosses dures comme des grattoirs
- des gommes détachantes
- des racloirs à lame aiguisée

Pour le nettoyage, nous vous conseillons d'utiliser une éponge propre avec de l'eau tiède additionnée d'un peu de produit vaisselle.

Préparer l'appareil de froid au nettoyage

- Arrêtez l'appareil de froid.
⏻ apparaît à l'écran et le système de refroidissement est désactivé.
- Sortez les aliments de l'appareil de froid et conservez-les dans un endroit frais.
- Retirez les accessoires qui peuvent être retirés pour le nettoyage (voir la section "Enlever et démonter les accessoires pour les nettoyer").

Nettoyer l'intérieur de l'appareil

Nettoyez l'appareil régulièrement, au moins une fois par mois.

Si les salissures ne sont pas nettoyées rapidement, elles peuvent s'incruster avec le temps.

Les surfaces sont susceptibles de se décolorer ou de s'altérer.

Il est préférable d'éliminer immédiatement les salissures.

- Nettoyez l'**intérieur** à l'aide d'une éponge propre, d'eau tiède et d'un peu de liquide vaisselle.
- Rincez ensuite à l'eau claire, puis séchez le tout avec un chiffon doux.
- Pour assurer une ventilation suffisante de l'appareil de froid et éviter la formation d'odeurs, laissez l'appareil de froid ouvert pendant une courte période.

Nettoyer les accessoires à la main ou au lave-vaisselle

Les pièces suivantes doivent **uniquement** être lavées à la main :

- tous les tiroirs
- Tablette coulissante avec Ice&PizzaBox
- Rails télescopiques et barres de protection (sur les tablettes en verre)
- le bac à glaçons suspendu
- la pelle à glaçons

Les éléments suivants sont **adaptés au lave-vaisselle** :



Risque de dommages dû aux températures élevées du lave-vaisselle.

Des éléments de l'appareil peuvent devenir inutilisables lors du nettoyage au lave-vaisselle à plus de 55 °C ; ils peuvent par ex. se déformer.

Pour les pièces lavables en machine, sélectionnez uniquement des programmes dont la température maximale est de 55 °C .

Les pièces en matière synthétique risquent, dans le lave-vaisselle, de se colorer au contact de colorants naturels contenus p. ex. dans les carottes, les tomates ou le ketchup. Ce phénomène de coloration n'affecte aucune-ment la qualité des pièces.

- les tablettes en verre

Retirer et démonter les accessoires pour le nettoyage

Retirer le tiroir supérieur et la tablette en verre

- Sortez le tiroir jusqu'à la butée.
- Basculez légèrement le tiroir et retirez le tiroir de biais vers le haut.
- Retirez la tablette en verre y compris les rails de guidage.
- Tirez les rails de guidage sur le côté.
- Après le nettoyage, fixez à nouveau les rails de guidage à la tablette en verre.

Nettoyage et entretien

Introduire le tiroir supérieur

- Placez la tablette en verre et les rails de guidage dans la zone de congélation.
- Placez le tiroir en biais sur les rails de guidage et insérez le tiroir à fond.


Retirer les tiroirs et les tablettes en verre sur des rails télescopiques

L'aimant sur le tiroir est important pour le fonctionnement de la machine à glaçons.
Ne retirez pas l'aimant.

- Sortez le tiroir jusqu'à la butée puis retirez le tiroir par le haut.

Repoussez les rails de guidage. Vous éviterez ainsi de les endommager.


- Retirez la tablette en verre avec les rails télescopiques.

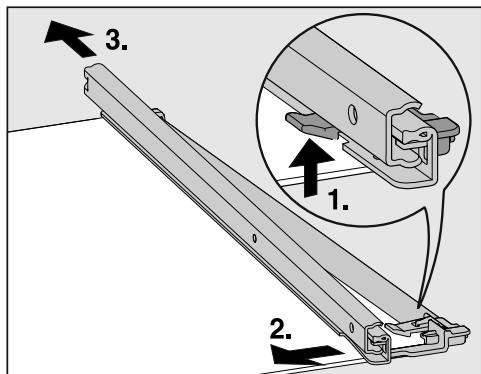

- Pour retirer le rail télescopique :

1. Poussez le crochet vers le haut.
 2. Poussez le rail télescopique vers le côté.
 3. Puis tirez le rail télescopique vers l'arrière.
- Retirez les baguettes de protection arrière et avant de la tablette.

- Remontez les baguettes de protection après le nettoyage.

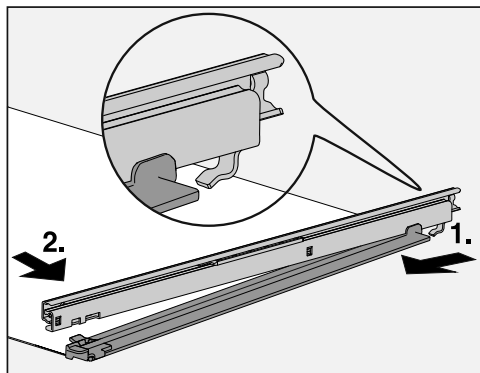


- Fixez les rails télescopiques sur la tablette :

1. Remontez les rails télescopiques à l'arrière et accrochez-les.
2. Puis enclenchez le crochet à l'avant.


Remettre le tiroir en place

- Placez la tablette en verre y compris les rails télescopiques dans la zone de congélation.
- Poussez le bac sur les rails télescopiques entièrement entrés.


Retirez la Ice&PizzaBox avec tablette coulissante

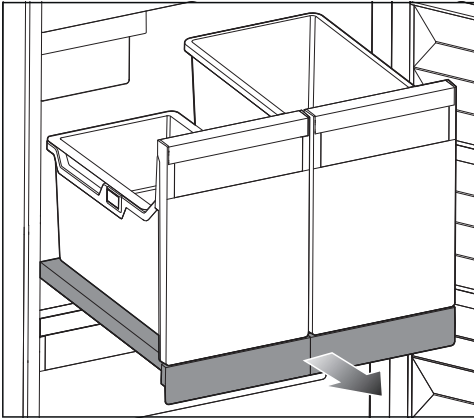

- Retirez complètement la tablette coulissante.
- Retirez le tiroir à glaçons avec le bac suspendu et la PizzaBox en les soulevant légèrement par l'avant.
- Videz le bac suspendu, le bac à glaçons et la PizzaBox.

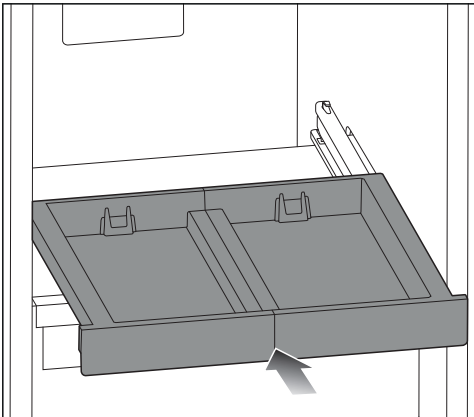


- Insérez complètement la tablette coulissante.

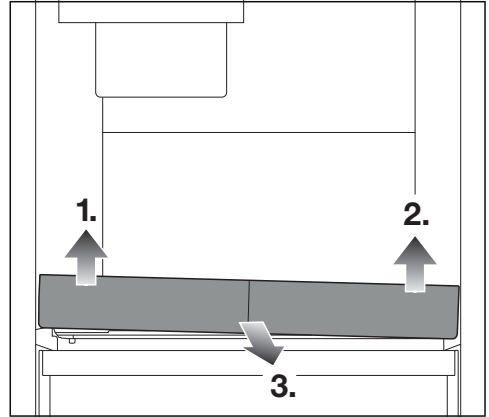

- Soulevez la tablette coulissante d'abord à l'avant gauche 1.), puis à l'avant droit 2.), de manière à ce qu'elle se détache de sa fixation.

Vous pouvez maintenant retirer la tablette coulissante vers l'avant 3.).

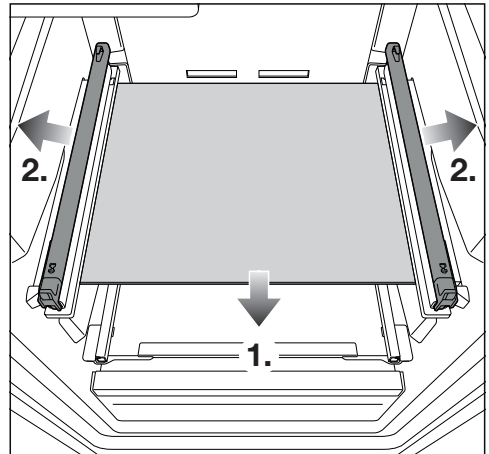


- Retirez la tablette en verre 1) puis retirez les rails télescopiques de chaque côté 2).

Nettoyage et entretien

Remplacer la tablette coulissante avec Ice&PizzaBox


- Placez les rails télescopiques sur les côtés de la tablette en verre.
- Placez la tablette en verre dans la zone de congélation.

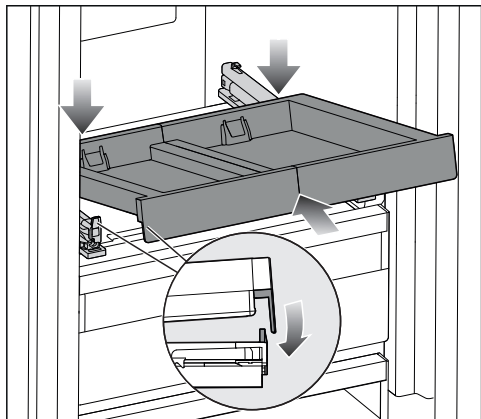


- Placez la tablette coulissante en biais derrière la languette d'ouverture avant.
- Insérez de biais la tablette coulissante.

Des deux côtés, la butée doit se trouver à chaque fois derrière la languette d'ouverture.

- Déposez la tablette coulissante à l'avant.

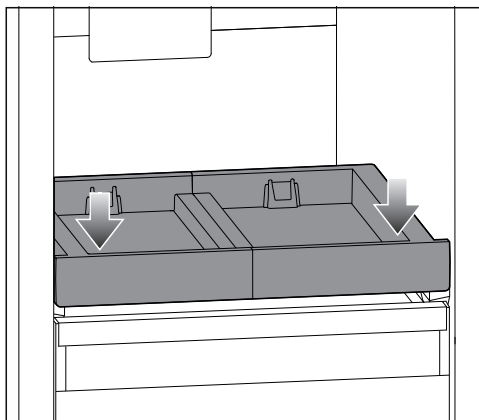


- Appuyez légèrement sur l'avant de la tablette coulissante pour qu'elle s'enclenche de manière audible.
- Retirez la tablette coulissante en la soutenant légèrement avec la main.
- Placez le tiroir à glaçons et la PizzaBox sur la tablette coulissante.

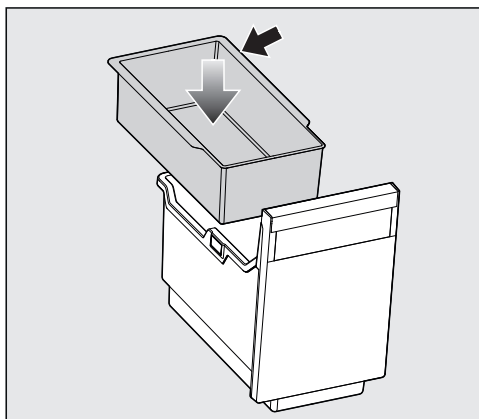

- Placez le bac suspendu dans le tiroir à glaçons avec le bord de la butée vers l'arrière.
- Insérez de nouveau complètement la tablette coulissante.

Nettoyage du bac à glaçons

Le bac à glaçons n'est **pas** amovible et doit par conséquent être mis en position de nettoyage.

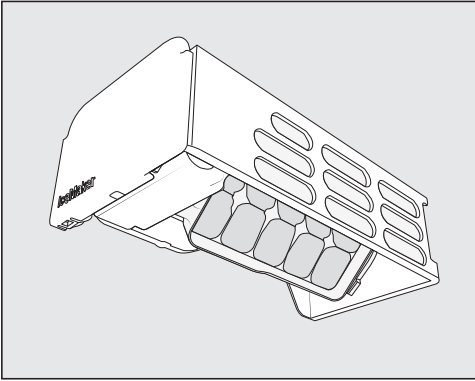

Nettoyez le bac à glaçons :

- avant toute période d'arrêt prolongée,
- les restes de givre et d'eau doivent être éliminés régulièrement.

Réglage de la position de nettoyage du bac à glaçons ⑤

Avant de régler la position de nettoyage du bac à glaçons, notez ce qui suit :

- La machine à glaçons est activée.
- Le tiroir à glaçons est vide et complètement inséré.

- Appuyez sur ⚙.
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que ⑤ s'affiche au milieu.
- Appuyez sur ⑤.

Il faut maintenant un certain temps pour que le bac à glaçons tourne jusqu'à la position de nettoyage.

Lorsque le déplacement du bac à glaçons est terminé, l'écran affiche le symbole ✓.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur ↩.
- Retirez le tiroir à glaçons.
- Nettoyez le bac à glaçons et le tiroir à glaçons avec de l'eau tiède et un peu de liquide vaisselle. Rincez ensuite à l'eau claire puis séchez avec un chiffon doux.
- Remettez le tiroir à glaçons en place.
- Après le nettoyage, appuyez sur le symbole ✓.

Vous entendez le bac à glaçons revenir à sa position initiale.

Nettoyer le joint de porte

⚠ Risque de dommages dû à un nettoyage incorrect.

Si un corps gras est appliqué sur le joint de porte, il risque de devenir poreux.

N'appliquez aucun corps gras sur le joint de porte.

- Nettoyez régulièrement le joint de porte à l'eau claire et séchez-le ensuite avec un torchon.

Nettoyage des ouvertures d'aération et des prises d'air

- Nettoyez régulièrement les ouvertures d'aération à l'aide d'un pinceau ou de l'aspirateur (utilisez pour ce faire par ex. la brosse à meubles des aspirateurs Miele).

Après le nettoyage

- Remettez toutes les pièces en place dans l'appareil de froid.
- Remettez l'appareil de froid en marche le cas échéant.

Nettoyage et entretien

- Activez la fonction SuperFrost ❄ et laissez-la fonctionner pendant un certain temps, afin que la zone de congélation descende rapidement en température.
- Remettez les tiroirs de congélation et les aliments en place dans la zone de congélation dès que la température y est suffisamment basse.
- Activez la fonction SuperFrost ❄ dès qu'une température constante d'au moins $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ a été atteinte dans la zone de congélation.
- Fermez la porte de l'appareil.

Vous pouvez remédier vous-même à la plupart des pannes et anomalies. Dans bon nombre de cas, vous économiserez ainsi du temps et de l'argent car vous n'aurez pas besoin de contacter le service après-vente.

Sur www.miele.ch/fr/support/customer-assistance vous trouverez des informations supplémentaires sur la manière de remédier vous-même aux pannes.



Afin d'empêcher toute déperdition de froid, évitez autant que possible d'ouvrir l'appareil frigorifique avant que la panne ne soit réparée.

Problèmes généraux liés à l'appareil

Problème	Cause et dépannage
Le compresseur fonctionne en permanence.	Il ne s'agit pas d'une anomalie. Pour économiser de l'énergie, le dispositif de réfrigération tourne au ralenti lorsque les besoins sont moindres. La durée de fonctionnement du compresseur augmente en conséquence.
Le compresseur se met en route de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps, la température à l'intérieur de l'appareil de froid est trop basse.	La porte de l'appareil a été souvent ouverte. Ou de grandes quantités d'aliments ont été stockées. ■ Ouvrez la porte de l'appareil uniquement lorsque cela est nécessaire et aussi brièvement que possible.
	La porte de l'appareil de froid ne se ferme pas complètement et la température à l'intérieur baisse. ■ Vérifiez l'alignement de la porte de l'appareil et réglez-la à l'aide des vis situées dans les charnières de porte.
	La porte de l'appareil n'est pas correctement fermée. Si une couche épaisse de glace s'est déjà formée, la puissance frigorifique diminue. La consommation d'énergie augmente. ■ Fermez toujours complètement la porte de l'appareil. ■ En cas de besoin, dégivrez l'appareil de froid et nettoyez-le.
	La température ambiante est trop élevée. Plus la température ambiante est élevée, plus le compresseur fonctionne longtemps.

Correction des problèmes

Problème	Cause et dépannage
	■ Suivez les indications du chapitre “Installation”, section “Lieu d’installation”. Les fentes d’aération et d’évacuation d’air sont obstruées ou poussiéreuses. ■ Ne recouvrez pas les fentes d’aération et d’évacuation d’air. ■ Dépoussiérez régulièrement les fentes d’aération et d’évacuation d’air. Pour les appareils encastrables : l’appareil de froid n’a pas été correctement encastré dans la niche d’encastrement. ■ Installez l’appareil de froid conformément aux instructions figurant dans le manuel d’installation ci-joint.
La température à l’intérieur de l’appareil de froid est réglée à une valeur trop basse.	La température à l’intérieur de l’appareil de froid est réglée à un niveau trop bas. ■ Corrigez le réglage de la température.
	Une grande quantité d’aliments a été congelée en une seule fois. ■ Respectez les consignes du chapitre “Utilisation”, section “Congeler et stocker des aliments frais”.
	La fonction SuperFrost ❄ est encore activée. ■ Pour économiser de l’énergie, désactivez la fonction SuperFrost ❄ vous-même avant qu’elle ne se désactive automatiquement.
L’appareil de froid est givré ou de l’eau de condensation se forme à l’intérieur de l’appareil. La porte de l’appareil ne ferme pas correctement.	Le joint de porte a glissé de la rainure. ■ Vérifiez si le joint de porte est bien calé dans la rainure.
	Le joint de porte est endommagé. ■ Vérifiez si le joint de porte est endommagé.
Le joint de porte est endommagé ou doit être remplacé.	Le joint de porte peut être remplacé sans outil. ■ Remplacez le joint de porte. Il est disponible auprès d’un revendeur ou du service après-vente.
Il est impossible de décoller les produits congelés.	L’emballage des aliments n’était pas sec lorsqu’ils ont été entreposés. ■ Détachez les produits à l’aide d’un objet émoussé, par exemple le manche d’une cuillère.

Problème	Cause et dépannage
Aucun signal sonore ne retentit, bien que la porte de l'appareil soit restée longtemps ouverte.	Il ne s'agit pas d'une anomalie. Le signal sonore a été désactivé dans le mode Réglages. Si vous souhaitez réactiver l'alarme sonore : ■ Effleurez le symbole . ■ Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu. ■ Effleurez le symbole . ■ Sélectionnez le volume souhaité en faisant glisser le doigt vers la droite sur la barre à segments. ■ Confirmez le réglage souhaité en appuyant sur la barre à segments. Lorsque les signaux d'avertissement et sonores sont activés, le symbole  orange s'allume.

Messages à l'écran

Message	Cause et dépannage
Le symbole  s'allume sur l'écran d'accueil, l'appareil de froid ne produit pas de froid bien que les commandes de l'appareil et l'éclairage intérieur continuent de fonctionner.	Le mode Expo est activé. ■ Effleurez le symbole . ■ Effleurez le symbole . ■ Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu. ■ Effleurez le symbole . Après l'arrêt du mode Expo , l'appareil de froid s'arrête et doit être remis en marche.
L'écran n'affiche rien. Il est noir.	Le mode Shabbat  est activé. L'éclairage intérieur reste éteint et l'appareil de froid se refroidit. ■ Appuyez sur l'écran noir. Le symbole  apparaît à l'écran. ■ Effleurez le symbole . Le symbole  s'allume en orange. ■ Effleurez à nouveau le symbole . Si le mode Shabbat est désactivé, le symbole  s'allume en blanc.
Le symbole  s'allume à l'écran et il est impossible d'utiliser l'appareil de froid.	La fonction de verrouillage est activée. ■ Déverrouillez brièvement l'appareil de froid ou désactivez complètement la fonction de verrouillage.

Correction des problèmes

Message	Cause et dépannage
L'ouverture automatique des portes est activée.  s'allume en rouge à l'écran et un signal sonore d'avertissement retentit.	L'alarme a été activée car le moteur de l'ouverture automatique de la porte a surchauffé. ■ Attendez un peu et laissez le moteur refroidir. ■ Déplacez la porte à la main.
L'ouverture automatique des portes est activée.  s'allume en jaune à l'écran et un signal d'alarme retentit.	Un obstacle bloque le mouvement de la porte. ■ Retirez l'obstacle. ■ Déplacez la porte à la main. Le mécanisme de la charnière de la porte est bloqué. ■ Ne déplacez pas la porte dans le sens contraire au mouvement du moteur. Les charnières de porte pourraient être endommagées. ■ Appelez le service après-vente.
 s'allume en jaune à l'écran, et un signal sonore retentit.	Le tiroir à glaçons ne se trouve pas dans l'appareil de froid. Un signal sonore retentit après la fermeture de la porte de l'appareil. ■ Appuyez à l'écran sur . Le message d'avertissement a été confirmé et le signal sonore s'éteint. La température réelle actuelle s'affiche de nouveau à l'écran. ■ Remettez le tiroir correctement en place dans l'appareil de froid ou désactivez la machine à glaçons. Le raccordement à l'eau froide n'a pas été effectué. ■ Assurez-vous que le raccordement à l'eau froide a été correctement installé. L'arrivée d'eau n'est pas ouverte. ■ Ouvrez le robinet d'arrêt. Le tuyau est plié. ■ Vérifiez le tuyau et, s'il est défectueux remplacez-le exclusivement par un tuyau de rechange d'origine Miele. La pression du raccordement à l'eau est trop faible. ■ Vérifiez que la pression du raccordement à l'eau se situe entre 150 kPa et 620 kPa (1,5 bar et 6,2 bars).

Message	Cause et dépannage
 s'allume en jaune à l'écran et un signal sonore retentit.	Le tiroir de la fabrique à glaçons est plein. ■ Retirez le tiroir et videz-le.
L'écran affiche   en jaune, de plus un signal sonore d'avertissement retentit et l'éclairage intérieur clignote.	L'alarme de porte a été activée. ActiveDoor n'est pas activé. ■ Effleurez   à l'écran. Le signal sonore d'avertissement s'arrête, le symbole   s'éteint et l'éclairage intérieur s'allume à nouveau de manière constante. ■ Fermez la porte de l'appareil.
  s'allume en rouge dans l'affichage de température, et un signal sonore retentit.	L'alarme de température a été activée ; la zone de congélation est plus chaude ou froide que la température réglée. Voici quelques causes possibles : – La porte de l'appareil a été souvent ouverte. – Une grande quantité d'aliments a été congelée sans que la fonction SuperFrost ne soit activée. – Il y a eu une panne de courant prolongée (coupure de courant). – lorsque l'appareil de froid est défectueux. ■ Appuyez sur   . Le message d'avertissement a été confirmé :   s'éteint et le signal sonore s'arrête. A l'écran, la température la plus chaude qui régnait jusqu'à présent dans l'appareil clignote pendant env. 1 minute. Pour terminer, l'affichage de la température bascule sur la température actuelle. Vous pouvez quitter l'affichage de température clignotant : ■ Effleurez l'affichage de température. L'indication de la température la plus chaude s'efface. La température effective régnant ponctuellement dans la zone de congélation réapparaît ensuite à l'affichage. ■ Remédiez à l'état d'alarme. ■ Selon la température, vérifiez si les aliments sont déjà partiellement, voire entièrement décongelés. Si tel est le cas, faites cuire ou rôtir les aliments avant de les recongeler.

Correction des problèmes

Message	Cause et dépannage
 s'allume en rouge à l'écran et un signal sonore retentit.	Une panne de courant est indiquée : au cours des heures ou des jours qui ont suivi la panne de courant, la température de l'appareil a beaucoup trop augmenté. ■ Appuyez sur . Le message d'anomalie a été confirmé :  s'éteint et le signal sonore s'arrête. Sur l'affichage, la température la plus chaude qui régnait jusqu'à présent dans l'appareil clignote pendant env. 1 minute. Pour terminer, l'affichage de la température bascule sur la température actuelle. Vous pouvez quitter l'affichage de température clignotant : ■ Effleurez l'affichage de température. L'indication de la température la plus chaude s'efface. La température ponctuelle effective réapparaît ensuite à l'affichage. L'appareil continue de fonctionner à la dernière température réglée. ■ Remédiez à l'état d'alarme. ■ Selon la température, vérifiez si les aliments sont déjà partiellement, voire entièrement décongelés. Si tel est le cas, faites cuire ou rôtir les aliments avant de les recongeler.
À l'écran, le symbole  s'allume en rouge et un code d'erreur F avec des chiffres apparaît. En outre, un signal sonore retentit.	Une anomalie est survenue. ■ Désactivez le signal sonore en effleurant le symbole  à l'écran. ■ Appelez le service après-vente. Pour identifier l'anomalie, le service après-vente a besoin du code d'anomalie affiché, de la référence du modèle et du numéro de fabrication de votre appareil de froid. Vous pouvez afficher directement ces informations : ■ Pour ce faire, appuyez sur le symbole  à l'écran. Les caractéristiques nécessaires de l'appareil s'affichent à l'écran. Confirmez avec  pour quitter l'affichage des informations et le code d'erreur s'affiche de nouveau. Vous pouvez éteindre directement l'appareil de froid depuis le message d'erreur.

Message	Cause et dépannage
 s'allume en rouge à l'écran et un signal sonore retentit.	Une anomalie s'est produite dans la machine à glaçons. ■ Désactivez le signal sonore en effleurant  à l'écran. ■ Appelez le service après-vente.

Problèmes avec l'ouverture automatique des portes

Problème	Cause et dépannage
La porte s'ouvre à une vitesse modifiée.	Il ne s'agit pas d'une anomalie ! La vitesse peut varier en fonction de la charge de la porte intérieure.
 apparaît à l'écran. L'angle d'ouverture de la porte ne peut pas être enregistré.	L'angle d'ouverture de la porte est trop petit. ■ Choisissez un angle d'ouverture de porte d'au moins 70°. Pour que les tiroirs puissent être retirés correctement, l'angle d'ouverture de la porte doit être de 90°.
La porte de l'appareil ne réagit pas lorsqu'on frappe dessus.	La fonction de frappe n'est pas activée. ■ Activez la fonction d'ouverture automatique de la porte (voir chapitre "Autres réglages", section "Ouverture automatique des portes (ActiveDoor) ").
	La force de frappe est trop faible. ■ Augmentez la sensibilité du capteur de frappe (voir chapitre "Description de l'appareil", section "Ouverture automatique de la porte (ActiveDoor)").
	La force d'ouverture de la porte est trop élevée. ■ Enfichez l'entretoise jointe sur le côté lorsque la porte de l'appareil est ouverte.
	Le mode Holiday (vacances) est activé. Pour économiser de l'énergie, l'ouverture automatique de la porte est désactivée. ■ Ouvrez la porte de l'appareil à la main. Dès que le mode Holiday (vacances) est désactivé, l'ouverture automatique de la porte est à nouveau activée.

Correction des problèmes

Problème	Cause et dépannage
La porte de l'appareil ne réagit pas à la commande vocale.	L'ouverture automatique de la porte n'est pas activée. ■ Activez la fonction d'ouverture automatique de la porte (voir chapitre "Autres réglages", section "Ouverture automatique des portes (ActiveDoor)  ").
	L'assistant vocal n'est pas configuré. ■ Effectuez le réglage dans l'application Miele.
	La force d'ouverture de la porte est trop élevée. ■ Enfichez l'entretoise jointe sur le côté lorsque la porte de l'appareil est ouverte.
	Le mode Holiday (vacances) est activé. Pour économiser de l'énergie, l'ouverture automatique de la porte est désactivée. ■ Ouvrez la porte de l'appareil à la main. Dès que le mode Holiday (vacances) est désactivé, l'ouverture automatique de la porte est à nouveau activée.

Éclairage intérieur

 Risque d'électrocution en raison d'éléments non protégés sous tension. En retirant le cache de l'ampoule, vous pouvez toucher les parties conductrices. Ne retirez pas le cache de l'ampoule. L'éclairage LED doit être réparé et remplacé exclusivement par le SAV.

 Risque de blessure par l'éclairage LED. Cet éclairage correspond au groupe de risque RG 2. Si le cache est défectueux, cela peut provoquer des blessures oculaires. Si le cache de la lampe est défectueux, ne fixez pas directement l'éclairage à proximité immédiate à l'aide d'instruments optiques (une loupe ou similaire).

Problème	Cause et dépannage
L'éclairage intérieur ne fonctionne pas.	L'appareil de froid n'est pas allumé. ■ Allumez l'appareil de froid.
	Le mode Shabbat  est activé : l'écran est noir, et l'appareil de froid refroidit. ■ Appuyez sur l'écran noir.
	Le symbole  apparaît à l'écran. ■ Effleurez le symbole  .
	Le symbole  s'allume en orange. ■ Dans le mode Réglages  , appuyez sur le symbole  .
	Si le mode Shabbat est désactivé, le symbole  s'allume en blanc.
	L'éclairage intérieur s'éteint automatiquement au bout d'env. 15 minutes d'ouverture de la porte de l'appareil en raison d'un risque de surchauffe. Si ce n'est pas le cas, il s'agit d'un dysfonctionnement. ■ Appelez le service après-vente.
L'éclairage intérieur clignote.	Il ne s'agit pas d'une anomalie. L'alarme de porte a été activée.

Correction des problèmes

Origines des bruits

L'appareil de froid produit différents bruits pendant son fonctionnement. Lorsque la puissance frigorifique est faible, l'appareil de froid fonctionne en économisant de l'énergie, mais plus longtemps. Le volume est plus faible. Une forte puissance de refroidissement permet de refroidir les aliments plus rapidement. Le volume est plus fort.

Bruits normaux	Quelle est la cause de ces bruits ?
Soufflement, sifflement	Le fluide frigorigène est injecté dans le circuit de refroidissement.
Bulles, gargouillis, clapotis	Le fluide frigorigène s'écoule dans les tuyaux.
Bourdonnement	L'appareil de froid refroidit.
Clic	Le thermostat met en marche ou arrête le compresseur.
Bourdonnement, bruissement	Le ventilateur fonctionne. L'ouvre-porte automatique (selon le modèle) ouvre ou ferme la porte de l'appareil.
Craquement	Le matériau de l'appareil de froid se dilate.
Cliquetis	Les vannes ou les clapets sont actifs.
Bourdonnement (appareils de froid avec réservoir d'eau)	L'eau est pompée du réservoir d'eau.
Succion (appareils de froid avec amortisseur de fermeture de porte)	La porte de l'appareil avec amortisseur de fermeture de porte est ouverte ou fermée.
N'oubliez pas qu'il n'est pas possible d'éviter les bruits de compresseur et d'arrivée du fluide dans le circuit de refroidissement.	

Bruits	Cause et dépannage
Vibration, claquement et cliquetis	L'appareil de froid n'est pas droit. Ajustez l'appareil de froid à l'aide d'un niveau à bulle. Utilisez pour ce faire les pieds réglables (selon le modèle) situés sous l'appareil de froid. Pour les appareils encastrables (selon le modèle) : à partir d'une niche d'encastrement de 140 cm, insérez les rails de stabilisation fournis sur la face inférieure du socle de l'appareil.
	L'appareil de froid touche des meubles avoisinants ou d'autres appareils. Éloignez l'appareil de froid des meubles.
	Des tiroirs, paniers ou tablettes vacillent ou sont coincés. Contrôlez les pièces amovibles et replacez-les correctement.
	Des bouteilles ou récipients se touchent. Déplacez légèrement les bouteilles ou récipients afin qu'ils ne se touchent plus.
	Le support du câble de transport (selon le modèle) se trouve encore au dos de l'appareil. Retirez le support du câble de transport.

Sur www.miele.com/service, vous trouverez des informations relatives à l'aide au dépannage et les pièces de rechange Miele.

Contact en cas d'anomalies

En cas d'anomalies auxquelles vous n'arrivez pas à remédier vous-même, veuillez vous adresser, par exemple, à votre revendeur Miele ou au SAV Miele.

Vous pouvez réserver une intervention du SAV Miele en ligne, sur www.miele.com/service.

Les coordonnées du service après-vente Miele figurent en fin de notice.

Veuillez indiquer au SAV la référence du modèle et le numéro de série (N° fab./SN/N°). Vous trouverez ces deux informations sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil de froid ou, selon le modèle, dans le mode de réglage sous Informations **i**.

Base de données EPREL

Depuis le 1er mars 2021, des informations sur l'étiquetage énergétique et les exigences d'écoconception seront disponibles dans la base de données européenne sur les produits (EPREL). Pour accéder à la base de données sur les produits, utilisez le lien <https://ep-rel.ec.europa.eu/>. Vous serez invité(e) à saisir la référence du modèle.

Vous trouverez la référence du modèle sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil de froid ou, selon le modèle, dans le mode de réglage sous Informations **i**.

Miele	
XXXXXX	Nr. XX/XXXXXXXXXX
WEINTEMPERERSCHRANK-UNTERTISCHMODELL MULTI-TEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-UNDERWORKTOP APPAREIL DE MIELEN TEMP. DES VINS-MOD. ENCASTRABLE SOUS PLAN APPARATO D. AZIONCIONANTI VINO-MOD. INFOREBILLO INGIUERA ВИННЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШРАФ	
Klasse/Class Classe/Clase SN-ST	Ap-Type/AP-Type AP-Type/AP-Type XXXX I
Nettoinhalt Net Capacity Volume Utile Capac. Util	Ges. / K / G / WEIN / KALT Tot. / R / F / WINE / CHILL To. / R / C / VINO / CHILL
Bruttoinhalt/Gross Capacity Volume Brut/Capacidad Bruta Pouvoir de Congel/Capac. Congeladora	
R600a: XXg	

Garantie

La durée de garantie est de 2 ans.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter les conditions de garantie fournies.

Déclaration de conformité

Par la présente, Miele déclare que ce réfrigérateur congélateur est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'une des adresses suivantes :

- Produits, Téléchargements, sur www.miele.ch/fr
- Service après-vente, Demande d'informations, Modes d'emploi, sur <https://miele.ch/manual> en saisissant le nom du produit ou la référence

Bande de fréquence du module Wi-Fi	2'4000 GHz–2'4835 GHz
------------------------------------	-----------------------

Puissance d'émission maximale du module Wi-Fi	< 100 mW
---	----------

Droits d'auteur et licences

Miele utilise son propre logiciel ou un logiciel tiers non couvert par une licence open source, pour faire fonctionner et contrôler le module de communication. Le présent logiciel/les composants de logiciel sont soumis à des droits d'auteur. Les droits d'auteur détenus par Miele et des tiers doivent être respectés.

Ce module de communication contient également des composants logiciels intégrés dans l'appareil et distribués sous licence open source. Vous pouvez consulter les composants open source inclus ainsi que les avis de droit d'auteur correspondants, les copies des conditions de licence applicables et toute autre information localement via IP et un navigateur web ([http:\[s\]/<Adresse IP>/Licenses](http://[s]/<Adresse IP>/Licenses)). Les dispositions de responsabilité et de garantie des conditions de licence open source qui y figurent ne s'appliquent qu'à l'égard des ayants droit respectifs.

Miele AG

Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach

Miele SA

Sous-Riette 23
1023 Crissier

Tél. 0848 848 048
www.miele.ch/contact

www.miele.ch

FNS 7794 ...

fr-CH

M.-Nr. 12 582 480 / 04 / 002