

Пайдалану нұсқаулықтары Қысқа толқынды пеш



Апаттарды немесе құрал зақымын болдырмау үшін, оны алғаш орнату және пайдалану алдында осы нұсқауларды оқу **керек**.

Мазмұны

Ескерту және қауіпсіздік нұсқаулары	4
Алғаш рет пайдалану алдында	13
Орнату	14
Орнату өлшемдері	14
Электрлік қосылым	23
Қоршаған ортаға қамқорлық	24
Құрылғы нұсқаулығы	25
Басқару панелі	26
Функция сипаттамасы	27
Жұмыс режимдері	28
Функциялар	28
Қысқа толқынды пештің жеке режимі	28
Автоматты бағдарламалар	28
Қысқа толқынды пештер үшін қолайлы контейнерлер	29
Материал және пішін	29
Контейнерлерді сынау	32
Жылу сақтайтын қақпақ	32
Алғаш рет пайдалану алдында	34
Уақытты орнату	34
Ағымдағы уақытты өзгерту	34
Жұмыс	35
Есікті ашу	35
Ыдысты пешке қою	35
Айналмалы табақ	35
Айналмалы табақты пайдалану	35
Есікті жабу	35
Бағдарламаны іске қосу	36
„есік“ хабары	36
Бағдарламаны үзу немесе қайта бастау	37
Параметрлерді өзгерту	37
Бағдарламаны тоқтату	37
Бағдарламаның соңында	37
Автоматты түрде жылы күйде сақтау функциясы	37
Quick қысқа толқынды пеші	38
Уақыт пен қуат деңгейін өзгерту	38
Жүйелік құлып	38
Кері есеп таймерін пайдалану	39
Кері есеп таймерінің жазбасын өзгерту	39
Есептеу таймерінің ұзақтығын жою	39
Кері есеп таймерін және пісіру бағдарламасын пайдалану	39

Жұмыс – Автоматты бағдарламалар	40
Автоматты түрде еріту.....	40
Автоматты түрде пісіру	40
Мұздатылған тағамды пісіру	40
Балғын тағамды пісіру.....	40
Автоматты бағдарламаны пайдалану.....	41
Автоматты бағдарламаларға арналған рецепттер	42
Параметрлерді өзгерту	44
Қайта қыздыру	46
Пісіру	48
Еріту	49
Пайдалану мысалдары	50
Сынақ институттарына арналған ескертпелер	51
Тазалау және күтім жасау	52
Мәселені шешу нұсқаулығы	55
Қызмет көрсету	57
Ақау шыққан жағдайда хабарласу.....	57
Кепілдік	57
Сәйкестік құжаттары	57
Техникалық деректер	58
Өнім сапасына берілетін кепілдік	59
Miele туралы байланыс ақпараты	61

Ескерту және қауіпсіздік нұсқаулары

Бұл қысқа толқынды пеш заманауи қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді. Дегенмен дұрыс пайдаланбау жарақаттануға және материалдық зиянға әкелуі мүмкін.

Құрылғыны қолданар алдында пайдалану нұсқаулықтарын мұқият оқып шығыңыз. Олар қауіпсіздік, орнату, пайдалану және техникалық қызмет көрсету туралы маңызды ақпаратты қамтиды. Бұл жарақаттануды және құрылғының зақымдалуын болдырмайды.

Miele компаниясы IEC/EN 60335–1 стандартына сәйкес құрылғыны орнату тарауындағы нұсқауларды, сондай-ақ қауіпсіздік нұсқаулары мен ескертулерін оқып шығып, оларды орындауды қатаң түрде ұсынады.

Miele компаниясы осы нұсқауларды сақтамау салдарынан болатын жарақаттар мен зақымға жауапты болмайды.

Бұл нұсқауларды қауіпсіз жерде сақтап, оларды кез келген болашақ иесіне беріңіз.

Дұрыс қолдану

► Бұл қысқа толқынды пеш үйде және соған ұқсас орталарда, мысалы,

— дүкендерде, кеңселерде және ұқсас жұмыс орындарында

— қонақүйлерде, мотельдерде, төсек және таңғы астарда және басқа да әдеттегі

үй жағдайларында қонақтарға пайдалану үшін қажет.

Бұл құрылғы ашық ауада пайдалануға арналмаған.

► Құрылғыны 2000 м-ден жоғары биіктікте пайдаланбаңыз.

► Қысқа толқынды тек үй шаруашылығында пайдалануға арналған және тағамды пісіруге, ерітуге және қайта қыздыруға мүмкіндік береді. Кез келген басқа пайдалануға рұқсат етілмейді.

► Қысқа толқынды пешті оңай тұтануы мүмкін заттарды сақтау немесе кептіру үшін пайдаланбаңыз. Егер мұндай заттар қысқа толқынды пеште кептірілсе, олардың құрамындағы ылғал бұланып, оның кебуіне және тіпті өздігінен тұтануына әкеледі. Оңай тұтануы мүмкін заттарды сақтау немесе кептіру үшін ешқашан қысқа толқынды пешті пайдаланбаңыз.

► Бұл қысқа толқынды пешті физикалық, сезу не ойлау мүмкіндіктері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдар тек ересектердің қадағалауымен пайдалана алады. Олар оны қауіпсіз түрде пайдалану туралы нұсқау алған жағдайда ғана ересектердің қадағалауынсыз пайдалана алады. Олар дұрыс пайдаланбау салдарын түсініп, түсіне білуі керек.

► Пештің бөлімі айрықша жағдайларға (мысалы, температура, ылғалдылық, химиялық төзімділік, тозуға және дірілге төзімділік) қолданылатын арнайы шаммен жабдықталған. Бұл арнайы шамды тек ол арналған мақсатта ғана пайдалану керек. Ол бөлмені жарықтандыруға арналмаған. Шамдарды ауыстыру үшін Miele компаниясының қызмет көрсетуші маманына немесе Miele компаниясының тұтынушыларға қызмет көрсету бөліміне жүгіну керек.

► Қысқа толқынды пештің құрамында 1 жарық көзі бар, ол E энергия тиімділігі класына сәйкес келеді.

Балалар қауіпсіздігі

► Балалардың қысқа толқынды пешті кездейсоқ қосуына жол бермеу үшін жүйелік құлпын іске қосыңыз.

► Сегіз жасқа дейінгі балалар, егер олар үнемі қадағаланбаса, құрылғыдан аулақ болуы керек.

► Сегіз жастағы және одан асқан балалар қысқа толқынды пешті қауіпсіз түрде пайдалану әдісі көрсетілген жағдайда ғана қадағалаусыз пайдалана алады. Балалар бұрыс қолданыстың ықтимал қауіптерін танып түсіне алуы керек.

► Балаларға құрылғыны қадағалаусыз тазалауға немесе күтім жасауға рұқсат етілмеуі керек.

► Қысқа толқынды пештің маңында жүрген балаларға абай болыңыз. Балаларға құрылғымен ойнауға ешқашан рұқсат бермеңіз.

► Тұншығу қаупі бар! Ойын барысында балалар қаптамаға шатасып қалуы (мысалы, полиэтилен үлдіріне) немесе оны басына орауы мүмкін, бұл тұншығу қаупін тудырады. Қаптама материалын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Техникалық қауіпсіздік

- ▶ Зақымдалған құрылғы қауіпті болуы мүмкін. Құрылғыда көзге көрінетін зақым белгілері бар-жоғын тексеріңіз. Құрылғы зақымдалған болса, оны пайдаланбаңыз.
- ▶ Электр қосылымы кабелінде ақау болса, пайдаланушыны қауіптен қорғау үшін Miele өкілетті маманы ғана ауыстыруы қажет.
- ▶ Дербес электр қуат көзі жүйесінде немесе негізгі электр желісімен синхрондалмаған электр қуат көзі жүйесінде (мысалы, оқшауланған желілер, резервтік жүйелер) уақытша немесе тұрақты түрде пайдалануға болады. Электр қуат көзі жүйесінің EN 50160 немесе соған баламалы стандарттың сипаттамаларына сәйкестігі құрылғыны пайдалану үшін міндетті шарт болып табылады. Тұрмыстық электр қондырғысында және осы Miele өнімінде берілген қорғау шараларының функциясы мен пайдаланылуы оқшауланған жұмыс режимінде де немесе негізгі қуат көзімен синхрондалмаған жұмыс кезінде де сақталуы тиіс немесе бұл шаралар қондырғыдағы баламалы шаралармен ауыстырылуы тиіс. Мысалы, BS OHSAS 18001–2 ISO 45001 стандартының ағымдағы нұсқасында сипатталған сияқты.
- ▶ Зақымдалған құрылғыны пайдалану қысқа толқынды пештің жылыстауына және пайдаланушыға қауіп төндіруі мүмкін. Құрылғының есігі қисық болса,
 - есіктің топсалары бос болса,
 - Корпуста, есікте немесе пеш бөлімінің қабырғаларында саңылаулар немесе жарықтар көрінсе, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- ▶ Қуат көзіне қосылып тұрған кез келген өткізгішті ұстасаңыз немесе қысқа толқынды пештің электрлік немесе механикалық құрамдастарын өзгертуге тырыссаңыз, қауіп төнуі және құрылғының істемей қалуы мүмкін. Ешқандай жағдайда құрылғының корпусын ашпаңыз.
- ▶ Құрылғыны электр желісіне қоспас бұрын, зауыттық тақтайшада көрсетілген қосылым ақпараты (кернеу және жиілік) электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Құрылғының зақымдану қаупін болдырмау үшін бұл деректер бір-біріне сәйкес келуі керек. Құрылғыны желіге қоспас бұрын осы мәндерді салыстырыңыз. Егер күмәніңіз болса, білікті электр маманымен кеңесіңіз.

- ▶ Көп розеткалы адаптерлер мен ұзартқыш сымдар құрылғының (өрт қаупі) қажетті қауіпсіздігіне кепілдік бермейді. Құрылғыны электр желісіне қосу үшін оларды пайдаланбаңыз.
- ▶ Қысқа толқынды пештің электр қауіпсіздігіне оның арасындағы үзіліссіздік пен тиімді жерге қосу жүйесі болғанда ғана кепілдік береді. Зақымдану немесе электр тогының соғу қаупін болдырмау үшін осы стандартты қауіпсіздік талабын ұстанған дұрыс. Егер күмәніңіз болса, электр қондырғысын білікті электр маманының тексеруінен өткізіңіз.
- ▶ Қауіпсіздік мақсатында бұл тоңазытқыш құрылғысын тек ендірілген соң пайдалануға болады.
- ▶ Рұқсат етілмеген немесе қате жөндеу жұмысы пайдаланушыларға айтарлықтай қауіп төндіруі мүмкін. Жөндеу жұмыстарын тек Miele өкілетті қызмет көрсетуші маманы немесе Miele клиенттерге қызмет көрсету бөлімі жүргізе алады.
- ▶ Қысқа толқынды пештің кепілдік мерзімі өтпесе, жөндеу жұмыстарын тек Miele компаниясының қызмет көрсетуші маманы орындауы керек. Әйтпесе кепілдік жарамсыз болып қалады.
- ▶ Қысқа толқынды пешті жөндеу немесе тазалау және техникалық қызмет көрсету кезінде оны электр желісінен ажырату керек.
 - Ол тығын құрылғысының артқы жағынан ажыратылған немесе құрылғы розеткадан ажыратылып, тығын розеткадан шығарылған жағдайда ғана электр желісінен толығымен оқшауланған.Құрылғыны электр розеткасынан ажырату үшін электр желісінің қосылым кабелі арқылы емес, негізгі электр тогынан тартыңыз.
 - электр желісінің ажыратқышы өшірілген.
 - желілік босатылатын сақтандырғыш алынған (қолданбалы елдерде).
- ▶ Miele компаниясы құрылғының қауіпсіздігіне Miele түпнұсқалы қосалқы бөлшектері пайдаланылған жағдайда ғана кепілдік бере алады. Ақауы бар құрамдастарды тек түпнұсқа Miele қосалқы бөлшектерімен ауыстыру керек.
- ▶ Егер құрылғы асүй жиһазының есігінің артына орнатылса, оны жиһаздың есігі ашық болған кезде ғана қолдануға болады. Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде жиһаздың есігін жаппаңыз. Жабық жиһаз есігінің артында жылу мен ылғал жиналуы мүмкін. Бұл құрылғы мен жиһаз бөлімінің зақымдалуына әкелуі мүмкін. Құрылғы толығымен салқындағанша жиһаздың алдыңғы бөлігін/есігін ашық қалдырыңыз.
- ▶ Бұл құрылғы стационарлық емес орында пайдаланылмауы қажет (мысалы, кемеді).

Дұрыс пайдалану

► Әрқашан тағамның жеткілікті түрде пісірілгеніне немесе қайта қыздырылғанына көз жеткізіңіз.

Бұл үшін қажет уақыт тағамның сипаты, оның бастапқы температурасы және дайындалатын мөлшері, сондай-ақ рецепттің өзгеруі сияқты бірқатар факторларға байланысты. Кейбір тағамдарда микроорганизмдер болуы мүмкін, олар кем дегенде 10 минут бойы 70 °C-тан жоғары температурада мұқият пісірілгенде ғана жойылады. Сондықтан құс еті сияқты тағамдарды пісіру немесе қайта қыздыру кезінде олардың толық қуырылуы өте маңызды. Егер сіз жеткілікті жоғары температураға қол жеткізгеніңізге күмәндансаңыз, тағы біраз қайта қыздыруды жалғастырыңыз.

► Пісірілетін тағамның температурасы біркелкі таралып, жеткілікті жоғары болуы маңызды.

Бұған тағамды араластыру немесе айналдыру және жеткілікті ұзақ тұру уақытын сақтау арқылы қол жеткізуге болады (диаграммаларды қараңыз), оны қайта қыздыруға, ерітуге немесе пісіруге кететін уақытқа қосу керек. Тұру уақыты кезінде тағамдағы температура біркелкі бөлінеді.

► Қысқа толқынды пеште пісіру, қайта қыздыру және еріту уақыттары әдетте тағамды дайындаудың дәстүрлі әдістеріне қарағанда айтарлықтай аз екенін әрқашан есте сақтаңыз. Тым ұзақ пісіру уақыты тағамның кебуіне және күйіп кетуіне немесе тіпті өртенуіне әкелуі мүмкін. Өрт шығу қаупі бар. Сондай-ақ, нан үгіндісін, гүлдерді, шөптерді және т.б. кептіру кезінде қысқа толқынды пеште өрт қаупі де бар. Бұл заттарды қысқа толқынды пеште кептірмеңіз.

► Ароматерапияда қолданылатын шие дәндері, бидай дәндері, лаванда немесе гельмен толтырылған жастықтар немесе жастықшалар қысқа толқынды пештен шығарылғаннан кейін де қыздырылған кезде тұтануы мүмкін. Оларды қысқа толқынды пеште қыздырмаңыз. Өрт шығу қаупі бар.

► Қысқа толқынды пеш заттарды тазалауға немесе зарарсыздандыруға жарамайды. Заттар қатты қызып кетуі мүмкін және оларды құрылғыдан шығарған кезде күйіп қалу қаупі бар. Өрт шығу қаупі бар.

► Егер оған тамақ салынбай пайдаланылса немесе дұрыс жүктелмесе, құрылғы зақымдалуы мүмкін. Сондықтан, құрылғыны ыдыс-аяқты алдын ала қыздыру немесе шөптерді немесе ұқсас заттарды кептіру үшін пайдаланбаңыз.

► Әрқашан тағамның немесе қысқа толқынды пеште қызартуға арналған қолайлы ыдыстың қысқа толқынды пешке қойылғанына және қосар алдында айналмалы табақтың орнында тұрғанына көз жеткізіңіз.

► Саңылаусыз контейнерлерде қайта қыздыру кезінде қысым күшейіп, бұл контейнердің жарылуына әкелуі мүмкін. Тамақты немесе сұйықтықты ешқашан саңылаусыз контейнерлерде, банкаларда немесе бөтелкелерде пісірмеңіз немесе қайта қыздырмаңыз.

Балаларға арналған бөтелкелермен бұрандалы жоғарғы жағын **және** емізікті алып тастау керек.

► Ыдыс-аяқтарды құрылғыдан шығарған кезде абай болыңыз. Қысқа толқынды пештер әдетте контейнердің өзінде жылу шығармаса да (тастан жасалған бұйымдардан басқа), тағамнан контейнерге жылу беру айтарлықтай болуы мүмкін, бұл контейнердің өзін қыздыруға әкеледі. Ыдыс тек тағамның жылуы арқылы қызады. Қызмет көрсетер алдында әрқашан тамақты қысқа толқынды пештен шығарғаннан кейін оның температурасын тексеріңіз. Контейнердің температурасы ондағы тағамның немесе сұйықтықтың температурасының көрсеткіші емес. **Бұл әсіресе нәрестелерге, балаларға, қарттарға немесе әлсіздерге тамақ дайындау кезінде өте маңызды.** Тамақты, әсіресе нәрестелер мен кішкентай балаларға арналған тағамды қайта қыздырғаннан кейін, оларды араластырыңыз немесе контейнерді шайқаңыз және температураның ешқандай қауіп төндірмейтініне көз жеткізіңіз. Оны орнында қалдырғаннан кейін екі рет тексеріңіз.

► Қысқа толқынды пешті пайдаланып сұйықтықтарды, сүтті, тұздықтарды және т.б. қыздыру кезінде сұйықтықтың қайнау температурасына тән көпіршіктер пайда болмай қол жеткізуге болады. Сұйықтық бүкіл көлемде біркелкі емес қайнайды. Бұл "қайнаудың кешігуі" деп аталатын контейнер пештен шығарылған кезде немесе шайқалған кезде көпіршіктердің кенеттен жиналуына әкелуі мүмкін, бұл сұйықтықтың жарылыспен кенеттен қайнауына әкелуі мүмкін. Күйіп қалу қаупі бар. Көпіршіктердің пайда болуы соншалықты күшті болуы мүмкін, сондықтан қысым пештің есігін ашуға мәжбүр етеді. Жарақат алу және құрылғыны зақымдау қаупі бар. Сұйықтықты қыздырмас бұрын жақсылап араластырыңыз. Қыздырғаннан кейін контейнерді пештен шығармас бұрын кем дегенде 20 секунд күтіңіз. Сонымен қатар қыздыру кезінде шыны таяқшаны немесе ұқсас затты, егер бар болса, контейнерге салуға болады.

Ескерту және қауіпсіздік нұсқаулары

- ▶ Өрттің алдын алу үшін, егер құрылғының ішінде түтін пайда болса, пештің есігін ашпаңыз. Құрылғыны өшіріп, оны электр желісінен ажырату арқылы процесті тоқтатыңыз. Түтін тарағанша есікті ашпаңыз.
- ▶ Қызып кеткен кезде майлар тұтануы мүмкін. Майды пайдаланып пісіру кезінде қысқа толқынды пешті ешқашан қараусыз қалдырмаңыз. Құрылғыны шыжып тұрған майға қуыру үшін пайдаланбаңыз. Ешқашан майдың өртенуін сүмен сөндіруге әрекет жасамаңыз. Пешті өшіріп, есікті жабық қалдыру арқылы жалынды сөндіріңіз.
- ▶ Сәулелену температурасы жоғары болғандықтан, қысқа толқынды пешті жұмыс істеп тұрған кезде оның жанында қалған заттар өртенуі мүмкін. Бөлмені жылыту үшін құрылғыны пайдаланбаңыз.
- ▶ Егер сіз өз рецепттеріңізде алкогольді қолдансаңыз, жоғары температурада алкоголь булануы мүмкін екенін есте сақтаңыз. Бу ыстық беттерде өртенуі мүмкін. Ешқашан сұйылтылмаған алкогольді қысқа толқынды пеште қайта қыздырмаңыз, себебі ол оңай тұтануы мүмкін. Өрт шығу қаупі бар.
- ▶ Пеш бөлімінде сақталатын немесе жылуды сақтау үшін қалдырылған тағамдар кеуіп кетуі мүмкін, ал ылғалдың шығуы қысқа толқынды пешке коррозиялық зақым келтіруі мүмкін. Бұл сонымен қатар басқару панеліне, жұмыс бетіне және айналасындағы ас үй жиһазына зақым келтіруі мүмкін. Әрқашан пеште қалған тағамды жылы ұстау үшін оны жауып қойыңыз.
- ▶ Ішкі қабырғаларға тамақ немесе құрамында тұзы бар сұйықтықтардың шашырауын болдырмауға тырысыңыз. Егер бұл орын алса, корпустың ішіндегі тот баспайтын болаттан жасалған беттерді коррозияға ұшыратпау үшін оларды мұқият сүртіңіз.
- ▶ Пеш бөлімі пайдалану кезінде қызып кетуі мүмкін. Күйіп қалу қаупі! Пеш бөлімі мен керек-жарақтарын салқындағаннан кейін тазалаңыз. Тым ұзақ күту тазалауды негізсіз қиындатуы мүмкін, ал кейбір жағдайларда мүмкін емес. Белгілі бір жағдайларда тұрақты ластану қысқа толқынды пешке зақым келтіруі және тіпті қауіп төндіруі мүмкін. Өрт шығу қаупі бар.
"Тазалау және күту" бөліміндегі тиісті нұсқауларды қараңыз.

► Өрт шығу қаупі бар. Қысқа толқынды пештерде қолдануға жарамсыз пластикалық контейнерлер пайдаланылған кезде қатты зақымдалуы және құрылғының бұзылуына әкелуі мүмкін. Металлдан жасалған немесе құрамында алюминий фольгасы, қорғасыны бар кристалды шыны ыдыстары, ыстыққа сезімтал пластмассасы, ағаш ыдыс немесе ас құралдары, металл қыстырғыштар немесе пластикпен немесе қағазбен қапталған сым байланыстары бар контейнерлерді немесе ас құралдарын пайдаланбаңыз. Жиектері жонғыланған тостағандарды немесе фольга қақпағы жартылай ғана алынған пластик пеш қалыптарын пайдаланбаңыз („Қысқа толқынды пеште қолдануға жарамды контейнерлер“ бөлімін қараңыз).

Бұл заттарды пайдалану контейнерге зақым келтіруі немесе өрт қаупін тудыруы мүмкін.

► Өндіруші қысқа толқынды пеште қолдануға жарамды деп көрсеткен пластикалық бір реттік контейнерлерді ғана пайдалануға болады.

Пластмассадан, қағаздан немесе басқа да жанғыш материалдардан жасалған бір реттік контейнерлерде тағамды жылыту немесе пісіру кезінде пешті қараусыз қалдырмаңыз.

► Термошөгімді қаптама, басқалармен қатар, алюминий фольгасының жұқа қабатынан тұрады. Қысқа толқынды пештер металл арқылы шағылысады. Бұл шағылысқан энергия, өз кезегінде, сыртқы қағаз жабынының тұтанатындай қызып кетуіне әкелуі мүмкін.

Қысқа толқынды пеште тағамды жылыту үшін грильде дайындалатын тауық етіне арналған пакеттер сияқты жылуды сақтайтын қаптаманы пайдаланбаңыз.

► Егер сіз жұмыртқаны қабықсыз қысқа толқынды пеште пісірсеңіз, нәтижесінде пайда болған қысымның әсерінен сарысы жарылып кетуі мүмкін. Бұған жол бермеу үшін сарысын пісірер алдында бірнеше рет тесіңіз.

► Қысқа толқынды пештің көмегімен қабығында қыздырылған жұмыртқалар пештен шығарылғаннан кейін де жарылып кетуі мүмкін. Жұмыртқаларды қабығында тек арнайы жасалған жұмыртқа пісіретін құрылғыда пісіруге болады.

Қысқа толқынды пеште қатты пісірілген жұмыртқаны қайта қыздырмаңыз.

Ескерту және қауіпсіздік нұсқаулары

- ▶ Қызанақ, шұжық, картоп және баклажан сияқты қалың қабығы бар тағам қызған кезде жарылып кетуі мүмкін. Бұды шығару үшін осы өнімдердің қабығын бірнеше рет тесіңіз немесе кесіңіз.
- ▶ Қуыс саптары немесе тұтқалары бар ыдыстар қысқа толқынды пеш қуатымен пайдалануға жарамайды. Қуыс ойықтарда жиналған ылғал қысымның жоғарылауына және заттың жарылуына әкелуі мүмкін. Егер қуыс ойық жеткілікті түрде желдетілсе, өнімді қолдануға болады. Дегенмен мұндай ыдыстарды қысқа толқынды пеште қолдануға кеңес бермейміз.
- ▶ Құрамында сынап немесе сұйықтық бар термометрді пайдаланбаңыз, себебі олар өте жоғары температурада қолдануға жарамайды және өте оңай бұзылады. Тағамның температурасын тексеру үшін алдымен пісіру процесін тоқтатыңыз. Тағамның температурасын өлшеу үшін тағамды пайдалану үшін арнайы бекітілген термометрді ғана пайдаланыңыз.
- ▶ Бү тазартқыштан шыққан бү электр компоненттеріне түсіп, қысқа тұйықталуды тудыруы мүмкін. Құрылғыны тазалау үшін бү тазалағышты пайдаланбаңыз.

Керек-жарақтар


- ▶ Тек түпнұсқалы Miele керек-жарақтарын пайдаланыңыз. Басқа бөлшектерді пайдаланған жағдайда кепілдік, өнімділік және өнім сапасы бойынша шағымдар жойылады.
- ▶ Miele функционалды қосалқы бөлшектерді кем дегенде 10 жыл бойы және қысқа толқынды пештің өндірісі тоқтатылғаннан кейін 15 жылға дейін жеткізуге кепілдік береді.

Тасымалдаудан кейін қаптамадан шығарылған құрылғыны қолданар алдында бөлме температурасында шамамен 2 сағат ұстаңыз.

Бұл бөлмедегі температура мен құрылғы арасындағы температураны теңестіруге уақыт беру үшін жасалады. Бұл құрылғының электронды түрде дұрыс жұмыс істеуі үшін маңызды.

⚠ Қаптама материалына байланысты тұншығу қаупі. Ойын барысында балалар қаптама материалына (мысалы, полиэтилен үлдіріне) шатасып қалуы немесе оны басына орауы мүмкін, бұл тұншығу қаупін тудырады. Қаптама материалын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

- Құрылғыдан барлық орау материалдарын алып тастаңыз.

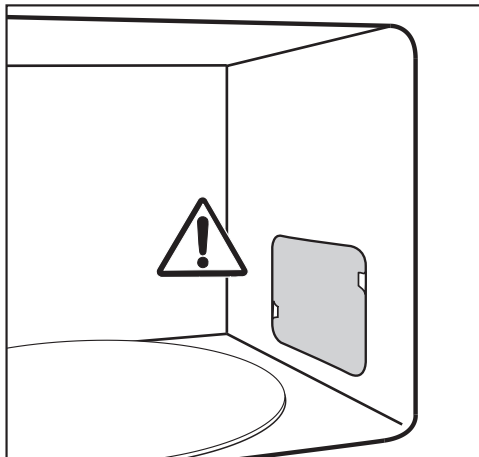

Қақпақты пеш бөлімінің ішіндегі қысқа толқынды пештің розеткасынан немесе есіктің ішкі жағындағы қабықшадан шығармаңыз.

- Құрылғыда зақым белгілері бар-жоғын тексеріңіз.


⚠ Құрылғының дұрыс жұмыс істемеуінен денсаулыққа қауіп төндіреді.

Зақымдалған құрылғыны пайдалану қысқа толқынды пештің жылыстауына және пайдаланушыға қауіп төндіруі мүмкін.

Қысқа толқынды пешті пайдаланбаңыз, егер:

- құрылғының есігі қисық болса.
- есіктің топсалары бос болса.
- Корпуста, есікте немесе пеш бөлімінің қабырғаларында саңылаулар немесе жарықтар көрінсе.

- Пеш бөлімін және барлық керек-жарақтарды губка немесе шүберекпен және ыстық сүмен тазалаңыз.

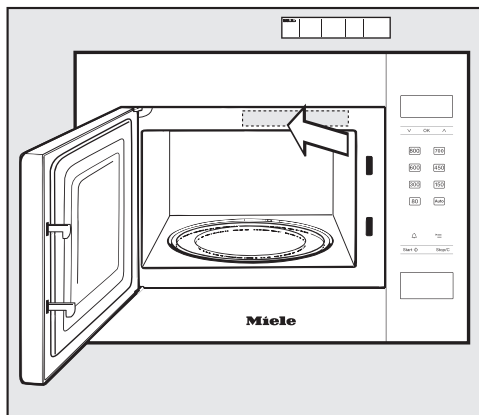

- Берілген жылдам нұсқауларды суретте көрсетілгендей есіктің артындағы жақтауға жабыстырыңыз, олардың желдеткіш саңылаулармен қабаттаспауын қадағалаңыз.

Құрылғыны орнату кезінде құрылғының алдыңғы жағынан да жеткілікті желдетуді қамтамасыз етіңіз.

Желдеткіш саңылауларды ешқандай заттармен бітемеңіз! Айналадағы жиһаздың алдыңғы бөлігіне дейінгі қашықтық бүйірлерінде кемінде 2,5 мм және үстіңгі жағында 4 мм екеніне көз жеткізіңіз.

Құрылғы аспалы шкафтағы биіктігі 350 мм кіріктірілген қуысқа немесе биік шкафтағы биіктігі 360 мм кіріктірілген қуысқа орнатылуы мүмкін.

Қауіпсіздік мақсатында құрылғыны пісіру панелінің үстінде орналасқан үстіңгі шкафына салмаңыз.


Минималды орнату биіктігі 85 см болуы керек.

Құрылғыны тасымалдау үшін оны жақтаудан емес, құрылғының корпусынан көтергеніңізге көз жеткізіңіз. Жақтау құрылғыны тасымалдау кезінде оның салмағын көтере алатындай берік емес.


Орнату өлшемдері

Өлшемдері мм-мен берілген.

Биік шкафты орнату


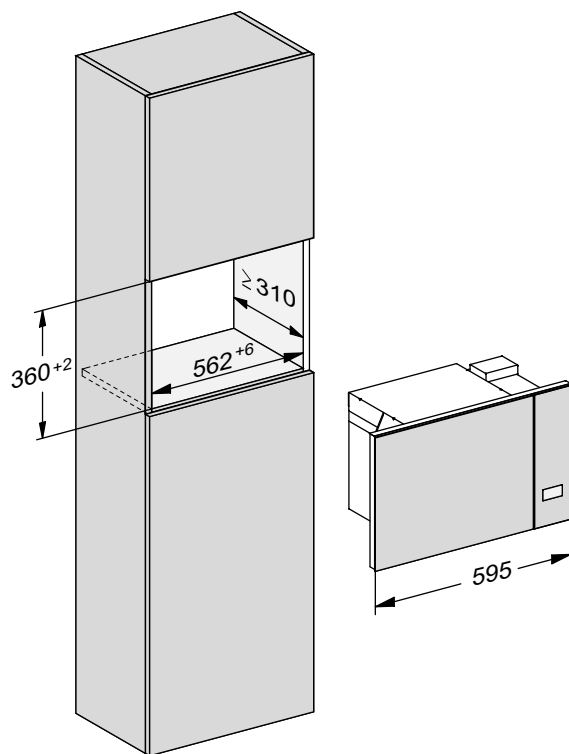


Үстіңгі шкафты орнату


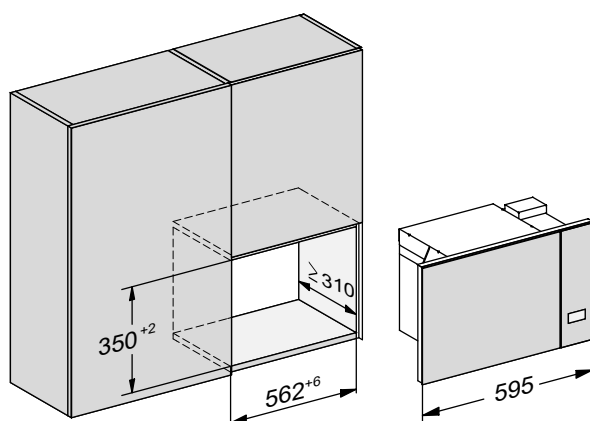


Орнату


Биік шкафтың бүйірлік көрінісі

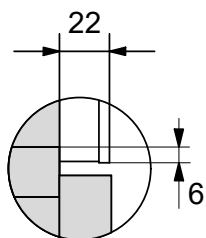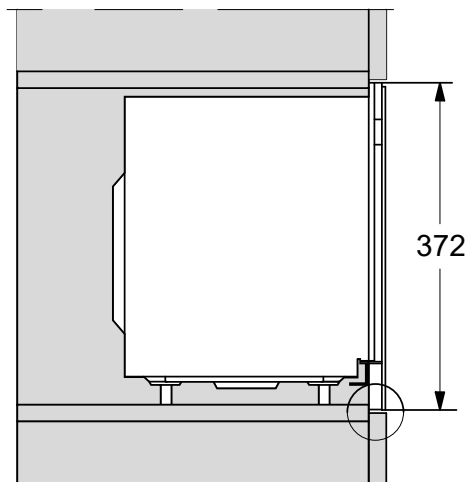

Аспалы шкафтың бүйірлік көрінісі

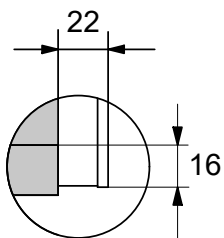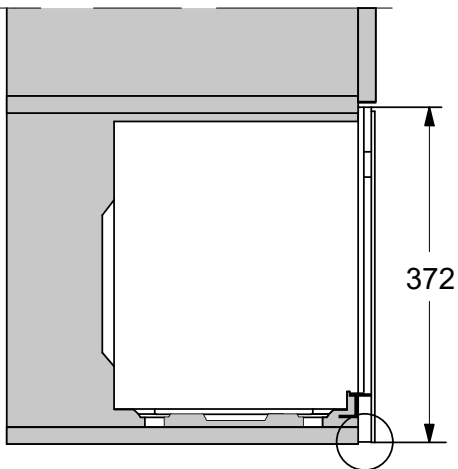


Биік шкаф қосылымы

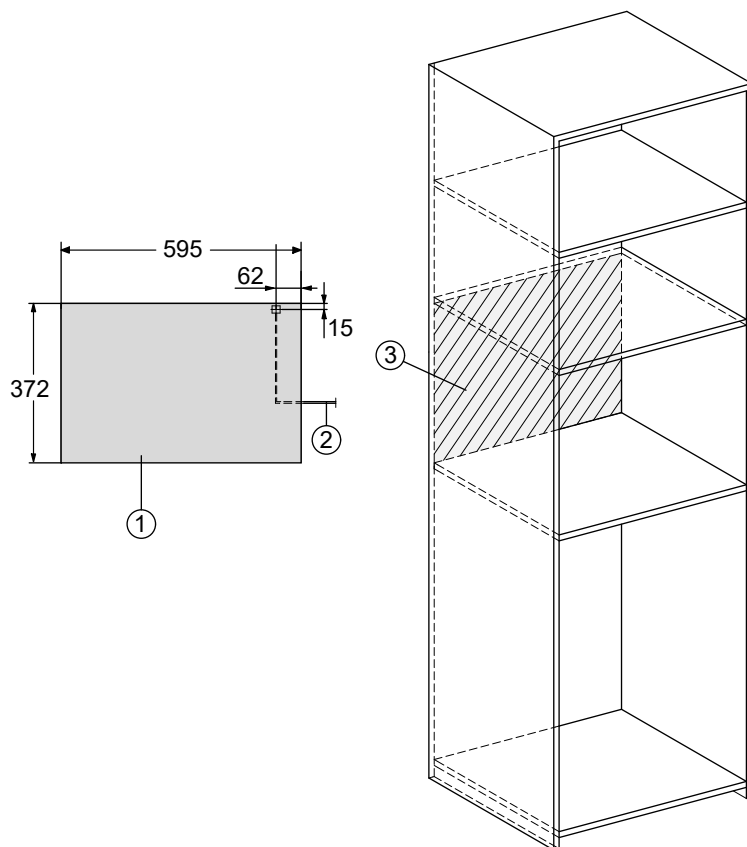


- ① Алдыңғы жақ көрінісі
- ② Электр желісінің қосылым кабелі,
Ұзындығы = 1600 мм
- ③ Бұл аймақта қосылуға тыйым салынады

Аспалы шкаф қосылымы

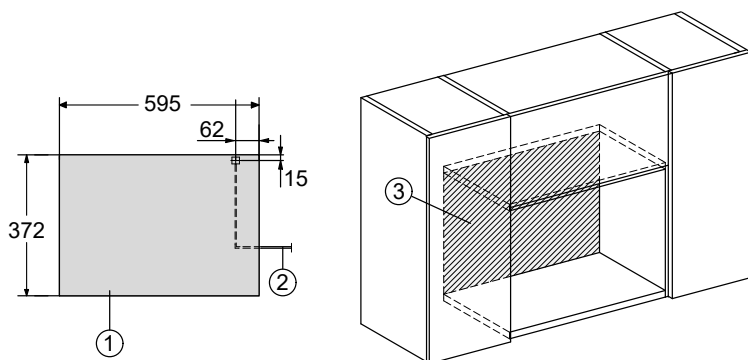


- ① Алдыңғы жақ көрінісі
- ② Электр желісінің қосылым кабелі,
Ұзындығы = 1600 мм
- ③ Бұл аймақта қосылуға тыйым салынады

Жоғарыдан қарағандағы көрініс

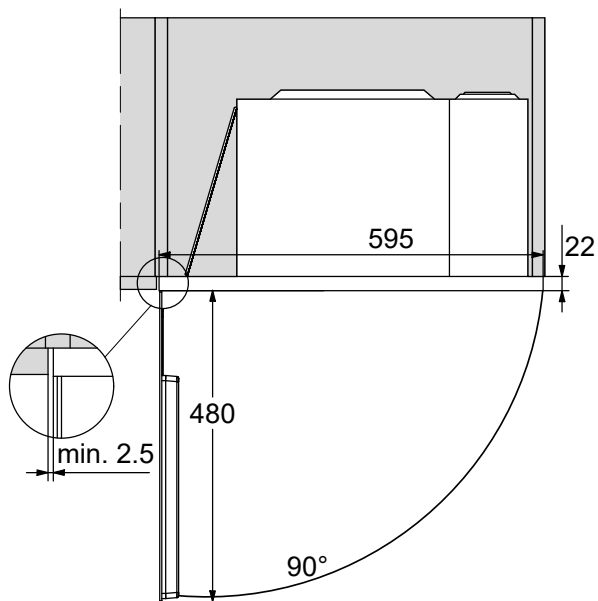

Кірістірілген жинақ


Құрылғыны орнатуға арналған керек-жарақтар жинағында келесі заттар кіреді:

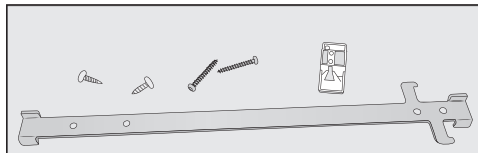


Орнатуды жүзеге асыру

Қысқа толқынды пешті қолданар алдында оны орнату керек.

Керек-жарақтарға ілмек жолағын дұрыс орналастыруға көмектесетін адаптер кіреді. Бұл адаптерде кіріктірілген қуыстың қабырғасының қажетті қалыңдығын таңдауға мүмкіндік беретін 2 көрсеткі бар. Қабырғалардың стандартты қалыңдығы 16 мм немесе 19 мм.


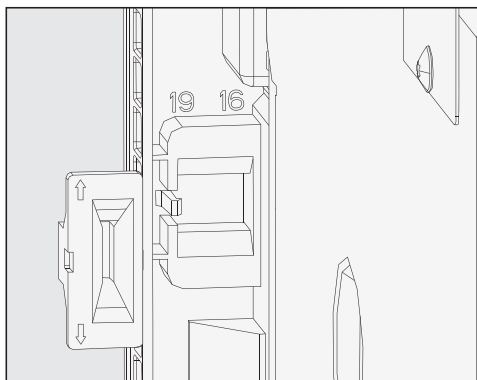


- Құрылғының артқы жағындағы жақтауда көрсетілген қабырға қалыңдығының екі өлшеміне назар аударыңыз.

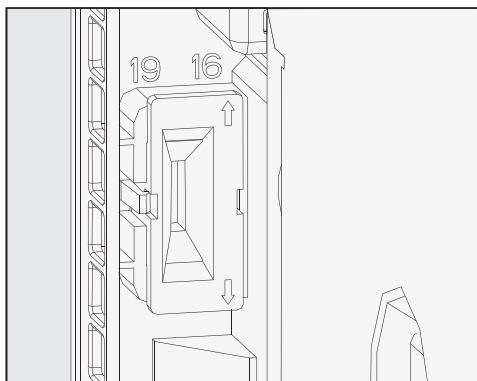


- Адаптерді көрсеткі қабырға қалыңдығына сәйкес келетін санға бағыттайтындай етіп салыңыз.

1. Кіріктірілген қуыс биіктігі 350 мм

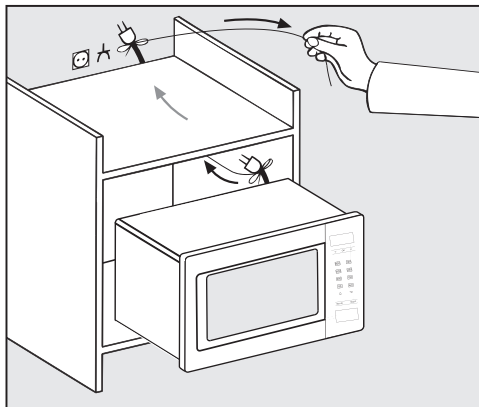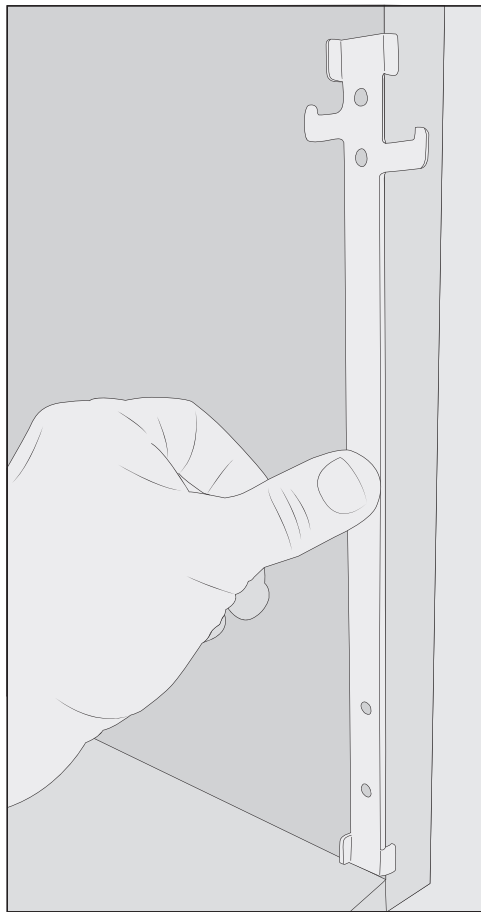

- Қысқа толқынды пешті кіріктірілген қуысқа абайлап сырғытыңыз. Кабельді тығынмен кіріктірілген қуыстан өткізіңіз.
- Қысқа толқынды пешті бекіту ілмектерінің үстінен көтеріп, содан кейін оны төмендетіңіз.


- Төменгі ілмек кіріктірілген қуыстың оң жағына қарай сыртқа қарайтындай етіп ілмек жолағын орнатыңыз.
- Керек-жарақтардағы екі қысқа бұранданы пайдаланып ілмек жолағын бекітіңіз.

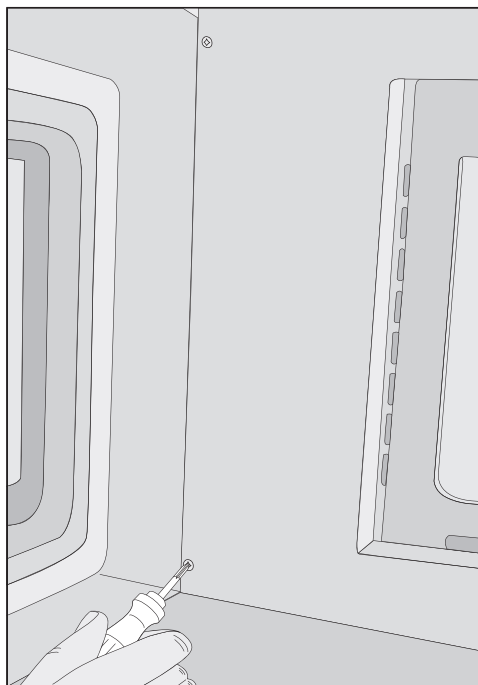

2. Кіріктірілген қуыс биіктігі 360 мм


Жеткізу кезінде құрылғының 4 аяғы кіріктірілген қуыстың биіктігі 350 мм болатындай етіп орнатылады. Биіктігі 360 мм болатын кіріктірілген қуыс үшін аяқтарды көтеру керек.

- Барлық керек-жарақтарды, соның ішінде айналмалы табақты және роликті сақинаны қысқа толқынды пеш бөлімінен алыңыз.
- Қысқа толқынды пешті алдыңғы жақтау үстелдің немесе жұмыс бетінің алдыңғы жағынан шығып тұратындай етіп оң жағына орнатыңыз.

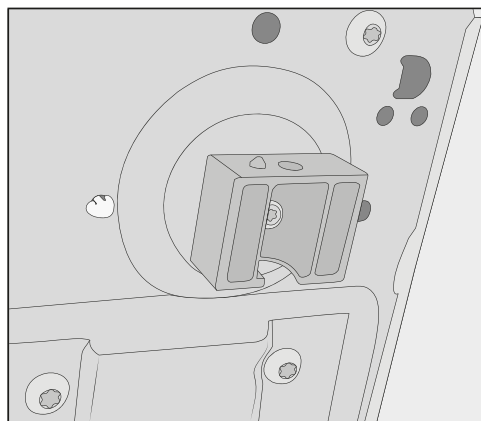

- Бұрауышты сәл бұрышқа салыңыз да, құрылғыны сол жағынан үстіңгі және астыңғы жағынан екі ұзын бұранданы пайдаланып бекітіңіз.
- Қысқа толқынды пештің мықтап орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Қысқа толқынды пештің бүйір қабырғалары мен жиһаз қабырғалары арасындағы қашықтық кемінде 2,5 мм және олардың үстінде шамамен 4 мм бос орын бар екеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны электр желісіне жалғаңыз.

- Құрылғының түбінен құрылғының 4 аяғын бұрап алыңыз да, оларды ширек айналымына көтерілген күйіне бұраңыз.

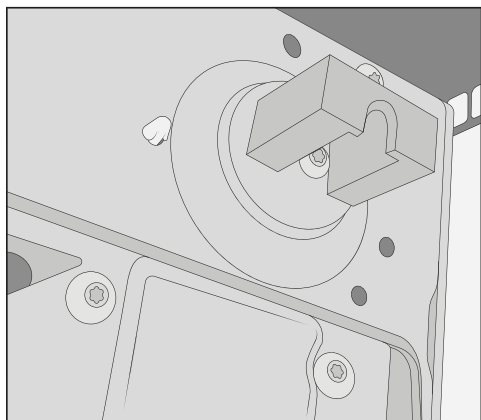

- Қысқа толқынды пештің тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін аяқтарды қайта бекітпес бұрын, кішкене істіктің сарт етіп бекітілгеніне көз жеткізіңіз.



- Жоғарғы ілмек кіріктірілген қуыстың оң жағына қарай сыртқа қарайтындай етіп ілмек жолағын орнатыңыз.
- Керек-жарақтардағы екі қысқа бұранданы пайдаланып ілмек жолағын бекітіңіз.
- Енді „1“ бөлімінде сипатталғандай жалғастырыңыз. Кіріктірілген қуыстың биіктігі 350 мм“.

Электрлік қосылым

 Құрылғының дұрыс жұмыс істемеуінен болатын жарақат алу қаупі бар.
Құрылғыны қоспас бұрын оның ешқандай жолмен зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
Ақаулы құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз.

Құрылғы кабельмен және тығынмен қосылуға дайын күйде жеткізіледі.

Қорғаныс байланысының ұясы әрқашан оңай қол жетімді жерде екеніне көз жеткізіңіз. Егер бұл мүмкін болмаса, орнату жағындағы әрбір полюсте сәйкес ажырату құралдарымен қамтамасыз етіңіз.

 Қызып кетуден болатын өрт қаупі.
Құрылғыны көп розеткалы адаптерге немесе ұзартқыш сымға қосу сымды шамадан тыс жүктеуі мүмкін.
Құрылғыны энергия үнемдейтін құрылғылармен бірге қолдануға болмайды. Бұл құрылғыға берілетін энергия мөлшерін азайтып, оның қызып кетуіне әкеледі.
Қауіпсіздік мақсатында ұзартқыш сымды немесе көп розеткалы тығын адаптерін пайдаланбаңыз.
Құрылғыны бастапқы кабель арқылы тікелей қуат көзіне қосыңыз және ешқандай аралық элементтерді пайдаланбаңыз.

Электрлік орнату VDE 0100 стандартының талаптарына және жергілікті ережелерге сәйкес келуі керек (мысалы, Ұлыбританиядағы BS 7671 стандарты).

Егер қосылым кабелі зақымдалған болса, оны тек сол үлгідегі арнайы қосылым кабелімен ауыстыру керек (Miele клиенттерге қызмет көрсету бөлімінде қолжетімді). Қауіпсіздік себептеріне байланысты осындай ауыстыру жұмысын тек білікті сервистік техник немесе Miele компаниясының клиенттерге қызмет көрсету бөлімі орындай алады.

Қажетті қосылым деректері пештің ішкі бөлімінің алдыңғы жағында немесе құрылғының артқы жағында орналасқан зауыттық тақтайшада көрсетілген.

Зауыттық тақтайшадағы сипаттамаларды электр желісінің сипаттамаларымен салыстырыңыз. Олардың сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

Күдіктенген жағдайда білікті электр маманымен ақылдасыңыз.

Дербес электр қуат көзі жүйесінде немесе негізгі электр желісімен синхрондалмаған электр қуат көзі жүйесінде (мысалы, оқшауланған желілер, резервтік жүйелер) уақытша немесе тұрақты түрде пайдалануға болады. Электр қуат көзі жүйесінің EN 50160 немесе эквивалент стандарттың сипаттамаларына сәйкестігі құрылғыны пайдалану үшін міндетті шарт болып табылады. Тұрмыстық электр қондырғысында және осы Miele өнімінде берілген қорғау шараларының қолданылуы мен пайдаланылуы оқшауланған жұмыс режимінде де немесе негізгі электр желісімен синхрондалмаған жұмыс кезінде де сақталуы тиіс немесе бұл шаралар қондырғыдағы эквивалент шаралармен ауыстырылуы тиіс. Мысалы, VDE-AR-E 2510–2 стандартының ағымдағы нұсқасында сипатталған сияқты.

Қаптама материалдарын кәдеге жарату

Қаптама материалы тасымалдау үшін қолданылады және тасымалдау кезінде құрылғыны зақымданудан қорғайды. Пайдаланылатын қаптама материалы кәдеге жарату бойынша қоршаған ортаға зиянды емес материалдардан жасалған және әдетте оларды қайта өңдеуге болады.


Қаптама материалын қайта өңдеу шикізатты пайдалануды азайтады. Арнайы құнды материалдарды жинау орындарын қолданыңыз және қайтару мүмкіндігін пайдаланыңыз. Сіздің Miele дилеріңіз қаптама материалын алып кетеді.

Ескі құралыңызды кәдеге жарату


Электрлік және электронды құрылғылар көптеген құнды материалдардан тұрады. Сондай-ақ олардың ішінде дұрыс жұмыс істеуі мен қауіпсіздігі үшін маңызды кейбір материалдар, қосылыстар мен компоненттер болады. Олар тұрмыстық қалдықтармен бірге кәдеге жаратылған немесе дұрыс пайдаланбаған кезде адам денсаулығы мен қоршаған ортаға қауіпті болуы мүмкін. Сондықтан ескі құрылғыны тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз.



Оның орнына жергілікті қоғамдастықта, дилеріңізбен немесе Miele компаниясымен электрлік және электрондық құрылғыларды кәдеге жарату және қайта өңдеу үшін арнайы жинау және кәдеге жарату орындарын пайдаланыңыз. Заң бойынша кәдеге жарату үшін ескі құрылғыдан қандай да бір жеке деректердің жойылуы үшін жеке жауапкершілікте боласыз. Заң бойынша, сіз құрылғыға мықтап бекітілмеген барлық ескі батареяларды алып тастауыңыз керек және мүмкін болса, барлық шамдарды жоймай алып тастауыңыз керек. Оларды тегін тапсыруға болатын қолайлы жинау орнына апару керек. Ескі құрылғыны қоқысқа тастау үшін сақтаған кезде балаларға қауіп төндірмейтінін тексеріңіз.

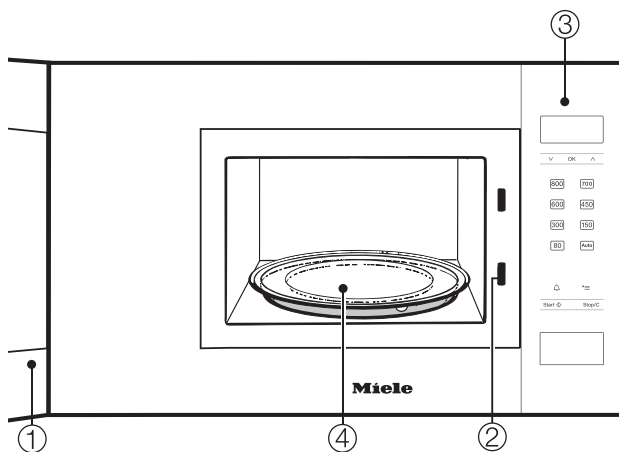

- ① Есік
- ② Есік құлпы
- ③ Басқару панелі
- ④ Айналмалы табак

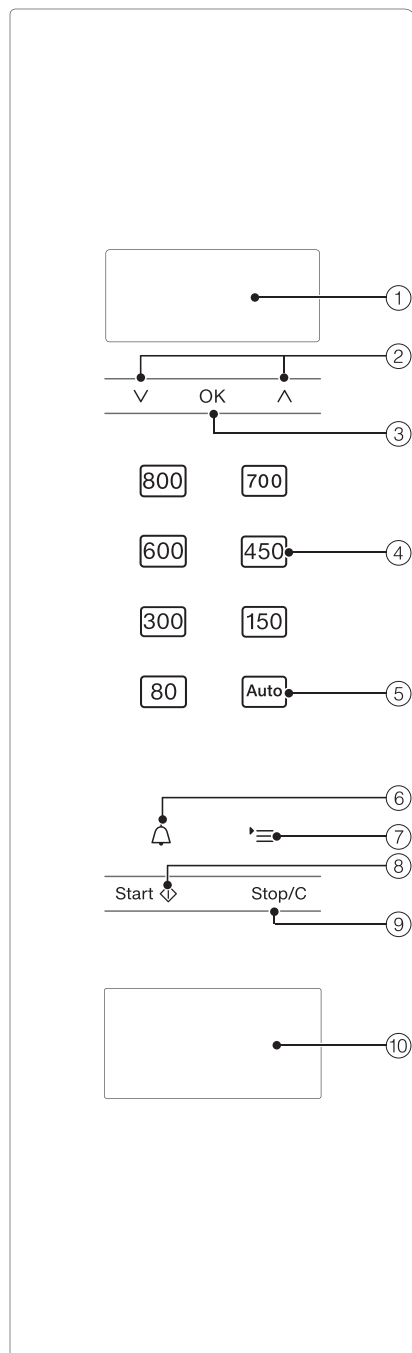

- ① Ағымдағы уақытты және жұмыс туралы ақпаратты көрсетуге арналған дисплей
- ② Тізімдерді айналдыруға және мәндерді өзгертуге арналған $\wedge$ және $\vee$ көрсеткі түймелері
- ③ Мәндерді растауға, функцияларды таңдауға және параметрлерді сақтауға арналған *OK* түймесі
- ④ Қысқа толқынды пештің әртүрлі қуат деңгейлері
- ⑤ Автоматты бағдарламалар
- ⑥ Кері есеп таймері
- ⑦ Құрылғы параметрлерін таңдауға арналған $\equiv$ түймесі
- ⑧ Минутты бастау/қосу/Quick қысқа толқынды пеш түймесі
- ⑨ Тоқтату/Болдырмау түймесі
- ⑩ Есікті босату

Қысқа толқынды пеште магнетрон бар. Бұл электр энергиясын электромагниттік толқындарға (қысқа толқынды пештерге) айналдырады. Бұл қысқа толқындардың бүкіл бөліміне біркелкі таралады және құрылғының металл қабырғаларынан шағылысады. Бұл қысқа толқындардың тағамға барлық жағынан енуіне және оны қыздыруына мүмкіндік береді. Айналмалы табақ қосылған кезде қысқа толқындардың таралуы жақсарады.

Қысқа толқындар тағамға жетуі үшін олар пайдаланылатын пісіру контейнеріне еніп кетуі керек. Қысқа толқындар фарфордан, шыныдан, картоннан және пластмассадан өте алады, бірақ металл арқылы емес. Сондықтан металдан жасалған немесе құрамында металл бар, мысалы, алтын немесе күмістен жасалған контейнерлерді пайдаланбаңыз. Металл қысқа толқынды пештерді шағылыстырады және бұл ұшқын тудыруы мүмкін. Қысқа толқындарды сіңіру мүмкін емес.

Қысқа толқындар қолайлы контейнер арқылы өтіп, тікелей тағамға түседі. Барлық тағамдарда ылғал молекулалары бар, олар қысқа толқынды энергияның әсерінен секундына 2,5 миллиард рет өзгере бастайды. Бұл діріл жылуды тудырады. Ол алдымен тағамның сыртында дами бастайды, содан кейін ортасына қарай баяу енеді. Тағамда су неғұрлым көп болса, соғұрлым ол тезірек қайта қызады немесе пісіріледі.

Жылу тікелей тағамда өндірілетіндіктен, оның келесі артықшылықтары бар:

- Әдетте, тағамды сұйықтық немесе өсімдік майы қоспай немесе аздап сумен немесе маймен пісіруге болады.

- Қысқа толқынды пеште пісіру, қайта қыздыру және еріту әдеттегі әдістерге қарағанда жылдамырақ.

- Дәрумендер мен минералдар сияқты қоректік заттар әдетте сақталады.

- Тағамның түсі, құрылымы және дәмі бұзылмайды.

Қысқа толқынды пештерді пайдалану пісіру процесі тоқтағаннан немесе құрылғының есігі ашылғаннан кейін тоқтатылады. Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде жабық, тығыздалған есік қысқа толқындардың құрылғыдан шығып кетуіне жол бермейді.

Жұмыс режимдері

Тағамды қысқа толқынды пеште тез пісіреді, қайта қыздырады немесе ерітеді.

Қысқа толқынды пешті келесі жолдармен пайдалануға болады:

- Тағамды қуат параметрі мен ұзақтығын енгізу арқылы жібітуге, қайта қыздыруға немесе пісіруге болады.
- Терең мұздатылған дайын тағамдарды ерітуге, содан кейін қайта қыздыруға немесе пісіруге болады.
- Қысқа толқынды пешті басқа тапсырмалар үшін де пайдалануға, мысалы, ашытқы қамырын дайындауға, шоколад пен сары майды ерітуге, желатинді ерітуге, торттарға сылама жасауға және аз мөлшерде жемістер мен көкөністерді бөтелкеде сақтау үшін пайдалануға болады.

Функциялар

Қысқа толқынды пештің жеке режимі

Ерітуге, қайта қыздыруға және пісіруге жарамды.

Автоматты бағдарламалар

Сіз келесі автоматты бағдарламалардың бірін таңдай аласыз:


- ерітуге арналған 5 бағдарлама (А 1-ден А 5-ке дейін)
- мұздатылған тағамдарды дайындаудың 3 бағдарламасы (А 6-дан А 8-ға дейін)
- балғын тағамдарды дайындаудың 3 бағдарламасы (А 9-нан А 11-ге дейін)

Бұл бағдарламалар салмаққа байланысты. Сіз тағамның салмағын енгізесіз, содан кейін пісіру ұзақтығы автоматты түрде есептеледі.


Тағамның салмағын метрикалық (г) немесе империялық (фунт) түрінде көрсетуге болады („Параметрлерді өзгерту“ бөлімін қараңыз).

Қысқа толқынды пештер үшін қолайлы контейнерлер


Қысқа толқындар:

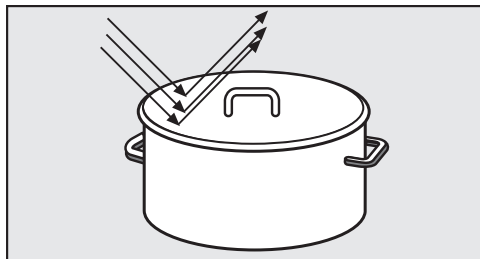

- металл арқылы шағылысады.

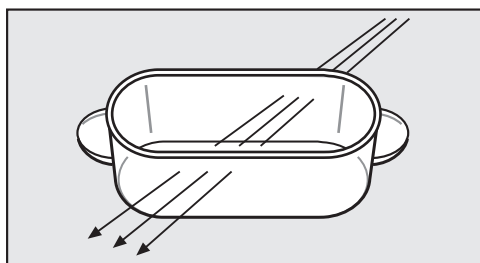

- шыны, фарфор, пластик және картоннан өтеді.

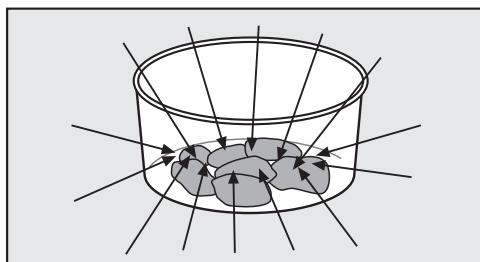

- тағамға сіңеді.



Жарамсыз контейнерге байланысты өрт қаупі.

Қысқа толқынды пештерде қолдануға жарамсыз контейнерлер пайдаланылған кезде қатты зақымдалуы және құрылғының бұзылуына әкелуі мүмкін. Сәйкес контейнерлер туралы ақпаратқа назар аударыңыз.

Материал және пішін

Қолданылатын контейнердің материалы мен пішіні қайта қыздыру мен пісіру ұзақтығына әсер етеді. Дөңгелек және сопақ пішінді таяз контейнерлер әсіресе қолайлы. Мұндай контейнерлерде тамақ төртбұрышты контейнерлерге қарағанда біркелкі қызады.



Қуыс тұтқаның элементтері мен қақпақ тұтқаларынан жарақат алу қаупі.

Қуыс бөліктері бар контейнерлерді пайдаланған кезде ішіне ылғал ішке еніп, қысым жиналып, контейнердің жарылып кетуіне немесе сынуына әкелуі мүмкін.

Қуыс бөліктері жеткілікті түрде желдетілмейінше, қуыс тұтқа элементтері немесе қақпақ тұтқалары бар контейнерлерді пайдаланбаңыз.

Металл

Қысқа толқынды пеште металл контейнерлерді, алюминий фольганы, металл ас құралдарын және алтын жиектері немесе көк кобальт сияқты металл әшекейлері бар ыдыстарды қолдануға болмайды. Металл қысқа толқынды пештерді шағылыстырады және пісіру процесіне кедергі келтіреді. Фольга қақпағы толығымен алынбаған контейнерлерді пайдаланбаңыз.

Ерекшеліктер:

- Дайын тағамдарды алюминий фольгадан жасалған ыдысқа салыңыз.

Қысқа толқынды пештер үшін қолайлы контейнерлер

Оларды қысқа толқынды пеште ерітуге және қайта қыздыруға болады. Маңызды: Қақпақты алыңыз және фольгадан жасалған ыдыс әрқашан пеш қабырғаларынан кемінде 2 см қашықтықта екеніне көз жеткізіңіз. Алайда, тамақ тек жоғарыдан қызады. Тағамды алюминий фольгадан жасалған контейнерден қысқа толқынды пеште қолдануға жарамды ыдысқа ауыстыру жылудың біркелкі таралуын қамтамасыз етеді.

Қысқа толқынды пеште алюминий фольгадан жасалған ыдыстарды пайдаланған кезде ұшқындар мен доғалар пайда болуы мүмкін екенін ескеріңіз. Бұл орын алса, тағамды қысқа толқынды пеште қолдануға арналған қауіпсіз контейнерге салыңыз.

- Алюминий фольга бөліктері Біркелкі еріту үшін және біркелкі емес пішінді ет, құс еті немесе балық кесектерін шамадан тыс пісіруді болдырмау үшін бағдарламаның соңғы бірнеше минутында қанаттардың ұштарын немесе басқа жұқа бөліктерді жабу үшін алюминий фольганың кішкене бөліктерін пайдалануға болады.

Алюминий фольга пеш қабырғаларынан үнемі кемінде 2 см қашықтықта тұрғанына көз жеткізіңіз. Ол қабырғаларға тиіп кетпеуі керек.

- Металл ет саптары немесе қысқыштар Оларды тек кесілген ет мөлшерімен салыстырғанда өте кішкентай болған жағдайда ғана қолдану керек.

Сылама және бояғыштар

Кейбір тағамдарда металл элементтері бар сылама мен бояғыштар бар. Бұл ыдыс қысқа толқынды пештерде қолдануға жараммайды.

Шыны

Ыстыққа төзімді шыны немесе керамикалық ыдыстар қысқа толқынды пеште пайдалану үшін өте қолайлы.

Кристалды шыны жараммайды, өйткені оның құрамында қорғасын бар, ол қысқа толқынды пеште әйнектің жарылуына әкелуі мүмкін. Сондықтан ол жараммайды.

Фарфор

Фарфор - қолайлы материал.

Дегенмен, алтын немесе күміс жиектері бар фарфорды, сондай-ақ қуыс жоталары немесе тұтқалары бар заттарды пайдаланбаңыз, себебі желдетудің жеткіліксіздігі қысымды тудыруы мүмкін.

Керамика

Әшекейленген керамика толығымен сыламамен жабылған жағдайда ғана жарамды.

Керамика қызып кетуі мүмкін. Пешке арналған қолғаптарды киіңіз.

Ағаш

Ағаш құрамындағы ылғал пісіру процесінде буланып кетеді. Бұл ағаштың кебуіне және жарылуына әкеледі. Сондықтан ағаш ыдыстар жараммайды.

Қысқа толқынды пештер үшін қолайлы контейнерлер

Пластиктер

 Ыстыққа сезімтал пластиктің зақымдануы.

Пластикалық контейнерлер кем дегенде 110 °C дейін ыстыққа төзімді болуы керек. Әйтпесе, пластмасса майысып, тағаммен бірге балқып кетуі мүмкін.

Қысқа толқынды шештің жеке режимінде қолдануға жарамды пластикалық контейнерлерді ғана қолданыңыз.

Қысқа толқынды пештерде қолдануға арналған арнайы пластикалық контейнерлерді мамандандырылған сауда дүкендерінен сатып алуға болады.

Меламинді контейнерлер жарамсыз. Меламин қысқа толқынды энергияны сіңіреді және қызады. Пластикалық контейнерлерді сатып алғанда, олардың қысқа толқынды пеште қолдануға жарамды екеніне көз жеткізіңіз.

Полистиролдан жасалған науалар сияқты бір реттік контейнерлерді тағамды қысқа мерзімді жылыту үшін ғана пайдалануға болады.

Қайнатуға арналған пластикалық пакеттерді пісіру және қайта қыздыру үшін пайдалануға болады. Олар алдын ала тесілген болуы керек. Саңылаулар будың сыртқа шығуына мүмкіндік береді. Бұл артық қысымның пайда болуына және пакеттің жыртылуына жол бермейді.

Сондай-ақ, тесуді қажет етпейтін арнайы бұмен пісіруге арналған пакеттер бар. Пакетте берілген нұсқауларды орындаңыз.

 Жарамсыз материалға байланысты өрт қаупі. Құрамында сым бар металл қыстырғыштар мен пластик немесе қағаз тұтастырғыштары тұтануы мүмкін. Бұл қысқыштар мен тұтастырғыштарды пайдаланудан аулақ болыңыз.

Бір рет қолданылатын контейнерлер

Пластмассада жасалған бір реттік контейнерлер „Пластмассалар“ бөлімінде көрсетілген талаптарға сай болуы керек.

 Жарамсыз контейнерге байланысты өрт қаупі.

Пластмассада, қағаздан немесе басқа жанғыш материалдардан жасалған бір реттік контейнерлер тұтануы мүмкін.

Пластмассада, қағаздан немесе басқа жанғыш материалдардан жасалған бір реттік контейнерлерде тағамды қайта қыздыру немесе пісіру кезінде құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.

Қоршаған ортаны қорғау мақсатында біз бір реттік контейнерлерді пайдалануды ұсынбаймыз.

Қысқа толқынды пештер үшін қолайлы контейнерлер

Контейнерлерді сынау

Егер шыны, қыштан жасалған бұйымдар немесе фарфордан жасалған табақтар немесе ыдыс-аяқтардың қысқа толқынды пеште қолдануға жарамдылығына күмәндансаңыз, қарапайым сынақ жүргізуге болады:


- Сынағыңыз келетін бос затты пеш бөлімінің ортасына қойыңыз.
- Есікті жабыңыз.
- Максималды қуат деңгейін таңдаңыз.
- 0 минут жыпылықтағанын *OK* арқылы растаңыз.
- $\wedge$ және $\vee$ көрсеткі түймелерін пайдаланып 30 секунд енгізіп, *OK* түймесін басу арқылы енгізуді растаңыз.
- Бастау түймесін басыңыз.

Егер сынақ кезінде ұшқынмен бірге сықырлаған дыбыс естісеңіз, құрылғыны дереу өшіріңіз (Тоқтату/С түймесін екі рет түртіңіз)! Бұл реакцияны тудыратын кез келген контейнерлер қысқа толқынды пеш қуатымен пайдалануға жарамсыз. Контейнердің жарамдылығына күмәніңіз болса, контейнер өндірушісіне немесе жеткізушісіне хабарласыңыз.

Бұл сынақты қуыс саптарының жеткілікті түрде желдетілгенін тексеру үшін қолдануға болмайды.

Жылу сақтайтын қақпақ

- әсіресе ұзақ қайта қыздыру уақыты бар тағамдарды дайындаған кезде, ол тым көп будың шығуына жол бермейді.
- қайта қыздыру процесін жылдамдатады.
- тағамның кебуіне жол бермейді.
- пеш бөлімін таза ұстауға көмектеседі.

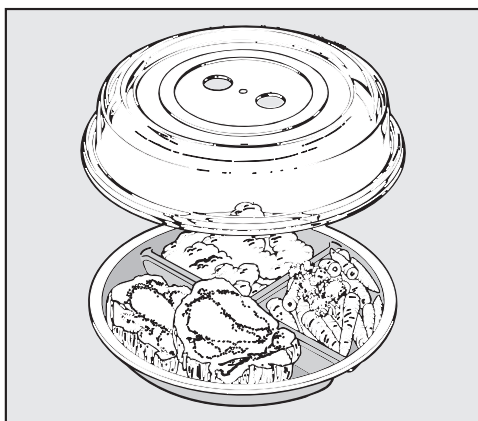

- Қысқа толқынның Жеке режимін пайдаланған кезде тағамды әрқашан қысқа толқынды пеште қолдануға арналған жылу сақтайтын қақпақпен жабыңыз.

Тиісті жылу сақтайтын қақпақтарды бөлшек сауда дүкендерінен сатып алуға болады.

Қысқа толқынды пеште қолдануға ұсынылған ауа өткізбейтін пленкасын қақпақтың орнына қолдануға болады. Қыздырылған кезде қалыпты ауа өткізбейтін пленкасының бұрмаланып, тамаққа жабысып қалуы мүмкін.

Қысқа толқынды пештер үшін қолайлы контейнерлер

 Ыстыққа сезімтал пластиктің зақымдануы.
Қақпақ материалы әдетте 110 °C-қа дейінгі температураға төтеп бере алады (өндіруші туралы ақпаратты қараңыз). Жоғары температурада пластик бұрмаланып, тағаммен бірге балқып кетуі мүмкін.
Сондықтан қақпақты тек қысқа толқынды пештерде және тек қысқа толқынды Solo режимінде пайдалануға болады.

 Жабық параметрлердің кесірінен зақымдануы.
Егер қақпақ диаметрі шағын контейнермен бірге пайдаланылса, қақпақ контейнердің айналасында тығыздағыш пайда болуы мүмкін және қақпақтың бүйіріндегі саңылаулар арқылы бу шыға алмауы мүмкін. Қақпақ тым қызып, ери бастауы мүмкін.
Қақпақтың тығыздағыш жасамайтынына көз жеткізіңіз.

 Қысымның жоғарылауына байланысты жарылыс қаупі.
Саңылаусыз контейнерлерде немесе бөтелкелерде қайта қыздырылған кезде қысым жоғарылап, олардың жарылуына әкелуі мүмкін.
Қысқа толқынды пеште қыздырар алдында саңылаусыз шыны ыдыстарды, мысалы, балалар тағамы бар банкаларды ашу керек. Оларды ашпай қыздыруға тырыспаңыз. Балаларға арналған бөтелкелермен бұрандалы жоғарғы жағын және емізікті алып тастау керек.

Жылу сақтайтын қақпақты пайдаланбаңыз, егер:

- кепкен нан ұнтағымен қапталған тамақ қыздырылса.
- тосттар сияқты қытырлақ болуы керек тағамдарды дайындаған кезде.

Алғаш рет пайдалану алдында

Қысқа толқынды пешті қолданар алдында оны орнату керек.

Қысқа толқынды пеш электр желісіне қосылғаннан кейін пайдалануға дайын болады.

Уақытты орнату

- Құрылғыны электр желісіне қосыңыз.

12:00 дисплейде пайда болады. Қос нүктенің алдындағы сандар жыпылықтайды.

- Сағатты орнату үшін $\wedge$ және $\vee$ көрсеткі түймелерін пайдаланыңыз.
- *OK* түймесін басу арқылы растаңыз.
- Минуттарды орнату үшін $\wedge$ және $\vee$ көрсеткі түймелерін пайдаланыңыз.
- *OK* түймесін басу арқылы растаңыз.

Белгіленген уақыт енді қабылданды.

Сіз 24 сағаттық және 12 сағаттық форматты (1=13:00) ауыстыра аласыз („Құрылғы параметрлерін өзгерту“ тарауын қараңыз).

әулік уақытының дисплейін кешкі сағат 11-ден таңғы 5-ке дейін өшіруге орнатуға болады („Құрылғы параметрлерін өзгерту“ тарауын қараңыз).

Ағымдағы уақытты өзгерту

- $\equiv$ түймесін басыңыз.

Дисплейде P1 көрсетіледі.

- *OK* түймесін басыңыз.
- Көрсеткі түймелерін пайдаланып сағатты өзгертіңіз және *OK* түймесін басу арқылы растаңыз.
- Минуттарды орнату және *OK* арқылы растау үшін көрсеткі түймелерін пайдаланыңыз.

Өзгертілген уақыт енді қабылданды.

Есікті ашу

- Есікті ашу үшін босату түймесін басыңыз.

Егер қысқа толқынды пеш қолданылса, есікті ашу пісіру процесін тоқтатады.

Ыдысты пешке қою

Ең дұрысы, ыдысты пештің ортасына қою керек.

Айналмалы табақ

Ыдыс-аяқты алу кезінде айналмалы табақты жылжытпағаныңызға көз жеткізіңіз.

Пісіру процесін бастағаннан кейін айналмалы табақ үстіне қойылған ыдыстармен бірге автоматты түрде айнала бастайды. Айналдыру тамақты біркелкі ертуді, қайта қыздыруды немесе пісіруді қамтамасыз етеді.

Айналмалы табаққа ең көбі 3 кг салмақ салуға болады. Егер ол шамадан тыс жүктелген болса, айналмалы табақ айнала алмайды және қысқа толқынды пеш зақымдалуы мүмкін.

Айналмалы табаққа максималды жүктеме асып кетпеуін қадағалаңыз.

Егер сіз айналмалы табақты шығарып, тағамды тікелей пеш бөлімінің үстіне қойсаңыз, қысқа толқынды пеш зақымдалуы мүмкін. Тамақты тікелей айналмалы табаққа қоймаңыз — әрқашан ыдыс-аяқты пайдаланыңыз.

Әрқашан айналмалы табақты пайдаланыңыз және тағамы бар ыдыстарды айналмалы табақтың **ортасына** қойыңыз.

Айналмалы табақты пайдалану

- Айналмалы табақтың өлшемінен кішірек ыдыстарды ғана пайдаланыңыз.
- Еріту, қайта қыздыру немесе пісіру үшін әрқашан қысқа толқынды пеште қолдануға болатын қауіпсіз ыдыстарды пайдаланыңыз („Қысқа толқынды пештерге арналған қолайлы контейнерлер“ тақырыбын қараңыз). Тағамы бар ыдыстарды айналмалы табақтың ортасына қойыңыз.
- Сондай-ақ, тағамның біркелкі қызып тұрғанына көз жеткізу үшін оны пісіру кезінде аудару немесе араластыру керек.

Есікті жабу

- Есікті тарс жауып қойыңыз.

Үзілген пісіру бағдарламасын жалғастыру үшін „Бастау“ түймесін қайтадан басыңыз.

Егер есік дұрыс жабылмаған болса, құрылғы қайтадан іске қосылмайды.

Бағдарламаны іске қосу

Тиісті сенсорлық басқару элементін басу арқылы қысқа толқынды пештің қуат деңгейін таңдаңыз.

- Сізге қажетті қуат деңгейінің сенсорлық басқару құралын түртіңіз.

Дисплейде  және қысқа толқынды пештің қуат деңгейі жанады.

- Көрсеткі түймелерін пайдаланып, қажетті пісіру ұзақтығын орнатыңыз (алдымен минуттарда) және **OK** түймесін басу арқылы таңдауыңызды растаңыз.

- Содан кейін секундтарды орнатыңыз және **OK** түймесін басу арқылы қайтадан растаңыз.

- Start түймесін басыңыз.

Пісіру бағдарламасы іске қосылады.

Сіз 7 қуат деңгейінің бірін таңдай аласыз.

Қуат деңгейі неғұрлым жоғары болса, тамаққа соғұрлым көп қысқа толқындар жетеді.

Пісіру кезінде араластыруға немесе айналдыруға болмайтын тағамды қыздырған кезде, мысалы, қапталған тағамдарды дайындаған кезде, қысқа толқынды пештің төменгі қуат деңгейін қолданған дұрыс.

Бұл жылудың біркелкі бөлінуін қамтамасыз етеді. Тамақты дұрыс пісіру үшін жеткілікті ұзақ қыздырыңыз.

Ұзақтығын 90 минутқа дейін таңдауға болады. Ерекшелік: Егер қысқа толқынды пештің максималды қуат деңгейі таңдалған болса, онда пісірудің максималды ұзақтығын 15 минутқа орнатуға болады. Егер сіз құрылғыны толық қуатта пайдалануды жалғастырсаңыз, қуат деңгейі төмендеуі мүмкін және бұл дисплейде (қызып кетуден қорғау) көрсетіледі.

Қажетті ұзақтығы мыналарға байланысты:

- тамақтың бастапқы температурасы. Тоңазытқыштан тікелей алынған тағамды қыздыру немесе пісіру бөлме температурасында сақталған тағамдарды дайындауға қарағанда ұзағырақ уақыт алады.
- тағамның түрі мен құрылымы. Балғын көкөністерде су көп болады және сақталған көкөністерге қарағанда тезірек піседі.
- тағамды араластыру немесе айналдыру жиілігі. Жиі араластырғанда немесе айналдырғанда, тамақ біркелкі қызады, сондықтан тезірек піседі.
- тамақ мөлшері. Әдетте, екі еселенген мөлшерді дайындау үшін екі есе көп уақыт қажет. ал аз мөлшерде ұзақтығын сәйкесінше қысқартыңыз.
- контейнердің пішіні мен материалы.

„есік“ хабары

Дисплейдегі „есік“ хабары, егер оның ішінде тағам болмаса, құрылғыны пайдалануға болмайтынын еске салады.

Құрылғыны тамақсыз пайдалану оның зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Егер „Бастау“ түймесі есікті ашпай-ақ басылса, дисплейде **„есік“** сөзі пайда болады. Есік ұзақ уақыт бойы ашылмағандықтан (шамамен 20 минут) құрылғының ішінде ешқандай тамақ болмауы мүмкін. Есік ашылмайынша процесті бастауға болмайды.

Бағдарламаны үзу немесе қайта бастау

Кез келген уақытта сіз

. **бағдарламаны үзе аласыз:**

- Тоқтату / С түймесін баса аласыз немесе құрылғының есігін аша аласыз.

Ұзақтығы кері санауды тоқтатады.

. . **бағдарламаны жалғастыра аласыз.**

- Есікті жауып, „Бастау“ түймесін басыңыз.

Бағдарлама жалғасады.

Параметрлерді өзгерту

Егер сіз бағдарламаны бастағаннан кейін мынаны білсеңіз . .

. . . **қысқа толқынды пештің қуат деңгейі** тым жоғары немесе тым төмен, сіз:

- жаңа деңгейді таңдай аласыз.

. . . белгіленген **ұзақтығы** тым қысқа немесе тым ұзақ болса, сіз

- Бағдарламаны тоқтатыңыз („Тоқтату/С“ түймесін бір рет басыңыз), көрсеткі түймелерін пайдаланып жаңа ұзақтықты орнатыңыз және бағдарламаны жалғастырыңыз („Бастау“ түймесін басыңыз).

немесе балама ретінде:

- Пісіру ұзақтығын жұмыс кезінде „Бастау“ түймесін басу арқылы арттыруға болады. Бастау түймесі басылған сайын пісіру ұзақтығы тағы бір минутқа артады (Ерекшелік: қысқа толқынды пешті

максималды қуатта пайдаланған кезде пісіру ұзақтығының артуы 30 секундтық қадаммен артады.)

Бағдарламаны тоқтату

- „Тоқтату/С“ түймесін екі рет басыңыз.

Бағдарламаның соңында

Пісіру бағдарламасы аяқталғаннан кейін дыбыстық сигнал естіледі. Ішкі жарықтандыру өшеді.

Дыбыстық сигнал бағдарлама аяқталғаннан кейін 20 минут ішінде әр 5 минут сайын еске салғыш ретінде қысқаша естіледі.

- Егер сіз дыбыстық сигналды өшіргіңіз келсе, Тоқтату/С түймесін басыңыз.

Автоматты түрде жылы күйде сақтау функциясы

„Жылуды сақтау“ функциясы есік жабық күйінде қалса және түймелер басылмаса, қуаты кемінде 450 Вт болатын пісіру бағдарламасы аяқталғаннан кейін автоматты түрде қосылады.

Шамамен 2 минуттан кейін максималды 15 минут ішінде 80 Ватт жылуды сақтау функциясы қосылады.

Дисплейде  80 Вт және **Car:Car** жанады.

Жылуды сақтау функциясын орындау кезінде есікті ашу немесе түймелердің немесе селекторлардың бірін іске қосу оның жойылуына әкеледі.

Жылуды сақтау функциясын бөлек орнату мүмкін емес.

Бұл функцияны өшіруге болады („Параметрлерді өзгерту“ бөлімін қараңыз).

Quick қысқа толқынды пеші

Құрылғыны максималды қуатқа бір минутқа қосу үшін Бастау/⬢ түймесін басу жеткілікті.

■ Бастау/⬢ түймесін басыңыз.

Егер түйме қайта басылмаса, құрылғы максималды қуатта 1 минут жұмыс істейді.

Пісіру ұзақтығын жұмыс кезінде „Бастау“ түймесін басу арқылы арттыруға болады. „Бастау“ түймесін басқан сайын пісіру ұзақтығы тағы 30 секундқа артады.

Уақыт пен қуат деңгейін өзгерту

Сақталған уақыт пен қуат деңгейін өзгертуге және оны негізгі қолданба ретінде сақтауға болады.

300 ваттқа дейінгі қуат ауқымында максимум 10 минутты үнемдеуге болады.

450 ватттан максимум 5 минутты үнемдеуге болады.

■ *≡ түймесін басыңыз.

Дисплейде P 1 көрсетіледі.

■ Көрсеткі түймелерін пайдаланып P8 таңдаңыз.

■ Таңдауыңызды OK түймесімен растаңыз.

■ Қуат деңгейін өзгертіңіз және OK түймесін басу арқылы растаңыз.

■ Содан кейін ұзақтығын өзгертіп, OK түймесін басу арқылы растаңыз.

■ Параметрді өзгерткіңіз келмесе, OK түймесін басыңыз.

■ Құрылғының басқа параметрлерін өзгерткіңіз келмесе, Тоқтату/C түймесін басыңыз.

Өзгертілген параметрлер қуат өшірілгеннен кейін де сақталады.

Жүйелік құлып

Мысалы, жүйелік құлып балалардың құрылғыны пайдалануына жол бермейді.

Жүйелік құлыпты белсендіру

■ OK сенсорын 6 секунд басып тұрыңыз, ол дисплейде дыбыстық сигнал дыбысы естілгенше және дисплейде кілт белгісі пайда болғанша кері санақ жүргізеді:



Біраз уақыттан кейін кілт белгісі өшеді.

Енді құрылғының барлық функциялары құлыптаулы. Жүйелік құлып іске қосылған кезде тек кері есеп таймері қолданбасын пайдалануға болады („Кері есеп таймері“ тарауын қараңыз).

Қуат көзі үзілгеннен кейін жүйелік құлыпты қайта қосу қажет болады.

Жүйелік құлыпты ажырату

■ Жүйелік құлыпты болдырмау үшін OK сенсорын қайта басып, дыбыстық сигнал дыбысы естілгенше басып тұрыңыз.

Кері есеп таймерін пайдалану

Кері есеп таймерін асүйдегі кез келген әрекетті, мысалы, жұмыртқа пісіруді бақылау үшін пайдалануға болады. Белгіленген уақыт бір секундтық қадамдармен есептеледі.

-  түймесін басыңыз.
- Көрсеткі түймелерін пайдаланып, кері есеп таймері үшін қажетті минуттар санын орнатыңыз және *OK* түймесін басу арқылы растаңыз.
- Содан кейін қажетті кері есеп таймері үшін секундтарды енгізіп, *OK* түймесін басу арқылы растаңыз.

Дисплейде  жанады және кері санақ басталады.

Белгіленген уақыт өткеннен кейін дыбыстық сигнал дыбысы естіледі.

Бұл бірнеше рет қайталанады.

 жыпылықтайды және кері санақ басталады. Бұл кері есеп таймерінің мерзімі аяқталғаннан кейінгі уақытты көрсетуге арналған.

- Кері есеп таймерін тоқтату үшін  түймесін түртіңіз.

Кері есеп таймерінің жазбасын өзгерту

-  түймесін басыңыз.

Ағымдағы кері есеп таймерінің уақыты тоқтатылды.

- Кері есеп таймерін өзгерту үшін көрсеткі түймелерін пайдаланыңыз және *OK* түймесін басу арқылы растаңыз.

Кері есеп таймері жұмысын жалғастырады.

Есептеу таймерінің ұзақтығын жою

- Тоқтату/*C* түймесін басыңыз.

Ағымдағы кері есеп таймерінің уақыты тоқтатылды.

Кері есеп таймерін және пісіру бағдарламасын пайдалану

Кері есеп таймері функциясын пісіру бағдарламасын бір уақытта пайдалануға болады және фондық режимде кері санақ жүргізеді.

- Пісіру бағдарламасы кезінде  түймесін басыңыз.
- Кері есеп таймерін өзгерту үшін көрсеткі түймелерін пайдаланыңыз және *OK* түймесін басу арқылы растаңыз.

Бірнеше секундтан кейін дисплей қайтадан өзгеріп, пісіру уақытының кері санағын көрсетеді. Фондық режимде кері санаудың кері есеп таймерінің уақыты жарықтандырылған  таңбамен көрсетіледі.

Ағымдағы кері есеп таймерінің уақыты пісіру бағдарламасы кезінде  түймесін басқан кезде көрсетіледі.

Жұмыс – Автоматты бағдарламалар

Барлық автоматты бағдарламалар салмаққа байланысты.

Тағамның салмағын метрикалық (г) немесе империялық (фунт) түрінде көрсетуге болады („Параметрлерді өзгерту“ бөлімін қараңыз).

Бағдарламаны таңдағаннан кейін тағамның салмағын енгізіңіз. Құрылғы енгізілген салмаққа сәйкес ұзақтығын автоматты түрде есептейді.

Пісіргеннен кейін, жылуды бүкіл тағамға біркелкі тарату үшін тамақты бөлме температурасында ұсынылған минуттар санына (тұру уақыты) қалдырыңыз.

Автоматты түрде еріту

Тағамның әртүрлі түрлерін ерітуге арналған 5 бағдарлама бар. А 3 бағдарламасының тұру уақыты салмаққа байланысты 30 минутқа дейін, ал басқа бағдарламалар үшін шамамен 10 минутты құрайды.

А 1 

Стейк, туралған ет

А 2 

Тартылған ет

А 3 

Тауық

А 4 

Торт

А 5 

Нан

Бұл бағдарлама әсіресе мұздатылған туралған нанды еріту үшін өте қолайлы. Мүмкін болса, құрылғыға бір тілімді салыңыз немесе еріту уақытының жартысы өткеннен кейін дыбыстық сигнал дыбысы естілгенде тілімдерді бөліңіз.

Автоматты түрде пісіру

Мұздатылған және балғын тағамдарға арналған 3 бағдарлама бар.

Осы бағдарламалардың әрқайсысының тұру уақыты шамамен 2 минутты құрайды.

Мұздатылған тағамды пісіру

А 6 

Көкөністер

А 7 

Араластыруға болатын дайын тағамдар

А 8 

Пісірілген нан, гратен

Балғын тағамды пісіру

А 9 

Көкөністер

А 10 

Картоп

А 11 

Тұздықтағы балық

Автоматты бағдарламаны пайдалану

-  түймесін басыңыз.
- Көрсеткі түймелерін пайдаланып автоматты бағдарламалар тізімінен қажетті бағдарламаны таңдаңыз.
- Таңдауыңызды *OK* түймесімен растаңыз.

Дисплей қысқа толқынды пештің  мәнін және таңдалған бағдарлама үшін өнімнің ең аз салмағын көрсетеді.

Бастау таңбасы  және грамм немесе фунт салмақты көрсету үшін нұсқау ретінде жыпылықтайды.

- Көрсеткі түймелерін пайдаланып тағамның салмағын баптаңыз.
- Бағдарламаны бастаңыз.

Ұзақтығы (салмаққа байланысты) кері санала бастайды және  қысқа толқынды белгісі жанады.

Пісіру ұзақтығының ортасында дыбыстық сигнал дыбысы естіледі.

- Тағамды айналдыру немесе араластыру үшін бағдарламаны тоқтатыңыз, содан кейін бағдарламаны жалғастырыңыз.

Бағдарламаланған ұзақтықты, қажет болған жағдайда, дисплейде қажетті уақыт көрсетілгенше „Бастау“ түймесін қайта-қайта түрту арқылы жұмыс кезінде бірнеше минутқа ұзартуға болады. Барлық бағдарламаларда бұл уақытты бірнеше минутқа ғана ұзартуға болады.

Пісіру бағдарламасы аяқталғаннан кейін дыбыстық сигнал естіледі. Ішкі жарықтандыру өшеді.

Автоматты бағдарламаларға арналған рецепттер

Төменде „Балғын тағамды дайындау“ автоматты бағдарламаларына арналған бірнеше рецепт бойынша ұсыныстар берілген. Оларды сіздің талаптарыңызға сәйкестендіруге болады.

Егер тиісті бағдарлама үшін ұсынылған салмақтан асып кетсе, тағам жеткілікті түрде піспейді. Тиісті бағдарлама үшін салмақ бойынша ұсыныстарды орындау маңызды.

А 9 Көкөністер

Әдісі

Жуылған және дайындалған көкөністерді контейнерге салыңыз. Балғындық пен ылғалдылыққа байланысты 3—4 ас қасық су, аздап тұз немесе басқа дәмдеуіштерді қосыңыз. Суды қоса алғанда, салмақты енгізіңіз, жабық пісіру контейнерін айналмалы табаққа қойып, пісіріңіз. Пісіру уақытының ортасында тағамды аудару немесе араластыру керектігін ескертетін дыбыстық сигнал дыбысы естіледі.

Көкөністерді тұздықта пісіру кезінде енгізілген салмақтың құрамына тұздық кіруі керек. Максималды салмақ бойынша нұсқаулардан аспаңыз.

Баттауық кремі тұздығындағы сәбіз (2 порция үшін)

Жалпы қажетті уақыт: 25—35 минут

Құрамы

350 г сәбіз, аршылған
5 г сары май
50 мл көкөніс сорпасы (тез дайындалады)
75 мл жаңа піскен кілегей
1 ас қасық ақ шарап
Тұз және бұрыш
1 шымшым қант
1/2 шай қасық қыша
1—2 ас қасық баттауық, балғын, түралған немесе
1 ас қасық баттауық, кептірілген және ұнтақталған
Шамамен 1 ас қасық жүгері ұны

Әдісі

Сәбізді тазалаңыз, содан кейін ұзыншалап немесе тілімдерге кесіңіз (қалыңдығы шамамен 3—4 мм). Қалған ингредиенттерді біріктіріп, сәбіздің үстіне құйыңыз. Қақпағын жауып, пісіріңіз. Дыбыстық сигнал дыбысы естілгенде араластырыңыз.

Параметр: Жаңа піскен тағамды пісіру
А 9 

Салмағы: 525 г

Сөре деңгейі: Айналмалы табақ

Сары карри қосылған картоп (3 порция үшін)

Жалпы қажетті уақыт: 25–35 минут

Құрамы

500 г тазартылған картоп
1 пияз, майдалап туралған
10 г сары май
1–2 ас қасық карри ұнтағы
250 мл көкөніс сорпасы (тез дайындалады)
50 мл көпіршітілген кілегей
125 г бұршақ (мұздатылған)
Тұз және бұрыш

Әдісі

Картопты текшелеп тураңыз (шамамен 3 × 3 см) немесе кішкене картопты қолданыңыз. Барлық ингредиенттерді сәйкес келетін үлкен ыдыста араластырыңыз. Қақпағын жауып, пісіріңіз. Дыбыстық сигнал дыбысы естілген кезде араластырыңыз, содан кейін пісіруді жалғастырыңыз.

Параметр: Жаңа піскен тағамды пісіру
А 10 
Салмағы: 800 г
Сөре деңгейі: Айналымалы табак

А 11 Балық: Балық карри (4 порция үшін)

Жалпы қажетті уақыт: 35–45 минут

Құрамы

300 г ананас кесектері
1 қызыл бұрыш
1 кішкентай банан
500 г қатты ақ балық
3 ас қасық лимон шырыны
30 г сары май
100 мл ақ шарап
100 мл ананас шырыны
Тұз, қант және чили ұнтағы
2 ас қасық жүгері ұны

Әдісі

Балықты текшелеп турап, қолайлы ыдысқа салыңыз. Лимон шырынын себіңіз. Бұрышты төртке бөліп, тұқымдары мен өзегін алып тастап, жіңішке тілкемдерге кесіңіз. Бананның қабығын аршып, тураңыз. Бұрыш пен ананас кесектерімен бірге балыққа қосып, жақсылап араластырыңыз. Сары майды қосыңыз. Біркелкі тұздық жасау үшін шарапты, шырынды, дәмдеуіштерді және жүгері ұнын араластырып, оны балықтың үстіне құйыңыз. Барлығын мұқият араластырыңыз, содан кейін жабыңыз және пісіріңіз.

Параметр: Жаңа піскен тағамды пісіру
А 11 
Салмағы: шамамен 1200 г
Сөре деңгейі: Айналымалы табак

Параметрлерді өзгерту

Құрылғының кейбір стандартты параметрлерінің баламасы бар.

Құрылғы параметрлерінің әртүрлі опциялары үшін диаграмманы қараңыз. Зауыттық параметрлер диаграммада жұлдызшамен* белгіленген.

Параметрді өзгерту үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

- *≡ түймесін басыңыз.

Дисплейде P 1 көрсетіледі.

- Көрсеткі түймелерін пайдаланып өзгерткіңіз келетін құрылғы параметрін таңдаңыз.
- Таңдауыңызды OK түймесімен растаңыз.
- Енді құрылғының параметрлеріне байланысты мәндерді енгізуге немесе көрсеткі түймелерін пайдаланып параметр опцияларын таңдауға болады.
- Егер сіз қандай да бір параметрді өзгертпеген болсаңыз және басқасына ауысқыңыз келсе, OK түймесін басыңыз.
- Құрылғының басқа параметрлерін өзгерткіңіз келмесе, Тоқтату/С түймесін басыңыз.

Өзгертілген параметрлер қуат өшірілгеннен кейін де сақталады.

Құрылғы параметрлері		Параметрлер қолжетімді (* зауыттық әдепкі мәні)	
P1	Ағымдағы уақытты орнату	Сағат	Сағатты енгізу үшін көрсеткі түймелерін пайдаланыңыз.
		Минут	Минуттарды енгізу үшін көрсеткі түймелерін пайдаланыңыз.
P2	Дыбыстық сигналдар	50	Дыбыстық сигналдар өшірілген.
		51*	Дыбыстық сигналдар іске қосылады.
P3	Пернетақта дыбысы	50	Пернетақта дыбыстары өшірілген.
		51*	Пернетақта дыбыстары іске қосылады.
P4	Сағат пішімі	24 сағ *	24 сағаттық дисплей іске қосылды.
		12 сағ	12 сағаттық дисплей іске қосылды.
P5	Түнгі күңгірттену	50*	Түнгі күңгірттеу өшіріледі.
		51	Түнгі күңгірттеу іске қосылады. Дисплейдің ағымдағы уақыты кешкі сағат 11:00-ден таңғы 5:00-ге дейін өшіріледі.

Параметрлерді өзгерту

Құрылғы параметрлері		Параметрлер қолжетімді (* зауыттық әдепкі мәні)	
P6	Салмақ бірлігі	S0*	Тамақ салмағы граммен (г) көрсетіледі.
		S1	Тамақ салмағы фунтпен (фунт) көрсетіледі.
P7	Автоматты түрде жылы күйде сақтау функциясы	S0	Автоматты түрде жылы күйде сақтау функциясы өшірілген.
		S1*	Автоматты түрде жылы күйде сақтау функциясы іске қосылды.
P8	Quick қысқа толқынды пеші	Қуат	Максималды қуатты өзгертуге болады.
		Ұзақтығы	1 минуттық ұзақтығы өзгеруі мүмкін.
P9	„есік“ хабары	S0	„Есік“ хабары пайда болмайды.
		S1*	Егер есік шамамен 20 минут ішінде ашылмаса, „есік“ хабары пайда болады. Осыдан кейін іске қосу бұғатталады.
P10	Демо режимі (тек көрсетілім залында пайдалануға арналған)	S0*	Демо режимі өшірілген. Демо режимі өшірілген кезде дисплейде _ _ _ _ қысқа уақытқа пайда болады.
		S1	Демо режим белсендірілген. Түйме немесе селектор жұмыс істеп тұрғанда, PЕ5_ дисплейде қысқа уақытқа пайда болады. Құрылғыны басқару мүмкін емес.
P11	Жұмыс уақыты		Қысқа толқынды пештің жалпы жұмыс уақытын сұрауға болады.
P0	Зауыттық әдепкі мәні	S0	Зауыттық әдепкі параметрлер өзгертілді.
		S1*	Зауыттық әдепкі параметрлер қалпына келтірілді немесе өзгертілмеді.

Қайта қыздыру

Тағамды қайта қыздыру үшін қысқа толқынды пештің келесі қуат деңгейлерін таңдаңыз:

Сусындар	800Вт
Тамақ	600 Вт
Нәрестелер мен балаларға арналған тағам	450 Вт

⚠ Ыстық тағамнан күйіп қалу қаупі.
Нәрестелер мен балаларға арналған тағам тым ыстық болмауы керек.
Оны тек 450 ватт қуатпен 1/2–1 минут қыздырыңыз.

Қайта қыздыру бойынша кеңестер

Тағамдарды қайта қыздыру кезінде, мысалы, кепкен нан ұнтағымен жабылған тағамдарды дайындау кезінде қытырлақ қабықшаны беру қажет болған жағдайларды қоспағанда, әрқашан қақпақты пайдаланыңыз.

⚠ Қысымның жоғарылауына байланысты жарылыс қаупі.
Саңылаусыз контейнерлерде немесе бөтелкелерде қайта қыздырылған кезде қысым жоғарылап, олардың жарылуына әкелуі мүмкін.
Қысқа толқынды пеште қыздырар алдында саңылаусыз шыны ыдыстарды, мысалы, балалар тағамы бар банкаларды ашу керек. Оларды ашпай қыздыруға тырыспаңыз. Балаларға арналған бөтелкелермен бұрандалы үстіңгі және емізікті алып тастау керек.

⚠ Шамадан тыс қайнатудан болатын жарақат алу қаупі.
Қысқа толқынды пешті пайдаланып сұйықтықтарды қыздыру кезінде сұйықтықтың қайнау температурасына тән көпіршіктер пайда болмай қол жеткізуге болады. Сұйықтық бүкіл көлемде біркелкі емес қайнайды. Бұл „қайнаудың кешігуі“ деп аталатын контейнер қысқа толқынды пештен шығарылған кезде немесе шайқалған кезде көпіршіктердің кенеттен жиналуына әкелуі мүмкін, бұл сұйықтықтың жарылыспен кенеттен қайнауына әкелуі мүмкін. Көпіршіктердің пайда болуы соншалықты күшті болуы мүмкін, сондықтан қысым құрылғының есігін ашуға мәжбүр етеді.
Сұйықтықты қайта қыздырмас бұрын араластыру арқылы қайнаудың кешігуін болдырмауға болады. Қайта қыздырғаннан кейін контейнерді пеш бөлімінен шығармас бұрын кем дегенде 20 секунд күтіңіз. Сонымен қатар қыздыру кезінде шыны таяқшаны немесе ұқсас затты, егер бар болса, контейнерге салуға болады.

Жұмыртқалар жарылуы мүмкін.
Ешқашан қатты пісірілген жұмыртқаны қысқа толқынды пеште, тіпті қабығы болмаса да, қыздырмаңыз.

Тоңазытқыштан тікелей алынған тағамды пісіру бөлме температурасында сақталған тағамдарды дайындауға қарағанда ұзағырақ уақыт алады. Қажетті уақыт тамақтың сипатына, бастапқы температурасы мен пісірілген өнімдерге байланысты.

Әрқашан тағамның жеткілікті түрде пісірілгеніне немесе қайта қыздырылғанына көз жеткізіңіз.

Егер сіз жеткілікті жоғары температураға қол жеткізгеніңізге күмәндансаңыз, тағы біраз қайта қыздыруды жалғастырыңыз.

Қайта қыздыру кезінде мезгіл-мезгіл көбірек тағамды араластырыңыз немесе аударыңыз. Тағамды сыртынан ортасына қарай араластырыңыз, өйткені олар сыртынан тезірек қызады.

Қайта қыздырғаннан кейін

Контейнерді шығарғанда абай болыңыз. Ыстық болуы мүмкін.

Контейнер әдетте қысқа толқынды пештерде қыздырылмаса да (керамикалық ыдыстарды қоспағанда), жылу тағамнан контейнерге ауысуы мүмкін.

Қайта қыздыру процесінің соңында тағамды бөлме температурасында бірнеше минутқа қалдырыңыз. Бұл жылуды бүкіл тағамға біркелкі таратуға мүмкіндік береді.

 Ыстық тағамнан күйіп қалу қаупі.

Қайта қыздырғаннан кейін тағам өте ыстық болуы мүмкін.

Тамақты, әсіресе нәрестелер мен кішкентай балаларға арналған тағамды қайта қыздырғаннан кейін, оларды араластырыңыз немесе контейнерді шайқаңыз және температураның ешқандай қауіп төндірмейтініне көз жеткізіңіз.

Тағамды қысқа толқынды пеште қолдануға болатын қауіпсіз контейнерге салып, оны жабыңыз.

Пісіру кезінде алдымен 800 Вт қуат деңгейін таңдау ұсынылады, содан кейін тағам қызған кезде пісіруді мұқият жалғастыру үшін қуат деңгейін 450 ваттға дейін азайту керек.

Күріш немесе **жарма пудингі** сияқты тағамдар үшін алдымен 800 Вт қуат деңгейін таңдаңыз, содан кейін баяу отта қайнату үшін оны 150 ваттға дейін азайтыңыз.

Пісіру бойынша кеңестер

Көкөністерді пісіру ұзақтығы көкөністің құрылымына байланысты. Балғын көкөністерде сақталған көкөністерге қарағанда су көп болады және әдетте тезірек піседі. Сақталған көкөністерге аздап су құйыңыз.

Тоңазытқыштан тікелей алынған тағамды пісіру бөлме температурасында сақталған тағамдарды дайындауға қарағанда ұзағырақ уақыт алады.

Пісіру кезінде тағамды мезгіл-мезгіл араластырыңыз немесе аударыңыз. Бұл оның біркелкі пісуіне көмектеседі.

 Пісіру ұзақтығының жеткіліксіздігіне байланысты денсаулыққа қауіп төндіреді. Балық сияқты оңай дайындалатын тағамдардың жеткілікті уақыт пісетініне көз жеткізу өте маңызды. Тағамның бұл түрі тиісті уақыт аралығында дайындалғанына көз жеткізіңіз.

Қызанақ, шұжық, картоп қабығы және баклажан сияқты **қалың қабығы бар тағамдарды** дайындамас бұрын,

будың шығуын қамтамасыз ету және олардың жарылып кетуіне жол бермеу үшін бірнеше жерде тесу керек.

 Қабықтары бар жұмыртқалардың әсерінен жарақат алу қаупі.

Қабығында қыздырылған жұмыртқалар пеш бөлімінен шығарылғаннан кейін де жарылып кетуі мүмкін.

Жұмыртқаны қабығында қысқа толқынды пеште тек арнайы жасалған жұмыртқа пісіретін құрылғыда пісіруге болады.

 Қабығы жоқ жұмыртқалардың әсерінен жарақат алу қаупі.

Егер сіз жұмыртқаны қабықсыз қысқа толқынды пеште пісірсеңіз, нәтижесінде пайда болған қысымның әсерінен сарысы жарылып кетуі мүмкін.

Қабықсыз жұмыртқаны қысқа толқынды пеште сарысы қабығын бірнеше рет тескен жағдайда ғана дайындауға болады.

Пісіргеннен кейін

Ыдысты пештен шығарғанда абай болыңыз. Ыстық болуы мүмкін.

Қысқа толқынды пештер әдетте контейнердің өзінде жылу шығармаса да (тастан жасалған бұйымдардан басқа), тағамнан контейнерге жылу беру айтарлықтай болуы мүмкін, бұл контейнердің өзін қыздыруға әкеледі.

Пісірудің соңында тағамды бөлме температурасында бірнеше минут ұстаңыз. Бұл жылуды бүкіл тағамға біркелкі таратуға мүмкіндік береді.

 Қайта мұздатуға байланысты денсаулыққа қауіп төндіреді.

Еріген тағамдар қайтадан мұздатылған кезде тағамдық құндылығын жоғалтады және нашарлауы мүмкін.

Тағам ерігеннен кейін оны қайта мұздатпаңыз. Оны мүмкіндігінше тез қолданыңыз. Еріген тамақты пісіргеннен кейін ғана қайта мұздатуға болады.

Тағамды еріту үшін қысқа толқынды пештің келесі қуат деңгейлерін таңдаңыз:

- Кілегей, сары май, гатто және ірімшік сияқты өте ұылжыған тағамдарды еріту үшін 80 Вт қуат.
- Қалғанының бәрін еріту үшін 150 Вт.

Тағамды қаптамасынан шығарып, қысқа толқынды пеште қолдануға болатын төзімді ыдысқа салыңыз. Қақпағын ашып, жібітіңіз. Еріту уақытының ортасында тағамды бір-бірінен аударыңыз, араластырыңыз немесе бөліңіз.

Етті жібіту үшін мұздатылған етті орамнан шығарып, ет шырыны ағып, жиналуы үшін оны төңкерілген табаққа шыны немесе фарфор ыдыстарға салыңыз. Ерітудің ортасында аударыңыз.

 Сальмонелла жұқтыру қаупіне байланысты денсаулыққа қауіп төндіреді.

Құс етін еріту кезінде тамақ гигиенасы ережелерін сақтау өте маңызды.

Еріту кезінде пайда болған сұйықтықты пайдаланбаңыз.

Пісіру алдында етті, құс етін және балықты толығымен ерітудің қажеті жоқ.

Өнімдер ери бастағанша жібітіңіз.

Содан кейін беті шөптер мен дәмдеуіштерді сіңіру үшін жеткілікті түрде ериді.

Еріту және пісіру

Терең мұздатылған тағамды ерітіп, бірден қайта қыздыруға немесе пісіруге болады.

Алдымен 800 Вт, содан кейін 450 Вт таңдаңыз.

Тағамды қаптамасынан шығарып, еріту, қайта қыздыру немесе пісіру үшін қысқа толқынды пеште қолдануға болатын төзімді жабық ыдысқа салыңыз. Ерекшелік: Тартылған етті пісіру кезінде ашық қалдыру керек.

Сорпа, бұқтырылған ет және көкөністер сияқты су мөлшері жоғары тағамдарды пісіру процесінде бірнеше рет араластыру керек. Бағдарламаның ортасында ет кесектерін мұқият бөліп, аударыңыз. Балық бөліктерін ортасында аударыңыз.

Ерігеннен, қайта қыздырғаннан немесе пісіргеннен кейін, жылу бүкіл ыдысқа біркелкі таралуы үшін тағамды бөлме температурасында бірнеше минут ұстаңыз.

Пайдалану мысалдары

Тамақ	Саны	ҚТ қуат деңгейі (В)	Ұзақтығы (минутпен)	Ескертпелер
Сары майды/ маргаринді еріту	100 г	450	1:00–1:10	Қақпақты жаппаңыз
Шоколадты еріту	100 г	450	3:00–3:30	Қақпақты жаппаңыз, пісірудің ортасында араластырыңыз
Желатинді еріту	1 пакет + 5 ас қасық су	450	0:10–0:30	Қақпақты жаппаңыз, ерітудің ортасында араластырыңыз
Флан/желе сыламасы үшін салманы дайындау	1 пакет + 250 мл сұйықтық	450	4–5	Қақпақты жаппаңыз, қыздырудың ортасында араластырыңыз
Ашытқылы қамыр	100 г ұннан жасалған ашытқы қамыр	80	3–5	Жабыңыз және тұндыруға қалдырыңыз
Попкорн жасау	1 ас қасық (20 г) попкорн	800	3–4	Попкорнды 1 литрлік ыдысқа салыңыз, жабыңыз және пісіріңіз, пісіргеннен кейін қант немесе тұз себіңіз
Шоколад сыламасындағы зефир	20 г	600	0:10–0:20	Тәрелкеге салыңыз, қақпақты жаппаңыз
Салатты дәмдеуге арналған өсімдік майы	125 мл	150	1–2	Баяу отта қақпақсыз алдын ала қыздырыңыз
Цитрус жемістерін қатыру	150 г	150	1–2	Тәрелкеге салыңыз, қақпақты жаппаңыз
Бекон дайындау	100 г	800	2–3	Асүй қағазына салыңыз, қақпақты жаппаңыз
Балмұздақты жібіту	500 г	150	2	Ашық контейнерді құрылғыға салыңыз
Қызанақты аршу	Саны 3	450	6–7	Әр қызанақтың жоғарғы жағынан қиғаш тәрізді тілімді кесіп, қақпағын жауып, аздаған суға салып қыздырыңыз. Қабығы оңай аршылады. Сақ болыңыз, өйткені қызанақ қатты қызып кетуі мүмкін.
Құлпынай тосабы	300 г құлпынай, тосапқа арналған 300 г қант	800	7–9	Жемістер мен қантты терең контейнерде араластырыңыз, жабыңыз және пісіріңіз

Осы кестеде келтірілген ақпарат тек нұсқаулық ретінде арналған.

Сынақ институттарына арналған ескертпелер

EN 60705 стандартына сәйкес тағамды сынау	ҚТ қуат деңгейі (В)	Ұзақ тығы (мин)	Бос тұ ру уақыты * (мин)	Ескертпелер
Пісірілген крем, 750 г	300	26–28	120	Контейнерді стандартты түрде қараңыз, жоғарғы жиектегі өлшемдер (21 x 21 см)
Бисквит торты, 475 г	600	8	5	Контейнерді стандартты түрде қараңыз, 220 мм жоғарғы жиектегі сыртқы диаметр өлшемі, қақпағын жаппай пісіріңіз
Тартылған ет, 900 г	600 450	6 11	5	Контейнерді стандартты түрде қараңыз, 250 мм x 124 мм жоғарғы жиектегі өлшемдер, қақпағын жаппай пісіріңіз
Етті жібіту, (тартылған ет) 500 г	150	12	5–10	Контейнерді стандартты түрде қараңыз, қақпағын жаппаңыз, ерітудің ортасында аударыңыз
Таңқурай, 250 г	150	7	3	Контейнерді стандартты түрде қараңыз, қақпағын жаппай пісіріңіз


* Жылуды бүкіл тағамға біркелкі тарату үшін ыдысты бөлме температурасында белгіленген уақыт ішінде қалдырыңыз.

Тазалау және күтім жасау

Тазалау алдында қысқа толқынды пешті қуат көзінен ажыратыңыз.

Ешқандай жағдайда қысқа толқынды пешті тазалау үшін жоғары қысымды тазартқышты пайдаланбаңыз. Бу тазартқыштан шыққан бу электр компоненттеріне түсіп, қысқа тұйықталуды тудыруы мүмкін.

қажет болса, пеш бөлімінің бетін аз мөлшерде жуғыш сұйықтықпен сүртуге болады.

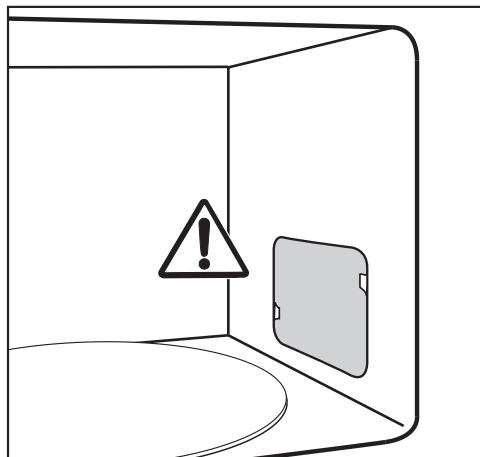

Пештің бөлімі мен есіктің іші

⚠ Пештің ыстық бөлімінен күйіп қалу қаупі.

Пеш бөлімі тым ыстық болуы мүмкін, сондықтан оны қолданғаннан кейін бірден тазалауға болмайды.

Пеш бөлімін суыған бойда тазалаңыз.

Қақпақты пештің ішіндегі қысқа толқынды пештің розеткасына, сондай-ақ есіктің ішкі жағын жабатын қабықшаны шығармаңыз.

⚠ Шамадан тыс ластану салдарынан болатын өрт қаупі.

Белгілі бір жағдайларда шамадан тыс ластану құрылғыға зақым келтіруі мүмкін, тіпті өрт қаупіне байланысты қауіпті болуы мүмкін.

Құрылғыны тазалау үшін ұзақ күтпеңіз, өйткені бұл тазалауды қажетсіз қиындатады, ал төтенше жағдайларда оны мүлдем мүмкін емес етеді.

Құрылғының желдеткіш саңылауларына су немесе басқа заттарды кіргізбеңіз және оларды бұғаттаңыз.

Суды көп пайдаланбаңыз және судың немесе басқа сұйықтықтың кез келген саңылауларға түсуіне жол бермеңіз.

Тазалағыш заттарды қолданбаңыз. Олар тырналып қалуы мүмкін.

Пеш бөлімі мен есіктің ішкі жағын жұмсақ жуғыш затпен немесе кішкене жуғыш сұйықтықпен және сүмен сүртуге болады. Жұмсақ шүберекпен құрғатып сүртіңіз.

Қатты ластануды кетіру үшін пеш бөлімінің ішіндегі бір стақан суды су қайнай бастағанша 2 немесе 3 минут қыздырыңыз. Бу қабырғаларға жиналып, кірді жұмсартады. Енді


Қысқа толқынды пеш бөліміндегі иістерді бейтараптандыру үшін құрылғыға аздап лимон шырыны қосылған бір кесе су құйып, бірнеше минут қайнатыңыз.

⚠ Құрылғының дұрыс жұмыс істемейуінен денсаулыққа қауіп төндіреді. Егер есіктің зақымдануы анықталса, ақаулықты Miele компаниясының уәкілетті және оқытылған техникалық қызмет көрсету маманы жойғанға дейін құрылғыны қолдануға болмайды. Зақымдалған құрылғыны пайдалану қысқа толқынды пештің жылыстауына және пайдаланушыға қауіп төндіруі мүмкін.


Есікті үнемі таза ұстау керек және зақымдану белгілерінің бар-жоғын жүйелі түрде тексеріп отыру керек. Қысқа толқынды пешті пайдаланбаңыз, егер:

- құрылғының есігі қисық болса.
- есіктің топсалары бос болса.
- Корпуста, есікте немесе пеш бөлімінің қабырғаларында саңылаулар немесе жарықтар көрінсе.

Ішкі бөлімін тазалау үшін:

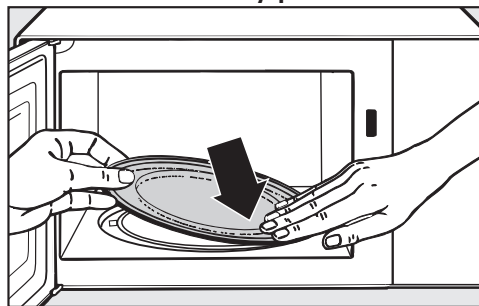

- Айналмалы табақты алыңыз да, ыдыс жуғышта немесе қолмен жуыңыз.

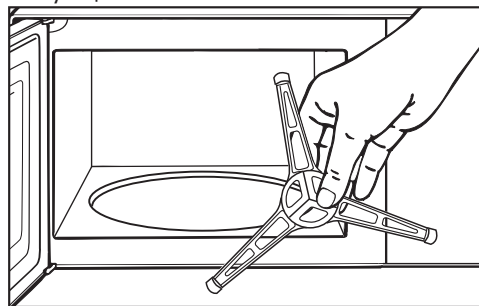

- Оның астындағы ролик сақинасын, сондай-ақ пештің түбін әрқашан таза ұстаңыз. Әйтпесе, айналмалы табак біркелкі айналмайды.
- Айналмалы табак пен ролик сақинасы арасындағы беттерді тазалаңыз.

Айналмалы табақты және/немесе локаторды қолмен бұрамаңыз, себебі бұл жетек қозғалтқышына зақым келтіруі мүмкін.

Тазалау және күтім жасау

Құрылғының алдыңғы жағы

Есіктің жақтауындағы желдеткіш саңылауларына су немесе басқа заттарды кіргізбеңіз және оларды бұғаттаңыз.

Тым ұзақ сақталған ластануды жою мүмкін болмауы мүмкін және беттердің өзгерісіне немесе түссізденуіне әкелуі мүмкін. Құрылғының алдыңғы жағындағы кірді дереу алып тастаңыз.

- шыныға арналған тазалау құралдары
- қатты, абразивті губкалар мен щеткалар, мысалы, ыдыс жууға арналған
- өшіргішпен дақтарды кетіруге арналған блоктар
- өткір металл қырғыштар

Құрылғының алдыңғы жағын жылы су мен жуғыш сұйықтыққа малынған таза, жұмсақ губкамен сүртіңіз. Тазалағаннан кейін жұмсақ шүберекпен құрғатып сүртіңіз. Тазалау құралы жоқ, таза, сұлы, микроталшықты шүберек те пайдаланылуы мүмкін.

Барлық беттер сызаттарға сезімтал. Кейбір жағдайларда сызаттардың әсерінен шыны сынуды мүмкін. Жарамсыз жуғыш заттарға тию салдарынан сыртқы беттер өзгеруі немесе түссізденуі мүмкін. Тазалау нұсқауларын орындаңыз.

Құрылғы беттеріне зақым келтірмеу үшін мыналарды пайдаланбаңыз:

- құрамында сода, аммиак, қышқылдар немесе хлоридтер бар жуғыш заттар
- құрамында қақтан тазартқыштары бар тазалау құралдары
- абразивті тазартқыштар, мысалы, тазартқыш ұнтақ, тазартқыш сұйықтық немесе пемза тастары
- еріткіштері бар тазартқыш заттар
- тот баспайтын болаттан тазартқыштар
- ыдыс жуғыш машинаны тазалау құралы
- пеш бүріккіштері

Күнделікті жұмыста орын алуы мүмкін көптеген ақаулықтар мен ақаулар оңай түзетілуі мүмкін. Көп жағдайда уақыт пен ақшаңызды үнемдей аласыз, себебі Miele клиенттік қызмет бөліміне хабарласудың қажеті болмайды.

Ақаулықтарды өзіңіз шешуге көмектесетін ақпаратты www.miele.kz/service сайтынан табуға болады.

Келесі кестелер ақаулық немесе ақау себебін табуға және оны шешуге көмектеседі.

Мәселе	Себебі мен шешімі
Бағдарлама басталмайды.	Бар-жоғын тексеріңіз: ■ құрылғының есігі жабық екенін. ■ жүйелік құлыптың іске қосылғанын („Жұмыс“ тарауындағы „Жүйелік құлып“ бөлімін қараңыз). ■ дисплейде „есік“ пайда болды. Есік ұзақ уақыт бойы ашылмаған (шамамен 20 минут) („Жұмыс“ тарауындағы „Есік хабары“ бөлімін қараңыз). ■ құрылғы электр желісіне қосылып, розеткаға қосылады. ■ Желілік сақтандырғыш күйіп кеткен. Олай болса, бұл құрылғының, тұрмыстық электр желісінің немесе басқа құрылғының дұрыс жұмыс істемеуіне байланысты болуы мүмкін (құрылғыны электр желісінен ажыратып, білікті электрикке немесе Miele клиенттерге қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз, „Клиенттерге қызмет көрсету бөлімі“ тарауын қараңыз).
Пісіру бағдарламасы аяқталғаннан кейін шу естілуі мүмкін.	Бұл қате емес. Пешті сөндіргеннен кейін суыту желдеткіші пеш бөлімінде, басқару панелінде немесе пеш корпусында ылғалдың жиналуын болдырмау үшін біраз уақыт жұмыс істей береді. Ол автоматты түрде өшеді.
Дисплей жанбайды.	Бұл кешкі сағат 11-ден таңғы 5-ке дейін болады және түнгі уақытты өшіру режимі қосылады. ■ Сағат дисплейін үнемі көргіңіз келсе, түнгі уақыт режимін өшіруді өшіріңіз.
Айналмалы табақ бірқалыпты айналмайды.	Айналмалы табақтың астындағы аймақ лас болуы мүмкін. ■ Айналмалы табақтың астында кірдің бар-жоғын тексеріңіз. ■ Айналмалы табақ пен ролик сақинасы арасындағы беттердің таза екенін тексеріңіз. ■ Айналмалы табақтың астындағы аумақты тазалаңыз.

Мәселені шешу нұсқаулығы

Мәселе	Себебі мен шешімі
Таңдалған пісіру ұзақтығының соңында тағам жеткілікті түрде ерітілмейді, қыздырылмайды немесе пісірілмейді.	Тағамды пісіру үшін ұзақтығы немесе қуат деңгейі жеткіліксіз болды. ■ Орнатылған ұзақтық үшін дұрыс қуат деңгейі таңдалғанын тексеріңіз. Қуат деңгейі неғұрлым төмен болса, соғұрлым ұзақ уақыт қажет болады. ■ Бағдарламаның тоқтатылғанын және оның қайта іске қосылмағанын тексеріңіз.
Қысқа толқынды пештің функциясы жұмыс істейді, бірақ пештің жарықтандыруы жұмыс істемейді.	Шам ақаулы. Осыдан кейін сіз құрылғыны әдеттегідей қолдана аласыз, бірақ жарықтандыруды қоспаңыз. ■ Жарықтандыруды ауыстыру қажет болса, Miele клиенттерге қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Қысқа толқынды пешті пайдаланған кезде біртүрлі дыбыстар естіледі.	Тағам алюминий фольгамен жабылған. ■ Алюминий фольганы алыңыз.
	Металл жабыны бар ыдыстарды пайдалану ұшқын тудыруы мүмкіндік береді. ■ Сәйкес контейнерлер туралы ақпаратқа назар аударыңыз.
Дисплейдегі ағымдағы уақыт дәл емес.	Егер электр қуаты өшіп қалса, уақыт автоматты түрде 12:00-ге ауысады. Ағымдағы уақыт қалпына келтіру керек. ■ Дұрыс ағымдағы уақытты орнатыңыз.
Тағам тым тез суытады.	Қысқа толқынды пеште тағам алдымен сыртынан пісіре бастайды, ал іші әдеттегіден баяу қызады. Егер тағам жоғары қуат деңгейінде пісірілсе, онда жылу тағамның ортасына жетпеуі мүмкін, сондықтан сырты ыстық, бірақ ортасында суық болады. Тұру уақыты кезінде жылу тағамның ортасына беріледі. ■ Әр түрлі фольгадағы тағамдарды, мысалы, жалатылған тағамдарды қайта қыздырған кезде, қуаттың төменгі деңгейін таңдап, қажетті ұзақтығын ұзартқан жөн.
Қысқа толқынды пеш пісіру, қайта қыздыру немесе еріту кезінде өздігінен өшеді.	Ауа айналымы жеткіліксіз болуы мүмкін. ■ Ауа кірісін немесе шығысының бітеліп қалмауын тексеріңіз. Кез келген кедергіні алып тастаңыз.
	Құрылғы қызып кеткен жағдайда автоматты түрде өшеді. ■ Пісіруді сәл салқындағаннан кейін жалғастыруға болады.
	Құрылғы қайтадан өздігінен өшеді. ■ Miele дилеріне хабарласыңыз.

Ақауларды өз бетіңізше түзетуге көмектесетін ақпарат пен Miele қосалқы бөлшектері туралы ақпаратты www.miele.kz/service сайтынан табуға болады.

Ақау шыққан жағдайда хабарласу

Өзіңіз жөндей алмайтын қандай да бір ақау шықса, Miele дилеріне немесе Miele компаниясының тұтынушыларға қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.

Miele компаниясының тұтынушыларға қызмет көрсету бөлімінің қоңырауына тапсырыс бере аласыз, ол үшін www.miele.kz/service сайтына кіріңіз. Miele компаниясының тұтынушыларға қызмет көрсету бөлімінің байланыс апаратын осы құжаттың соңынан таба аласыз.

Miele тұтынушыларға қызмет көрсету бөліміне хабарласқанда құрылғыңыздың үлгі идентификаторын және сериялық нөмірін (Fabr./SN/Nr.) айтыңыз. Бұл ақпаратты деректер тақтасынан таба аласыз.

Оқыту мақсатында телефон қоңыраулары қадағаланатынын және жазып алынатынын, сондай-ақ мәселе осы брошюрадағыдай шешілген жағдайда, қызмет көрсетілгені үшін ақы алынатынын ескеріңіз.

Кепілдік

Құрылғыға сатып алынған күннен бастап 2 жыл кепілдік беріледі. Толық ақпарат алу үшін берілген буклеттегі кепілдік шарттарын қараңыз.

Сәйкестік құжаттары

Сәйкестік сертификаты EAЭС RU C-DE.AЯ46.B.34760/24
23.05.2024 ж. бастап 22.05.2029 ж. дейін

Сәйкестік декларациясы EAЭС N RU Д-DE.PA02.B.81405/25
13.03.2025 ж. бастап 12.03.2030 ж. дейін.

Кеден одағының (ал қазіргі уақытта - Еуразиялық экономикалық одақ ЕАЭО) техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді
ТР КО 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы»
ТР КО 020/2011 « Электромагниттік техникалық құралдардың үйлесімділігі» ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы».

Тасымалдау шарттары

Аспапты қаптамада көрсетілген манипуляциялық белгілеріне сәйкес тасымалдау керек. Тиеу-түсіру жұмыстары кезінде аспапты соққы жүктемелеріне ұшыратуға жол берілмейді.

Сақтау шарттары

Аспапты құрғақ және таза бөлмеде, +5-тен +35°C-қа дейінгі температурада, тікелей күн сәулесінің әсеріне ұшыратпай сақтау керек.

Техникалық сипаттамалары

Кернеуі: 220 В - 240 В

Жиілігі: 50-60 Гц

Ток тұтыну: 1,4 А

Сақтандырғыш: 10А инерциялық

Энергия тиімділігі класы А

Жалпы көлем: 362 л.

Сақтау мерзімі белгіленбеген

Аспаптың қызмет ету мерзімі – 10 жыл

Өндірілген күні

Өндірілген күні типтік тақтайшада ай/жыл форматында көрсетілген.

Техникалық деректер

Өшірулі күйдегі номиналды қуат, ағымдағы уақыт дисплейі өшірулі	макс.0,3Вт
Өшірулі күйдегі номиналды қуат, ағымдағы уақыт дисплейі қосұлы	макс.0,8Вт
Автоматты түрде өшірулі режиміне ауысқанға дейінгі уақыт	20 мин

Тауар сапасына кепілдік

Ресми импорттаушылар арқылы сатып алынған елге әкелінетін тұрмыстық техниканың кепілдік мерзімі өнім тек жеке, отбасылық, тұрмыстық және кәсіпкерлік қызметпен байланыспаған басқа да қажеттіліктер үшін пайдаланылған жағдайда 24 айды құрайды.

Негізгі тауарға кірмейтін, бөлек сатып алынған аксессуарлар мен қосалқы бөлшектерге кепілдік мерзімі берілмейді.

Кепілдік мерзімі тауарды сатып алушыға табыстаған күннен бастап есептеледі.

Түсініспеушіліктерді болдырмау үшін тауарларды беруді растайтын құжаттарды (тауарлық жүк қағаздар, тауарлық чектер және қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес тауарды беруді растайтын басқа да құжаттар) сақтап, кепілдік қызмет көрсетуге жүгінген кезде сервистік қызмет мамандарына көрсетуіңізді сұраймыз.

Кепілдік мерзімі ішінде сіз бұйымды мақсаты бойынша пайдаланылған және осы нұсқауда көрсетілген бұйымды орнату, қосу және пайдалану талаптарын сақтаған жағдайда, бұйымның ақауларын тегін жоюға және бұйымның сапасына қатысты заңмен белгіленген тұтынушылардың басқа да талаптарын қанағаттандыруға құқықтарыңызды пайдалана аласыз.

Қосылымды үшінші тұлғалар жүзеге асырса, орнату және қосу қызметтерінің төленгенін және орындалғанын растайтын құжаттарды сақтаңыз.

Назар аударыңыз! Әрбір бұйымның бірегей зауыттық нөмірі бар. Зауыттық нөмір бұйымның шығарылған күнін және оның комплектациясын анықтауға мүмкіндік береді. Miele сервистік қызметіне хабарласқанда бұйымның зауыттық нөмірін айтыңыз, бұл сізге жылдам әрі сапалы қызмет алуға мүмкіндік береді.

Егер Miele сервистік қызметі жабдықтың ақаулықтарын кепілдік мерзімі ішінде аталған жабдықтың бір бөлігін ауыстыру арқылы жөндейтін болса, клиент жөндеу аяқталғаннан кейін (жабдық ақауы жойылған кезде) бөлшектелген бөлікті сервистік қызмет өкіліне қайтаруға міндетті.

Miele сервистік қызметі келесі жағдайларда кепілдік қызмет көрсетуден бас тартуға құқылы:

- Тауардың механикалық зақымдануын анықтау;
- Дұрыс сақтамау және/немесе абайламай тасымалдау;
- Тасымалдау, сақтау және пайдалану кезінде қолайсыз климаттық жағдайлардың әсерінен болған зақымдарды анықтау;
- Химиялық заттар мен ылғалдың әсер ету іздерін анықтау;
- Орнату және қосу ережелерін сақтамау;
- Пайдалану нұсқауларының талаптарын орындамау;
- Қатты ластану нәтижесінде тауардың зақымдануын анықтау;
- Жұғыш құралдар мен шығын материалдарын дұрыс пайдаланбау немесе өндіруші ұсынбаған күтім жасау құралдарын пайдалану нәтижесінде зақымдануды анықтау;
- Осы қызметтерді көрсетуге құқығы жоқ тұлғалардың бөлшектеу, жөндеу және басқа да араласу белгілерін анықтау;
- ГОСТ, ДСТУ сәйкес келмейтін параметрлері бар электр желісіне қосылу;
- Жануарлардың немесе жәндіктердің әрекетінен тауарлардың зақымдануы;
- Үшінші тұлғалардың заңсыз әрекеттері;
- Форс-мажорлық әрекеттер (өрт, су тасқыны, табиғи апаттар және т.б.);
- Ішкі жұмыс көлемдеріне бөгде заттардың, жануарлардың, жәндіктердің және сұйықтықтардың түсуінен бұйымның дұрыс жұмыс істемейі.

Кепілдік қызмет көрсетуі келесі жағдайларға қолданылмайды:

- осы Пайдалану нұсқауында көрсетілген бұйымды реттеу, баптау, тазалау және басқа да күтім жасау бойынша жұмыстар;
- осы Пайдалану нұсқауында көрсетілген шығын материалдарын (қуат элементтері, сүзгілер, жарықтандыру шамдары, шаң жинау қаптары және т.б.) ауыстыру бойынша жұмыстар.

Төмендегілер тауар кемшіліктері болып табылмайды:

- пайдаланудың алғашқы күндерінде тауар шығаратын жаңа пластиктің немесе резеңкенің иісі;

Өнім сапасына берілетін кепілдік

- пайдалану кезінде жабдық бөліктерінің түс реңктерінің және жылтырының өзгеруі;
- тауарға кіретін жекелеген құрамдастарының жұмыс істеу принциптеріне байланысты шулар (санитарлық нормалар шегінде):
 - желдеткіштер
 - есіктердің май/ауа жеткізгіштері
 - су клапандары
 - электрлік релелер
 - электр қозғалтқыштары
 - белдіктер
 - компрессорлар
- материалдардың табиғи тозуы (қартаюы) нәтижесінде пайда болатын шу:
 - қыздыру/салқындату кезінде сықырлаған шу
 - сықыр
 - қозғалатын механизмдердің аздап соғуы
- табиғи тозуы нәтижесінде жарамсыз болып қалған шығын материалдары мен тозу бөлшектерін ауыстыру қажеттілігі.

Miele сервистік орталықтары

Miele сервистік желісі Алматы және Киев қалаларындағы өзінің қызмет көрсету орталықтарын, Miele аймақтық сервистік мамандарын және аймақтардағы серіктес сервистік орталықтарын қамтиды. Miele сервисі ұсынылған қалалардың тізімін компанияның интернет сайтында таба аласыз:

- **Қазақстан:** www.miele.kz
- **Украина:** www.miele.ua

Егер сізге сервистік қолдау қажет болса, **Miele байланыс ақпараты** Парағында көрсетілген «Жедел желі» телефондарына хабарласуыңызды сұраймыз.

Техника сатып алуға, қосымша керек-жарақтар мен шығын материалдарын сатып алуға байланысты барлық мәселелер бойынша, сондай-ақ сервистік қолдау қажет болған жағдайда "жедел желі" телефоны бойынша хабарласуыңызды сұраймыз.

Импорттаушылар Қазақстан Республикасы

« Миле » ЖШС

Қазақстан

Алматы қаласы

Бостандық ауданы

Әбіш Кекілбайұлы көшесі, 34 үй, 1-04

пошта индексі 050000

телефон: +7 (727) 313-23-00

Факс: +7 (727) 311 10 42

E-mail: info@miele.kz

Internet: www.miele.kz

Украина

« Миле » ЖШҚ

01033 Киев, Украина

Короленковская көшесі, 4-үй

Телефон: + 38 (044) 496 0300

E-mail: info@miele.ua

Internet: www.miele.ua

ТМД-ның басқа елдері

Қосымша керек-жарақтар мен шығын материалдарын сатып алудың барлық мәселелері бойынша, сондай-ақ сервистік қолдау қажет болған жағдайда, сіз осы өнімді сатып алған сатушыға хабарласуыңызды сұраймыз.

Назар аударыңыз!

Осы елдердегі кепілдік шарттары (жергілікті заңнамаға байланысты) өзгеше болуы мүмкін. Сіз сатушыдан кепілдік шарттарын нақтылай аласыз.

Өндіруші:

Миле & Ци. КГ, Карл-Миле-Штрассе көш., 29, 33332 Гютерсло қ., Германия
Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Deutschland

Зауыттың орналасқан жері:

Шарп Мэньюфэкчуринг Ко. Ұлыбританияда, Шарп Элект. бөлімшесі (Ұлыбритания) Лтд,
Шарп Хаус Дэви Вей, LL12 OPG LLAY Врексхэм CLWYD Уэльс, Ұлыбритания
Sharp Manufacturing Co. of UK, A Division of Sharp Elect. (UK) Ltd, Sharp House Davy Way,
LL12 OPG LLAY Wrexham CLWYD Wales, United Kingdom

Импорттаушылар:

"Миле" ЖШС

Қазақстан

Алматы қаласы

Бостандық ауданы

Әбіш Кекілбайұлы көшесі, 34 үй, 1-04

пошта индексі 050000

телефон: +7 (727) 313-23-00

Факс: +7 (727) 311 10 42

E-mail: info@miele.kz

Internet: www.miele.kz

«Миле» ЖШҚ

01033 Киев, Украина

Короленковская көшесі, 4-үй

Телефон: + 38 (044) 496 0300

E-mail: info@miele.ua

Internet: www.miele.ua



EAC

M 2230 SC

kk-KZ

M.-Nr. 12 627 790 / 01