

Οδηγίες χρήσης Στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας



Διαβάστε **οπωσδήποτε** τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε βλάβες.


Πίνακας περιεχομένων

Υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποιήσεις	5
Βιωσιμότητα και προστασία του περιβάλλοντος.....	15
Απόρριψη χνουδιών ή αξεσουάρ	15
Βέλτιστη αξιοποίηση ενέργειας και χρόνου	16
Επαναχρησιμοποίηση του νερού συμπύκνωσης.....	17
Τεχνολογία αντλίας θερμότητας με εξοικονόμηση ενέργειας.....	17
Γνωριμία με τη συσκευή	18
Το στεγνωτήριό σας	18
Πίνακας χειρισμού.....	19
Κύριο μενού στην οθόνη.....	19
Σύμβολα στην οθόνη	20
Βασικές αρχές χειρισμού	20
Σύνδεση δικτύου.....	21
Χειρισ με βοήθ αισθητ/MotionReact.....	22
ComfortOpen.....	22
Φωτισμός κάδου	22
AmbientLight.....	22
PowerDry	22
WoolDry	22
PerfectDry	22
SteamCare.....	23
Wash2Dry	23
FragranceDos.....	23
Δοχείο συμπυκνώματος.....	23
Θέση σε λειτουργία	24
Απαιτήσεις για τη δικτύωση	24
Διαδικασία της έναρξης λειτουργίας	24
Χειρισμός	25
Ακολουθία βημάτων χειρισμού	25
Στο στεγνωτήριο	25
Σχετικά με την εφαρμογή.....	25
Προετοιμασία ρούχων	26
Ενεργοποίηση στεγνωτηρίου.....	26
Τοποθέτηση ρούχων	26
Επιλέξτε το πρόγραμμα	27
Ρύθμιση παραμέτρων προγράμματος	27
Έναρξη προγράμματος	28
Λήξη προγράμματος	28

Ιδιαιτερότητες κατά τον χειρισμό μέσω εφαρμογής	29
Τοποθέτηση ρούχων	29
Ενεργοποίηση χειρισμού μέσω εφαρμογής.....	29
Επιλογή και έναρξη προγράμματος μέσω εφαρμογής.....	29
Προεπιλογή ώρας	29
Αλλαγές προγράμματος μετά την έναρξη του προγράμματος	30
Μετάθεση προγράμματος.....	30
♡ Αγαπημένα.....	31
Χρήση δοχείου συμπυκνώματος	32
Χρήση του συστήματος αρωματισμού FragranceDos	34
Προγράμματα	38
Πίνακας προγραμμάτων	38
Πρόσθετες λειτουργίες	48
Στοιχεία καταναλώσεων	49
Στοιχεία καταναλώσεων	50
Χρήσιμες πληροφορίες	53
Συμβουλές	53
Προστασία του στεγνωτηρίου.....	54
Προστασία ρούχων.....	54
Σύμβολα στην ετικέτα φροντίδας.....	54
Προσαρμογή ρυθμίσεων	56
Επισκόπηση των ρυθμίσεων	56
Ρυθμίσεις ☼: Επισκόπηση.....	56
Γενικά.....	57
Ενημέρωση λογισμικού	57
Ασφάλεια	57
Μπλοκ θέσης σε λειτ.....	57
Χειρισ με βοήθ αισθητ	57
Εργοστασ ρυθμίσεις.....	57
Δικτύωση.....	57
WLAN	57
Σύνδεση.....	57
Τηλεχειρισμός.....	58
Λειτουργίες συσκευής	58
Memory.....	58
ComfortOpen	58
Προστ. από το τσαλάκ.	58
Βαθμίδες στεγνώματος	58
Ένδειξ περιοχής εξαερ	58
Θερμοκ. φάσης κρυώμ.....	59

Πίνακας περιεχομένων

Πληροφορίες	59
Νομικές πληροφορίες.....	59
Κατανάλωση.....	59
Ώρες λειτουργίας.....	59
Service.....	59
Καθαρισμός και φροντίδα	61
Καθαρισμός περιβλήματος, κάδου και πίνακα χειρισμού	61
Καθαρισμός του φίλτρου χνουδιών.....	61
Καθαρισμός αισθητήρα υπολειπόμενης υγρασίας	63
Καθαρισμός φίλτρου βάσης	64
Καθαρισμός λάστιχου στεγανοποίησης του δοχείου συμπυκνώματος	68
Αντιμετώπιση προβλημάτων	69
Μηνύματα σφάλματος στην οθόνη μετά από διακοπή προγράμματος	69
Πληροφορίες στην οθόνη	71
Το πρόγραμμα στεγνώματος διαρκεί πολύ	72
Ανεπαρκές αποτέλεσμα στεγνώματος	73
Θόρυβοι και οσμές	74
Άλλα προβλήματα	75
Σημάδια φθοράς στο φίλτρο βάσης.....	78
Αναγέννηση φίλτρου βάσης	80
Καθαρισμός αποχέτευσης νερού συμπύκνωσης	80
Έλεγχος εναλλάκτη θερμότητας	80
Υγρός καθαρισμός φίλτρου χνουδιών	81
Καθαρισμός φίλτρου χνουδιών στο δοχείο συμπυκνώματος	84
Αντικατάσταση ακροφυσίου για SteamCare	85
Service.....	86
Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης	86
Βάση δεδομένων EPREL.....	87
Εγγύηση	87
Πρόσθετα εξαρτήματα	87
Εγκατάσταση	88
Πίσω όψη.....	88
Μεταφορά στεγνωτηρίου.....	88
Ευθυγράμμιση στεγνωτηρίου.....	89
Πρόσθετες προϋποθέσεις τοποθέτησης.....	89
Εξωτερική σύνδεση νερού συμπύκνωσης	92
Ηλεκτρική σύνδεση	96
Τεχνικά χαρακτηριστικά	97
Δήλωση πιστότητας	98

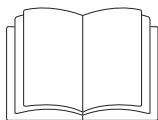

Διαβάστε οπωσδήποτε αυτές τις οδηγίες χρήσης.



Αυτό το στεγνωτήριο περιέχει ένα εύφλεκτο ψυκτικό μέσο που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.

Αυτό το στεγνωτήριο ανταποκρίνεται πλήρως στις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας. Η παραβίαση της σωστής χρήσης της συσκευής είναι επικίνδυνη και για το χειριστή και για τη συσκευή.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, πριν να θέσετε σε λειτουργία το στεγνωτήριο. Μέσα σ' αυτές υπάρχουν σημαντικές υποδείξεις για την τοποθέτηση, την ασφάλεια, τον χειρισμό και τη συντήρηση της συσκευής. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας αλλά και τη συσκευή από οποιαδήποτε βλάβη.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές IEC 60335-1 η εταιρεία Miele τονίζει κατηγορηματικά, ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να διαβάζετε και να ακολουθείτε το κεφάλαιο για την τοποθέτηση του στεγνωτηρίου καθώς και τις υποδείξεις ασφαλείας.

Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για βλάβες που προκύπτουν από λανθασμένη χρήση ή αμέλεια αυτών των υποδείξεων.

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες χρήσης και σε περίπτωση που η συσκευή αλλάξει ιδιοκτήτη μην παραλείψετε να του παραδώσετε και τις οδηγίες χρήσης.

Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

- ▶ Η συσκευή αυτή είναι κατασκευασμένη μόνο για οικιακή χρήση ή για παρόμοια χρήση σε άλλους χώρους.
- ▶ Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
- ▶ Αυτό το στεγνωτήριο προορίζεται για χρήση σε έως και 4.000 m ύψος πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποιήσεις

- ▶ Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για οικιακή χρήση και συγκεκριμένα για το στέγνωμα ρούχων που έχουν πλυθεί με νερό και στην ετικέτα σύνθεσής τους αναφέρεται ότι είναι κατάλληλα για στέγνωμα στο στεγνωτήριο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν επιτρέπεται και είναι πιθανόν επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που μπορεί να προκληθούν από αμέλεια ή λανθασμένη χρήση της συσκευής.
- ▶ Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής από άτομα, τα οποία λόγω της ψυχικής ή διανοητικής τους κατάστασης, της έλλειψης εμπειρίας ή λόγω άγνοιας δεν είναι σε θέση να τη χειριστούν με ασφάλεια. Επιτρέπεται μόνο υπό την επιτήρηση ή τις οδηγίες ενός άλλου υπεύθυνου ατόμου.

Προστασία για τα παιδιά

- ▶ Πρέπει να κρατάτε μακριά από το στεγνωτήριο παιδιά κάτω των 8 ετών, εκτός αν βρίσκονται διαρκώς υπό την επιτήρησή σας.
- ▶ Η χρήση της συσκευής από παιδιά άνω των οκτώ ετών μπορεί να γίνει, μόνο εφόσον σιγουρευτείτε απόλυτα, ότι έχουν καταλάβει το χειρισμό της και ότι τους έχουν γίνει κατανοητοί οι κίνδυνοι ενός λανθασμένου χειρισμού.
- ▶ Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να καθαρίζουν τη συσκευή και να κάνουν εργασίες συντήρησης σε αυτή χωρίς επιτήρηση.
- ▶ Επιτηρείτε πάντα τα παιδιά που παίζουν κοντά στο στεγνωτήριο και μην τα αφήνετε ποτέ να παίζουν με τη συσκευή.

Τεχνική ασφάλεια

- ▶ Ακολουθήστε τις οδηγίες του κεφαλαίου «Εγκατάσταση».
- ▶ Πριν από την τοποθέτηση της συσκευής, ελέγχετε, αν υπάρχουν ορατές εξωτερικές ζημιές. Αν συμβαίνει αυτό, δεν επιτρέπεται να προχωρήσετε στην τοποθέτηση ή στη λειτουργία της συσκευής.
- ▶ Πριν από τη σύνδεση της συσκευής, σιγουρευτείτε, ότι τα στοιχεία ηλεκτρικής σύνδεσης (ασφάλεια, τάση και συχνότητα), που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου, συμφωνούν με το ηλεκτρικό σας δίκτυο. Αν έχετε αμφιβολίες ρωτήστε τον ηλεκτρολόγο σας.

► Είναι δυνατή η προσωρινή ή μόνιμη λειτουργία σε ένα αυτόνομο ή μη δικτυακό σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (όπως αυτόνομα δίκτυα, εφεδρικά συστήματα). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία είναι το σύστημα τροφοδοσίας να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προτύπου EN 50160 ή συγκρίσιμων προδιαγραφών.

Τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται στην οικιακή εγκατάσταση και σε αυτό το προϊόν της Miele πρέπει επίσης να διασφαλίζουν τη λειτουργία τους σε απομονωμένη λειτουργία ή σε μη δικτυακή λειτουργία ή να αντικαθίστανται από ισοδύναμα μέτρα στην εγκατάσταση. Όπως περιγράφεται, για παράδειγμα, στην τρέχουσα έκδοση του VDE-AR-E 2510-2.

► Η συσκευή αυτή σας εγγυάται ηλεκτρική ασφάλεια, εφόσον συνδεθεί με σύστημα γείωσης σύμφωνα προς τις ισχύουσες προδιαγραφές. Είναι πολύ σημαντικό να ελεγχθεί αυτή η βασική προϋπόθεση ασφαλείας, και μάλιστα από έναν ειδικό. Η Miele δεν ευθύνεται για βλάβες που μπορεί να προκληθούν σε περίπτωση απουσίας ή διακοπής της γείωσης.

► Σε περίπτωση βλάβης ή κατά τον καθαρισμό και τη συντήρηση, η συσκευή αποσυνδέεται τελείως από το ηλεκτρικό δίκτυο, τότε μόνο, όταν:

- έχετε βγάλει το φικ του καλωδίου της συσκευής από την πρίζα,
- έχετε κλείσει τη γενική ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα, ή
- έχετε αφαιρέσει τη βιδωτή ασφάλεια από τον ηλεκτρικό πίνακα.

► Για λόγους ασφαλείας μη χρησιμοποιείτε μπαλαντέζα (κίνδυνος πυρκαγιάς από υπερθέρμανση).

► Διάφορα μέρη της συσκευής που έχουν υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθούν μόνο με γνήσια ανταλλακτικά της εταιρείας Miele. Μόνο έτσι, μπορεί να εγγυηθεί η Miele ότι η συσκευή θα ανταποκρίνεται πλήρως στις προδιαγραφές ασφαλείας με τις οποίες έχει κατασκευαστεί.

► Πρέπει να έχετε πάντα πρόσβαση στο φικ του καλωδίου της συσκευής, έτσι ώστε να μπορείτε να αποσυνδέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.

► Εξαιτίας λανθασμένων επισκευών μπορεί να προκύψει σοβαρός κίνδυνος για το χειριστή, για τον οποίο καμία ευθύνη δεν φέρει η εταιρεία Miele. Οι επισκευές πρέπει να γίνονται μόνο από ειδικό τεχνικό ή τεχνικό εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία Miele, διαφορετικά για βλάβες που θα προκύψουν αργότερα δεν θα ισχύει η εγγύηση.

Υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποιήσεις

- ▶ Κάθε απαίτηση που αφορά την εγγύηση χάνεται, σε περίπτωση που το στεγνωτήριο δεν επισκευαστεί από εξουσιοδοτημένο τεχνικό του Miele Service.
- ▶ Αν το καλώδιο παρουσιάσει βλάβη, φροντίστε άμεσα για την αντικατάστασή του με το κατάλληλο καλώδιο από έναν τεχνικό εκπαιδευμένο από τον κατασκευαστή, για να αποφύγετε κάθε κίνδυνο για τον χειριστή.
- ▶ Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να τοποθετείται και να λειτουργεί σε χώρους που βρίσκονται εν κινήσει (π.χ. πλοία).
- ▶ Μην επιχειρήσετε να κάνετε αλλαγές στη συσκευή, αν αυτό δεν επιτρέπεται ρητά από την εταιρεία Miele.
- ▶ Αυτό το στεγνωτήριο εξαιτίας ιδιαίτερων απαιτήσεων (π.χ. που αφορούν τη θερμοκρασία, την υγρασία, τη χημική ανθεκτικότητα, την αντοχή στην τριβή και την ταλάντωση) είναι εξοπλισμένο με μια ειδική λυχνία. Αυτή η ειδική λυχνία επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για την προβλεπόμενη χρήση. Δεν είναι κατάλληλη για τον φωτισμό του χώρου. Η αντικατάστασή της επιτρέπεται να γίνει μόνο από έναν τεχνίτη εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία Miele ή από το Miele Service.
- ▶ Η αντλία θερμότητας μπορεί να υποστεί ζημιά. Μετά την τοποθέτηση του στεγνωτηρίου, μπορείτε να το ενεργοποιήσετε. Περιμένετε μία ώρα προτού ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα στεγνώματος.



 Κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης, αν πάθει ζημιά το στεγνωτήριο.

Το ψυκτικό υγρό R290 (προπάνιο) είναι εύφλεκτο και εκρηκτικό αέριο, εάν διαφύγει σε περίπτωση βλάβης.

Προσέχετε να μην πάθει ζημιά το στεγνωτήριο. Μην προβαίνετε σε αλλαγές στο στεγνωτήριο.

► Όταν το στεγνωτήριο έχει πάθει ζημιά, τότε ακολουθείτε αυτά τα μέτρα:

- Αποφεύγετε ανοικτή φωτιά και πηγές καύσης.
- Αποσυνδέετε το στεγνωτήριο από το ηλεκτρικό ρεύμα.
- Αερίζετε τον χώρο τοποθέτησης του στεγνωτηρίου.
- Ειδοποιήστε το Miele Service.

► Δυσλειτουργίες λόγω υπερβολικών θερμοκρασιών. Το διάκενο εξαιρισμού, που βρίσκεται μεταξύ του κάτω μέρους του στεγνωτηρίου και του δαπέδου, δεν επιτρέπεται να καλύπτεται από σοβατεπί, χαλιά με παχύ πέλος και συναφή προϊόντα κ.λπ. Έτσι δεν εξασφαλίζεται επαρκής εισροή αέρα.

► Στην περιοχή ανοίγματος πόρτας της συσκευής δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση τυχόν άλλης πόρτας που κλείνει ή συρόμενης πόρτας ή απέναντι τοποθετημένης πόρτας.

Σωστή χρήση

► Η μέγιστη ποσότητα φορτίου ανέρχεται σε 9 kg (στεγνά ρούχα). Για τα μερικώς περιορισμένα φορτία για μεμονωμένα προγράμματα, ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Προγράμματα».

► Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω μη εγκεκριμένης ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Αυτό το στεγνωτήριο δεν πρέπει να λειτουργεί από ελεγχόμενη πρίζα. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, χρονοδιακόπτες ή ηλεκτρικά συστήματα με διακοπή φορτίου αιχμής.

Εάν το πρόγραμμα στεγνώματος διακοπεί πριν από το τέλος της φάσης μείωσης θερμοκρασίας, υπάρχει κίνδυνος αυτανάφλεξης των ρούχων.

► **Προσοχή:** Μη διακόπτετε τη λειτουργία του στεγνωτηρίου, πριν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα στεγνώματος. Εκτός αν βγάλετε αμέσως όλα τα ρούχα και τα απλώσετε έτσι, ώστε να μπορεί να διαχέεται η θερμότητα.

► Το μαλακτικό και άλλα παρόμοια προϊόντα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες για τη χρήση τους.

► Αφαιρείτε από τις τσέπες όλα τα αντικείμενα που τυχόν υπάρχουν (όπως π.χ. αναπτήρες, σπύρτα).

► Τα φίλτρα χνουδιών πρέπει να καθαρίζονται μετά από κάθε διαδικασία στεγνώματος!

Υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποιήσεις

► Οι υλικές ζημιές στο στεγνωτήριο μπορεί να προκληθούν από εμφράξεις. Τα φίλτρα χνουδιού και το φίλτρο βάσης πρέπει να ελέγχονται κατά τον καθαρισμό. Σε περίπτωση βλάβης ή φθοράς, τα φίλτρα χνουδιού ή το φίλτρο βάσης πρέπει να αντικατασταθούν.

Αυτό το στεγνωτήριο μπορεί να λειτουργήσει μόνο με τοποθετημένα και άθικτα φίλτρα χνουδιού και βάσης.

► Το στεγνωτήριο μπορεί να παρουσιάσει δυσλειτουργία λόγω υγρών φίλτρων χνουδιού και βάσης. Τα φίλτρα χνουδιού ή το φίλτρο βάσης δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται βρεγμένα μετά τον καθαρισμό.

► Κίνδυνος πυρκαγιάς με ρούχα που έχουν πλυθεί ή καθαριστεί ανεπαρκώς ή έχουν προσκολλημένα υπολείμματα. Για τον λόγο αυτό, τα ρούχα και τα προϊόντα δεν πρέπει να στεγνώνουν στο στεγνωτήριο αν συντρέχουν οι παρακάτω συνθήκες:

- άπλυτα, ακάθαρτα ρούχα
- ρούχα που καθαρίζονται επαρκώς ή ανεπαρκώς και περιέχουν π.χ. ελαιώδη, λιπαρά ή άλλα υπολείμματα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται, για παράδειγμα, σε πλυντήρια κουζίνας ή καλλυντικών που περιέχουν υπολείμματα μαγειρικών ελαίων, λαδιού, λίπους ή κρεμών. Αν τα ρούχα δεν έχουν καθαριστεί τελείως, υπάρχει κίνδυνος αυτανάφλεξης, ακόμη και μετά τη λήξη του προγράμματος στεγνώματος, επίσης και εκτός της συσκευής
- Συσσωρεύσεις εύφλεκτων καθαριστικών μέσων ή υπολείμματα ασετόν, αλκοόλης, βενζίνης, πετρελαίου, παραφίνης, προϊόντος αφαίρεσης λεκέδων, τερεβινθίνης, κεριού, προϊόντος αφαίρεσης κεριού ή χημικών ουσιών γενικά. Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή π.χ. στις σφουγγαρίστρες, τα πανιά οικιακού καθαρισμού ή τα πανιά σφουγγαρίσματος
- Επικαθίσεις και υπολείμματα π.χ. λακ ή σπρέι μαλλιών ή ξεβαφτικό νυχιών

Υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποιήσεις

 Κίνδυνος πυρκαγιάς κατά το στέγνωμα ρούχων που περιέχουν υπολείμματα.

Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς κατά το στέγνωμα.

Τα ρούχα με επικαθίσεις και υπολείμματα πρέπει να πλένονται ιδιαίτερα σχολαστικά.

Να πλένετε τα ρούχα σε υψηλή θερμοκρασία και με πρόσθετη ποσότητα απορρυπαντικού.

Εάν έχετε αμφιβολίες, πλύνετε τα υφάσματα αρκετές φορές.

► Κίνδυνος πυρκαγιάς με ρούχα λόγω της σύστασης του υλικού ή λόγω χημικού καθαρισμού. Για τον λόγο αυτό, τα ρούχα και τα προϊόντα που αναφέρονται παρακάτω δεν πρέπει να στεγνώνουν στο στεγνωτήριο.

- Ρούχα που περιέχουν κυρίως αφρολέξ, καουτσούκ ή μέρη που μοιάζουν με καουτσούκ. Αυτά είναι π.χ. προϊόντα από αφρό λάτεξ, πλαστικά σκουφάκια μπάνιου, αδιάβροχος ρουχισμός, λαστιχένια αντικείμενα και είδη ρουχισμού, μαξιλάρια γεμισμένα με αφρολέξ.
- Ρούχα τα οποία διαθέτουν γέμιση και έχουν φθαρεί (π.χ. μαξιλάρια ή μπουφάν). Η γέμιση που πέφτει μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Ρούχα που έχουν καθαριστεί με βιομηχανικά χημικά, π.χ. με χημικό καθαρισμό

► Ζημιές λόγω υπερβολικών θερμοκρασιών ή παράτασης του χρόνου στεγνώματος. Αυτό το στεγνωτήριο αναπτύσσει υπερβολικά υψηλή θερμότητα μέσω της λειτουργίας με την αντλία θερμότητας μέσα στο περίβλημά του. Αυτή η θερμότητα πρέπει να μπορεί να απομακρύνεται καλά.

- Διασφαλίζετε διαρκή αερισμό του χώρου κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας στεγνώματος.
- Διασφαλίζετε ένα άνοιγμα αερισμού ανάμεσα στο δάπεδο και την κάτω πλευρά του στεγνωτηρίου, το οποίο δεν επιτρέπεται να εμποδίζεται ούτε να μικραίνει.

► Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού από ηλεκτροπληξία και το στεγνωτήριο μπορεί να παρουσιάσει βλάβη. Για να αποφύγετε τη διείσδυση του νερού, μην ψεκάζετε το στεγνωτήριο με νερό.

► Κίνδυνος τραυματισμού σε περίπτωση ανατροπής του στεγνωτηρίου. Για τον λόγο αυτό, μην στηρίζετε ή ακουμπάτε στην πόρτα του στεγνωτηρίου.

Υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποιήσεις

► Σε πολλά προγράμματα τη φάση θέρμανσης ακολουθεί η φάση κρυώματος, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα ρούχα θα παραμείνουν σε μια θερμοκρασία η οποία δεν θα τα βλάψει (π.χ. αποφυγή αυτανάφλεξης των ρούχων). Μετά από αυτή τη φάση, το πρόγραμμα έχει τελειώσει.

Αφαιρείτε όλα τα ρούχα αμέσως μετά το τέλος του προγράμματος.

► Κλείνετε την πόρτα της συσκευής μετά από κάθε πρόγραμμα. Έτσι εμποδίζετε π.χ.:

- να προσπαθήσουν τα παιδιά, παίζοντας, να σκαρφαλώσουν στη συσκευή ή να κρύψουν διάφορα αντικείμενα μέσα στον κάδο,
- να προσπαθήσουν μικρά κατοικίδια ζώα να ανέβουν πάνω στη συσκευή.

► Μην τοποθετείτε το στεγνωτήριο σε χώρους που απειλούνται από πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Θερμοκρασίες γύρω στο μηδέν επηρεάζουν τη λειτουργία του στεγνωτηρίου. Αν το νερό συμπύκνωσης παγώσει μέσα στην αντλία ή στο σωλήνα αποχέτευσης, προκαλεί διάφορες βλάβες.

Η επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος μπορεί να βρίσκεται μεταξύ 2 °C και 35 °C.

► Μπορεί να προκληθούν υλικές ζημιές σε περίπτωση διαρροής νερού συμπύκνωσης. Αν το νερό συμπύκνωσης οδηγείται εξωτερικά, τότε ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης πρέπει να σταθεροποιείται, ώστε να μη γλιστρήσει, π.χ. όταν κρεμάτε την άκρη του σε νιπτήρα.

► Επιβλαβείς συνέπειες για τον άνθρωπο και τα ζώα εάν το νερό συμπύκνωσης από το στεγνωτήριο εισέλθει στον οργανισμό. Το νερό συμπύκνωσης δεν είναι πόσιμο. Ομοίως, το νερό συμπύκνωσης δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για το πότισμα των φυτών και δεν πρέπει να απορρίπτεται στη φύση.

► Ζημιές λόγω εμφράξεων. Τα σωματίδια βρωμιάς από τον χώρο εγκατάστασης μπορεί να φράξουν τον εναλλάκτη θερμότητας με τον αέρα ψύξης που εισέρχεται και να προκαλέσουν δυσλειτουργία του στεγνωτηρίου. Διατηρείτε τον χώρο εγκατάστασης του στεγνωτηρίου καθαρό από σκόνη, χνούδια ή σωματίδια βρωμιάς.

Χρήση του αρωματικού (πρόσθετο εξάρτημα)

► Κίνδυνος τραυματισμού σε περίπτωση επαφής με την αρωματική ουσία. Σε περίπτωση επαφής με αρωματική ουσία που έχει διαρρεύσει, πρέπει να λάβετε τα μέτρα που αναφέρονται παρακάτω.

- Καθαρίστε καλά το **δέρμα** με καθαρό νερό και σαπούνι.
- Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε καλά **το στόμα** με καθαρό νερό.
- Ξεπλύνετε **τα μάτια** με καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά.

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού σε περίπτωση επαφής με την αρωματική ουσία.

Μπορεί να προκληθεί ερεθισμός ή τραυματισμός των ματιών ή να εμφανιστούν συμπτώματα δηλητηρίασης.

Συμβουλευτείτε γιατρό μετά από επαφή με τα μάτια ή κατάποση.

► Επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε μόνο το αυθεντικό αρωματικό της Miele.

► Αποθηκεύετε το αρωματικό μόνο μέσα στη συσκευασία που το αγοράσατε, για τον λόγο αυτόν θα πρέπει να την φυλάξετε.

► Υλικές ζημιές λόγω διαρροής αρωματικής ουσίας. Μην τοποθετείτε ξαπλωτά την αρωματική κάψουλα. Κρατάτε το φίλτρο χνουδιών με την τοποθετημένη αρωματική κάψουλα σε όρθια θέση και μην το γέρνετε.

► Υλικές ζημιές λόγω διαρροής αρωματικής ουσίας. Σκουπίστε αμέσως με ένα απορροφητικό πανί τυχόν αρωματική ουσία που έχει διαρρεύσει:

- από το δάπεδο
- από το στεγνωτήριο
- από εξαρτήματα του στεγνωτηρίου (π.χ. το φίλτρο χνουδιών)

► Ρούχα που έρχονται σε επαφή με την αρωματική ύλη, αλλάζετε τα αμέσως. Πλένετε καλά ρούχα και πετσέτες με άφθονο νερό και απορρυπαντικό.

Υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποιήσεις

- ▶ Κίνδυνος πυρκαγιάς και υλικών ζημιών σε περίπτωση μη τήρησης αυτών των υποδείξεων:
 - Σε καμία περίπτωση μην συμπληρώνετε αρωματική ουσία στην αρωματική κάψουλα.
 - Σε καμία περίπτωση μην χρησιμοποιείτε αρωματική κάψουλα που δεν βρίσκεται σε άψογη κατάσταση.
- ▶ Πετάτε το άδαιο αρωματικό μαζί με τα οικιακά απορρίμματα και ποτέ μην το χρησιμοποιείτε για άλλο σκοπό.
- ▶ Λάβετε υπόψη σας επιπλέον τις πληροφορίες που συνοδεύουν το αρωματικό.

Εξαρτήματα και ανταλλακτικά

- ▶ Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο γνήσια εξαρτήματα Miele. Αν χρησιμοποιήσετε εξαρτήματα άλλου κατασκευαστή, το δικαίωμά σας να προβάλετε αξιώσεις, που απορρέουν από την εγγύηση ή/και την ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα, χάνεται.
- ▶ Τα στεγνωτήρια και πλυντήρια ρούχων της Miele μπορούν να τοποθετηθούν ως κολόνα πλυντήριο-στεγνωτήριο. Για να γίνει αυτό είναι απαραίτητο ως πρόσθετο εξάρτημα ένα συνδετικό σετ για κολώνα πλυντήριο-στεγνωτήριο της Miele. Πρέπει να προσέξετε, αν το συνδετικό σετ για κολώνα πλυντήριο-στεγνωτήριο ταιριάζει στα στεγνωτήρια και πλυντήρια ρούχων Miele.
- ▶ Προσέχετε, ώστε η βάση της Miele που διατίθεται ως πρόσθετο εξάρτημα να ταιριάζει σ' αυτό το στεγνωτήριο.
- ▶ Η Miele σάς παρέχει εγγύηση παράδοσης για λειτουργικά ανταλλακτικά για έως και 15 χρόνια, τουλάχιστον όμως για 10 χρόνια, μετά τη διακοπή της παραγωγής του στεγνωτηρίου σας.

 Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για βλάβες που προκύπτουν από λανθασμένη χρήση ή αμέλεια των υποδείξεων ασφαλείας.

Απόρριψη της συσκευασίας

Η συσκευασία χρησιμεύει στον χειρισμό και προστατεύει τη συσκευή από ζημιές κατά τη μεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεγεί με οικολογικά κριτήρια και με βάση τη δυνατότητα ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων, και είναι σε γενικές γραμμές ανακυκλώσιμα.

Η επαναχρησιμοποίηση των υλικών συσκευασίας συμβάλλει στην εξοικονόμηση πρώτων υλών. Αξιοποιήστε τα διαθέσιμα σημεία συλλογής πρώτων υλών με βάση το είδος του υλικού, καθώς και τις δυνατότητες αποκομιδής. Οι συσκευασίες μεταφοράς παραλαμβάνονται από τον εμπορικό αντιπρόσωπο της Miele.

Απόρριψη της παλιάς συσκευής

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν διάφορες πολύτιμες πρώτες ύλες. Περιέχουν επίσης συγκεκριμένα υλικά, μείγματα και εξαρτήματα, τα οποία ήταν απαραίτητα για τη λειτουργία και την ασφάλειά τους. Η παρουσία τους στα οικιακά απορρίμματα, καθώς και η ακατάλληλη μεταχείρισή τους μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, μην απορρίπτετε σε καμία περίπτωση την παλιά συσκευή σας μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.



Προσέχετε, ώστε οι σωληνώσεις και ο εναλλάκτης θερμότητας του στεγνωτηρίου σας να μην υποστούν ζημιά, μέχρι να απορριφθούν με τον προβλεπόμενο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Έτσι μπορείτε να διασφαλίσετε ότι το ψυκτικό μέσο που υπάρχει στο στεγνωτήριο και το λάδι που υπάρχει στον συμπιεστή δεν θα διαφύγουν ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον.

Αντί αυτού, χρησιμοποιήστε τους ειδικά διαμορφωμένους χώρους συλλογής και αποκομιδής για τη δωρεάν παράδοση και αξιοποίηση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, που διατίθενται από τον δήμο ή την κοινότητα, από τα εμπορικά καταστήματα ή από την εταιρεία Miele. Για τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που ενδεχομένως υπάρχουν στη συσκευή που απορρίπτετε, ευθύνεστε νομικά οι ίδιοι. Από τον νόμο υποχρεούστε να αφαιρέσετε, χωρίς να τα καταστρέψετε, τα εξαρτήματα που δεν είναι ενσωματωμένα στη συσκευή και των οποίων η αφαίρεση είναι εφικτή χωρίς να υποστούν ζημιά, όπως παλιές μπαταρίες, μίας χρήσης είτε επαναφορτιζόμενες, καθώς και λυχνίες. Παραδώστε τα εξαρτήματα αυτά σε κατάλληλο σημείο συλλογής, όπου η αποκομιδή τους δεν σας επιβαρύνει με κάποιο κόστος. Φροντίστε η παλιά συσκευή σας να φυλάσσεται μακριά από παιδιά μέχρι την αποκομιδή της.

Απόρριψη χνουδιών ή αξεσουάρ

Η τριβή προκαλεί την απελευθέρωση περιβαλλοντικά επιβλαβών μικροπλαστικών σωματιδίων από τα ρούχα που περιέχουν συνθετικές ίνες, τα οποία παραμένουν στα ρούχα μετά το πλύσιμο. Πετάξτε τα χνούδια που συλλέγονται από τα φίλτρα χνουδιών στον κάδο οικιακών απορριμμάτων. Για να αποφευχθεί η διασπορά μικροπλαστικών στο αποχετευτικό σύστημα, τα χνούδια δεν πρέπει να καταλήγουν στην αποχέτευση. Τα άχρηστα αξεσουάρ, όπως μια άδεια αρωματική κάψουλα ή ένα φθαρμένο φίλτρο βάσης, μπορούν επίσης να απορριφθούν μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Βέλτιστη αξιοποίηση ενέργειας και χρόνου

Στύψτε καλά τα ρούχα στο πλυντήριο ρούχων. Η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και η διάρκεια του προγράμματος είναι τότε χαμηλότερη κατά το στέγνωμα, επειδή τα ρούχα στεγνώνουν σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Για να στύψετε τα ρούχα πιο δυνατά, επιλέξτε μέγιστο αριθμό στροφών στυψίματος κατά την πλύση.

Εάν είναι δυνατόν, στεγνώνετε πάντα το μέγιστο καθορισμένο φορτίο για το αντίστοιχο πρόγραμμα. Ένας γεμάτος κάδος συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας, επειδή δεν χρειάζεται να ξεκινήσετε άλλο πρόγραμμα στεγνώματος. Η κατανάλωση ρεύματος, σε σχέση με τη συνολική ποσότητα ρούχων, είναι σε αυτές τις περιπτώσεις η μικρότερη.

Εάν είναι δυνατόν, στεγνώνετε πάντα ρούχα του ίδιου τύπου ή, σε περίπτωση διαφορετικών ρούχων, αυτά με το ίδιο πάχος υλικού. Θα πρέπει να ξεμπερδεύετε τα ρούχα που έχουν σχηματίσει μπλεχτεί μεταξύ τους μετά το πλύσιμο, ώστε να στεγνώνουν όλα ομοιόμορφα. Έτσι γλιτώνετε μια δεύτερη εκτέλεση του προγράμματος για ρούχα που είναι ακόμα υγρά.

Καθαρίζετε τα φίλτρα χνουδιών μετά από κάθε διαδικασία στεγνώματος και καθαρίζετε το φίλτρο βάσης μετά από μήνυμα της συσκευής. Έτσι μειώνεται η διάρκεια των προγραμμάτων και η κατανάλωση ενέργειας.

Χρησιμοποιήστε όσο το δυνατόν περισσότερο χρονικά μεταβαλλόμενα, χαμηλού κόστους τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας. Ενημερωθείτε από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας. Εάν διαθέτετε κατάλληλο σύστημα διαχείρισης ενέργειας στο σπίτι σας, μπορείτε να κάνετε ευέλικτη χρήση των χρονικά μεταβαλλόμενων, οικονομικά αποδοτικών και φιλικών προς το περιβάλλον τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας. Με αυτόν τον συνδυασμό, το στεγνωτήριο μπορεί να ξεκινά αυτόματα την ώρα με το οικονομικότερο τιμολόγιο.

Εάν χρησιμοποιείτε αυτοπαραγόμενη ηλιακή ενέργεια, είναι λογικό να ξεκινάτε το στεγνωτήριο όταν υπάρχει διαθέσιμη ηλεκτρική ενέργεια.

Επαναχρησιμοποίηση του νερού συμπύκνωσης

Το νερό συμπύκνωσης από τη διαδικασία στεγνώματος συλλέγεται στο δοχείο συμπυκνώματος και επαναχρησιμοποιείται για το SteamCare.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το νερό συμπύκνωσης για σιδέρωμα. Για να αφαιρέσετε τυχόν χνούδια, φιλτράρετε το νερό συμπύκνωσης μέσα από ένα φίλτρο καφέ. Εάν θέλετε να επαναχρησιμοποιήσετε το νερό συμπύκνωσης σε ατμοσίδηρο ή υγραντήρα, ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή της εκάστοτε συσκευής.

Τεχνολογία αντλίας θερμότητας με εξοικονόμηση ενέργειας

Ένας συμπιεστής χρησιμοποιείται για να συμπιέζει το ψυκτικό μέσο και να το φέρνει σε υψηλότερο επίπεδο θερμοκρασίας σε ένα κλειστό ψυκτικό κύκλωμα με τρόπο ενεργειακά αποδοτικό.

Η μεταφορά θερμότητας πραγματοποιείται στον εναλλάκτη θερμότητας, μέσω του οποίου ο αέρας στεγνώματος ρέει μέσα σε κύκλωμα.


Στο μπροστινό τμήμα του εναλλάκτη θερμότητας, η ανακυκλοφορούμενη υπολειπόμενη θερμότητα ανακτάται από τον φιλτραρισμένο αέρα στεγνώματος στο ίδιο κύκλωμα. Η προκύπτουσα συμπύκνωση συνεχίζει να αφυγραίνει τον αέρα ξήρανσης. Τα ρούχα αποβάλλουν έτσι την υγρασία τους και επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στεγνώματος.

Ψυκτικό μέσο

Το ψυκτικό μέσο R290 (προπάνιο) είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά θερμότητας που απαιτείται για το στέγνωμα των ρούχων. Το προπάνιο έχει χαμηλό δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP), είναι κλιματικά ουδέτερο και φιλικό προς το περιβάλλον και δεν καταστρέφει τη στιβάδα του όζοντος.

Γνωριμία με τη συσκευή


Το στεγνωτήριο σας

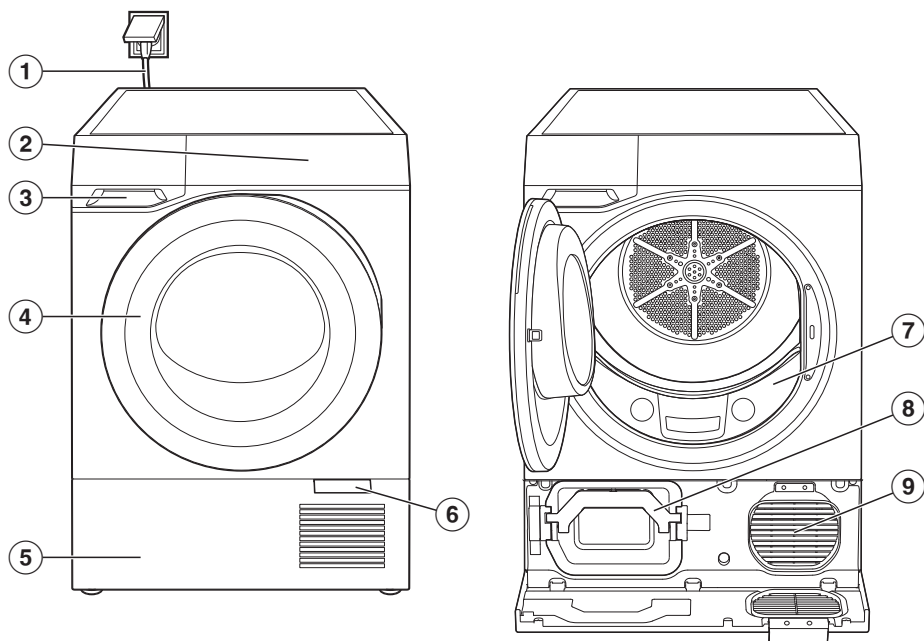

- ① Καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης
- ② Πίνακας χειρισμού
- ③ Δοχείο συμπυκνώματος
- ④ Πόρτα στεγνωτηρίου
- ⑤ Κλαπέτο βάσης


- ⑥ Γλωσσίδι ανοίγματος
- ⑦ Φίλτρο χνουδιών
- ⑧ Βάση με φίλτρο βάσης
- ⑨ Τουρμπίνη αέρα ψύξης

Πίνακας χειρισμού

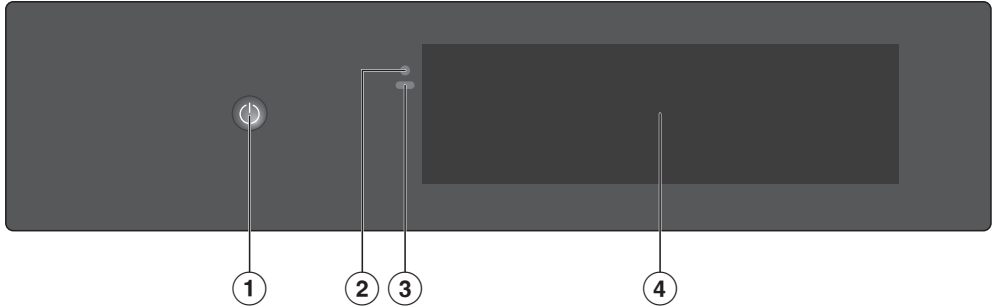

- ① Πλήκτρο ON/OFF 
- ② Οπτική θύρα επικοινωνίας
(για το Service)
- ③ Αισθητήρας εγγύτητας
(MotionReact)
- ④ Οθόνη

Κύριο μενού στην οθόνη

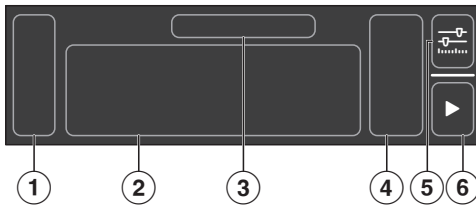

- ① Πλαϊνή μπάρα
- ② Προγράμματα
- ③ Ονομασία του προγράμματος που
επισημαίνεται
- ④ Παράμετροι του προγράμματος
- ⑤ Περισσότερες παράμετροι
- ⑥ Έναρξη

Γνωριμία με τη συσκευή

Σύμβολα στην οθόνη

Στην οθόνη χρησιμοποιούνται διάφορα σύμβολα.

☰	Μενού
📅	Προγράμματα
♥	Αγαπημένα
📶	Τηλεχειρισμός Δικτύωση
⚙️	Περισσότερες παράμετροι
ℹ️	Πληροφορίες
✕	Κλείσιμο παραθύρου
↶	Πίσω
⚙️	Ρυθμίσεις
➡	Επόμενο βήμα
▶	Έναρξη
■	Διακοπή
⏸	Παύση
🔊	Ήχοι
🔒	Μπλοκ θέσης σε λειτ.
✨	Περιποίηση
⬇	Λήψη
🗑	Ακύρωση
📶	WLAN
🔍	Αναζήτηση
⚠	Υπόδειξη

Βασικές αρχές χειρισμού

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του στεγνωτηρίου

🔌 Το πλήκτρο *On/Off* βρίσκεται σε μια εσοχή.

- 🔌 Αγγίξτε το *On/Off* μέχρι να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί το στεγνωτήριο.

Χρήσιμη συμβουλή: Με το MotionReact, το στεγνωτήριο ενεργοποιείται αυτόματα όταν το πλησιάζετε.

Πλοήγηση στην οθόνη

Η οθόνη μπορεί να γρατζουνιστεί από μυτερά ή αιχμηρά αντικείμενα, όπως π.χ. μολύβια ή στυλό.
Αγγίξτε την οθόνη μόνο με τα δάχτυλα.

- Μετακινήστε το δάχτυλό σας στην οθόνη προς την επιθυμητή κατεύθυνση.
- Εάν θέλετε να επιλέξετε ένα στοιχείο μενού, αγγίξτε το επιθυμητό στοιχείο μενού ή σύμβολο.

Το στοιχείο μενού επισημαίνεται.

Έξοδος από το επίπεδο μενού

Βρίσκεστε σε ένα μενού.

- Ανάλογα με το μενού, επιλέξτε
✕ *Κλείσιμο παραθύρου* ή ↶ *Πίσω*.

Εμφανίζεται το μενού υψηλότερου επιπέδου.

Επιλέξτε το πρόγραμμα

Βρίσκεστε στο κύριο μενού.

- Μετακινήστε το δάχτυλό σας στην οθόνη μέχρι να επισημανθεί το επιθυμητό πρόγραμμα.
- Αν θέλετε να ξεκινήσετε το πρόγραμμα με τις εμφανιζόμενες παραμέτρους, επιλέξτε ► Έναρξη.

Χρήσιμη συμβουλή: Αν θέλετε να αλλάξετε τις παραμέτρους, επιλέξτε το ειδικό προγράμμα ή το $\pm$ Περισσότερες παράμετροι.

Ρύθμιση παραμέτρων

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε παραμέτρους (π.χ. Extras) ή να τις ρυθμίσετε χρησιμοποιώντας μια κλίμακα (π.χ. διάρκεια).

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση παραμέτρων

Οι ενεργοποιημένες παράμετροι επισημαίνονται με χρώμα.

- Επιλέξτε την παράμετρο που θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε.
- Επιβεβαιώστε με  OK.

Η παράμετρος αποθηκεύεται.

Αλλαγή παραμέτρων μέσω κλίμακας

- Επιλέξτε την παράμετρο που θέλετε να αλλάξετε.
- Σύρετε την κλίμακα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να επισημανθεί η επιθυμητή τιμή.
- Επιβεβαιώστε με  OK ή περιμένετε μέχρι να εφαρμοστεί αυτόματα η αλλαγή.

Η τιμή αποθηκεύεται.

Προβολή μενού περιβάλλοντος

Μπορείτε να εμφανίσετε ένα μενού περιβάλλοντος σε ορισμένα μενού. Αυτό σας επιτρέπει π.χ. να μετονομάσετε ή να μετακινήσετε τα Αγαπημένα.

- Για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος, πατήστε παρατεταμένα π.χ. ένα Αγαπημένο ή επιλέξτε  Μενού περιβάλλοντος.
- Κάντε την επιθυμητή αλλαγή.
- Για να κλείσετε το μενού περιβάλλοντος, επιλέξτε  Κλείσιμο παραθύρου.

Σύνδεση δικτύου

Το στεγνωτήριό σας είναι εξοπλισμένο με μια ενσωματωμένη μονάδα WLAN. Η μονάδα WLAN σας επιτρέπει να συνδεθείτε στο οικιακό σας δίκτυο και να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Miele σε μια κινητή συσκευή.

Αν έχετε δίκτυο για το στεγνωτήριο, έχετε, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες δυνατότητες:

- να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση του προγράμματος και την κατάσταση λειτουργίας
- να χειρίζεστε το στεγνωτήριο εξ αποστάσεως
- να πραγματοποιείτε λήψη πρόσθετων προγραμμάτων
- να διατηρείτε το στεγνωτήριο ενημερωμένο με τις τελευταίες εξελίξεις της Miele μέσω ενημερώσεων λογισμικού

Με την ενσωμάτωση του στεγνωτηρίου στο δίκτυό σας WLAN, αυξάνεται η κατανάλωση ρεύματος, ακόμη και όταν το στεγνωτήριο είναι εκτός λειτουργίας.

Γνωριμία με τη συσκευή

Χειρισ με βοήθ αισθητ/ MotionReact

Το στεγνωτήριο διαθέτει αισθητήρα εγγύτητας. Ο αισθητήρας εγγύτητας αντιδρά στην κίνηση και αναγνωρίζει τότε πλησιάζετε το στεγνωτήριο.

Ανάλογα με την κατάσταση λειτουργίας του στεγνωτηρίου, μπορείτε να ενεργοποιήσετε διάφορες ενέργειες μέσω του αισθητήρα εγγύτητας, όπως την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση των ηχητικών σημάτων.

≡ ▶  Ρυθμίσεις ▶ Γενικά ▶ Χειρισ με βοήθ αισθητ Εδώ μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για τον αισθητήρα εγγύτητας στις προσωπικές σας ανάγκες.

ComfortOpen

Ένα μηχανοκίνητο σύστημα ανοίγματος πόρτας ανοίγει την πόρτα όταν το χέρι πλησιάζει τον αισθητήρα της χειρολαβής της πόρτας.

Η πόρτα ανοίγει αυτόματα λίγο στο τέλος του προγράμματος.

Φωτισμός κάδου

Ο φωτισμός κάδου φωτίζει τον κάδο και τον προθάλαμο του στεγνωτηρίου. Ο φωτισμός του κάδου ενεργοποιείται αυτόματα όταν ανοίγει η πόρτα. Ο φωτισμός του κάδου απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 5 λεπτά.

AmbientLight

Το στεγνωτήριο διαθέτει φωτισμό για τη λαβή της πόρτας και το FragranceDos.

Φωτισμός πόρτας

Ο φωτισμός πόρτας υποδεικνύει αν η πόρτα μπορεί να ανοιχθεί.

Φωτισμός FragranceDos

Ο φωτισμός του FragranceDos υποδεικνύει με σαφήνεια τη στάθμη πλήρωσης των αρωματικών καψουλών.

Η ρύθμιση της έντασης του αρώματος αλλάζει την ένταση του φωτισμού.
έντονος φωτισμός = μεγαλύτερη ένταση αρώματος
χαμηλός φωτισμός = μικρότερη ένταση αρώματος

PowerDry

Με τη βοήθεια ενός πρόσθετου θερμαντήρα, ο οποίος ενεργοποιείται αυτόματα εάν είναι απαραίτητο, η βέλτιστη θερμοκρασία στεγνώματος επιτυγχάνεται ακόμη πιο γρήγορα κατά τη φάση της θέρμανσης. Η κατανάλωση ενέργειας είναι ελαφρώς υψηλότερη. Μόλις επιτευχθεί η θερμοκρασία στεγνώματος, η βοηθητική θέρμανση απενεργοποιείται ξανά.

WoolDry

Μάλλινά Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα για να στεγνώσετε μάλλινα ρούχα που έχουν πλυθεί στο πρόγραμμα «Μάλλινά-Πλύσιμο στο χέρι».

PerfectDry

Το PerfectDry εξασφαλίζει ακριβές στέγνωμα, το οποίο επηρεάζεται επίσης από την περιεκτικότητα σε άλατα του νερού στο οποίο πλένονται τα ρούχα. Το ενεργό PerfectDry προσαρμόζει τη διαδικασία στεγνώματος στην υπολειπόμενη υγρασία των ρούχων και την ποιότητα του νερού, διασφαλίζοντας μεγαλύτερη ακρίβεια στον χρόνο εκτέλεσης του προγράμματος. Το PerfectDry δεν είναι ενεργό σε προγράμματα με επιλογή διάρκειας.

SteamCare

Τα καθαρά, υγρά ή στεγνά ρούχα εξομαλύνονται και ανανεώνονται με το *SteamCare*.

Το νερό συμπύκνωσης από το δοχείο συμπυκνώματος ψεκάζεται στον κάδο. Η ενέργεια αυτή γίνεται αντιληπτή μέσω ενός θορύβου της αντλίας. Η θερμότητα στεγνώματος εξατμίζει το νερό συμπύκνωσης, δημιουργώντας το αποτέλεσμα *SteamCare*.

Χρήσιμη συμβουλή: Το δοχείο συμπυκνώματος πρέπει να είναι γεμάτο.

Wash2Dry

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία *Wash2Dry*, πρέπει να έχετε ένα πλυντήριο ρούχων Miele W2 και να έχετε δικτυώσει το πλυντήριο και το στεγνωτήριο ρούχων σας με την εφαρμογή Miele και τις υπηρεσίες Miele.

Μετά την κανονική λήξη του προγράμματος το πλυντήριο ρούχων μεταδίδει τα δεδομένα του προγράμματος μέσω του δικτύου στο στεγνωτήριο και στο Miele Cloud.

Ανάλογα με τα δεδομένα προγράμματος που μεταδίδονται από το πλυντήριο ρούχων, το στεγνωτήριο ρυθμίζει αυτόματα ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα στεγνώματος που όμως μπορεί να τροποποιηθεί.

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να φορτώσετε τα ρούχα και να ξεκινήσετε το πρόγραμμα.

Μετά από προγράμματα πλύσης για πολύ ευαίσθητα ρούχα (π.χ. κουρτίνες) το στεγνωτήριο δεν προσφέρει πρόγραμμα στεγνώματος.

Χρήσιμη συμβουλή: Το στεγνωτήριο δεν πρέπει να αποσυνδέεται από το ηλεκτρικό δίκτυο. Διαφορετικά, τα δεδομένα προγράμματος που μεταδίδονται από το πλυντήριο ρούχων δεν θα λαμβάνονται από το στεγνωτήριο όταν επιλέγεται η λειτουργία *Wash2Dry*. Η αποσύνδεση από το ηλεκτρικό δίκτυο οδηγεί σε καθυστέρηση κατά τη λήψη των δεδομένων προγράμματος.

FragranceDos

Το σύστημα αρωματισμού *FragranceDos* σας προσφέρει τη δυνατότητα να χαρίσετε στα ρούχα μια ιδιαίτερη νότα αρώματος και να τα φρεσκάρετε με την αρωματική κάψουλα.

Χρήσιμη συμβουλή: Χρησιμοποιήστε και τις δύο υποδοχές για να ενισχύσετε με το ίδιο άρωμα την ένταση του αρωματικού. Ή αλλάξτε εύκολα μεταξύ αρωμάτων της επιλογής σας ή του *DryFresh* για φρεσκάρισμα. Μπορείτε να κλείσετε την αρωματική κάψουλα που δεν χρειάζεται.

Δοχείο συμπυκνώματος

Το νερό συμπύκνωσης που προκύπτει από το φαινόμενο συμπύκνωσης αντλείται μέσω του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης μέσα στο δοχείο συμπυκνώματος.

Το δοχείο συμπυκνώματος πρέπει να αδειάζει τακτικά, διαφορετικά το πρόγραμμα στεγνώματος διακόπτεται.

Χρήσιμη συμβουλή: Δεν χρειάζεται πλέον να αδειάζετε το δοχείο συμπυκνώματος εφόσον το νερό συμπύκνωσης οδηγείται προς τα έξω μέσω του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης. Αυτό συνιστάται ιδιαίτερα όταν στεγνώνετε φορτίο άνω των 8 kg.

Θέση σε λειτουργία

 Κίνδυνος τραυματισμών ή υλικών ζημιών λόγω λανθασμένης τοποθέτησης και εγκατάστασης.

Οι ακατάλληλες ενέργειες μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Τοποθετήστε σωστά το στεγνωτήριο πριν από την πρώτη έναρξη λειτουργίας. Πραγματοποιήστε την εγκατάσταση σωστά. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κεφαλαίου «Εγκατάσταση».

 Ζημιές που προκαλούνται από την πολύ πρώιμη έναρξη ενός προγράμματος στεγνώματος.

Η αντλία θερμότητας μπορεί να υποστεί ζημιά.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να δικτυώσετε το στεγνωτήριο. Ωστόσο, για να αποφύγετε πιθανές ζημιές, ξεκινήστε το πρόγραμμα στεγνώματος μετά από μία ώρα.

Απαιτήσεις για τη δικτύωση

Λάβετε υπόψη τις ακόλουθες απαιτήσεις για τη δικτύωση:

1. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει οικιακό δίκτυο.
Έχετε διαθέσιμο τον κωδικό πρόσβασης WLAN.
2. Η εφαρμογή Miele είναι διαθέσιμη σε μια κινητή συσκευή.
3. Έχετε λογαριασμό χρήστη στην εφαρμογή Miele.

Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε τη δικτύωση σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Παραλείψτε το στοιχείο μενού Δικτύωση κατά τη διάρκεια της θέσης σε λειτουργία.

Διαδικασία της έναρξης λειτουργίας

- Πλησιάστε το στεγνωτήριο ή αγγίξτε το κουμπί  On/Off.

Το πρώτο βήμα για την έναρξη λειτουργίας εμφανίζεται στην οθόνη.

- Ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη.

Η έναρξη λειτουργίας ολοκληρώνεται μόνο αφότου ολοκληρωθεί το πρόγραμμα έναρξης λειτουργίας. Αν η διαδικασία διακοπεί πολύ νωρίς, θα πρέπει να επαναληφθεί ολόκληρη η διαδικασία έναρξης λειτουργίας.

Ακολουθία βημάτων χειρισμού

Συνιστούμε την παρακάτω ακολουθία βημάτων χειρισμού που είναι κατάλληλη για το στεγνωτήριό σας. Έτσι θα μπορείτε να κάνετε βέλτιστη χρήση όλων των ειδικών λειτουργιών.

Στο υπόλοιπο κεφάλαιο «Χειρισμός» θα βρείτε πολυτίμες και χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές για τα επιμέρους βήματα χειρισμού.

Στο στεγνωτήριο

Βασική επιλογή χειρισμού

1. Προετοιμασία ρούχων
2. Ενεργοποίηση στεγνωτηρίου
3. Τοποθέτηση ρούχων
4. Επιλέξτε το πρόγραμμα
5. Ρύθμιση παραμέτρων προγράμματος
6. Έναρξη με ► Έναρξη
7. Λήξη προγράμματος

Επιλογή χειρισμού Wash2Dry

1. Προετοιμασία ρούχων
2. Ενεργοποίηση στεγνωτηρίου
3. Τοποθέτηση ρούχων
4. Επιλογή Wash2Dry
5. Έναρξη με ► Έναρξη
6. Λήξη προγράμματος

Περισσότερες επιλογές χειρισμού:

- Επιλογή χρόνου
- AddLoad (Προσθήκη ρούχων)

Σχετικά με την εφαρμογή

1. Προετοιμασία ρούχων
2. Ενεργοποίηση στεγνωτηρίου
3. Τοποθέτηση ρούχων
4. Κλείσιμο πόρτας
5. Επιλογή  Τηλεχειρισμός
6. Έναρξη με ► Έναρξη
7. Επιλογή προγράμματος μέσω εφαρμογής
8. Έναρξη προγράμματος μέσω εφαρμογής
9. Λήξη προγράμματος

Χειρισμός

Προετοιμασία ρούχων

Προετοιμάστε τα ρούχα όπως περιγράφεται στην ενότητα «Χρήσιμες πληροφορίες».

Υλικές ζημιές λόγω μη αφαίρεσης εξαρτημάτων.

Διαφορετικά, μπορεί να προκληθούν ζημιές στα ρούχα ή στο στεγνωτήριο. Αφαιρέστε ξένα αντικείμενα και όλα τα αντικείμενα, όπως βοηθήματα δοσομέτρησης απορρυπαντικού ή χαλαρές μπαλάνες από στηθόδεσμους.

Ενεργοποίηση στεγνωτηρίου


Όταν είναι ενεργοποιημένος ο αισθητήρας εγγύτητας, το στεγνωτήριο ενεργοποιείται αυτόματα.

- Πατήστε  ON/OFF.

Τοποθέτηση ρούχων

Άνοιγμα πόρτας

Ο αισθητήρας της λαβής της πόρτας καταγράφει το άγγιγμα του χεριού στην πόρτα και ανοίγει ελαφρώς την πόρτα.

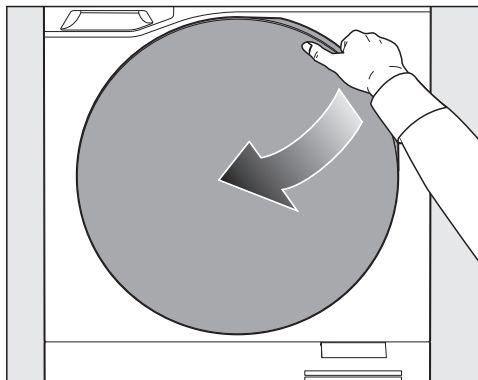


- Ανοίξτε την πόρτα εντελώς.

Τοποθέτηση των ρούχων στον κάδο

Για να αποφύγετε τυχόν ζημιές, βεβαιωθείτε ότι ο κάδος είναι άδειος.

- Αφαιρέστε τυχόν ξεχασμένα ρούχα και αξεσουάρ από τον κάδο.

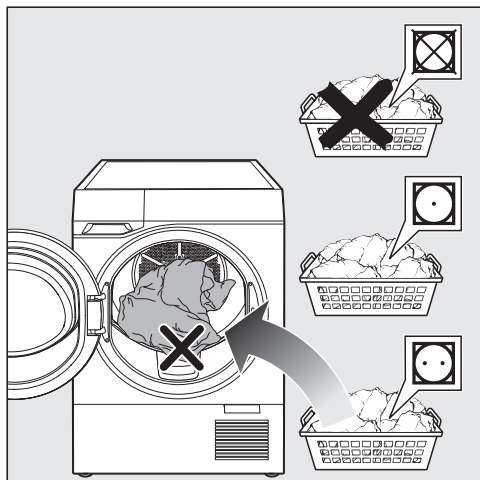


- Ξεχωρίστε τα ρούχα.

- Γεμίστε τον κάδο.

Χρήσιμη συμβουλή: Λάβετε υπόψη τη μέγιστη ποσότητα φόρτωσης των προγραμμάτων που εμφανίζονται στην οθόνη.

Κλείσιμο πόρτας

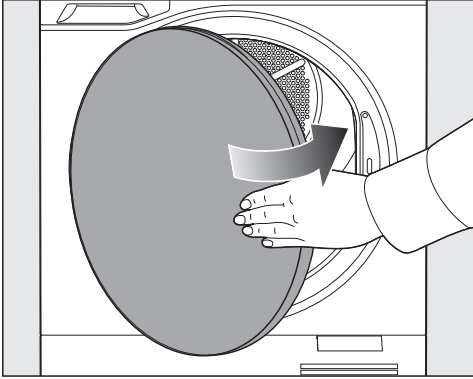

- Κλείστε την πόρτα του στεγνωτηρίου με μια απαλή κίνηση.

Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν μαγκώσει ρούχα στο άνοιγμα πλήρωσης.

Επιλέξτε το πρόγραμμα

Χρήσιμη συμβουλή: Για την εμφάνιση των πληροφοριών προγράμματος, επιλέξτε ⓘ *Πληροφορίες*.

- Μετακινήστε το δάκτυλό σας στην οθόνη μέχρι να επισημανθεί το επιθυμητό πρόγραμμα.

Ρύθμιση παραμέτρων προγράμματος

- Ανάλογα με το πρόγραμμα, επιλέξτε βαθμίδα στεγνώματος ή διάρκεια.

Χρήσιμη συμβουλή: Μέσω ⚙️ μπορείτε επίσης να επιλέξετε πρόσθετες παραμέτρους. Στη συνέχεια, εμφανίζονται όλες οι παράμετροι.

- Επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο Extras.

Χρήσιμη συμβουλή: Μπορείτε να αποδεχτείτε την επιλογή και να επιστρέψετε στην επιλογή προγράμματος μέσω ✓.

Επιλογή βαθμίδας στεγνώματος

Για τα περισσότερα προγράμματα, όπως π.χ. *Βαμβάκερά* ή *Ευαίσθητα* μπορείτε να επιλέξετε ένα στοιχείο βαθμίδα στεγνώματος.

Τα επιλέξιμα στοιχεία *Βαθμίδες στεγνώματος* εμφανίζονται με σύμβολα, όπως π.χ. ☐ (μέτρια στεγνά) ή ☑ (Στεγνά σίδερο).

Επιλογή διάρκειας

Για ορισμένα προγράμματα, όπως π.χ. *Ζεστός αέρας* ή *Πρόγραμμα για καλάνθι* μπορείτε να επιλέξετε ένα στοιχείο *διάρκεια*.

- Επιλέξτε *διάρκεια*.
- Μετακινήστε την κλίμακα μέχρι να επισημανθεί η επιθυμητή διάρκεια.

Επιλογή πρόσθετων λειτουργιών

- Πατήστε *Extras*.

Τα επιλέξιμα στοιχεία *Extras* εμφανίζονται με σύμβολα, όπως π.χ. ☑ (Προστατευτικό plus) ή 40 (DryCare 40).

- Ενεργοποιήστε την επιθυμητή πρόσθετη λειτουργία.

Στή λίστα επιλογής εμφανίζονται μόνο οι πρόσθετες λειτουργίες που μπορούν να ενεργοποιηθούν για το επιλεγμένο πρόγραμμα.

Για τις πρόσθετες λειτουργίες δεν προσφέρεται δυνατότητα συνδυασμού. Για να επιλέξετε μια διαφορετική πρόσθετη λειτουργία, η πρώτη πρόσθετη λειτουργία που επιλέχθηκε πρέπει να απενεργοποιηθεί.

Χρήσιμη συμβουλή: Λάβετε υπόψη το μειωμένο επιτρεπόμενο φορτίο για ορισμένες πρόσθετες λειτουργίες.

Χειρισμός

Έναρξη προγράμματος

- Επιλέξτε ► Έναρξη.

Το πρόγραμμα ξεκινά και εμφανίζεται το υπόλοιπο χρόνου σε ώρες και λεπτά.


Η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως η υπολειπόμενη υγρασία, η ποσότητα του φορτίου και η σύνθεση των ρούχων. Αυτό σημαίνει ότι το υπόλοιπο χρόνου μπορεί να διαφέρει, ακόμη και αν έχει επιλεγεί το ίδιο πρόγραμμα.

Το PerfectDry αναγνωρίζει αν υπάρχουν μόνο λίγα ή ήδη στεγνά υφάσματα στον κάδο (ανίχνευση κενού κάδου). Για να ολοκληρωθεί το στέγνωμα των ρούχων με ήπιο τρόπο, το στεγνωτήριο μειώνει τη διάρκεια προγράμματος.

Λήξη προγράμματος


Άνοιγμα πόρτας

Η πόρτα ανοίγει μια χαραμάδα στη λήξη του προγράμματος (αλλά όχι κατά την προστασία από το τσαλάκωμα), εφόσον είναι ενεργοποιημένο το ComfortOpen.

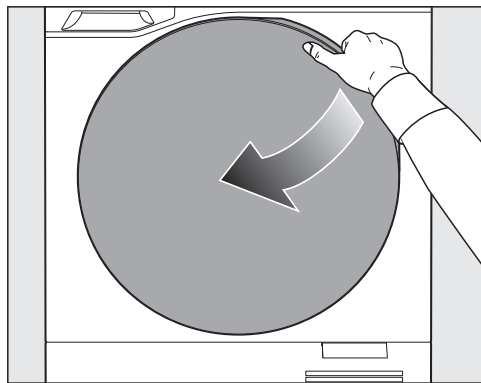

- Ανοίξτε την πόρτα.

Αφαίρεση ρούχων

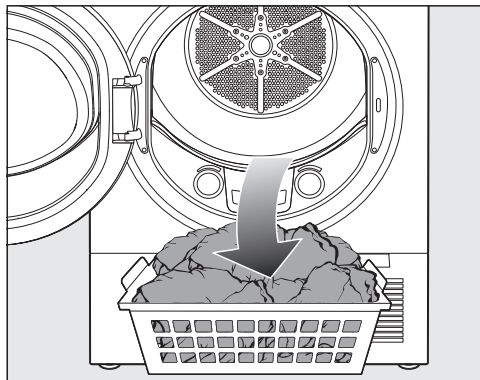

- Αφαιρέστε τα ρούχα.

Ζημιές σε ρούχα.

Τα υφάσματα που δεν έχουν αφαιρεθεί μπορεί να στεγνώσουν υπερβολικά στο στεγνωτήριο και να καταστραφούν.

Αφαιρείτε πάντα τα πάντα από το τύμπανο μετά το στέγνωμα.

Ενέργειες μετά την αφαίρεση των ρούχων

- Καθαρίστε τα φίλτρα χνουδιών στην περιοχή φόρτωσης της πόρτας.
- Κλείστε την πόρτα.
- Αδειάστε το δοχείο συμπυκνώματος.

Ιδιαιτερότητες κατά τον χειρισμό μέσω εφαρμογής

Τοποθέτηση ρούχων

- Ανοίξτε την πόρτα.
- Προσθέστε τα ρούχα.
- Κλείστε την πόρτα.

Ενεργοποίηση χειρισμού μέσω εφαρμογής

- Επιλέξτε  Τηλεχειρισμός.

Επιλογή και έναρξη προγράμματος μέσω εφαρμογής

- Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα.
- Επιλέξτε τις επιθυμητές παραμέτρους του προγράμματος.
- Ξεκινήστε το πρόγραμμα.

Προεπιλογή ώρας

Ρύθμιση προεπιλογής ώρας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προεπιλογή ώρας για να ορίσετε είτε την καθυστερημένη έναρξη είτε την επιθυμητή λήξη ενός προγράμματος. Η προεπιλογή ώρας είναι δυνατή μέσα σε περίοδο 24 ωρών.

- Επιλέξτε το σύμβολο  Άλλα προγράμματα.
- Επιλέξτε Έναρξη.
- Ρυθμίστε την επιθυμητή ώρα με (Έναρξη ή Λήξη).
- Επιλέξτε  Έναρξη.
- Για να επιστρέψετε στην επιλογή προγράμματος, επιλέξτε  Επιβεβαίωση.

Αλλαγή προεπιλογής ώρας

Μπορείτε να αλλάξετε την επιλεγμένη προεπιλογή ώρας.

- Επιλέξτε το σύμβολο  Περισσότερες παράμετροι.
- Αλλάξτε την προεπιλογή ώρας και επιλέξτε με  Επιβεβαίωση.

Διαγραφή προεπιλογής ώρας

Μπορεί να διαγραφεί μια προεπιλογή ώρας που έχει ήδη ξεκινήσει.

- Επιλέξτε  Διακοπή.

Έχετε τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ:

- Πρόγραμμα Έναρξη αμέσως
- Πρόγραμμα Διακοπή

Χειρισμός

Αλλαγές προγράμματος μετά την έναρξη του προγράμματος

Επιλογή προγράμματος

Για την προστασία από ακούσιες αλλαγές, δεν είναι δυνατή η αλλαγή προγράμματος μετά την έναρξη του προγράμματος.

Προσθήκη ρούχων (AddLoad)

Η προσθήκη ή αφαίρεση ρούχων μπορεί να γίνει οποτεδήποτε.

- Αγγίξτε την οθόνη.
- Πατήστε το πλήκτρο αφής *Προσθήκη ρούχων*.

Η πόρτα ανοίγει αφήνοντας μια χαραμάδα.

- Ανοίξτε την πόρτα του στεγνωτηρίου.
- Προσθέστε ή αφαιρέστε ρούχα.
- Κλείστε την πόρτα του στεγνωτηρίου.
- Πατήστε ► *Έναρξη*.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται.

Διακοπή προγράμματος

- Αγγίξτε την οθόνη.
- Πατήστε ■ *Διακοπή*.
- Επιβεβαιώστε την επιλογή σας.

Το πρόγραμμα ακυρώνεται και η πόρτα ανοίγει μια χαραμάδα εφόσον είναι ενεργοποιημένο το ComfortOpen.

Μετάθεση προγράμματος

Βρίσκεστε στο βασικό μενού. Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των προγραμμάτων στο βασικό μενού από το πρόγραμμα *Ευαίσθητα* και έπειτα. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των πρώτων προγραμμάτων.

- Πατήστε παρατεταμένα το επισημασμένο πρόγραμμα, μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη ≡ *Μετακίνηση*.
 - Επιλέξτε ≡ *Μετακίνηση*.
 - Μετακινήστε το πρόγραμμα στην επιθυμητή θέση.
 - Επιβεβαιώστε με ✓.
- Η αλλαγή αποθηκεύεται.

♡ Αγαπημένα

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 12 προγράμματα ως αγαπημένα. Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του προγράμματος και ορισμένες παραμέτρους στα αγαπημένα.

Αποθήκευση αγαπημένων

Βρίσκεστε στο κύριο μενού.

- Επιλέξτε ένα πρόγραμμα.
- Επιλέξτε τις επιθυμητές παραμέτρους.
- Επιλέξτε ♡ *Αγαπημένα*.

Εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο.

- Εισαγάγετε το όνομα του αγαπημένου.
- Επιλέξτε ✓ *Επιβεβαίωση*.

Το πρόγραμμα έχει αποθηκευτεί ως ♡ αγαπημένο. Μπορείτε να ξεκινήσετε το πρόγραμμα αμέσως μέσω ► *Έναρξη*.

Χρήσιμη συμβουλή: Για να αποθηκεύσετε ένα πρόγραμμα απευθείας ως αγαπημένο, μπορείτε επίσης να επιλέξετε μετά το τέλος του προγράμματος ♡ *Αγαπημένα*.

Μετακίνηση αγαπημένων

Βρίσκεστε στο μενού ♡ *Αγαπημένα*. Έχετε αποθηκεύσει ένα πρόγραμμα ως αγαπημένο και θα θέλατε να ταξινομήσετε τη λίστα επιλογών.

- Αγγίξτε παρατεταμένα το αγαπημένο που θέλετε να μετακινήσετε.

Το μενού περιβάλλοντος εμφανίζεται.

- Επιλέξτε ≡ *Μετακίνηση*.
- Μετακινήστε το *αγαπημένο* στην επιθυμητή θέση.
- Επιβεβαιώστε με ☑ *OK*.

Η αλλαγή αποθηκεύτηκε.

Επεξεργασία αγαπημένων

Βρίσκεστε στο μενού ♡ *Αγαπημένα*. Έχετε αποθηκεύσει ένα πρόγραμμα ως αγαπημένο και θέλετε να επεξεργαστείτε τις παραμέτρους.

- Μετακινήστε το δάκτυλό σας στην οθόνη μέχρι να επισημανθεί το επιθυμητό αγαπημένο.
- Αγγίξτε το σύμβολο ⚙ *Περισσότερες παράμετροι*.

Εμφανίζονται οι παράμετροι.

- Αλλάξτε τις επιθυμητές παραμέτρους. Οι αλλαγές αποθηκεύονται.

Αφαίρεση αγαπημένων

Βρίσκεστε στο μενού ♡ *Αγαπημένα*. Έχετε αποθηκεύσει ένα πρόγραμμα ως αγαπημένο και θέλετε να το αφαιρέσετε από τη λίστα.

- Επιλέξτε το αγαπημένο που θέλετε να καταργήσετε.
- Επιλέξτε ♡ *Αγαπημένα*.

Το αγαπημένο έχει αφαιρεθεί από τη λίστα.

Χειρισμός


Χρήση δοχείου συμπυκνώματος

Αφαίρεση δοχείου συμπυκνώματος

⚠ Ζημιές στην πόρτα του στεγνωτηρίου και στο δοχείο συμπυκνώματος.

Ενδέχεται να προκληθούν ζημιές και γρατσουνιές.


Πρώτα κλείστε την πόρτα του στεγνωτηρίου και στη συνέχεια αφαιρέστε το δοχείο συμπυκνώματος.

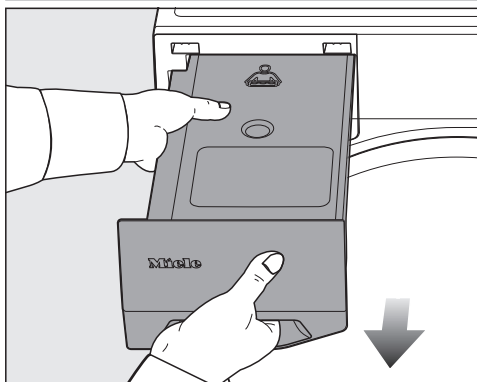

- Για να αφαιρέσετε το δοχείο συμπυκνώματος, κρατήστε το σταθερά από το πάνελ της λαβής και στο κέντρο.
- Για να αποφύγετε τη διαρροή νερού συμπύκνωσης, μεταφέρετε το δοχείο συμπυκνώματος σε οριζόντια θέση.

Εκκένωση δοχείου συμπυκνώματος

Μεσοδιάστημα: Αδειάστε το δοχείο συμπυκνώματος μετά το στέγνωμα.

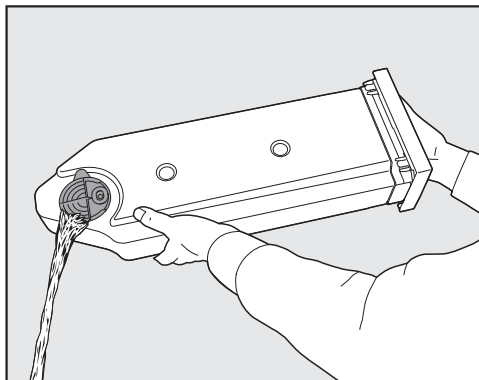


- Αδειάστε το δοχείο συμπυκνώματος.

Χρήσιμη συμβουλή: Μπορείτε να συλλέξετε το νερό συμπύκνωσης για να το χρησιμοποιήσετε για το SteamCare, εάν το δοχείο συμπυκνώματος θα πρέπει είναι άδειο για το επόμενο πρόγραμμα στεγνώματος.

Προετοιμασία του δοχείου συμπυκνώματος για το SteamCare

Το δοχείο συμπυκνώματος πρέπει να είναι γεμάτο μέχρι την ένδειξη —min—.

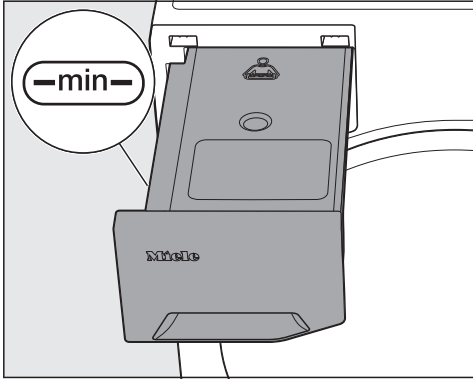


- Ελέγξτε τη στάθμη πλήρωσης.
- Συμπληρώστε εάν είναι απαραίτητο.

Ζημιές που προκαλούνται από το νερό του δικτύου.

Τα άλατα στο νερό του δικτύου μπορεί να βουλώσουν το ακροφύσιο του SteamCare.

Γεμίστε με νερό βρύσης μόνο μία φορά σε εξαιρετικές περιπτώσεις και διαφορετικά μόνο με νερό συμπύκνωσης, π.χ. από το στέγνωμα.

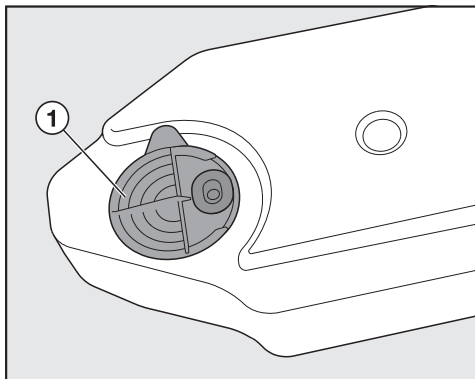


- Γεμίστε το νερό συμπύκνωσης μέσω των δακτυλίων του στομίου εκροής ①.

Το ακροφύσιο μπορεί να βουλώσει. Γεμίζετε μόνο με καθαρό νερό συμπύκνωσης. Απαγορεύεται να αναμιγνύετε αρωματικές ουσίες, απορρυπαντικά και άλλες ουσίες.

Ένα φίλτρο χνουδιών στο δοχείο συμπυκνώματος εμποδίζει την αναρρόφηση τυχόν χνουδιών από το νερό συμπύκνωσης.

Εισαγωγή δοχείου συμπυκνώματος

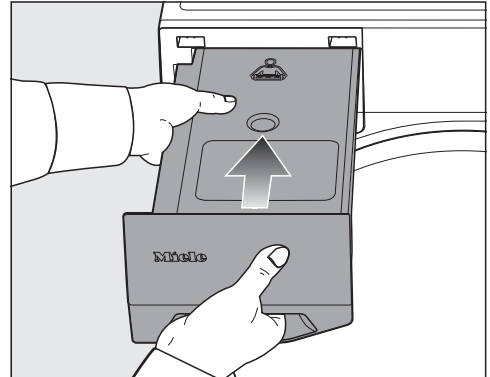

- Εισαγάγετε το δοχείο συμπυκνώματος.

Χειρισμός

Χρήση του συστήματος αρωματισμού FragranceDos

Αφαίρεση σφραγίδας προστασίας από την αρωματική κάψουλα

⚠ Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω εσφαλμένου χειρισμού της αρωματικής κάψουλας.


Η αρωματική ουσία που έχει διαρρεύσει μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Διαβάστε πρώτα το κεφάλαιο «Υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποιήσεις», παράγραφος «Χρήση της αρωματικής κάψουλας (πρόσθετο εξάρτημα)».

⚠ Επιβλαβείς συνέπειες λόγω διαρροής αρωματικής ουσίας.

Η αρωματική ουσία μπορεί να βλάψει την υγεία σας (π.χ. ερεθισμός του δέρματος) εάν έρθει σε επαφή με το σώμα σας.

Ξεπλύνετε αμέσως την αρωματική ουσία που διέρρευσε.

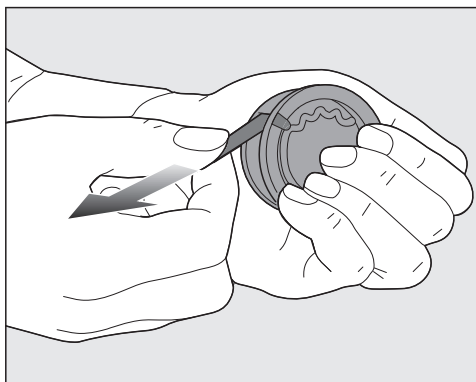


- Πιάστε την αρωματική κάψουλα.

Χρήσιμη συμβουλή: Μην ξεβιδώνετε την αρωματική κάψουλα. Κρατήστε την αρωματική κάψουλα σε όρθια θέση και όχι λοξά.

- Τραβήξτε και αφαιρέστε την ταινία σφράγισης ασφαλείας.

Υποδοχές FragranceDos


Υπάρχουν 2 υποδοχές στο φίλτρο χνουδιών.

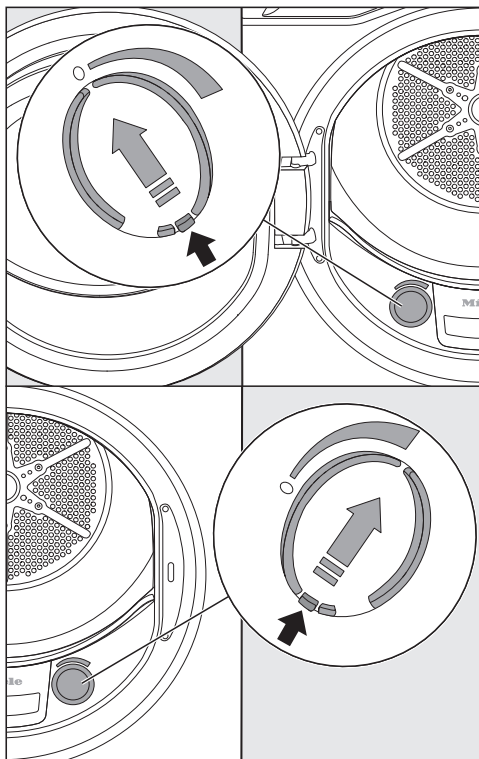


- Ανοίξτε τη συρόμενη ασφάλεια από το αντίστοιχο γλωσσίδι ανοίγματος.

Για να μην συγκεντρώνονται χνούδια πρέπει η συρόμενη ασφάλεια της μη χρησιμοποιούμενης υποδοχής να είναι κλειστή.

Τοποθέτηση αρωματικής κάψουλας

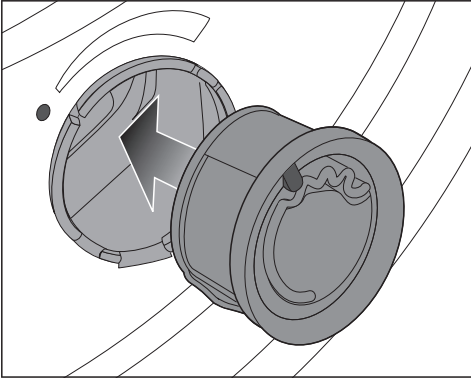

- ❶ Τοποθετήστε την αρωματική κάψουλα στην υποδοχή FragranceDos μέχρι τέρμα.

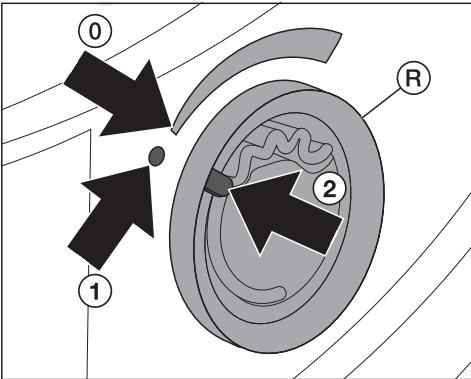


Η ένδειξη ❷ βρίσκεται στη θέση ❶.

- ❷ Στρέψτε τον εξωτερικό δακτύλιο R λίγο προς τα δεξιά.

Χρήσιμη συμβουλή: Για να μην γλιστράει η αρωματική κάψουλα, η ένδειξη ❷ πρέπει να βρίσκεται στη θέση ❶.

Ρύθμιση της έντασης του αρώματος

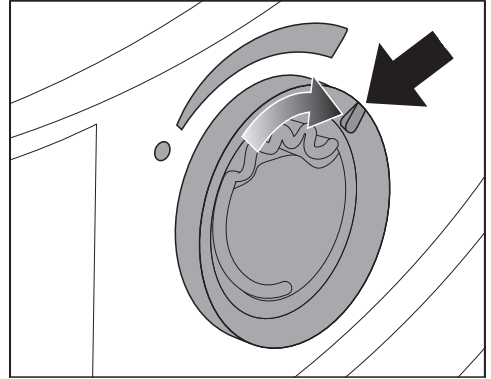

- Για να ρυθμίσετε την ένταση του αρώματος, στρέψτε τον εξωτερικό δακτύλιο προς τα δεξιά.
- Όσο πιο ανοιχτή είναι η αρωματική κάψουλα, τόσο μεγαλύτερη είναι η ένταση του αρώματος.
 - Μια ικανοποιητική μεταφορά αρώματος επιτυγχάνεται μόνο σε υγρά ρούχα και μεγαλύτερη διάρκεια προγράμματος με επαρκή μεταφορά θερμότητας. Στο πρόγραμμα *Αερισμός με κρύο αέρα* ή εάν τα φίλτρα χνουδιών δεν έχουν καθαριστεί σωστά, η μεταφορά αρώματος είναι ανεπαρκής.


Επιπλέον το άρωμα γίνεται αντιληπτό και στον χώρο τοποθέτησης του στεγνωτηρίου.

Χρήσιμη συμβουλή: Όταν η ένταση του αρώματος δεν είναι επαρκής, αφαιρέστε την αρωματική κάψουλα και αντικαταστήστε τη με καινούρια.

Χειρισμός

Κλείσιμο αρωματικής κάψουλας


Μετά το στέγνωμα κλείνετε την αρωματική κάψουλα, ώστε να μην διαφεύγει άρωμα.

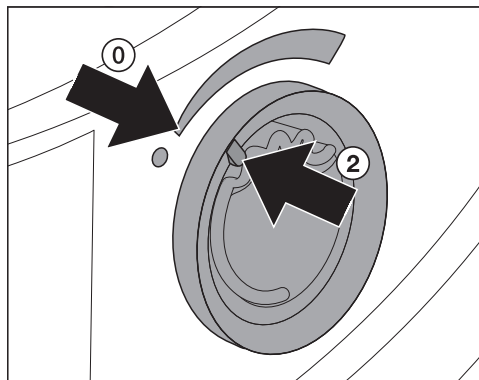

■ Στρέψτε τον εξωτερικό δακτύλιο προς τα αριστερά.


Η ένδειξη ② βρίσκεται στη θέση ①.

Αφαίρεση αρωματικής κάψουλας

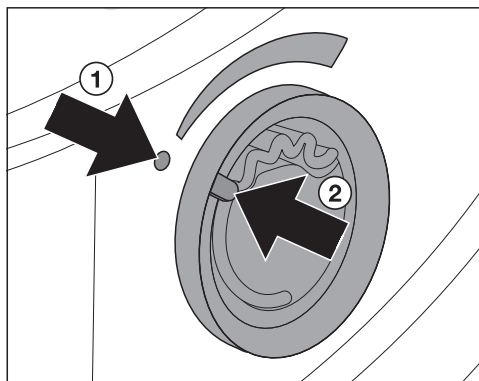

■ Στρέψτε τον εξωτερικό δακτύλιο προς τα αριστερά.


Η ένδειξη ② βρίσκεται στη θέση ①.

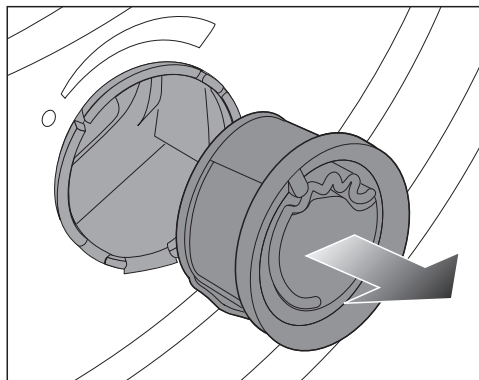


■ Αφαιρέστε την αρωματική κάψουλα.

Μεσοδιάστημα αντικατάστασης: Αντικαταστήστε την αρωματική κάψουλα όταν αδειάσει ή όταν το άρωμα δεν επαρκεί πλέον.

Φύλαξη αρωματικής κάψουλας

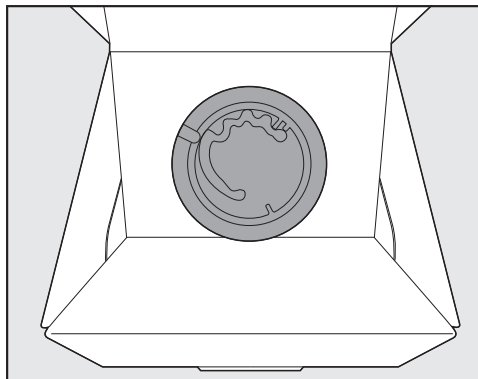

- Φυλάσσετε την αρωματική κάψουλα στη συσκευασία αγοράς σε δροσερό και στεγνό μέρος.
- Προστατέψτε την αρωματική κάψουλα από την ηλιακή ακτινοβολία.
- Όταν αγοράζετε καινούρια αρωματική κάψουλα, αφαιρείτε την ταινία σφράγισης ασφαλείας πριν από την τοποθέτηση.

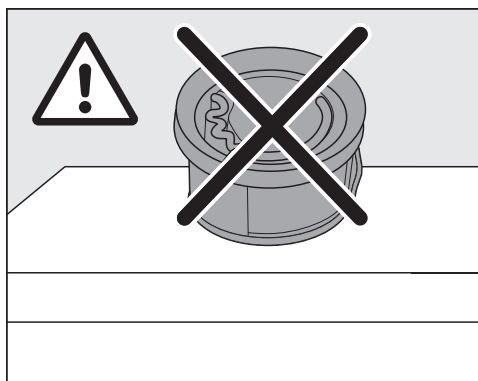

Η αρωματική ουσία μπορεί να διαρρεύσει.

Μην αποθηκεύετε την αρωματική κάψουλα σε όρθια θέση, ανάποδα ή ξαπλωμένη.

Προγράμματα

Πίνακας προγραμμάτων

Φορτίο: Τα στοιχεία αναφέρονται στο βάρος των στεγνών ρούχων.

Wash2Dry	
Η επιλογή προγράμματος πραγματοποιείται αυτόματα ανάλογα με την επιλογή προγράμματος στο συνδεδεμένο πλυντήριο ρούχων.	
ECO	
Φορτίο	9 kg
Είδος ρούχου	Κανονικά βρεγμένα βαμβακερά ρούχα, όπως περιγράφεται στην ενότητα <i>Βαμβακερά μέτρια στεγνά</i>
Συμβουλή	- Αυτό το πρόγραμμα είναι το πιο αποδοτικό ως προς την κατανάλωση ρεύματος για το στέγνωμα κανονικά βρεγμένων βαμβακερών ρούχων. - Σε αυτό το πρόγραμμα επιτυγχάνεται ο βαθμός στεγνώματος <i>Στεγνά</i>.
Σημείωση για τα ινστιτούτα δοκιμών (σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν έως τις 30/06/2025) - Το πρόγραμμα <i>ECO</i> είναι το πρόγραμμα δοκιμών σύμφωνα με τους κανονισμούς 932/2012/ΕΕ και 392/2012/ΕΕ (για το πρόγραμμα <i>Βαμβακερά</i> ) με μέτρηση κατά EN 61121. Το πρόγραμμα αυτό χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό. - Στο πρόγραμμα <i>Βαμβακερά</i> και <i>ECO</i> θα πρέπει το νερό συμπύκνωσης να απομακρύνεται μέσω του σωλήνα αποχέτευσης.	
Σημείωση για τα ινστιτούτα δοκιμών (σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν από 01/07/2025) - Το πρόγραμμα <i>ECO</i> είναι το πρόγραμμα δοκιμών σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΥ) 2023/2533 και (ΕΥ) 2023/2534 για την ενεργειακή ετικέτα με μέτρηση κατά EN 61121. Το πρόγραμμα αυτό χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό. - Στο πρόγραμμα <i>Βαμβακερά</i> και <i>ECO</i> θα πρέπει το νερό συμπύκνωσης να απομακρύνεται μέσω του σωλήνα αποχέτευσης.	

Βαμβακερά	
Βαθμίδες στεγνώματος	HygieneDry, Πολύ στεγνά, στεγνά, μέτρια στεγνά, Στεγνά σίδερο plus, Στεγνά σίδερο
Φορτίο	9 kg και μόνο 4,5 kg για το <i>HygieneDry</i>
Είδος ρούχου	HygieneDry - Είδη βαμβακερά ή λινά που έρχονται απευθείας σε επαφή με το σώμα, π.χ. εσώρουχα, μωρουδιακά, κλινοσκεπάσματα, πετσέτες για τα χέρια - Ρούχα ανθεκτικά με το σύμβολο  Πολύ στεγνά, στεγνά, μέτρια στεγνά - Μπλουζάκια, ρούχα εργασίας, μπουφάν, κουβέρτες, ποδιές, ποδιές εργασίας - Βαμβακερά από λεπτό και χοντρό ύφασμα Στεγνά σίδερο plus, Στεγνά σίδερο - Τραπεζομάντιλα, κλινοσκεπάσματα ή κολλαρισμένα βαμβακερά ή λινά
Συμβουλή	- Μην διακόπτετε τη διαδικασία <i>HygieneDry</i>. Διαφορετικά, δεν θα επιτευχθεί το υγιεινό αποτέλεσμα στεγνώματος. - Επιλέξτε <i>Πολύ στεγνά</i> για διαφορετικά ρούχα από χοντρό ή πολύ χοντρό ύφασμα. - Μην στεγνώνετε μπλουζάκια, εσώρουχα, βρεφικά (πλεκτά υφάσματα) στο πρόγραμμα <i>Πολύ στεγνά</i>. Τα υφάσματα μπορεί να μαζέψουν. - Για να μείνουν τα ρούχα υγρά μέχρι το σιδέρωμα, τυλίξτε τα σε ρολό.

Προγράμματα

Ευαίσθητα	
Βαθμίδες στεγνώματος	HygieneDry, στεγνά, μέτρια στεγνά, Στεγνά σίδερο plus, Στεγνά σίδερο
Φορτίο	4 kg
Είδος ρούχου	Υφάσματα με συνθετικές ίνες, σύμμικτα υφάσματα ή ανθεκτικά βαμβακερά, π.χ. πουλόβερ, φορέματα, παντελόνια και κάλτσες κοντές/ψηλές
Συμβουλή	- Κλείστε κουμπιά ή φερμουάρ. - Μην διακόπτετε τη διαδικασία <i>HygieneDry</i>. Διαφορετικά, δεν θα επιτευχθεί το υγιεινό αποτέλεσμα στεγνώματος.

QuickPowerDry	
Βαθμίδες στεγνώματος	Πολύ στεγνά, στεγνά, μέτρια στεγνά, Στεγνά σίδερο plus, Στεγνά σίδερο
Φορτίο	4 kg
Είδος ρούχου	Ρούχα από βαμβάκι, συνθετικές ή σύμμικτες ίνες
Συμβουλή	Μείωση της διάρκειας προγράμματος

Μάλλινα	
Φορτίο	1 kg
Είδος ρούχου	Μάλλινα είδη και είδη από μείγματα μαλλιού που χαρακτηρίζονται ως πλενόμενα, π.χ. πουλόβερ, ζακέτες, κάλτσες/καλσόν
Συμβουλή	- Για να στεγνώσετε απαλά και προσεκτικά τα πουλόβερ από ευαίσθητα μάλλινα υλικά, συνιστούμε να τα στεγνώνετε μεμονωμένα και όχι για πολύ ώρα στο στεγνωτήριο. Μειώστε το χρόνο στεγνώματος για μικρά φορτία. - Αφού αφαιρέσετε το πουλόβερ από το στεγνωτήριο, απλώστε το σε επίπεδη επιφάνεια μέχρι να το αισθανθείτε στεγνό στην αφή. - Τα ιδιαίτερα ευαίσθητα μάλλινα υφάσματα, όπως αυτά που είναι κατασκευασμένα από μοχέρ, τρίχες καμήλας ή κασμίρ, συνήθως δεν είναι κατάλληλα για το πρόγραμμα αυτό. Ακόμα και αν τα ευαίσθητα μάλλινα υφάσματα φέρουν την ένδειξη ότι πλένονται στο χέρι, είναι σημαντικό να μην στεγνώνετε τα ευαίσθητα μάλλινα υφάσματα στο πρόγραμμα <i>Μάλλινα</i>. Στεγνώστε τα στο πρόγραμμα <i>Πρόγραμμα για καλάθι</i> με το καλάθι στεγνωτηρίου Miele. Εναλλακτικά, μπορείτε να αφήσετε τα μάλλινα υφάσματα να στεγνώσουν στον αέρα πάνω σε οριζόντια επιφάνεια.

Πουκάμισα/Μπλούζες	
Βαθμίδες στεγνώματος	στεγνά, μέτρια στεγνά, Στεγνά σίδερο plus, Στεγνά σίδερο
Φορτίο	2 kg
Είδος ρούχου	Πουκάμισα και μπλούζες από βαμβάκι ή σύμμικτες ίνες

Προγράμματα

PowerFresh	
Βαθμίδες στεγνώματος	μέτρια στεγνά, Στεγνά σίδερο plus
Φορτίο	1 kg
Είδος ρούχου	πλυμένα, υγρά υφάσματα
Συμβουλή	- Για φρεσκάρισμα και αφαίρεση τσαλακώματος με ατμό - Χρησιμοποιήστε την αρωματική κάψουλα DryFresh (πρόσθετο εξάρτημα). - Τοποθετήστε την αρωματική κάψουλα DryFresh και ρυθμίστε την ένταση του αρώματος: βλ. κεφάλαιο «Χειρισμός», ενότητα «Αρωματική κάψουλα» - Το δοχείο συμπυκνώματος πρέπει να είναι γεμάτο.

Λεπτά ρούχα	
Βαθμίδες στεγνώματος	στεγνά, μέτρια στεγνά, Στεγνά σίδερο plus, Στεγνά σίδερο
Φορτίο	2,5 kg
Είδος ρούχου	Λεπτά υφάσματα από συνθετικές ίνες, σύμμικτα υφάσματα, βι-σκόζη με το σύμβολο  , π.χ. εσώρουχα και ρούχα με κεντήματα
Συμβουλή	- Για στέγνωμα με ιδιαίτερα μικρό βαθμό τσαλακώματος θα πρέπει να μειώσετε ακόμα περισσότερο το φορτίο των ρούχων. - Το DryCare 40 είναι πάντα ενεργό.

Ζεστός αέρας	
Φορτίο	9 kg
Είδος ρούχου	- Στέγνωμα Στεγνώνετε διαφορετικά ρούχα ξεχωριστά, π.χ. πετσέτες μπάνιου, μαγιό, πετσέτες κουζίνας - Πλήρες στέγνωμα Ρούχα από χοντρότερο ύφασμα, που λόγω σύνθεσης δεν στεγνώνουν ομοιόμορφα, όπως π.χ. μπουφάν, μαξιλάρια, υπνόσακοι και άλλα ογκώδη είδη

Τζην	
Βαθμίδες στεγνώματος	HygieneDry, Πολύ στεγνά, στεγνά, μέτρια στεγνά, Στεγνά σίδερο plus, Στεγνά σίδερο
Φορτίο	3 kg
Είδος ρούχου	Ρούχα από τζην, π.χ. σακάκια, παντελόνια, πουκάμισα, φούστες
Συμβουλή	- Κλείστε κουμπιά ή φερμουάρ. - Μην διακόπτετε τη διαδικασία <i>HygieneDry</i>. Διαφορετικά, δεν θα επιτευχθεί το υγιεινό αποτέλεσμα στεγνώματος.

Ρούχα outdoor	
Βαθμίδες στεγνώματος	μέτρια στεγνά, Στεγνά σίδερο plus
Φορτίο	2,5 kg
Είδος ρούχου	Αδιάβροχα υφάσματα, όπως μπουφάν και παντελόνια outdoor με ιδιότητες μεμβράνης, όπως Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER®

Αδιαβροχοποίηση	
Φορτίο	2,5 kg
Είδος ρούχου	Είδη από μικροΐνες και κυρίως συνθετικές ίνες, π.χ. ρούχα outdoor, για σκι, αδιάβροχα, τραπεζομάντιλα
Συμβουλή	- Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει θερμική στερέωση για εμποτισμό. - Επιτρέπεται να στεγνώνονται μόνο υφάσματα των οποίων η επεξεργασία έχει γίνει αποκλειστικά και μόνο με υλικά αδιαβροχοποίησης που φέρουν την ένδειξη «κατάλληλο για υφάσματα με ιδιότητες μεμβράνης». Τα υλικά αυτά βασίζονται σε φθοριούχες χημικές ενώσεις. - Υπάρχει κίνδυνος φωτιάς. Απαγορεύεται να στεγνώνετε ρούχα που έχουν υποστεί αδιαβροχοποίηση με υλικά που περιέχουν παραφίνη.

Προγράμματα

DryFresh	
Φορτίο	4 kg
Είδος ρούχου	πλυμένα, υγρά υφάσματα
Συμβουλή	- Για φρεσκάρισμα χωρίς πρόσθετο ατμό - Χρησιμοποιήστε την αρωματική κάψουλα DryFresh (πρόσθετο εξάρτημα). - Τοποθετήστε την αρωματική κάψουλα DryFresh και ρυθμίστε την ένταση του αρώματος: βλ. κεφάλαιο «Χειρισμός», ενότητα «Αρωματική κάψουλα»

Ρούχα sport	
Βαθμίδες στεγνώματος	στεγνά, μέτρια στεγνά, Στεγνά σίδερο plus, Στεγνά σίδερο
Φορτίο	3 kg
Είδος ρούχου	Ρούχα αθλητικά και γυμναστικής, π.χ. φανέλες και παντελόνια, αθλητικά ρούχα από μικροΐνα και φλις

Express	
Βαθμίδες στεγνώματος	Πολύ στεγνά, στεγνά, μέτρια στεγνά, Στεγνά σίδερο plus, Στεγνά σίδερο
Φορτίο	4 kg
Είδος ρούχου	Ανθεκτικά ρούχα για το πρόγραμμα <i>Βαμβακερά</i>
Συμβουλή	Μείωση της διάρκειας προγράμματος με αυξημένες απαιτήσεις ενέργειας

Πουπουλένια είδη/Bettdecken	
Βαθμίδες στεγνώματος	HygieneDry, μέτρια στεγνά
Φορτίο	1-2 μαξιλάρια 40 x 80 cm ή 1 μαξιλάρι 80 x 80 cm ή 1 πάπλωμα
Είδος ρούχου	Μαξιλάρια και παπλώματα με φτερά (πούπουλα) ή συνθετική επένδυση
Συμβουλή	- Όταν τα πούπουλα εκτίθενται σε θερμότητα και υγρασία, αναπτύσσονται οσμές λόγω των φυσικών τους ιδιοτήτων. Αφήνετε τα κλινოსκεπάσματα μετά το στέγνωμα έξω από το στεγνωτήριο για να αεριστούν. - Μην διακόπτετε το πρόγραμμα. Διαφορετικά, δεν θα επιτευχθεί το υγιεινό αποτέλεσμα στεγνώματος.

Μάλλινα	
Φορτίο	1 kg
Είδος ρούχου	Μάλλινα ρούχα καθώς και σύμμικτα με μαλλί, π.χ. πουλόβερ, πλεκτές ζακέτες, κάλτσες κοντές/ψηλές
Συμβουλή	- Για τα μάλλινα εκτελείται ένας κύκλος Finish ώστε να απελευθερωθούν γρήγορα οι ίνες και τα ρούχα να γίνουν αφράτα, όμως δεν στεγνώνουν τελείως. - Μετά τη λήξη του προγράμματος, βγάλτε τα ρούχα από το στεγνωτήριο και απλώστε τα να στεγνώσουν.

Μεταξωτά	
Φορτίο	1 kg
Είδος ρούχου	Μεταξωτά υφάσματα, π.χ. πουκάμισα γυναικεία και ανδρικά
Συμβουλή	- Πρόγραμμα για μείωση του τσαλακώματος, αλλά τα ρούχα δεν στεγνώνουν εντελώς. - Μετά τη λήξη του προγράμματος βγάλτε τα ρούχα από το στεγνωτήριο.

Προγράμματα

Αφαίρεση τσαλακώματος	
Βαθμίδες στεγνώματος	μέτρια στεγνά, Στεγνά σίδερο
Φορτίο	1 kg
Είδος ρούχου	πλυμένα, υγρά υφάσματα
Συμβουλή	- Για να μειώσετε το τσαλάκωμα μετά από προηγούμενο κύκλο στυψίματος στο πλυντήριο χωρίς πρόσθετο ατμό. - Για τη φροντίδα υγρών ρούχων μπορείτε να επιλέξετε μια βαθμίδα στεγνώματος. - Αμέσως μετά τη λήξη του προγράμματος βγάλτε τα ρούχα από το στεγνωτήριο.

QuickΥγιεινή	
Φορτίο	4 kg
Είδος ρούχου	- Ρούχα ανθεκτικά με το σύμβολο ☺ - Είδη βαμβακερά ή λινά που έρχονται απευθείας σε επαφή με το σώμα, π.χ. εσώρουχα, μωρουδιακά, κλινοσκεπάσματα, πετσέτες για τα χέρια
Συμβουλή	- Κατάλληλο και για καθαρά, στεγνά ρούχα - Μεγαλύτερος χρόνος διατήρησης θερμοκρασίας με θερμοκρασία που παραμένει αμετάβλητη. Με αυτόν τον χρόνο διατήρησης θερμοκρασίας εξουδετερώνονται οι μικροοργανισμοί (μικρόβια ή ακάρεα οικιακής σκόνης) και μειώνονται τα αλλεργιογόνα στα ρούχα. - Μην διακόπτετε το πρόγραμμα. Διαφορετικά, δεν θα επιτευχθεί το υγιεινό αποτέλεσμα στεγνώματος. - Μείωση της διάρκειας προγράμματος

Σεντόνια	
Βαθμίδες στεγνώματος	HygieneDry, Πολύ στεγνά, στεγνά, μέτρια στεγνά, Στεγνά σίδερο plus, Στεγνά σίδερο
Φορτίο	4 kg
Είδος ρούχου	Κλινοσκεπάσματα, σεντόνια, μαξιλαροθήκες
Συμβουλή	- Κλείστε κουμπιά ή φερμουάρ. - Μην διακόπτετε τη διαδικασία <i>HygieneDry</i>. Διαφορετικά, δεν θα επιτευχθεί το υγιεινό αποτέλεσμα στεγνώματος.

Αυτόματο	
Βαθμίδες στεγνώματος	HygieneDry, Πολύ στεγνά, στεγνά, μέτρια στεγνά, Στεγνά σίδερο plus, Στεγνά σίδερο
Φορτίο	5 kg και μόνο 4 kg για το <i>HygieneDry</i>
Είδος ρούχου	Μεικτό φορτίο από ρούχα για τα προγράμματα <i>Βαμβακερά</i> και <i>Ευαίσθητα</i>
Συμβουλή	- Κλείστε κουμπιά ή φερμουάρ. - Μην διακόπτετε τη διαδικασία <i>HygieneDry</i>. Διαφορετικά, δεν θα επιτευχθεί το υγιεινό αποτέλεσμα στεγνώματος.

Πρόγραμμα για καλάθι	
Φορτίο	Μέγιστο φορτίο καλαθιού 3,5 kg
Είδος ρούχου	Προϊόντα κατάλληλα για το στεγνωτήριο, τα οποία δεν πρέπει να καταπονούνται μηχανικά
Συμβουλή	- Αυτό το πρόγραμμα επιτρέπεται να επιλεγεί μόνο σε συνδυασμό με το ειδικό καλάθι στεγνωτηρίου της Miele (πρόσθετο εξάρτημα). - Λάβετε υπόψη τις οδηγίες χρήσης για το καλάθι στεγνωτηρίου.

Κρύος αέρας	
Φορτίο	9 kg
Είδος ρούχου	Αερισμός ρούχων χωρίς θέρμανση

Προγράμματα

Πρόσθετες λειτουργίες

Προσιδέρωμα

Σε καθαρά, υγρά ρούχα αφαιρείται το τσαλάκωμα με ατμό.

Μέγιστο φορτίο: 1 kg

Το δοχείο συμπυκνώματος πρέπει να είναι γεμάτο.

DryCare 40

Όλα τα πλενόμενα ρούχα στεγνώνουν στους 40°C. Δεν είναι απαραίτητη η ταξινόμηση των ρούχων.

Μέγιστο φορτίο:

- 4,5 kg στο πρόγραμμα *Βαμβακερά*
- 4,0 kg στο πρόγραμμα *Αυτόματο*
- Σε άλλα προγράμματα, δεν πρέπει να υπερβαίνεται το μέγιστο φορτίο που καθορίζεται σε κάθε περίπτωση.

Quick

Τα ρούχα στεγνώνουν με μικρότερη διάρκεια προγράμματος (PowerDry).

εξαιρετικά αθόρυβο

Μείωση του θορύβου κατά το στέγνωμα.

SingleDry

Ένας μικρός αριθμός μεμονωμένων ρούχων μπορεί να στεγνώσει σε σύντομο χρονικό διάστημα (PowerDry).

Μέγιστο φορτίο: 1 kg

Οικονομία ρεύματος

Εξοικονόμηση ενέργειας κατά το στέγνωμα, για μεγαλύτερη διάρκεια.

Προστατευτικό plus

Τα υφάσματα στεγνώνουν προστατευτικά σε σχέση με τη θερμοκρασία.

Κατάλληλο για όλα τα ρούχα που φέρουν το σύμβολο στην ετικέτα τους , π.χ. ακρυλικά.

Η διάρκεια του προγράμματος παρατείνεται.

Στοιχεία καταναλώσεων

Στοιχεία κατανάλωσης σύμφωνα με τους κανονισμούς 932/2012/ΕΕ και 392/2012/ΕΕ που ισχύουν έως 30/06/2025

	Φορτίο ¹	Στροφές στυψίματος στο πλυντήριο ρού- χων σ.α.λ.	Υπολει- πόμενη υγρασία %	Ενέργεια kWh	Χρόνος λειτουργ- γίας min
ECO²	9,0	1.000	60	1,44	231
	4,5	1.000	60	0,75	132
Βαμβακερά Στεγνά	9,0	1.200	53	1,30	209
	9,0	1.400	50	1,25	198
	9,0	1.600	44	1,10	177
Βαμβακερά Στεγνά για σίδερο	9,0	1.000	60	1,11	143
	9,0	1.200	53	0,95	125
	9,0	1.400	50	0,90	117
	9,0	1.600	44	0,75	99
Easy Care Στεγνά	4,0	1.200	40	0,45	65
Ευαίσθητα Στεγνά	2,5	800	50	0,45	65
Πουκάμισα Στεγνά	1,0	600	60	0,30	45
Express Στεγνά	4,0	1.000	60	0,75	100
Αδιαβροχοποίηση Στεγνά	2,5	800	50	0,70	100

¹ Βάρος στεγνών ρούχων

² Το πρόγραμμα *ECO* είναι το πρόγραμμα δοκιμών σύμφωνα με τους κανονισμούς 932/2012/ΕΕ και 392/2012/ΕΕ (για το πρόγραμμα *Βαμβακερά* ) για την ενεργειακή ετικέτα, που μετράται σύμφωνα με το πρότυπο EN 61121.

Όλες οι ανωτέρω τιμές, που δεν φέρουν σύμβολο, προέκυψαν από ελέγχους κατά EN 61121.

Τα στοιχεία καταναλώσεων μπορεί να παρουσιάσουν απόκλιση από τις αναφερόμενες τιμές, ανάλογα με το φορτίο και την ποιότητα των υφασμάτων, την υπολειπόμενη υγρασία μετά το στύψιμο, τις πρόσθετες επιλεγμένες παραμέτρους προγραμμάτων, την αυξομείωση τάσης στο ηλεκτρικό δίκτυο ή τη σκληρότητα νερού.

Προγράμματα

Στοιχεία καταναλώσεων

Στοιχεία κατανάλωσης σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΕ) 2023/2533 και (ΕΕ) 2023/2534 που ισχύουν από 01/07/2025

Προγράμματα	Φορτίο ² kg	Χρόνος λειτουργίας Ώρες:λεπτά	Ενέργεια kWh	Τελική υγρασία μετά το στέγνωμα %
ECO ¹	9,0	3:51	1,44	0
	4,5	2:12	0,75	0
Βαμβακερά	9,0	3:30	1,72	- 4
Πολύ στεγνά	4,5	2:10	1,00	- 4
Βαμβακερά	9,0	2,23	1,11	12
Στεγνά σίδερο	4,5	1:45	0,70	12
Ευαίσθητα στεγνά	4,0	1,07	0,47	0
Ευαίσθητα μέτρια στεγνά	4,0	1:05	0,45	2
Ευαίσθητα Στεγνά σίδερο	4.0	0:48	0,32	12
Λεπτά ρούχα μέτρια στεγνά	2,5	1:05	0,45	0

¹ Το ECO είναι το πρόγραμμα δοκιμών σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΕ) 2023/2533 και (ΕΕ) 2023/2534 για την ενεργειακή ετικέτα, με μέτρηση κατά EN 61121. Η στάθμη ηχητικής ισχύος με πλήρες φορτίο για το πρόγραμμα δοκιμών ECO είναι 60 dB(A) re 1 pW.

² Το φορτίο αναφέρεται στο βάρος των στεγνών ρούχων.

Για τα άλλα προγράμματα, χωρίς το πρόγραμμα ECO, δίνονται τιμές αναφοράς, οι οποίες καθορίζονται με βάση το πρότυπο EN 61121.

Τα στοιχεία καταναλώσεων μπορεί να παρουσιάσουν απόκλιση από τις αναφερόμενες τιμές, ανάλογα με το φορτίο και την ποιότητα των υφασμάτων, την υπολειπόμενη υγρασία μετά το στύψιμο, τις πρόσθετες επιλεγμένες παραμέτρους προγραμμάτων, την αυξομείωση τάσης στο ηλεκτρικό δίκτυο ή τη σκληρότητα νερού.

Φύλλο δεδομένων σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 392/2012 που ισχύει έως 30/06/2025

Τεχνικά χαρακτηριστικά για στεγνωτήρια οικιακής χρήσης

σύμφωνα με κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 392/2012

MIELE	
Ονομασία μοντέλου/χαρακτηριστικό μοντέλου	TQ 1000 WP Nova Edition
Διαβαθμισμένη χωρητικότητα ¹	9,0 kg
Είδος οικιακού στεγνωτηρίου (Εξαερισμός / συμπύκνωση)	- / •
Ενεργειακή κλάση	
A +++(ανώτατη απόδοση) έως D (κατώτατη απόδοση)	A+++
Σταθμισμένη ετήσια κατανάλωση ρεύματος (AEC) ²	170 kWh/έτος
Πλυντοσυμπτήριο (με / χωρίς αυτοματισμό)	• / -
Κατανάλωση ρεύματος του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά	
Κατανάλωση ρεύματος πλήρες γέμισμα	1,44 kWh
Κατανάλωση ρεύματος μερικό γέμισμα	0,75 kWh
σταθμισμένη κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας (P _o)	0,50 W
σταθμισμένη κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής (P _i)	0,50 W
Διάρκεια της κατάστασης αναμονής (T) ³	15 min
Τυπικό πρόγραμμα στο οποίο αναφέρονται οι πληροφορίες στην ετικέτα και στο δελτίο ⁴	Βαμβακερά κανονικά στεγνά
Διάρκεια προγράμματος του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά	
σταθμισμένη διάρκεια προγράμματος	174 min
Διάρκεια προγράμματος σε πλήρες γέμισμα	231 min
Διάρκεια προγράμματος σε μερικό γέμισμα	132 min
Ενεργειακή κλάση συμπύκνωσης ⁵	
A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)	A
σταθμισμένη απόδοση συμπύκνωσης για το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά με πλήρες και μερικό φορτίο	94 %
μέση απόδοση συμπύκνωσης του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά με πλήρες φορτίο	95 %
μέση απόδοση συμπύκνωσης του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά με μερικό φορτίο	94 %
Στάθμη ηχητικής ισχύος (L _{WA}) ⁶	62 dB(A) ανά 1 pW
Εντοιχιζόμενη συσκευή	-

- Ναι, διαθέσιμο

¹ σε kg λερωμένων βαμβακερών, για το τυπικό πρόγραμμα με πλήρες φορτίο

² βασίζονται σε 160 κύκλους στεγνώματος για το τυπικό πρόγραμμα βαμβακερών με πλήρες γέμισμα και μερικό γέμισμα καθώς και στην κατανάλωση των τρόπων λειτουργίας με περιορισμένη κατανάλωση ρεύματος. Η πραγματική κατανάλωση ρεύματος ανά κύκλο εξαρτάται από το είδος της χρήσης της συσκευής.

Προγράμματα

- ³ εάν το οικιακό στεγνωτήριο ρούχων διαθέτει σύστημα διαχείρισης ισχύος
- ⁴ Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για το στέγνωμα κανονικών, υγρών βαμβακερών υφασμάτων και το πιο αποτελεσματικό σ' ότι αφορά την κατανάλωση ρεύματος για βαμβακερά.
- ⁵ εάν πρόκειται για οικιακό στεγνωτήριο ρούχων με συμπύκνωση υδρατμών
- ⁶ για το τυπικό πρόγραμμα βαμβακερών σε πλήρες φορτίο

 Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω λανθασμένης χρήσης και λανθασμένου χειρισμού.

Τα ρούχα μπορεί να καούν και να καταστρέψουν το στεγνωτήριο και τον περιβάλλοντα χώρο.

Διαβάστε και ακολουθήστε το κεφάλαιο «Υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποιήσεις».

 Ζημιές που προκαλούνται από ξένα αντικείμενα ανάμεσα στα ρούχα.

Τα ξένα αντικείμενα μπορεί να λειώσουν, να καούν ή να εκραγούν.

Αφαιρείτε από τα ρούχα όλα τα ξένα σώματα (π.χ. θήκες δοσομέτρησης απορρυπαντικού, αναπτήρες κ.λπ.).

Συμβουλές

Συμβουλές για την πλύση

Για να αποκλείσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς στο στεγνωτήριο, πλένετε σχολαστικά τα πολύ λερωμένα ρούχα.

- Χρησιμοποιείτε αρκετό απορρυπαντικό.
- Επιλέγετε υψηλή θερμοκρασία πλύσης.
- Σε περίπτωση αμφιβολιών να τα πλένετε πολλές φορές.

Για να αποτραπεί η μεταφορά χρώματος από τα νέα υφάσματα με μεγάλη ένταση χρώματος σε άλλα υφάσματα και πλαστικά στο στεγνωτήριο, πρέπει να ξεπλένεται η περίσσεια χρώματος.

- Πλύνετε καλά τα καινούργια, χρωματιστά ρούχα ξεχωριστά προτού τα στεγνώσετε για πρώτη φορά.

Για το στέγνωμα κολληρισμένων ρούχων στο στεγνωτήριο, η δοσολογία κόλλας πρέπει να αυξηθεί κατά τη διάρκεια της πλύσης.

- Για ένα καλό φινίρισμα διπλασιάστε την ποσότητα της κόλλας.

Τα ανεπαρκώς συμμένα ρούχα αυξάνουν την κατανάλωση ενέργειας και τη διάρκεια προγράμματος στο στεγνωτήριο. Μπορεί να παρουσιαστεί κάποια δυσλειτουργία.

- Επιλέξτε μέγιστη ταχύτητα στुψίματος κατά την πλύση.

Συμβουλές για το στέγνωμα

- Ταξινομήστε τα ρούχα βάσει τύπου ινών και υφασμάτων.
- Ταξινομήστε τα ρούχα σύμφωνα με τα ίδια σύμβολα στην ετικέτα φροντίδας.
- Ταξινομήστε τα ρούχα βάσει χρώματος, ώστε να μην «κολλάνε» χνούδια διαφορετικών χρωμάτων στα υφάσματα.
- Τινάξτε τα ρούχα προτού τα βάλετε στο στεγνωτήριο.
- Κλείστε τις παπλωματοθήκες και τις μαξιλαροθήκες για να μην εισχωρήσουν σε αυτές άλλα ρούχα.
- Δέστε τις υφασμάτινες ζώνες και τις ζώνες από ποδιές.
- Κλείνετε τα μακριά φερμουάρ.

Χρήσιμες πληροφορίες

Προστασία του στεγνωτηρίου

Για να αποφύγετε ζημιές στο στεγνωτήριο, βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα είναι σε άριστη κατάσταση.

- Ράψτε τυχόν ξηλωμένα στρίφωματα και ραφές στα ρούχα, ώστε να μην διαφεύγει υλικό επένδυσης (π.χ. επενδύσεις μαξιλαριών) που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά.
- Ράψτε ή αφαιρέστε χαλαρές μπαλάνες από στηθόδεσμους, ώστε να μην αποσπώνται και μαγκώνουν στη συσκευή.
- Κλείστε τις κόπιτσες και τρουκς στα ρούχα ώστε να μην μαγκώνουν στη συσκευή.

Προστασία ρούχων

Το υπερβολικό στέγνωμα καταπονεί τα ρούχα.

- Το στέγνωμα δεν πρέπει να διαρκεί πολύ. Επιλέξτε μια βαθμίδα στεγνώματος με περισσότερη υπολειπόμενη υγρασία ή μικρότερη διάρκεια.

Η τοποθέτηση υπερβολικού φορτίου καταπονεί τα ρούχα, το αποτέλεσμα στεγνώματος υποβαθμίζεται και το τσαλάκωμα είναι πιο έντονο.

- Τηρείτε τις συνιστώμενες ποσότητες φορτίου για αυτό το στεγνωτήριο.

Τα πουκάμισα και οι μπλούζες τείνουν να τσαλακώνονται περισσότερο αν το φορτίο είναι μεγάλο.

- Εάν έχετε αμφιβολίες, μειώστε την ποσότητα φορτίου για να ελαχιστοποιήσετε το τσαλάκωμα και τις αυξημένες απαιτήσεις σιδερώματος.

Τα πλεκτά και τα φανελένια ρούχα (π.χ. μακό μπλουζάκια, φανέλες) σε πολλές περιπτώσεις στενεύουν με το πρώτο πλύσιμο.

- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο περαιτέρω στενέματος, μην στεγνώνετε υπερβολικά τα πλεκτά ρούχα.
- Αγοράζετε τα πλεκτά ρούχα κατά το δυνατόν σε λίγο μεγαλύτερο μέγεθος από το κανονικό.

Για τα αμιγώς λινά υφάσματα πρέπει να αναφέρεται στην ετικέτα φροντίδας ότι είναι κατάλληλα για στεγνωτήριο.

- Αν έχετε αμφιβολίες, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα *Αφαίρεση τσαλακώματος*.

Ρούχα με έντονο χρώμα και υψηλή περιεκτικότητα σε χνούδι μπορεί να εναποθέσουν χνούδι σε ανοιχτόχρωμα ρούχα που θα πρέπει να πλυθούν ξανά.

- Χωρίστε τα ρούχα με έντονο χρώμα.

Σύμβολα στην ετικέτα φροντίδας

Στέγνωμα	
Θερμοκρασία	
	κανονική ή υψηλότερη
	μειωμένη
	ακατάλληλο για στεγνωτήριο

Σίδερο και σιδερωτήριο	
Θερμοκρασία	
	••• καυτή, •• μέτρια, • χαμηλότερη
	όχι σίδερο ή σιδερωτήριο

Το σωστό πρόγραμμα

Ακολουθήστε την περιγραφή στο κεφάλαιο «Προγράμματα». Θα βρείτε συμβουλές για την επιλογή προγράμματος.

Η σωστή βαθμίδα στεγνώματος

Για να στεγνώσετε τα ρούχα σας με ακρίβεια, μπορείτε σε πολλά προγράμματα να επιλέξετε την κατάλληλη βαθμίδα στεγνώματος.

- *HygieneDry* για ρούχα με ιδιαίτερες απαιτήσεις υγιεινής
- για χοντρά ή πολύ χοντρά ρούχα και για υφάσματα που δεν στεγνώνουν στο πρόγραμμα *στεγνά*
- *στεγνά* για ρούχα που τοποθετούνται απευθείας στην ντουλάπα
- *μέτρια στεγνά* για ρούχα που μπορούν να μαζέψουν, π.χ. από ελαφρύ βαμβάκι ή ζέρσεϊ
- *Στεγνά σίδερο +Στεγνά σίδερο/* για ρούχα που πρόκειται να σιδερωθούν με σίδερο ή σε σιδερωτήριο

Βαθμίδα στεγνώματος HygieneDry

Χρήσιμη συμβουλή: Εάν έχετε ιδιαίτερες απαιτήσεις υγιεινής για τα ρούχα σας, επιλέξτε *HygieneDry*.

Με τη βαθμίδα στεγνώματος *HygieneDry* το στέγνωμα γίνεται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σταθερά υψηλή θερμοκρασία. Κατά αυτόν τον τρόπο εξουδετερώνονται οι μικροοργανισμοί, (π.χ. μικρόβια ή ακάρεα οικιακής σκόνης) και μειώνονται τα αλλεργιογόνα στα ρούχα.

Οι ενεργειακές απαιτήσεις του στεγνωτηρίου είναι υψηλότερες και η διάρκεια προγράμματος μεγαλύτερη.

Δεν επιτυγχάνεται το υγιεινό αποτέλεσμα στεγνώματος.

Ένα πρόγραμμα με επιλεγμένη βαθμίδα στεγνώματος *HygieneDry* δεν πρέπει να διακόπτεται.

Η σωστή επιλογή χρόνου

Σε ορισμένα προγράμματα μπορείτε να επιλέξετε χρονική διάρκεια, π.χ. στο πρόγραμμα *Ζεστός αέρας*.

Χρήσιμη συμβουλή: Αρχικά μην επιλέγετε τη μέγιστη διάρκεια. Δοκιμάστε πρώτα μερικές φορές ποια είναι η καλύτερη διάρκεια.

Προσαρμογή ρυθμίσεων

Επισκόπηση των ρυθμίσεων

Ρυθμίσεις ⚙️: Επισκόπηση

* Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Γενικά ▶

Ενημέρωση λογισμικού ▶

Γλώσσα ▶ *

Ημερομηνία & ώρα ▶ *

Φωτεινότητα ▶ *

Ήχοι ▶ *

Ηχητικά σήματα ▶

Ήχος στη λήξη προγρ. ▶

Ασφάλεια ▶

Μπλοκ θέσης σε λειτ. ▶

Ρύθμιση

Επεξεργασία

Διαγραφή

Κωδικός PIN ▶

Χειρισ με βοήθ αισθητ ▶

Μη ενεργό

Κοντά

Απομακρυσμ.

Εργοστασ ρυθμίσεις ▶

Επαναφορά συσκευής

Δικτύωση ▶

WLAN

Σύνδεση ▶

Ισχύς σήματος ▶

Οικιακό δίκτυο ▶

Διεύθυνση IP ▶

Επαναφορά

Τηλεχειρισμός

Λειτουργίες συσκευής ▶

Memory

ComfortOpen

Προστ. από το τσαλάκ. ▶

Προστ. από το τσαλάκ.

Διάρκεια ▶

0:30 → 2:00 Ώρ.

Βαθμίδες στεγνώματος ▶

Αυτόματο

Βαμβακερά

Ευαίσθητα

Ένδειξ περιοχής εξαερ ▶

Λίγα χνούδια

Κανονικό

Γεμάτο χνούδια

Φωτισμός ▶ *

Λαβή πόρτας

Θερμοκ. φάσης κρυώμ. ▶

Πληροφορίες ▶

Λογισμικό ▶ *

Central Control Unit ▶

Actor Sensor Units ▶

Νομικές πληροφορίες ▶

Άδειες Open-Source ▶

Κατανάλωση ▶

Τελευταίο πρόγραμμα ▶

Συνολική κατανάλωση ▶

Ώρες λειτουργίας

Πληροφορίες ▶

Εργοστασ ρυθμίσεις ▶

Γενικά

Βρίσκεστε στην ενότητα ≡ ▶ ⚙️ *Ρυθμίσεις* ▶ *Γενικά*.

Ενημέρωση λογισμικού

Βρίσκεστε στην ενότητα ≡ ▶ ⚙️ *Ρυθμίσεις* ▶ *Γενικά* ▶ *Ενημέρωση λογισμικού*.

Για να λάβετε ενημερώσεις, πρέπει να ολοκληρωθεί επιτυχώς η σύνδεση με το οικιακό σας δίκτυο.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία για να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο με τις τελευταίες εξελίξεις της Miele. Μόλις υπάρξει διαθέσιμη ενημέρωση λογισμικού, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη.

Ασφάλεια

Μπλοκ θέσης σε λειτ.

Βρίσκεστε στην ενότητα ≡ ▶ ⚙️ *Ρυθμίσεις* ▶ *Γενικά* ▶ *Ασφάλεια* ▶ *Μπλοκ θέσης σε λειτ.*

Το κλείδωμα συστήματος προστατεύει από μη εξουσιοδοτημένη λειτουργία.

- *Ρύθμιση*

Θα σας ζητηθεί να επιλέξετε μια μέθοδο εισαγωγής για το κλείδωμα συστήματος. Πρέπει να ξεκλειδώνετε την οθόνη κάθε φορά που την ενεργοποιείτε.

- *Επεξεργασία*

Αυτό το στοιχείο μενού εμφανίζεται μόνο εάν έχετε ήδη ρυθμίσει το κλείδωμα συστήματος. Μπορείτε να αλλάξετε τον επιλεγμένο κωδικό PIN.

- *Διαγραφή*

Αυτό το στοιχείο μενού εμφανίζεται μόνο εάν έχετε ήδη ρυθμίσει το κλείδωμα συστήματος. Μπορείτε να διαγράψετε το κλείδωμα συστήματος.

Δεν θα υπάρχει πλέον καμία προστασία από μη εξουσιοδοτημένη λειτουργία.

Χρήσιμη συμβουλή: Σημειώστε το *Κωδικός PIN*. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό PIN, μόνο το Miele Service θα μπορέσει να τον επαναφέρει.

Χειρισ με βοήθ αισθητ

Βρίσκεστε στην ενότητα ≡ ▶ ⚙️ *Ρυθμίσεις* ▶ *Γενικά* ▶ *Χειρισ με βοήθ αισθητ*.

Ο αισθητήρας εγγύτητας ανιχνεύει κινήσεις εντός ενός συγκεκριμένου εύρους. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον αισθητήρα προσέγγισης ή να ρυθμίσετε το εύρος του αισθητήρα προσέγγισης (*Κοντά ή Απομακρυσμ.*).

Εργοστας ρυθμίσεις

Βρίσκονται στην ενότητα ≡ ▶ ⚙️ *Ρυθμίσεις* ▶ *Γενικά* ▶ *Εργοστας ρυθμίσεις*.

Μπορείτε να επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Δικτύωση

Βρίσκεστε στην ενότητα ≡ ▶ ⚙️ *Ρυθμίσεις* ▶ *Δικτύωση*.

Η δικτύωση επιτρέπει τη λειτουργία μέσω της εφαρμογής Miele ή εξωτερικών φωνητικών βοηθών, καθώς και την ενημέρωση του λογισμικού.

WLAN

Βρίσκεστε στην ενότητα ≡ ▶ ⚙️ *Ρυθμίσεις* ▶ *Δικτύωση*.

Η σύνδεση στο οικιακό δίκτυο είναι δυνατή μόνο εάν η ρύθμιση *WLAN* είναι ενεργοποιημένη.

Σύνδεση

Βρίσκεστε στην ενότητα ≡ ▶ ⚙️ *Ρυθμίσεις* ▶ *Δικτύωση* ▶ *Σύνδεση*.

Προσαρμογή ρυθμίσεων

Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το οικιακό σας δίκτυο.

- **Ισχύς σήματος**
Εμφανίζεται η ισχύς σήματος του λαμβανόμενου σήματος WLAN.
- **Οικιακό δίκτυο**
Μπορείτε να ελέγξετε την ποιότητα της σύνδεσης με το οικιακό σας δίκτυο.
- **Διεύθυνση IP**
Εμφανίζεται η διεύθυνση IP.
- **Επαναφορά**
Εάν επαναφέρετε τα δεδομένα δικτύωσης, η λειτουργία μέσω της εφαρμογής Miele ή των εξωτερικών φωνητικών βοηθών και η ενημέρωση του λογισμικού δεν θα είναι πλέον δυνατή. Πρέπει να επανασυνδεθείτε στο οικιακό σας δίκτυο.

Τηλεχειρισμός

Βρίσκεστε στην ενότητα ≡ ▶  *Ρυθμίσεις* ▶ *Δικτύωση*.

Τηλεχειρισμός Ο χειρισμός μέσω της εφαρμογής Miele ή εξωτερικών φωνητικών βοηθών είναι δυνατός μόνο εάν η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη.

Λειτουργίες συσκευής

Εδώ θα βρείτε διάφορες ρυθμίσεις για τη διαδικασία στεγνώματος.

Memory

Βρίσκονται στην ενότητα ≡ ▶  *Ρυθμίσεις* ▶ *Λειτουργίες συσκευής* ▶ *Memory*.

Το στεγνωτήριο αποθηκεύει τις ρυθμίσεις ενός προγράμματος που επιλέχθηκαν τελευταίες (βαθμίδα στεγνώματος, ορισμένες πρόσθετες λειτουργίες) μετά την έναρξη του προγράμματος.

Όταν επιλέξετε ξανά το πρόγραμμα, το στεγνωτήριο εμφανίζει τις αποθηκευμένες παραμέτρους.

ComfortOpen

Βρίσκονται στην ενότητα ≡ ▶  *Ρυθμίσεις* ▶ *Λειτουργίες συσκευής* ▶ *ComfortOpen*.

Η πόρτα του στεγνωτηρίου ανοίγει μόλις ολοκληρωθεί η προστασία από το τσαλάκωμα ή διακοπεί το πρόγραμμα.

Προστ. από το τσαλάκ.

Βρίσκονται στην ενότητα ≡ ▶  *Ρυθμίσεις* ▶ *Λειτουργίες συσκευής* ▶ *Προστ. από το τσαλάκ.*

Η προστασία από το τσαλάκωμα μειώνει το τσαλάκωμα των ρούχων μετά τη λήξη του προγράμματος. Ο κάδος κινείται προσωρινά εντός της επιλεγμένης χρονικής περιόδου. Η πόρτα του στεγνωτηρίου μπορεί να ανοίξει ανά πάσα στιγμή.

Βαθμίδες στεγνώματος

Βρίσκονται στην ενότητα ≡ ▶  *Ρυθμίσεις* ▶ *Λειτουργίες συσκευής* ▶ *Βαθμίδες στεγνώματος*.

Οι βαθμίδες στεγνώματος του επιλεγμένου προγράμματος μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά: από πιο υγρό (αριστερά) σε πιο στεγνό (δεξιά), γεγονός που επηρεάζει τη διάρκεια προγράμματος και την κατανάλωση ενέργειας.

Ένδειξ περιοχής εξαερ.

Βρίσκονται στην ενότητα ≡ ▶  *Ρυθμίσεις* ▶ *Λειτουργίες συσκευής* ▶ *Ένδειξ περιοχής εξαερ.*

Μετά από μακρά περίοδο χρήσης, μετά τη λήξη του προγράμματος εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ενημερώνει ότι πρέπει να αφαιρεθούν τα χνουδία από τα φίλτρα χνουδιών και το φίλτρο βάσης. Ανάλογα με τον βαθμό συσσώρευσης χνουδιών, η ευαισθησία αυτής της υπενθύμισης μπορεί να ρυθμιστεί ή να απε-

νεργοποιηθεί: επιλέγοντας υψηλότερο ή χαμηλότερο βαθμό συσσώρευσης χνουδιών.

Χρήσιμη συμβουλή: Αν νομίζετε ότι το μήνυμα για την αφαίρεση των χνουδιών εμφανίζεται πολύ συχνά, παρόλο που δεν έχουν συσσωρευτεί τόσα πολλά χνούδια, επιλέξτε Γεμάτο χνούδια.

Θερμοκ. φάσης κρυώμ.

Βρίσκονται στην ενότητα ≡ ►  *Ρυθμίσεις* ► *Λειτουργίες συσκευής* ► *Θερμοκ. φάσης κρυώμ..*

Για όλα τα προγράμματα βαθμίδων στεγνώματος, η θερμοκρασία αποθέρμανσης μπορεί να αλλάξει στη φάση αποθέρμανσης πριν από τη λήξη του προγράμματος. Όσο πιο χαμηλή είναι η επιλεγμένη θερμοκρασία, τόσο περισσότερο διαρκεί η φάση αποθέρμανσης.

Πληροφορίες

Νομικές πληροφορίες

Βρίσκεστε στην ενότητα ≡ ►  *Ρυθμίσεις* ► *Πληροφορίες* ► *Νομικές πληροφορίες.*

Μπορείτε να αναζητήσετε ποια ενσωματωμένα στοιχεία ανοικτού κώδικα χρησιμοποιούνται στο λογισμικό.

Άδειες Open-Source

Εδώ μπορείτε να μελετήσετε πληροφορίες.

Πνευματικά δικαιώματα και άδειες για λογισμικό χειρισμού και συστήματος ελέγχου

Για τον χειρισμό και τον έλεγχο του μηχανήματός της η Miele χρησιμοποιεί δικό της λογισμικό ή λογισμικό τρίτων που δεν υπόκειται στους όρους της επανομαζόμενης άδειας open source. Το συ-

γκεκριμένο λογισμικό/τα στοιχεία λογισμικού προστατεύεται/προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Υποχρεούστε να σεβαστείτε τόσο τα πνευματικά δικαιώματα της Miele όσο και αυτά των τρίτων παρόχων λογισμικού.

Επιπλέον, το συγκεκριμένο μηχανήμα περιέχει στοιχεία λογισμικού που διατίθενται υπό τους όρους της άδειας open source. Μέσω του σημείου του μενού Ρυθμίσεις | Παράμετροι μηχανήματος | Νομικές πληροφορίες | Άδειες open source του μηχανήματος, έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τα στοιχεία λογισμικού open source που περιέχονται στο μηχανήμα, περιλαμβανομένων των σχετικών σημειώσεων για τα πνευματικά δικαιώματα, καθώς και αντίγραφα των εκάστοτε ισχυόντων όρων της άδειας και τυχόν περαιτέρω πληροφορίες. Οι ρυθμίσεις ευθύνης και εγγύησης των όρων άδειας open source, οι οποίες παρτίθενται στο συγκεκριμένο σημείο, ισχύουν αποκλειστικά σε σχέση με τους εκάστοτε κατόχους δικαιωμάτων.

Κατανάλωση

Βρίσκονται στην ενότητα ≡ ►  *Ρυθμίσεις* ► *Πληροφορίες* ► *Κατανάλωση.*

Ένδειξη της κατανάλωσης σε kWh κατά το τελευταίο πρόγραμμα ή του συνολικού χρόνου λειτουργίας του στεγνωτηρίου.

Ώρες λειτουργίας

Βρίσκεστε στην ενότητα ≡ ►  *Ρυθμίσεις* ► *Πληροφορίες.*

Μπορείτε να αναζητήσετε τον αριθμό των ωρών λειτουργίας.

Service

Βρίσκεστε στην ενότητα ≡ ►  *Ρυθμίσεις* ► *Service.*

Προσαρμογή ρυθμίσεων

Μπορείτε να ρυθμίσετε αν το Miele Service θα πρέπει να έχει πρόσβαση στο λογισμικό όταν απαιτείται συντήρηση.

Remote Access

Η υπηρεσία Miele Service μπορεί να έχει πρόσβαση στο λογισμικό εξ αποστάσεως.

Καθαρισμός περιβλήματος, κάδου και πίνακα χειρισμού

⚠ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω τάσης δικτύου.

Όταν το στεγνωτήριο είναι εκτός λειτουργίας, υπάρχει τάση δικτύου.

Πριν από τον καθαρισμό και τη φροντίδα αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα.

⚠ Ζημιές λόγω διείσδυσης νερού!

Μέσω της πίεσης μιας δέσμης νερού μπορεί να καταλήξει νερό μέσα στο στεγνωτήριο και να προκληθούν ζημιές σε εξαρτήματα.

Μην ψεκάζετε το στεγνωτήριο με δέσμη νερού.

⚠ Ζημιές από καθαριστικά!

Τα σκληρά απορρυπαντικά και άλλα καυστικά προϊόντα ή καθαριστικά γενικής χρήσης μπορεί να καταστρέψουν πλαστικές επιφάνειες και άλλα μέρη της συσκευής.

Μην χρησιμοποιείτε αυτά τα καθαριστικά.

Σύσταση καθαρισμού:

Καθαρίστε με μαλακό πανί 1 έως 2 φορές τον χρόνο και ανάλογα με τις ανάγκες.

- Καθαρίζετε το περίβλημα και τον πίνακα χειρισμού με ένα απαλό απορρυπαντικό ή σαπουνόνερο. Στεγνώνετε κατόπιν τις επιφάνειες με ένα μαλακό πανί.
- Καθαρίζετε τον κάδο με καθαριστικό κατάλληλο για ανοξειδωτες επιφάνειες, εφόσον το επιθυμείτε.

Καθαρισμός του φίλτρου χνουδιών


Κατά το στέγνωμα αποσπώνται από τα ρούχα χνούδια, τα οποία έχουν σχηματιστεί κυρίως λόγω φθοράς ή κατά το πλύσιμο. Τα φίλτρα παγιδεύουν τα χνούδια.

Ρύπανση του περιβάλλοντος λόγω λανθασμένης απόρριψης χνουδιών.

Για να αποφευχθεί η διασπορά μικροπλαστικών στο αποχετευτικό σύστημα, τα χνούδια δεν πρέπει να καταλήγουν στην αποχέτευση.

Πετάξτε τα χνούδια που συλλέγονται από τα φίλτρα χνουδιών στον κάδο οικιακών απορριμμάτων.

Διάστημα καθαρισμού

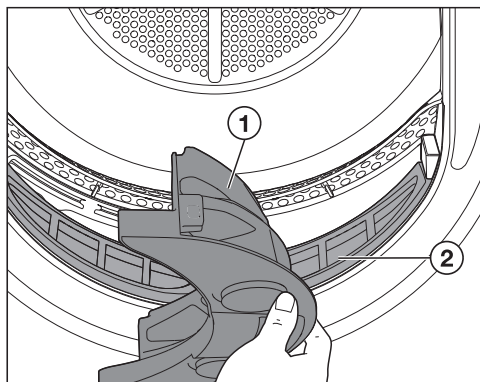

Καθαρίζετε και τα δύο φίλτρα χνουδιών ① και ② μετά από κάθε πρόγραμμα στεγνώματος.

Παράταση της διάρκειας προγράμματος λόγω υπερβολικών χνουδιών.


Μπορεί να παρουσιαστεί βλάβη.

Καθαρίστε τα φίλτρα χνουδιών μετά το στέγνωμα.

Καθαρισμός και φροντίδα

Αφαίρεση άνω φίλτρου χνουδιών


- Ανοίξτε την πόρτα του στεγνωτηρίου.

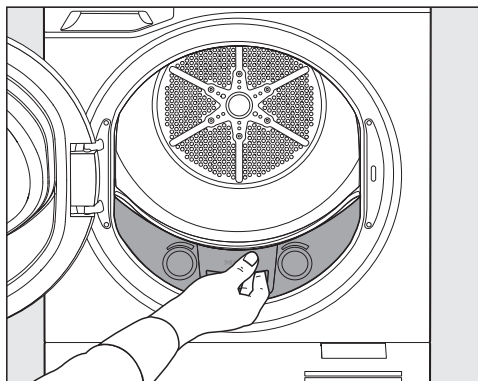


- Τραβήξτε το φίλτρο χνουδιών προς τα έξω για να το αφαιρέσετε.

Αφαίρεση χνουδιών

Χρήσιμη συμβουλή: Μια μπάλα από χνούδια σχηματίζεται κάτω από τα δάχτυλά σας όταν τα σκουπίζετε. Αφαιρέστε τα υπόλοιπα χνούδια με την μπάλα από χνούδια.

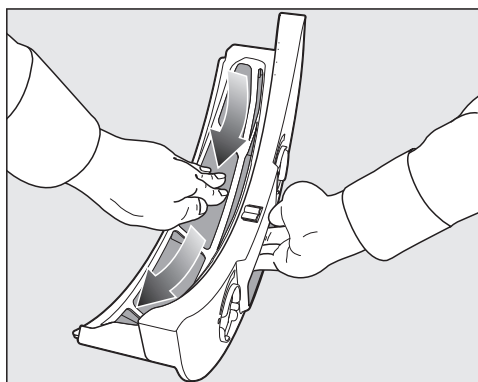

- Αφαιρέστε τα χνούδια.

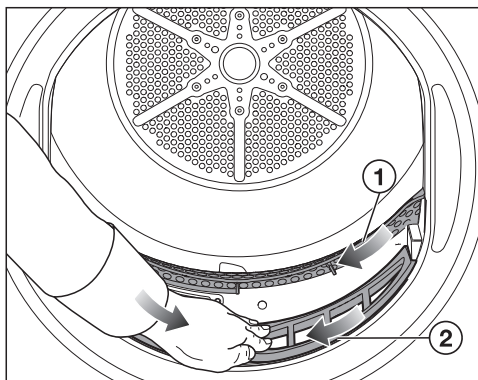


- Αφαιρέστε τα χνούδια ① με ένα πανί.
- Αφαιρέστε τα χνούδια ②.

Χρήσιμη συμβουλή: Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε μια ηλεκτρική σκούπα με βούρτσα ξεσκονίσματος.

Εάν χρησιμοποιείτε ακροφύσιο αρμών, πρέπει να είναι άθικτο. Οι ρωγμές ή τα γρέζια στο ακροφύσιο αρμών μπορεί να προκαλέσουν ζημιές.


Καθαρισμός φωτισμού αρωματικής κάψουλας

Μια λυχνία LED φωτίζει τις υποδοχές FragranceDos στο φίλτρο χνουδιών μέσω μιας αγωγού οπτικών ινών.

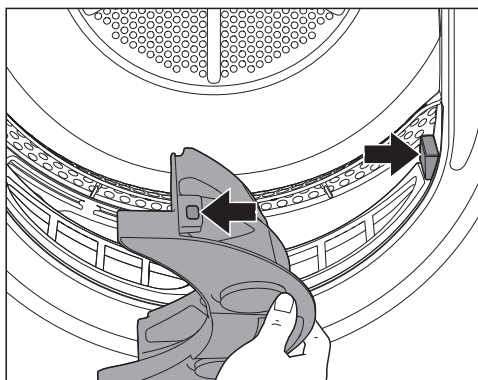

- Αφαιρέστε τα υπολείμματα με ένα σκουπίδι (βέλη).

Τοποθέτηση επάνω φίλτρου χνουδιών

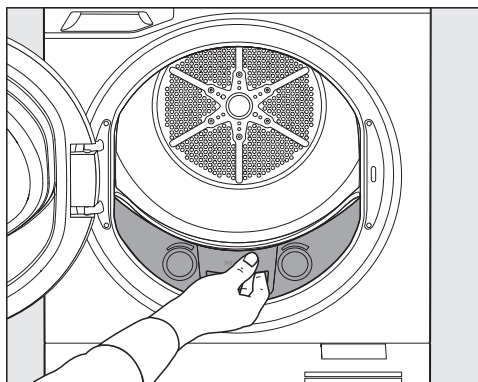

- Τοποθετήστε το φίλτρο χνουδιών σπρώχνοντας προς τα μέσα.
- Κλείστε την πόρτα του στεγνωτηρίου.


Καθαρισμός αισθητήρα υπολειπόμενης υγρασίας

Ο αισθητήρας υπολειπόμενης υγρασίας στο στεγνωτήριο μετρά την υπολειπόμενη υγρασία των ρούχων για βέλτιστα αποτελέσματα στεγνώματος.

Διάστημα καθαρισμού

Καθαρίζετε τον αισθητήρα υπολειπόμενης υγρασίας 1 έως 2 φορές τον χρόνο με ένα μαλακό πανί.

Δυσλειτουργία κατά τη μέτρηση της υπολειπόμενης υγρασίας.
Η υπολειπόμενη υγρασία υπολογίζεται εσφαλμένα, επειδή τα υπολείμματα απορρυπαντικού επικάθονται πάνω στον αισθητήρα υπολειπόμενης υγρασίας.
Καθαρίστε τον αισθητήρα υπολειπόμενης υγρασίας.

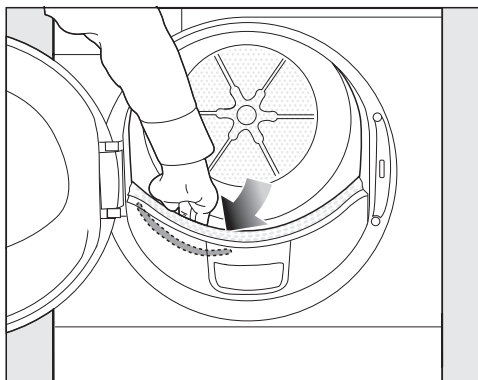

- Βάλτε το χέρι σας μέσα στον κάδο του στεγνωτηρίου.
- Μπροστά αριστερά θα βρείτε ένα μακρύ, μεταλλικό αντικείμενο, που είναι ο αισθητήρας υπολειπόμενης υγρασίας.
- Καθαρίστε τον αισθητήρα υπολειπόμενης υγρασίας με ένα υγρό πανί με λίγο σαπουνό νερο.
- Σκουπίστε με ένα μαλακό πανί.

Καθαρισμός και φροντίδα

Καθαρισμός φίλτρου βάσης

Ρύπανση του περιβάλλοντος λόγω λανθασμένης απόρριψης χνουδιών. Για να αποφευχθεί η διασπορά μικροπλαστικών στο αποχετευτικό σύστημα, τα χνούδια δεν πρέπει να καταλήγουν στην αποχέτευση.

Για να συλλέξετε το νερό πλύσης, καθαρίστε το φίλτρο βάσης μέσα σε ένα δοχείο (λεκάνη ή κουβά).

Διάστημα καθαρισμού


Καθαρίστε το φίλτρο βάσης μόνο αφού εμφανιστεί σχετική ένδειξη στην οθόνη ή αν η διάρκεια του προγράμματος έχει παραταθεί υπερβολικά.

Μην καθαρίζετε το φίλτρο βάσης μετά από κάθε πρόγραμμα στεγνώματος. Ο συχνός καθαρισμός ευνοεί την πρόωρη φθορά.

Βλάβη λόγω βουλωμένου φίλτρου βάσης.

Η διάρκεια του προγράμματος αυξάνεται και το πρόγραμμα διακόπτεται ή παρουσιάζεται σφάλμα. Καθαρίστε το φίλτρο βάσης.


Άνοιγμα κλαπέτου βάσης

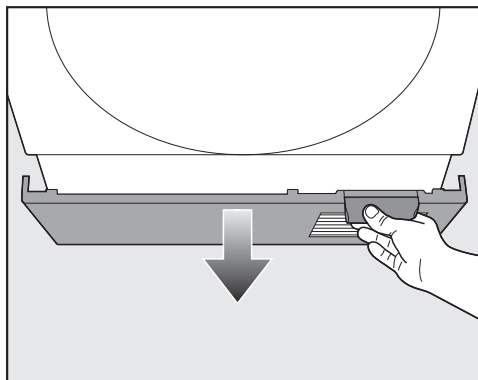


- Ανοίξτε το κλαπέτο βάσης.

Το κλαπέτο βάσης μπορεί να σπάσει. Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στο ανοιχτό κλαπέτο βάσης.


Αφαίρεση στηρίγματος με φίλτρο βάσης

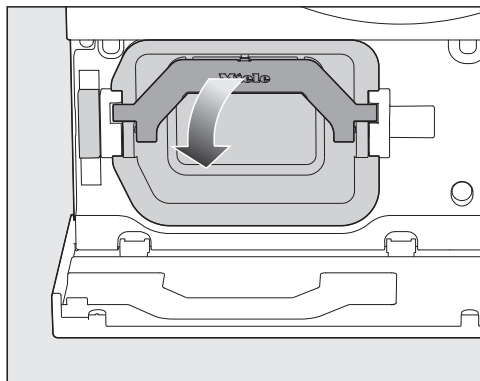

- Διπλώστε τη λαβή προς τα κάτω.

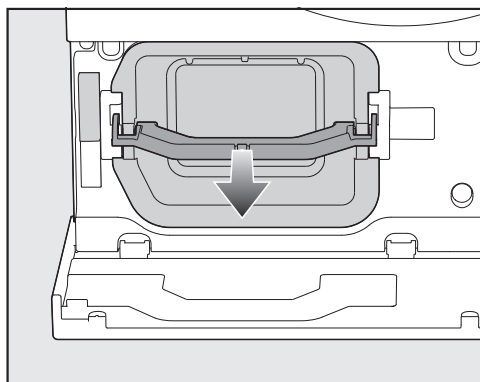


- Πιάστε το στήριγμα από τη λαβή και τραβήξτε το προς τα εμπρός και προς τα έξω.

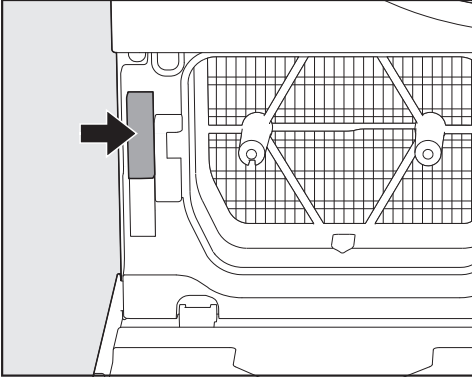

Μόλις το στήριγμα τραβηχτεί προς τα έξω, ενεργοποιείται ένα στοιχείο ασφαλείας (βέλος). Το στοιχείο ασφαλείας εμποδίζει το κλείσιμο του κλαπέτου βάσης χωρίς να έχει τοποθετηθεί το στήριγμα. Το στοιχείο ασφαλείας απενεργοποιείται μόλις το στήριγμα επανατοποθετηθεί στη θέση του.


Καθαρισμός φίλτρου βάσης

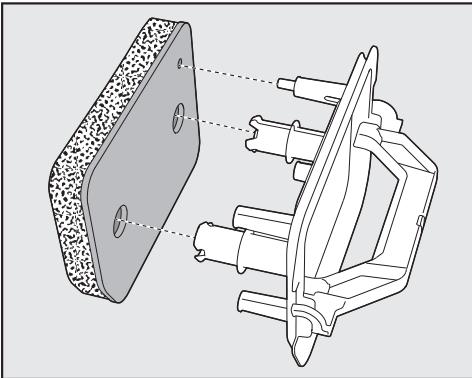

- Αποσπάστε το φίλτρο βάσης από το στήριγμα.

Για να συλλέξετε το νερό πλύσης, τοποθετήστε ένα δοχείο (λεκάνη ή κουβά) κάτω από τη βρύση.


- Πλύντε προσεκτικά και σχολαστικά το φίλτρο βάσης κάτω από τρεχούμενο νερό.

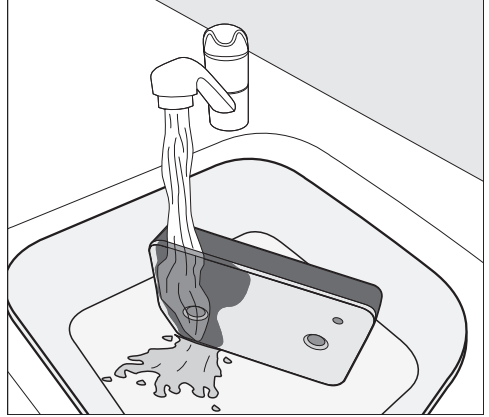

Χρήσιμη συμβουλή: Για να ξεκολλήσουν πιο γρήγορα τυχόν υπολείμματα από την επιφάνεια, αφήστε το νερό να τρέξει κάθετα επάνω στο μπροστινό μέρος του φίλτρου βάσης.

- Ενδιάμεσα πιέστε προσεκτικά το φίλτρο βάσης μερικές φορές.

Χρήσιμη συμβουλή: Τοποθετήστε το φίλτρο βάσης επίπεδα στη λεκάνη ή στον κουβά.

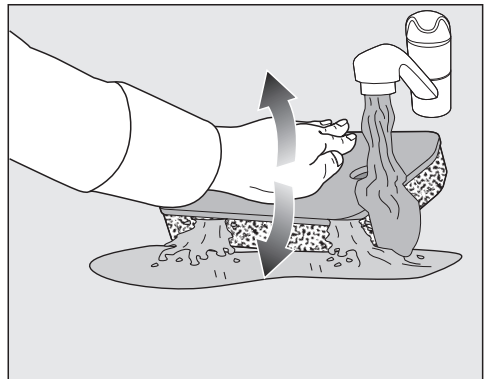

- Για να ξεκολλήσουν αποτελεσματικά τα υπολείμματα που βρίσκονται βαθύτερα μέσα στο φίλτρο, πιέστε επανειλημμένα το φίλτρο βάσης με την παλάμη σας.

Καθαρισμός και φροντίδα


- Πλύντε/ξεβγάλτε ολόκληρο το φίλτρο βάσης μέχρι να μην υπάρχουν πλέον ορατά υπολείμματα.
- Στραγγίξτε προσεκτικά το φίλτρο βάσης με την παλάμη σας μέχρι να μην στάζει πλέον νερό.

Χρήσιμη συμβουλή: Για να απορροφήσετε το νερό, τοποθετήστε το υγρό φίλτρο βάσης ανάμεσα σε 2 πετσέτες. Σε μια επίπεδη επιφάνεια, πιέστε απαλά και επανειλημμένα το φίλτρο με την παλάμη σας. Το φίλτρο βάσης στεγνώνει έτσι γρηγορότερα.

Άδειασμα νερού πλήσης


- Για να διαχωρίσετε τυχόν σωματίδια ή χνουδία, περάστε το περιεχόμενο του δοχείου από ένα φίλτρο (π.χ. φίλτρο καφέ).
- Πετάξτε το φίλτρο στον κάδο οικιακών απορριμμάτων.

Καθαρισμός στηρίγματος

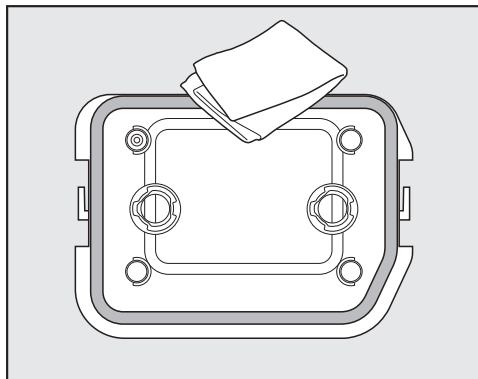

- Καθαρίστε το στηρίγμα με ένα υγρό πανί με λίγο σαπουνόνερο.
- Καθαρίστε το λάστιχο στεγανοποίησης του στηρίγματος χωρίς να το καταστρέψετε.
- Σκουπίστε με ένα μαλακό πανί.

Καθαρισμός περιθωρίου μπροστά από τον εναλλάκτη θερμότητας

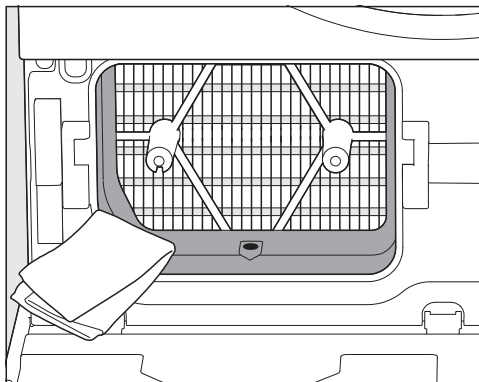


- Καθαρίστε μόνο το περιθώριο από πλαστικό και το άνοιγμα στη δεξιά πλευρά του περιθωρίου.

Χρήσιμη συμβουλή: Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί με λίγο σαπουνόνερο.


- Σκουπίστε με ένα μαλακό πανί.

Ο εναλλάκτης θερμότητας (περυγία ψύξης) δεν απαιτεί συνήθως καθαρισμό. Εάν είναι ορατές συσσωρεύσεις χνουδιών, ανατρέξτε στην ενότητα «Έλεγχος εναλλάκτη θερμότητας» στο κεφάλαιο «Αντιμετώπιση προβλημάτων».

Τοποθέτηση στηρίγματος και φίλτρου βάσης

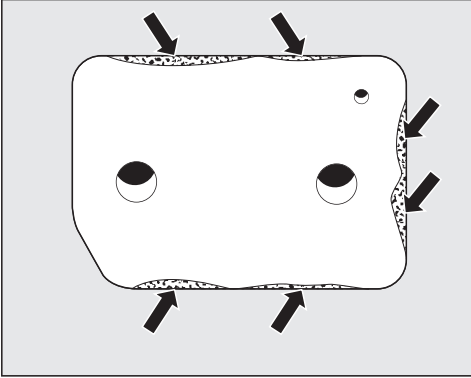


⚠ Ζημιές από ένα κατεστραμμένο ή φθαρμένο φίλτρο βάσης. Ο εναλλάκτης θερμότητας βουλώνει και μπορεί να προκληθεί ζημιά. Ελέγξτε το φίλτρο βάσης σύμφωνα με την ενότητα «Αντικατάσταση φίλτρου βάσης» στο κεφάλαιο «Αντιμετώπιση προβλημάτων». Αντικαθιστάτε το φίλτρο βάσης, όταν αυτό απαιτείται.

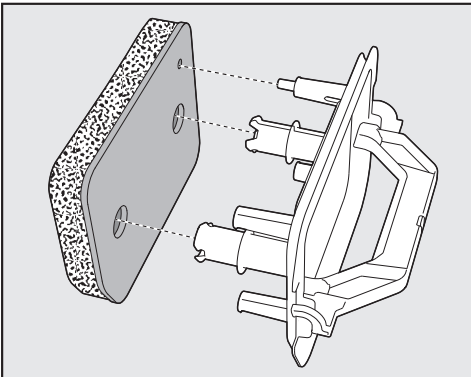

- Τοποθετήστε το φίλτρο βάσης σωστά πάνω στο στηρίγμα.

⚠ Δυσλειτουργίες που οφείλονται σε βρεγμένο φίλτρο βάσης. Ένα βρεγμένο φίλτρο βάσης μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργίες κατά το στεγνώμα. Στραγγίστε προσεκτικά το φίλτρο βάσης πολλές φορές.

- Πιάστε το στηρίγμα από τη λαβή και σπρώξτε το προς τα μέσα.

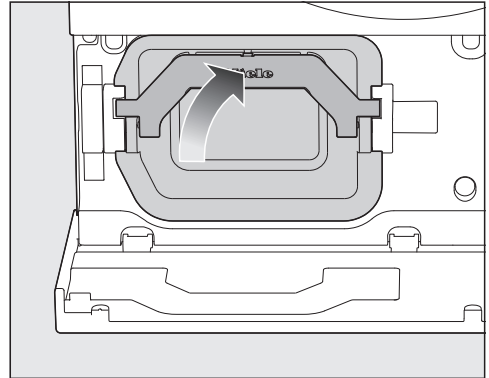


- Διπλώστε τη λαβή προς τα πάνω.

⚠ Βλάβες λόγω απουσίας φίλτρου βάσης. Ο εναλλάκτης θερμότητας βουλώνει και μπορεί να προκληθεί ζημιά. Μπορείτε να λειτουργήσετε το στεγνωτήριο μόνο με το φίλτρο βάσης στη θέση του.

Καθαρισμός και φροντίδα

Κλείσιμο κλαπέτου βάσης

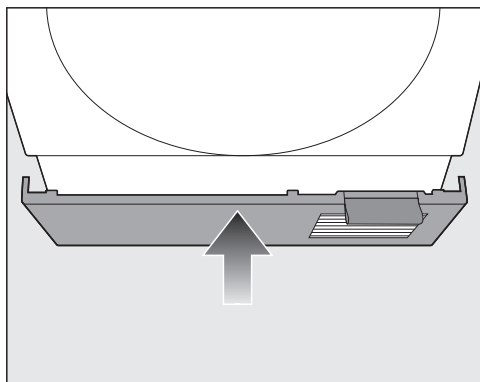


- Κλείστε το κλαπέτο βάσης.

Καθαρισμός λάστιχου στεγανοποίησης του δοχείου συμπυκνώματος

Σύσταση καθαρισμού:

Καθαρίστε 1 έως 2 φορές τον χρόνο και ανάλογα με τις ανάγκες.

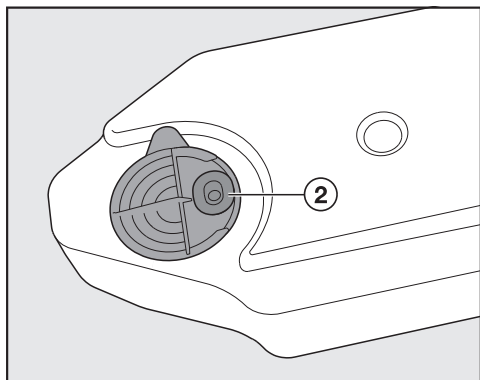

- Τρίψτε προσεκτικά τυχόν υπολείμματα από το λάστιχο στεγανοποίησης ② στο δοχείο συμπυκνώματος με ένα υγρό πανί και λίγο σαπουνόνερο.
- Βεβαιωθείτε ότι το λάστιχο στεγανοποίησης εφαρμόζει καλά στην εσοχή.

Τις περισσότερες βλάβες και τα σφάλματα, που μπορεί να παρουσιαστούν κατά την καθημερινή χρήση, μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε μόνοι σας. Σε πολλές περιπτώσεις εξοικονομείτε χρόνο και χρήμα, καθώς δεν χρειάζεται να καλέσετε το Miele Service.

Στη διεύθυνση www.miele.com/service θα βρείτε πληροφορίες για το πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε τις βλάβες μόνοι σας.

Οι παρακάτω πίνακες αποτελούν ένα βοήθημα για να εντοπίσετε τις αιτίες μιας βλάβης ή ενός σφάλματος και να τις εξαλείψετε.

Μηνύματα σφάλματος στην οθόνη μετά από διακοπή προγράμματος

Μήνυμα	Αιτία και διόρθωση
Βλάβη Fx	Δεν μπορείτε να διαπιστώσετε άμεσα την πιθανή αιτία. ■ Για να απενεργοποιήσετε το μήνυμα, πρέπει να απενεργοποιήσετε το στεγνωτήριο. ■ Θέστε σε λειτουργία το στεγνωτήριο. ■ Ξεκινήστε ένα πρόγραμμα. Εάν το σφάλμα εμφανιστεί ξανά, επικοινωνήστε με το Miele Service.
Αδειάστε το δοχείο ή ελέγξτε την αποχέτευση.	Το δοχείο συμπυκνώματος είναι γεμάτο ή ο σωλήνας αποχέτευσης είναι τσακισμένος. ■ Για να απενεργοποιήσετε το μήνυμα, πρέπει να απενεργοποιήσετε το στεγνωτήριο και να το ενεργοποιήσετε ξανά μετά από λίγο. ■ Αδειάστε το δοχείο συμπυκνώματος. ■ Ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης. Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης δεν πρέπει να είναι τσακισμένος.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Μήνυμα	Αιτία και διόρθωση
Βλάβη F66 • περιοχή εξαερισμού	Χνουδία ή υπολείμματα απορρυπαντικού έχουν φράξει τα φίλτρα χνουδιών και το φίλτρο βάσης. ■ Για να απενεργοποιήσετε το μήνυμα, πρέπει να απενεργοποιήσετε το στεγνωτήριο και να το ενεργοποιήσετε ξανά μετά από λίγο. ■ Καθαρίστε τα φίλτρα χνουδιών και το φίλτρο βάσης. – Βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός και φροντίδα», ενότητες «Καθαρισμός των φίλτρων χνουδιών» και «Καθαρισμός φίλτρου βάσης». – Εάν τα φίλτρα χνουδιών είναι πολύ φραγμένα ή βουλωμένα, πρέπει να καθαριστούν με υγρό μέσο και οι αεραγωγοί να καθαριστούν. Βλ. κεφάλαιο «Αντιμετώπιση προβλημάτων», ενότητα «Υγρός καθαρισμός φίλτρων χνουδιών». ■ Αν τα φίλτρα χνουδιών και το φίλτρο βάσης έχουν υποστεί ζημιά ή έχουν παραμορφωθεί ή εάν δεν είναι πλέον δυνατός ο καθαρισμός τους, πρέπει να αντικατασταθούν. Αν μετά τον καθαρισμό το μήνυμα σφάλματος εξακολουθεί να εμφανίζεται, τότε οι αιτίες μπορεί να είναι οι ακόλουθες.
	Το φίλτρο βάσης τοποθετήθηκε, ενώ δεν είχε στεγνώσει επαρκώς. ■ Στραγγίστε προσεκτικά το φίλτρο βάσης. ■ Αφήστε το φίλτρο βάσης να στεγνώσει στον αέρα.
	Στο φίλτρο βάσης υπάρχουν ακόμη υπολείμματα που δεν μπόρεσαν να απομακρυνθούν. ■ Ελέγξτε το φίλτρο βάσης. Βλ. κεφάλαιο «Αντιμετώπιση προβλημάτων», ενότητα «Σημάδια φθοράς στο φίλτρο βάσης». ■ Μπορείτε να εκτελέσετε αναγέννηση του φίλτρου βάσης, πλένοντάς το στο πλυντήριο ρούχων. Βλ. κεφάλαιο «Αντιμετώπιση προβλημάτων», ενότητα «Αναγέννηση φίλτρου βάσης».
	Ο εναλλάκτης θερμότητας έχει βουλώσει. ■ Ελέγξτε τον εναλλάκτη θερμότητας. Βλ. κεφάλαιο «Αντιμετώπιση προβλημάτων», ενότητα «Έλεγχος εναλλάκτη θερμότητας».

Πληροφορίες στην οθόνη

Μήνυμα	Αιτία και διόρθωση
Καθαρίστε το φίλτρο χνουδιών και το φίλτρο βάσης.	Το στεγνωτήριο δεν λειτουργεί με τον ιδανικό τρόπο ή δεν λειτουργεί οικονομικά. Πιθανές αιτίες μπορεί να είναι δυσλειτουργίες λόγω χνουδιών ή υπολειμμάτων απορρυπαντικού. ■ Καθαρίστε τα φίλτρα χνουδιών και το φίλτρο βάσης. — Βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός και φροντίδα», ενότητες «Καθαρισμός φίλτρων χνουδιών» και «Καθαρισμός φίλτρου βάσης».
	Μπορείτε να επηρεάσετε τον φωτισμό της ένδειξης μόνοι σας. ■ Ακολουθήστε την περιγραφή στο κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων», ενότητα «Αεραγωγοί».
Άνετο κρύωμα	Για να επιτευχθεί η απαιτούμενη θερμοκρασία με τη λήξη του προγράμματος, διοχετεύεται κρύος αέρας στα ρούχα.
Άνετο κρύωμα/Λήξη	Συνεχίζεται η διαδικασία αποθέρμανσης των ρούχων. ■ Μπορείτε να αφαιρέσετε τα ρούχα και να τα απλώσετε ή να τα αφήσετε να κρυώσουν στο στεγνωτήριο μέχρι το τέλος.
Η βαθμίδα στεγνώματος άλλαξε	Η βαθμίδα στεγνώματος που επιλέχθηκε πιο πριν δεν μπορεί να συνδυαστεί με αυτήν την πρόσθετη λειτουργία. Αυτόματα επιλέγεται η επόμενη δυνατή βαθμίδα στεγνώματος.
Γέμισμα του δοχείου συμπυκνώματος	Το δοχείο συμπυκνώματος είναι άδειο. Δεν υπάρχει αρκετό νερό συμπύκνωσης διαθέσιμο για το SteamCare. ■ Γεμίστε το δοχείο συμπυκνώματος τουλάχιστον μέχρι την ένδειξη —min—.
Άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας	Αφού επιλέξετε ένα πρόγραμμα με SteamCare, θα σας υποδειχθεί να φορτώσετε τα ρούχα. ■ Τοποθετήστε τα ρούχα στον κάδο.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Το πρόγραμμα στεγνώματος διαρκεί πολύ

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Το πρόγραμμα στεγνώματος διαρκεί υπερβολικά πολύ.	Αυτό μπορεί να οφείλεται σε διάφορες αιτίες. ■ Απενεργοποιήστε το στεγνωτήριο. ■ Ελέγξτε όλες τις αιτίες που αναφέρονται παρακάτω. ■ Μετά τον έλεγχο ενεργοποιήστε ξανά το στεγνωτήριο.
	Στον χώρο τοποθέτησης υπάρχει πολλή ζέστη. ■ Αερίζετε καλά τον χώρο.
	Ο κάδος είναι υπερφορτωμένος. ■ Αφαιρέστε ένα μέρος των ρούχων.
	Το άνοιγμα αέρα ψύξης στο κλαπέτο βάσης και το διάκενο αέρα μεταξύ της κάτω πλευράς του στεγνωτηρίου και του δαπέδου έχουν μπλοκαριστεί. ■ Απομακρύνετε το καλάθι ρούχων ή άλλα αντικείμενα.
	Τα ρούχα είναι ακόμη υγρά μετά την πλύση. ■ Επιλέξτε μεγαλύτερο αριθμό στροφών στυψίματος κατά την πλύση.
	Τα υπολείμματα απορρυπαντικών, οι τρίχες και τα λεπτά χνούδια μπορούν να προκαλέσουν εμφράξεις. ■ Καθαρίστε τα φίλτρα χνουδιών κάτω από τρεχούμενο νερό. ■ Ελέγξτε τον επάνω αεραγωγό. ■ Καθαρίστε το φίλτρο βάσης κάτω από τρεχούμενο νερό. ■ Εάν υπάρχει, αφαιρέστε τυχόν ορατά χνούδια από τον εναλλάκτη θερμότητας χρησιμοποιώντας ηλεκτρική σκούπα και βούρτσα ξεσκονίσματος. Οι οδηγίες καθαρισμού που αναφέρονται παραπάνω βρίσκονται στο κεφάλαιο «Αντιμετώπιση προβλημάτων».

Ανεπαρκές αποτέλεσμα στεγνώματος

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Τα συνθετικά ρούχα είναι στατικά φορτισμένα.	Τα συνθετικά ρούχα έχουν την τάση να αποκτούν στατικό ηλεκτρισμό μέσα στο στεγνωτήριο. ■ Για να ελαχιστοποιήσετε τη δημιουργία στατικού ηλεκτρισμού, χρησιμοποιήστε μαλακτικό στο τελευταίο ξέβγαλμα του πλυντηρίου.
Τα ρούχα είναι ακόμη υγρά.	Το τύμπανο είναι πολύ γεμάτο ή τα ρούχα έχουν μπερδευτεί. ■ Χωρίστε τα ρούχα μεταξύ τους και αφαιρέστε ένα μέρος των ρούχων. Τοποθετήσατε στον κάδο ρούχα διαφορετικής ποιότητας. ■ Συνεχίζετε με στέγνωμα στο πρόγραμμα <i>Ζεστός αέρας</i>. ■ Στο μέλλον στεγνώνετε παρόμοια υφάσματα μαζί. Η επιλεγμένη βαθμίδα στεγνώματος δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες. ■ Επιλέξτε διαφορετική βαθμίδα στεγνώματος. ■ Μπορείτε να ρυθμίσετε την υπολειπόμενη υγρασία ορισμένων βαθμίδων στεγνώματος ώστε τα ρούχα να βγαίνουν πιο στεγνά ή πιο υγρά. Βλ. κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων», ενότητα «Βαθμίδες στεγνώματος». Λόγω μεταλλικών φερμουάρ, ο βαθμός υγρασίας των ρούχων δεν μπόρεσε να μετρηθεί σωστά. ■ Την επόμενη φορά ανοίξτε τα φερμουάρ. ■ Εάν το πρόβλημα εμφανιστεί ξανά, στεγνώστε αυτά τα ρούχα στο πρόγραμμα <i>Ζεστός αέρας</i>.
Τα ρούχα δεν στέγνωσαν ικανοποιητικά με την πρόσθετη λειτουργία <i>DryCare 40</i>.	Στον χώρο τοποθέτησης υπάρχει πολλή ζέστη. Για τον λόγο αυτόν η διαδικασία <i>DryCare</i> τερματίστηκε πρόωρα. ■ Αερίζετε καλά τον χώρο. ■ Για να ολοκληρώσετε το στέγνωμα των ρούχων, επιλέξτε <i>Ζεστός αέρας</i> και <i>DryCare 40</i>.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Κατά τη διάρκεια του στεγνώματος απελευθερώνονται χνούδια από τα ρούχα.	Η τριβή κατά τη διάρκεια της χρήσης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, κατά τη διάρκεια της πλύσης προκαλεί την αποδέσμευση χνουδιών από τα ρούχα, τα οποία παραμένουν πάνω στα ρούχα μετά την πλύση. Η καταπόνηση των ρούχων μέσα στο στεγνωτήριο είναι ελάχιστη. ■ Βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός και φροντίδα», ενότητα «Καθαρισμός των φίλτρων χνουδιών».

Θόρυβοι και οσμές

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Ακούγονται θόρυβοι λειτουργίας που μοιάζουν με στροβιλισμό ή βουητό.	Μπορείτε να ακούσετε τους θορύβους από τον συμπιεστή (αντλία θερμότητας) ή από την αντλία για το SteamCare. ■ Δεν απαιτείται κάποια ενέργεια.
	Οι θόρυβοι στροβιλισμού και βουητού κατά το στέγνωμα δεν αποτελούν σφάλμα.
Τα ρούχα ή τα μαξιλάρια με επένδυση από πούπουλα μυρίζουν δυσάρεστα.	Οι οσμές προκύπτουν λόγω της φυσικής σύστασης των πούπουλων ή λόγω υπολειμμάτων λίπους. Τα ρούχα πλύθηκαν με πολύ λίγο απορρυπαντικό. ■ Χρησιμοποιήστε το <i>FragranceDos</i>. ■ Αφήστε τα μαξιλάρια να αεριστούν έξω από το στεγνωτήριο. ■ Πλύνετε τα ρούχα στο πλυντήριο με αρκετή ποσότητα απορρυπαντικού.

Άλλα προβλήματα

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Το στεγνωτήριο δεν ενεργοποιείται.	Το στεγνωτήριο δεν έχει ρεύμα. ■ Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένο το βύσμα σύνδεσης. ■ Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια είναι εντάξει. Η λειτουργία MotionReact είναι απενεργοποιημένη. Ο αισθητήρας MotionReact δεν ανταποκρίνεται. ■ Αγγίξτε το πλήκτρο αφής  και ενεργοποιήστε το στεγνωτήριο. ■ Ελέγξτε τις ρυθμίσεις MotionReact στις Ρυθμίσεις. ■ Ελέγξτε τον αισθητήρα MotionReact πλησιάζοντας το στεγνωτήριο από μπροστά.
Το στεγνωτήριο απενεργοποιείται μετά τη λήξη του προγράμματος.	Αυτό το στεγνωτήριο απενεργοποιείται αυτόματα. Δεν πρόκειται για σφάλμα αλλά για κανονική λειτουργία.
Δεν μπορεί να ξεκινήσει κανένα πρόγραμμα.	Δεν μπορείτε να διαπιστώσετε άμεσα την πιθανή αιτία. ■ Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένο το βύσμα σύνδεσης. ■ Ελέγξτε αν το στεγνωτήριο είναι ενεργοποιημένο. ■ Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα του στεγνωτηρίου είναι κλειστή. ■ Ελέγξτε τις ασφάλειες στην οικιακή εγκατάσταση. Ίσως υπήρξε διακοπή ρεύματος; Μετά την επαναφορά της παροχής ρεύματος, ένα πρόγραμμα που διακόπηκε προηγουμένως ξεκινά αυτόματα.
Το πρόγραμμα στεγνώματος εκτελείται και η οθόνη είναι σκοτεινή.	Η οθόνη απενεργοποιείται αυτόματα για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας (Standby). Όταν το στεγνωτήριο βρίσκεται σε λειτουργία προστασίας από το τσαλάκωμα, ο κάδος περιστρέφεται ανά διαστήματα. ■ Για να τερματίσετε την αναμονή (Standby), αγγίξτε την οθόνη.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Τα φίλτρα χνουδιών είναι εμφανώς φραγμένα ή βουλωμένα.	Τα υπολείμματα απορρυπαντικού μπορεί να προκαλέσουν επικαθίσεις και να φράξουν τα φίλτρα χνουδιών. ■ Καθαρίστε τα φίλτρα χνουδιών κάτω από τρεχούμενο νερό. Βλ. κεφάλαιο «Αντιμετώπιση προβλημάτων», ενότητα «Υγρός καθαρισμός φίλτρων χνουδιών».
	Η υπερδοσολογία απορρυπαντικού ή το ανεπαρκές ξέπλυμα κατά την πλύση είναι η αιτία των επικαθίσεων στα φίλτρα χνουδιών. ■ Ελέγξτε τη δοσολογία του απορρυπαντικού την επόμενη φορά που θα πλύνετε τα ρούχα σας. Χρησιμοποιήστε λίγο λιγότερο απορρυπαντικό αν είναι δυνατόν.
Το πρόγραμμα στεγνώματος διακόπτεται μετά τον καθαρισμό του φίλτρου βάσης.	Το φίλτρο βάσης τοποθετήθηκε σε υγρή κατάσταση. ■ Αφαιρέστε το φίλτρο βάσης και στεγνώστε το πιέζοντάς το απαλά ανάμεσα σε 2 πετσέτες.
	Το φίλτρο βάσης είναι τελείως βουλωμένο. Εάν το πρόγραμμα ακυρωθεί ξανά, παρόλο που το βασικό φίλτρο είναι στεγνό, συνιστούμε να εκτελέσετε αναγέννηση του φίλτρου στο πλυντήριο ρούχων. ■ Δοκιμάστε πρώτα όλες τις ενέργειες που περιγράφονται στο κεφάλαιο «Αντιμετώπιση προβλημάτων», ενότητα «Αναγέννηση φίλτρου βάσης».
Αφού αφαιρέσετε το φίλτρο βάσης, μπορείτε να δείτε ότι έχει συσσωρευτεί νερό συμπύκνωσης.	Η αποχέτευση νερού συμπύκνωσης είναι βουλωμένη. ■ Καθαρίστε την αποχέτευση. Βλ. κεφάλαιο «Αντιμετώπιση προβλημάτων», ενότητα «Καθαρισμός αποχέτευσης νερού συμπύκνωσης»

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Ο ψεκασμός για το SteamCare είναι ανεπαρκής ή δεν εκτελείται.	Το φίλτρο χνουδιών στο δοχείο συμπυκνώματος είναι βουλωμένο. ■ Καθαρίστε το φίλτρο χνουδιών στο δοχείο συμπυκνώματος. Βλ. κεφάλαιο «Αντιμετώπιση προβλημάτων», ενότητα «Καθαρισμός φίλτρου χνουδιών στο δοχείο συμπυκνώματος».
	Στο ακροφύσιο στο άνοιγμα της πόρτας υπάρχουν έντονες επικαθίσεις αλάτων. ■ Αντικαταστήστε το ακροφύσιο. Βλ. κεφάλαιο «Αντιμετώπιση προβλημάτων», ενότητα «Αντικατάσταση ακροφυσίου για SteamCare». ■ Γεμίζετε μόνο με νερό συμπύκνωσης που διατίθεται στο εμπόριο. Μην γεμίζετε με νερό βρύσης. Το νερό βρύσης προκαλεί επικαθίσεις αλάτων.
Ο φωτισμός κάδου δεν ανάβει.	Ο φωτισμός κάδου απενεργοποιείται αυτόματα (εξοικονόμηση ενέργειας) μετά από κάποιο χρονικό διάστημα και μετά την έναρξη του προγράμματος. ■ Απενεργοποιήστε και επανενεργοποιήστε τη συσκευή. ■ Για να ενεργοποιήσετε τον φωτισμό κάδου, ανοίξτε την πόρτα του στεγνωτηρίου.
	Ο φωτισμός κάδου παρουσιάζει πρόβλημα. Ο φωτισμός κάδου έχει σχεδιαστεί για να διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και επομένως δεν χρειάζεται συνήθως αντικατάσταση. ■ Αν ο φωτισμός κάδου παρόλες τις προσπάθειες δεν ανάβει, ενημερώστε το Miele Service. Ο ελαττωματικός φωτισμός κάδου μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από το Miele Service.
Ο φωτισμός αρωματικής κάψουλας δεν φωτίζει επαρκώς.	Με τη ρύθμιση της έντασης του αρώματος αλλάζει και η ένταση φωτισμού. Εάν η ένταση φωτισμού δεν αλλάζει σχεδόν καθόλου, τότε ο φωτισμός αρωματικής κάψουλας φέρει ακαθαρσίες. ■ Καθαρίστε τον φωτισμό της αρωματικής κάψουλας. Βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός και φροντίδα», ενότητα «Καθαρισμός φίλτρων χνουδιών».

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σημάδια φθοράς στο φίλτρο βάσης

Εάν το φίλτρο βάσης παρουσιάζει σημάδια φθοράς, πρέπει να αντικατασταθεί.

⚠ Ζημιές από φθαρμένο φίλτρο βάσης.

Ο εναλλάκτης θερμότητας βουλώνει και μπορεί να προκληθεί ζημιά.


Αν αναγνωρίσετε τα σημάδια φθοράς που περιγράφονται παρακάτω πριν ή μετά τον καθαρισμό, τότε αντικαστήστε άμεσα το φίλτρο βάσης (πρόσθετο εξάρτημα).

Τα σημάδια φθοράς στο φίλτρο βάσης μπορεί να είναι:


1. Ανακρίβειες προσαρμογής και παραμορφώσεις
 - Η ανταλλαγή είναι απαραίτητη.
2. Κενά, σχισμές, βαθουλώματος
 - Η ανταλλαγή είναι απαραίτητη.
3. Αποχρωματισμός στα πλευρικά περιθώρια και στο φίλτρο βάσης
 - Είναι δυνατή η αναγέννηση στο πλυντήριο ρούχων.

Ανακρίβειες προσαρμογής και παραμορφώσεις

Οι ανακρίβειες προσαρμογής και οι παραμορφώσεις είναι σαφή σημάδια φθοράς. Ως αποτέλεσμα, τα περιθώρια του βασικού φίλτρου στο στεγνωτήριο δεν εφαρμόζουν πλέον σωστά.

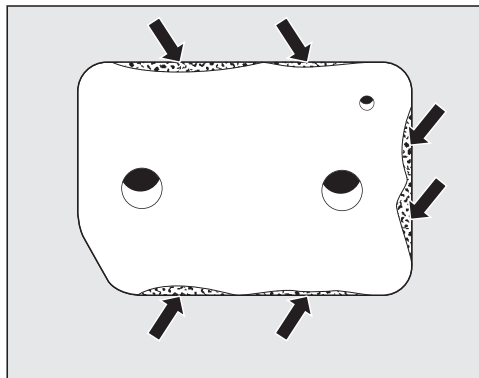

Οι ανακρίβειες προσαρμογής είναι ορατές στα πλευρικά περιθώρια.

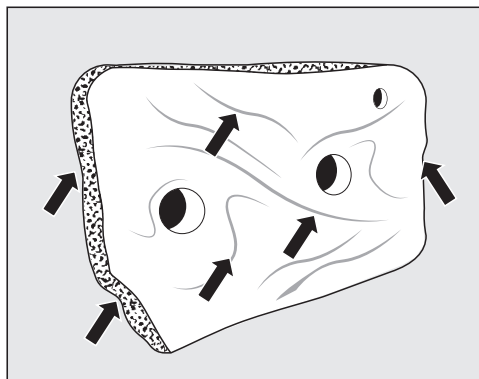


Οι παραμορφώσεις είναι ορατές στα πλευρικά περιθώρια και σε ολόκληρο το φίλτρο βάσης.

Χρήσιμη συμβουλή: Πρέπει να αντικαταστήσετε το φίλτρο βάσης.

Κενά, σχισμές, βαθουλώματα

Οι ρωγμές και οι σχισμές είναι σαφή σημάδια φθοράς.

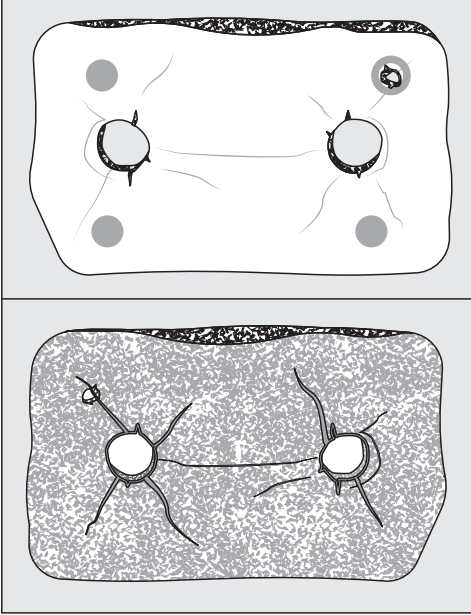


Στην μπροστινή και την πίσω πλευρά διακρίνονται ρωγμές, σχισμές και βαθουλώματα.

Χρήσιμη συμβουλή: Πρέπει να αντικαταστήσετε το φίλτρο βάσης.

Αποχρωματισμός στα πλευρικά περιθώρια και στο φίλτρο βάσης

Οι αποχρωματισμοί είναι υπολείμματα ινών και ουσιών πλύσης. Σε ακραίες περιπτώσεις, τα υπολείμματα σχηματίζουν επίμονες επικαθίσεις και το φίλτρο βάσης μπορεί να φράξει.

Ακόμη και αν το φίλτρο βάσης φαίνεται άψογο, ενδέχεται να προκύψουν ανακρίβειες προσαρμογής στο φίλτρο βάσης λόγω υπολειμμάτων. Άλλα υπολείμματα μπορούν να περάσουν από τα πλευρικά περιθώρια στον εναλλάκτη θερμότητας.

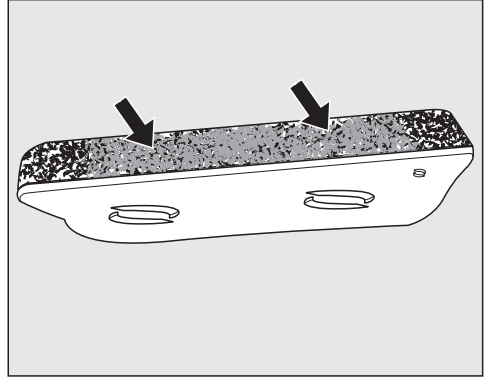

Ο αποχρωματισμός και οι επικαθίσεις είναι ιδιαίτερα ορατές στα πλευρικά περιθώρια.

Χρήσιμη συμβουλή: Εκτελέστε αναγέννηση του φίλτρου βάσης, πλένοντάς το στο πλυντήριο ρούχων. Εάν η αναγέννηση δεν οδηγήσει σε καλύτερο αποτέλεσμα, πρέπει να αντικαταστήσετε το φίλτρο βάσης.

Χρήσιμη συμβουλή: Μπορούν να ελαχιστοποιηθούν οι εμφράξεις και οι επικαθίσεις στο φίλτρο βάσης.

Τα πολλά υπολείμματα υποδηλώνουν υπερδοσολογία απορρυπαντικού στο πλυντήριο ή ανεπαρκές ξέβγαλμα. Ελέγξτε τη δοσολογία του απορρυπαντικού κατά την επόμενη πλύση. Χρησιμοποιήστε λίγο λιγότερο απορρυπαντικό αν είναι δυνατόν. Σε ακραίες περιπτώσεις, θα πρέπει να επιλέξετε έναν πρόσθετο κύκλο ξεβγάλματος.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αναγέννηση φίλτρου βάσης

Χρήσιμη συμβουλή: Για να καθαρίσετε το φραγμένο φίλτρο βάσης, μπορείτε να εκτελέσετε αναγέννηση του φίλτρου πλένοντάς το στο πλυντήριο ρούχων.


Ελέγξτε πρώτα το φίλτρο βάσης για σημάδια φθοράς. Βλ. κεφάλαιο «Αντιμετώπιση προβλημάτων», ενότητα «Σημάδια φθοράς στο φίλτρο βάσης». Αν έχετε αμφιβολίες, αντικαταστήστε το φίλτρο βάσης.

Χρήσιμη συμβουλή: Μπορείτε να εκτελέσετε αναγέννηση ενός ή περισσότερων φίλτρων βάσης, πλένοντάς τα στο πλυντήριο.

- Εκτελέστε αναγέννηση του φίλτρου βάσης χωριστά, χωρίς ρούχα και χωρίς απορρυπαντικό.
- Επιλέξτε ένα σύντομο πρόγραμμα πλύσης με μέγιστη θερμοκρασία 40°C και μέγιστο αριθμό στροφών στυψίματος 600 σ.α.λ.

Μετά το στύψιμο, μπορείτε να τοποθετήσετε το φίλτρο βάσης στο στεγνωτήριο.

Καθαρισμός αποχέτευσης νερού συμπύκνωσης

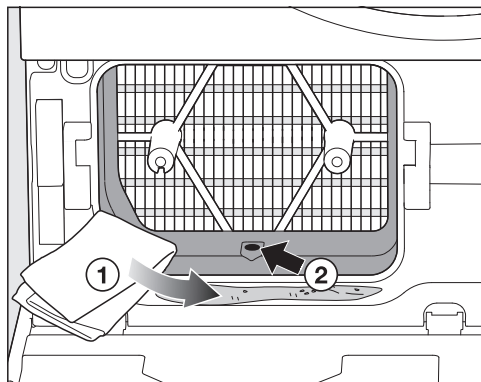

- Στεγνώστε με ένα μαλακό πανί ① τα σημεία που καθαρίσατε.
- Αφαιρέστε τυχόν χνούδια από την αποχέτευση ② χρησιμοποιώντας π.χ. μια οδοντογλυφίδα ή μια μπατονέτα.

Έλεγχος εναλλάκτη θερμότητας

Ο εναλλάκτης θερμότητας μπορεί να φράξει εάν το φίλτρο βάσης παρουσιάζει σημάδια φθοράς.

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού λόγω αιχμηρών πτερυγίων ψύξης.

Ενδέχεται να κοπείτε.

Μην αγγίζετε τα πτερύγια ψύξης με τα χέρια.


- Ελέγχετε αν έχουν συσσωρευτεί χνούδια.

Τα ορατά χνούδια πρέπει να απομακρύνονται.

⚠ Βλάβη λόγω λυγισμένων πτερυγίων ψύξης.

Εάν τα πτερύγια ψύξης έχουν υποστεί ζημιά ή έχουν λυγίσει, ενδέχεται να παρουσιαστεί βλάβη.

Καθαρίστε προσεκτικά τα πτερύγια ψύξης με ηλεκτρική σκούπα και βούρτσα ξεσκονίσματος.

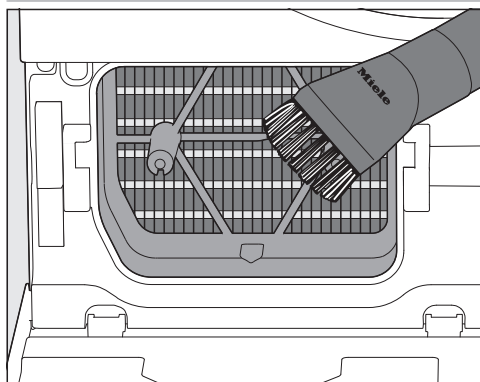

- Περνάτε τη βούρτσα ξεσκονίσματος από τα πτερύγια ψύξης απαλά και χωρίς πίεση.
- Τραβήξτε το φίλτρο χνουδιών προς τα έξω για να το αφαιρέσετε.

Υγρός καθαρισμός φίλτρου χνουδιών

Καθαρίστε τα φίλτρα χνουδιών κάτω από τρεχούμενο νερό,


- εάν η διάρκεια προγράμματος έχει παραταθεί υπερβολικά.
- εάν τα φίλτρα χνουδιών είναι εμφανώς φραγμένα/βουλωμένα.

- Για να αποφύγετε την εξάπλωση μικροπλαστικών στο σύστημα αποχέτευσης, αφαιρέστε πρώτα τα χνούδια ή σκουπίστε τα με ηλεκτρική σκούπα.
- Ξεπλύνετε τα φίλτρα χνουδιών με ζεστό τρεχούμενο νερό.
- Καθαρίστε τις λείες πλαστικές επιφάνειες των φίλτρων χνουδιών με ένα υγρό πανί και λίγο σαπουνόνερο.
- Τινάξτε καλά τα φίλτρα χνουδιών.

Χρήσιμη συμβουλή: Στεγνώστε προσεκτικά με ένα μαλακό πανί.

Αφαίρεση άνω φίλτρου χνουδιών

- Ανοίξτε την πόρτα του στεγνωτηρίου.

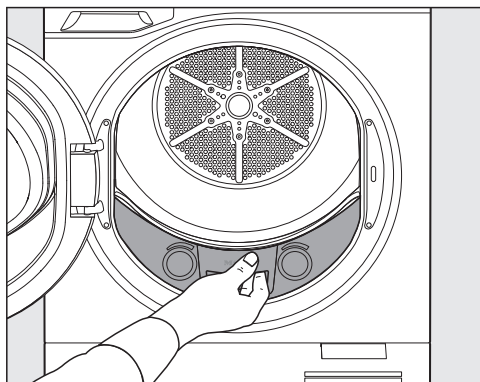


Αντιμετώπιση προβλημάτων


Αφαίρεση κάτω φίλτρου χνουδιών

Αφαιρέστε το φίλτρο χνουδιών μόνο όταν είναι απαραίτητο.

Δοκιμάστε ποια από τις παρακάτω επιλογές αφαίρεσης σας ταιριάζει καλύτερα.

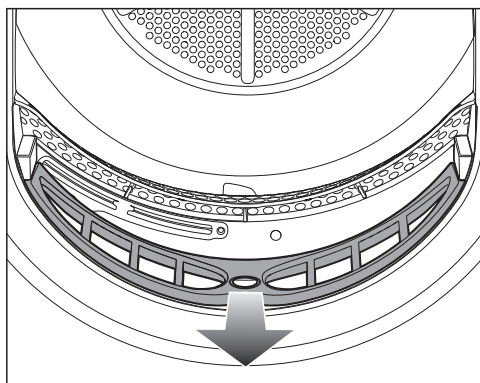

- Τοποθετήστε τον αντίχειρά σας στην εσοχή στο κέντρο.

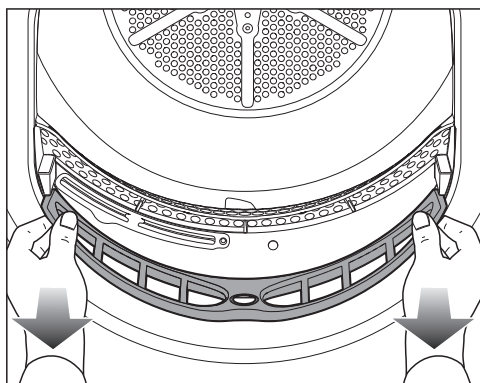

- Ή τοποθετήστε τους αντίχειρές σας στα αριστερά και στα δεξιά.
- Τραβήξτε το φίλτρο χνουδιών προς τα έξω για να το αφαιρέσετε.


Έλεγχος αεραγωγών

Ελέγχετε τους αεραγωγούς ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Η τυχόν έντονη συσσώρευση χνουδιών είναι ένδειξη ότι τα φίλτρα χνουδιών έχουν υποστεί ζημιά.

Ο χρόνος στεγνώματος μπορεί να παραταθεί και το στεγνωτήριο μπορεί να υποστεί ζημιά.


Αντικαταστήστε τα φίλτρα χνουδιών εάν έχουν υποστεί ζημιά.

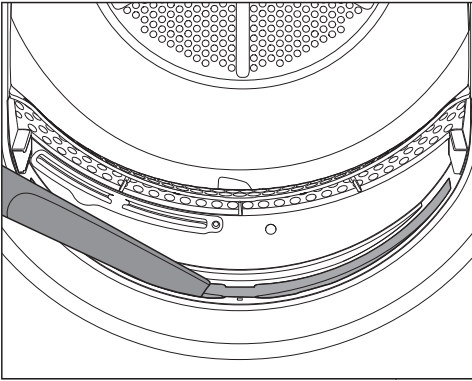

- Σκουπίστε τις ορατές συσσωρεύσεις χνουδιών με μακρύ ακροφύσιο ηλεκτρικής σκούπας.


Χρήσιμη συμβουλή: Οι επίμονες συσσωρεύσεις χνουδιών μπορούν να αφαιρεθούν με ένα υγρό πανί με λίγο σαπουνόνερο. Σκουπίστε με ένα μαλακό πανί.

Τοποθέτηση κάτω φίλτρου χνουδιών

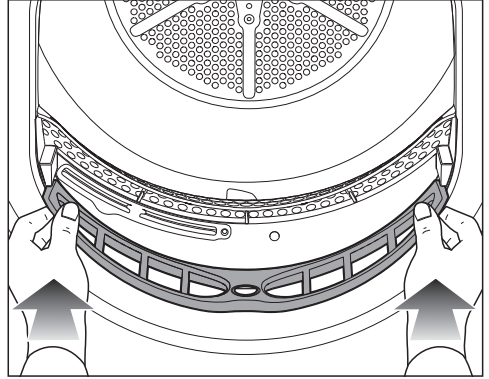

- Τοποθετήστε το φίλτρο χνουδιών σπρώχνοντας προς τα μέσα.

Τοποθέτηση επάνω φίλτρου χνουδιών

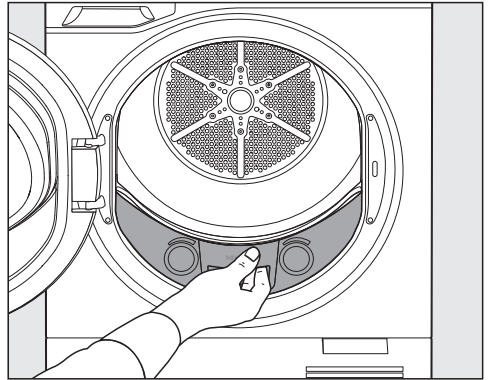

- Τοποθετήστε το φίλτρο χνουδιών σπρώχνοντας προς τα μέσα.
- Κλείστε την πόρτα του στεγνωτηρίου.



Ζημιές λόγω κατεστραμμένων φίλτρων χνουδιών.

Ο εναλλάκτης θερμότητας βουλώνει και μπορεί να προκληθεί ζημιά.

Ελέγχετε τακτικά τα φίλτρα χνουδιών. Αντικαθιστάτε τα φίλτρα χνουδιών εάν είναι ελαττωματικά.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Δυσλειτουργίες λόγω υγρών φίλτρων χνουδιών.

Τα υγρά φίλτρα χνουδιών μπορεί να οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες κατά το στέγνωμα.

Στεγνώστε προσεκτικά τα φίλτρα χνουδιών.

Καθαρισμός φίλτρου χνουδιών στο δοχείο συμπυκνώματος


Αν δεν υπάρχει δέσμη ψεκασμού, αυτό σημαίνει ότι το φίλτρο χνουδιών στο δοχείο συμπυκνώματος μπορεί να έχει βουλώσει.

Αφαίρεση δοχείου συμπυκνώματος

⚠ Ζημιές στην πόρτα του στεγνωτηρίου και στο δοχείο συμπυκνώματος.

Ενδέχεται να προκληθούν ζημιές και γρατσουνιές.


Πρώτα κλείστε την πόρτα του στεγνωτηρίου και στη συνέχεια αφαιρέστε το δοχείο συμπυκνώματος.

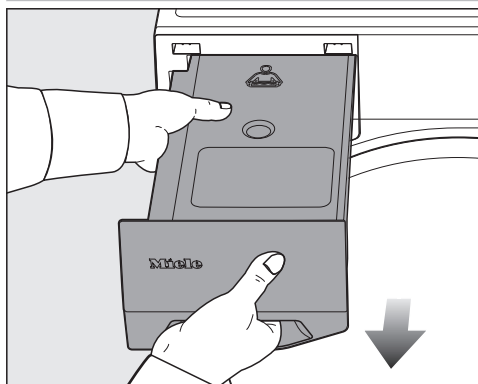


- Για να αφαιρέσετε το δοχείο συμπυκνώματος, κρατήστε το σταθερά από το πάνελ της λαβής και στο κέντρο.

- Για να αποφύγετε τη διαρροή νερού συμπύκνωσης, μεταφέρετε το δοχείο συμπυκνώματος σε οριζόντια θέση.

Καθαρισμός τάπας φίλτρου

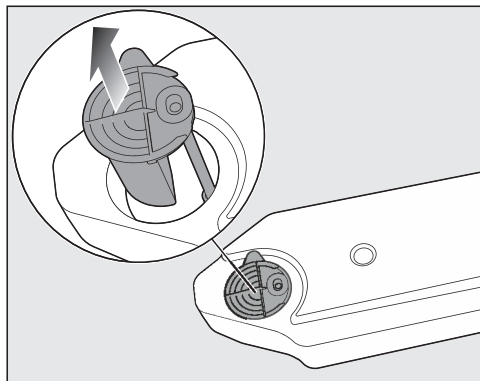

- Τοποθετήστε το δάχτυλό σας κάτω από την πλαϊνή προεξοχή του βοηθήματος εκροής.
- Αφαιρέστε το βοήθημα εκροής.

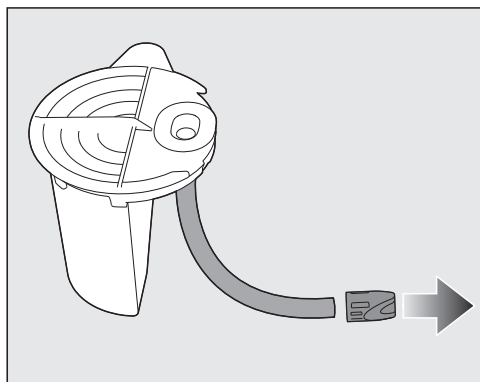

- Κρατήστε σταθερά τον εύκαμπτο σωλήνα.

Ο εύκαμπτος σωλήνας μπορεί να χαλαρώσει.

Μην τραβάτε τον εύκαμπτο σωλήνα.

- Με το άλλο χέρι τραβήξτε την τάπα φίλτρου από το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα.


- Ξεπλύνετε καλά το φίλτρο χνουδιών με δέσμη νερού, μέχρι να απομακρυνθούν τα χνούδια.
- Τοποθετήστε την καθαρισμένη τάπα φίλτρου στο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα.
- Τοποθετήστε το βοήθημα εκροής με τη σωστή φορά μέσα στο άνοιγμα του δοχείου συμπυκνώματος και αφήστε τον εύκαμπτο σωλήνα να ολισθήσει πίσω στο δοχείο συμπυκνώματος.

Αντικατάσταση ακροφύσιου για SteamCare

Αν δεν υπάρχει δέσμη ψεκασμού, αυτό σημαίνει ότι το ακροφύσιο για το SteamCare μπορεί να έχει βουλώσει.

Χρήσιμη συμβουλή: Το ακροφύσιο για το SteamCare (πρόσθετο εξάρτημα) πρέπει να αντικαθίσταται όταν δεν λειτουργεί πλέον σωστά. Για την αντικατάσταση απαιτείται ένα ειδικό εργαλείο, το οποίο περιλαμβάνεται στο νέο ακροφύσιο.

Το ακροφύσιο για το SteamCare βρίσκεται πάνω αριστερά στο άνοιγμα πλήρωσης.

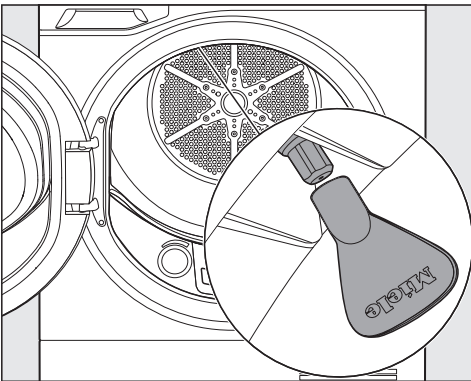

- Συνδέστε το εργαλείο στο ακροφύσιο.

⚠ Ζημιές λόγω χρήσης λανθασμένου εργαλείου.

Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο ακροφύσιο και στο στεγνωτήριο.

Χρησιμοποιείτε μόνο τα συνοδευτικά εργαλεία, και κανένα άλλο.

- Για να ξεβιδώσετε το ακροφύσιο, στρέψτε το εργαλείο προς τα αριστερά.
- Εισαγάγετε το καινούριο ακροφύσιο μέσα στο εργαλείο.
- Για να βιδώσετε το ακροφύσιο, στρέψτε το εργαλείο προς τα δεξιά με το χέρι.

Το στεγνωτήριο δεν πρέπει να λειτουργεί χωρίς ακροφύσιο για το SteamCare.

Διαφορετικά, δεν διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της συσκευής.

Service

Στην ενότητα www.miele.com/service θα βρείτε πληροφορίες για το πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε τις βλάβες/τα σφάλματα μόνοι σας, καθώς και για ανταλλακτικά Miele.

Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης


Για να επισκευαστούν οι βλάβες στη συσκευή σας, τις οποίες δεν μπορείτε να διορθώσετε μόνοι σας, απευθυνθείτε π.χ. στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο Miele Service.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Miele Service μέσω διαδικτύου στην παρακάτω ιστοσελίδα www.miele.com/service.

Στην τελευταία σελίδα του παρόντος βιβλίου, θα βρείτε τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε για θέματα Service.

Όταν πρόκειται να καλέσετε το Miele Service, θα χρειαστεί να αναφέρετε τον τύπο και τον αριθμό της παραγωγής (αριθμός παραγωγής/αριθμός κατασκευής SN). Τα δύο αυτά στοιχεία βρίσκονται στην πινακίδα τύπου.

Θα βρείτε την πινακίδα τύπου μόλις ανοίξετε την πόρτα του στεγνωτηρίου σας:

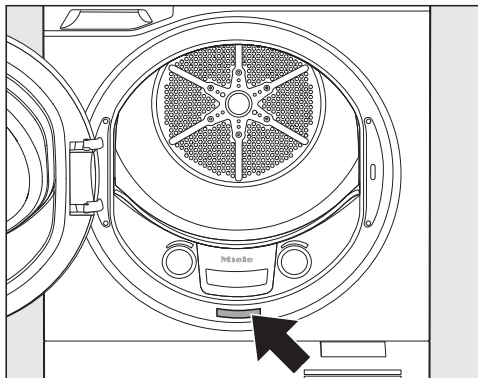

Βάση δεδομένων EPREL

Οι πληροφορίες για την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας και τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού διατίθενται στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων προϊόντων (EPREL). Μπορείτε να βρείτε τη βάση δεδομένων προϊόντων στον σύνδεσμο <https://eprel.ec.europa.eu/>. Εδώ θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε τον τύπο της συσκευής σας.

Ο τύπος της συσκευής αναγράφεται στην πινακίδα τύπου.



Εγγύηση

Ο χρόνος εγγύησης της συσκευής είναι 2 χρόνια.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους εγγύησης θα βρείτε στο συνοδευτικό έντυπο εγγύησης.

Πρόσθετα εξαρτήματα

Για μια πλήρη επισκόπηση, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Miele.

Καλάθι στεγνωτηρίου, εξαρτήματα άντλησης, σετ σύνδεσης, βάση


Πρόσθετα εξαρτήματα για αυτό το στεγνωτήριο διατίθενται από τον εμπορικό αντιπρόσωπο της Miele ή το Miele Service.

Αρωματική κάψουλα

Στο διαδικτυακό κατάστημα της Miele ή από τον εμπορικό αντιπρόσωπό σας, μπορείτε να προμηθευτείτε προϊόντα ειδικά σχεδιασμένα για το στεγνωτήριο ρούχων σας, όπως π.χ. αρωματικές κάψουλες.

Εγκατάσταση

Πίσω όψη

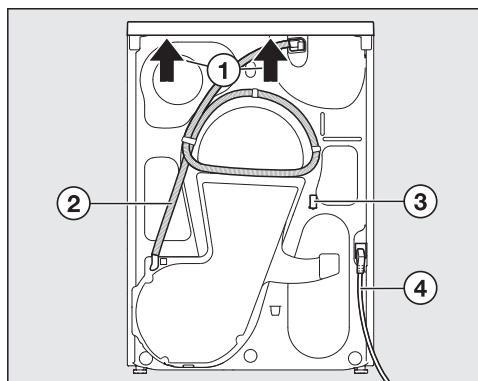


- ① Εσοχή στο καπάκι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λαβή μεταφοράς
- ② Σωλήνας αποχέτευσης για το νερό συμπύκνωσης
- ③ Άγκιστρο για το τύλιγμα του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης κατά τη μεταφορά
- ④ Καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης

Μεταφορά στεγνωτηρίου

⚠ Πιθανότητα τραυματισμού και υλικών ζημιών εξαιτίας λανθασμένης μεταφοράς.

Αν το στεγνωτήριο ανατραπεί, μπορεί να τραυματιστείτε και να προκαλέσετε ζημιές.

Κατά τη μεταφορά του στεγνωτηρίου, βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερό.

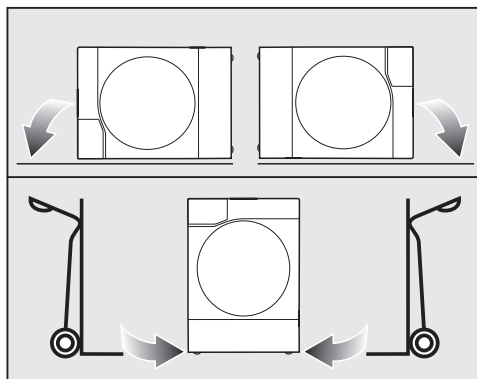

- Μεταφέρετε το στεγνωτήριο μόνο από το αριστερό ή το δεξί πλευρικό τοίχωμα:

- ξαπλωτό (π.χ. σε αυτοκίνητο) ή
- όρθιο με καρότσι

Μεταφορά στεγνωτηρίου στον χώρο εγκατάστασης


- Μεταφέρετε το στεγνωτήριο από τα μπροστινά βιδωτά πόδια του και την πίσω προεξοχή στο καπάκι.

Εξαγωγή νερού συμπύκνωσης πριν από μετακόμιση

Κατά τη μεταφορά (π.χ. κατά τη μετακόμιση) μπορεί να εξέλθει από το στεγνωτήριο μια υπολειπόμενη ποσότητα νερού συμπύκνωσης.


- Για την απομάκρυνση του νερού συμπύκνωσης, ξεκινήστε οποιοδήποτε πρόγραμμα πριν από τη μεταφορά.

Ευθυγράμμιση στεγνωτηρίου

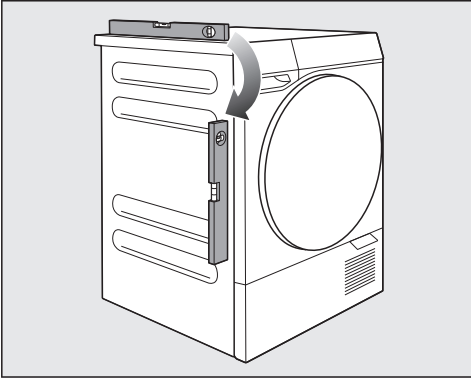

Για την ομαλή λειτουργία του, το στεγνωτήριο πρέπει να τοποθετείται όσο το δυνατόν πιο κάθετα προς το δάπεδο.

Τα βιδωτά πόδια του στεγνωτηρίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιστάθμιση τυχόν ανωμαλιών του δαπέδου.

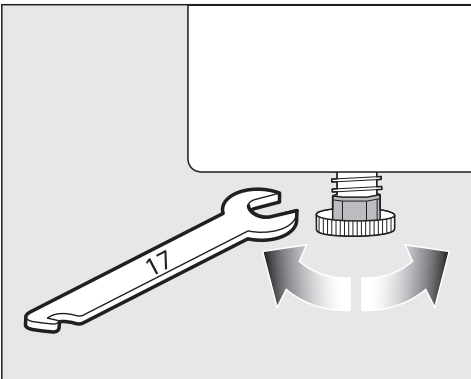

- Περιστρέψτε τα βιδωτά πόδια του στεγνωτηρίου με ένα επίπεδο ανοιχτό κλειδί ή με το χέρι.

Πρόσθετες προϋποθέσεις τοποθέτησης

Πόρτες δωματίων και επίπλων

⚠ Κίνδυνος εάν η πόρτα του στεγνωτηρίου δεν μπορεί να ανοίξει πλήρως.

Διαφορετικά, δεν διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία του στεγνωτηρίου.

Το στεγνωτήριο δεν πρέπει να εγκαθίσταται σε χώρους όπου οι πόρτες εμποδίζουν το πλήρες άνοιγμα της πόρτας του στεγνωτηρίου.

Στην περιοχή ανοίγματος πόρτας του στεγνωτηρίου δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση άλλης κλεινόμενης ή συρόμενης πόρτας ή πόρτας επίπλου με αντίθετη φορά ανοίγματος.

Προσβασιμότητα πρίζας

⚠ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί και υλικές ζημιές.

Η πρίζα πρέπει να είναι ελεύθερα προσβάσιμη, ώστε το στεγνωτήριο να μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα από το ηλεκτρικό δίκτυο σε περίπτωση ανάγκης.

Εγκατάσταση

Μέτρα πρόληψης πυρκαγιάς



⚠ Κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης σε περίπτωση ζημιάς στο στεγνωτήριο.

Το ψυκτικό μέσο είναι εύφλεκτο και εκρηκτικό.

Μην επιχειρήσετε να κάνετε αλλαγές στο στεγνωτήριο. Προσέχετε να μην υποστεί ζημιά το στεγνωτήριο.

Αν το στεγνωτήριο υποστεί ζημιά, ακολουθήστε τις παρακάτω υποδείξεις:

- Αποφύγετε ανοιχτές φλόγες και πηγές ανάφλεξης.
- Αποσυνδέστε το στεγνωτήριο από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Αερίστε τον χώρο τοποθέτησης του στεγνωτηρίου.
- Ειδοποιήστε το Miele Service.

Αερισμός για το στεγνωτήριο

Το στεγνωτήριο παράγει κατά τη λειτουργία του θερμότητα, η οποία πρέπει να αποβάλλεται. Για τον λόγο αυτόν φροντίζετε, ώστε ο χώρος να αερίζεται επαρκώς: π.χ. ανοίγετε το παράθυρο.

⚠ Βλάβη λόγω ανεπαρκούς ψύξης του αέρα του στεγνωτηρίου.

Ο χρόνος στεγνώματος και η κατανάλωση ενέργειας του στεγνωτηρίου αυξάνονται και το πρόγραμμα μπορεί να διακοπεί.

Το άνοιγμα του αέρα ψύξης στο κλαπέτο βάσης δεν πρέπει να καλύπτεται, π.χ. από καλάθι απλύτων.

Το διάκενο αερισμού, που βρίσκεται μεταξύ του κάτω μέρους του στεγνωτηρίου και του δαπέδου, δεν επιτρέπεται να καλύπτεται από σοβατεπί, χαλιά με παχύ πέλος και συναφή αντικείμενα.

Εγκατάσταση κάτω πάγκου ή σε ντουλάπι

Το στεγνωτήριο μπορεί να εγκατασταθεί κάτω από πάγκο εργασίας (εσοχή εντοιχισμού ελάχ. ύψους 850 mm). Είναι επίσης δυνατή η εγκατάσταση σε ντουλάπι. Ο χρόνος στεγνώματος μπορεί να αυξηθεί σε περίπτωση εντοιχισμού.

Δεν μπορείτε να αφαιρέσετε το καπάκι της συσκευής.

 Βλάβη λόγω παρεμποδισμένου εξαερισμού.

Ο χρόνος στεγνώματος και η κατανάλωση ενέργειας του στεγνωτηρίου αυξάνονται και το πρόγραμμα μπορεί να διακοπεί.

Αποφύγετε την υπερβολική συσσώρευση θερμότητας μέσω στοχευμένης απαγωγής της θερμότητας.

Αποφυγή συσσώρευσης υπερβολικής θερμότητας

Μπορείτε να μειώσετε τη συσσώρευση υπερβολικής θερμότητας λαμβάνοντας ορισμένα μέτρα.

- Ξεβιδώστε ελαφρώς τα βιδωτά πόδια του στεγνωτηρίου, ώστε το κενό μεταξύ του δαπέδου και του κάτω μέρους του στεγνωτηρίου να είναι τουλάχιστον 20 mm.
- Διακόψτε την υπάρχουσα μετόπη σοβατεπί του επίπλου που διέρχεται από την περιοχή του στεγνωτηρίου.
- Σε περίπτωση εντοιχισμού σε ντουλάπι δημιουργήστε ανοίγματα στο ντουλάπι (εγκαταστήστε σχάρα εξαερισμού).

Κολώνα πλυντήριο-στεγνωτήριο

Αν θέλετε να συνδυάσετε το πλυντήριό σας με ένα στεγνωτήριο ρούχων Miele, έχετε τη δυνατότητα να τοποθετήσετε τις συσκευές σε κολώνα. Ένα σετ σύνδεσης διατίθεται ως πρόσθετο εξάρτημα από τον εμπορικό αντιπρόσωπο της Miele ή από το Miele Service.

Για να γίνει αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά το απαραίτητο σετ σύνδεσης για κολώνα πλυντήριο-στεγνωτήριο.

Με την εγκατάσταση σε κολώνα, η λειτουργία του αισθητήρα προσέγγισης (MotionReact) στο στεγνωτήριο δεν είναι δυνατή ή είναι δυνατή μόνο σε περιορισμένο βαθμό. Δεν πρόκειται για σφάλμα.

Βάση

Μια βάση με συρτάρι διατίθεται ως πρόσθετο εξάρτημα για αυτό το στεγνωτήριο από τον αντιπρόσωπο της Miele ή από το Miele Service.

Εγκατάσταση

Εξωτερική σύνδεση νερού συμπίκνωσης


Προετοιμασία εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης

⚠ Ζημιά στον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης λόγω ακατάλληλης χρήσης.

Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης μπορεί να πάθει ζημιά και να διαρρεύσει νερό συμπίκνωσης.

Μην τραβάτε τον σωλήνα αποχέτευσης και μην τον τεντώνετε ούτε να τον τσακίζετε.

Ετοιμάστε ένα δοχείο. Μέσα στον σωλήνα αποστράγγισης υπάρχει μια μικρή ποσότητα νερού από τον τελικό έλεγχο στη Miele.

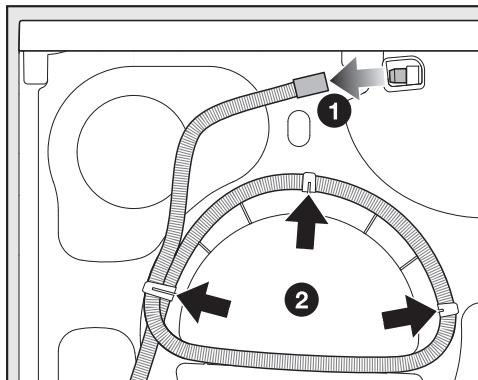

- ❶ Αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης.
 - ❷ Αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης από τα στηρίγματα.
- Ξετυλίξτε τον σωλήνα αποστράγγισης.
 - Αφήστε να τρέξει το υπολειπόμενο νερό σε ένα δοχείο.


Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 1,49 m
Μέγιστο ύψος απάντλησης: 1,00 m
Μέγιστο μήκος απάντλησης: 4,00 m

Πρόσθετα εξαρτήματα αποχέτευσης

Πρόσθετα εξαρτήματα θα βρείτε στον εμπορικό αντιπρόσωπο της Miele ή στο Miele service.

Πρόσθετα εξαρτήματα αποχέτευσης

Χρήσιμη συμβουλή: Για εκτεταμένες συνδέσεις μπορείτε να αγοράσετε επιπλέον πρόσθετα εξαρτήματα.

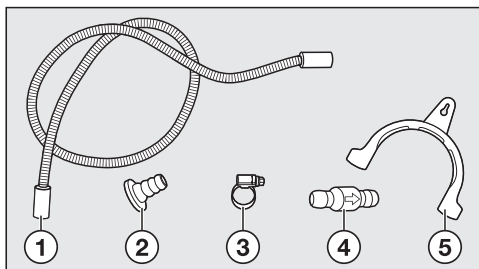

- ❶ Προέκταση εύκαμπτου σωλήνα**
- ❷ Προσαρμογέας*
- ❸ Κολάρο σωλήνα*
- ❹ Βαλβίδα αντεπιστροφής**
- ❺ Στηρίγμα εύκαμπτου σωλήνα*

* περιλαμβάνεται στο στεγνωτήριο


** πρέπει να αγοραστεί: σετ «Βαλβίδα αντεπιστροφής» για εξωτερική σύνδεση νερού, που περιλαμβάνει βαλβίδα αντεπιστροφής, προέκταση σωλήνα (μήκους περίπου 0,6 m), 2 κολάρα σωλήνα

Προσαρμογέας αποχέτευσης


Η Miele προσφέρει έναν προσαρμογέα για πλυντήρια και στεγνωτήρια ρούχων ως προαιρετικό εξάρτημα. Για το στεγνωτήριο έχει ενσωματωθεί μια βαλβίδα αντεπιστροφής.

Ο προσαρμογέας μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

- για σιφόνι νιπτήρα

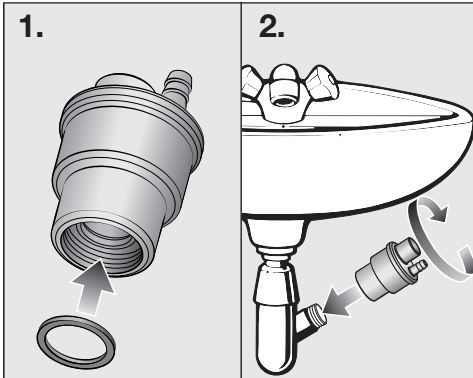

- για πλαστικό σωλήνα DN 40/DN 50

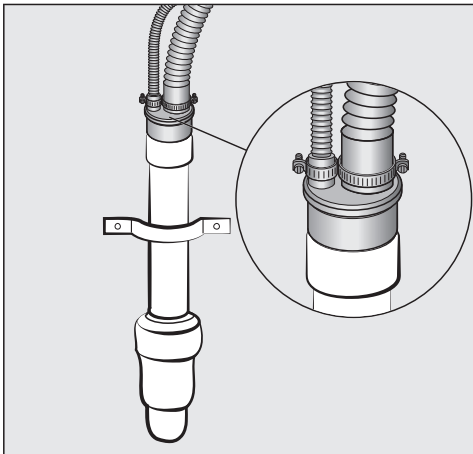

Εγκατάσταση

Συνθήκες σύνδεσης με βαλβίδα αντεπιστροφής

⚠ Υλικές ζημιές εάν το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα είναι βυθισμένο σε νερό.

Η επιστροφή νερού μπορεί να προκαλέσει ζημιές στο στεγνωτήριο και στον χώρο τοποθέτησης.

Χρησιμοποιείτε πάντα τη βαλβίδα αντεπιστροφής κατά την εγκατάσταση σε όλες τις συνδέσεις παροχής νερού.

Συνθήκες σύνδεσης για τις οποίες πρέπει να χρησιμοποιείται η βαλβίδα αντεπιστροφής:

- Αποχέτευση σε νιπτήρα
- Έξοδος σε αποχέτευση δαπέδου
- Σύνδεση σε σιφόνι νιπτήρα
- Δυνατότητα σύνδεσης στην οποία συνδέεται επίσης π.χ. πλυντήριο ρούχων ή πλυντήριο πιάτων


Βλάβη λόγω εσφαλμένης εγκατάστασης της βαλβίδας αντεπιστροφής.

Εάν η εγκατάσταση είναι εσφαλμένη, δεν είναι δυνατή η άντληση και το πρόγραμμα διακόπτεται.

Το βέλος στη βαλβίδα αντεπιστροφής πρέπει μετά την εγκατάσταση να δείχνει προς την κατεύθυνση ροής.

Εγκατάσταση απλής αποχέτευσης

Μπορείτε να αποστραγγίσετε το νερό συμπύκνωσης π.χ. σε νιπτήρα ή σε αποχέτευση δαπέδου.

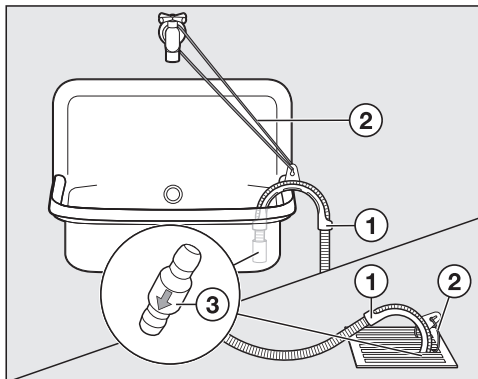

■ Χρησιμοποιήστε το στήριγμα σωλήνα ①.

■ Ασφαλίστε το στήριγμα σωλήνα π.χ. με σπάγγο ②.


Σύσταση: Τοποθετήστε τη βαλβίδα αντεπιστροφής ③ στο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα.

⚠ Ζημιές λόγω διαρροής νερού.

Εάν ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης χαλαρώσει, η διαρροή νερού μπορεί να προκαλέσει ζημιά.

Ασφαλίστε τον σωλήνα αποχέτευσης, ώστε να μη γλιστρήσει, (π.χ. στερεώνοντάς τον καλά).

Εγκατάσταση αποχέτευσης στο σιφόνι του νιπτήρα

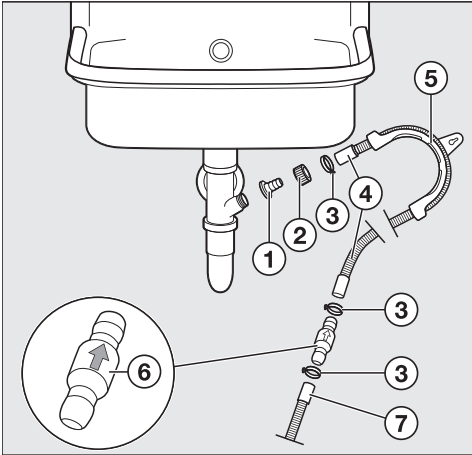

- ① Προσαρμογέας
 - ② Ρακόρ νιπτήρα
 - ③ Κολάρα εύκαμπτων σωλήνων
 - ④ Προέκταση εύκαμπτου σωλήνα
 - ⑤ Στήριγμα εύκαμπτου σωλήνα
 - ⑥ Βαλβίδα αντεπιστροφής
 - ⑦ Εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης, στεγνωτήριο
- Τοποθετήστε τον προσαρμογέα ① μαζί με το ρακόρ του νιπτήρα ② στο σιφόνι του νιπτήρα.
- Αν το ρακόρ νιπτήρα διαθέτει ροδέλα, αυτή θα πρέπει να αφαιρεθεί.
- Εφαρμόστε το άκρο της προέκτασης εύκαμπτου σωλήνα ④ στον προσαρμογέα ①.
 - Σφίξτε καλά το κολάρο ③, ακριβώς πίσω από το ρακόρ του νιπτήρα, με ένα κατσαβίδι.
 - Χρησιμοποιήστε το στήριγμα σωλήνα ⑤.

- Συνδέστε την προέκταση εύκαμπτου σωλήνα ④ μαζί με τη βαλβίδα αντεπιστροφής ⑥ στον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης ⑦ του στεγνωτηρίου.
- Στερεώστε καλά τη βαλβίδα αντεπιστροφής ⑥ μαζί με τα κολάρα σωλήνα ③.

Ηλεκτρική σύνδεση

Το στεγνωτήριο παραδίδεται έτοιμο για σύνδεση σε πρίζα σούκο.

Τοποθετήστε το στεγνωτήριο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να έχετε πάντα πρόσβαση στην πρίζα. Εάν η πρίζα δεν είναι ελεύθερα προσβάσιμη, βεβαιωθείτε ότι στον χώρο της εγκατάστασης υπάρχει διάταξη ολοπολικής αποσύνδεσης από το δίκτυο.

 Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω υπερθέρμανσης.

Η λειτουργία του στεγνωτηρίου με πολύπριζα και μπαλαντέζες μπορεί να προκαλέσει υπερφόρτωση των καλωδίων.

Για λόγους ασφαλείας, μην χρησιμοποιείτε πολύπριζα και μπαλαντέζες.

Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να έχει γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές VDE 0100.

Για λόγους ασφαλείας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε έναν διακόπτη προστασίας από διαρροή ρεύματος (RCD) του τύπου  στον σχετικό ηλεκτρικό πίνακα για την ηλεκτρική σύνδεση του στεγνωτηρίου.

Ένα κατεστραμμένο καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης επιτρέπεται να αντικατασταθεί μόνο από ένα ειδικό καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης του ίδιου τύπου (διατίθεται από το Miele Service). Για λόγους ασφαλείας, η αντικατάσταση επιτρέπεται να γίνει μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό ή από το Miele Service.

Τα στοιχεία για την ονομαστική ισχύ και την αντίστοιχη ασφάλεια περιέχονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης ή στην πινακίδα τύπου. Συγκρίνετε αυτά τα στοιχεία με τα δεδομένα της επιτόπιας ηλεκτρικής σύνδεσης.

Σε περίπτωση αμφιβολίας απευθυνθείτε σε ηλεκτρολόγο.

Είναι δυνατή η προσωρινή ή μόνιμη λειτουργία σε ένα αυτόνομο ή μη δικτυακό σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (όπως αυτόνομα δίκτυα, εφεδρικά συστήματα). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία είναι το σύστημα τροφοδοσίας να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προτύπου EN 50160 ή συγκρίσιμων προδιαγραφών.

Τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται στην οικιακή εγκατάσταση και σε αυτό το προϊόν της Miele πρέπει επίσης να διασφαλίζουν τη λειτουργία τους σε απομονωμένη λειτουργία ή σε μη δικτυακή λειτουργία ή να αντικαθίστανται από ισοδύναμα μέτρα στην εγκατάσταση. Όπως περιγράφεται, για παράδειγμα, στην τρέχουσα έκδοση του VDE-AR-E 2510-2.

Η Miele συνιστά:

Εγκαταστήστε κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις (επιτηρητές, σταθεροποιητές τάσης, συστήματα αδιάλειπτης τροφοδότησης ισχύος κ.λπ.) στην εσωτερική ηλεκτρική σας εγκατάσταση, ώστε να προλαμβάνεται η πρόκληση ζημιών ή η εμφάνιση ανωμαλιών στη λειτουργία των συσκευών σας.

 Ζημιές που προκαλούνται από την πολύ πρώιμη έναρξη ενός προγράμματος στεγνώματος.

Η αντλία θερμότητας μπορεί να υποστεί ζημιά.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να δικτυώσετε το στεγνωτήριο. Ωστόσο, για να αποφύγετε πιθανές ζημιές, ξεκινήστε το πρόγραμμα στεγνώματος μετά από μία ώρα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ύψος	850 mm
Ρυθμιζόμενο ύψος	845 mm-855 mm
Πλάτος	596 mm
Βάθος	643 mm
Βάθος με ανοιχτή πόρτα στεγνωτηρίου	1.110 mm
εγκατάσταση κάτω πάγκου	ναι
εγκατάσταση σε κολώνα	ναι
Ύψο πλάτος/βάθος για εγκατάσταση κάτω πάγκου	850/600/600 mm
Βάρος	55 kg
Χωρητικότητα κάδου	120 l
Φορτίο	9 kg (βάρος στεγνών ρούχων)
Δοχείο συμπυκνώματος, όγκος	4,2 l
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης	1,49 m
Μέγιστο ύψος απάντλησης	1,00 m
Μέγιστο μήκος απάντλησης	4,00 m
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης	2,00 m
Ηλεκτρική τάση	βλ. πινακίδα τύπου
Κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος	βλ. πινακίδα τύπου
Ηλεκτρική ασφάλεια	βλ. πινακίδα τύπου
Ψυκτικό μέσο και δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη	βλ. πινακίδα τύπου
Σήματα πιστοποίησης	βλ. πινακίδα τύπου
Κατανάλωση ενέργειας	βλ «Δεδομένα κατανάλωσης»
Δίοδοι εκπομπής φωτός LED	Κατηγορία 1
Ζώνη συχνοτήτων	2,4000 GHz-2,4835 GHz
Μέγιστη ισχύς εκπομπής	< 100 mW

Εγκατάσταση

Δήλωση πιστότητας

Δια της παρούσης η εταιρεία Miele δηλώνει ότι αυτό το στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας ανταποκρίνεται στην οδηγία 2014/53/EU.

Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Πιστότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαθέσιμο μέσω internet στις διευθύνσεις που ακολουθούν:

- Προϊόντα, λήψη, στη διεύθυνση www.miele.gr
- Service, ζήτηση πληροφοριών, οδηγίες χρήσης, στη διεύθυνση <https://miele.gr/manual> με εισαγωγή της ονομασίας του προϊόντος ή του αριθμού κατασκευής

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια ρούχων, ηλεκτρικές σκούπες, πλυντήρια πιάτων, ψυγεία, οριζόντιοι καταψύκτες, συντηρητές κρασιών, κουζίνες, εστίες ηλεκτρικές ή αερίου, απορροφητήρες κουζίνας, φούρνοι μικροκυμάτων, φούρνοι ατμού, καφετιέρες.

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Συγκροτήματα επίπλων κουζίνας
και όλοι οι τύποι εντοιχιζόμενων ηλεκτρικών συσκευών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Επαγγελματική φροντίδα ιματισμού: πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια. Πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ποτηριών, ειδικά πλυντήρια για καθαρισμό και απολύμανση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και σκευών εργαστηρίων.

ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ – ΕΚΘΕΣΗ
Λεωφόρος Κηφισίας 69
15124 Μαρούσι

801 222 4444 (αστική χρέωση πανελλαδικά)
210 679 4444 (από κινητό)

Fax: (+30) 210 679 4409
e-mail: miele@miele.gr
www.miele.gr

Υποκ/μα Κύπρου:
MIELE GALLERY
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 46
1080 Λευκωσία

Τηλ.: (+357) 22 451 999
Service: 8000 2 999 (χωρίς χρέωση)

Fax: (+357) 22 451 909

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germany

TQ 1000 WP

eI-GR

M.-Nr. 12 709 660 / 00