

Upute za uporabu Mikrovalna pećnica



Prije postavljanja - instaliranja - prve uporabe, **obvezno** pročitajte upute za uporabu. Time ćete zaštititi sebe i izbjeći oštećenja.

Sadržaj

Sigurnosne napomene i upozorenja	5
Prije prve uporabe	13
Ugradnja	14
Dimenzije za ugradnju	14
Električni priključak	19
Vaš doprinos zaštititi okoliša	20
Opis uređaja	21
Upravljački dio	22
Upravljački elementi	23
Tipka za uključivanje/isključivanje 	23
Zaslon	23
Senzorske tipke	23
Senzorske tipke iznad zaslona	23
Senzorske tipke ispod zaslona	24
Simboli na zaslonu	24
Princip rukovanja	25
Odabir točke izbornika i vrijednosti ili promjena postavke	25
Odabir načina rada ili funkcije	25
Prekid postupka pripreme	25
Opis načina rada	26
Opis rada	27
Načini rada	27
Mikrovalovi - samostalni rad (Solo)	27
Automatski programi	27
Upute za posuđe za mikrovalnu pećnicu	28
Materijal i oblik	28
Ispitivanje posuđa	30
Poklopac	31
Prva uporaba	32
Ispravljanje dnevnog vremena	32
Postavke	33
Pregled postavki	33
Izmjena postavki	34
Jezik 	34
Dnevno vrijeme	34
Prikaz	34
Format prikaza vremena	34
Podešavanje	34
Glasnoća	34
Svjetlina zaslona	35
Jedinice	35
Težina	35
Održavanje topline	35

Brzi MV	35
Kokice.....	35
Upit za hranu	35
Sigurnost	36
Blokada uključivanja 	36
Zaključavanje tipki.....	36
Verzija softvera.....	36
Prodajno mjesto.....	36
Prezentacija	36
Tvorničke postavke.....	36
Sati rada (ukupno)	36
Rukovanje	37
Otvaranje vrata.....	37
Stavljanje posuđa u prostor za pripremu jela	37
Okretni tanjur	37
Uporaba okretnog tanjura.....	37
Zatvaranje vrata	37
Pokretanje postupka	38
Namirnice u uređaju?.....	38
Prekid / nastavak postupka pripreme jela.....	39
Izmjena unesenih podataka	39
Brisanje postupka.....	39
Nakon završetka postupka	39
Održavanje topline	39
Programiranje vremena pripreme jela.....	39
Odabir brzih mikrovalova.....	40
Promjena vremena i snage	40
Blokada uključivanja.....	40
Korištenje podsjetnika minuta	42
Promjena podsjetnika minuta	42
Poništavanje podsjetnika minuta.....	42
Korištenje podsjetnika minuta i vremena pripreme	42
Korištenje - automatski programi	43
Korištenje automatskih programa	43
Priprema jela 	43
Odmrzavanje	43
Zagrijavanje	44
Kokice 	44
Recepti - Automatski programi	45
Zagrijavanje	49
Kuhanje.....	51
Odmrzavanje	52
Ukuhavanje.....	53

Sadržaj

Primjeri uporabe	54
Podaci za ispitivačke institute	55
Čišćenje i održavanje	56
Što učiniti, ako	59
Servis	61
Kontakt u slučaju smetnji	61
Jamstvo	61
Tehnički podaci	62

Ova mikrovalna pećnica odgovara svim propisanim sigurnosnim odredbama. Međutim, nepropisna uporaba može dovesti do ozljeda osoba ili oštećenja stvari.

Pročitajte pažljivo ove upute za uporabu prije prve uporabe uređaja. U njima se nalaze važne napomene o ugradnji, sigurnosti, uporabi i održavanju uređaja. Time ćete zaštititi sebe i izbjeći oštećenja uređaja.

U skladu s Normom IEC/EN 60335-1, tvrtka Miele izričito navodi da morate u potpunosti pročitati i slijediti poglavlje o postavljanju uređaja kao i sigurnosne napomene i upozorenja.

Tvrtka Miele ne može preuzeti odgovornost za štete uzrokovane nepoštivanjem ovih napomena.

Sačuvajte ove upute za uporabu i predajte ih eventualnom budućem vlasniku uređaja!

Namjenska uporaba

► Mikrovalna pećnica je predviđena za uporabu u privatnim kućanstvima.

Ovaj uređaj nije namijenjen korištenju na otvorenom.

► Mikrovalna pećnica se smije upotrebljavati samo na visini manjoj od 2000 m.

► Mikrovalnu pećnicu upotrebljavajte isključivo u kućanstvu za odmrzavanje, zagrijavanje, kuhanje i ukuhavanje namirnica. Drugi načini korištenja nisu dozvoljeni.

► Ako u mikrovalnoj pećnici sušite zapaljive materijale, isparava u njima sadržana voda. Time se takvi materijali isušuju i mogu se zapaliti. Mikrovalnu pećnicu nikada nemojte koristiti za spremanje i sušenje zapaljivih materijala.

► Osobe koje zbog svog tjelesnog, osjetilnog ili duševnog stanja, ili nedostatka iskustva ili zbog neznanja nisu u stanju sigurno rukovati mikrovalnom pećnicom, moraju biti pod nadzorom dok rukuju istom. Takve osobe uređaj mogu upotrebljavati bez nadzora samo ako im je objašnjeno kako sigurno koristiti uređaj. Moraju biti u mogućnosti prepoznati i razumjeti opasnosti koje proizlaze iz pogrešnog rukovanja uređajem.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Ovaj prostor za pripremu jela je zbog posebnih zahtjeva (koji se odnose na temperaturu, vlagu, kemijsku postojanost, otpornost na trošenje i vibracije) opremljen posebnim rasvjetnim tijelima. Ovo specijalno rasvjetno sredstvo smije se koristiti samo za predviđene namjene. Navedena nisu prikladna za osvjetljenje prostorija. Zamjenu dijelova vrši isključivo Miele ovlaštena stručna osoba ili Miele servis.
- ▶ Ovaj uređaj s mikrovalovima sadrži 1 izvor svjetlosti razreda energetske učinkovitosti E.

Djeca u kućanstvu

- ▶ Upotrijebite blokadu uključivanja kako biste spriječili da djeca slučajno uključe mikrovalnu pećnicu.
- ▶ Djecu mlađu od osam godina držite podalje od mikrovalne pećnice, osim kad su pod stalnim nadzorom.
- ▶ Djeca starija od osam godina smiju koristiti mikrovalnu pećnicu bez nadzora samo ako im je objašnjeno kako sigurno koristiti uređaj. Djeca moraju biti u mogućnosti prepoznati i razumjeti opasnosti koje proizlaze iz pogrešnog rukovanja uređajem.
- ▶ Djeca ne smiju čistiti ni održavati mikrovalnu pećnicu bez nadzora.
- ▶ Nadgledajte djecu koja se zadržavaju u blizini mikrovalne pećnice. Nikada nemojte dozvoliti da se djeca igraju uređajem.
- ▶ Opasnost od gušenja! Igrajući se s ambalažom (primjerice folijom) djeca se u istu mogu zamotati ili ju navući preko glave i ugušiti se. Držite ambalažu izvan dosega djece.
- ▶ Opasnost od ozljeda! Vrata se mogu opteretiti do maks. 8 kg. Djeca se mogu ozlijediti otvorenim vratima. Ne dozvoljavajte djeci oslanjanje, sjedanje ili vješanje na otvorena vrata.

Tehnička sigurnost

- ▶ Oštećena mikrovalna pećnica može ugroziti Vašu sigurnost. Provjerite ima li uređaj vidljiva oštećenja. Nikada nemojte upotrebljavati oštećen uređaj.
- ▶ Ako se priključni kabel ošteti, mora ga instalirati ovlašten Miele servisni tehničar kako bi se izbjegla opasnost za korisnika.

► Mogući je povremeni ili trajni pogon na samodostatnom ili ne mrežno sinkroniziranom sustavu napajanja energijom (poput primjerice pojedinačne mreže, back up sustavi). Preduvjet za rad je da sustav opskrbe energijom bude u skladu sa specifikacijama EN 50160 ili s njima usporediv.

Zaštite predviđene za kućnu ugradnju i za ovaj Miele proizvod u svojoj funkciji i načinu rada moraju biti sigurne i u pojedinačnom pogonu ili pogonu koji nije mrežno sinkroniziran ili se moraju zamijeniti istovjetnim mjerama u ugradnji. Kao što je primjerice opisano u trenutnoj publikaciji VDE-AR-E 2510–2.

► Ako je mikrovalna pećnica u kvaru, kad je uključena, mikrovalovi se mogu širiti izvan kućišta, što bi bilo opasno za korisnika. Nemojte koristiti uređaj

– ako su vrata uređaja iskrivljena.

– okovi na vratima su labavi.

– na vratima ili stjenkama prostora za pripremu jela ima vidljivih pukotina ili rupa.

► Dodirivanjem dijelova pod naponom i preinakama na električnim ili mehaničkim dijelovima izlažete se opasnosti i možete uzrokovati smetnje u radu mikrovalne pećnice. Nikada ne otvarajte kućište uređaja.

► Obavezno usporedite priključne podatke (napon i frekvenciju) s tipske naljepnice mikrovalne pećnice s onima električne mreže jer se podaci moraju obavezno poklapati kako ne bi došlo do oštećenja uređaja. Prije priključivanja usporedite podatke. U slučaju sumnje obratite se stručnoj osobi.

► Višestruke utičnice niti produžni kabel ne jamče potrebnu sigurnost (npr. opasnost od požara). Mikrovalnu pećnicu nemojte na taj način priključivati na električnu mrežu.

► Električna sigurnost mikrovalne pećnice može se zajamčiti samo ako je priključena na propisno instaliranu instalaciju sa zaštitnim vodičem. Vrlo je važno da se ovaj temeljni sigurnosni uvjet provjeri, kako bi se isključila šteta nastala zbog nepostojanja ili neispravnosti zaštitnog vodiča (npr. električni udar). U slučaju sumnje, kućnu instalaciju treba dati na provjeru stručnoj osobi odnosno električaru.

► Mikrovalnu pećnicu upotrebljavajte isključivo u sastavljenom stanju kako bi se mogao jamčiti siguran rad.

► Nestručni popravci mogu biti opasni za korisnika. Popravke vrše isključivo Miele ovlaštene stručne osobe ili Miele servis.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Pravo na jamstvo gubite kada mikrovalnu pećnicu popravljaju od tvrtke Miele neovlaštene osobe.
- ▶ Prilikom popravaka ili čišćenja i održavanja mikrovalna pećnica mora biti isključena iz električne mreže. Mikrovalna pećnica isključena je iz električne mreže samo ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
 - Utišač uređaja je izvuaen iz utiānice.Ako uređaj Źelite isključiti iz električne mreŹe, ne povlaćite za priključni kabel, već za utikač.
- Osigurač u kućnoj električnoj instalaciji je iskljuāen.
- Potpuno je odvrnut rastalni osigurač u kućnoj električnoj instalaciji.
- ▶ Samo uporabom originalnih zamjenskih dijelova Miele moŹe jamćiti ispunjavanje sigurnosnih zahtjeva. Neispravni dijelovi moraju se zamijeniti isključivo originalnim Miele rezervnim dijelovima.
- ▶ Mikrovalne pećnice koje su ugrađeni iza vrata namještaja, koristite samo kada su ista otvorena. Ne zatvarajte vrata za vrijeme rada uređaja. Iza zatvorenih vrata sakuplja se toplina i vlaga. Time se moŹe oštetiti uređaj i ormarić. Vrata ormarića zatvorite tek kad se uređaj ohladi.
- ▶ Ova se mikrovalna pećnica ne smije koristiti na pokretnim mjestima (npr. na brodovima).

Pravilna uporaba

- ▶ Pazite da su jela uvijek dovoljno zagrijana. Vrijeme koje je potrebno za to ovisi o mnogim ĉimbenicima, npr. o početnoj temperaturi, kolićini, vrsti i svojstvima namirnica i o promjenama recepta. Klice koje eventualno postoje u jelima mogu se uništiti samo pri dovoljno visokoj temperaturi (> 70 °C) i nakon dovoljno dugog vremena (> 10 min). Ako niste sigurni da je jelo dovoljno zagrijano, odaberite dodatno vrijeme.
- ▶ VaŹno je da je temperatura jela ravnomjerno raspoređena i dovoljno visoka. Miješanjem ili okretanjem jela hrana će se ravnomjerno zagrijati, a potrebno je paziti i na vrijeme izjednaćavanja kod zagrijavanja, odmrzavanja i kuhanja. Vrijeme izjednaćavanja je vrijeme mirovanja, u kojima se temperatura ravnomjerno raspoređuje u jelu.

► Imajte u vidu da je vrijeme potrebno za kuhanje, zagrijavanje, odmrzavanje u mikrovalnoj pećnici često puno kraće nego kod kuhinjskog štednjaka ili pećnice.

Predugo vrijeme uključivanja može izazvati isušivanje i eventualno samozapaljenje namirnica. Postoji opasnost od požara. Opasnost od požara postoji i kod sušenja kruha, peciva, cvijeća, začinskog bilja.

Takve stvari nemojte sušiti u mikrovalnoj pećnici!

► Jastučice punjenje zrnima, trešnjama s košticama ili želeom i slična jela mogu se zapaliti, čak i ako se nakon zagrijavanja izvade iz pećnice. Navedena jela nemojte zagrijavati u uređaju. Opasnost od požara!

► Mikrovalna pećnica nije predviđena za čišćenje i dezinfekciju upotrijebljenih predmeta. Osim toga, tako nastaju visoke temperature i postoji opasnost od opekotina prilikom vađenja predmeta iz uređaja. Opasnost od požara!

► Mikrovalna pećnica mogla bi se oštetiti zbog nedostatka namirnica ili pogrešnog punjenja. Stoga uređaj nemojte koristiti za zagrijavanje posuđa ili za sušenje začinskog bilja i sličnog.

► Mikrovalnu pećnicu uključite tek kada se u prostoru za pripremu jela nalazi namirnica ili posuđe za pečenje te je koristite samo s priloženim okretnim tanjurom.

► Kod zagrijavanja se u zatvorenim posudama ili bocama stvara tlak koji može uzrokovati eksploziju. Nikada nemojte zagrijavati jela ili tekućine u zatvorenim posudama ili bocama.

Kod dječjih bočica prethodno skinute poklopac i dudu.

► Kod zagrijavanja jela toplina se stvara izravno u jelu pa posuđe ostaje hladnije. Posuđe se zagrijava samo prijenosom topline s jela. Nakon što ste jelo izvadili, provjerite je li doseglo odgovarajuću temperaturu. Ne vodite se temperaturom posuđa! **Kod zagrijavanja hrane za bebe posebno pazite na odgovarajuću temperaturu!** Nakon zagrijavanja, hranu za bebe dobro promiješajte ili izmućkajte, a potom hranu probajte kako se beba ne bi opekla.

Sigurnosne napomene i upozorenja

► Kod kuhanja, a naročito kod naknadnog zagrijavanja tekućina pomoću mikrovalova, bez uporabe štapića može se dogoditi da je temperatura vrenja doduše doseguta, ali da se tipični mjehurići pare još ne pojavljuju. Tekućina ne vrije ravnomjerno. Ovaj tzv. zaostanak vrenja može pri vađenju posude ili trešnji posude dovesti do iznenadnog stvaranja mjehurića pare, a time i do trenutnog eksplozivnog kipljenja. Opasnost od opekline!

Stvaranje mjehurića pare može biti toliko snažno da se vrata uređaja sama otvore. Opasnost od ozljede ili oštećenja! Tekućinu promiješajte prije zagrijavanja/kuhanja. Nakon zagrijavanja pričekajte barem 20 sekundi, prije nego što izvadite posudu iz prostora za pripremu jela. Tijekom zagrijavanja u posudu možete dodatno staviti stakleni štapić ili slični predmet ukoliko ga imate na raspolaganju.

► Vrata uređaja ostavite zatvorenima ako iz namirnica u prostoru za pripremu jela nastaje dim kako biste prigušili eventualno nastale plamenove.

Prekinite postupak tako što ćete mikrovalnu pećnicu isključiti tipkom za uključivanje/isključivanje i izvucite utikač.

Otvorite vrata tek kad dim nestane.

► Ulja i masti mogu se zapaliti od pregrijavanja. Kada radite s uljima i mastima mikrovalnu ni u jednom trenutku ne ostavljajte bez nadzora. Uređaj ne koristite za prženje. Vatru uzrokovanu uljem i mastima ne gasite vodom. Isključite uređaj i plamen ugasisite tako što ćete vrata uređaja ostaviti zatvorena.

► Zapaljivi predmeti mogu se zbog visokih temperatura zapaliti u blizini uključene mikrovalne pećnice. Uređaj nikada ne koristite za zagrijavanje prostorije.

► Ako kod pripreme namirnica koristite alkoholna pića, imajte u vidu da alkohol isparava na visokim temperaturama i da se može zapaliti na vrućim površinama. Alkohol nikada ne zagrijavajte ako nije razrijeđen. Opasnost od požara!

► Namirnice koje se čuvaju u prostoru za pripremu jela mogu se isušiti, a vlaga koju ispuštaju može uzrokovati koroziju na mikrovalnoj pećnici. Također se mogu oštetiti kontrolna ploča uređaja, radna kuhinjska ploča ili susjedni ormarić. Stoga prekrijte namirnice.

► Kako biste izbjegli stvaranje korozije, odmah temeljito uklonite jela ili tekućine koje sadrže sol ako dospiju na stjenke prostora za pripremu jela od plemenitog čelika.

► Prostor za pripremu jela je vruć nakon uporabe. Postoji opasnost od opekline! Očistite prostor za pripremu jela i pribor čim se ohlade. Ako čekate predugo čišćenje se nepotrebno otežava, a u iznimnim slučajevima je nemoguće. Snažna zaprljanja mogu u određenim uvjetima oštetiti mikrovalnu pećnicu te izazvati opasne situacije. Opasnost od požara! Pročitajte napomene u poglavlju „Čišćenje i održavanje“.

► Opasnost od požara! Plastično posuđe koje nije namijenjeno korištenju u mikrovalnoj pećnici može se uništiti i oštetiti mikrovalnu pećnicu. Nemojte upotrebljavati metalne posude, aluminijsku foliju, posuđe s metalnim slojem, kristalno staklo koje sadrži olovo, obrubljene posude, plastično posuđe koje nije otporno na visoke temperature, drveno posuđe, metalne kvačice, plastične i papirnate kvačice sa žicom, plastične posude s aluminijskim poklopcem koji nije skinut do kraja (pogledajte poglavlje „Upute za posuđe za mikrovalnu pećnicu“). Ukoliko koristite takve predmete, može doći do oštećenja posuda ili može doći do zapaljenja.

► Plastične posude za jednokratnu uporabu moraju imati svojstva navedena u odlomku „Upute za posuđe za mikrovalnu pećnicu / Plastička“.

Mikrovalnu pećnicu nemojte ostavljati bez nadzora ako namirnice zagrijevate ili pripremate u jednokratnim posudama od plastike, papira ili drugog zapaljivog materijala.

► Ambalaža za zadržavanje topline se između ostalog sastoji od tanke aluminijske folije. Ta aluminijska folija reflektira mikrovalove. Mikrovalovi mogu toliko zagrijati papirnat sloj da se on zapali. U mikrovalnoj pećnici nemojte zagrijevati jela u pakiranjima za zadržavanje topline, poput vrećica za pečene pilića.

► Kada jaja bez ljuske zagrijevate u mikrovalnoj, žumanjak se može nakon zagrijavanja rasprsnuti. Kožicu žumanjka stoga prethodno više puta probodite.

► Kada u mikrovalnoj pećnici zagrijevate jaja u ljusci ista će se raspuknuti, čak i nakon vađenja iz prostora za pripremu jela. Jaja u ljusci kuhajte samo u posebnom posuđu.

Tvrdo kuhana jaja nemojte zagrijevati u mikrovalnoj pećnici.

► Kada zagrijevate namirnice s tvrdom kožicom ili ljuskom, kao što su rajčice, kobasice, krumpir u ljusci, patlidžani, one se mogu rasprsnuti. Ove namirnice unaprijed više puta probodite odnosno ogulite tako da para koja nastaje može izaći.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Posuđe šupljih drški i držača na poklopcu nije prikladno za korištenje u mikrovalnoj pećnici. U otvore može ući vlaga te se može stvoriti pritisak uslijed kojeg dolazi do eksplozivnog uništavanja takvih šupljih dijelova (iznimka: otvori se dovoljno odzračuju). Za pripremu hrane nemojte upotrebljavati takvo posuđe.
- ▶ Živin termometar ili termometar s tekućinom nisu prikladni za visoke temperature i podložni su lomljenju. Za kontrolu temperature jela prekinite rad pećnice. Za mjerenje temperature jela koristite prikladan termometar.
- ▶ Para parnog čistača može doprijeti do dijelova mikrovalne pećnice pod naponom i uzrokovati kratki spoj. Za čišćenje uređaja nemojte nikada upotrebljavati parni čistač.

Za površine od plemenitog čelika vrijedi sljedeće:

- ▶ Sloj plemenite površine oštetiti će se ljepljivim sredstvom i izgubiti svoja svojstva kao zaštita od prljavštine. Na površinu od plemenitog čelika ne lijepite poruke, ljepljivu traku ili bilo kakva druga ljepljiva sredstva.
- ▶ Površina je osjetljiva na ogrebotine. Čak i magneti mogu ostaviti tragove.

Pribor

- ▶ Koristite isključivo originalnu Miele opremu. Nadograde li se ili ugrade drugi dijelovi, gube se prava koja proizlaze iz garancije, jamstva i/ili odgovornosti za proizvod.
- ▶ Miele Vam jamči isporuku rezervnih dijelova bitnih za funkcioniranje uređaja minimalno 10 godina, a maksimalno 15 godina od dana prestanka proizvodnje Vašeg uređaja s mikrovalovima.


Raspakirani uređaj nakon transporta ostavite stajati oko 2 sata na sobnoj temperaturi prije nego što isti pustite u pogon.

Za to vrijeme dolazi do izjednačavanja temperature između uređaja i okoline. Navedeno je važno za daljnje funkcioniranje elektronike uređaja.

 Opasnost od gušenja gutanjem materijala za pakiranje.

Igrajući se s ambalažom (primjerice folijom) djeca se u istu mogu zamotati ili ju navući preko glave i ugušiti se. Držite ambalažu izvan dosega djece.

- Kod raspakiranja uređaja uklonite svu ambalažu.

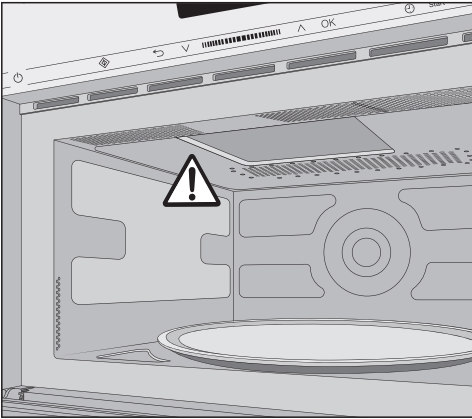

Nemojte uklanjati poklopac ispred otvora za izlaz mikrovalova u prostor za pripremu jela.

- Provjerite je li uređaj oštećen.

 Zdravlje je ugroženo kada je uređaj u kvaru.

Kad je pećnica uključena, mikrovalovi se tada mogu širiti izvan kućišta, što bi bilo opasno za korisnika.

Nemojte koristiti mikrovalnu pećnicu

- ako su vrata uređaja iskrivljena.
- ako su okovi na vratima labavi.
- ako na vratima ili stjenkama prostora za pripremu jela ima vidljivih pukotina ili rupa.

- Spužvastom krpom i toplom vodom očistite prostor za pripremu jela kao i pribor.

Ugradnja

Kod ugradnje mikrovalne pećnice potrebno je paziti na neometani odvod i dovod zraka do prednje strane uređaja.

Zato nije dozvoljeno predmetima zatvarati otvor za prozračivanje.

Vrata se mogu oštetiti ako mikrovalnu pećnicu prilikom transporta nosite za vrata.

Za nošenje koristite udubljene ručke koje se nalaze sa strane na kućištu.

Dimenzije za ugradnju

Mjere su navedene u mm.

Ugradnja u visoki ormar



Ugradnja u donji ormarić



Ugradnja


Bočna strana



* Staklo

** Plemeniti čelik

Priključak u donjem ormaricu

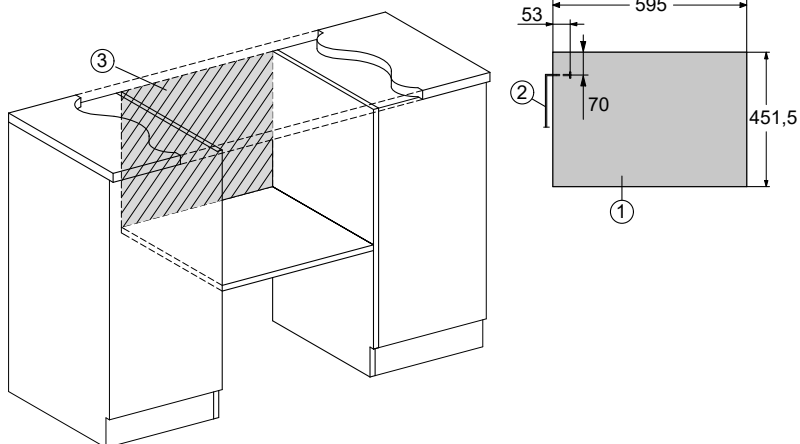


① Pogled sprijeda

② Priključni kabel,
dužine = 1.600 mm

③ U ovom području nema priključka

Priključak u visoki ormarić

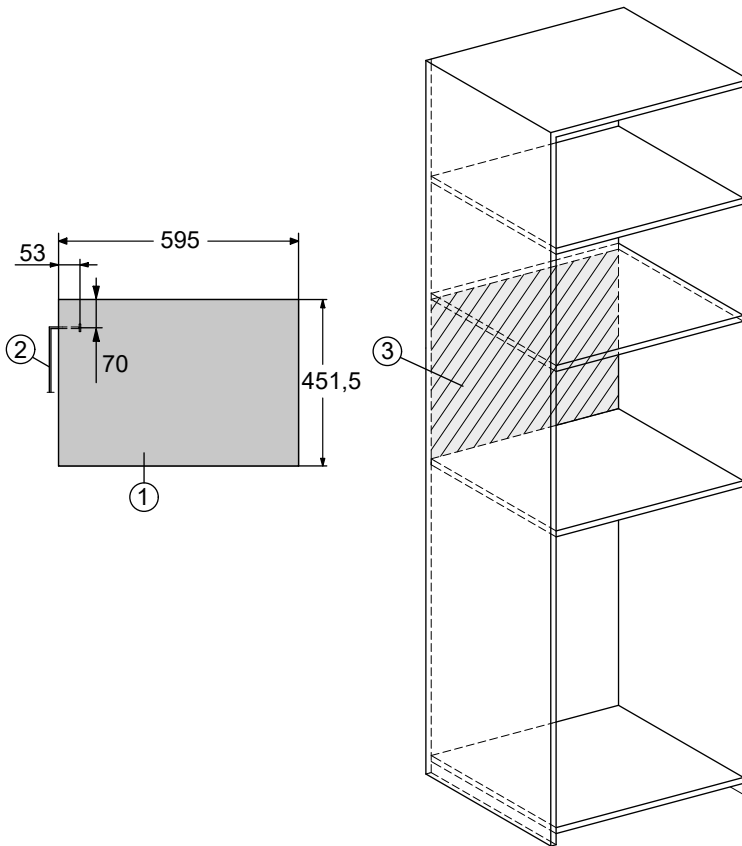

- ① Pogled sprijeda
- ② Priključni kabel,
dužine = 1.600 mm
- ③ U ovom području nema priključka


Ugradnja

Provedba ugradnje

Mikrovalna pećnica se smije upotrebljavati samo kada je ugrađena.



- Gurnite mikrovalnu pećnicu u nišu. Provucite kabel s utikačem kroz stražnju stranu ormarića.

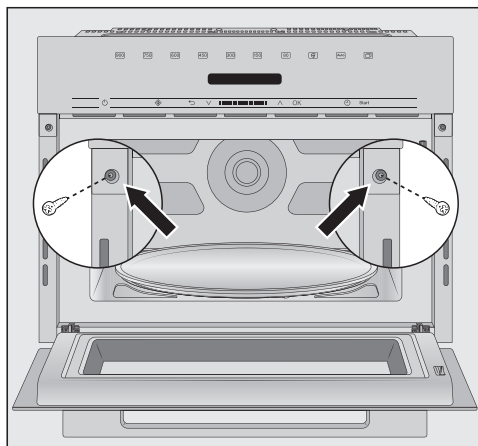

- Izravnajte uređaj.
- Otvorite vrata uređaja i pričvrstite uređaj s priloženim vijcima za bočne stijenke ormarića.

Električni priključak



Opasnost od ozljeda oštećenim uređajem.

Prije priključivanja provjerite da uređaj nije oštećen.

Nikada nemojte uključivati neispravan uređaj.

Uređaj je opremljen kabelom i utikačem.

Uvjerite se da je utičnica sa zaštitnim kontaktom uvijek lako dostupna. Ukoliko to nije moguće u sklopu instalacije mora postojati naprava za odvajanje za svaki pol.



Opasnost od požara zbog pregrijavanja.

Uporaba uređaja koji je priključen na višestruke utičnice i produžni kabel može uzrokovati preopterećenje kabela.

Uređaj se također ne smije koristiti u kombinaciji s tzv. štednim utičnicama jer se pritom smanjuje dovod energije do uređaja i on se previše zagrijava.

Iz sigurnosnih razloga nemojte upotrebljavati višestruke utičnice ni produžne kablove.

Uređaj priključite izravno originalnim kabelom i bez posrednih elemenata.

Električna instalacija mora biti izvedena u skladu s VDE 0100 te mora ispunjavati lokalne zahtjeve.

Oštećeni priključni kabel smije se zamijeniti samo specijalnim priključnim kabelom istog tipa (dostupan u Miele servisu). Iz sigurnosnih razloga zamjenu smije obavljati samo kvalificirano osoblje ili Miele servis.

Svi potrebni priključni podaci nalaze se na tipskoj naljepnici na unutarnjoj prednjoj strani uređaja.

Usporedite podatke sa tipske naljepnice s onima električne mreže. Podaci se moraju podudarati.

U slučaju sumnje obratite se stručno osposobljenom električaru.

Mogući je povremeni ili trajni pogon na samodostatnom ili ne mrežno sinkroniziranom sustavu napajanja energijom (poput primjerice pojedinačne mreže, back up sustavi). Preduvjet za rad je da sustav opskrbe energijom bude u skladu sa specifikacijama EN 50160 ili s njima usporediv.

Zaštite predviđene za kućnu ugradnju i za ovaj Miele proizvod u svojoj funkciji i načinu rada moraju biti sigurne i u pojedinačnom pogonu ili pogonu koji nije mrežno sinkroniziran ili se moraju zamijeniti istovjetnim mjerama u ugradnji. Kao što je primjerice opisano u trenutnoj publikaciji VDE-AR-E 2510-2.

Zbrinjavanje ambalaže

Ambalaža služi za rukovanje i štiti uređaj od oštećenja tijekom transporta. Ambalažni materijal odabran je imajući u vidu utjecaj na okoliš i mogućnost zbrinjavanja te se načelno može reciklirati.

Recikliranjem ambalažnog materijala štede se sirovine. Koristite odgovarajuća mjesta za prikupljanje ambalaže, ovisno o vrsti materijala ambalaže koju predajete na zbrinjavanje. Bilo koje Miele prodajno mjesto od Vas će preuzeti transportnu ambalažu.

Zbrinjavanje dotrajalog uređaja

Električni i elektronički uređaji sadrže brojne korisne materijale. Sadrže i određene tvari, mješavine i dijelove, koji su neophodni za njihovo funkcioniranje i sigurno korištenje istima. S obzirom da mogu sadržavati opasne tvari, ako se navedeni materijali odlažu u otpad iz kućanstva ili se zbrinjavaju na drugi nepropisani način, mogu naškoditi zdravlju ljudi i okolišu. Stoga je važno poštovati zakonsku obvezu odvojenog sakupljanja električnog i elektroničkog otpada. Dotrajali električni i elektronički uređaj ne smijete baciti u otpad iz kućanstva, već ste isti obavezni odvojiti od miješanog komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada.

Umjesto odlaganja dotrajalih električnih i elektroničkih uređaja u otpad iz kućanstva, navedene uređaje predajte na zbrinjavanje u službene sabirne centre za prihvati i daljnju obradu dotrajalih električnih i elektroničkih uređaja u Vašem gradu, ili u prodajno mjesto na kojem ste kupili navedeni uređaj ili u jedno od drugih prodajnih mjesta društva Miele.

Ako se na dotrajalom električnom ili elektroničkom uređaju nalaze osobni po-

daci, preporučamo, radi Vaše sigurnosti, iste izbrisati u cijelosti prije predaje navedenih uređaja na zbrinjavanje. Ako osobne podatke ostavite na navedenim uređajima, to činite na vlastitu odgovornost.


Dotrajale električne i elektroničke uređaje obavezni ste predati na zbrinjavanje u cijelosti i u stanju iz kojeg je vidljivo da navedeni uređaji nisu prethodno rastavljeni radi vađenja zasebnih komponenti ili dijelova.

Molimo pobrinite se da Vaši dotrajali električni i elektronički uređaji do predaje na zbrinjavanje bude izvan dohvata djece.

Ovisno o konkretnom uređaju, dotrajale električne i elektroničke uređaje moguće je reciklirati. Navedeni uređaji mogu sadržavati dijelove koji se mogu iskoristiti za popravak drugih proizvoda. Na taj način, štede se sirovine i omogućava se razumno iskorištavanje prirodnih resursa.




Ova oznaka, koja se sastoji od prekrštenog spremnika za sakupljanje otpada s kotačima, ima značenje odvojenog sakupljanja električnog i elektroničkog otpada. Ako se takva oznaka nalazi na Vašem uređaju, takav uređaj ne smijete odlagati u kantu za smeće u Vašem kućanstvu u koju odlažete miješani komunalni otpad, već ste uređaj obavezni zbrinuti sukladno ovdje navedenim uputama i primjenjivim propisima za zbrinjavanje električnih i elektroničkih uređaja.

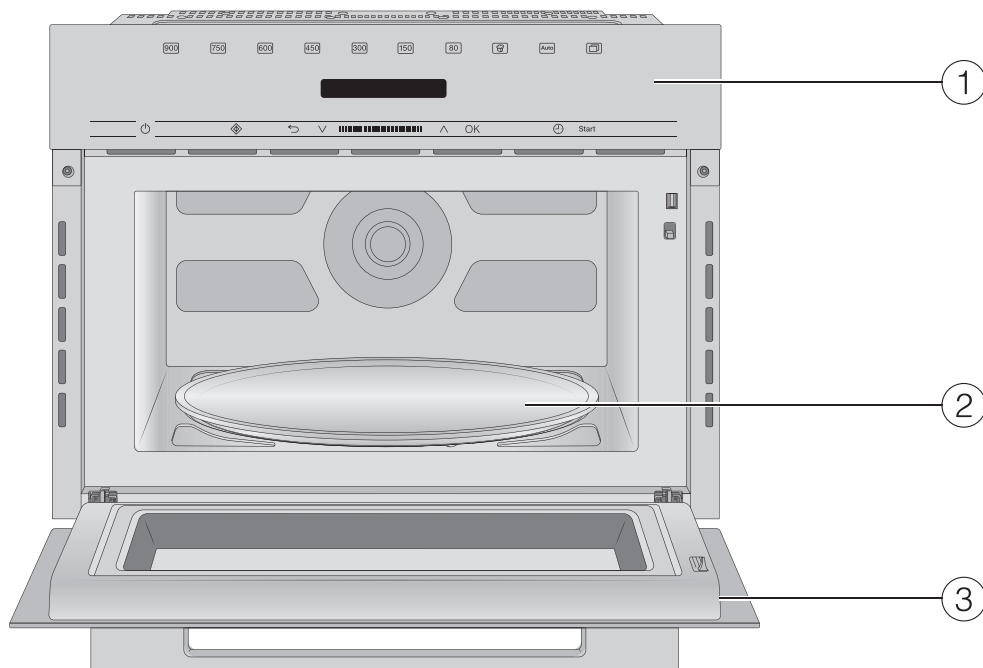

- ① Upravljački dio
- ② Okretni tanjur
- ③ Vrata

Upravljački dio

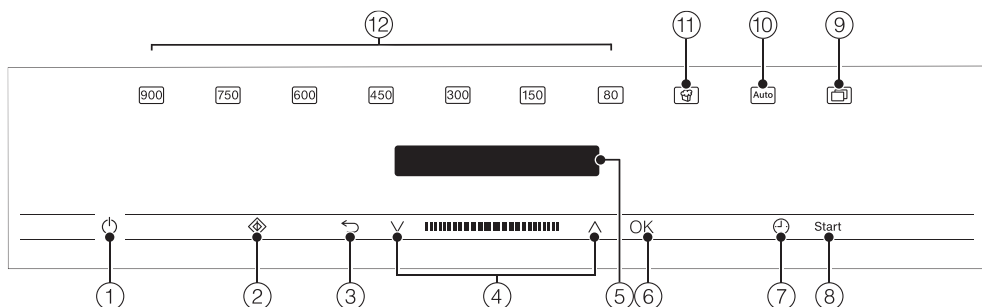

- ① Tipka za uključivanje/isključivanje ①
- ② Tipka Brzi mikrovalovi ②
- ③ Tipka ↶ za postepeno vraćanje i za prekid postupka pripreme
- ④ Područje navigacije s tipkama ^ i v za kretanje kroz popise za odabir i promjenu vrijednosti
- ⑤ Zaslon za prikaz dnevnog vremena i informacija o upravljanju
- ⑥ Tipka OK za prikaz funkcija i pohranjivanje postavki
- ⑦ Tipka ⌚ za podešavanje podsjetnika minuta ili vremena pripreme
- ⑧ Tipka Start za pokretanje postupka pripreme
- ⑨ Tipka [Icon] za ostale programe i postavke
- ⑩ Tipka [Auto] za različite automatske programe pripreme
- ⑪ Tipka [Icon] za kokice
- ⑫ Različite razine snage mikrovalova

Tipka za uključivanje/isključivanje

Tipka za uključivanje/isključivanje  je ulegnuta i reagira na kontakt prstom.

Njom uključujete i isključujete mikrovalnu pećnicu.

Zaslon

Na zaslonu se prikazuje točno vrijeme ili različite informacije o načinima rada, temperaturama, vremenu pripreme jela, automatskim programima i postavkama.

Nakon uključivanja mikrovalne pećnice s tipkom za uključivanje/isključivanje  pojavljuje se glavni izbornik sa zahtjevom Odaberite način rada.

Senzorske tipke

Senzorske tipke reagiraju na dodir prsta. Svaki dodir potvrđuje se zvučnim signalom. Ovaj se zvuk tipki može isključiti na način da odaberete postavku Glasnoća i potom Ton tipki te sa strelicom sasvim smanjite jačinu zvuka.

Ako je zaslon taman prvo morate uključiti mikrovalnu pećnicu kako bi senzorske tipke reagirale.

Senzorske tipke iznad zaslona

Ovdje ćete pronaći način rada i ostale funkcije mikrovalne pećnice.

Način rada/funkcija

 Stupanj snage 900 W

 Stupanj snage 750 W

 Stupanj snage 600 W

 Stupanj snage 450 W

 Stupanj snage 300 W

 Stupanj snage 150 W

 Stupanj snage 80 W

 Kokice

 Automatski programi

 Ostali načini rada

Odmrzavanje

Zagrijavanje

Postavke 

Sati rada (ukupno)

Upravljački elementi

Senzorske tipke ispod zaslona

Senzorska tipka	Funkcija
	Ovom senzorskom tipkom pokrećete funkciju Brzi MV. Postupak pripreme se odvija s maksimalnom snagom mikrovalova (900 W) i vremenom pripreme od 1 minute (pogledajte poglavlje „Upravljanje“, odlomak „Brzi MV“). Višestrukim dodirivanjem senzorske tipke vrijeme pripreme možete postepeno produžiti.
	Ovisno o izborniku u kojem se nalazite ovom senzorskom tipkom vratite ćete se u prethodni izbornik ili u glavni izbornik. Tijekom odvijanja postupka pripreme jela, postupak pripreme možete zaustaviti ili prekinuti ovom senzorskom tipkom, ako istu pritisnete još jednom.
OK	Kada se funkcija pojavi na zaslonu možete ju pozvati s OK. Potom možete promijeniti odabranu funkciju. Pritiskom na tipku OK pohranjuje se promjena. Kad se na zaslonu prikaže prozorčić s informacijom, potvrdite s OK.
	Ovom senzorskom tipkom možete u svakom trenutku podesiti podsjetnik minuta (primjerice za kuhanje jaja), čak i ako je postupak pripreme jela u tijeku. Ovom senzorskom tipkom možete ujedno programirati vrijeme pripreme.
Start	Ovom senzorskom tipkom pokrećete postupak pripreme.

Simboli na zaslonu

Na zaslonu se mogu pojaviti sljedeći simboli:

Simbol	Značenje
	Ovaj simbol označava dodatne informacije i napomene vezane uz upravljanje. Ove prozorčiće s informacijama potvrdite sa senzorskom tipkom OK.
...I	Napomena o postojanju prethodne točke izbornika koja se zbog nedovoljnog prostora više ne može prikazati.
	Postavke kao što su svjetlina zaslona ili glasnoća, prikazane su na segmentnom klizaču.
	Kvačica iza postavke znači da je ova opcija aktualno odabrana.
	Uključena je blokada uključivanja (pogledajte poglavlje „Postavke“, odlomak „Sigurnost“). Upravljanje je blokirano.
	Podsjetnik minuta

Odabir točke izbornika i vrijednosti ili promjena postavke

Strelice $\wedge$ i $\vee$ i područje između njih  imaju sljedeće funkcije:

- Odabirete točku izbornika na popisu za odabir.
- Mijenjate vrijednost (primjerice težinu) ili postavku (primjerice jačinu zvučnog signala).
- Dodirnite odgovarajuću strelicu ili povucite prstom preko područja između strelica udesno ili ulijevo, dok se ne pojavi željena točka izbornika ili vrijednost.

Savjet: Ako strelicu držite pritisnutom, automatski se pomiče lista za odabir ili vrijednost, sve dok ne pustite strelicu.

- Odabir potvrdite s *OK*.

Aktualna postavka označena je s $\checkmark$.

Odabir načina rada ili funkcije

Senzorske tipke za načine rada i funkcije (primjerice postavke) nalaze se iznad zaslona. Odgovarajućom senzorskom tipkom na upravljačkoj ploči (pogledajte poglavlje „Upravljanje“ i „Postavke“) odaberite način rada ili funkciju.

- Dodirnite senzorsku tipku za željeni način rada ili funkciju.

Senzorska tipka na upravljačkoj ploči svijetli narančasto.

- Podesite vrijednosti i krećite se kroz popis za odabir, dok se ne pojavi željena postavka.

Prekid postupka pripreme

Postupak pripreme prekidate narančastom senzorskom tipkom za način rada ili sa senzorskom tipkom $\hookleftarrow$.

- Za prekid postupka pripreme dodirnite odgovarajuću senzorsku tipku za način rada ili dva puta senzorsku tipku $\hookleftarrow$.
- Kada ste podesili vrijeme pripreme odaberite Prekid postupka i potvrdite s *OK*.

Prikazuje se glavni izbornik.

Opis načina rada

U mikrovalnoj pećnici nalazi se magnetron. Magnetron pretvara električnu energiju u elektromagnetske valove - mikrovalove. Ti se valovi ravnomjerno raspoređuju u prostoru za pripremu jela i dodatno se reflektiraju od njegovih metalnih stijenki. Na taj način mikrovalovi dolaze sa svih strana na i u namirnicu. Raspoređivanje mikrovalova optimizira se ako je uključen okretni tanjur.

Da bi mikrovalovi mogli doći do jela, posuđe mora propuštati mikrovalove. Mikrovalovi prodiru kroz porculan, staklo, karton, plastiku ali ne i metal. Stoga ne upotrebljavajte metalne posude, kao ni posude koje su prevučene metalom, npr. dekor koji sadrži metal. Materijal reflektira mikrovalove i može doći do stvaranja iskri. Mikrovalovi se ne mogu apsorbirati.

Mikrovalovi kroz odgovarajuću posudu prodiru direktno u namirnicu. Budući da se namirnica sastoji od mnogo malih molekula, one - prije svega molekule vode - počinju brzo titrati, i to čak 2,5 milijardi puta u sekundi. Zbog toga se stvara toplina. Najprije nastaje na rubnim slojevima namirnice, a zatim kreće prema sredini. Što više vode sadrži namirnica, to se ona brže zagrijava ili kuha.

Toplina dakle nastaje direktno u jelu. Prednosti toga su sljedeće:

- Jela se u mikrovalnoj pećnici mogu načelno pripremati s malim dodacima tekućine ili masnoće ili bez njih.
- Odmrzavanje, zagrijavanje, priprema jela brže je nego uz pomoć uobičajenog štednjaka.
- Hranjive tvari, poput vitamina i minerala ostaju u velikoj mjeri zadržane.
- Prirodna boja i okus namirnice gotovo se ne mijenjaju.

Stvaranje mikrovalova se zaustavlja čim se prekine postupak ili otvore vrata uređaja. Vrata, zatvorena i nedirnuta tijekom uporabe pružaju dovoljnu zaštitu od mikrovalova.

Uz pomoć mikrovalova jela se u kratko vrijeme odmrzavaju, zagrijavaju ili kuha-ju.

Mikrovalnu pećnicu možete koristiti na sljedeće načine:

- Namirnice možete odmrzavati, zagrijavati ili pripremati određivanjem snage mikrovalova i vremena.
- Duboko zamrznuta gotova jela možete odmrznuti i zatim zagrijati ili skuhati.
- Mikrovalna pećnica može se koristiti i kao „mala pomoć u kuhinji“, primjerice za dizanje tijesta, topljenje čokolade i maslaca, za otapanje želatine, pripremu glazure za torte i ukuhavanje manjih količina voća, povrća i mesa.

Načini rada

Mikrovalovi - samostalni rad (Solo)

Ovaj način rada je prikladan za odmrzavanje, zagrijavanje i pripremu jela.

Automatski programi

Na raspolaganju su Vam sljedeći automatski programi:

Možete birati iz četiri različite kategorije automatskih programa.


- Kuhanje 
- Odmrzavanje
- Zagrijavanje
- Kokice 

Programi ovise o težini namirnice.


Težinu namirnice možete navesti u gramima (g), funtama (lb) ili funtama/un-cama (lb/oz) (pogledajte poglavlje „Postavke“, odlomak „Mijenjanje postavki“).

Upute za posuđe za mikrovalnu pećnicu


Mikrovalovi

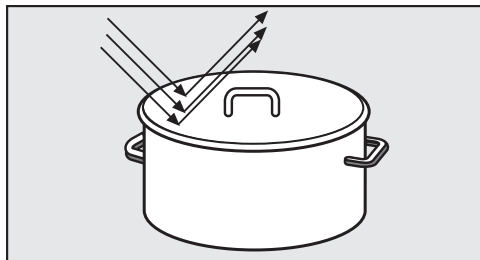

- Reflektiraju se od metala.

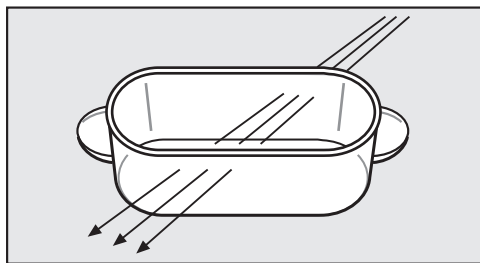

- Prodiru kroz staklo, porculan, plastiku, karton.

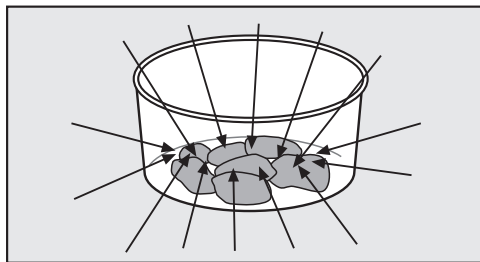

- Preuzima ih namirnica.

! Opasnost od požara zbog neprikladnog posuđa.

Posuđe koje nije namijenjeno korištenju u mikrovalnoj pećnici može se uništiti i oštetiti mikrovalnu pećnicu. Obratite pažnju na upute o posuđu.

Materijal i oblik

Materijal i oblik upotrijebljenog posuđa utječu na vrijeme zagrijavanja i pripreme jela. Okrugle i ovalne plitke posude pokazale su se dobrim odabirom. Ravnomjernost zagrijavanja jela u takvim oblicima je bolja nego kod pravokutnih posuda.

! Opasnost od ozljeda o drške i ručke na poklopcu.

Ako upotrebljavate posuđe sa šupljim dijelovima, u koje može dospjeti vlaga, postoji opasno stvaranje tlaka s eksplozivnim uništavanjem dotičnog šupljeg dijela.

Ne upotrebljavajte posuđe sa šupljim drškama i ručkama na poklopcu, osim ako su takvi šuplji dijelovi dovoljno ventilirani.

Metal

Metalne posude, aluminijska folija, pribor za jelo ne smiju se stavljati u mikrovalnu pećnicu, kao niti posuđe s metalnim slojem (dekor, npr. pozlaćeni rub, kobaltno-plava boja). Metal reflektira mikrovalove i time sprječava postupak pripreme.

Ne upotrebljavajte plastične čašice s nepotpuno skinutim aluminijskim poklopcem.

Iznimke:

- Gotova jela u aluminijskim posudama. Možete ih odležavati i zagrijavati u mikrovalnoj pećnici. Važno: Uklonite poklopac posude, a sama posuda mora biti udaljena od stijenki prostora za pripremu jela najmanje 2 cm. Jelo se zagrijava samo s gornje strane. Ako jelo izvadite iz aluminijske posude i stavite u posude prikladno za uporabu u mikrovalnoj pećnici, raspodjela topline je općenito ravnomjernija.

Upute za posuđe za mikrovalnu pećnicu

Pazite jer prilikom uporabe aluminijskih posuda može doći do prskanja i stvaranja iskri.

- Komad aluminijske folije
Kod nejednakih komada mesa, npr. peradi, najbolji učinak otapanja, zagrijavanja, odnosno kuhanja postići ćete ako posljednjih nekoliko minuta prekrijete tanke dijelove malim komadima aluminijske folije.

Folija mora biti najmanje 2 cm udaljena od stijenki prostora za pripremu jela. Ne smije dodirivati stjenke!

- Metalni ražanj, metalne kvačice
Ove metalne dijelove možete koristiti ako je komad mesa mnogo veći od metala.

Posuđe s glazurom i bojama

Neke glazure za posuđe i boje sadrže metalne supstance. Stoga takvo posuđe nije prikladno za uporabu u mikrovalnoj pećnici.

Staklo

Vatrostalno staklo ili staklena keramika izuzetno su prikladni za uporabu u mikrovalnoj pećnici.

Kristalno staklo koje sadrži najviše olova, može se rasprsnuti u mikrovalnoj pećnici.
Stoga nije prikladno za uporabu u mikrovalnoj pećnici.

Porculan

Porculansko posuđe je izuzetno prikladno za uporabu u mikrovalnoj pećnici.

Međutim, ne smije imati metalni dekor, npr. pozlaćeni rub niti šuplje ručke.

Kamenina (fina, porozna keramika)

Ako je kamenina oslikana, uzorak se mora nalaziti ispod glazure.

Kamenina može postati vruća.
Navucite kuhinjske rukavice.

Drvo

Voda u drvu isparava tijekom pripreme jela. Tako se drvo isušuje i nastaju pukotine.
Drvene posude stoga nisu prikladne.

Plastika

⚠ Šteta uzrokovana plastikom osjetljivom na visoke temperature.
Plastično posuđe mora biti otporno na temperature od najmanje 110°C. U protivnom će se izobličiti te se plastika može naći u jelu.
Plastično posuđe koristite samo u kombinaciji s mikrovalovima (način rada: Mikrovalovi - Solo).

U specijaliziranoj prodavaonici postoji i posebno plastično posuđe predviđeno za uporabu u mikrovalnoj pećnici.
Plastično posuđe koje sadrži melamin nije prikladno. Preuzima energiju i tako se zagrijava. Stoga se prilikom kupovine raspitajte od kojeg je materijala izrađeno posuđe.
Posuđe od zapjenjenog umjetnog materijala, npr. stiropor, možete koristiti za kratko zagrijavanje jela.

Plastične vrećice za kuhanje možete tada upotrijebiti za grijanje i pripremu sadržaja ako ste prethodno izbušili rupe na vrećici. Para može izaći kroz rupice. Time se sprječava povećanje pritiska i pucanje vrećice.

Upute za posuđe za mikrovalnu pećnicu

Osim toga, postoje specijalne vrećice za kuhanje na pari i pečenje, koje se ne mogu probušiti. Molimo pridržavajte se uputa na ambalaži.

 **Opasnost od požara zbog neprikladnog materijala.**

Metalne kvačice kao i plastične kvačice te papirnate spojnice sa žicom mogu se zapaliti.

Izbjegavajte takve kvačice.

Jednokratno posuđe

Jednokratno posuđe od plastike mora imati svojstva navedena u odlomku „Plastika“.

 **Opasnost od požara zbog neprikladnog posuđa.**

Jednokratno posuđe od plastike, papira ili ostalih zapaljivih materijala može se zapaliti.

Uređaj nemojte ostavljati bez nadzora ako namirnice zagrijavate ili pripremate u jednokratnim posudama od plastike, papira ili drugog zapaljivog materijala.

No zbog zaštite svog okoliša izbjegavajte jednokratno posuđe.

Ispitivanje posuđa

Ukoliko niste sigurni je li stakleno, glineno ili porculansko posuđe prikladno za uporabu u mikrovalnoj pećnici, isto možete provjeriti na sljedeći način:


- Stavite prazno posuđe u sredinu prostora za pripremu jela.
- Zatvorite vrata.
- Pritisnite tipku .
- Odaberite stupanj snage od 900 W.
- Strelicama $\wedge$ i $\vee$ unesite 30 sekundi i potvrdite s **OK**.
- Za pokretanje postupka provjere pritisnite tipku **Start**.

Ukoliko tijekom ispitivanja čujete zvukove prskanja popraćene iskrenjem, odmah isključite uređaj (pritisnite tipku  i potvrdite s **OK**). Posuđe kod kojeg je došlo do ovakve reakcije, nije prikladno za uporabu u mikrovalnoj pećnici. U slučaju nedoumice, provjerite kod proizvođača ili dobavljača posuđa je li ono prikladno za uporabu u mikrovalnoj pećnici.

Ovim ispitivanjem ne možete provjeriti jesu li šupljí prostori u držačima dovoljno odzračeni.

Poklopac

- sprječava prekomjerno izlaženje vodene pare, posebice kod dužeg zagrijavanja.
- ubrzava postupak zagrijavanja jela.
- sprječava isušivanje jela.
- sprječava zaprljanja u prostoru za pripremu jela.

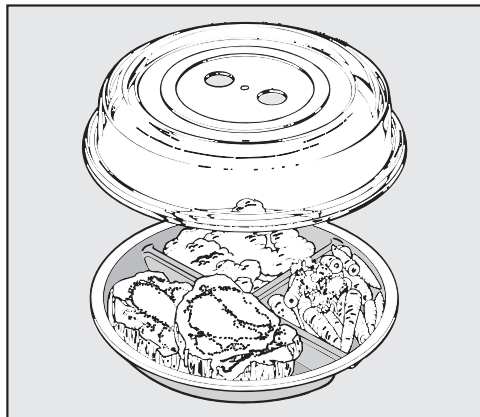

- Zato u Solo načinu rada s mikrovalovima uvijek pokrivajte jela poklopcem koji je prikladan za uporabu u mikrovalnoj pećnici.

Odgovarajući poklopci dostupni su u trgovinama.

Umjesto poklopca možete upotrijebiti i prozirnu foliju koja je predviđena za uporabu u mikrovalnoj pećnici. Uobičajena prozirna folija za uporabu u kućanstvu može se izobličiti i stopiti s jelom zbog vrućine.

⚠ Šteta uzrokovana plastikom osjetljivom na visoke temperature. Materijal od kojeg je poklopac izrađen u pravilu podnosi temperature do 110°C (pogledajte navode proizvođača). Kod viših temperatura plastika se može izobličiti i stopiti s jelom. Stoga poklopac smijete koristiti isključivo u mikrovalnim uređajima i to kod pripreme samo s mikrovalovima (Solo).

⚠ Šteta uzrokovana zatvorenim otvorima. Kod posuda manjeg promjera poklopac može prekriti posudu tako da vodena para ne može izaći kroz bočne otvore na poklopcu. Poklopac će postati prevruć i može se rastaliti. Pripazite da poklopac ne zabrtvi posudu.

Nemojte koristiti poklopac ako

- zagrijavate panirana jela.
- jelo treba dobiti hrskavu koricu, kao npr. tost.

⚠ Opasnost od eksplozije uslijed stvaranja tlaka.

Kod zagrijavanja se u zatvorenim posudama ili bocama stvara tlak koji može uzrokovati eksploziju.

Nikada nemojte zagrijavati jela ili tekućine u zatvorenim posudama, kao primjerice staklenke s dječjom hranom. Zatvorene posude prethodno otvorite. Kod dječjih bočica prethodno skinute poklopac i dudu.

Prva uporaba

Mikrovalnu pečnicu upotrebljavajte samo kada je ugrađena.

Kada je mikrovalna pećnica priključena na električnu mrežu, odmah je spremna za uporabu.

Prikaz dobrodošlice

Pojavljuje se Miele logotip. Nakon toga se traži unos nekih postavki koje su Vam potrebne za prvu uporabu mikrovalne pećnice.

- Slijedite upute na zaslonu.

Podešavanje jezika

- Strelicama odaberite željeni jezik.
- Potvrdite s **OK**.

Ako ste zabunom odabrali jezik koji ne razumijete, slijedite upute u poglavlju „Postavke“, odlomak „Jezik“.

Odabir zemlje

- Strelicama odaberite željenu državu.
- Potvrdite s **OK**.

Podešavanje sata

- Strelicama podesite sat.
- Potvrdite s **OK**.

Poruka na zaslonu Isklj. prikaz dnev. vrem. označena je s ✓.

- Potvrdite s **OK**.

Na zaslonu se pojavljuje informacija Potrošnja el. energije -, jer se štedi energija dok je prikaz sata isključen.

- Pritisnite **OK**.

Na zaslonu se prikazuje Prvo puštanje u pogon završeno.

- Potvrdite s **OK**.

Na zaslonu se prikazuje Odaberite način rada.

Dnevno vrijeme je podešeno tako da se uvijek odvija u poledini. Zaslon je zatamnjen, za uštedu energije.

Ovu postavku uređaja možete promijeniti, ako prikaz vremena želite vidjeti u svakom trenutku (pogledajte poglavlje „Postavke“, odlomak „Promjena postavki“).

Kad je dnevno vrijeme vidljivo sve ostale senzorske tipke odmah reagiraju na dodir.

Kad dnevno vrijeme nije vidljivo, uređaj je isključen. Uređaj se mora uključiti pritiskom na tipku za uključivanje/isključivanje  prije no što je ponovno spreman za uporabu.

Savjet: Aktualno vrijeme može se prikazati u formatu od 12 sati (pogledajte poglavlje „Postavke“, odlomak „Sat“).

Ispravljanje dnevnog vremena

- Uređaj uključite tipkom za uključivanje/isključivanje .

Na zaslonu se prikazuje Odaberite način rada.

- Dodirnite senzorsku tipku .

- Strelicama odaberite pod-točku Postavke  i potvrdite odabir s **OK**.

- Potom strelicama odaberite pod-točku Dnevno vrijeme i potvrdite s **OK**.

- Strelicama odaberite Podešavanje i potvrdite s **OK**.

Na zaslonu je točno vrijeme prikazano na bijeloj podlozi.

- Promijenite vrijeme strelicom i potvrdite s **OK**.

- Više puta pritisnite senzorsku tipku , kako biste se vratili na prvu razinu.

Na zaslonu se prikazuje Odaberite način rada.

Pregled postavki

Točka izbornika	Moguće postavke
Jezik 	...deutsch*, english... Država
Dnevno vrijeme	Prikaz (Isklj. prikaz dnev. vrem.*, Uklj. prikaz dnev. vrem., Noćno isključivanje) Format prikaza vremena (24 h*, 12 h) Podešavanje
Glasnoća	Signalni tonovi Melodije* ■■■■□□ Solo ton ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Ton tipki ■■■■□□
Svjetlina zaslona	■■■■□□
Jedinice	Težina (g*, lb, lb/oz)
Održavanje topline	Uključiti*, Isključiti
Brzi MV	Snaga (...900 W*, 750 W, ...) Vrijeme prip. (01:00*, podesivo)
Kokice	Vrijeme prip. 03:20*, podesivo između 2:30 i 3:50 min
Upit za hranu	Uključiti*, Isključiti
Sigurnost	Zaključavanje tipki (Isključiti*, Uključiti) Blokada uključivanja  (Isključiti*, Uključiti)
Verzija softvera	
Prodajno mjesto	Prezentacija (Isključiti*, Uključiti)
Tvorničke postavke	Ne resetirati, Resetirati

* Tvornička postavka

Postavke

Izmjena postavki

Za pojedine postavke možete odabrati alternativu.

Pojedine postavke uređaja, koje se mogu mijenjati, možete pronaći u tablici. Tvorničke postavke u tablici su označene zvjezdicom*.

Za promjenu postavke uređaja postupiti na sljedeći način:

- Pritisnite tipku .
- Potom sa strelicama odaberite Postavke .
- Odabir potvrdite s OK.
- Sada pomoću strelica možete birati između opcija navedenih u tablici. Željenu točku potvrdite s OK.
- Ovisno o točki izbornika sada možete unijeti vrijednosti ili strelicama izabrati neku od pod-točaka.
- Ako ne želite promijeniti postavku i želite prijeći na neku drugu, pritisnite tipku .
- Ako ne želite više mijenjati postavke pritisnite tipku .

Promijenjene postavke ostaju pohranjene i nakon nestanka napajanja.

Jezik

Možete postaviti svoj lokalni jezik i svoju zemlju.

Državu možete odabrati kada uz odabrani jezik možete birati različite države i time varijante jezika.

Nakon odabira i potvrđivanja na zaslonu se odmah prikazuje odabrani jezik.

Savjet: Ako ste zabunom odabrali jezik koji ne razumijete, odaberite . Kako biste se vratili u podizbornik Jezik  orijentirajte se prema simbolu .

Dnevno vrijeme

Prikaz

Odaberite vrstu prikaza dnevnog vremena za isključenu mikrovalnu pećnicu:

- Uključiti
Vrijeme se uvijek pojavljuje na zaslonu. Sve senzorske tipke reagiraju čim ih dodirnete.
- Isključiti
Zaslon je zatamnjen, za uštedu energije. Morate uključiti mikrovalnu pećnicu, prije no što njome možete upravljati.
- Noćno isključivanje
Točno vrijeme se na zaslonu prikazuje od 5 h do 23 h, kako bi se štedjela energija. Ostalo vrijeme je zaslon zatamnjen. Morate uključiti mikrovalnu pećnicu, prije no što njome možete upravljati.

Format prikaza vremena

Dnevno vrijeme možete prikazati u formatu od 24h ili 12h.

Podešavanje

Podešavaju se sati i minute.

Nakon nestanka električne energije ponovno se prikazuje aktualno vrijeme. Aktualno vrijeme se pohranjuje na oko 150 sati.

Glasnoća

Melodije

Po završetku postupka u vremenskom se intervalu više puta oglašava melodija. Glasnoća ove melodije se prikazuje segmentnom linijom.

- 
Maksimalna glasnoća
- 
Melodija je isključena

Solo ton

Po završetku postupka jedno se vrijeme čuje neprekidan ton.

Visina takvog solo tona prikazana je segmentnom linijom.

- ■■■■■■■■■■■■
maksimalna visina tona
- □■■■■■■■■■■
minimalna visina tona

Ton tipki

Glasnoća koji se javlja odabirom senzorske tipke prikazuje se segmentnom trakom.

- ■■■■■■
Maksimalna glasnoća
- □■■■■■
Ton tipki je isključen

Svjetlina zaslona

Svjetlina zaslona se prikazuje segmentnom linijom.

- ■■■■■■
maksimalna svjetlina
- ■■■■■■
minimalna svjetlina

Jedinice

Težina

Težinu namirnice u automatskim programima možete podesiti u gramima (g), funtama (lb) ili funtama/uncama (lb/oz).

Održavanje topline

Funkcija Održavanje topline se automatski uključuje ako po završetku postupka pripreme jela sa snagom od najmanje 450 W vrata ostanu zatvorena, a nije pritisnuta niti jedna tipka.

Namirnica koja se priprema potom će se nakon oko 2 minute s 80 W održavati toplom maksimalno 15 minuta.

- Uključiti
Funkcija Održavanje topline je uključena.
- Isključiti
Funkcija Održavanje topline je isključena.

Brzi MV

Pritisak na tipku  dovoljan je za uključivanje uređaja na 1 minutu s najvećom snagom rada.

Snagu i trajanje možete promijeniti. Tako se često korišten postupak pripreme može pohraniti na ovo programsko mjesto.

- Snaga
Moguće je odabir svih postojećih razina snage.
- Vrijeme prip.
Na maksimalnoj razini snage moguće je programirati maksimalno 5, na ostalima 10 minuta vremena pripreme.

Kokice

Ovaj program prikladan je za pripremu kokica namijenjenih pripremi u mikrovalnoj pećnici.

Tvornička se postavka od 3:20 minute može promijeniti.

Može se podesiti između 2:30 i 3:50 minute.

Upit za hranu

Upit o namirnici Vas podsjeća da se uređaj ne smije uključivati bez namirnica.

Uređaj se može oštetiti ukoliko radi bez namirnica.

Ako se postupak pripreme pokrene, a vrata prije nisu bila otvorena, na zaslonu se pojavljuje upit Namirnice u uređaju?.

Postavke

Možda u uređaju još nema namirnica jer vrata nisu duže vrijeme otvarana (oko 20 minuta).

Postupak se pokreće tek nakon potvrde s **OK** ili nakon što ste otvorili vrata.

Sigurnost

Blokada uključivanja

Blokada uključivanja sprječava neželjeno korištenje uređaja.

Kada je blokada uključivanja aktivirana odmah možete podesiti podsjetnik minuta.

Blokada uključivanja ostaje zadržana i nakon nestanka napajanja.

- Uključiti
Aktivirana je blokada uključivanja. Prije nego što možete koristiti mikrovalnu pećnicu, uključite ju i dodirnite simbol **OK** na minimalno 6 sekundi.
- Isključiti
Blokada uključivanja je deaktivirana. Mikrovalnu pećnicu možete koristiti kao i obično.

Zaključavanje tipki

Blokada tipki sprječava neželjeno isključivanje ili promjenu postupka pripreme. Kada je blokada tipki aktivirana, na početku postupka pripreme blokiraju se sve senzorske tipke i polja na zaslonu.

- Uključiti
Aktivirana je blokada tipki. Prije no što možete koristiti pećnicu dodirnite **OK** barem 6 sekundi. Blokada tipki deaktivirana je na kratko vrijeme.
- Isključiti
Deaktivirana je blokada tipki. Sve senzorske tipke reagiraju čim ih dodirnete.

Verzija softvera

Software verzija namijenjena je isključivo Miele servisu. Za privatnu uporabu u kućanstvu te informacije nisu potrebne.

Prodajno mjesto

Ova funkcija omogućuje prezentiranje mikrovalne pećnice bez zagrijavanja. Za privatnu uporabu ta postavka Vam nije potrebna.

Prezentacija

Ako mikrovalnu pećnicu uključite dok je aktiviran prezentacijski način rada na zaslonu se pojavljuje napomena **Prezentacija**. Uređaj ne grije.

- Uključiti
Prezentacija je aktivirana kada **OK** dodirujete barem 4 sekunde.
- Isključiti
Prezentacija je isključena kada **OK** dodirujete barem 4 sekunde.
Mikrovalna pećnica je ponovo potpuno spremna za rad.

Tvorničke postavke

Jednom postavkom možete vratiti sve napravljene izmjene na početno stanje mikrovalne pećnice.

- Ne resetirati
Sve napravljene izmjene ostaju sačuvane.
- Resetirati
Sve postavke vraćaju se na tvorničku postavku.

Sati rada (ukupno)

Odabirom **Ostali načini rada**  | **Sati rada (ukupno)** možete provjeriti ukupan broj radnih sati svoje mikrovalne pećnice.

Otvaranje vrata

Ako mikrovalna pećnica radi, otvaranjem vrata rad se prekida.

 **Opasnost od ozljeda dok su vrata otvorena.**

Vrata se mogu opteretiti do maks. 8 kg. Djeca se mogu ozlijediti otvorenim vratima.

Ne dozvoljavajte djeci oslanjanje, sjedanje ili vješanje na otvorena vrata.

Stavljanje posuđa u prostor za pripremu jela

Najbolje je ako se posuđe nalazi u sredi-ni prostora za pripremu jela.

Okretni tanjur

Čim započnete postupak pripreme okretni se tanjur automatski okreće s na njega postavljenom posudom. Okretanjem se namirnice ravnomjerno odmrzavaju, zagrijevaju i pripremaju.

Okretni tanjur možete opteretiti najviše s 4 kg. Ako je težina prevelika okretni se tanjur ne može okretati čime se mikrovalna pećnica može oštetiti. Uvjerite se da nije prekoračeno najveće opterećenje okretnog tanjura.

Ako izvadite okretni tanjur i namirnicu postavite izravno na dno prostora za pripremu jela, mikrovalna pećnica se može oštetiti.

Namirnice nikada ne postavljajte izravno na okretni tanjur već uvijek koristite posudu.

Uvijek koristite okretni tanjur te posudu s namirnicama postavite na **sredinu** okretnog tanjura.

Uporaba okretnog tanjura

- Uvijek koristite samo posude koje su manje od okretnog tanjura.
- Za odmrzavanje, zagrijavanje ili pripremu uvijek upotrebljavajte posude prikladno za uporabu u mikrovalnoj pećnici (pogledajte poglavlje „Napomene za posude za mikrovalnu pećnicu“). Potom postavite posudu s namirnicama na okretni tanjur u sredinu.
- Dodatno možete okrenuti namirnice ili ih u međuvremenu promiješati kako bi se namirnice ravnomjerno zagrijale.

Zatvaranje vrata

Ako se vrata otvore za vrijeme postupka pripreme jela, pritisnite tipku Start kako biste nastavili postupak.

Rukovanje

Pokretanje postupka

Odabir snage mikrovalova vrši se aktivacijom odgovarajuće senzorske tipke.

- Dodirnite senzorsku tipku za željenu razinu snage.

Senzorska tipka na upravljačkoj ploči svijetli narančasto.

- S tipkama sa strelicama podesite željeno vrijeme pripreme jela i odabir potvrdite s **OK**.
- Pritisnite tipku **Start**.

Odvija se postupak pripreme jela.

Možete birati između 7 stupnjeva snage. Što je veća snaga, to više mikrovalova dolazi do namirnice.

Jela koja se za vrijeme zagrijavanja ili pripreme ne mogu promiješati niti okretati ili koja imaju vrlo različiti sastav, zagrijavajte s nižom snagom rada mikrovalova.

Samo se na taj način toplina može posvuda ravnomjerno rasporediti. Željeni rezultat pripreme jela ostvaruje se odabirom odgovarajuće duže pripreme jela.

Potrebno vrijeme ovisi o sljedećem:

- Početnoj temperaturi jela. Jelima iz hladnjaka potrebno je više vremena za zagrijavanje, pripremu i ostalo, nego jelima koja se čuvaju na sobnoj temperaturi.
- Vrsti i svojstvu jela. Svježe povrće sadrži više vode od spremljenog povrća pa zato treba kraće vrijeme za pripremu.
- Učestalosti miješanja i okretanja jela. Miješanjem ili okretanjem dolazi do ravnomjerne raspodjele topline pa je za jelo stoga potrebno kraće vrijeme pripreme.
- Količini jela.
Vrijedi: dvostruka količina – gotovo dvostruko vrijeme
Kod manje količine jela smanjuje se u skladu s time i vrijeme pripreme.
- Obliku i materijalu posuđa.

Namirnice u uređaju?

Napomena Namirnice u uređaju? Vas podsjeća da se uređaj ne smije uključivati bez namirnica.

Uređaj se može oštetiti ukoliko radi bez namirnica.

Ako pritisnete tipku **Start**, a prethodno niste otvorili vrata, u polju za prikaz se pojavljuje **Namirnice u uređaju?**. Možda u uređaju još nema namirnica jer vrata nisu duže vrijeme otvarana. Početak rada je onemogućen dok se vrata ne otvore.

Prekid / nastavak postupka pripreme jela

Postupak pripreme jela u svakom trenutku možete: . .

. . . **prekinuti**:

- Otvorite vrata uređaja.

Vrijeme se zaustavlja.

Na zaslonu se prikazuje poruka **Zatvorite vrata**.

. . . **nastaviti**:

- Zatvorite vrata i pritisnite tipku **Start**.

Postupak se nastavlja.

Izmjena unesenih podataka

Ako nakon početka postupka utvrdite . .

. . . **da je snaga rada mikrovalova** previše niska ili preniska:

- Odaberite novu snagu rada.

. . . da je uneseno **vrijeme** prekratko ili predugo:

- Strelicama promijenite vrijeme i nastavite postupak (dodirnite tipku **Start**).

Brisanje postupka

- Dva puta dodirnite tipku **↶** ili alternativno odabranu razinu snage.

Na zaslonu se pojavljuje **Prekid postupka**.

- Potvrdite s **OK**.

Nakon završetka postupka

Nakon završetka pripreme jela javlja se zvučni signal. Gasi se osvjetljenje prostora za pripremu jela.

Signal se nekoliko puta ponavlja. Na zaslonu se prikazuje **Završetak**.

- Za potvrdu pritisnite tipku odabrane razine snage.

Održavanje topline

Funkcija **Održavanje topline** se automatski uključuje ako po završetku postupka pripreme jela sa snagom od najmanje 450 W vrata ostanu zatvorena, a nije pritisnuta niti jedna tipka.

Namirnica koja se priprema potom će se nakon oko 2 minute s 80 W održavati toplom maksimalno 15 minuta.

Na polju za prikaz stoji **Održavanje topline**.

Postupak se prekida kada otvorite vrata ili dodirnete tipku.

Funkcija **Održavanje topline** se ne može zasebno odabrati.

Ovu funkciju možete isključiti (pogledajte poglavlje „Postavke“).

Programiranje vremena pripreme jela

Na rezultat pripreme jela može negativno utjecati ako između umetanja namirnice koja se priprema i početka pripreme protekne dulje vrijeme. Svi ježe namirnice mogu promijeniti boju ili se čak pokvariti.

Odaberite što kraće vrijeme do početka postupka pripreme.

Unosom **Završetak** u ili **Početak** u automatski možete isključiti ili uključiti postupak pripreme jela.

- **Završetak** u

Određujete vrijeme kada postupak pripreme jela treba završiti. Mikrovalna pećnica se tada automatski isključuje u tom trenutku.

- **Početak** u

Podešavate vrijeme kada postupak pripreme jela treba započeti. Mikrovalna pećnica se tada automatski uključuje u tom trenutku.

- Stavite namirnice u prostor za pripremu jela.

Rukovanje

- Odaberite željeni način rada.
- Podesite vrijeme pripreme i potvrdite s **OK**.
- Pritisnite tipku .
- Strelicama odaberite **Završetak** u ili **Početak** u potvrdite s **OK**.
- Pomoću strelica odredite vrijeme kada postupak pripreme treba završiti ili početi i potvrdite s **OK**.

Na zaslonu stoji **Početak** u i vrijeme početka.

Odabir brzih mikrovalova

Pritisak na tipku  dovoljan je za uključivanje uređaja na 1 minutu s najvećom snagom rada.

- Pritisnite tipku .

Bez sljedećeg pritiska na tipku postupak pripreme odvija se 1 minutu pri maksimalnoj snazi.

Promjena vremena i snage

Pohranjeno vrijeme i snagu možete mijenjati i tako pohraniti glavni način primjene.

- Odaberite .
- Odaberite **Postavke**  i potvrdite s **OK**.
- Odaberite **Brzi MV** i potvrdite s **OK**.
- Odaberite **Snaga**.

Na zaslonu stoje **Snaga** i iza pohranjena snaga.

- Ako želite promijeniti snagu potvrdite s **OK**.

Pohranjena snaga označena je sa .

- Pomoću strelica promijenite snagu i odabir potvrdite s **OK**.
- Sa strelicama odaberite **Vrijeme prip.** i onda **OK**.
- Sa strelicama podesite željeno vrijeme pripreme jela i potvrdite s **OK**.

Na zaslonu stoje **Vrijeme prip.** i iza odabrano vrijeme.

- Više puta pritisnite  kako biste se vratili na glavnu razinu.

Promijenjena razina snage kao i promijenjeno vrijeme sada su pohranjeni te se pozivaju pritiskom na tipku .

Vremena koja ste programirali pohranjena su u slučaju nestanka napajanja i ne morate ih ponovno unijeti.

Blokada uključivanja

Blokada uključivanja sprečava neželjeno korištenje uređaja.

Uključivanje blokade uključivanja

- Odaberite .
- Odaberite **Postavke**  i potvrdite s **OK**.
- Odaberite **Sigurnost** i potvrdite s **OK**.
- Odaberite **Blokada uključivanja**  i potom **OK**.
- Odaberite **Uključiti** i potom **OK**.
- Isključite uređaj kako biste aktivirali blokadu uključivanja.

Funkcije uređaja sada su blokirane i mogu se koristiti samo kada se prekine blokada uključivanja. Samo se podsjetnik minuta sa zvučnim signalom može koristiti i kada je blokada uključivanja aktivna (pogledajte poglavlje „Podsjetnik minuta“).

Blokada uključivanja ostaje zadržana i nakon nestanka napajanja.

Prekid blokade uključivanja

Privremeno možete prekinuti blokadu uključivanja.

- Uređaj uključite tipkom za uključivanje/isključivanje .

Na zaslonu se prikazuje Blokada uključivanja .

- Potvrdite s *OK*.

Na zaslonu se prikazuje Pritisnite "OK" na 6 sek.

- Slijedite upute koje su prikazane na zaslonu.

Vrijeme se prikazuje na zaslonu s odbrojavanjem unazad.

Potom je blokada uključivanja prekinuta.

- Unesite željeni postupak pripreme.

Sve tipke i postupke možete slobodno birati, sve dok se uređaj ne isključi. Blokada uključivanja je ponovno aktivna nakon isključenja uređaja.

Uklanjanje blokade uključivanja

- Uređaj uključite tipkom za uključivanje/isključivanje .

Na zaslonu se prikazuje Blokada uključivanja .

- Potvrdite s *OK*.

Na zaslonu se prikazuje Pritisnite "OK" na 6 sek.

- Slijedite upute koje su prikazane na zaslonu.

Vrijeme se prikazuje na zaslonu s odbrojavanjem unazad.

Potom je blokada uključivanja prekinuta.

- Odaberite .

- Odaberite Postavke  i potvrdite s *OK*.

- Odaberite Sigurnost i potvrdite s *OK*.

- Odaberite Blokada uključivanja  i potom *OK*.

- Odaberite Isključiti i potom *OK*.

- Isključite uređaj.

Blokada uključivanja je sada isključena. Funkcije uređaja su ponovo na raspolaganju.

Rukovanje

Korištenje podsjetnika minuta

Za nadzor vanjskih postupaka, poput primjerice kuhanja jaja, možete namjestiti podsjetnik minuta. Namješteno vrijeme se odbrojava unatrag u sekundama.

Podsjetnik minuta možete koristiti i ako ste istodobno podesili vrijeme za automatsko uključivanje ili isključivanje postupka pripreme (primjerice kao podsjetnik za dodavanje začina nakon nekog vremena pripreme).

- Dodirnite tipku .

Na zaslonu se pojavljuje Podsjet. min..

- Sa strelicama unesite željeni podsjetnik minuta i potvrdite s *OK*.

Na zaslonu svijetli  te se vrijeme odbrojava prema dolje.

Po isteku vremena oglašava se zvučni signal.

Treperi  i vrijeme se broji prema gore. Po tome ćete prepoznati od kada teče podsjetnik minuta.

- Pokrenite postupak pritiskom na tipku .

Promjena podsjetnika minuta

- Pritisnite tipku .

Na zaslonu se prikazuje Izmijeniti. Odbrojavanje vremena se zaustavlja.

- Potvrdite s *OK*.

- Strelicama korigirajte vrijeme i potvrdite s *OK*.

Podsjetnik minuta se nastavlja.

Poništavanje podsjetnika minuta

- Pritisnite tipku .

Na zaslonu se prikazuje Izmijeniti. Odbrojavanje vremena se zaustavlja.

- Strelicama odaberite *Brisati* i potvrdite s *OK*.

Podsjetnik minuta je poništen.

Korištenje podsjetnika minuta i vremena pripreme

Podsjetnik minuta se također može podesiti uz prikaz vremena pripreme te tada teče u pozadini.

- Tijekom postupka pripreme jela pritisnite tipku .

- Strelicama odaberite Podsjet. min. i potvrdite s *OK*.

- Sa strelicama unesite željeni podsjetnik minuta i potvrdite s *OK*.

- Dodirnite tipku .

Na zaslonu je vidljivo proteklo vrijeme pripreme jela i protekli podsjetnik minuta, jedno uz drugo.

Svi automatski programi ovise o težini namirnice.

Težinu namirnice možete navesti u gramima (g), funtama (lb) ili funtama/un-cama (lb/oz) (pogledajte poglavlje „Postavke“, odlomak „Mijenjanje postavki“).

Postoje četiri različite kategorije automatskih programa:

- Kuhanje 
- Odmrzavanje
- Zagrijavanje
- Kokice 

Programi pripreme jela i program za kokice pozivaju se senzorskim tipkama  ili .

Automatski programi kategorije odmrzavanja i zagrijavanja pozivaju se senzorskom tipkom  te se potom mogu odabrati strelicama.

Korištenje automatskih programa

- Odaberite željeni automatski program i potvrdite s **OK**.
- Unesite težinu namirnice i potvrdite s **OK**.
- Sa strelicama birajte između opcija Pokretanje odmah, Početak u i Završetak u.
- Slijedite upute na zaslonu, primjerice Okrenite namirnice ili Promiješajte namirnice.
- Obratite pozornost na vrijeme kod sobne temperature (vrijeme izjednačavanja) kako bi se toplina ravnomjerno raspodijelila po jelu.

Priprema jela

Možete birati između 13 automatskih programa. Vrijeme izjednačavanja iznosi po 2 minute.

- Slanina za doručak
- Krumpir
- Piletina u umaku
- Filet ribe
- Filet ribe u umaku
- Juha
- Povrće
- Zamrznuta gotova jela
- Zamrznuto povrće
- Desert od voća
- Meso u umaku
- Riža
- Varivo

Odmrzavanje

Za odmrzavanje različitih grupa namirnica na raspolaganju stoji 13 programa. Vrijeme izjednačavanja iznosi po 10 minuta.

- Kruh
- Kolači
- Pileći bataci
- Jela na tanjuru
- Filet ribe
- Voće
- Komadi mesa
- Sjeckano meso
- Perad
- Juha
- Odresci mesa
- Povrće
- Riba

Korištenje - automatski programi

Zagrijavanje

Za zagrijavanje različitih grupa namirnica na raspolaganju stoji 8 automatskih programa. Vrijeme izjednačavanja za te programe iznosi oko 2 minute.

- Složenac
- Piletina u umaku
- Jela na tanjuru
- Filet ribe u umaku
- Juha
- Meso u umaku
- Varivo
- Povrće

Kokice

Ovaj automatski program prikladan je za pripremu kokica namijenjenih pripremi u mikrovalnoj pećnici.

Kokice za mikrovalnu u trgovinama se prodaju u različitim pakiranjima. Ovaj je program prilagođen pakiranju od oko 100 g. Kod odstupajućih jedinica pakiranja moguće je u određenim intervalima promijeniti unos vremena (pogledajte poglavlje „Postavke“, odlomak „Promjena postavki“).

Određeno vrijeme tekućeg programa se ne može mijenjati.

Program nije namijenjen za pripremu kokica u zrnu ili klipova kukuruza.

S ovim programom pripremajte isključivo kokice označene za pripremu u mikrovalnoj pećnici.

- Prema uputama na pakiranju kokice stavite na okretni tanjur.

Ako pakiranje dodiruje unutarnju stjenku mikrovalne pećnice i zapinje, može doći do zastoja cirkulacije topli-
ne.

Pripazite na to da se vrećica može neometano okretati u mikrovalnoj pećnici.

- Dodirnite .

Nakon kratkog vremena pokreće se program. Pokreće se čim dodirnete tipku start.

Ubrzo ćete čuti zvuk pucanja kokica.

- Zaustavite program prije isteka ukoliko uočite da su zvukovi pucketanja kukuruza sve rjeđi. Vodite računa o uputama koje se nalaze na pakiranju.

 Opasnost od opekotina uzrokovanih vrućom vrećicom.

Vrećica je vruća.

Pažljivo izvadite vrećicu iz mikrovalne pećnice.

Ovdje se navodi nekoliko recepata za automatske programe kategorije „Priprema jela [Auto]“, koje možete nadopuniti ili mijenjati.

Ako se zadane težine namirnica prekorače, jelo neće biti dovoljno pripremljeno.

Držite se uputa vezanih uz težinu namirnica.

Povrće

Priprema

Očišćeno, pripremljeno povrće dodajte u jednu posudu. Ovisno o svježini i udjelu vlage dodajte 3-4 žličice vode i malo soli ili ostalih začina. Unesite težinu uključujući i težinu vode i pripremajte jelo u zatvorenoj posudi. Nakon pola vremena pripreme jela oglasit će se zvučni signal koji upućuje na okretanje ili miješanje jela u pripremi.

Kod pripreme povrća u umaku potrebno je unijeti težinu koja uključuje i sastojke umaka. Molimo obratiti pozornost na maksimalne unose težine.

Mrkva u vrhnju s krasuljicom (2 obroka)

Vrijeme pripreme: 25-35 minuta

Sastojci

350 g mrkve, očišćene
5 g maslaca
50 ml temeljca od povrća (instant)
75 g Crème fraîche
1 žlica bijelog vina
Sol, papar
1 prstohvat šećera
1/2 žlice senfa
1-2 žlice peršina, svježeg, nasjeckanog ili
1 žlica peršina, osušenog i mrvljenog
Oko 1 žlica svijetlog gustina za umake

Priprema

Narežite mrkvu na trake (debljine oko 3-4 mm) ili na ploške (3-4 mm). Međusobno pomiješajte maslac, temeljac, crème fraîche i ostale sastojke te ulijte smjesu zajedno s mrkvom u posudu. Pripremajte pokriveno, te prilikom zvučnog signala promiješajte jelo u pripremi.

Postavka: [Auto] Povrće

Težina: 525 g

Razina: okretni tanjur

Krumpir

Pomoću ovog programa može se pripremati kuhani slani krumpir, krumpir u ljusci, krumpir kuhani u juhi.

Priprema

Unesite težinu krumpira i tekućine. Za kuhani slani krumpir stavite oprani krumpir u posudu, posolite i pripremajte poklopljeno. Za krumpir kuhani u ljusci dodajte oko 1 žlicu vode po krumpiru. Ljuskicu probušite vilicom ili čačalicom i pripremajte poklopljeno.

Zlatnožuti krumpir (3 porcije)

Vrijeme pripreme: 25-35 minuta

Sastojci

500 g oguljenih krumpira
1 luk, sitno nasjeckani
10 g maslaca
1-2 žlice curry praška
250 ml temeljca od povrća (instant)
50 ml vrhnja
125 g graška (zamrznutog)
Sol, papar

Priprema

Krumpir narežite na velike kocke (oko 3 x 3 cm) ili koristite manji krumpir. Sve sastojke dodajte u dovoljno veliku posudu i promiješajte. Pripremajte pokriveno, te prilikom zvučnog signala dobro promiješajte jelo u pripremi i zatim dalje pripremajte.

Recepti - Automatski programi

Postavka:  Krumpir

Težina: 800 g

Razina: okretni tanjur

Riža

Ovim programom u mikrovalnoj pećnici možete pripremiti rižu.

Priprema

Unesite težinu suhe riže.

Suhu rižu prelijte vrućom vodom u omjeru 1 mjerica riže prema 2 mjerice vode. Rižu pripremajte poklopljeno.

Riblj curry (4 porcije)

Vrijeme pripreme: 35-45 minuta

Sastojci

300 g komadića ananasa

1 crvena paprika

1 manja banana

500 g fileta od zlatnog ili crvenog grgeča

3 žlice limunovog soka

30 g maslaca

100 ml bijelog vina

100 ml soka od ananasa

Sol, šećer, čili papar

2 žlice svijetlog gustina za umake

Priprema

Riblj fileat narežite na kockice, stavite u posudu i nakapajte sokom od limuna. Papriku narežite na četvrtine, izvadite unutrašnji dio paprike te ju narežite na uske trakice. Bananu ogulite i narežite na tanke kriške. Zajedno s paprikom i komadićima ananasa dodajte ribi i sve promiješajte. Dodajte maslac. Vino, sok, začine i gustin za umake pomiješajte i zajedno s ribom stavite u posudu. Sve dobro promiješajte i pripremajte poklopljeno.

Postavka:  Filet ribe u umaku

Težina: oko 1.200 g

Razina: okretni tanjur

Slanina za doručak

S ovim programom u mikrovalnoj pećnici možete pripremiti hrskavu slaninu.

Priprema

Na tanjur koji je prikladan za uporabu u mikrovalnoj stavite papir za pečenje. Slaninu položite na papir i prekrijte s još jednim papirom za pečenje. Pozovite program Slanina za doručak, unesite broj šnita i pokrenite program.

Pileća prsa u umaku od senfa (4 porcije)

Vrijeme pripreme: 30 minuta

Sastojci

250 g Crème fraîche

1 češanj češnjaka, protisnuti

4 žlice senfa, slatkog

1½ žličica soli

1½ žličice kadulje

4 filea pilećih prsa (oko 200 g), spremnih za pripremu

Pribor

Kalup za nabujak, prikladno za korištenje s mikrovalovima

Priprema

Za umak pomiješajte crème fraîche, češnjak, senf, sol i kadulju.

File pilećih prsa stavite u kalup za nabujak i prekrijte ih umakom. Program pokrenite poklopljeno.

Nakon napomene na zaslonu Okrenite namirnicu okrenite pileća prsa i prelijte umakom. Dalje pripremajte poklopljeno.

Postavka:  Piletina u umaku

Težina: 1100 g

Razina: okretni tanjur

Savjet

Alternativno možete koristiti i oštrij senf.

Minestrone (4 porcije)

Vrijeme pripreme: 40 minuta

Sastojci

50 g narezane mesnate slanine
1 luk
150 g celera
2 rajčice
150 g mrkve
100 g graha, zelenog, zamrznutog
100 g graška, zaleđenog
50 g tijesta (manje školjkice)
1 žlica mješavine talijanskih začina, zamrznutih
100 ml temeljca od povrća
100 g tvrdog sira (parmezan) u komadu

Pribor

Staklena posuda s poklopcem, prikladna za mikrovalnu pećnicu

Priprema

Na kockice narežite slaninu i luk. Na kockice narežite celer i rajčicu. Mrkvu narežite na ploške. Sve stavite u staklenu posudu.

Zajedno s temeljcem dodajte grah, grašak, tijesto i začine te sve promiješajte. Program pokrenite poklopljeno.

U međuvremenu promiješajte juhu i poklopljenu pripremajte dalje.

Naribajte parmezan i posipajte po juhi.

Postavka:  Juhu

Težina: 1000 g

Razina: okretni tanjur

Savjet

Umjesto tijesta možete koristiti i 150 g krumpira narezanog na kockice.

Varivo od bijelog kupusa (4 porcije)

Vrijeme pripreme: 45 minuta

Sastojci

200 g mljevenog mesa, goveđeg
 $\frac{1}{2}$ žličice soli
 $\frac{1}{2}$ žličice crvene paprike u prahu
Papar
1 luka
250 g krumpira
100 g poriluka
250 g bijelog kupusa
250 g cikle
250 ml goveđeg temeljca
 $1\frac{1}{2}$ žličice soli
2 žlice vinskog octa, od crnog vina
150 g Crème fraîche
1 žlice peršina, nasjeckanog

Pribor

Zdjela prikladna za uporabu u mikrovalnoj pećnici

Priprema

Umijesite mljeveno meso, sol, papriku i papar. Oblikujte male kuglice od mljevenog mesa i stavite u posudu.

Luk i krumpir narežite na kockice. Poriluk narežite na prstenove. Naribajte bijeli kupus. Naribajte ciklu.

Povrće posložite preko mesnih okruglica. Dodajte temeljac od govedine i sol. Pripremajte poklopljeno sukladno programu.

Dodajte crème fraîche i peršin. Začinite s octom od crvenog vina.

Postavka:  Varivo

Težina: 1600 g

Razina: okretni tanjur

Recepti - Automatski programi

Okruglice Königsberger (4 porcije)

Vrijeme pripreme: 30 minuta

Za knedle

40 g krušnih mrvica

110 ml vode

1 luk, sitno nasjeckani

250 g mljevenog mesa, svinjetine

250 g mljevenog mesa, govedine

1 jaje, veličine M

1 žličica soli

Papar

Za umak

40 g maslaca, omekšanog

40 g pšeničnog brašna, tipa 405

500 ml temeljca od mesa, hladnog

2 žlice vrhnja

1 žlica kapara

1 žličica limuna

Pribor

Kalup za nabujak, prikladno za korištenje s mikrovalovima

Priprema

Pomiješajte krušne mrvice s vodom i pustite da nabubre.

Mljeveno meso i luk stavite u krušne mrvice. U tijesto zamijesite jaje, sol i papar. Oblikujte 8 mesnih okruglica i stavite u kalup za nabujak.

Pomiješajte maslac i brašno te odvojite u manje porcije i pripremite za kuglice od mesa. Dodajte temeljac od mesa. Pripremajte poklopljeno sukladno programu.

Kad se oglasi zvučni signal pažljivo glatko promiješajte umak. Začinite vrhnjem, kaparama i limunom, te dalje pripremajte.

Postavka: Meso u umaku

Težina: 1400 g

Razina: okretni tanjur

Filet ribe

Filet ribe spreman za pripremu začinite po želji, stavite u kalup za nabujak prik-ladan za uporabu u mikrovalnoj pećnici, prekrite folijom ili poklopcem koji je prik-ladan za uporabu u mikrovalnoj, unesite težinu i pripremajte poklopljeno.

Žele od bobičastog voća (4 porcije)

Vrijeme pripreme: 15-20 minuta

Sastojci

400 g miješanog bobičastog voća (npr. jagode, maline), svježe ili zamrznuto

50 ml sirupa od jagode

1-2 žlice gustina

20 ml likera od ribizla

Priprema

Bobičasto voće stavite u posudu sa 100 ml vode i dodajte sirup od jagode.

Gustin pomiješajte sa 2 žlice vode i like-rom, dodajte bobicama i pripremajte u skladu s programom.

Postavka: Desert od voća

Težina: 500 g

Razina: okretni tanjur

Savjet

Uz to možete poslužiti umak ili sladoled od vanilije.

Za zagrijavanje namirnica odaberite sljedeće snage rada mikrovalne pećnice:

Napitci	900 W
Jela	600 W
Hrana za dojenčad i djecu	450 W

 **Opasnost od opeklin vrućom hranom.**

Hrana za bebe i djecu ne smije biti prevruća.

Zagrijavajte samo od 1/2 do 1 minute na 450 W.

Savjeti za zagrijavanje jela

Jela zagrijavajte s poklopcem, samo panirana pečenja zagrijavajte bez poklopca.

 **Opasnost od eksplozije uslijed stvaranja tlaka.**

Kod zagrijavanja se u zatvorenim posudama ili bocama stvara tlak koji može uzrokovati eksploziju.

Nikada nemojte zagrijavati jela ili tekućine u zatvorenim posudama, kao primjerice staklenke s dječjom hranom. Zatvorene posude prethodno otvorite. Kod dječjih bočica prethodno skinute poklopac i dudu.

 **Opasnost od ozljeda prilikom prekuhavanja.**

Kod kuhanja, a naročito kod naknadnog zagrijavanja tekućina pomoću mikrovalova, bez uporabe štapića može se dogoditi da je temperatura vrenja doduše dosegnuta, ali da se tipični mjehurići pare još ne pojavljuju. Tekućina ne vrije ravnomjerno. Ovaj tzv. zaostanak vrenja može pri vađenju posude ili trešnji posude dovesti do iznenadnog stvaranja mjehurića pare, a time i do trenutnog eksplozivnog kipljenja. Stvaranje mjehurića pare može biti toliko snažno da se vrata uređaja sama otvore.

Spriječite pojavljivanje kožice na površini tekućine tako da prije zagrijavanja promiješate tekućinu. Nakon zagrijavanja pričekajte barem 20 sekundi, prije nego što izvadite posudu iz prostora za pripremu jela. Tijekom zagrijavanja u posudu možete dodatno staviti stakleni štapić ili slični predmet ukoliko ga imate na raspolaganju.

Jaja mogu prsnuti.

U mikrovalnoj pećnici ne zagrijavajte tvrdo kuhana jaja, čak ni oguljena.

Jelima iz hladnjaka potrebno je više vremena za zagrijavanje nego jelima koja se čuvaju na sobnoj temperaturi. Vrijeme potrebno za zagrijavanje ovisi o svojstvima, količini i početnoj temperaturi jela.

Pazite da su jela uvijek dovoljno zagrijana.

Ukoliko niste sigurni da li je jelo dovoljno zagrijano, namjestite dodatno vrijeme.

Veće količine jela promiješajte ili okrenite tijekom zagrijavanja. Vanjske slojeve promiješajte prema sredini jer se rubovi brže zagrijavaju.

Zagrijavanje

Nakon zagrijavanja

Oprezno pri vađenju posuđa. Može biti vruće.

Posuđe se ne zagrijava zbog mikrovalova (iznimka: vatrostalna keramička posuđa), već zbog prijelaza topline s jela.

Nakon zagrijavanja ostavite jelo da stoji na sobnoj temperaturi kako bi se temperatura unutar jela ravnomjerno raspodijelila. Temperature se izjednačavaju.



Opasnost od opekline vrućim jelima.

Jela nakon zagrijavanja mogu biti jako vruća.

Nakon zagrijavanja obavezno promiješajte ili promućkajte jelo, osobito hranu za bebe i djecu i provjerite je li temperatura pogodna za jelo/piće.

Namirnice stavite u posudu prikladnu za uporabu u mikrovalnoj pećnici i pripremaite ih pokrivene.

Za pripremu jela preporuča se najprije koristiti snagu od 900 W, a kasnije smanjiti snagu na 450 W.

Za prokuhavanje jela poput **riže na mlijeku** i **griza**, prvo namjestite 900 W, a zatim 150 W.

Savjeti za pripremu jela

Vrijeme pripreme povrća ovisi o njegovim svojstvima. Svježe povrće sadrži više vode i stoga se brže priprema. Povrću koje nije svježe ubrano dodajte nešto vode.

Jelima iz hladnjaka potrebno je više vremena za pripremu nego jelima koja se čuvaju na sobnoj temperaturi.

Tijekom pripreme promiješajte ili okrećite jelo. Tako će se temperatura ravnomjernije raspodijeliti.

 Zdravlje je ugroženo prekratkim vremenom pripreme.

Posebno lako pokvarljive namirnice poput ribe moraju se dovoljno dugo pripremati.

Kod pripreme takvih jela pazite na navedeno vrijeme pripreme.

Namirnice s tvrdom kožicom ili ljuskom, npr. rajčice, kobasice, krumpir u ljusci, patlidžane, više puta probodite ili zarezite tako da para koja nastaje može izaći, a da se namirnice ne rasprsnu.

 Opasnost od ozljeda jajima u ljusci.

Kada u mikrovalnoj pećnici zagrijavate jaja u ljusci ista se mogu raspuknuti, čak i nakon vađenja iz prostora za pripremu jela.

Jaja u ljusci u načinu rada Mikrovalovi kuhajte samo u posebnom posuđu.

 Opasnost od opekline jajima bez ljuske.

Kada zagrijavate jaja bez ljuske, žumanjak se može nakon zagrijavanja rasprsnuti.

Jaja bez ljuske možete pripremati u mikrovalnoj pećnici samo ako se koža žumanjka prethodno više puta probode.

Nakon pripreme jela

Oprezno pri vađenju posuđa! Može biti vruće.

Posuđe se ne zagrijava zbog mikrovalova (iznimka: vatrostalna keramička posuđa), već zbog prijelaza topline s jela.

Nakon pripreme ostavite jelo da stoji na sobnoj temperaturi kako bi se temperatura unutar jela ravnomjerno raspodijelila (vrijeme izjednačavanja). Temperature se izjednačavaju.

Odmrzavanje

 Zdravlje je ugroženo ponovnim zamrzavanjem.

Djelimice odmrznute ili potpuno odmrznute namirnice ponovnim zamrzavanjem gube svoju hranjivu vrijednost i propadaju.

Odmrznute namirnice nemojte više zamrzavati. Upotrijebite ih što je prije moguće. Odmrznute namirnice koje ste skuhalo ili ispekli možete ponovno zamrznuti.

Za odmrzavanje namirnica odaberite sljedeću snagu rada mikrovalne pećnice:

- 80 W
za odmrzavanje vrlo osjetljivih namirnica, poput vrhnja, maslaca, torti od vrhnja i maslaca, sira.
- 150 W
za odmrzavanje ostalih namirnica.

Zapakirane zamrznute namirnice stavite u posuđe prikladno za uporabu u mikrovalnoj pećnici i odmrzavajte nepokrivene. Nakon polovice vremena namirnicu okrenite, razdijelite ili promiješajte.

Za odmrzavanje mesa, zamrznuto i otpakirano meso stavite na preokrenuti tanjur u staklenu ili porculansku posudu tako da se sok od mesa može cijediti. Okrećite tijekom odmrzavanja.

 Zdravlje je ugroženo opasnošću od salmonele.

Kod odmrzavanja piletine posebno pazite na čistoću.

Nemojte koristiti tekućinu od odmrzavanja.

Meso, piletinu i ribu koju nakon odmrzavanja namjeravate pripremati, ne treba odmrzavati do kraja.

Dovoljno je da se odleđi površinski sloj. Površinski sloj tada postaje dovoljno mekan da može upiti začine.

Odmrzavanje i pripremanje

Duboko zamrznute namirnice možete odmrznuti i zatim zagrijati, odnosno skuhati.

Prvo odaberite 900 W, a zatim 450 W.

Zapakirane namirnice stavite u posuđe prikladno za uporabu u mikrovalnoj pećnici i odmrzavajte, zagrijavajte, odnosno pripremajte pokrivene. Iznimka: odrezak od mljevenog mesa pripremajte bez pokrivanja.

Jela koja sadrže mnogo tekućine, poput juhe i povrća, promiješajte više puta. Odreske nakon polovice vremena pažljivo razdvojite i okrenite. I ribu okrenite nakon polovice vremena.

Ostavite jelo da nakon odmrzavanja i zagrijavanja odnosno pripreme odstoji na sobnoj temperaturi nekoliko minuta kako bi se temperatura unutar jela ravnomjerno raspodijelila.


Pomoću mikrovalne pećnice možete ukuhivati manje količine voća, povrća i mesa u staklenkama prikladnim za uporabu u mikrovalnoj, koje možete kupiti u specijaliziranoj prodavaonici. Pripremite staklenke na uobičajeni način.

Staklenke ne smijete puniti više od 2 cm ispod ruba.

Staklenke za ukuhavanje prikladne za uporabu u mikrovalnoj pećnici zatvarajte samo kvačicama ili prozirnom ljepljivom trakom koje se mogu upotrebljavati u mikrovalnoj.

Ne koristite metalne kvačice ili staklenke s navojima kao što su limenke, kako biste izbjegli stvaranje iskri.

Najbolje je ukuhivati najviše tri staklenke od $\frac{1}{2}$ litre.

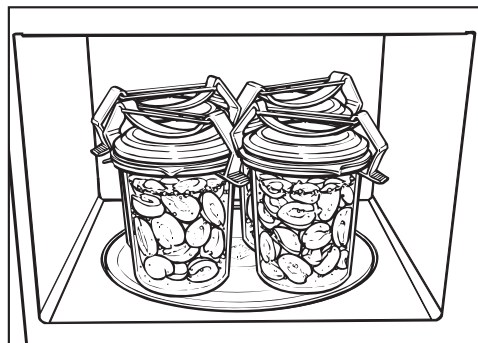

■ Postavite staklenke na okretni tanjur.

■ Sadržaj staklenke dovedite do pjenušanja pri snazi od 900 W.

Potrebno vrijeme ovisi o

- Početnoj temperaturi sadržaja staklenke,
- Količini staklenki

Vrijeme do pojave jednakomjernih mjehurića, odnosno dok se u svim staklenkama u malim razmacima ne počnu dizati mjehurići pare, pri

1 staklenka	oko 3 minute
2 staklenke	oko 6 minuta
3 staklenke	oko 9 minuta
4 staklenke	oko 12 minuta

Za voće i krastavce ovo vrijeme je dovoljno za ukuhavanje.

Kod povrća, nakon što se počnu javljati mjehurići, smanjiti snagu mikrovalne pećnice na 450 W i

- mrkve oko 15 minuta,
- grašak oko 25 minuta

lagano kuhajte.

Nakon ukuhavanja

staklenke izvadite iz prostora za pripremu jela, ostavite da odstoje oko 24 sata pokrivene krpom na mjestu bez propuha.

Uklonite kopče, odnosno ljepljivu traku i provjerite jesu li sve staklenke zatvorene.

Primjeri uporabe

Namirnica	Količina	Snaga mikrovalova (W)	Vrijeme (min)	Napomene
Topljenje maslaca/margarina	100 g	450	1:00–1:10	Topiti otvoreno
Otapanje čokolade	100 g	450	3:00–3:30	Topiti otvoreno, promiješati u međuvremenu
Otapanje želatine	1 paketić + 5 velikih žlica vode	450	0:10–0:30	Otapati otvoreno, promiješati u međuvremenu
Pripremanje glazure za tortu	1 paketić + 250 ml tekućine	450	4–5	Zagrijavati otvoreno, promiješati u međuvremenu
Dizano tijesto	Tijesto od 100 g brašna	80	3–5	Ostaviti da se diže pokriveno
Povećavanje čokoladnih kolačića	20 g	600	0:10–0:20	Otvoreno na tanjuru
Aromatiziranje umaka za salatu	125 ml	150	1–2	Otvoreno sasvim blago zagrijati
Temperiranje citrusa	150 g	150	1–2	Otvoreno staviti na tanjur
Omekšavanje kockica leda	500 g	150	1–3	Otvoreno staviti u pećnicu
Skidanje kože s rajčice	3 komada	450	6–7	Rajčice križno urezati, pokrivene zagrijavati u malo vode, skinuti kožicu. Rajčice mogu postati jako vruće.
Priprema konfiture od jagoda	300 g jagoda, 300 g želiranog šećera	900	7–9	Promiješati voće i šećer, pripremati pokriveno u visokoj staklenki

Svi navedeni podaci su okvirne vrijednosti.

Podaci za ispitivačke institute

Ispitna jela prema EN 60705	Snaga mikrovalova (W)	Trajanje (min)	Vrijeme izjednačavanja* (min)	Napomena
Krema od jaja, 1000 g	300	38–40	120	Posuda prema normi, vanjski promjer na gornjem rubu (25 x 25 cm)
Pješčani kolač, 475 g	600	7–7:30	5	Posuda prema normi, vanjski promjer na gornjem rubu 220 mm, ne poklapati tijekom pripreme
Mljeveno meso, 900 g	600 450	4 17	5	Posuda prema normi, vanjski promjer na gornjem rubu 250 mm x 124 mm, ne poklapati tijekom pripreme
Odmrzavanje mesa (mljeveno meso), 500 g	300 150	3 6:30	10	Posuđe vidi normu, odmrzavati otvoreno, okrenuti nakon polovice vremena
Maline, 250 g	150	7	3	Posuda prema normi, odmrzavati raspakirano

* Ostavite jelo da odstoji na sobnoj temperaturi tijekom vremena izjednačavanja, kako bi se unutar namirnice temperatura ravnomjerno raspodijelila.

Čišćenje i održavanje

Prije čišćenja isključite mikrovalnu pećnicu iz napajanja (npr. izvucite utikač).

Za čišćenje nemojte ni u kom slučaju upotrebljavati parni čistač. Para parnog čistača može doprijeti do dijelova mikrovalne pećnice pod naponom i uzrokovati kratki spoj.

Prostor za pripremu jela, unutar-nja strana vrata

⚠ Opasnost od opekotina uzrokovanih vrućim prostorom za pripremu jela.

Neposredno nakon uporabe prostor za pripremu jela može biti još prevruć za čišćenje.

Očistite prostor za pripremu jela čim se ohladi.


⚠ Opasnost od požara zbog prejakih zaprljanja.

Jaka zaprljanja mogu u određenim uvjetima oštetiti uređaj te opasnošću od požara izazvati opasne situacije.

Nemojte predugo čekati s čišćenjem, kako čišćenje ne bi bilo nepotrebno oteženo i u ekstremnim slučajevima nemoguće.

Kućiste, prostor za pripremu jela i unutarnju stranu vrata možete obrisati blagim deterdžentom ili s malo sredstva za pranje i vodom. Nakon toga osušite mekom krpom.

Za čišćenje zaprljanja zagrijte čašu vode na 2 ili 3 minute u prostoru za pripremu jela, sve dok voda ne prokuha. Para će omekšati prljavštinu u prostoru za pripremu jela. Sada možete zaprljane dijelove po potrebi oprati s malo sredstva za pranje.

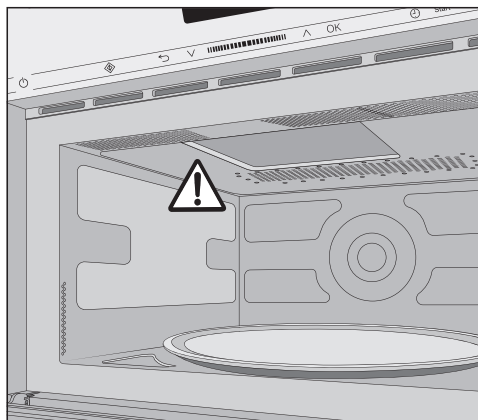

Nemojte uklanjati poklopac ispred otvora za izlaz mikrovalova u prostor za pripremu jela.

U otvor za prozračivanje uređaja ne smije dospjeti voda ni bilo kakvi predmeti.

Dobro ocijedite krpu kojom brišete prostor za pripremu jela kako tekućina ne bi procurila kroz postojeće otvore u unutrašnjost uređaja.

Nemojte upotrebljavati sredstva za ribanje koja mogu ostaviti ogrebotine na materijalu.

Mirisi u prostoru za pripremu jela će se neutralizirati ako u uređaju nekoliko minuta prokuhate čašu vode s malo limunovog soka.

 Zdravlje je ugroženo kada je uređaj u kvaru.

Uređaj s oštećenim vratima ne smije se koristiti prije nego ga popravi servisni tehničar ovlašten od strane Miele. Kad je pećnica uključena, mikrovalovi se tada mogu širiti izvan kućišta, što bi bilo opasno za korisnika.


Vrata čistite redovito i provjeravajte ima li na njima oštećenja. Nemojte koristiti mikrovalnu pećnicu

- ako su vrata uređaja iskrivljena.
- ako su okovi na vratima labavi.
- ako na vratima ili stjenkama prostora za pripremu jela ima vidljivih pukotina ili rupa.

Za čišćenje prostora za pripremu jela možete:



- Izvaditi okretni tanjur i očistiti ga u perilici posuđa ili tekućim sredstvom za pranje u vodi.

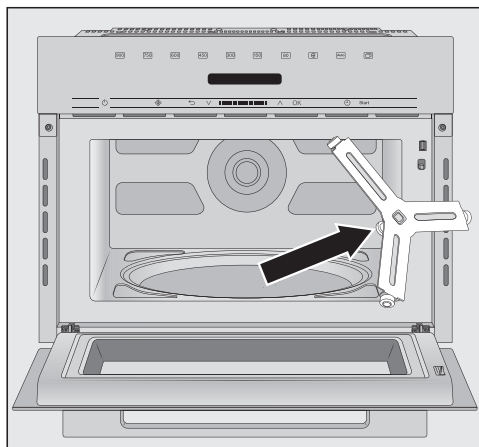

- Očistite prsten ispod okretnog tanjura kao i dno prostora za pripremu jela. Okretni tanjur se ne okreće slobodno.
- Očistite kontaktne površine između okretnog tanjura i prstena.

Nemojte rukom okretati rotirajuću podlogu jer može doći do oštećenja pogonskog motora.

Čišćenje i održavanje

Prednja strana uređaja

U otvor za prozračivanje na okviru ne smije dospjeti voda ni bilo kakvi predmeti.

Ako se zaprljanja ne očiste nakon dužeg vremena, u određenim uvjetima više se i neće moći ukloniti te tako mogu uzrokovati promjenu boje na površini uređaja.

Nečistoće s prednje strane uređaja je najbolje odmah ukloniti.

Očistite prednju stranu uređaja spužvicom, sredstvom za ručno pranje posuđa i toplom vodom. Na kraju ju osušite mekom krpom.

Za čišćenje možete upotrijebiti i čistu, vlažnu krpu od mikrovlakana bez sredstava za čišćenje.

Sve su površine osjetljive na ogrebotine. U određenim okolnostima ogrebotine mogu uzrokovati pucanje staklenih površina.

Sve površine mogu promijeniti boju ili se promijeniti ako dođu dodir s neprikladnim sredstvima za čišćenje.

Stoga se pridržavajte sljedećih napomena o čišćenju.

Kako biste izbjegli oštećenje površina, za čišćenje nemojte upotrebljavati

- sredstva za čišćenje koja sadrže sodu, amonijak, kiseline ili klor,
- sredstva za uklanjanje kamenca,
- abrazivna sredstva za čišćenje, primjerice prašak za ribanje, mlijeko za ribanje, kamen za čišćenje,
- sredstva za čišćenje koja sadrže otapala,
- sredstva za čišćenje nehrđajućeg čelika,
- sredstva za čišćenje perilica za posuđe,
- raspršivače za čišćenje pećnica,
- sredstva za čišćenje stakla,
- grube spužvice za ribanje i četke, npr. spužvice za čišćenje lonaca,
- gumice za uklanjanje prljavštine,
- oštre metalne strugalice.

Sami možete ukloniti većinu grešaka i smetnji, koje se mogu pojaviti u svakodnevnom korištenju. U mnogo slučajeva možete uštedjeti vrijeme i novac, jer nećete morati zvati servis.

Informacije za samostalno uklanjanje grešaka naći ćete na www.miele.com/service. Sljedeće tablice pomoći će Vam u otkrivanju uzroka smetnji ili poteškoća i pronalaženju njihovog rješenja.

Problem	Uzrok i rješenje
Postupak se ne pokreće.	Provjerite, ■ jesu li vrata uređaja zatvorena. ■ je li uključena blokada uključivanja (pogledajte poglavlje „Upravljanje“, odlomak „Blokada uključivanja“). ■ stoji li na polju za prikaz Namimice u uređaju?. Vrata nisu otvarana duže vrijeme (oko 20 minuta) (pogledajte poglavlje „Upravljanje“, odlomak „Namimice u uređaju?“). ■ je li utikač pravilno utaknut u utičnicu. ■ je li osigurač kućne instalacije isključen, zato što je uređaj, kućni napon ili neki drugi uređaj u kvaru (izvucite mrežni utikač iz utičnice, pozovite električara ili servis, pogledajte poglavlje „Servis“).
Nakon završenog postupka pripreme hrane čuje se rad uređaja.	Ne radi se o smetnji. Nakon pripreme jela ventilator ostaje još neko vrijeme uključen, tako da se u prostoru za pripremu jela, na upravljačkoj ploči ili na ormaru u koji je uređaj ugrađen ne nakuplja vlaga. Uređaj se automatski isključuje.
Polje za prikaz je zatamnjeno.	Aktualno vrijeme je isključeno. ■ Uključite uređaj pritiskom na tipku za uključivanje/isključivanje ①.
Okretni tanjur se ne okreće slobodno.	Okretni tanjur može biti zaprljan. ■ Provjerite ima li prljavštine između tanjura i dna prostora za pripremu jela. ■ Provjerite jesu li kontaktne površine između okretnog tanjura i nosača tanjura čiste. ■ Očistite područje površine oko okretnog tanjura.
Po isteku namještenog vremena jelo nije dovoljno odležano, zagrijano odnosno skuhan.	Nisu podešene odgovarajuće razine snage. ■ Provjerite je li za uneseno vrijeme izabrana i odgovarajuća snaga rada. Što je stupanj snage niži, to je vrijeme pripreme duže. ■ Provjerite da nije možda postupak prekinut i nije ponovno pokrenut.

Što učiniti, ako ...

Problem	Uzrok i rješenje
Pogon mikrovalne pećnice uredno radi, ali nema osvjjetljenja u prostoru za pripremu jela.	Žarulja je neispravna. Uređaj možete uobičajeno koristiti, ali je lampica u kvaru. ■ Pozovite servis ako želite zamijeniti svjetiljku.
Za vrijeme rada mikrovalne pećnice čuju se neobični zvukovi.	Jelo je prekriveno aluminijskom folijom. ■ Uklonite aluminijsku foliju.
	Zbog uporabe metalnog posuđa dolazi do stvaranja iskri. ■ Obratite pažnju na upute o korištenju posuđa u istoimenom poglavlju!
Dnevno vrijeme u polju za prikaz nije ispravno.	Nakon prestanka napajanja vrijeme se mora nanovo podesiti. ■ Ispravite dnevno vrijeme.
Jelo se prebrzo ohladilo.	Zbog samih svojstva mikrovalova, toplina prvo nastaje na rubnim slojevima namirnica, a zatim prelazi na sredinu. Ako jelo zagrijevate većom snagom rada mikrovalne pećnice, ono može biti izvana vruće, a iznutra još ne. Kod izjednačavanja temperature, jelo je iznutra toplije, a izvana hladnije. ■ Zagrijte jela različitih sastojaka, kao kod jelovnika, s niskom razinom snage ali u odgovarajućem trajanju.
Mikrovalna pećnica isključuje se za vrijeme kuhanja, zagrijavanja, odmrzavanja.	Kruženje zraka možda nije dovoljna. ■ Provjerite, je li dovod ili odvod zraka zatvoren. Uklonite predmete.
	Kod pregrijavanja uređaja može doći do isključenja uređaja iz sigurnosnih razloga. ■ Nakon završetka faze hlađenja možete nastaviti postupak pripreme jela.
	Uređaj se neprestano isključuje. ■ Kontaktirajte servis.

Informacije za samostalno uklanjanje grešaka te o Miele rezervnim dijelovima naći ćete na www.miele.com/service.

Kontakt u slučaju smetnji

U slučaju problema koje ne možete sami riješiti obratite se primjerice svojem Miele zastupniku ili Miele servisu.

Miele servisnu službu možete rezervirati online na www.miele.hr/servis. Podatke o kontaktu Miele servisa naći ćete na zadnjoj stranici ovog dokumenta.

Servisu je potrebna oznaka modela i tvornički broj (fabr./SN/br.). Oba podatka nalaze se na tipskoj naljepnici.

Jamstvo

Trajanje jamstva je 2 godine.

Ostale informacije naći ćete u priloženim uvjetima jamstva.

Tehnički podaci

Potrošnja električne energije u stanju isključenosti, Isključen prikaz sata	max. 0,3 W
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti, Uključen prikaz sata	max. 0,8 W
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje isključenosti	20 Min

Miele trgovina i servis d.o.o.
Buzinski prilaz 32
10 010 Zagreb
Telefon: 01 6689 000
Faks: 01 6689 090
Servis: 01 6689 010
E-mail: info@miele.hr
www.miele.hr

Njemačka
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

M 7140 TC, M 7240 TC

hr-HR

M.-Nr. 12 629 830 / 02