


⚠ **Kérjük, hogy a gép telepítése és használata előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa be az összes figyelmeztetést valamint a biztonsági utasítást!**

1 Az üzembesz állapot létrehozása

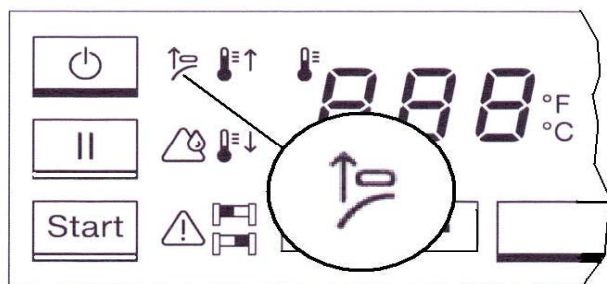


- Kapcsolja be a mángorlót a "Be / Ki" gombokkal.

Az "ujjvédő lécs" szimbólum villog.

- Ellenőrizze az ujjvédő lécs, úgy hogy megegyezik.


2 Mángorlás

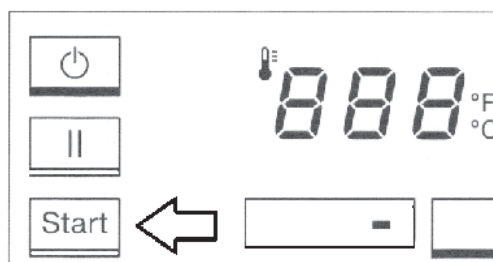

A "Start" gomb villogni kezd, amíg a minimális hőmérsékletet eléri a készülék.

- Nyomja meg a villogó "Start" gombot a mángorló üzembe állításához.

3 Hőmérséklet kiválasztása

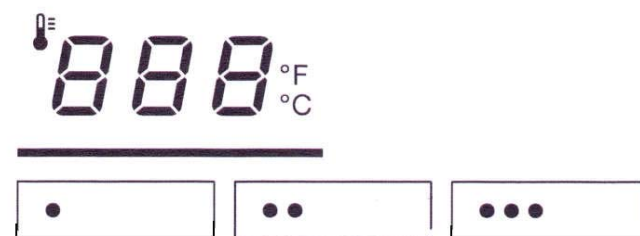

- Állítsa be a mángorlási hőmérsékletet a textilja fajtájának megfelelően.

Textilfajta	Szimbólum	Hőmérséklet
Perlon / Műselyem	•	100 - 110 °C
Gyapjú, selyem	••	111 - 150 °C
Lenvászon, pamut	•••	151 - 185 °C

4 A mángorlási sebesség kiválasztása



- Állítsa be a kívánt hengerfordulatszámot.

Szimbólum	Fordulatszám tartomány
-	alacsony fordulatszám tartomány
--	közepes fordulatszám tartomány
---	magas fordulatszám tartomány

5 Textilbevezetés

- A textíliát párhuzamosan tegye a hengerhez a textilbeadó asztal elején.
- Simítsa ki a textíliát.
- Engedje be a textíliát.

6 "FlexControl" lábkapcsoló lécs

- Mángorlás közben nyomja meg a lábával a "FlexControl" lábkapcsoló lécs, a vályús mángorló gőzölő módba történő kapcsolásához, és a textilja gőzöléséhez.

A mángorlás folytatása

- Emelje fel a lábát a lábkapcsoló lécsről a mángorlás folytatásához.

7 Mángorlás fizető berendezéssel

- Kapcsolja be a vályús mángorlót a "Be/Ki" gombbal.

A szimbólum villog.

- Dobja be az aprópénzt vagy az érmét.

A szimbólum kialszik.

- Válassza ki a textilja típusának megfelelő mángorlási hőmérsékleti tartományt.

- Állítsa be a kívánt hengerfordulatszámot.


Miután kialudt a szimbólum, a vályús mángorló mángorlásra kész, és megkezdődik a megvásárolt mángorlási idő lefutása.

- Kezdje meg a vályús mángorló üzemeltetését a "Start" gomb megnyomásával.

A mángorlási idő lefutása után a henger lesüllyed és a henger nyugalmi állapotban marad. Villog a kijelzés. Bármikor vásárolható további mángorlási idő.


⚠ Citiți în mod obligatoriu manualul de utilizare și respectați instrucțiunile de siguranță și avertismentele.

1 Punerea în funcțiune

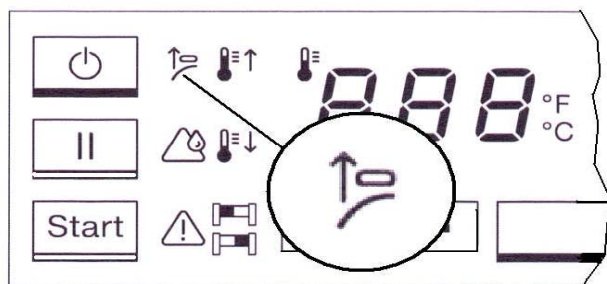


- Porniți calandru cu tasta „Pornire/oprire”. Simbolul „Protecția pentru degete” clipește.
- Testați protecția pentru degete, ridicând-o.

2 Călcatul

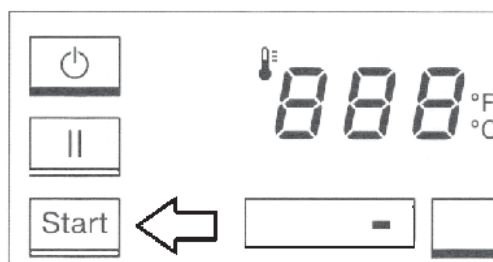

- Tasta „Start” va începe să clipească imediat ce s-a atins temperatura minimă.
- Apăsați tasta „Start”, care clipește, pentru a porni calandru.

3 Alegerea temperaturii

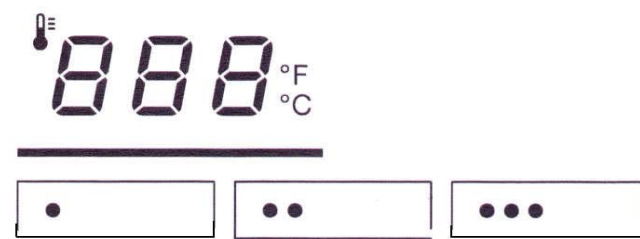

- Reglați temperatura de călcare în funcție de tipul de material din care sunt făcute rufe.

Tip de material	Simbol	Temperatură
Perlon / mătase artificială	•	100 - 110 °C
Mătase/lână	••	111 - 150 °C
Bumbac/in	•••	151 - 185 °C

4 Alegerea vitezei de călcare



- Reglați viteza la nivelul dorit.

Simbol	viteză
-	viteză joasă
--	viteză medie
---	viteză ridicată

5 Introducerea rufelor

- Așezați rufa la începutul mesei de lucru pentru introducerea rufelor, paralel cu cilindru.
- Neteziți-o.
- Introduceți-o în calandru.

6 Pedala „FlexControl”

- În timpul călcatului, apăsați pedala „FlexControl” cu piciorul pentru a trece în modul cu aburi pentru umezirea rufelor.
- Continuarea călcatului
- Ridicați piciorul de pe pedală pentru a continua călcatul.

7 Călcatul cu jetoane

- Porniți calandru cu tasta „Pornire/Oprire”. Simbolul clipește.
 - Introduceți moneda sau jetonul.
- A Simbolul se stinge.
- În funcție de tipul de rufe, alegeți temperatura.
 - Reglați viteza la nivelul dorit.

După stingerea ecranului calandru poate fi folosit și începe să se scurgă durata de călcare achiziționată.

- Porniți funcționarea apăsând tasta „Start”

La expirarea duratei achiziționate, placa se retrage iar cilindru se oprește. clipește. Puteți cumpăra oricând o durată de călcare suplimentară.