


Пайдалану және орнату нұсқаулықтары Үстелге кірістірілетін ауа сорғыш

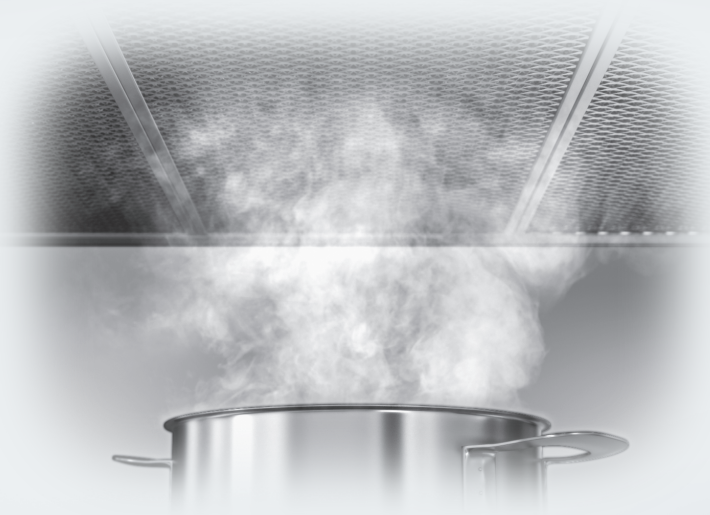

Апаттардың немесе құрал зақымдануының алдын алу үшін оны алғаш орнату және пайдалану алдында осы нұсқауларды оқу **керек**.

Мазмұны

Ескертулер және қауіпсіздік жөніндегі ескертулер	4
Тұрақтылық және қоршаған ортаны қорғау	11
Таныстыру	12
Асүй ауа сорғышына шолу	12
Компоненттер	13
Май қармаушы сүзгілер және панель	13
Көмір сүзгісі	13
Конфорка панелінің жарықтандырылуы	13
Функциялар	14
Желдеткіш қуат деңгейлері	14
Іске қосу функциясы	14
Жұмыс уақытын есептегіш	14
Желі	15
Adaptive Con@ctivity	15
Қуатты басқару	16
Пайдалануға беру	17
Желдеткіш режимін немесе рециркуляция режимін таңдау	17
Қосылым	18
Желіге қойылатын талаптар	18
Сканерлеу және қосылу	18
WiFi және қашықтан басқару жүйесінен шығу	18
Con@ctivity параметрін орнату	19
Con@ctivity 3.0 функциясын WiFi желісі арқылы іске қосу	19
Con@ctivity 3.0 функциясын тікелей WiFi қосылымы арқылы іске қосу ...	19
Қашықтан басқару жүйесіне қосу	20
Қашықтан басқару жүйесінен шығу	20
Жұмыс	21
Желдеткішті қосу	21
Қуат деңгейін таңдау	21
Іске қосу уақытын таңдау	21
Желдеткішті өшіру	21
Plug&Play функциясында іске қосу әрекеті	21
Конфорка панелінің жарықтандырылуын қосу	22
Конфорка панелінің жарығын күңгірттеу	22
Конфорка панелінің жарықтандырылуын өшіру	22
Ауытқытушы пластинаны артқа тарту	22
Con@ctivity функциясымен пісіру	22
Con@ctivity функциясын уақытша ажырату	23
Реттеу параметрлері	24
Май қармаушы сүзгісінің жұмыс сағатының есептегішіне арналған аралықтар	24

Көміртекті сүзгісінің жұмыс сағатының есептегішіне арналған аралықтар	24
Қуатты басқару жүйесін белсендіру/өшіру	25
Шығару биіктігін азайту	26
Энергия үнемдеу бойынша кеңестер	27
Тазалау және күтім	28
Корпус	28
Май қармаушы сүзгілері және жиекті шығару панельдері	28
Панельді шығару	30
Еден науасын тазалау	30
Панельді салу	31
Май қармаушы сүзгінің жұмыс сағатының есептегішін қалпына келтіру ..	32
Май қармаушы сүзгілерін ауыстыру	32
Көмір сүзгілері	32
Көмір сүзгісінің сағат есептегішін қалпына келтіру	33
Көмір сүзгілерін кәдеге жарату	33
Қайта белсендірілетін көмір сүзгілер	33
Ақауларды жою	34
Тұтынушыларға қызмет көрсету бөлімі	35
Ақаулық шыққан жағдайда хабарласу	35
Деректер тақтасының орналасуы	35
Кепілдік	35
Авторлық құқық және лицензиялар	36
Сәйкестік сертификаты	36
Орнату	37
Монтаждау алдында	37
Орнату материалдары	37
Құрылғы өлшемдері	38
Орнату өлшемдері	39
Саңылауларды бекіту	46
Орнату мысалдары	47
Ауаны желдетуге арналған қосылым	48
Қайтарылмайтын жапқыш	48
Электрлік қосылым	49
Техникалық деректер	50
Рециркуляция режиміне арналған қосымша керек-жарақтар	50
Өнім сапасына берілетін кепілдік	51
Miele туралы байланыс ақпараты	53

Ескертулер және қауіпсіздік жөніндегі ескертулер

Бұл асүй ауа сорғышы барлық қолданыстағы жергілікті және ұлттық қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді. Дегенмен дұрыс пайдаланбау жарақаттануға және материалдық зиянға әкелуі мүмкін.

Асүй ауа сорғышын қолданар алдында пайдалану және орнату нұсқауларын мұқият оқып шығыңыз. Оның ішінде қауіпсіздік, орнату, пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша маңызды ақпарат қамтылған. Бұл жарақаттанудың да, асүй ауа сорғышында зақымдануының да алдын алады.

Miele компаниясы IEC 60335-1 стандартына сәйкес құрылғыны орнату тарауындағы нұсқауларды, сондай-ақ қауіпсіздік нұсқаулары мен ескертулерін оқып шығып, оларды орындауды қатаң түрде ұсынады.

Miele компаниясы осы нұсқауларды сақтамау салдарынан болатын жарақаттар мен зақымға жауапты болмайды.

Бұл нұсқауларды қауіпсіз жерде сақтап, оларды кез келген болашақ иесіне беріңіз.

Дұрыс қолдану

- ▶ Асүй ауа сорғышы сыртта пайдалануға арналмаған.
- ▶ Оны тек тамақ пісіру кезінде бұды кетіру және иістерді кетіру үшін тұрмыстық құрал ретінде пайдалануға болады. Кез келген басқа пайдалануды өндіруші қолдамайды және қауіпті болуы мүмкін.
- ▶ Асүй ауа сорғышын физикалық, сезу не ойлау мүмкіндіктері шектеулі және тәжірибесі не білімі жетпейтін адамдар тек бақылаумен немесе қауіпсіз пайдалану жолын көрсетіп пайдалануы керек және дұрыс емес жұмыс реттерін түсініп анықтаңыз.

Балалар қауіпсіздігі

- ▶ 8 жасқа толмаған балалар, егер олар үнемі қадағаланбаса, асүй ауа сорғышынан аулақ болуы керек.
- ▶ 8 жастағы және одан асқан балалар асүй ауа сорғышын қауіпсіз түрде пайдалану әдісі көрсетілген жағдайда ғана қадағалаусыз пайдалана алады. Балалар дұрыс пайдаланбау салдарынан туындауы мүмкін қауіптерді түсініп, тани білуі керек.

- ▶ Балаларға асүй ауа сорғышын қадағалаусыз тазалауға немесе күтім жасауға рұқсат етілмеуі керек.
- ▶ Асүй ауа сорғышы жанындағы балаларды бақылаңыз және олардың онымен ойнауына мүмкіндік бермеңіз.
- ▶ Тұншығу қаупі бар! Ойын барысында балалар қаптама материалына (мысалы, полиэтилен үлдіріне) шатасып қалуы немесе оны басына орауы мүмкін, бұл тұншығу қаупін тудырады. Қаптама материалын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Техникалық қауіпсіздік


- ▶ Рұқсатсыз орнату, техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу жұмыстары өндіруші міндеттемені қабылдамайтын пайдаланушының болжанбайтын қауіптерді төндіруі мүмкін. Орнату, техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу жұмыстарын тек білікті маман немесе Miele клиенттерге қызмет көрсету бөлімі орындауы керек.
 - ▶ Зақымдалған құрылғылар қауіпті болуы мүмкін. Оның көрінетін зақым белгілері бар-жоғын тексеріңіз. Зақымдалған құрылғыларды пайдаланбаңыз.
 - ▶ Бұл құрылғының электр қауіпсіздігін тек дұрыс жерге қосу арқылы қамтамасыз етуге болады. Осы стандартты қауіпсіздік талабын ұстанған дұрыс. Кез келген күмән пайда болса, электрлік қондырғыны білікті электр маманына тексертіңіз.
 - ▶ Дербес электр қуат көзі жүйесінде немесе негізгі электр желісімен синхрондалмаған электр қуат көзі жүйесінде (мысалы, оқшауланған желілер, резервтік жүйелер) уақытша немесе тұрақты түрде пайдалануға болады. Электр қуат көзі жүйесінің EN 50160 немесе соған баламалы стандарттың сипаттамаларына сәйкестігі құрылғыны пайдалану үшін міндетті шарт болып табылады.
- Тұрмыстық электр қондырғысында және осы Miele өнімінде берілген қорғау шараларының функциясы мен пайдаланылуы оқшауланған жұмыс режимінде де немесе негізгі қуат көзімен синхрондалмаған жұмыс кезінде де сақталуы тиіс немесе бұл шаралар қондырғыдағы баламалы шаралармен ауыстырылуы тиіс. Мысалы, BS OHSAS 18001–2 ISO 45001 стандартының ағымдағы нұсқасында сипатталған сияқты.

Ескертулер және қауіпсіздік жөніндегі ескертулер

- ▶ Асүй ауа сорғышының зақымдалу қаупін болдырмау үшін асүй ауа сорғышының тақтайшасында көрсетілген қосылу деректері (кернеу және жиілік) электр желісінің параметрлеріне сәйкес келуі керек
Құрылғыны желіге қоспас бұрын мұны тексеріңіз. Егер күмәніңіз болса, білікті электр маманымен кеңесіңіз.
- ▶ Құрылғыны электр розеткасына көп розеткалы блок немесе ұзартқыш сым арқылы қоспаңыз. Олар өрт қаупін тудырады және құрылғының қажетті қауіпсіздігіне кепілдік бермейді.
- ▶ Қауіпсіздік мақсатында бұл тоңазытқыш құрылғысын тек ендірілген соң пайдалануға болады.
- ▶ Асүй ауа сорғышын стационарлық емес жерде (мысалы, кемеде) пайдалануға тыйым салынады.
- ▶ Электр компоненттерін түрту және электр мен механикалық бөлшектерді бұзу пайдаланушы үшін өте қауіпті және ақауларға әкелуі мүмкін.
Корпусты тек орнату бетінде және осы кітапшаның Тазалау және техникалық қызмет көрсету бөлімінде берілген нұсқауларға сәйкес ашыңыз. Ешбір жағдайда корпустың басқа бөліктерін ашпаңыз.
- ▶ Егер жөндеу жұмыстарын білікті маман немесе Miele клиенттерге қызмет көрсету бөлімі жүргізбесе, өндірушінің кепілдігі жарамсыз болады.
- ▶ Электр қосылымы кабелінде ақау болса, пайдаланушыны қауіптен қорғау үшін Miele өкілетті маманы ғана ауыстыруы қажет.
- ▶ Шамдар - жарықтандырудың құрамдас бөлігі. Алмастырмалы шамдарды тек білікті маман немесе Miele клиенттерге қызмет көрсету бөлімі ғана орната алады.
- ▶ Орнату, техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстары барысында, құрылғы қуат көзінен ажыратылуы тиіс.

Ескертулер және қауіпсіздік жөніндегі ескертулер

Басқа жылыту құрылғысымен бір уақытта қолданыңыз, оның жұмысы бөлмеден ауаның жеткізілуіне байланысты

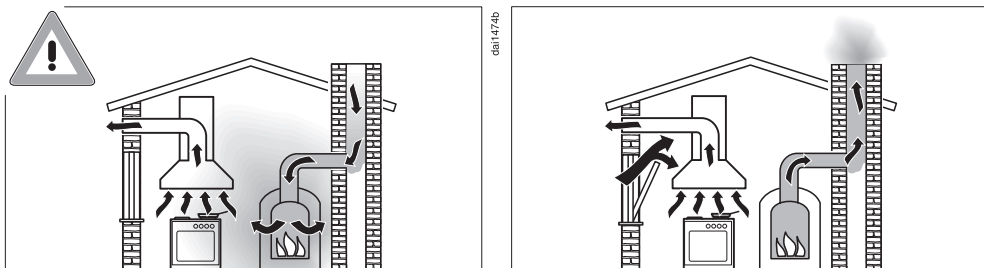

⚠ Улы түтіннің қауіптілігі!

Ас үй ауа сорғышын бір бөлмеде немесе үйдің аумағында жұмыс істеу үшін бөлмеден келетін ауаға сүйенетін басқа жылыту құрылғысы ретінде бір уақытта пайдаланған кезде ерекше сақ болу керек.

Мұндай жылыту құрылғылары бөлмеден ауаны тартып алып, пайдаланылған газдарды түтіндік немесе шығатын құбыр арқылы шығарады. Оларға газ, мұнай, ағашпен және көмірмен тұтанатын бойлерлер мен жылытқыштар, лездік және басқа су жылытқыштар, газ плиталары мен пештер жатады.

Асүй ауа сорғышы ауаны асүйден және көрші бөлмелерден тартады. Бұл келесі жұмыс режимдеріне қатысты:

- Желдеткіш режимі
- Сыртта орнатылған рециркуляциялық қораппен рециркуляция режимі.

Ауа жеткіліксіз болса, кері қысым пайда болады. Жылыту құрылғысында оттегі жетіспеуі мүмкін. Бұл тұтану процесін нашарлатады.

Зиянды газдар мұржадан немесе шығатын құбырдан бөлмеге кері шығуы мүмкін.

Өлімге әкелу қаупі бар!

Ескертулер және қауіпсіздік жөніндегі ескертулер

Жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету және жылыту құрылғысы шығаратын газдардың реабсорбциясын болдырмау үшін сорғыш пен жылытқыш бір уақытта жұмыс істегенде, бөлмедегі ең жоғары рұқсат етілген төмендетілген қысым көрсеткіші 0,04 мбар (4 Па) құрайды.

Терезелер, есіктер және сыртқы желдеткіш саңылаулар сияқты бітелмеуі керек сәйкес желдеткіштер желдету саңылаулары арқылы қамтамасыз етіледі. Кіріс саңылауларының көлденең қимасы жеткілікті желдетуді қамтамасыз етуі керек. Қауіпсіз желдетуді қамтамасыз ету үшін әдетте тек үйдің қабырғасындағы желдеткіш жеткілікті.

Үйдегі желдетудің жалпы жағдайын ескеру қажет.

Күмәндансаңыз, білікті құрылыс нормалары бойынша инспекторына немесе білікті газ орнатушысына (қажет болса) хабарласыңыз.

Егер асүй ауа сорғышы ол орнатылған бөлмеге қайта бағытталатын рециркуляция режимінде жұмыс істесе, жоғарыда аталған шектеулер қолданылмайды.

Дұрыс пайдалану

► Жаншылу қаупі бар! Ауа сорғыш жоғары немесе төмен қозғалған кезде оның қозғалыс аймағына кірмеңіз.

► Жалаң от — өрт тудыруы мүмкін.

Асүй ауа сорғышының астында жалаң отты пайдалануға болмайды. Өртке жол бермеу үшін жалаң отта жалынатуға немесе гриль жасауға болмайды. Қосылған кезде асүй ауа сорғышы сүзгіге жалын тартуы мүмкін. Майлы шөгінділер тұтанып, өрт қаупін тудыруы мүмкін.

► Пісіру аймағын пайдаланған кезде әрқашан асүй ауа сорғышын қосыңыз, әйтпесе асүй ауа сорғышында конденсация жиналып, коррозияға әкелуі мүмкін.

► Қызып кеткен сұйық май қалдығы мен май тұтанып, асүй ауа сорғышын зақымдауы мүмкін.

Сұйық маймен немесе маймен, табалармен, фритюрницалармен және т.б. пісіргенде, табаларды қараусыз қалдырмаңыз. Сондай-ақ ашық грильді ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.

► Сүзгілері орнатылмаған асүй ауа сорғышын пайдаланбаңыз. Осылайша сіз май мен қалдықтардың құрылғыға түсіп, оның қалыпты жұмысына әсер ету қаупін болдырмайсыз.

► Пісіру кезінде конфорка панелінде қызудың көтерілуіне байланысты асүй ауа сорғышы қатты қызып кетуі мүмкін. Асүй ауа сорғышы суығанша корпусқа немесе майлы сүзгілерге қол тигізбеңіз.

Дұрыс орнату

► Асүй құрылғысының үстіне асүй ауа сорғышын қолдануға болатынын анықтау үшін құрылғы өндірушісі берген ақпаратты қараңыз.

► Үстелге кірістірілген ауа сорғышын қатты отынмен жанатын пештердің жанына орнатуға болмайды.

► Асүй ауа сорғышы газды конфорка панелімен бірге қолданылуы керек.

► Үстелге кірістірілген ауа сорғышын орнату кезінде „Орнату“ бөлімінде көрсетілген қашықтықтары сақталуы керек.

► Компоненттердің жиектері жарақат алу қаупін тудыرارлықтай өткір болуы мүмкін.

Қолыңызды кесіп алмас үшін қорғаныш қолғаптарын киіңіз.

► Желдеткіш құбырлары тұтанбайтын материалдан жасалуы керек. Сәйкес материалды Miele дилерінен немесе Miele қосалқы бөлшектер бөлімінен сатып алуға болады.

► Құралды қолданылып жатқан түтін құбырына немесе мұржаға қосуға болмайды. Сондай-ақ ол от жағу орындары бар бөлмелерді желдететін ауа құбырларына қосылмауы керек.

► Шығарылған ауа бұдан былай басқа мақсаттарда пайдаланылмайтын мұржаға немесе саңылауға ағызылатын болса, маманнан кеңес алыңыз.

Ескертулер және қауіпсіздік жөніндегі ескертулер

Тазалау және күтім жасау

- ▶ Асүй ауа сорғышы пайдалану нұсқаулығына сәйкес тазаланбаса, өрт шығу қаупі бар.
- ▶ Бұл құрылғыны пайдалану үшін бумен тазартқышты пайдаланбаңыз.
Бу электр компоненттеріне түсіп, қысқа тұйықталуды тудыруы мүмкін.

Керек-жарақтар және қосалқы бөлшектер

- ▶ Біз Miele компаниясының түпнұсқа керек-жарақтарын пайдалануды ұсынамыз. Егер басқа бөлшектер пайдаланылса, кепілдік, өнімділік және/немесе өнім бойынша жауапкершілік талаптары жарамсыз деп танылады.
- ▶ Miele компаниясы құрылғының қауіпсіздігіне Miele түпнұсқалы қосалқы бөлшектері пайдаланылған жағдайда ғана кепілдік бере алады. Ақаулы құрамдастарды тек қосалқы бөлшектермен ауыстыру керек.
- ▶ Miele компаниясының түпнұсқа қосалқы бөлшектері асүй ауа сорғышын пайдалануды тоқтатқаннан кейін кемінде 10 жыл және 15 жылға дейін қоймада сақталады.

Қаптама материалдарын кәдеге жарату

Қаптама материалы тасымалдау үшін қолданылады және тасымалдау кезінде құрылғыны зақымданудан қорғайды.

Қаптама материалын қайта өңдеу шикізатты пайдалануды азайтады. Арнайы құнды материалдарды жинау орындарын қолданыңыз және қайтару мүмкіндігін пайдаланыңыз. Сіздің Miele дилеріңіз қаптама материалын алып кетеді.

Ескі құралыңызды кәдеге жарату


Электрлік және электронды құрылғылар көптеген құнды материалдардан тұрады. Сондай-ақ олардың ішінде дұрыс жұмыс істеуі мен қауіпсіздігі үшін маңызды кейбір материалдар, қосылыстар мен компоненттер болады. Олар тұрмыстық қалдықтармен бірге кәдеге жаратылған немесе дұрыс пайдаланбаған кезде адам денсаулығы мен қоршаған ортаға қауіпті болуы мүмкін. Сондықтан ескі құрылғыны тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз.



Оның орнына жергілікті қоғамдастықта, дилеріңізбен немесе Miele компаниясымен электрлік және электрондық құрылғыларды кәдеге жарату және қайта өңдеу үшін арнайы жинау және кәдеге жарату орындарын пайдаланыңыз. Заң бойынша кәдеге жарату үшін ескі құрылғыдан қандай да бір жеке деректердің жойылуы үшін жеке жауапкершілікте боласыз. Заң бойынша, сіз құрылғыға мықтап бекітілмеген барлық ескі батареяларды алып тастауыңыз керек және мүмкін болса, барлық шамдарды жоймай алып тастауыңыз керек. Оларды тегін тапсыруға болатын қолайлы жинау орнына апару керек. Ескі құрылғыны қоқысқа тастау үшін сақтаған кезде балаларға қауіп төндірмейтінін тексеріңіз.

Таныстыру

Асүй ауа сорғышына шолу

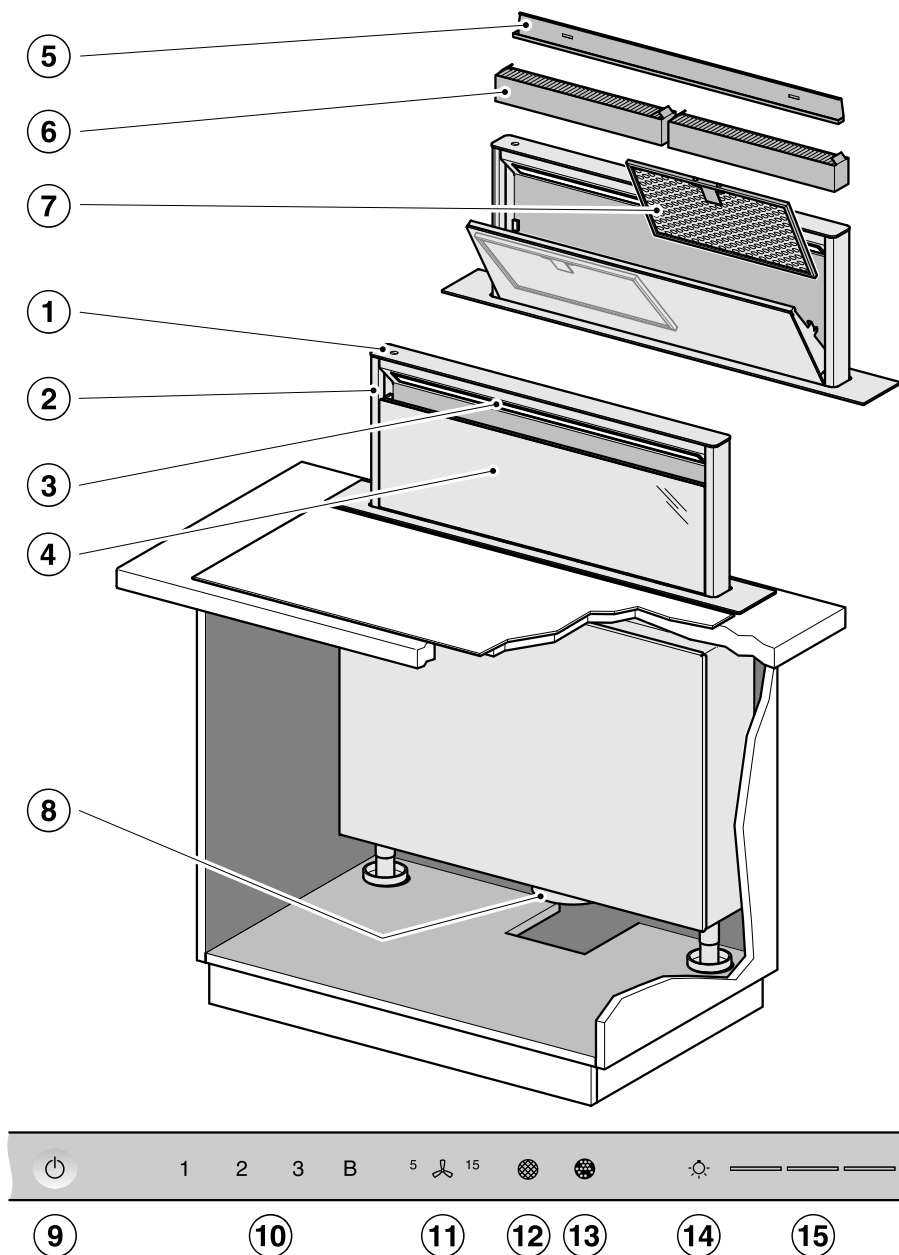

da5570

- ① Басқару элементтері
- ② Артқа тартылатын ауытқытушы пластина
- ③ Конфорка панелінің жарығы
- ④ Жиекті шығару панельдері
- ⑤ Еден науасы
- ⑥ Көмір сүзгісі
Бір рет қолданылатын немесе қайта белсендірілген көмір сүзгілері (қайта айналу режиміне қолжетімді керек-жарақтар)
- ⑦ Май қармаушы сүзгілері
- ⑧ Желдеткіш құбыры
- ⑨ Асүй ауа сорғышын қосуға және өшіруге арналған сенсорлық басқару құралы
- ⑩ Желдеткіш қуат деңгейін орнатуға және желдеткішті қосуға және өшіруге арналған сенсорлық басқару құралдары
- ⑪ Іске қосу функциясына арналған сенсорлық басқару құралы
- ⑫ Май қармаушы сүзгісінің жұмыс сағатының есептегішіне арналған сенсорлық басқару құралы
- ⑬ Көмір сүзгісінің жұмыс сағатының есептегішіне арналған сенсорлық басқару құралы
- ⑭ Жарықты қосуға және өшіруге арналған және жарықты күңгірттеуге арналған сенсорлық басқару құралы
- ⑮ Жарық деңгейлерін таңдауға және көрсетуге арналған сенсорлық басқару құралдары

Компоненттер

Май қармаушы сүзгілер және панель

Жиекті сору панелі және құрылғыдағы қайта пайдалануға болатын металл май қармаушы сүзгілері ас буынан қатты бөлшектерді (май, шаң, т.б.) жойып, асүй ауа сорғышының ластануына жол бермейді.



Өрт шығу қаупі бар

Қатты майланған май қармаушы сүзгілері өрт шығу қаупін тудырады. Май қармаушы сүзгілерді жүйелі түрде тазалаңыз.

Қатты ластанған май қармаушы сүзгілері ауа сору өнімділігіне кедергі жасайды және асүй ауа сорғышы мен асүйдегі ластанудың артуына әкеледі.

Көмір сүзгісі

Қайта айналу режимінде және Plug & Play қайта айналу режимінде май қармаушы сүзгілерімен қатар 2 көмір сүзгісін орнату керек. Олар пісіру кезінде иістерді сіңіруге арналған.

Көмір сүзгілері қосымша керек-жарақтар ретінде қолжетімді. Жұмыс уақыты аяқталған кезде ауыстыруды қажет ететін көмір сүзгілері бар, ал басқалары қайта белсендірілуі мүмкін.

Конфорка панелінің жарықтандырылуы

Конфорка панелінің жарықтандырылуын қосуға және өшіруге және желдеткіштен тәуелсіз күңгірттеуге болады.

Функциялар

Желдету режимі

Пісіру кезінде бу асүй ауа сорғышының көмегімен тартылады. Содан кейін ауа май сүзгілері арқылы жиекті шығару панель арқылы өтеді, тазаланады және сыртқа бағытталады.

Рециркуляция режимі

(конверсиялық жинағы және керек-жарақтар ретінде көмір сүзгісі бар)

Ауа жиекті шығару панелі арқылы тартылады және алдымен май сүзгілерімен, содан кейін көмір сүзгілермен тазаланады. Содан кейін ауа қайтадан асүйге жіберіледі.

Рециркуляция режимінде жұмыс істеу үшін асүйге ауаны розеткасы бар ауа құбыры арқылы беру ұсынылады, мысалы, ірге панелінде.

Plug&Play рециркуляция режимі

Орнату кеңістігі ауа түтігін орнату үшін жеткіліксіз болса, ауаны Plug & Play режимінде асүй жиһазының астындағы іргеге бағыттауға болады. Нұсқауларды „Орнату“ бөлімінен қараңыз.

Асүйді желдету

Асүй ауа сорғышын пайдаланған кезде ас үйдің жақсы желдетілуін қамтамасыз етіңіз.

Шығару режимінде асүй ауа сорғышының тиімділігі кіретін ауа есебінен жақсарады.

Қайта айналу режимінде пісіру кезінде пайда болатын ылғал асүйді қалады. Желдету ылғалды таратуға көмектеседі.

Желдеткіш қуат деңгейлері

Жеңілден ауыр пісіру буларына, иістеріне немесе қыздыруға арналған **1 – 3** дейін қуат деңгейлерін таңдаңыз.

Бұлар, иістер немесе жылу жоғарылағанда қуатты арттырыңыз.

Бұқтырылған ет сияқты қатты бу, иіс немесе қызу шығаратын тағамдарды қысқа мерзімде пісіру үшін **Booster (Күшейткіш) B.** немесе **B.** деңгейін таңдаңыз. Желдеткіш бірнеше минуттан кейін **Booster (Күшейткіш)** деңгейлерінен автоматты түрде кері қосылады.

Іске қосу функциясы

Іске қосу функциясы асүй ауа сорғышының белгіленген уақыт аралығында жұмысын жалғастыруға мүмкіндік береді, содан кейін ол автоматты түрде өшеді.

Бұл пісіру процесінен кейін кез келген ұзаққа созылатын бұларды немесе иістерді жоюға көмектеседі. Бұл, сонымен қатар, асүй ауа сорғышында қалдықтардың жиналу және жағымсыз иістердің пайда болу қаупін азайтады.

Жұмыс уақытын есептегіш

Асүй ауа сорғышын пайдаланған сағат саны жадта сақталады.

Май қармаушы сүзгі таңбасы  жанған кезде май қармаушы сүзгілері тазалануы керек.

Көмір сүзгісі таңбасы  жанған кезде көмір сүзгісі ауыстырылуы немесе қайта белсендірілуі керек (егер қайта белсендірілу үшін жарамды болса).

Жұмыс уақытын есептегіштің аралығын пісіру түріне қарай орнатуға болады.

Асүй ауа сорғышын желдеткіш режимінде пайдалансаңыз, көмір сүзгісінің жұмыс сағатын есептегішті өшіріңіз.

Желі

Сіздің асүй ауа сорғышыңыз біріктірілген WiFi модулімен жабдықталған. WiFi модулі үй желісіне қосылуға және мобильді құрылғыда Miele қолданбасын пайдалануға мүмкіндік береді.

Сіздің асүй ауа сорғышыңыз WiFi арқылы қосылғаннан кейін, ол қосылған сайын қосылым автоматты түрде қайта орнатылады.

Сіздің асүй ауа сорғышыңыз орнатқыңыз келетін жерде WiFi желісінің сигналы жеткілікті күшті екеніне көз жеткізіңіз.

Сіздің асүй ауа сорғышты WiFi желісіне қосу асүй ауа сорғыш өшірілген кезде де қуат тұтынуды арттырады.

Miele қолданбасы арқылы Smart Extra функциялары*

Miele қолданбасы арқылы желіге қосылу сізге көптеген Smart Extra функцияларына қол жеткізуге мүмкіндік береді, соның ішінде:

- Күй туралы ақпаратқа қол жеткізу.
- Қосымша пайдалы функцияларды пайдаланыңыз.
- Сіздің асүй ауа сорғышты бағдарламалық жасақтама жаңартулары арқылы соңғы Miele әзірлемелері туралы хабардар етіп отырыңыз.

Smart Extra туралы толығырақ ақпаратты Miele веб-сайтынан, Apple App Store® немесе Google Play Store™ дүкендерінен таба аласыз.

*Бұл Miele & Cie. KG ұсынған бөлек сандық ұсыныс. Функциялар ауқымы модельге және елге байланысты өзгеруі мүмкін. Miele қолданбасындағы Miele сандық өнімдері мен қызметтеріне арналған шарттар мен құпиялық саясатын қабылдау қажет. Miele кез келген уақытта сандық ұсынысты өзгерту немесе тоқтату құқығын өзіне қалдырады.

Adaptive Con@ctivity

Con@ctivity функциясымен асүй ауа сорғышы конфорка панелімен бірге автоматты түрде басқарылады. Асүй ауа сорғышы және Miele конфорка панелі тұрмыстық WiFi желісіне қосылуы немесе тікелей WiFi қосылымы болуы керек.

Асүй ауа сорғышын кез келген автоматты басқару кезінде де қолмен басқарылатын болуы керек.

Егер сіз, мысалы, жоғарырақ қуат деңгейін үнемі таңдасаңыз, автоматтандыру сіздің әдетңізге бейімделеді (Miele Con@ctivity Plus).

Қуатты басқару

Асүй ауа сорғышы қуатты басқару жүйесімен жабдықталған. Қуатты басқару жүйесі қуатты үнемдеуге көмектеседі. Ол желдеткіштің қуат деңгейін автоматты түрде азайтуды және жарықтандыруды өшіруді қамтамасыз етеді.

- Екінші Booster деңгейі 2 минуттан соң бірінші Booster деңгейіне, тіпті қуатты басқару жүйесі белсендірілген болса да, кері қосылады.
Бірінші Booster деңгейі 5 минуттан соң **3** деңгейіне кері қосылады.
- Желдеткіш қуатының 3, 2 немесе 1 деңгейлерінен бастап қуат 2 сағаттан кейін бір деңгейге, содан кейін желдеткіш ақырында сөнгенше 30 минуттан астам кезеңмен төмендейді.
- Конфорка панелінің жарықтандырылуы 12 сағаттан кейін автоматты түрде сөнеді.

Желдеткіш режимін немесе рециркуляция режимін таңдау

Асүй ауа сорғышы желдеткіш режимінде де, рециркуляция режимінде де жұмыс істей алады. Желдеткіштің қуаты таңдалған жұмыс режиміне байланысты реттеледі. Асүй ауа сорғышы рециркуляция режиміне орнатылып жеткізіледі. Желдеткіш режимінде жұмыс істеу үшін оны қайта орнату керек.

Оны желдеткіш режиміне ауыстыру үшін көмір сүзгі(лер) үшін жұмыс сағатын есептегішті өшіру керек.

- Артқа тартылатын ауытқытушы пластинаның көмегімен On/Off (Қосу/Өшіру) қосқышын түртңіз .

Барлық таңба азайтылған жарықтықпен жанады.

- Іске қосу опциясының басқару құралын ⁵  май қармаушы сүзгі  және көмір сүзгі  таңбалары жанғанша басып тұрыңыз.

- Көмір сүзгі таңбасын түртңіз .

Көмір сүзгі таңбасы  және желдеткіш қуаттылық деңгейінің бір нысаны жыпылықтай бастайды.

- В пернесін түртңіз.

- Көмір сүзгі таңбасын  түртіп, таңдауыңызды растаңыз.

Барлық индикатор шамдары сөнеді. Желдеткіш режимі енді орнатылды. Егер таңдауыңызды 4 минут ішінде растамайтын болсаңыз, асүй ауа сорғышы автоматты түрде бастапқы параметрлеріне қайтарылады.

Plug&Play функциясын іске қосу/ажырату

- Қосу/Өшіру қосқышын түртңіз .

Барлық таңба азайтылған жарықтықпен жанады.

- Іске қосу басқару құралын ⁵  басып тұрыңыз.

Бірнеше секундтардан соң май қармаушы сүзгі  және көмір сүзгісі  таңбалары жанып, тағы 7 секундтан соң 1 желдеткіш қуат деңгейінің индикаторы жанады.

- Содан кейін келесі басқару құралдарын ретімен түртңіз:

- 1 басқару құралы

- Жарықты басқару құралы  және

- Жарықты басқару құралы  қайтадан

Plug&Play функциясы ажыратылғанда, 1 және 3 индикаторлары жыпылықтайды.

Plug&Play функциясы ажыратылғанда, 1 және 3 индикаторлары тұрақты жанып тұрады.

- Іске қосу үшін В пернесін түртңіз.

1 және 3 индикаторлары тұрақты жанып тұрады.

- Ажырату үшін 1 пернесін түртңіз.

1 және 3 индикаторлары жыпылықтайды.

- Параметрді іске қосуды басқару құралымен ⁵  растаңыз.

Барлық шам сөнеді.

Қосылым

Желіге қойылатын талаптар

Келесі желі талаптарын ескеріңіз:

1. Орнату жағында үй желісі бар. WiFi құпия сөзін дайындаңыз.
2. Miele қолданбасы мобильді құрылғыңызда қолжетімді.
3. Сізде Miele қолданбасында пайдаланушы тіркелгісі бар.

Сканерлеу және қосылу

- QR кодын сканерлеңіз.

Miele қолданбасын орнатып қойсаңыз және пайдаланушы аккаунтыңыз болса, сізге бірден желіні реттеу қадамдары ашылады.

Miele қолданбасын әлі орнатпаған болсаңыз, Apple App Store® немесе Google Play Store™ ашылады.

- Miele қолданбасын орнатыңыз да, пайдаланушы аккаунтын реттеңіз.
- QR кодын қайта сканерлеңіз.

Miele қолданбасы параметрлерді қалай реттеу керек екенін айтып отырады.



WiFi және қашықтан басқару жүйесінен шығу

Жаңа WiFi немесе қашықтан басқару қосылымын орнату үшін алдымен бар қосылымдарды ажырату керек.

Шығу процесі WiFi мен қосылған қашықтан басқару құралынан бір уақытта орындалады.

- Артқа тартылатын ауытқытушы пластинаның көмегімен Қосу/Өшіру қосқышын түрттіңіз .

Барлық таңба азайтылған жарықтықпен жанады.

- Іске қосу басқару құралын ⁵  ¹⁵ май қармаушы сүзгі  және көмір сүзгісі  таңбалары жанғанша басып тұрыңыз.

- **1** пернесін түрттіңіз.

Егер WiFi қосылымы бар болса, **2** және **3** тұрақты жанады.

Егер қашықтан басқару жүйесіне кірген болса, **B** пернесі де жанады.

- **1** пернесін түрттіңіз.

2 тұрақты жанады, **3** жыпылықтайды.

Бірнеше секундтан соң **2** және **3** жыпылықтайды. Қосылым енді ажыратылды.

- Іске қосу басқару құралын ⁵  ¹⁵ тұрту арқылы асүй ауа сорғышындағы шығу режимінен шығыңыз.

- Сондай-ақ қашықтан басқаруды өшіріңіз. Мұны қалай істеу керектігі туралы ақпарат алу үшін қашықтан басқарумен бірге берілген пайдалану нұсқаулықтарын қараңыз.

Барлық қосылым ажыратылған. Жаңа қосылымды орнатуға болады.

Con@ctivity параметрін орнату

Con@ctivity 3.0 функциясын WiFi желісі арқылы іске қосу

Қойылатын талаптар:

- Тұрмыстық WiFi желісі
- WiFi қосылған Miele конфорка панелі

- Асүй ауа сорғышын және конфорка панелін WiFi желісіне қосу ("Желі" бөлімінен қараңыз).

Con@ctivity функциясы автоматты түрде іске қосылады.

Con@ctivity 3.0 функциясын тікелей WiFi қосылымы арқылы іске қосу

Үй желісіне қосылудың орнына конфорка панелі мен асүй ауа сорғышы арасында тікелей байланыс орнатуға болады.

Қойылатын талаптар:

- WiFi қосылған Miele конфорка панелі

- Артқа тартылатын ауытқытушы пластинаның көмегімен Қосу/Өшіру қосқышын түртіңіз .

Барлық таңба азайтылған жарықтықпен жанады.

- Іске қосу басқару құралын ⁵ 15 май қармаушы сүзгі  және көмір сүзгісі  таңбалары жанғанша басып тұрыңыз.
- **3** пернесін түртіңіз.

2 тұрақты жанады, **3** жыпылықтайды.

Асүй ауа сорғышы алдағы 10 минутта қосылым үшін дайын болады.

- Конфорка панелінде WiFi қосылымын бастаңыз. Басқа да мәліметтерді алу үшін конфорка панелін пайдалану нұсқаулықтарын қараңыз.

Қосылым сәтті болса, **2** және **3** тұрақты жанады.

- Параметрді іске қосуды басқару құралымен ⁵ 15 растаңыз.

Егер қосу мүмкін болмаса, **2** және **3** жыпылықтайды немесе процесс орындалмайды.

- Асүй ауа сорғышының ("WiFi желісін өшіру" бөлімінен қараңыз) **және** конфорка панелінің қосылымын ажыратыңыз.
- Әрекетті қайталаңыз.

Тікелей WiFi қосылымы арқылы конфорка панелі мен асүй ауа сорғышын үй желісіне қосу мүмкін емес. Бұл, мысалы, құрылғыны Miele қолданбасы арқылы басқару мүмкін емес дегенді білдіреді. Кейіннен үй желісіне қосылу қажет болса, алдымен конфорка панелі мен асүй ауа сорғышы арасындағы тікелей WiFi қосылымын өшіру керек ("WiFi желісінен шығу" бөлімінен қараңыз).

Пайдалануға беру

Қашықтан басқару жүйесіне қосу

Miele DARC 7 – қосымша керек-жарақ

- Артқа тартылатын ауытқытушы пластинаның көмегімен асүй ауа сорғышындағы Қосу/Өшіру қосқышын түртіңіз .

Барлық таңба азайтылған жарықтықпен жанады.

- Іске қосу басқару құралын ⁵А¹⁵ май қармаушы сүзгі  және көмір сүзгісі  таңбалары жанғанша басып тұрыңыз.

- **В** пернесін түртіңіз.

2 тұрақты жанады, **3** жыпылықтайды.

- Қашықтан басқару жүйесіне кіру процесін бастаңыз. Басқа да мәліметтерді алу үшін қашықтан басқару жүйесін пайдалану нұсқаулықтарын қараңыз.

Сәтті түрде кірген кезде, **2** және **3** тұрақты жанады.

- Параметрді іске қосуды басқару құралымен ⁵А¹⁵ растаңыз.

Қашықтан басқару жүйесінен шығу

- Жүйеден шығу процесі туралы ақпаратты алу үшін „Іске қосу – WiFi және қашықтан басқару жүйесінен шығу“ бөлімінен қараңыз.

Жаншылу қаупі бар!

Ауытқытушы пластина жоғары немесе төмен қозғалған кезде оның қозғалыс аймағына кірмеңіз.

Желдеткішті қосу

- Артқа тартылатын ауытқытушы пластинаның көмегімен Қосу/Өшіру қосқышын түртіңіз .

Барлық таңба азайтылған жарықтықпен жанады.

- **1 – В** аралықтағы басқару құралдарының бірін түрту арқылы желдеткішті қосыңыз.

Ауытқытушы пластина ұзарады.

Желдеткіш қалаған деңгейге қосылады.

Қуат деңгейін таңдау

- **1 – В** аралықтағы басқару құралын түрту арқылы қажетті қуат деңгейін таңдаңыз.
- Егер **В** басқару құралын түртсеңіз, бірінші Booster (Күшейткіш) деңгейі іске қосылады.
- **В.** таңбасы жанады.
- Егер **В** басқару құралын түртсеңіз, екінші Booster (Күшейткіш) деңгейі іске қосылады.

В. таңбасы жанады.

Booster (Күшейткіш) деңгейлерін кері қосу

Екінші Booster (Күшейткіш) деңгейі 2 минуттан соң бірінші Booster (Күшейткіш) деңгейіне кері қосылады.

Бірінші Booster (Күшейткіш) деңгейі 5 минуттан соң **3** деңгейіне кері қосылады.

Іске қосу уақытын таңдау

- Пісіру процесі аяқталған соң, іске қосу басқару құралын ⁵  ¹⁵ желдеткішпен қосып түртіңіз:
- Бір рет: желдеткіш 5 минуттан соң өздігінен сөнеді (**5**  жанады).
- Екі рет: желдеткіш 15 минуттан соң өздігінен сөнеді ( **15** жанады).
- Егер іске қосу басқару құралын ⁵  ¹⁵ қайта түртетін болсаңыз, желдеткіш қосулы күйде қалады (⁵  ¹⁵ сөнеді).

Желдеткішті өшіру

- Белсенді қуат деңгейіне арналған басқару құралын түртіңіз.

Желдеткіш өшіріледі.

Егер сіз конфорка панелінің жарықтандырылуын да өшірсеңіз, ауытқытушы пластина 1 минуттан кейін жиналады.

Plug&Play функциясында іске қосу әрекеті

Егер желдеткішті Plug&Play режимінде өшіретін болсаңыз, ол **1** деңгейінде жұмыс істейді.

Іске қосу пісіргеннен кейін іргенің желдетілуін қамтамасыз етеді.

Соңғы белсенді желдеткіш деңгейіне байланысты іске қосу процесі 2 минуттан 30 минутқа дейін созылады.

Іске қосу процесі кезінде желдеткішті **1** немесе On/Off (Қосу/Өшіру) қосқышын  басу арқылы жылдам өшіруге болады.

Бұл функция іске қосу функциясына ⁵  ¹⁵ тәуелі емес.

Конфорка панелінің жарықтандырылуын қосу

- Қосу/Өшіру қосқышын түрттіңіз .

Барлық таңба азайтылған жарықтықпен жанады.

- Жарықты басқару құралын  сәл ғана түрттіңіз.

Ауытқытушы пластина ұзарады.

Жарықтандыру максималды жарықтылыққа қосылады. Жарықты басқару құралының  қасында барлық 3 жолақ жанады.

Конфорка панелінің жарығын күңгірттеу

- Жарық қосұлы күйінде жарықты басқару құралын  басып тұрыңыз.

Жарықтық басқару құралын босатқанша біртіндеп күңгірттене бастайды.

- Жарықты басқару құралын  қайтадан басып тұрыңыз.

Жарықты басқару құралын босатқанша біртіндеп ұлғая бастайды.

- Оған қоса жарықты басқару құралының  жанындағы жолақтарды түрту арқылы 3 жарықтық деңгейін таңдауға болады.

Конфорка панелінің жарықтандырылуын өшіру

- Жарықты басқару құралын  түрттіңіз.

Конфорка панелінің жарықтандырылуы өшіріледі.

Егер желдеткіш те өшірілсе, ауытқытушы пластина 1 минуттан кейін жиналады.

Ауытқытушы пластинаны артқа тарту

- Қосу/Өшіру қосқышын түрттіңіз .

Желдеткіш және конфорка панелінің жарықтандырылуы өшіріледі.

Барлық таңба сөнеді.

Ауытқытушы пластина артқа тартылады.

Егер желдеткіш пен жарықтандыру өшірілсе, ауытқытушы пластина 1 минуттан кейін автоматты түрде жиналады.

Con@ctivity функциясымен пісіру

Егер Con@ctivity функциясы қосылса, асүй ауа сорғышы конфорка панелімен бірге автоматты түрде басқарылады.

- Пісіру аймағын қалаған қуат деңгейіне қосыңыз.


Ауытқытушы пластина ұзарады.

Конфорка панелінің жарықтандырылуы қосылады.

Бірнеше секундтан соң желдеткіш қосылып, алдымен қуат деңгейінде **2**, содан кейін ол жылдам қуат деңгейіне қосылады **1**.

Асүй ауа сорғышы пісіру кезінде желдеткіштің қажетті қуат деңгейін автоматты түрде таңдайды. Асүй ауа сорғышымен таңдалған қуат деңгейі пайдаланылатын пісіру аймағының санына және олардың қуат деңгейлеріне байланысты.

Конфорка панеліндегі қуат деңгейін өзгерту пісіру буын бірден арттырмайтын немесе азайтпайтындықтан, асүй ауа сорғышы кідіріспен әрекет етеді.

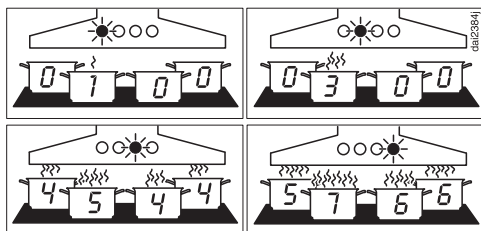

1 – В дейінгі қуат деңгейлерінің мысалы

- Пісіру процесінен кейін барлық пісіру аймағын өшіріңіз.

Асүй ауасын қалған булар мен иістерден тазарту үшін келесі бірнеше минут ішінде асүй ауа сорғышының желдеткіші өз қуатын бірте-бірте азайтады, содан кейін өшеді.

Тағы 30 секундтан кейін конфорка панелінің жарықтандырылуы өшіріледі.

1 минуттан кейін ауытқытушы пластина тартылады.

Con@ctivity функциясымен қуыру

- Мысалы, қуыру мақсатында асүй ыдысын қыздыру үшін пісіру алаңын максималды қуат деңгейіне қосасыз. Қуат деңгейі шамамен 10 секунд – 4 минуттан кейін төмендейді (HiLight конфорка панелі үшін 60 секунд – 5 минут).

Асүй ауа сорғышы қуыру процесін анықтайды.

Асүй ауа сорғышы өздігінен қосылады және конфорка панелі қуат деңгейін азайтқаннан кейін асүй ауа сорғышы желдеткіш қуатының 3 деңгейіне өтеді және шамамен 5 минут бойы осы деңгейде қалады.

Содан кейін асүй ауа сорғышының қуат деңгейі Con@ctivity функциясы арқылы автоматты түрде анықталады.

Бұған дейін басқа қуат деңгейін қолмен таңдауға болады.

Con@ctivity функциясын уақытша ажырату

- Con@ctivity келесі жағдайларда уақытша өшіріледі:
 - Өртүрлі желдеткіш қуат деңгейін таңдасаңыз, немесе
 - Асүй ауа сорғышын өшірсеңіз, немесе
 - Іске қосу функциясын таңдасаңыз ^{5g15}.
- Асүй ауа сорғышы келесі жағдайда Con@ctivity режиміне оралады:
 - Асүй ауа сорғышын шамамен 5 минут бойы қоспасаңыз немесе
 - Сіз таңдаған желдеткіш деңгейі Con@ctivity таңдаған қуат деңгейіне сәйкес келеді немесе
 - Асүй ауа сорғышының желдеткіші және конфорка панелі кемінде 30 секундқа өшірілген. Конфорка панелі келесі рет қосылғанда Con@ctivity қайта іске қосылады.

Пісіру барысының барлық кезеңінде Con@ctivity функциясын өшіру

- Желдеткішті конфорка панелінің алдында қосыңыз.

Con@ctivity функциясы асүй ауа сорғышы өшірілгенше ажыратылады.

Егер пісіруден кейін асүй ауа сорғышы мен конфорка панелі кем дегенде 30 секунд бойы өшірілген болса, конфорка панелі келесі рет қосылғанда Con@ctivity қайта іске қосылады.

Реттеу параметрлері

Май қармаушы сүзгісінің жұмыс сағатының есептегішіне арналған аралықтар

Зауыттық әдепкі параметр — 30 сағаттық тазалау аралығы.

- Егер үнемі қуыратын болсаңыз, 20 сағаттық қысқа аралықты таңдаңыз.
- Сондай-ақ, егер сіз кейде пісіретін болсаңыз, тазалау арасындағы аралықты қысқарту ұсынылады. Бұл сүзгі(лерде) майдың қатып қалуын және тазалауды қиындатудың алдын алу үшін қажет.
- Егер сіз пісіру үшін майды өте аз қолдансаңыз, 40 немесе 50 сағаттық ұзақ аралықты таңдаңыз.

Май қармаушы сүзгісінің жұмыс сағатының есептегішіне арналған аралықтарды өзгерту

- On/Off (Қосу/Өшіру) қосқышын түрттіңіз .

Барлық таңба азайтылған жарықтықпен жанады.

- Іске қосу басқару құралын ⁵ май қармаушы сүзгі  және көмір сүзгісі  таңбалары жанғанша басып тұрыңыз.

- Май қармаушы сүзгі таңбасын  түрттіңіз.

Май қармаушы сүзгі таңбасы  және желдеткіш қуат деңгейінің индикаторларының біреуі жыпылықтайды.

Желдеткіш қуат деңгейінің индикаторлары **1 – В** дейін уақыт параметрін көрсетеді:

- 1..... 20 сағат
- 2..... 30 сағат
- 3..... 40 сағат
- 50 сағаттық **В**..... индикатор

- Қажетті ұзақтықты таңдау үшін қатысты басқару құралын түрттіңіз.
- Таңдауыңызды май қармаушы сүзгі басқару құралын  түрту арқылы растаңыз. Егер таңдауыңызды 4 минут ішінде растамайтын болсаңыз, асүй ауа сорғышы автоматты түрде бастапқы параметрлеріне қайтарылады.

Көміртекті сүзгісінің жұмыс сағатының есептегішіне арналған аралықтар

Зауыттық әдепкі параметр — 180 сағаттық аралық.

- Егер сіз иісі қатты шығатын тағамдарды жиі дайындасаңыз, пісіру аралығын 120 сағатқа дейін азайтуды ұсынамыз.
- Иісі қатты шығатын тағамдарды сирек дайындасаңыз, аралықты 240 сағатқа дейін арттыруға болады.

Көмір сүзгісі жұмыс сағатының есептегішінің аралықтарын өзгерту немесе жою

- On/Off (Қосу/Өшіру) қосқышын түрттіңіз .

Барлық таңба азайтылған жарықтықпен жанады.

- Іске қосу басқару құралын ⁵ май қармаушы сүзгі  және көмір сүзгісі  таңбалары жанғанша басып тұрыңыз.

- Көмір сүзгі таңбасын түрттіңіз .

Көмір сүзгі таңбасы  және желдеткіш қуаттылық деңгейінің бір нысаны жыпылықтай бастайды.

Желдеткіш қуат деңгейінің индикаторлары **1 – В** дейін уақыт аралығы параметрін көрсетеді:

- 1..... 120 сағат
2..... 180 сағат
3..... 240 сағат
В..... индикаторы өшірілген

- Қажетті аралықты таңдау үшін қатысты басқару құралын түртіңіз.
- Көмір сүзгі таңбасын  түртіп, таңдауыңызды растаңыз. Егер таңдауыңызды 4 минут ішінде растамайтын болсаңыз, асүй ауа сорғышы автоматты түрде бастапқы параметрлеріне қайтарылады.

Қуатты басқару жүйесін белсендіру/өшіру

Бұл мүмкіндікті өшіру қуат тұтынуды арттыруы мүмкін екенін ескеріңіз.

- On/Off (Қосу/Өшіру) қосқышын түртіңіз .

Барлық таңба азайтылған жарықтықпен жанады.

- Іске қосу басқару құралын  басып тұрыңыз.

Бірнеше секундтардан соң май қармаушы сүзгі  және көмір сүзгі  таңбалары жанып, тағы 7 секундтан соң **1** жанады.

- Содан кейін келесі басқару құралдарын ретімен түртіңіз:
 - Жарықты басқару құралы 
 - **1** басқару құралын және содан кейін
 - Жарықты басқару құралы  қайтадан

Қуатты басқару жүйесі іске қосылған кезде, **1** және **В** тұрақты түрде жанады. Ол өшірілген кезде, **1** және **В** жыпылықтайды.

- Қуатты басқару жүйесін өшіру үшін **1** пернесін түртіңіз.

1 және **В** жыпылықтайды.

- Іске қосу үшін **В** пернесін түртіңіз.

1 және **В** тұрақты түрде жанады.

- Параметрді іске қосу басқару құралымен  ⁵  ¹⁵ растаңыз.

Барлық шам сөнеді.

Егер параметрді таңдауыңызды 4 минут ішінде растамайтын болсаңыз, асүй ауа сорғышы бұрынғы параметріне қайтарылады.

Сенсорлық басқару құралының дыбыстық сигналын өшіру/қосу

Функцияны сенсорлық басқару құралдарымен таңдаған кезде қысқа дыбыстық сигнал растау үшін дыбысталады.

Дыбыстық сигналды өшіруге болады.

- On/Off (Қосу/Өшіру) қосқышын түртіңіз .

Барлық таңба азайтылған жарықтықпен жанады.

- Іске қосу басқару құралын ⁵  ¹⁵ басып тұрыңыз.

Бірнеше секундтардан соң май қармаушы сүзгі  және көмір сүзгі  таңбалары жанып, тағы 7 секундтан соң **1** жанады.

- **1** пернесін үш рет түртіңіз.

Егер дыбыстық сигнал қосылған болса, **2** және **3** тұрақты түрде жанады.

Егер өшірілген болса, **2** және **3** жыпылықтайды.

- Дыбыстық сигналды өшіру үшін **1** пернесін түртіңіз.

2 және **3** жыпылықтайды.

- Іске қосу үшін **B** пернесін түртіңіз.

2 және **3** тұрақты түрде жанады.


- Параметрді іске қосу басқару құралымен ⁵  ¹⁵ растаңыз.

Барлық шам сөнеді.

Егер параметрді таңдауыңызды 4 минут ішінде растамайтын болсаңыз, асүй ауа сорғышы бұрынғы параметріне қайтарылады.

Шығару биіктігін азайту

- Артқа тартылатын ауытқытушы пластинаның көмегімен Қосу/Өшіру қосқышын түртіңіз .



- Сонымен қатар жарықтандыруды басқару элементінің жанындағы бірінші және үшінші жолақты екі рет басыңыз .

Ауытқытушы пластина шамамен 10 см қысқартылған биіктікке дейін ұзарады.

- Желдеткішті немесе конфорка панелінің жарықтандырылуын қосыңыз.


Өшірген кезде, ауытқытушы пластина алдымен максималды биіктікке дейін созылады, содан кейін қайтадан тартылады.

Ауытқытушы пластина қайта қосылған кезде төмендетілген биіктікке қайтадан созылады.

- Максималды ұзарту биіктігіне оралу үшін ауытқытушы пластина жиналған кезде жарықтандыруды басқару элементінің жанындағы  бірінші және үшінші жолақты екі рет басыңыз.

Бұл асүй ауа сорғышы өте тиімді және үнемді жұмыс істейді. Төмендегілер оны пайдаланған кезде көбірек қуат үнемдеуге көмектеседі:

- Тағам дайындау кезінде асүйде жеткілікті желдетуді қамтамасыз етіңіз. Желдеткіш режимінде ауа ағыны жеткіліксіз болса, асүй ауа сорғышы тиімді жұмыс істей алмайды, нәтижесінде жұмыс істегенде шуыл күшейеді.
- Әрқашан ең төменгі параметрде пісіріңіз. Бұл аз бу шығарады, пайдаланылған қуатты аз пайдалануға мүмкіндік беретіндіктен, қуат тұтынуды азайтады.

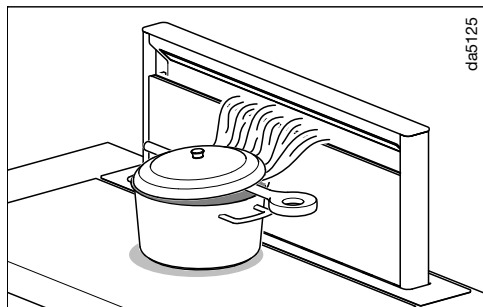

- Пісіру кезінде түтін қатты шықса, ыдысты асүй ауа сорғышына мүмкіндігінше жақын орналастырыңыз.

Егер мүмкіндік болса жабылған кәстрөлдерде және табаларда пісіріңіз. Бұл қажетсіз жылу жылыстануына жол бермейді.

Ашық табада пісіріп жатсаңыз, бұрышынан қақпақпен жауып қойыңыз. Мысалы, таба мен қақпақтың арасына ас қасығын қойыңыз. Желдеткішке бағытталған ас буларының ауытқуы оңтайлы желдетуді қамтамасыз етеді.

- Сүзгілерді жүйелі түрде тазалаңыз немесе өзгертіңіз. Қатты ластанған сүзгілер өнімділікті төмендетеді, өрт қаупін арттырады және гигиеналық талаптарға сай болмайды.
- Con@ctivity функциясын пайдаланыңыз. Асүй ауа сорғышы аз қуат тұтынуды қамтамасыз ете отырып, пісіру қуатының оңтайлы деңгейінде автоматты түрде қосылады және өшеді.
- Асүй ауа сорғышын қолмен басқарсаңыз, мынаны ескеріңіз:
 - Асүй ауа сорғышының таңдалған қуат деңгейін тексеріңіз. Әдетте төмен қуат деңгейі жеткілікті. Қажет болғанда тек Booster (Күшейткіш) параметрін пайдаланыңыз.
 - Тамақты пісіру кезінде будың мөлшері көп болса, құрылғыны жоғары қуатқа дереу ауыстырыңыз. Бұл асүйге тарап кеткен тамақ түтіндерін қармау үшін асүй ауа сорғышын ұзағырақ іске қосудан да тиімдірек.
 - Пайдаланғаннан кейін асүй ауа сорғышын міндетті түрде өшіріңіз. Пісіргеннен кейін ас үй ауасынан түтіндер мен иістерді кетіру қажет болса, іске қосу функциясын пайдаланыңыз. Таңдалған іске қосу уақытынан кейін желдеткіш автоматты түрде өшіріледі.

Корпус

Жалпы ақпарат

Жарамсыз тазалау құралдары беттерді және басқару элементтерін зақымдауы мүмкін. Құрамында сода, қышқыл, хлорид немесе еріткіш бар тазалау құралдарын пайдаланбаңыз. Ұнтақ немесе кремді тазартқыштар және абразивті губкалар сияқты абразивті тазалағыштарды немесе бұрын абразивті тазалағыштармен бірге қолданылған қырғыштарды немесе губкаларды пайдаланбаңыз.

 Асүй ауа сорғышына енетін ылғал оны зақымдауы мүмкін. Асүй ауа сорғышына су кірмейтініне көз жеткізіңіз.

- Барлық сыртқы беттерді және басқару элементтерін ыстық сумен және жақсы сыланған жұмсақ жөкемен немесе шүберекпен жағылған аз мөлшерде жуғыш затпен тазалауға болады.
- Тазалағаннан кейін беттерді жұмсақ шүберекпен құрғатып сүртіңіз.

Шыны беттері бар құрылғылар үшін маңызды

- Шыны беттерін шыны үшін арнайы жасалған, абразивті емес тазартқышпен тазалауға болады.

Май қармаушы сүзгілері және жиекті шығару панельдері

 Өрт шығу қаупі бар
Қатты майланған май қармаушы сүзгілері өрт қаупін тудырады. Май қармаушы сүзгілерді жүйелі түрде тазалаңыз.

Жиекті шығару панелі және құрылғыдағы қайта пайдалануға болатын металл май қармаушы сүзгілері ас буынан қатты бөлшектерді (май, шаң, т.б.) жойып, асүй ауа сорғышының ластануына жол бермейді.

Май қармаушы сүзгілерді және панелді жүйелі түрде тазалап отыру керек.

Қатты ластанған май қармаушы сүзгілері ауаны шығаруға кедергі жасайды және асүй ауа сорғышымен асүйдегі кірдің жоғарылауына әкеледі.

Тазалау аралығы

Жиекті шығару панелі майдың жиналуына жол бермеу үшін жүйелі түрде тазаланып отыруы тиіс (кем дегенде 3—4 апта сайын).

Жиекті шығару панелін және май қармаушы сүзгілерін жүйелі түрде тазалауды еске салу үшін жұмыс сағатын есептегіште май сүзгісінің таңбасы  жанады.

Панельді және май қармаушы сүзгілерді алып тастау

Панельді ашу

- Артқа тартылатын ауытқытушы пластинаның көмегімен On/Off (Қосу/Өшіру) қосқышын түртіңіз .
- Жарықты басқару құралын  қысқа түртіңіз.

Ауытқытушы пластина ұзарады.




Жаншылу қаупі


Ауытқытушы пластина ұзартылған кезде желдеткішті және жарықты өшірсеңіз, 1 минуттан кейін ауытқытушы пластина автоматты түрде артқа тартылады. Жарақат қаупі. Ашық панельге зақым келтіру қаупі.

Ауытқытушы пластинаны артқа тартуды болдырмау үшін жарықты қосуды күйде қалдырыңыз.

Панельді орнында магниттер ұстап тұрады.

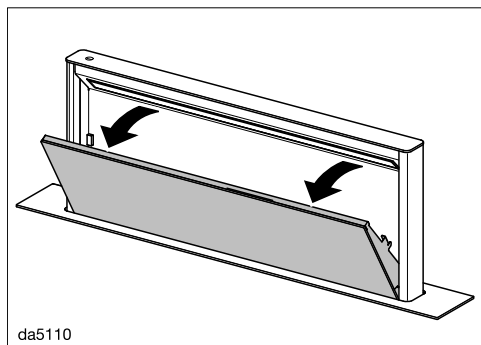

- Панельдің жоғарғы бөлігін алға тартып, ашыңыз.

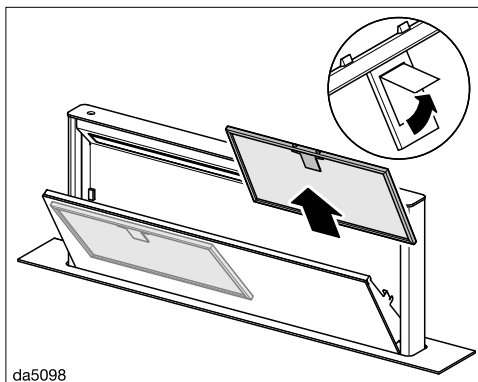

- Май қармаушы сүзгісі қыстырғыштарын ашып, оларды алып тастаңыз.

Май қармаушы сүзгілерін қолмен тазалау

- Сүзгілерді жұмсақ нейлон щеткасымен ыстық су мен аздап жуғыш сұйықтықпен тазалаңыз. „Таза“ жуғыш сұйықтықты пайдалануға болмайды.

Жарамсыз тазалау құралдары

Жарамсыз тазалау құралдарын үнемі пайдалану салдарынан сүзгілердің бетін зақымдауы мүмкін. Пайдаланбаңыз:

- құрамында қақтан тазартқыштары бар тазалау құралдары
- ұнтақ тазартқыштар, кремді тазартқыштар
- агрессивті көп мақсатты тазартқыштар немесе аэрозольді май тазартқыштар
- пешке арналған бүріккіштер

Тазалау және күтім

Май қармаушы сүзгілерді ыдыс жуғышта тазалау

⚠ Ыдыс жуғышта температураңыз тым жоғары болуына байланысты зақымдалу қаупі бар.


Тым жоғары температура май қармаушы сүзгілердің, мысалы, деформацияланса, жарамсыз болуына әкелуі мүмкін. Ұсынылған температурадан аспайтын бағдарламаны таңдаңыз. Сондай-ақ ыдыс жуғышты пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы нұсқауларды орындаңыз.

- Май қармаушы сүзгілерді астыңғы себетке тігінен немесе сәл бұрышқа тақап салыңыз. Бүріккіш қанат тұтқасына кедергі келтірмейтініне көз жеткізіңіз.
- Стандартты тұрмыстық тазалауға арналған жуғыш затты пайдаланыңыз.
- Ең жоғары жуу температурасы 65 °C болатын бағдарламасын таңдаңыз.

Қолданылатын тазалағыш құралға байланысты сүзгінің ішкі беттері түссізденуі мүмкін. Бұл май қармаушы сүзгілерінің жұмысына еш кері әсерін тигізбейді.

- Тазалаған соң, сүзгілерді сіңіргіш бетке кептіруге қалдырыңыз, содан кейін оларды ауыстырыңыз.

Панельді шығару

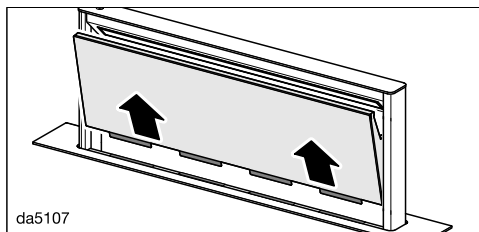

- Ашық панельді шығарып алу үшін оны жоғары және сыртқа тартыңыз және жұмсақ бетке қойыңыз.

Панельді тазалау


- „Корпус“ бөліміндегі нұсқауларды орындаңыз.

Панельді ыдыс жуғышта тазалауға сәйкес келмейді.


- Тазалау үшін панельді және сүзгілерді алып тастаған кезде, өрт қаупін болдырмау үшін корпусың қазір қолжетімді бөліктерінен қалған сұйық май қалдықтарын немесе майды кетіріңіз.

Еден науасын тазалау

Конденсация май қармаушы сүзгілерінің астындағы науаға жиналады. Еден науасын тазалау үшін шығарып алуға болады.

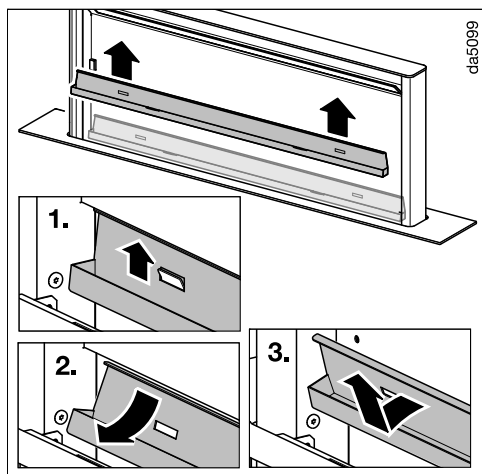


- Еден науасын жоғары қарай абайлап тартыңыз және оны ұстағыштарынан ұстап шығарыңыз. Онда жиналған конденсацияны төгіп тастаңыз, содан кейін науаны дымқыл шүберекпен сүртіңіз.

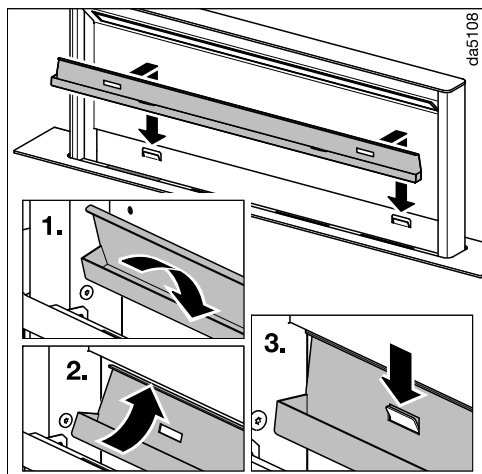

- Тазалаудан кейін еден науасын қайтадан ұстағыштарына қыстырыңыз.


Панельді салу

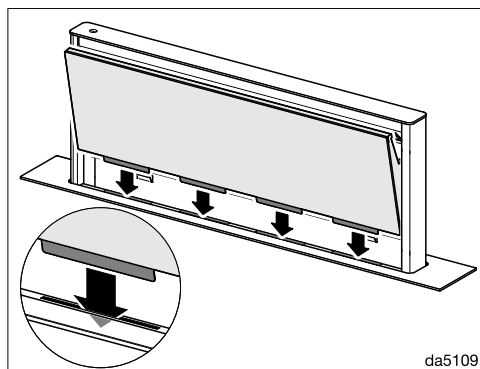

- Панельді ауытқытушы пластина ұяларына салыңыз.

Тазалау және күтім

- Май қармаушы сүзгілерді ысырмаларын сыртқа қаратып қайта бекітіңіз.

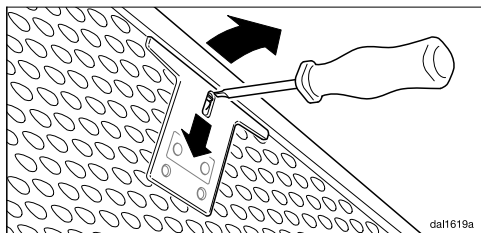

- Май қармаушы сүзгі байқаусызда төңкеріліп орнатылса, қысқышты алу үшін кішкене бұрауыш пышағын ұяға салыңыз.
- Панельді магниттері орнына бекітілгенше жабыңыз.

Май қармаушы сүзгінің жұмыс сағатының есептегішін қалпына келтіру

Тазалағаннан кейін жұмыс уақытының есептегішін қалпына келтіру керек.

- Желдеткішті қосып, май қармаушы сүзгі таңбасын ● шамамен 3 секундтай, 1 жыпылықтағанша басыңыз.

Май қармаушы сүзгі таңбасы ● сөнеді.

Май қармаушы сүзгілерін ауыстыру

Тұрақты пайдалану және тазалау сүзгі бетін тоздыруы мүмкін.

Егер кез келген зақымды байқасаңыз, май қармаушы сүзгілерді ауыстырыңыз.

Май қармаушы сүзгілерін Miele тұтынушыларға қызмет көрсету бөлімінен (байланыс ақпаратын осы нұсқаулықтың соңында қараңыз) немесе Miele дилерінен сатып алуға болады.

Көмір сүзгілері


Рециркуляция режимінде май қармаушы сүзгілерінен басқа, екі көмір сүзгіні орнату қажет. Олар пісіру кезінде иістерді сіңіруге арналған.

Көмір сүзгілерге Miele интернет-дүкенінен, Miele қосалқы бөлшектер бөлімінен (брошюраның соңындағы байланыс ақпараты) немесе Miele дилерінен тапсырыс беруге болады.

Қажетті көмір сүзгі түрі осы кітапшаның артындағы „Техникалық деректер“ бөлімінде берілген.

Көмір сүзгілерін бекіту/ауыстыру

- Панельді шығарып алып, еден науасын алдыңғы көрсетілгені бойынша шығарып алыңыз.
- Көмір сүзгілерді қаптамадан алып тастаңыз.

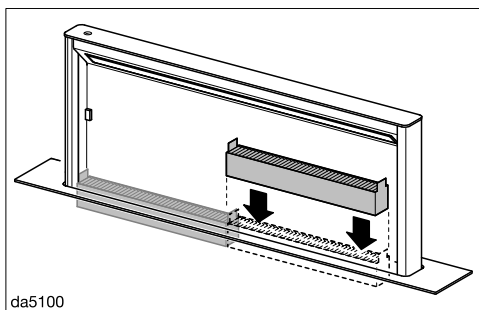

- Көмір сүзгіні ауытқытушы пластинаға салыңыз. Қойындылардың жоғары қарап тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Еден науасын және панельді қайта бекітіңіз.

Көмір сүзгілерін ауыстырған кезде

Көмір сүзгілерді олар асүй иістерін тиімді сіңірмей қалған кезде ауыстырыңыз, бірақ кемінде 6 айда бір рет.

Жұмыс сағатын есептегіш көмір сүзгі таңбасы  жанып тұрғанда көмір сүзгілерді ауыстыруды еске салады.

Көмір сүзгісінің сағат есептегішін қалпына келтіру

Көмір сүзгілерді ауыстырғаннан кейін жұмыс уақытының есептегішін қалпына келтіру керек.


- Желдеткішті қосып, көмір сүзгі таңбасын  шамамен 3 секундтай, 1 жыпылықтағанша басыңыз.

Көмір сүзгі таңбасы  сөнеді.

Көмір сүзгілерін кәдеге жарату

- Қолданылған көмір сүзгілерін кәдімгі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болады.

Қайта белсендірілетін көмір сүзгілер

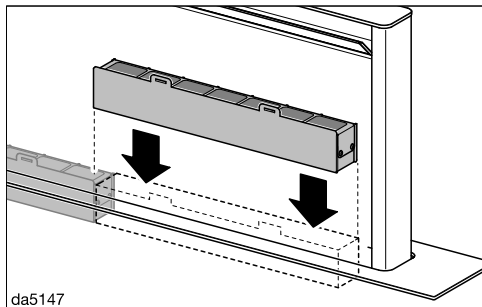

Бұл асүй ауа сорғышы үшін белсендірілген көмір сүзгілері бар. Оларды пеште қайта іске қосқаннан кейін бірнеше рет пайдалануға болады.

Сүзгілермен берілген пайдалану бойынша нұсқауларын орындаңыз.

Ақауларды жою

Көптеген ақаулар мен мәселелерді оңай түзетуге болады. Көп жағдайда клиенттерге қызмет көрсету бөліміне хабарласпай-ақ уақыт пен ақша үнемдеуіңізге болады.

Ақауларды өз бетінше түзетуге көмектесетін қосымша ақпаратты мына сілтеме бойынша табуға болады: www.miele.com/service.



Мәселе	Себебі мен шешімі
Ауытқытушы пластина ұзартылған күкүйінде құлыптанады.	Ауытқытушы пластина, мысалы, ауыр затпен бітеліп қалған. Егер ауытқытушы пластина ұзартылған күйде бекітілсе, ол сәл шегініп, тоқтайды. ■ On/Off (Қосы/Өшіру) қосқышын түртіңіз  . Ауытқытушы пластина ұзартылады және содан кейін артқа тартылады.
Ауытқытушы пластинасы тартылған кезде бітеліп қалады.	Ауытқытушы пластинада бөгде зат кептеліп қалған. Егер ауытқытушы пластинасы тартылған кезде бітеліп қалса, ол аздап созылып, тоқтайды. ■ On/Off (Қосы/Өшіру) қосқышын түртіңіз  . ■ Желдеткішті немесе жарықты қосу. Ауытқытушы пластина ұзарады.

Ақауларды өз бетіңізше түзетуге көмектесетін ақпарат пен Miele қосалқы бөлшектері туралы ақпаратты www.miele.kz/service сайтынан табуға болады.

Кепілдік

Құрылғыға сатып алынған күннен бастап 2 жыл кепілдік беріледі.

Толық ақпарат алу үшін берілген буклеттегі кепілдік шарттарын қараңыз.

Ақаулық шыққан жағдайда хабарласу

Өзіңіз жөндей алмайтын қандай да бір ақау шықса, Miele дилеріне немесе Miele компаниясының клиенттерге қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.

Miele компаниясының клиенттерге қызмет көрсету бөлімінің қоңырауына тапсырыс бере аласыз, ол үшін www.miele.com/service сайтына кіріңіз.

Miele компаниясының клиенттерге қызмет көрсету бөлімінің байланыс ақпаратын осы құжаттың соңынан таба аласыз.

Miele клиенттерге қызмет көрсету бөліміне хабарласқанда құрылғыңыздың модель идентификаторын және сериялық нөмірін (Өндіруші/Сериялық нөмірі/Нөмір) айтыңыз. Бұл ақпаратты зауыттық тақтайшадан таба аласыз.

Оқыту мақсатында телефон қоңыраулары қадағаланатынын және жазып алынатынын, сондай-ақ мәселе осы брошюрадағыдай шешілген жағдайда, қызмет көрсетілгені үшін ақы алынатынын ескеріңіз.

Деректер тақтасының орналасуы

Деректер тақтасын корпустың алдыңғы жағынан табуға болады.

Авторлық құқық және лицензиялар

Коммуникациялық модульді пайдалану және басқару мақсатында Miele компаниясы меншіктік немесе үшінші тарап бағдарламалық құралын пайдаланады, оған ашық лицензиялау шарттары қолданылады. Бұл бағдарламалық құрал/осы бағдарламалық құрал компоненттері авторлық құқықтармен қорғалады. Miele және үшінші тараптың авторлық құқықтары сақталуы тиіс.

Сонымен қатар құрылғыға біріктірілген бұл коммуникациялық модуль ашық бастапқы коды бар лицензия шарттарына сәйкес қолданылатын бағдарламалық құрал компоненттерін қамтиды. Сіз осы ашық бастапқы кодты компоненттерге, сондай-ақ байланысты авторлық құқық туралы ескертулерге, жарамды лицензиялау шарттарының көшірмелеріне және кез келген қосымша ақпаратқа веб-браузерді ([http\[s\]://<IP мекенжайы>/Licenses](http[s]://<IP мекенжайы>/Licenses)) пайдаланып IP арқылы жергілікті түрде қол жеткізе аласыз. Осы орында көрсетілетін бастапқы коды ашық лицензияларға қатысты жауапкершілік және кепілдік міндеттемелері тиісті құқық иелеріне қатысты қолданылады.

Сәйкестік сертификаты

Сәйкестік сертификаты
EAЭС RU C-DE.AЯ46.B.49768/26
07.07.2026 ж. бастап 06.07.2031 ж.
дейін

Сәйкестік декларациясы
EAЭС N RU Д-DE.PA05.B.82510/26
08.07.2026 ж. бастап 07.07.2031 ж.
дейін.

Кеден одағының (ал қазіргі уақытта - Еуразиялық экономикалық одақ ЕАЭО) техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді
ТР КО 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы»
ТР КО 020/2011 « Электромагниттік техникалық құралдардың үйлесімділігі»
ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы».

Тасымалдау шарттары

Аспапты қаптамада көрсетілген манипуляциялық белгілеріне сәйкес тасымалдау керек. Тиеу-түсіру жұмыстары кезінде аспапты соққы жүктемелеріне ұшыратуға жол берілмейді.

Сақтау шарттары

Аспапты құрғақ және таза бөлмеде, +5-тен +35°С-қа дейінгі температурада, тікелей күн сәулесінің әсеріне ұшыратпай сақтау керек.

Өндірілген күні

Өндірілген күні типтік тақтайшада ай/жыл форматында көрсетілген.

Сақтау мерзімі белгіленбеген
Аспаптың қызмет ету мерзімі – 10 жыл

Монтаждау алдында

⚠ Орнатпас бұрын келесі беттердегі ақпаратты және осы кітапшаның басындағы „Ескертулер мен қауіпсіздік нұсқаулары“ бөлімін оқып шығыңыз.

Орнату материалдары



08095672

6 бұранда, M4 x 8 мм




01056271

8 бұранда, 4 x 15 мм



11597030

2 бұранда, M4 x 100 мм

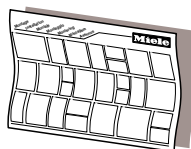


dina3mle

Орнату жоспары

Бұл құрылғыны орнатудың жеке кезеңдері туралы толық ақпарат орнату жоспарында келтірілген.

Құрылғы өлшемдері

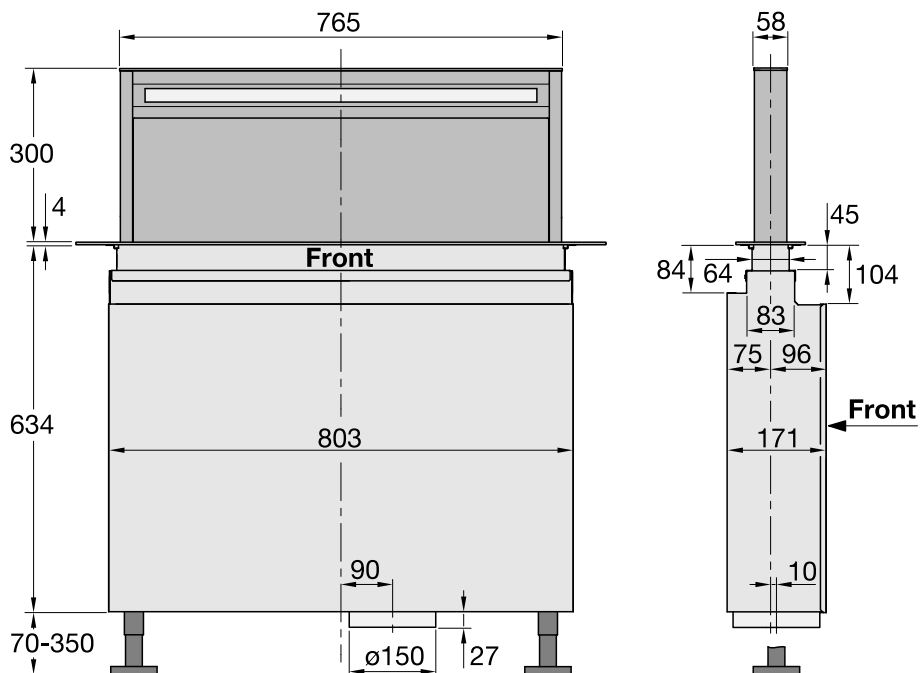

Орнату өлшемдері




Жылудан зақым алу қаупі бар.

Газ конфоркаларының панелінен шығатын жылу асүй ауа сорғышын зақымдауы мүмкін.

Асүй ауа сорғышы газ конфоркаларының панелімен бірге қолданылуы керек.

Асүй ауа сорғышының алдына пешті/плитаны орнатуды жоспарласаңыз, салқын ауа айналымына қатысты орнату бойынша тиісті ұсыныстар мен өлшемдерді сақтау қажет.


Орнату орны қолжетімді болуы керек. Сондай-ақ қызмет көрсету кезінде асүй ауа сорғышына алдыңғы жағынан қол жеткізу және оны бөлшектеу мүмкін болуы керек.

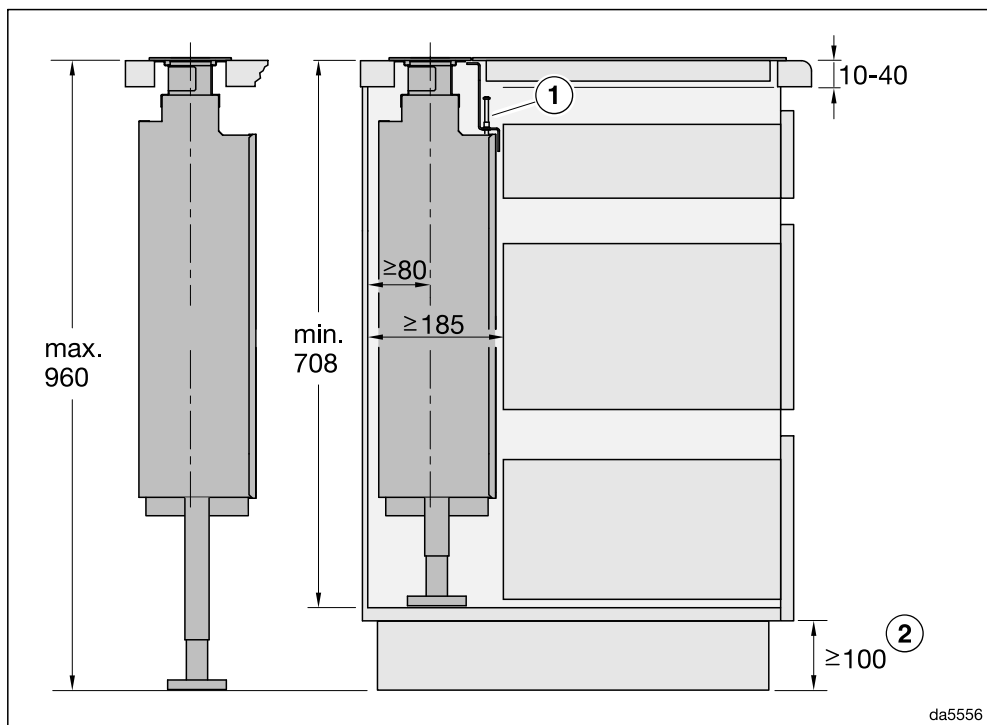

- ① Төмен асүй ауа сорғышы мен конфорка панелін жасырын бірдей бөлек ойыққа орнатып жатсаңыз, сізге берілген бұрыштық жиекті пайдалану керек.
- ② Шкафтардың астына жалпақ ауа арнасы құбыры орнатылса немесе DUU 600 рециркуляциялық арнасы пайдаланылса, минималды өлшем қажет.

Орнату


DAD 4870: Асүй ауа сорғышын және конфорка панелін бөлек ойықтарға орнату

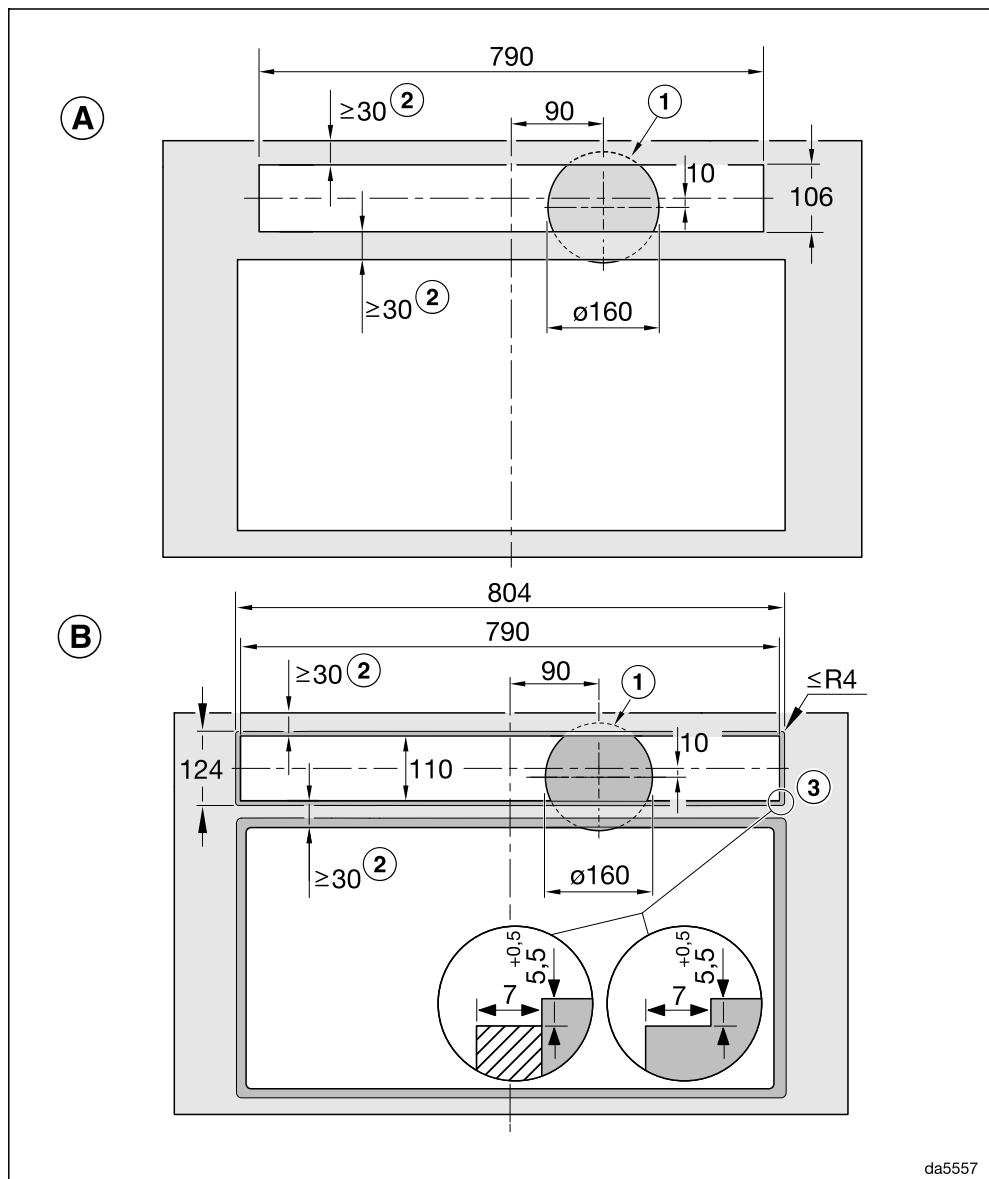

da5557

- А Беткейге қондырып орнату
- Б Асүй үстел жабынына кіріктіріп орнату


DAD 4870: асүй ауа сорғышы мен конфорка панелін бір ойыққа қатар орнату
 Мысалы: KM 8482 FL немесе KM 8484 FL немесе KM 8585 FL үйлесімділігі
 Беткейге қондырып орнату

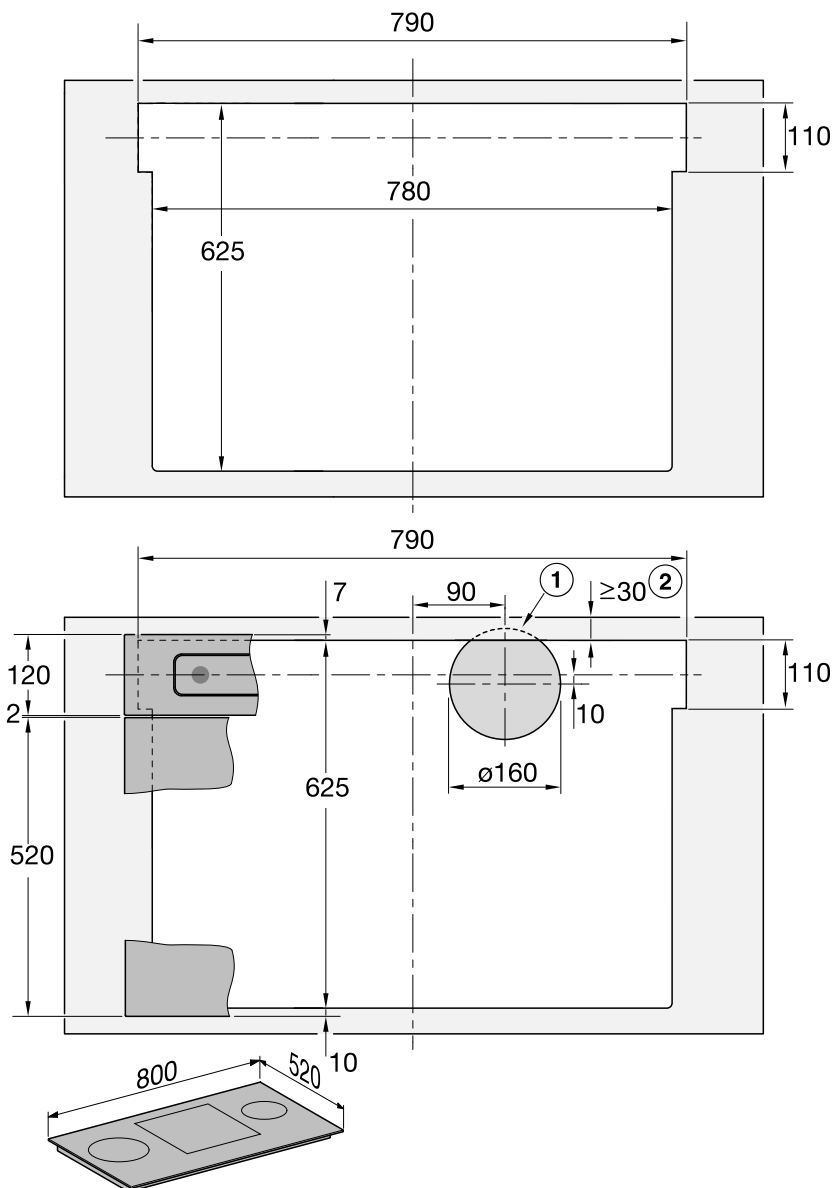


da5561

Орнату


DAD 4870: асүй ауа сорғышы мен конфорка панелін бір ойыққа қатар орнату
Мысалы: KM 8482 FL немесе KM 8484 FL немесе KM 8585 FL үйлесімділігі
Асүй үстел жабынына кіріктіріп орнату

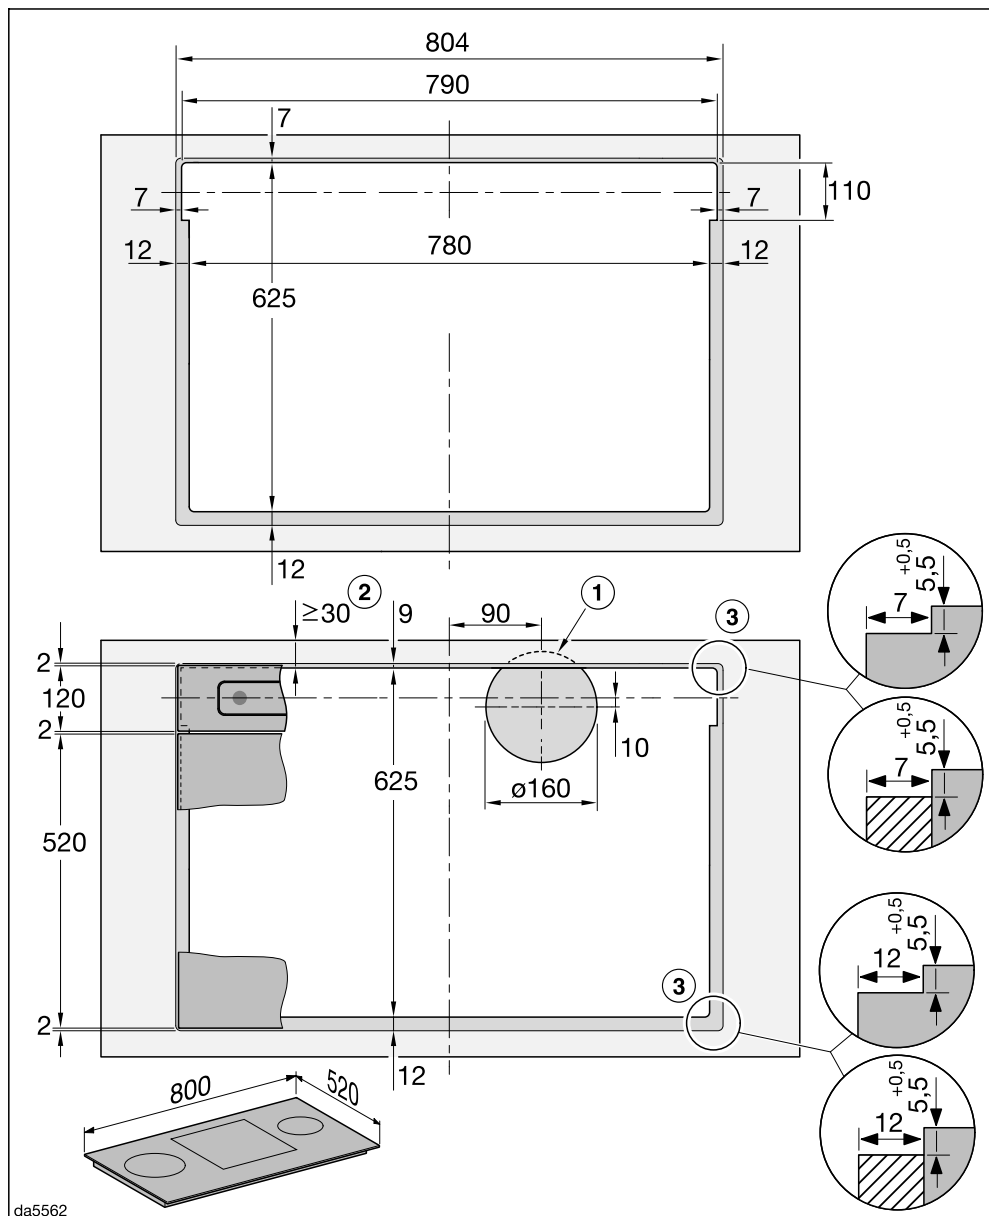



Орнату

DAD 4370: асүй ауа сорғышы мен конфорка панелін бір ойыққа қатар орнату
Мысалы: KM 8575 FL үйлесімділігі

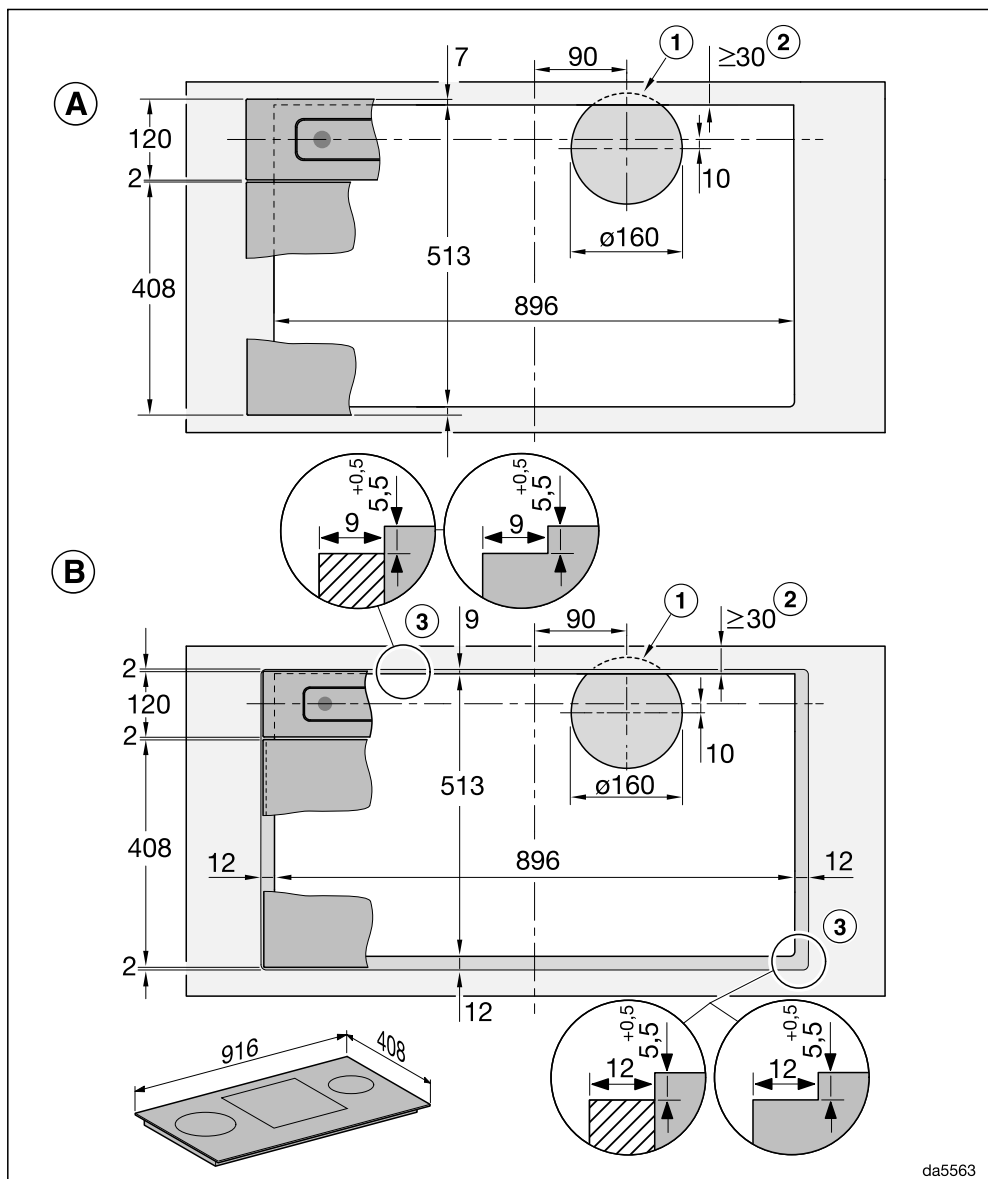

da5563

- А Беткейге қондырып орнату
- Б Асүй үстел жабынына кіріктіріп орнату

Орнату

- ① Бөлме еденінде 150 мм шығарылатын ауаны басқару жүйесіне Ø арналған ойық
- ② Жұмыс үстелі жеткілікті тұрақты болуын қамтамасыз етіңіз.
- ③ Жұмыс үстеліндегі асүй үстел жабынына кіріктіріп орнатуға арналған қадамдық кесу
 - Конфорка панелі мен асүй ауа сорғышы үшін әртүрлі бағыттау еніне назар аударыңыз.
 - Қадамды кесудің орнына сіз 5,5 мм төмен жылжытылған ағаш жақтауды (жеткізу көлеміне кірмейді) орнатуға болады.
 - Шыны панелінің артындағы фрезерлеу көрініп қалмас үшін фрезерлеуді қара түске бояңыз.

Қосымша ақпарат алу үшін конфорка панелін пайдалану және орнату нұсқауларын қараңыз.

Саңылауларды бекіту




Жарамсыз тығыздағыштың зақымдануы.

Жарамсыз тығыздағыш табиғи тасты зақымдауы мүмкін.

Табиғи тастан жасалған үстелшелер мен табиғи тастан жасалған плиткалар үшін тек табиғи тасқа арналған арнайы жасалған силиконды тығыздағышты пайдаланыңыз. Өндірушінің нұсқауларын орындаңыз.

- Үстелге кірістірілген ауа сорғышы мен жұмыс үстелінің арасындағы (жасырын орнату) немесе Үстелге кірістірілген ауа сорғышы мен конфорка панелі арасындағы (қатар орнату) саңылауларды бекіту үшін, кем дегенде 160 °C температураға төзімді силиконды тығыздағышты пайдаланыңыз.

Орнату мысалдары

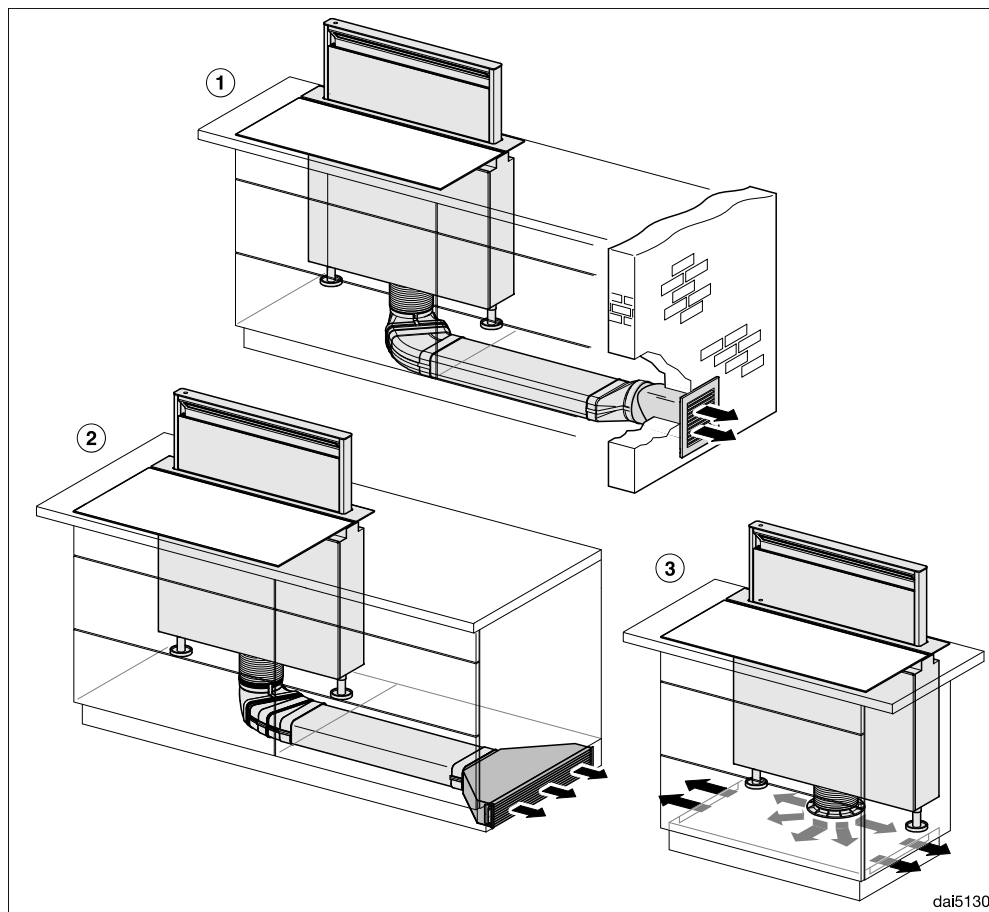

da15130

- ① Жалпақ желдету құбыры мен DMK 150-1 қабырға қорабы бар желдеткіш режимі
- ② Жалпақ желдету құбыры мен DUU 600 рециркуляциялық қорабы бар рециркуляция режимі
- ③ DUP 150 түрлендіру жинағы бар Plug&Play функциясын пайдалану
 Plug&Play функциясын пайдалану кезінде, іргенің жеткілікті желдетілуін қамтамасыз етіңіз, мысалы, ірге панеліндегі ойықтар арқылы.
 Саңылаулардың көлденең қимасы ең кемі жалпы 425 см^2 болуы керек.
 Егер еден жермен жанасатын болса немесе сыртқы ауаға ұшыраса, еденнің жылу өткізгіштігі $0,5 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \text{ К})$ аспауы керек.
 Бұды желдетуге арналған электрондық модуль Plug&Play режиміне ауыстырылуы керек, „Алғашқы пайдалану алдында“ – „Plug&Play параметрін орнату“ бөлімінен қараңыз.

Ауаны желдетуге арналған қосылым


Шығарылатын газдарды жою үшін тек тегіс құбырларды немесе жанбайтын материалдардан жасалған икемді желдеткіш құбырларды пайдаланыңыз.

Минималды шу деңгейімен ең тиімді ауа ағынын қамтамасыз ету үшін мыналарға назар аударыңыз:

- Желдеткіш құбырының диаметрі сору құбырының көлденең қимасынан кем болмауы керек („Құрылғы өлшемдері“ бөлімінен қараңыз). Бұл әсіресе тегіс құбырларды пайдаланған кезде қатысты.
- Желдеткіш құбыры мүмкіндігінше қысқа және түзу болуы керек.
- Тек үлкен радиусты иілулерді пайдаланыңыз.
- Желдеткіш құбыры бүгілмеуі немесе қысылмауы керек.
- Барлық қосылымдары қатты және тығыз болуы керек.
- Шығару құбырында қақпақтар болса, олар асүй ауа сорғышы қосылған сайын ашылуы керек.

Желдеткіш саңылауының кез келген тарылуы асүй ауа сорғышының өнімділігін төмендетеді және жұмыс кезінде шу деңгейін арттырады.

Мұржа

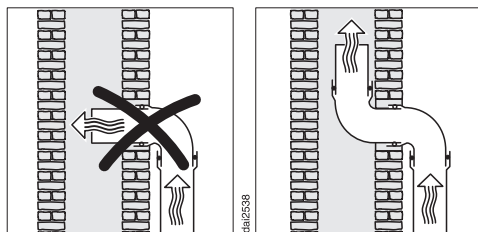

Шығарылатын ауа мұржаға бағытталса, арна түтін ағынының бағытына бағытталуы керек.

Егер мұржа бірнеше желдету қондырғыларымен пайдаланылса, мұржаның көлденең қимасы жеткілікті үлкен болуы керек.

Қайтарылмайтын жапқыш

- Желдеткіш жүйесіндегі қайтарылмайтын жапқышты пайдаланыңыз.

Қайтарылмайтын жапқыш ішкі ауаның сыртқы ауамен қажетсіз алмасуын болдырмау үшін асүй ауа сорғышы жұмыс істемей тұрғанда құбырдың жабылуын қамтамасыз етеді.

Егер асүй ауа сорғышы сыртқы қабырға арқылы желдетілсе, Miele қабырғасын желдету немесе шатырды желдету (қосымша керек-жарақ ретінде қолжетімді) жүйесін орнату ұсынылады. Осының екеуінде де ендірілген қайтарылмайтын жапқыш бар.

Miele функционалдық ақауларға немесе ақаулы желдеткіш құбырынан туындаған зақымға қатысты кепілдік талаптарын қабылдамайды.

Электрлік қосылым

Асүй ауа сорғышы сәйкес жерге қосылған розеткаға қосылуға дайын, пішінделген ашасы бар қуат сымымен қосылады.

Розеткаға оңай қол жетпесе немесе тұрақты қосылым күтілсе, орнату жағындағы әрбір полюсте сәйкес ажырату құралдарымен қамтамасыз етілгеніне көз жеткізіңіз.

 Қызып кетуден өрт шығу қаупі бар.

Асүй ауа сорғышы көп розеткалы адаптерлеріне немесе ұзартқыштарға жалғау кабельдерде шамадан тыс жүктеме тудыруы мүмкін.

Қауіпсіздік мақсатында ұзартқышты немесе көп розеткалы адаптерді пайдаланбаңыз.

Электр жүйесі жергілікті және ұлттық қауіпсіздік ережелеріне (Ұлыбританиядағы BS 7671) сәйкес болуы керек.

Қауіпсіздік мақсатында сорғышты қосу кезінде тиісті  электр сымдарында қалдық ток құрылғысын (RCD) пайдалану ұсынылады.

Желілік кабель зақымдалған болса, оны тек бір типтегі қосылым кабелімен ауыстыруға болады (Miele тұтынушыларға қызмет көрсету орталығынан алуға болады). Қауіпсіздік мақсатында осындай ауыстыру жұмысын тек білікті маман немесе Miele компаниясының тұтынушыларға қызмет көрсету бөлімі орындай алады.

Бұл пайдалану нұсқаулары және зауыттық тақтайша номиналды қуат тұтынысын және тиісті сақтандырғыш номиналын көрсетеді. Бұл ақпаратты

жердегі электрлік қосылымның деректерімен салыстырыңыз. Күдіктенген жағдайда білікті электр маманымен ақылдасыңыз.

Дербес электр қуат көзі жүйесінде немесе негізгі электр желісімен синхрондалмаған электр қуат көзі жүйесінде (мысалы, оқшауланған желілер, резервтік жүйелер) уақытша немесе тұрақты түрде пайдалануға болады. Электр қуат көзі жүйесінің EN 50160 немесе соған баламалы стандарттың сипаттамаларына сәйкестігі құрылғыны пайдалану үшін міндетті шарт болып табылады. Тұрмыстық электр қондырғысында және осы Miele өнімінде берілген қорғау шараларының қолданылуы мен пайдаланылуы оқшауланған жұмыс режимінде де немесе негізгі электр желісімен синхрондалмаған жұмыс кезінде де сақталуы тиіс немесе бұл шаралар қондырғыдағы баламалы шаралармен ауыстырылуы тиіс. Мысалы, VDE-AR-E 2510—2 стандартының ағымдағы нұсқасында сипатталған сияқты.

Техникалық деректер

Желдеткіш қозғалтқышы	180 Вт
Ауытқытушы пластина қозғалтқышы	60 Вт
Конфорка панелінің жарықтандырылуы	12 Вт
Жалпы номинал жүктеме	252 Вт
Желілік кернеу, жиілігі	АТ 230 В, 50 Гц
Сақтандырғыш номиналы	10 А
Электр желісінің қосылым кабелінің ұзындығы	1,5 м
Салмағы	34 кг

WiFi модулі

Жиілік ауқымы	2,400–2,4835 ГГц
Максималды тасымалдау қуаты	< 100 мВт

Рециркуляция режиміне арналған қосымша керек-жарақтар

DKF 30-P немесе DKF 30-R (қайта іске қосылатын) көмір сүзгі жинағы.

Жинақтар 2 көмір сүзгілерден тұрады.

Plug&Play функциясын пайдалану үшін DUP 150 орнату жинағы қажет. Жинаққа құбыр, шланг және DKF 30-P көмір сүзгілер жиынтығы кіреді.

Сынақ мекемелеріне ескертпе

Энергия тиімділігін өндіру режимі арқылы есептеу керек. Асүй ауа сорғышы зауытта рециркуляция режимінде орнатылған. Оны желдеткіш режиміне қайта конфигурациялау үшін көмір сүзгісінің жұмыс сағатын есептегішті өшіру керек („Алғашқы пайдалану алдында“ бөлімінен қараңыз).

Тауар сапасына кепілдік

Ресми импорттаушылар арқылы сатып алынған елге әкелінетін тұрмыстық техниканың кепілдік мерзімі өнім тек жеке, отбасылық, тұрмыстық және кәсіпкерлік қызметпен байланыспаған басқа да қажеттіліктер үшін пайдаланылған жағдайда 24 айды құрайды.

Негізгі тауарға кірмейтін, бөлек сатып алынған аксессуарлар мен қосалқы бөлшектерге кепілдік мерзімі берілмейді.

Кепілдік мерзімі тауарды сатып алушыға табыстаған күннен бастап есептеледі.

Түсініспеушіліктерді болдырмау үшін тауарларды беруді растайтын құжаттарды (тауарлық жүк қағаздар, тауарлық чектер және қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес тауарды беруді растайтын басқа да құжаттар) сақтап, кепілдік қызмет көрсетуге жүгінген кезде сервистік қызмет мамандарына көрсетуіңізді сұраймыз.

Кепілдік мерзімі ішінде сіз бұйымды мақсаты бойынша пайдаланылған және осы нұсқауда көрсетілген бұйымды орнату, қосу және пайдалану талаптарын сақтаған жағдайда, бұйымның ақауларын тегін жоюға және бұйымның сапасына қатысты заңмен белгіленген тұтынушылардың басқа да талаптарын қанағаттандыруға құқықтарыңызды пайдалана аласыз.

Қосылымды үшінші тұлғалар жүзеге асырса, орнату және қосу қызметтерінің төленгенін және орындалғанын растайтын құжаттарды сақтаңыз.

Назар аударыңыз! Әрбір бұйымның бірегей зауыттық нөмірі бар. Зауыттық нөмір бұйымның шығарылған күнін және оның комплектациясын анықтауға мүмкіндік береді. Miele сервистік қызметіне хабарласқанда бұйымның зауыттық нөмірін айтыңыз, бұл сізге жылдам әрі сапалы қызмет алуға мүмкіндік береді.

Егер Miele сервистік қызметі жабдықтың ақаулықтарын кепілдік мерзімі ішінде аталған жабдықтың бір бөлігін ауыстыру арқылы жөндейтін болса, клиент жөндеу аяқталғаннан кейін (жабдық ақауы жойылған кезде) бөлшектелген бөлікті сервистік қызмет өкіліне қайтаруға міндетті.

Miele сервистік қызметі келесі жағдайларда кепілдік қызмет көрсетуден бас тартуға құқылы:

- Тауардың механикалық зақымдануын анықтау;
- Дұрыс сақтамау және/немесе абайламай тасымалдау;

- Тасымалдау, сақтау және пайдалану кезінде қолайсыз климаттық жағдайлардың әсерінен болған зақымдарды анықтау;
- Химиялық заттар мен ылғалдың әсер ету іздерін анықтау;
- Орнату және қосу ережелерін сақтамау;
- Пайдалану нұсқауларының талаптарын орындамау;
- Қатты ластану нәтижесінде тауардың зақымдануын анықтау;
- Жұғыш құралдар мен шығын материалдарын дұрыс пайдаланбау немесе өндіруші ұсынбаған күтім жасау құралдарын пайдалану нәтижесінде зақымдануды анықтау;
- Осы қызметтерді көрсетуге құқығы жоқ тұлғалардың бөлшектеу, жөндеу және басқа да араласу белгілерін анықтау;
- ГОСТ, ДСТУ сәйкес келмейтін параметрлері бар электр желісіне қосылу;
- Жануарлардың немесе жәндіктердің әрекетінен тауарлардың зақымдануы;
- Үшінші тұлғалардың заңсыз әрекеттері;
- Форс-мажорлық әрекеттер (өрт, су тасқыны, табиғи апаттар және т.б.);
- Ішкі жұмыс көлемдеріне бөгде заттардың, жануарлардың, жәндіктердің және сұйықтықтардың түсуінен бұйымның дұрыс жұмыс істемеуі.

Кепілдік қызмет көрсетуі келесі жағдайларға қолданылмайды:

- осы Пайдалану нұсқауында көрсетілген бұйымды реттеу, баптау, тазалау және басқа да күтім жасау бойынша жұмыстар;
- осы Пайдалану нұсқауында көрсетілген шығын материалдарын (қуат элементтері, сүзгілер, жарықтандыру шамдары, шаң жинау қаптары және т.б.) ауыстыру бойынша жұмыстар.

Төмендегілер тауар кемшіліктері болып табылмайды:

- пайдаланудың алғашқы күндерінде тауар шығаратын жаңа пластиктің немесе резеңкенің иісі;
- пайдалану кезінде жабдық бөліктерінің түс реңктерінің және жылтырының өзгеруі;
- тауарға кіретін жекелеген құрамдастарының жұмыс істеу принциптеріне байланысты шулар (санитарлық нормалар шегінде);
- желдеткіштер

Өнім сапасына берілетін кепілдік

- есіктердің май/ауа жеткізгіштері
- су клапандары
- электрлік релелер
- электр қозғалтқыштары
- белдіктер
- компрессорлар
- материалдардың табиғи тозуы (қартаюу) нәтижесінде пайда болатын шү:
- қыздыру/салқындату кезінде сықырлаған шү
- сықыр
- қозғалатын механизмдердің аздап соғуы
- табиғи тозуы нәтижесінде жарамсыз болып қалған шығын материалдары мен тозу бөлшектерін ауыстыру қажеттілігі.

Miele сервистік орталықтары

Miele сервистік желісі Алматы және Киев қалаларындағы өзінің қызмет көрсету орталықтарын, Miele аймақтық сервистік мамандарын және аймақтардағы серіктес сервистік орталықтарын қамтиды. Miele сервисі ұсынылған қалалардың тізімін компанияның интернет сайтында таба аласыз:

- **Қазақстан:** www.miele.kz
- **Украина:** www.miele.ua

Егер сізге сервистік қолдау қажет болса, **Miele байланыс ақпараты** Парағында көрсетілген «Жедел желі» телефондарына хабарласуыңызды сұраймыз.

Техника сатып алуға, қосымша керек-жарақтар мен шығын материалдарын сатып алуға байланысты барлық мәселелер бойынша, сондай-ақ сервистік қолдау қажет болған жағдайда "жедел желі" телефоны бойынша хабарласуыңызды сұраймыз.

Импорттаушылар Қазақстан Республикасы

« Миле » ЖШС

Қазақстан

Алматы қаласы

Бостандық ауданы

Әбіш Кекілбайұлы көшесі, 34 үй, 1-04

пошта индексі 050000

телефон: +7 (727) 313-23-00

Факс: +7 (727) 311 10 42

E-mail: info@miele.kz

Internet: www.miele.kz

Украина

« Миле » ЖШҚ

01033 Киев, Украина

Короленковская көшесі, 4-үй

Телефон: + 38 (044) 496 0300

E-mail: info@miele.ua

Internet: www.miele.ua

ТМД-ның басқа елдері

Қосымша керек-жарақтар мен шығын материалдарын сатып алудың барлық мәселелері бойынша, сондай-ақ сервистік қолдау қажет болған жағдайда, сіз осы өнімді сатып алған сатушыға хабарласуыңызды сұраймыз.

Назар аударыңыз!

Осы елдердегі кепілдік шарттары (жергілікті заңнамаға байланысты) өзгеше болуы мүмкін. Сіз сатушыдан кепілдік шарттарын нақтылай аласыз.

Өндіруші:

Миле & Ци. КГ, Карл-Миле-Штрассе көш., 29, 33332 Гютерсло қ., Германия
Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Deutschland

Зауыттың орналасқан жері:

Империа-Верке оХГ, Миле-Штрассе, 1, 59759 Арнсберг, Германия
Imperial Werke oHG, Miele-Straße 1, 59759 Arnsberg, Deutschland

Импорттаушылар:

"Миле" ЖШС

Қазақстан

Алматы қаласы

Бостандық ауданы

Әбіш Кекілбайұлы көшесі, 34 үй, 1-04

пошта индексі 050000

телефон: +7 (727) 313-23-00

Факс: +7 (727) 311 10 42

E-mail: info@miele.kz

Internet: www.miele.kz

«Миле» ЖШҚ

01033 Киев, Украина

Короленковская көшесі, 4-үй

Телефон: + 38 (044) 496 0300

E-mail: info@miele.ua

Internet: www.miele.ua



EAC

DAD 4870, DAD 4370, DAD 4970

kk-KZ

M.-Nr. 13 060 010 / 00