

Kasutus- ja paigaldusjuhend Külmiku ja sügavkülmiku kombinatsioon



Enne paigaldamist, ühendamist ja kasutuselevõttu lugege **kindlasti** läbi see kasutus- ja paigaldusjuhend. Sellega kaitsete ennast ja vältite kahjusid.

Sisukord

Ohutusjuhised ja hoiatused	5
Jätkusuutlikkus ja keskkonnakaitse	14
Nii säästate energiat	15
Paigaldamine	16
Külmutusseadme kinnitamine paigaldusnišši	16
Paigalduskoht.....	16
Side-by-Side-paigaldus.....	18
Ventilatsioon ja õhutuse	18
Ukse avanemissuuna muutmine	18
Kaasasolevad paigaldustarvikud	19
Tasandussiinid	19
Seadme uste avanemishurja piiramine	19
Mööbliks	20
Horisontaalne ja vertikaalne vahemik	20
Mööbliukse kaal	21
Täiendav juhtšarniir mööbli kõrge esipaneeli korral	21
Paigaldusmõõdud.....	22
Paigaldamine kõrgesse kappi / külgvaade.....	22
Ühendused ja õhutusavad	23
Elektriühendus	24
Tutvumine	25
Ekraan.....	27
Seadistusežiim 	28
Peorežiim 	28
Puhkusežiim 	28
Lukustusfunktsioon  / 	28
Külmutusseadme väljalülitamine 	28
Sabatirežiim 	28
Teave sabetirežiimi  kohta	28
Uksealarmi rakendumiseni jääv ajavahemik 	28
Temperatuuriaste PerfectFresh Active'i tsoonis 	29
Niisuti 	29
Võrku ühendamine 	29
Nuputoon  / 	29
Hoiatus- ja helisignaaliid  / 	29
Ekraani heledus 	29
Temperatuuriühik °C / °F	29
Messilülitus 	29
Tehaseseadistused 	29
Teave külmutusseadme  kohta	29
Active AirCleani filtri näidik 	29
Puhastusrežiim 	30

Ohutus	30
Külmutustsooni temperatuurialarm	30
Uksealarm	31
Seadme funktsioonid	32
SuperCool ❄	32
SuperFrost ❄	32
Sisemuse kujundamine	33
Aluse / pudelialuse ümberpaigutamine	33
Täppisreguleeritava aluse ümberpaigutamine	33
Riiuli / valgustusega riiuli ümberpaigutamine	33
Jagatud riiuli nihutamine	34
Jagatud riiuli ümberpaigutamine	34
Pudeliriiuli kasutamine eraldusplaadis	34
Küpsetusplaadiadapteri sisestamine	34
Sorteerimiskasti eemaldamine ja tagasi panemine	35
Külmutustsooni paindlikult kujundamine (VarioRoom)	35
Active AirCleani filtri ümberpaigutamine	35
Kaasasolevad tarvikud	36
Juurdeostetavad tarvikud	36
Kasutuselevõtmine	37
Enne esmakordset kasutamist	37
Külmutusseadme ühendamine	37
Niisuti veepaagi täitmine ja sisestamine	37
Külmutusseadme sisselülitamine	37
Külmutusseadme väljalülitamine	37
Jahutustsooni eraldi väljalülitamine	37
Kui sõidate pikemaks ajaks ära	38
Võrku ühendamise eeltingimused	38
Esmakordne võrku ühendamine	38
Scan & Connecti kasutamine	38
Kasutamine	40
Temperatuurinäidik	40
Võimalikud jahutustsooni temperatuuri seadistusväärtused	40
Võimalikud külmutustsooni temperatuuri seadistusväärtused	40
Temperatuuri seadistamine jahutus- / külmutustsoonis	41
Funktsiooni SuperFrost ❄ sisselülitamine	42
Funktsiooni SuperFrost ❄ väljalülitamine	42
Toiduainete säilitamine jahutustsoonis	43
Erinevad jahutusosalad	43
Kas säilitada toiduaineid pakendiga või pakendita?	43

Sisukord

Toiduainete säilitamine PerfectFresh Active'i tsoonis	44
Niiske sahtel	44
Niisuti veepaagi täitmine ja sisestamine	45
Kuiv sahtel.....	46
Värskete toiduainete külmutamine ja säilitamine	48
Jookide kiirjahutus.....	48
Jääkuubikute valmistamine.....	49
Seadistuste kohandamine.....	50
Puhastamine ja hooldus	59
Sulatamine.....	59
Juhised puhastusvahendi kohta.....	59
Külmutusseadme ettevalmistamine puhastamiseks	59
Sisemuse puhastamine	59
Tarvikute pesemine käsitsi või nõudepesumasinas.....	60
Tarvikute väljavõtmine ja lahtivõtmine puhastamiseks	61
Uksetihendi puhastamine	66
Ventilatsiooniavade puhastamine	66
Pärast puhastamist	66
Probleemide kõrvaldamine	67
Sisevalgustus	75
Müra põhjused.....	76
Klienditeenindus	78
Kontakt tõrgete korral	78
Andmebaas EPREL	78
Garantii	78
Teave	79
Vastavusdeklaratsioon.....	79
Autoriõigused ja litsentsid.....	79
Garantii.....	80

See külmutusseade vastab ettenähtud ohutusnõuetele. Vale kasutamine võib vigastada inimesi ja põhjustada materiaalselt kahju.

Enne külmutusseadme kasutuselevõttu lugege kasutus- ja paigaldusjuhend tähelepanelikult läbi. Need sisaldavad olulisi juhiseid paigaldamiseks, ohutuks kasutamiseks ja hoolduseks. Sellega kaitsete ennast ja vältite külmutusseadme kahjustamist.

Kooskõlas standardiga IEC 60335-1 juhhib Miele tähelepanu sellele, et kogu külmutusseadme paigaldamist käsitlev teave ning ohutusjuhised ja hoiatused tuleb läbi lugeda ja neid järgida.

Miele ei vastuta nende juhiste eiramise tõttu tekkiva kahju eest. Hoidke kasutus- ja paigaldusjuhend alles. Andke kasutus- ja paigaldusjuhised järgmisele omanikule edasi.

Otstarbekohane kasutamine

- Külmutusseade on ette nähtud kasutamiseks majapidamises ja sellesarnastes paigaldustingimustes, näiteks
 - väikekauplustes, büroodes ja sarnastes töökeskkondades
 - taludes
 - hotellide, motellide, kodumajutuste ja muude tüüpiliste elukeskkondade klientidele.

See külmutusseade ei ole ette nähtud kasutamiseks väliskeskkonnas.

- Kasutage külmikut vaid kodumajapidamises tavapärasel eesmärgil toiduainete jahutamiseks ja säilitamiseks, sügavkülmutatud toiduainete hoidmiseks, värskete toiduainete külmutamiseks ja jää valmistamiseks.

Kõik muud kasutusviisid on keelatud.

- Külmutusseade ei sobi ravimite, vereplasma, laboripreparaatide või muude meditsiiniseadmete direktiivi reguleerimisalasse kuuluvate ainete ja seadmete säilitamiseks. Külmutusseadme vale kasutamine võib põhjustada säilitatava kauba kahjustumist või riknemist. Peale selle ei sobi külmutusseade kasutamiseks plahvatusohtlikes piirkondades.

Miele ei vastuta kahju eest, mis on põhjustatud mitteotstarbekohasest kasutamisest või valest käsitlemisest.

Ohutusjuhised ja hoiatused

► Isikuid (sealhulgas lapsi), kes oma kehalise, meelelise või vaimse seisundi või oma kogenematus või teadmatuse tõttu ei ole võimelised külmutusseadet ohutult kasutama, tuleb kasutamise ajal jälgida. Need isikud tohivad külmutusseadet järelevalveta kasutada üksnes siis, kui neid on õpetatud seda ohutult kasutama ning kui nad mõistavad sellest tulenevaid ohte.

Lapsed ja majapidamine

- Nooremad kui kaheksa-aastased lapsed tohivad külmutusseadet kasutada vaid pideva järelevalve all.
- Lapsed alates kaheksandast eluaastast tohivad külmutusseadet kasutada järelevalveta vaid juhul, kui neile on külmutusseadme kasutamine nii selgeks õpetatud, et nad saavad sellega ohutult hakkama. Lapsed peavad oskama märgata ja mõista valest kasutamisest tulenevaid ohte.
- Lapsed ei tohi külmutusseadet järelevalveta puhastada ega hooldada.
- Jälgige lapsi, kes viibivad külmutusseadme läheduses. Ärge mitte kunagi lubage lastel külmutusseadmega mängida.
- Lämpumisoht. Lapsed võivad mängimisel pakkematerjali (nt kilesse) kinni jääda või pakkematerjali endale üle pea tõmmata ja lämbuda. Hoidke pakkematerjali lastele kättesaamatus kohas.

Tehniline ohutus

- Külmaaineringluse lekkekindlust on kontrollitud. Külmutusseade vastab asjakohastele ohutusnõuetele ja ELi direktiividele.



Jahutuskontuuri kahjustuse korral: eralduda võivad külmaaine ja õli ning need võivad süttida.

- Hoiatus: tuleoht / süttivad materjalid. Selle sümboli leiате kompressorilt ja see osutab süttivatele materjalidele. Ärge eemaldage seda kleebist.

Sisalduv külmaaine (andmed tüübisildil) on keskkonnasäästlik, ent tuleohtlik.

Selle keskkonnasäästliku külmaaine kasutamine põhjustab kohati töömüra suurenemist. Lisaks kompressori töömürale võib esineda voolumüra kogu külmaringluses. Need mõjud ei ole kahjuks vältitavad, ent need ei mõjuta külmutusseadme tööomadusi.

Jälgige külmutusseadme transportimisel ning integreerimisel/ paigaldamisel, et ükski külmaringluse osa ei saaks kahjustada. Väljapritsev külmaaine võib kahjustada silmi ja erituv külmaaine võib süttida. Kahjustuste korral:

- vältige lahtist tuld või tuleallikaid,
- lahutage külmutusseade vooluvõrgust,
- õhutage mõne minuti jooksul ruumi, kus külmutusseade asub,
- teavitage klienditeenindust.

► Mida rohkem külmaainet on külmutusseadmes, seda suurem peab olema ruum, kuhu külmutusseade paigaldatakse. Võimaliku lekke korral võib liiga väikestes ruumides moodustuda tuleohtlik gaasi ja õhu segu. Iga 8 g külmaaine kohta peab olema vähemalt 1 m³ ruumi. Külmaaine kogus on toodud külmutusseadme sisemuses oleval tüübisildil.

► Kui ventilatsioonivad on kinni kaetud või nende ees on esemed, võib jahutuskontuuris tekkida tuleohtlik gaasi ja õhu segu. Pidage ventilatsioonivad etteantud suurustest kindlasti kinni. Ventilatsioonivasid ei tohi kinni katta ega nende ette midagi asetada.

► Külmutusseadme tüübisildil toodud ühendusandmed (kaitse, pinged, sagedus) peavad kindlasti vastama elektrivõrgu andmetele, et vältida külmutusseadme kahjustusi. Võrrelge neid enne ühendamist. Kahtluse korral pöörduge elektriku poole.

► Külmutusseadme elektriohutus on tagatud ainult siis, kui seade on ühendatud nõuetekohaselt paigaldatud maandussüsteemi. Selle olulise ohutusnõude järgimine on väga tähtis. Kahtluse korral laske kogu elektrisüsteem elektrikul üle kontrollida.

Ohutusjuhised ja hoiatused

► Võimalik on ajutine või pidev kasutamine autonoomse või võrguga mittesünkroonse energiavarustussüsteemiga (nt minivõrgud, varusüsteemid). Kasutamise eeltingimus on, et energiavarustussüsteem vastab standardi EN 50160 või võrreldava standardi nõuetele. Elektrisüsteemi ja selles Miele seadmes ette nähtud kaitsemeetmete funktsioon ja tööviis peavad ka minivõrgus või võrguga mittesünkroonse kasutamise korral olema tagatud või need tuleb paigaldises asendada võrreldavate meetmetega. Seda kirjeldatakse näiteks VDE-AR-E 2510-2 ajakohases väljaandes.

► Et hädaolukorras oleks võimalik vool kiiresti välja lülitada, peab pistikupesa asetsema seadme tagaseina piirkonnast kaugemal ja olema kergesti juurdepääsetav.

► Kui toitejuhe on kahjustunud, lahutage külmutusseade kohe vooluvõrgust. Võtke ühendust klienditeenindusega.

► Kahjustunud toitejuhe tuleb asendada sama tüüpi spetsiaalse toitejuhtmega (saadaval Miele veebipoes ja Miele klienditeeninduses). Ohutuse huvides tohib vahetustöid teha ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.

► Harupesad või pikendusjuhtmed ei taga vajalikku ohutust (tuleoht). Ärge ühendage külmutusseadet nendega elektrivõrku.

► Kui niiskus satub pinge all olevatele osadele või toitejuhtmele, võib see põhjustada lühise. Ärge kasutage külmikut niiskuse või veepritsmete piirkonnas (nt garaaž, pesuköök).

► Seda külmutusseadet ei tohi kasutada mittestatsionaarsetes paigalduskohtades (nt laevas).

► Külmutusseadme kahjustused võivad ohustada teie turvalisust. Kontrollige, ega külmutusseadmel ei ole nähtavaid kahjustusi. Ärge mitte kunagi võtke kasutusse kahjustunud külmutusseadet.

► Ohutu töötamise tagamiseks kasutage külmutusseadet vaid paigaldatuna.

► Paigaldus-, hooldus- ja remonttööde ajal peab külmik olema elektrivõrgust lahutatud. Külmik on elektrivõrgust vaid siis lahutatud, kui:

- elektrisüsteemi kaitsmed on välja lülitatud;
- elektrisüsteemi keeratavad kaitsmed on täielikult välja keeratud või
- toitejuhe on elektrivõrgust lahutatud. Pistikuga toitejuhet vooluvõrgust lahutades ärge tõmmake juhtmest, vaid pistikust.

► Asjatundmatult tehtud paigaldus-, hooldus- või parandustööde tagajärjel võivad tekkida tõsised ohud kasutajale, mille eest tootja ei vastuta.

Paigaldus-, hooldus- ja parandustöid tohib teha ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.

► Garantii kaotab kehtivuse, kui külmutusseadet ei paranda kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.

► Defektsete ohutusega seotud komponentide väljavahetamisel garanteerib Miele ainult Miele originaalvaruosade puhul, et need vastavad täielikult ohutusnõuetele.

► Erinõuete tõttu, mis on seotud näiteks temperatuuri, niiskuse, keemilise vastupidavuse, kulumiskindluse ja vibratsiooniga, on see külmutusseade varustatud erilambiga. Seda lampi tohib kasutada ainult ettenähtud otstarbel. See lamp ei sobi ruumi valgustamiseks. Selle tohib välja vahetada ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus. Sellel külmutusseadmepel on mitu valgusallikat, mille energiatõhususe klass on vähemalt G.

Nõuetekohane paigaldus

► Paigaldage külmutusseade paigaldusjuhendi järgi.

► Muutke ukse avanemissuunda (vajaduse korral) paigaldusjuhendi järgi.

► Külmutusseadme transportimisel, ukse avanemissuuna muutmisel ja integreerimisel kandke alati kaitsekindaid.

► Paigaldage külmutusseade üksnes stabiilsesse, kohtkindlasse paigalduskappi, mis asub horisontaalsel ja tasasel pinnal.

► Külmutusseade on raske ja võib avatud seadme uksega/ustega ettepoole kalduda.

- Transportige või liigutage külmutusseadet vähemalt kahekesi.
- Vahetage külmutusseadme ukse avanemissuunda vähemalt kahekesi.
- Integreerige külmutusseade vähemalt kahekesi.
- Ärge jätke külmutusseadet integreerimise ajal mitte kunagi järelevalveta.
- Kinnitage külmutusseade paigaldusnišši kindlasti kaasasolevate kinnitusdetailidega (paigaldustarvikud).

Otstarbekohane kasutamine

- ▶ Külmutusseade on ette nähtud kasutamiseks teatud kliimaklassis (ümbritseva temperatuuri vahemikus), mille piiridest tuleb kinni pida. Kliimaklass on toodud külmutusseadme sisemuses oleval tüübi-sildil. Madalam ümbritsev temperatuur põhjustab kompressori pike-mat seisuaega, nii et külmutusseade ei suuda vajalikku temperatuuri säilitada.
- ▶ Ventilatsiooniasid ei tohi kinni katta ega nende ette midagi ase-tada. Laitmatu õhuvool ei ole siis enam tagatud. Energiakulu suure-neb ja selle tulemusena võivad komponendid kahjustada saada.
- ▶ Rasva või õli sisaldavatest toiduainetest tingitud kahjustusoh. Kui hoiate külmutusseadmes või seadme ukse sees rasva või õli sisalda-vaid toiduaineid, siis jälgige, et õli või rasva väljavalgumisel ei puutuks see kokku külmutusseadme plastosadega. Plast võib murened ja katki minna või praguneda.
- ▶ Tuleohtlikest gaasisegudest tingitud tule- ja plahvatusoh. Külmu-tusseadmes ei tohi hoida plahvatusohtlikke aineid ja tooteid, mis sisaldavad tuleohtlikke gaase (nt aerosoolpihusteid). Tuleohtlikud gaasisegud võivad elektrikomponentide tõttu süttida. Vastavad pihus-tipudelid on tuvastatavad pealetrükitud koostisosade või leegisümboli järgi. Erituvad gaasid võivad elektrikomponentide tõttu süttida.
- ▶ Plahvatusoh. Ärge kasutage külmutusseadmes elektriseadmeid (nt pehme jäätise valmistamiseks). Seeläbi võivad tekkida sädemed.
- ▶ Vigastus- ja kahjustusoh. Ärge hoidke külmutustsoonis purke ja pudeleid süsihappegaasi sisaldavate jookide või vedelikega, mis või-vad külmuda. Purgid ja pudelid võivad lõhkeda.
- ▶ Vigastus- ja kahjustusoh. Võtke kiireks jahutamiseks külmutus-tsooni asetatud pudelid hiljemalt tunni aja pärast välja. Pudelid võivad lõhkeda.
- ▶ Vigastusoh. Ärge puudutage külmutatud toiduaineid ja metalloosi märgade kätega. Käed võivad kinni külmuda.
- ▶ Vigastusoh. Ärge mitte kunagi pange jääkuubikuid ja pulgajäätist, eelkõige mahlajääd, vahetult pärast külmutustsoonist väljavõtmist su-hu. Külmutatud toiduaine väga madala temperatuuri tõttu võivad huu-led või keel kinni külmuda.
- ▶ Sulama hakanud või üles sulanud toiduaineid ärge uuesti külmuta-ge. Kasutage need võimalikult kiiresti ära, kuna toiduainete toiteväär-tus langeb ja need võivad rikneda. Sulanud toiduaineid saate uuesti külmutada keedetuna või praetuna.

- Kasutage jääkuubikute valmistamiseks ainult joogivett.
- Kõlblikkusaja ületanud toiduainete söömisel valitseb toidumürgituse oht.
Säilitusaeg sõltub paljudest asjaoludest, nt toiduainete värskusaste, kvaliteet ja säilitustemperatuur. Jälgige säilivuskuupäeva ja toiduaine tootja säilitusjuhiseid!
- Maksimaalset külmutusvõimsust ei tohi ületada, et toiduained külmuksid võimalikult kiiresti läbi. Maksimaalse külmutusvõimsuse 24 tunni jooksul leiate tüübisildilt “Külmutusvõimsus ... kg / 24 h”.

Tarvikud ja varuosad

- Miele ei vastuta tarvikute kasutamise eest, mis ei ole Miele originaaltarvikud. Miele ei vastuta garantiist, tootmisgarantiist ja / või tootevastutusest tulenevate nõuete eest, kui kahjud või puudused on tingitud tarvikute kasutamisest või paigaldamisest, mida Miele ei ole tarninud ega heaks kiitnud.
- Miele originaalvaruosi saab tellida vähemalt 10 aastat ja kuni 15 aastat pärast teie külmutusseadme sarja tootmise lõppu.

Puhastamine ja hooldus

- Uksetihendit ei tohi töödelda õli ega määrdega.
See muudab tihendi aja jooksul poorseks.
- Aurupuhasti aur võib sattuda voolu juhtivatele osadele ja põhjustada lühise. Ärge kunagi kasutage külmutusseadme puhastamiseks ja sulatamiseks aurupuhastit.
- Terava otsa või servaga esemed kahjustavad külmaseadet ja rikuvad seda. Seepärast ärge kasutage terava otsa või servaga esemeid
 - härmatise- ja jääkihi eemaldamiseks;
 - kinni külmunud jäätisekarpide ja toiduainete kättesaamiseks.
- Ärge kunagi asetage sulatamiseks külmutusseadmesse elektrilisi kütteseadmeid ega küünlaid. See kahjustab plasti.
- Ärge kasutage sulatus- ega jäätörjevahendeid. Sulatus- ja jäätörjevahendid võivad tekitada plahvatusohtlikke gaase, sisaldada plasti kahjustavaid aineid või kahjustada tervist.

Transport

- Transportige külmutusseadet alati püstises asendis ja transpordipakendis, et ei tekiks kahjustusi.

Ohutusjuhised ja hoiatused

► Vigastus- ja kahjustusoht. Kasutage külmutusseadme transportimisel teise isiku abi, sest külmutusseade on raske.

Vana seadme käitlemine

► Mängivad lapsed võivad end külmutusseadmesse lukustada ja seal lämbuda.

- Demonteerige seadme üks(ed).
- Võtke sahtlid välja.
- Jätke riulid seadmesse, et lapsed ei saaks hõlpsalt sisse ronida.
- Vajaduse korral lõhkuge vana külmutusseadme ukse lukk. Sellega väldite olukorda, kus mängivad lapsed panevad end luku taha ja saavad eluohtlikku olukorda.

► Elektrilöögi oht!

- Lõigake toitepistik toitejuhtmelt ära.
- Lõigake vanalt seadmelt toitejuhe ära.

Kõrvaldage toitepistik ja toitejuhe vanast seadmest eraldi.

► Tagage käitlemise ajal ja järel, et külmutusseadet ei pandaks bensiini ega muude süttivate gaaside ja vedelike lähedusse.

► Tuleoht eralduva õli või külmaaine tõttu.

Kasutatav külmaaine ja õli on tuleohtlikud. Eralduv külmaaine või õli võivad piisavalt kõrge kontsentratsiooni ja välise soojusallikaga kokkupuute korral süttida.

Veenduge kõrvaldamise ajal, et jahutuskontuur ei saaks kahjustada. Nii väldite külmaaine (andmed tüübisildil) ja õli kontrollimatut eraldumist.

► Väljapritsvitud külmaaine võib kahjustada silmi! Külmaringluse detaile ei tohi kahjustada, näiteks:

- aurusti külmaaine kanaleid teravate esemetega torkides,
- torusid katki murdes,
- pealiskihete maha kraapides.

Sümbol kompressoril (sõltub mudelist)

See märkus on oluline vaid taaskasutuse jaoks. Tavakasutuses ohtu ei ole.



- Kompressoris olev õli võib olla allaneelamisel ja hingamisteedesse sattumisel surmav.

Jätkusuutlikkus ja keskkonnakaitse

Pakendi suunamine jäätmekäitlusesse

Pakend on ette nähtud käitlemiseks ja kaitseb seadet transpordikahjustuste eest.

Pakendi tagastamine materjaliringlusse säästab toorainet. Kasutage väärtuslike materjalide liigiti kogumise punkte ja tagastusvõimalusi. Transpordipakendid võtab tagasi Miele edasimüüja.

Vana seadme utiliseerimine

Elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad mitmesuguseid väärtuslikke materjale. Samuti sisaldavad need teatud aineid, segusid ja detaile, mis olid vajalikud seadme toimimiseks ja ohutuse tagamiseks. Olmeprügi hulgas ja vale käitlemise korral võivad need kahjustada inimese tervist ja keskkonda. Seetõttu ärge visake oma vana seadet olmeprügi hulka.



Jälgige, et teie külmutusseadet ei kahjustataks enne nõuetekohast keskkonnasäästlikku jäätmekäitlusesse suunamist.

Nii on tagatud, et külmaringluses sisalduv külmutusaine ja kompressoris asuv õli ei saa keskkonda eralduda.

Selle asemel kasutage elektri- ja elektroonikaseadmete tasuta äraandmiseks ja taaskasutusse suunamiseks ametlikke kogumis- ja tagastuspunkte kohaliku omavalitsuse, edasimüüja või Miele juures. Võimalike isikuandmete kustutamise eest äravisatavast seadmest vastutate seaduse järgi teie. Seaduse järgi olete kohustatud eemaldama patareid ja akud, mis ei ole seadmesse püsivalt integreeritud, samuti lambid,

mida saab ilma lõhkumata eemaldada, ilma neid lõhkumata. Viige need sobivasse kogumiskohta, kus need saab tasuta ära anda. Hoolitsege selle eest, et vana seade oleks kuni äraviimiseni laste eest kaitstud.

Nii säästate energiat ...

Paigalduskoht Kõrgematel ümbritsevatel temperatuuridel peab külmutusseade sagedamini jahutama ja tarbib seetõttu rohkem energiat. Seejärel:

- Paigaldage külmutusseade hea õhutusega ruumi.
- Ärge paigaldage külmutusseadet soojusallika (küttekeha, pliit) kõrvale.
- Kaitske külmutusseadet otsese päikesekiirguse eest.
- Tagage ideaalne ümbritsev temperatuur, st umbes 20 °C.
- Hoidke õhutusavad vabana ja puhastage neid regulaarselt tolmust.

Temperatuuri reguleerimine Mida külmem on seadistatud temperatuur, seda suurem on energiakulu. Soovitavad on järgmised seadistused:

- jahutustsoon 4 kuni 5 °C;
- PerfectFresh Active'i tsoon 0 °C lähedal.
- Külmutustsoon –18 °C

Kasutamine Sisenenud soojuse ja õhuringluse takistamise tõttu suureneb energiakulu. Seepärast kehtib järgmine.

- Avage seadme uks/uksed vaid nii lühikeseks ajaks kui vaja. Orienteerumisel on abiks toiduainete korrektne sorteerimine.
- Sulgege seadme uks/uksed pärast avamist täielikult.
- Enne soojade toitade ja jookide külmutusseadmesse panemist laske neil maha jahtuda.
- Hoiustage toiduaineid hästi pakendatult või kinnikaetult.
- Ärge pange lahtreid liiga täis, sest see takistab õhu ringlemist.
- Asetage sügavkülmutatud toiduained sulamiseks jahutustsooni.
- Järgige sahtlite ja aluste paigutusel tarneaegset paigutust.

Paigaldamine

 Paigaldage vastavalt paigaldusjuhendile (vt QR-koodi).



M.-Nr. 11668540

Trükitud paigaldusjuhendi tellimine


Trükitud paigaldusjuhendi saate Mielest tasuta tellida.

Kõik Miele kontaktandmed leiate selle dokumendi lõpust. Märkige tüübisildil olev mudelitähis ja tootmisnumber.

Külmutusseadme kinnitamine paigaldusnišši

 Külmutusseadme ümberminekul on kahjustuste ja vigastuste oht. Külmutusseade on raske ja võib avatud seadmeuksega ettepoole kalduda.

Hoidke seadme ust/uksi suletuna, kuni külmutusseade on integreeritud. Kinnitage külmutusseade paigaldusnišši kindlasti kaasasolevate kinnitustetailidega, järgides paigaldusjuhendit.

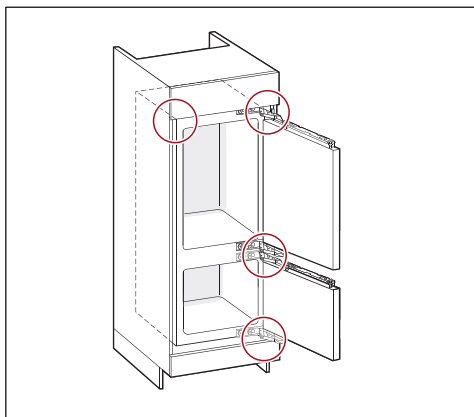

Paigalduskoht

 Soojust eraldavad seadmed võivad põhjustada tule- ja kahjustusohu.

Soojust eraldavad seadmed võivad süttida ja külmutusseadme süüdata. Toitejuhe ei tohi kokku puutuda soojusallikatega.

Külmutusseadet ei tohi integreerida pliidiplaadi alla.

 Lahtised leegid põhjustavad tulekahju ja kahjustuste ohtu.

Lahtised leegid võivad külmutusseadme süüdata.

Hoidke lahtiseid leeki, nt küünalt külmutusseadmest kaugemal.

 Asjatundmatu paigaldus võib põhjustada tule- ja kahjustusohtu. Kui toitepistik ja toitejuhtmed puutuvad vastu külmutusseadme tagakülge, võivad need vibratsiooni tõttu kahjustada saada ja lühise põhjustada.

Toitepistik või toitejuhtmed ei tohi külmutusseadet puudutada.

Toitejuhtmed ei tohi olla kinni kiilunud ega kahjustatud.

Ärge ühendage külmutusseadme tagakülje piirkonda muid seadmeid.

Ärge paigutage ega kasutage tagaseina piirkonnas harupistikuid, elektriagajaid ega muid elektroonikaseadmeid (nt halogeenitrafod).

Arvestage paigalduskoha valikul, et külmutusseadme energiatarve suureneb, kui külmutusseade paigaldatakse küttekeha, pliidi või mõne muu soojusallika vahetusse lähedusse. Vältige otsest päikesekiirgust. Kõrgem ümbritsev temperatuur suurendab energiakulu, sest kompressor töötab kauem.

Sobiv ruum on kuiv ja hea õhutusega.

Paigaldage külmutusseade üksnes stabiilsesse, kohtkindlasse paigalduskappi, mis asub horisontaalsel ja tasasel pinnal.

 Kahjustuste oht suure õhuniiskuse tõttu.

Suure õhuniiskuse korral võib kondensaat langeda külmutusseadme välispindadele.

Kondensaat võib seadme välisseintel korrosiooni põhjustada.

Paigaldage külmutusseade piisava õhutusega kuiva ja / või kliimaseadmega ning piisavalt ventileeritavasse ruumi.

Kontrollige pärast paigaldust/ülesseadmist, et seadme uks/uksed sulguks/sulguksid korralikult ja et külmutusseade oleks paigaldatud / üles seatud kirjeldatud viisil. Näidatud õhutusavadest peab kinni pidama.

Paigaldamine

Kliimaklass

Külmutusseade on ette nähtud kasutamiseks teatud kliimaklassis (ümbritseva temperatuuri vahemikus), mille piiridest tuleb kinni pidada. Kliimaklass on toodud külmutusseadme sisemuses oleval tüübisildil.

Kliimaklass	Ümbritsev temperatuur
SN	10 kuni 32 °C
N	16 kuni 32 °C
ST	16 kuni 38 °C
T	16 kuni 43 °C
SN-ST	10 kuni 38 °C
SN-T	10 kuni 43 °C

Madalam ümbritsev temperatuur põhjustab kompressori pikemat seisuaega. See võib põhjustada külmutusseadmes kõrgemat temperatuuri ja sellega kaasvaid kahjusid.

Side-by-Side-paigaldus

⚠ Kondensaad seadme välisseintel võib põhjustada kahjustusohtu.

Suure õhuniiskuse ning puuduliku õhu juurde- ja äravoolu korral võib kondensaad langeda külmutusseadme välispindadele ja põhjustada korrosiooni.

Ärge integreerige külmutusseadet teise külmutusseadmega kõrvuti ega üksteise peale, kui külmutusseade ei ole selleks ette nähtud.

Teie külmutusseadme võib saada paigaldada eraldi paigaldusniššidesse kõrvuti teise külmutusseadmega, millel on integreeritud küttesead.

Nõuanne. Küsige edasimüüjalt, millised kombinatsioonid on teie külmutusseadmega võimalikud.

Ventilatsioon ja õhutus

⚠ Ebapiisav ventilatsioon võib põhjustada tule- ja kahjustusohtu.

Kui külmutusseade ei ole piisavalt ventileeritud, käivitub kompressor sagedamini ja töötab pikema aja vältel. See suurendab energiakulu ja tõstab kompressori töötemperatuuri. Tagajärjeks võivad olla külmutusseadme kahjustused.

Jälgige, et külmutusseadme juures oleks tagatud piisav õhu juurde- ja äravool.

Pidage ventilatsioonivahetite etteantud suurustest kindlasti kinni.

Ventilatsioonivahetite ei tohi kinni katta ega nende ette midagi asetada.

Puhastage ventilatsioonipiirkondi regulaarselt tolmust ja mustusest.

Külmutusseadme tagaküljel õhk soojeneb. Seetõttu peab seade olema paigutatud paigalduskappi selliselt, et oleks tagatud õhu takistuseta juurde- ja äravool (vt jaotist "Paigaldusmõddud" ja paigaldusjuhendit).

Ukse avanemissuuna muutmine

⚠ Vigastus- ja kahjustusoht ukse suure raskuse tõttu.

Kui ukse avanemissuunda muudetakse üksinda, on vigastus- ja kahjustusoht suurem.

Ukse avanemissuunda tuleb muuta alati koos abiliseaga.



Muljumisoht šarniiri juures.

Šarniiri piirkonnas võivad sõrmed vahele jääda.

Jätke šarniir avatuks ja ärge pöörake seda kinni.

Ümberpaigaldamisel ärge pange kätt šarniiri sisse.

Muutke ukse avanemissuunda paigaldusjuhendi järgi.


Kaasasolevad paigaldustarvikud

Paigaldage külmutusseade paigaldusjuhendi järgi.

Tasandussiinid

Kaasas alates nišikõrgusest 1400 mm.

Tänu paigaldusele väheneb müratase.

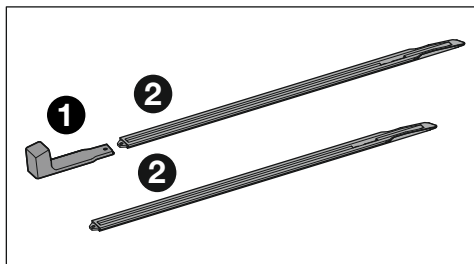

1 – paigalduskäepide, 2 – tasandussiinid

Lükake mõlemad tasandussiinid paigalduskäepideme abil külmutusseadme alla sisse (vt paigaldusjuhendit).


Seadme uste avanemisenurga piiramine

Uksešarniirid on tehases seadistatud nii, et seadme uksi saab laialt avada.

Avanemisenurga saab vajaduse korral piirata kaasasolevate tihvtidega 90°-le.

Ukse avanemisenurga piiramistihvtid tuleb monteerida enne külmutusseadme paigaldamist.

Tihvti sisestamiseks külmutustsooni ukse ülemisse šarniiri tuleb jahutussooni uks eemaldada (vt paigaldusjuhendit).

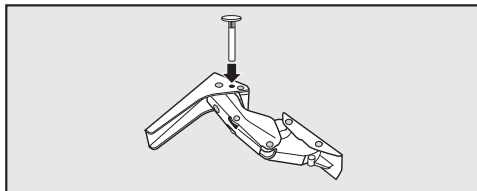

■ Asetage tihvt ülalt šarniiri.

Paigaldamine

Mööbliuks

Horisontaalne ja vertikaalne vahemik

Sõltuvalt köögi kujundusest on mööbliukse paksus ja kandi raadius, samuti ümbritsev vahemik (horisontaalne ja vertikaalne vahe) kindlaks määratud.

Seepärast arvestage tingimata järgmist.

– Horisontaalne vahemik

Vahe mööbliukse ja selle kohal või all oleva kapiukse vahel peab olema vähemalt 3 mm.


– Vertikaalne vahemik

Kui külmiku mööbliukse ja hingepoolse kõrval asetseva köögimööbli esipaneeli või järgneva küljeseina vaheline vahemik on liiga väike, võib külmiku uks avamisel põrgata kokku köögimööbli esipaneeli / küljeseinaga.

Sõltuvalt mööbliukse kandiraadiusest võib olla vajalik muu vahekaugus.

Arvestage sellega köögi planeerimisel või külmiku vahetamisel ning leidke sobiv paigalduslahendus.

Mööbliukse paksus A [mm]	Vahemik X [mm] kandiraadiuse B korral			
	R0	R1,2	R2	R3
≥ 16–19	vähemalt 3			
20	5	4	4	3,5
21	5,5	5	4,5	4
22	6,5	6	5,5	5

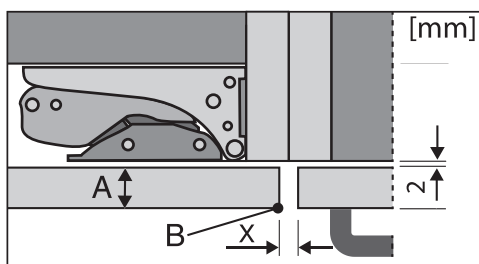


Kõrval asuv köögimööblipaneel

A = mööbli esipaneeli paksus

B = kandiraadius

X = vahemik

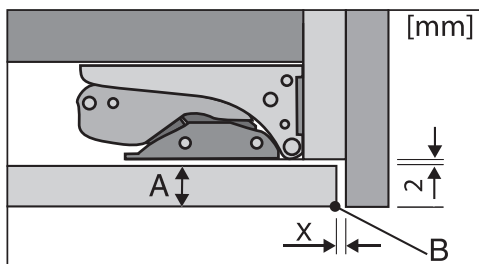

Otsasein küljel

A = mööbli esipaneeli paksus

B = kandiraadius

X = vahemik

Nõuanne. Paigaldage mööblikorpuse ja küljeseina vahele vahekiht. Nii saavutate piisavalt laia vahe.

Mööbliukse kaal



Kahjustusohht liiga raske mööbliukse tõttu.

Paigaldatud mööbliuks, mis ületab lubatavat kaalu, võib põhjustada hingedel kahjustusi, mis omakorda võivad põhjustada talitlushäireid.

Mööbliuste lubatud maksimumkaalud kilogrammides on:

külmutusseade	ülemine mööbliuks	alumine mööbliuks
KFN 7774 ...	18	12

Täiendav juhtšarniir mööbli kõrge esipaneeli korral

Kui kasutate kõrget mööbli esipaneeli, mis ulatub külmutusseadmest **tunduvalt** kõrgemale, soovitame paigaldada täiendava juhtšarniiri.

Pange tähele, et selle juhtšarniiri (spetsiaalne mööblišarniir) pöördepunkt on sama mis külmutusseadme ukselel oleval šarniiril.


Juhtšarniir aitab ukse liikumist paremini suunata ja annab vajaliku stabiilsuse.

Paigaldamine

Paigaldusmõõdud

Paigaldamine kõrgesse kappi / külgvaade

Kõik mõõdud on millimeetrites.

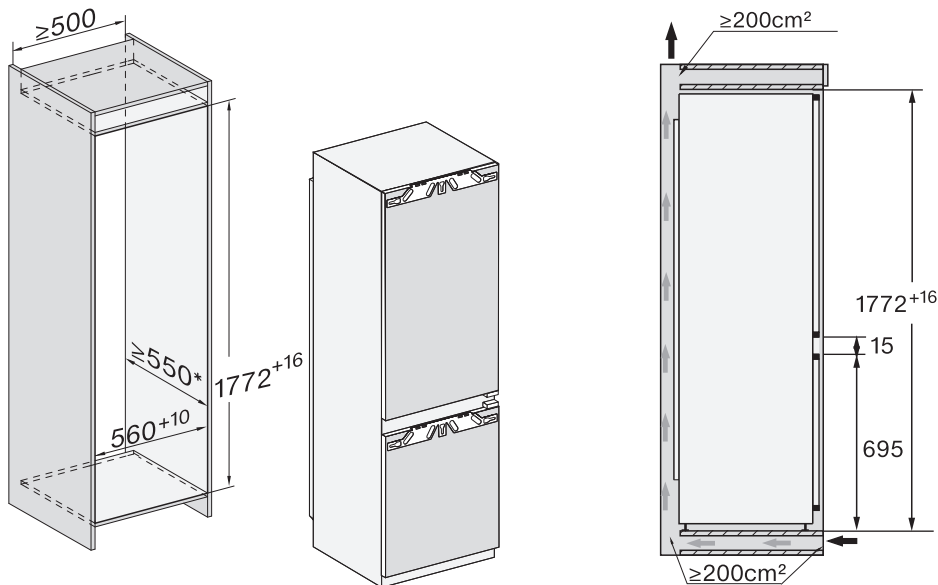


* Deklareeritud energiakulu selgitati välja 560 mm sügavuse nišiga. Külmutusseade on 550 mm sügavuse niši korral täielikult toimiv, kuid tarbib pisut rohkem energiat. Veenduge enne paigaldust, et paigaldusniš vastaks täpselt etteantud paigaldusmõõtmetele.

Ühendused ja õhutusavad

Kõik mõõdud on millimeetrites.

Järgige kindlasti õhutusavade suuruseid ning arvestage, et külmutusseadme korrektse toimimise tagamiseks peab kaasasoleva õhutusresti jaoks mõeldud soklikatte ava olema seadme keskel.

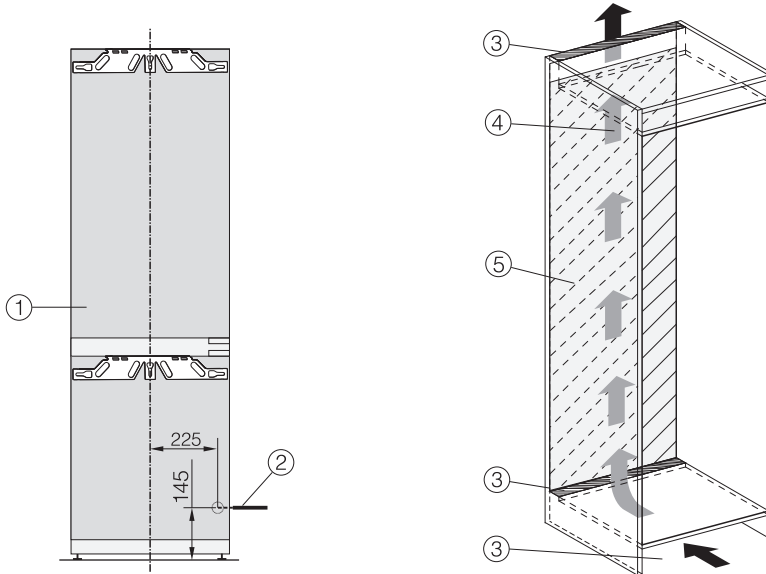

- ① Eestvaade
- ② Toitejuhe, pikkus = 2200 mm
Pikem toitejuhe on saadaval Miele klienditeeninduses.
- ③ Õhutuse väljalõige min 200 cm²
- ④ Õhutus
- ⑤ Selles piirkonnas ei ole ühendust

Elektriühendus

Külmutusseadet tohib ühendada vaid kaasasoleva toitejuhtme abil kaitsemaandusega seinakontakti.

Paigaldage külmutusseade nii, et pistikupesa oleks vabalt ligipääsetav. Kui pistikupesa ei ole vabalt ligipääsetav, veenduge, et iga pooluse jaoks oleks olemas lahkliititi.

 Ülekuumenemisest tingitud tuleoht.

Külmutusseadme kasutamine harupesade või pikendusjuhtmetega võib põhjustada juhtme ülekoormust. Ohutuse huvides ärge kasutage harupesi ega pikendusjuhtmeid.

Elektrivõrk peab vastama standardile VDE 0100.

Ohutuse huvides soovitame kasutada maja elektrisüsteemis külmutusseadme elektriühenduse loomiseks  tüüpi rikevoolukaitselüliti (RCD).

Kahjustunud toitejuhet tohib asendada ainult sama tüüpi spetsiaalse toitejuhtmega (saadaval Miele klienditeeninduses). Ohutuse huvides tohib vahetustöid teha ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.


Teave volutarbe ja vastava kaitsme kohta on toodud käesolevas kasutusjuhendis ja tüübisildil. Võrrelge neid andmeid kohapealse elektriühenduse andmetega. Kahtluse korral küsige nõu elektrikult.

Võimalik on ajutine või pidev kasutamine autonoomse või võrguga mittesünkroonse energiavarustussüsteemiga (nt minivõrgud, varusüsteemid). Kasutamise eeltingimus on, et energiavarustussüsteem vastab standardi EN 50160 või võrreldava standardi nõuetele.

Elektrisüsteemi ja selles Miele seadmes

ette nähtud kaitsemeetmete funktsioon ja tööviis peavad ka minivõrgus või võrguga mittesünkroonse kasutamise korral olema tagatud või need tuleb paigaldises asendada võrreldavate meetmetega. Seda kirjeldatakse näiteks VDE-AR-E 2510-2 ajakohases väljaandes.

Külmutusseadme ühendamine

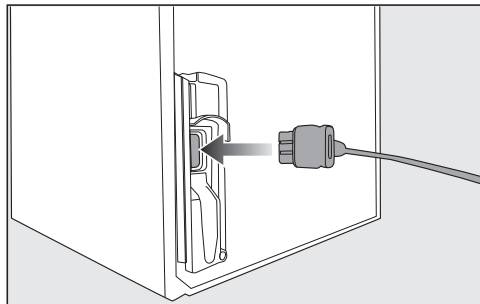


■ Ühendage toitejuhtme seadmepistik külmutusseadme tagaküljele.

Jälgige, et pistik kinnituks korralikult.

■ Ühendage külmutusseadme toitepistik pistikupessa.

Külmutusseade on nüüd elektrivõrku ühendatud.

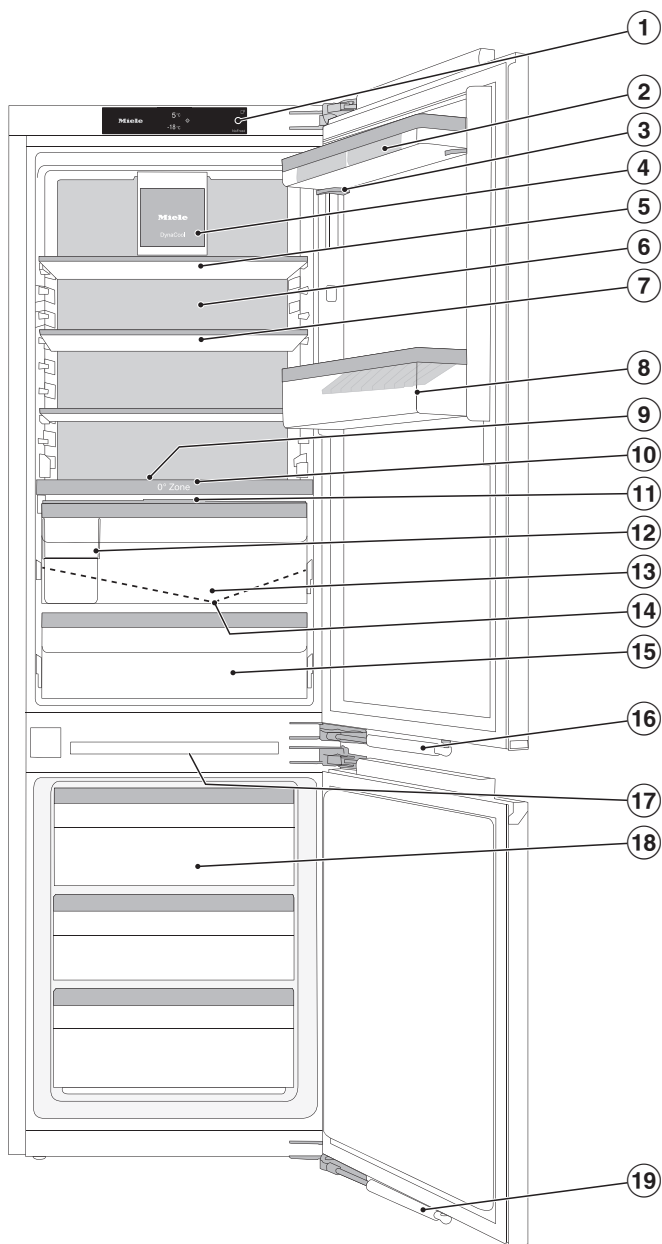

Sellel joonisel on kujutatud seadme näidismudelit.

Tutvumine

- ① Ekraan
- ② Munarest
Kinnitage munarest aluse tagumisele servale.
- ③ Täppisreguleeritav ukseisene alus:
nihutage täidetud ukseisese aluse kõrgust individuaalselt ja looge ruumi kõrgete pudelite jaoks.
- ④ Valgustusega ventilaator
- ⑤ Jagatud hoiualus (FlexiBoard):
lükake eesmine poolik klaasplaat taha ja looge eesmises alas ruumi kõrgete anumate jaoks.
- ⑥ Kuiv tagasein kondensaadi vältimiseks
- ⑦ Valgustusega riiul (FlexiLight 2.0)
- ⑧ Pudelihoidikuga pudeliriiul:
pudelihoidikut saate nihutada paremale või vasakule ja luua nii ruumi joogipakki-dele.
- ⑨ Koht küpsetusplaadi jaoks (ComfortSize)
- ⑩ Pudelialuse, veepaagi ja nebulisaatoriga (niisutiga) eraldusplaat:
seadmesse pandud puuvilju ja köögivilju pihustatakse auruga ukse igakordsel avamisel ja u iga 90 minuti möödumisel.
- ⑪ Sahtli kaas õhuniiskuse seadistamiseks:
sõltuvalt sahtli kaane asendist ei ole õhuniiskus kõrgem Δ või on kõrgem $\Delta\Delta$.
- ⑫ Sorteerimiskast:
hoidke siin nt survetundlike toiduaineid, nagu marju.
- ⑬ PerfectFresh Active'i tsoon (niiske sahtel, kasutatav ka kuiva sahtlina):
Hoidke siin puu- ja köögivilju temperatuuril 0 kuni 3 °C ja ideaalse niiskuseseadistuse $\Delta\Delta$ juures, kui niisutus (niisuti) on aktiveeritud.
- ⑭ Sulamisvee renn ja äravooluava:
kondensaat voolab ära ja aurustub automaatselt.
- ⑮ PerfectFresh Active'i tsoon (kuiv sahtel):
hoidke siin piimatooteid, liha ja kala temperatuuril 0 kuni 3 °C.
- ⑯ Ukseamortisaator (SoftClose)
- ⑰ Külmutustsooni sisevalgustus
- ⑱ Külmutussahtlid
- ⑲ Ukseamortisaator (SoftClose)

Ekraan

Terava otsa või servaga esemed, nt pliatsid, võivad ekraani kriimustada.
Puudutage ekraani vaid sõrmedega.
Kui teie sõrmed on külmad, ei pruugi ekraan reageerida.



- ① Jahutustsooni temperatuurinäidik
- ② Külmutustsooni temperatuurinäidik
- ③ Seadistusrežiimi andurnupp  erinevate funktsioonide valimiseks seadistusrežiimis
- ④ Ühendusoleku näidik
(nähtav ainult siis, kui võrguühendus on seadistatud)
- ⑤ Messirežiimi näidik
(nähtav vaid siis, kui messirežiimi funktsioon on sisse lülitatud)

Tutvumine

Seadistusrežiim

Peorežiim

Peorežiimi funktsioon on otstarbekas siis, kui on vaja kiiresti maha jahutada või külmutada suurem kogus toiduaineid või jooke.

Peorežiimi funktsiooni tuleks u 4 tundi enne toiduainete sissepanemist sisse lülitada.

Peorežiimi funktsioon lülitub automaatselt välja umbes 24 tunni pärast.

Voolukatkestuse korral lülitatakse peorežiim välja.

Puhkuserežiim

Puhkuserežiim on otstarbekas, kui te näiteks ei soovi puhkuse ajal jahutustsooni täielikult välja lülitada ja ei vaja suurt jahutusvõimsust.

Sisselülitatud puhkuserežiimi korral reguleeritakse jahutustsoon temperatuurile 15 °C, kusjuures PerfectFresh Active'i tsoonis seadistatakse automaatselt temperatuur 9–12 °C. Jahutustsoon saab niiviisi energiasäästlikult tööle jääda.

Külmutustsoon jääb sisselülitatuks eelnevalt seadistatud temperatuuril.

Selle jahutustsooni keskmise temperatuuri juures võivad aeglaselt riknevad toiduained mõneks ajaks külmutusseadmesse jääda. Energiatarve on madalam kui tavarežiimil. Samuti ei teki ebameeldivaid lõhnu ega hallitust, nagu see võib juhtuda väljalülitatud jahutustsooniga, mille uks on suletud.

Lukustusfunktsioon /

Sisselülitatud lukustusfunktsioon kaitseb külmutusseadet soovimatu väljalülitamise ja soovimatu seadistamise eest kõrvaliste isikute, nt laste poolt.

Näiteks kui soovite temperatuuriseadistust korraks muuta, saate lukustusfunktsiooni lühikeseks ajaks inaktiveerida.

Külmutusseadme väljalülitamine

Vt peatüki “Kasutuselevõtt” jaotist “Külmutusseadme väljalülitamine”.

Sabatirežiim

Religioossete tavade järgimiseks on külmutusseadmel sabatirežiim (vt peatükki “Seadistuste kohandamine”).

Sisselülitatud sabatirežiimi korral inaktiveeritakse ajutiselt:

- sisevalgustus, kui seadme uks on avatud,
- kõik helilised ja visuaalsed signaalid,
- ekraan,
- aktiivne WiFi-ühendus,
- meeldetuletused (nt Active AirCleani filtri näidik): seadistatud ajaintervall peatatakse.

Kõik muud eelnevalt sisse lülitatud funktsioonid jäävad aktiveerituks.

Kui sabatirežiim on sisse lülitatud, ei saa külmutusseadmel seadistusi teha.

Teave sabatirežiimi kohta

Siin saate avada sabatirežiimi versiooni.

Uksealarmi rakendumiseni jääv ajavahemik

Siin saate seadistada pärast ukse avamist uksealarmi rakendumiseni jääva ajavahemiku.

Temperatuuriaste PerfectFresh Active'i tsoonis

PerfectFresh Active'i tsoonis reguleeritakse temperatuur automaatselt vahemikus 0 kuni 3 °C.

Kui soovite siiski kõrgemat või madalamat temperatuuri, nt kala säilitamiseks, saate temperatuuri astmeliselt vähesel määral muuta.

Niisuti

Niisuti tagab lisaniiskuse PerfectFresh Active'i tsooni niiskes sahtlis.

Siin saate niisuti sisse või välja lülitada, samuti määrata niisutuse intensiivsuse.

Võrku ühendamine

Siin saate teha esmakordse võrku ühendamise, inaktiveerida ja aktiveerida Wi-Fi ning lähtestada võrgu konfiguratsiooni (vt peatükki „Seadistuste kohandamine“).

Nuputoon /

Siin saate nuputooni sisse või välja lülitada (vt peatükki „Seadistuste kohandamine“).

Hoiatus- ja helisignaaliid /

Siin saate muuta hoiatus- ja helisignaali helitugevust (nt uksealarmi või veateate korral). Samuti saate hoiatus- ja helisignaaliid täiesti välja lülitada, kui need teid häirivad (vt peatükki „Seadistuste kohandamine“).

Ekraani heledus

Siin on võimalik kohandada ekraani heledus ümbritseva ruumi valgusele.

Temperatuuriühik °C / °F

Siin saate määrata soovitud temperatuuriühiku (°Celsius või °Fahrenheit).

Messilülitus

Siin saate messilülituse välja lülitada, kui messilülitus on tehases sisse lülitatud (ekraanil kuvatakse .

Messilülitus võimaldab edasimüüjatel külmutusseadet esitleda ilma sisselülitatud jahutusega. Kodus ei ole seda funktsiooni vaja.

Tehaseseadistused

Siin saate taastada külmutusseadme tarneseisundi.

Nõuanne. Taastage külmutusseadme tarneseisund, kui annate külmutusseadme jäätmekäitlusse, müüte selle või võtate kasutusele kasutatud külmutusseadme. Mõnel mudelil lähtestatakse sellega ka võrgukonfiguratsioon, seega eemaldatakse külmutusseadmest teie isiklikud andmed. Peale selle ei ole endisel omanikul külmutusseadmele enam juurdepääsu.

Teave külmutusseadme kohta

Siin saate avada oma külmutusseadme mudelitähise ja tootmisnumbri.

Hoidke need seadme andmed käepärast:

- külmutusseadme integreerimiseks oma võrku;
- tõrkest teatamiseks Miele klienditeenindusele;
- EPRELi andmebaasist teabe otsimiseks.

Active AirCleani filtri näidik

Õhu filtreerimine Active AirCleani filtri (juurdeostetav tarvik) kaudu tagab, et õhk jääb lõhnavabaks.

Active AirCleani filtri näidik ekraanil tuleb teile umbes iga 6 kuu järel meelde, et Active AirCleani filtrit tuleb vahetada.

Siin saate aktiveerida Active AirCleani filtri näidiku.

Puhastusrežiim

Puhastusrežiimi funktsioon  lihtsustab jahutustsooni puhastamist.

Sisevalgustus jääb sisselülitatuks, kuigi jahutustsoon on välja lülitatud. Helilised ja visuaalsed signaalid on samuti välja lülitatud.

Ohutus

Külmutustsooni temperatuurialarm

Selleks et külmutustsooni temperatuur märkamatult ei tõuseks, on külmutusseade varustatud temperatuurialarmiga.

Kui temperatuur tõuseb liiga kõrgele, kuvatakse külmutustsooni temperatuurinäidikul punaselt põlevat sümbolit . Peale selle kõlab hoiatusheli, kuni kõrvaldate alarmi põhjuse või lülitate hoiatustsooni enneaegselt välja.

Liiga soe temperatuurivahemik on oleneb seadistatud temperatuurist.

Akustiline ja visuaalne signaal võib aktiveeruda järgmistel juhtudel:

- külmutusseade lülitatakse sisse ja külmutustsooni temperatuur erineb liiga palju seadistatud temperatuurist;
- külmutatavaid toiduaineid sorteeritakse ja võetakse välja, mille käigus liigub liiga palju sooja ruumiõhku külmutusseadmesse;
- külmutama hakatakse suuremat kogust toiduaineid;
- külmutama hakatakse sooje värsked toiduaineid;
- on olnud voolukatkestus;
- külmutusseade on rikkis.



Riknenud toiduainete söömine on tervisele ohtlik.

Kui temperatuur oli pikemat aega kõrgem kui -18°C , võivad külmutatavad toiduained olla sulanud või sulama hakanud. See lühendab toiduainete säilivusaega.

Kontrollige, ega külmutatud toiduained pole sulanud või sulama hakanud. Sellisel juhul kasutage need toiduained nii kiiresti kui võimalik või kuumtöödelge (keetke või praadige) toiduaineid enne uuesti külmutamist.

Temperatuurialarmi enneaegne väljalülitamine

Temperatuurialarmi põhjus tuleks tuvastada ja kõrvaldada enne, kui lülitate temperatuurialarmi välja.

Kui hoiatusheli teid häirib, võite selle varem välja lülitada.

■ Puudutage sümbolit .

Sümbol  kustub ja hoiatustoon lakkab.

Külmutustsooni temperatuurinäidik näitab umbes 1 minuti jooksul seni mõõdetud kõige soojemat temperatuuri. Seejärel kuvatakse praegune temperatuur.

Uksealarm

Külmutusseade on varustatud uksealarmiga, et vältida energiakadusid ja kaitsta säilitatavaid toiduaineid soojust eest, kui seadme uks on lahti jäänud.

Kui seadme üks uks on pikemat aega avatud, kuvatakse vastaval temperatuurinäidikul sümbolit , milles põleb kollane tuli. Lisaks kõlab hoiatusheli ja sisevalgustus pulseerib.

Uksealarmi rakendumiseni jäävat ajavahemikku saab muuta. Uksealarmi akustilise hoiatussignaali saab ka välja lülitada. Pärast seadme ukse sulgemist lakkab hoiatustoon ja sümbol  kustub ekraanilt.

Uksealarmi enneaegne väljalülitamine

■ Puudutage sümbolit .

Hoiatusheli lakkab, sümbol  kustub ja sisevalgustus põleb taas pidevalt.

Kui seadme ust ei suleta, kordub uksealarm u 1 minuti möödumisel.

Tutvumine

Seadme funktsioonid

SuperCool ❄️

Sisselülitatud funktsiooniga SuperCool saab **jahutustsooni** (sõltuvalt ümbritsevast temperatuurist) väga kiiresti kõige madalamale väärtusele jahutada. Külmutusseade töötab maksimaalse võimaliku külmavõimsusega ja temperatuur langeb.

Valige see funktsioon, kui soovite kiiresti maha jahutada suurema koguse säilitatavaid toiduaineid või jooke.

Funktsioon SuperCool tuleb **vahetult enne külmutatavate toiduainete või jookide sissepanemist** sisse lülitada (vt peatüki “Kasutamine” jaotist “Funktsiooni SuperCool ❄️ sisselülitamine”).

Funktsioon SuperCool lülitub umbes 18 tunni järel automaatselt välja.

SuperFrost ❄️

Sisselülitatud funktsiooniga SuperFrost ❄️ jahutatakse **külmutus- tsoon** väga kiiresti kõige madalamale väärtusele (sõltuvalt ümbritsevast temperatuurist). Külmutusseade töötab maksimaalse võimaliku külmavõimsusega ja temperatuur langeb. Valige see funktsioon enne värskete toiduainete külmutamist. Sellega tagate, et toiduained külmuvad kiiresti läbi ning säilivad toiteväärtus, vitamiinid, välimus ja maitse.

Funktsioon SuperFrost ❄️ tuleb u **6 tundi enne külmutatavate toiduainete sissepanemist** sisse lülitada (vt peatüki “Kasutamine” jaotist “Funktsiooni SuperFrost ❄️ sisselülitamine”). Kui soovite kasutada **maksimaalset külmutusvõimsust**, tuleb funktsioon SuperFrost ❄️ **24 tundi varem** sisse lülitada.

Funktsioon SuperFrost ❄️ lülitub automaatselt välja maksimaalselt 72 tunni pärast. Funktsiooni väljalülitumiseni kuluv aeg sõltub äsja kappi asetatud toiduainete kogusest.

Sisemuse kujundamine


Aluse / pudelialuse ümberpaigutamine

Paigutage seadme ukseks aluseid / pudelialuseid ümber ainult tühjana.


- Lükake alust / pudelialust vastavalt üles ja tõmmake ettepoole välja.
- Asetage alused / pudelialused ükskõik kuhu tagasi.

Täppisreguleeritava aluse ümberpaigutamine

Paigutage seadme ukseks aluseid / pudelialuseid ümber ainult tühjana.

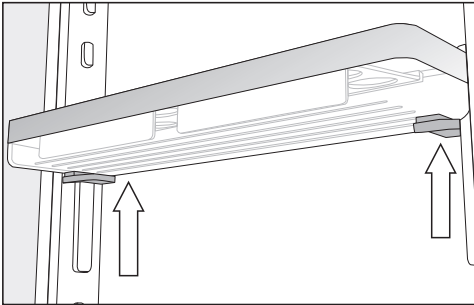


- Võtke aluse külgedest mõlema käega kinni, nii et puudutaksite aluse all olevaid halle nuppe.
- Vajutage neid halle nuppe korraka ja lükake alus suunaga üles juhtliistudest välja.

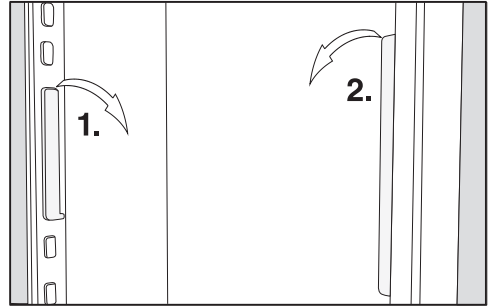

- Võtke juhtliistud sälkudest välja ja paigutage need ümber soovitud asendisse.
- Paigutage teine juhtliist esimese liistuga paralleelselt.
- Lükake alus ülalt juhtliistudele.

Riili / valgustusega riili ümberpaigutamine

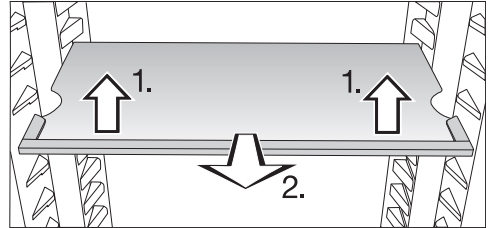


- Kergitage riilit veidi eestpoolt ja tõmmake natuke ettepoole.
- Üles või alla ümber paigutamiseks tõstke riil süvenditega tugipindade kohale.
- Lükake riil sisse.

Jälgige, et valgustusega riil fikseeruks kuuldavalt.

Et riileid külmutusseadmest kogemata välja tõmmata ei saaks, on need varustatud väljatõmbetõkistega.

Tutvumine


Jagatud riuli nihutamine

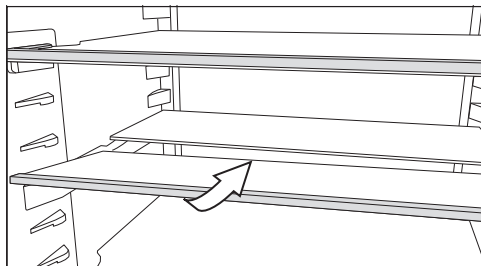

- Tõstke eesmist klaasplaadi poolt eest kergelt üles ja lükake klaasplaat ettevaatlikult tagumise poole alla.

Jagatud riuli ümberpaigutamine


- Võtke mõlemad klaasriiuli pooled välja.

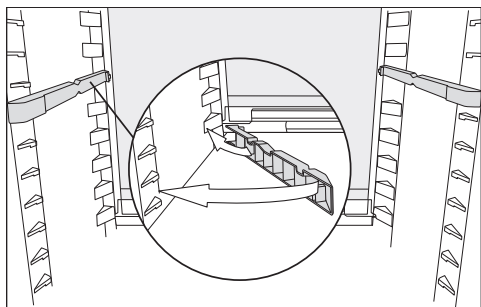

- Pange mõlemad adapterid soovitud kõrgusel vasakule ja paremale tugipindadele.

Piirdeservaga klaasplaat peab asetsema tagapool.

Pudeliriuli kasutamine eraldusplaadis

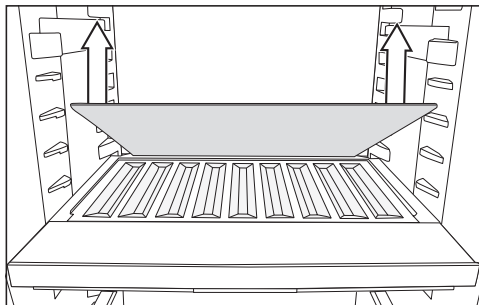


- Eemaldage eraldusplaadi tagumine klaasalus ja hoidke klaasalust eraldi.
- Asetage pudelid, põhi tagapool, kuni tõkiseni sisse.


Nõuanne. Kui pudelid ulatuvad üle pudeliriuli, nihutage alumist pudelihoidikut ukseks üles.

Küpsetusplaadiadapteri sisestamine

Küpsetusplaadi maksimaalsed mõõdud on: laius 466 mm / sügavus 386 mm / kõrgus 50 mm.

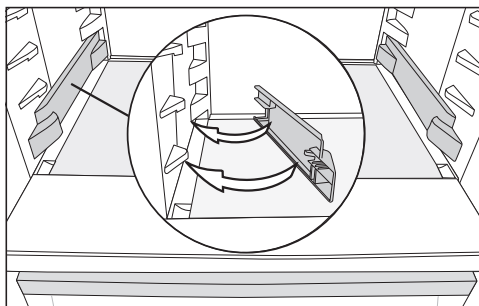

- Fikseerige vasakul ja paremal olevad adapterid jahutustsooni kõige alumistele hoidikutele.
- Avage seadme uks lõpuni.

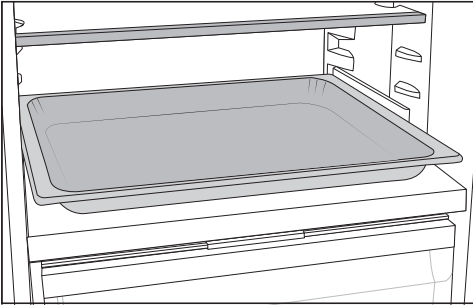

- Pange küpsetusplaat jahutustsoonis adapteritele ja lükake kuni fikseerumiseni sisse.

Sorteerimiskasti eemaldamine ja tagasi panemine

- Kui soovite selle eemaldada, tõstke sorteerimiskasti esmalt tagant.
- Sorteerimiskasti sahtlisse tagasi panemiseks sisestage see esmalt eesmise osaga.


Külmutustsooni paindlikult kujundamine (VarioRoom)

Kui tahate asetada sügavkülmikusse suuri toiduaineid, nt kalkunit või ulukiliha, saate ülemised külmutussahdliid ja külmutussahdliite vahelised klaasplaadid välja võtta. Seeläbi tekib rohkem mahtu ja seega ruumi suuremõõtmeliste, kõrgete toiduainete säilitamiseks.

Active AirCleani filtri ümberpaigutamine

Active AirCleani filtrite hoidik asub riuli tagumisel kaitseliistul.

- Active AirCleani filtri ümberpaigutamiseks tõmmake see suunaga üles kaitseliistult ära.
- Tõmmake kaitseliist riulilt ära.
- Pange kaitseliist soovitud riulile.

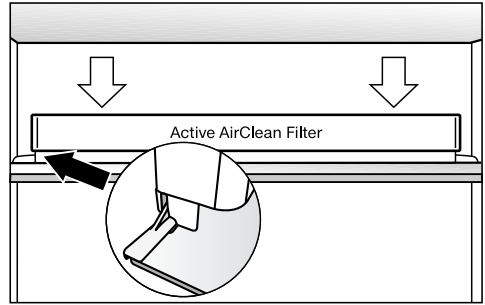

- Asetage Active AirCleani filter kaitseliistule.

Tutvumine

Kaasasolevad tarvikud

Jääkuubikualus

Munarest

Pudelihoidik

Küpsetusplaadi adapter

Sorteerimiskast

Juurdeostetavad tarvikud

Miele kaubavalik sisaldab teie külmiku jaoks vajalikke tarvikuid ning puhastus- ja hooldusvahendeid.

Miele veebipoest, Miele klienditeenindusest või Miele edasimüüjalt saate spetsiaalselt külmutusseadme jaoks häälestatud tooteid, nt seadmete hooldusvahendeid ja tarvikuid.

Miele veebipoodi pääsete järgmise QR-koodi abil:



Enne esmakordset kasutamist

- Eemaldage kõik pakkematerjalid ja kaitsekiled.
- Eemaldage külmutusseadme sisemusest kõik reklaammaterjalid ja kleebitsed.
- Puhastage kapi sisemust ja tarvikuid.

Külmutusseadme ühendamine

- Ühendage külmutusseade elektrivõrku, nagu kirjeldatakse peatüki "Paigaldamine" jaotises "Elektriühendus".

Ekraanil kuvatakse esmalt Miele, seejärel ☺.

Niisuti veepaagi täitmine ja sisestamine

- Täitke niisuti veepaak värske veega (vt peatüki "Kasutamine" jaotist "Niisuti veepaagi täitmine ja sisestamine").

Külmutusseadme sisselülitamine

- Avage seadme uks.
- Puudutage ekraanil sümbolit ☺.

Külmutusseade hakkab jahutama ning süttib sisevalgustus.

Kui seadistatud külmutustemperatuur on saavutatud, kustub sümbol 🌡️, külmutustsooni temperatuurinäidik süttib püsivalt ja hoiatusheli lakkab.

- Kui hoiatusheli teid häirib, puudutage sümbolit 🌡️.

Hoiatusheli lakkab.

Külmutusseade seadistub eelseadistatud temperatuurile.

Laske külmutusseadmel enne toiduainete sissepanemist mõni tund jahutada, et temperatuur oleks piisavalt madal. Asetage toiduained külmutusseadmesse alles siis, kui saavutatud on eelseadistatud temperatuur.

Asetage toiduained külmutustsooni alles siis, kui külmutustsooni temperatuur on piisavalt madal (vähemalt -18°C).

Külmutusseadme väljalülitamine

Kogu külmutusseadme saate välja lülitada seadistusrežiimis ⚙️.

- Puudutage sümbolit ⚙️.
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit ☺.
- Puudutage sümbolit ☺.

Jahutus ja sisevalgustus on välja lülitatud.

Ekraanil kuvatakse sümbol ☺.

Pange tähele: välja lülitatud külmutusseade ei ole vooluvõrgust lahutatud.

Jahutustsooni eraldi väljalülitamine

Jahutustsooni saab eraldi välja lülitada, samal ajal kui külmutustsoon jääb tööle. Seda on hea kasutada nt puhkuse ajal.

- Puudutage jahutustsooni temperatuurinäidikut.
- Libistage vasakule või paremale, kuni ☺ kuvatakse keskel.
- Puudutage ☺.

Jahutustsooni temperatuurinäidik kustub. Ekraanil kuvatakse ☺.

Jahutustsoon on välja lülitatud.

Kasutuselevõtmine

Külmutustsooni temperatuurinäidik põleb edasi.

Jahutustsooni eraldi uuesti sisse lülitamine

- Puudutage jahutustsooni temperatuurinäidikul .
- Puudutage .

Jahutustsoon on taas sisse lülitatud.

Kui sõidate pikemaks ajaks ära

Kui külmutusseade lülitatakse pike-
maajalisel äraolekul välja, kuid ei pu-
hastata, võib suletud seadmesse tek-
kida hallitus.

Puhastage külmutusseadet kindlasti
enne pikemat eemalviibimist.

Kui te ei plaani külmutusseadet pikema
aja jooksul kasutada, siis toimige järgmi-
selt:

- Lülitage külmutusseade välja.
- Tõmmake toitepistik välja või lülitage
elektrisüsteemi kaitse välja.
- Tühjendage niisuti veepaak ja hoidke
seda puhastatult ja kuivatatult.
- Külmutusseadme piisavaks õhutami-
seks ja ebameeldiva lõhna tekke välti-
miseks puhastage külmutusseade ja
jätke see siis avatuks.

Järgige kahte viimast nõuannet ka siis,
kui lülitate jahutustsooni pikemaks
ajaks eraldi välja.

Võrku ühendamise eeltingimu- sed

Võrku ühendamisel pöörake tähelepanu
järgmistele eeltingimustele.

1. Paigalduskohas on olemas koduvõrk.
Hoidke WiFi salasõna käepärast.

2. Miele rakendus on mõnda mobiilses-
se lõppseadmesse installitud.
3. Teil on Miele rakenduses kasutaja-
konto.

Miele rakendus

Miele rakenduse saate tasuta alla laadi-
da kas *Apple App Store*®-ist või *Google
Play Store*™-ist.



Esmakordne võrku ühendamine

- Puudutage sümbolit .
- Libistage vasakule või paremale, kuni
keskel kuvatakse sümbolit .
- Puudutage sümbolit .
- Puudutage soovitud ühendamismee-
todit (rakendus või WPS).

Pärast registreerimist kuvatakse ekraanil
sümbol .

Kui ühendust ei saanud luua, siis kuva-
takse sümbol .

- Sellisel juhul käivitage toiming uuesti.
- Seadistustasandilt lahkumiseks
puudutage sümbolit .

Scan & Connecti kasutamine

- Skannige QR-kood.

Kui olete installinud Miele rakenduse ja
teil on kasutajakonto, juhatakse teid otse
võrku ühendamise juurde.

Kui te ei ole veel Miele rakendust instal-
linud, juhatakse teid *Apple App Store*®-i
või *Google Play Store*™-i.

- Installige Miele rakendus ja looge kasutajakonto.
- Skannige QR-kood uuesti.

Miele rakendus juhendab teid toimingu ajal.

(sõltub mudelist)



Kasutamine

Temperatuurinäidik

Tavarežiimis näidatakse ekraanil **keskmist, tegelikku jahutustsooni temperatuuri ja külmutustsooni kõrgeimat temperatuuri**, mis on hetkel külmutusseadmes.

Olenevalt ümbritsevast temperatuurist ja seadistusest võib kuluda mitu tundi, enne kui soovitud temperatuurid on saavutatud ja jäävad temperatuurinäidikele püsima.

Temperatuur külmutusseadmes **tõuseb** seda rohkem,

- mida sagedamini ja kauem seadme uks on avatud;
- mida rohkem toiduaineid selles hoitakse;
- mida soojemad on äsja külmutusseadmesse pandud toiduained;
- mida kõrgem on külmutusseadme paigalduskeskkonna temperatuur. Külmutusseade on ette nähtud kasutamiseks teatud kliimaklassis (ümbritseva temperatuuri vahemikus), mille piirist tuleb kinni pidada.

Võimalikud jahutustsooni temperatuuri seadistusväärtused

Jahutustsoonis on soovitatav jahutus-temperatuur **4 °C**.

Temperatuuriseadistus 4 °C ja vastav hügieen takistavad selliste bakterite nagu salmonella ja listeria paljunemist, mis võivad põhjustada rasket toidumürgitust.

Jahutustsooni temperatuur on seadistatav vahemikus **3 °C kuni 9 °C**.

PerfectFresh Active'i tsoonis reguleeritakse temperatuur automaatselt vahemikus **0 kuni 3 °C**. Vajaduse korral saate temperatuuri astmeliselt vähesel määral muuta (vt peatükki "Seadistuste kohandamine").

Võimalikud külmutustsooni temperatuuri seadistusväärtused

 Riknenud toiduainete söömine on tervisele ohtlik.

Värskete toiduainete külmutamiseks on vaja temperatuuri **–18 °C**. Pange tähele, et soojema temperatuuri korral on ka toiduainete säilivus lühem.

Seadistage toiduainete külmutamiseks ja pikaajaliseks säilitamiseks vähemalt **–18 °C** temperatuur.

Nõuanne. Külmutustsooni püsival temperatuuril **–18 °C** ja vastava hügieeniga saate kasutada toiduainete maksimaalset säilitusaega ning vältida toidujäätmeid.

Külmutustsooni temperatuur on seadistatav vahemikus **–15 °C kuni –26 °C**.

Temperatuuri seadistamine jahutus- / külmutustsoonis

- Puudutage selle külmatsooni temperatuurinäitu, mille temperatuuri soovite seadistada.
- Libistage vasakule või paremale, kuni soovitud temperatuuri kuvatakse keskel.
- Kinnitamiseks puudutage soovitud temperatuuri.

Temperatuurinäidik kuvab taas külmutusseadme tegelikku jahutus- ja külmutustemperatuuri.

Funktsiooni SuperCool ❄ sisselülitamine

Funktsioon SuperCool tuleb **vahetult enne külmutatavate toiduainete või jookide sissepanemist** sisse lülitada.

Sisselülitatud funktsiooni SuperCool korral võib seadmes tekkida rohkem müra.

- Puudutage juhtpaneelil andurnuppu **OK**.
- Ekraanil kuvatakse  (jahutustsoon on valitud).
- Puudutage nuppu **OK**.
- Minge andurnupu < abil sümbolile ❄.
- Puudutage nuppu **OK**.
- Sisselülitatud** funktsiooni SuperCool korral kuvatakse ekraani ülemises nurgas punkti •.
- Minge andurnupuga > soovitud temperatuuriväärtusele ja puudutage **OK**.

Funktsiooni SuperCool ❄ väljalülitamine

Funktsioon SuperCool lülitub umbes 18 tunni järel automaatselt välja. Külmutusseade töötab jälle tavalisel külmutavõimsusel.

- Nõuanne.** Energia säästmiseks saate funktsiooni SuperCool ise välja lülitada, kui toiduained või joogid on juba piisavalt jahtunud.
- Puudutage juhtpaneelil andurnuppu **OK**.
 - Ekraanil kuvatakse  (jahutustsoon on valitud).
 - Puudutage nuppu **OK**.
 - Minge andurnupu < abil sümbolile ❄.

Kasutamine

- Puudutage nuppu *OK*.

Väljalülitatud funktsiooni SuperCool korral kustub punkt ekraani ülemises nurgas .

- Minge andurnupuga $\triangleright$ soovitud temperatuuriväärtusele ja puudutage *OK*.

Funktsiooni SuperFrost sisselülitamine

Funktsioon SuperFrost  tuleb u **6 tundi enne külmutatavate toiduainete sissepanemist** sisse lülitada. Kui soovite kasutada **maksimaalset külmutusvõimsust**, tuleb funktsioon SuperFrost  **24 tundi varem** sisse lülitada.

Funktsiooni SuperFrost **ei** ole vaja sisse lülitada,

- kui külmutate juba külmunud toiduaineid;
- kui panete sügavkülma ainult kuni 2 kg toiduaineid päevas.

- Puudutage külmutustsooni temperatuurinäidikul sümbolit SuperFrost .

Sümbolis  süttib oranž tuli.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage temperatuurinäidikut.

Funktsiooni SuperFrost välja-lülitamine

Funktsioon SuperFrost  lülitub automaatselt välja maksimaalselt 72 tunni pärast.

Energia säästmiseks saate funktsiooni SuperFrost ise enneaegselt välja lülitada, kui toiduained on juba piisavalt jahutatud.

- Puudutage külmutustsooni temperatuurinäidikul sümbolit SuperFrost .

Sümbolis  ei põle enam oranž tuli.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage temperatuurinäidikut.

Toiduainete säilitamine jahutus- tsoonis

Erinevad jahutusosalad

Loomuliku õhuringluse tõttu tekivad jahutustsoonis erineva temperatuuriga piirkonnad.

Raske külm õhk vajub jahutustsooni alummisse ossa. Kasutage toiduainete säilitamisel erinevaid külmatsoone.

See on automaatse temperatuuri jaotumisega külmutusseade (DynaCool). Kohe kui jahutustsooni jahutus lülitub sisse, lülitab külmik automaatselt ventilaatori juurde. Nii jaotatakse külm jahutustsoonis ühtlaselt ja erinevad külmatsoonid ei ole nii selgelt välja joonistunud. Kõiki seadmesse pandud toiduaineid jahutatakse peaaegu samal temperatuuril.

Kõige soojem ala

Jahutustsooni kõige soojem piirkond on kõige üleval eesmisel osas ja seadme ukstes. Hoidke selles piirkonnas nt võid, et see jääks kergesti määritavaks, ja juustu, et see säilitaks oma aroomi.

Kõige külmem ala

Jahutustsooni kõige külmem ala on PerfectFresh Active'i tsooni eraldava plaadi kohal ja tagaseina juures. Veel madalam temperatuur on siiski PerfectFresh Active'i tsooni sahtlites.

Temperatuuriseadistus 4 °C ja vastav hügieen takistavad selliste bakterite nagu salmonella ja listeria paljunemist, mis võivad põhjustada rasket toidumürgitust.

Seepärast kasutage neid jahutustsooni alasid ja "PerfectFresh Active'i" tsooni kõikide soojatundlike ja kergesti riknevate toiduainete säilitamiseks, nagu:

- kala, liha, linnuliha,
- vorstitooted, valmistoidud,
- muna või koort sisaldavad toidud või küpsedised,
- värske tainas, koogi-, pitsa-, muretainas,
- toorjuust ja muud toorpiimatooted,
- hummus, köögiviljamäärded, taimsed toorjuustu asendustooted,
- kilesse pakendatud köögiviljad,
- kõik toiduained (mida tuleb nende aegumiskuupäevani säilitada vähemalt temperatuuril 4 °C).

Kas säilitada toiduaineid pakendiga või pakendita?

Säilitage toiduaineid jahutustsoonis pakitult või kinnikaetult (PerfectFresh Active'i tsoonis on erandeid).

Sellega väldite kõrvaliste lõhnade tekkimist toiduainetele, toiduainete kuivamist ja võimalike bakterite ülekandumist. Seda tuleb arvestada eriti loomsete toiduainete säilitamisel. Jälgige, et eelkõige sellised toiduained nagu toores liha ja kala ei puutuks kokku teiste toiduainetega.

Temperatuuri korrektse seadistuse ja asjakohase hügieeniga saate toiduainete säilivust oluliselt pikendada. Tekib vähem toidujäätmeid.

Valgurikkad toiduained

Arvestage, et valgurikkad toiduained riknevad kiiremini. See tähendab, et näiteks karp- ja koorikloomad riknevad kiiremini kui kala ja kala rikneb kiiremini kui liha.

Kasutamine

Toiduainete säilitamine PerfectFresh Active'i tsoonis

PerfectFresh Active'i tsoon

PerfectFresh Active'i tsoon täidab standardi DIN EN 62552:2025 kohaselt nõuded jahutuskambrile.

puuviljadele, köögiviljadele, kalale, lihale ja piimatoodetele valitsevad PerfectFresh Active'i tsoonis optimaalsed säilitustingimused. Toiduained püsivad kauem värskena ning säilivad maitseomadused ja vitamiinid.

Ärge unustage, et toiduainete pikaajalise säilivuse alus on nende värskus enne külmutusseadmesse panemist.

Temperatuuri reguleeritakse automaatselt vahemikus **0 kuni 3 °C**.

See on madalam temperatuur kui tavalises jahutustsoonis, mittekülmakartlike toiduainete jaoks on see aga optimaalne hoiutemperatuur.

Kuna selle temperatuuri puhul pikeneb toiduainete säilivus, saab toiduaineid säilitada oluliselt kauem, ilma et nende värskus väheneks.

Võtke toiduained välja umbes 30 kuni 60 minutit enne söömist. Toiduainete aroom ja maitse taastuvad alles ruumi temperatuuril.

Sisalduvat õhuniiskust saab reguleerida vastavalt säilitatavatele toiduainetele. Niiskesse sahtlisse viiakse lisaniiskust **niisuti** abil. Säilitatavaid puu- ja köögivilju pihustatakse igakordsel ukse avamisel ja umbes iga 90 minuti järel veeuduga. Kõrgem õhuniiskus aitab säilitada toiduainete niiskust ning vältib nende enneaegset kuivamist.

Niiske sahtel



Sõltuvalt sahtli kaane asendist ei ole õhuniiskus kõrgem δ või on kõrgem $\delta\delta$.

Kõrge õhuniiskus $\delta\delta$


Selle seadistuse korral sobib sahtel puu- ja köögivilja hoidmise niiskeks sahtlikuks.

Õhuniiskuse tase sõltub pakendamata säilitatavate toiduainete liigist ja kogusest.

Suurema õhuniiskuse korral niiskes sahtlis võib tekkida kondensaat. Kui teie hinnangul on kogunenud liiga palju kondensaati ja see mõjutab toiduaineid, toimige järgmiselt: Eemaldage kondensaat lapiga. Avage sahtli kaas, valides asendi "madal õhuniiskus δ ". Lülitage niisuti ☐ välja.

Suure õhuniiskuse $\delta\delta\delta$ valimine

- Lülitage niisuti ☐ sisse (vt jaotist "Seadistusrežiim" ja peatükki "Seadistuste kohandamine").
- Avage niiske sahtel.

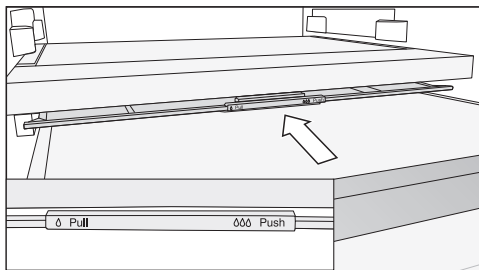

- Lükake sahtlikaas tõkiseni taha.

Sahtli kaas on suletud.


Madal õhuniiskus δ

Selle seadistuse δ korral saab niiskest sahtlist kuiv sahtel (vt jaotist “Kuiv sahtel”).

Väikese õhuniiskuse δ valimine

Selle seadistuse δ korral peaks niisuti  olema välja lülitatud, sest avatud sahtli kaane korral lendub niiskuseudu õhku ja tekkida võib kondensaat.

■ Avage niiske sahtel.

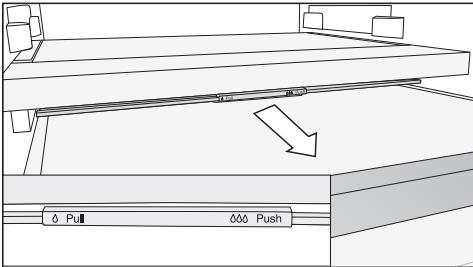

■ Tõmmake sahtlikaas tõkiseni ette.

Sahtli kaas on avatud.

Kui toiduained ulatuvad üle sahtli serva, võib kaane asend sahtli sisselükkamisel muutuda ja sahtel võib sulguda.

Jälgige sahtli täitmisel, et toiduained ei oleks alt vastu sahtli kaant.

Niisuti veepaagi täitmine ja sisestamine

 Saastunud veest põhjustatud oht tervisele.

Saastunud vee kasutamine võib põhjustada mürgistusi.

Täitke veepaaki üksnes värsket joogiveega.

 Oht tervisele bakteritega saastunud vee tõttu.

Vesi, mis seisab pikemat aega veepaagis, võib saastuda ja tervist ohustada.

Kui külmutusseade, jahutustsoon või nebulisaator on olnud kauem kui 2 päeva välja lülitatud, puhastage veepaak ja täitke see värsket joogiveega.

Kui puhkuserežiim  on olnud kauem kui 2 nädalat sisse lülitatud, puhastage veepaak ja täitke see värsket joogiveega.


 Kahjustusohu ebasobiva täitevedeliku tõttu.

Suhkrut sisaldavad vedelikud võivad nebulisaatori talitlusvõimet kahjustada.

Täitke veepaaki üksnes värsket joogiveega.

Veepaagis olevast veest jätkub u 4 kuuks.

Veepaagi peab uuesti täitma alles siis, kui niisuti ei tooda enam veeauru.

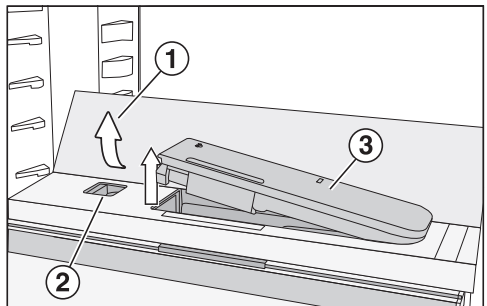

■ Vajutage klaasaluse  tagumistele, äärmistele nurkadele.

Klaasalus hüppab ees üles.

Kasutamine

- Tõstke klaasalus üles ja keerake taha.

Klaasalus seisab püsti.

- Vajutage kelk ② vasakule.

Veepaak ③ hüppab süvendist välja.

- Eemaldage veepaak ja valage sellesse kuni märgistuseni joogivett.

- Asetage veepaak sisse tagasi.

- Pöörake klaasalus ① alla.

Kuiv sahtel



Õhuniiskus ei ole kõrgem δ.

Kuiv sahtel sobib eriti hästi kergestiriknevate toiduainete säilitamiseks:

- värske kala, koorikloomad,
- liha, linnuliha, vorst,
- salatid,
- piimatooted, näiteks piim, jogurt, juust, koor, kohupiim jne,
- taimsed tooted, nagu tofu, kaerajook, hummus, köögiviljamääre, liha- ja juustuasendajad jne.
- Lisaks võib siin säilitada igat liiki pakendatud toiduaineid.

Arvestage, et valgurikkad toiduained riknevad kiiremini.

See tähendab, et näiteks karp- ja koorikloomad riknevad kiiremini kui kala ja kala rikneb kiiremini kui liha.

Säilitage neid toiduaineid hügieeni huvides **kinnikaetult või pakendatult**.

Kui te ei ole rahul oma säilitatavate toiduainete seisukorraga (näiteks muutuvad need juba mõne aja pärast pehmeks või näevad välja närtsinud), kontrollige, kas olete järginud järgmisi nõuandeid:

- Säilitage vaid värskeid toiduaineid. Säilitamise tulemus sõltub toiduainete säilitamiseelsest seisukorrast.
- Puhastage PerfectFresh Active'i tsoon enne, kui hakkate seal toiduaineid säilitama.
- Laske väga niisketel toiduainetel enne säilitamist nõrguda.
- Ärge säilitage külmatundlikke toiduaineid PerfectFresh Active'i tsoonis.
- Valige toiduaine säilitamiseks kõige sobivam PerfectFresh Active'i tsoon ning sahtlikaane õige asend (madal õhuniiskuses δ või kõrge õhuniiskuses $\delta\delta$).
- Niiske sahtli kõrge õhuniiskuses $\delta\delta$ saavutatakse üksnes säilitatavates toiduainetes sisalduva niiskusega, kui säilitate neid ilma pakendita. Mida rohkem on sahtlis toiduaineid, seda kõrgem on niiskus.
- Ärge täitke sahtleid liigselt.
- Kui teie hinnangul on seadistuse $\delta\delta$ korral kogunenud liiga palju kondensaati ja see mõjutab toiduaineid:
 - Eemaldage kondensaati lapiga.
 - Asetage sahtlisse rest või muu sarnane vahend, et liigne niiskus saaks eralduda.
 - Avage sahtlikaas, valides asendi “madal õhuniiskuses δ ”, ja lülitage niisuti $\overline{\delta}$ välja.
- Kui õhuniiskuses on vaatamata seadistusele $\delta\delta$ liiga väike, pakkige toiduained õhukindlatesse pakenditesse.
- Kui teil on tunne, et PerfectFresh Active'i tsooni temperatuur on liiga kõrge või madal, proovige seda kõigepealt veidi jahutustsooni kaudu reguleerida, muutes seal temperatuuri 1 kuni 2 °C võrra. Kohe, kui märkate, et PerfectFresh Active'i tsooni põhjale on moodustunud jääkristallid, tuleb temperatuuri tõsta, sest vastasel juhul saavad toiduained külmakahjustusi.
- Kui jahutustsooni temperatuuri muutmisest ei piisa, muutke temperatuuri PerfectFresh Active'i tsoonis (vt peatükki “Seadistuste kohandamine”).

Kasutamine

Värskete toiduainete külmutamine ja säilitamine

Enne sügavkülmikusse asetamist

- Kui värsked toiduained on rohkem kui 2 kg, lülitage 6 tundi enne toiduainete külmutusseadmesse asetamist sisse funktsioon SuperFrost ❄.
- Kui külmutatavaid toiduaineid on veel rohkem, lülitage 24 tundi enne toiduainete külmutusseadmesse asetamist sisse funktsioon SuperFrost ❄.

Juba külmutatud toiduained saavad nii teatud külmavaru.

- Kasutage külmutamiseks ainult värsked ja laitmatus seisukorras toiduaineid.

Arvestage, et teatud toiduained ei sobi külmutamiseks. Nende hulka kuuluvad nt köögiviljasordid, mida süüakse tavaliselt toorelt, nt lehtsalatid või redised.

Nõuanne. Et värv, maitse, aroom ja C-vitamiin säiliks, blanšeerige köögivilja enne külmutamist. Selleks asetage köögivilja portsjonite kaupa 2–3 minutiks keevasse vette. Seejärel võtke köögivilja välja ja jahutage külmases vees kiiresti maha. Nõrutage köögivilja.

Külmutatavate toiduainete asetamine sügavkülmikusse

⚠ Kahjustusohu liiga raske täitekooguse tõttu.

Liiga raske täitekogus võib põhjustada külmutussahkli / klaasplaadi kahjustusi.

Järgige vastavat maksimaalset täitekogust:

külmutussahkel = 12 kg

klaasplaat = 35 kg

Seadmesse asetatavad toiduained ei tohi kokku puutuda juba külmutatud toiduainetega, muidu võivad juba külmutatud toiduained sulama hakata.

- Pange pakendid seadmesse kuivana, et vältida toiduainete üksteise külge või kinni külmumist.

Selleks, et toiduained külmuksid kiiresti läbi, ärge ületage järgmiseid pakendi suuruseid:

- puu- ja köögivilja max 1 kg
- liha max 2,5 kg

– väike külmutatava toiduaine kogus

Jagage toiduained kõigi külmutussahklite vahel.

- Asetage külmutatavad toiduained võimalikult taha külmutussahklisse tagaseina lähedusse, et toiduained külmuksid võimalikult kiiresti läbi.

– maksimaalne külmutatava toiduaine kogus (vt tüübisildilt)

Jagage toiduained kõigi külmutussahklite vahel.

- Asetage külmutatavad toiduained võimalikult taha külmutussahklisse tagaseina lähedusse, et toiduained külmuksid võimalikult kiiresti läbi.

Jälgida pärast külmutamist

- Lülitage funktsioon SuperFrost ❄ enneaegselt välja, kui toiduained on juba piisavalt jahutatud.

Jookide kiirjahutus

Jookide kiireks jahutamiseks jahutustsoonis lülitage sisse funktsioon SuperCool ❄.

Kui soovite jahutada suurt kogust jookke või soovite jookke jahutada lisaks külmutustsoonis, valige seadistusrežiimis  Party-režiimi  funktsioon.

Võtke kiireks jahutamiseks külmutustsooni asetatud pudelid **hiljemalt tunni aja pärast** välja. Pudelid võivad lõhkeda.

Jääkuubikute valmistamine

- Täitke jääkuubikute karp 3/4 ulatuses veega ja asetage jääkuubikuvorm külmutussahkli põhja.
- Kasutage kinnikülmunud jääkuubikute karbi vabastamiseks tõmbiotsalist eset, nt lusikavart.

Nõuanne. Jääkuubikud saab karbist hõlpsasti kätte, kui asetate karbi korraks voolava vee alla.

Seadistuste kohandamine

	Seadistusrežiim
	Peorežiimi sisse- või väljalülitamine.
	Puhkuserežiimi sisse- või väljalülitamine.
	Lukustusfunktsiooni sisselülitamine, lühiajaliselt inaktiveerimine või täiesti väljalülitamine.
	Külmutusseadme väljalülitamine.
	Sabatirežiimi sisse- või väljalülitamine.
	Sabatirežiimi versiooni avamine.
	Uksealarmi rakendumiseni jääva ajavahemiku muutmine.
	Temperatuuriastme muutmine PerfectFresh Active'i tsoonis
	Nebulisaatori sisse- või väljalülitamine või nebulisaatori intensiivsuse seadistamine
	Võrku ühendamine
	APP / WPS Võrku ühendamine 1. korda.
	WiFi-ühenduse aktiveerimine või inaktiveerimine
	Võrgukonfiguratsiooni lähtestamine.
	Nuputooni sisse- või väljalülitamine.
	Hoiatus- ja helisignaalide helitugevuse muutmine või hoiatus- ja helisignaalide täielik väljalülitamine.
	Ekraaniheleduse muutmine.
°C / °F	Temperatuuriühiku muutmine.
	Messilülituse väljalülitamine (nähtav ainult siis, kui on sisse lülitatud).
	Seadistuste lähtestamine tarneolekule.
	Külmiku info vaatamine.



Active AirCleani filtri näidiku aktiveerimine.



Puhastusrežiimi sisse- või väljalülitamine.

Seadistuste kohandamine

Seadistusrežiimis  oleku ajal on uksealarm ja muud hoiatusteated automaatselt välja lülitatud.

Peorežiimi sisselülitamine

Peorežiimi  funktsioon tuleks sisse lülitada u 4 tundi enne toiduainete sissepanemist.

- Puudutage sümbolit .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit .
- Puudutage sümbolit .

Sisselülitatud peorežiimi korral põleb sümbol  oranžilt.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit .

Sisselülitatud peorežiimi  korral lülitatakse automaatselt sisse:

- funktsioon SuperFrost ,
- funktsioon SuperCool .

Peorežiimi väljalülitamine

Peorežiimi  funktsioon lülitub automaatselt välja umbes 24 tunni pärast. Energia säästmiseks saate peorežiimi funktsiooni ise enneaegselt välja lülitada, kui toiduained on juba piisavalt jahutatud või toodetud on piisavalt jääkuubikuid.

- Puudutage sümbolit .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit .
- Puudutage sümbolit .

Kui peorežiim on välja lülitatud, põleb sümbol  valgelt.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit .

Puhkuserežiimi sisselülitamine

- Puudutage sümbolit .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol .
- Puudutage sümbolit .

Sisselülitatud puhkuserežiimi korral põleb sümbol  oranžilt.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit .

 Riknenud toiduainete söömine on tervisele ohtlik.

Kui temperatuur on pikema aja jooksul üle 4 °C, võib see mõjutada jahutustsoonis olevate toiduainete säilivust ja kvaliteeti.

Lülitage Holiday-režiimi  funktsioon alati sisse piiratud ajaks.

Ärge pange selleks ajaks külmutusseadmesse õrnu ja kergelt riknevaid toiduaineid, nagu puuvilju, köögivilju, kala, liha ja piimatooteid.

Puhkuserežiimi väljalülitamine

- Puudutage sümbolit .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol .
- Puudutage sümbolit .

Kui puhkuserežiim on välja lülitatud, põleb sümbol  valgelt.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit .

Lukustusfunktsiooni / sisselülitamine

- Puudutage sümbolit .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol .

- Puudutage sümbolit .

Sisselülitatud lukustusfunktsiooni korral põleb sümbol  oranžilt.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit .
- Sulgege seadme uks. Alles siis on lukustusfunktsioon  aktiivne.

Lukustusfunktsiooni / lühiajaline inaktiveerimine

- Puudutage selle temperatuuritsooni temperatuurinäidikut, mille temperatuuri soovite reguleerida.
- Puudutage u 6 sekundit sümbolit .
- Näidik liigub temperatuuri reguleerimisele.
- Tehke nüüd soovitud seadistused.

Seadme ukse sulgemisega lülitatakse lukustusfunktsioon  uuesti sisse.

Lukustusfunktsiooni / täiesti välja lülitamine

- Puudutage sümbolit .
- Puudutage u 6 sekundit sümbolit .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol .
- Puudutage sümbolit .

Väljalülitatud lukustusfunktsiooni korral põleb sümbol  valgelt.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit .

Sabatirežiimi sisselülitamine

Kui sabatirežiim  on sisse lülitatud, ei saa seadistusi muuta.

- Puudutage sümbolit .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol .

- Puudutage sümbolit .

Sümbolis  süttib oranž tuli.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit .

Sisselülitatud sabatirežiimi  kuvatakse ekraanil u 3 sekundit.

Seejärel lülitub ekraan välja.

Jälgige, et seadme uks oleks kinni, sest visuaalsed ja helilised hoiatused on välja lülitatud.

Sabatirežiimi väljalülitamine

Sabatirežiimi  funktsioon lülitub automaatselt välja umbes 80 tunni pärast. Sabatirežiimi  funktsiooni saab ka varem välja lülitada.

- Puudutage tumedat ekraani.

Kuvatakse sümbol .

- Puudutage sümbolit .

Sümbolis  süttib oranž tuli.

- Puudutage uuesti sümbolit .

Kui sabatirežiim on välja lülitatud, põleb sümbolis  valge tuli.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage .

Uksealarmi rakendumiseni jääva ajavahemiku muutmine

- Puudutage sümbolit .

- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol .

- Puudutage sümbolit .

- Libistage vasakule või paremale, kuni soovitud ajavahemik 30 sekundi ja 3 minuti : 30 sekundi vahel kuvatakse keskel.

Seadistuste kohandamine

- Kinnitamiseks puudutage soovitud seadistust.
- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit ↩.

Temperatuuriastme muutmine PerfectFresh Active'i tsoonis

- Puudutage sümbolit ⚙.
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol ⚡↑.
- Puudutage sümbolit ⚡↑.
- Libistage vasakule või paremale, kuni soovitud seadistust (1: madalaim temperatuur; 9: kõrgeim temperatuur) kuvatakse keskel.
- Kinnitamiseks puudutage soovitud seadistust.
- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit ↩.

Temperatuuriastme tehaseseadistus on 5.

Kui on seadistatud aste 1 kuni 4, võib temperatuur teatud asjaoludel langeda alla 0 °C. Toiduained võivad külmuda.

Kontrollige temperatuuriseadistust.

Nebulisaatori (õhuniisuti) ☁ sisselülitamine

Sisselülitatud nebulisaatori korral suureneb vähesel määral energiakulu. Peale selle võib seadmes tekkida rohkem müra.

Enne õhuniisuti sisselülitamist sulgege niiske sahtli kaas (seadistus ⚡⚡).

- Puudutage ⚙.
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol ☁.
- Puudutage sümbolit ☁.

- Libistage vasakule, kuni niisuti soovitud intensiivsust (1: vähene niisutus; 3: maksimaalne niisutus) kuvatakse keskel.

- Kinnitamiseks puudutage soovitud seadistust.

Sümbolis ☁ süttib oranž tuli.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage ↩.

Niisuti ☁ intensiivsuseastme reguleerimine

- Puudutage sümbolit ⚙.
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol ☁.
- Puudutage sümbolit ☁.
- Libistage vasakule, kuni niisuti soovitud intensiivsust (1: vähene niisutus; 3: maksimaalne niisutus) kuvatakse keskel.
- Kinnitamiseks puudutage soovitud seadistust.
- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit ↩.

Nebulisaatori ☁ väljalülitamine

- Puudutage sümbolit ⚙.
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit ☁.
- Puudutage sümbolit ☁.
- Libistage paremale ja puudutage sümbolit ☁.

Sümbolis ☁ süttib valge tuli.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit ↩.

Esmakordne võrku ühendamine

- Puudutage sümbolit ⚙.
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit @.

- Puudutage sümbolit @.
- Puudutage soovitud ühendamismee-
todit (rakendus või WPS).

Pärast registreerimist kuvatakse ekraanil sümbol .

Kui ühendust ei saanud luua, siis kuvatakse sümbol .

- Sellisel juhul käivitage toiming uuesti.
- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit .

WiFi-ühenduse inaktiveerimine

- Puudutage sümbolit .
 - Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol @.
 - Puudutage sümbolit @.
 - WiFi-ühenduse inaktiveerimiseks puudutage sümbolit .
- Kuvatakse sümbol .

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit .

WiFi-ühenduse aktiveerimine

- Puudutage sümbolit .
 - Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol @.
 - Puudutage sümbolit @.
 - WiFi-ühenduse aktiveerimiseks puudutage sümbolit .
- Kuvatakse sümbol .
- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit .

Kui WiFi-ühendus on aktiivne, põleb ekraanil sümbol .

Seadistuste kohandamine

Võrgukonfiguratsiooni lähtestamine

- Puudutage sümbolit .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit .
- Puudutage sümbolit .
- Libistage paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit .
- Puudutage sümbolit .
- Puudutage sümbolit .
- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit .

Kõik tehtud seadistused ja sisestatud väärtused lähtestatakse.

WiFi-ühendus inaktiveeriti, sümbol  kustub avakuvalt.

Lähtestage võrgu konfiguratsioon, kui saadate külmutusseadme jäätmekäitlusesse, müüte selle või võtate kasutusele kasutatud külmutusseadme. Kõik isiklikud andmed eemaldatakse külmutusseadmest. Peale seda ei ole endisel omanikul enam juurdepääsu.

Nuputooni väljalülitamine

- Puudutage sümbolit .
 - Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit .
 - Puudutage sümbolit .
- Väljalülitatud nuputooni korral põleb sümbol  valgena.
- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit .

Nuputooni sisselülitamine

- Puudutage sümbolit .
 - Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit .
 - Puudutage sümbolit .
- Sisselülitatud nuputooni korral põleb sümbol  oranžilt.
- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit .

Hoiatus- ja helisignaali / helitugevuse muutmine

- Puudutage sümbolit .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol .
- Puudutage sümbolit .
- Valige soovitud helitugevus, libistades jaotusribal vasakule või paremale (aste 1–7).
- Kui soovite hoiatus- ja helisignaali täiesti välja lülitada, libistage nii palju vasakule, kuni jaotusriba kustub täiesti.
- Kinnitage soovitud seadistus, puudutades jaotusriba.

Väljalülitatud hoiatus- ja helisignaali korral kuvatakse sümbolit  valgelt.

Sisselülitatud hoiatus- ja helisignaali korral kuvatakse sümbol  oranžilt.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit .

Ekraani heleduse muutmine

- Puudutage sümbolit .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol .
- Puudutage sümbolit .
- Valige soovitud heledusaste, libistades jaotusribal vasakule või paremale (aste 1–7).
- Kinnitage soovitud seadistus, puudutades jaotusriba.
- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit .

Temperatuuriühiku °C / °F muutmine

- Puudutage sümbolit .
- Libistage vasakule või paremale, kuni °C või °F kuvatakse keskel.

- Temperatuuriühiku muutmiseks puudutage °C või °F.

Kuvatakse °C või °F.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit .

Messilülituse väljalülitamine

- Puudutage sümbolit .
- Puudutage sümbolit .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol .
- Puudutage sümbolit .

Pärast messilülituse  väljalülitamist lülitub külmutusseade välja ja selle peab uuesti sisse lülitama.

Seadistuste lähtestamine tarneoleku- le

- Puudutage sümbolit .
 - Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol .
 - Puudutage sümbolit .
- Kuvatakse sümbol .
- Puudutage sümbolit .

Külmutusseade lülitub välja ja selle peab uuesti sisse lülitama.

Seadistuste kohandamine

Active AirCleani filtri näidiku aktiveerimine

- Puudutage .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse .
- Puudutage .

Kui Active AirCleani filtri näidik on aktiveeritud, põleb  oranžilt.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage .

Puhastusrežiimi sisselülitamine

- Puudutage sümbolit .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit .
- Puudutage sümbolit .

Sisselülitatud puhastusrežiimi korral põleb sümbol  oranžilt.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit .

Puhastusrežiimi väljalülitamine

- Puudutage sümbolit .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit .
- Puudutage sümbolit .

Väljalülitatud puhastusrežiimi korral põleb sümbol  valgena.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit .

Külmutusseadme sisemuses olevat tüübisilti ei tohi eemaldada. Tüübisilti läheb vaja tõrke korral.

Jälgige, et elektroonilistele komponentidele või valgustusele ei satuks vett.



Sissetungiv niiskus põhjustab kahjustuste ohtu.

Aurupuhasti aur võib kahjustada plast- ja elektrikomponente.

Ärge kasutage külmutusseadme puhastamiseks aurupuhastit.

Sulatamine

Jahutustsoon ja PerfectFresh Active'i tsoon

Jahutustsoonis ja PerfectFresh Active'i tsoonis toimub automaatne sulatus.

Külmutustsoon

Külmutusseade on varustatud NoFrosti süsteemiga, tänu millele sulab külmutustsoon automaatselt.

Juhised puhastusvahendi kohta

Kasutage külmutusseadme sisemuses vaid toiduainetele ohutuid puhastus- ja hooldusvahendeid.

Kahjustuste vältimiseks **ärge** kasutage ühelgi pealispinnal puhastamiseks

- soodat, ammoniaaki, hapet või kloriidi sisaldavaid puhastusvahendeid,
- katlakivi lahustavaid puhastusvahendeid,
- abrasiivseid puhastusvahendeid (nt küürimispulbrit, puhastuspastat, -kivi),

- lahustit sisaldavaid puhastusvahendeid,
- roostevaba terase puhastusvahendeid,
- nõudepesumasina puhastusvahendeid,
- küpsetusahju aerosoolpuhasteid,
- klaasipuhastusvahendeid,
- karedaid küürimissvamme ja -harju (nt keedupottide küürimissvamme),
- mustuse eemaldamise kustutuskumme,
- teravaid metallkaabitsaid.

Soovitame kasutada puhastamiseks puhast niisket lappi, leiget vett ja veidike nõudepesuvahendit.

Külmutusseadme ettevalmistamine puhastamiseks

Ainult jahutustsooni puhastamine

Kasutage puhastusrežiimi

- Võtke toiduained jahutustsoonist välja ning pange jahedasse kohta hoiule.
- Võtke vajaduse korral kõik eemaldatavad osad puhastamiseks välja.

Külmutustsooni / kogu külmutusseadme puhastamine

- Lülitage külmutusseade välja.
- Ekraanil kuvatakse sümbol ning jahutus on välja lülitatud.
- Võtke toiduained külmutustsooni / külmutusseadme väljast välja ning pange jahedasse kohta hoiule.
 - Võtke vajaduse korral kõik eemaldatavad osad puhastamiseks välja.

Sisemuse puhastamine

Puhastage külmutusseadet regulaarselt, kuid vähemalt üks kord kuus.

Puhastamine ja hooldus

Kui mustus jääb pinnale kauemaks, võib olla seda hiljem võimatu eemaldada.

Pealispinnad võivad värvi muuta või muutuda.

Soovitame mustuse kohe eemaldada.

- Puhastage **siseruumi** niiske lapi, leige vee ja vähese nõudepesuvahendiga.
- Pühkige pärast puhastamist puhta veega üle ja kuivatage seejärel pehme puhastuslapiga.
- Puhastage sulatusvee renni ja äravooluava aeg-ajalt pulgakese või muu sarnase esemega.
- Selleks et külmutusseadet piisavalt õhutada ja ebameeldiva lõhna teket vältida, jätke külmutusseade mõneks ajaks avatuks.

Tarvikute pesemine käsitsi või nõudepesumasinas

Järgmisi osi tohib puhastada vaid **käsitsi**:

- roostevabast terasest katted või liistud,
- peenhäälestusega alus,
- jagatud riuli adapterid,
- trükiga riul,
- pudeliriuliga eraldusplaat,
- kõik sahtlid ja sahtlikaaned (sõltuvalt mudelist),
- muudetav pudeliriul (saadaval juurdeostetava tarvikuna).
- keeratava põhjaga riuli plastosad (saadaval juurdeostetava tarvikuna).
- sorteerimiskast.

Järgmiseid osi **võib pesta nõudepesumasinas**:

 Kahjustusoht nõudepesumasina liiga kõrge temperatuuri tõttu.

Külmutusseadme osad võivad nõudepesumasinas kõrgemal kui 55 °C pesemisel kasutuskõlbmatuks muutuda, nt muutub nende kuju.


Masinpestavate osade puhul valige üksnes kuni 55 °C nõudepesuprogramm.

Kokkupuutel looduslike värvainetega, näiteks porgandi, tomati ja ketšupiga võivad plastosad nõudepesumasinas värvi muuta. Värvimuutus ei mõjuta osade tugevust.

- pudelihoidik, munarest, jääkuubikualus,
- seadme ukseks alused ja pudelialused (ilma roostevabast terasest katteta),
- peenhäälestusega aluse juhtsiinid,
- riulid (ilma liistudeta ja trükita),
- niisuti veepaagi kaks osa,
- klaasplaadid (ilma kaitseliistudeta),
- küpsetusplaadi adapterid,
- lõhnafiltri hoidik (saadaval juurdeostetava tarvikuna).

Tarvikute väljavõtmine ja lahtivõtmine puhastamiseks

Peenhäälestusega aluse eemaldamine

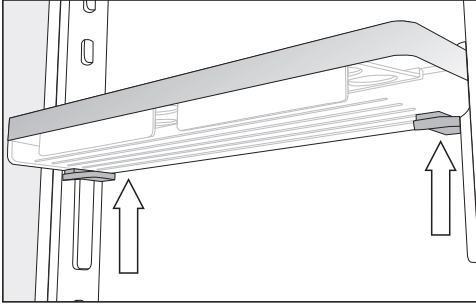


- Võtke alusest mõlema käega kinni, vajutage mõlemal pool aluse all olevaid halle nuppe ja lükake alus suuna-ga üles juhtliistudest välja.
- Võtke juhtliistud sälkudest välja.
- Pange juhtliist pärast puhastamist soovitud asukohta ja asetage teine juhtliist paralleelselt esimese liistuga vastasküljele.
- Lükake alus ülalt tagasi juhtliistudele.

Aluse / pudelialuse lahtivõtmine

Enne nõudepesumasinas puhastamist eemaldage aluse / pudelialuse rooste-vabast terasest katted.

Roostevabast terasest katte eemal-damiseks toimige järgmiselt:

- Asetage alus / pudelialus tööpinnale.

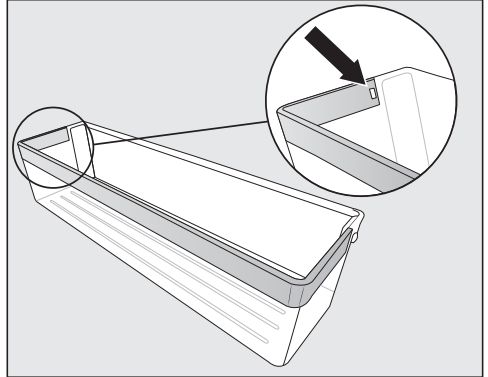

- Suruge eend süvendist välja. Nüüd eraldub kogu roostevabast terasest kate aluselt.
- Kinnitage roostevabast terasest kate pärast puhastamist vastupidises järje-korras alusele tagasi.

Riili / valgustusega riili osadeks võt-mine

⚠ Vale puhastamine võib põhjusta kahjustusi.

LED-valgustusega roostevabast tera-sest liist saab puhastamiseks vette asetamisel kahjustada.

Puhastage LED-valgustusega rooste-vabast terasest liistu niiske lapiga.

Enne nõudepesumasinas puhastamist eemaldage riili roostevabast terasest liist või LED-valgustusega rooste-vabast terasest liist.


- Asetage riil ülemise poolega allpool tööpinnale pehmele alusele (nt köögi-rätikule).

Puhastamine ja hooldus

⚠ Valesti kasutamine võib põhjustada kahjustusohtu.

LED-valgustusega roostevabast terasest liistu eemaldamisel võivad metallkontaktid kahjustada saada.

Need vasakus eesmises nurgas asuvad kontaktid varustavad LED-valgustust elektriga. Vabastage alati esimesena see külg, kus ei ole kontakte.

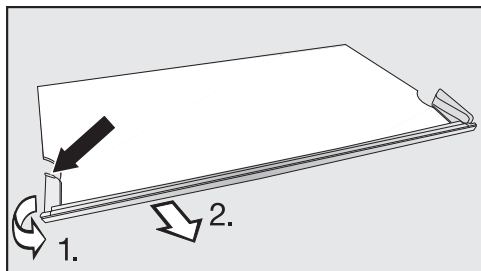

- Võtke kinni roostevabast terasest liistu vasakust küljest plastraami kõige tagumisest punktist.

1. Tõmmake plastraam riiulilt ära ja
2. tõmmake samal ajal liist ära. Nüüd tuleb ka vastaskülg lahti.

- Kinnitage roostevabast terasest liist pärast puhastamist vastupidises järjekorras tagasi riiulile.

Jagatud riiuli osadeks võtmine


Enne riiuli puhastamist eemaldage iluliist. Toimige seejuures järgmiselt:

- Asetage riiul tööpinnale pehmele alusele (nt köögirätikule).
- Alustades ühelt küljelt, tõmmake iluliist ära.
- Tõmmake mõlemad adapterid vasakult ja paremalt tugipinnalt maha.
- Pärast puhastamist pange mõlemad adapterid soovitud kõrgusel vasakule ja paremale tugipindadele.
- Pange iluliist tagasi riiulile.

Jahutustsooni sahtlite eemaldamine

- Tõmmake sahtel kuni tõkiseni välja.

Sahtel on tagantpoolt lukustatud klambritega. Enne väljavõtmist tuleb selle lukustus vabastada.

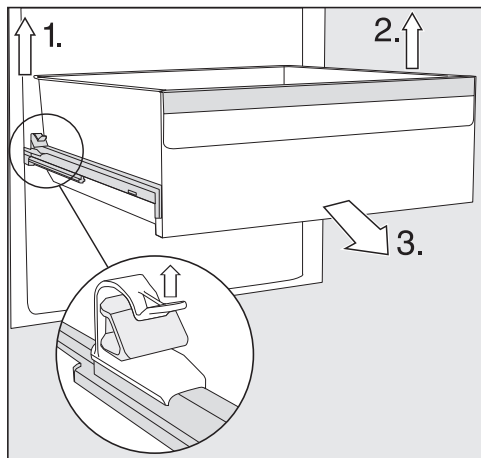

- 1. Tõstke vasakpoolne klamber üles ja tõmmake samaaegselt sahtel suunaga ette lukustusest välja.
- 2. Tehke sama toiming ka vastasküljel. Sahtel pole enam fikseeritud.
- 3. Nüüd tõmmake sahtel tugevalt ette välja.

Seejärel lükake teleskoopsiinid kahjustuste vältimiseks uuesti sisse.

⚠ Vale puhastamine võib põhjustada kahjustusi.

Teleskoopsiinid sisaldavad erimääret, mille võite puhastamisel kogemata välja pesta ja seeläbi teleskoopsiine kahjustada.

Puhastage teleskoopsiine niiske lapiga.

Sahtlite kohaleasetamine

- Asetage sahtel täielikult sisselükatud siinidele.
- Lükake sahtel tugevalt külmutusseadmesse, kuni see kuuldavalt fikseerub.


Niisuti veepaagi eemaldamine ja koostvõtmine

⚠ Oht tervisele bakteritega saastunud vee tõttu.

Vesi, mis seisab pikemat aega veepaagis, võib saastuda ja tervist ohustada.

Kui külmutusseade, jahutustsoon või nebulisaator on olnud kauem kui 2 päeva välja lülitatud, puhastage veepaak ja täitke see värske joogiveega.

Kui puhkusežüim ☼ on olnud kauem kui 2 nädalat sisse lülitatud, puhastage veepaak ja täitke see värske joogiveega.

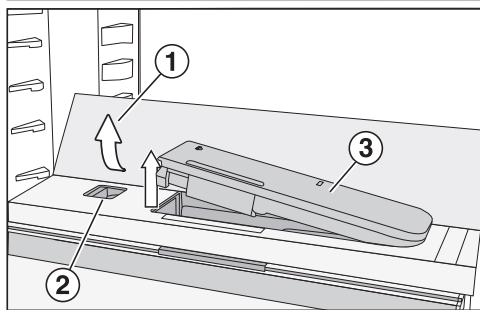

- Vajutage klaasaluse ① tagumistele, äärmistele nurkadele.

Klaasalus hüppab ees üles.

- Tõstke klaasalus üles ja keerake taha.


Klaasalus seisab püsti.

- Vajutage kelk ② vasakule.

Veepaak ③ hüppab süvendist välja.

- Eemaldage veepaak.


Puhastamine ja hooldus

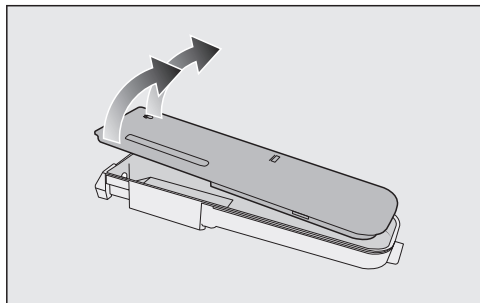

- Võtke veepaak kaheks osaks lahti ja puhastage osi käsitsi või nõudepesumasinas.
- Asetage veepaak sisse tagasi.
- Pöörake klaasalus ① alla.


Pudeliriiuliga eraldusplaadi eemaldamine

- Eemaldage eesmine ja tagumine klaasalus eraldusplaadilt.

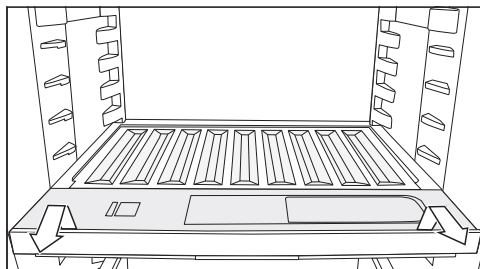

- Tõstke pudeliriiulit eest ja tõmmake välja.
- Pärast puhastamist lükake pudeliriiul kuni piirajani sisse ja vajutage pudeliriiul alla.
- Asetage klaasalused tagasi eraldusplaadile.

Sahtlikaane eemaldamine

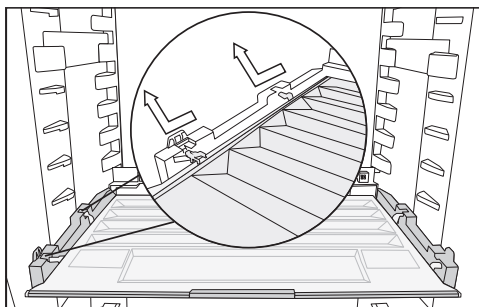

- Tõstke kaant eest ja tõmmake välja.
- Pärast puhastamist lükake sahtlikaas tagasi sisse.

Külmutustsooni sahtlite ja klaasriulite eemaldamine

Teleskoopsiinidel külmutussahtli eemaldamine

- Tõmmake sahtel kuni tõkiseni välja.
- Võtke sahtli külgede tagumisest osast kinni ja tõstke sahtlit natuke üles ning seejärel tõmmake välja.

Seejärel lükake teleskoopsiinid kahjustuste vältimiseks uuesti sisse.

Sahtli tagasipanemine

- Asetage sahtel täielikult sisselükatud teleskoopsiinidele.
- Lükake sahtel külmutustsooni, kuni see fikseerub.


Alumise külmutussahtli eemaldamine

- Tõmmake sahtel välja ja tõstke seda seejuures üles.

Klaasplaadi eemaldamine

- Tõmmake klaasplaat koos teleskoopsiinidega välja.

Teleskoopsiinide eemaldamine klaasplaadilt

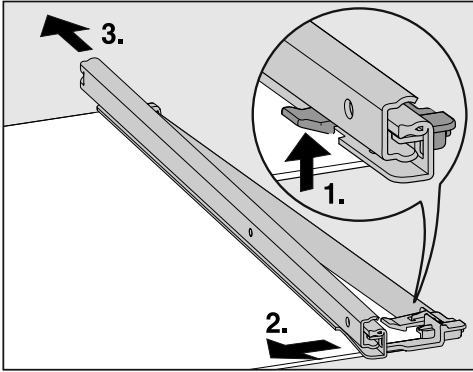


■ Eemaldage teleskoopsiinid:

1. Vajutage kinnituskonks üles.
2. Lükake teleskoopsiin kõrvale.
3. Seejärel tõmmake suunaga taha eemale.

■ Tõmmake tagumine ja eesmine kaitsemiist klaasplaadilt ära.

■ Kinnitage kaitsemiistud pärast puhastamist tagasi klaasplaadile.

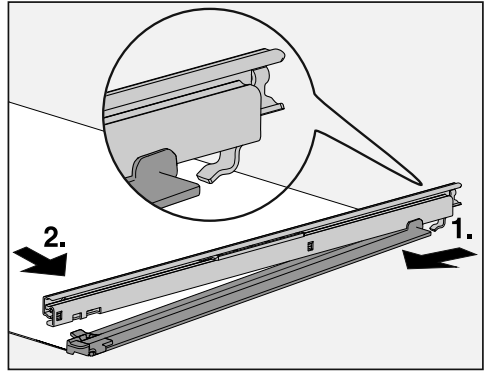

■ Kinnitage klaasplaadile teleskoopsiinid:

1. Selleks pange kõigepealt paika teleskoopsiini tagumine osa.
2. Seejärel fikseerige eesmine kinnituskonks.

Active AirCleani filtri (lõhnafiltri) vahetamine


Uusi Active AirCleani filtreid saate osta Miele klienditeenindusest, edasimüüjalt või Miele veebilehelt.

■ Tõmmake lõhnafiltri hoidik suunaga üles riulilt ära.


Paigaldatud lõhnafiltrid ei tohi külmutusseadme tagaseina puudutada, sest need võivad tagaseina niiskuse tõttu selle külge kleepuda.

Asetage uued lõhnafiltrid nii sügavale hoidikusse, et need ei oleks üle hoidiku ääre.

Puhastamine ja hooldus

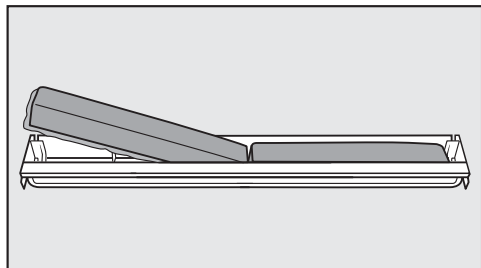

- Eemaldage mõlemad lõhnafiltrid ja pange uued filtrid, ümbritsev äär suunaga alla, hoidikusse.

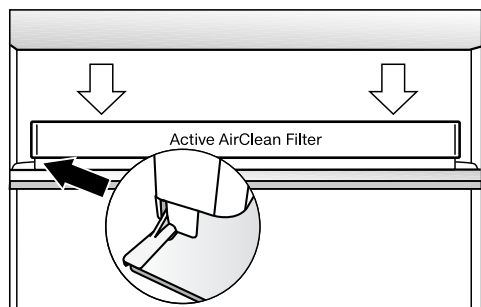

- Pange kinnitus üskõik millise riuli tagumise kaitseliistu keskele nii, et see seal fikseeruks.

Active AirCleani filtri vahetuse kinnitamine

- Puudutage ekraanil sümbolit .

Sümbol  kustub ja ajaloendur lähtestatakse.

Uksetihendi puhastamine



Vale puhastamine võib põhjustada kahjustusi.

Uksetihendi töötlemisel õlide või määretega võib uksetihend hapraks muutuda.

Ärge töödelge uksetihendit õli ega määretega.

- Puhastage uksetihendit regulaarselt puhta veega ja kuivatage seejärel põhjalikult lapiga.

Ventilatsiooniavade puhastamine

- Puhastage ventilatsiooniavasid regulaarselt tolmuharja või tolmuimejaga (kasutage selleks nt Miele tolmuimeja imemisharja).

Pärast puhastamist

- Asetage kõik osad külmutusseadmesse.
- Vajaduse korral lülitage külmutusseadde jälle sisse.
- Vajaduse korral lülitage jahutustsooni puhastusrežiim  jälle välja.
- Lülitage funktsioon SuperFrost  mõneks ajaks sisse, et külmutustsoon kiiresti külmaks läheks.
- Lülitage funktsioon SuperCool  mõneks ajaks sisse, et jahutustsoon kiiresti külmaks läheks.
- Asetage toiduained jahutustsooni.
- Niipea kui külmutustsoonis on temperatuur piisavalt madal, lükake külmutussahklid koos külmutatava toiduainega külmutustsooni.
- Lülitage funktsioon SuperCool  välja, kui toiduained või joogid on juba piisavalt jahtunud.
- Kui on saavutatud püsiv vähemalt – 18 °C külmutustemperatuur, lülitage funktsioon SuperFrost  välja.
- Sulgege seadme ukse.

Enamiku tõrkeid ja vigu saate ise kõrvaldada. Paljudel juhtudel hoiate sellega kokku nii aega kui ka raha, kuna te ei pea klienditeenindusega ühendust võtma.

Aadressilt www.miele.ee/support/customer-assistance leiate lisateavet, kuidas tõrkeid ise kõrvaldada.



Võimaluse korral ärge avage külmikut kuni tõrke kõrvaldamiseni, et hoida külmakadu võimalikult väiksena.

Üldised probleemid külmutusseadmel

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Külmutusseade ei jahu- ta.	Külmutusseade pole sisse lülitatud. ■ Lülitage külmutusseade sisse.
	Toitepistik pole korralikult pistikupesas või seadme pistik ei ole korralikult seadme pistikupesas. ■ Ühendage toitepistik pistikupesasse ja seadme pistik seadme pistikupesasse.
	Maja elektrisüsteemi kaitse aktiveerus. Külmutusseade, maja elektrisüsteem või mõni teine seade võib rikkis olla. ■ Võtke ühendust elektrikuga või klienditeenindusega.
Kompressor töötab pide- valt.	See ei ole viga. Energia säästmiseks lülitub kompressor madala külmatarbe juures madalale kiirusele. Seeläbi pikeneb kompressori tööaeg.
Kompressor lülitub üha sagedamini ja kauemaks sisse, mistõttu on kül- mutusseadmes liiga ma- dal temperatuur.	Seadme uksi avati sagedasti. Või seadmesse paigutati suures koguses toiduaineid. ■ Avage uksi vaid vajaduse korral ja võimalikult lühikeks ajaks.
	Seadme ukSED ei sulgu täielikult. Temperatuur külmutusseadmes langeb. ■ Kontrollige seadme uste paigaldust ja vajaduse korral reguleerige uksi šarniirides olevate kruvide abil.
	Seadme ukSED ei ole õigesti suletud. Kui moodustunud on paksem jääkiht, väheneb jahutusvõimsus ja suureneb energiatarbimine. ■ Sulgege seadme ukSED alati täielikult.

Probleemide kõrvaldamine

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
	■ Vajaduse korral sulatage ja puhastage külmutusseade. Ümbritsev temperatuur on liiga kõrge. Mida kõrgem on ümbritsev temperatuur, seda kauem töötab kompressor. ■ Järgige peatüki "Paigaldamine" jaotises "Paigalduskoht" olevaid juhiseid. Õhutusavad on kaetud või tolmused. ■ Ärge katke õhutusavasid kinni. ■ Puhastage õhutusavasid regulaarselt tolmust. Integreeritavate seadmete korral: külmutusseade ei ole paigaldusnišši õigesti paigaldatud. ■ Paigaldage külmutusseade vastavalt paigaldusjuhendi juhistele.
Külmutusseadme temperatuur on liiga madal.	Külmutusseadme temperatuur on liiga madalaks reguleeritud. ■ Korrigeerige temperatuuriseadistust. Korrage külmutati suurem hulk toiduaineid. ■ Järgige peatükis "Kasutamine" jaotises "Värskete toiduainete külmutamine ja säilitamine" toodud juhiseid. Funktsioon SuperCool ❄ on endiselt sisse lülitatud. ■ Energia säästmiseks lülitage funktsioon SuperCool ❄ ise varem välja. Funktsioon SuperFrost ❄ on endiselt sisse lülitatud. ■ Energia säästmiseks lülitage funktsioon SuperFrost ❄ ise varem välja.

Probleemide kõrvaldamine

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Külmutusseadmes olev temperatuur on liiga kõrge. Võimalik, et külmutatud toiduained (sõltuvalt mudelist) sulavad üles.	See ei ole viga. Seadistatud temperatuur on liiga kõrge. ■ Korrigeerige temperatuuriseadistust. ■ Kontrollige temperatuuri 24 tunni pärast veel kord. Külmutusseade on paigaldatud nõutavast madalama temperatuuriga ruumi. Kui ümbritsev temperatuur on liiga madal, käivitub kompressor harvemini. Temperatuur külmutusseadmes tõuseb. ■ Järgige peatüki "Paigaldamine" jaotises "Paigalduskoht" olevaid juhiseid. ■ Tõstke ümbritsevat temperatuuri.
Külmutusseade on jäänud või külmutusseadme sisemuses koguneb kondensaati. Võimalik, et seadme uks ei sulgu korralikult.	Uksetihend on soonest välja libisenud. ■ Kontrollige, kas uksetihend on soones. Uksetihend on kahjustunud. ■ Kontrollige, ega uksetihend ei ole kahjustunud.
Uksetihend on kahjustunud või tuleb välja vahetada.	Uksetihend on vahetatav tööriistu kasutamata. ■ Vahetage uksetihend. Seda saab osta edasimüüjalt või klienditeenindusest.
Seadistus ∞∞∞ niiskes sahtlis ei mõju toiduainetele hästi.	Niiskes sahtlis on liiga palju kondensvett. ■ Eemaldage kondensvesi lapiga. ■ Asetage sahtlisse rest või muu sarnane vahend, et liigne niiskus saaks eralduda. ■ Avage sahtlikaas, valides asendi "väike õhuniiskus ∞". ■ Lülitage nebulisaator (niisuti) ∞ (sõltub mudelist) välja.
Külmutatavad toiduained on kinni külmunud.	Toiduainete pakend ei olnud enne külmutamist kuiv. ■ Vabastage külmutatud toiduained tõmbiotsalise eseme, nt lusikavarre abil.

Probleemide kõrvaldamine

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Hoiatusheli ei kõla, kuigi seadme uks on pikemat aega lahti.	See pole viga. Hoiatusheli on seadistusrežiimis välja lülitatud. Kui soovite helilise märguande taas sisse lülitada: ■ Puudutage sümbolit . ■ Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit . ■ Puudutage sümbolit . ■ Valige soovitud helitugevus, libistades jaotusribal paremale. ■ Kinnitage soovitud seadistus, puudutades jaotusriba. Sisselülitatud hoiatus- ja helisignaale korral kuvatakse sümbol  oranžilt.

Ekraaniteated

Teade	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Avakuval põleb sümbol  , külmutusseade ei jahuta, kuid külmutusseadme juhtelemendid ja sisevalgustus töötavad.	Messilülitus on sisse lülitatud. ■ Puudutage sümbolit . ■ Puudutage sümbolit . ■ Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit . ■ Puudutage sümbolit . Pärast messilülituse  väljalülitamist lülitub külmutusseade välja ja selle peab uuesti sisse lülitama.
Ekraanil põleb  ja külmutusseadme juhtelemendid ei saa kasutada.	Puhastusfunktsioon on veel sisse lülitatud. ■ Lülitage puhastusrežiim jälle välja, puudutades avaekraanil . ■ Puudutage uuesti . Kui puhastusrežiim on välja lülitatud, põleb sümbolis  valge tuli. Külmutusseade hakkab taas jahutama.

Probleemide kõrvaldamine

Teade	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Ekraanil ei kuvata midagi. See on tume.	Sabatirežiim  on sisse lülitatud. Sisevalgustus jääb väljalülitatuks ja külmutusseade jahutab. ■ Puudutage tumedat ekraani. Ekraanil kuvatakse sümbol . ■ Puudutage sümbolit . Sümbolis  süttib oranž tuli. ■ Puudutage uuesti sümbolit . Kui sabatirežiim on välja lülitatud, põleb sümbolis  valge tuli.
Ekraanil põleb sümbol  ja külmutusseadme juhtelemente ei saa kasutada.	Lukustusfunktsioon on sisse lülitatud. ■ Lülitage külmutusseadme lukustus lühiajaliselt või lukustusfunktsioon täielikult välja.
Avakuval põleb sümbol , lisaks kõlab helisignaal.	Lõhnafiltri vahetusnäidik  tuletab teile meelde, et lõhnafiltrit on vaja vahetada. ■ Vahetage hoidikus lõhnafilter välja (vt peatüki “Puhastamine ja hooldus” jaotist “Active AirCleani filtri (lõhnafiltri) vahetamine”) ja kinnitage lõhnafiltri vahetamine, puudutades ekraanil sümbolit . Sümbol  kustub avakuvalt.
Jahutustsooni ja / või külmutustsooni temperatuurinäidikul põleb kollane sümbol , lisaks kõlab hoiatusheli ja sisevalgustus pulseerib.	Uksealarm aktiveerus. ■ Puudutage mitu sekundit ekraanil olevat sümbolit . Hoiatusheli lakkab, sümbol  kustub ja sisevalgustus põleb taas pidevalt. ■ Sulgege vastav seadme uks.

Probleemide kõrvaldamine

Teade	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Külmutustsooni temperatuurinäidikul süttib punane sümbol   ja lisaks kõlab hoiatusheli.	Aktiveeriti temperatuurialarm, külmutustsoon on sõltuvalt seadistatud temperatuurist liiga soe. Selle põhjused võivad olla näiteks järgmised. – Seadme ust on sageli avatud. – Külmutatud on suur kogus toiduaineid, ilma et oleks kasutatud funktsiooni SuperFrost. – Oli pikem voolukatkestus. – külmutusseade on rikkis. ■ Puudutage sümbolit  . Hoiatusteade kinnitati: Sümbol   kustub ja hoiatusheli lakkab. Ekraanil kuvatakse umbes 1 minuti jooksul vilkuvana kõige kõrgemat temperatuuri, mis seni külmutustsoonis oli. Seejärel läheb temperatuurinäidik külmutustsooni praegusele temperatuurile. Vilkuvalt temperatuurinäidikult saab varem lahkuda järgmiselt. ■ Puudutage külmutustsooni temperatuurinäidikut. Kuvatav kõige soojem temperatuur kustutatakse. Seejärel kuvatakse temperatuurinäidikul jälle tegelik sellel hetkel külmutustsoonis valitsev temperatuur. ■ Kõrvaldage alarmiseisund. ■ Sõltuvalt temperatuurist kontrollige, ega toiduained pole hakanud sulama või pole täiesti üles sulanud. Kui see on nii, töodelge toiduaineid (keetke või praadige), enne kui neid uuesti külmutate.

Teade	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Ekraanil süttib punane sümbol  ja lisaks kõlab hoiatusheli.	Kuvatakse voolukatkestust: Külmutustsooni temperatuur oli viimastel päevadel või tundidel voolukatkestuse või toitekatkestuse tõttu ajutiselt liiga kõrge. ■ Puudutage sümbolit . Veateade kinnitati: Sümbol  kustub ja hoiatusheli lakkab. Külmutustsooni temperatuurinäidikul kuvatakse umbes 1 minuti jooksul vilkuvana kõige kõrgemat temperatuuri, mis seni külmutustsoonis oli. Seejärel läheb temperatuurinäidik külmutustsooni praegusele temperatuurile. Vilkuvalt temperatuurinäidikult saab varem lahkuda järgmiselt. ■ Puudutage külmutustsooni temperatuurinäidikut. Kuvatav kõige soojem temperatuur kustutatakse. Seejärel kuvatakse temperatuurinäidikul jälle tegelik sellel hetkel külmutustsoonis valitsev temperatuur. Külmutusseade töötab siis viimase temperatuuriseadistusega edasi. ■ Kõrvaldage alarmiseisund. ■ Kontrollige, ega toiduained pole hakanud sulama või pole täiesti üles sulanud. Kui see on nii, töödelge toiduaineid (keetke või praadige), enne kui neid uuesti külmutate.
Ekraanil põleb punane sümbol  ja ilmub veakood F koos numbritega. Lisaks kõlab hoiatussignaal.	Tekkinud on tõrge. ■ Lülitage hoiatusheli välja, puudutades ekraanil sümbolit . ■ Helistage klienditeenindusse. Tõrkest teatamiseks vajate lisaks kuvatavale veakoodile ka oma külmutusseadme mudelitähist ja tootmisnumbrit. Seda teavet saate ekraanilt vaadata järgmiselt. ■ Selleks puudutage ekraanil sümbolit . Ekraanil kuvatakse vajalikud seadmeandmed. Pärast sümboli  kinnitamist sulgub infokuva ja teile kuvatakse taas veakoodi. Saate külmutusseadme otse veanäidikult välja lülitada.

Probleemide kõrvaldamine

Probleemid niisutiga

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Niisuti ei lisa PerfectFresh Active'i tsoonis toiduainetele udu	Niisuti ei ole sisse lülitatud. ■ Puudutage seadistusrežiimis  sümbolit  .
	Sahtlikaas on ette tõmmatud ja seega seadistusel "madal õhuniiskus Δ". ■ Lükake sahtlikaas taha nii, et valitud oleks seadustus "kõrge õhuniiskus ΔΔΔ".
	Veepaagis ei ole piisavalt vett. ■ Täitke veepaak.
	Veepaak ei ole korralikult fikseerunud. ■ Lükake veepaak sisse, nii et see fikseeruks õigesti.
	Niisuti ees on mustus. ■ Puhastage niisuti ja veepaak.

Sisevalgustus



Lahtised elektrit juhtivad osad võivad põhjustada elektrilöögi ohtu. Valgustikatte eemaldamisel võite kokku puutuda elektrit juhtivate osadega. Ärge eemaldage valgustikattet. LED-valgusteid tohib lasta remontida ja vahetada eranditult vaid klienditeenindusel.



LED-valgustusest tingitud vigastuste oht. Valgusti vastab riskiklassile RG 2. Kui kate on katki, võivad silmad viga saada. Katkise lambikatte korral ei tohi vaadata läbi optiliste instrumentide (luup vms) vahetust lähedusest otse valgustisse.

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Sisevalgustus ei tööta.	Külmutusseade pole sisse lülitatud. ■ Lülitage külmutusseade sisse.
	Sabatirežiim on sisse lülitatud: ekraan on tume ja külmutusseade jahutab. ■ Puudutage OK. Ekraanil kuvatakse . ■ Puudutage OK.
	Sisselülitatud sabatirežiimi korral kuvatakse ekraani ülemises nurgas punkti •. ■ Puudutage OK.
	Väljalülitatud sabatirežiimi funktsiooni korral kustub punkt ekraani ülemises nurgas. Sisevalgustus lülitub avatud ukse korral u 15 minuti möödumisel ülekuumenemise tõttu automaatselt välja. Kui põhjus ei ole selles, on tegemist rikkega. ■ Võtke ühendust klienditeenindusega.
Ühe riuli LED-valgustus ei toimi.	Riul ei ole õigesti hoidikus. ■ Kontrollige riuli õiget asendit hoidikutes: riulil on vasakus eesmises nurgas metallkontaktid, mille kaudu LED-valgustus saab toidet. ■ Lükake riul sisse, nii et see kuuldavalt fikseeruks.
	Roostevabast terasest liistul olev LED-valgustus on rikkis. ■ Vahetage LED-valgustusega roostevabast terasest liist välja. Seda saab osta klienditeenindusest.

Probleemide kõrvaldamine

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Ühegi riuli LED-valgustus ei toimi.	Ühe riuli LED-valgustuse või kontaktiavade kaudu on vasakpoolsesse hoidikusse sattunud vedelikku. Turvaväljalülitus lülitab kõigi riulite LED-valgustuse välja. ■ Pühkige LED-valgustusega roostevabast terasest liistu niiske lapiga, kuivatage või laske külmutusseadme väljaspool kuivada. ■ Jälgige, et kontaktid oleksid puhtad ja kuivad, enne kui valgustusega riulid kohale lükkate. ■ Lükake riul sisse, nii et see kuuldavalt fikseeruks. ■ Sulgege seadme uks. Pärast ukse avamist toimib valgustus taas.
	Kui põhjus on muus, on tegemist rikkega. ■ Võtke ühendust klienditeenindusega.
Sisevalgustus pulseerib.	See ei ole viga. Uksealarm aktiveerus.

Müra põhjused

Külmutusseade põhjustab kasutamise ajal erinevat töömüra. Väikese jahutusvõimsuse korral töötab külmutusseade energiat säästvalt, ent kauem. Helitugevus on madalam. Tugeva jahutusvõimsuse korral jahutatakse toiduaineid kiiremini. Helitugevus on kõrgem.

Probleemide kõrvaldamine

Normaalne müra	Mis põhjustab müra?
Susin, sisin	Külmaainet pritsitakse jahutuskontuuri.
Mulksumine, korin, pladin	Külmaaine voolab torudes.
Mürin	Külmutusseade jahutab.
Klõpsumine	Termostaat lülitab kompressori sisse või välja.
Surin, kohin	Ventilaator töötab. Automaatne ukseavaja (olenevalt mudelist) avab või sulgeb seadme ust.
Nagin	Materjal külmutusseadmes paisub.
Lõgin	Ventiilid või klapid on aktiivsed.
Sumin (veepaagiga külmutusseadmed)	Vesi pumbatakse veepaagist välja.
Lurin (ukseamortisaatoriga külmutusseadmed)	Ukseamortisaatoriga seadme uks avatakse või suletakse.
Arvestage, et kompressori- ja voolumüra jahutuskontuuris on vältimatu.	

Müra	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Vibreerimine, kolin, klirin	Külmutusseade ei seisa tasaselt. Joondage külmutusseade vesiloodi abil. Kasutage selleks külmutusseadme all olevaid reguleeritavaid jalgu (sõltuvalt mudelist). Integreeritavate seadmete korral: alates 140 cm paigaldusnišist: lükake kaasasolevad stabiliseerimissiinid seadme põhja alumisele küljele.
	Külmutusseade puutub kokku teiste seadmete või mööbliesemetega. Lükake külmutusseade eemale.
	Külmutussahtlid, korvid või riilid logisevad või kiiluvad kinni. Kontrollige väljavõetavaid osi ja vajaduse korral asetage osad uuesti sisse.
	Pudelikud või nõud puutuvad üksteise vastu. Nihutage pudelikud või nõud üksteisest veidi eemale.
	Transportimiseks kasutatav juhtmehoidik (sõltuvalt mudelist) ripub veel seadme tagaseinal. Eemaldage transportimiseks kasutatav juhtmehoidik.

Klienditeenindus

Aadressilt www.miele.com/service leiате teavet tõrgete ise kõrvaldamise ja Miele varuosade kohta.

Lisateavet leiате kaasasolevast garantiitingimuste kirjeldusest.

Kontakt tõrgete korral

Tõrgete korral, mida te ise ei saa kõrvaldada, teavitage nt Miele müügiesindajat või Miele klienditeenindust.

Miele klienditeeninduse saate tellida veebis aadressil www.miele.com/service.
Miele klienditeeninduse kontaktandmed leiате selle dokumendi lõpust.

Klienditeenindus vajab mudelitähist ja seerianumbrit (Fabr. / SN / Nr.). Mõlemad andmed leiате külmutusseadme sees olevalt tüübisildilt või sõltuvalt mudelist seadistusrežiimis info **i** alt.

Andmebaas EPREL

Alates 1. märtsist 2021 on teave energiamärgise ja ökodisaini nõuete kohta saadaval energiamärgisega toodete Euroopa andmebaasis (EPREL). Toodete andmebaasi leiате lingilt <https://ep-rel.ec.europa.eu/>. Siin tuleb sisestada mudelitähis.

Mudelitähise leiате külmutusseadme sees olevalt tüübisildilt või sõltuvalt mudelist seadistusrežiimis info **i** alt.

Miele

XXXXXX ← Nr. XX/ XXXXXXXXXX.

WEINFRIEDER-SHANK-UNTERTISCH-MODELL
MULTI-TEMPERATURE WINE STORAGE CABINET UNDERCOUNTER TOP
ARMoire DE MISE EN TEMP. DES VIN(S)XCC. ENCASTRABLE SOUS PLAN
ARMARIO P. ACCONCONDIONAMENTO VIN(S)XCC. EMBOTTIGLIATO EN CANTIERA
BOTTLEWINE TEMPERATURE CONTROL

Klasse/Class Classe/Classe	Ap-Type/AP-Type AP-Type/AP-Type	Buttontotal/Gross Capacity Volume Brut./Capacidad Bruta	Gefriervermögen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel./Capac. Congeladora
SN-ST		XXX I	

Nutzhalt Net Capacity	Ges Tot	/K /R	/G /F	/WEIN / KALT / WINE / CHILL
Volume U e Capac. Util	To Tot	/R /F	/C /C	/VINO / CHILL

R600a: XXg

Garantii

Garantiaeg on 2 aastat.

Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Miele, et see külmiku ja sügavkülmiku kombinatsioon vastab direktiivile 2014/53/EL.

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval ühel järgmistest internetiaadressidest:

- tooted, allalaadimine, aadressil www.miele.ee
- teenindus, teabenõue, kasutusjuhendid, aadressil www.miele.ee/majapidamine/teabenoue-385.htm, vajalik esitada toote nimetus või tootmisnumber

Sagedusriba	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Maksimaalne saatevõimsus	< 100 mW

Autoriõigused ja litsentsid

Kommunikatsioonimooduli käsitlemiseks ja juhtimiseks kasutab Miele isiklikku või kolmandate isikute tarkvara, mis ei kuulu avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsitingimuste kohaldamisalasse. See tarkvara / need tarkvarakomponendid on kaitstud autoriõigusega. Järgida tuleb Miele ja kolmandate isikute autoriõigusi.

Peale selle sisaldab seadmesse integreeritud kommunikatsioonimoodul tarkvarakomponente, mis antakse edasi avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsitingimustel. Sisalduvad avatud lähtekoodiga komponendid ja nendega seotud autoriõiguse alased märkused, vastavad kehtivad litsentsitingimuste koopiad, samuti vajaduse korral muu info saate avada seadmes lokaalselt IP alusel veebibrauseris ([http\[s\]://<ip-aadress>/Licenses](http[s]://<ip-aadress>/Licenses)). Seal kirjeldatud avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsitingimuste vastutus- ja garantiitingimused kehtivad üksnes asjaomaste õiguste omanike kohta.

Garantii

Miele Eesti tagab ostjale – lisaks tema seaduslikele garantiikohustusnõuetele müüja suhtes ning neid piiramata – nõude järgmisele garantiikohustusele uute seadmete osas:

I Garantii kestus ja algus

1. Garantii antakse järgmiseks ajaks:
 - a) 24 kuud majapidamisseadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
 - b) 12 kuud professionaalsetele seadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
2. Garantii periood algab seadme müügikviitungil olevast kuupäevast.

Garantiitoimingud ja garantiist tulenevad asendustarned ei pikenda garantiiaega.

II Garantii tingimused

1. Seade osteti volitatud edasimüüjalt või otse liikmesriigis, Šveitsis või Norras ning seda kasutatakse samuti nimetatud piirkonnas.
2. Klienditeeninduse tehnika nõudmisel esitatakse garantiitõend (müügikviitung või täidetud garantiikaart).

III Garantii sisu ja ulatus

1. Seadmel esinevad puudused kõrvaldatakse sobiva aja jooksul asjassepuutuvate osade tasuta remondi või asendamise teel. Selleks vajalikud kulud, nagu transpordi-, saatmis-, töö- ja varuosade kulud kannab Miele Eesti. Asendatud osad või seadmed antakse Miele Eesti omandusse.
2. Garantii ei hõlma selle alla mittekuuluvaid kahjunõudeid Miele Eesti vastu, välja arvatud juhul, kui Miele Eesti lepinguline volitatud klienditeenindus tegutseb ettekavatsetult või selgelt hooletult.
3. Garantii ei hõlma kulutarvikute ja lisatarvikute tarnet.

IV Garantii piirangud

Garantii ei hõlma puudusi või rikkeid, mis on põhjustatud järgmistel asjaoludel.

1. Puudulik ülesseadmine või paigaldamine, nt kehtivate ettevaatusabinõude või kirjalike kasutus-, paigaldus- ja montaažjuhiste mittejärgimine.
2. Mitteotstarbekohane kasutamine ja asjatundmatu kasutamine või koormamine, nt sobimatute pesu- või loputusvahendite või kemikaalide kasutamine.
3. Mõnes muus liikmesriigis, Šveitsis või Norras ostetud seadet ei ole erinevate tehniliste andmete tõttu võimalik kasutada või on seda võimalik kasutada ainult piirangutega.
4. Välismõjud, nt transpordikahjud, löögi või kukkumise tagajärjel tekkinud kahju, ilmastiku või muude loodusjõudude põhjustatud kahjud.
5. Remonttöid ja muudatusi on teinud isikud, keda ei ole Miele nendeks teenindustöödeks koolitanud ja volitanud.
6. Kasutatud on varuosi, mis ei ole Miele originaalvaruosad ega Miele lubatud tarvikud.
7. Klaasi purunemine või defektsed hõõglambid.
8. Voolu- ja pingekoikumised, mis jäävad väljapoole tootja lubatud vahemikku.
9. Kasutusjuhendis kirjeldatud hooldus- ja puhastustoimingute eiramine.

V Andmekaitse

Isikuandmeid kasutatakse ainult lepingupõhiseks menetluseks ning võimalikeks garantiitoiminguteks vastavalt andmekaitseseadusega sätestatud nõuetele.



Saksamaa - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

KFN 7774 ...

et-EE

M.-Nr. 12 589 620 / 01 / 002