

# Instruções de utilização e montagem Combinado



Antes da montagem, instalação e colocação em funcionamento, é **imprescindível** que leia as instruções de utilização e montagem. Desta forma, não só se protege, como também evita danos.

# Índice

|                                                                                                                                                                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Medidas de segurança e precauções</b>                                                                                                                                                                                 | <b>5</b>  |
| <b>Sustentabilidade e proteção do ambiente</b>                                                                                                                                                                           | <b>15</b> |
| Como poupar energia                                                                                                                                                                                                      | 16        |
| <b>Instalar</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>18</b> |
| Fixação do aparelho de frio no nicho de instalação                                                                                                                                                                       | 18        |
| Local de instalação                                                                                                                                                                                                      | 18        |
| Instalação Side-by-Side                                                                                                                                                                                                  | 20        |
| Arejamento e ventilação                                                                                                                                                                                                  | 20        |
| Troca da direção de abertura da porta                                                                                                                                                                                    | 21        |
| Acessórios de montagem em anexo                                                                                                                                                                                          | 21        |
| Calhas de nivelamento                                                                                                                                                                                                    | 21        |
| Limitar o ângulo de abertura das portas do aparelho                                                                                                                                                                      | 21        |
| Porta do móvel                                                                                                                                                                                                           | 22        |
| Medida da folga horizontal e vertical                                                                                                                                                                                    | 22        |
| Peso da porta do móvel                                                                                                                                                                                                   | 23        |
| Dobradiça de guia adicional para frentes do móvel altas                                                                                                                                                                  | 23        |
| Dimensões para encastrar                                                                                                                                                                                                 | 24        |
| Montagem num armário alto/vista lateral                                                                                                                                                                                  | 24        |
| Ligações e arejamento e ventilação                                                                                                                                                                                       | 25        |
| Ligação elétrica                                                                                                                                                                                                         | 26        |
| <b>Conhecer melhor</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>27</b> |
| Visor                                                                                                                                                                                                                    | 29        |
| Modo de regulação                                                                                                                       | 30        |
| Modo Festa                                                                                                                              | 30        |
| Modo Férias                                                                                                                             | 30        |
| Função de bloqueio  /                                | 30        |
| Desligar o aparelho de frio                                                                                                           | 30        |
| Modo Sabbath                                                                                                                          | 30        |
| Informações sobre o modo Sabbath                                                                                                      | 31        |
| Período até soar o alarme da porta                                                                                                    | 31        |
| Nível de temperatura na zona PerfectFresh Active   | 31        |
| Humidificador                                                                                                                         | 31        |
| Ligação em rede                                                                                                                       | 31        |
| Som das teclas  /                                  | 31        |
| Sinais sonoros e de aviso  /                       | 31        |
| Luminosidade do visor                                                                                                                 | 31        |
| Unidade de temperatura °C/°F                                                                                                                                                                                             | 31        |
| Modo de demonstração                                                                                                                  | 31        |
| Regulações de fábrica                                                                                                                 | 31        |
| Informações sobre o aparelho de frio                                                                                                  | 32        |
| Indicador do filtro Active AirClean                                                                                                   | 32        |
| Modo de limpeza                                                                                                                       | 32        |

|                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Segurança.....                                                                       | 33        |
| Alarme de temperatura no compartimento congelador.....                               | 33        |
| Alarme da porta .....                                                                | 34        |
| Funções do aparelho.....                                                             | 34        |
| SuperCool ❄ .....                                                                    | 34        |
| SuperFrost ❄ .....                                                                   | 35        |
| Arrumação interior.....                                                              | 35        |
| Mudar a posição da prateleira da porta/compartimento para garrafas.....              | 35        |
| Deslocar a prateleira da porta com regulação precisa.....                            | 35        |
| Mover prateleira com regulação precisa .....                                         | 35        |
| Alterar o posicionamento de prateleiras/prateleira com iluminação .....              | 36        |
| Deslocar a prateleira divisível .....                                                | 36        |
| Ajustar a prateleira divisível.....                                                  | 36        |
| Utilizar a prateleira para garrafas na placa de separação.....                       | 37        |
| Colocar o adaptador para o tabuleiro .....                                           | 37        |
| Retirar e voltar a encaixar a caixa separadora .....                                 | 37        |
| Organizar a zona do congelador de modo flexível (VarioRoom) .....                    | 37        |
| Alterar o posicionamento do filtro Active AirClean.....                              | 38        |
| Acessórios fornecidos em conjunto .....                                              | 38        |
| Acessórios opcionais .....                                                           | 38        |
| <b>Colocar em funcionamento .....</b>                                                | <b>39</b> |
| Antes da primeira utilização.....                                                    | 39        |
| Ligar o aparelho de frio à energia elétrica.....                                     | 39        |
| Encher e inserir o reservatório de água para o humidificador.....                    | 39        |
| Ligar aparelho de frio.....                                                          | 39        |
| Desligar o aparelho de frio .....                                                    | 39        |
| Desligar o compartimento frigorífico em separado .....                               | 39        |
| Ter em atenção no caso de ausência prolongada .....                                  | 40        |
| Requisitos para a ligação em rede .....                                              | 40        |
| Ligar em rede pela 1.ª vez.....                                                      | 40        |
| Efetuar Scan & Connect.....                                                          | 41        |
| <b>Utilizar .....</b>                                                                | <b>42</b> |
| Indicação de temperatura .....                                                       | 42        |
| Valores de regulação possíveis para a temperatura no compartimento frigorífico ..... | 42        |
| Valores de regulação possíveis para a temperatura na zona do congelador....          | 42        |
| Regular a temperatura para o compartimento frigorífico/congelador .....              | 43        |
| Ligar função SuperFrost ❄.....                                                       | 44        |
| Desligar SuperFrost ❄.....                                                           | 44        |
| Armazenar alimentos no compartimento frigorífico.....                                | 45        |
| Várias zonas de refrigeração .....                                                   | 45        |
| Armazenar os alimentos embalados ou sem estarem embalados? .....                     | 45        |

# Índice

---

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| Armazenar alimentos na zona PerfectFresh Active .....              | 46        |
| Compartimento fresco húmido .....                                  | 47        |
| Encher e inserir o reservatório de água para o humidificador ..... | 48        |
| Compartimento fresco seco .....                                    | 49        |
| Congelar e armazenar alimentos frescos .....                       | 51        |
| Arrefecer bebidas rapidamente .....                                | 52        |
| <b>Alterar as regulações</b> .....                                 | <b>53</b> |
| <b>Limpeza e manutenção</b> .....                                  | <b>62</b> |
| Descongelar .....                                                  | 62        |
| Indicações sobre o produto de limpeza .....                        | 62        |
| Preparar o aparelho de frio para a limpeza .....                   | 62        |
| Limpar interior .....                                              | 63        |
| Lavar os acessórios à mão ou na máquina de lavar louça .....       | 63        |
| Remover e desmontar os acessórios para a limpeza .....             | 65        |
| Limpar a junta da porta .....                                      | 70        |
| Limpar as aberturas de ventilação .....                            | 71        |
| Depois da limpeza .....                                            | 71        |
| <b>Resolver problemas</b> .....                                    | <b>72</b> |
| Iluminação interior .....                                          | 80        |
| Causa dos ruídos .....                                             | 82        |
| <b>Serviço de assistência técnica</b> .....                        | <b>84</b> |
| Contacto no caso de avarias .....                                  | 84        |
| Base de dados EPREL .....                                          | 84        |
| Garantia .....                                                     | 84        |
| <b>Informações</b> .....                                           | <b>85</b> |
| Declaração de Conformidade .....                                   | 85        |
| Direitos de autor e licenças .....                                 | 85        |

## Medidas de segurança e precauções

Este aparelho de frio cumpre as normas de segurança em vigor. A utilização inadequada pode, contudo, resultar em lesões nas pessoas e danos materiais.

Leia as instruções de utilização e montagem atentamente antes de colocar o aparelho de frio em funcionamento. Contêm informações importantes sobre a instalação, segurança, utilização e manutenção. Desta forma, não só se protege, como também evita danos no aparelho de frio.

Conforme a norma CEI 60335-1, a Miele chama expressamente a atenção para o facto de que as informações disponíveis relacionadas à instalação do aparelho de frio, assim como as indicações de segurança e avisos deverem ser obrigatoriamente lidos e cumpridos.

A Miele não assume qualquer responsabilidade por danos ocorridos devido à inobservância destas indicações.

Guarde as instruções de utilização e montagem. Entregue as instruções de utilização e montagem a um futuro proprietário.

### Uso adequado

► O aparelho de frio destina-se a uso doméstico e em condições de instalação equiparáveis ao uso doméstico como, por exemplo, em lojas, escritórios e condições de trabalho similares:

- em propriedades agrícolas;
- de clientes em hotéis, motéis, pousadas e outros ambientes domésticos típicos.

Este aparelho de frio não se destina a ser utilizado no exterior.

► Utilize o aparelho somente a nível doméstico para manter os alimentos frescos, armazenar alimentos congelados e congelar alimentos frescos assim como para fazer cubos de gelo.

Qualquer outra utilização é inadmissível.

► O aparelho de frio não é adequado para armazenamento e refrigeração de medicamentos, plasma sanguíneo, preparados laboratoriais ou matérias e produtos semelhantes submetidos aos regulamentos de dispositivos médicos. O uso inadequado do aparelho de frio pode ter como resultado danos ou a deterioração dos produtos armazenados. Além disso, o aparelho de frio não se destina a funcionar em áreas potencialmente explosivas.

A Miele não se responsabiliza por danos causados pelo uso inadvertido ou por utilização incorreta.

## Medidas de segurança e precauções

---

► As pessoas (incluindo as crianças) que, devido às suas capacidades físicas, sensoriais ou psíquicas ou ainda por inexperiência ou desconhecimento, não estejam em condições de utilizar o aparelho de frio com segurança, terão de estar sob vigilância durante a utilização.

Estas pessoas só podem utilizar o aparelho de frio sem serem vigiadas se lhes foi explicado o seu funcionamento de forma que o possam utilizar com segurança e tenham capacidade para reconhecer os perigos daí resultantes.

### Crianças em casa

► As crianças menores de 8 anos devem ser mantidas afastadas do aparelho de frio, a menos que sejam continuamente supervisionadas.

► As crianças a partir de oito anos de idade só podem utilizar o aparelho sem serem vigiadas se lhes foi explicado o seu funcionamento de forma que o possam utilizar com segurança. As crianças devem ter capacidade para reconhecer e compreender o perigo de uma utilização incorreta.

► As crianças não devem efetuar trabalhos de limpeza ou manutenção no aparelho sem serem vigiadas.

► Vigie as crianças que estejam perto do aparelho. Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.

► Risco de asfixia. Ao brincar com o material da embalagem (p. ex., películas), as crianças podem embrulhar-se ou tapar a cabeça com o material da embalagem e asfixiar. Mantenha o material da embalagem fora do alcance das crianças.

### Segurança técnica

► O circuito de refrigeração foi testado quanto a fugas. O aparelho de frio cumpre as normas de segurança vigentes e as diretivas da UE.



Se o circuito de refrigeração estiver danificado, o refrigerante e o óleo podem escapar e incendiar-se.

► Aviso: perigo de incêndio/materiais inflamáveis. Este símbolo encontra-se no compressor e indica materiais inflamáveis. Não retire este autocolante.

## Medidas de segurança e precauções

O refrigerante contido (informações na placa de características) é ecológico, mas inflamável.

A utilização deste refrigerante ecológico causa, em parte, um aumento do ruído operacional. Além do ruído de funcionamento do compressor, pode ocorrer ruído do fluxo em todo o circuito de refrigeração. Infelizmente, esses efeitos são inevitáveis, mas não afetam o desempenho do aparelho de frio.

Ao transportar e montar/instalar o aparelho de frio, certifique-se de que nenhuma peça do circuito de refrigeração é danificada. Um refrigerante projetado pode provocar lesões oculares e o refrigerante que escapa pode se incendiar.

No caso de danos:

- Evite chamas abertas ou fontes de ignição.
- Desligue o aparelho de frio da rede elétrica.
- Proceda durante alguns minutos ao arejamento do local onde o aparelho de frio está instalado.
- Contacte o serviço de assistência técnica.

► Quanto maior a quantidade de produto refrigerante num aparelho de frio, maior deve ser o espaço em que o aparelho é instalado. No caso de eventual fuga, em espaços demasiados pequenos pode formar-se uma mistura de ar/gás inflamável. Por cada 8 g de produto refrigerante tem de existir um espaço mínimo de 1 m<sup>3</sup>. A quantidade de produto refrigerante está indicada na placa de características na parte interna do aparelho de frio.

► Se as secções transversais de ventilação e exaustão estiverem tapadas ou obstruídas, pode formar-se uma mistura inflamável de ar/gás em caso de danificação do circuito de refrigeração. Respeite rigorosamente as secções transversais de ventilação e exaustão indicadas. As secções transversais de ventilação e exaustão não podem ser tapadas ou obstruídas.

► Os dados sobre a ligação elétrica (segurança, tensão e frequência) mencionados na placa de características do aparelho devem corresponder à tensão da rede elétrica, para que sejam evitadas avarias no aparelho.

Compare estes dados antes de efetuar a ligação. Em caso de dúvida consulte um eletricista qualificado.

## Medidas de segurança e precauções

---

- ▶ A segurança elétrica do aparelho só está garantida se a ligação à corrente for efetuada por meio de uma tomada com contacto de segurança. Este requisito fundamental de segurança deve existir. Em caso de dúvida contacte um eletricista e mande rever a instalação elétrica.
- ▶ É possível um funcionamento temporário ou permanente num sistema de alimentação energética autossuficiente ou não-síncrono de rede (por ex. microrredes, sistemas de reserva). O pré-requisito para o funcionamento é que o sistema de alimentação elétrica esteja em conformidade com as especificações da EN 50160 ou comparável. As medidas de proteção previstas na instalação doméstica e neste produto Miele devem também ser asseguradas na sua função e modo de funcionamento em funcionamento isolado ou em funcionamento não-síncrono ou ser substituídas por medidas equivalentes na instalação. Como descrito, por ex., na publicação atual do VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Para que, em caso de emergência, o aparelho de frio possa ser desligado rapidamente da corrente elétrica, a tomada deve ficar instalada em local acessível e nunca atrás do aparelho.
- ▶ Se o cabo de alimentação estiver danificado, desligue imediatamente o aparelho de frio da rede elétrica. Contacte o serviço de assistência técnica.
- ▶ Um cabo de alimentação danificado só pode ser substituído por um cabo de alimentação especial do mesmo tipo (pode ser obtido na loja online da Miele ou no serviço de assistência técnica da Miele). Por motivos de segurança, a substituição só pode ser efetuada por um técnico qualificado ou pelo serviço de assistência técnica da Miele.
- ▶ Tomadas múltiplas ou um cabo de prolongamento não garantem a segurança necessária (risco de incêndio). Não utilize estes dispositivos para ligar o aparelho à corrente elétrica.
- ▶ Se a humidade entrar em contacto com os componentes elétricos ou com o cabo de alimentação poderá causar curto-circuito. Por este motivo, o aparelho de frio não deve funcionar em espaços húmidos (p. ex., garagem, lavandarias, etc.).
- ▶ Este aparelho não pode ser utilizado em unidades móveis (por ex. embarcações).

## Medidas de segurança e precauções

---

- ▶ Danos no aparelho podem pôr a sua segurança em risco. Verifique se há algum dano visível. Nunca ponha um aparelho com defeito em funcionamento.
- ▶ Utilize o aparelho de frio só após estar montado, para que o seu correto funcionamento fique garantido.
- ▶ Ao instalar ou ao efetuar trabalhos de manutenção ou de reparação deverá desligar o aparelho da corrente elétrica. O aparelho só está desligado da corrente elétrica quando:
  - os disjuntores do quadro elétrico estiverem desligados; ou
  - os fusíveis roscados da instalação elétrica estiverem completamente desaparafusados; ou
  - o cabo de ligação à corrente estiver desligado da tomada. Não puxe pelo cabo de ligação, mas sim pela ficha para o desligamento da corrente.
- ▶ Os trabalhos de instalação e manutenção ou as reparações inadequados podem apresentar perigos consideráveis para o utilizador, pelos quais o fabricante não assume qualquer responsabilidade. Os trabalhos de instalação e manutenção ou as reparações só podem ser efetuados por um técnico qualificado ou pelo serviço de assistência técnica da Miele.
- ▶ Perde-se o direito à garantia se o aparelho de frio não for reparado por um técnico qualificado ou pelo serviço de assistência técnica da Miele.
- ▶ No caso de substituição de componentes de segurança defeituosos, a Miele garante apenas que as peças de substituição originais da Miele cumprem integralmente os requisitos de segurança.
- ▶ Este aparelho de frio está equipado com uma lâmpada especial devido a requisitos específicos (por exemplo, em relação à temperatura, humidade, resistência química, resistência ao atrito e vibração). Esta lâmpada só pode ser utilizada para o fim previsto. A lâmpada não é adequada para iluminação ambiente. A substituição só pode ser efetuada por um técnico qualificado ou pelo serviço de assistência técnica da Miele. Este aparelho de frio contém várias fontes de luz da classe de eficiência energética G, no mínimo.

### Instalação adequada

- ▶ Instale o aparelho de frio conforme as instruções de montagem.

## Medidas de segurança e precauções

---

- ▶ Efetue a troca do sentido de abertura da porta (se necessário) conforme as instruções de montagem.
- ▶ Use sempre luvas de proteção durante o transporte, a troca do sentido de abertura da porta e a instalação do aparelho de frio.
- ▶ Instale o aparelho de frio num armário de encastre estável, retangular e horizontal que esteja apoiado sobre uma superfície plana e horizontal.
- ▶ O aparelho de frio é pesado e, com a(s) porta(s) do aparelho aberta(s)/fechada(s), tende a tombar para a frente:
  - Transporte ou desloque o aparelho de frio com pelo menos 2 pessoas.
  - Troque o sentido de abertura da porta do aparelho de frio com pelo menos 2 pessoas.
  - Instale o aparelho de frio com pelo menos 2 pessoas.
  - Nunca deixe o aparelho de frio sem vigilância durante a instalação.
  - É indispensável fixar o aparelho de frio no nicho de instalação, utilizando as peças de fixação e de retenção fornecidas (acessórios de instalação).

### Utilização adequada

- ▶ O aparelho foi concebido para uma determinada classe climática, (temperatura ambiente), cujos limites devem ser mantidos. A classe climática correspondente está indicada na placa de características situada no interior do aparelho. Uma temperatura ambiente mais baixa provoca períodos de inatividade mais longos do compressor, fazendo com que o aparelho não seja capaz de manter a temperatura necessária.
- ▶ As secções transversais de ventilação e exaustão não podem ser tapadas ou obstruídas. Caso contrário, o fluxo de ar não será garantido. O consumo de energia aumenta e pode causar danos em componentes.
- ▶ Risco de danos devido a alimentos com gordura e óleo. Se armazenar alimentos gordurosos ou oleaginosos no aparelho de frio ou na porta do aparelho, deve certificar-se de que um eventual derramamento de gordura ou óleo não possa entrar em contacto com as peças de plástico do aparelho de frio. Isso pode resultar na formação de fissuras no plástico, fazendo com que o plástico quebre ou rompa.

## Medidas de segurança e precauções

---

► Risco de incêndio e de explosão devido a misturas de gases inflamáveis. Não guarde no aparelho de frio materiais explosivos ou qualquer outro produto que contenha gás propulsor inflamável (como, p. ex., latas de spray). As misturas de gases inflamáveis podem inflamar-se devido a componentes elétricos. As latas de spray correspondentes são reconhecíveis pelo rótulo impresso ou por um símbolo de chama. Gases existentes podem inflamar-se devido a componentes elétricos.

► Risco de explosão. Não use aparelhos elétricos dentro do aparelho de frio (p. ex., para fazer gelados). Isso pode haver provocar formação de faíscas.

► Risco de lesões e de danos materiais. Não armazene no compartimento congelador latas e garrafas com bebidas gasosas ou com líquidos que possam congelar. As latas ou as garrafas podem rebentar.

► Risco de lesões e de danos materiais. As garrafas que tenham sido colocadas no compartimento congelador para arrefecimento rápido devem ser retiradas do compartimento congelador o mais tardar ao fim de uma hora. As garrafas podem rebentar.

► Risco de lesões. Não toque nos alimentos congelados nem em peças metálicas se tiver as mãos molhadas. As mãos podem gelar.

► Risco de lesões. Não deverá consumir ou levar à boca os cubos de gelo ou gelados imediatamente depois de os retirar do congelador. As temperaturas muito baixas do alimento podem provocar ferimentos nos lábios e língua.

► Alimentos descongelados ou semi-descongelados não devem voltar a ser congelados. Consuma-os de imediato porque os alimentos perdem valores nutritivos e deterioram-se facilmente. Estes alimentos depois de cozinhados podem voltar a ser congelados.

► Utilize apenas água potável para fazer cubos de gelo.

► Se consumir alimentos fora de prazo corre o risco de intoxicação alimentar.

O tempo de armazenamento depende de vários fatores como por ex. do grau de frescura, da qualidade dos produtos e da temperatura de armazenamento. Verifique a data de validade e as indicações de armazenamento indicadas pelo fabricante do alimento.

## Medidas de segurança e precauções

---

► Para assegurar que os alimentos sejam congelados rapidamente e por completo, a capacidade máxima de congelação não deve ser excedida. A capacidade máxima de congelação em até 24 horas pode ser encontrada na placa de características: «Capacidade de congelação ... kg/24 h».

### Acessórios e peças de substituição

► A Miele não se responsabiliza pela utilização de acessórios que não sejam acessórios originais da Miele. A Miele não se responsabiliza por reclamações ao abrigo da garantia, da garantia legal e/ou da responsabilidade pelo produto, sempre que os danos ou defeitos resultem da utilização ou da instalação de acessórios que não sejam originais Miele ou que não tenham sido aprovados pela Miele.

► As peças de substituição originais da Miele são mantidas por, pelo menos, 10 anos e até 15 anos após o final de produção do seu aparelho de frio.

### Limpeza e manutenção

► Nunca deverá lubrificar a borracha de vedação da porta. Com o decorrer do tempo ficará porosa e terá de ser substituída.

► O vapor de aparelhos de limpeza a vapor pode atingir peças condutoras elétricas e provocar curto circuito. Para efetuar a limpeza e descongelar o aparelho não utilize um aparelho de limpeza a vapor.

► Objetos pontiagudos ou afiados danificam o gerador de frio e o aparelho fica inoperável. Por isso não utilize objetos pontiagudos ou afiados para

- retirar gelo do aparelho,
- ou soltar cuvetes e alimentos.

► Para descongelar o aparelho não utilize aquecedores elétricos ou velas. Risco de danos materiais.

► Não utilize sprays de descongelação ou descongeladores. Sprays de descongelação e descongeladores podem provocar a formação de gases explosivos, conter solventes ou agentes de expansão que podem danificar as partes plásticas ou que podem ser prejudiciais à saúde.

## Transporte

- ▶ Para evitar danos, transporte o aparelho de frio sempre na posição vertical e na embalagem de transporte.
- ▶ Risco de lesões e de danos materiais. Devido ao peso elevado do aparelho de frio, efetue o seu transporte com a ajuda de uma segunda pessoa.

## Eliminação do seu aparelho antigo

- ▶ Crianças a brincar podem ficar trancadas no aparelho de frio e asfixiar.
  - Desmonte a(s) porta(s) do aparelho.
  - Retire as gavetas.
  - Deixe as prateleiras no aparelho de frio para que crianças não possam entrar facilmente.
  - Se necessário, destrua a fechadura da porta do seu aparelho de frio antigo. Assim irá impedir que crianças ao brincarem fiquem trancadas dentro do aparelho, correndo risco de vida.
- ▶ Perigo de choque elétrico!
  - Corte a ficha do cabo de alimentação.
  - Corte o cabo de alimentação do aparelho antigo.

Descarte a ficha e o cabo de alimentação separadamente do aparelho antigo.

- ▶ Durante e após o descarte, certifique-se de que o aparelho de frio não é colocado perto de gasolina ou outros gases e líquidos inflamáveis.

▶ Risco de incêndio devido a fugas de óleo ou refrigerante. O refrigerante e o óleo contidos são inflamáveis. O refrigerante ou óleo que vaza pode inflamar-se se a concentração for suficientemente elevada e em contacto com uma fonte de calor externa. Certifique-se de que o circuito de refrigeração não é danificado durante a eliminação. Assim evita fugas descontroladas de refrigerante (informações na placa de características) e de óleo.

- ▶ As fugas de produto refrigerante podem provocar lesões oculares. Não danifique peças do sistema de refrigeração, por exemplo:

## Medidas de segurança e precauções

---

- perfurando os tubos de circulação do produto refrigerante;
- dobrando os tubos;
- raspando camadas protetoras de superfícies.

### **Símbolo no compressor (conforme o modelo)**

Esta indicação é relevante apenas para a reciclagem. Em funcionamento normal, não existe risco.



► O óleo no compressor pode ser fatal se ingerido ou se entrar nas vias respiratórias.

## Eliminação da embalagem

A embalagem é utilizada para o manuseamento e protege o aparelho contra danos que possam ocorrer durante o transporte.

A devolução da embalagem ao ciclo de reciclagem contribui para a economia de matérias-primas. Utilize pontos de recolha de resíduos com triagem de materiais e possibilidades de devolução das embalagens. O seu distribuidor Miele aceita de volta as embalagens de transporte.

## Eliminação do aparelho em fim de vida útil

Os equipamentos elétricos e eletrônicos contêm diversos materiais valiosos. Também contêm determinadas substâncias, misturas e componentes necessários para o seu funcionamento e segurança. No lixo doméstico, bem como no caso de tratamento incorreto, estes podem causar danos na saúde das pessoas e no ambiente. Por isso, não coloque o seu equipamento em fim de vida útil, em nenhuma circunstância, no lixo doméstico.



Certifique-se de que o seu aparelho de frio não é danificado até que possa ser devidamente eliminado de uma forma ecológica.

Desse modo fica garantido que tanto o refrigerante existente no circuito de refrigeração como o óleo existente no compressor não escapam para o ambiente.

Em vez disso, utilize os pontos oficiais de recolha criados para a entrega e reciclagem gratuita de equipamentos elétricos

e eletrônicos da sua junta de freguesia, de distribuidores Miele ou da Miele. A eliminação de eventuais dados pessoais do equipamento em fim de vida útil é um processo, do ponto de vista legal, da sua responsabilidade. Está legalmente obrigado a retirar de forma não destrutiva as pilhas e as baterias usadas não fechadas de forma fixa no aparelho, bem como as lâmpadas que possam ser retiradas de forma não destrutiva. Entregue-as num ponto de recolha adequado onde possam ser entregues de forma gratuita. Mantenha o seu equipamento em fim de vida útil fora do alcance de crianças, até ser transportado.

# Sustentabilidade e proteção do ambiente

---

## Como poupar energia...

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Local de instalação</b>      | <p>O aparelho de frio tem de arrefecer mais frequentemente a temperaturas ambientes mais elevadas e consome mais energia no processo. Por isso:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Instale o aparelho de frio num espaço bem arejado.</li><li>- Não instale o aparelho de frio ao lado de uma fonte de calor (resistência, fogão).</li><li>- Proteja o aparelho de frio da incidência direta de raios solares.</li><li>- Assegure uma temperatura ambiente ideal próxima de 20 °C.</li><li>- Mantenha livres as secções transversais de arejamento e ventilação e limpe-lhes regularmente o pó.</li></ul>                                                                                                   |
| <b>Regulação da temperatura</b> | <p>Quanto mais baixa for a temperatura regulada, mais alto será o consumo energético. Recomendam-se as seguintes regulações:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Compartimento frigorífico 4 a 5 °C.</li><li>- Zona PerfectFresh Active próxima de 0 °C.</li><li>- Compartimento congelador -18 °C</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Utilização</b>               | <p>O consumo de energia aumenta devido ao calor introduzido e à obstrução da circulação de ar. Por isso:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Abra a(s) porta(s) do aparelho apenas durante o tempo necessário. Uma boa classificação dos alimentos ajuda na orientação.</li><li>- Feche totalmente a(s) porta(s) do aparelho após a abertura.</li><li>- Deixe alimentos e bebidas quentes arrefecer antes de os armazenar no aparelho de frio.</li><li>- Armazene os alimentos bem embalados ou devidamente tapados.</li><li>- Não encha demasiadamente os compartimentos para que o ar possa circular.</li><li>- Coloque os alimentos congelados no compartimento frigorífico para descongelarem.</li></ul> |

## **Sustentabilidade e proteção do ambiente**

---

- Coloque as gavetas e as prateleiras tal como foram fornecidas de fábrica.

# Instalar

 Efetue a instalação conforme as instruções de montagem (ver código QR).



M.-Nr. 11668540

## Encomenda de instruções de montagem impressas

Pode encomendar gratuitamente à Miele instruções de montagem impressas.


Encontra todos os dados de contacto da Miele no final deste documento. Indique a designação do modelo e o número de série na placa de características.

## Fixação do aparelho de frio no nicho de instalação

 Perigo de danos e ferimentos devido à queda do aparelho de frio.

O aparelho de frio tem um peso elevado e, com a porta do aparelho aberta, tende a tombar para a frente. Mantenha a(s) porta(s) do aparelho fechada(s) até que o aparelho de frio esteja definitivamente montado.

É indispensável fixar o aparelho de frio no nicho de instalação, utilizando as peças de fixação e de retenção fornecidas, conforme as instruções de montagem.

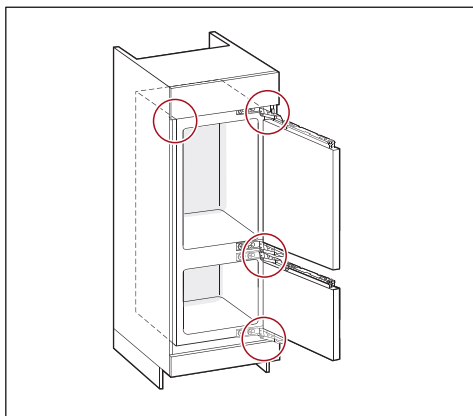

## Local de instalação

 Risco de incêndio e de danos causados por aparelhos que irradiam calor.

Os aparelhos que irradiam calor podem inflamar-se e fazer com que o aparelho de frio incendeie.

O cabo de alimentação não deve entrar em contacto com fontes de calor. O aparelho de frio não pode ser instalado debaixo de uma placa.

 Risco de incêndio e de danos devido a chamas abertas.

As chamas abertas podem fazer com que o aparelho de frio incendeie.

Mantenha chamas abertas como, p. ex., uma vela, longe do aparelho de frio.

 Risco de incêndio e de danos devido a uma instalação incorreta.

Se a ficha e os cabos de alimentação tocarem na parte de trás do aparelho de frio, estes podem ser danificados por vibrações e provocar um curto-circuito.

As fichas ou cabos de alimentação não devem tocar no aparelho de frio.

Os cabos de alimentação não devem ficar presos ou ser danificados.

Não ligar outros aparelhos às tomadas na parte de trás deste aparelho de frio.

Não posicionar ou utilizar tomadas múltiplas, régua de distribuição ou outros aparelhos eletrônicos (como, p. ex., transformadores de halogéneo) na área traseira.

É adequado um espaço seco e bem ventilado.

Instale o aparelho de frio num armário de encastre estável, retangular e horizontal que esteja apoiado sobre uma superfície plana e horizontal.

 Risco de danos devido a elevada humidade do ar.

No caso de humidade do ar elevada, o condensado pode ficar depositado nas superfícies externas do aparelho de frio.

Esta água condensada pode provocar corrosão nas paredes exteriores do aparelho.

Instale o aparelho de frio num espaço seco e/ou climatizado com ventilação suficiente.

Após a montagem/instalação certifique-se de que a(s) porta(s) do aparelho fecha(m) corretamente e o aparelho de frio foi montado/instalado tal como descrito. As secções transversais de ventilação e exaustão indicadas têm de ser mantidas.

Quando escolher o local de instalação, tenha em consideração que o consumo de energia do aparelho de frio aumenta caso este se encontre próximo de uma fonte de aquecimento, um fogão ou outra fonte de calor. Evite a incidência direta da luz do sol. Temperaturas ambiente mais elevadas aumentam o consumo de energia, uma vez que o compressor funciona durante mais tempo.

# Instalar

## Classe climática

O aparelho de frio foi concebido para uma determinada classe climática, (temperatura ambiente), cujos limites devem ser mantidos. A classe climática está indicada na placa de características situada no interior do aparelho de frio.

| Classe climática | Temperatura ambiente |
|------------------|----------------------|
| SN               | 10 até 32 °C         |
| N                | 16 até 32 °C         |
| ST               | 16 até 38 °C         |
| T                | 16 até 43 °C         |
| SN-ST            | 10 até 38 °C         |
| SN-T             | 10 até 43 °C         |

Uma temperatura ambiente mais baixa provoca períodos de inatividade mais longos do compressor. Isso pode levar a temperaturas mais elevadas no aparelho de frio e subsequentes danos.

## Instalação Side-by-Side

 Perigo de danos devido a condensado nas paredes externas do aparelho.

No caso de humidade do ar elevada e arejamento e ventilação insuficientes, pode formar-se condensação nas paredes exteriores do aparelho e levar a corrosão.

Não instale um aparelho de frio com outros aparelhos de frio diretamente lado a lado ou uns em cima dos outros.

O seu aparelho de frio pode ser eventualmente instalado ao lado de outro aparelho de frio com aquecimento integrado, em nichos separados.

**Dica:** Contacte o seu distribuidor para saber que combinações são possíveis com o seu aparelho de frio.

## Arejamento e ventilação

 Risco de incêndio e de danos devido a ventilação inadequada.

Se o aparelho de frio não for suficientemente ventilado, o compressor liga com mais frequência e funciona durante períodos mais longos. Isto leva ao aumento do consumo de energia e ao aumento da temperatura de funcionamento do compressor. Isto pode causar danos no aparelho de frio. Certifique-se de que o aparelho de frio está suficientemente ventilado e arejado:

Respeite sempre as secções transversais de ventilação e exaustão especificadas.

As secções transversais de ventilação e exaustão não podem ser tapadas ou obstruídas.

Limpe regularmente as zonas de ventilação para remover pó e sujidade.

O ar na parede posterior do aparelho de frio aquece. Por este motivo o armário de encaixe deve ser construído de forma a garantir arejamento e ventilação suficiente (consulte a secção «Dimensões de montagem» e as instruções de montagem).

## Troca da direção de abertura da porta

⚠ Risco de lesões e de danos devido ao elevado peso da porta.

Se a troca do batente da porta for efetuada por uma única pessoa, haverá um risco maior de lesões e danos.

O batente da porta deve ser impreteivelmente trocado com a ajuda de uma 2.<sup>a</sup> pessoa.

⚠ Risco de esmagamento na dobradiça da porta.

Os dedos podem ficar presos na área da dobradiça.

Deixe a dobradiça da porta aberta e não a feche.

Não toque na dobradiça da porta durante a mudança.

Efetue a troca do sentido de abertura da porta conforme as instruções de montagem.


## Acessórios de montagem em anexo

Instale o aparelho de frio conforme as instruções de montagem.

## Calhas de nivelamento

Fornecidas a partir de uma altura do nicho de 1400 mm.

A montagem reduz o nível de ruído.

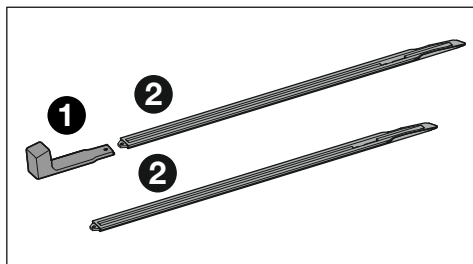

1 - Peça de montagem, 2 - Calhas de nivelamento

Deslize ambas as calhas de nivelamento utilizando a peça de montagem sob o aparelho de frio (ver instruções de montagem).


## Limitar o ângulo de abertura das portas do aparelho

As dobradiças da porta estão reguladas de fábrica de forma a poder abrir as portas completamente.

Se necessário, o ângulo de abertura pode ser limitado a cerca de 90° utilizando os pinos incluídos.

Os pinos de limite de porta devem ser montados antes de instalar o aparelho de frio.

Para colocar o pino na dobradiça superior da porta do compartimento congelador é necessário retirar a porta do compartimento frigorífico (consultar as instruções de montagem).

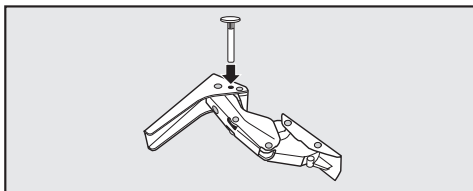

■ Introduza o pino na dobradiça da porta a partir de cima.

# Instalar

## Porta do móvel

### Medida da folga horizontal e vertical

A espessura e o raio de aresta da porta do móvel são determinados de acordo com o design da cozinha, bem como a medida da folga circunferencial (horizontal e vertical).

Por conseguinte, tome nota:

#### - Medida da folga horizontal


A folga entre a porta do móvel e a do móvel montado acima ou abaixo deve ser de, no mín., 3 mm.

#### - Medida da folga vertical

Se a medida da folga entre a porta do móvel do aparelho de frio e a frente do móvel de cozinha situado ao lado das dobradiças ou a face lateral final for muito reduzida, ao abrir a porta do aparelho de frio, pode ocorrer uma colisão com a frente do móvel de cozinha/face lateral. É necessária uma medida da folga individual de acordo com a espessura e o raio da aresta da porta do móvel.

Tal deve ser tomado em consideração durante o planeamento da cozinha ou na substituição do aparelho de frio, determinando uma solução de instalação adequada.

| Espessura da porta do móvel A [mm] | Medida da folga X [mm] para diferentes raios da aresta B |      |     |     |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|-----|-----|
|                                    | R0                                                       | R1,2 | R2  | R3  |
| ≥16–19                             | pelo menos, 3                                            |      |     |     |
| 20                                 | 5                                                        | 4    | 4   | 3,5 |
| 21                                 | 5,5                                                      | 5    | 4,5 | 4   |
| 22                                 | 6,5                                                      | 6    | 5,5 | 5   |

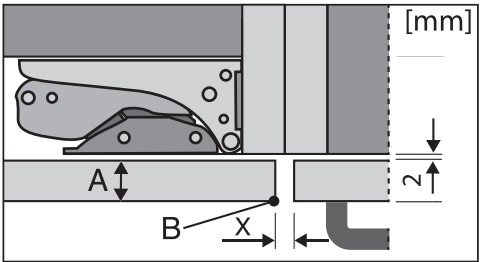


Frente do móvel de cozinha situado ao lado

A = Espessura da frente do móvel

B = Raio da aresta

X = Medida da folga

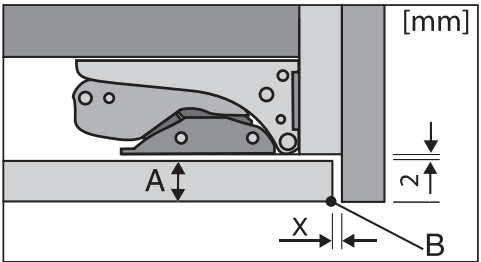

Face lateral final

A = Espessura da frente do móvel

B = Raio da aresta

X = Medida da folga

**Dica:** Monte uma camada distanciadora entre o corpo do móvel e a face lateral. Obtém uma folga correspondentemente ampla.

## Peso da porta do móvel

 Risco de danos devido à porta do móvel pesada.

Se o peso das portas do móvel for superior ao peso admissível, podem existir danos nas dobradiças que, entre outros, podem provocar danos funcionais.

Os pesos máximos permitidos das portas do móvel em kg são os seguintes:

| Aparelho de frio | Porta superior do móvel | Porta inferior do móvel |
|------------------|-------------------------|-------------------------|
| KFN 7774 ...     | 18                      | 12                      |

## Dobradiça de guia adicional para frentes do móvel altas

Se utilizar uma frente do móvel alta que sobressaia **claramente** para lá do aparelho de frio, recomendamos a montagem de uma dobradiça de guia adicional.

Certifique-se que esta dobradiça de guia (dobradiça especial para móveis) tem o mesmo ponto de rotação que a dobradiça da porta existente no aparelho de frio.

A dobradiça de guia ajuda a orientar melhor o movimento da porta e garante a estabilidade necessária.


# Instalar

## Dimensões para encastrar

### Montagem num armário alto/vista lateral

Antes da montagem verifique se as dimensões do móvel onde o aparelho vai ser instalado correspondem às dimensões de instalação indicadas. Um funcionamento correto do aparelho de frio é garantido se as secções transversais de ventilação e exaustão indicadas forem respeitadas.

Todas as dimensões são indicadas em mm.


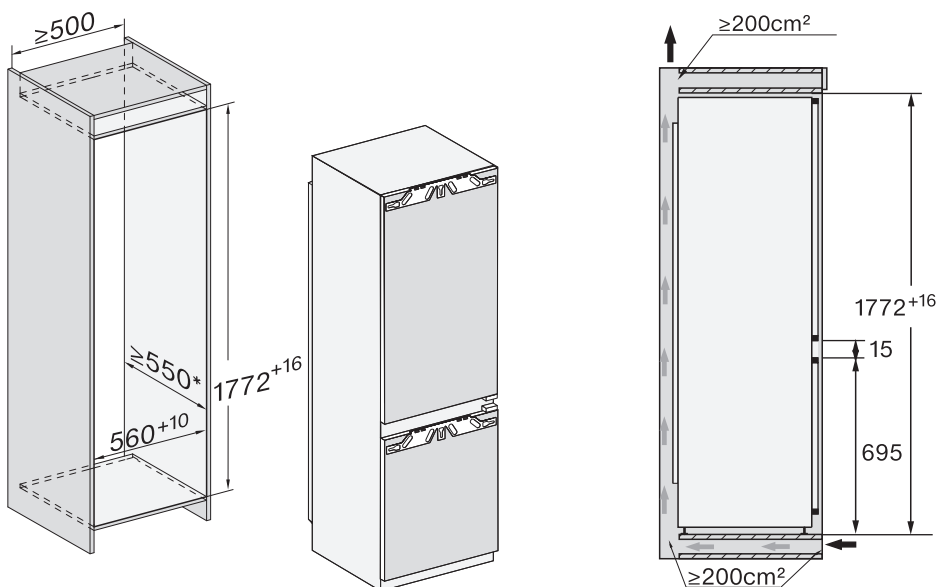


\* O consumo de energia declarado foi determinado num nicho com uma profundidade de 560 mm. O aparelho de frio é totalmente funcional com uma profundidade de 550 mm, mas tem um consumo de energia ligeiramente superior.

## Ligações e arejamento e ventilação

Antes da montagem verifique se as dimensões do móvel onde o aparelho vai ser instalado correspondem às dimensões de instalação indicadas. Um funcionamento correto do aparelho de frio é garantido se as secções transversais de ventilação e exaustão indicadas forem respeitadas.

Todas as dimensões são indicadas em mm.

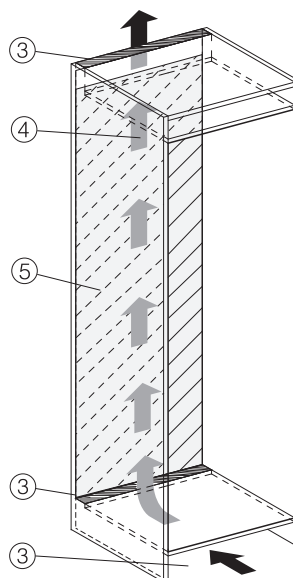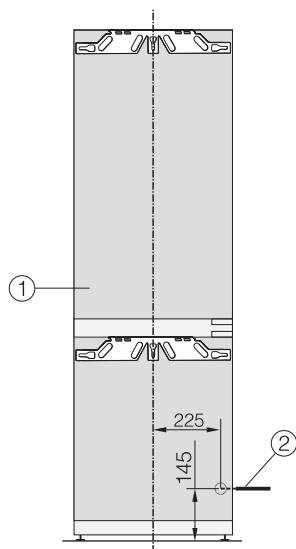

- ① Vista de frente
- ② Cabo de alimentação, comprimento = 2200 mm  
No serviço de assistência técnica da Miele pode obter um cabo de ligação mais longo.
- ③ Corte de ventilação mín. 200 cm<sup>2</sup>
- ④ Ventilação
- ⑤ Sem ligação nesta área

# Instalar

## Ligação elétrica

O aparelho de frio só deve ser ligado através do cabo de ligação fornecido a uma tomada com ligação à terra.

Instale o aparelho de frio de forma a que a tomada fique facilmente acessível. Se a tomada não estiver facilmente acessível, certifique-se de que na instalação está disponível um dispositivo seccionador para cada polo.

**⚠ Perigo de incêndio devido a sobreaquecimento.**

O funcionamento do aparelho de frio em tomadas múltiplas e cabos de extensão pode sobrecarregar os cabos. Por motivos de segurança, não deve utilizar tomadas múltiplas ou cabos de extensão.

A instalação elétrica deve ser concebida de acordo com a VDE 0100.


Por motivos de segurança, recomendamos a utilização de um interruptor de corrente diferencial residual (RCD) do tipo  na instalação doméstica associada, para a ligação elétrica do aparelho de frio.

Um cabo de ligação à rede danificado só pode ser substituído por um cabo de ligação à rede especial do mesmo tipo (pode ser obtido no serviço de assistência técnica da Miele). Por motivos de segurança, a substituição só pode ser efetuada por um técnico qualificado ou pelo serviço de assistência técnica da Miele.

Consulte estas instruções de utilização ou a placa de características quanto aos fusíveis e à potência nominal. Compare esses dados com os da ligação elétrica no local. Em caso de dúvidas, contacte um eletricista qualificado.

É possível um funcionamento temporário ou permanente num sistema de alimentação energética autossuficiente ou não-síncrono de rede (por ex., redes separadas, sistemas de reserva). O pré-requisito para o funcionamento é que o sistema de alimentação elétrica esteja em conformidade com as especificações da EN 50160 ou comparável. As medidas de proteção previstas na instalação doméstica e neste produto Miele devem também ser asseguradas na sua função e modo de funcionamento em funcionamento isolado ou em funcionamento não-síncrono ou ser substituídas por medidas equivalentes na instalação. Como descrito, por ex., na publicação atual da VDE-AR-E 2510-2.

## Ligar o aparelho de frio

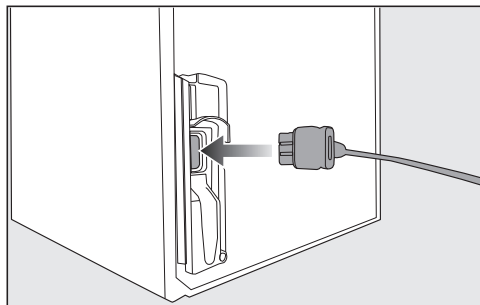


- Encaixe a ficha do aparelho na zona posterior do aparelho de frio.

Certifique-se de que a ficha do aparelho encaixa corretamente.

- Ligue a ficha do aparelho à tomada.

O aparelho de frio encontra-se, agora, ligado à corrente.

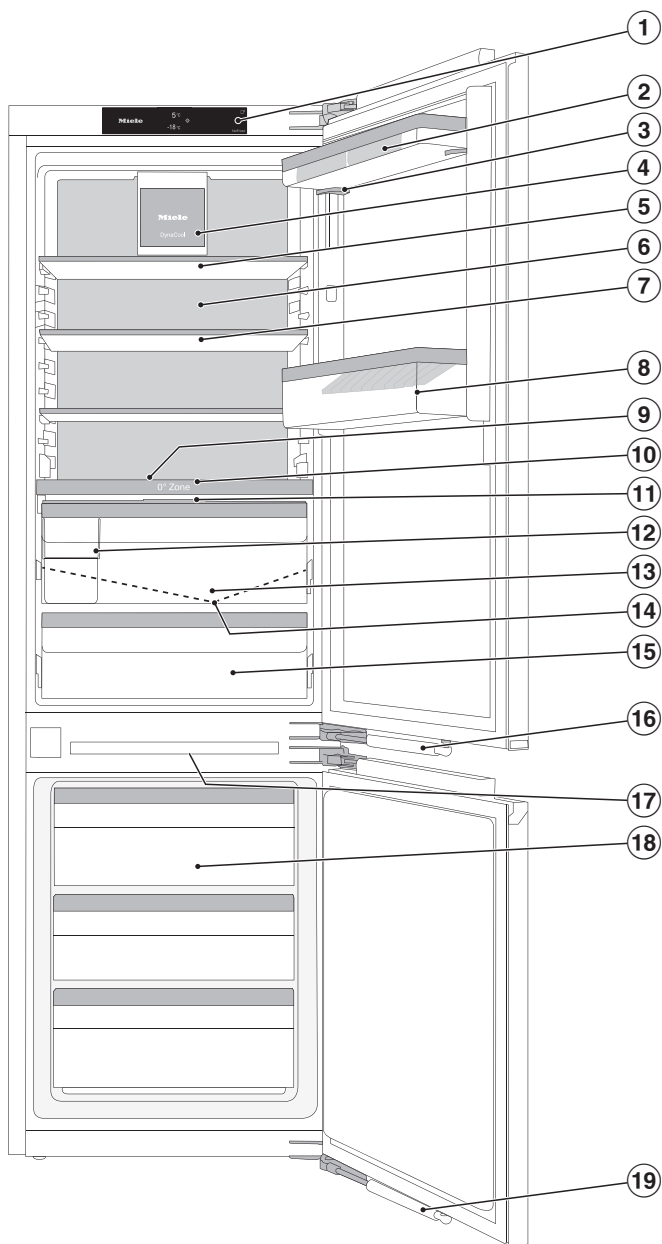

Esta figura mostra um modelo de aparelho como exemplo.

## Conhecer melhor

---

- ① Visor
- ② Suporte para ovos  
Fixe o suporte para ovos na extremidade traseira da prateleira da porta.
- ③ Prateleira da porta com regulação precisa:  
com a prateleira da porta carregada, personalize a altura e crie espaço para garrafas altas.
- ④ Ventilador com iluminação
- ⑤ Prateleira divisível (FlexiBoard):  
deslize a meia prateleira de vidro dianteira para trás e crie espaço para recipientes altos na área da frente.
- ⑥ Parede posterior seca para evitar a condensação
- ⑦ Prateleira com iluminação (FlexiLight 2.0)
- ⑧ Compartimento para garrafas com suporte para garrafas:  
pode deslocar o suporte para garrafas para a direita ou para a esquerda e criar espaço para caixas de bebidas.
- ⑨ Espaço para um tabuleiro (ComfortSize)
- ⑩ Prato divisório com prateleira para garrafas, reservatório de água e nebulizador (humidificador):  
frutas e legumes armazenados são pulverizados sempre que se a porta é aberta e também aprox. a cada 90 minutos.
- ⑪ Tampa do compartimento para regular a humidade do ar:  
dependendo da posição da tampa do compartimento, a humidade pode ser não aumentada  $\delta$  ou aumentada  $\delta\delta\delta$ .
- ⑫ Caixa separadora:  
guarde aqui, p. ex., alimentos sensíveis à pressão, p. ex. bagas.
- ⑬ Zona PerfectFresh Active (compartimento fresco húmido, também pode ser utilizado como compartimento fresco seco):  
Armazene aqui frutas e legumes a uma temperatura de 0 a 3 °C e com uma regulação ideal da humidade  $\delta\delta\delta$  com humificação (humidificador).
- ⑭ Calha e orifício de escoamento da água de descongelação:  
a condensação precipitada escorre e vaporiza automaticamente.
- ⑮ Zona PerfectFresh Active (compartimento fresco seco):  
aqui armazena produtos lácteos, carne e peixe a uma temperatura de 0 a 3 °C.
- ⑯ Amortecedor do fecho da porta (SoftClose)
- ⑰ Iluminação interior do compartimento congelador
- ⑱ Gavetas do congelador
- ⑲ Amortecedor do fecho da porta (SoftClose)

### Visor

O visor pode ficar riscado se forem utilizados objetos pontiagudos e afiados como, p. ex., lápis ou caneta.

Toque no visor apenas com os dedos.

Se os seus dedos estiverem frios, o visor poderá não reagir.



- ① Indicação da temperatura para o compartimento frigorífico
- ② Indicação de temperatura para o compartimento congelador
- ③ Tecla sensora do modo de regulação ⚙ para seleccionar diferentes funções no modo de regulação
- ④ Indicação do estado de ligação (apenas visível se a ligação em rede tiver sido configurada)
- ⑤ Indicação do modo de demonstração (apenas visível se a função modo de demonstração estiver ligada)

# Conhecer melhor

## Modo de regulação ⚙️

### Modo Festa 🍷

Recomendamos que selecione a função modo Festa especialmente quando pretender refrigerar ou congelar rapidamente grandes quantidades de alimentos ou bebidas recentemente armazenados.

A função modo Festa deve ser ligada aprox. 4 horas antes de colocar os alimentos.

A função modo Festa desliga-se automaticamente ao fim de aprox. 24 horas.

Se ocorrer uma falha de energia elétrica, o modo Festa é desligado.

### Modo Férias ☀️

A função modo Férias é recomendada se, p. ex. durante o período de férias, não pretender desligar o compartimento frigorífico completamente ou não necessitar de uma potência de refrigeração elevada.

Com o modo Férias ligado, o compartimento frigorífico é regulado para uma temperatura de 15 °C, enquanto que na zona PerfectFresh Active fica é regulada automaticamente uma temperatura de 9 até 12 °C. O compartimento frigorífico pode, assim, permanecer ligado economizando energia.

A zona do congelador permanece ligada na temperatura anteriormente definida.

Com esta temperatura intermédia no compartimento frigorífico, os alimentos que não se deteriore facilmente podem ficar durante algum tempo no aparelho de frio. O consumo de energia é inferior ao consumo no modo de funcionamento normal.

Da mesma forma, não há formação de odores ou crescimento de fungos, como pode acontecer num compartimento frigorífico desligado, cuja porta do aparelho tenha sido fechada.

### Função de bloqueio 🔒/🔓

A função de bloqueio ligada protege contra um desligamento involuntário do aparelho de frio e contra ajustes indesejados por pessoas não autorizadas, p. ex. crianças.

Se, p. ex., quiser ajustar a temperatura apenas por um curto período, pode desativar a função de bloqueio provisoriamente.

### Desligar o aparelho de frio 🔌

Consulte o capítulo «Colocação em funcionamento», secção «Desligar o aparelho de frio».

### Modo Sabbat 🕯️

O aparelho de frio dispõe do modo Sabbat para apoiar costumes religiosos (ver o capítulo «Alterar as regulações»).

Quando o modo Sabbat está ligado, são temporariamente desativados:

- a iluminação interior com a porta do aparelho aberta
- todos os sinais acústicos e óticos
- o visor

- uma ligação Wi-Fi ativa
- lembretes (p. ex., indicador do filtro Active AirClean): o intervalo de tempo definido é parado

Todas as outras funções anteriormente ligadas permanecem ativadas.

Enquanto o modo Sabbath está ligado não é possível efetuar regulações no seu aparelho de frio.

## Informações sobre o modo Sabbath

Pode aceder à versão do modo Sabbath aqui.

## Período até soar o alarme da porta

Aqui pode definir o período até o alarme da porta soar após a abertura da porta do aparelho.

## Nível de temperatura na zona

### PerfectFresh Active

A temperatura na zona PerfectFresh Active é regulada automaticamente entre 0 e 3 °C.

No entanto, se pretender menos frio ou mais frio para, p. ex., armazenar peixe, então é possível alterar ligeiramente a temperatura de modo gradual.

## Humidificador

O humidificador fornece humidade adicional no compartimento fresco húmido da zona PerfectFresh Active.

Aqui pode ligar ou desligar o humidificador e definir a intensidade da humedificação.

## Ligação em rede

Aqui pode efetuar a ligação em rede pela 1.ª vez, desativar e ativar a Wi-Fi ou repor a configuração da rede (consulte o capítulo «Alterar as regulações»).

## Som das teclas

Aqui pode ligar ou desligar o som das teclas (consulte o capítulo «Alterar as regulações»).

## Sinais sonoros e de aviso

Aqui pode alterar o volume dos sinais sonoros e de aviso (p. ex., num alarme da porta ou numa mensagem de erro). Caso se sinta incomodado, pode desligar completamente os sinais sonoros e de aviso (consulte o capítulo «Alterar as regulações»).

## Luminosidade do visor

Aqui pode adaptar a luminosidade do visor às condições de iluminação do seu ambiente.

## Unidade de temperatura °C/°F

Aqui pode definir a unidade de temperatura pretendida (°Celsius ou °Fahrenheit).

## Modo de demonstração

Se o modo de demonstração estiver ligado de fábrica, pode desligá-lo aqui ( é apresentado no visor).

O modo de demonstração permite aos distribuidores a demonstração do funcionamento do aparelho de frio sem que a refrigeração esteja ligada. Para utilização particular, esta regulação não é necessária.

## Regulações de fábrica

Aqui, as regulações alteradas no aparelho de frio podem ser repostas para as regulações de fábrica.

## Conhecer melhor

**Dica:** Redefina as regulações do aparelho de frio para as suas regulações de fábrica se eliminar o aparelho, o vender ou colocar um aparelho usado em funcionamento. Dependendo do modelo, a configuração da rede também é reposta, para que os seus dados pessoais sejam removidos do aparelho de frio. Além disso, um proprietário anterior já não poderá aceder ao aparelho de frio.

A iluminação interior mantém-se ligada, apesar de o compartimento frigorífico estar desligado. Os sinais acústicos e óticos também estão desligados.

### Informações sobre o aparelho de frio

Aqui pode consultar a designação do modelo e o número de série do seu aparelho de frio.

Tenha estes dados do aparelho à disposição:

- para integrar o aparelho de frio na sua rede Wi-Fi.
- para informar o serviço de assistência técnica da Miele sobre uma anomalia.
- para consulta de informações da base de dados EPREL.

### Indicador do filtro Active AirClean

A filtragem do ar através do filtro Active AirClean (acessório opcional) garante que o ar permanece livre de odores.

O indicador do filtro Active AirClean no visor lembra-o de que o filtro Active AirClean precisa de ser trocado, aprox., a cada 6 meses.

Pode ativar aqui o indicador do filtro Active AirClean.

### Modo de limpeza

A função Modo de limpeza  facilita a limpeza do compartimento frigorífico.

## Segurança

### Alarme de temperatura no compartimento congelador

O aparelho de frio está equipado com um alarme de temperatura para que a temperatura no compartimento congelador seja facilmente detetada.

Se a temperatura atingir um intervalo de temperatura demasiado quente, a indicação de temperatura do compartimento congelador   acende a vermelho. Adicionalmente, soa um sinal de alarme até que a situação de alarme termine ou o sinal de alarme seja desligado atempadamente.

O momento em que um intervalo de temperatura é detetado como demasiado quente depende da temperatura regulada.

O sinal sonoro e ótico é eventualmente acionado nas seguintes situações:

- Liga o aparelho de frio e a temperatura no compartimento congelador desvia-se demasiado da temperatura definida.
- Organiza e remove alimentos congelados, deixando entrar demasiado ar ambiente quente.
- Congela uma grande quantidade de alimentos.
- Congela alimentos frescos quentes.
- Ocorreu uma falha na energia elétrica.
- O aparelho de frio tem uma anomalia.

 Perigo para a saúde devido ao consumo de alimentos estragados. Se a temperatura for superior a  $-18^{\circ}\text{C}$  durante um longo período de tempo, os alimentos congelados podem descongelar. A conservação dos alimentos é, assim, reduzida. Verifique se os alimentos se descongelaram. Neste caso, consuma estes alimentos tão rápido quanto possível ou processe-os (cozidos ou assados) antes de os voltar a congelar.

### Desligar o alarme de temperatura mais cedo

Antes de desligar o alarme de temperatura, a causa do alarme de temperatura deve ser determinada e corrigida.

Se o sinal de alarme o incomodar, pode desligá-lo mais cedo.

■ Toque no símbolo  .

O símbolo   apaga-se e o sinal de alarme deixa de soar.

A indicação de temperatura da zona do congelador pisca durante cerca de 1 minuto para mostrar a temperatura mais quente medida até à data. Em seguida surge a temperatura atual.

# Conhecer melhor

## Alarme da porta

O aparelho de frio está equipado com um alarme da porta, para evitar perda de energia caso a porta fique aberta e para proteger os alimentos armazenados do calor.

Se uma porta do aparelho estiver aberta durante muito tempo, a respetiva indicação de temperatura   acenderá a amarelo. Adicionalmente soa um sinal de alarme e a iluminação interior fica intermitente.

O período de tempo até o alarme da porta soar pode ser alterado. O som de aviso acústico do alarme da porta também pode ser desligado.

O sinal de alarme deixa de soar assim que a porta do aparelho for fechada e   apaga-se no visor.

### Desligar o alarme da porta mais cedo

■ Toque no símbolo  .

O sinal de alarme deixa de soar, o símbolo   apaga-se e a iluminação interior acende-se constantemente.

Se a porta do aparelho não for fechada, o alarme da porta repete-se após cerca de 1 minuto.

## Funções do aparelho

### SuperCool

Quando a função SuperCool está ligada, a temperatura no **compartimento frigorífico** atinge rapidamente o valor mais baixo (dependendo da temperatura ambiente). O aparelho de frio funciona com a maior potência de refrigeração possível e a temperatura baixa.

Selecione esta função se pretende arrefecer rapidamente grandes quantidades de alimentos ou bebidas acabadas de armazenar.

A função SuperCool deve ser ligada **imediatamente antes da colocação** dos alimentos ou das bebidas (ver o capítulo «Utilizar», parágrafo «Ligar o SuperCool »).

A função SuperCool desligará automaticamente ao fim de aprox. 18 horas.

## SuperFrost ❄️

Quando a função SuperFrost ❄️ está ligada, a temperatura na **zona do congelador** atinge muito rapidamente o valor mais frio (dependendo da temperatura ambiente). O aparelho de frio funciona com a maior potência de refrigeração possível e a temperatura baixa. Selecione esta função antes de congelar alimentos frescos. Assim, consegue que os alimentos congelem rapidamente, conservando o valor nutritivo, as vitaminas, o sabor e a aparência.

A função SuperFrost ❄️ deve ser ligada aprox. **6 horas antes do armazenamento** dos alimentos que vão ser congelados (consulte o capítulo «Utilização», secção «Ligar SuperFrost ❄️»). Se a potência **máxima de congelamento** tiver de ser utilizada, a função SuperFrost ❄️ deve ser ligada **24 horas antes**.

A função SuperFrost ❄️ desliga-se automaticamente após 72 horas no máximo. A duração até a função se desligar depende da quantidade de alimentos frescos armazenados.

## Arrumação interior


### Mudar a posição da prateleira da porta/compartimento para garrafas

Apenas mude a posição das prateleiras da porta e compartimento para garrafas se estas estiverem vazias.

- Deslize as prateleiras da porta e para compartimento para garrafas para cima e retire-as puxando para a frente.
- Coloque novamente as prateleiras da porta/compartimento para garrafas no local desejado.

### Deslocar a prateleira da porta com regulação precisa

A prateleira pode ser deslocada em altura quando carregada.

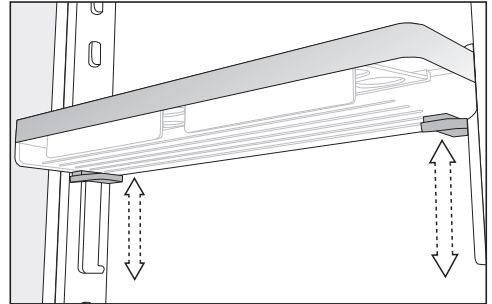


- Segure na prateleira da porta com as duas mãos, pressione as teclas cinzentas por baixo da prateleira em ambos os lados e mova-a.


### Mover prateleira com regulação precisa

Apenas mude a posição das prateleiras da porta e compartimento para garrafas se estas estiverem vazias.

## Conhecer melhor

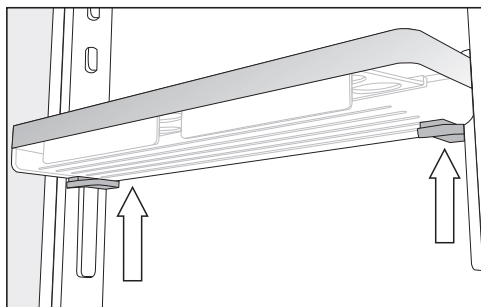


- Segure na prateleira com as duas mãos lateralmente, de modo a pressionar as teclas cinzentas por baixo da prateleira.
- Pressione as teclas cinzentas em simultâneo e desloque a prateleira para cima a partir das barras-guia.

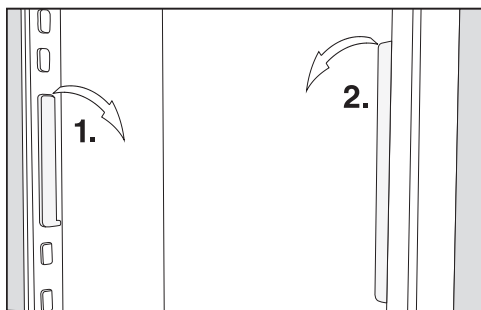

- Retire a barra-guia do entalhe e coloque-a na posição desejada.
- Desloque a segunda barra-guia numa posição paralela à primeira barra.
- Desloque a prateleira a partir de cima pelas barras-guia.

### Alterar o posicionamento de prateleiras/prateleira com iluminação

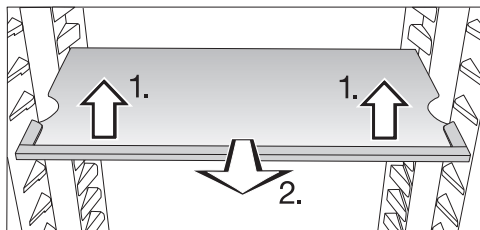


- Levante a frente da prateleira ligeiramente e puxe-a um pouco para a frente.
- Levante ligeiramente com os encaixes sobre as reentrâncias para mover a prateleira para cima e para baixo.
- Deslize a prateleira.

Certifique-se de que a prateleira com iluminação encaixa de um modo audível.

As prateleiras têm uma proteção que impede que sejam inadvertida e completamente puxadas para fora.


### Deslocar a prateleira divisível

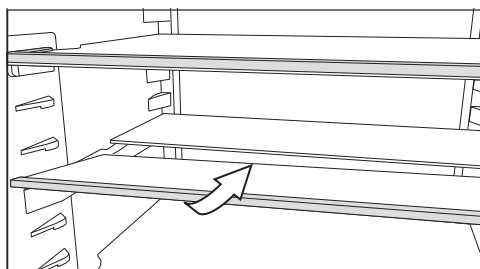

- Levante ligeiramente a metade frontal da prateleira de vidro e empurre com cuidado a prateleira de vidro para baixo da metade posterior.

### Ajustar a prateleira divisível


- Remova as duas metades da prateleira de vidro.

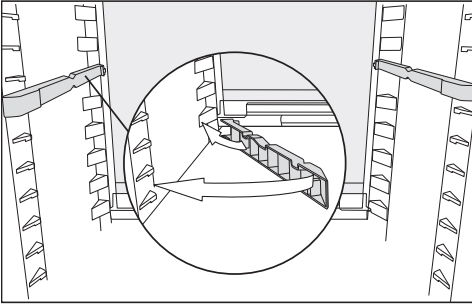

- Insira os dois adaptadores à altura desejada à esquerda e à direita nas nervuras de apoio.

A prateleira de vidro com rebordo de encosto deve assentar na traseira.

### Utilizar a prateleira para garrafas na placa de separação

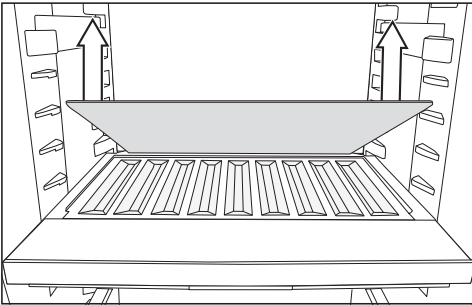


- Retire a base traseira de vidro na placa de separação e mantenha a prateleira de vidro separada.
- Insira as garrafas com o fundo virado para trás até encaixarem.


**Dica:** Se as garrafas saírem por cima da prateleira para garrafas, mova o compartimento para garrafas inferior na porta para cima.

### Colocar o adaptador para o tabuleiro

As dimensões máximas do tabuleiro são: largura 466 mm/profundidade 386 mm/altura 50 mm.

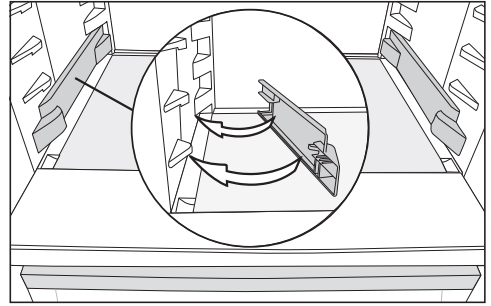

- Encaixe os adaptadores à esquerda e à direita nos suportes mais abaixo no compartimento frigorífico.
- Abra a porta do aparelho até ao batente.

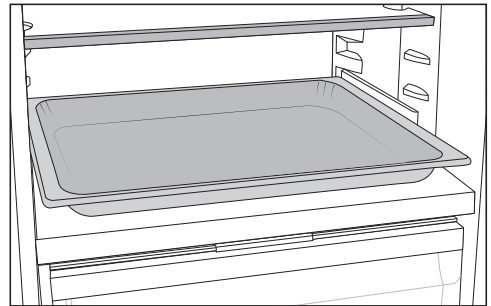

- Coloque o tabuleiro sobre os adaptadores no compartimento frigorífico e deslize-o até ao batente.

### Retirar e voltar a encaixar a caixa separadora

- Se pretender retirar a caixa separadora, levante-a primeiro atrás.
- Para colocar novamente a caixa separadora na gaveta, coloque primeiro a parte da frente.

### Organizar a zona do congelador de modo flexível (VarioRoom)

Se pretender armazenar alimentos congelados de grandes dimensões, como, p. ex. um peru ou caça, pode retirar as gavetas superiores do congelador e as


## Conhecer melhor

prateleiras de vidro situadas entre as gavetas do congelador. Desde modo é obtido mais volume e, por conseguinte, espaço para armazenar alimentos congelados volumosos, altos.

### Alterar o posicionamento do filtro Active AirClean

O suporte do filtro Active AirClean está encaixado numa régua de proteção posterior da prateleira.

- Para alterar o posicionamento do filtro Active AirClean, puxe-o para cima retirando-o da régua de proteção.
- Retire a régua de proteção da prateleira.
- Coloque a régua de proteção na prateleira desejada.

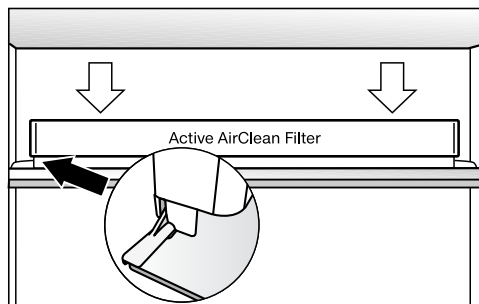

- Colocar o filtro Active AirClean sobre a régua de proteção.

## Acessórios fornecidos em conjunto

**Caixa de cubos de gelo**

**Suporte para ovos**

**Suporte para garrafas**

**Adaptadores para o tabuleiro**

**Caixa separadora**

## Acessórios opcionais

Na Miele encontra uma série de acessórios e produtos de limpeza adequados ao seu aparelho de frio.

Na loja online Miele, no serviço de assistência técnica da Miele ou nos distribuidores Miele pode comprar produtos especialmente concebidos para o aparelho de frio como, p. ex., produtos de manutenção e acessórios.

Pode aceder à loja online Miele através do seguinte código QR:



### Antes da primeira utilização

- Retire todos os materiais de embalagem e as películas de proteção.
- Retire todos os materiais publicitários e autocolantes do interior do aparelho de frio.
- Limpe o interior do aparelho e os acessórios.

### Ligar o aparelho de frio à energia elétrica

- Ligue o aparelho de frio à rede elétrica tal como indicado na secção «Ligação elétrica» do capítulo «Instalar».

No visor, aparece primeiro Miele, em seguida o símbolo .

### Encher e inserir o reservatório de água para o humidificador

- Encher o reservatório de água do humidificador com água potável fresca (ver capítulo «Utilização», secção «Encher e colocar o reservatório de água do humidificador»).

### Ligar aparelho de frio

- Abra a porta do aparelho.
- Toque no símbolo  no visor.

O aparelho de frio começa a refrigerar e a iluminação interior acende-se.

Logo que a temperatura de congelação regulada seja alcançada, o símbolo   apaga-se, a indicação de temperatura do compartimento congelador fica acesa constantemente e o sinal de alarme deixa de soar.

- Se o sinal de alarme o incomodar, toque no símbolo  .

O sinal de alarme deixa de soar.

O aparelho de frio ajusta-se às temperaturas predefinidas.

Para que a temperatura seja suficientemente baixa, deixe o aparelho funcionar durante algumas horas, antes de colocar os alimentos pela primeira vez. Coloque os alimentos no aparelho de frio apenas quando for atingida a temperatura predefinida.

Coloque os alimentos no compartimento congelador só quando a temperatura no compartimento congelador estiver suficientemente baixa (mín. -18 °C).

### Desligar o aparelho de frio

Pode desligar todo o aparelho de frio no modo de regulação .

- Toque no símbolo .
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo .

A refrigeração e a iluminação interior estão desligadas.

No visor, aparece o símbolo .

Tenha em atenção: o aparelho de frio não fica desligado da rede elétrica quando o aparelho de frio é desligado.

### Desligar o compartimento frigorífico em separado

Pode desligar o compartimento frigorífico em separado, enquanto o compartimento congelador continua em funcionamento. Isto é útil, por exemplo, nas férias.

## Colocar em funcionamento

- Toque na indicação de temperatura para o compartimento frigorífico.
- Deslize para a direita até  ser exibido no centro.
- Toque em .

A indicação da temperatura para o compartimento frigorífico apaga-se. No visor aparece .

O compartimento frigorífico está desligado.

O indicador de temperatura correspondente ao compartimento congelador continua aceso.

### **Voltar a ligar o compartimento frigorífico em separado**

- Toque em  para a indicação de temperatura para o compartimento frigorífico.
- Toque em .

O compartimento frigorífico está de novo ligado.

### **Ter em atenção no caso de ausência prolongada**

Se o aparelho de frio for desligado durante um longo período de tempo e não for limpo previamente, pode haver formação de bolor se a porta ficar fechada.

Efetue a limpeza do aparelho de frio antes de uma ausência prolongada.

Se não utilizar o aparelho de frio durante um longo período, então observe o seguinte:

- Desligue o aparelho de frio.
- Desligue a ficha da tomada ou desligue os fusíveis do quadro elétrico.

- Despeje o reservatório de água para o humidificador e arrume-o limpo e seco.
- Para que o aparelho de frio seja suficientemente arejado e seja evitada a formação de odores, limpe-o e deixe-o aberto.

Preste atenção às duas últimas indicações se desligar o compartimento frigorífico em separado por um longo período de tempo.

### **Requisitos para a ligação em rede**

Os seguintes requisitos são necessários para a ligação em rede:

1. Está disponível uma rede doméstica no local de instalação.  
Tenha a palavra-passe do Wi-Fi pronta.
2. A app da Miele está disponível num dispositivo terminal.
3. Possui uma conta de utilizador na app da Miele.

### **App Miele**

Pode fazer o download da app Miele a partir da Apple App Store® ou do Google Play™.



### **Ligar em rede pela 1.ª vez**

- Toque no símbolo .
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.

- Toque no símbolo @.
- Toque no método de ligação desejado (APP ou WPS).

Após concluir o registo com sucesso surge o símbolo  no visor.

Se não foi possível estabelecer a ligação, aparece o símbolo .

- Neste caso, inicie o processo novamente.
- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

### Efetuar Scan & Connect

- Digitalize o código QR.

Se tiver instalado a app da Miele e possuir uma conta de utilizador será encaminhado diretamente para a ligação à rede.

Se ainda não tiver instalado a app da Miele será encaminhado para a Apple App Store® ou Google Play Store™.

- Instale a app da Miele e configure uma conta de utilizador.
- Digitalize novamente o código QR.

A app da Miele guia-o através do processo de configuração.

(dependendo do modelo)



## Indicação de temperatura

No modo de funcionamento normal é exibida no visor a **temperatura média real no compartimento frigorífico** e a **temperatura mais alta no compartimento congelador** atualmente prevalente no aparelho de frio.

De acordo com a temperatura ambiente e regulação, pode demorar algumas horas até que a temperatura pretendida seja alcançada e indicada permanentemente.

Em geral, a temperatura no aparelho de frio **aumenta**:

- quanto maior a frequência e a duração da abertura da porta do aparelho;
- quantos mais alimentos forem armazenados;
- quanto mais quentes estiverem os alimentos acabados de armazenar;
- quanto mais elevada for a temperatura ambiente do aparelho de frio. O aparelho de frio foi concebido para uma determinada classe climática (temperatura ambiente), cujos limites devem ser mantidos.

## Valores de regulação possíveis para a temperatura no compartimento frigorífico

A temperatura de refrigeração que recomendamos para o compartimento frigorífico é de **4 °C**.

Uma regulação da temperatura de 4 °C e uma higiene apropriada atrasa a multiplicação de bactérias, p. ex. Salmonella e Listeria, que podem causar intoxicações alimentares graves.

A **temperatura no compartimento frigorífico** é regulável de **3 °C a 9 °C**.

A **temperatura na zona PerfectFresh Active** é regulada automaticamente entre **0 a 3 °C**. Se necessário, pode alterar ligeiramente a temperatura por fases (ver capítulo «Alterar as regulações»).

## Valores de regulação possíveis para a temperatura na zona do congelador

 Perigo para a saúde devido ao consumo de alimentos estragados. Para congelar alimentos frescos, é necessária uma temperatura de **-18 °C**. Tenha em atenção que com uma temperatura mais elevada, a conservação dos alimentos é encurtada.

Para congelar e armazenar alimentos a longo prazo, defina uma temperatura mínima de **-18 °C**.

**Dica:** Com uma temperatura constante no compartimento congelador de **-18 °C** e uma higiene correspondente, o tempo de armazenamento máximo dos alimentos pode ser utilizado, evitando-se o desperdício de alimentos.

A **temperatura na zona do congelador** é regulável entre **-15 °C até -26 °C**.

## Regular a temperatura para o compartimento frigorífico/congelador

- Toque na indicação de temperatura da zona de refrigeração cuja temperatura pretende regular.
- Deslize para a esquerda ou direita até a temperatura desejada ser exibida no centro.
- Para confirmar, prima a temperatura desejada.

A indicação de temperatura altera novamente para a temperatura real de arrefecimento e congelação que prevalece no momento no aparelho de frio.

## Ligar a função SuperCool ❄

A função SuperCool deve ser ligada **imediatamente antes de colocar** os alimentos ou bebidas.

Quando a função SuperCool está ligada, pode haver um aumento do ruído do aparelho.

- No painel de comandos, toque na tecla sensora **OK**.
- No visor aparece  (compartimento frigorífico está selecionado).
- Toque em **OK**.
- Percorra com a tecla sensora < até ao símbolo ❄.
- Toque em **OK**.

Com a função SuperCool **ligada** surge um ponto no canto superior do visor •.

- Percorra com a tecla sensora > até ao valor da temperatura desejado e toque em **OK**.

## Desligar a função SuperCool ❄

A função SuperCool desligará automaticamente ao fim de aprox. 18 horas. O aparelho de frio funciona novamente com a potência de refrigeração normal.

**Dica:** Para economizar energia, pode desligar manualmente a função SuperCool assim que os alimentos ou as bebidas estiverem suficientemente frios.

- No painel de comandos, toque na tecla sensora **OK**.
- No visor aparece  (compartimento frigorífico está selecionado).
- Toque em **OK**.
- Percorra com a tecla sensora < até ao símbolo ❄.

## Utilizar

- Toque em *OK*.

Com a função SuperCool **desligada** desaparece o ponto no canto superior do visor °.

- Percorra com a tecla sensora > até ao valor da temperatura desejado e toque em *OK*.

- Toque em SuperFrost ❄ na indicação de temperatura da zona do congelador.

O símbolo ❄ já não acende a cor de laranja.

- Saia do nível de regulação tocando na indicação de temperatura.

### Ligar função SuperFrost ❄

A função SuperFrost ❄ deve ser ligada aprox. **6 horas antes do armazenamento** dos alimentos que vão ser congelados. Se a potência **máxima de congelamento** tiver de ser utilizada, a função SuperFrost ❄ deve ser ligada **24 horas antes**.

**Não** necessita ligar a função SuperFrost,

- quando introduz no congelador produtos já congelados
- quando congelar até aproximadamente 2 kg de alimentos por dia

- Toque no símbolo SuperFrost ❄ na indicação de temperatura para o compartimento congelador.

O símbolo ❄ está aceso a cor de laranja.

- Saia do nível de regulação tocando na indicação de temperatura.

### Desligar SuperFrost ❄

A função SuperFrost ❄ desliga-se automaticamente após 72 horas no máximo.

Para economizar energia, pode desligar manualmente a função SuperFrost mais cedo assim que os alimentos estiverem suficientemente frios.

## Armazenar alimentos no compartimento frigorífico

### Várias zonas de refrigeração

Devido à circulação natural do ar, existem temperaturas diferentes no compartimento frigorífico.

O ar frio e pesado desce para a parte inferior do compartimento frigorífico. Utilize as zonas com temperaturas diferentes para arrumar os alimentos adequadamente.

Trata-se de um aparelho de frio com distribuição automática da temperatura (DynaCool). O aparelho de frio liga automaticamente o ventilador assim que é ligado o arrefecimento do compartimento frigorífico. Isto significa que o frio é distribuído uniformemente no compartimento frigorífico e que as diferentes zonas de frio são menos pronunciadas. Assim, todos os alimentos armazenados são arrefecidos aproximadamente com a mesma temperatura.

### Zona menos fria

A zona menos fria no compartimento frigorífico situa-se em cima na zona frontal e na porta. Utilize essa zona para guardar a manteiga por exemplo, para que seja fácil de barrar ou para o queijo, para que não perca o aroma.

### Zona mais fria

A zona mais fria no compartimento frigorífico está situada imediatamente por cima da placa de separação entre a zona PerfectFresh Active e a parede posterior. No entanto, prevalecem temperaturas ainda mais baixas nos compartimentos da zona PerfectFresh Active.

Uma regulação da temperatura de 4 °C e uma higiene apropriada atrasa a multiplicação de bactérias, p. ex. Salmonella e Listeria, que podem causar intoxicações alimentares graves.

Portanto, utilize estas zonas no compartimento frigorífico e na zona PerfectFresh Active para todos os alimentos delicados e facilmente perecíveis, como p. ex.:

- peixe, carne, aves
- produtos de charcutaria, alimentos pré-confecionados
- alimentos/produtos de pastelaria com ovos ou natas
- massa fresca, massa para bolos, pizzas ou quiches
- queijo e outros produtos à base de leite cru
- húmus, pasta para barrar de legumes, substitutos vegetais de queijo creme
- legumes preparados embalados em película
- todos os alimentos frescos em geral (cuja data de validade se refira a uma temperatura de conservação mínima de 4 °C)

### Armazenar os alimentos embalados ou sem estarem embalados?

Guarde os alimentos embalados ou bem tapados no compartimento frigorífico (há exceções na zona PerfectFresh Active).

Deste modo, evita a absorção de odores estranhos, a secagem dos alimentos ou até a transmissão de quaisquer germes que possam estar presentes. Isto é particularmente importante ao armazenar alimentos de origem animal. Certifique-

## Utilizar

se de que especialmente alimentos como carne e peixe crus não entrem em contacto com outros alimentos.

Com a temperatura de armazenamento regulada corretamente e higiene correspondente, o prazo de conservação dos alimentos pode ser aumentado significativamente. Evita-se deitar alimentos para o lixo.

### Alimentos ricos em proteínas

Tenha em atenção que estes alimentos se deterioram rapidamente. Os crustáceos deterioram-se mais rapidamente do que o peixe e o peixe deteriora-se mais rapidamente do que a carne.

## Armazenar alimentos na zona PerfectFresh Active

### Zona PerfectFresh Active

A zona PerfectFresh Active cumpre a exigência de um compartimento de frio conforme a norma DIN EN 62552:2025.

Para frutas, legumes, peixe, carne e produtos lácteos existem condições de armazenamento ideais na zona PerfectFresh Active. Os alimentos permanecem frescos durante muito mais tempo, o sabor e as vitaminas mantêm-se.

O bom estado de conservação dos alimentos ao serem adquiridos é essencial para um bom resultado de armazenamento.

A **temperatura** é regulada automaticamente e situa-se no intervalo de **0 a 3 °C**.

Trata-se de temperaturas mais baixas do que as existentes num compartimento frigorífico convencional, mas para alimentos não sensíveis ao frio esta é, no entanto, a temperatura de armazenamento ideal.

Visto que a conservação dos alimentos se prolonga a esta temperatura, os alimentos podem assim ser armazenados durante um período consideravelmente mais longo sem perder a frescura.

Retire os alimentos aprox. 30 a 60 minutos antes de serem consumidos. Só à temperatura ambiente é que o aroma e o sabor se desenvolvem.

A **humidade do ar contida** pode ser regulada de forma a que corresponda à humidade dos alimentos armazenados. A humidade adicional é introduzida no

compartimento fresco húmido pelo **humidificador**. As frutas e legumes armazenados são então borrifados com água sempre que a porta é aberta e aprox. a cada 90 minutos. O aumento da humidade do ar faz com que os alimentos retenham a sua própria humidade e não sequem tão rapidamente.

## Compartimento fresco húmido



Dependendo da posição da tampa do compartimento, a humidade não está aumentada  $\Delta$  ou está aumentada  $\Delta\Delta\Delta$ .

## Humidade do ar aumentada $\Delta\Delta\Delta$

Nesta regulação, o compartimento é adequado como compartimento fresco húmido para armazenar fruta e legumes.

O nível de humidade do ar depende da qualidade e da quantidade dos alimentos armazenados, se estes estiverem desembalados.

Com um aumento da humidade do ar no compartimento fresco húmido pode haver formação de água condensada.

Se, na sua opinião, se tiver formado demasiada água condensada e os alimentos forem afetados, aja como se segue:


Remova a água condensada com um pano de limpeza.

Abra a tampa do compartimento selecionando a posição «Humidade do ar não aumentada  $\Delta$ ».

Desligue o humidificador  $\text{☹}$ .

## Selecionar humidade do ar aumentada $\Delta\Delta\Delta$

- Ligue o humidificador  $\text{☹}$  (ver secção «Modo de regulação» e o capítulo «Alterar as regulações»).
- Abra a gaveta do compartimento fresco húmido.

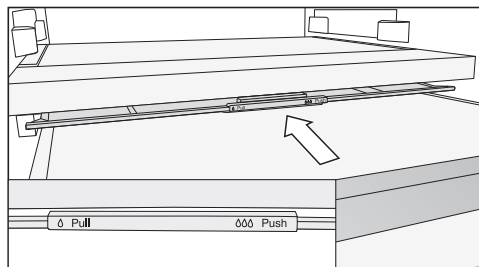

- Empurre a tampa do compartimento até ao batente para trás.

A tampa do compartimento está fechada.

## Humidade do ar não aumentada $\Delta$


Nesta regulação  $\Delta$ , o compartimento fresco húmido torna-se fresco seco (consulte a secção «Compartimento fresco seco»).

## Selecionar humidade do ar não aumentada $\Delta$

Com estas regulações  $\Delta$ , o humidificador  $\text{☹}$  deve ser desligado, visto que a névoa de humidade escapa e se pode formar condensação quando a tampa do compartimento está aberta.

- Abra a gaveta do compartimento fresco húmido.

# Utilizar

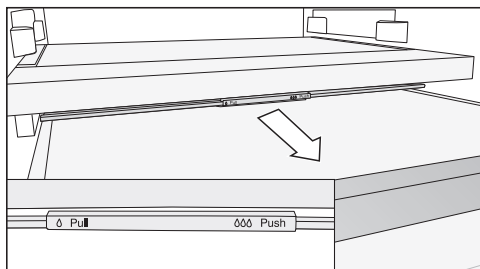

- Puxe a tampa do compartimento até ao batente para a frente.

A tampa do compartimento está aberta.

Se os alimentos sobressaírem para além da borda da gaveta, a posição da tampa do compartimento pode ser alterada ao empurrar a gaveta, fechando-a.

Ao encher a gaveta, certifique-se de que os alimentos não batem contra a tampa do compartimento por baixo.

## Encher e inserir o reservatório de água para o humidificador

⚠ Perigo para a saúde devido a água contaminada.

A utilização de água contaminada pode levar a envenenamentos.

Encha o reservatório de água exclusivamente com água potável fresca.

⚠ Perigo para a saúde devido a água contaminada com germes.

A água que fica no reservatório de água por um longo período de tempo pode estar contaminada com germes e colocar em risco a sua saúde.

Se o aparelho de frio, o compartimento frigorífico ou o nebulizador tiver estado sem funcionar durante mais de 2 dias, limpe o reservatório de água e encha-o com água potável fresca.

Se o modo Férias  tiver estado ligado durante mais de 2 semanas, limpe o reservatório de água e encha-o com água potável fresca.


⚠ Risco de danos devido a enchimento inadequado.

Líquidos que contenham açúcar podem fazer com que o nebulizador deixe de funcionar.

Encha o reservatório de água exclusivamente com água potável fresca.

A água no reservatório de água chega para aproximadamente 4 meses.

Se o humidificador deixar de produzir vapor de água, encha novamente o reservatório de água.

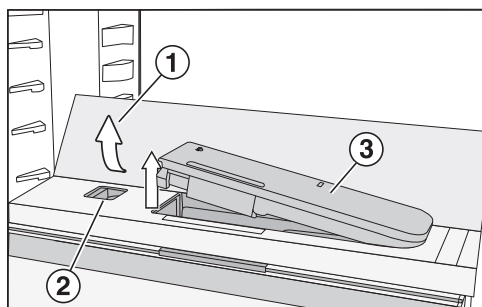

■ Pressione as arestas traseiras exteriores da prateleira de vidro ①.

A prateleira de vidro dobra-se para cima na parte da frente.

■ Eleve a prateleira de vidro e dobre-a para trás.

A prateleira de vidro está na vertical.

■ Pressione o deslizante ② para a esquerda.

O reservatório de água ③ salta da reentrância.

■ Remova o reservatório de água e encha-o até à marcação água potável.

■ Volte a encaixar o reservatório de água.

■ Dobre a prateleira de vidro ① para baixo.

## Compartimento fresco seco



A humidade não aumentou ∆.

O compartimento fresco seco é especialmente adequado para armazenar alimentos que se deteriorem facilmente como:

- peixe fresco, mariscos e crustáceos
- carne, aves, salsichas
- saladas prontas a comer
- produtos lácteos como leite, iogurte, queijo, natas, requeijão, etc.

- produtos de origem vegetal como to-fu, bebida de aveia, húmus, creme vegetal, substitutos de carne e queijo, etc.

- Além disso, aqui pode armazenar alimentos de toda a espécie, desde que estejam embalados.

Tenha em atenção que os alimentos ricos em proteínas se deterioram mais rapidamente.

Ou seja, os crustáceos deterioram-se mais rapidamente do que, p. ex., o peixe, e o peixe deteriora-se mais rapidamente do que a carne.

Armazene estes alimentos, por motivos de higiene, só **tapados ou embalados**.

## Utilizar

---

**Siga mais uma vez as dicas seguintes se não estiver satisfeito com os resultados de armazenamento dos alimentos (os alimentos, p. ex., ao fim de um curto período de armazenamento, ficam moles ou murchos):**

- Armazene apenas alimentos frescos. O estado de armazenamento dos alimentos é decisivo para o resultado de frescura.
- Limpe os compartimentos na zona PerfectFresh Active antes de armazenar os alimentos.
- Escorra os alimentos muito húmidos antes de os armazenar.
- Não armazene alimentos sensíveis ao frio na zona PerfectFresh Active.
- Para armazenar os alimentos escolha o compartimento PerfectFresh Active correto, assim como a posição correta da tampa do compartimento (humidade de ar não aumentada  $\delta$  ou humidade do ar aumentada  $\delta\delta$ ).
- Uma humidade do ar aumentada  $\delta\delta$  no compartimento fresco húmido é alcançada só com a humidade contida nos alimentos armazenados, se os armazenar sem estarem embalados. Quanto mais alimentos forem armazenados no compartimento, mais elevada é a humidade.
- Não encha em demasia os compartimentos.
- Se com a definição  $\delta\delta$ , na sua opinião, se tiver formado demasiada água condensada e os alimentos forem afetados:
  - Remova a água condensada com um pano de limpeza.
  - Insira uma grelha ou similar para que a humidade em excesso possa escoar.
  - Abra a tampa do compartimento selecionando a posição «Humidade do ar não aumentada  $\delta$ » e desligue o humidificador  $\overline{\text{U}}$ .
- No caso de pouca humidade do ar apesar da regulação  $\delta\delta$ , deve embalar os alimentos em embalagens hermeticamente fechadas.
- Caso perceçione uma temperatura demasiado elevada ou baixa na zona PerfectFresh Active, tente primeiro regular a mesma através do compartimento frigorífico, alterando aí ligeiramente a temperatura em 1 a 2 °C. A temperatura deve ser aumentada logo que se formem cristais de gelo na base dos compartimentos PerfectFresh Active, para que os alimentos não se deterioreem devido ao excesso de frio.
- Se a alteração da temperatura no compartimento frigorífico não for suficiente, altere a temperatura na zona PerfectFresh Active (consulte o capítulo «Alterar as regulações»).

## Congelar e armazenar alimentos frescos

### Antes da inserção

- No caso de mais de 2 kg de alimentos frescos, ative a função SuperFrost ❄ 6 horas antes de introduzir os alimentos.
- Para uma quantidade ainda maior de alimentos, ligue a função SuperFrost ❄ 24 horas antes de introduzir os alimentos.

Assim, os alimentos já armazenados ficam com uma reserva de frio.

- Congele somente alimentos frescos e em perfeito estado.

Tenha em atenção que determinados alimentos não são adequados para congelar. Estes incluem, por ex., vegetais que normalmente são consumidos crus, tais como alface ou rabanetes.

**Dica:** Para conservar a cor, o sabor e a vitamina C, escale os legumes antes de os congelar. Coloque os legumes, em porções, durante 2–3 minutos em água a ferver. Posteriormente, retire os legumes e passe-os rapidamente por água fria. Deixe escorrer a água dos legumes.

### Armazenar alimentos para congelar

⚠ Risco de danos devido a carga pesada.

Uma carga muito pesada pode causar danos na gaveta do congelador/prateleira de vidro.

Respeite a quantidade de carga máxima para cada:

Gaveta do congelador = 12 kg

Prateleira de vidro = 35 kg

Os alimentos que vão ser congelados não devem ficar em contacto com alimentos já congelados, para que estes não descongelem.

- Para evitar que os alimentos fiquem colados uns aos outros, insira as embalagens secas.

Para assegurar que os alimentos congelam rapidamente até ao núcleo, não ultrapasse os seguintes tamanhos de embalagens:

- Fruta e legumes máx. 1 kg
- Carne máx. 2,5 kg

### – pequenas quantidades de alimentos

Distribuir os alimentos por todas as gavetas do congelador.

- Coloque os alimentos congelados o mais atrás possível na gaveta do congelador, perto da parede posterior, para que os alimentos congelados congelem o mais rapidamente possível até ao núcleo.

### – colocar a quantidade máxima de alimentos (consultar a placa de características)

Distribuir os alimentos por todas as gavetas do congelador.

- Coloque os alimentos congelados o mais atrás possível na gaveta do congelador, perto da parede posterior, para que os alimentos congelados congelem o mais rapidamente possível até ao núcleo.

### Ter em conta após congelar

- Desligue a função SuperFrost ❄ mais cedo assim que os alimentos estiverem suficientemente frios.

## Arrefecer bebidas rapidamente

Para arrefecer bebidas rapidamente no compartimento frigorífico ative a função SuperCool ❄.

Se pretender arrefecer uma grande quantidade de bebidas ou pretender arrefecer adicionalmente bebidas no compartimento congelador, então selecione no modo regulação ⚙ a função Modo Festa 🎉.

As garrafas que tenham sido colocadas no congelador para arrefecer as bebidas rapidamente devem ser retiradas do compartimento congelador **o mais tardar ao fim de uma hora**. As garrafas podem rebentar.

## Preparar cubos de gelo

- Encha a cuvette com água até 3/4 e coloque-a sobre a base de uma gaveta do congelador.
- Se a cuvette ficar colada, utilize um objeto rombo, p. ex., o cabo de uma colher, para a desprender.

**Dica:** Para retirar facilmente os cubos de gelo da cuvette, mantenha a cuvette debaixo de água corrente durante alguns instantes.

## Alterar as regulações

|    | Modo de regulação                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Ligar ou desligar o modo Festa.                                                                                                      |
|    | Ligar ou desligar o modo Férias.                                                                                                     |
|    | Ligar a função de bloqueio, desativá-la por instantes ou desligá-la por completo.                                                    |
|    | Desligar o aparelho de frio.                                                                                                         |
|    | Ligar ou desligar o modo Sabbat.                                                                                                     |
|     | Aceder à versão do modo Sabbat.                                                                                                      |
|    | Alterar o tempo até o alarme de porta aberta soar.                                                                                   |
|    | Alterar o nível de temperatura na zona PerfectFresh Active                                                                           |
|    | Ligar ou desligar o nebulizador, ou regular a intensidade do nebulizador                                                             |
|    | Ligação em rede                                                                                                                      |
| APP / WPS                                                                          | Ligar em rede pela 1.ª vez.                                                                                                          |
|   | Ativar ou desativar a ligação à rede Wi-Fi.                                                                                          |
|  | Repor a configuração da rede.                                                                                                        |
|  | Ligar ou desligar o som das teclas.                                                                                                  |
|  | Alterar o volume dos sinais sonoros de aviso e de sinalização ou desligar completamente os sinais sonoros de aviso e de sinalização. |
|  | Alterar a luminosidade do visor.                                                                                                     |
| °C/°F                                                                              | Alterar a unidade de temperatura.                                                                                                    |
|   | Desligar o modo de demonstração (apenas visível quando ligado).                                                                      |
|  | Repor para as regulações de fábrica.                                                                                                 |
|   | Ativar informações sobre o seu aparelho de frio.                                                                                     |

## Alterar as regulações

---



Ativar o indicador do filtro Active AirClean.



Ligar ou desligar o modo de limpeza.

Enquanto estiver no modo de regulação , o alarme da porta e outras mensagens de alarme estão automaticamente desativados.

### Ligar o modo Festa

O modo Festa  deve ser ligado aprox. 4 horas antes de colocar os alimentos.

- Toque no símbolo .
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo .

Com o modo Festa ligado, o símbolo  está aceso a cor de laranja.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

Quando o modo Festa  é ligado, são ligados automaticamente:

- a função SuperFrost 
- a função SuperCool 

### Desligar o modo Festa

A função modo Festa  desliga-se automaticamente ao fim de aprox. 24 horas.

Para economizar energia, pode desligar previamente a função modo Festa por si próprio, logo que os alimentos ou as bebidas estejam suficientemente refrigerados ou tiverem sido produzidos cubos de gelo suficientes.

- Toque no símbolo .
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.

- Toque no símbolo .

Quando o modo Festa está desligado, o símbolo  acende a branco.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

### Ligar o modo Férias

- Toque no símbolo .

- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.

- Toque no símbolo .

Com o modo Férias ligado, o símbolo  acende-se a cor de laranja.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

 Perigo para a saúde devido ao consumo de alimentos estragados. Com uma temperatura a longo prazo acima de 4 °C, o prazo de validade e a qualidade dos alimentos no compartimento frigorífico podem ser comprometidos.

Ligue a função modo Férias  apenas por um tempo limitado.

Durante este tempo não deve armazenar alimentos sensíveis ou que se deteriore facilmente como fruta, legumes, peixe, carne e produtos lácteos.

### Desligar o modo Férias

- Toque no símbolo .

- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.

## Alterar as regulações

- Toque no símbolo .

Quando o modo Férias está desligado, o símbolo  acende-se a branco.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

### Ligar a função de bloqueio /

- Toque no símbolo .
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo .

Quando a função de bloqueio está ligada, o símbolo  acende-se a cor de laranja.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .
- Feche a porta do aparelho. Apenas então a função de bloqueio  está ativa.

### Desativar a função de bloqueio / temporariamente

- Toque na indicação de temperatura da zona de temperatura cuja temperatura pretende ajustar.
- Toque no símbolo durante cerca de 6 segundos .

A indicação salta para a regulação de temperatura.

- Efetue então as regulações desejadas.

Ao fechar a porta do aparelho, a função de bloqueio  é novamente ativada.

### Desligar totalmente a função de bloqueio /

- Toque no símbolo .
- Toque no símbolo durante cerca de 6 segundos .

- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.

- Toque no símbolo .

Quando a função de bloqueio está desligada, o símbolo  acende-se a branco.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

### Ligar o modo Sabbat

Enquanto o modo Sabbat  está ligado não é possível efetuar alterações nas regulações.

- Toque no símbolo .
  - Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.
  - Toque no símbolo .
- O símbolo  acende a cor de laranja.
- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

Quando o modo Sabbat está ligado,  é apresentado no visor durante aprox. 3 segundos.

De seguida, o visor apaga-se.

Certifique-se de que a porta do aparelho está bem fechada, pois os avisos óticos e acústicos estão desligados.

### Desligar o modo Sabbat

A função modo Sabbat  desliga-se automaticamente ao fim de aprox. 80 horas.

Também pode desligar a função modo Sabbat  mais cedo.

- Toque no visor preto.
- Aparece o símbolo .

- Toque no símbolo .
- O símbolo  acende a cor de laranja.
- Toque novamente no símbolo .
- Quando o modo Sabbath está desligado, o símbolo  acende a branco.
- Para sair do nível de regulação, toque em .

## Alterar o período até o alarme da porta soar

- Toque no símbolo .
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo .
- Deslize para a esquerda ou direita até o tempo pretendido entre 30 segundos e 3 minutos: 30 segundos ser apresentado no centro.
- Para confirmar, prima a regulação desejada.
- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

## Alterar o nível de temperatura na zona PerfectFresh Active

- Toque no símbolo .
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo .
- Deslize para a esquerda ou direita até a regulação desejada (1: temperatura mais baixa; 9: temperatura mais elevada) ser apresentada no centro.
- Para confirmar, prima a regulação desejada.
- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

A regulação de fábrica do nível de temperatura é 5.

Ao regular o nível 1 até ao nível 4, podem ser alcançadas temperaturas abaixo de 0 °C em determinadas circunstâncias. Os alimentos podem congelar.

Verifique a regulação da temperatura.

## Ligar o nebulizador (humidificador)

Com o nebulizador ligado, o consumo de energia aumenta ligeiramente. Adicionalmente, pode haver um aumento do ruído do aparelho.

Fechar a tampa do compartimento fresco húmido (regulação ) antes de ligar o humidificador.

- Toque em .
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo .
- Deslize para a esquerda até a intensidade desejada do humidificador (1: humificação baixa; 3: humificação máxima) ser apresentada no centro.
- Para confirmar, prima a regulação desejada.

O símbolo  acende a cor de laranja.

- Para sair do nível de regulação, toque em .

## Ajustar o nível de intensidade do humidificador

- Toque no símbolo .
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo .

## Alterar as regulações

- Deslize para a esquerda até a intensidade desejada do humidificador (1: humificação baixa; 3: humificação máxima) ser apresentada no centro.
- Para confirmar, prima a regulação desejada.
- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo ↩.

### Desligar o nebulizador ☹

- Toque no símbolo ⚙.
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo ☹ ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo ☹.
- Deslize para a direita e toque no símbolo ⏻.

O símbolo ☹ acende-se a branco.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo ↩.

### Ligar em rede pela 1.ª vez

- Toque no símbolo ⚙.
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo @ ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo @.
- Toque no método de ligação desejado (APP ou WPS).

Após concluir o registo com sucesso surge o símbolo ☺ no visor.

Se não foi possível estabelecer a ligação, aparece o símbolo ⊗.

- Neste caso, inicie o processo novamente.
- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo ↩.

### Desativar a ligação Wi-Fi

- Toque no símbolo ⚙.
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo @ ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo @.
- Para desativar a ligação Wi-Fi, toque no símbolo ☹.

Aparece o símbolo ⚡.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo ↩.

### Ativar a ligação Wi-Fi

- Toque no símbolo ⚙.
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo @ ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo @.
- Para ativar a ligação Wi-Fi toque no símbolo ⚡.

Aparece o símbolo ☺.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo ↩.

Se a ligação Wi-Fi estiver ativa, acende-se o símbolo ☺ no visor.

## Repor configuração da rede

- Toque no símbolo .
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo .
- Deslize para a direita até o símbolo  ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo .
- Toque no símbolo .
- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

Todas as regulações efetuadas e os valores inseridos serão repostos.

A ligação Wi-Fi foi desativada, o símbolo  apaga-se no ecrã inicial.

Reponha a configuração de rede se eliminar o seu aparelho de frio, se o vender ou se colocar em funcionamento um aparelho usado. Todos os dados pessoais foram removidos do aparelho de frio. Além disso, um proprietário anterior já não poderá aceder ao aparelho de frio.

## Desligar o som das teclas

- Toque no símbolo .
  - Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.
  - Toque no símbolo .
- Quando o som das teclas está desligado, o símbolo  acende-se a branco.
- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

## Ligar o som das teclas

- Toque no símbolo .
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo .

Com o som das teclas ligado, o símbolo  está aceso a cor de laranja.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

## Alterar o volume dos sinais sonoros e de alarme

- Toque no símbolo .
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo .
- Selecione o volume pretendido deslizando para a esquerda ou direita na barra de segmentos (níveis 1–7).
- Se pretender desligar completamente os sinais sonoros e de aviso, deslize para a esquerda até a barra de segmentos se apagar completamente.
- Confirme a regulação pretendida tocando na barra de segmentos.

Se os sinais sonoros e de aviso estiverem desligados, o símbolo  surge a branco.

Se os sinais sonoros e de aviso estiverem ligados, o símbolo  surge a cor de laranja.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

## Alterar as regulações

### Alterar a luminosidade do visor

- Toque no símbolo .
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo .
- Selecione o nível de luminosidade desejado deslizando para a esquerda ou direita na barra de segmentos (níveis 1–7).
- Confirme a regulação pretendida tocando na barra de segmentos.
- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

### Alterar a unidade de temperatura °C/°F

- Toque no símbolo .
- Deslize para a esquerda ou direita até °C ou °F ser apresentado no centro.
- Cliquem em °C ou °F para alterar a unidade de temperatura.

Aparece °C ou °F.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

### Desligar o modo de demonstração

- Toque no símbolo .
- Toque no símbolo .
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo .

Depois de o modo de demonstração  ser desligado, o aparelho de frio desliga e tem de ser ligado novamente.

### Repor às regulações de fábrica

- Toque no símbolo .
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo .
- Aparece o símbolo .
- Toque no símbolo .

O aparelho de frio desliga-se e tem de ser ligado novamente.

### Ativar o indicador do filtro Active AirClean

- Toque em .
- Deslize para a esquerda ou direita até  ser apresentado no centro.
- Toque em .

Quando o indicador do filtro Active AirClean está ativado,  acende a cor de laranja.

- Para sair do nível de regulação, toque em .

### Ligar o modo de limpeza

- Toque no símbolo .
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo .

Com o modo de limpeza ligado, o símbolo  está aceso a cor de laranja.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

### Desligar o modo de limpeza

- Toque no símbolo .
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.

- Toque no símbolo .

Com o modo de limpeza desligado, o símbolo  está aceso a branco.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

# Limpeza e manutenção

A placa de características situada no interior do aparelho de frio não deve ser retirada. Esta é necessária em caso de avaria.

Certifique-se de que a água não entra em contacto com o sistema eletrónico nem com a iluminação.



Risco de danos devido a entrada de humidade.

O vapor de um aparelho de limpeza a vapor pode danificar plásticos e componentes elétricos.

Para efetuar a limpeza do aparelho de frio, não utilize um aparelho de limpeza a vapor.

## Descongelar

### Compartmento frigorífico e zona PerfectFresh Active

Tanto o compartimento frigorífico como a zona PerfectFresh Active descongelam automaticamente.

### Zona do congelador

O aparelho de frio está equipado com um sistema «NoFrost» que permite a descongelação automática da zona do congelador.

## Indicações sobre o produto de limpeza

Utilize apenas detergentes e produtos de limpeza e manutenção no interior do aparelho que não sejam prejudiciais aos alimentos.

Para evitar danos em todas as superfícies **não utilize** na limpeza

- produtos de limpeza que contenham sódio, amoníaco, ácidos ou cloro
- produtos anticalcário
- produtos abrasivos (p. ex. pó para polimento, agente de polimento, esfregões)
- produtos que contenham dissolventes
- produtos de limpeza de inox
- detergentes para máquinas de lavar louça
- sprays para limpeza de fornos
- limpa-vidros
- esfregões ou escovas abrasivas e duras (p. ex. esponjas com esfregão)
- esponja mágica
- raspadores metálicos afiados

Recomendamos que a limpeza seja efetuada com água morna, um pano limpo e um pouco de detergente de lavar a louça manualmente.

## Preparar o aparelho de frio para a limpeza

### Limpar apenas o compartimento frigorífico:

Utilize o modo de limpeza

- Retire os alimentos do compartimento frigorífico e, em seguida, guarde-os num local fresco.
- Se necessário, retire todas as peças amovíveis para limpeza.

### Limpe o compartimento congelador/aparelho de frio completo:

- Desligue o aparelho de frio.

No visor aparece o símbolo e a refrigeração está desligada.

- Retire os alimentos do compartimento congelador/aparelho de frio e, em seguida, guarde-os num local fresco.
- Se necessário, retire todas as peças amovíveis para limpeza.

## Limpar interior

Efetue a limpeza do aparelho com regularidade, no mínimo uma vez por mês.

Se a sujidade ficar acumulada durante muito tempo, possivelmente não poderá ser eliminada.

As superfícies podem mudar de cor ou sofrer alterações.

É recomendável remover a sujidade de imediato.

- Efetue a limpeza do **interior** com um pano esponja limpo, água morna e um pouco de detergente para lavar a louça à mão.
- Após efetuar a limpeza, passe por água limpa e, de seguida, seque com um pano.
- Limpe o canal e o orifício de drenagem da água de descongelação com um pau ou semelhante.
- Para arejar bem o aparelho e evitar a formação de odores, mantenha-o aberto ainda durante um curto espaço de tempo.

## Lavar os acessórios à mão ou na máquina de lavar louça

As peças indicadas a seguir só devem ser **lavadas à mão**:

- os painéis ou réguas em aço inox
- a prateleira com regulação precisa
- os adaptadores para a prateleira dividida

- a prateleira com impressão
- a placa de separação com prateleira para garrafas
- todas as gavetas e tampas de compartimentos (existentes conforme o modelo)
- a prateleira para garrafas variável (disponível para aquisição como acessório opcional)
- as peças de plástico da prateleira com base rotativa (disponível para aquisição como acessório opcional)
- a caixa separadora

As peças indicadas a seguir **são adequadas para serem lavadas na máquina de lavar louça**:

 Risco de danos devido a carga demasiado elevada da máquina de lavar louça.

As peças do aparelho de frio podem ser inutilizadas, por ex. deformar, com a lavagem na máquina de lavar louça a uma temperatura superior a 55 °C.

Para que as peças fiquem seguras na máquina de lavar louça, selecione apenas programas de lavar louça com, no máximo, 55 °C.

O contacto com corantes naturais, p. ex. das cenouras, dos tomates e do ketchup, pode manchar as peças de plástico da máquina de lavar louça. Estas manchas não influenciam a estabilidade das peças.

- o suporte para garrafas, o suporte de ovos, a cuvette
- as prateleiras da porta e para garrafas na porta do aparelho (sem painel em aço inox)


## Limpeza e manutenção

---

- as barras-guia para a prateleira da porta com regulação precisa
- as prateleiras (sem frisos e sem impressão)
- as 2 partes do reservatório de água do humidificador
- as prateleiras de vidro (sem réguas de proteção)
- os adaptadores para o tabuleiro
- o suporte do filtro de odores (disponível para aquisição como acessório opcional)

### Remover e desmontar os acessórios para a limpeza

#### Remover prateleira da porta com regulação precisa

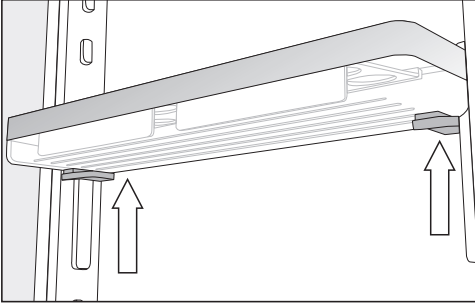


- Segure na prateleira da porta com as duas mãos, pressione as teclas cinzentas de ambos os lados por baixo da prateleira da porta e desloque-a para cima a partir das barras de guia.
- Retire a barra de guia dos entalhes.
- Após a limpeza, coloque a barra de guia na posição pretendida e coloque a segunda barra de guia paralela à primeira barra do lado oposto.
- Empurre a prateleira da porta a partir de cima de volta para as barras de guia.

#### Desmontar a prateleira da porta/compartimento para garrafas

Remova o painel em aço inox antes de limpar a prateleira da porta/compartimento para garrafas na máquina de lavar louça.

Para remover o painel em aço inox, proceda como se indica a seguir:

- Coloque a prateleira da porta/compartimento para garrafas na superfície de trabalho.

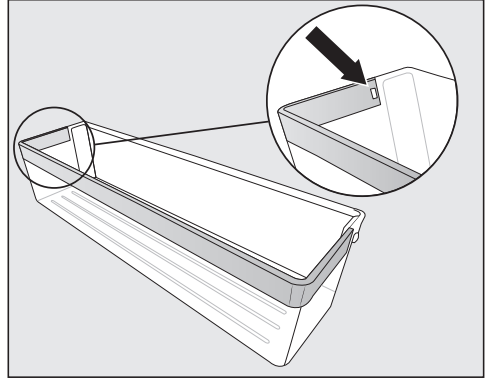

- Pressione a saliência de bloqueio até esta sair da depressão. Agora pode soltar o painel completo.
- Após ter efetuado a limpeza volte a fixar o painel em aço inox em ordem inversa à desmontagem.

#### Desmontar as prateleiras / Prateleira com iluminação

⚠ Risco de danos devido a uma limpeza incorreta.

A régua em aço inox com iluminação LED fica danificada se não puder ser colocada em água para efetuar a sua limpeza.

Efetue a limpeza da régua em aço inoxidável com iluminação LED utilizando somente um pano húmido.

Antes de limpar as prateleiras, retire as régua em aço inox ou as régua em aço inox com iluminação LED.


- Coloque a prateleira, com a parte superior voltada para baixo, sobre uma superfície macia sobre a superfície de trabalho (p. ex. um pano de limpar a louça).

## Limpeza e manutenção

 Risco de danos devido a um manuseamento incorreto.

Ao retirar a régua em aço inox com iluminação LED pode danificar os contactos metálicos.

Estes contactos no canto esquerdo frontal fornecem corrente à iluminação LED. Em primeiro lugar solte o lado onde não se encontram os contactos.

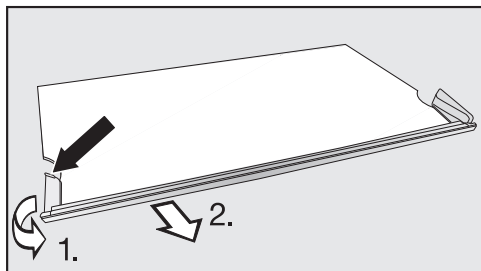

■ Agarre a peça plástica situada no lado esquerdo da régua em aço inox, no ponto mais atrás.

1. Puxe essa peça retirando-a da prateleira e

2. puxe a régua em simultâneo. Agora o lado oposto também se solta.

■ Após a limpeza, volte a fixar a régua em aço inox procedendo em ordem inversa à desmontagem.

### Desmontar a prateleira dividida

Antes da limpeza da prateleira remova o friso. Proceda da seguinte forma:

■ Coloque a prateleira sobre uma superfície macia (p. ex., um pano da louça) na área de trabalho.

■ Puxe o friso começando por um dos lados.

■ Puxe os dois adaptadores para a esquerda e para a direita das nervuras de apoio.


■ Após a limpeza, insira os dois adaptadores à altura desejada à esquerda e à direita nas nervuras de apoio.

■ Insira o friso de novo na prateleira.

### Retirar as gavetas do compartimento frigorífico

- Puxe a gaveta até ao batente.

A gaveta é encaixada na área traseira por grampos. O encaixe tem de ser aberto antes da remoção.

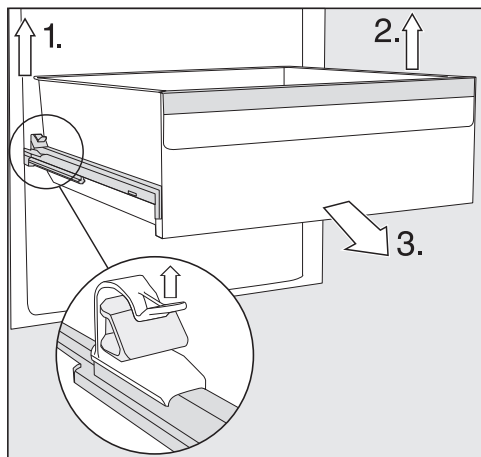

- 1. Levante o grampo esquerdo e retire a gaveta do encaixe puxando para a frente ao mesmo tempo.
  - 2. Realize este processo da mesma maneira no lado oposto.
- A gaveta já não está encaixada.
- 3. Puxe agora a gaveta para fora com força pela frente.

A seguir, volte a encaixar as calhas telescópicas, evitando assim possíveis danos.

⚠ Risco de danos devido a uma limpeza incorreta.

As calhas telescópicas contêm um lubrificante especial que pode ser removido ao efetuar a limpeza, danificando as calhas telescópicas.

Efetue a limpeza das calhas telescópicas com um pano húmido.

### Colocar as gavetas

- Coloque a gaveta sobre as calhas extensíveis completamente recolhidas.
- Deslize com força a gaveta para o interior do aparelho de frio até ouvir o encaixe.

### Retirar e desmontar o reservatório de água para o humidificador


⚠ Perigo para a saúde devido a água contaminada com germes.

A água que fica no reservatório de água por um longo período de tempo pode estar contaminada com germes e colocar em risco a sua saúde.

Se o aparelho de frio, o compartimento frigorífico ou o nebulizador tiver estado sem funcionar durante mais de 2 dias, limpe o reservatório de água e encha-o com água potável fresca.

Se o modo Férias ☀ tiver estado ligado durante mais de 2 semanas, limpe o reservatório de água e encha-o com água potável fresca.

## Limpeza e manutenção

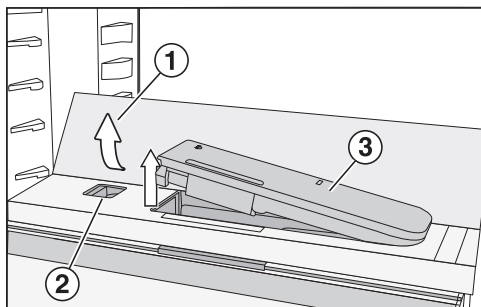

- Pressione as arestas traseiras exteriores da prateleira de vidro ①.

A prateleira de vidro dobra-se para cima na parte da frente.


- Eleve a prateleira de vidro e dobre-a para trás.

A prateleira de vidro está na vertical.

- Pressione o deslizante ② para a esquerda.

O reservatório de água ③ salta da reentrância.

- Retire o reservatório de água.

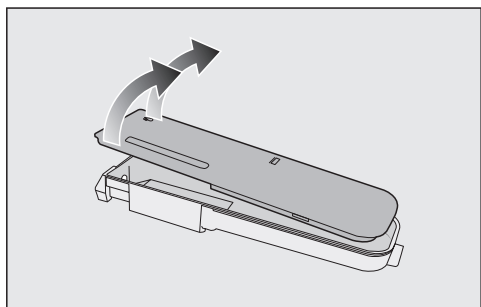


- Desmonte o reservatório de água nas suas 2 partes e limpe-as à mão ou na máquina de lavar louça.

- Volte a encaixar o reservatório de água.

- Dobre a prateleira de vidro ① para baixo.

### Retirar a placa de separação com prateleira para garrafas

- Remova as bases de vidro dianteira e traseira da placa de separação.

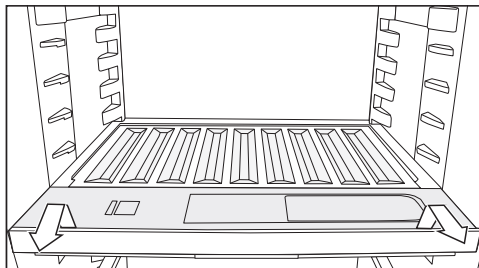


- Levante a prateleira para garrafas à frente e puxe-a para fora.

- Após a limpeza, empurre a prateleira para garrafas até ao limite e empurre a prateleira para garrafas para baixo.

- Coloque as bases de vidro novamente sobre a placa de separação.

### Remover a tampa do compartimento

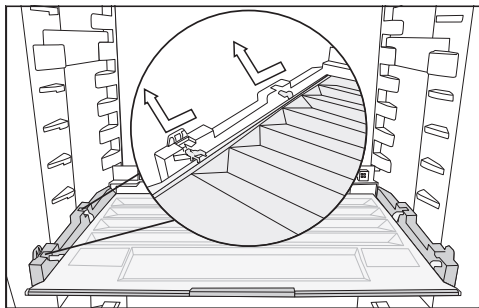

- Levante a tampa à frente e puxe-a para fora.

- Após a limpeza, insira novamente a tampa do compartimento.

### Retirar as gavetas e prateleiras de vidro do compartimento congelador

#### Retirar a gaveta sobre as calhas telescópicas

- Puxe a gaveta até ao batente.
- Agarre a gaveta lateralmente na zona posterior, levante-a e retire-a para a frente.

A seguir, volte a encaixar as calhas telescópicas, evitando assim possíveis danos.

#### Colocar a gaveta

- Coloque a gaveta sobre as calhas telescópicas completamente recolhidas.
- Deslize a gaveta para o compartimento congelador até esta encaixar.


#### Retirar a gaveta inferior

- Puxe a gaveta para fora enquanto a levanta na parte da frente.

#### Retirar a prateleira de vidro

- Puxe para fora a prateleira de vidro em conjunto com as calhas telescópicas.

### Retirar as calhas telescópicas da prateleira de vidro

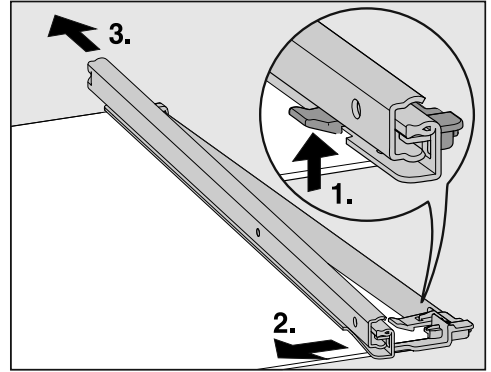


- Retire as calhas telescópicas:

1. Pressione a patilha para cima.
  2. Deslize a calha telescópica para o lado.
  3. Em seguida, deslize a calha telescópica para trás.
- Retire as réguas de proteção traseira e dianteira da prateleira de vidro.

## Limpeza e manutenção

- Após efetuar a limpeza, volte a fixar as régulas de proteção à prateleira de vidro.

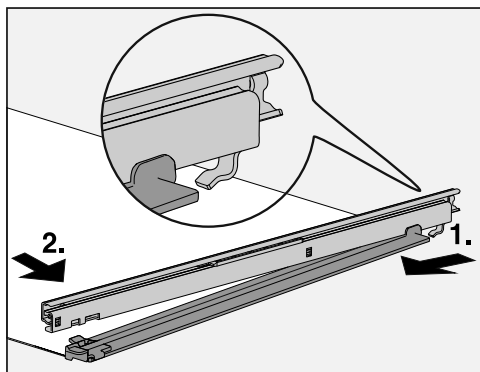

- Após efetuar a limpeza, fixe as calhas telescópicas à prateleira de vidro:

1. Para isso, coloque a calha telescópica na parte de trás e engate-a.
2. De seguida, encaixe os ganchos na parte da frente.


### Substituir filtro Active AirClean (filtro contra odores)

Pode adquirir novos filtros Active AirClean no serviço de assistência técnica da Miele, em distribuidores especializados ou no site da Miele.


- Puxe o suporte dos filtros contra odores para cima, retirando-o da prateleira.

Os filtros de odores montados não podem tocar na parede posterior do aparelho de frio, porque, devido à humidade, podem ficar colados à parede posterior.

Encaixe os novos filtros de odores no suporte o mais para baixo possível, de forma que não fiquem salientes no suporte.

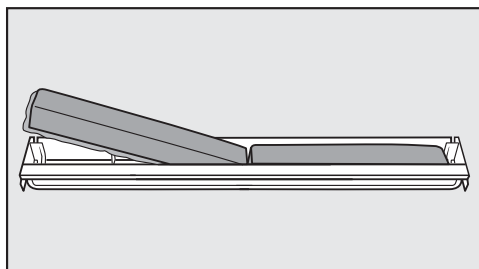

- Retire os dois filtros de odores e encaixe os novos filtros no suporte com o rebordo voltado para baixo.

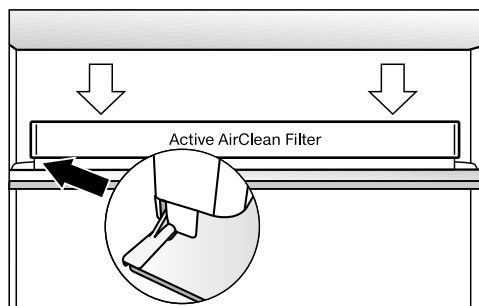

- Encaixe a cassete centrada na régua de proteção posterior de uma prateleira, de forma que encaixe corretamente.

### Confirmar a substituição do filtro Active AirClean

- Toque no símbolo  no visor.

O símbolo  apaga-se e o contador de tempo é repostado.

### Limpar a junta da porta

 Risco de danos devido a uma limpeza incorreta.

No tratamento da junta da porta com óleo ou gordura, esta pode ficar porosa.

Nunca deverá aplicar óleos ou gorduras na junta da porta.

- Limpe regularmente a junta da porta com água limpa e, de seguida, seque-a minuciosamente com um pano.

### Limpar as aberturas de ventilação

- Efetue a limpeza regular das aberturas de ventilação utilizando um espanador ou o aspirador (para o efeito, utilize p. ex., a escova para móveis para aspiradores Miele).

### Depois da limpeza

- Volte a encaixar todas as peças no aparelho de frio.
- Ligue novamente o aparelho de frio, se necessário.
- Volte a desligar o modo Limpeza  do compartimento frigorífico, se necessário.
- Ligue a função SuperFrost ❄ durante algum tempo para que o compartimento congelador arrefeça rapidamente.
- Ligue a função SuperCool ❄ durante algum tempo para que o compartimento frigorífico arrefeça rapidamente.
- Coloque os alimentos no compartimento frigorífico.
- Insira as gavetas do congelador com os alimentos a congelar no compartimento congelador assim que seja atingida uma temperatura suficientemente baixa.
- Desligue a função SuperCool ❄ assim que os alimentos ou as bebidas estiverem suficientemente frios.
- Desligue a função SuperFrost ❄ assim que for alcançada uma temperatura constante no compartimento congelador de, pelo menos, -18 °C.
- Feche as portas do aparelho.

## Resolver problemas

A maior parte das anomalias e erros podem ser solucionados por si. Em muitos casos, pode economizar tempo e custos, pois não necessita de contactar o serviço de assistência técnica.

Em [www.miele.pt/support/customer-assistance](http://www.miele.pt/support/customer-assistance) pode obter informações adicionais sobre a resolução autónoma de erros.



Evite abrir a porta do aparelho até que a avaria seja solucionada para que a perda de frio seja mantida o mais baixo possível.

### Problemas gerais com o aparelho de frio

| Problema                                                                                                                      | Causa e solução                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>O aparelho de frio não arrefece.</b>                                                                                       | O aparelho de frio não está ligado.<br>■ Ligue o aparelho de frio.                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                               | A ficha de rede não está bem ligada à tomada ou a ficha do aparelho não está bem encaixada na tomada do aparelho.<br>■ Encaixe a ficha de rede na tomada e a ficha do aparelho na tomada do aparelho.                                                     |
|                                                                                                                               | Os disjuntores do quadro elétrico da habitação dispararam. O aparelho de frio, a tensão da rede ou outro aparelho qualquer podem estar com alguma avaria.<br>■ Solicite a intervenção de um eletricista qualificado ou do serviço de assistência técnica. |
| <b>O compressor funciona continuamente.</b>                                                                                   | Não se trata de um erro. Para economizar energia, o motor comuta para um funcionamento com rotações mais baixas quando necessitar de menos frio. O tempo de funcionamento do compressor prolonga-se.                                                      |
| <b>O compressor liga cada vez com maior frequência e durante mais tempo, a temperatura no aparelho de frio é muito baixa.</b> | As portas foram abertas frequentemente. Também podem ter sido armazenadas grandes quantidades de alimentos.<br>■ Abra a porta só quando for necessário e durante o mais curto espaço de tempo possível.                                                   |
|                                                                                                                               | As portas do aparelho não fecham por completo. A temperatura no aparelho de frio desce.                                                                                                                                                                   |

| Problema                                                    | Causa e solução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verifique o ajuste das portas do aparelho e, se necessário, ajuste as portas do aparelho com os parafusos nas dobradiças da porta.</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |
|                                                             | <p>As portas do aparelho não estão corretamente fechadas. Se já se formou uma camada de gelo espessa, a capacidade de refrigeração é reduzida e o consumo de energia aumenta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Feche sempre por completo as portas do aparelho.</li> <li>■ Se necessário, efetue a descongelação do aparelho de frio e limpe-o.</li> </ul> |
|                                                             | <p>A temperatura ambiente está demasiado elevada. Quanto mais elevada for a temperatura ambiente, mais tempo o compressor fica a funcionar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Siga as indicações do capítulo «Instalar», secção «Local de instalação».</li> </ul>                                                                                           |
|                                                             | <p>As aberturas de ventilação estão tapadas ou obstruídas com pó.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Não tape as aberturas de ventilação.</li> <li>■ Limpe regularmente o pó nas aberturas de ventilação.</li> </ul>                                                                                                                                         |
|                                                             | <p>Nos aparelho de integrar: o aparelho de frio não foi bem montado no nicho de instalação.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Instale o aparelho de frio conforme as instruções de montagem.</li> </ul>                                                                                                                                                     |
| <b>A temperatura no aparelho de frio é demasiado baixa.</b> | <p>A temperatura no aparelho de frio está regulada para muito baixa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Corrija a regulação da temperatura.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |
|                                                             | <p>Foi congelada uma grande quantidade de alimentos de uma só vez.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Siga as indicações no capítulo "Utilizar", secção "Congelar e armazenar alimentos frescos".</li> </ul>                                                                                                                                                 |
|                                                             | <p>A função SuperCool ❄ ainda está ligada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Para economizar energia, desligue a função SuperCool ❄ antecipadamente.</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |
|                                                             | <p>A função SuperFrost ❄ ainda está ligada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Para economizar energia, desligue a função SuperFrost ❄ antecipadamente.</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |

## Resolver problemas

| Problema                                                                                                                              | Causa e solução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A temperatura no aparelho de frio é demasiado elevada. Os alimentos congelados (dependendo do modelo) podem descongelar.</b>       | <p>Não se trata de um erro. A temperatura regulada é muito elevada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Corrija a regulação da temperatura.</li> <li>■ Volte a controlar a temperatura ao fim de 24 horas.</li> </ul> <p>A temperatura ambiente, para a qual o aparelho de frio foi projetado, não foi atingida. O compressor liga com menos frequência se a temperatura ambiente for demasiado baixa. A temperatura no aparelho de frio aumenta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Siga as indicações do capítulo «Instalar», secção «Local de instalação».</li> <li>■ Aumente a temperatura ambiente.</li> </ul> |
| <b>O aparelho de frio acumulou gelo e/ou no interior forma-se água condensada. Talvez a porta do aparelho não feche corretamente.</b> | <p>A junta da porta saiu da ranhura.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verifique se a junta da porta está bem assente na ranhura.</li> </ul> <p>A junta da porta está danificada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verifique se a junta da porta está danificada.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>A junta da porta está danificada e/ou tem de ser substituída.</b>                                                                  | <p>A junta da porta pode ser desmontada sem utilização de ferramentas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Trocar a junta da vedação da porta. Pode obtê-la nos serviços ou distribuidores Miele.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>No compartimento fresco húmido com a regulação <math>\Delta\Delta\Delta</math>, os alimentos estão afetados.</b>                   | <p>Há demasiada água condensada no compartimento fresco húmido.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Remova a água condensada com um pano.</li> <li>■ Insira uma grelha ou similar para que a humidade em excesso possa escoar.</li> <li>■ Abra a tampa do compartimento selecionando a posição «Humidade do ar não aumentada <math>\Delta</math>».</li> <li>■ Desligue o nebulizador (humidificador) <math>\overline{\Psi}</math> (dependendo do modelo).</li> </ul>                                                                                                                                                          |
| <b>Os alimentos congelados ficaram agarrados.</b>                                                                                     | <p>A embalagem não estava seca ao ser colocada no congelador.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Solte os alimentos com um objeto que não seja afiado, por ex. o cabo de uma colher.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Problema                                                                                        | Causa e solução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Não soa qualquer sinal de alarme, apesar de a porta do aparelho estar aberta já há algum tempo. | <p>Não se trata de um erro. O sinal de alarme foi desligado no modo de regulação. Se quiser ligar novamente o alarme sonoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Toque no símbolo .</li> <li>■ Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.</li> <li>■ Toque no símbolo .</li> <li>■ Selecione o volume pretendido deslizando para a direita na barra de segmentos.</li> <li>■ Confirme a regulação pretendida tocando na barra de segmentos.</li> </ul> <p>Se os sinais sonoros e de alarme estiverem ligados, surge o símbolo  orange.</p> |

## Indicações no visor

| Mensagem                                                                                                                                                                                                                                             | Causa e solução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O símbolo  está aceso no ecrã inicial, o aparelho de frio não possui capacidade de arrefecimento; no entanto, os comandos funcionam e a iluminação interior também. | <p>O modo de exposição está ligado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Toque no símbolo .</li> <li>■ Toque no símbolo .</li> <li>■ Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.</li> <li>■ Toque no símbolo .</li> </ul> <p>Depois de o modo de exposição  ser desligado, o aparelho de frio desliga e tem de ser ligado novamente.</p> |
| No visor  acende e deixa de ser possível efetuar qualquer regulação no aparelho.                                                                                  | <p>A função de limpeza ainda está ligada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Volte a desligar a função de Limpeza tocando em  no visor inicial.</li> <li>■ Toque novamente em .</li> </ul> <p>Quando a função Limpeza está desligada, o símbolo  acende a branco.</p> <p>O aparelho de frio começa novamente a refrigerar.</p>                                                                                                                                                                                                      |

## Resolver problemas

| Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Causa e solução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>No visor não aparece qualquer indicação. O visor está escuro.</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <p>O modo Sabbath  está ligado. A iluminação interior mantém-se desligada e o aparelho de frio está a refrigerar.</p> <p>■ Toque no visor escuro.</p> <p>O símbolo  aparece no visor.</p> <p>■ Toque no símbolo .</p> <p>O símbolo  está aceso a cor de laranja.</p> <p>■ Toque novamente no símbolo .</p> <p>Quando o modo Sabbath está desligado, o símbolo  acende a branco.</p> |
| <b>No visor está aceso o símbolo , não é possível operar o aparelho de frio.</b>                                                                                                                                                  | <p>A função de bloqueio está ligada.</p> <p>■ Desbloqueie o aparelho de frio por um curto período ou desligue a função de bloqueio completamente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>No visor inicial acende o símbolo , e adicionalmente soa um sinal sonoro.</b>                                                                                                                                                  | <p>O indicador de substituição do filtro contra odores  lembra-lhe que o filtro contra odores tem de ser substituído.</p> <p>■ Substitua o filtro contra odores no suporte (ver capítulo «Limpeza e manutenção», secção «Substituir o filtro Active AirClean (filtro contra odores)») e confirme a substituição do filtro contra odores tocando no símbolo  no visor.</p> <p>O símbolo  apaga-se do visor inicial.</p>                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Na indicação de temperatura correspondente ao compartimento frigorífico e/ou compartimento congelador, o símbolo  está aceso a amarelo, adicionalmente soa um sinal de alarme e a iluminação interior fica intermitente.</b> | <p>O alarme da porta foi ativado.</p> <p>■ Toque no símbolo  no visor durante alguns segundos.</p> <p>O sinal de alarme deixa de soar e o símbolo  apaga-se e a iluminação interior volta a acender-se de forma contínua.</p> <p>■ Feche a porta correspondente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Causa e solução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Na indicação de temperatura do compartimento congelador, o símbolo   está aceso a vermelho, adicionalmente soa um sinal de alarme.</b></p> | <p>O alarme de temperatura foi ativado, o compartimento congelador está demasiado quente, dependendo da temperatura definida.</p> <p>As razões para isso podem ser, por exemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– A porta do aparelho foi aberta várias vezes.</li> <li>– Grandes quantidades de alimento foram congeladas, sem que tenha sido ativada a função SuperFrost.</li> <li>– Ocorreu um corte de eletricidade mais prolongado.</li> <li>– O aparelho de frio tem uma anomalia.</li> </ul> <p>■ Toque no símbolo  .</p> <p>A mensagem de alarme foi confirmada: o símbolo   apaga-se e o sinal de alarme deixa de soar.</p> <p>No visor é exibida de forma intermitente, durante aprox. 1 minuto, a temperatura mais quente que prevaleceu até agora no compartimento congelador. A indicação de temperatura muda depois para a temperatura atual no compartimento congelador.</p> <p>Pode desativar antecipadamente a indicação intermitente de temperatura:</p> <p>■ Toque na indicação de temperatura do compartimento congelador.</p> <p>A temperatura mais quente indicada é eliminada. Em seguida, na indicação de temperatura aparece novamente a temperatura real no momento no compartimento congelador.</p> <p>■ Resolva a situação de alarme.</p> <p>■ Dependendo da temperatura, verifique se os alimentos começaram a descongelar ou descongelaram mesmo. Se for este o caso, prepare-os (cozinhe-os ou asse-os) antes de voltar a congelá-los.</p> |

## Resolver problemas

| Mensagem                                                                                                                                                                   | Causa e solução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>O símbolo  está aceso a vermelho no visor e adicionalmente soa um sinal de alarme.</b> | <p>Aparece a indicação de falha de corrente: a temperatura no compartimento congelador tinha aumentado temporariamente, devido a falha de corrente ou uma interrupção de corrente elétrica nos últimos dias ou horas.</p> <p>■ Toque no símbolo .</p> <p>A mensagem de erro foi confirmada: o símbolo  apaga-se e o sinal de alarme deixa de soar.</p> <p>Na indicação de temperatura do compartimento congelador é exibida de forma intermitente, durante aprox. 1 minuto, a temperatura mais quente que prevaleceu até agora na zona do congelador. A indicação de temperatura muda depois para a temperatura atual no compartimento congelador.</p> <p>Pode desativar antecipadamente a indicação intermitente de temperatura:</p> <p>■ Toque na indicação de temperatura do compartimento congelador.</p> <p>A temperatura mais quente indicada é eliminada. Em seguida, na indicação de temperatura aparece novamente a temperatura real no momento no compartimento congelador. O aparelho de frio irá funcionar de acordo com a temperatura que estava regulada por último.</p> <p>■ Resolva a situação de alarme.</p> <p>■ Dependendo da temperatura, verifique se os alimentos começaram a descongelar ou até descongelaram mesmo. Se for este o caso, prepare-os (cozinhe-os ou asse-os) antes de voltar a congelá-los.</p> |

| Mensagem                                                                                                                                                                                                         | Causa e solução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>No visor acende-se o símbolo  a vermelho e surge um código de erro F com dígitos. Adicionalmente soa um sinal de alarme.</b> | <p>Existe uma anomalia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Desligue o sinal de alarme tocando no símbolo  no visor.</li> <li>■ Contacte o serviço de assistência técnica.</li> </ul> <p>Para comunicar a anomalia, necessita também do código de erro exibido, da designação do modelo e do número de série do seu aparelho de frio. É possível exibir estas informações diretamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Para tal, toque no símbolo  no visor.</li> </ul> <p>No visor são exibidos os dados necessários do aparelho.</p> <p>Confirmando o símbolo , sai da indicação de informação e o código de erro é-lhe novamente apresentado.</p> <p>Também pode desligar o aparelho de frio diretamente a partir da mensagem de erro.</p> |

## Problemas com o humidificador

| Problema                                                                      | Causa e solução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>O humidificador não pulveriza os alimentos na zona PerfectFresh Active</b> | <p>O humidificador não está ligado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ No modo de regulação  toque no símbolo .</li> </ul> <p>A tampa do compartimento está puxada para a frente e, deste modo, na regulação «Humidade do ar não aumentada Δ».</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Desloque a tampa do compartimento para trás, para que seja selecionada a regulação «Humidade do ar aumentada ΔΔΔ».</li> </ul> <p>Não existe água suficiente no reservatório de água.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Encha o reservatório de água.</li> </ul> <p>O reservatório de água não está corretamente encaixado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Coloque o reservatório de água para que este fique corretamente encaixado.</li> </ul> <p>Há sujidade à frente do humidificador.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Limpar o humidificador e o reservatório de água.</li> </ul> |

# Resolver problemas

## Iluminação interior

 Perigo de choque elétrico devido a peças condutoras de corrente expostas. Ao remover a cobertura da lâmpada pode entrar em contacto com as peças condutoras de corrente.  
Não remova a cobertura da lâmpada. A iluminação LED só pode ser substituída e reparada exclusivamente pelo serviço de assistência técnica.

 Perigo de lesões através da iluminação LED.  
Esta iluminação corresponde ao grupo de risco RG 2. Se a cobertura estiver com defeito, os olhos podem ficar feridos.  
Se a cobertura da lâmpada estiver com defeito, não olhe diretamente para a iluminação de perto usando instrumentos óticos (uma lupa ou similar).

| Problema                            | Causa e solução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A iluminação interior não funciona. | O aparelho de frio não está ligado.<br>■ Ligue o aparelho de frio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                     | O modo Sabbath  está ligado: o visor está escuro, e o aparelho de frio a funcionar.<br>■ Toque em OK.<br>No visor aparece  .<br>■ Toque em OK.<br>Com a função modo Sabbath  ligada surge um ponto no canto superior do visor  .<br>■ Toque em OK.<br>Com a função modo Sabbath  desligada desaparece o ponto no canto superior do visor. |
|                                     | A iluminação interior desliga-se automaticamente ao fim de aprox. 15 minutos se a porta estiver aberta, para evitar sobreaquecimento. Se esse não for o caso, então existe uma anomalia.<br>■ Contacte o serviço de assistência técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Problema                                                      | Causa e solução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A iluminação LED numa prateleira não funciona.</b>         | <p>A prateleira não está bem encaixada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verifique se a prateleira está corretamente encaixada na calha: a prateleira tem contactos metálicos no canto frontal esquerdo, para abastecer a iluminação LED com corrente.</li> <li>■ Deslize a prateleira até sentir o encaixe.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                               | <p>A iluminação LED nas régua em aço inox está avariada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Substitua a régua de aço inox com a iluminação LED. Pode comprá-la através do serviço de assistência técnica.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>A iluminação LED de todas as prateleiras não funciona.</b> | <p>Eventualmente verteu líquido que passou para a iluminação LED de uma prateleira ou para as aberturas de contacto situadas nos apoios das prateleiras lado esquerdo.</p> <p>Uma desativação de segurança desliga a iluminação LED em todas as prateleiras.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Limpe a régua em aço inox com iluminação LED com um pano húmido, seque-a ou deixe-a secar fora do aparelho de frio.</li> <li>■ Certifique-se de que os contactos estão limpos e secos, antes de encaixar as prateleiras com iluminação.</li> <li>■ Deslize a prateleira até sentir o encaixe.</li> <li>■ Feche a porta do aparelho.</li> </ul> <p>Ao voltar a abrir a porta a iluminação funciona de novo.</p> |
|                                                               | <p>Se esse não for o caso então existe uma avaria.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Contacte o serviço de assistência técnica.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                               | <p>Não se trata de um erro. O alarme da porta foi ativado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>A iluminação interior está intermitente.</b>               | <p>Não se trata de um erro. O alarme da porta foi ativado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# Resolver problemas

## Causa dos ruídos

Durante o funcionamento, o aparelho de frio provoca diferentes ruídos.

Com uma potência de arrefecimento mais reduzida, o aparelho de frio trabalha com economia de energia, mas durante mais tempo. O volume de som é mais baixo.

Com uma potência de arrefecimento superior, os alimentos arrefecem mais rapidamente.

O volume de som é mais alto.

| Ruídos normais                                                                                      | O que causa os ruídos?                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Chiar, assobiar</b>                                                                              | O refrigerante é injetado no circuito de refrigeração.                                                                                 |
| <b>Borbulhar, gorgolejar, chapinhar</b>                                                             | O refrigerante flui através dos tubos.                                                                                                 |
| <b>Zumbir</b>                                                                                       | O aparelho de frio arrefece.                                                                                                           |
| <b>Cliques</b>                                                                                      | O termóstato liga ou desliga o compressor.                                                                                             |
| <b>Sibilar, sussurrar</b>                                                                           | O ventilador está a funcionar.<br>O sistema de abertura de portas automático (dependendo do modelo) abre ou fecha a porta do aparelho. |
| <b>Crepitar</b>                                                                                     | Material no aparelho de frio expande-se.                                                                                               |
| <b>Chocalhar</b>                                                                                    | As válvulas ou abas estão ativas.                                                                                                      |
| <b>Zumbir (aparelhos de frio com reservatório de água)</b>                                          | Água é transportada a partir do reservatório de água.                                                                                  |
| <b>Sorver (aparelhos de frio com amortecedor do fecho da porta)</b>                                 | A porta do aparelho com amortecedor do fecho da porta é aberta ou fechada.                                                             |
| Lembre-se que não é possível evitar os ruídos do compressor e do fluxo no circuito de refrigeração. |                                                                                                                                        |

| Ruídos                         | Causa e resolução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vibrar, bater, tilintar</b> | O aparelho de frio não está bem nivelado. Nivele o aparelho de frio recorrendo a um nível de bolha de ar. Para o efeito, utilize os pés aparafusáveis (dependendo do modelo) sob o aparelho de frio.<br><b>No caso de aparelhos de integrar:</b> a partir de um nicho de instalação de 140 cm, deslize as calhas estabilizadoras fornecidas na parte inferior da base do aparelho. |
|                                | O aparelho de frio está encostado a outros móveis ou aparelhos. Afaste o aparelho de frio.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                | Gavetas, cestos ou prateleiras abanam ou ficam emperados. Verifique as peças amovíveis e volte a encaixá-las.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                | Garrafas ou recipientes estão encostados uns aos outros. Afaste garrafas ou recipientes ligeiramente uns dos outros.                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                | O fixador de cabos (dependendo do modelo) ainda está pendurado na parede traseira do aparelho. Remova o fixador de cabos.                                                                                                                                                                                                                                                          |

# Serviço de assistência técnica

Em [miele.pt/service](http://miele.pt/service) pode obter informações relativas à resolução autónoma de anomalias e às peças de substituição da Miele.

## Contacto no caso de avarias

Contacte, p. ex., o seu distribuidor Miele ou serviço de assistência técnica Miele quando não conseguir solucionar a avaria.

Pode reservar o serviço de assistência técnica da Miele online em [www.miele.pt/service](http://www.miele.pt/service).  
Os dados de contacto do serviço de assistência técnica da Miele encontram-se no final do presente documento.

O serviço de assistência técnica precisa da designação do modelo e número de série (fabr./SN/N.º). Ambas as informações podem ser encontradas na placa de características dentro do aparelho de frio ou, dependendo do modelo, no modo de regulação em Informações **i**.

## Base de dados EPREL

Desde 1 de março de 2021, as informações sobre a etiquetagem energética e os requisitos de conceção ecológica podem ser encontrados na base de dados sobre produtos europeia (EPREL). Clique na hiperligação <https://eprel.ec.europa.eu/> para aceder à base de dados sobre produtos. Ser-lhe-á aqui solicitado que insira a designação do modelo.  
A designação do modelo pode ser encontrada na placa de características dentro do aparelho de frio ou, dependendo do modelo, no modo de regulação em Informações **i**.

**Miele**

XXXXXX

Nr. XX/ XXXXXXXXXX.

WEINTEMPERSCHRAUKUNTERSCHMIDEL  
MULTITEMPERATURE WINE STORAGE CABINET UNDERWORKTOP  
ARMOIRE DE LISE EN TEMP. DES VINS MO. ENCASTRABLE SOUS PLAN  
ARMARIO P. ACONDICIONAMTO. VINOS MO. EN POTRBAJO ENCIMERA  
BRUNNEN TEMPERATURKUNTERSCHMIDEL

| Reise/Class<br>Classe/Clase | Ap-Typ/AP-Type<br>AF-Type/AF-Tipo | Bruttinhalt/Gross Capacity<br>Volume Brut/Capacidad Bruta | Gefrieremessgen/Freezing Capacity<br>Pouvoir de Congel/Capac. Congeladora |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| SN-ST                       |                                   | XXX l                                                     |                                                                           |

|                                                        |                                         |                                          |                                                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nutzhalt<br>Net Capacity<br>Volume U. e<br>Capac. Util | Ges / K<br>Tot / R<br>To / F<br>Tot / F | / K / G<br>/ R / F<br>/ R / C<br>/ R / C | / WEIN / KALT<br>/ WINE / CHILL<br>/ WINE / CHILL<br>/ WINE / CHILL |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

R600a: XXg

## Garantia

O presente produto está sujeito à garantia legalmente prevista pelo Decreto-lei nº 84/2021, de 18 de outubro, que regula os direitos do consumidor na compra e venda de bens, conteúdos e serviços digitais, ou por qualquer outra disposição legal que modifique ou substitua aquele diploma.

## Declaração de Conformidade

A Miele declara que este combinado cumpre a Directiva 2014/53/UE.

O texto integral da Declaração de Conformidade UE está disponível num dos seguintes URLs:

- Produtos, Download, em [www.miele.pt](http://www.miele.pt)
- Assistência técnica, pedidos de informações, manuais de utilização, em <https://miele.pt/instrucoes-utilizacao-125> através do nome do produto ou do número de fabrico

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Banda de frequência            | 2,4000 GHz – 2,4835 GHz |
| Potência máxima de transmissão | < 100 mW                |

## Direitos de autor e licenças

Para operar e controlar o módulo de comunicação, a Miele utiliza softwares próprios ou de terceiros, que não estão sujeitos à chamada condição de licença Open Source. Estes softwares/componentes de software estão protegidos por direitos de autor. Os direitos de autor da Miele e de terceiros devem ser respeitados.

Além disso, o módulo de comunicação integrado no aparelho contém componentes de software que são distribuídos sob condições de licença Open Source. Pode consultar os componentes Open Source incluídos, juntamente com as declarações de direitos de autor correspondentes, cópias das respetivas condições de licença aplicáveis, bem como, se necessário, outras informações localmente via IP, através de um navegador web ([http\[s\]://<endereço IP>/Licenses](http[s]://<endereço IP>/Licenses)). Os regulamentos referentes a responsabilidade e garantia aí indicados das condições de licença de Open Source aplicam-se apenas aos respetivos detentores de direitos.



**Miele Portuguesa, Lda.**

Av. do Forte, 5  
2790-073 Carnaxide

**Contactos:**

Telf.: 214248100

**Apoio ao cliente**

[info@miele.pt](mailto:info@miele.pt)

**Serviço técnico**

[miele.pt/service](http://miele.pt/service)

**Website**

[miele.pt](http://miele.pt)

**Miele Experience Center em Carnaxide**

Av. do Forte, 5  
2790-073 Carnaxide  
Telf.: 214248400

Sede Alemanha:  
Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Alemanha

KFN 7774 ...

pt-PT

M.-Nr. 12 583 900 / 02 / 002