


Rengöring och skötsel


Rengöra centraltappen

Rengör det rostfria skyddet på tappen endast **för hand**.


- Öppna luckan.

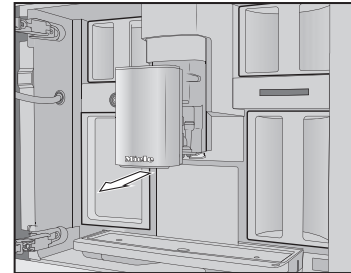

- Dra loss centraltappens rostfria täckskydd framåt och rengör det.

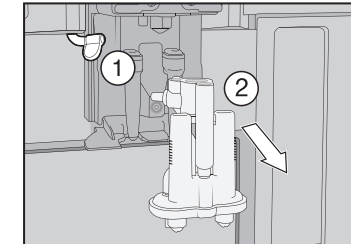

- Lossa mjölkledningen från tappenhetsen ①. Dra sedan loss hela tappenhetsen neråt ②.

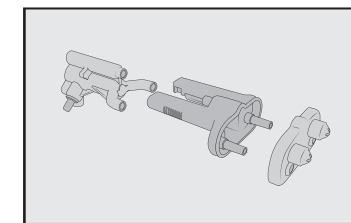


- Ta isär tappenhetsen i 3 delar.
- Rengör alla delar ordentligt. Använd en fuktig trasa för att göra rent ytskiktet ut på tappen.

- Sätt ihop tappenhetsen igen.
- Skjut tillbaka tappenhetsen i tappen och sätt tillbaka det rostfria skyddet igen.
- Bekräfta meddelandet med OK.


Ta ut bryggenhetsen och rengör den för hand

Rengör bryggenhetsen endast **för hand** med varmt vatten och **utan rengöringsmedel**.

- Öppna luckan och ta ut vattenbehållaren.

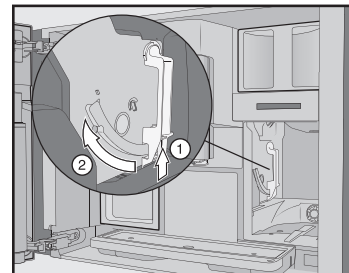


- Tryck på knappen nertill på bryggenhetsens handtag ① och vrid det framåt ②.

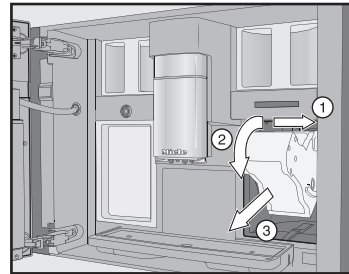

- Dra först bryggenhetsen åt sidan ① och ta sedan ut den framåt ②. Fäll bryggenhetsen framåt ③.

Ändra inte handtagets position på bryggenhetsen när den dragits ut.

- Rengör bryggenhetsen **för hand** under rinnande varmt vatten.

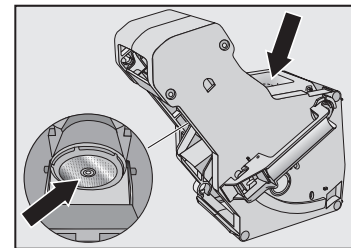


- Skrapa bort kafferesterna från filtren (pilar).
 - Torka bryggenhetsens tratt.
 - Rengör kaffemaskinens insida ordentligt.
 - Skjut in bryggenhetsen i kaffemaskinen.
 - Stänga bryggenhetsen: Håll knappen nertill på bryggenhetsens handtag intryckt och vrid handtaget åt höger.
 - Stäng luckan.
 - Följ instruktionerna i displayen.
- Efter spolningen är rengöringen klar.

Skötselprogram “Avkalka maskinen”

Du behöver **2** avkalkningstabletter. I displayen visas meddelandet “Avkalka maskinen”.

- Tryck på OK.
- Skötselprogrammet startas.
- Följ anvisningarna i displayen.

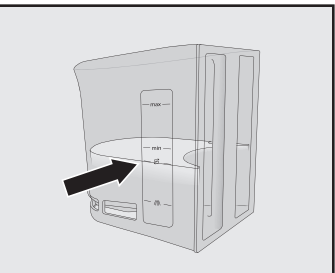

- Fyll på vattenbehållaren upp till avkalkningsmarkeringen ☞ med ljummet vatten.
 - Lägg **2** avkalkningstabletter i vattnet.
 - Sätt in vattenbehållaren igen.
 - Följ instruktionerna i displayen.
- När meddelandet “Skölj ur vattenbehållaren och fyll på vatten upp till avkalkningsmarkeringen ☞” visas i displayen:
- Skölj ur vattenbehållaren noggrant med rent vatten. Fyll på med färskt dricksvatten i vattenbehållaren till avkalkningsmarkeringen ☞.
- Efter ursköljningen är avkalkningen avslutad.

Översikt över dryckerna

Kaffedrycker

- **Ristretto** är en kraftigare, mer koncentrerad espresso. Samma mängd kaffepulver används som till en espresso. Dock tillsätts bara väldigt lite vatten.
- **Espresso** är ett starkt, aromatiskt kaffe med ett tjockt, hasselnötsbrunt skum på kaffet – crema.
- **Kaffe** skiljer sig från espresso genom den speciella rostningen av kaffebönorna och det bryggs med mer vatten.
- **Caffè lungo** är kaffe som bryggs med betydligt mer vatten.
- **Long black** bereds av varmvatten och två portioner espresso.
- **Caffè Americano** består av lika delar espresso och varmvatten. Först bereds espresson och sedan fylls koppen med varmvatten.

Kaffedrycker med mjölk

- **Cappuccino** består av ungefär två tredjedelar mjölkskum och en tredjedel espresso.
- **Latte macchiato** består av en tredjedel vardera av varm mjölk, mjölkskum och espresso.
- **Caffè latte** består av varm mjölk och espresso.
- **Cappuccino italiano** har samma andelar mjölkskum och espresso som en cappuccino. Espresson bereds först och sen mjölkskummet.
- **Espresso macchiato** är en espresso med en liten skumyta.
- **Flat white** är en speciell variant av cappuccino: En betydligt högre andel espresso än mjölkskum ger en intensiv kaffe- och mjölkarom.
- **Café au lait** är en fransk kaffespecialitet av kaffe och mjölkskum. Café au lait serveras vanligtvis i en skål.

Tedrycker

- (varmvatten i respektive optimal temperatur)
- Vitt te
 - Japanskt te
 - Grönt te
 - Örtte
 - Fruktté
 - Svart te
 - **Chai Latte** är en tespecialitet med mjölk.

Övriga drycker

- Varm mjölk
- Mjölkskum
- Hett vatten
- Varmvatten

Kannfunktion

- (3 till 8 koppar kan väljas)
- Kaffekanna
 - Tekanna för alla tesorter

Kaffenjutning enligt dina önskemål

Visa och ändra parametrar

- Du kan ändra mängden för alla drycker. För kaffedrycker kan du dessutom ställa in malmängd, bryggtemperatur och förbrygning individuellt.
- Tryck på touchknappen ☞.
 - Välj en dryck och bekräfta med OK.
 - Tryck på “Dryckesparametrar”.
- I displayen visas de parametrar som kan ändras för denna dryck.

På första raden visas menypunkten “Mängd dryck”. Väljer du dryckesmängd och bekräftar med OK så börjar beredningen av dryck direkt.

- Välj önskad önskad parameter och ändra inställningen enligt dina önskemål.
- Bekräfta med OK.

Mängd dryck

- Du kan ändra dryckesmängden för alla kaffedrycker, varmvatten, mjölkdrycker och alla tesorter.
- Ställ en kopp under tappen.
 - Välj “Mängd dryck” och bekräfta med knappen OK.

- Önskad dryck bereds och i displayen visas “Spara”.
- När koppen är fylld enligt dina önskemål, trycker du på OK.

- När du vill ändra dryckesmängd för kaffedrycker med mjölk eller med varmvatten, sparar dryckens olika delar efter varandra under beredningen.

Performance-läge

- Under Inställningar ☞ | Performance-läge kan du välja ett läge som passar din kaffemak. Energiförbrukningen är olika beroende på valt läge.
- **Ecoläge**: Detta är ett energisparläge.
 - **Baristaläge**: Detta läge är optimalt för beredning av espresso och kaffe.
 - **Mjölkläge**: I detta läge kan drycker med mjölk beredas betydligt snabbare.
- Du har även möjligheten att aktivera funktionen **Partyläge** när kaffemaskinen används intensivt i kortare perioder, till exempel under familjesemestrar (se bruksanvisningen).

Inställningar

Visa och ändra inställningar

- Tryck på touchknappen ☞.
- Välj Inställningar ☞ och tryck på OK.
- Välj den menypunkt som du vill visa eller ändra. Tryck på OK.
- Ändra inställningen enligt dina önskemål och bekräfta med OK.

Fabriksinställningar är kursiverade.

Språk ☞

- deutsch | ... ytterligare språk
- Land

Tid

- Visning: På | Av | Nattavstängning
- Tidsformat: 24-timmarsvisning | 12-timmarsvisning (am/pm)
- Ställa in

Datum

(ställa in)

Timer

- Timer 1: Starta kl. | Avstängning kl.
- Timer 2: Starta kl. | Avstängning kl.
- Av efter (0:20)

TeaTimer

- Automatisk | Manuell/t

Ljudstyrka

- Ljudsignaler
- Knappljud
- Välkomstmelodi: På | Av

Display

- Ljusstyrka
- QuickTouch: På | Av

Belysning

- Kaffemaskinen är inkopplad
- Maskinen är avstängd: Av efter

Du kan bestämma när belysningen ska släckas när maskinen stängts av.

Info

- Beredningar (Totalt antal beredningar | Kaffeportioner totalt | ...)
- Antal beredningar kvar till avkalkning | avfettning

Vatten (CVA 7445)

- På | Av

Höjd

0–250 m, 251–500 m, ...

Performance-läge

- Ecoläge | Baristaläge | Mjölkläge | Partyläge

Partyläget är ett Performance-läge för en intensiv användning av kaffemaskinen under kortare perioder (se bruksanvisningen).

Vattenhårdhet

- Hårdhet totalt

Inställning vid leverans: 21 °dH.

Driftspärr ☞

- På | Av

När driftspärren är inkopplad är timerfunktionen “Starta kl.” avaktiverad.

Miele@home

- Göra inställning | Avaktivera/Aktivera | Anslutningsstatus | Ny inställning

Vissa menypunkter visas först när Miele@home har installerats och kaffemaskinen är ansluten till ett wifi-nätverk.

Fjärrstyrning

- På | Av

RemoteUpdate

- På | Av

Programversion

För Miele service.

Butik

- Demoläge: På | Av

Fabriksinställningar

- Fabriksinställning: Återställ | Återställ inte

Spåk, tid, datum, antal beredningar, Miele@home-inställningar, användarprofiler och tillhörande drycker återställs inte.

Miele


Kortbruksanvisning Kaffemaskin



Denna kortbruksanvisning ersätter **inte** bruksanvisningen. Lär dig använda kaffemaskinen på rätt sätt. Läs därför igenom bruksanvisningen noga och beakta säkerhetsanvisningarna och varningarna.

Användning

Manöverpanel

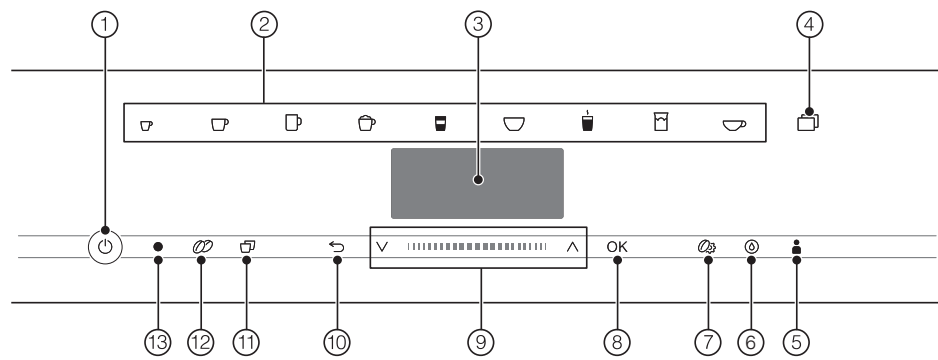

- 1 Knapp På/Av 1
- 2 Dryckesknappar
- 3 Display
- 4 Touchknapp ☐
- 5 Touchknapp Profiler 2
- 6 Touchknapp Skötsel 3
- 7 Touchknapp Parameter 4
- 8 Touchknapp OK
- 9 Naveringsområde med pilknappar 5
- 10 Touchknapp "Tillbaka" 6
- 11 Touchknapp "2 koppar" 7
- 12 Touchknapp "DoubleShot" 8
- 13 Optiskt gränssnitt (endast för Miele service)

Dryckessymbolernas betydelse

- Espresso
- Kaffe
- Caffè lungo
- Cappuccino
- Latte macchiato
- Caffè latte
- Varm mjölk
- Mjölskum
- Tevatten

Använda kaffemaskinen

Du använder kaffemaskinen genom att trycka på de olika touchknapparna.

Dryckesmeny


Du är i dryckesmenyn när "Välj dryck" visas i displayen .



Ytterligare drycker hittar du i menyn "Ytterligare" (touchknappen ☐).

Naveringsområde

Om du vill välja en meny punkt, trycker du på pilknapparna V 1 tills önskat alternativ är markerat.

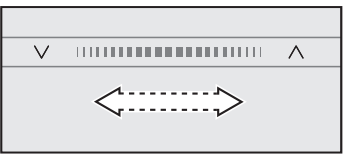

För att bläddra snabbare så drar du med fingret åt höger och vänster mellan pilarna. Så snart ett värde, en anvisning eller en inställning som du kan bekräfta visas, så lyser touchknappen OK orange.

För att bekräfta ditt val, trycker du på touchknappen OK.

Välja en meny och hitta i en meny

För att välja en meny trycker du på motsvarande touchknapp, till exempel touchknappen ☐.



I respektive meny kan du starta beredningar eller ändra inställningar. En liggande stapel till höger i displayen visar om det följer några ytterligare val eller text.

I en urvalslista ser du på boken ✓ vilken inställning som är vald.

Lämna en meny eller avbryta en funktion


För att lämna aktuell meny trycker du på touchknappen 6.

Alternativt trycker du åter på touchknappen som lyser orange för att gå tillbaka till dryckesmenyn.

Ange namn

Du anger bokstäver och siffror i navigeringsområdet. Du kan även välja mellan versaler och gemener.

Tips: Välj gärna korta namn.

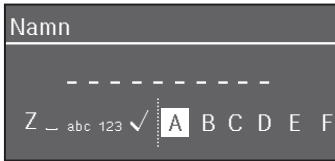

– Välj ett tecken genom att markera det och sedan bekräfta med OK.


– Om du vill radera ett tecken så trycker du på touchknappen 7.

– Du sparar namnet genom att välja symbolen ✓ och bekräfta med OK.

Beskrivning


Översikt utsida

- 1 Knapp På/Av 1
- 2 Manöverpanel
- 3 Handtag
- 4 Höjjusterbar tapp med belysning
- 5 Avrinningsgaller
- 6 Mjölkebehållare

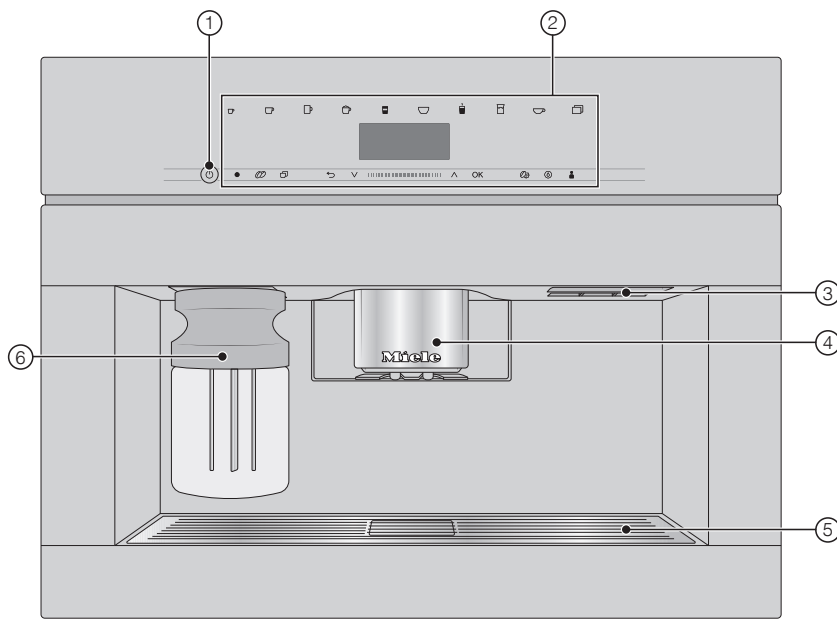

Översikt insida


- 1 Behållare för kaffeböner
- 2 Mjölkeventil
- 3 Höjjusterbar tapp med belysning
- 4 Ställa in malgrad
- 5 Behållare för kaffeböner
- 6 Luftutsläpp
- 7 Vattenbehållare
- 8 Uppsamlingskärn med lock
- 9 Bryggenhet
- 10 Sumpbehållare
- 11 Skötselbehållare
- 12 Droppskål

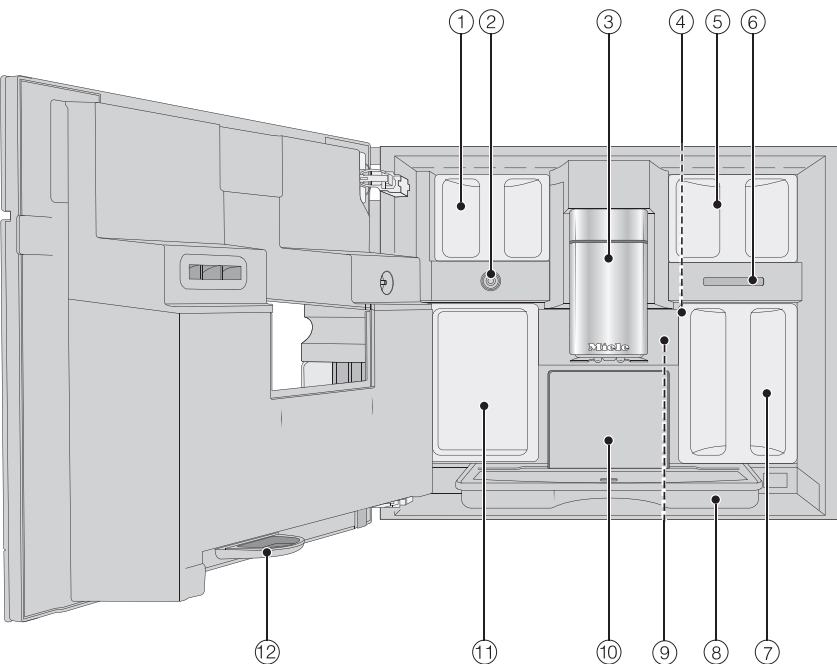

Förbereda

Fylla på vattenbehållaren

■ Öppna luckan.

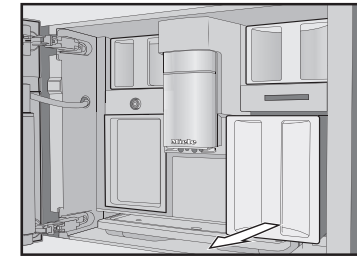


- Dra ut vattenbehållaren rakt utåt.
- Fyll på kallt, färskt dricksvatten i vattenbehållaren upp till markeringen max.
- Skjut in vattenbehållaren i kaffemaskinen och stäng luckan.

Fylla på behållaren för böner

Bönbehållarna får endast fyllas med rostade kaffeböner.


■ Öppna luckan.

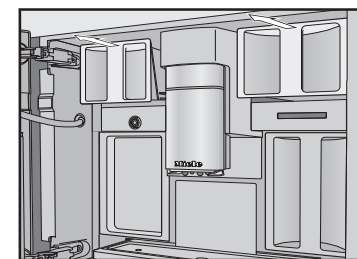

- Dra ut bönbehållarna och ta bort locken.
- Fyll på behållarna för kaffeböner och sätt på locken på behållarna för kaffeböner.
- Skjut in bönbehållarna helt i kaffemaskinen.
- Stäng luckan.

Bereda drycker

Bereda dryck

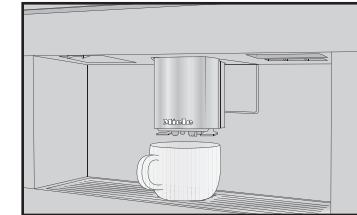

- Ställ en kopp under tappan.
- Tryck på touchknappen för önskad dryck.

Avbryta beredning

Tryck åter på symbolen som lyser orange på manöverpanelen.

Om du bereder en dryck med flera olika delar, till exempel Latte Macchiato, så kan du avbryta de olika momenten i förtid.

Tryck på OK, när "Stopp" visas i displayen.


DoubleShot

För en särskilt stark, aromatisk kaffedryck kan du välja funktionen "DoubleShot" 8. Då mals och bryggs kaffeböner på nytt efter halva bryggningen.

Tryck på touchknappen 8 under beredningen av en kaffedryck.

Göra dubbla koppar (touchknappen 9)

För att fylla två koppar samtidigt:

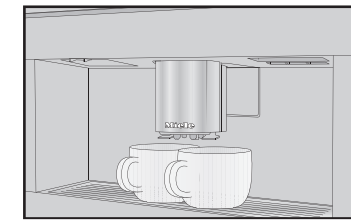


- Ställ en kopp under varje tapp.
- Tryck på touchknappen 9 under beredningen av en dryck.

Använda mjölkebehållaren

Mjölen kyls inte i mjölkebehållaren. Ställ därför mjölkebehållaren i kylskåpet om du inte ska använda mjölen på ett tag. Mjölen ska vara kall (< 10 °C) för att den ska skumma bra.

Fyll mjölkebehållaren med mjölk till max 2 cm under kanten.

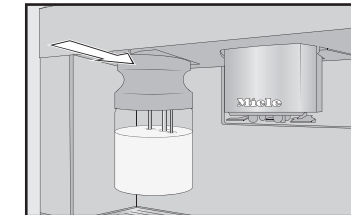

- Skjut in mjölkebehållaren rakt framifrån i kaffemaskinen tills det tar stopp.
- Nu kan du bereda drycker med mjölk.

Brygga te

Varmvatten bereds till optimal temperatur för de olika tesorterna.

Om du trycker på touchknappen 10 så visas menyen med de olika tesorterna.

Sätt det förberedda tefiltret eller tepåsen i tekoppen.

Ställ tekoppen under tappan.

Välj önskad tesort och bekräfta med OK. Varmt vatten rinner ner i koppen.

Ta ut tefiltret eller tepåsen från koppen när ditt te är lagom starkt enligt önskemål.

Tips: När du brygger tevatten kan du starta en äggklocka med funktionen TeaTimer (se bruksanvisningen).

Kannfunktion

Med kannfunktionen kan du automatiskt göra flera koppar kaffe eller te efter varandra (maximalt 1 liter). Upp till 8 koppar kan göras så.

Bereda kanna

Dryckesmenyn visas.

Ställ ett tillräckligt stort kärl under tappan.

Välj önskad kannfunktion:

– **Kaffekanna:** Tryck på touchknappen 11 och välj kaffekanna. Bekräfta med OK.

– **Tekanna:** Tryck på dryckesknappen 10 och välj tekanna.

Välj önskat antal koppar (3–8).

Följ anvisningarna i displayen.

Expertläge


Med funktionen "Expertläge" kan du ändra dryckesmängd under beredningen (Inställningar 12 | Expertläge).

Inställningen sparas inte och gäller bara för den aktuella beredningen.

Expertläget är avstängt från fabrik.

Anpassa dryckesmängd

Dryckesmängden kan bara ändras under de enskilda beredningsfaserna.

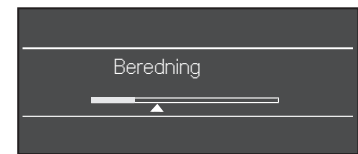

- Under beredningen av dryck: Dra den lilla triangeln till önskad inställning i navigeringsområdet.

Rengöring och skötsel

Beakta de utförliga instruktionerna gällande rengöring och skötsel i bruksanvisningen. Rengör kaffemaskinen noggrant och regelbundet.

Rekommenderat rengöringsintervall	Vad måste jag rengöra och underhålla?
Varje dag (i slutet av dagen)	– Mjölkebehållare och lock – Mjölkeventil – Vattenbehållare – Avrinningsgaller – Uppsamlingskärn och sumpbehållare
1 gång i veckan (oftare om det är mycket smutsigt)	– Tapp – Koppsensor – Insidan – Bryggenhet – Droppskål – Kaffemaskinens front
1 gång i månaden	– Behållare för kaffeböner
Vid behov/enligt uppmärksamhet i displayen	– Mjölkleddning – Avfetta bryggenheten – Avkalka kaffemaskinen

Rengöra för hand eller i diskmaskin

Endast för hand:

- Täckskydd i rostfritt stål över centraltappen
- Bryggenhet
- Behållare för böner och tillhörande lock

Kan diskas i maskin:

- Uppsamlingskärn, lock och sumpbehållare
- Avrinningsgaller
- Centraltapp (utan täckskydd i rostfritt stål)
- Mjölkebehållare och lock
- Koppsensor
- Droppskål
- Skötselbehållare
- Vattenbehållare