

Miele



- da** Brugsanvisning Ledningsfri støvsuger
- fi** Käyttöohje Johdoton pölynimuri
- no** Bruksanvisning håndholdt støvsuger
- sv** Bruksanvisning Sladdlös dammsugare

HS19

M.-Nr. 12 298 960

da	5
fi	37
no	70
sv	102

Råd om sikkerhed og advarsler	5
Råd om sikkerhed og advarsler for genopladeligt batteri AP01/AP02/AP03, ladestation LG01/LG02 og oplader LS03 (ekstraudstyr, se afsnittet Ekstraudstyr).....	11
Beskrivelse af støvsugeren	16
Miljøbeskyttelse	18
Illustrationshenvisninger	20
Opstilling og tilslutning	20
Støvsugeren samles	20
PowerUnit Solo	20
Comfort-griberøret sættes på ill. 03	20
PowerUnit og støvsugerrør forbindes	20
Batteriet sættes i	20
Tilslutning af elektrobørsten	21
Generelle anvisninger om det genopladelige batteri	21
Opladning af batteri (uden vægmontering)	21
Opladning af batteri (med vægmontering)	21
Indikator for batteriniveau (ved opladning)	23
Indikator for batteriniveau (ved brug)	23
Anvendelse af det medfølgende tilbehør	23
Elektrobørste Multi Floor XXL	24
Børstevalse Carpet Care	24
Brug	24
Tænd/sluk	24
Sugestyrke vælges	25
Skånefunktion til tæpper	25
Arbejdsområdet oplyses	25
Frastillingsfunktion ved korte pauser i støvsugningen	25
Vedligeholdelse	25
Hvor kan tilbehøret købes	25
Filtersystem	26
Aktivering af rengøringsfunktion ComfortClean	26
Støvbeholderen tømmes	26
Rengøring af grovfilter og finstøvfilter	27
Støvbeholderen rengøres	27
Elektrobørsten rengøres	28
Batteriet udskiftes	28
Fejlmeldinger	29

da - Indhold

Småfejl udbedres	30
Service / Garanti	32
Kontakt i tilfælde af fejl	32
Garanti	32
Rengøring	32
Ekstra tilbehør	33
Hvor kan tilbehøret købes	33

da - Råd om sikkerhed og advarsler

Denne støvsuger opfylder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. U hensigtsmæssig brug kan medføre skader på personer og ting.

Læs brugsanvisningen, inden støvsugeren tages i brug. Den giver vigtige oplysninger om sikkerhed, brug og vedligeholdelse af støvsugeren. Derved undgås skader på personer og ting.

I overensstemmelse med norm IEC 60335-1 gør Miele udtrykkeligt opmærksom på, at afsnittet Opstilling og tilslutning samt Råd om sikkerhed og advarsler skal læses og overholdes.

Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået, fordi disse anvisninger ikke er blevet fulgt.

Gem venligst brugsanvisningen, og giv den videre til en eventuel senere ejer.

Sluk altid for støvsugeren efter brug, inden skift af tilbehør, før vedligeholdelse og afhjælpning af problemer og fejl. Anvend tænd/sluk-knappen på Comfort-griberøret.

Retningslinjer vedrørende brugen

- ▶ Denne støvsuger er beregnet til anvendelse i private husholdninger eller på lignende steder. Denne støvsuger er ikke beregnet til brug på byggepladser.
- ▶ Denne støvsuger er velegnet til daglig støvsugning af små tæpper, væg til væg-tæpper og hårde gulve.
- ▶ Denne støvsuger er ikke beregnet til udendørs brug.
- ▶ Denne støvsuger er beregnet til anvendelse i en højde på op til 4000 m over havets overflade.
- ▶ Anvend udelukkende støvsugeren til støvsugning af tørt snavs. Den må ikke anvendes til at støvsuge på mennesker eller dyr. Al anden anvendelse, ombygninger og ændringer er ikke tilladt.
- ▶ Personer (også børn), der på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene støvsugeren sikkert, må ikke anvende denne støvsuger uden opsyn eller vejledning fra en ansvarlig person.

Børn i huset

- ▶ Risiko for kvælning! Børn kan under leg vikle sig ind i emballagemateriale (fx folier) eller trække det over hovedet og blive kvælt. Opbevar derfor emballagedele uden for børns rækkevidde.
- ▶ Børn under 8 år må ikke komme i nærheden af støvsugeren, medmindre der holdes konstant opsyn med dem.
- ▶ Børn på 8 år eller derover må kun bruge støvsugeren uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den sikkert. Børn skal kunne forstå de farer, der kan opstå ved forkert betjening.
- ▶ Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af støvsugeren. Lad dem aldrig lege med støvsugeren.
- ▶ Børn må ikke rengøre eller vedligeholde støvsugeren uden opsyn.

Teknisk sikkerhed

- ▶ Støvsugeren anvendes med 25,2 V.



Den er et produkt i beskyttelsesklasse III.

Den er et produkt, hvor beskyttelse mod elektrisk stød er sikret ved tilslutning til sikkerhedslavspænding, og i hvilket der ikke dannes spændinger, der er højere end sikkerhedslavspændingen. Opladning af støvsugeren foretages med en oplader i beskyttelsesklasse II.

- ▶ Sammenlign tilslutningsdataene på opladerens typeskilt (netspænding og frekvens) med tilslutningsforholdene i huset. Disse data skal stemme overens. Opladeren er uden ændring egnet til 50 Hz og 60 Hz.

- ▶ Sikringen skal være 16 A eller 10 A.

- ▶ Reparation inden garantiens udløb bør kun foretages af Miele Service, da eventuelle efterfølgende skader ellers ikke er omfattet af Mieles garanti.

- ▶ Opbevar støvsugeren og alle tilbehørsdele ved en rumtemperatur mellem 0 °C og 45 °C.

- ▶ Kontroller støvsugeren og alt tilbehør for synlige skader, før den tages i brug. Tag aldrig en beskadiget støvsuger og beskadiget tilbehør i brug.

- ▶ Miele-elektrobørste Multi Floor XXL (medfølger) og Miele håndholdt møbelbørste Electro Compact (ekstraudstyr) er motordrevne tilbehørsprodukter, der er specielt udviklet til denne Miele-støvsuger. Af sikkerhedsmæssige grunde må støvsugeren ikke bruges med en anden Miele-elektrobørste/håndholdt møbelbørste eller en elektrobørste/håndholdt møbelbørste fra en anden producent.
- ▶ Sørg inden støvsugningen for, at der ikke sidder større dele fast under elektrobørste Multi Floor XXL (medfølger) og den håndholdte møbelbørste Electro Compact (ekstraudstyr).
- ▶ Reparation bør kun udføres af Miele Service eller en anden uddannet fagmand. Reparation foretaget af ukyndige kan medføre betydelig fare for brugeren.

Den daglige brug

- ▶ Anvend ikke støvsugeren uden støvbeholder, grovfilter og finstøvfilter.
- ▶ Tag ikke fat i den roterende børstevalse på elektrobørste Multi Floor XXL (medfølger) og på den håndholdte møbelbørste Electro Compact (ekstraudstyr).
- ▶ Støvsug ikke med elektrobørste Multi Floor XXL (medfølger) og den håndholdte møbelbørste Electro Compact (ekstraudstyr) i nærheden af hovedet.
- ▶ Undgå, at sugestrømmen kommer i nærheden af hovedet.
- ▶ Brug aldrig støvsugeren til brændende eller glødende genstande, som fx cigaretter, aske eller kul.
- ▶ Brug aldrig støvsugeren til tonerstøv. Toner fra fx printere og kopimaskiner kan være elektrisk ledende.
- ▶ Brug aldrig støvsugeren til at støvsuge væske eller fugtigt snavs op. Rensede og vaskede små tæpper og væg til væg-tæpper skal være helt tørre, før de støvsuges.
- ▶ Brug ikke støvsugeren til letantændelige eller eksplosive stoffer eller gasser og ikke på steder, hvor sådanne stoffer opbevares.

Råd om sikkerhed og advarsler for genopladeligt batteri AP01/AP02/AP03, ladestation LG01/LG02 og oplader LS03 (ekstraudstyr, se afsnittet Ekstraudstyr).

Børn i huset

▶ Personer (også børn), der på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene ladestation LG01/LS02 eller oplader LS03 sikkert, må ikke anvende støvsugeren uden opsyn eller vejledning fra en ansvarlig person.

▶ Batteriet AP01/AP02/AP03 må ikke komme i børns besiddelse.

▶ Børn skal holdes væk fra ladestation LG01/LG02 og oplader LS03, medmindre der holdes konstant opsyn med dem.

Teknisk sikkerhed

▶ Der kan trænge væske ud fra genopladelige batterier. Undgå, at den ætsende væske kommer i kontakt med øjne og hud. Skyl med vand i tilfælde af øjen- eller hudkontakt, og søg lægehjælp.

▶ Genopladeligt batteri AP01/AP02/AP03, ladestation LG01/LG02 og oplader LS03 skal anvendes med denne Miele-støvsuger HS19. Af sikkerhedsmæssige grunde må denne støvsuger ikke bruges med et batteri eller en oplader fra en anden producent.

▶ Ved anvendelse af en netstikadapter skal denne være godkendt til konstant drift.

da - Råd om sikkerhed og advarsler

► Midlertidig eller permanent tilslutning til et selvforsynende eller ikke-netværkssynkront energiforsyningssystem (såsom stand-alone netværkssystemer, backup-systemer) er mulig. Forudsætning for tilslutning er, at energiforsyningssystemet opfylder kravene i EN 50160 eller tilsvarende.

Beskyttelsesforanstaltningerne i husinstallationen og i Miele-produktet skal også sikres med hensyn til deres funktion og driftsform ved tilslutning til stand-alone netværkssystemer eller ved ikke-netværkssynkron drift, eller de skal erstattes af tilsvarende foranstaltninger i installationen. Som eksempelvis beskrevet i den aktuelle version af VDE-AR-E 2510-2.

► Oplad og anvend batteriet AP01/AP02/AP03 ved en rumtemperatur mellem 0 °C til 45 °C.

Anvendelse af batteri AP01/AP02/AP03 uden for denne omgivelsestemperatur reducerer effekten.

► Anvend til opladning af genopladeligt batteri AP01/AP02/AP03 kun den medfølgende ladestation LG01/**xx** eller LG02/**xx** og den medfølgende eller tilkøbte oplader LS03/**xx**

xx står for 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 eller 08 og dermed for varianten til din ladestation LG01/LG02 og din oplader LS03.

da - Råd om sikkerhed og advarsler

XX	LG01/LS03	LG02
01	AT, BE, BG, CH, CL, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IT, KZ, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA, ZA	AT, BE, BG, CH, CL, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IT, KZ, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA, ZA
02	AE, HK, IE, MY, SG, UK	AE, HK, IE, MY, SG
03	BR, CA, MX, US	BR, CA, JP, MX, US
04	AU, NZ	AU, NZ
05	CN	CN
06	KR	KR
07	JP	UK
08	IN	

► Fortsæt under ingen omstændigheder med at bruge det genopladelige batteri AP01/AP02/AP03, hvis der kommer en usædvanlig lugt fra det, der trænger væske ud, det opvarmes kraftigt, eller hvis det misfarves eller deformeres. Bortskaf omgående batteri AP01/AP02/AP03 (se afsnittet Råd om sikkerhed og advarsler - Bortskaffelse af batteri AP01/AP02/AP03 i slutningen af følgende afsnit Retningslinjer vedrørende brugen og afsnittet Miljøbeskyttelse - Bortskaffelse af brugte batterier/genopladelige batterier).

► Li-Ion-batteriet AP01/AP02/AP03 er underlagt bestemmelserne om farligt gods. Batteriet AP01/AP02/AP03 kan transporteres på vejene uden yderligere krav. Kontakt Miele Service inden afsendelse af det genopladelige batteri AP01/AP02/AP03. Send kun et helt afladet og ubeskadiget batteri AP01/AP02/AP03. Isolér metalkontakter ved at klæbe tape på for at undgå kortslutninger. Emballer batteri AP01/AP02/AP03, så det ikke bevæger sig i pakken.

da - Råd om sikkerhed og advarsler

Den daglige brug

- ▶ Tab ikke det genopladelige batteri AP01/AP02/AP03, og smid det ikke. Et genopladeligt batteri AP01/AP02/AP03, der er beskadiget, må ikke længere anvendes.
- ▶ Lad ikke det genopladelige batteri AP01/AP02/AP03 komme i kontakt med åben ild eller andre varmekilder. Opvarm ikke det genopladelige batteri AP01/AP02/AP03. Udsæt det ikke for direkte sollys.
- ▶ Det genopladelige batteri AP01/AP02/AP03 må ikke skilles ad.
- ▶ Det genopladelige batteri AP01/AP02/AP03 må ikke kortsluttes; sørg for, at der ikke dannes en lus mellem kontakterne, hverken med vilje eller ved en fejltagelse.
- ▶ Sørg for, at det genopladelige batteri AP01/AP02/AP03 ikke kommer i berøring med væsker.
- ▶ Bortskaffelse af det genopladelige batteri AP01/AP02/AP03: Tag batteri AP01/AP02/AP03 af støvsugerens. Isolér metalkontakter ved at klæbe tape på for at undgå kortslutninger. Bortskaf det genopladelige batteri AP01/AP02/AP03 via det offentlige indsamlingssystem. Smid ikke det genopladelige batteri AP01/AP02/AP03 ud sammen med husholdningsaffald.

Rengøring

- ▶ Støvsugeren og tilbehørsdelene må aldrig komme i vand.
- ▶ Elektrobørste Multi Floor XXL (medfølger) og den håndholdte møbelbørste Electro Compact (ekstraudstyr), PowerUnitten, støvsugerrøret og Komfort-griberøret indeholder elektriske ledninger. Stikkene må ikke komme i berøring med vand.
- ▶ Rengør kun støvsugeren og tilbehørsdelene med en tør eller let fugtig klud. Undtagelse:
 - Støvbeholder: Tøm støvbeholderen, og tag grovfilteret ud. Rengør støvbeholderen med vand og et mildt opvaskemiddel til opvask i hånden. Tør herefter støvbeholderen grundigt af. Sæt grovfilteret i igen.


Tilbehør og reservedele

- ▶ Anvend kun tilbehør med "ORIGINAL Miele"-logoet på emballagen. Kun ved brug af originale dele kan producenten garantere for sikkerheden.
- ▶ Kun ved brug af originale reservedele kan Miele garantere, at sikkerhedskravene er opfyldt. Defekte dele må kun udskiftes med originale Miele-reservedele.

Transport

- ▶ Emballagen beskytter støvsugeren mod transportskader. Vi anbefaler, at man gemmer emballagen til transportformål.

da - Beskrivelse af støvsugeren

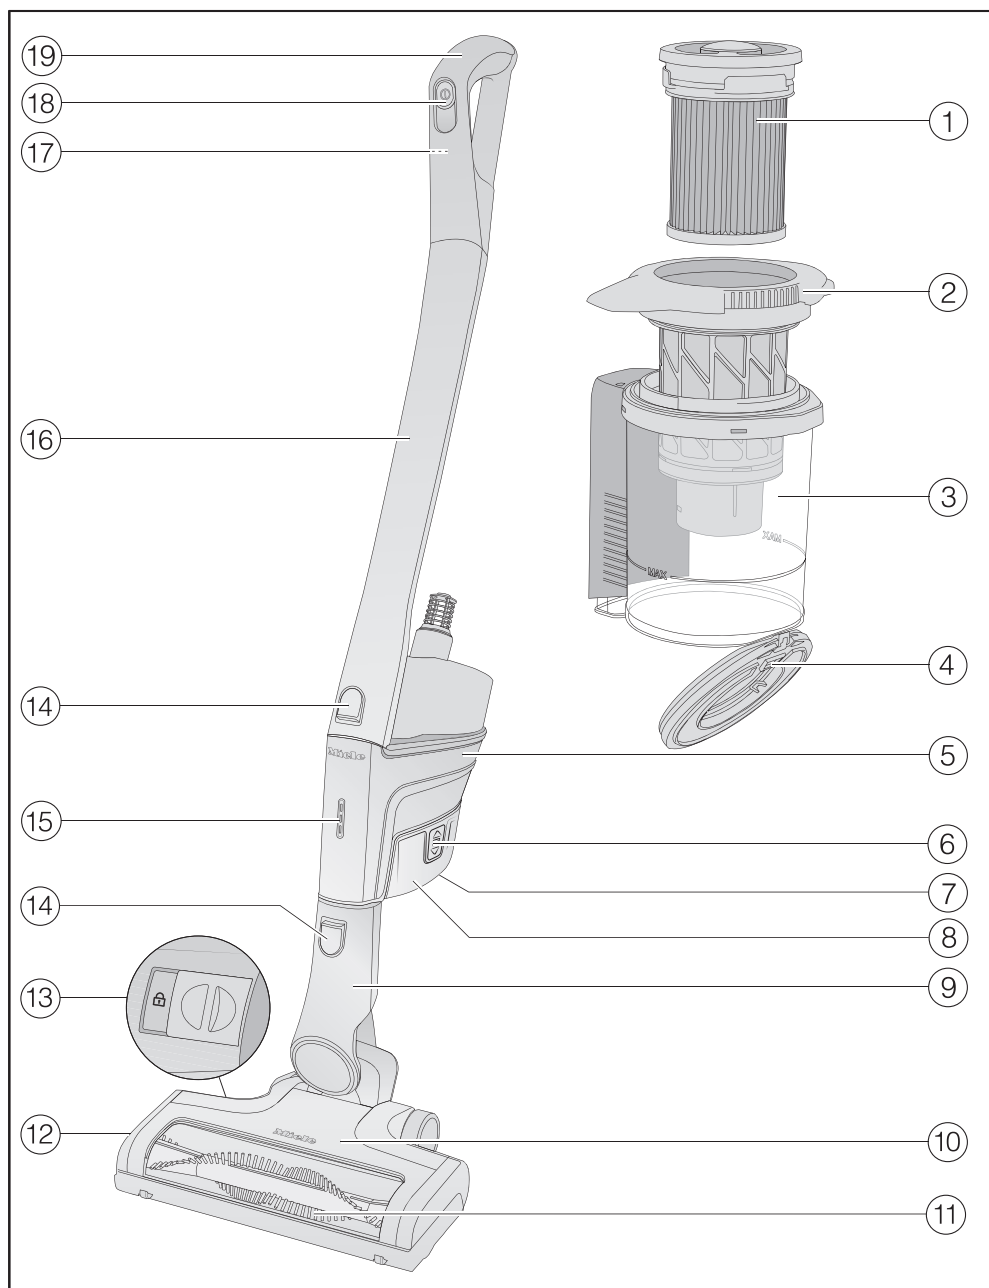

- ① Finstøvfiler (HX FSF-2)
- ② Grovfilter
- ③ Støvbeholder
- ④ Klap på støvbeholderen
- ⑤ PowerUnit med tilslutning fornedet til batteriet, studser fornedet til støvsuger-røret og elektrobørste og studser foroven til støvsugerrøret og Comfort-griberøret
- ⑥ Låseknapper til batteriet (på begge sider af batteriet)
- ⑦ Stik til oplader (på undersiden af batteriet)
- ⑧ Li-Ion-batteri AP01/AP02/AP03 (HX LA)
- ⑨ Tilslutningsstudser til elektrobørsten
- ⑩ Elektrobørste Multi Floor XXL (afhængig af model med lys BrilliantLight)
- ⑪ Udtagelig børstevalse
- ⑫ Klap
- ⑬ Låseanordning til åbning af elektrobørsten
- ⑭ Låseknapper
- ⑮ Indikator for batteriniveau
- ⑯ Støvsugerrør
- ⑰ Låseknop til Comfort-griberør (på bagsiden)
- ⑱ Tænd/sluk-knap med sugestyrkevælger
- ⑲ Comfort-griberør

Bortskaffelse af emballagen

Emballagen er udformet til håndtering af produktet og beskytter det mod transportkader. Emballagematerialerne er valgt ud fra miljø- og affaldstekniske hensyn og kan generelt genbruges.

Genbrug af emballagematerialerne sparer råstoffer og mindsker affaldsproblemerne. Brug materialespecifikke indsamlings- og returneringsmuligheder for genbrugsmaterialer.

Vi anbefaler, at man gemmer emballagen til transportformål.

Bortskaffelse af det gamle produkt

Tag finstøvsfilteret ud af det gamle produkt, inden det bortskaffes, og smid det ud som almindeligt husholdningsaffald.

Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også bestemte stoffer, blandinger og komponenter, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis disse bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan de skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke det gamle produkt med husholdningsaffaldet.



Aflever i stedet for det gamle produkt på nærmeste officielle opsamlingssted for elektriske og elektroniske produkter eller på kommunens genbrugsstation. Det er kundens eget ansvar at sørge for at fjerne eventuelle personrelaterede data fra det produkt, der skal bortskaffes. Du er lovmæssigt forpligtet til at fjerne brugte batterier og akkumulatører, der ikke er fast indkapslet i produktet, samt pærer, der kan fjernes uden at blive ødelagt. Aflever disse på et opsamlingssted/genbrugsstationen, hvor de kan indleveres uden omkostninger. Sørg for, at det gamle produkt opbevares utilgængeligt for børn, indtil det fjernes.

Bortskaffelse af gamle batterier og akkumulatører

Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder batterier og akkumulatører, der ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Det påhviler ejeren at fjerne gamle batterier og akkumulatører, der ikke er fastmonteret på luftrenseren, og bortskaffe disse på egnet opsamlingssted, hvor de kan afleveres omkostningsfrit. Isoler metal-kontakter ved at klæbe tape på for at undgå kortslutninger. Batterier og akkumulatører indeholder muligvis stoffer, der kan skade den menneskelige sundhed og miljøet.

Yderligere information fremgår af mærkningen på batterierne eller akkumulatøren, fx er batterier med lithium mærket "Li-ion". Den overstregede skraldespand betyder, at batterierne og akkumulatørerne under ingen omstændigheder må bortskaffes med husholdningsaffaldet. Vi gør opmærksom på følgende: Hvis den overstregede skraldespand er markeret med en eller flere af de anførte kemiske tegn, indeholder disse bly (Pb), kadmium (Cd) og/eller kviksølv (Hg).



Gamle batterier og gamle akkumulatører indeholder vigtige råstoffer og kan genanvendes. Opsamlingen af gamle batterier og gamle akkumulatører letter håndteringen og genanvendelsen.

Illustrationshenvisninger

De illustrationer, der henvises til, findes på folde-ud-siderne sidst i brugsanvisningen.

Opstilling og tilslutning

Støvsugeren samles (ill. 01)

Der er 2 muligheder for at samle støvsugeren komplet.

- Sæt støvsugerrøret på oven over eller neden under PowerUnitten.

Vær opmærksom på, at støvsugeren skal samles præcist som vist på illustrationen.

Fordele ved at sætte **PowerUnitten på forneden** på støvsugeren:

- Muligt at frastille støvsugeren stabilt (se afsnittet Brug - Frastillingsfunktion til korte pauser i støvsugning)
- Ergonomi (aflastning af håndleddet)
- Komfortabel rengøring af store flader

Fordele ved at sætte **PowerUnitten på foroven**:

- Komfortabel rengøring under flade møbler
- Mulighed for hurtig aftagning af PowerUnitten

PowerUnit Solo (ill. 02)

PowerUnit uden støvsugerrør og elektrobørste er velegnet til hurtig og målrettet støvsugning af krummer eller fnug.

Tip: Denne konfiguration er specielt velegnet til anvendelse af det tredelte tilbehør (se afsnittet Anvendelse af det medfølgende tilbehør).

Comfort-griberøret sættes på ill. 03

Afhængig af valgt placering af PowerUnitten kan Comfort-griberøret sættes på støvsugerrøret eller PowerUnitten.

- Sæt Comfort-griberøret på studsene på støvsugerrøret oppefra, indtil Comfort-griberøret går i hak (venstre billedudsnit).
- Før Comfort-griberøret langs skinnen på støvbeholderen på PowerUnittens studs oppefra, indtil Comfort-griberøret går tydeligt i hak (højre billedudsnit).
- Sluk støvsugeren med tænd/slukknappen på forsiden af Comfort-griberøret, når delene skal skilles ad.
- Tryk på låseknappen, og tag Comfort-griberøret af opad (ill. 04).

PowerUnit og støvsugerrør forbindes (ill. 05)

Afhængig af PowerUnittens placering er støvsugerrøret over eller under PowerUnitten.

- Før støvsugerrøret langs skinnen på støvbeholderens håndtag ovenfra på PowerUnittens studs, indtil støvsugerrøret går tydeligt i hak (venstre billedudsnit).
- Sæt PowerUnittens studs oppefra ind i støvsugerrøret, indtil studsene går tydeligt i hak (højre billedudsnit).
- Delene skilles ad ved tryk på låseknappen (ill. 06).

Batteriet sættes i (ill. 07)

- Før batteriet ind i PowerUnitten langs med skinnen, indtil det går tydeligt i hak.

- Tryk låseknapperne på siderne af batteriet ind, hvis delene skal skilles ad, og tag batteriet ud (ill. 08).

Tilslutning af elektrobørsten (ill. 09)

Afhængig af PowerUnittens placering sættes Powerunittens studs eller støvsugerrets studs ind i elektrobørsten.

- Før studsen ind i elektrorøret oppefra, indtil studsen går tydeligt i hak.
- Tryk på låseknappen på elektrobørsten, hvis delene skal skilles ad, og træk studsen ud af elektrobørsten (ill. 10).

Generelle anvisninger om det genopladelige batteri

Batteriet er ikke helt opladet ved levering.

Oplad batteriet helt inden første brug. Dette tager ca. 4 timer.

Det er absolut nødvendigt at udføre denne første opladning i PowerUnitten for at aktivere batteriet.

Når batteriet er fuldt opladet, slukker indikatoren for batteriniveau på PowerUnitten for at spare energi.

Maks. batteriniveau for batteriet opnås først efter den femte opladning og afladning.

Der kan støvsuges i op til 14 minutter, når støvsugeren er helt samlet, og højeste sugestykke er valgt.

Der kan dog støvsuges i op til 60 min. ved anvendelse af PowerUnit Solo med laveste sugestykke.

Opladning af batteri (uden vægmontering) (ill. 11)

Støvsugeren kan opbevares stående og batteriet oplades direkte.

Læs inden første opladning af batteriet afsnittet Opstilling og tilslutning - Generelle anvisninger om batteriet.

- Sæt PowerUnitten ind i elektrobørsten for at sikre, at støvsugeren står stabilt.
- Før støvsugeren fremad, indtil elektrobørstens tilslutningsstuds går tydeligt i hak.
- Sæt ladestikket på det medfølgende opladerkabel ind i bøsningen på undersiden af batteriet.
- Forbind ladestationen med en stikkontakt.

Opladningen starter.

Læs herefter afsnittet Indikator for batteriniveau (ved opladning).

Opladning af batteri (med vægmontering) (ill. 12)

Støvsugeren kan opbevares i den medfølgende vægholder, og batteriet kan oplades heri.

Læs inden første opladning af batteriet afsnittet Opstilling og tilslutning - Generelle anvisninger om batteriet.

Til vægmonteringen skal der være en ledig stikkontakt i nærheden.

Den medfølgende vægholder kan skrues eller klæbes fast til væggen.

Væggholderen skrues fast til væggen (ill. 13 + 14)

Den medfølgende pose indeholder 2 rawlplugs og 2 torx-skruer T20.

Der skal desuden bruges en skruemaskine eller en boremaskine (6 mm bor).

Vælg en afstand på 104 cm fra den nederste kant på væggholderen til gulvet (ill. 13).

Sørg for, at eventuelle ledninger i væggen ikke bliver beskadiget.

- Fastgør væggholderen til væggen (ill. 14).

Væggholderen klæbes fast på væggen (ill. 13 + 15)

Der følger en selvklæbende strimmel med i tilbehørsposen.

Vælg en afstand på 104 cm fra den nederste kant på væggholderen til gulvet (ill. 13).

- Rengør underlaget på væggen med en tør og støvfri klud.
- Fjern en af de to beskyttelsesfolier fra den selvklæbende strimmel.
- Klæb den selvklæbende strimmel på bagsiden af vægbeslaget med den sorte flap nedad.
- Tryk den selvklæbende strimmel fast på hele fladen i min. 5 sek.
- Fjern den anden beskyttelsesfolie fra den selvklæbende strimmel opad, og klæb væggholderen på væggen (ill. 15).
- Tryk væggholderen fast over hele fladen i min. 5 sek.

- Hvis vægbeslaget skal løsnes fra væggen, skal du langsomt trække den sorte flap på den selvklæbende strimmel nedad parallelt med væggen.

Opladning af batteriet i væggholderen (ill. 16 + 17)

- Sæt Comfort-grebet på den samlede støvsuger ind i væggholderen (ill. 16).
- Sæt ladestikket på det medfølgende opladerkabel ind i bøsningen på undersiden af batteriet.
- Forbind ladestationen til stikkontakten.

Opladningen starter.

Når støvsugeren tages ud, kan ladestikket opbevares i ledningsholderen på væggholderen.

- Træk ladestikket ud af batteriets bøsning.
- Sæt ladestikket ind i ledningsholderen på væggholderen (ill. 17).

Indikator for batteriniveau (ved opladning) (ill. 18)

Batteriniveauet vises på PowerUnitten.

Opladningskapacitet	Visning
ca. 0% - 34%	blinker langsomt fornedet
ca. 35% - 69%	lyser fornedet, blinker langsomt i midten
ca. 70% - 90%	lyser fornedet og i midten, blinker langsomt foroven
ca. 91% - 99%	lyser fornedet, i midten og foroven
100%	slukker

Når batteriet er fuldt opladet, slukker indikatoren for batteriniveau for at spare energi.

Hvis batteriet ikke har været anvendt længe og er afladet, går det i sikkerhedstilstand. Ved opladning i PowerUnitten reagerer indikatoren for batteriniveau først efter ca. 30-60 min.

Indikator for batteriniveau (ved brug) (ill. 18)

Batteriniveauet vises på PowerUnitten.

Opladningskapacitet	Visning
ca. 100% - 70%	lyser foroven, i midten og fornedet
ca. 69% - 35%	lyser i midten og fornedet
ca. 34% - 15%	lyser fornedet
ca. 14% - 0%	blinker langsomt fornedet

Vi anbefaler, at batteriet aflades fuldstændigt inden opladning. Hermed opnås fuld effekt af batteriet.

Anvendelse af det medfølgende tilbehør (ill. 19)


Mieles gulvplejesortiment omfatter passende tilbehørsdele til mange specialanvendelser (se afsnittet Ekstra tilbehør).

- ① **Afstøvningsbørste**
Tilbehørsdel til støvsugning af profillister og udskårne genstande.
Børstehovedet kan drejes til den bedst mulige arbejdsvinkel.
- ② **Fugemundstykke**
Tilbehørsdel til støvsugning af folder, fuger og hjørner.
- ③ **Møbelmundstykke XL**
Tilbehørsdel til støvsugning af polstrede møbler, madrasser og puder.

Der kan medtages 2 tilbehørsdele fra det tredelte tilbehørssæt ved støvsugningen (ill. 20).

Elektrobørste Multi Floor XXL (ill. 21)

Først og fremmest bør rengørings- og plejeanvisningerne fra producenten af gulvbelægningen overholdes.

 Risiko for beskadigelse, hvis ting sidder fast under elektrobørsten.

Der kan komme ridser på gulvet/gulvbelægningen.

Kontroller, at der ikke sidder større dele fast under elektrobørsten, fx skår eller sten.

Elektrobørsten er med den isatte røde børstevalse velegnet til daglig støvsugning af små tæpper, væg til væg-tæpper og hårde gulve.

Det bedste rengøringsresultat på tæpper og væg til væg-tæpper opnås ved anvendelse af denne røde børstevalse. Til sarte tæpper og væg til væg-tæpper anbefaler vi anvendelse af den separat medfølgende grå børstevalse Carpet Care.

Tip: Hvis man ønsker at støvsuge trapper med pålagt gulvtæppe, kan støvsugerrøret tages af.


Tip: Hvis der skal støvsuges en større mængde snavs op, anvendes støvsugeren i indstillingen PowerUnit Solo (se afsnittet Opstilling og tilslutning, afsnit PowerUnit Solo).

Børstevalse Carpet Care (ill. 22)

Først og fremmest bør rengørings- og plejeanvisningerne fra producenten af gulvbelægningen overholdes.

Elektrobørsten er med denne grå børstevalse egnet til støvsugning af sarte tæpper og væg til væg-tæpper.

Sæt børstevalsen Carpet Care på elektrobørsten i stedet for den eksisterende børstevalse (ill. 23).

- Løsn klappen på siden af elektrobørsten, så symbolet  er synligt ①.
- Klap klappen helt op ②.
- Tag den monterede børstevalse ud ③.
- Sæt børstevalsen Carpet Care på.
- Luk og fastlås klappen.

Brug

Tænd/sluk (ill. 24)

- Tag støvsugeren ud af vægholderen, hvis batteriet er opladet i vægholderen.
- Træk ladestikket ud af batteriets bøsning på undersiden af batteriet, hvis batteriet er opladet direkte.

Hvis rengøringsfunktionen ComfortClean aktiveres inden hver rengøring, opnås det bedste rengøringsresultat (se afsnittet Vedligeholdelse, Aktivisering af rengøringsfunktion ComfortClean).

- Tryk på tænd/sluk-knappen på Comfort-griberøret ①.

Sugestyrke vælges (ill. 24)

Støvsugerens sugestyrke kan tilpasses ethvert rengøringsbehov. Ved reducere af sugestyrken reduceres elektrobørstens modstandskraft.

Der kan vælges 3 sugetrin på Comfort-griberøret:

Min.	laveste sugetrin til let snavs
Eco	mellemste sugetrin til normalt snavs
Maks.	højeste sugetrin til kraftig snavs

På hvert sugetrin er registrering af gulvbelægning aktiveret.

Afhængig af belægning og anvendt børstevalse indstilles elektrobørstens effekt automatisk optimalt, hvilket kan medføre et ændret lydniveau under brug.

Skånefunktion til tæpper

Ved pauser reduceres elektrobørstens effekt automatisk efter nogle sekunder for at skåne underlaget.

Arbejdsområdet oplyses

(afhængig af model)

Støvsugerens elektrobørste er udstyret med brilliantLight til oplysning af arbejdsområdet.

Frastillingsfunktion ved korte pauser i støvsugningen

(anvend af sikkerhedsårsager kun denne funktion, når PowerUnitten er monteret forned på støvsuger)

Hvis der støvsuges med PowerUnitten forned på støvsuger, kan den tændte støvsuger afbrydes bekvemt.

- Før støvsugerens fremad, indtil elektrobørstens tilslutningsstuds går tydeligt i hak.

Støvsugerens står sikkert, elektrobørsten slukker, og batteriet skånes.

Hvis elektrobørstens tilslutningsstuds låses op igen, tænder elektrobørsten igen.

Vedligeholdelse



Fare for at komme til skade på den roterende børstevalse.

Man kan komme til skade på den roterende børstevalse.

Sluk altid støvsugerens inden vedligeholdelse. Anvend tænd/sluk-knappen på Comfort-griberøret.

Vi anbefaler, at der kun anvendes tilbehør med logoet "ORIGINAL Miele" på emballagen. Herved sikres det, at man udnytter støvsugerens sugestyrke optimalt og opnår det bedste mulige rengøringsresultat.

Vær opmærksom på, at fejl og skader på støvsugerens, der skyldes brug af tilbehør uden logoet "ORIGINAL Miele" på emballagen, ikke er omfattet af Miele's garanti på støvsugerens.


Hvor kan tilbehøret købes

Originalt Miele-tilbehør kan købes via vores webshop, ved henvendelse til vores kundecenter (kontaktinformation findes på omslaget) eller hos Miele-forhandlere.

Originalt Miele-tilbehør kan kendes på logoet "ORIGINAL Miele" på emballagen.



Med 3D4U tilbyder Miele desuden gratis tilbehør til download til 3D-printer på www.miele.dk_Services, Reservedele og tilbehør).

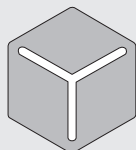

3 D 4 U

Filtersystem (ill. 25)

- ① Finstøvfiler (HX FSF-2)
- ② Grovfilter
- ③ Støvbeholder
- ④ Klap på støvbeholderen

Aktivering af rengøringsfunktion ComfortClean (ill. 26)

Start inden hver tømning af støvbeholderen og ved aftagende sugstyrke en mellemrengøring af finstøvfileret. Hermed opnår støvsugeren straks igen det optimale rengøringsresultat.

- Drej finstøvfileret i låget på støvbeholderen 180 gr. 3 gange mod urets retning. Anvend fordybningerne hertil.

Der opstår en driftsstøj, der er normal ved anvendelse af ComfortClean-funktionen.

Støvbeholderen tømmes (ill. 27 - 31)

Tøm senest støvbeholderen, når støvet når markeringen **MAX** på støvbeholderen.

- Drej låget på støvbeholderen af i pilens retning. Anvend hertil de grå gribeblader (ill. 27).
- Tag støvbeholderen ud opad (ill. 28).

Indholdet kan smides ud med husholdningsaffaldet, hvis affaldet ikke indeholder snavs, der ikke er tilladt i almindeligt husholdningsaffald.

- Hold støvbeholderen langt ind over affaldsspanden, så der hvirvler så lidt støv op som muligt.
- Drej låget på støvbeholderen i pilens retning, indtil den går i hak næste gang. Anvend hertil de grå gribeblader (ill. 29).

Klappen på støvbeholderen åbnes, og støvet tømmes ud (ill. 30).

Hvis uldansamlinger, hår og større dele ikke falder ud, tages grovfilteret af opad (se næste afsnit Rengøring af grovfilter og finfilter).

- Drej låget på støvbeholderen tilbage i udgangspositionen.
- Luk klappen på støvbeholderen. Der skal lyde et klik.
- Før grebet på støvbeholderen langs med skinnen på PowerUnittens studs oppefra, indtil støvbeholderen går tydeligt i hak (ill. 31).

Rengøring af grovfilter og finstøvfilter (ill. 32 - 35)


Rengør begge filtre min. hver 3. måned.

Den beskrevne rækkefølge i rengøringsprocessen skal ubetinget overholdes.

- Tag støvbeholderen ud.
- Tøm støvbeholderen over en skraldespand.
- Drej støvbeholderens dæksel til det går i hak/på plads, og pilespidserne er ud for hinanden ① (ill. 32).
- Tag grovfilteret ud opad ② (ill. 32).
- Drej finstøvfilteret i låget på støvbeholderen 180 gr. 10 gange mod urets retning. Anvend fordybningerne hertil (ill. 26).

Der opstår en driftsstøj, der er normal ved anvendelse af ComfortClean-funktionen.

- Drej finstøvfilteret i låget på støvbeholderen i urets retning. Anvend fordybningerne (ill. 33) hertil.
- Tag finstøvfilteret (ill. 33) ud.


 Skader på grund af forkert håndtering ved rengøring.

Finstøvfilteret kan blive beskadiget og miste sin virkning.

Rengør ikke den indvendige del af finstøvfilteret, og kom den ikke i vand. Brug aldrig skarpe eller spidse genstande til rengøringen. Børst ikke finstøvfilteret af.

- Hold finfilteret hen over en skraldespand.

- Bank forsigtigt snavset ud af finstøvfilteret med gummikanten ned.
- Drej finstøvfilteret lidt, så snavset kan løse sig fra alle sprækker.

 Skader på grund af forkert håndtering ved rengøring.

Grovfilteret kan blive beskadiget og miste sin virkning.

Rengør ikke grovfilteret med vand. Brug aldrig skarpe eller spidse genstande til rengøringen.

- Rengør grovfilteret med den medfølgende afstøvningsbørste eller med en tør klud.
- Sæt det rengjorte finstøvfilter ind i grovfilteret igen ved at trykke den runde kappe foroven på finstøvfilteret helt nedad.

Udskift finstøvfilteret (HX FSF-2) efter ca. 3 år for fortsat at opnå det bedst mulige rengøringsresultat.

- Sæt grovfilteret i støvbeholderen igen (ill. 34).
- Før indføringshjælpen (pile) mod hinanden, og drej grovfilteret til udgangspositionen (ill. 35).
- Luk klappen på støvbeholderen. Der skal lyde et klik.
- Sæt støvbeholderen tilbage på PowerUnittens studs.

Støvbeholderen rengøres

Rengør støvbeholderen efter behov.

- Tag støvbeholderen ud.

- Tøm støvbeholderen over en skralde-spand, og tag grovfilteret ud opad (ill. 32).
- Rengør støvbeholderen med vand og et mildt opvaskemiddel til opvask i hånden.
- Tør støvbeholderen grundigt af.
- Sæt grovfilteret i støvbeholderen, og drej grovfilteret tilbage til udgangspositionen.
- Sæt støvbeholderen tilbage på PowerUnittens studs.

Elektrobørsten rengøres (ill. 36)


- Tag elektrobørsten af støvsugeren (ill. 10).
- Læg elektrobørsten på en jævn og ren flade med undersiden opad.
- Klip tråde og hår, der har viklet sig om børstevalsen, over med en saks. Der er en rille på børstevalsen til føring af saksen.

De afklippede tråde og hår suges herefter op af støvsugeren.

De små hjul kan tages af og rengøres, hvis de er meget snavsede, eller hvis der er en blokering. Anvend en skrue-trækker til at tage dem af med.

Børstevalsen tages af elektrobørsten (ill. 37)

Børstevalsen kan tages af elektrobørsten for at fjerne hårdnakket snavs samt for at rengøre elektrobørsten indvendigt.

- Løsn klappen på siden af elektrobørsten, så symbolet  er synligt ①.

- Klap klappen helt op ②.
- Tag børstevalsen ud ③.
- Tag grebet på børstevalsen af, hvis der sidder kraftigt snavs her ④.
- Rengør børstevalsen og børstevalsens greb, og fjern alt fastsiddende snavs indvendigt i elektrobørsten.
- Saml elektrobørsten i omvendt rækkefølge.

Batteriet udskiftes

Hav et originalt Miele-Li-Ion-batteri AP01/AP02/AP03 klar (betegnelse: HX LA).

Vær opmærksom på anvisningerne vedr. håndtering af det genopladelige batteri og bortskaffelse af dette, som findes i afsnittene Råd om sikkerhed og advarsler og Miljøbeskyttelse og Opstilling og tilslutning (afsnit Generelle anvisninger om batteriet).

Fejlmeldinger

 Fare for at komme til skade på den roterende børstevalse.

Man kan komme til skade på den roterende børstevalse.

Sluk altid støvsugeren inden udbedring af fejl. Anvend tænd/sluk-knappen på Comfort-griberøret.

Fejlmeldinger vises ved, at indikatoren for batteriniveau på PowerUnitten blinker hurtigt.

Fejl	Årsag og udbedring
Hurtig blinken i det øverste display	Fejl "Comfort-griberør ikke registreret" <ul style="list-style-type: none"> ■ Tag Comfort-griberøret af, og sæt det på igen (se afsnittet Opstilling og tilslutning - Comfort-griberøret sættes på). ■ Tag batteriet ud, vent 10 sek., og sæt batteriet i igen.
Hurtig blinken i det midterste display	Fejl "Overophedning af motoren" <ul style="list-style-type: none"> ■ Tøm og rengør støvbeholderen, grovfilteret og finstøvfilteret (se afsnittet Vedligeholdelse). ■ Tag batteriet ud, vent 10 sek., og sæt batteriet i igen. ■ Vent ca. 30 minutter, inden støvsugeren tændes igen.
Hurtig blinken i det midterste og øverste display	Fejl "Blokeret børstevalse" <ul style="list-style-type: none"> ■ Sæt den grå børstevalse Carpet Care på i stedet for den isatte røde børstevalse (se afsnittet Anvendelse af det medfølgende tilbehør, Børstevalse Carpet Care). ■ Vælg et lavere sugetrin (se afsnittet Brug, Valg af sugetrin).
Hurtig blinken i det nederste og øverste display	Intern systemfejl <ul style="list-style-type: none"> ■ Tag batteriet ud, vent 10 sek., sæt batteriet i igen, og lad det op.
Hurtig blinken i det nederste og midterste display	Fejl "Overopvarmning af batteriet" eller fejl "Batteri ikke registreret" <ul style="list-style-type: none"> ■ Vent ca. 30 minutter, inden støvsugeren tændes igen. ■ Sæt et originalt Miele Li-Ion batteri AP01/AP02/AP03 (HX LA) i.

Småfejl udbedres

De fleste funktionsforstyrrelser og fejl, der måtte opstå i den daglige drift, vil man selv kunne afhjælpe. I mange tilfælde kan man spare tid og penge, da det ikke er nødvendigt at tilkalde Miele Service.

Under miele.dk/Services/Hjælp til selvhjælp findes informationer om, hvordan man selv kan udbedre småfejl.

Nedenstående oversigt kan være en hjælp, når årsagen til en fejl skal findes, og fejlen skal udbedres.



Fare for at komme til skade på den roterende børstevealse.

Man kan komme til skade på den roterende børstevealse.

Sluk altid støvsugerens, inden udbedring af fejl. Anvend tænd/sluk-knappen på Comfort-griberøret.

Fejl	Årsag og udbedring
Støvsugeren starter ikke, når den tændes.	Der er ikke sat batteri i, eller batteriet er ikke isat korrekt. <ul style="list-style-type: none"> ■ Sæt batteriet i, eller kontroller, om det sidder korrekt (se afsnittet Opstilling og tilslutning - Batteriet sættes i).
	Det genopladelige batteri er ikke tilstrækkeligt opladet. <ul style="list-style-type: none"> ■ Oplad batteriet som beskrevet i brugsanvisningen (se afsnittet Opstilling og tilslutning - Generelle anvisninger om batteriet og opladning af batteriet).
	Der er ikke sat et originalt Miele-batteri i. <ul style="list-style-type: none"> ■ Sæt et originalt Miele Li-Ion batteri AP01/AP02/AP03 (HX LA) i.
	Den første opladning er foretaget uden for PowerUnitten. <ul style="list-style-type: none"> ■ Den første opladning skal ubetinget foretages i PowerUnitten for at aktivere batteriet (se afsnittet Opstilling og tilslutning, Generelle anvisninger om batteriet og Opladning af batteriet).
	Ladestikket er stadig isat. <ul style="list-style-type: none"> ■ Træk ladestikket ud af bøsningen på undersiden af batteriet.

Fejl	Årsag og udbedring
Rengøringsresultatet er dårligt.	<p>Støvbeholderen er fuld.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tøm og rengør støvbeholderen (se afsnittet Vedligeholdelse). <p>Elektrobørsten er snavset/tilstoppet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Rengør elektrobørsten (se afsnittet Vedligeholdelse - Rengøring af elektrobørsten og Børstevalsen tages af elektrobørsten).
Rengøringseffekten aftager.	<p>Finstøvfilteret/grovfilteret er tilsmudset.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Start rengøring af finstøvfilteret (se afsnittet Vedligeholdelse, Rengøringsfunktion ComfortClean aktiveres). ■ Rengør begge filtre grundigt (se afsnittet Vedligeholdelse, Rengøring af grovfilter og finstøvfilter). <p>Finstøvfilteret er tilstoppet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sæt et nyt finstøvfilter i (HX FSF-2).
Børstevalsen drejer ikke rundt.	<p>Den monterede børstevalse passer ikke optimalt til belægningen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vælg et lavere sugetrin (se afsnittet Brug, Valg af sugetrin). ■ Sæt den grå børstevalse Carpet Care på (se afsnittet Anvendelse af det medfølgende tilbehør, Børstevalse Carpet Care). <p>Børstevalsen er snavset.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Rengør børstevalsen (se afsnittet Vedligeholdelse - Rengøring af elektrobørsten og Børstevalsen tages af elektrobørsten).
Lyden fra støvsugeren ændrer sig under støvsugningen.	<p>Afhængig af belægning og anvendt indstillet elektrobørstens effekt automatisk optimalt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Lyden er normal for støvsugeren.
Elektrobørsten slukker af sig selv.	<p>Elektrobørsten er overbelastet, fx på et højluvet tæppe.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sluk støvsugeren, og tænd den igen med reduceret sugestyrke. Anvend tænd/sluk-knappen på Comfort-griberøret.
Støvsugeren vælter omkring.	<p>PowerUnitten er placeret foroven.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sæt PowerUnitten på forneden (se afsnittet Opstilling og tilslutning, Samling af støvsugeren).

Service / Garanti

Under miele.dk/Services findes informationer om, hvordan man selv kan udbedre småfejl og bestille reservedele.

Kontakt i tilfælde af fejl

Kontakt forhandleren eller Miele Kundecenter, hvis det ikke er muligt selv at udbedre fejlen.

Bestil service via Mieles hjemmeside www.miele.dk/service.


Kontaktinformation til Miele Kundecenter findes i slutningen af denne dokumentation.

Garanti


Garantien er gældende i 2 år.

Yderligere informationer fremgår af de medfølgende garantibetingelser.

Rengøring


 Fare for at komme til skade på den roterende børstevalse.
Man kan komme til skade på den roterende børstevalse.
Sluk altid støvsugeren inden rengøring. Anvend tænd/sluk-knappen på Comfort-griberøret.

Støvsuger og tilbehør

 Risiko for elektrisk stød på grund af netspænding.
Fugt i ladestationen kan forårsage elektrisk stød.
Dyp aldrig ladestationen i vand.

Se de specielle anvisninger om rengøring for støvbeholderen i afsnittet Vedligeholdelse.

Rengør støvsugeren og alle tilbehørsdele af plast med et almindeligt rengøringsmiddel til plast.

 Skader på grund af uegnede rengøringsmidler.
Alle overflader kan få ridser. Der kan opstå misfarvninger eller ændringer på overfladerne, hvis der anvendes uegnede rengøringsmidler.
Brug aldrig skurepulver, glas- eller universalrengøringsmidler eller olieholdige plejemidler.

Ekstra tilbehør

Først og fremmest bør rengørings- og plejeanvisningerne fra producenten af gulvbelægningen overholdes.

Vi anbefaler, at der kun anvendes tilbehør med logoet "ORIGINAL Miele" på emballagen. Herved sikres det, at man udnytter støvsugerens sugestyrke optimalt og opnår det bedste mulige rengøringsresultat.

Vær opmærksom på, at fejl og skader på støvsugeren, der skyldes brug af tilbehør uden logoet "ORIGINAL Miele" på emballagen, ikke er omfattet af Miele's garanti på støvsugeren.


Hvor kan tilbehøret købes

Originalt Miele-tilbehør kan købes via vores webshop, ved henvendelse til vores kundecenter (kontaktinformation findes på omslaget) eller hos Miele-forhandlere.

Originalt Miele-tilbehør kan kendes på logoet "ORIGINAL Miele" på emballagen.



Med 3D4U tilbyder Miele desuden gratis tilbehør til download til 3D-printer på www.miele.dk, Services, Reservedele og tilbehør).

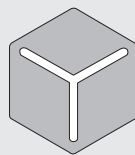

3 D 4 U

Nogle modeller har som standardudstyr allerede en eller flere af de nævnte tilbehørsdele.

Håndholdt møbelbørste Electro Compact (HX-EC 10)

Til grundig rengøring af bilsæder og trappetrin med gulvtæppe.

Softvalse Hardfloor Care (HX HC)

Til rengøring af sarte gulve.

Sæt Softvalse Hardfloor Care på elektrobørsten i stedet for børstevalsen (se afsnittet Vedligeholdelse, Børstevalsen tages ud af elektrobørsten).

Ved anvendelse af Softvalse Hardfloor Care indstilles elektrobørstens effekt automatisk optimalt, hvilket kan medføre et ændret lydniveau under brug.

Universalmundstykke (HX-UB)

Til skånsom støvsugning af bøger, hylde og lignende.

Madrasmundstykke (SMD 10)

Til nem støvsugning af madrasser og polstrede møbler og fuger i disse.

Lamel-/radiatorbørste (SHB 30)

Til støvsugning af radiatorribber, smalle hylde eller fuger.

Fugemundstykke, 300 mm (SFD 10)

Ekstra langt fugemundstykke til støvsugning af folder, fuger og hjørner.

Fugemundstykke, 560 mm (SFD 20)

Fleksibelt fugemundstykke til støvsugning af svært tilgængelige steder.

Ekstra batteri AP01/AP02/AP03 (HX LA)

Til fordobling af støvsugerens anvendelsestid.

Se inden første opladning afsnittet Opstilling og tilslutning - Generelle anvisninger om batteriet.

Batterioplader LS03 (HX LS)

Til samtidig opladning af det ekstra batteri uafhængig af støvsugeren.

Se inden første opladning afsnittet Opstilling og tilslutning - Generelle anvisninger om batteriet.

Finstøvfilter (HX FSF-2)

Udskift det isatte finstøvfilter efter ca. 3 år for fortsat at opnå det optimale rengøringsresultat (se afsnittet Vedligeholdelse, Rengøring af grovfilter og finstøvfilter).

Tärkeitä turvallisuusohjeita	37
Tärkeitä AP01/AP02/AP03-akkaa, LG01/LG02-latauslaitteita ja LS03-lataus- asemaa (lisävaruste, ks. kappale Erikseen ostettavat lisävarusteet) koskevia turvallisuusohjeita.....	42
Laitteen osat	48
Pidä huolta ympäristöstäsi	50
Kuvaviittaukset	52
Asennus ja liitännät	52
Pölynimurin kokoaminen	52
PowerUnit yksinään	52
Comfort-kahvan asennus	52
Imuputken liittäminen PowerUnitiin	52
Akun asentaminen	53
Moottoroidun suulakkeen liittäminen	53
Yleisiä ohjeita akun käyttöön.....	53
Akun lataaminen (ilman seinätelineettä)	53
Akun lataaminen (seinätelineen kanssa)	53
Akun lataustason osoitin (latauksen aikana)	55
Akun lataustason osoitin (imuroinnin aikana)	55
Mukana toimitettujen varusteiden käyttö	55
Moottoroitu Multi Floor XXL -mattosuulake	56
Carpet Care -harjatela	56
Käyttö	56
Kytkeminen päälle ja pois päältä	56
Imutehon säätö	57
Mattojen suojelutoiminto	57
Imuroitavan alueen valaiseminen	57
Pysäköintitoiminto lyhyitä imurointitaukoja varten	57
Huoltotoimet	57
Mistä voit ostaa varusteita ja varaosia	58
Suodatinjärjestelmä	58
ComfortClean-puhdistustoiminnon käyttö	58
Pölysäiliön tyhjennys	58
Esisuodattimen ja hienopölysuodattimen puhdistus	59
Pölysäiliön puhdistus.....	60
Moottoroidun mattosuulakkeen puhdistus	60
Akun vaihto.....	60
Virheilmoitukset	61

fi - Sisältö

Vianetsintä	62
Huolto	65
Yhteydenotto häiriötilanteissa	65
Takuu	65
Hoito	65
Erikseen ostettavat lisävarusteet	66
Mistä voit ostaa varusteita ja varaosia	66

Tämä pölynimuri täyttää asetetut turvallisuusmääräykset. Laitteen asiaton käyttö voi aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja.

Lue tämä käyttöohje ennen kuin alat käyttää pölynimuria. Käyttöohje sisältää tärkeää tietoa imurin turvallisuudesta, käytöstä ja huollosta. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteen rikkoutumisen.

Standardin IEC 60335-1 vaatimusten mukaisesti Miele kehottaa sinua lukemaan kappaleet Imurin kokoaminen ja liitännät sekä Tärkeät turvallisuusohjeet ja noudattamaan niitä.

Miele ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Säilytä käyttöohje! Jos luovutat laitteen uudelle omistajalle, muista antaa käyttöohje sen mukana.

Kytke pölynimurin virta pois päältä aina käytön jälkeen tai kun ryhdyt vaihtamaan varusteita sekä aina ennen laitteen puhdistusta, huoltoa, vianetsintää ja korjaustoimenpiteitä. Käytä pois päältä kytkemiseen Comfort-kahvan virtakytkintä.

Määräystenmukainen käyttö

- ▶ Tämä imuri on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä. Tätä imuria ei ole tarkoitettu käytettäväksi rakennustyömailla.
- ▶ Tämä pölynimuri on tarkoitettu päivittäiseen mattojen, kokolattiamattojen sekä kovien lattiapintojen imurointiin.
- ▶ Tätä pölynimuria ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoti-loissa.
- ▶ Tätä pölynimuria ei saa käyttää vuoristoseuduilla yli 4000 metrin korkeudessa.
- ▶ Käytä imuria vain kuivan pölyn ja kuivien roskien imu-rointiin. Älä imuroi ihmisiä ja eläimiä. Kaikenlainen muu käyttö ja muuntaminen toiseen käyttötarkoitukseen on kiel-lettyä.
- ▶ Henkilöt (myös lapset), jotka eivät pysty käyttämään pö-lynimuria turvallisesti fyysisten, aistillisten tai henkisten ky-kyjensä puutteellisuuden vuoksi tai jotka ovat kokematto-mia ja tietämättömiä laitteen toiminnasta, eivät saa käyttää tätä pölynimuria ilman vastuullisen henkilön valvontaa tai opastusta.

Jos kotonasi on lapsia

- ▶ Tukehtumisvaara! Jos lapset saavat leikkiä pakkausmateriaaleilla, he saattavat vetää esim. pakkausmuoveja päänsä yli ja tukehtua niihin. Pidä siksi lapset loitolla pakkausmateriaaleista.
- ▶ Älä päästä alle 8-vuotiaita lapsia pölynimurin lähelle, ellei pidä heitä jatkuvasti silmällä.
- ▶ Yli 8-vuotiaat saavat käyttää pölynimuria ilman valvontaa vain, kun heille on opetettu, miten sitä käytetään turvallisesti ja kun he ymmärtävät, mitä vaaratilanteita sen käyttöön saattaa liittyä. Lasten on tunnistettava ja ymmärrettävä vääränlaiseen käyttöön liittyvät vaaratilanteet.
- ▶ Valvo pölynimurin läheisyydessä oleskelevien lasten toimintaa. Älä koskaan anna lasten leikkiä laitteella.
- ▶ Lapset eivät saa puhdistaa pölynimuria eivätkä vaihtaa pölypusseja, suodattimia tms. ilman valvontaa.

Tekninen turvallisuus

- ▶ Pölynimuri toimii 25,2 V:n jännitteellä.



Se on suojausluokan III laite.

Se toimii sähköiskuilta suojaavalla pienoisjännitteellä eikä tuota turvallisia pienoisjännitteitä suurempia jännitteitä. Pölynimuri ladataan suojausluokan II latauslaitteen välityksellä.

- ▶ Varmista, että sähköverkon jännite ja taajuus vastaavat latauslaitteen arvokilvessä ilmoitettuja jännitettä ja taajuutta, ennen kuin liität pistotulpan pistorasiaan. Näiden tietojen on ehdottomasti vastattava toisiaan, muuten imuri saattaa vahingoittua. Latauslaitteen voi ilman muutoksia liittää sähköverkkoon, jonka taajuus on 50 Hz tai 60 Hz.

- ▶ Pistorasian on oltava suojattu joko 16 A:n tai 10 A:n hitaalla sulakkeella.

- ▶ Pölynimurin takuuajana tehtävät korjaukset on jätettävä aina Mielen valtuuttaman huoltoliikkeen tehtäväksi, muuten takuu ei enää korvaa korjauksen jälkeen ilmeneviä vikoja.

- ▶ Pölynimuria ja sen varusteita saa säilyttää vain tilassa, jonka lämpötila on 0 °C ... 45 °C.

- ▶ Tarkasta pölynimuri ja kaikki sen varusteet näkyvien vaurioiden varalta ennen jokaista käyttökertaa. Älä koskaan käytä vahingoittunutta pölynimuria tai varusteita.

- ▶ Vakiovarusteena toimitettava Mielen moottoroitu Multi Floor XXL -mattosuulake ja erikseen ostettava Mielen Electro Compact -turboharja ovat moottoroituja lisälaitteita, jotka on kehitetty erityisesti tätä Mielen pölynimuria varten. Pölynimurin käyttö jonkin toisen Mielen moottoroidun suulakkeen/turboharjan tai jonkin toisen valmistajan moottoroidun suulakkeen/turboharjan kanssa on kielletty turvallisuussyistä.
- ▶ Varmista ennen käyttöä sekä imuroinnin aikana, ettei vakiovarusteena toimitetun moottoroidun Multi Floor XXL -mattosuulakkeen tai erikseen ostettavan Electro Compact -turboharjan pohjaan ole tarttunut mitään teräviä roskia.
- ▶ Pölynimuria saa korjata ainoastaan Mielen valtuuttama huoltoliike. Asiattomista korjauksista voi aiheutua vaaratilanteita laitteen käyttäjälle!

Asianmukainen käyttö

- ▶ Älä käytä pölynimuria ilman pölysäiliötä, esisuodatinta tai hienopölysuodatinta.
- ▶ Älä missään tapauksessa koske vakiovarusteena toimitetun moottoroidun Multi Floor XXL -mattosuulakkeen tai erikseen ostettavan Electro Compact -turboharjan pyörivään harjatelaan.
- ▶ Älä missään tapauksessa imuroi vakiovarusteena toimitetulla moottoroidulla Multi Floor XXL -mattosuulakkeella tai erikseen ostettavalla Electro Compact -turboharjalla kenenkään pään läheisyydessä.

fi - Tärkeitä turvallisuusohjeita

- ▶ Älä vie käynnissä olevan imurin imuputken päätä tai suutinta lähelle päätäsi ja hiuksiasi.
- ▶ Älä imuroi hehkuvaa tuhkaa ja hiiltä tai edes sammunutta tuhkaa tai hiiltä. Ne saattavat sytyttää pölynimurin tuleen.
- ▶ Älä imuroi värikasettien värijauhetta. Värijauhe, jota käytetään esimerkiksi lasertulostimissa tai kopiokoneissa, voi johtaa sähköä.
- ▶ Älä imuroi nesteitä tai märkää likaa. Kun imuroit kosteita mattoja tai kun puhdistat kokolattiamattoja vaahtopesuaineella, anna pesuaineen kuivua täysin ennen imurointia.
- ▶ Älä imuroi helposti syttyviä tai räjähtäviä nesteitä tai kaasuja. Älä myöskään imuroi tiloissa, jossa säilytetään tällaisia aineita.

Tärkeitä AP01/AP02/AP03-akkuja, LG01/LG02-latauslaitteita ja LS03-latausasemaa (lisävaruste, ks. kappale Erikseen ostettavat lisävarusteet) koskevia turvallisuusohjeita

Jos kotonasi on lapsia

- ▶ Henkilöt (myös lapset), jotka eivät pysty käyttämään LG01/LF02-latauslaitetta/LS03-latausasemaa turvallisesti fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensä puutteellisuuden vuoksi tai jotka ovat kokemattomia ja tietämättömiä laitteen toiminnasta, eivät saa käyttää tätä pölynimuria ilman vastuullisen henkilön valvontaa tai opastusta.
- ▶ Huolehdi siitä, ettei AP01/AP02/AP03-akku joudu lasten käsiin.

► Huolehdi siitä, etteivät lapset pääse LG01/LG02-latauslaitteen tai LS03-latausaseman läheisyyteen ilman aikuisen jatkuvaa valvontaa.

Tekninen turvallisuus

► Akut voivat vuotaa. Akkuneste on syövyttävää, vältä sen joutumista silmiin ja iholle. Jos nestettä joutuu silmiin tai iholle, huuhtelee vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin.

► AP01/AP02/AP03-akku, LG01/LG02-latauslaite ja LS03-latausasema on tarkoitettu käytettäväksi tämän Mielen HS19-pölynimurin kanssa. Pölynimurin käyttö jonkin toisen valmistajan akun, latauslaitteen tai latausaseman kanssa on kielletty turvallisuussyistä.

► Jos käytetään verkkovirtamuunninta, sen on oltava jatkuvaan käyttöön hyväksytty.

► Ajoittainen tai jatkuva käyttö itsenäisten tai verkon kanssa synkronoimattomien energiajärjestelmien (kuten erillisten verkkojen, varavoimajärjestelmien) kanssa on mahdollista. Edellytyksenä on, että käytettävä energiajärjestelmä on standardin EN 50160 tai muun vastaavan standardin mukainen.

Asennus täytyy myös saarekekäytössä ja ei synkronoidussa käytössä varustaa suojalaitteilla, joita edellytetään tavanomaisen sähköasennuksen ja tämän Miele-tuotteen käytön yhteydessä, ja niiden asianmukainen toiminta on varmistettava, tai vaihtoehtoisesti asennus on varustettava muunlaisilla vastaavan suojaustason takaavilla suojalaitteilla. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi VDE-AR-E 2510-2:n nykyisissä soveltamissäännöissä kuvatulla tavalla.

fi - Tärkeitä turvallisuusohjeita

▶ AP01/AP02/AP03-akku saa ladata ja käyttää vain tilassa, jonka lämpötila on 0 °C ... 45 °C.

AP01/AP02/AP03-akun teho heikkenee, jos sitä käytetään mainitun lämpötila-alueen ulkopuolella.

▶ Käytä AP01/AP02/AP03-akun lataamiseen vain laitteen mukana toimitettua latauslaitetta LG01/**xx** tai LG02/**xx** tai mukana toimitettua tai erikseen ostettavaa latausasemaa LS03/**xx**.

xx tarkoittaa 01:tä, 02:ta, 03:a, 04:ää, 05:ttä, 06:tta, 07:ää tai 08:aa ja viittaa latauslaitteiden LG01/LG02 ja latausase-
man LS03 maakohtaisiin malleihin.

xx	LG01/LS03	LG02
01	AT, BE, BG, CH, CL, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IT, KZ, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA, ZA	AT, BE, BG, CH, CL, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IT, KZ, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA, ZA
02	AE, HK, IE, MY, SG, UK	AE, HK, IE, MY, SG
03	BR, CA, MX, US	BR, CA, JP, MX, US
04	AU, NZ	AU, NZ
05	CN	CN
06	KR	KR
07	JP	UK
08	IN	

- ▶ Älä missään tapauksessa käytä AP01/AP02/AP03-akkua, jos siitä lähtee epätavallinen haju, jos siitä vuotaa nestettä tai jos se kuumenee voimakkaasti, on muuttanut väriä tai vääntynyt. AP01/AP02/AP03-akku on tällöin hävitettävä välittömästi (katso ohjeet kappaleen “Asianmukainen käyttö” kohdasta “AP01/AP02/AP03-akun hävittäminen” ja kappaleen “Pidä huolta ympäristöstäsi” kohdasta “Käytettyjen paristojen ja akkujen hävittäminen”).
- ▶ Li-ioniakku AP01/AP02/AP03 on vaarallista tavaraa koskevien lakien alainen. Käyttäjä voi kuljettaa AP01/AP02/AP03-akkua maanteillä ilman erillisiä velvoitteita. Ota yhteys asiakaspalveluun ennen kuin lähetät laitteen AP01/AP02/AP03-akun korjattavaksi. AP01/AP02/AP03-akun saa lähettää pakettina vain, kun se on täysin purkautunut ja ehjä. Eristä metalliset navat teipillä, jotteivät ne pääse vahingossa kytkeytymään oikosulkuun. Pakkaa AP01/AP02/AP03-akku niin, ettei se pääse liikkumaan pakkauksen sisällä.

Asianmukainen käyttö

- ▶ Älä päästä AP01/AP02/AP03-akkua putoamaan äläkä heittele sitä. Pudonnutta tai muuten vaurioitunutta AP01/AP02/AP03-akkua ei turvallisuussyistä saa enää käyttää.
- ▶ Älä vie AP01/AP02/AP03-akkua avotulen tai muun lämmönlähteen läheisyyteen. Älä kuumenna AP01/AP02/AP03-akkua. Älä altista akkua suoralle auringonpaisteelle.
- ▶ Älä pura AP01/AP02/AP03-akkua osiin.
- ▶ Älä kytke AP01/AP02/AP03-akkua oikosulkuun siltakytkemällä sen napoja tarkoituksellisesti tai epähuomiossa.

fi - Tärkeitä turvallisuusohjeita

- ▶ Älä päästä AP01/AP02/AP03-akkua kosketuksiin nesteiden kanssa.
- ▶ AP01/AP02/AP03-akun hävittäminen: Irrota AP01/AP02/AP03-akku pölynimurista. Eristä metalliset navat teipillä, jotteivät ne pääse vahingossa kytkeytymään oikosulkuun. Vie AP01/AP02/AP03-akku asianmukaiseen keräyspisteeseen. Älä hävitä AP01/AP02/AP03-akkua talousjätteen mukana.

Puhdistus

- ▶ Älä missään tapauksessa upota pölynimuria tai sen varusteita veteen.
- ▶ Vakiovarusteena toimitettavan moottoroidun Multi Floor XXL -mattosuulakkeen ja erikseen ostettavan Electro Compact -turboharjan, PowerUnitin, imuputken, laitteen rungon ja Comfort-kahvan läpi kulkee sähköjohto. Osien väliset liitännät eivät saa kastua. Siksi näiden osien puhdistus määrällä tai kostealla on kielletty.
- ▶ Puhdista imuri ja sen varusteet ainoastaan kuivalla tai kevyesti kostutetulla rievulla. Poikkeus:
 - Pölysäiliö: Tyhjennä pölysäiliö jäteastiaan ja ota esisuodatin pois paikaltaan. Puhdista pölysäiliö vain vedellä ja miedolla astianpesuaineella. Kuivaa pölysäiliö lopuksi huolellisesti. Aseta esisuodatin takaisin paikalleen.


Varusteet ja varaosat

- ▶ Käytä vain varusteita, joiden pakkauksessa on “ORIGINAL Miele” -logo. Vain näin valmistaja voi taata imurin turvallisuuden.
- ▶ Rikkinäiset osat saa vaihtaa vain alkuperäisiin Miele-varaosiin. Vain tällaisista varaosista Miele voi taata, että ne täyttävät vaaditut turvallisuusmääräykset.

Laitteen kuljetus

- ▶ Pakkaus suojaa imuria vaurioilta kuljetuksen aikana. Pakkaus kannattaa säilyttää siltä varalta, että joudut kuljettamaan imuria myöhemmin.

fi - Laitteen osat

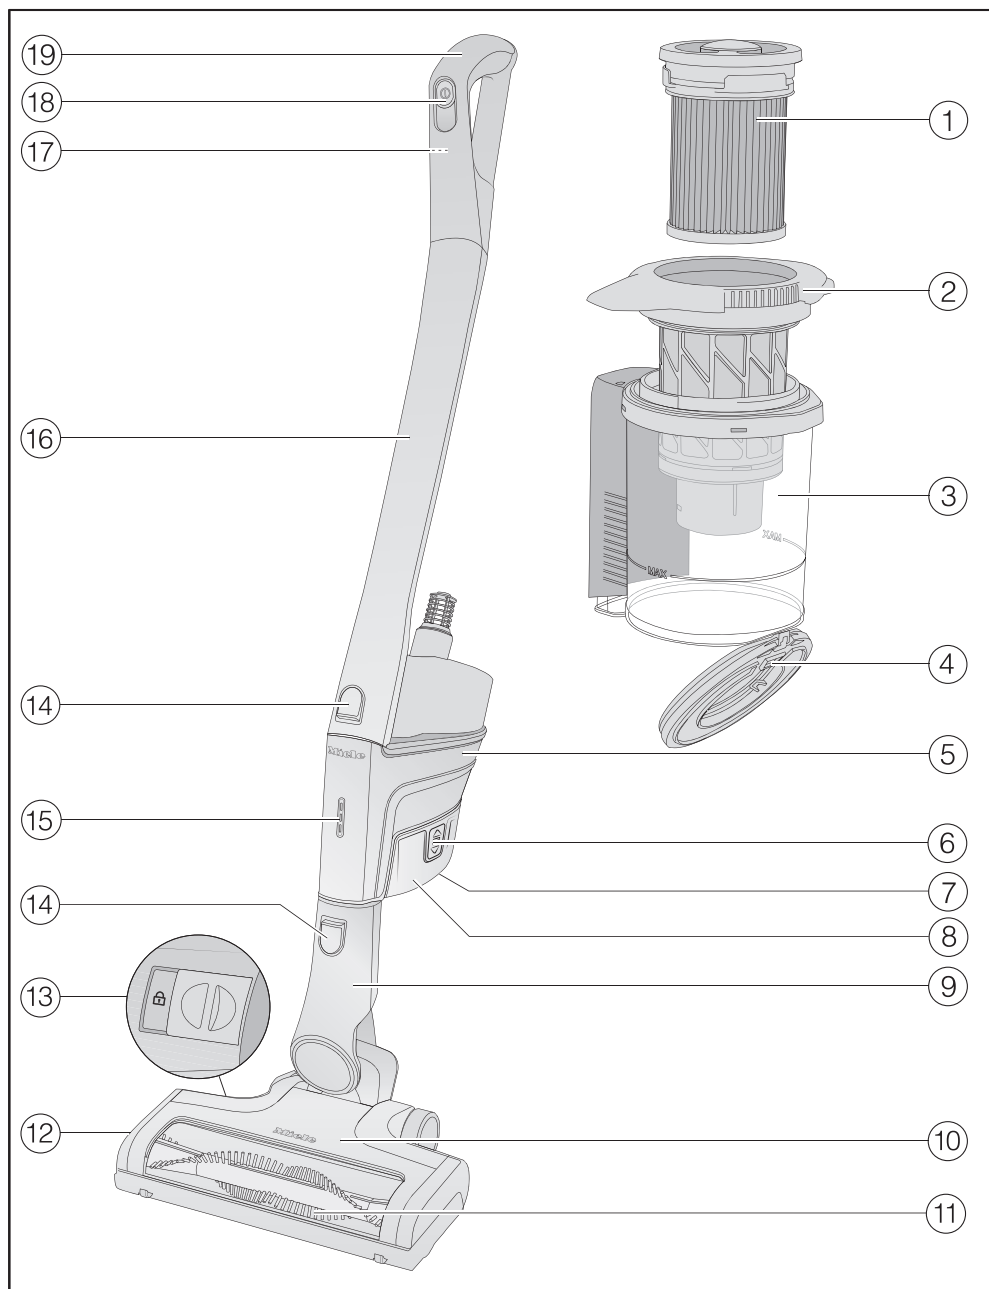

- ① Hienopölysuodatin (HX FSF-2)
- ② Esisuodatin
- ③ Pölysäiliö
- ④ Pölysäiliön avattava pohja
- ⑤ PowerUnit-moottoriyksikkö, jonka alaosassa on liitäntä akkua sekä liitäntäkaulus imuputkea ja moottoroitua suulaketta/turboharjaa varten, ja yläosassa liitäntäkaulus imuputkea ja Comfort-kahvaa varten
- ⑥ Akun irrotuspainikkeet (akun molemmilla puolilla)
- ⑦ Latausliitäntä (akun alapinnassa)
- ⑧ Li-ioniakku AP01/AP02/AP03 (HX LA)
- ⑨ Liitäntäkaulus moottoroitua suulaketta/turboharjaa varten
- ⑩ Moottoroitu Multi Floor XXL -mattosuulake (joissakin malleissa varustettu BrilliantLight-valolla)
- ⑪ Irrotettava harjatela
- ⑫ Luukku
- ⑬ Moottoroidun suulakkeen aukaisupainike
- ⑭ Irrotuspainikkeet
- ⑮ Akun lataustason osoitin
- ⑯ Imuputki
- ⑰ Comfort-kahvan irrotuspainike (takapuolella)
- ⑱ Virtakytkin, jossa imutehon säädin
- ⑲ Comfort-kahva

fi - Pidä huolta ympäristöstäsi

Pakkauksen hävittäminen

Pakkaus helpottaa laitteen käsittelyä ja suojaa sitä vaurioilta kuljetuksen aikana. Pakkausmateriaalit on valmistettu luonnossa hajoavista ja useimmiten uusiokäyttöön soveltuvista materiaaleista.

Pakkausmateriaalin palauttaminen kiertoon säästää raaka-aineita. Lajittele pakkausmateriaalit asianmukaisesti keräysastioihin.

Pakkaus kannattaa säilyttää siltä varalta, että joudut kuljettamaan imuria myöhemmin.

Vanhan koneen käytöstä poistaminen

Ennen kuin poistat vanhan laitteen käytöstä, irrota hienopölysuodatin. Voit hävittää sen tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät monenlaisia arvokkaita materiaaleja. Ne sisältävät kuitenkin myös aineita, seoksia ja osia, jotka ovat laitteiden toiminnan ja turvallisuuden kannalta välttämättömiä. Tavallisen kuiva- tai sekajätteen joukossa tai muuten asiattomasti käsiteltyinä tällaiset aineet voivat aiheuttaa haittaa terveydelle ja vahingoittaa ympäristöä. Älä siksi missään tapauksessa hävitä vanhaa laitettasi kuiva- tai sekajätteen mukana.



Vie käytöstä poistettava laite kotikuntasi järjestämään ilmaiseen sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen tai kierrätyskeskukseen. Voit myös palauttaa sen kodinkoneliikkeeseen tai Mielelle. Lain mukaan olet itse vastuussa mahdollisten laitteessa olevien henkilötietojesi poistamisesta. Laki velvoittaa sinua poistamaan ehjinä laitteesta kaikki vanhat paristot ja irrotettavat käytöstä poistettavat akut ja lamput, jotka voi poistaa rakenteita rikkomatta. Toimita ne asianmukaisesti ilmaisiin keräyspisteisiin. Muista aina säilyttää vanha laite poissa lasten ulottuvilta, kunnes viet sen keräyspisteeseen.

Käytettyjen paristojen ja akkujen kierrätys

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät usein paristoja ja akkuja, joita ei saa käytön jälkeen hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Laki velvoittaa sinua poistamaan laitteesta kaikki vanhat paristot ja irrotettavat käytöstä poistettavat akut ja toimittamaan ne asianmukaisesti keräyspisteisiin (esim. kauppaan). Eristä metalliset navat teipillä, jotteivät ne pääse vahingossa kytkeytymään oikosulkuun. Paristot ja akut saattavat sisältää aineita, jotka saattavat aiheuttaa haittaa ihmisten terveydelle ja ympäristölle.

Tutustu paristojen ja akkujen merkintöihin: esimerkiksi litiumparistot tunnustetaan merkinnästä "Li-ion". Erilliskeräystä osoittava merkintä, pyörillä varustettu jäteastia, jonka yli on vedetty rasti, tarkoittaa, että paristoa tai akkua ei missään tapauksessa saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen (polttokelpoinen jäte, sekajäte tms.) mukana. Meillä on myös velvollisuus muistuttaa seuraavasta: Jos paristo tai akku sisältää raskasmetalleja, kuten lyijyä (Pb), kadmiumia (Cd) ja/tai elohopeaa (Hg), niistä kertovat merkinnät on painettu jätteen symbolin alle.



Käytetyt paristot ja akut sisältävät arvokkaita raaka-aineita, joita voidaan käyttää uudelleen. Paristojen ja akkujen erilliskeräys helpottaa niiden käsittelyä ja kierrätystä.

Kuvaviittaukset

Kuvat, joihin tekstissä viitataan, löytyvät käyttöohjeen lopussa olevilta auki taitettavilta sivuilta.

Asennus ja liitännät

Pölynimurin kokoaminen (kuva 01)

Voit koota pölynimurin kahdella tavalla.

- Liitä imuputki PowerUnitin ylä- tai alapuolelle.

Kokoa imuri ehdottomasti kuvan osoittamalla tavalla.

Imuputken alapuolelle liitetyn

PowerUnitin edut:

- imuri pysyy tukevasti taukotilassa (katso kappale Käyttö – Imuroinnin keskeyttäminen hetkeksi)
- ergonomia (ranteeseen kohdistuu vähemmän rasitusta)
- kätevä isojen alojen imuroinnissa

Imuputken yläpuolelle liitetyn

PowerUnitin edut:

- imurointi matalien huonekalujen alta käy kätevästi
- PowerUnitin irrotus käy helposti ja nopeasti

PowerUnit yksinään (kuva 02)

Käytä PowerUnitia sellaisenaan ilman imuputkea ja moottoroitua suulaketta, kun haluat imuroida nopeasti esim. muruja tai pölyä pieneltä alueelta.

Vinkki: Tällaisenaan imuri sopii erityisen hyvin käytettäväksi kolmiosaisen varusteen kanssa (ks. kappale Mukana toimitettujen varusteiden käyttö).

Comfort-kahvan asennus (kuva 03)

Imurin kokoonpanon mukaan voit liittää Comfort-kahvan joko imuputkeen tai PowerUnitiin.

- Työnnä Comfort-kahva ylhäältä päin imuputken liitântäkauluskeeseen niin, että se napsahtaa kunnolla paikalleen (vasemmanpuoleinen kuva).
- Työnnä Comfort-kahva pölysäiliön kahvan ohjainta pitkin ylhäältäpäin PowerUnitin liitântäkauluskeeseen niin, että se napsahtaa kuuluvasti paikalleen (oikeanpuoleinen kuva).
- Kun haluat irrottaa osat toisistaan, kytke pölynimuri pois päältä Comfort-kahvan etupuolella olevalla virtakytkimellä.
- Paina irrotuspainiketta ja irrota Comfort-kahva vetämällä sitä ylöspäin (kuva 04).

Imuputken liittäminen PowerUnitiin (kuva 05)

Voit liittää imuputken PowerUnitin ylä- tai alapuolelle.

- Työnnä imuputki pölysäiliön kahvan ohjainta pitkin ylhäältäpäin PowerUnitin liitântäkauluskeeseen niin, että se napsahtaa kuuluvasti paikalleen (vasemmanpuoleinen kuva).
- Työnnä PowerUnitin liitântäkaulus ylhäältäpäin imuputkeen niin, että kaulus napsahtaa kuuluvasti paikalleen (oikeanpuoleinen kuva).
- Kun haluat irrottaa osat toisistaan, paina irrotuspainiketta (kuva 06).

Akun asentaminen (kuva 07)

- Työnnä akku ohjaimia pitkin PowerUnitiin niin, että se napsahtaa paikalleen.
- Kun haluat irrottaa osat toisistaan, paina akun molemmilla sivuilla olevia irrotuspainikkeita ja ota akku pois (kuva 08).

Moottoroidun suulakkeen liittäminen (kuva 09)

Imurin kokoonpanon mukaan moottoroitu suulake asennetaan joko PowerUnitin tai imuputken liitäntäkaulukseen.

- Työnnä liitäntäkaulus ylhäältäpäin moottoroituun suulakkeeseen niin, että se napsahtaa kuuluvasti paikalleen.
- Kun haluat irrottaa osat toisistaan, paina moottoroidun suulakkeen irrotuspainiketta ja vedä liitäntäkaulus irti moottoroidusta suulakkeesta (kuva 10).

Yleisiä ohjeita akun käyttöön

Akkua ei ole ladattu valmiiksi täyteen. Lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttöä. Varaa lataamiseen n. 4 tuntia aikaa.

Suorita ensimmäinen lataus ehdottomasti siten, että akku on paikallaan PowerUnitissa, jotta akku aktivoituu.

Kun akku on täyteen ladattu, PowerUnitissa oleva akun lataustason osoitin sammuu 10 minuutin kuluttua energian säästämiseksi.

Akun enimmäislatauskapasiteetti saavutetaan vasta viidennellä latauskeralla.

Kun käytät koko imuria, akusta riittää virtaa jopa 14 minuutin imurointiin suurimmalla teholla.

Jos imuroit pelkällä PowerUnitilla ja käytät pienintä tehoa, voit imuroida jopa 60 minuuttia.

Akun lataaminen (ilman seinätelineä) (kuva 11)

Voit säilyttää imuria pystyasennossa ja ladata akkua samalla.

Lue kappale Asennus ja liitännät – Yleisiä ohjeita akun käyttöön ehdottomasti ennen ensimmäistä latauskerataa.

- Jotta imuri pysyy kunnolla pystyssä, työnnä PowerUnit moottoroituun mattosuulakkeeseen.
- Kallista imuria eteenpäin niin, että moottoroidun mattosuulakkeen liitäntäkaulus napsahtaa kuuluvasti.
- Työnnä latausjohdon latauspistoke akun alapinnassa olevaan latausliitäntään.
- Liitä latauslaitteen pistotulppa pistorasiaan.

Lataus käynnistyy.

Lue kohta Akun lataustason osoitin (latauksen aikana).

Akun lataaminen (seinätelineen kanssa) (kuva 12)

Voit säilyttää ja ladata pölynimuria mukana toimitetussa seinätelineessä.

Lue kappale Asennus ja liitännät – Yleisiä ohjeita akun käyttöön ehdottomasti ennen ensimmäistä latauskerataa.

Asenna seinäteline sopivaan kohtaan vapaan pistorasian läheisyyteen.

Voit kiinnittää seinätelineen seinään joko ruuveilla tai tarralla.

Seinätelineen kiinnitys ruuveilla (kuvat 13 + 14)

Laitteen mukana toimitetussa ruuvipussissa on kaksi ruuvitulppaa ja kaksi T20-torx-ruuvia.

Lisäksi tarvitsit akkukäyttöisen ruuvinvääntimen tai porakoneen (ja 6 mm:n poranterän).

Asenna seinäteline niin, että sen alareuna tulee 104 cm:n korkeudelle lattiapinnasta (kuva 13).

Varmista ennen reikien poraamista, ettei seinässä ole sillä kohtaa sähköjohtoja, vesiputkia tms.

- Kiinnitä seinäteline seinään (kuva 14).

Seinätelineen kiinnitys tarralla (kuvat 13 + 15)

Laitteen mukana toimitetussa varustepussissa on yksi tarra.

Asenna seinäteline niin, että sen alareuna tulee 104 cm:n korkeudelle lattiapinnasta (kuva 13).

- Pyyhi seinäpinta ennen tarran kiinnittämistä kuivalla ja pölyttömällä liinalla.
- Irrota tarran toinen suojapaperi.
- Kiinnitä tarra tarkasti seinätelineen takapintaan tarttumaton lieve alaspäin.
- Paina tarraa vähintään viiden sekunnin ajan, niin että se tarttuu joka kohdasta kunnolla kiinni.

- Irrota toinen suojapaperi ja paina seinäteline kiinni seinään (kuva 15).
- Paina seinätelinettä seinään voimakkaasti ja tasaisesti vähintään viiden sekunnin ajan.
- Jos myöhemmin haluat irrottaa seinätelineen seinästä, tartu tarran mustaan liepeeseen ja vedä sitä hitaasti alaspäin pitkin seinää.

Akun lataaminen seinätelineessä (kuvat 16 + 17)

- Aseta kootun pölynimurin Comfort-kahva seinätelineeseen (kuva 16).
- Työnnä latausjohdon latauspistoke akun alapinnassa olevaan latausliitäntään.
- Liitä latauslaitteen pistotulppa pistorasiaan.

Lataus käynnistyy.

Kun otat imurin pois latauksesta, voit ripustaa latauspistokkeen seinätelineen pidikkeeseen.

- Vedä latauspistoke irti akun latausliitäntästä.
- Paina latauspistoke seinätelineen johdonpidikkeeseen (kuva 17).

Akun lataustason osoitin (latauksen aikana) (kuva 18)

Akun lataustaso näkyy PowerUnitissa.

Lataustaso	Näyttö
n. 0 %–34 %	alin palkki vilkkuu hitaasti
n. 35 %–69 %	alin palkki palaa, keskimmainen vilkkuu hitaasti
n. 70 %–90 %	alin ja keskimmainen palkki palavat, ylin vilkkuu hitaasti
n. 91 %–99 %	alin, keskimmainen ja ylin palkki palavat
100 %	sammuu

Kun akku on täyteen ladattu, akun lataustason osoitin sammuu energian säästämiseksi.

Kun akkua ei ole käytetty pitkään aikaan ja se on purkautunut, se siirtyy turvatilaan. Kun akkua ladataan PowerUnitissa, lataustason osoitin alkaa reagoida vasta n. 30–60 minuutin kuluttua.

Akun lataustason osoitin (imuroinnin aikana) (kuva 18)

Akun lataustaso näkyy PowerUnitissa.

Lataustaso	Näyttö
n. 100 %–70 %	ylin, keskimmainen ja alin palkki palavat
n. 69 %–35 %	keskimmainen ja alin palkki palavat
n. 34 %–15 %	alin palkki palaa
n. 14 %–0 %	alin palkki vilkkuu hitaasti

Suosittelimme, että annat akun tyhjentyä kokonaan ennen latausta. Näin säävutetaan sen täysi teho.

Mukana toimitettujen varusteiden käyttö (kuva 19)


Mielen pölynimurien varustevalikoimasta löydät varusteita moniin käyttötarkoituksiin (ks. kappale Erikseen ostettavat lisävarusteet).

- ① **Pölysuutin**
Listojen, kaiverrusten yms. imurointiin.
Käännä suuttimen nivelletty harjaspää sopivaan asentoon imuroitavan kohteen mukaan.
- ② **Rakosuutin**
Erilaisten urien, kolojen, saumojen ja nurkkien imurointiin.
- ③ **Tekstiilisuutin XL**
Sohvien, patjojen ja tyynyjen imurointiin.

Kaksi kolmiosaisen varustesarjan varustetta kulkee imuroinnin aikana aina kätevästi käden ulottuvilla (kuva 20).

Moottoroitu Multi Floor XXL -mattosuulake (kuva 21)

Noudata ensisijaisesti imuroitavan pinnan valmistajan antamia hoito-ohjeita.

 Suulakkeeseen takertuneet roskat aiheuttavat vaurioiden vaaran.

Imuroitava lattiapinta voi naarmuuntua.

Varmista siksi ennen käyttöä sekä imuroinnin aikana, ettei suulakkeen pohjaan ole tarttunut mitään teräviä roskia, kuten lasinsiruja tai kiviä.

Moottoroituun suulakkeeseen on tehtäällä asennettu punainen harjatela, joka soveltuu päivittäiseen mattojen, kokolattiamattojen sekä kovien lattiapintojen imurointiin.

Tätä punaista harjatelaa käyttämällä puhdistat tehokkaasti matot ja kokolattiamatot. Arkojen mattojen ja kokolattiamattojen imurointiin suosittelemme irrallaan imurin mukana toimitettua harmaata Carpet Care harjatelaa.

Vinkki: Kokolattiamatolla päällystetyt portaat imuroit kätevimmin ilman imuputkea.


Vinkki: Jos haluat imuroida kerralla ison määrän karkeita roskia, käytä pelkkää moottoriyksikköä (ks. kappale Asennus ja liitännät – PowerUnit yksinään).

Carpet Care -harjatela (kuva 22)

Noudata ensisijaisesti imuroitavan pinnan valmistajan antamia hoito-ohjeita.

Kun asennat moottoroituun suulakkeeseen tämän harmaan harjatelan, suulake soveltuu arkojen mattojen ja kokolattiamattojen imurointiin.

Aseta Carpet Care -harjatela alkuperäisen harjatelan tilalle moottoroituun mattosuulakkeeseen (kuva 23).

- Vapauta suulakkeen sivulla olevan luukun lukitus siten, että symboli  tulee näkyviin ①.
- Käännä luukku ylös vasteeseen saakka ②.
- Irrota suulakkeessa oleva harjatela ③.
- Aseta Carpet Care -harjatela sen tilalle.
- Sulje ja lukitse luukku.

Käyttö

Kytkeminen päälle ja pois päältä (kuva 24)

- Jos olet ladannut akkua seinätelineessä, ota imuri pois seinätelineestä.
- Jos olet ladannut akkua suoraan, irrota latauspistoke akun pohjassa olevasta latausliitännästä.

Saavutat parhaan imurointituloksen, kun käytät ComfortClean-puhdistustoimintoa aina ennen kuin kytket imurin päälle (ks. kappale Huolto – ComfortClean-puhdistustoiminnon käyttö).

- Paina Comfort-kahvassa olevaa virtakytkintä ①.

Imutehon säätö (kuva 24)

Voit säätää imutehoa kulloiseenkin imurointitilanteeseen sopivaksi. Imutehon vähentäminen pienentää turboharjan tehoa.

Comfort-kahvasta voit valita 3 tehota-soa:

Min.	alin teho vain vähän likaisten pintojen imurointiin
Eco	keskiteho normaalilikaisten pintojen imurointiin
Max.	suurin teho erittäin likaisten pintojen imurointiin

Kaikissa tehoissa on käytössä lattiapinnoitteen tunnistus.

Moottoroidun suulakkeen teho säätyy automaattisesti imuroitavan pinnan ja käytettävän harjatelan mukaan optimaaliseksi, mikä saattaa vaikuttaa imurin käyntiääneen.

Mattojen suojelutoiminto

Kun imuri pysähtyy paikalleen, moottoroidun suulakkeen tai turboharjan teho alenee automaattisesti, jotta alusta ei vaurioituisi.

Imuroitavan alueen valaiseminen

(ei kaikissa malleissa)

Imuroitavan alueen valaisua varten imurin moottoroidussa suulakkeessa on BrilliantLight-valo.

Pysäköintitoiminto lyhyitä imurointitaukoja varten

(käytä tätä toimintoa turvallisuussyistä vain, kun PowerUnit on liitetty imuputken alapuolelle)


Kun PowerUnit on liitettyä imuputken alapuolelle, voit keskeyttää imuroinnin kätevästi.

- Kallista imuria eteenpäin niin, että moottoroidun mattosuuttimen/turboharjan liitäntäkaulus napsahtaa kuuluvasti.

Imuri seisoo tukevasti paikallaan ja moottoroitu mattosuutin/turboharja pysähtyy, mikä säästää akkuvirtaa.

Kun vapautat moottoroidun mattosuuttimen/turboharjan liitäntäkaulus, harja kytkeytyy takaisin päälle.

Huoltotoimet

 Pyörivän harjatelan aiheuttama loukkaantumisvaara.

Varo, ettet loukkaa itseäsi pyörivään harjateleeseen.

Kytke imuri pois päältä aina ennen kuin alat huoltaa sitä. Käytä pois päältä kytkemiseen Comfort-kahvan virtakytkintä.

Käytä vain lisävarusteita, joissa on "ORIGINAL Miele" -logo. Vain tällä tavoin voit hyödyntää imurisi koko imutehon ja saavuttaa parhaan mahdollisen puhdistustuloksen.

Huomaa, että pölynimurin takuu ei kata imurissa esiintyviä vikoja ja vaurioita, jotka johtuvat sellaisten varusteiden ja tarvikkeiden käytöstä, joiden pakauksessa ei ole "ORIGINAL Miele" -logolla.

Mistä voit ostaa varusteita ja varaosia

Voit tilata alkuperäisiä Miele-varusteita ja varaosia Mielen verkkokaupasta, Miele-huollosta tai Miele-kauppiaaltasi.

Alkuperäiset Mielen lisävarusteet tunnustavat pakkauksen "ORIGINAL Miele"-logosta.



Mielen 3D4U-palvelusta voit lisäksi laadata ilmaiseksi varusteita tulostettavaksi 3D-tulostimella (www.miele.de, Service, Ersatzteile & Zubehör).



3 D 4 U

Suodatinjärjestelmä (kuva 25)

- ① Hienopölysuodatin (HX FSF-2)
- ② Esisuodatin
- ③ Pölysäiliö
- ④ Pölysäiliön avattava pohja

ComfortClean-puhdistustoiminnon käyttö (kuva 26)

Käynnistä hienopölysuodattimen välipuhdistus aina ennen pölysäiliön tyhjentämistä sekä imutehon alkaessa heike-

tä.

Näin imurin imurointiteho on taas heti paras mahdollinen.

- Kierrä pölysäiliön kannen hienopölysuodatinta kolme kertaa 180° vastapäivään. Käytä syvennyksiä apuna.

Laitteesta kuuluu tällöin ääni, joka liittyy ComfortClean-puhdistustoiminnon normaaliin toimintaan.

Pölysäiliön tyhjennys (kuvat 27–31)

Tyhjennä pölysäiliö viimeistään silloin, kun pölymäärä ylittää merkintään **MAX** asti.

- Kierrä pölysäiliön kantta nuolen osoittamaan suuntaan ensimmäiseen vasteteseen saakka. Pidä kääntäessäsi kiinni harmaista tartuntakohdista (kuva 27).
- Nosta pölysäiliö ylöspäin pois paikaltaan (kuva 28).

Voit hävittää sisällön tavallisen kotitalousjätteen mukana edellyttäen, ettet ole imuroinut mitään aineita, joiden hävittäminen kotitalousjätteen mukana on kielletty.

- Pidä pölysäiliötä mahdollisimman syväällä jätteastiassa, kun tyhjännät sitä, niin pöly ei pääse leviämään ilmaan.
- Kierrä pölysäiliön kantta nuolen osoittamaan suuntaan seuraavaan vasteteseen saakka. Pidä kääntäessäsi kiinni harmaista tartuntakohdista (kuva 29).

Pölysäiliön pohjan luukku avautuu ja pöly putoaa ulos (kuva 30).

Jos villakoirat, hiukset tai muut isommat roskat eivät putoa itsestään pois, irrota esisuodatin ylöspäin vetämällä (ks. seuraava kohta Esisuodattimen ja hienopölysuodattimen puhdistus).

- Kierrä pölysäiliön kansi takaisin alkua-asentoon.
- Sulje pölysäiliön pohjan luukku niin, että se napsahtaa kuuluvasti kiinni.
- Työnnä pölysäiliön kahva ohjainta pitkin ylhäältäpäin PowerUnitin liitäntäkaulukseen niin, että se napsahtaa kuuluvasti paikalleen (kuva 31).

Esisuodattimen ja hienopölysuodattimen puhdistus (kuvat 32–35)


Puhdista molemmat suodattimen perusteellisesti vähintään kolmen kuukauden välein.

Suorita puhdistus molemmissa tapauksissa ehdottomasti seuraavassa kuvatussa järjestyksessä.

- Ota pölysäiliö pois paikaltaan.
- Tyhjennä pölysäiliö jäteastiaan.
- Kierrä pölysäiliön kantta vielä vasteen yli, kunnes nuolenkärjet ovat vastakkain ① (kuva 32).
- Ota esisuodatin ylöspäin pois paikaltaan ② (kuva 32).
- Kierrä hienopölysuodatinta 10 kertaa 180° vastapäivään. Käytä syvennyksiä apuna (kuva 26).


Laitteesta kuuluu tällöin ääni, joka liittyy ComfortClean-puhdistustoiminnon normaaliin toimintaan.

- Kierrä hienopölysuodatinta myötäpäivään. Käytä syvennyksiä apuna (kuva 33).
- Ota hienopölysuodatin pois paikaltaan (kuva 33).

 Vääränlaisen puhdistuksen aiheuttama vaurioiden vaara.

Hienopölysuodatin voi vaurioitua, jolloin sen suodatusteho heikkenee. Älä puhdista hienopölysuodatinta sisältä äläkä vedellä. Älä käytä puhdistukseen mitään teräviä tai teräväreunaisia välineitä. Älä puhdista hienopölysuodatinta harjaamalla.

- Pidä hienopölysuodatinta roskaämpärin päällä.
- Kopauta hienopölysuodattimen kumipinnoitettua alareunusta varovasti ämpärin reunaan vasten.
- Kierrä hienopölysuodatinta samalla kevyesti, jotta pöly irtoaa sen kaikista väleistä.

 Vääränlaisen puhdistuksen aiheuttama vaurioiden vaara.

Esisuodatin voi vaurioitua, jolloin sen suodatusteho heikkenee. Älä puhdista esisuodatinta vedellä. Älä käytä puhdistukseen mitään teräviä tai teräväreunaisia välineitä.

- Puhdista esisuodatin laitteen mukana toimitetulla pölysuuttimella tai kuivalla liinalla.
- Aseta puhdistettu hienopölysuodatin takaisin puhdistetun esisuodattimen sisään painamalla hienopölysuodattimen yläosan pyöreää suojusta alaspäin vasteeseen asti.

Vaihda hienopölysuodatin (HX FSF-2) uuteen noin kolmen vuoden käytön jälkeen, niin imurointitulokset ei heikkene.

- Aseta esisuodatin takaisin pölysäiliöön (kuva 34).
- Aseta tätä varten molempien osien nuolet kohdakkain ja kierrä esisuodatin takaisin lähtöasentoonsa (kuva 35).
- Sulje pölysäiliön pohjan luukku niin, että se napsahtaa kuuluvasti kiinni.
- Aseta pölysäiliö takaisin PowerUnitiin.

Pölysäiliön puhdistus

Puhdista pölysäiliö tarvittaessa.

- Ota pölysäiliö pois paikaltaan.
- Tyhjennä pölysäiliö jäteastiaan ja ota esisuodatin ylöspäin pois paikaltaan (kuva 32).
- Puhdista pölysäiliö vedellä ja miedolla astianpesuaineella.
- Kuivaa pölysäiliö huolellisesti.
- Aseta esisuodatin takaisin pölysäiliöön ja kierrä suodatin lähtöasentoonsa.
- Aseta pölysäiliö takaisin PowerUnitiin.

Moottoroidun mattosuulakkeen puhdistus (kuva 36)


- Irrota moottoroitu suulake imurista (kuva 10).
- Aseta suulake alapuoli ylöspäin tasaiselle ja puhtaalle alustalle.
- Leikkaa harjatelan ympärille kiertyneet langat ja hiukset poikki saksilla. Telassa on ohjainnura, jota pitkin saksen kärkeä on helppo työntää.

Poikki leikatut hiukset ja langat menevät imuriin, kun kytket sen päälle seuraavan kerran.

Jos suulakkeen pienet pyörät ovat erityisen likaiset tai jumissa, voit irrottaa ne puhdistusta varten. Käytä apuna uraruuvitalttaa.

Moottoroidun suulakkeen harjatelan irrotus (kuva 37)

Voit tarvittaessa irrottaa moottoroidun mattosuulakkeen harjatelan, jolloin saat puhdistettua myös suulakkeen sisätilan ja poistettua itsepintaisenkin lian.

- Vapauta suulakkeen sivulla olevan luukun lukitus siten, että symboli  tulee näkyviin ①.
- Käännä luukku ylös vasteeseen saakka ②.
- Irrota harjatela ③.
- Irrota harjatelan kiinnitin, jos tela on erittäin likainen ④.
- Puhdista harjatela ja sen kiinnitin ja poista kiinni tarttunut lika suulakkeen sisältä.
- Kokoa moottoroitu suulake päinvastaisessa järjestyksessä.

Akun vaihto

Hanki varastoon Mielen Li-ioniakku AP01/AP02/AP03 (tyyppi: HX LA).

Noudata kappaleissa Tärkeitä turvallisuusohjeita, Pidä huolta ympäristöstäsi sekä Asennus ja liitännät (Yleisiä ohjeita akun käyttöön) annettuja akkujen käsittelyä ja niiden hävittämistä koskevia ohjeita.

Virheilmoitukset



Pyörivän harjatelan aiheuttama loukkaantumisvaara.

Varo, ettet loukkaa itseäsi pyörivään harjateleaan.

Kytke imuri pois päältä aina ennen vianetsintää. Käytä pois päältä kytkemiseen Comfort-kahvan virtakytkintä.

Virheilmoitukset näkyvät PowerUnitissa sijaitsevan akun lataustason osoittimen nopeana vilkkumisena.

Ongelma	Syy ja toimenpide
Ylin palkki vilkkuu nopeasti	Imuri ei tunnista Comfort-kahvaa <ul style="list-style-type: none"> ■ Irrota Comfort-kahva ja aseta se takaisin paikalleen (ks. kappale Asennus ja liitännät – Comfort-kahvan asennus). ■ Irrota akku, odota 10 sekuntia ja aseta akku takaisin paikalleen.
Keskimmäinen palkki vilkkuu nopeasti	Moottori on ylikuumentunut <ul style="list-style-type: none"> ■ Tyhjennä ja puhdista pölysäiliö, esisuodatin ja hienopölysuodatin (ks. kappale Huolto). ■ Irrota akku, odota 10 sekuntia ja aseta akku takaisin paikalleen. ■ Odota n. 30 minuuttia, ennen kuin kytket imurin takaisin päälle.
Keskimmäinen ja ylin palkki vilkkuvat nopeasti	Harjatela on jumissa <ul style="list-style-type: none"> ■ Aseta harmaa Carpet Care -harjatela alkuperäisen punaisen harjatelan tilalle moottoroituun mattosuu-lakkeeseen (ks. kappale Mukana toimitettujen varusteiden käyttö – Carpet Care -harjatela). ■ Valitse pienempi teho (ks. kappale Käyttö – Imutehon valinta).
Alin ja ylin palkki vilkkuvat nopeasti	Sisäinen järjestelmävirhe <ul style="list-style-type: none"> ■ Irrota akku, odota 10 sekuntia, aseta akku takaisin paikalleen ja lataa se.
Alin ja keskimmäinen palkki vilkkuvat nopeasti	Akku on ylikuumentunut tai imuri ei tunnista akkua <ul style="list-style-type: none"> ■ Odota n. 30 minuuttia, ennen kuin kytket imurin takaisin päälle. ■ Asenna imuriin alkuperäinen "Original Miele" Li-io-akku AP01/AP02/AP03 (HZ LA).

Vianetsintä

Useimmat päivittäisessä käytössä syntyvät häiriöt ja ongelmat voit poistaa itse. Monissa tapauksissa säästät sekä aikaa että rahaa, kun sinun ei tarvitse kutsua huoltoliikettä paikalle.

Osoitteesta www.miele.com/service löydät tietoa siitä, miten poistat häiriöitä itse.

Seuraavien taulukoiden tarkoituksena on auttaa sinua löytämään häiriön tai vian mahdollinen syy.



Pyörivän harjatelan aiheuttama loukkaantumisvaara.

Varo, ettet loukkaa itseäsi pyörivään harjateleeseen.

Kytke imuri pois päältä aina ennen vianetsintää. Käytä pois päältä kytkemiseen Comfort-kahvan virtakytkintä.

Ongelma	Syy ja toimenpide
Imuri ei käynnisty, kun yrität kytkeä sen päälle.	Akku ei ole paikallaan tai sitä ei ole asetettu paikalleen oikein. <ul style="list-style-type: none"> ■ Aseta akku paikalleen tai varmista, että se on oikein paikallaan (ks. kappale Asennus ja liitännät – Akun asentaminen).
	Akkua ei ole ladattu riittävästi. <ul style="list-style-type: none"> ■ Lataa akku tässä käyttöohjeessa neuvotulla tavalla (ks. kappale Asennus ja liitännät – Yleisiä ohjeita akun käyttöön ja Akun lataaminen).
	Olet asentanut imuriin jonkin muun kuin alkuperäisen Mielen akun. <ul style="list-style-type: none"> ■ Asenna imuriin alkuperäinen "Original Miele" Li-ioniakku AP01/AP02/AP03 (HZ LA).
	Akku ei ole ensimmäisellä latauskerralla ollut paikallaan PowerUnitissa. <ul style="list-style-type: none"> ■ Suorita ensimmäinen lataus ehdottomasti akun ollessa paikallaan PowerUnitissa, jotta akku aktivoituu (ks. kappale Asennus ja liitännät – Yleisiä ohjeita akun käyttöön ja Akun lataaminen).
	Latauspistoke on vielä liitettynä akkuun. <ul style="list-style-type: none"> ■ Vedä latauspistoke irti akun pohjan latausliitännästä.

Ongelma	Syy ja toimenpide
Imurointitulok on huono.	<p>Pölysäiliö on täynnä.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tyhjennä ja puhdista pölysäiliö (ks. kappale Huolto). <p>Moottoroitu mattosuulake/turboharja on likainen/tukossa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Puhdista moottoroitu suulake/turboharja (ks. kappale Huolto – Moottoroidun mattosuulakkeen/turboharjan puhdistus ja Harjatelan irrotus suulakkeesta).
Imurin puhdistusteho on heikentynyt.	<p>Hienopölysuodatin/esisuodatin on likaantunut.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Käynnistä hienopölysuodattimen välipuhdistus (ks. kappale Huolto – ComfortClean-puhdistustoiminnon käyttö). ■ Puhdista molemmat suodattimet mahdollisimman pian (ks. kappale Huolto – Esisuodattimen ja hienopölysuodattimen puhdistus). <p>Hienopölysuodatin on kulunut.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vaihda tilalle uusi hienopölysuodatin (HX FSF-2).
Harjatela ei pyöri.	<p>Käytettävä harjatela ei ole ihanteellinen imuroitavalle alustalle.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Valitse pienempi teho (ks. kappale Käyttö – Imutalon valinta). ■ Aseta sulakkeeseen harmaa Carpet Care -harjatela (ks. kappale Mukana toimitettujen varusteiden käyttö – Carpet Care -harjatela). <p>Harjatela on likainen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Puhdista harjatela (ks. kappale Huolto – Moottoroidun mattosuulakkeen/turboharjan puhdistus ja Harjatelan irrotus suulakkeesta).
Käyntiääni muuttuu kesken imuroinnin.	<p>Moottoroidun mattosuulakkeen teho säätyy imuroitavan pinnan ja käytettävän harjatelan mukaan automaattisesti optimaaliseksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ääni kuuluu imurin normaaliin toimintaan.

Ongelma	Syy ja toimenpide
Moottoroitu mattosuutin/turboharja sammuu itsestään.	Moottoroitu mattosuutin/turboharja on ylikuormittunut, esim. pitkänukkaisten mattojen imuroinnissa. ■ Kytke imuri pois päältä ja jatka imurointia pienemällä teholla. Käytä pois päältä kytkemiseen Comfort-kahvan virtakytkintä.
Imuri kaatuu.	Imuri on koottu niin, että PowerUnit on ylhäällä. ■ Kokoa imuri niin, että PowerUnit on alhaalla (ks. kappale Asennus ja liitännät – Pölynimurin kokoa-

Huolto

Osoitteesta www.miele.com/service löydät tietoa Miele varaosista ja siitä, miten poistat häiriötä itse.

Yhteydenotto häiriötilanteissa

Ellet saa itse poistetuksi toimintahäiriötä, ota yhteys Mielen koneita ja laitteita myyvään liikkeeseen tai Mielen asiakaspalveluun.

Mielen huollon voit varata verkossa osoitteesta www.miele.fi/huolto.

Mielen asiakaspalvelun yhteystiedot löydät tämän vihkosen takakannesta.


Asiakaspalvelu tarvitsee laitteen mallitunnisteen ja valmistusnumeron (Fabr./SN/Nr.). Nämä tiedot löytyvät arvokilvestä.

Takuu

Tälle laitteelle on myönnetty kahden (2) vuoden takuu.

Lisätietoja takuuehdoista löydät laitteen mukana toimitetusta erillisestä takuuvihkosesta.

Hoito

 Pyörivän harjatan aiheuttama loukkaantumisvaara.

Varo, ettet loukkaa itseäsi pyörivään harjatalaan.

Kytke imuri pois päältä aina ennen kuin alat puhdistaa sitä. Käytä pois päältä kytkemiseen Comfort-kahvan virtakytkintä.

Pölynimuri ja varusteet


 Sähköiskuvaara.

Latauslaitteen sisään pääsevä kosteus aiheuttaa sähköiskuvaaran.

Älä missään tapauksessa upota latauslaitetta veteen.

Noudata kappaleessa Huolto annettu- ja pölysäiliön puhdistusohjeita.

Puhdista pölynimuri ja kaikki muoviset varusteet muovin puhdistukseen tarkoitettulla puhdistusaineella ja pehmeällä liinalla.

 Epäsopivat puhdistusaineet ja -välineet aiheuttavat vaurioiden vaaran.

Kaikki pinnat naarmuuntuvat herkästi. Kaikki pinnat voivat värjäytyä pysyvästi, jos ne joutuvat kosketuksiin sopimattomien puhdistusaineiden kanssa.

Älä koskaan käytä hankausaineita, lasinpesu- tai yleispuhdistusaineita äläkä öljypitoisia hoitoaineita.

Erikseen ostettavat lisävarusteet

Noudata ensisijaisesti imuroitavan pinnan valmistajan antamia hoito-ohjeita.

Käytä vain lisävarusteita, joissa on "ORIGINAL Miele" -logo. Vain tällä tavoin voit hyödyntää imurisi koko imutehon ja saavuttaa parhaan mahdollisen puhdistustuloksen.

Huomaa, että pölynimurin takuu ei kata imurissa esiintyviä vikoja ja vaurioita, jotka johtuvat sellaisten varusteiden ja tarvikkeiden käytöstä, joiden pakkauksessa ei ole "ORIGINAL Miele" -logolla.


Mistä voit ostaa varusteita ja varaosia

Voit tilata alkuperäisiä Miele-varusteita ja varaosia Mielen verkkokaupasta, Miele-huollosta tai Miele-kauppiaaltasi.

Alkuperäiset Mielen lisävarusteet tunnistat pakkauksen "ORIGINAL Miele" -logosta.



Mielen 3D4U-palvelusta voit lisäksi ladata ilmaiseksi varusteita tulostettavaksi 3D-tulostimella (www.miele.de, Service, Ersatzteile & Zubehör).

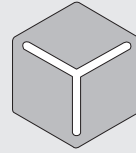

3 D 4 U

Osa seuraavista lisävarusteista voi olla jo valmiiksi vakiovarusteena joissakin imurimalleissa.

Turboharja Electro Compact (HX-EC 10)

Auton istuinten ja kokolattiamatolla päällystettyjen porraskelmiä tehokkaaseen imurointiin.

Pehmeä Hardfloor Care -tela (HX HC)

Helposti naarmuuntuvien kovien lattiapintojen imurointiin.

Aseta pehmeä Hardfloor Care -tela harjatelan tilalle moottoroituun mattosuu-lakkeeseen (ks. kappale Huolto – Harjatelan irrotus suulakkeesta).

Moottoroidun suulakkeen teho säätyy pehmeää Hardfloor Care -telaä käytettäessä automaattisesti optimaaliseksi, mikä saattaa vaikuttaa imurin käyntiääneen.

Yleisharja (HX-UB)

Kirjojen, hyllytasojen yms. hellävaraiseen imurointiin.

Patjasuutin (SMD 10)

Helpottaa patjojen ja topattujen huonekalujen sekä niiden saumojen imurointia.

Patteriharja (SHB 30)

Käytä patteriharjaa lämpöpatterien, kaapeiden välien ja rakojen imurointiin.

Rakosuutin, 300 mm (SFD 10)

Erikoispitkä rakosuutin erilaisten urien, kolojen, saumojen ja nurkkien imurointiin.

Rakosuutin, 560 mm (SFD 20)

Joustava rakosuutin vaikeasti ulottuvilla olevien, pölyä keräävien paikkojen imurointiin.

Lisäakku AP01/AP02/AP03 (HX LA)

Imurointiajan kaksinkertaistamiseen.

Suorita kappaleen Asennus ja liitännät kohdassa Yleisiä ohjeita akun käyttöön neuvotut toimenpiteet ennen ensimmäistä latauskertaa.

Akun latauslaite LS03 (HX LS)

Lisäakun lataamiseen irrallaan imurista ja samanaikaisesti toisen akun kanssa.

Suorita kappaleen Asennus ja liitännät kohdassa Yleisiä ohjeita akun käyttöön neuvotut toimenpiteet ennen ensimmäistä latauskertaa.

Hienopölysuodatin (HX FSF-2)

Vaihda vakiovarusteena oleva hienopölysuodatin uuteen noin kolmen vuoden käytön jälkeen, niin imurointitulos ei heikkene (ks. kappale huolto – Esisuodattimen ja hienopölysuodattimen puhdistus).

no - Innhold

Sikkerhetsregler	70
Sikkerhetsregler og advarsler for det oppladbare batteriet AP01/AP02/AP03, laderen LG01/LG02, laderen LS03 (ekstrautstyr, se kapittel «Ekstrautstyr»).....	75
Beskrivelse av støvsugeren	80
Aktivt miljøvern	82
Henvisninger til bilder	84
Oppstilling og tilkobling	84
Sette sammen støvsugeren	84
PowerUnit alene (kun motorenheten)	84
Sette på Comfort-håndtak	84
Koble sammen PowerUnit og sugerør	84
Sette inn oppladbart batteri	85
Tilkobling av elektrobørste	85
Generelle råd ang. det oppladbare batteriet	85
Lading av batteri (uten veggmontering)	85
Lading av batteri (med veggmontering)	85
Indikator for batterinivå (under lading)	87
Indikator for batterinivå (ved bruk)	87
Bruk av vedlagt tilbehør	87
Elektrobørste Multi Floor XXL	88
Børstevalse Carpet Care	88
Bruk	88
Inn- og utkobling	88
Valg av sugeeffekt	89
Skånefunksjon tepper	89
Belysning av arbeidsområdet.....	89
Oppstillingsfunksjon for korte pauser	89
Vedlikehold	89
Steder hvor du kan kjøpe tilbehørsdeler	89
Filtersystem	90
Aktivere rengjøringsfunksjonen ComfortClean	90
Tømming av støvbeholder	90
Rengjøring av grovfilter og finstøvfilter	91
Rengjøring av støvbeholder	92
Rengjøring av elektrobørste	92
Skifte det oppladbare batteriet.....	92
Feilmeldinger	93

Hvis feil oppstår	94
Service	97
Kontakt ved feil.....	97
Garanti	97
Vedlikehold.....	97
Ekstrautstyr.....	98
Steder hvor du kan kjøpe tilbehørsdeler	98

no - Sikkerhetsregler

Denne støvsugeren oppfyller de påbudte sikkerhetskravene. Ikke-forskriftsmessig bruk kan føre til skader på personer og gjenstander.

Les bruksanvisningen før du tar støvsugeren i bruk første gang. Den gir viktig informasjon om sikkerhet, bruk og vedlikehold av støvsugeren. På denne måten beskytter du deg selv og andre, og unngår skader.

I henhold til internasjonal standard IEC 60335-1 ber Miele uttrykkelig om, at kapittelet «Oppstilling og tilkobling» samt sikkerhetshenvisninger og advarsler leses nøye og følges.

Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at disse henvisningene ikke blir fulgt.

Ta vare på bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier.

Slå alltid av støvsugeren etter bruk, før du skifter tilbehør og før vedlikehold, rengjøring, problemløsning og feilretting. Bruk på/av-bryteren på Comfort-håndtaket.

Forskriftsmessig bruk

- ▶ Denne støvsugeren er bestemt for bruk i husholdningen og husholdningsliknende steder. Denne støvsugeren er ikke egnet for bruk på byggeplass.
- ▶ Denne støvsugeren er egnet for daglig støvsuging av tepper, teppegulv og slitesterke, harde gulv.
- ▶ Denne støvsugeren er ikke beregnet for utendørs bruk.

- ▶ Denne støvsugeren er bestemt for bruk inntil 4000 m over havet.
- ▶ Støvsugeren skal kun brukes til støvsuging av tørt støv. Mennesker og dyr må ikke støvsuges. Andre bruksmåter, ombygginger og forandringer er ikke tillatt.
- ▶ Personer (inkludert barn), som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand, eller på grunn av sin uerfarenhet eller uvitenhet, ikke er i stand til å betjene støvsugeren på en sikker måte, må ikke bruke denne støvsugeren uten tilsyn eller veiledning fra en ansvarlig person.

Barn i husholdningen

- ▶ Fare for kvelning! Hvis barn leker med forpakkingsmaterialer, kan de vikle seg inn i f.eks. folie eller trekke den over hodet og kveles. Hold forpakkingsmaterialene vekk fra barn.
- ▶ Barn under 8 år må holdes vekk fra støvsugeren, med mindre de er under konstant tilsyn.
- ▶ Barn over 8 år, får bare betjene støvsugeren uten tilsyn, dersom støvsugerens funksjon er forklart slik at de kan betjene den på en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening.
- ▶ Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av støvsugeren. Ikke la barn leke med støvsugeren.
- ▶ Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde støvsugeren uten tilsyn.

Teknisk sikkerhet

- ▶ Støvsugeren drives med et 25,2 V batteri.



Den er et produkt i beskyttelsesklasse III.

Den er et produkt hvor beskyttelsen mot elektrisk støt er sikret ved tilkobling til lavspenning og hvor det ikke produseres spenninger som er høyere enn dette. Ladingen av støvsugeren skjer med lader i beskyttelsesklasse II.

- ▶ Sammenlign tilkoblingsdataene på typeskiltet på laderen (nettspenning og frekvens) med dem som gjelder for strømmettet. Det er viktig at disse dataene stemmer overens. Uten endring er laderen egnet for 50 Hz og 60 Hz.

- ▶ Sikringen skal være 16 A eller 10 A.

- ▶ Reparasjon av støvsugeren i garantitiden skal bare utføres av servicefolk som er autorisert av Miele, ellers gjelder ikke noe garantiansvar ved påfølgende skader.

- ▶ Støvsugeren og alle tilbehørsdeler må oppbevares i omgivelser med temperatur fra 0 °C til 45 °C.

- ▶ Kontroller at støvsugeren og alle tilbehørsdeler ikke har ytre, synlige skader før de tas i bruk. En skadet støvsuger og skadet tilbehør må ikke tas i bruk.

- ▶ Miele elektrobørste Multi Floor XXL (standardutstyr) og Mieles håndholdte elektrobørste Electro Compact (ekstrautstyr), er motordrevne tilleggsprodukter spesialprodusert for denne Miele støvsugeren. Drift av støvsugeren med en annen Miele elektrobørste/håndholdt elektrobørste eller en annen elektrobørste/håndholdt elektrobørste fra en annen produsent, er av sikkerhetsmessige grunner ikke tillatt.

- ▶ Før bruk og mens du støvsuger må du forsikre deg om at det ikke sitter fast store gjenstander på undersiden av Miele elektrobørste Multi Floor XXL (standardutstyr), eller på undersiden av Miele's håndholdte elektrobørste Electro Compact (ekstrautstyr).
- ▶ Reparasjon av støvsugeren skal bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele. Ukyndig utførte reparasjoner kan føre til betydelig fare for brukeren.

Bruk

- ▶ Ikke bruk støvsugeren uten støvbeholder, grovfilter og finstøvfilter.
- ▶ Ikke ta på børstevalsen til Miele elektrobørste Multi Floor XXL (standardutstyr) eller på Miele's håndholdt elektrobørste Electro Compact (ekstrautstyr) når de roterer.
- ▶ Ikke støvsug i nærheten av hodet med den vedlagte Miele elektrobørsten Multi Floor XXL eller Miele's håndholdte elektrobørste Electro Compact (ekstrautstyr).
- ▶ Unngå å komme i nærheten av hodet med støvsugerøret eller munnstykket når du støvsuger.
- ▶ Ikke støvsug brennende eller glødende gjenstander, f.eks. sigaretter eller tilsynelatende sloknet aske eller kull.
- ▶ Tonerstøv må ikke støvsuges! Toner som brukes f.eks. til skrivere eller kopimaskiner, kan ha elektrisk ledeevne.
- ▶ Ikke støvsug opp væske eller fuktig smuss. Tepper og teppegulv som er våtrenset eller behandlet med sjampo, må tørke helt før de støvsuges.
- ▶ Ikke støvsug lettantennelige eller eksplosive stoffer eller gasser og ikke støvsug på steder hvor slike stoffer oppbevares.

Sikkerhetsregler og advarsler for det oppladbare batteriet AP01/AP02/AP03, laderen LG01/LG02, laderen LS03 (ekstrautstyr, se kapittel «Ekstrautstyr»)

Barn i husholdningen

- ▶ Personer (inkl. barn), som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene laderne LG01/LG02 eller laderen LS03 på en sikker måte, må ikke bruke denne støvsugeren uten tilsyn eller veiledning fra en ansvarlig person.
- ▶ Pass på at barn ikke får tak i det oppladbare batteriet AP01/AP02/AP03.
- ▶ Barn må holdes vekk fra ladeproduktene LG01/LG02 og LS03, med mindre de er under konstant tilsyn.

Teknisk sikkerhet

- ▶ Oppladbare batterier og andre batterier kan lekke. Unngå øye- og hudkontakt med den etsende væsken. Ved kontakt, skylle vekk med vann og kontakt lege.
- ▶ Det oppladbare batteriet AP01/AP02/AP03, laderen LG01/LG02 og laderen LS03 skal brukes sammen med denne Miele-støvsugeren HS19. Drift av denne støvsugeren med et oppladbart batteri og/eller lader fra en annen produsent er av sikkerhetsmessige grunner ikke tillatt.
- ▶ Ved bruk av en støpseladapter, må denne være godkjent for kontinuerlig drift.

no - Sikkerhetsregler

▶ Midlertidig eller permanent drift på et selvforsynt energiforsyningssystem eller et energiforsyningssystem som ikke er synkronisert med strømforsyningen (som f.eks. øynettverk, backup-systemer), er mulig. Forutsetning for drift er at energiforsyningssystemet overholder retningslinjene i NEK EN 50160 eller tilsvarende.

Funksjon og drift av sikkerhetstiltakene i husinstallasjonen og i dette Miele-produktet må også sikres ved drift av øynettverk, eller ved drift som ikke er synkronisert med strømforsyningen, eventuelt erstattes av likeverdige tiltak i installasjonen. Eksempelvis som beskrevet i den aktuelle publiseringen av NEK EN 5272-2 / VDE-AR-E 2510-2.

▶ Batteriet AP01/AP02/AP03 må lades og brukes ved en romtemperatur fra 0 °C til 45 °C.

Ved bruk av batteriet AP01/AP02/AP03 utenfor denne omgivelsestemperaturen vil det forekomme redusert ytelse.

▶ For lading av det oppladbare batteriet AP01/AP02/AP03 må du kun bruke laderen LG01/**xx** eller LG02/**xx** og laderen LS03/**xx**, som enten er vedlagt eller kan kjøpes som ekstrautstyr.

xx står for 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 eller 08 og dermed for varianten til laderen din LG01/LG02 og LS03.

no - Sikkerhetsregler

XX	LG01/LS03	LG02
01	AT, BE, BG, CH, CL, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IT, KZ, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA, ZA	AT, BE, BG, CH, CL, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IT, KZ, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA, ZA
02	AE, HK, IE, MY, SG, UK	AE, HK, IE, MY, SG
03	BR, CA, MX, US	BR, CA, JP, MX, US
04	AU, NZ	AU, NZ
05	CN	CN
06	KR	KR
07	JP	UK
08	IN	

► Du må ikke fortsette å bruke det oppladbare batteriet AP01/AP02/AP03, dersom du merker en uvanlig lukt, det kommer ut væske, det blir svært varmt, misfarget eller deformert. Da skal det oppladbare batteriet AP01/AP02/AP03 avhendes omgående (se sikkerhetsregler «Avhending av det oppladbare batteriet AP01/AP02/AP03» på slutten av det følgende avsnittet «Tiltenkt bruk» og kapittelet og kapittel «Aktivt miljøvern», avsnitt «Retur av brukte batterier og akkumulatører»).

► Li-ion batteriet AP01/AP02/AP03 er underlagt de rettslige bestemmelsene om farlig gods. Batteriet AP01/AP02/AP03 kan transporteres på veiene uten ytterligere krav. Kontakt Miele's serviceavdeling før du sender det oppladbare batteriet AP01/AP02/AP03. Du må kun sende et fullstendig utladet og uskadet batteri AP01/AP02/AP03. For å unngå kortslutning, isoler metallkontaktene ved å klistre tape over. Batteriet AP01/AP02/AP03 må pakkes slik at det ikke beveger seg i forpakningen.

no - Sikkerhetsregler

Bruk

- ▶ Det oppladbare batteriet AP01/AP02/AP03 må ikke falle i gulvet eller kastes. Et skadet oppladbart batteri AP01/AP02/AP03, skal av sikkerhetsgrunner ikke brukes mer.
- ▶ Pass på at det oppladbare batteriet AP01/AP02/AP03 ikke kommer i kontakt med åpen flamme eller andre varmekilder. Det oppladbare batteriet AP01/AP02/AP03 må ikke varmes opp. Ikke utsett det for direkte sollys.
- ▶ Ikke ta det oppladbare batteriet AP01/AP02/AP03 fra hverandre.
- ▶ Ikke kortslutt det oppladbare batteriet AP01/AP02/AP03, ved at du av vanvare eller med hensikt kobler kontaktene i bro.
- ▶ Det oppladbare batteriet AP01/AP02/AP03 må ikke komme i kontakt med væske.
- ▶ Avhending av det oppladbare batteriet AP01/AP02/AP03: Ta det oppladbare batteriet AP01/AP02/AP03 ut av støvsugeren. Isoler metallkontaktene ved å klistre tape over for å unngå kortslutning. Levér det gamle batteriet AP01/AP02/AP03 på gjenvinningsstasjonen eller i butikker som tar i mot slikt avfall. Ikke kast det oppladbare batteriet AP01/AP02/AP03 som husholdningsavfall.

Rengjøring

- ▶ Støvsugeren og tilbehøret må aldri dyppes i vann.
- ▶ Miele elektrobørste Multi Floor XXL (standardutstyr) og Miele håndholdt elektrobørste Electro Compact (ekstrautstyr), PowerUnit, sugerøret og Comfort-håndtaket inneholder elektriske ledninger. Stikkontaktene får ikke komme i kontakt med vann – fuktig rengjøring av disse delene er derfor ikke tillatt.
- ▶ Rengjør støvsugeren og tilbehøret kun med en tørr eller litt fuktig klut. Unntak:
 - Støvbeholder: Tøm støvbeholderen og ta ut grovfilteret. Rengjør støvbeholderen kun med vann og mildt oppvaskmiddel. Tørk deretter støvbeholderen godt. Sett inn grovfilteret igjen.


Tilbehør og reservedeler

- ▶ Bruk kun tilbehørsdeler med «ORIGINAL Miele»-logo på pakken. Produsenten kan bare garantere sikkerheten for disse.
- ▶ Kun ved bruk av originale reservedeler garanterer Miele at de sikkerhetskravene som stilles til produktene, blir oppfylt. Defekte deler skal kun erstattes med originale reservedeler.

Transport

- ▶ Forpakningen beskytter støvsugeren mot transport-skader. Vi anbefaler at du oppbevarer emballasjen for transportbehov.

no - Beskrivelse av støvsugeren

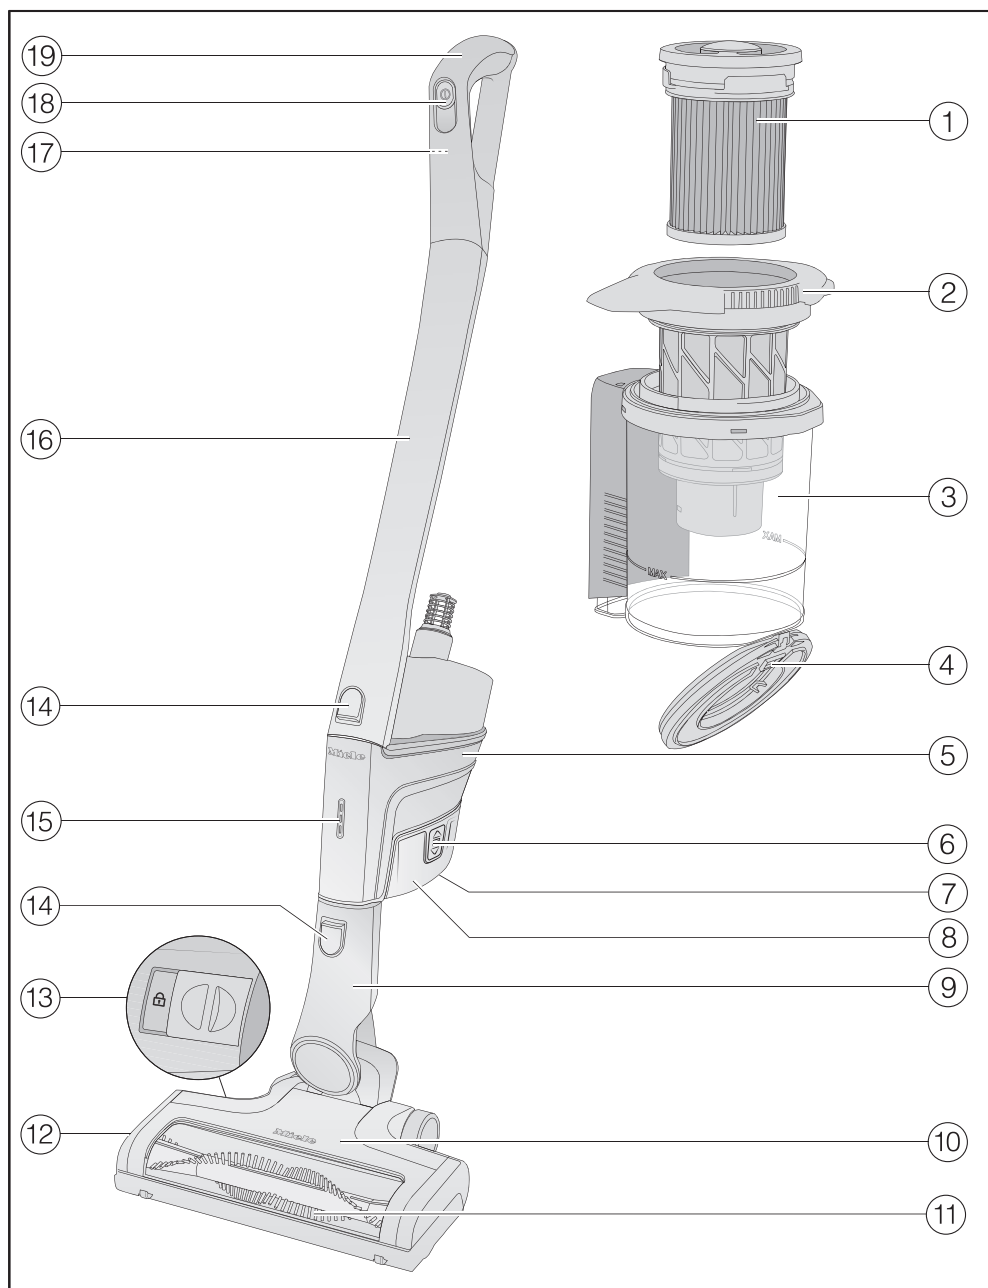

- ① Finstøvfilter (HX FSF-2)
- ② Grovfilter
- ③ Støvbeholder
- ④ Klaff til støvbeholderen
- ⑤ PowerUnit (motorenhet) med tilkobling under for oppladbart batteri, stuss under for sugerøret og elektrobørsten, og stuss oppe til sugerør og Comfort-håndtak
- ⑥ Utløsertast for det oppladbare batteriet (på begge sider av batteriet)
- ⑦ Ladekontakt (på undersiden av batteriet)
- ⑧ Li-ion batteri AP01/AP02/AP03 (HX LA)
- ⑨ Tilkoblingsstuss for elektrobørsten
- ⑩ Elektrobørste Multi Floor XXL (avhengig av modell med BrillantLight-belysning)
- ⑪ Uttakbar børstevealse
- ⑫ Klaff
- ⑬ Utløsertast for å åpne elektrobørsten
- ⑭ Utløsertast
- ⑮ Indikator for batterinivå
- ⑯ Sugerør
- ⑰ Utløsertast for Comfort-håndtaket (på baksiden)
- ⑱ På/av-bryter med effektvelger
- ⑲ Comfort-håndtak

Retur og gjenvinning av emballasjen

Emballasjen benyttes til håndtering og beskytter produktet mot transport-skader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor generelt gjenvinnes.

Gjenvinning av emballasjen til materialkretsløpet medfører besparelser av råstoffer. Benytt deg av materialspeifikke gjenvinningsstasjoner og returmuligheter.

Vi anbefaler at du oppbevarer emballasjen for transportbehov.

Retur og gjenvinning av det gamle produktet

Før du leverer produktet til gjenvinning må du ta ut finstøvfilteret og kaste dette i restavfallet.

Elektriske og elektroniske produkter inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, blandinger og komponenter, som har vært nødvendige for produktets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri produktene som restavfall.



Benytt i stedet de offentlige returpunktene for innlevering og gjenvinning av slike produkter. Produktene kan leveres gratis til kommunale gjenvinningsstasjoner, forhandlere av tilsvarende produkter eller til Miele. For mer informasjon, se www.miele.no. Du er selv juridisk ansvarlig for å slette personlige data som måtte befinne seg i de gamle produktene. Du er rettslig forpliktet til å ta ut gamle batterier, akkumulatorer og lamper som ikke sitter fast i produktet, og som kan tas ut uten at de blir ødelagt. Ta dem med til et egnet returpunkt, der de kan leveres gratis. Sørg for at produktet oppbevares utilgjengelig for barn til det kjøres bort.

Retur av brukte batterier og gamle akkumulatorer

Elektriske og elektroniske apparater inneholder mange batterier og akkumulatorer som ikke skal kastes i restavfallet etter bruk. Du er rettslig forpliktet til å ta ut og levere gamle batterier og akkumulatorer, som ikke er fastmontert i produktet, til et egnet returpunkt (f.eks. forhandler), der det kan leveres gratis. For å unngå kortslutning, isoler metallkontaktene ved å klistre tape over. Batterier og akkumulatorer kan inneholde stoffer som kan være helse-skadelige og skade miljøet.

Merkingen av batteriene eller akkumulatorene gir ytterligere informasjon, litiumholdige er f.eks. merket med «Li-ion». En avfallsbeholder med kryss over betyr at batteriene og akkumulatorene ikke skal kastes i restavfallet. Vi gjør dessuten oppmerksom på følgende: Hvis avfallsbeholderen med kryss over er merket med ett eller flere kjemiske symboler, inneholder den bly (Pb), kadmium (Cd) og/eller kvikksølv (Hg).



Gamle batterier og akkumulatorer inneholder viktige råstoffer og kan gjenvinnes. Den separate innsamlingen av brukte batterier og akkumulatorer gjør håndteringen og resirkuleringen enklere.

Henvisninger til bilder

Bildene det henvises til i de enkelte kapitlene finner du på utbrettsidene bak i bruksanvisningen.

Oppstilling og tilkobling

Sette sammen støvsugeren (bilde 01)

Du har 2 muligheter til å sette sammen støvsugeren komplett.

- Sett inn sugerøret over eller under PowerUniten.

Påse at støvsugeren settes sammen nøyaktig som vist på bildet.

Fordelene med å plassere **PowerUnit nede** på støvsugeren:

- Sikker oppstillingsfunksjon mulig (se kapittel «Bruk», avsnitt «Oppstillingsfunksjon for korte pauser ved støvsuging»)
- Ergonomi (avlastning for håndleddet)
- Komfortabel rengjøring av store flater

Fordeler ved **motorenheten på toppen** av støvsugeren:

- Komfortabel rengjøring under lave møbler
- Raskt uttak av motorenheten er mulig

PowerUnit alene (kun motorenheten) (bilde 02)

PowerUnit uten sugerør og elektro-børste egner seg godt for rask og målrettet støvsuging av smuler eller støvdotter.

Tips: Denne konstruksjonen er spesielt godt egnet for bruk av tilbehøret som består av tre deler (se kapittel «Bruk av vedlagt tilbehør»).

Sette på Comfort-håndtak (bilde 03)

Avhengig av konstruksjonen på støvsugeren din, kan du enten sette Comfort-håndtaket på sugerøret eller på PowerUniten.

- Sett Comfort-håndtaket ovenfra på stussen til sugerøret, til Comfort-håndtaket tydelig klikker på plass (venstre bildeutsnitt).
- Styr Comfort-håndtaket langs sporet på håndtaket til støvbeholderen ovenfra på stussen til motorenheten, til Comfort-håndtaket tydelig klikker på plass (høyre bildeutsnitt).
- Slå av støvsugeren med på/av-bryteren på forsiden av Comfort-håndtaket, dersom du ønsker å ta delene fra hverandre.
- Trykk på utløsertasten og ta av Comfort-håndtaket oppover (bilde 04).

Koble sammen PowerUnit og sugerør (bilde 05)

Avhengig av konstruksjonen på støvsugeren din, befinner sugerøret seg over eller under PowerUniten.

- Styr sugerøret langs sporet på håndtaket ovenfra på stussen til PowerUniten, til sugerøret tydelig klikker på plass (høyre bildeutsnitt).
- Sett stussen til motorenheten inn i sugerøret ovenfra, til stussen tydelig klikker på plass (høyre bildeutsnitt).
- Trykk på utløsertasten når du vil ta delene fra hverandre (bilde 06).

Sette inn oppladbart batteri (bilde 07)

- Skyv batteriet langs sporene til det tydelig klikker på plass i PowerUniten.
- Trykk på begge utløsertastene på siden av batteriet, hvis du vil ta fra hverandre delene, og ta ut batteriet (bilde 08).

Tilkobling av elektrobørste (bilde 09)

Avhengig av konstruksjonen på støvsugeren din, sett stussen til PowerUniten eller stussen til sugerøret inn i elektrobørsten.

- Sett stussen plassert ovenfra inn i elektrobørsten, til stussen tydelig klikker på plass.
- Trykk på utløsertasten på elektrobørsten, dersom du vil ta delene fra hverandre, og trekk stussen ut av elektrobørsten (bilde 10).

Generelle råd ang. det oppladbare batteriet

Det oppladbare batteriet er ikke fulladet ved levering.

Før første gangs bruk må batteriet lades fullstendig. Du må beregne ca. 4 timer til dette.

Den første ladingen må gjennomføres i PowerUnit (motorenheten) for å aktivere batteriet.

Når batteriet er fulladet, kobler indikatoren for batterinivået seg ut på PowerUnit (motorenheten) for å spare strøm.

Batteriets maksimale ladekapasitet oppnås først etter den femte ladingen og utladingen.

Du kan støvsuge i inntil 14 minutter, dersom du bruker støvsugeren komplett sammensatt og velger høyeste effekttrinn.

Dersom du bruker PowerUnit Solo (motorenhet alene) og velger laveste effekttrinn, kan du støvsuge i inntil 60 minutter.

Lading av batteri (uten veggmontering) (bilde 11)

Du kan oppbevare støvsugeren stående og lade batteriet direkte.

Du må lese kapittel «Oppstilling og tilkobling», avsnitt «Generelle råd ang. det oppladbare batteriet» før du lader batteriet første gang.

- Sett PowerUniten i elektrobørsten for å sikre at støvsugeren står stødig.
- Beveg støvsugeren fremover, til tilkoblingsstussen til elektrobørsten tydelig klikker på plass.
- Stikk ladestøpslet til den vedlagte ladekabelen inn i ladekontakten på undersiden av batteriet.
- Sett laderen i en stikkontakt.

Ladeprosessen begynner.

Les videre i avsnittet «Indikator for batterinivå (under lading)».

Lading av batteri (med veggmontering) (bilde, 12)

Du kan oppbevare og lade støvsugeren i den vedlagte veggholderen.

Du må lese kapittel «Oppstilling og tilkobling», avsnitt «Generelle råd ang. det oppladbare batteriet» før du lader batteriet første gang.

For montering på vegg trenger du et egnet sted i nærheten av en ledig stikkontakt.

Du kan skru eller klistre den vedlagte veggholderen på veggen.

Skru veggholderen på veggen (bilde 13 + 14)

Skrueposen, som er vedlagt, inneholder 2 plugger og 2 TORX-skruer T20. Dessuten trenger du en drill eller boremaskin (bordiameter 6 mm).

Velg en avstand på 104 cm fra den nederste kanten på veggholderen til gulvet (bilde 13).

Pass på at du ikke skader ledninger i veggen.

- Fest veggholderen på veggen (bilde 14).

Klistre veggholderen på veggen (bilde 13 + 15)

I den vedlagte tilbehørsposen ligger det en tape.

Velg en avstand på 104 cm fra den nederste kanten på veggholderen til gulvet (bilde 13).

- Rengjør underlaget på veggen med en tørr og støvfri klut.
- Fjern én av de to beskyttelsesfoliene fra tapen.
- Lim tapen nøyaktig på baksiden av veggholderen med fliken nedover.
- Hold et jevnt trykk på tapen i minst 5 sekunder.

- Fjern den andre beskyttelsesfolien fra tapen ved å dra den oppover og lim veggholderen på veggen (bilde 15).
- Hold et jevnt og fast trykk på veggholderen i minst 5 sekunder.
- Dersom du ønsker å løsne veggholderen fra veggen, må du trekke den sorte fliken på tapen langsomt nedover parallelt med veggen.

Lad batteriet i veggholderen (bilde 16 + 17)

- Sett Comfort-håndtaket til den sammensatte støvsugeren i veggholderen (bilde 16).
- Stikk ladestøpslet til den vedlagte ladekabelen inn i ladekontakten på undersiden av batteriet.
- Sett laderen i stikkkontakten.

Ladeprosessen begynner.

Dersom du ønsker å ta ut støvsugeren, kan du oppbevare ladestøpslet i kabelholderen på veggholderen.

- Trekk ladestøpslet ut av ladekontakten til batteriet.
- Sett ladestøpslet i kabelholderen på veggholderen (bilde 17).

Indikator for batterinivå (under lading) (bilde 18)

Batterinivået vises på PowerUnit (motorenheten).

Ladekapasitet	Indikator
ca. 0 % – 34 %	blinker sakte nederst
ca. 35 % – 69 %	lyser nederst, blinker sakte i midten
ca. 70 % – 90 %	lyser nederst og i midten, blinker sakte øverst
ca. 91 % – 99 %	lyser nederst, i midten og øverst
100 %	slår seg av

Når batteriet er fulladet, kobler indikatoren for batterinivået seg ut for å spare strøm.

Når det oppladbare batteriet ikke har vært i bruk på lenge og er utladet, går det i en sikkerhetsmodus. Ved lading i motorenheten reagerer indikatoren for batterinivå først etter ca. 30–60 minutter.

Indikator for batterinivå (ved bruk) (bilde 18)

Batterinivået vises på motorenheten.

Ladekapasitet	Indikator
ca. 100 % – 70 %	lyser øverst, i midten og nederst
ca. 69 % – 35 %	lyser i midten og nederst
ca. 34 % – 15 %	lyser nederst
ca. 14 % – 0 %	blinker sakte nederst

Vi anbefaler en komplett utlading før lading av batteriet. Slik oppnår du batteriets fulle kapasitet.

Bruk av vedlagt tilbehør (bilde 19)


Miele tilbyr passende gulvmunnstykker, -børster og annet tilbehør for mange bruksområder (se kapittel «Ekstraustyr»).

- ① **Sugebørste**
Tilbehør for støvsuging av profilerte lister, dekorerte eller utskårne gjenstander.
Børstehodet kan dreies til den stillingen som passer best.
- ② **Fugemunnstykke**
Tilbehør for støvsuging av folder, fuger og hjørner.
- ③ **Møbelmunnstykke XL**
Tilbehør for støvsuging av stoppede møbler, madrasser og puter.

Du kan ta med deg 2 tilbehørsdeler av det tredelte tilbehøret under støvsugingen (bilde 20).

Elektrobørste Multi Floor XXL (bilde 21)

Du må først og fremst følge rådene vedrørende rengjøring og stell fra produsenten av gulvbelegget.

 Skader forårsaket av partikler/gjenstander som har kommet i klem. Overflatene som skal støvsuges kan få riper.

Sørg for at undersiden av elektrobørsten er fri for inneklemt grove deler, som f.eks. glasskår eller steiner.

Elektrobørsten er egnet for daglig støvsuging av tepper, teppebelagte gulv og harde gulv med den røde børstevalsen som følger med ved levering fra fabrikk.

Det beste rengjøringsresultatet på tepper og teppebelagte gulv oppnår du ved å bruke denne røde børstevalsen. For ømfintlige tepper og teppebelagte gulv anbefales bruk av den separat vedlagte grå børstevalsen Carpet Care.

Tips: For at det skal være enklere å støvsuge teppebelagte trappetrinn, bør du ta av sugerøret.


Tips: Hvis du ønsker å støvsuge en større mengde grove deler på én gang, bruk Power Unit Solo (motorenheten alene) (se kapittel «Oppstilling og tilkobling», avsnitt «PowerUnit Solo»).

Børstevalse Carpet Care (bilde 22)

Du må først og fremst følge rådene vedrørende rengjøring og stell fra produsenten av gulvbelegget.

Elektrobørsten med den grå børstevalsen er egnet for støvsuging av ømfintlige tepper og teppebelagte gulv.

Sett inn børstevalsen Carpet Care i elektrobørsten i stedet for børstevalsen som følger med (bilde 23).

- Åpne klaffen på siden av elektrobørsten, slik at symbolet  er synlig ①.
- Fell opp klaffen til den stopper ②.
- Ta ut børstevalsen som står i ③.
- Sett inn børstevalsen Carpet Care.
- Lukk og lås klaffen.

Bruk

Inn- og utkobling (bilde 24)

- Ta støvsugeren ut av veggholderen, dersom du har ladet batteriet i veggholderen.
- Trekk ladestøpselet ut av ladekontakten til batteriet, hvis du har ladet batteriet direkte.

Du oppnår det beste rengjøringsresultat dersom du aktiverer rengjøringsfunksjonen ComfortClean før hver innkobling (se kapittel «Vedlikehold», avsnitt «Aktivere rengjøringsfunksjonen ComfortClean»).

- Trykk på på/av-bryteren på Comforthåndtaket ①.

Valg av sugeeffekt (bilde 24)

Du kan tilpasse sugekraften etter hva du skal støvsuge. Ved å redusere effekten blir det lettere å skyve elektro-børsten.

Du kan velge 3 effekttrinn på Comfort-håndtaket:

Min.	laveste effekttrinn dersom det er litt skittent
Eco	middels effekttrinn dersom det er normalt skittent
Maks.	høyeste effekttrinn dersom det er veldig skittent

Det er aktivert en gulvgjenkjenning i hvert effekttrinn.

Avhengig av underlag og børstevalsen som blir brukt innstilles elektrobørstens effektforbruk automatisk optimalt, noe som kan føre til endret lydnivå under bruk.

Skånefunksjon tepper

Når støvsugeren står stille, blir effekten til elektrobørsten automatisk redusert etter et par minutter for å skåne underlaget.

Belysning av arbeidsområdet

(avhengig av modell)

For å lyse opp arbeidsområdet er elektrobørsten på støvsugeren din utstyrt med BrilliantLight.

Oppstillingsfunksjon for korte pauser

(brukes av sikkerhetsgrunner kun når PowerUnit befinner seg nede på støvsugeren)

Når du støvsuger med PowerUniten nede på støvsugeren, kan du lett avbryte støvsugingen.

- Beveg støvsugeren fremover, til tilkoblingsstussen til elektrobørsten tydelig klikker på plass.

Støvsugeren står stødig, elektrobørsten kobler seg ut og batteriet spares. Hvis tilkoblingsstussen på elektrobørsten åpnes igjen, kobles elektrobørsten inn igjen.

Vedlikehold

 Fare for å skade seg på roterende børstevalse.

Du kan skade deg på den roterende børstevalsen.

Slå av støvsugeren før hvert vedlikehold. Bruk på/av-bryteren på Comfort-håndtaket.

Vi anbefaler at du kun bruker tilbehørsdeler med «ORIGINAL Miele»-logo på pakken. Da kan du være sikker på at støvsugerens sugekraft utnyttes optimalt og best mulig rengjøringsseffekt nås.

Vær oppmerksom på at feil og skader på støvsugeren, som skyldes bruk av tilbehørsdeler som ikke er merket med «ORIGINAL Miele»-logo, ikke dekkes av støvsugerens garanti.


Steder hvor du kan kjøpe tilbehørsdeler

Original Miele tilbehørsdeler kan kjøpes i Miele's nettbutikk, i Miele's deleavdeling eller hos forhandlere.

Originale Miele tilbehørsdeler kjenner du igjen på «ORIGINAL Miele»-logoen på pakken.



Med 3D4U tilbyr Miele dessuten gratis tilbehør for nedlastning til 3D-skriveren (www.miele.de, service, reservedeler & tilbehør).

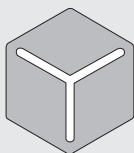

3 D 4 U

Filtersystem (bilde 25)

- ① Finstøvfiler (HX FSF-2)
- ② Grovfilter
- ③ Støvbeholder
- ④ Klaff til støvbeholderen

Aktivere rengjøringsfunksjonen ComfortClean (bilde 26)

Start en mellomrengjøring av finstøvfileret før hver tømning av støvbeholderen og ved redusert sugeseffekt. Dermed oppnår støvsugeren umiddelbart det beste rengjøringsresultatet igjen.

- Drei finstøvfileret i lokket til støvbeholderen 3 ganger 180° mot klokken. Bruk her fordypningene.

Det oppstår en driftslyd som hører med til den normale funksjonsmåten for rengjøringsfunksjonen ComfortClean.

Tømming av støvbeholder (bilde 27 + 31)

Tøm støvbeholderen senest når støvet når markeringen **MAX** i støvbeholderen.

- Drei lokket til støvbeholderen i pilretningen til første klikk. Bruk her de grå håndtaksflatene (bilde 27).
- Ta ut støvbeholderen oppover (bilde 28).

Innholdet kan kastes som husholdningsavfall, dersom støvbeholderen ikke inneholder forbudte avfallsstoffer.

- Hold støvbeholderen så lavt over søppelkassen som mulig, slik at minst mulig støv virvler opp.
- Drei lokket til støvbeholderen i pilretningen til neste klikk. Bruk her de grå håndtaksflatene (bilde 29).

Klaffen til støvbeholderen åpner seg og støvet faller ut (bilde 30).

Dersom hybelkaniner, hår eller grove deler ikke faller ut, ta ut grovfilteret ved å dra det opp (se neste avsnitt «Rengjøre grovfilter og finstøvfiler»).)

- Drei lokket på støvbeholderen tilbake til utgangsposisjon.
- Lukk klaffen til støvbeholderen til den tydelig fester seg.

- Styr håndtaket på støvbeholderen ovenfra langs sporet på stussen til motorenheten, til støvbeholderen tydelig klikker på plass (bilde 31).

Rengjøring av grovfilter og finstøvfilter (bilde 32 + 35)


Rengjør begge filtre grundig minst hver 3 måned.

Hold deg alltid til den beskrevne rekkefølgen under rengjøringsprosessen.

- Ta ut støvbeholderen.
- Tøm støvbeholderen over en søppelbøtte.
- Drei lokket til støvbeholderen videre forbi der den stopper, til begge pilspissene oppe peker mot hverandre ① (bilde 32).
- Ta ut grovfilteret oppover ② (bilde 32).
- Drei finstøvfilteret 10 ganger 180 ° mot klokken. Bruk her fordypningene (bilde 26).

Det oppstår en driftslyd som hører med til den normale funksjonsmåten for rengjøringsfunksjonen ComfortClean.


- Drei finstøvfilteret med klokken. Bruk her fordypningene (bilde 33).
- Ta ut finstøvfilteret (bilde 33).

 Skader pga. feil håndtering under rengjøringen.

Finstøvfilteret kan bli skadet og miste sin effekt.

Ikke rengjør finstøvfilteret innenfra og ikke med vann. Ikke bruk spisse eller skarpe gjenstander ved rengjøringen. Ikke børst av finstøvfilteret.

- Hold finstøvfilteret over en søppelbøtte.
- Bank forsiktig på finstøvfilteret med den nedre gummierte kanten.
- Drei finstøvfilteret litt, slik at smusset løsner fra alle mellomrom.

 Skader pga. feil håndtering under rengjøringen.

Grovfilteret kan bli skadet og miste virkningen sin.

Ikke rengjør grovfilteret med vann. Ikke bruk spisse eller skarpe gjenstander ved rengjøringen.

- Rengjør grovfilteret med den vedlagte sugborsten eller med en tørr klut.
- Sett det rengjorte finstøvfilteret inn i det rengjorte grovfilteret igjen ved å trykke den runde hetten oppe på finstøvfilteret ned til det stopper.

Skift ut finstøvfilteret (HX FSF-2) etter ca. 3 år for å opprettholde best mulig rengjøringsresultat.

- Sett grovfilteret inn i støvbeholderen (bilde 34).
- Sett innføringssporene (pilene) mot hverandre og drei grovfilteret tilbake til utgangsposisjonen (bilde 35).

- Lukk klaffen til støvbeholderen til den tydelig fester seg.
- Sett støvbeholderen på stussen til PowerUniten igjen.

Rengjøring av støvbeholder

Rengjør støvbeholderen ved behov.

- Ta ut støvbeholderen.
- Tøm støvbeholderen i en søppelbøtte og ta ut grovfilteret ved å føre det oppover (bilde 32).
- Rengjør støvbeholderen med vann og mildt oppvaskmiddel.
- Tørk den godt.
- Sett grovfilteret inn i støvbeholderen igjen og drei grovfilteret tilbake til utgangsposisjonen.
- Sett støvbeholderen på stussen til PowerUniten igjen.

Rengjøring av elektrobørste (bilde 36)


- Koble elektrobørsten fra støvsugeren (bilde 10).
- Legg elektrobørsten med undersiden opp på en jevn og ren flate.
- Klipp av tråder og hår, som har viklet seg rundt børstevalsen, med en saks. For å vite hvor du skal klippe med saksen, er det et føringsspør i valsen.

Tråder og hår som er klippet av, støvsuges deretter opp med støvsugeren.

Ved omfattende smuss eller tilstopping kan de små løpehjulene tas ut og rengjøres. Bruk en skrutrekker når du skal ta dem ut.

Uttak av børstevalsen fra elektrobørsten (bilde 37)

Du kan ta ut børstevalsen av elektrobørsten for å fjerne vanskelig smuss samt rengjøre det innvendige rommet i elektrobørsten.


- Åpne klaffen på siden av elektrobørsten, slik at symbolet  er synlig ①.
- Fell opp klaffen til den stopper ②.
- Ta ut børstevalsen ③.
- Ta ut håndtaket til børstevalsen dersom du oppdager at det er mye bøss der ④.
- Rengjør børstevalsen og håndtaket til børstevalsen, og fjern alt smuss som sitter fast innvendig i elektrobørsten.
- Sett sammen elektrobørsten igjen i motsatt rekkefølge.

Skifte det oppladbare batteriet

Ha et originalt Miele Li-ion-batteri AP01/AP02/AP03 (HX LA) tilgjengelig.

Vær oppmerksom på henvisningene ang. håndtering av det oppladbare batteriet og retur og gjenvinning av dette i kapitlene «Sikkerhetsregler og advarsler», «Aktivt miljøvern» og «Oppstilling og tilkobling» (avsnitt «Generelle råd ang. det oppladbare batteriet»).

Feilmeldinger

 Fare for å skade seg på roterende børstevalse.
Du kan skade deg på den roterende børstevalsen.
Slå av støvsugeren før hver feilretting. Bruk på/av-bryteren på Comfort-håndtaket.

Feilmeldinger vises gjennom rask blinking på indikatoren for batterinivå på PowerUniten.

Problem	Årsak og retting
Rask blinking på den øverste indikatoren	Feil «Comfort-håndtak ikke registrert» <ul style="list-style-type: none"> ■ Ta av Comfort-håndtaket og sett det på igjen (se kapittel «Oppstilling og tilkobling», avsnitt «Sette på Comfort-håndtak»). ■ Ta ut batteriet, vent i 10 sekunder og sett inn batteriet igjen.
Rask blinking på den mellomste indikatoren	Feil «Overopphetet motor» <ul style="list-style-type: none"> ■ Tøm og rengjør støvbeholderen, grovfilteret og finstøvfilteret (se kapittel «Vedlikehold»). ■ Ta ut batteriet, vent i 10 sekunder og sett inn batteriet igjen. ■ Vent ca. 30 minutter, før du slår på støvsugeren igjen.
Rask blinking på den mellomste og øverste indikatoren	Feil «Blokkert børstevalse» <ul style="list-style-type: none"> ■ Sett inn den grå børstevalsen Carpet Care i stedet for den røde børstevalsen som følger med (se kapittel «Bruk av vedlagt tilbehør» avsnitt «Børstevalse Carpet Care»). ■ Velg et lavere effektrinn (se kapittel «Bruk», avsnitt «Velg sugeeffekt»).
Rask blinking på den nederste og øverste indikatoren	Intern systemfeil <ul style="list-style-type: none"> ■ Ta ut batteriet, vent i 10 sekunder, sett inn batteriet igjen og start lading.
Den nederste og midterste indikatoren blinker raskt.	Feil «Overopphetet batteri» eller feil «Batteri ikke registrert» <ul style="list-style-type: none"> ■ Vent ca. 30 minutter, før du slår på støvsugeren igjen. ■ Sett inn et originalt Miele Li-ion-batteri AP01/AP02/AP03 (HX LA).

Hvis feil oppstår ...

De fleste feil som oppstår ved daglig bruk, kan du rette på selv. I mange tilfeller kan du spare både tid og penger, fordi du slipper å kontakte serviceavdelingen.

På www.miele.com/service finner du informasjon om hvordan du kan rette feilene selv.

Følgende tabeller skal hjelpe deg med å finne årsaken til en feil og til å rette den.



Fare for å skade seg på roterende børstevalse.

Du kan skade deg på den roterende børstevalsen.

Slå av støvsugeren før hver problemløsning. Bruk på/av-bryteren på Comfort-håndtaket.

Problem	Årsak og retting
Støvsugeren starter ikke ved innkobling.	Det er ikke satt inn oppladbart batteri eller batteriet er ikke satt inn riktig. <ul style="list-style-type: none"> ■ Sett inn det oppladbare batteriet eller sjekk at batteriet er satt inn riktig (se kapittel «Oppstilling og tilkobling», avsnitt «Sette inn oppladbart batteri»).
	Det oppladbare batteriet er ikke tilstrekkelig ladet. <ul style="list-style-type: none"> ■ Lad batteriet nøyaktig slik som beskrevet i denne bruksanvisningen (se kapittel «Oppstilling og tilkobling», avsnittene «Generelle råd ang. det oppladbare batteriet» og «Lading av batteri»).
	Det er ikke satt inn originalt oppladbart batteri fra Miele. <ul style="list-style-type: none"> ■ Sett inn et originalt Miele Li-ion-batteri AP01/AP02/AP03 (HX LA).
	Den første ladingen av batteriet ble utført utenfor PowerUnit. <ul style="list-style-type: none"> ■ Du må foreta den første ladingen i PowerUnit for å aktivere batteriet (se kapittel «Oppstilling og tilkobling», avsnittene «Generelle råd ang. det oppladbare batteriet» og «Lading av batteri»).
	Ladestøpselet står fortsatt i. <ul style="list-style-type: none"> ■ Trekk ladestøpselet ut av ladekontakten på undersiden av batteriet.

Problem	Årsak og retting
Rengjoringseffekten er dårlig.	Støvbeholderen er full. ■ Tøm og rengjør støvbeholderen (se kapittel «Vedlikehold»).
	Elektrobørsten er skitten/tilstoppet. ■ Rengjør elektrobørsten (se kapittel «Vedlikehold», avsnittene «Rengjoring av elektrobørste» og «Uttak av børstevalsen fra elektrobørsten»).
Rengjoringseffekten avtar.	Finstøvfilteret/grovfilteret er skittent. ■ Start en mellomrengjoring av finstøvfilteret (se kapittel «Vedlikehold», avsnitt «Aktivere rengjøringsfunksjonen ComfortClean»). ■ Rengjør begge filtrene grundig (se kapittel «Vedlikehold», avsnitt «Rengjoring av grovfilter og finstøvfilter»).
	Finstøvfilteret er slitt. ■ Sett inn et nytt finstøvfilter (HX FSF-2).
Børstevalsen roterer ikke.	Børstevalsen som er satt inn passer ikke optimalt til underlaget. ■ Velg et lavere effektrinn (se kapittel «Bruk», avsnitt «Velg sugeseffekt»). ■ Sett inn den grå børstevalsen Carpet Care (se kapittel «Bruk av vedlagt tilbehør» avsnitt «Børstevalse Carpet Care» .
	Børstevalsen er skitten. ■ Rengjør børstevalsen (se kapittel «Vedlikehold», avsnittene «Rengjoring av elektrobørste» og «Uttak av børstevalsen fra elektrobørsten»).
Driftslydene forandrer seg under støvsugingen.	Avhengig av underlag og hvilken børstevalse som brukes, vil effektforbruket til elektrobørsten automatisk stilles inn optimalt. ■ Lyden hører til normal funksjon for støvsugeren.
Elektrobørsten kobler seg ut av seg selv.	Elektrobørsten er overbelastet, f.eks. på et høyflosset teppe. ■ Slå av støvsugeren og slå den på igjen med redusert sugeseffekt. Bruk på/av-bryteren på Comfort-håndtaket.

Problem	Årsak og retting
Støvsugeren velter.	PowerUnit er plassert oppe. ■ Sett sammen støvsugeren med PowerUnit nede (se kapittel «Oppstilling og tilkobling», avsnitt «Sette sammen støvsugeren»).

Service

På www.miele.com/service finner du informasjon om hvordan du kan rette feil og om Miele reservedeler.

Kontakt ved feil

Hvis det oppstår feil som du ikke kan rette på selv, kontakt en Miele-forhandler eller Miele's serviceavdeling.

Miele's serviceavdeling kan du kontakte online på www.miele.no/husholdning/service.

Kontaktdataene til Miele's serviceavdeling finner du på slutten av dette dokumentet.


Serviceavdelingen trenger modellbetegnelse og fabrikasjonsnummer (Fabr./SN/Nr.). Begge opplysningene finner du på typeskiltet.

Garanti

Garantitiden er 2 år.

Nærmere opplysninger finner du i de vedlagte garantibetingelsene.

Vedlikehold

 Fare for å skade seg på roterende børstevalse.

Du kan skade deg på den roterende børstevalsen.

Slå av støvsugeren før hver rengjøring. Bruk på/av-bryteren på Comfort-håndtaket.

Støvsuger og utstyr


 Fare for elektrisk støt pga. nettspenning.

Fuktighet i laderen innebærer fare for elektrisk støt.

Laderen må aldri dyppes i vann.

Følg de spesielle rengjøringstipsene for støvbeholderen i kapittel «Vedlikehold».

Støvsugeren og alle utstyrsdeler av kunststoff kan rengjøres med et vanlig rengjøringsmiddel for kunststoff.

 Skader pga. uegnede rengjøringsmidler.

Alle overflatene er ømfintlige for riper. Alle overflatene kan bli misfarget eller forandret hvis de kommer i kontakt med uegnede rengjøringsmidler.

Ikke bruk skuremidler, glass- eller universalrengjøringsmidler og heller ikke rengjøringsmidler som inneholder olje.

Ekstraustyr

Du må først og fremst følge rådene vedrørende rengjøring og stell fra produsenten av gulvbelegget.

Vi anbefaler at du kun bruker tilbehørsdeler med «ORIGINAL Miele»-logo på pakken. Da kan du være sikker på at støvsugerens sugekraft utnyttes optimalt og best mulig rengjøringseffekt nås.

Vær oppmerksom på at feil og skader på støvsugeren, som skyldes bruk av tilbehørsdeler som ikke er merket med «ORIGINAL Miele»-logo, ikke dekkes av støvsugerens garanti.


Steder hvor du kan kjøpe tilbehørsdeler

Original Miele tilbehørsdeler kan kjøpes i Miele's nettbutikk, i Miele's deleavdeling eller hos forhandlere.

Originale Miele tilbehørsdeler kjenner du igjen på «ORIGINAL Miele»-logoen på pakken.



Med 3D4U tilbyr Miele dessuten gratis tilbehør for nedlastning til 3D-skriveren (www.miele.de, service, reservedeler & tilbehør).

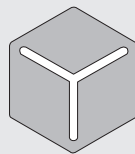

3 D 4 U

Noen støvsugermodeller har allerede noe av dette tilbehøret som standardutstyr.

Håndholdt elektrobørste Electro Compact (HX-EC 10)

For intensiv rengjøring av bilseter og teppebelagte trappetrinn.

Softvalse Hardfloor Care (HX HC)

For rengjøring av ømfintlige parkettgulv.

Sett inn Softvalse Hardfloor Care i elektrobørsten i stedet for børstevalsen (se kapittel «Vedlikehold», avsnitt «Uttak av børstevalsen fra elektrobørsten»).

Ved bruk av Softvalse Hardfloor Care innstilles elektrobørstens effektforbruk automatisk optimalt, noe som kan føre til endret lydnivå under bruk.

Universalbørste (HX-UB)

For skånsom støvsuging av bøker, hyller og lignende.

Madrassmunnstykke (SMD 10)

For bekvem støvsuging av madrasser og stoppede møbler – også fugene.

Radiatorbørste (SHB 30)

For støvsuging av radiatorer, smale hyller eller fuger.

Fugemunnstykke, 300 mm (SFD 10)

Ekstra langt fugemunnstykke for støvsuging av folder, fuger og hjørner.

Fugemunnstykke, 560 mm (SFD 20)

Fleksibelt fugemunnstykke for støvsuging av steder som er vanskelige å nå.

Ekstra oppladbart batteri AP01/AP02/AP03 (HX LA)

For dobling av brukstiden til støvsugeren.

Du må følge kapittel «Oppstilling og tilkobling», avsnitt «Generelle råd ang. det oppladbare batteriet» når du lader batteriet første gang.

Batterilader LS03 (HX LS)

For lading av det ekstra batteriet, f.eks. mens produktet er i bruk.

Les kapittel «Oppstilling og tilkobling», avsnitt «Generelle råd ang. det oppladbare batteriet» før du lader batteriet første gang.

Finstøvfilter (HX FSF-2)

Skift ut finstøvfilteret, som følger med som standard, etter ca. 3 år for at du fortsatt skal oppnå et best mulig rengjøringsresultat (se kapittel «Vedlikehold», avsnitt «Rengjøring av grovfilter og finstøvfilter»).

sv - Innehåll

Säkerhetsanvisningar och varningar	102
Säkerhetsanvisningar och varningar för batteri AP01/AP02/AP03, laddare LG01/LG02 och laddningsstation LS03 (tillval, se avsnittet "Extra tillbehör").....	107
Beskrivning av dammsugaren	112
Bidra till att skona miljön	114
Bildhänvisningar	115
Uppställning och anslutning	115
Sätta ihop dammsugaren	115
PowerUnit Solo	115
Sätta fast Comfort-handtag	115
Sätta ihop PowerUnit och dammsugarrör	115
Sätta in batteriet	116
Ansluta elektroborsten	116
Allmän information om batteriet	116
Ladda batteriet (utan väggmontering)	116
Ladda batteriet (med väggmontering)	116
Visning av batterinivån (under laddning)	118
Visning av batterinivån (vid användning)	118
Använda medföljande tillbehör	118
Elektroborste Multi Floor XXL	119
Borstvals Carpet Care	119
Använda dammsugaren	119
Starta och stänga av	119
Välja sugeffekt	120
Funktion som skonar mattor.....	120
Lysa upp området som ska dammsugas	120
Avställningsfunktion för kortare pauser under dammsugningen.....	120
Underhåll	120
Köpa tillbehör	120
Filtersystem	121
Aktivera rengöringsfunktionen ComfortClean	121
Tömma dammbehållaren	121
Rengöra förfilter och findammfilter	122
Rengöra dammbehållaren	122
Rengöra elektroborsten	123
Byta batteri	123
Felmeddelanden	124

Hur du klarar av mindre fel själv	125
Miele service	127
Få hjälp vid eventuella störningar	127
Mieles garanti	127
Skötsel	127
Extra tillbehör	128
Köpa tillbehör	128

sv - Säkerhetsanvisningar och varningar

Denna dammsugare uppfyller gällande säkerhetskrav. En felaktig användning kan medföra person- och sakskador.

Läs bruksanvisningen innan du använder dammsugaren första gången. Den innehåller viktig information om säkerhet, användning och underhåll. På så vis undviker du personskador samt skador på dammsugaren.

I enlighet med normen IEC 60335-1 påpekar Miele att det är viktigt att läsa och följa avsnittet "Uppställning och anslutning" samt säkerhetsanvisningarna och varningarna.

Miele tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts.

Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte.

Stäng alltid av dammsugaren efter dammsugning, innan du byter tillbehör och före underhåll, rengöring och innan du utför problem- och felåtgärder. Använd På/Av-knappen på Comfort-handtaget.

Användningsområde

- ▶ Denna dammsugare är avsedd att användas i hushåll och hushållsliknande miljöer. Dammsugaren är inte avsedd för användning på byggarbetsplatser.
- ▶ Denna dammsugare är lämplig för daglig dammsugning av mattor, heltäckningsmattor och hårda golv.
- ▶ Dammsugaren är inte avsedd att användas utomhus.
- ▶ Den här dammsugaren får inte användas på en höjd som är högre än 4000 m över havet.
- ▶ Dammsug endast torrt damm/torr smuts med dammsugaren. Det är inte tillåtet att dammsuga på människor och djur. Alla andra användningsområden samt ombyggnader och ändringar av dammsugarens konstruktion är inte tillåtna.
- ▶ Personer (inklusive barn), som på grund av sina fysiska, sensoriska eller psykiska förmågor eller på grund av oerfarenhet eller okunskap inte kan använda dammsugaren på ett säkert sätt, får endast använda den under uppsikt eller anvisning av en ansvarig person.

Om det finns barn i hemmet

- ▶ Risk för kvävning! Barn kan under lek linda in sig i förpackningsmaterial (till exempel plastfolie) eller dra det över huvudet och kvävas. Håll därför barn borta från förpackningsmaterial.
- ▶ Barn under 8 år bör hållas borta från dammsugaren. De får endast använda den under uppsikt.
- ▶ Barn från 8 år och uppåt får endast använda dammsugaren utan uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder den på ett säkert sätt. Barn måste kunna se och förstå riskerna med en felaktig användning.
- ▶ Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av dammsugaren. Låt inga barn leka med den.
- ▶ Barn får inte rengöra eller göra underhåll på dammsugaren utan uppsikt.

Teknisk säkerhet

- ▶ Dammsugaren drivs med 25,2 V.



Dammsugaren är en maskin i skyddsklass III.

Dammsugaren är en maskin för vilken skydd mot elektriska stötar är given genom anslutning till säkerhetsklenspänning, och i vilken spänning högre än säkerhetsklenspänning inte genereras. Dammsugaren laddas med en laddare i skyddsklass II.

- ▶ Jämför anslutningsuppgifterna (nätspänning och frekvens) på laddarens typskylt med dem som gäller för elnätet. Dessa data måste överensstämja. Utan ändring är laddaren avsedd för 50 Hz eller 60 Hz.
- ▶ Eluttaget måste ha en säkring av typen 16 A eller 10 A.
- ▶ Under den lagstadgade reklamationsfristen får reparationer endast utföras av Miele service eller av Miele auktoriserad serviceverkstad, annars kan garantibestämmelserna inte åberopas om det skulle uppstå fel på dammsugaren vid senare tillfälle.
- ▶ Förvara dammsugaren och alla tillbehör vid en omgivande temperatur på 0 °C till 45 °C.
- ▶ Kontrollera dammsugaren och alla tillbehörsdelar med avseende på synliga yttre skador innan du använder den. Använd aldrig dammsugaren om den eller dess komponenter är skadade.

sv - Säkerhetsanvisningar och varningar

- ▶ Miele's elektroborste Multi Floor XXL (medföljer som standard) och Miele's handelektroborste Electro Compact (extra tillbehör) är ett motordrivet tillbehör som endast är avsett för denna dammsugare från Miele. Det är av säkerhetsskäl inte tillåtet att använda dammsugaren med en annan elektroborste/handelektroborste från Miele eller en från andra tillverkare.
- ▶ Säkerställ att inga grovpartiklar har kilats fast på undersidan av elektroborsten Multi Floor XXL (medföljer som standard) och undersidan av handelektroborsten Electro Compact (extra tillbehör) innan du börjar dammsuga.
- ▶ Reparation av dammsugaren ska endast utföras av Miele service eller av Miele auktoriserad serviceverkstad. Ej fackmässigt utförda reparationer kan medföra avsevärda risker för användaren.

Användning

- ▶ Använd inte dammsugaren utan dammbehållare, förfilter och findammfilter.
- ▶ Rör inte den roterande borstvalsen på elektroborsten Multi Floor XXL (medföljer som standard)/handelektroborsten (extra tillbehör).
- ▶ Sug inte i närheten av kroppen med elektroborsten Multi Floor XXL (medföljer som standard)/handelektroborsten (extra tillbehör).
- ▶ Kom inte i närheten av huvudet med dammsugarröret.
- ▶ Dammsug aldrig glödande föremål som till exempel cigaretter eller aska och kol som ser ut att ha slocknat.

- ▶ Dammsug inte tonerpulver. Tonerpulver som används i exempelvis skrivare eller kopiatorer kan leda ström.
- ▶ Dammsug inte vätskor eller annan fuktig smuts. Låt våta eller schamponerade mattor torka helt innan du dammsuger dem.
- ▶ Dammsug aldrig lättantändligt eller explosivt material eller gaser. Dammsug inte heller på platser där sådana ämnen finns.

Säkerhetsanvisningar och varningar för batteri AP01/AP02/AP03, laddare LG01/LG02 och laddningsstation LS03 (tillval, se avsnittet “Extra tillbehör”)

Om det finns barn i hemmet

- ▶ Personer (inklusive barn), som på grund av sina fysiska, sensoriska eller psykiska förmågor eller på grund av oerfarenhet eller okunskap inte kan använda laddaren LG01/LG02 eller laddningsstationen LS03 på ett säkert sätt, får endast använda dem under uppsikt eller anvisning av en ansvarig person.
- ▶ Se till att barn inte får tag i batteriet AP01/AP02/AP03.
- ▶ Barn ska hållas borta från laddaren LG01/LG02 och laddningsstationen LS03. De får endast använda dem under uppsikt.

Teknisk säkerhet

- ▶ Batterier kan läcka. Se till att den frätande batterisyran inte kommer i kontakt med ögon och hud. Om batterisyran ändå kommer i kontakt med hud eller ögon, skölj med vatten och kontakta sjukvården.
- ▶ Till denna Miele-dammsugare, HS19, ska batteri AP01/AP02/AP03, laddare LG01/LG02 och laddningsstation LS03 användas. Det är av säkerhetsskäl inte tillåtet att använda dammsugaren med ett batteri, en laddare eller laddningsstation från andra tillverkare.
- ▶ Vid användning av en stickproppsadapter måste denna vara godkänd för permanent drift.
- ▶ Det är möjligt att tidvis eller permanent använda en fristående eller icke nätsynkron energiförsörjningsenhet (till exempel fristående elnätverk, backupsystem). Driften förutsätter att energiförsörjningsenheten följer föreskrifterna enligt EN 50160 eller liknande.
De skyddsåtgärder som ska tas på uppställningsplatsen och i denna Miele-produkt vad gäller funktion och arbets sätt måste även säkerställas i fristående respektive icke nätsynkron drift. Vid behov ska åtgärderna ersättas med likvärdiga åtgärder i installationen. Exempelvis enligt det som står i aktuell publicering från VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Ladda och använd batteriet AP01/AP02/AP03 vid en omgivande temperatur på 0 °C till 45 °C.
Om du använder batteriet AP01/AP02/AP03 vid kallare eller varmare temperaturer begränsas batteriets funktion.

► För att ladda batteriet AP01/AP02/AP03 ska du endast använda den medföljande laddaren LG01/**xx** eller LG02/**xx** eller laddningsstationen som medföljer respektive finns som extra tillbehör LS03/**xx**.

xx står för 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 eller 08 och därmed på varianten för din laddare LG01/LG02 och laddningsstation LS03.

xx	LG01/LS03	LG02
01	AT, BE, BG, CH, CL, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IT, KZ, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA, ZA	AT, BE, BG, CH, CL, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IT, KZ, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA, ZA
02	AE, HK, IE, MY, SG, UK	AE, HK, IE, MY, SG
03	BR, CA, MX, US	BR, CA, JP, MX, US
04	AU, NZ	AU, NZ
05	CN	CN
06	KR	KR
07	JP	UK
08	IN	

► Använd aldrig batteriet AP01/AP02/AP03 om du märker att det luktar konstigt, kommer vätska ur det, blir väldigt varmt eller missfärgas eller ändrar form. Batteriet AP01/AP02/AP03 ska omedelbart avfallshanteras (se säkerhetsanvisningen “Avfallshantering av batteriet AP01/AP02/AP03” i slutet av detta avsnitt och avsnittet “Bidra till att skona miljön – Återlämna gamla batterier”).

sv - Säkerhetsanvisningar och varningar

▶ Litiumjonbatteriet AP01/AP02/AP03 klassas som farligt gods. Batteriet AP01/AP02/AP03 kan transporteras utan speciella behållare. Kontakta Miele service innan du skickar iväg batteriet AP01/AP02/AP03. Skicka bara ett AP01/AP02/AP03-batteri som är helt urladdat och oskadat. Isolera metallkontaktarna med tejp innan du slänger dem för att undvika kortslutning. Förpacka batteriet AP01/AP02/AP03 så att det inte förflyttas i förpackningen.

Användning

▶ Se till att inte tappa eller i övrigt hantera batteriet AP01/AP02/AP03 ovarsamt. Ett skadat batteri AP01/AP02/AP03 får av säkerhetsskäl inte användas.

▶ Låt inte batteriet AP01/AP02/AP03 komma i kontakt med öppen eld eller andra värmekällor. Värm inte upp batteriet AP01/AP02/AP03. Låt det heller inte ligga direkt i solen.

▶ Ta inte isär batteriet AP01/AP02/AP03.

▶ Se till att inte kortsluta batteriet AP01/AP02/AP03 genom att avsiktligt eller oavsiktligt förstöra kontaktarna.

▶ Låt inte batteriet AP01/AP02/AP03 komma i kontakt med vätska.

▶ Avfallshantering av batteriet AP01/AP02/AP03: Ta ut batteriet AP01/AP02/AP03 ur dammsugaren. Isolera metallkontaktarna med tejp innan du slänger dem för att undvika kortslutning. Lämna batteriet AP01/AP02/AP03 i batteriåtervinningen. Kasta inte AP01/AP02/AP03 i hushålls-soporna.

Rengöring

- ▶ Doppa aldrig dammsugaren och tillhörande delar i vatten.
- ▶ Elektroborsten Multi Floor XXL (medföljer som standard)/handelektroborsten Electro Compact (extra tillbehör), PowerUnit-enheten, dammsugarröret och Comfort-handtaget innehåller elektriska ledningar. Kontakterna får inte komma i kontakt med vatten. Det är därför inte tillåtet att våtrensa dammsugarens delar.
- ▶ Rengör dammsugaren och tillhörande delar endast med en torr eller lätt fuktig trasa. Undantag:
 - Dammbehållare: Töm dammbehållaren och ta loss förfiltret. Rengör dammbehållaren endast med vatten och mild handdiskmedel. Torka sedan av dammbehållaren noggrant. Sätt tillbaka förfiltret.


Tillbehör och reservdelar

- ▶ Använd endast tillbehör med Miele's ORIGINAL-logotyp på förpackningen. Endast med dessa kan tillverkaren garantera säkerheten.
- ▶ Endast om originalreservdelar används garanterar Miele att alla säkerhetskrav uppfylls. Defekta delar får endast bytas ut mot originaldelar.

Transport

- ▶ Förpackningen skyddar dammsugaren mot transportskador. Vi rekommenderar att förpackningen sparas, så att den kan användas om dammsugaren ska transporteras.

sv - Beskrivning av dammsugaren

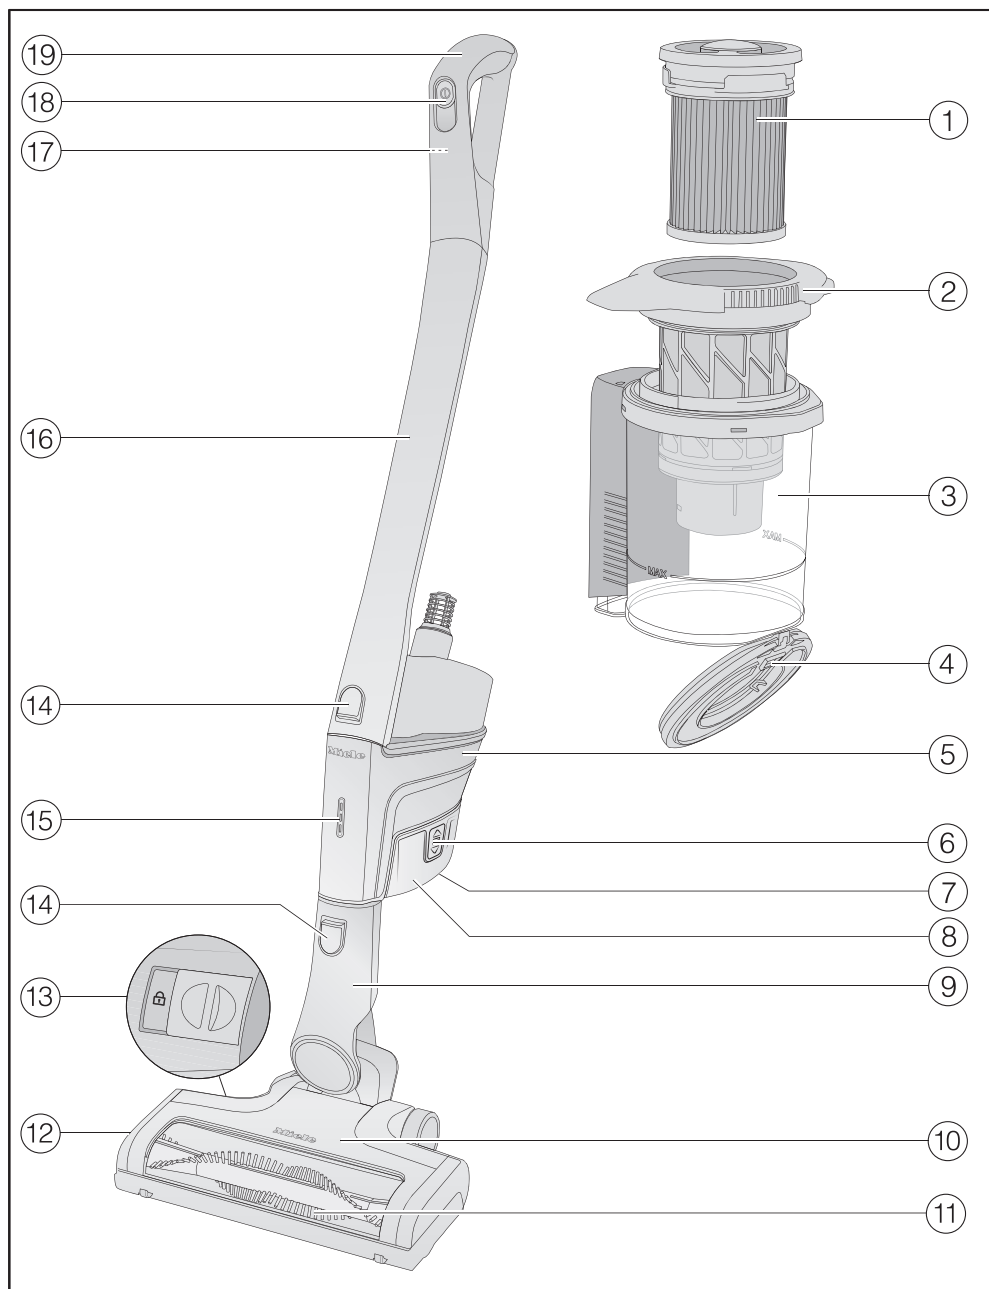

- ① Findammfilter (HX FSF-2)
- ② Förfilter
- ③ Dammbehållare
- ④ Dammbehållarens lucka
- ⑤ PowerUnit med anslutning neråt för batteriet, stos neråt för sugröret och elektroborste och stos uppe för sugröret och Comfort-handtaget
- ⑥ Låsknappar för batteri (på båda sidor av batteriet)
- ⑦ Laddningsuttag (på undersidan av batteriet)
- ⑧ Litiumjonbatteri AP01/AP02/AP03 (HX LA)
- ⑨ Elektroborstens anslutningsstos
- ⑩ Elektroborste Multi Floor XXL (beroende på modell med belysning BrilliantLight)
- ⑪ Uttagbar borstvals
- ⑫ Lucka
- ⑬ Upplåsning för att öppna elektroborsten
- ⑭ Låsknappar
- ⑮ Visning av batterinivån
- ⑯ Dammsugarrör
- ⑰ Låsknapp för Comfort-handtag (på baksidan)
- ⑱ På/Av-knapp med sugeffektsväljare
- ⑲ Comfort-handtag

Transportförpackning

Förpackningen skyddar maskinen mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara.

Förpackning/emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning. Lämna till materialspecifika återvinningscentraler om möjligt.

Vi rekommenderar att förpackningen sparas, så att den kan användas om produkten ska transporteras.

Hantering av uttjänt maskin

Ta ut findammfiltret och kasta det i hushållssoporna innan du gör dig av med produkten.

Uttjänade elektriska och elektroniska produkter innehåller i många fall material som kan återanvändas. Men de innehåller även skadliga ämnen som är nödvändiga beståndsdelar för produktens funktion och säkerhet. Om sådana ämnen hamnar i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det medföra skador på människors hälsa och på miljön. Kasta därför på inga villkor den uttjänade produkten i hushållsavfallet.



Lämna in uttjänade elektriska och elektroniska produkter till en återvinningsstation. Du är själv ansvarig för att radera eventuella personliga uppgifter som kan stå på maskinen. Du har en lagstadgad skyldighet att plocka ur gamla batterier och lampor som inte sitter fast i produkten. Ta dem till ett lämpligt uppsamlingsställe, där de kan lämnas in. Se

till att den uttjänade produkten förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande.

Återlämna gamla batterier

I elektriska och elektroniska produkter finns batterier som inte får slängas i hushållssoporna. Du har en lagstadgad skyldighet att plocka ur de gamla batterier som inte sitter fast i luftrenaren och ta dem till ett lämpligt uppsamlingsställe, där de kan lämnas in. Isolera metallkontaktarna med tejp innan du slänger dem för att undvika kortslutning. Batterier kan innehålla ämnen som är skadliga för miljön och människors hälsa.

Det finns ytterligare anvisningar på batterierna (litiumbatterier är till exempel märkta med "Li-ion"). En överkryssad soptunna betyder att man inte får slänga batterier i soporna. Vi är även skyldiga att informera om följande: Om den överkryssade soptunnan är märkt med en eller flera kemiska beteckningar så innehåller batteriet bly (Pb), kadmium (Cd) och/eller kvicksilver (Hg).



Gamla batterier innehåller viktiga råvaror och kan återanvändas. Att samla in gamla batterier separat underlättar hanteringen och återvinningen.

Bildhänvisningar

Bilderna som vi hänvisar till i de olika avsnitten finns på de utvikbara sidorna i slutet av bruksanvisningen.

Uppställning och anslutning

Sätta ihop dammsugaren (bild 01)

Det går att sätta ihop dammsugaren på två olika sätt.

- Sätt in dammsugarröret ovanför eller under PowerUnit-enheten.

Se till att du sätter ihop dammsugaren exakt på det sätt som bilden visar.

Fördelar med **PowerUnit nere** på dammsugaren:

- säker avställningsfunktion (se avsnittet “Användning – Avställningsfunktion för kortare pauser under dammsugning-en”)
- ergonomi (avlastning av handleden)
- bekväm dammsugning av stora ytor

Fördelar med **PowerUnit uppe** på dammsugaren:

- bekväm dammsugning under platta möbler
- möjliggör snabb borttagning av PowerUnit-enheten

PowerUnit Solo (bild 02)

För en snabb och målinriktad dammsugning av smulor eller ludd rekommenderas PowerUnit-enheten utan dammsugarrör och elektroborste.

Tips! Denna konstruktion är extra lämplig för användning av det tredelade tillbehöret (se avsnittet “Använda medföljande tillbehör”).

Sätta fast Comfort-handtag (bild 03)

Beroende på vilken konstruktion som valts för din dammsugare kan du sätta Comfort-handtaget på dammsugarröret eller på PowerUnit-enheten.

- Sätt fast Comfort-handtaget uppifrån på dammsugarrörets anslutningsstos tills handtaget snäpper fast ordentligt (vänster bilddel).
- Styr Comfort-handtaget längs spåret på dammbehållarens handtag uppifrån på PowerUnit-enhetens stos tills handtaget snäpper fast ordentligt (höger bilddel).
- Stäng av dammsugaren med På/Av-knappen på framsidan av Comfort-handtaget när du ska ta isär delar.
- Tryck på låsknappen och ta loss Comfort-handtaget uppåt (bild 04).

Sätta ihop PowerUnit och dammsugarrör (bild 05)

Beroende på vilken konstruktion som valts för din dammsugare så sitter dammsugarröret ovanför eller nedanför PowerUnit-enheten.

- Styr dammsugarröret längs spåret på dammbehållarens handtag uppifrån på PowerUnit-enhetens stos tills dammsugarröret snäpper fast ordentligt (vänster bilddel).
- Sätt PowerUnit-enhetens stos uppifrån i dammsugarröret tills anslutningsstosen sitter fast ordentligt (höger bilddel).
- Tryck på låsknappen när du vill ta isär delarna (bild 06).

Sätta in batteriet (bild 07)

- Skjut batteriet längs spåren tills det sitter ordentligt i PowerUnit-enheten.
- Tryck på båda låsknapparna på sidan av batteriet när du ska ta isär delarna och ta ut batteriet (bild 08).

Ansluta elektroborsten (bild 09)

Beroende på vilken konstruktion som valts för din dammsugare så sätter du in PowerUnit-enhetens stos eller dammsugarrörets stos i elektroborsten.

- Sätt in stosen uppifrån i elektroborsten tills den tydligt snäpper fast.
- Tryck på elektroborstens låsknapp när du vill ta isär delarna och dra stosen ur elektroborsten (bild 10).

Allmän information om batteriet

Batteriet är inte helt laddat vid leverans. Ladda upp batteriet helt innan det används första gången. Detta tar cirka 4 timmar.

Den första laddningen ska göras i PowerUnit-enheten för att aktivera batteriet.

När batteriet är fulladdat släcks indikeringen för batterinivån på PowerUnit-enheten för att spara energi.

Batteriets maximala laddningskapacitet uppnås först efter att det har laddats upp och ur fem gånger.

Du kan dammsuga i upp till 14 minuter om du använder dammsugaren när den är helt ihopsatt och väljer det högsta effektläget.

Om du använder PowerUnit Solo och väljer det lägsta effektläget så kan du dammsuga i upp till 60 minuter.

Ladda batteriet (utan väggmontering) (bild 11)

Du kan förvara dammsugaren stående och ladda batteriet direkt.

Läs avsnittet "Uppställning och anslutning – Allmän information om batteriet" innan batteriet laddas första gången.

- Sätt in PowerUnit-enheten i elektroborsten för att garantera dammsugarens säkerhet.
- Vrid dammsugaren framåt tills elektroborstens anslutningsstos snäpper fast ordentligt.
- Sätt laddningskontakten för den medföljande laddningskabeln i laddningsuttaget på undersidan av batteriet.
- Anslut laddaren till ett eluttag.

Batteriet börjar laddas.

Fortsätt att läsa i avsnittet "Visning av batterinivån" (vid laddning).

Ladda batteriet (med väggmontering) (bild 12)

Du kan förvara och ladda dammsugaren i den medföljande vägghållaren.

Läs avsnittet "Uppställning och anslutning – Allmän information om batteriet" innan batteriet laddas första gången.

För väggmonteringen behöver du en lämplig plats i närheten av ett ledigt eluttag.

Du kan skruva eller klistra fast den medföljande vägghållaren på väggen.

Skruva fast vägghållaren på väggen (bild 13 + 14)

Den medföljande skruvpåsen innehåller 2 pluggar och 2 skruvar T20.

Du behöver också en skruvdragare eller en bormaskin (borrdiameter 6 mm).

Välj ett avstånd på 104 cm från vägghållarens undre kant till golvet (bild 13).

Se till att inte skada kablar som lagts inuti väggen.

- Fästa vägghållaren på väggen (bild 14).

Klistra fast vägghållaren på väggen (bild 13 + 15)

Den medföljande tillbehörspåsen innehåller en klisterremsa.

Välj ett avstånd på 104 cm från vägghållarens undre kant till golvet (bild 13).

- Rengör ytan på väggen med en torr och dammfri trasa.
- Ta bort en av de två skyddsfilmerna från klisterremsan.
- Sätt fast klisterremsan ordentligt på vägghållarens baksida med fliken neråt.
- Tryck fast klisterremsan jämnt och hårt under minst fem sekunder.
- Ta bort den andra skyddsfolien från klisterremsan genom att dra den uppåt och klistra vägghållaren på väggen (bild 15).
- Tryck fast vägghållaren jämnt och hårt under minst fem sekunder.

- Om du vill ta bort vägghållaren från väggen drar du långsamt klisterremsans svarta flik neråt, långsmed väggen.

Ladda batteriet i vägghållaren (bild 16 + 17)

- Sätt den ihopsatta dammsugarens Comfort-handtag med insatt batteri uppifrån i vägghållaren (bild 16).
 - Sätt laddningskontakten för den medföljande laddningskabeln i laddningsuttaget på undersidan av batteriet.
 - Anslut laddaren till eluttaget.
- Batteriet börjar laddas.
- När du tar ut dammsugaren kan du förvara laddningskabeln i kabelhållaren på vägghållaren.
- Dra ut laddningskontakten ur batteriets laddningsuttag.
 - Sätt laddningskabeln i kabelhållaren på vägghållaren (bild 17).

Visning av batterinivån (under laddning) (bild 18)

Batteriets laddningsnivå visas på PowerUnit-enheten.

Laddnings-kapacitet	Visning
cirka 0 %–34 %	blinker långsamt nere
cirka 35 %–69 %	lyser nere, blinkar långsamt i mitten
cirka 70 %–90 %	lyser nere och i mitten, blinkar långsamt uppe
cirka 91 %–99 %	lyser nere, i mitten och uppe
100 %	stånds av

När batteriet är fulladdat släcks indikeringen för batterinivån för att spara energi.

Om batteriet inte har använts på länge och har laddats ur, så sätts det i ett säkerhetsläge. Vid laddning i PowerUnit-enheten reagerar visningen av batterinivån först efter cirka 30–60 minuter.

Visning av batterinivån (vid användning) (bild 18)

Batteriets laddningsnivå visas på PowerUnit-enheten.

Laddnings-kapacitet

cirka 100 %–70 %

cirka 69 %–35 %

cirka 34 %–15 %

cirka 14 %–0 %

Visning

lyser uppe, i mitten och nere

lyser i mitten och nere

lyser nere

blinker långsamt nere

Innan batteriet laddas rekommenderar vi att det laddas ur komplett. På detta sätt uppnås batteriets högsta kapacitet.

Använda medföljande tillbehör (bild 19)

I Miele's golvvårdssortiment finns passande tillbehör för många olika speciella ändamål (se avsnittet "Extra tillbehör").

① Sugpensel

Tillbehör som används för att dammsuga lister, utsirade eller snidade föremål.

Du kan vrida borsthuvudet och ställa in det som du vill ha det.

② Fogmunstycke

Tillbehör som används för att dammsuga fogar, skarvar och hörn.

③ Möbelmunstycke XL

Tillbehör som används för att dammsuga stoppade möbler, madrasser och kuddar.

Du kan dra med dig två av det tredelade tillbehöret när du dammsuger (bild 20).

Elektroborste Multi Floor XXL (bild 21)

Följ i första hand rengörings- och skötselansvisningarna från tillverkaren av de ytor som ska dammsugas.

 Skador på grund av fastklämda föremål.

Underlaget som ska dammsugas kan repas.

Säkerställ att inga föremål, som till exempel glassplitter eller stenar, har klämts fast på undersidan av elektroborsten innan du börjar dammsuga.

Elektroborsten är med sin som standard medföljande röda borstvals lämplig för daglig dammsugning av mattor, heltäckningsmattor och hårda golv.

Det bästa rengöringsresultatet på mattor och heltäckningsmattor uppnår du vid användning av denna röda borstvals.

För ömtåliga mattor och heltäckningsmattor rekommenderar vi användning av den separat medföljande grå borstvalsens Carpet Care.

Tips! Om du vill ha en smidigare dammsugning av trappor som är belagda med en matta så använder du inte dammsugarröret.


Tips! Om du dammsuger en större mängd grovpartiklar på en gång, använd varianten PowerUnit Solo (se avsnittet "Uppställning och anslutning", avsnitt "PowerUnit Solo").

Borstvals Carpet Care (bild 22)

Följ i första hand rengörings- och skötselansvisningarna från tillverkaren av de ytor som ska dammsugas.

Elektroborsten med denna grå borstvals är lämplig för daglig dammsugning av känsliga mattor och heltäckningsmattor.

Sätt in borstvalsens Carpet Care i elektroborsten istället för den använda borstvalsens (bild 23).

- Lås upp luckan på sidan av elektroborsten så att du ser symbolen  ①.
- Fäll luckan uppåt tills det tar stopp ②.
- Ta bort den insatta borstvalsens ③.
- Sätt in borstvalsens Carpet Care.
- Stäng och lås luckan.

Använda dammsugaren

Starta och stänga av (bild 24)

- Om du har laddat batteriet i vägghållaren tar du ut den därifrån.
- Om du har laddat batteriet direkt drar du ut laddningskontakten ur batteriets laddningsuttag på undersidan av batteriet.

Om du aktiverar rengöringsfunktionen ComfortClean före varje inkopping uppnår du bästa resultat (se avsnittet "Underhåll – Aktivera rengöringsfunktionen ComfortClean").

- Tryck på På/Av-knappen på Comfort-handtaget ①.

Välja sugeffekt (bild 24)

Du kan anpassa sugeffekten till det som ska dammsugas. Genom att reducera sugeffekten glider elektroborsten lättare över underlaget.

Det går att välja 3 effektlägen på Comfort-handtaget:

Min.	lägsta effektläget för lätt-borttagen smuts
Eco	medeleffektläget för normal smuts
Max.	högsta effektläget för mycket smuts

Avkänningen av golvytan är aktiverad i varje effektläge.

Beroende på golvytan och använd borstvals ställs elektroborsten in på en optimal effekt, vilket kan innebära att driftljudet förändras.

Funktion som skonar mattor

När dammsugaren står stilla minskar elektroborstens effekt automatiskt efter ett par sekunder för att skona underlaget.

Lysa upp området som ska dammsugas

(beroende på modell)

För att lysa upp området som ska dammsugas har dammsugarens elektroborste en BrilliantLight-belysning.

Avställningsfunktion för kortare pauser under dammsugningen


(ska av säkerhetsskäl bara användas när PowerUnit-enheten sitter nere på dammsugaren)

Om du dammsuger med PowerUnit-enheten nere på dammsugaren, så kan du avbryta dammsugarens drift på ett smidigt sätt.

- Vrid dammsugaren framåt tills elektroborstens anslutningsstos snäpper fast ordentligt.

Dammsugaren står stabilt, elektroborsten stängs av och batteriet skonas. När du åter låser upp elektroborstens anslutningsstos så startar elektroborsten igen.

Underhåll

 Risk för skador på grund av roterande borstvals.

Du kan skada dig på den roterande borstvalsen.

Stäng av dammsugaren varje gång du ska göra underhåll på den. Använd På/Av-knappen på Comfort-handtaget.

Vi rekommenderar att endast använda tillbehör med Miele ORIGINAL-logotyp på förpackningen. Endast på så vis kan dammsugarens optimala sug-effekt utnyttjas och bästa möjliga rengöringsresultat uppnås.

Beakta att störningar och skador på dammsugaren, som beror på att tillbehör utan Miele ORIGINAL-logotyp på förpackningen har använts, inte omfattas av garantin.

Köpa tillbehör

Mieleles originaltillbehör kan du köpa i vår onlineshop, hos din återförsäljare eller i Mieleles reservdelsavdelning.

Mieleles originaltillbehör känner du igen på originallogotypen på förpackningen.



Med 3D4U erbjuder Miele dessutom kostnadsfria tillbehör för nerladdning till 3D-skrivaren (www.miele.se, Service, Reservdelar & Tillbehör).



3 D 4 U

Filtersystem (bild 25)

- ① Findammfilter (HX FSF-2)
- ② Förfilter
- ③ Dammbehållare
- ④ Dammbehållarens lucka

Aktivera rengöringsfunktionen ComfortClean (bild 26)

Starta en mellanrengöring av findammfiltret före varje tömning av dammbehållaren och om sugeffekten försämras. Det gör att dammsugaren omedelbart uppnår bästa möjliga rengöringsresultat igen.

- Vrid findammfiltrets lock tre gånger 180° moturs. Använd fördjupningarna för detta.

Ett driftljud hörs som är normalt för rengöringsfunktionen ComfortClean.

Tömma dammbehållaren (bild 27–31)

Töm dammbehållaren senast då dammet har nått markeringen **MAX** i dammbehållaren.

- Vrid dammbehållarens lock i pilens riktning till det första stoppläget. För att göra detta använder du de grå greppytorna (bild 27).
- Lyft upp dammbehållaren (bild 28).

Innehållet kan du slänga i hushållssoporna under förutsättning att det inte innehåller något som inte får slängas där.

- Håll dammbehållaren över en soptunna så att så lite damm som möjligt kan virvla upp.
- Vrid dammbehållarens lock i pilens riktning till nästa stoppläge. För att göra detta använder du de grå greppytorna (bild 29).

Dammbehållarens lucka öppnar sig och dammet åker ut (bild 30).

Om dammråttor, hår eller grova delar inte ramlar ut tar du ut förfiltret uppåt (se nästa avsnitt "Rengöra förfilter och findammfilter").

- Vrid dammbehållarens lock tillbaka till utgångspositionen.
- Stäng dammbehållarens lock tills du hör att det snäpper till.
- Styr dammsugarens handtag längs spåret på PowerUnit-enhetens stos tills dammbehållaren sitter fast ordentligt (bild 31).

Rengöra förfilter och findammfilter (bild 32–35)


Rengör båda filtren grundligt minst var 3:e månad.

Se till att alltid hålla ordningsföljden vid rengöringsprocesserna.

- Ta ur dammbehållaren.
- Töm dammbehållaren i en soptunna.
- Vrid dammbehållarens lock vidare över spärren tills pilspetsarna pekar mot varandra upptill ① (bild 32).
- Ta loss förfiltret uppåt ② (bild 32).
- Vrid findammfiltrets lock tio gånger 180° moturs. Använd fördjupningarna för detta (bild 26).

Ett driftljud hörs som är normalt för rengöringsfunktionen ComfortClean.


- Vrid findammfiltrets moturs. Använd fördjupningarna för detta (bild 33).
- Ta ut findammfiltret (bild 33).

 Skador på grund av rengöringsfel.

Findammfiltret kan skadas och förlora sin effekt.

Rengör inte findammfiltret inifrån och inte med vatten. Använd inga spetsiga eller kantiga föremål under rengöringen. Borsta inte av findammfiltret.

- Håll findammfiltret över en soptunna.
- Knacka försiktigt av findammfiltret med den gummibeklädda nedre kanten.
- Vrid findammfiltret lätt så att smutsen kan lossa från alla mellanrum.

 Skador på grund av rengöringsfel.

Förfiltret kan skadas och förlora sin effekt.

Rengör inte förfiltret med vatten. Använd inga spetsiga eller kantiga föremål under rengöringen.

- Rengör förfiltret med den medföljande sugpenseln eller med en torr trasa.
- Sätt tillbaka det rengjorda findammfiltret i det rengjorda förfiltret genom att trycka den runda kåpan uppe på findammfiltret tills det tar stopp.

Byt ut findammfiltret (HX FSF-2) efter ungefär tre år för att behålla bästa möjliga rengöringsresultat.

- Sätt förfiltret i dammbehållaren (bild 34).
- Styr insättningshjälpen (pilar) mot varandra och vrid förfiltret tillbaka till utgångspositionen (bild 35).
- Stäng dammbehållarens lock tills du hör att det snapper till.
- Sätt tillbaka dammbehållaren på PowerUnit-enhetens stös.

Rengöra dammbehållaren

Rengör dammbehållaren vid behov.

- Ta ur dammbehållaren.
- Töm dammbehållaren i en soptunna och ta loss förfiltret uppåt (bild 32).
- Rengör dammbehållaren med vatten och milt handdiskmedel.
- Torka av dammbehållaren noggrant.

- Sätt tillbaka förfiltret i dammbehållaren och vrid tillbaka förfiltret till utgångsposition.
- Sätt tillbaka dammbehållaren på PowerUnit-enhetens stös.

Rengöra elektroborsten (bild 36)


- Skilj elektroborsten från dammsugaren (bild 10).
- Lägg elektroborsten upp och ner, alltså med undersidan uppåt, på ett plant och rent underlag.
- Klipp av trådar och hårstrån som har lindats runt borstvalsens med en sax. För att veta var du ska klippa med saxen finns ett styrspår på borstvalsens.

Dammsug sedan upp de avklippta trådarna och hårstråna.

Om de små drivhjulen är väldigt smutsiga eller blockerade kan du ta loss dem och rengöra dem. Använd till exempel en spårskruvmejsel för att ta loss drivhjulen.

Ta bort borstvalsens ur elektroborsten (bild 37)

Du kan ta ut borstvalsens från elektroborsten för att avlägsna svårborttagen smuts och för att rengöra elektroborstens insida.

- Lås upp luckan på sidan av elektroborsten så att du ser symbolen  ①.
- Fäll luckan uppåt tills det tar stopp ②.
- Ta bort borstvalsens ③.

- Ta loss borstvalsens handtag om du märker att det finns mycket smuts här ④.
- Rengör borstvalsens och borstvalsens handtag och ta bort all smuts från insidan av elektroborsten som fastnat här.
- Sätt ihop elektroborsten i omvänd följd.

Byta batteri

Du behöver ett Miele original litiumjonbatteri AP01/AP02/AP03 (HX LA).

Läs speciella anvisningar för hantering av batterier i avsnitten "Säkerhetsanvisningar och varningar" och "Uppställning och anslutning" – "Allmän information om batteriet".

Felmeddelanden

 Risk för skador på grund av roterande borstvals.

Du kan skada dig på den roterande borstvalsen.

Stäng av dammsugaren varje gång du ska åtgärda störningar. Använd På/Av-knappen på Comfort-handtaget.

Felmeddelanden visas genom att indikatorn för batterinivån på PowerUnit-enheten blinkar snabbt.

Problem	Orsak och åtgärd
Den övre indikeringen blinkar snabbt	Fel "Comfort-handtag ej identifierat" <ul style="list-style-type: none"> ■ Ta loss Comfort-handtaget och sätt tillbaka det (se avsnittet "Uppställning och anslutning – Sätta på Comfort-handtaget"). ■ Ta ut batteriet, vänta 10 sekunder, sätt tillbaka batteriet och ladda det.
Indikeringen i mitten blinkar snabbt	Fel "Överhettad motor" <ul style="list-style-type: none"> ■ Töm och rengör dammbehållaren, förfiltret och fin-dammfiltret (se avsnittet "Underhåll"). ■ Ta ut batteriet, vänta 10 sekunder, sätt tillbaka batteriet och ladda det. ■ Vänta cirka 30 minuter innan du startar dammsugaren igen.
Indikeringen i mitten och den övre indikeringen blinkar snabbt	Fel "Blockerad borstvals" <ul style="list-style-type: none"> ■ Sätt in den grå borstvalsen Carpet Care istället för den som standard använda röda borstvalsen (se avsnittet "Använda medföljande tillbehör – Borstvals Carpet Care"). ■ Välj ett lägre effektläge (se avsnittet "Användning – Välja sugeffekt").
Nedre och övre indikeringen blinkar snabbt	Internt systemfel <ul style="list-style-type: none"> ■ Ta ut batteriet, vänta 10 sekunder, sätt tillbaka batteriet och ladda det.
Nedre indikeringen och indikeringen i mitten blinkar snabbt	Fel "Överhettat batteri" eller "Batteri ej identifierat" <ul style="list-style-type: none"> ■ Vänta cirka 30 minuter innan du startar dammsugaren igen. ■ Sätt in ett Miele original litiumjonbatteri AP01/ AP02/AP03 (HX LA).

Hur du klarar av mindre fel själv

Du kan själv åtgärda de flesta fel och störningar som uppstår vid daglig användning av din produkt. I många fall kan du då spara tid och kostnader eftersom du inte behöver kontakta Miele service.

Under www.miele.se/c/hjalp-och-produktinformation-2303.htm får du mer information om hur du själv kan åtgärda fel.

Nedanstående tabeller är till hjälp för att hitta orsaken till ett fel och åtgärda det.



Risk för skador på grund av roterande borstvals.

Du kan skada dig på den roterande borstvalsens.

Stäng av dammsugaren varje gång du ska åtgärda störningar. Använd På/Av-knappen på Comfort-handtaget.

Problem	Orsak och åtgärd
Dammsugaren startar inte när den sätts på.	Inget batteri är isatt eller så har batteriet satts in på fel sätt. <ul style="list-style-type: none"> ■ Sätt in batteriet eller kontrollera att batteriet sitter korrekt (se avsnittet "Uppställning och anslutning – Sätta in batteriet").
	Batteriet är inte tillräckligt uppladdat. <ul style="list-style-type: none"> ■ Ladda batteriet exakt så som beskrivs i denna bruksanvisning (se avsnittet "Uppställning och anslutning – Allmänna anvisningar om batteriet" och "Ladda batteriet").
	Inget Miele originalbatteri är isatt. <ul style="list-style-type: none"> ■ Sätt in ett Miele original litiumjonbatteri AP01/ AP02/AP03 (HX LA).
	Den första laddningen av batteriet utfördes utanför PowerUnit-enheten. <ul style="list-style-type: none"> ■ Den första laddningen måste genomföras i PowerUnit-enheten för att aktivera batteriet (se avsnittet "Uppställning och anslutning – Allmän information om batteriet" och "Ladda batteriet").
	Laddningskontakten är inte isatt. <ul style="list-style-type: none"> ■ Dra ut laddningskontakten ur laddningsuttaget på batteriets undersida.

Problem	Orsak och åtgärd
Rengöringseffekten är inte bra.	Dammbehållaren är full. <ul style="list-style-type: none"> ■ Töm och rengör dammbehållaren (se avsnittet "Underhåll").
	Elektroborsten är smutsig/igensatt. <ul style="list-style-type: none"> ■ Rengör elektroborsten (se avsnittet "Underhåll – Rengöra elektroborsten och Ta ut borstvalsen ur elektroborsten").
Rengöringseffekten avtar.	Findammfiltret/förfiltret är smutsigt. <ul style="list-style-type: none"> ■ Starta mellanrengöringen av findammfiltret (se avsnittet "Underhåll – Aktivera rengöringsfunktionen ComfortClean"). ■ Rengör båda filtren grundligt (se avsnittet "Underhåll – Rengöra förfilter och findammfilter").
	Findammfiltret är utnött. <ul style="list-style-type: none"> ■ Sätt in ett nytt findammfilter (HX FSF-2).
Borstvalsen roterar inte.	Den insatta borstvalsen passar inte underlaget. <ul style="list-style-type: none"> ■ Välj ett lägre effektläge (se avsnittet "Användning – Välja sugeffekt"). ■ Sätt in den grå borstvalsen Carpet Care (se avsnittet "Använda medföljande tillbehör – Borstvals Carpet Care").
	Borstvalsen är smutsig. <ul style="list-style-type: none"> ■ Rengör borstvalsen (se avsnittet "Underhåll – Rengöra elektroborsten och Ta ut borstvalsen ur elektroborsten").
Driftljudet ändras under dammsugningen.	Beroende på golvytan och använd borstvals ställs elektroborsten in på en optimal effekt. <ul style="list-style-type: none"> ■ Ljudet är normalt för dammsugaren.
Elektroborsten stänger av sig själv.	Elektroborsten är överbelastad, till exempel på en matta med höga kanter. <ul style="list-style-type: none"> ■ Stäng av dammsugaren och sätt på den igen med reducerad sugeffekt. Använd På/Av-knappen på Comfort-handtaget.
Dammsugaren välter.	Varianten PowerUnit uppe har valts. <ul style="list-style-type: none"> ■ Sätt ihop dammsugaren i varianten PowerUnit nere (se avsnittet "Uppställning och anslutning – Sätta ihop dammsugaren").

Miele service

Under www.miele.se/c/hjalp-och-produktinformation-2303.htm och www.miele.se/c/reservdelar-och-tillbehor-24.htm får du mer information om hur du själv kan åtgärda fel och om Miele reservdelar.

Få hjälp vid eventuella störningar

Om det uppstår fel som du själv inte kan åtgärda, var god kontakta din Miele återförsäljare eller Miele service.

Miele service kan du boka online under www.miele.se/service.

Du hittar kontaktuppgifterna på baksidan av den här anvisningen.


Service behöver modellbeteckning och tillverkningsnummer. Båda dessa uppgifter finns på typskylten.

Mieles garanti

Garantitiden för produkten är två år.

Du hittar mer detaljerad information om garantivillkoren i garantihäftet.


Skötsel

 Risk för skador på grund av roterande borstvals.

Du kan skada dig på den roterande borstvalsen.

Stäng av dammsugaren varje gång du ska göra rengöra på den. Använd På/Av-knappen på Comfort-handtaget.

Dammsugare och tillbehör


 Risk för elektriska stötar till följd av nätspänning.

Fukt i laddaren kan orsaka elektriska stötar.

Doppa aldrig laddaren i vatten.

Följ de speciella rengöringsanvisningarna för dammbehållaren i avsnittet "Underhåll".

Du kan rengöra dammsugaren och alla tillbehör av plast med ett vanligt rengöringsmedel för plast.

 Risk för skador på grund av olämpliga rengöringsmedel.

Alla ytor är repkänsliga. Alla ytor kan missfärgas eller förändras om de kommer i kontakt med olämpliga rengöringsmedel.

Använd inga skur-, fönsterputs- eller allrengöringsmedel, och inte heller rengöringsmedel som innehåller olja.

Extra tillbehör

Följ i första hand rengörings- och skötselanvisningarna från tillverkaren av de ytor som ska dammsugas.

Vi rekommenderar att endast använda tillbehör med Miele ORIGINAL-logotyp på förpackningen. Endast på så vis kan dammsugarens optimala sug-effekt utnyttjas och bästa möjliga rengöringsresultat uppnås.

Beakta att störningar och skador på dammsugaren, som beror på att tillbehör utan Miele ORIGINAL-logotyp på förpackningen har använts, inte omfattas av garantin.


Köpa tillbehör

Miele originaltillbehör kan du köpa i vår onlineshop, hos din återförsäljare eller i Miele reservdelsavdelning.

Miele originaltillbehör känner du igen på originallogotypen på förpackningen.



Med 3D4U erbjuder Miele dessutom kostnadsfria tillbehör för nerladdning till 3D-skrivaren (www.miele.se, Service, Reservdelar & Tillbehör).

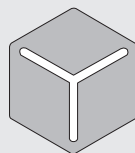

3 D 4 U

Vissa modeller är standardutrustade med ett eller flera av följande tillbehör.

Handelektroborste Electro Compact (HX-EC 10)

För intensiv dammsugning av bilsäten och trappsteg beklädda med mattor.

Mjukvals Hardfloor Care (HX HC)

För rengöring av ömtåliga och hårda golv.

Sätt in mjukvalsen Hardfloor Care i elektroborsten istället för borstvalsen (se avsnittet "Underhåll – Ta ut borstvalsen ur elektroborsten").

Vid användning av mjukvalsen Hardfloor Care ställs elektroborsten in på en optimal effekt, vilket kan innebära att driftljudet förändras.

Universalborste (HX-UB)

För en skonsam dammsugning av böcker, bokhyllor och liknande.

Madrassmunstycke (SMD 10)

För bekväm dammsugning av madrasser, stoppade möbler och dess fogar.

Lamell- och elementborste (SHB 30)

För dammsugning av element, smala hyllor, fogar och skarvar.

Fogmunstycke, 300 mm (SFD 10)

Extra långt fogmunstycke för dammsugning av fogar, skarvar och hörn.

Fogmunstycke, 560 mm (SFD 20)

Flexibelt fogmunstycke för att lättare kunna dammsuga svåråtkomliga ställen.

Extrabatteri AP01/AP02/AP03 (HX LA)

För att fördubbla dammsugarens användningstid.

Läs avsnittet "Uppställning och anslutning – Allmän information om batteriet" innan batteriet laddas första gången.












Batteriladdningsstation LS03 (HX LS)












För en modelloberoende och samtidig laddning av extrabatteri.












Läs avsnittet "Uppställning och anslutning – Allmän information om batteriet" innan batteriet laddas första gången.





Findammfilter (HX FSF-2)

Byt ut det som standard medföljande findammfiltret efter ungefär tre år för att behålla bästa möjliga rengöringsresultat (se avsnittet "Underhåll – Rengöra förfilter och findammfilter").

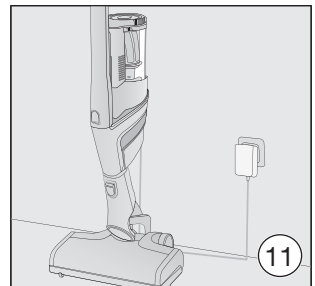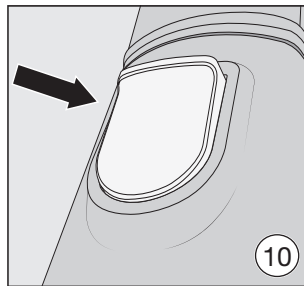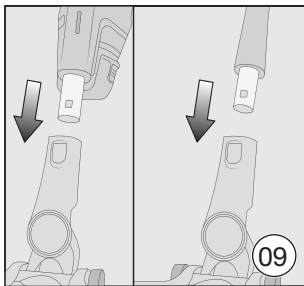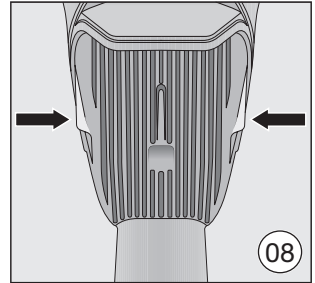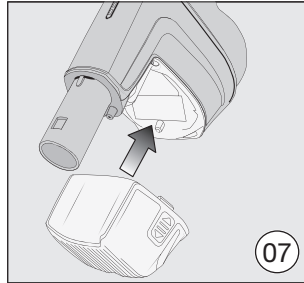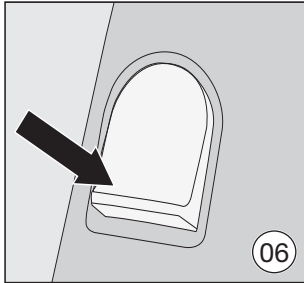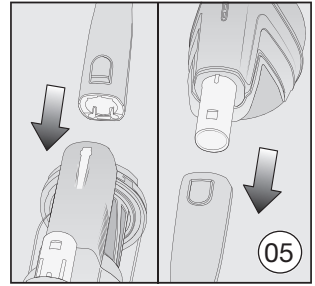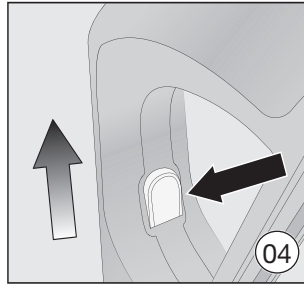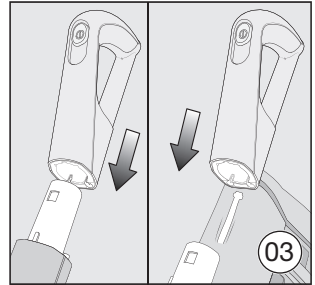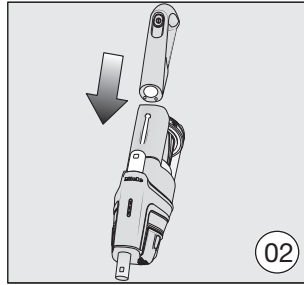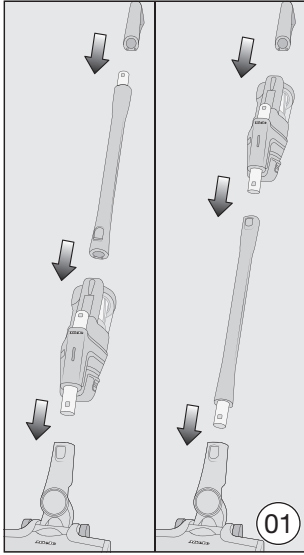

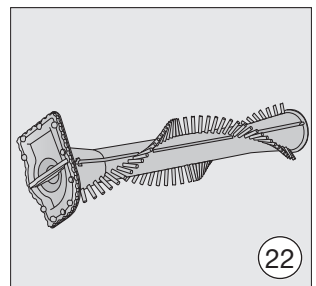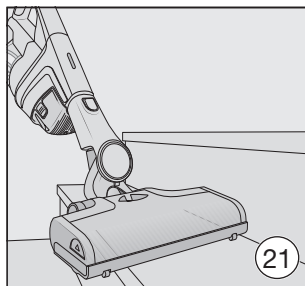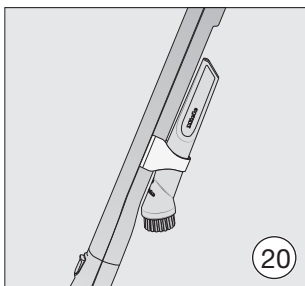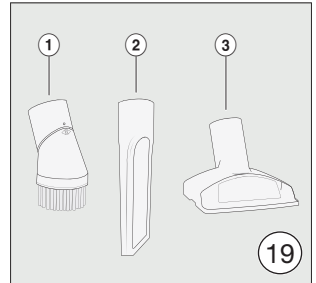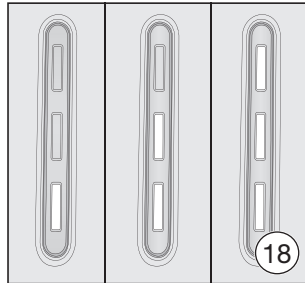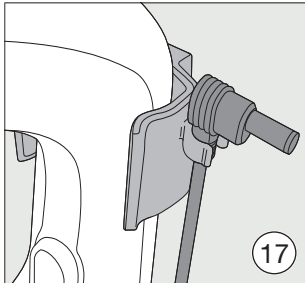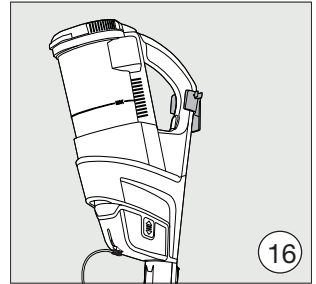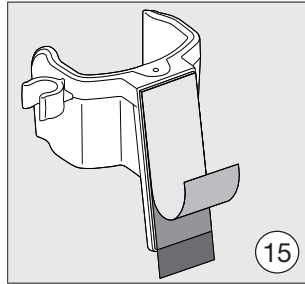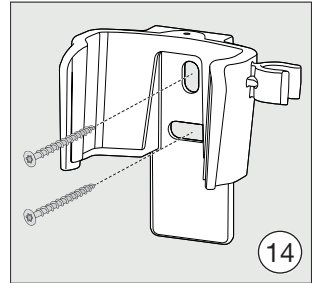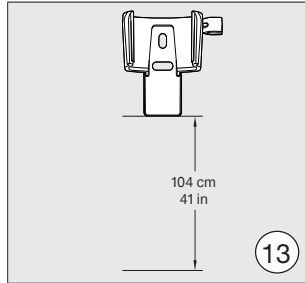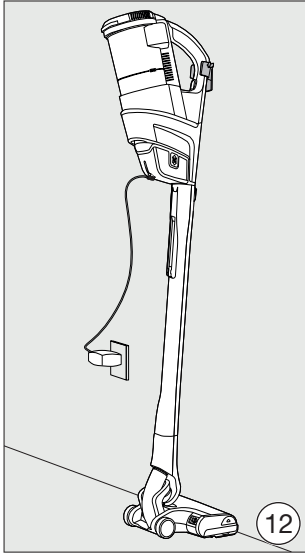

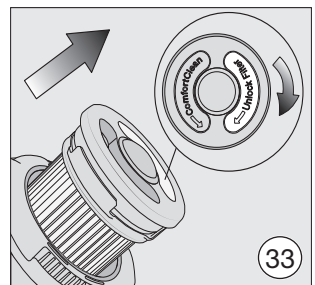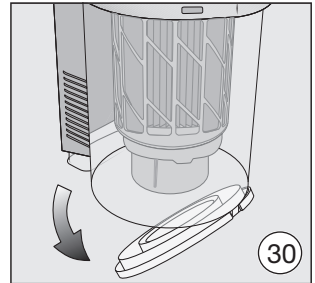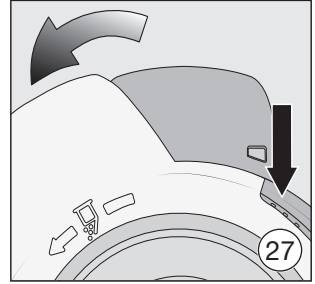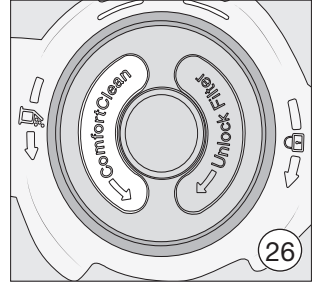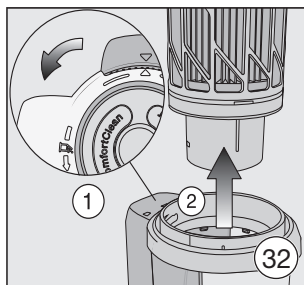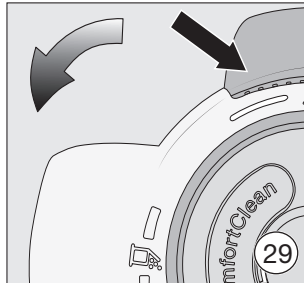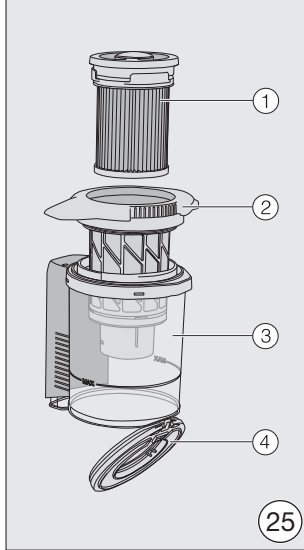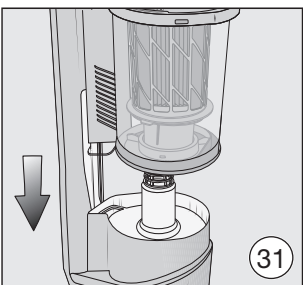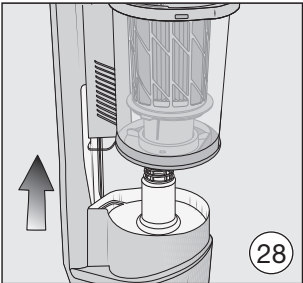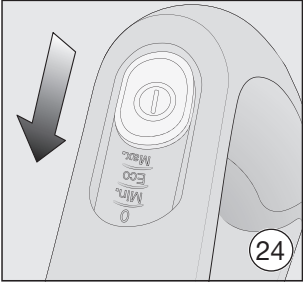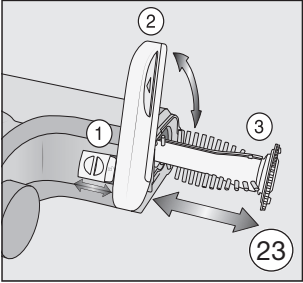

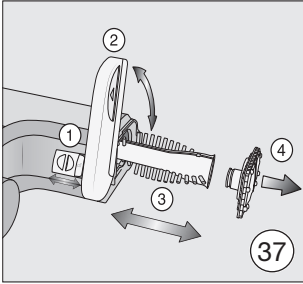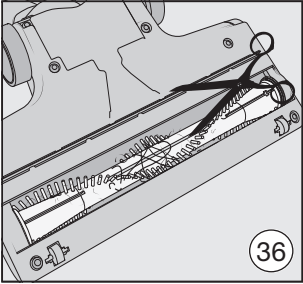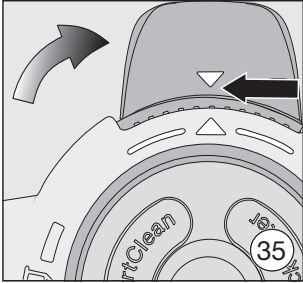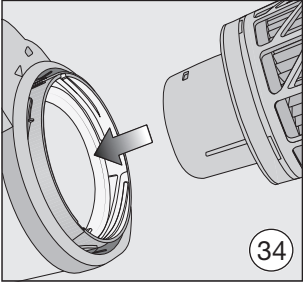

Danmark:

Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup
www.miele.dk

Kontakt: miele.dk/service

Norge:

Miele AS
Nesbruveien 71, 1394 NESBRU
Postboks 194, 1378 NESBRU
Telefon 67 17 31 00, Telefax 67 17 31 10
Internett: www.miele.no
Foretaksnr. NO 919 157 089 MVA

Suomi:

Miele Oy
Porttikaari 6, 01200 Vantaa
Puhelin: (09) 875 970
Sähköposti: asiakaspalvelu@miele.fi
Internet: www.miele.fi

Sverige:

Miele AB
Industrivägen 20, Box 1397, 171 27 Solna
Tel / Serviceanmälan:
08-562 29 000

www.miele.se

Germany: Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh