


## Reinigung und Pflege


### Zentralauslauf reinigen

Reinigen Sie die Edelstahlabdeckung des Zentralauslaufs ausschliesslich **von Hand**.


- Öffnen Sie die Gerätetür.

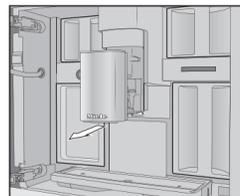

- Entnehmen Sie die Edelstahlabdeckung des Zentralauslaufs und reinigen Sie die Abdeckung.

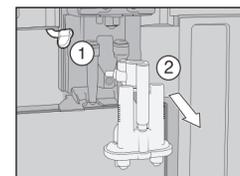

- Lösen Sie die Milchleitung von der Auslaufeinheit ①. Ziehen Sie die Auslaufeinheit nach unten ab ②.

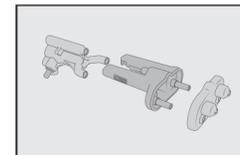


- Zerlegen Sie die Auslaufeinheit in 3 Teile.
- Reinigen Sie alle Teile gründlich. Die Fläche am Zentralauslauf reinigen Sie mit einem feuchten Schwammstück.

- Setzen Sie die Auslaufeinheit wieder zusammen.
- Schieben Sie die Auslaufeinheit wieder in den Zentralauslauf und setzen Sie die Edelstahlabdeckung auf.
- Bestätigen Sie die Meldung mit **OK**.


### Brüheinheit entnehmen und von Hand reinigen

Reinigen Sie die Brüheinheit ausschliesslich **von Hand** mit warmem Wasser **ohne Reinigungsmittel**.

- Öffnen Sie die Gerätetür und entnehmen Sie den Wassertank.

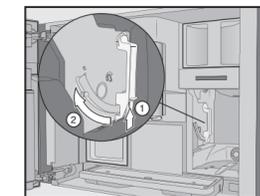


- Drücken Sie unten auf die Taste am Griff der Brüheinheit ①, und drehen Sie dabei den Griff nach vorn ②.

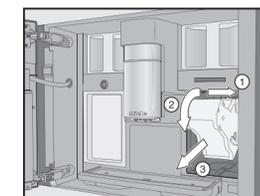

- Ziehen Sie die Brüheinheit erst zur Seite ① und dann nach vorn heraus ②. Kippen Sie dabei die Brüheinheit nach vorn ③.

Wenn Sie die Brüheinheit herausgezogen haben, verändern Sie nicht die Position des Griffs an der Brüheinheit.

- Reinigen Sie die Brüheinheit **von Hand** unter fließendem warmem Wasser.

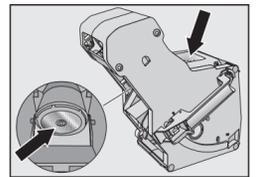

- Reiben Sie die Kaffeereste von den Sieben ab (Pfeile).
- Trocknen Sie den Trichter der Brüheinheit.
- Reinigen Sie den Innenraum des Kaffeevollautomaten sorgfältig.


- Verriegeln Sie die Brüheinheit: Halten Sie die Taste unten am Griff der Brüheinheit gedrückt und drehen Sie dabei den Griff nach rechts.
- Schliessen Sie die Gerätetür.
- Befolgen Sie die weiteren Anweisungen im Display.

Nach dem Spülen ist der Vorgang beendet.

### Pflegeprogramm "Gerät entkalken"

Sie benötigen **2** Entkalkungstabletten zum Entkalken. Im Display erscheint die Meldung Gerät entkalken.

- Berühren Sie **OK**. Das Pflegeprogramm wird gestartet.
- Befolgen Sie die Anweisungen im Display.

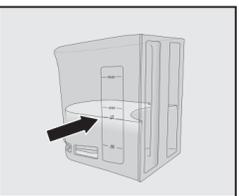

- Füllen Sie den Wassertank bis zur Entkalkungsmarke ② mit lauwarmem Wasser.
- Geben Sie **2** Entkalkungstabletten in das Wasser.
- Setzen Sie den Wassertank wieder ein.
- Befolgen Sie die weiteren Anweisungen im Display.

Wenn im Display Wassertank ausspülen und bis zur Entkalkungsmarke ② mit Frischwasser füllen erscheint:

- Spülen Sie den Wassertank sorgfältig mit klarem Wasser aus. Füllen Sie bis zur Entkalkungsmarke ② sauberes Trinkwasser ein.

Nach dem Spülen ist der Entkalkungsvorgang beendet.

## Kaffeegenuss nach Ihren Wünschen

### Bohnensystem

Sie können unter Einstellungen ➤ | Bohnensorten die Namen der Bohnensorten ändern und/oder die Bohnensorten neu zuordnen.

Wenn Sie keine Bohnensorte zuordnen, wird bei der Getränkezubereitung abgefragt, welche Bohnensorte Sie für das Kaffegetränk verwenden möchten.

**Bohnensorte umbenennen**  
Die 3 Bohnenbehälter werden wie folgt im Display dargestellt und voreingestellt benannt.



Wenn Sie zwei oder alle Bohnenbehälter gleich benennen (weil Sie nur eine Bohnensorte verwenden), achten Sie auf eine exakte gleiche Schreibweise.

- Wählen Sie Name ändern.
- Geben Sie den gewünschten Namen ein und berühren Sie **speichern**.

**Bohnensorten zuordnen**

Wenn Sie mindestens 1 Profil angelegt und mindestens 1 Kaffegetränk gespeichert haben, wählen Sie zunächst das Profil.

- Verändern Sie die Zuordnung nach Ihren Wünschen und bestätigen Sie mit **OK**.

**Tipp:** Wenn Sie alle Getränke berühren, sind alle Kaffegetränke markiert und Sie können die nicht gewünschten abwählen.

### Getränkemenge

Sie können die Getränkemenge für alle Kaffegetränke, Heisswasser, alle Teesorten und Milchezubereitungen verändern.

- Stellen Sie eine Tasse unter den Zentralauslauf.
- Berühren Sie den Getränkeeintrag so lange, bis sich das Kontextmenü öffnet.
- Berühren Sie Getränkemenge.

Das Getränk wird zubereitet und im Display erscheint **speichern**, sobald die Mindestausgabemenge erreicht ist.

- Wenn das Gefäss entsprechend Ihren Wünschen gefüllt ist, berühren Sie **speichern**.

Wenn Sie die Getränkemenge für Kaffegetränke mit Milch oder mit Heisswasser ändern wollen, werden nacheinander die Bestandteile des Getränks während der Zubereitung gespeichert.

Wenn Sie bereits 1 Profil erstellt haben, können Sie die Profile mit dem Kontextmenü umbenennen, löschen oder verschieben.

Das Getränk wird zubereitet und im Display erscheint **speichern**, sobald die Mindestausgabemenge erreicht ist.

Wenn Sie die Getränkemenge für Kaffegetränke mit Milch oder mit Heisswasser ändern wollen, werden nacheinander die Bestandteile des Getränks während der Zubereitung gespeichert.

Wenn Sie bereits 1 Profil erstellt haben, können Sie die Profile mit dem Kontextmenü umbenennen, löschen oder verschieben.

### Performance-Modus

Sie können unter Einstellungen ➤ | Performance-Modus den passenden Modus für Ihre Kaffeavorlieben wählen. Der Energieverbrauch ist je nach gewähltem Modus unterschiedlich.

- **manuell:** Das ausgewählte Profil bleibt so lange aktiv, bis Sie ein anderes Profil auswählen.
- **nach Bezug:** Nach jedem Getränkebezug wird wieder das Miele Profil angezeigt.

Sie können auf Basis der vorhandenen Getränke neue Getränke erstellen (maximal 9 Getränke in einem Profil).

- Rufen Sie zuerst das gewünschte Profil auf: Berühren Sie Profile und wählen Sie das Profil.
- Berühren Sie Getränk erstellen und wählen Sie ein Getränk.
- Ändern Sie wie gewünscht die Getränkeparameter und Getränkemenge.

Die Zubereitung startet und Sie können die Mengen der einzelnen Bestandteile wie gewünscht speichern.

- Geben Sie einen Namen für das neu erstellte Getränk ein und berühren Sie **speichern**.

Wenn Sie bereits Getränke erstellt haben, können Sie diese Einträge im Kontextmenü bearbeiten.

Das Profil ist erstellt. Nun können Sie Getränke erstellen.

Wenn Sie bereits 1 Profil erstellt haben, können Sie die Profile mit dem Kontextmenü umbenennen, löschen oder verschieben.

## Einstellungen

Sie können Ihren Kaffeevollautomaten personalisieren, indem Sie die Werkeinstellungen an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Werkeinstellungen sind *kursiv* gekennzeichnet.

- **Sprache** ➤  
– deutsch | ... weitere Sprachen  
– Land

- **Tageszeit**  
– Anzeige: ein | aus | Nachtabschaltung  
– Darstellung: analog | digital  
– Zeitformat: 24 h | 12 h (am/pm)

- einstellen

**Tipp:** Wenn Sie rechts oben im Display die Tageszeit berühren, können Sie die Uhrzeit direkt einstellen.

- **Datum**  
Das Datum erscheint, wenn die Einstellung Tageszeit | Darstellung | digital gewählt ist.

- **Startbildschirm**  
– Hauptmenü | Getränke | Profile | MyMiele

Sie wählen das Menü, das nach dem Einschalten des Kaffeevollautomaten angezeigt wird.

- **Timer**  
– GeräteTimer: ein um | aus um | aus nach (0:20)  
– TeaTimer: automatisch | *manuell*  
– PflegeTimer

- **Lautstärke**  
– Signaltöne  
– Tastentöne

- **Display**  
– Helligkeit  
– Farbschema: hell | *dunkel*  
– QuickTouch: ein | aus

- **Bohnensorten**  
– Sorte A, B und C: Name ändern | Zuordnung ändern

**Annäherungssensor**

- Licht einschalten: Gerät eingeschaltet (ein | aus) | Gerät ausgeschaltet (ein | aus)
- Gerät einschalten: ein | aus
- Signaltöne quittieren: ein | aus

**Inbetriebnahmesperre** ➤

- ein | aus

Wenn die Inbetriebnahmesperre eingeschaltet ist, sind der Timer ein um und der Annäherungssensor deaktiviert.

- **Miele@home**  
– einrichten | deaktivieren/aktivieren | Verbindungsstatus | neu einrichten
- Fernsteuerung (*ein* | aus)
- SuperVision: SuperVision-Anzeige (ein | aus), Anzeige im Standby (ein | aus), Geräteliste
- RemoteUpdate (*ein* | aus)

Einige Menüpunkte erscheinen erst, wenn Miele@home eingerichtet wurde und der Kaffeevollautomat gegebenenfalls mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist.

- **Frischwasser (CVA 7845)**  
– ein | aus

- **Höhenlage**  
0–250 m, 251–500 m, ...

- **Performancemodus**  
– *Eco-Modus* | Barista-Modus | Latte-Modus | Party-Modus

Der Party-Modus ist ein Performance-Modus für die seltene, intensive Nutzung des Kaffeevollautomaten (siehe Gebrauchsanweisung).

- **Wasserhärte**  
*Werkseitig ist 21 °dH/37 °fH voreingestellt.*

- **Automatische Reinigung**  
– ein | aus

- **Bohnensorten**  
– Sorte A, B und C: Name ändern | Zuordnung ändern

**Annäherungssensor**

- Licht einschalten: Gerät eingeschaltet (ein | aus) | Gerät ausgeschaltet (ein | aus)
- Gerät einschalten: ein | aus
- Signaltöne quittieren: ein | aus

**Inbetriebnahmesperre** ➤

- ein | aus

Wenn die Inbetriebnahmesperre eingeschaltet ist, sind der Timer ein um und der Annäherungssensor deaktiviert.

- **Miele@home**  
– einrichten | deaktivieren/aktivieren | Verbindungsstatus | neu einrichten
- Fernsteuerung (*ein* | aus)
- SuperVision: SuperVision-Anzeige (ein | aus), Anzeige im Standby (ein | aus), Geräteliste
- RemoteUpdate (*ein* | aus)

Einige Menüpunkte erscheinen erst, wenn Miele@home eingerichtet wurde und der Kaffeevollautomat gegebenenfalls mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist.

- **Frischwasser (CVA 7845)**  
– ein | aus

- **Höhenlage**  
0–250 m, 251–500 m, ...

- **Performancemodus**  
– *Eco-Modus* | Barista-Modus | Latte-Modus | Party-Modus

Der Party-Modus ist ein Performance-Modus für die seltene, intensive Nutzung des Kaffeevollautomaten (siehe Gebrauchsanweisung).

- **Wasserhärte**  
*Werkseitig ist 21 °dH/37 °fH voreingestellt.*

- **Automatische Reinigung**  
– ein | aus

- **Bohnensorten**  
– Sorte A, B und C: Name ändern | Zuordnung ändern

**Annäherungssensor**

- Licht einschalten: Gerät eingeschaltet (ein | aus) | Gerät ausgeschaltet (ein | aus)
- Gerät einschalten: ein | aus
- Signaltöne quittieren: ein | aus

**Inbetriebnahmesperre** ➤

- ein | aus

Wenn die Inbetriebnahmesperre eingeschaltet ist, sind der Timer ein um und der Annäherungssensor deaktiviert.

- **Miele@home**  
– einrichten | deaktivieren/aktivieren | Verbindungsstatus | neu einrichten
- Fernsteuerung (*ein* | aus)
- SuperVision: SuperVision-Anzeige (ein | aus), Anzeige im Standby (ein | aus), Geräteliste
- RemoteUpdate (*ein* | aus)

Einige Menüpunkte erscheinen erst, wenn Miele@home eingerichtet wurde und der Kaffeevollautomat gegebenenfalls mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist.

- **Frischwasser (CVA 7845)**  
– ein | aus

- **Höhenlage**  
0–250 m, 251–500 m, ...

- **Performancemodus**  
– *Eco-Modus* | Barista-Modus | Latte-Modus | Party-Modus

Der Party-Modus ist ein Performance-Modus für die seltene, intensive Nutzung des Kaffeevollautomaten (siehe Gebrauchsanweisung).

- **Wasserhärte**  
*Werkseitig ist 21 °dH/37 °fH voreingestellt.*

- **Automatische Reinigung**  
– ein | aus

- **Bohnensorten**  
– Sorte A, B und C: Name ändern | Zuordnung ändern

**Annäherungssensor**

- Licht einschalten: Gerät eingeschaltet (ein | aus) | Gerät ausgeschaltet (ein | aus)
- Gerät einschalten: ein | aus
- Signaltöne quittieren: ein | aus

**Inbetriebnahmesperre** ➤

- ein | aus

Wenn die Inbetriebnahmesperre eingeschaltet ist, sind der Timer ein um und der Annäherungssensor deaktiviert.

- **Miele@home**  
– einrichten | deaktivieren/aktivieren | Verbindungsstatus | neu einrichten
- Fernsteuerung (*ein* | aus)
- SuperVision: SuperVision-Anzeige (ein | aus), Anzeige im Standby (ein | aus), Geräteliste
- RemoteUpdate (*ein* | aus)

Einige Menüpunkte erscheinen erst, wenn Miele@home eingerichtet wurde und der Kaffeevollautomat gegebenenfalls mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist.

- **Frischwasser (CVA 7845)**  
– ein | aus

- **Höhenlage**  
0–250 m, 251–500 m, ...

- **Performancemodus**  
– *Eco-Modus* | Barista-Modus | Latte-Modus | Party-Modus

Der Party-Modus ist ein Performance-Modus für die seltene, intensive Nutzung des Kaffeevollautomaten (siehe Gebrauchsanweisung).

- **Wasserhärte**  
*Werkseitig ist 21 °dH/37 °fH voreingestellt.*

## Miele


### Kurzgebrauchsanweisung Kaffeevollautomat



Diese Kurzgebrauchsanweisung ersetzt **nicht** die Gebrauchsanweisung. Es ist notwendig, sich mit der Handhabung des Kaffeevollautomaten vertraut zu machen. Lesen Sie deshalb die Gebrauchsanweisung aufmerksam, und beachten Sie die Sicherheitshinweise und Warnungen.

## Bedienprinzip

### Touchdisplay

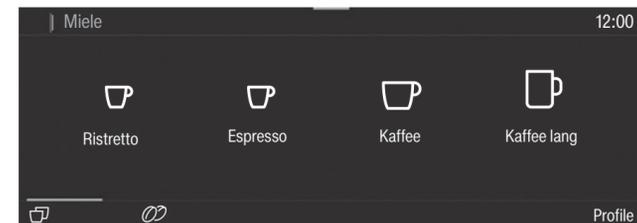

<b>Auswählen / Menü aufrufen</b>	■ Berühren Sie den gewünschten Eintrag oder den gewünschten Wert auf dem Touchdisplay.
<b>Blättern</b>	■ Streichen Sie über den Bildschirm. Legen Sie dazu einen Finger auf das Touchdisplay und bewegen Sie den Finger in die gewünschte Richtung.
<b>Menüebene verlassen</b>	■ Berühren Sie ↵. Oder Sie berühren im Menüpfad den übergeordneten Menünamen. Alle Eingaben, die Sie bis dahin getätigt und nicht mit OK bestätigt haben, werden <b>nicht</b> gespeichert.
<b>Zahlen eingeben</b>	Sie geben Zahlen mit den Ziffernrollen oder dem Ziffernblock ein. <b>Ziffernrollen:</b> ■ Streichen Sie auf der Ziffernrolle nach oben oder unten, bis der gewünschte Wert orange gefärbt in der Mitte steht. Bestätigen Sie mit OK. <b>Ziffernblock:</b> ■ Berühren Sie den orange gefärbten Wert in der Mitte so lange, bis der Ziffernblock erscheint. ■ Wählen Sie den gewünschten Wert: Sobald Sie einen gültigen Wert eingegeben haben, ist OK grün unterlegt. Mit dem Pfeil ⇐ löschen Sie die zuletzt eingegebene Ziffer. ■ Bestätigen Sie mit OK.
<b>Buchstaben eingeben</b>	Sie geben Namen über eine Tastatur ein. Wählen Sie kurze, prägnante Namen. ■ Berühren Sie die gewünschten Buchstaben oder Zeichen. ■ Berühren Sie speichern.
<b>Kontextmenü anzeigen</b>	Sie können sich in einigen Menüs ein Kontextmenü anzeigen lassen, z. B. um Getränke zu konfigurieren. ■ Berühren Sie beispielsweise einen Getränkenamen so lange, bis sich das Kontextmenü öffnet. ■ Um das Kontextmenü zu schließen, berühren Sie das Touchdisplay ausserhalb des Menüfensters.
<b>Hilfe anzeigen</b>	■ Bei ausgewählten Funktionen gibt es eine Kontexthilfe. Im Display wird Hilfe angezeigt. ■ Berühren Sie Hilfe, um die Hinweise mit Bildern und Text anzuzeigen.

## Übersicht der Getränke

### Kaffeegetränke

- **Ristretto** ist ein konzentrierter, kräftiger Espresso. Die gleiche Menge Kaffeepulver wie bei einem Espresso wird mit sehr wenig Wasser zubereitet.
- **Espresso** ist ein starker, aromatischer Kaffee mit einer dichten, haselnussbraunen Schaumschicht – der Crema.
- **Kaffee** unterscheidet sich vom Espresso durch die höhere Wassermenge und eine andere Röstung der Kaffeebohnen.
- **Kaffee lang** ist ein Kaffee mit deutlich mehr Wasser.
- **Long black** wird aus Heisswasser und zwei Portionen Espresso zubereitet.
- **Caffè Americano** besteht zu gleichen Teilen aus Espresso und Heisswasser. Zuerst wird der Espresso zubereitet, danach wird Heisswasser in die Tasse gefüllt.

### Kaffeegetränke mit Milch

- **Cappuccino** besteht aus etwa zwei Dritteln Milchschaum und einem Drittel Espresso.
- **Latte Macchiato** besteht aus je einem Drittel heisser Milch, Milchschaum und Espresso.
- **Caffè Latte** wird aus Espresso und heisser Milch zubereitet.
- **Cappuccino Italiano** hat die gleichen Anteile Milchschaum und Espresso wie ein Cappuccino. Allerdings wird der Espresso zuerst und danach der Milchschaum zubereitet.

- **Espresso Macchiato** ist ein Espresso mit einer kleinen Milchschaumhaube.
- **Flat White** ist eine besondere Variante des Cappuccinos: Eine deutlich höhere Espresso- als Milchschaummenge sorgt für ein intensives Kaffeearoma.
- **Café au Lait** ist eine französische Kaffeespezialität aus Kaffee und Milchschaum. Café au Lait wird üblicherweise in einer Schale serviert.

### Teegetränke

(Heisswasser in der jeweils optimalen Temperatur)

- Weisses Tee
- Japan-Tee
- Grüner Tee
- Kräuter-Tee
- Früchte-Tee
- Schwarzer Tee
- **Chai Latte** ist eine Teespezialität mit Milch.

### Sonstige Getränke

- Heisse Milch
- Milchschaum
- Heisswasser
- Warmwasser
- **Kannenfunktion** (3 bis 8 Tassen wählbar)
- Kaffeekanne
- Teekanne für alle Teesorten



## Beschreibung

### Aussenansicht

- 1 Taste Ein/Aus
- 2 Optische Schnittstelle (nur für den Miele Kundendienst)
- 3 Sensortaste MobileStart
- 4 Annäherungssensor
- 5 Sensortaste "Zurück"
- 6 Touchdisplay
- 7 Sensortaste
- 8 Türgriff
- 9 höhenverstellbarer Zentralauslauf mit Beleuchtung
- 10 Abtropfblech
- 11 Milchbehälter

### Innenansicht


- 1 Bohnenbehälter (Sorte A und Sorte C)
- 2 Milchventil
- 3 höhenverstellbarer Zentralauslauf mit Beleuchtung
- 4 Mahlgradverstellung
- 5 Bohnenbehälter (Sorte B)
- 6 Lüfterauslass
- 7 Wassertank
- 8 Abtropfschale mit Deckel
- 9 Brüheinheit
- 10 Satzbehälter
- 11 Pflegegefäss
- 12 Aufnahmen für Reinigungs- und Entkalkungskartuschen (inklusive Adapter)
- 13 Tropfschale

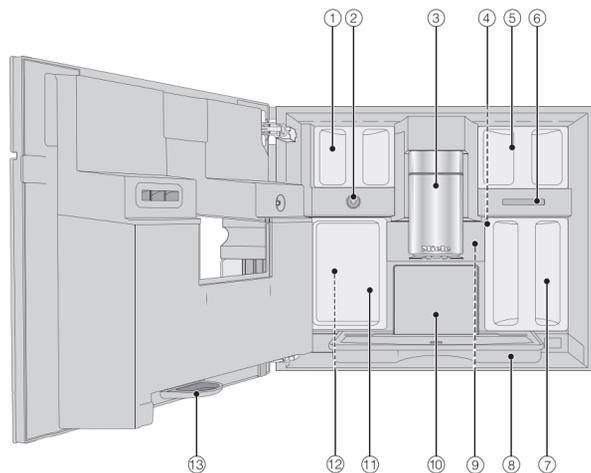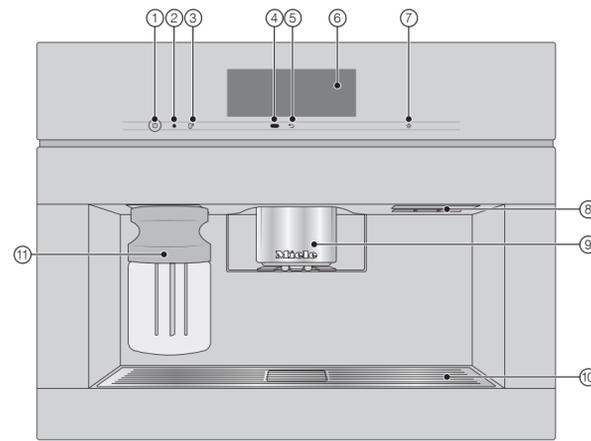

## Vorbereiten

### Wassertank füllen

- Öffnen Sie die Gerätetür.

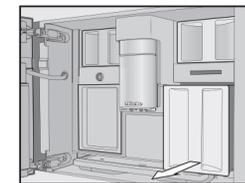


- Ziehen Sie den Wassertank nach vorn heraus.
- Füllen Sie kaltes, frisches Trinkwasser bis zur Markierung "max." in den Wassertank.
- Schieben Sie den Wassertank in den Kaffeevollautomaten und schliessen Sie die Gerätetür.

### Bohnenbehälter füllen

Füllen Sie ausschliesslich geröstete Kaffeebohnen in die Bohnenbehälter.


- Öffnen Sie die Gerätetür.

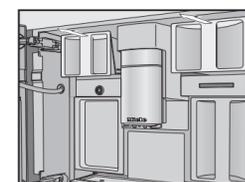

- Ziehen Sie die Bohnenbehälter heraus und nehmen Sie die Deckel ab.
- Füllen Sie Kaffeebohnen in die Bohnenbehälter und verschliessen Sie die Bohnenbehälter mit den Deckeln.
- Schieben Sie die Bohnenbehälter vollständig in den Kaffeevollautomaten.
- Schliessen Sie die Gerätetür.

## Getränke zubereiten

### Ein Getränk zubereiten

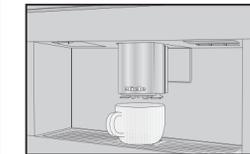

- Stellen Sie eine Tasse unter den Zentralauslauf.
- Wählen Sie ein Getränk.

### Zubereitung abbrechen

- Berühren Sie Stop oder Abbrechen.


### DoubleShot

Für ein besonders kräftiges, aromatisches Kaffeegetränk können Sie die Funktion "DoubleShot" wählen. Dabei werden nach der Hälfte des Brühvorgangs erneut Kaffeebohnen gemahlen und gebrüht.

- Berühren Sie bei der Zubereitung eines Kaffeegetränks.

### Zwei Portionen zubereiten

Um zwei Tassen gleichzeitig zu füllen:

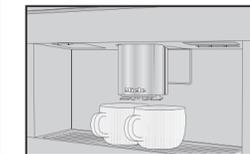


- Stellen Sie je eine Tasse unter eine Auslaufdüse des Zentralauslaufs.
- Berühren Sie.
- Wählen Sie das Getränk.

### Den Milchbehälter verwenden

Die Milch wird im Milchbehälter nicht gekühlt. Stellen Sie deshalb den Milchbehälter in den Kühlschrank, wenn Sie längere Zeit keine Milch zubereiten. Nur kalte Milch (< 10 °C) lässt sich gut aufschäumen.

- Füllen Sie den Milchbehälter bis max. 2 cm unter den Rand mit Milch.

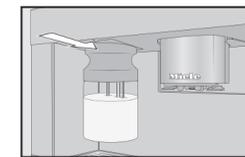

- Schieben Sie den Milchbehälter von vorn in den Kaffeevollautomaten, bis er verastet.

Nun können Sie Getränke mit Milch zubereiten.

### Tee zubereiten

Heisswasser wird in der optimalen Temperatur für die verschiedenen Teesorten zubereitet.

- Legen Sie den vorbereiteten Teefilter oder den Teebeutel in die Teetasse.

- Stellen Sie die Teetasse unter den Zentralauslauf.

- Wählen Sie die Teesorte im Display.

Heisses Wasser läuft in die Teetasse.

- Nach der gewünschten Ziehzeit entfernen Sie den Teefilter oder den Teebeutel.

**Tipp:** Wenn Sie Teewasser zubereiten, können Sie mit der Funktion TeaTimer einen Kurzzeitwecker starten (siehe Gebrauchsanweisung).

### Kannenfunktion

Sie können mit der Kannenfunktion mehrere Tassen Kaffee oder Tee automatisch nacheinander zubereiten (maximal 1 l). Bis zu 8 Tassen können so zubereitet werden.

### Kanne zubereiten

Das Getränkemenü wird angezeigt.

- Stellen Sie ein Gefäss mit ausreichender Grösse unter den Zentralauslauf.

- Wählen Sie die gewünschte Kannenfunktion.

- Wählen Sie die gewünschte Tassenzahl (3 bis 8).

- Befolgen Sie die Anweisungen im Display.

### Expertenmodus

Sie können im Expertenmodus eine Bohrensorte einmalig zuordnen und während der Getränkezubereitung die Getränkemenge verändern. Dafür muss der Expertenmodus aktiviert sein (Im Pull-down-Menü: Das Wort Expertenmodus ist orange markiert).

Die Einstellung wird **nicht** gespeichert und gilt nur für die aktuelle Zubereitung.

### Bohnenbehälter temporär zuordnen

- Berühren Sie den oberen Bildschirmrand und öffnen Sie das Pull-down-Menü.

- Wählen Sie nun den Bohnenbehälter, dessen Bohnen für das aktuelle Getränk verwendet werden sollen.

- Schieben Sie das Menüfenster wieder nach oben, um es zu schliessen.

- Starten Sie nun die Getränkezubereitung.

### Getränkemenge anpassen

Die Getränkemenge lässt sich nur während der einzelnen Zubereitungsphasen verändern.



- Berühren Sie den Balken und verschieben Sie den Regler (kleines Dreieck) wie gewünscht.

## Reinigung und Pflege

Beachten Sie die ausführlichen Informationen zur Reinigung und Pflege in der Gebrauchsanweisung. Reinigen Sie den Kaffeevollautomaten sorgfältig und regelmässig.

Empfohlener Reinigungsintervall	Was muss ich reinigen / pflegen?
<b>täglich</b> (am Ende des Tages)	– Milchbehälter und Deckel – Milchventil – Wassertank – Abtropfblech – Abtropfschale und Satzbehälter
<b>1 x wöchentlich</b> (öfter bei starker Verschmutzung)	– Zentralauslauf – Tassenrandsensor – Innenraum – Brüheinheit – Tropfschale – Gerätefront
<b>1 x monatlich</b>	– Bohnenbehälter
<b>bei Bedarf / nach Aufforderung im Display</b>	– Milchleitung – Brüheinheit entfetten – Gerät entkalken

### Von Hand oder im Geschirrspüler reinigen

#### ausschliesslich von Hand:

- Edelstahlabdeckung des Zentralauslaufs
- Brüheinheit
- Bohnenbehälter und Deckel

#### geschirrspülergeeignet:

- Abtropfschale, Deckel und Satzbehälter
- Abtropfblech
- Zentralauslauf (ohne Edelstahlabdeckung)
- Milchbehälter und Deckel
- Tassenrandsensor
- Tropfschale
- Pflegebehälter
- Wassertank