

Miele

Інструкція з експлуатації



Акумуляторний пилосос

SOUL5

uk-UA

HS19

M.-Nr. 12 560 050

ЗМІСТ

Заходи безпеки та застереження	4
Заходи безпеки та застереження для зарядного пристрою AP01/AP02/ AP03, зарядного пристрою LG01/LG02, зарядної підставки LS03 (залежно від моделі).....	8
Опис приладу	12
Ваш внесок в охорону навколишнього середовища	14
Встановлення та підключення	16
Збирання пилососа	16
PowerUnit Solo	16
Встановлення держака Comfort	16
Під'єднання PowerUnit і всмоктувальної трубки	17
Встановлення акумулятора	18
Під'єднання електрощітки	18
Загальні вказівки щодо акумулятора.....	19
Заряджання акумулятора (без настінного монтажу)	19
Заряджання акумулятора (з настінним монтажем)	20
Індикація стану заряду акумулятора (під час заряджання).....	22
Індикація стану заряду акумулятора (за потреби)	23
Використання додаткового устаткування	24
Тримач для додаткової всмоктувальної труби	24
Електрощітка Multi Floor XXL	25
М'який валик Hardfloor Care (HX HC).....	25
Додатковий акумулятор (HX LA)	26
Експлуатація	27
Увімкнення та вимкнення	27
Вибір рівня потужності.....	27
Освітлення робочої зони.....	27
Функція вимкнення для коротких пауз під час роботи.....	28
Техобслуговування	29
Постачальники устаткування.....	29
Система фільтрів	30
Активуйте функцію очищення ComfortClean	30
Спорожнення контейнера для пилу	31
Очищення вхідного фільтра й фільтра дрібного пилу	32
Очищення контейнера для пилу	34
Очищення електрощітки/ручної електрощітки (залежно від моделі)	34
Заміна акумулятора.....	35
Повідомлення про помилки	36

ЗМІСТ

Що робити, якщо ...	37
Сервісна служба	40
Куди звертатись у разі виникнення несправностей	40
Гарантійний строк	40
Догляд	41
Технічний регламент	42
Устаткування, що можна придбати додатково	43
Постачальники устаткування	43
Гарантія якості товару	45

Заходи безпеки та застереження

Цей пилосос відповідає нормам технічної безпеки. Неправильна експлуатація приладу може привести до травм і пошкодження приладу.

Перед першою експлуатацією пилососа прочитайте інструкцію з експлуатації. Вона містить важливі відомості з техніки безпеки, експлуатації та техобслуговування пилососа. Так ви захистите себе та інших і уникнете пошкоджень.

Відповідно до норми IEC 60335-1 компанія Miele зазначає, що слід обов'язково прочитати і враховувати розділ «Встановлення та підключення», а також попередження і вказівки.

Компанія Miele не несе відповідальності за пошкодження, причиною яких стало ігнорування цих вказівок.

Дбайливо зберігайте цю інструкцію з експлуатації та передайте її наступному власникові приладу.

Після кожного використання, перед зміною щітки, а також перед техобслуговуванням, чищенням, усуненням несправностей і помилок вимикайте пилосос. Для цього використовуйте кнопку Увімк./Вимк. на держаку Comfort.

Належне використання

- ▶ Цей пилосос призначено для використання в домашньому господарстві та подібних побутових середовищах. Цей пилосос не призначений для використання на будівельних майданчиках.
- ▶ Цей пилосос не передбачений для використання на відкритому повітрі.
- ▶ Пилосос призначений для повсякденного прибирання килимів, килимових покріттів і твердої підлоги, нечутливої до механічного впливу.
- ▶ Цей пилосос призначений для роботи на висоті до 4000 м над рівнем моря.

Заходи безпеки та застереження

- ▶ Використовуйте пилосос виключно для прибирання сухого бруду та пилу. Не пилососьте людей чи тварин. Використання з іншою метою є неприпустимим.
- ▶ Особам (зокрема дітям), які за станом здоров'я або за браком досвіду чи відповідних знань не можуть упевнено користуватися пилососом, не рекомендується його експлуатація без нагляду або керівництва з боку відповідальної особи.

Якщо Ви маєте дітей

- ▶ Діти до 8 років повинні знаходитись на безпечній відстані від пилососа або під постійним няглядом.
- ▶ Діти старші 8 років можуть використовувати пилосос без нагляду, якщо вони настільки опанували роботу з ним, що можуть робити це впевнено. Діти повинні розуміти можливу небезпеку, пов'язану з використанням пристроя.
- ▶ Дітям не дозволяється очищувати пилосос без нагляду.
- ▶ Не залишайте без нагляду дітей, якщо вони знаходяться поблизу пилососа. Ніколи не дозволяйте дітям грati із пристроям.
- ▶ Небезпека задухи! Діти під час гри можуть залізти в пакувальний матеріал (напр., пластикову плівку) або вдягти на голову і затягнути. Тримайте пакувальний матеріал подалі від дітей.

Техніка безпеки

- ▶ Споживана потужність пилососа становить 25,2 В. Це пристрій класу захисту II , з конструктивним виконанням на клас захисту III. Завдяки підключенням до низької напруги під час використання цього пристроя гарантована безпека від удару електроствором. Напругу більшу за безпечну низьку напругу, сам пилосос не виробляє. Пилосос заряджається за допомогою зарядного пристроя зі штепселеm класу II .

Заходи безпеки та застереження

- ▶ Порівняйте параметри під'єднання пилососа, зазначені на типовій табличці зарядного пристрою (напруга та частота мережі), з даними мережі живлення. Ці параметри повинні обов'язково збігатися. Зарядний пристрій, якщо не вносити до нього зміни, придатний для використання в мережі 50 або 60 Гц.
- ▶ Мережева розетка повинна бути захищена запобіжником з номіналом 16 А або 10 А.
- ▶ Перед кожним використанням перевіряйте пилосос та всі деталі на наявність видимих пошкоджень. У разі пошкоджень пилососа чи його частин не користуйтеся ним.
- ▶ Електрична щітка Miele Multi Floor XXL, що входить у стандартну комплектацію й ручна електрична щітка Miele Electro Compact, яку можна придбати окремо – це додаткове устаткування з моторним приводом, що спеціально розроблено для цього пилососа Miele. З міркувань безпеки не дозволяється експлуатація пилососа з іншою електрощіткою/ручною електрощіткою від Miele або електрощітками іншого виробника.
- ▶ Перед початком використання та під час прибирання переконайтесь, що в нижній частині електрощітки Multi Floor XXL, і в нижній частині ручної електрощітки Electro Compact (залежно від моделі) не застягли великі часточки.
- ▶ Пилосос і все додаткове устаткування слід зберігати за температури повітря від 0 °C до 45 °C.
- ▶ Ремонтні роботи пилососа в період дії гарантії можуть проводитися тільки фахівцями фірми Miele, а інакше у разі наступного пошкодження гарантія втрачає силу.
- ▶ Ремонтні роботи мають право проводити лише кваліфіковані фахівці, авторизовані фірмою Miele. Внаслідок неправильно виконаних ремонтних робіт може виникнути серйозна небезпека для користувача.

Належне використання

- ▶ Не використовуйте пилосос без контейнера для пилу, вхідного фільтра й фільтра очищення дрібного пилу.
- ▶ Не пилососьте палаючі або тліючі предмети, наприклад, сигарети, сажу або вугілля, яке ще не згасло.
- ▶ Не пилососьте рідину та вологий бруд. Килими та килимові покриття після вологого чищення або обробки шампунем потрібно повністю висушити перед тим, як почати пилососити.
- ▶ Не пилососьте порошкоподібні барвники. Барвник (тонер), що, наприклад, використовується для принтерів або копіювальних апаратів, може мати електропровідність.
- ▶ Не пилососьте легкозаймисті чи вибухонебезпечні речовини або гази, а також місця, де зберігаються речовини такого типу.
- ▶ Не торкайтесь рухомих валиків електрощітки Multi Floor XXL, що входить у стандартну комплектацію, чи ручної електрощітки Electro Compact, яку можна придбати додатково.
- ▶ Під час використання не наближайте електрощітку Multi Floor XXL, що входить у стандартну комплектацію й ручну електрощітку Electro Compact, яку можна придбати додатково, до голови.
- ▶ Не підносьте під час прибирання до голови всмоктувальну насадку.

Заходи безпеки та застереження

Заходи безпеки та застереження для зарядного пристрою AP01/AP02/AP03, зарядного пристрою LG01/LG02, зарядної підставки LS03 (залежно від моделі)

Якщо Ви маєте дітей

- ▶ Особам (зокрема дітям), які за станом здоров'я або за браком досвіду чи відповідних знань не можуть впевнено користуватися зарядним пристроєм LG01/LG02 або зарядною підставкою LS03, не рекомендовано його експлуатувати без нагляду або керівництва з боку відповідальної особи.
- ▶ Тримайте зарядний пристрій AP01/AP02/AP03 у недоступному для дітей місці.
- ▶ Діти повинні перебувати на безпечній відстані від зарядного пристрою LG01/LG02 і зарядної підставки LS03 або під постійним наглядом.

Техніка безпеки

- ▶ Акумулятор AP01/AP02/AP03, зарядний пристрій LG01/LG02 і зарядну підставку LS03 слід використовувати для пилососа Miele HS19. З міркувань безпеки не дозволяється експлуатація пилососа з акумулятором, зарядним пристроєм або зарядною підставкою іншого виробника.
- ▶ Для заряджання акумулятора AP01/AP02/AP03 використовуйте тільки зарядний пристрій LG01/**xx** або LG02/**xx**, що входить у стандартну комплектацію й зарядну підставку LS03/**xx xx**, що входить у стандартну комплектацію, або додатково придбану. **xx** позначає 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 або 08, а тому й версію вашого зарядного пристрою LG01/LG02 і зарядної підставки LS03.

Заходи безпеки та застереження

XX	LG01/LS03	LG02
01	AT, BE, BG, CH, CL, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IT, KZ, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA, ZA	AT, BE, BG, CH, CL, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IT, KZ, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA, ZA
02	AE, HK, IE, MY, SG, UK	AE, HK, IE, MY, SG
03	BR, CA, MX, US	BR, CA, JP, MX, US
04	AU, NZ	AU, NZ
05	CN	CN
06	KR	KR
07	JP	UK
08	IN	

- Якщо ви використовуєте мережевий адаптер, він має бути призначений для безперервної роботи.
- Можлива тимчасова або постійна робота на відокремленій або немережевій синхронній системі електропостачання (наприклад, автономні мережі, резервні системи). Необхідною умовою експлуатації є відповідність системи енергопостачання вимогам стандарту EN 50160 або подібного.
Захисні заходи, передбачені в побутових установках і в цьому виробі Miele, мають також забезпечувати їхнє функціонування й роботу в автономному режимі або в режимі несинхронної роботи, або ж їх слід замінити еквівалентними заходами в установці. Як описано, наприклад, в актуальній публікації VDE-AR-E 2510-2.
- Заряджайте та використовуйте акумулятор AP01/AP02/AP03 за температури повітря від 0 °C до 45 °C.
Недотримання цієї температури навколошнього середовища призведе до зменшення продуктивності акумулятора AP01/AP02/AP03.

Заходи безпеки та застереження

- ▶ У жодному разі не використовуйте акумулятор AP01/AP02/AP03, якщо помітите, що з нього йде неприємний запах, з нього витікає рідина, він сильно нагрівається або змінив колір чи деформувався. Акумулятор AP01/AP02/AP03 слід негайно утилізувати (див. вказівки щодо техніки безпеки «Утилізація акумулятора AP01/AP02/AP03» у кінці розділу «Правильне використання» і розділ «Ваш внесок в охорону довкілля», підрозділ «Повернення використаних батарейок і акумуляторів»).
- ▶ Акумулятори можуть потекти. Уникайте контакту рідини, що витекла, з очима та шкірою. За необхідності промийте очі та шкіру водою та зверніться по медичну допомогу.
- ▶ На літій-іонний акумулятор AP01/AP02/AP03 поширюються правила закону про небезпечні навантаження. Акумулятор AP01/AP02/AP03 користувач може транспортувати дорогою без будь-яких додаткових вимог. Зверніться до сервісної служби, перш ніж пересилати акумулятор AP01/AP02/AP03. Пересилайте лише повністю розряджений і непошкоджений акумулятор AP01/AP02/AP03. Ізолюйте контакти, наклеївши на них клейку стрічку, щоб уникнути замикання. Запакуйте акумулятор AP01/AP02/AP03 так, щоб він не рухався всередині упаковки.

Належне використання

- ▶ Стежте за тим, щоб акумулятор AP01/AP02/AP03 не падав, і не кидайте його. З міркувань безпеки пошкоджений акумулятор AP01/AP02/AP03 не можна використовувати.
- ▶ Не кидайте акумулятор AP01/AP02/AP03 у вогонь і не допускайте контакту з іншими джерелами тепла. Не нагрівайте акумулятор AP01/AP02/AP03. Не кладіть акумулятор у зоні дії прямих сонячних променів.
- ▶ Не відкривайте акумулятор AP01/AP02/AP03.
- ▶ Не замикайте акумулятор AP01/AP02/AP03, навмисно або випадково сполучивши контакти.
- ▶ Уникайте контакту акумулятора AP01/AP02/AP03 із вологовою.

Заходи безпеки та застереження

► Утилізація акумулятора AP01/AP02/AP03: вийміть акумулятор AP01/AP02/AP03 із пилососа. Ізолюйте контакти, наклеївши на них клейку стрічку, щоб уникнути замикання. Здайте акумулятор AP01/AP02/AP03 у відповідний центр утилізації відходів. Не викидайте акумулятор AP01/AP02/AP03 із побутовим сміттям.

Чищення

► В жодному разі не занурюйте пилосос і деталі у воду!

► Електрощітка Multi Floor XXL і ручна електрощітка Electro Compact (залежно від моделі), блок живлення PowerUnit, телескопічна трубка, корпус і держак Comfort містять електричні проводи. Не можна допускати контакт із водою рознімних контактних з'єднань – тому не дозволено вологе чищення цих деталей.

► Очищуйте пилосос і деталі тільки сухою або злегка вологою серветкою. Виключення:

- Пиловий контейнер: спорожніть пиловий контейнер і зніміть вихідний фільтр. Контейнер для пилу очищайте лише водою та м'яким побутовим мийним засобом. Після цього ретельно вищушіть контейнер для пилу. Знову встановіть вихідний фільтр.

Додаткове устаткування й запчастини


► Використовуйте додаткове приладдя лише з логотипом «ORIGINAL Miele» на упаковці. Лише в такому випадку виробник гарантує безпеку використання приладу.

► Використання виключно оригінальних запасних частин Miele гарантує належну техніку безпеки. Пошкодженні деталі необхідно замінити виключно оригінальними запчастинами.

Транспортування

► Упаковка захищає пилосос від пошкоджень під час транспортування. Ми рекомендуємо зберігати упаковку для транспортування.

Опис приладу

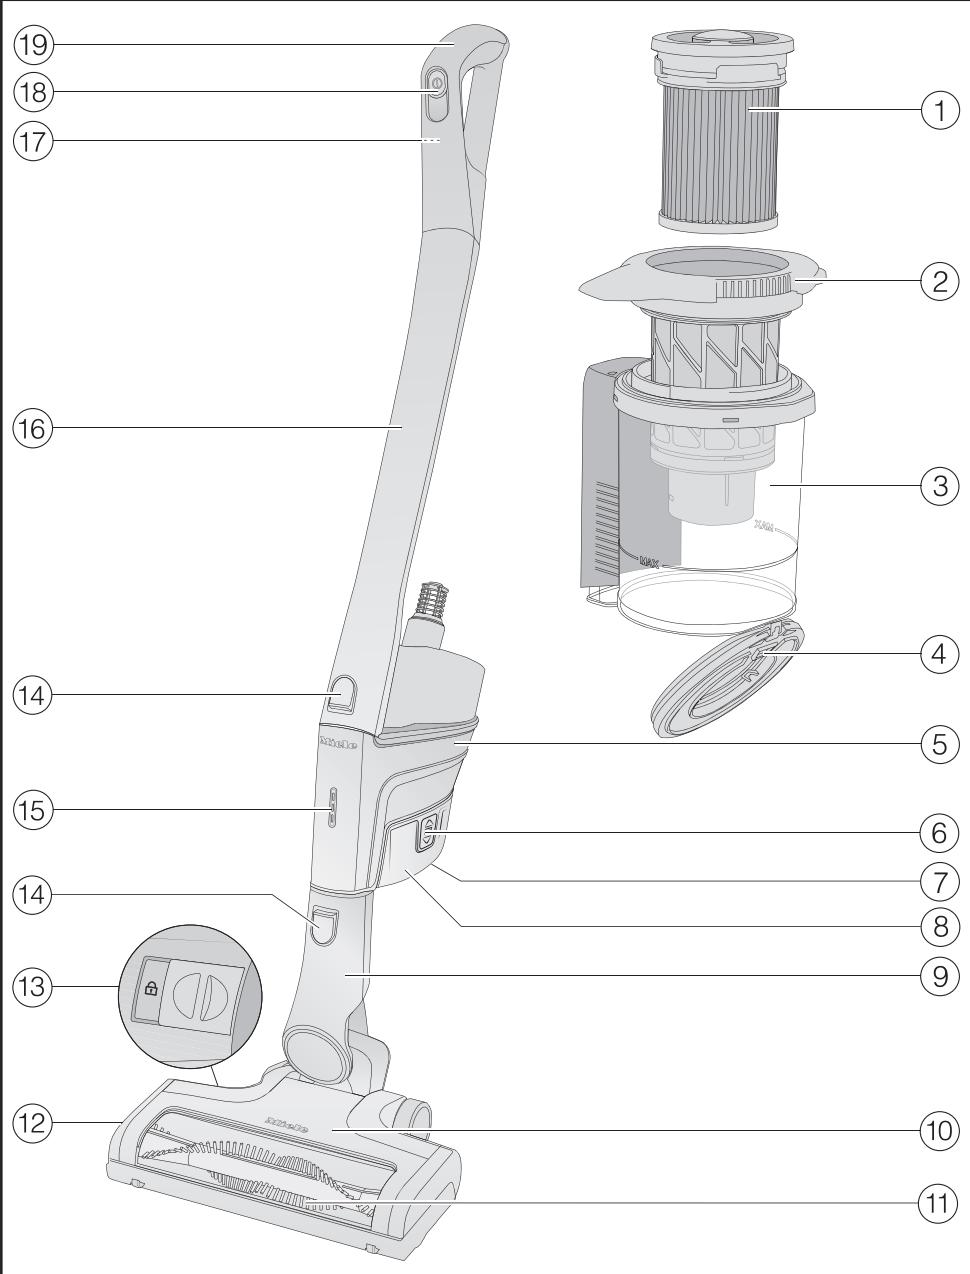

- ① Фільтр дрібного пилу (HX FSF-2)
- ② Вхідний фільтр
- ③ Контейнер для пилу
- ④ Кришка контейнера для пилу
- ⑤ PowerUnit зі з'єднанням для акумулятора внизу, штуцером для всмоктувальної трубки та електрощітки внизу зі з'єднанням для всмоктувальної трубки й держака Comfort зверху
- ⑥ Кнопки розблокування акумулятора (на обох боках акумулятора)
- ⑦ Зарядне гніздо (на нижньому боці акумулятора)
- ⑧ Літій-іонний акумулятор AP01/AP02/AP03 (HX LA)
- ⑨ З'єднувальний штуцер електрощітки
- ⑩ Електрощітка Multi Floor XXL (залежно від моделі з підсвічуванням BrilliantLight)
- ⑪ Знімний валик щітки
- ⑫ Кришка
- ⑬ Розблокування для відкриття електрощітки
- ⑭ Кнопки розблокування
- ⑮ Відображення стану заряду акумулятора
- ⑯ Всмоктувальна трубка
- ⑰ Кнопка розблокування для держака Comfort (на задній панелі)
- ⑱ Кнопка Увімк./Вимк. із перемикачем потужності всмоктування
- ⑲ Держак Comfort

Ваш внесок в охорону навколишнього середовища

Утилізація упаковки

Упаковка захищає пилосос від пошкоджень під час транспортування. Ми рекомендуємо зберігати упаковку для транспортування.

Матеріали, з яких виготовлена упаковка, безпечно для довкілля й прості в утилізації, тому підлягають переробці. Повернення упаковки на вторинну переробку дає змогу ощадно витрати сировину та зменшувати кількість відходів. За можливості викидайте упаковку в призначений для неї контейнер для відходів (наприклад, жовтий мішок у жовтий контейнер).

Утилізація відпрацьованого приладу

Перед утилізацією відпрацьованого приладу вийміть фільтр дрібного пилу і утилізуйте його з побутовим сміттям.

Електричні та електронні прилади містять цінні матеріали. Вони також містять певні речовини, суміші і деталі, які необхідні для функціонування і безпеки приладів. За умов неналежного використання відпрацьованого приладу або при його потраплянні в побутове сміття такі речовини можуть завдати шкоду здоров'ю людини або навколишньому середовищу. Тому в жодному випадку не утилізуйте відпрацьований прилад разом із звичайним побутовим сміттям.



Натомість віднесіть прилад до офіційного пункту утилізації відпрацьованих електричних і електронних приладів, у Вашому місті, віддайте продавцю або Miele. За видалення особистих даних на відпрацьованому приладі відповідальність несе користувач. Простежте, щоб до відправлення на утилізацію прилад зберігався у недоступному для дітей місці.

Ваш внесок в охорону навколошнього середовища

Повернення відпрацьованих акумуляторів і батарейок

Електричні та електронні прилади містять багато батарейок і акумуляторів, які також не можна утилізувати з побутовим сміттям. Ви зобов'язані віднести використані батарейки та акумулятори, що не стаціонарно приєднані до приладу, у відповідний пункт прийому (напр., магазин), де їх безкоштовно заберуть і утилізують.

Батарейки та акумулятори містять речовини, які можуть завдати шкоди здоров'ю людини або навколошньому середовищу.

Позначки на батарейках або акумуляторах містять підказки. Перекреслений смітник означає, що батарейку чи акумулятор в жодному разі не можна утилізувати із побутовим сміттям. Якщо перекреслений смітник ще позначені хімічним знаком, батарейка або акумулятор містить свинець (Pb), кадмій (Cd) і/або ртуть (Hg).




Старі батарейки та акумулятори міс-тять важливі речовини, які можна на-далі використовувати. Окремий збір використаних батарейок і акумуля-торів полегшує подальші дії і пере-робку.

Встановлення та підключення

Збирання пилососа

У вас є 2 можливості для збирання пилососа.

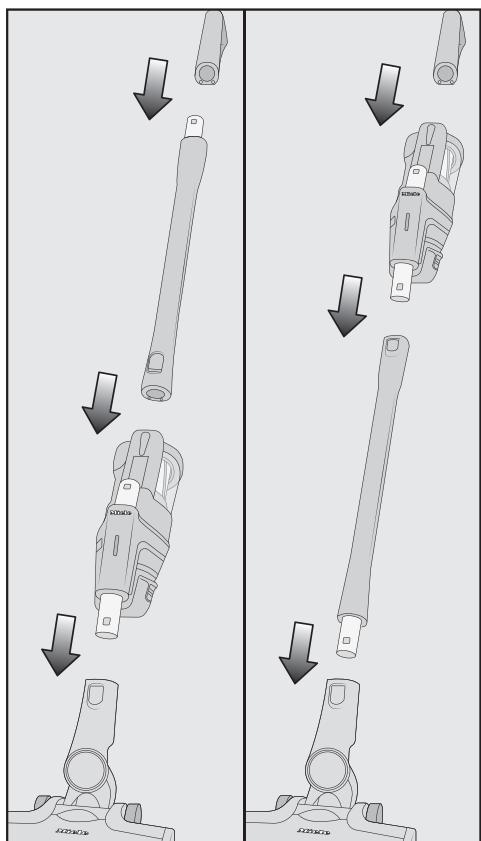

- Вставте всмоктувальну трубку над або під PowerUnit.

Обов'язково складайте пилосос саме так, як показано на малюнку.

Переваги встановлення PowerUnit у нижню частину пилососа:

- можливість безпечноого відключення (див. розділ «Використання», підрозділ «Функція зупинки для ко-


ротких переривань роботи»)

- ергономіка (розвантаження рук)
- зручне очищення великих площ

Переваги встановлення PowerUnit поверх пилососа

- комфортне прибирання під меблями
- можливість швидкого демонтажу PowerUnit

PowerUnit Solo

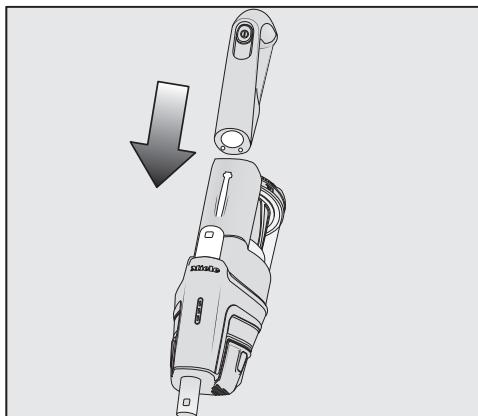


PowerUnit без всмоктувальної трубки та електрощітки підходить для швидкого та цілеспрямованого всмоктування крихт або пуху.

Повідомлення: Ця конструкція особливо придатна для використання трикомпонентного додаткового устаткування (див. розділ «Використання устаткування, що постачається додатково»).


Встановлення держака Comfort

Залежно від вибраної конструкції пилососа держак Comfort можна прикріпити до всмоктувальної трубки або до PowerUnit.

Встановлення та підключення

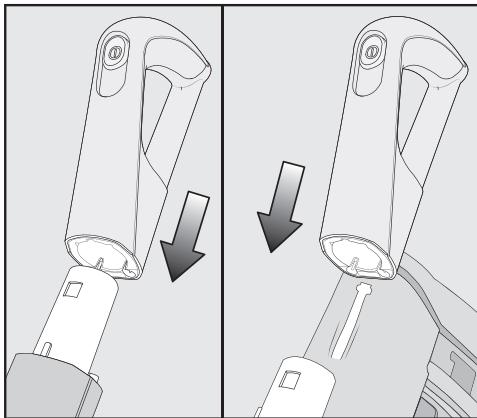


- Прикріпіть держак Comfort зверху на штуцер всмоктувальної трубки так, щоб держак Comfort чітко зафіксувався (ліва частина малюнка).
- Проведіть держак Comfort вздовж напрямної на держаку контейнера для пилу зверху на штуцер PowerUnit, доки держак Comfort не зафіксується чітко (права частина малюнка).
- Вимкніть пилосос за допомогою вимикача на передній частині держака Comfort, якщо бажаєте відокремити деталі.

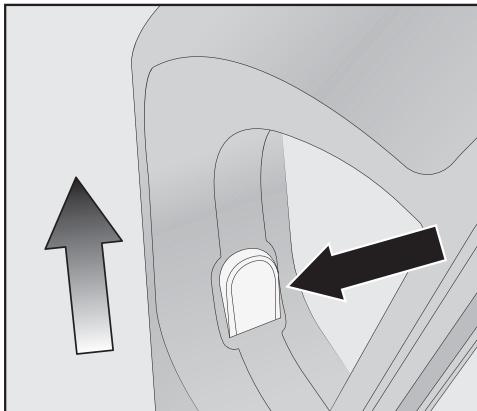

- Натисніть кнопку розблокування і витягніть держак Comfort.


Під'єднання PowerUnit і всмоктувальної трубки

Залежно від выбраної конструкції пилососа всмоктувальну трубку розташовано над або під PowerUnit.

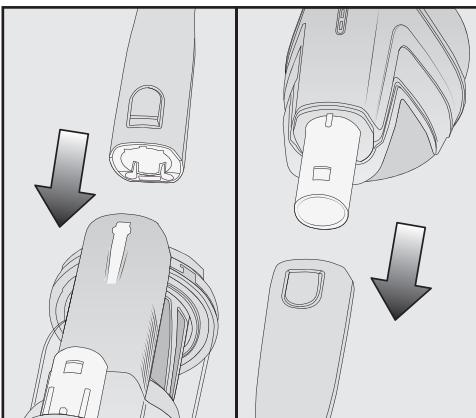


- Проведіть всмоктувальну трубку вздовж напрямної на держаку контейнера для пилу зверху на штуцер PowerUnit, доки вона не зафіксується чітко (ліва частина малюнка).
- Намагайтесь вставити штуцер PowerUnit зверху у всмоктувальну трубку, доки він не зафіксується (права частина малюнка).

Встановлення та підключення

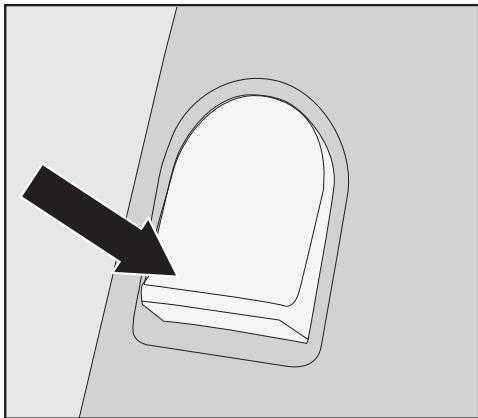


- Натисніть на кнопку розблокування, якщо бажаєте відокремити деталі.

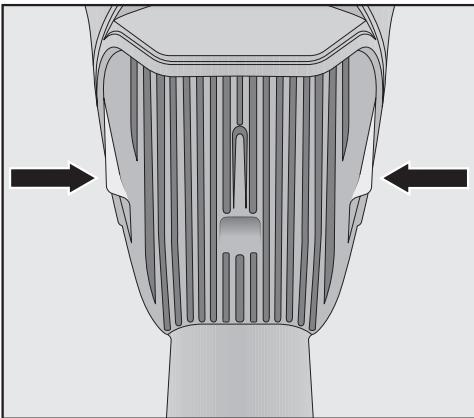


- Натисніть на дві кнопки розблокування на бічній стороні акумулятора, щоб від'єднати деталі та витягти його.

Встановлення акумулятора

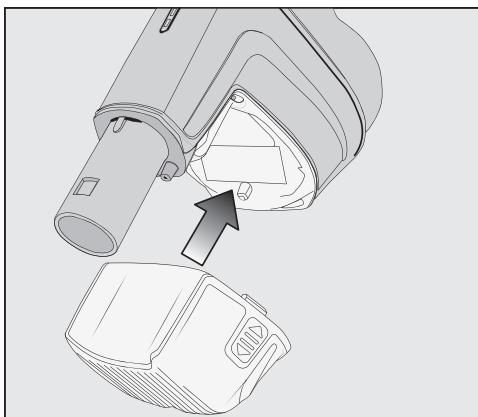


- Проштовхуйте акумулятор вздовж напрямних, доки він не зафіксується у відсіку PowerUnit.

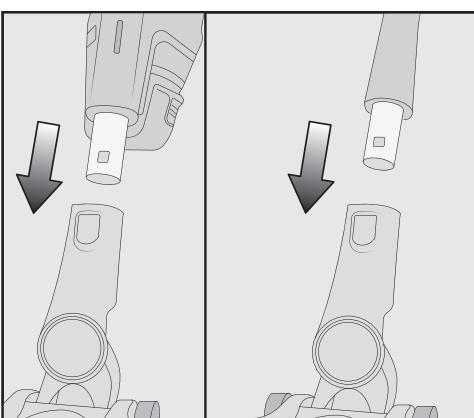

- Намагайтесь вставити штуцер зверху у всмоктувальну трубку, доки він не зафіксується.

Встановлення та підключення

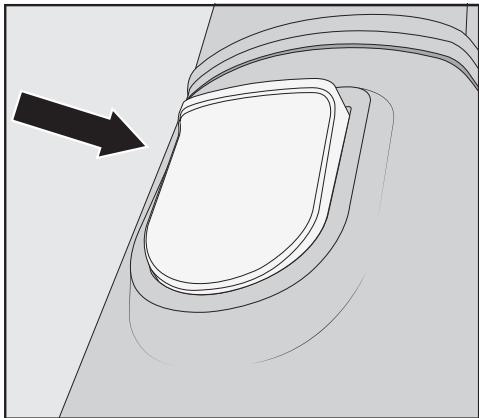

- Натисніть на клавішу розблокування на електрощітці, якщо бажаєте відокремити деталі, та витягніть штуцер з електрощітки.

Загальні вказівки щодо акумулятора

Акумулятор постачається із заводу частково заряджений.

Перед першим використанням повністю зарядіть акумулятор. Зауважте, що це займе прибл. 4 години.

Обов'язково виконайте перше зарядження в блоці PowerUnit, щоб активувати батарею.

Після повного зарядження акумулятора індикатор стану заряду в блоці живлення PowerUnit вимикається для економії енергії.

Максимальна ємність заряду акумулятора досягається лише після п'ятої зарядки й розрядки.

Ви можете пилососити до 14 хвилин, якщо використовуєте повністю зібраний пилосос і вибираєте найвищий рівень потужності.


Проте під час використання

PowerUnit Solo на мінімальному рівні потужності ви можете пилососити до 60 хвилин.

Заряджання акумулятора (без настінного монтажу)

Ви можете зберігати пилосос у вертикальному положенні та заряджати акумулятор безпосередньо від електромережі.

Перед першим заряджанням акумуляторів уважно прочитайте розділ «Встановлення та підключення», підрозділ «Загальні відомості про акумулятор».

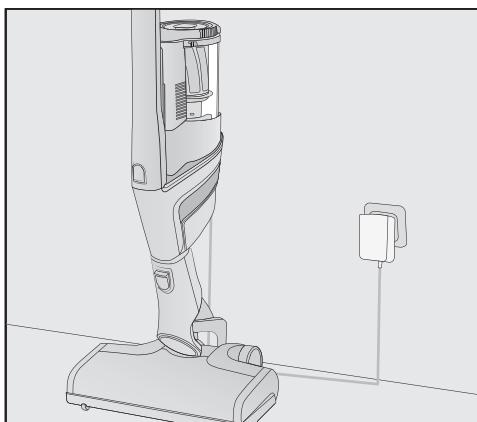

- Вставте блок живлення PowerUnit в електрощітку, щоб переконатися, що пилосос у безпечному положенні.
- Переміщуйте пилосос вперед, доки штуцер електричної щітки не зафіксується.
- Вставте вилку кабелю заряджання від зарядного пристрію в зарядне гніздо на нижньому боці акумулятора.

Встановлення та підключення

- Вставте зарядний пристрій у розетку електромережі.


Починається процес заряджання.

Див. розділ «Індикатор стану заряду акумулятора (під час заряджання)».

Заряджання акумулятора (з настінним монтажем)

Пилосос можна зберігати на настінному кронштейні, що входить до комплекту, і так само заряджати акумулятор.

Перед першим заряджанням акумуляторів уважно прочитайте розділ «Встановлення та підключення», підрозділ «Загальні відомості про акумулятор».

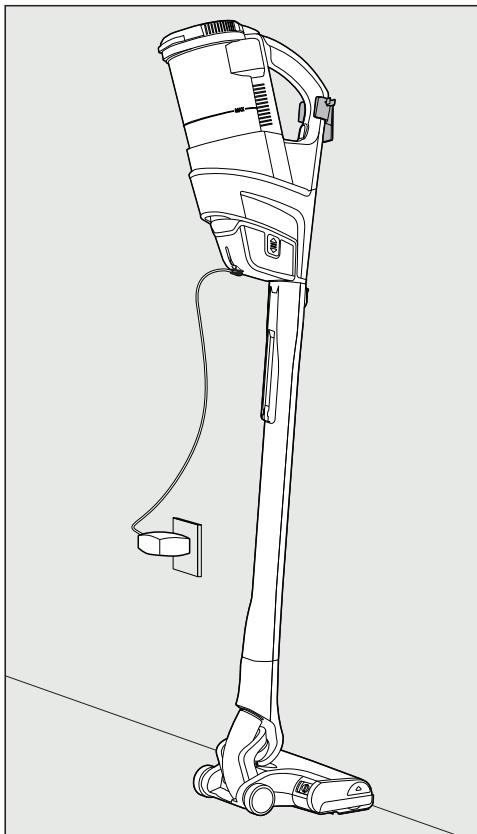

Для настінного монтажу потрібно відповідне місце поруч із вільною розеткою електромережі.


Настінний кронштейн, що входить до комплекту, можна пригвинтити або приклейти до стіни.

Пригинчування настінного кронштейна до стіни


У пакет із гвинтами з комплекту входять 2 дюбелі й 2 гвинти TORX T20. Вам також знадобиться акумуляторний шуруповерт або електродріль (діаметр свердла 6 мм).

Встановлення та підключення

Виберіть відстань 104 см від нижнього краю настінного кронштейна до підлоги.

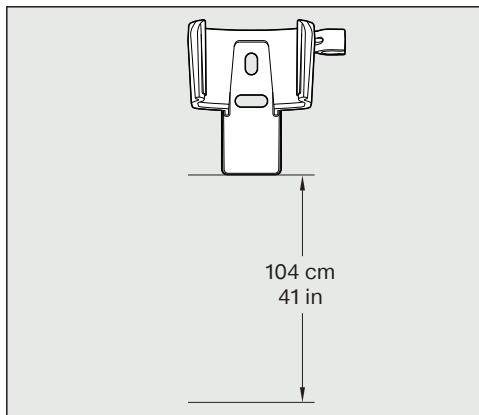

Стежте за тим, щоб кабелі, що про-кладені в стіні, не пошкодилися.

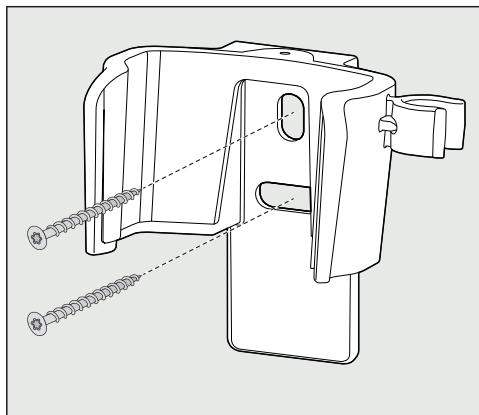


■ Прикріпіть настінний кронштейн до стіни.


Приkleювання настінного кронштейна до стіни

Клейка стрічка входить у комплект сумки з приладдям, що додається.

Виберіть відстань 104 см від нижнього краю настінного кронштейна до підлоги.

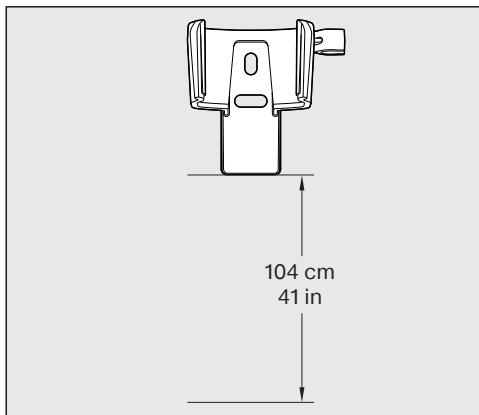


- Протріть поверхню на стіні сухою тканиною без пилу.
- Зніміть одну з двох захисних плівок із клейкою стрічкою.
- Прикріпіть клейку стрічку до задньої частини настінного кронштейна виступом вниз.
- Рівномірно та щільно притисніть клейку стрічку протягом не менше ніж 5 секунд.

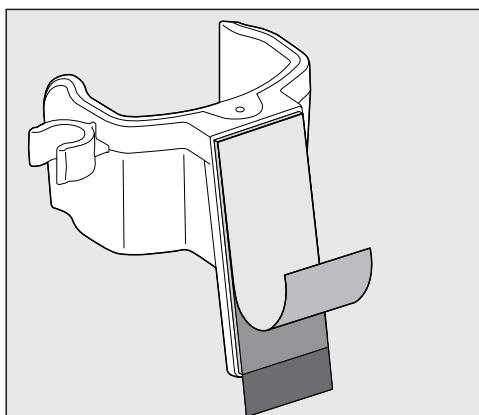

Встановлення та підключення

- Зніміть другу захисну плівку з клейкої стрічки вгору та приклейте настінний кронштейн до стіни.
- Рівномірно та щільно притисніть настінний кронштейн протягом не менше ніж 5 секунд.
- Якщо ви хочете від'єднати настінний кронштейн від стіни, повільно потягніть чорний язичок на клейкій стрічці вниз паралельно до стіни.

Заряджання акумулятора на настінному кронштейні

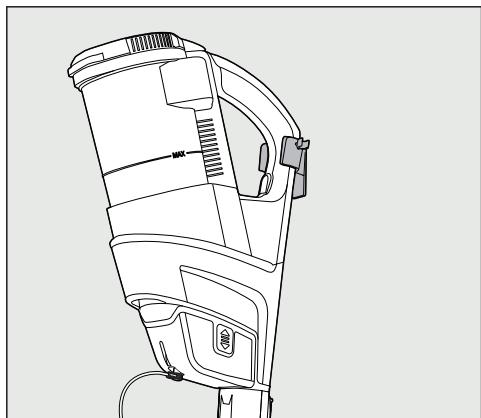


- Вставте держак Comfort пилососа в настінний кронштейн.
- Вставте вилку кабелю заряджання від зарядного пристрою в зарядне гніздо на нижньому боці акумулятора.
- Вставте зарядний пристрій у розетку електромережі.

Починається процес заряджання.

Якщо ви хочете зняти пилосос, ви можете зберігати зарядну вилку в тримачі кабелю на настінному кронштейні.


- Вийміть вилку зарядного пристрою з розетки акумулятора.

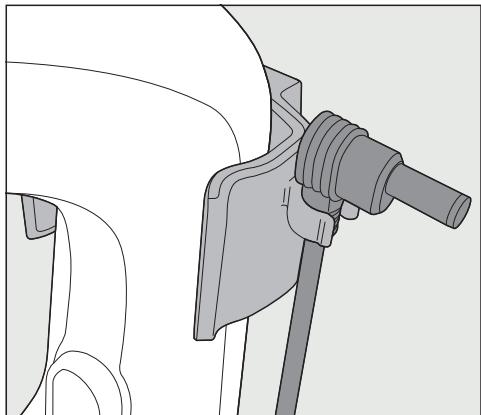

- Вставте вилку зарядного пристрою в тримач кабелю на настінному кронштейні.

Індикація стану заряду акумулятора (під час заряджання)

Стан заряду акумулятора з'являється на панелі PowerUnit.

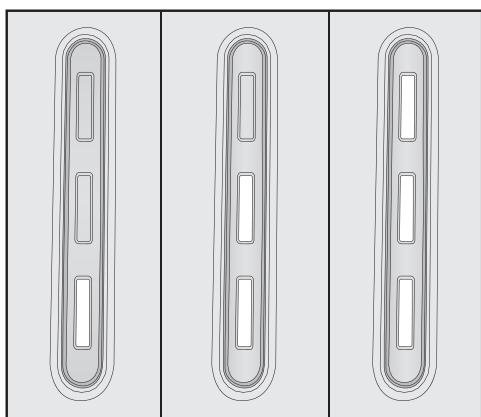

Встановлення та підключення

Ємність заряду	Індикація	Ємність заряду	Індикація
прибл. 0–34 %	повільно блимає знизу	прибл. 100–70 %	світиться зверху, посередині та знизу
прибл. 35–69 %	світиться знизу, повільно блимає посередині	прибл. 69–35 %	світиться посередині та знизу
прибл. 70–90 %	світиться знизу та посередині, повільно блимає зверху	прибл. 34–15 %	світиться знизу
прибл. 91–99 %	світиться знизу, посередині та зверху	прибл. 14–0 %	повільно блимає знизу
100 %	вимикається		Перед заряджанням акумулятора рекомендується повністю розрядити його. Так ви досягнете повної ємності акумулятора.

Після повного заряджання акумулятора індикатор стану заряду вимикається для економії енергії.


Акумулятор переходить у безпечний режим, якщо його довгий час не використовували та він у розряджено-му стані. Під час заряджання в PowerUnit індикатор стану заряду батареї спрацює лише приблизно через 30–60 хвилин.

Індикація стану заряду акумулятора (за потреби)

Стан заряду акумулятора з'являється на панелі PowerUnit.

Використання додаткового устаткування

Асортимент засобів Miele для догляду за підлогою пропонує відповідне додаткове устаткування для різного спеціального використання (див. розділ «Додаткове устаткування»).

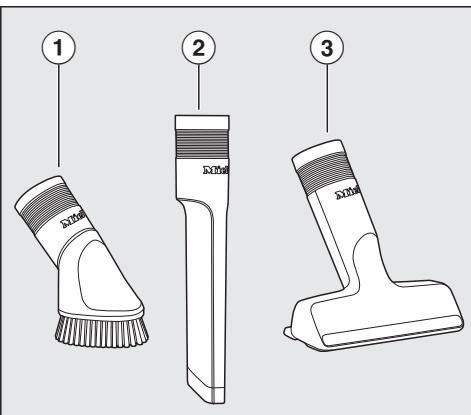

① Насадка із щіткою з натуральної щетини

– додаткове устаткування для профільних планок, прикрашених або різьблених предметів.


② Щілинна насадка

– додаткове устаткування для видалення пилу зі складок, щілин і кутів.

③ Насадка для м'яких меблів

– додаткове устаткування для видалення пилу з м'яких меблів, матраців, гардин і подушок.

Тримач для додаткової всмоктувальної труби

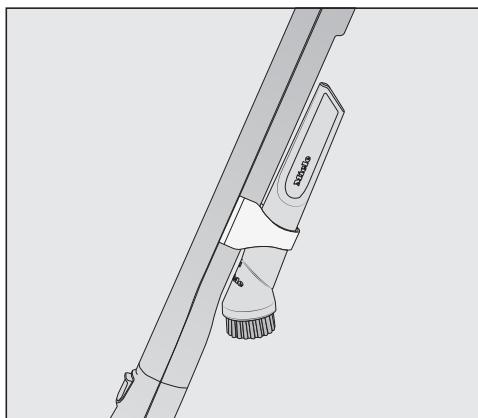


Цей тримач додаткового устаткування вміщує 2 одиниці устаткування з трьох під час прибирання.

Використання додаткового устаткування

Електрощітка Multi Floor XXL

Врахуйте насамперед рекомендації виробника щодо чищення покриття підлоги та догляду за ним.

⚠️ Пошкодження внаслідок застригання всмоктаного матеріалу. На поверхні яку слід прополососити, можуть залишитись подряпини. Переконайтесь, що в нижній частині електрощітки немає застриглих великих часточок, наприклад, бите скло або каміння.

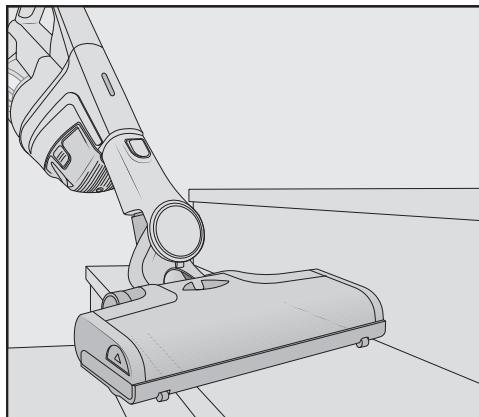

Електрощітка призначена для повсякденного прибирання килимів, килимових покріттів і твердої підлоги.


Повідомлення: Щоб комфортно пилососити на сходах, вкритих килимом, від'єднайте всмоктувальну трубку.

Повідомлення: Якщо слід прополососити велику кількість великих часточок, скористайтеся конструкцією PowerUnit Solo (див. розділ «Налаштування та підключення», підрозділ «PowerUnit Solo»).

М'який валик Hardfloor Care (HX HC)

(залежно від моделі)

Врахуйте насамперед рекомендації виробника щодо чищення покриття підлоги та догляду за ним.

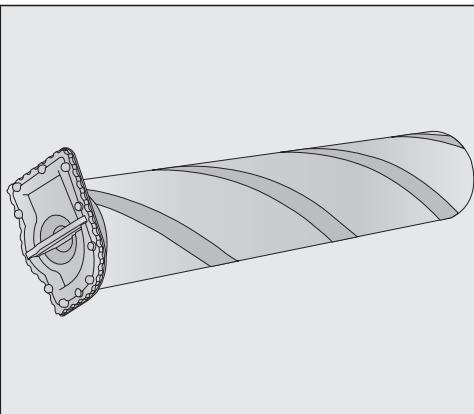


Електрощітка з м'яким валиком Hardfloor Care підходить для прибирання делікатних твердих підлог.

Встановіть м'який валик Hardfloor Care в електрощітку замість уже встановленого валика щітки.

Під час використання м'якого валика Hardfloor Care енергоспоживання електрощітки автоматично оптимізується, що може привести до зміни рівня шуму під час роботи.

Використання додаткового устаткування

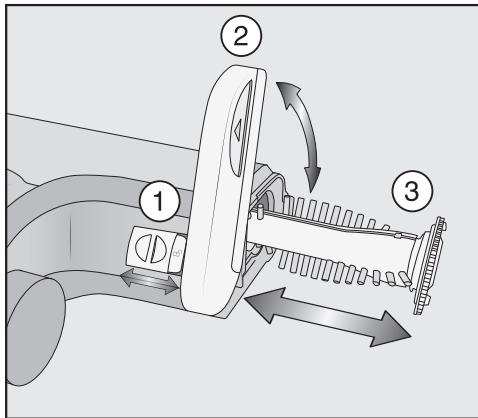

- Відкрийте кришку збоку електрощітки, щоб було видно символ ①.
- Підніміть кришку вгору до упору ②.
- Зніміть встановлений валик щітки ③.
- Встановіть м'який валик Hardfloor Care.
- Закрійте й зафіксуйте кришку.

Додатковий акумулятор (HX LA)

(залежно від моделі)


За допомогою додаткових акумуляторів можна подвоїти термін роботи пилососа.

Перед першим заряджанням уважно прочитайте розділ «Встановлення та підключення», підрозділ «Загальні відомості про акумулятор».

Увімкнення та вимкнення

- Якщо ви заряджали акумулятор, помістивши його в настінний кріпильний пристрій, вийміть пилосос із настінного кріплення.
- Вийміть вилку зарядного пристрою з розетки акумулятора у нижній частині, якщо заряджався безпосередньо акумулятор.

Якщо перед кожним увімкненням активувати функцію очищення ComfortClean, ви досягнете кращого результату очищення (див. розділ «Обслуговування», підрозділ «Активізація функції очищення ComfortClean»).

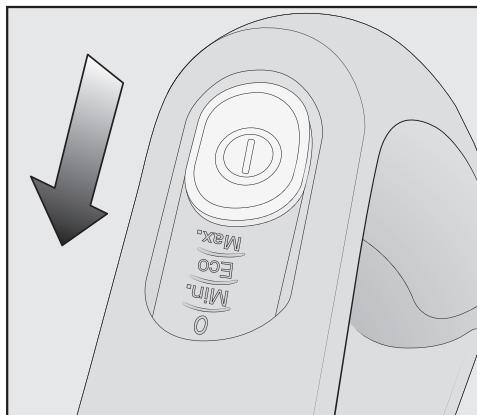

- Для цього використовуйте перемикач Увімк./Вимк. на держаку Comfort ①.

Вибір рівня потужності

Ви маєте змогу налаштовувати потужність залежно від потреби в кожному окремому випадку. Зменшуючи потужність, ви значно послабите силу ковзання електрощітки.

На держаку Comfort можна вибрати 3 рівні потужності:

Мін.	найменший рівень потужності для легкого забруднення
Eco	середній рівень потужності для нормального забруднення
Макс.	найвищий рівень потужності для значного забруднення

Функція виявлення підлогового покриття активується на всіх рівнях потужності.

Залежно від поверхні й використованого валика щітки, енергоспоживання електрощітки автоматично оптимізується, що може призвести до зміни рівня шуму під час роботи.

Освітлення робочої зони (залежно від моделі)

Для освітлення робочої зони електрощітки пилососа оснащено функцією BrilliantLight.

Експлуатація

Функція вимкнення для коротких пауз під час роботи

(з міркувань безпеки слід використовувати тільки з PowerUnit під пилососом)

Якщо під час роботи на дні пилососа встановлено PowerUnit, ви можете легко перервати роботу ввімкненого пилососа.

- Переміщуйте пилосос вперед, доки штуцер електричної щітки не зафіксується.

Пилосос надійно стоїть, електрощітка вимикається, а акумулятор економить енергію.

Після повторного розблокування з'єднувального штуцера електрощітки вона знову вмикається.

 Небезпека травмування через обертання валика щітки.

Обертання валика щітки може призвести до травми.

Перед кожним техобслуговуванням вимикайте пилосос. Для цього використовуйте кнопку Увімк./ Вимк. на держаку Comfort.

Ми рекомендуємо використовувати додаткове приладдя з логотипом «ORIGINAL Miele» на упаковці. У цьому випадку ви можете бути впевнені в оптимальній потужності всмоктування та найкращому результаті очищення.

Врахуйте, що несправності та пошкодження приладу з причини використання додаткового приладдя без логотипу «ORIGINAL Miele» на упаковці не підлягають гарантійному обслуговуванню пилососа.


Постачальники устаткування

Ви можете замовити оригінальне устаткування в інтернет-магазині, в сервісній службі Miele або придбати в спеціалізованому магазині Miele.

Оригінальне устаткування Miele можна відповідно за логотипом «ORIGINAL Miele».




З 3D4U компанія Miele також пропонує безкоштовно устаткування для 3D-принтера, яке можна безкоштовно завантажити (www.miele.de, Сервіс, Запасні частини та устаткування).

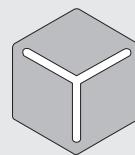

3 D 4 U

Техобслугування

Система фільтрів

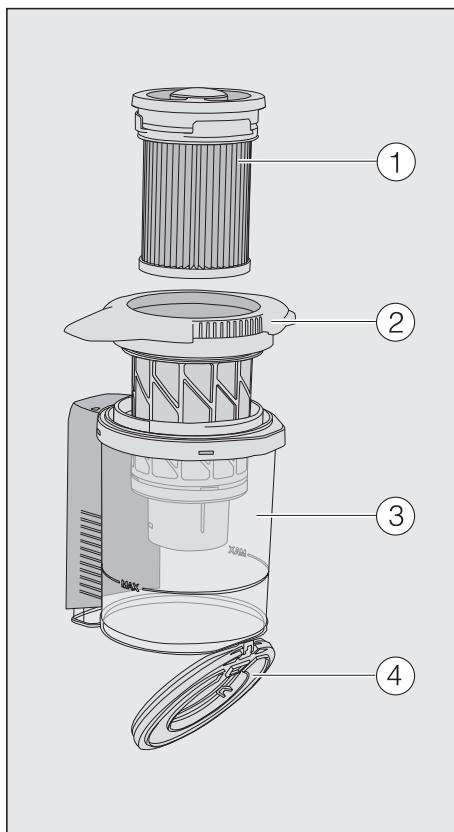


- ① Фільтр дрібного пилу (HX FSF-2)
- ② Вхідний фільтр
- ③ Контейнер для пилу
- ④ Кришка контейнера для пилу

Активуйте функцію очищення ComfortClean

Запускайте проміжне очищення фільтра дрібного пилу перед кожним спорожненням контейнера для пилу, або коли відчутно знизилася потужність всмоктування.

Таким чином пилосос знову буде працювати з найвищою потужністю.

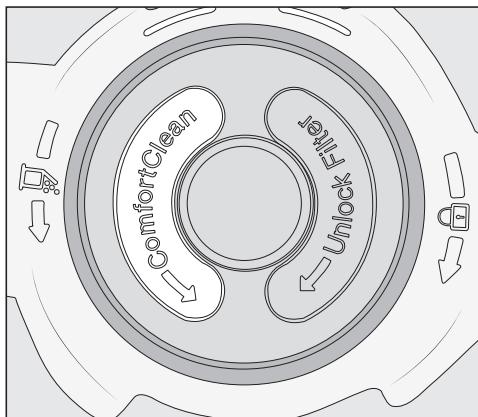


- Поверніть фільтр дрібного пилу в кришці контейнера для пилу 3 рази на 180° проти годинникової стрілки. Для цього використовуйте заглиблення.


Робочий шум є частиною нормального функціонування функції очищення ComfortClean.

Спорожнення контейнера для пилу

Спорожнійте контейнер для пилу найпізніше тоді, коли пил у контейнері досяг позначки **MAX**.

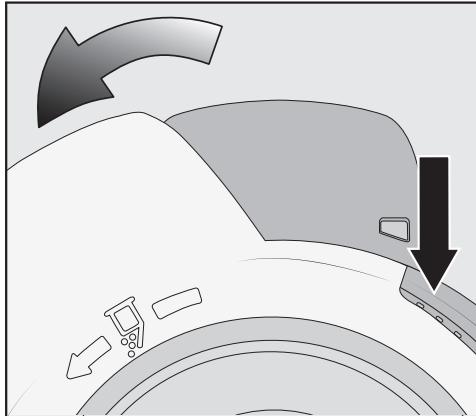


- Повертайте кришку контейнера для пилу в напрямку стрілки до першого упору. Для цього використовуйте сірі поверхні для зручного захоплення.

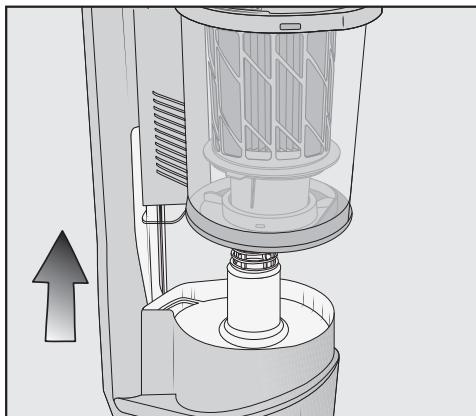


- Вийміть контейнер для пилу, направляючи вгору.

Вміст контейнера для пилу можна утилізувати разом із побутовим сміттям, якщо в ньому не міститься нічого забороненого для такої утилізації.

- Тримайте контейнер за можливості безпосередньо над відром для сміття, щоб якнайменше пилу підніялося в повітря.

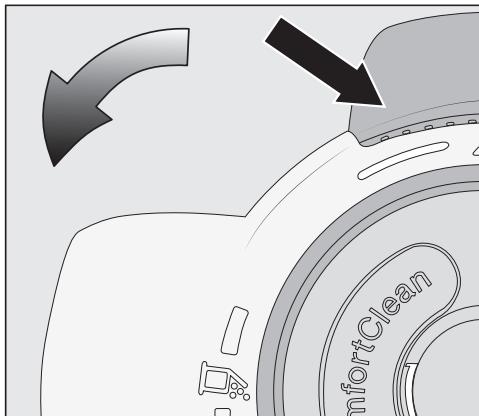

- Повертайте кришку контейнера для пилу в напрямку стрілки до наступного упору. Для цього використовуйте сірі поверхні для зручного захоплення.

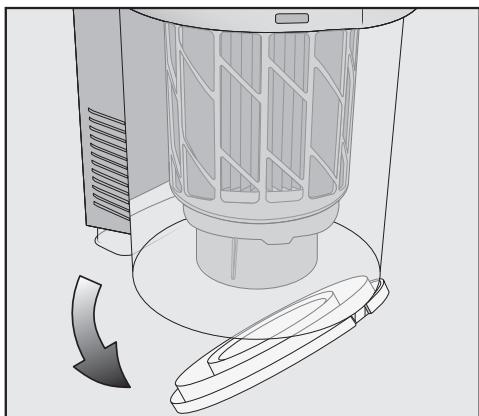


Техобслугування

Кришка контейнера для пилу відкинеться, і пил висиплеється.

Якщо грудки пилу, волосся або великі часточки не випадають, вийміть вхідний фільтр (див. наступний розділ «Очищення вхідного фільтра й фільтра дрібного пилу»).

- Поверніть кришку контейнера для пилу назад у вихідне положення.
- Закрійте кришку контейнера для пилу, щоб вона зафіксувалася.

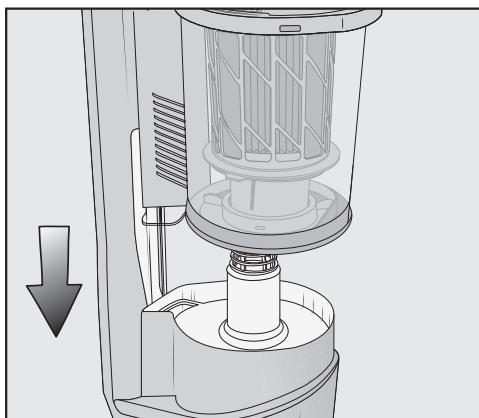

- Проведіть ручку контейнера для пилу зверху на штуцер PowerUnit, доки контейнер для пилу не зафіксується.


Очищення вхідного фільтра й фільтра дрібного пилу

Ретельно очищуйте обидва фільтри щонайменше раз на 3 місяці.


Обов'язково дотримуйтесь послідовності, описаної для процесів очищення.

- Вийміть контейнер для пилу.

- Спорожніть контейнер для пилу, тримаючи його над сміттєвим баком.

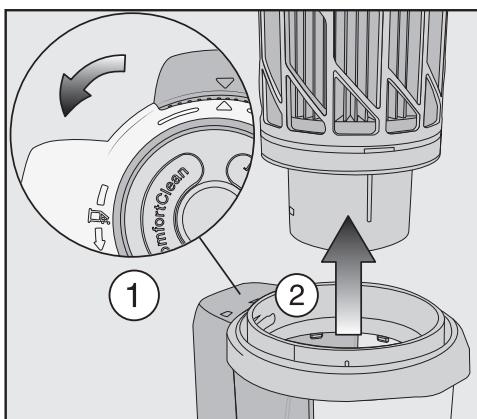


- Поверніть кришку контейнера для пилу до упору, поки стрілки не будуть спрямовані одна на одну у верхній частині ①.
- Вийміть вхідний фільтр, направляючи вгору ②.

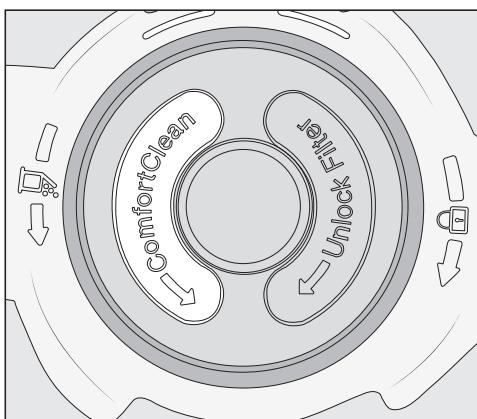

- Поверніть фільтр дрібного пилу 10 разів на 180° проти годинникової стрілки. Для цього використовуйте заглиблення.

Робочий шум є частиною нормальногоФункціонування функції очищення ComfortClean.

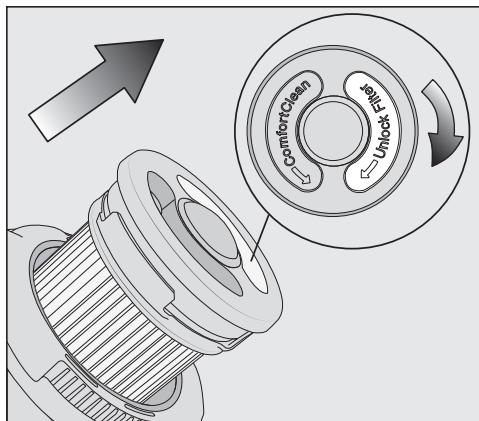

- Поверніть фільтр дрібного пилу проти годинникової стрілки. Для цього використовуйте заглиблення.
- Вийміть фільтр дрібного пилу.

⚠️ Пошкодження в результаті неправильного очищення.

Фільтр дрібного пилу може пошкодитися та втратити свою ефективність.

Не очищуйте фільтр дрібного пилу зсередини й не використовуйте воду для очищення. Не використовуйте для очищення гострі предмети. Не очищуйте фільтр дрібного пилу щіткою.


- Тримайте фільтр дрібного пилу над смітником.
- Обережно вийміть фільтр дрібного пилу з прогумованним нижнім краєм.

- Злегка поверніть фільтр дрібного пилу, щоб видалити бруд з усіх поверхонь.

⚠️ Пошкодження в результаті неправильного очищення.
Вхідний фільтр може пошкодитися та втратити свою ефективність.
Не очищайте вхідний фільтр водою. Не використовуйте для очищення гострі предмети.


- Очищте вхідний фільтр за допомогою всмоктувальної щітки, що входить у комплект поставки або сухою тканиною.
- Встановіть очищений фільтр дрібного пилу в очищений вхідний фільтр, зсунувши круглу кришку на верхній частині фільтра дрібного пилу вниз до упору.

Замініть фільтр очищення дрібного пилу (HX FSF-2) прибл. через 3 роки, щоб досягти найкращого результату прибирання.

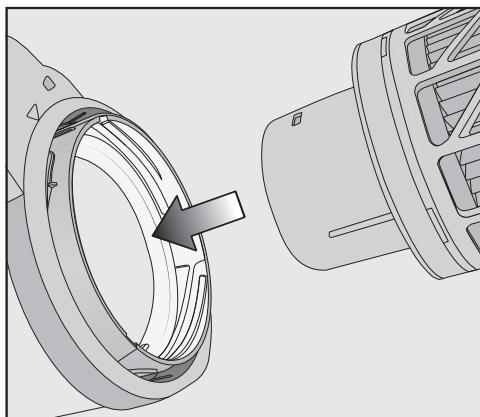

- Вставте вхідний фільтр у пилосос.

Техобслугування

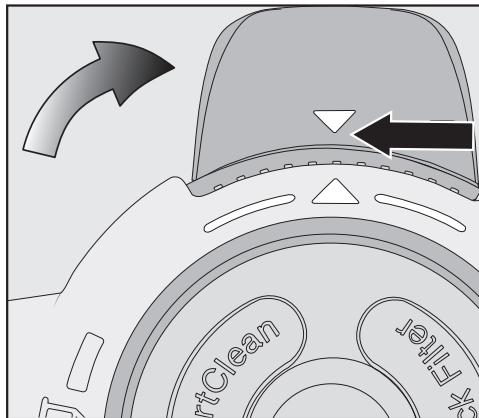

- Для цього підніміть пристосування для вставки (стрілки) одне до одного та поверніть вхідний фільтр у початкове положення.
- Закрийте кришку контейнера для пилу, щоб вона зафіксувалась.
- Встановіть контейнер для пилу назад на штуцер PowerUnit.


Очищення контейнера для пилу

Очищайте контейнер для пилу за потреби.


- Вийміть контейнер для пилу.
- Спорожніть контейнер для пилу, тримаючи його над сміттєвим баком, і вийміть вихідний фільтр.
- Контейнер для пилу очищайте водою та м'яким побутовим мийним засобом.
- Ретельно висушіть контейнер для пилу.
- Вставте вхідний фільтр назад у контейнер для пилу й поверніть його в початкове положення.

- Встановіть контейнер для пилу назад на штуцер PowerUnit.

Очищення електрощітки/ручної електрощітки (залежно від моделі)

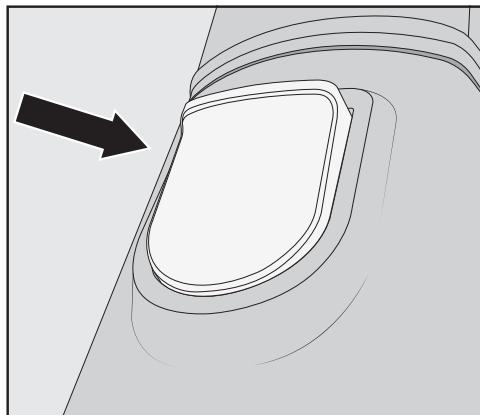

- Від'єднайте електрощітку або ручну електрощітку від пилососа.
- Переверніть електрощітку/ручну електрощітку нижньою частиною доверху та поставте її на рівну та чисту поверхню.

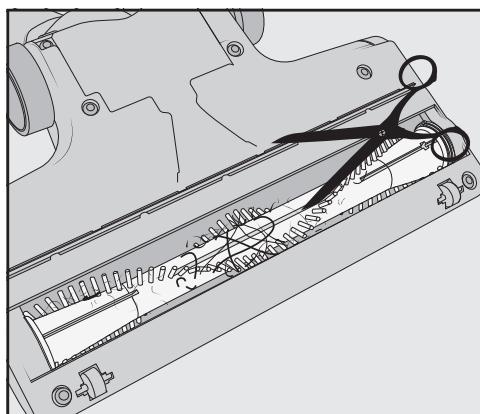


■ Розріжте ножицями нитки та волосся, які намоталися на валики щітки. Для спрямування ворсинок на валику щітки передбачено напрямну канавку.

Потім розрізані волосся і нитки буде засмоктано під час роботи пилососа.

Якщо маленькі робочі коліщатка сильно забруднені або засмічені, їх можна зняти й очистити (не потрібно під час використання ручної електрощітки). Для зняття використовуйте широку викрутку.

Зняття валика щітки з електрощітки

Ви можете зняти валик щітки з електричної щітки, щоб видалити стійкий бруд, а також очистити внутрішню поверхню електрощітки.

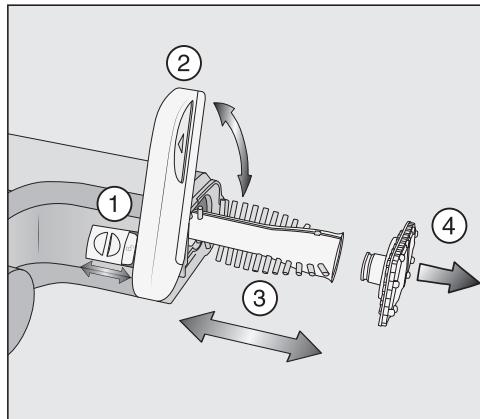

- Відкрийте кришку збоку електрощітки, щоб було видно сим-вол  .^①
- Підніміть кришку вгору до упору ^②.
- Зніміть валик щітки ^③.

- Якщо ви помітили тут сильне забруднення, зніміть держак валика щітки ^④.
- Очищайте валик щітки й держак валика та видаліть усі частинки бруду, що прилипають із внутрішньої частини електрощітки.
- Складайте електрощітку у зворотній послідовності.

Заміна акумулятора

Для цього підгответите оригінальний літій-іонний акумулятор AP01/AP02/AP03 (HX LA).

Врахуйте вказівки щодо роботи та утилізації акумулятора, що вказані в розділах «Заходи безпеки та застереження», «Ваш внесок в охорону довкілля» і «Налаштування та підключення» (підрозділ «Загальні відомості про акумулятор»).

Повідомлення про помилки

⚠ Небезпека травмування через обертання валика щітки.

Обертання валика щітки може привести до травми.

Перед кожним техобслуговуванням вимикайте пилосос. Для цього використовуйте кнопку Увімк./Вимк. на держаку Comfort.

Повідомлення про помилки сигналізує швидке блимання індикатора стану заряду акумулятора на панелі PowerUnit.

Проблема	Причина і усунення
Швидке блимання верхнього індикатора	<p>Помилка «Держак Comfort не розпізнано»</p> <ul style="list-style-type: none">■ Зніміть держак Comfort і вставте його знову (див. розділ «Налаштування та підключення», підрозділ «Встановлення держака Comfort»).■ Вийміть акумулятор, почекайте 10 секунд, а потім знову вставте акумулятор.
Швидке блимання середнього індикатора	<p>Помилка «Перегрів двигуна»</p> <ul style="list-style-type: none">■ Спорожніть і очистьте контейнер для пилу, вхідний фільтр і фільтр дрібного пилу (див. розділ «Технічне обслуговування»).■ Вийміть акумулятор, почекайте 10 секунд, а потім знову вставте акумулятор.■ Зачекайте прибл. 30 хвилини перед наступним увімкненням пилососа.
Швидке блимання нижнього й верхнього дисплеїв	<p>Внутрішня системна помилка</p> <ul style="list-style-type: none">■ Вийміть акумулятор, почекайте 10 секунд, а потім знову вставте акумулятор і зарядіть його.
Швидке блимання нижнього та середнього індикатора	<p>Помилка «Перегрів акумулятора» або помилка «Акумулятор не розпізнано»</p> <ul style="list-style-type: none">■ Зачекайте прибл. 30 хвилин перед наступним увімкненням пилососа.■ Установіть готовий до роботи оригінальний літій-іонний акумулятор AP01/AP02/AP03 (HX LA).

Що робити, якщо ...

Ви можете самостійно усунути більшість дефектів і несправностей, які можуть виникнути під час повсякденної експлуатації. У багатьох ситуаціях ви так заощадите час і гроші, тому що вам не доведеться викликати майстра із сервісної служби.

Ви можете знайти інформацію про самостійне усунення несправностей на сайті www.miele.com/service.

Нижчеподані таблиці мають допомогти вам визначити причини дефектів або несправностей та усунути їх.

 Небезпека травмування через обертання валика щітки.

Обертання валика щітки може привести до травми.

Перед кожним усуненням несправності вимикайте пилосос. Для цього використовуйте кнопку Увімк./Вимк. на держаку Comfort.

Проблема	Причина і усунення
Пилосос перекинувся.	Вибрано тип кріплення PowerUnit зверху. ■ Зберіть пилосос за наведеною нижче формою збірки PowerUnit (див. розділ «Налаштування та підключення», підрозділ «Збірка пилососа»).
Під час всмоктування змінюється робочий шум.	Залежно від поверхні й використовуваного валика щітки енергоспоживання електрощітки автоматично оптимізується. ■ Шум є частиною нормальної роботи пилососа.
Електрощітка автоматично вимикається.	Електрощітку перевантажено, наприклад, роботою на килимі з високим ворсом. ■ Вимкніть і знову ввімкніть пилосос зі зниженою потужністю всмоктування. Для цього використовуйте кнопку Увімк./Вимк. на держаку Comfort.
Валик щітки не обертається.	Валик щітки забруднений. ■ Очистіть валик щітки (див. розділ «Технічне обслуговування», підрозділи «Очищення електрощітки» і «Зняття валика щітки з електрощітки»).

Що робити, якщо ...

Проблема	Причина і усунення
Під часувімкнення пилосос не запускається.	<p>Акумулятор не встановлено або встановлено неправильно.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Вставте акумулятор або перевірте гніздо акумулятора (див. розділ «Налаштування та підключення», підрозділ «Вставлення акумулятора»).
	<p>Акумулятор недостатньо заряджений.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Заряджайте точно відповідно до цієї інструкції з експлуатації (див. розділ «Налаштування та підключення», підрозділи «Загальна інформація про акумулятор» і «Заряджання акумулятора»).
	<p>Не використовується оригінальний акумулятор Miele.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Установіть готовий до роботи оригінальний літій-іонний акумулятор AP01/AP02/AP03 (HX LA).
	<p>Перший процес заряджання акумулятора відбувався без PowerUnit.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Для активації акумулятора важливо виконати перший процес заряджання в PowerUnit (див. розділ «Налаштування та підключення», підрозділи «Загальні відомості про акумулятор» і «Заряджання акумулятора»).
	<p>Штекер заряджання не вставлено в розетку.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Вийміть вилку зарядного пристрою з розетки акумулятора в нижній частині.
Потужність всмоктування зменшується.	<p>Фільтр дрібного пилу/вхідний фільтр забруднено.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Запустіть проміжне очищення фільтра дрібного пилу (див. розділ «Технічне обслуговування», підрозділ «Активація функції очищення ComfortClean»). ■ Ретельно очистіть обидва фільтри (див. розділ «Технічне обслуговування», підрозділ «Очищення вхідного фільтра й фільтра дрібного пилу»). <p>Фільтр дрібного пилу закрито.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Вставте новий фільтр дрібного пилу (HX FSF-2).

Що робити, якщо ...

Проблема	Причина і усунення
Потужність всмоктування зменшилась.	<p>Контеинер для пилу заповнений.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Спорожніть і очистіть контейнер для пилу (див. розділ «Технічне обслуговування»). <p>Електрощітка забруднена/засмічена.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Очистіть електрощітку (див. розділ «Технічне обслуговування», підрозділи «Очищення електрощітки» і «Зняття валика щітки з електрощітки»).

Сервісна служба

Ви можете знайти інформацію про самостійне усунення несправностей, а також запасні частини Miele на сайті www.miele.com/service.

Куди звертатись у разі виникнення несправностей

У разі виникнення несправностей, які не вдається усунути самостійно, зверніться до постачальника Miele або в сервісну службу Miele.

Контактні дані сервісної служби Miele можна знайти в кінці цього документа.

Гарантійний строк

Гарантійний строк складає 2 роки.

Більш змістовну інформацію щодо гарантійних положень в Вашій країні Ви отримаєте в сервісній службі Miele.

 Небезпека травмування через обертання валика щітки.

Обертання валика щітки може призвести до травми.

Перед кожним очищеннем вимикайте пилосос. Для цього використуйте кнопку Увімк./Вимк. на держаку Comfort.

Пилосос та устаткування

 Ураження електричним струмом через напругу в мережі.

Волога в зарядній станції викликає небезпеку ураження електричним струмом.

У жодному разі не занурюйте зарядну станцію у воду.

Зверніть увагу на спеціальні вказівки щодо чищення контейнера для пилу в розділі «Техобслуговування».

Для догляду за пилососом і устаткуванням із пластику можна використовувати звичайний засіб для догляду за пластиком.

 Пошкодження через невідповідні засоби для чищення.

Усі поверхні чутливі до подряпин. Усі поверхні можуть змінити колір або зовнішній вигляд, якщо на них потрапить невідповідний мийний засіб.

Не допустимо використання абразивних мийних засобів, засобів для догляду за склом, універсальних мийних засобів і таких, що містять олію.

Технічний регламент

Прилад пройшов перевірку та відповідає всім чинним технічним регламентам, що стосуються даної групи товарів.

Устаткування, що можна придбати додатково

Врахуйте насамперед рекомендації виробника щодо чищення покриття підлоги та догляду за ним.

Ми рекомендуємо використовувати додаткове приладдя з логотипом «ORIGINAL Miele» на упаковці. У цьому випадку ви можете бути впевнені в оптимальній потужності всмоктування та найкращому результаті очищення.

Врахуйте, що несправності та пошкодження приладу з причини використання додаткового приладдя без логотипу «ORIGINAL Miele» на упаковці не підлягають гарантійному обслуговуванню пилососа.


Постачальники устаткування

Ви можете замовити оригінальне устаткування в інтернет-магазині, в сервісній службі Miele або придбати в спеціалізованому магазині Miele.

Оригінальне устаткування Miele можна відповісти за логотипом «ORIGINAL Miele».



З 3D4U компанія Miele також пропонує безкоштовно устаткування для 3D-принтера, яке можна безкоштовно завантажити (www.miele.de, Сервіс, Запасні частини та устаткування).

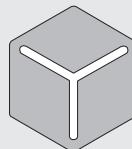

3 D 4 U

Окрім моделі в серійному виконанні вже оснащено одним або декількома із вказаних нижче компонентів.

Ручна електрощітка Electro Compact (HX-EC 10)

Для інтенсивного очищення автомобільних сидінь і сходів із килимовим покриттям.

М'який валик Hardfloor Care (HX HC)

Для очищення деликатних твердих підлог.

Універсальна щітка (HX-UB)

Для дбайливого прибирання книг, полиць тощо.

Насадка для чищення матраців (SMD 10)

Для зручного видалення пилу з матраців, м'яких меблів і їх швів.

Насадка для батарей і жалюзі (SHB 30)

Для видалення пилу з калориферів, вузьких полиць та щілин.

Устаткування, що можна придбати додатково

Щільова насадка, 300 мм (SFD 10)

Щілинна насадка більшої довжини для видалення пилу зі складок, щілин і кутів.

Гнучка щільова насадка, 560 мм (SFD 20)

Гнучка щільова насадка для очищення важкодоступних місць.

Висувна гнучка щілинна насадка XL (HX-CNXL)

Гнучка щілинна насадка з радіусом дії 60 см для прибирання важкодоступних місць.

Подовжувач шланга (HX-FSH 10)

Для збільшення радіусу всмоктування максимум на 120 см.

Додатковий акумулятор AP01/AP02/AP03 (HX LA)

Подвоїть термін служби пилососа.

Перед першим заряджанням уважно прочитайте розділ «Встановлення та підключення», підрозділ «Загальні відомості про акумулятор».

Фільтр дрібного пилу (HX FSF-2)

Замініть стандартний фільтр дрібного пилу приблизно через 3 роки для досягнення найкращого результату очищення (див. розділ «Технічне обслуговування», підрозділ «Очищення фільтра дрібного пилу й вхідного фільтра»).

Зарядний пристрій LS03 (HX LS)

Для заряджання додаткового акумулятора незалежно від пристрою.

Гарантія якості товару

Шановний покупець!

Гарантійний термін експлуатації виробу становить 24 місяця з дати продажу, за умови використання виробу винятково в особистих, сімейних, домашніх та інших потребах, які не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності.

Протягом зазначеного терміну Ви можете реалізувати свої права на безкоштовне усунення недоліків у роботі виробу та задоволення інших установлених законодавством вимог споживача відносно якості виробу, за умови використання його за призначенням і дотримання вимог під час установлення, підключення і експлуатації виробу, які зазначено у даній інструкції.

Звертаємо Вашу увагу на те, що початок дії гарантійних зобов'язань залежить від правильного заповнення відомостей про продаж, а для виробів, що вимагають спеціального установлення та підключення, відомостей про установлення та підключення. Вимагайте заповнення!

Щоб уникнути непорозумінь, зберігайте, будь ласка, документи, які засвідчують факт купівлі товару та/або надання послуг, пов'язаних з його установкою та підключенням.

Увага! На виробі має бути вказано унікальний заводський номер. Заводський номер дозволяє дізнатися точну дату виробництва виробу.

У випадку усунення сервісною службою Miele несправностей устаткування під час дії гарантійного терміну шляхом заміни деталі зазначеного устаткування, клієнт зобов'язаний повернути представникові сервісної служби демонтовану деталь після закінчення ремонту (у момент усунення несправності устаткування).

Гарантійне обслуговування не здійснюється у випадках:

- неналежного зберігання та/або недбалого транспортування;
- недотримання правил установки і підключення;
- ремонту, розбирання та інших втручань особами, що не мають повноважень на надання даних послуг;
- виявлення механічних пошкоджень товару;
- виявлення слідів впливу хімічних речовин;

- неправильного застосування дозуючих мийних засобів та витратних матеріалів;
- включення в електричну мережу з нестабільними параметрами (що не відповідають ДСТУ);
- виявлення пошкоджень, спричинених екстремальними кліматичними умовами при транспортуванні, зберіганні та експлуатації;
- пошкоджень товару тваринами або комахами;
- протиправних дій третіх осіб;
- надзвичайних обставин (пожежі, заливання, стихійних лих і т.п.)
- порушення функціонування товару внаслідок попадання у внутрішні робочі блоки сторонніх предметів, тварин та комах.

Гарантійне обслуговування не поширюється на:

- зазначені у даній Інструкції з експлуатації роботи щодо регулювання, чищення та іншого догляду за виробом;
- заміну витратних матеріалів (фільтри, лампи освітлення, гумові ущільнювачі дверцят/люків, мішки-пилозбирники, слюдяні пластини і т.п.);
- зміну відтінку кольору, глянцевих частин устаткування під час експлуатації.

Недоліками товару не є шуми, пов'язані із принципами роботи окремих комплектуючих виробів, що входять до складу товару:

- вентиляторів,
- масляних/повітряних доводчиків дверей,
- водяних клапанів,
- електричних реле,
- електродвигунів,
- ременів,
- компресорів,

а також шуми, спричинені природним зношуванням (старінням) матеріалів:

- потріскування при нагріванні/охолодженні,
- скрипи,
- незначне стукотіння рухливих механізмів.

З питань щодо технічного обслуговування або придбання додаткового устаткування та витратних матеріалів просимо звертатися до продавця, у якого Ви придбали цей виріб, або в один із сервісних центрів Miele.

Форма N 2-гарант

ТОВ « Мілє » 01033 м.Київ, вул.Жилянська, 48,50а

Виробник (продавець) (найменування підприємства, організації, юридична адреса)

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 32099997

Код згідно з ДКУД

Найменування товару згідно з нормативним документом, марка **SOUL5**

ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН

Заводський номер _____ Дата виготовлення _____

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця)) _____ (підпис)

М. П.

Продавець ТОВ "Мілє" 01033 м.Київ, вул.Жилянська, 48,50а

Дата продажу _____ Ціна _____ (гривень)

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця)) _____ (підпис)

М. П.

Товар прийнято на гарантійне обслуговування: ТОВ « Мілє » 01033, м.Київ,
вул.Жилянська,48,50а

Дата взяття товару на гарантійний облік _____
(рік, місяць, число)

Номер, за яким товар взято на гарантійний облік _____

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавца) _____ (підпис)

М. П.

Облік робіт з технічного обслуговування та гарантійного ремонту

Дата	Опис недоліків	Зміст виконаної роботи, найменування і тип замінених комплектуючих виробів, складових частин	Підпис виконавця

Примітка. Додатково вноситься інформація про роботи, що виконані з метою запобігання виникненню пожежі.

Гарантійний термін експлуатації продовжено до _____ 20__ р.

до _____ 20__ р.

до _____ 20__ р.

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавца) _____ (підпис)

М. П.

Товар уцінено _____
(дата і номер опису-акта уцінення товару)

Нова ціна _____ гривень
(сума словами)

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавца) _____ (підпис)

<p>Корінець відривного талона на гарантійний ремонт протягом _2_ років (місяців) гарантійного терміну експлуатації</p> <p>Виконавець _____ № _____ (найменування підприємства, організації,</p> <p>Юридична адреса)</p> <p>Вилучено _____ (рік, місяць, чисто) (правильне ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)</p>	<p>Корінець відривного талона на гарантійний ремонт протягом _2_ років (місяців) гарантійного терміну експлуатації</p> <p>Виконавець _____ № _____ (найменування підприємства, організації,</p> <p>Юридична адреса)</p> <p>Вилучено _____ (рік, місяць, чисто) (правильне ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)</p>
<p>Виробник (продавець) : ТОВ "Мілє", 01033, м.Київ, вул. Жилянська, 48,50а Ідентифікаційний код згідно з ЕДРПОУ</p> <p>Відривний талон</p> <p>на гарантійний ремонт протягом 2 років гарантійного терміну експлуатації</p> <p>Заповнене виробником (продавець)</p>	<p>Виробник (продавець) : ТОВ "Мілє", 01033, м.Київ, вул. Жилянська, 48,50а Ідентифікаційний код згідно з ЕДРПОУ</p> <p>Відривний талон</p> <p>на гарантійний ремонт протягом 2 років гарантійного терміну експлуатації</p> <p>Заповнене виробнику товару згідно з нормативним документом, марка</p>
<p>SOULS</p> <p>Заводський номер _____ Дата виготовлення _____ (рік, місяць, чисто) (правильне ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця))</p> <p>Заповнено продавець</p> <p>Продавець ТОВ "Мілє", 01033, м.Київ, вул. Жилянська, 48,50а</p> <p>Дата продажу _____ (рік, місяць, чисто) (правильне ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)</p>	<p>SOULS</p> <p>Заводський номер _____ Дата виготовлення _____ (рік, місяць, чисто) (правильне ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця))</p> <p>Заповнено продавцем</p> <p>Продавець ТОВ "Мілє", 01033, м.Київ, вул.Жилянська, 48,50а</p> <p>Дата продажу _____ (рік, місяць, чисто) (правильне ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)</p>

<p>Зворотний бік відривного талона</p> <p>Виконавець (найменування підприємства, організації)</p> <p>Юридична адреса</p> <p>Номер, за яким товар взято на гарантійний облік:</p> <p>Причина ремонту:</p> <p>Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частини:</p> <p>Дата проведення ремонту (рік, місяць, число):</p> <p>Підпис виконавця:</p> <p>(правице, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)</p> <p>Підпис споживача, що підтверджує виконання робіт з гарантійного ремонту</p>	<p>Зворотний бік відривного талона</p> <p>Заповнено виконавець</p> <p>Виконавець (найменування підприємства, організації)</p> <p>Юридична адреса</p> <p>Номер, за яким товар взято на гарантійний облік:</p> <p>Причина ремонту:</p> <p>Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частини:</p> <p>Дата проведення ремонту (рік, місяць, число):</p> <p>Підпис виконавця:</p> <p>(правице, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)</p> <p>Підпис споживача, що підтверджує виконання робіт з гарантійного ремонту</p>
<p>(підпись)</p> <p>М. П.</p>	<p>(підпись)</p> <p>М. П.</p>
<p>(дата)</p>	<p>(дата)</p>

Miele

Виробник:

Міле & Ці. КГ, Карл-Міле-Штрасе, 29, 33332 Гютерсло, Німеччина
Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Deutschland

Виготовлено на заводі:

Міле & Ці. КГ, Міле-Штрасе, 2, 33611 Білефельд, Німеччина
Miele & Cie. KG, Miele-Straße 2, 33611 Bielefeld, Deutschland

Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВ «Міле»

вул. Жилянська 48, 50А

01033 Київ, Україна

Телефон: + 38 (044) 496 0300

Internet: www.miele.ua

E-mail: info@miele.ua

