

Naudojimo instrukcija Džiovyklė su šiluminiu siurbliu




Būtinai perskaitykite naudojimo instrukciją prieš statydami, įrengdami ir **paleisdami**. Šios instrukcijos nurodymų laikymasis padės apsaugoti save ir išvengti pažeidimų.

Turiny

Saugos nurodymai ir įspėjimai	4	Valdymas	30
Tvarumas ir aplinkos apsauga	12	Valdymo eilės tvarka	30
Pūkelių arba priedų šalinimas	12	Ant džiovyklės	30
Optimalus energijos ir laiko naudo-		Programėlėje	30
jimas	12	Skalbinių paruošimas.....	30
Pakartotinis kondensato naudoji-		Džiovyklės įjungimas.....	30
mas	13	Skalbinių sudėjimas	30
Energiją taupanti šilumos siurblio		Programos pasirinkimas.....	31
technologija	13	Programos parametrų nustatymas..	31
Susipažinimas	14	Programos paleidimas	32
Jūsų džiovyklė.....	14	Programos pabaiga	32
Valdymo skydelis	15	Naudojimo programėlėje ypatybės..	33
Ekrane rodomas pagrindinis meniu.	15	Skalbinių sudėjimas.....	33
Simboliai	16	Valdymo programėlėje suaktyvi-	
Valdymo principas	16	nimas	33
Jungimas į tinklą.....	17	Programos pasirinkimas progra-	
“SmartStart”	18	mėlėje ir paleidimas	33
Artėjimo jutiklis / “MotionReact”	18	Laiko parinkimas/SmartStart®.....	33
“ComfortOpen”	18	Pritaikyti parametrus pagal indi-	
Būgno apšvietimas.....	18	vidualius pageidavimus. Tada	
“AmbientLight”	18	tęsti toliau	33
“QuickPowerDry”	19	Programos pakeitimai po progra-	
“WoolDry”	19	mos paleidimo	33
“PerfectDry”	19	Skalbinių papildymas	
“SteamCare”	19	(“AddLoad”).....	33
“Wash2Dry”	19	Programos perkėlimas.....	34
“FragranceDos”	19	Parankinės programos.....	34
Kondensato rezervuaras	19	Kondensato rezervuaro naudojimas	35
Papildomai įsigijami priedai	20	Kvapų sistemos “FragranceDos”	
Įdiegimas	21	naudojimas.....	37
Vaizdas iš galo	21	Programos	41
Džiovyklės gabenimas	21	Programų apžvalga.....	41
Papildomos įrengimo sąlygos	22	AddProgramme	50
Išorinė kondensato jungtis	23	Papildomos funkcijos.....	51
Elektros jungtis	26	Sąnaudos.....	52
Džiovyklės išlygiavimas.....	27	Pravartu žinoti.....	53
Techniniai duomenys	28	Patarimai	53
Atitikties deklaracija	28	Džiovyklės tausojimas.....	54
Pirmasis paleidimas	29	Skalbinių tausojimas	54
Jungimo į tinklą sąlygos	29	Simboliai priežiūros etiketėje	54
Pirmojo paleidimo eiga	29		

Nustatymų pritaikymas	56	Tankiojo filtro atnaujinimas	77
Bendroji nustatymai 	57	Kondensato išleidimo angos valymas.....	78
Programos įrangos nauj.	57	Šilumokaičio tikrinimas	78
Saugumas	57	Šlapiasis pūkelių filtrų valymas	78
Artėjimo jutiklis	57	Kondensato rezervuaro pūkelių filtro valymas.....	80
Gamykliniai nustatymai.....	57	Purškimo antgalio "SteamCare" keitimas	82
Jungimas į tinklą.....	57	Garantinio aptarnavimo skyrius.....	83
WLAN	57	Sutrikus prietaiso veikimui, susisie-	
Jungimas.....	58	kite	83
Nuotolinis valdymas	58	EPREL duomenų bazė	83
Prietaiso funkcijos	58	Garantija	83
"Memory"	58		
"ComfortOpen"	58		
Apsauga nuo glamž.....	58		
Džiovinimo pakopos	58		
Ortakių rodmuo	58		
Atvėsavimo temperatūra	58		
Informacija.....	59		
Programinė įranga.....	59		
Teisinė informacija	59		
Sąnaudos	59		
Veikimo valandos	59		
Priežiūra.....	59		
Valymas ir priežiūra	60		
Korpuso, būgno ir skydelio valymas	60		
Pūkelių filtrų valymas	60		
Liekamosios drėgmės jutiklio valymas	62		
Tankiojo filtro valymas.....	62		
Kondensato rezervuaro guminio sandariklio valymas	67		
Problemų pašalinimas	68		
Klaidų pranešimai ekrane, jeigu programa buvo nutraukta	68		
Ekrane rodoma informacija	70		
Džiovinimo programa trunka ilgai....	70		
Netenkinantis džiovinimo rezultatas	71		
Garsai ir kvapai.....	73		
Kitos problemos.....	73		
Tankiojo filtro susidėvėjimo požymiai	76		

Saugos nurodymai ir įspėjimai

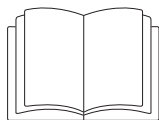

Būtinai perskaitykite šią naudojimo instrukciją.



Šioje džiovyklėje naudojama degi ir sprogi šaldomoji medžiaga.

Ši džiovyklė atitinka nustatytus saugos reikalavimus. Netinkamai naudojant, kyla pavojus susižaloti ir patirti materialinę žalą.

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Joje pateikta svarbi informacija apie prietaiso montavimą, saugą, naudojimą ir techninę priežiūrą. Taip apsisaugosite patys ir apsaugosite prietaisą nuo pažeidimų.

“Miele” primygtinai rekomenduoja perskaityti ir vadovautis džiovyklės įrengimo instrukcija bei saugos nurodymais ir įspėjimais, kaip nurodyta standarte IEC 60335-1.

“Miele” neatsako už žalą, atsiradusią dėl šių nurodymų nepaisymo. Išsaugokite naudojimo instrukciją ir perduokite kitam galimam savininkui.

Tinkamas naudojimas

- ▶ Ši džiovyklė naudojama buityje ir panašioje aplinkoje.
 - ▶ Ši džiovyklė nėra skirta naudoti lauke.
 - ▶ Šią džiovyklę galima naudoti iki 4000 m aukštyje virš jūros lygio.
 - ▶ Skalbinių džiovyklę naudokite tik buityje ir tik norėdami džiovinti tekstilės gaminius, kurių priežiūros etiketėse gamintojas nurodo, kad juos galima džiovinti džiovyklėse.
- Bet koks kitoks naudojimas yra draudžiamas. “Miele” neatsako už žalą, atsiradusią dėl naudojimo ne pagal paskirtį arba netinkamo valdymo.
- ▶ Asmenims, kurie dėl nepakankamų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų, nepatyrimo ar nežinojimo nėra pajėgūs saugiai valdyti džiovyklę, draudžiama ją naudoti be atsakingo asmens priežiūros arba mokymo.

Vaikai buityje

- ▶ Aštuonerių metų neturintys vaikai prietaiso naudoti negali, nebent jie yra nuolat prižiūrimi.
- ▶ Vaikai nuo aštuonerių metų be priežiūros gali naudotis džiovykle tik tada, kai apie džiovyklės valdymą jiems buvo paaiškinta tiek, kad jie galėtų saugiai ją valdyti. Vaikai turi gebėti atpažinti ir suprasti galimus netinkamo naudojimo pavojus.
- ▶ Neprižiūrimi vaikai negali valyti arba prižiūrėti džiovyklės.
- ▶ Prižiūrėkite vaikus, esančius netoli džiovyklės. Vaikams niekada neleiskite žaisti su prietaisu.

Techninė sauga

- ▶ Vadovaukitės skyriuje “Prijungimas” pateiktais nurodymais.
- ▶ Prieš statydami ir paleisdami džiovyklę, patikrinkite, ar nėra pastebimų išorinių pažeidimų.
Pažeistos džiovyklės nebandykite pastatyti ir paleisti.
- ▶ Prieš prijungdami džiovyklę, būtinai palyginkite specifikacijų lentelėje nurodytus prijungimo duomenis (saugiklį, įtampą ir dažnį) su elektros tinklo duomenimis. Jeigu abejojate, kreipkitės į elektros specialistą.
- ▶ Galimas epizodinis arba nepertraukiamas eksploatavimas su autonomine arba tinklo sinchronine elektros tiekimo sistema (pavyzdžiui, autonominiais elektros tinklais, rezervinėmis sistemomis). Eksploatavimo sąlyga, kad elektros tiekimo sistema atitiktų EN 50160 arba panašių standartų nustatytąsias vertes.
Buitinėje instaliacijoje ir šiame “Miele” produkte numatytą saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinti veikiant autonominiu ir ne tinklo sinchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiui, aprašyta naujausios redakcijos VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Džiovyklės elektros sauga užtikrinama tik tuomet, jei ji prijungiama prie pagal taisykles įrengtos sistemos su žeminimo laidu. Svarbu, kad būtų patikrinta ši saugumo sąlyga, o, jeigu abejojate, elektros instaliaciją namuose patikėkite patikrinti elektros specialistui. “Miele” neat-sako už žalą, atsiradusią dėl pažeisto arba nesamo žeminimo laido.
- ▶ Ši džiovyklė, atsiradus gedimui arba valant ir atliekant priežiūrą, yra atjungta nuo elektros tinklo tik tada, kai:

Saugos nurodymai ir įspėjimai

- džiovyklės šakutė ištraukta arba
- išjungtas namo instaliacijos saugiklis, arba
- visiškai išsukti įsukamieji namų instaliacijos saugikliai.

► Dėl saugumo sumetimų nenaudokite ilginamųjų kabelių, šakotuvų ar pan. (gaisro pavojus dėl perkaitimo).

► Jei keičiami sugedę saugai svarbūs komponentai, “Miele” garantuoja, kad tik originalios “Miele” atsarginės dalys visiškai atitinka saugos reikalavimus.

► Visada turi būti užtikrinta prieiga prie šakutės, kad būtų galima džiovyklę atjungti nuo maitinimo tinklo.

► Dėl netinkamai atlikto remonto naudotojui gali kilti nenumatytų pavojų, už kuriuos gamintojas neatsako. Techninės priežiūros arba remonto darbus gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas arba “Miele” klientų aptarnavimo skyrius.

► Jei džiovyklę remontuoja nekvalifikuotas specialistas ar ne “Miele” klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojas, prarandama teisė į garantiją.

► Jei jungimo į tinklą laidas pažeistas, tai siekiant išvengti pavojaus naudotojui laidą turi pakeisti kvalifikuotas specialistas.

► Šios džiovyklės negalima naudoti nestacionariose vietose (pvz., laivuose).

► Nedarykite jokių džiovyklės pakeitimų, kuriems “Miele” nedavė aiškaus leidimo.

► Dėl keliamų aukštų reikalavimų (pvz., temperatūrai, drėgmei, cheminiam atsparumui, atsparumui dilimui ir vibracijai) šioje džiovyklėje yra įrengta speciali apšvietimo priemonė. Šią specialią apšvietimo priemonę leidžiama naudoti tik pagal numatytąją paskirtį. Ji nėra skirta patalpoms apšviesti. Pakeisti gali tik kvalifikuotas specialistas arba “Miele” klientų aptarnavimo skyrius.

► Gali sugesti šilumos siurblys. Pastatę džiovyklę galite ją įjungti. Apie valandą palaukite, tik tada paleiskite džiovinimo programą.



⚠ Naudojant netvarkingą džiovyklę, kyla gaisro ir sprogo pavo-
jus.

Džiovyklėje naudojamas šaltnešis R290 (propanas) yra degios ir
sprogios dujos, jeigu gedimo atveju išbėgtų iš prietaiso.

Džiovyklės stenkitės nepažeisti. Nebandykite atlikti jokių džiovyklės
konstrukcijos pakeitimų.

► Jeigu džiovyklė pažeista, imkitės toliau nurodytų priemonių:

- venkite atviros ugnies arba degių šaltinių;
- atjunkite džiovyklę nuo maitinimo tinklo;
- išvėdinkite patalpą, kurioje stovi džiovyklė;
- informuokite "Miele" klientų aptarnavimo skyrių.

► Aukštos temperatūros sukelti veikimo sutrikimai. Cokolio juostelės,
ilgo plauko kiliminės dangos ar pan. negali uždegti arba sumažinti
oro tarpo tarp džiovyklės apačios ir grindų. Nebus užtikrintas tinka-
mas oro tiekimas.

► Džiovyklės durelių judėjimo zonoje neturi būti jokių rakinamų,
stumdomų ar į jas atsiveriančių durų.

Tinkamas naudojimas

► Didžiausias pakrovimo kiekis yra 9 kg (sausų skalbinių).
Iš dalies mažesni atskirų programų pakrovimo kiekiai nurodyti skyriuje
"Programų apžvalga".

► Dėl neteisingos elektros instaliacijos kyla gaisro pavojus.

Šią džiovyklę draudžiama jungti prie reguliuojamo kištukinio lizdo. Tai
taip pat taikoma, pvz., laikmačiams arba elektros sistemoms su išjun-
gimu pasiekus ribinę apkrovą.

Jeigu džiovinimo programa išjungžiama dar nepasibaigus atvėsinimo
fazei, kyla skalbinių savaiminio užsidegimo pavojus.

► **Įspėjimas!** Džiovyklės niekada neišjunkite prieš džiovinimo progra-
mos pabaigą. Nebent visi skalbiniai būtų greitai išimami ir ištiesiami
taip, kad galėtų atvėsti.

► Minkštiklius arba panašius produktus reikia naudoti pagal kartu su
jais pateikiamus nurodymus.

► Iš kišenių išimkite visus daiktus (pvz., žiebtuvėlius, degtukus).

► Po kiekvieno džiovinimo būtina išvalyti pūkelių filtrą!

Saugos nurodymai ir įspėjimai

- ▶ Džiovyklė gali sugesti susiformavus kamščiui. Kas kartą valant reikia patikrinti pūkelių ir tankųjų filtrus. Jeigu yra gedimas arba pūkelių arba tankūs filtrai yra susidėvėję, filtrus būtina pakeisti. Džiovyklę galima naudoti tik su įdėtais ir techniškai tvarkingais pūkelių ir tankiuoju filtrais.
- ▶ Šlapi pūkelių ir tankūs filtrai gali sutrikdyti prietaiso veikimą. Nėdėkite į džiovyklę ką tik išplautų pūkelių ir tankiojo filtrų, kol šie dar šlapi.
- ▶ Jei tekstilės gaminiai buvo nepakankamai išskalbti ar išvalyti arba ant jų yra nešvarumų likučių, kyla gaisro pavojus. Todėl tekstilės gaminių nedžiovinkite džiovyklėje, jei pastebėjote bent vieną iš nurodytų savybių:
 - tekstilės gaminiai yra neišskalbti, neišplauti;
 - nepakankamai išplauti ir juose yra likę riebalų, aliejaus arba kitokių likučių. Ypatingo atsargumo rekomenduojama laikytis, pvz., jei tai virtuvės arba kosmetiniai skalbiniai su aliejaus, riebalų arba kremo likučiais. Jeigu tekstilės gaminiai nebuvo tinkamai išskalbti, kyla savaiminio skalbinių užsidegimo pavojus, taip pat džiovinimo proceso pabaigoje arba išėmus skalbinius iš džiovyklės;
 - ištepti degiomis valymo priemonėmis arba acetonu, alkoholiu, benzinu, nafta, dėmių valikliu, terpentinu, vašku ir vaško valikliu arba cheminėmis medžiagomis. Ypatingo atsargumo reikia laikytis džiovinant plaušines šluostes, grindų šluostes arba valymo šluostes;
 - plaukų standiklio, plaukų lako, nagų lako valiklio arba kitų medžiagų likučių.

 Džiovinant tekstilės gaminius, ant kurių yra šių medžiagų likučių, kyla gaisro pavojus.

Džiovinant gali sukelti gaisrą.

Tekstilės gaminius, ant kurių matomos šios dėmės ir likučiai, skalbkite labai kruopščiai ir atskirai.

Tekstilės gaminius skalbkite aukštoje temperatūroje, naudokite papildomai skalbiklio.

Jeigu abejojate, skalbinius išskalbkite keletą kartų.

- ▶ Gaisro pavojus dėl tekstilės gaminių medžiagos savybių ir cheminio valymo. Todėl toliau nurodytų tekstilės gaminių ir produktų nedžiovinkite džiovyklėje.

- Tekstilės gaminiai, kurių didžiąją dalį sudaro porolonas, guma ar kita į gumą panaši medžiaga. Jeigu tai gaminiai iš latekso, dušo kepuraitės, vandeniui nepralaidūs tekstilės gaminiai, gumuoti daiktai ir drabužiai, pagaltės su porolono granulėmis.
 - Tekstilės gaminiai yra su užpildais, kurie yra pažeisti (pvz., pagaltės arba striukės). Iškritę užpildas gali sukelti gaisrą.
 - Jei valymui buvo naudojamos pramoninės cheminės medžiagos, pvz., atliekant cheminį valymą.
- Pažeidimai, atsiradę dėl per aukštos temperatūros arba ilgesnės džiovinimo trukmės. Prietaisui veikiant šilumos siurblys išskiria į korpusą didelį šilumos kiekį. Ši šiluma turi būti tinkamai nukreipta.
- Per visą džiovinimo ciklą užtikrinkite tinkamą patalpos vėdinimą.
 - Tarp grindų ir džiovyklės apačios reikia palikti oro tarpą, kurį draudžiama susiaurinti arba uždengti.
- Jeigu prietaisas techniškai netvarkingas, kyla elektros smūgio ir kūno sužalojimo pavojus! Ant džiovyklės nepurškite vandens, kad šis nepatektų į prietaisą.
- Pavojus susižaloti džiovyklei apvirtus. Nesiremkite arba nesišliekite į džiovyklės dureles.
- Daugelyje programų po šildymo fazės yra vėsavimo fazė, sukurta siekiant užtikrinti, kad skalbiniai būtų tokios temperatūros, kuriai esant jie nebūtų pažeisti (pvz., kad skalbiniai savaime neužsiliepsnotų). Tik tuomet programa laikoma baigta.
- Pasibaigus programai išimkite visus skalbinius.
- Dureles uždarykite po kiekvieno džiovinimo ciklo. Taip išvengsite, kad
- vaikai nebandytų lipti į džiovyklę arba ten slėpti daiktus,
 - į džiovyklę neliptų maži gyvūnai.
- Nestatykite džiovyklės šaltose patalpose. Temperatūra, artima užšalimo temperatūrai, gali pakenkti džiovyklės funkcionalumui. Dėl šaldančio kondensacinio vandens siurblyje ir išleidimo žarnoje galimi džiovyklės pažeidimai.
- Leistina patalpos temperatūra gali svyruoti nuo 2 °C iki 35 °C.
- Išbėgęs kondensatas gali padaryti materialinės žalos. Jeigu kondensatą nukreipiate į išorę, pritvirtinkite žarną, kad nenuslystų, pvz., užkabinkite už kriauklės.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

► Džiovyklės kondensatas, patekęs į žmonių ar gyvūnų organizmą, sukelia sveikatos sutrikimus. Kondensatas nėra geriamasis vanduo. Kondensato taip pat nenaudokite augalams laistyti, taip pat nepilkite į gamtą.

► Prietaiso pažeidimai susiformavus kamščiuui. Pastatymo patalpoje kartu su aušinimo oru įtrauktos nešvarumų dalelės gali užkimšti šilumokaitį ir sutrikdyti džiovyklės veikimą. Patalpoje, kurioje stovi džiovyklė, reguliariai valykite dulkes, pūkelius ir nešvarumus.

Gaiviklio flakonėlio naudojimas (įsigijamas priedas)

► Pavojus susižaloti esant sąlyčiui su kvapiosiomis medžiagomis. Fizinio sąlyčio su ištekėjusiomis kvapiosiomis medžiagomis atveju privalote laikytis toliau nurodytų priemonių.

- **Odą** švariai nuplaukite švariu vandeniu ir muilu.
- Jeigu prarijote, **burną** kruopščiai išskalaukite švariu vandeniu.
- **Akis** ne mažiau negu 15 minučių plaukite švariu vandeniu.

⚠ Pavojaus susižaloti esant sąlyčiui su kvapiosiomis medžiagomis. Gali sudirginti arba pažeisti akis, gali atsirasti apsinuodijimo požymių.

Patekus į akis arba prarijus nedelsiant kreiptis į medikus.

► Galima naudoti tik originalius “Miele” gaiviklio flakonėlius.

► Gaiviklio flakonėlį galima laikyti tik originalioje pakuotėje, todėl ją būtina saugoti.

► Materialinė žala išbėgus kvapiosioms medžiagoms. Kvapų flakono nelaikykite paguldyto. Pūkelių filtrą su įmontuotu kvapų flakonu laikykite tiesiai, neapverskite.

► Materialinė žala išbėgus kvapiosioms medžiagoms. Išbėgusias kvapiasias medžiagas iš karto išvalykite skysčius gerai sugeriančia šluoste:

- nuo grindų;
- nuo džiovyklės;
- nuo džiovyklės dalių (pvz., pūkelių filtro).

► Nedelsdami nusirenkite drabužius, ant kurių pateko kvapiųjų medžiagų. Drabužius ir rankšluosčius kruopščiai išplaukite dideliu kiekiu vandens ir skalbimo priemonių.

- ▶ Nesilaikant šių nurodymų kyla gaisro ir materialinės žalos pavojus:
 - Į kvapų flakoną niekada nepilkite kvapiųjų medžiagų.
 - Niekada nenaudokite pažeisto kvapų flakono.
- ▶ Tuščią gaiviklio flakonėlį išmeskite su buitinėmis atliekomis ir nenaudokite kitoms reikmėms.
- ▶ Taip pat atkreipkite dėmesį į informaciją, pridedamą prie gaiviklio flakonėlio.

Priedai ir atsarginės dalys

- ▶ “Miele” neprisiima jokios atsakomybės už priedų, kurie nėra “Miele” originalūs priedai, naudojimą. “Miele” neatsako už reikalavimus, susijusius su garantija, garantiniu aptarnavimu ir (arba) atsakomybe už produktą, jei žala ar trūkumai atsirado dėl priedų, kurie nėra “Miele” gaminiai arba nebuvo “Miele” patvirtinti, naudojimo ar montavimo.
- ▶ “Miele” džiovyklės ir skalbyklės gali būti pastatomos kaip skalbimo ir džiovinimo kolonėlės. Tokiu atveju būtinas įsigyjamas “Miele” džiovinimo-skalbimo kolonėlės sujungimo komplekto priedas. Būtina atkreipti dėmesį, kad skalbimo ir džiovinimo kolonėlės sujungimo komplektas tiktų “Miele” skalbyklei ir džiovyklei.
- ▶ Atkreipkite dėmesį, kad papildomai įsigyjamas “Miele” cokolio priedas tiktų šiai džiovyklei.
- ▶ Originalias “Miele” atsargines dalis galima įsigyti bent 10 metų ir iki 15 metų po jūsų džiovyklės serijinės gamybos nutraukimo.

 “Miele” negali būti patraukta atsakomybėn už žalą, atsiradusią dėl saugos nurodymų ir įspėjimų nesilaikymo.

Pakuotės utilizavimas

Pakuotė, skirta prietaiso gabenimui, apsaugo jį nuo pažeidimų gabenant.

Grąžinant pakuotę perdirbimui, taupomos žaliavos. Pasinaudokite konkrečių medžiagų surinkimo punktais ir grąžinimo galimybėmis. Jums prietaisą pardavęs "Miele" pardavėjas pakuotę priims atgal.

Seno prietaiso utilizavimas

Elektros ir elektroniniuose prietaisuose naudojamos vertingos medžiagos. Juose taip pat yra medžiagų, mišinių ir konstrukcinių elementų, kurie reikalingi nepriekaištingam įrangos veikimui bei saugumui užtikrinti. Patekusios į buitines atliekas arba naudojamos netinkamai, šios medžiagos gali pakenkti žmonių sveikatai ir aplinkai. Senos įrangos jokiū būdu nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis.



Priziūrėkite, kad nebūtų pažeisti džiovyklės šilumokaitis ir vamzdžių sistema, kol ši bus išgabenta tinkamai ir ekologiškai utilizuoti.

Taip užtikrinsite, kad džiovyklėje naudojami šaltnešis ir kompresoriaus alyva nepateks į aplinką.

Pristatykite prietaisą į artimiausią nenaudojamos elektros ir elektroninės įrangos nemokamo surinkimo punktą perdirbimui ir utilizavimui, grąžinkite pardavėjui arba "Miele". Prieš pristatydami seną prietaisą utilizuoti, ištrinkite visus asmeninius duomenis. Įstatymuose numatyta tvarka esate įpareigotas išimti iš prietaiso senas baterijas ir akumuliatorius, kurių nereikia išardyti. Taip pat galima išimti ir nepadėti lempas. Pristaty-

kite juos į specializuotą surinkimo punktą, kur šie yra neatlygintinai surenkami. Pasirūpinkite, kad išvežti skirta sena įranga būtų laikoma vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Pūkelių arba priedų šalinimas

Iš drabužių, kurių dalį sudaro sintetinis pluoštas, dėl trinties atsilaivina aplinkai kenksmingos mikroplastiko dalelės, kurios po skalbimo lieka taip pat ir ant drabužių. Todėl pūkelius iš pūkelių filtro visada meskite kartu su buitinėmis atliekomis į šiukšlių dėžę. Kad mikroplastiko dalelės nepatektų į nuotekų surinkimo sistemą, pūkeliai neturėtų patekti į vandens išleidimo sistemą.

Panaudotus priedus, pvz., tuščius kvapų flakonėlius arba panaudotą tankųjį filtrą, išmeskite kartu su buitinėmis atliekomis.

Optimalus energijos ir laiko naudojimas

Skalbinius skalbyklėje smarkiai išgręžkite. Džiovinant suvartojama mažiau elektros energijos ir sutrumpėja programos veikimo trukmė, nes skalbiniai išdžiovinami per trumpesnį laiką. Kad skalbiniai būtų geriau išgręžti, skalbdami rinkitės maksimalų gręžimo greitį.

Jei įmanoma, džiovininkite programai rekomenduojamą didžiausią pakrovimo kiekį. Pilnas būgnas taupiau naudoja energiją skalbinių kiekiui, nes nereikia pradėti kitos džiovinimo programos.

Panašius tekstilės gaminius arba panašaus storio tekstilės gaminius džiovininkite kartu. Prieš džiovindami atskirkite susipynusius skalbinius, kad viskas išdžiūtų tolygiai ir nereikėtų naudoti papildomos džiovinimo programos.

Po džiovinimo ciklo kiekvieną kartą išvalykite pūkelių filtrą. Išvalykite tankųjį filtrą, kai džiovyklė paragins tai padaryti. Švarūs pūkelių filtrai sutrumpina programos veikimo trukmę ir sumažina energijos sąnaudas.

Pasinaudokite kintamais, palankiais elektros energijos tarifais. Daugiau informacijos teiraukitės savo elektros energijos tiekimo bendrovėje. Jei savo namuose turite tinkamą energijos valdymo sistemą, galite lanksčiai naudotis kintamais, palankiais ir aplinkosaugai palankiais elektros energijos tarifais. Naudojant šį derinį džiovyklę galima automatiškai įjungti ekonomiškai palankiu laiku.

Jei naudojate pačią pasigamintą saulės energiją, džiovyklę geriausia paleisti tada, kai yra pakankamai saulės energijos.

Patarimas: Prieš paleisdami programą galite paspaudę mygtuką ⓘ peržiūrėti numatomas sąnaudas.

Pakartotinis kondensato naudojimas

Po džiovinimo proceso likęs kondensatas surenkamas į kondensato rezervuarą ir dar kartą panaudojamas "SteamCare" funkcijai.

Kondensatą galite panaudoti lyginimui. Kad būtų pašalinti galimai susikaukę pūkeliai, kondensatą perkoškite per kavos filtrą. Jeigu kondensatą norite naudoti gariniame lygintuve arba patalpos oro drėkintuve, atsižvelkite į atitinkamo gamintojo nurodymus.

Energiją taupanti šilumos siurblio technologija

Džiovyklė su šilumos siurbliu veiksmingai veikia naudodama uždarą šaldymo kontūrą. Šaldymo kontūre kompresorius suspaudžia šaltnešį, todėl jo temperatūra pakyla.

Kondensatoriuje susidariusi šiluma perduodama džiovinimo orui, o džiovinimo oras sugeria drėgmę iš skalbinių. Drėgnas džiovinimo oras srūva per garintuvą ir yra atvėsinamas. Kondensuoti vandens garai išleidžiami kaip kondensatas. Džiovinimo oras, iš kurio buvo pašalinta drėgmė, vėl pašildomas ir grąžinamas į kontūrą. Energijos poreikis šildymui iš esmės lieka kontūre. Į aplinką patenka tik džiovyklės eksploatavimo šilumos dalis.


Šaltnešis

Degus šaltnešis R290 (propanas) yra darbinė terpė džiovyklės šaldymo kontūre, užtikrinanti šilumos perdavimą džiovinimo procesui.

Propanas išsiskiria itin žemu visuotinio atšilimo potencialu (taip pat vadinamas "Global Warming Potential" arba GWP), yra ekologiškai tvarus ir neardo ozono sluoksnio.

Susipažinimas

Jūsų džiovyklė

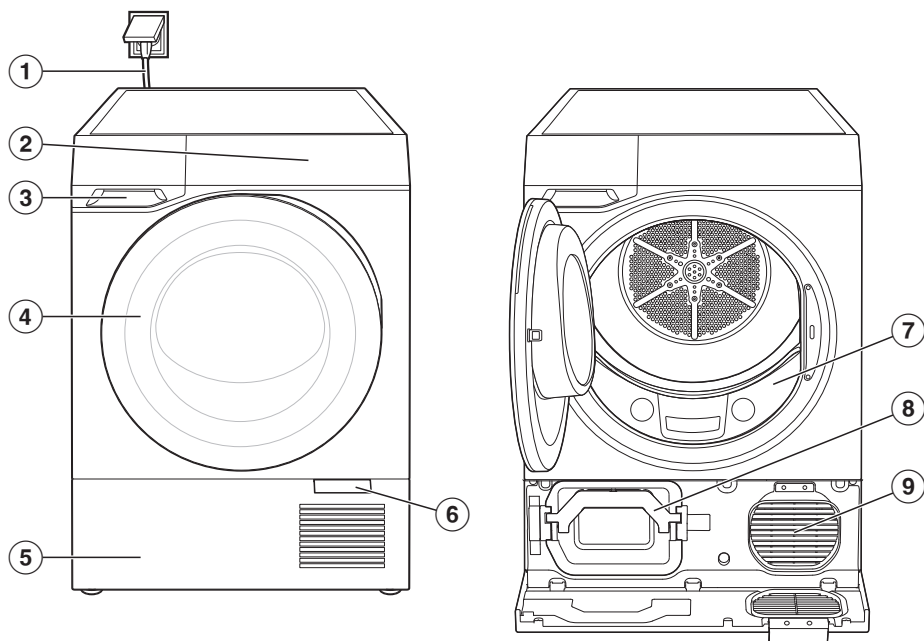

① Jungimo laidas

② Valdymo skydelis

③ Kondensato rezervuaras

④ Džiovyklės durelės

⑤ Pagrindo sklendė


⑥ Atidarymo plokštelė

⑦ Pūkelių filtras

⑧ Laikiklis su tankiuoju filtru


⑨ Aušinimo oro ventiliatorius

Valdymo skydelis

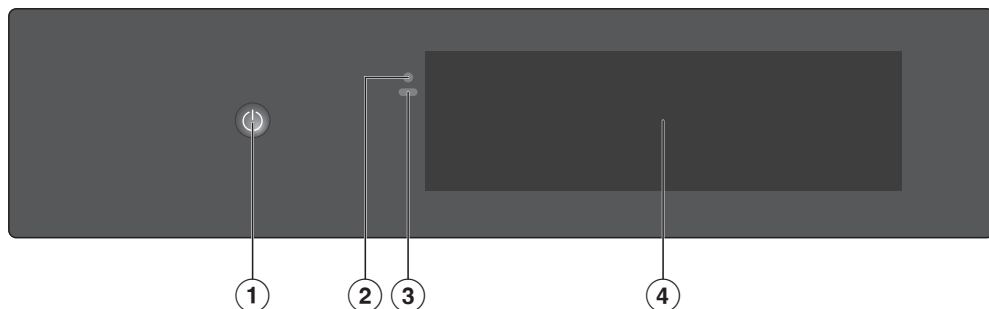

- ① Mygtukas Ij. / išj. ⏻
- ② Optinė sąsaja
(skirta klientų aptarnavimo skyriui)
- ③ Artėjimo jutiklis ("MotionReact")
- ④ Ekranas

Ekране rodomas pagrindinis meniu

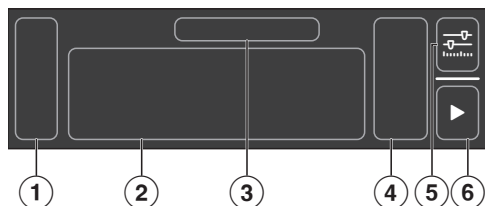

- ① Šoninė juostelė
- ② Programos
- ③ Išryškintos programos pavadinimas
- ④ Programos parametrai
- ⑤ Kiti parametrai
- ⑥ Paleisti

Susipažinimas

Simboliai

	Meniu
	Programos
	Parankinės programos
	Išsaugota parankinė programa
	Nuotolinis valdymas / "MobileStart" Jungimas į tinklą
	Kiti parametrai
	Pradžia
	Sustabdymas
	Pauzė
	Nustatymai
	OK
	Signalai
	Paleidimo blokatorius
	Priežiūra
	Valymo apsauga

Valdymo principas

Džiovyklės įjungimas ir išjungimas

☾ Įjungimo / išjungimo mygtukas yra įgilintas.

- ☾ Įjungimo / išjungimo mygtuką lieskite tol, kol džiovyklę įjungsite arba išjungsite.

Patarimas: su "MotionReact" džiovyklė automatiškai įsijungia artinantis.

Naršyti ekrane

Ekraną galite subraižyti smailiais arba aštriais daiktais, pavyzdžiui, pieštukais.

Lieskite ekraną tik pirštais.

- Pirštą ekrane galite slinkti norima kryptimi.
- Jeigu norite pasirinkti meniu punktą, palieskite norimą meniu punktą arba simbolį.

Meniu punktas išryškinamas.

Išeiti iš meniu lygmens

Jūs esate meniu.

- Atsižvelgiant meniu, pasirinkite X *Lango uždarymas* arba ↶ *Atgal*.

Rodomas aukštesnis meniu.

Pasirinkti programą

Esate pagrindiniame meniu.

- Ekrane slinkite pirštą norima kryptimi, kol norima programa bus išryškinta.
- Jeigu norite paleisti su rodomais parametrais, pasirinkite ► *Pradžią*.

Patarimas: jeigu norite pakeisti parametrus, pasirinkite programos simbolį arba  *Kiti parametrai*.

Parametrų pritaikymas

Parametrus galite įjungti arba išjungti (pvz., Papildomos funkcijos) arba pritaikyti pasinaudodami skale (pvz., Trukmė).

Parametrų įjungimas arba išjungimas

Įjungti parametrai yra pažymėti kita spalva.

- Pasirinkite parametą, kurį norite įjungti arba išjungti.
- Patvirtinkite spustelėję  *OK*.

Parametras išsaugomas.


Keisti parametrus skalėje

- Pasirinkite parametą, kurį ketinate pakeisti.
- Stumkite skalę į kairę arba į dešinę, kol norima vertė bus paryškinta.
- Patvirtinkite spustelėję  *OK*.

Reikšmė išsaugoma.

Išskleidžiamoji meniu rodymas

Per išskleidžiamąjį meniu suteikiama sparčioji prieiga prie tam tikrų funkcijų. Naudodami išskleidžiamąjį meniu taip pat galite peržiūrėti pranešimus.

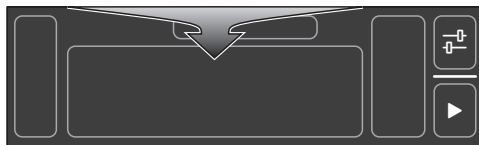

- Tempkite išskleidžiamąjį meniu pa-spaukę ties ekrano viršutinio krašto viduriu.
- Norėdami uždaryti išskleidžiamąjį meniu, palieskite X *Lango uždarymas*.

Kontekstinio meniu rodymas

Tam tikruose meniu galite peržiūrėti kontekstinį meniu. Juo galite, pvz., perkelti parankinius.

- Norėdami atidaryti kontekstinį meniu, nuspauskite ir laikykite, pvz., parankinį, arba pasirinkite  *Kontekstinis meniu*.
- Atlikite norimus keitimus.
- Norėdami uždaryti kontekstinį meniu, pasirinkite X *Lango uždarymas*.

Jungimas į tinklą

Jūsų džiovyklėje yra integruotas WLAN modulis. Dėl belaidžio ryšio tinklo („Wi-Fi“) modulio galima užmegzti tinklo ryšį su jūsų namų interneto tinklu ir savo mobiliajame įrenginyje naudotis „Miele“ programėle.

Kai džiovyklė prijungiama per belaidžio ryšio tinklą, ryšys automatiškai atkuriamas kiekvieną kartą, kai ją vėl įjungiate.

Užtikrinkite, kad džiovyklės pastatymo vietoje belaidžio ryšio signalas būtų pakankamai stiprus.

Džiovyklę prijungus prie belaidžio ryšio tinklo („Wi-Fi“), padidėja energijos sąnaudos, net tada, kai džiovyklė yra išjungta.

Susipažinimas

Išmaniosios papildomos funkcijos „Miele“ programėlėje*

Prisijungę prie tinklo per „Miele“ programėlę galėsite naudotis daugybe išmaniųjų papildomų funkcijų, pvz.,

- būsenos informacijos atsisuntimu
- Naudokite papildomas naudingas funkcijas
- Atnaujinkite savo džiovyklę programine įranga, kad ji siektų naujausią „Miele“ techninį lygį.

Daugiau informacijos apie išmaniąsias papildomas funkcijas rasite „Miele“ interneto svetainėje, „Apple AppStore“ arba „Google Play Store™“.

* Papildomas skaitmeninis „Miele & Cie. KG“ pasiūlymas. Funkcijos gali skirtis, atsižvelgiant į modelį ir šalį. „Miele“ programėlėje turite sutikti su „Miele“ skaitmeninių produktų ir paslaugų bendrosiomis prekybos ir paslaugų teikimo sąlygomis bei privatumo politika. „Miele“ pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti arba nutraukti skaitmeninių pasiūlymų teikimą.

“SmartStart”

Naudodami tinkamą energijos valdymo sistemą galite automatiškai įjungti savo džiovyklę nuotoliniu būdu.

Džiovyklė turi būti susieta su „Miele“ programėle.

Artėjimo jutiklis / “MotionReact”

Džiovyklėje veikia artėjimo jutiklis. Artėjimo jutiklis reaguoja į judesius ir atpažįsta, jei jūs artinatės prie džiovyklės.

Atsižvelgiant į džiovyklės darbinę būseną, artėjimo jutikliu galite suaktyvinti įvairius veiksmus, pvz., įjungti džiovyklę.

Ties ≡ ▶  Nustatymai ▶ Bendroji nustatymai ▶  Artėjimo jutiklis artėjimo jutiklio nustatymus galite pritaikyti prie asmeninių savo poreikių.

“ComfortOpen”

Tiesiant ranką link durelių, rankenoje esančio jutiklio, mechaninio durelių atidarymo įtaisas atveria dureles.

Programos pabaigoje durelės automatiškai praveriamos.

Būgno apšvietimas

Būgno apšvietimas apšviečia būgną ir džiovyklės aplinką. Atidarius dureles būgno apšvietimas įsijungia automatiškai. Po kelių minučių būgno apšvietimas automatiškai išsijungia.

Sugedusį būgno apšvietimą nurodykite pakeisti “Miele” klientų aptarnavimo skyriui.

“AmbientLight”

Džiovyklėje veikia durelių rankenėlės ir “FragranceDos” apšvietimas.

Durelių apšvietimas

Durelių apšvietimas parodo, ar galima atidaryti dureles.

“FragranceDos” apšvietimas

“FragranceDos” apšvietimas parodo kvapų flakonų pripildymo lygį.

Reguliuojant kvapo intensyvumą, pasikeičia apšvietimo intensyvumas.

Ryškesnis apšvietimas = intensyvesnis kvapas

Tamsesnis apšvietimas = silpnesnis kvapas

“QuickPowerDry”

Pagal poreikį automatiškai įjungiamas papildomas kaitinimas įkaitinimo fazėje padeda dar greičiau pasiekti optimalią džiovinimo temperatūrą. Šiek tiek padidėja energijos sąnaudos. Pasiekus džiovinimo temperatūrą, papildomas kaitinimas vėl išsijungia.

“WoolDry”

Programoje Vilna galite džiovinti vilninius tekstilės gaminius, kurie buvo išskalbti naudojant skalbimo rankomis programą.

“PerfectDry”

“PerfectDry” užtikrina preciziškai tikslų džiovinimą, kuris taip pat priklauso ir nuo kalkių kiekio vandenyje, kuriame buvo išskalbti skalbiniai. Aktyvusis “PerfectDry” džiovinimo procesą pritaiko prie liekamosios skalbinių drėgmės ir vandens kokybės, dėl to galima tiksliau nustatyti veikimo trukmę. “PerfectDry” neveikia programose su pasirenkama trukme.

“SteamCare”

Švarūs, drėgni arba sausi skalbiniai atnaujinami ir išlyginami su “SteamCare”. Iš kondensato rezervuaro į būgną purškiamas kondensatas, kuris atpažįstamas iš siurblio veikimo garso. Džiovinimo šiluma išgarina kondensatą, taip sukuriama “SteamCare” poveikis.

Patarimas: kondensato rezervuaras turi būti pripildytas.

“Wash2Dry”

Kad galėtumėte naudoti funkciją “Wash2Dry”, reikalinga “Miele” W2 skalbyklė, skalbyklė ir džiovyklė turi būti susietos su “Miele” programėle ir “Miele Services”.

Programos pabaigoje skalbyklė perduoda programos duomenis į “Miele Cloud” serverį.

Pagal skalbyklės perduodamus programos duomenis džiovyklė automatiškai parenka specialiai pritaikytą džiovinimo programą, kurią dar galima pakeisti.

Jums reikia tik sudėti skalbinius ir paleisti programą.

Labai temperatūrai jautriems tekstilės gaminiams skirtose skalbimo programose (pvz., užuolaidoms) džiovyklė nesiūlo džiovinimo programos.

Patarimas: džiovyklės negalima atjungti nuo maitinimo tinklo. Antraip, pasirinkus funkciją “Wash2Dry”, skalbyklės perduodami programos duomenys nebus perduoti į džiovyklę.

Atjungus nuo maitinimo tinklo, programos duomenys perduodami su delsa.

“FragranceDos”

Kvapų sistema “FragranceDos” apgaubia džiovinamus skalbinius ypatingu aromatu ir juos atnaujina.

Patarimas: naudokite abu lizdus, jeigu norėsite sustiprinti to paties kvapo intensyvumą. Galite naudoti kelis savo pasirinktus kvapus arba “DryFresh”, kuris atnaujins skalbinius. Nenaudojamą flakoną galite uždaryti.

Kondensato rezervuaras

Dėl kondensacijos efekto susikaupęs kondensatas per išleidimo žarną išleidžiamas į kondensato rezervuarą.

Susipažinimas

Kondensato rezervuarą reikia reguliariai ištuštinti, antraip džiovinimo programa bus nutraukta.

Patarimas: Ištuštinti kondensato rezervuaro nereikės, jei kondensatą per išleidimo žarną išleisite į išorę. Tam, kad nebūtų nutraukta programa, tai ypač rekomenduojama padaryti džiovinant didesnę nei 8 kg įkrovą.


Papildomai įsigijami priedai

“Miele” interneto parduotuvėje, “Miele” klientų aptarnavimo skyriuje arba iš “Miele” prekybos partnerio galite įsigyti specialiai džiovyklėms pritaikytų gaminių, pvz., kvapų flakonų, džiovyklės krepšį ir priedų.

Į “Miele” interneto parduotuvę pateksite nuskaityę QR kodą:



Vaizdas iš galo

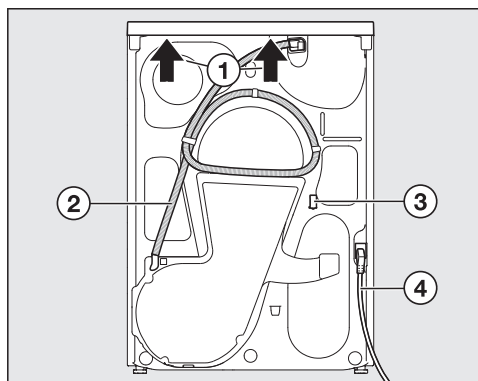


- ① Dangčio iškyša, už kurios galima suminti prietaisą transportuojant
- ② Kondensato išleidimo žarna
- ③ Kabliukas jungimo į tinklą laidui užvynioti transportuojant
- ④ Jungimo laidas

Džiovyklės gabenimas

⚠ Netinkamai transportuojant prietaisą, galite susižeisti arba patirti materialinę žalą.

Virsdama džiovyklė gali sužeisti jus ir apgadinti turtą.

Gabendami pasirūpinkite stabilia džiovyklės padėtimi.

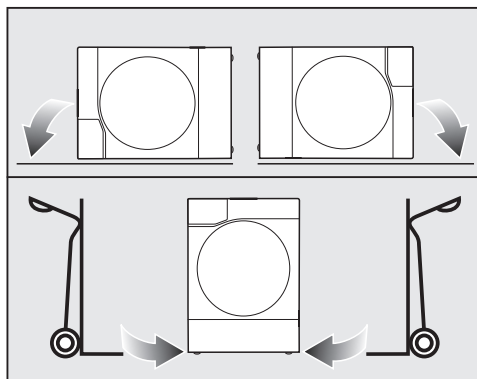

■ Džiovyklei gabenti naudokite tik kairiąją arba dešiniąją šoninę dalį:

- paguldytą (pvz., lengvajame automobilyje) arba
- pastatytą vežimėliu.

Džiovyklės gabenimas į pastatymo vietą

■ Džiovyklę neškite suėmę už priekinių reguliuojamų prietaiso kojų ir galinio dangčio išsikišimo.

Jeigu išsikraustote, išleiskite kondensatą

Džiovyklėje likęs kondensatas transportuojant gali išbėgti (pvz., persikraustant).

■ Kad išleistumėte kondensatą, prieš perveždami džiovyklę, paleiskite bet kurią programą.

Papildomos įrengimo sąlygos

Kambario ir baldų drelės

⚠ Jeigu džiovyklės drelės iki galo neatsidaro, kyla pavojus.

Tokiu atveju neužtikrinamas saugus prietaiso naudojimas.

Džiovyklę draudžiama statyti tose vietose, kur būtų blokuojamas jos durių atsidarymas.

Džiovyklės durių atidarymo zonoje nemontuokite jokių uždaromų, stumdomų ar į jas atidaromų baldų durių.

Kištukinio lizdo pasiekiamumas

⚠ Elektros smūgio pavojus!

Gali sužaloti asmenis, galima patirti materialinę žalą.

Kad pavojaus atveju džiovyklę galėtų mėte greitai atjungti nuo maitinimo tinklo, kištukinis lizdas turi būti lengvai prieinamas.

Atsargumo priemonės nuo gaisro



⚠ Naudojant netvarkingą džiovyklę, kyla gaisro ir sprogo pavojus. Šaldomoji medžiaga yra degi ir sprogi. Nebandykite atlikti jokių džiovyklės konstrukcijos pakeitimų. Džiovyklės stenkitės nepažeisti.

Jeigu džiovyklę pažeista, vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais:

- venkite atviros ugnies arba degių šaltinių;
- atjunkite džiovyklę nuo maitinimo tinklo;

- išvėdinkite patalpą, kurioje stovi džiovyklė;
- informuokite “Miele” klientų aptarnavimo skyrių.

Džiovyklės vėsinimas

Naudojama džiovyklė labai įkaista, ją būtina atvėsinti. Todėl džiovindami pasirūpinkite tinkamu patalpos vėdinimu (pvz., atidarykite langą).

⚠ Dėl nepakankamo vėdinimo džiovyklės pastatymo patalpoje, gali sutrikti šios veikimas.

Pailgėja džiovavimo trukmė, padidėja energijos poreikis, programa gali nutrūkti.

Draudžiama uždegti pagrindo sklendeje esančias vėdinimo angas, pvz., skalbinių krepšius.

Pagrindo juostelės, ilgo plauko kiliminės dangos ar pan. neturėtų uždegti arba sumažinti oro tarpo tarp džiovyklės apačios ir grindų.

Montavimas po stalviršiu arba montavimo spintoje

Džiovyklę galima statyti po stalviršiu (ne mažesnėje negu 850 mm montavimo nišoje). Prietaisą taip pat galima montuoti spintoje. Įmontavus gali pailgėti džiovavimo trukmė. Negalima išmontuoti prietaiso dangčio.

⚠ Veikimo sutrikimai dėl nepakankamo vėdinimo.

Pailgėja džiovavimo trukmė, padidėja energijos poreikis, programa gali nutrūkti.

Stenkitės išvengti per didelio šilumos susikaupimo, todėl pasirūpinkite tinkamu jos nukreipimu.

Vengti per didelio šilumos susikaupimo

Naudodami tam tikras priemones galite išvengti per didelio šilumos susikaupimo.

- Šiek tiek išsukite reguliuojamas džiovyklės kojeles, kad tarpas tarp grindų ir džiovyklės apačios būtų ne mažesnis negu 20 mm.
- Džiovyklės pastatymo vietoje išimkite baldo pagrindo juostelę.
- Jeigu montuojate spintoje, pasirūpinkite vėdinimo angomis (vėdinimo grotelėmis).

Skalbimo-džiovinimo kolonėlė

Džiovyklę galima montuoti kartu su "Miele" skalbykle į skalbimo-džiovinimo kolonėlę. Tarpinio montavimo rinkinį kaip papildomą priedą galite įsigyti iš "Miele" prekybos partnerio arba "Miele" klientų aptarnavimo skyriuje.

Leidžiama naudoti tik specialų "Miele" skalbimo-džiovinimo kolonėlės sujungimo rinkinį.

Prietaisus sujungus į kolonėlę, džiovyklės artėjimo jutiklio ("MotionReact") funkcija gali veikti tik ribotai arba apskritai neveikti. Tai ne gedimas!

Pastatymo pagrindas


Šiai džiovyklei skirtą pastatymo pagrindą su stalčiumi kaip papildomą priedą galite įsigyti iš "Miele" prekybos partnerių arba "Miele" klientų aptarnavimo skyriuje.

Išorinė kondensato jungtis

Išleidimo žarnos paruošimas

⚠ Netinkamai naudodami, galite pažeisti išleidimo žarną. Pažeidus išleidimo žarną, kondensatas gali pradėti tekėti. Netraukite už išleidimo žarnos, jos nesukite ir nesulenkite.

Turėkite paruoštą indą. Po "Miele" atliktų veikimo bandymų išleidimo žarnoje lieka nedidelis kiekis vandens.

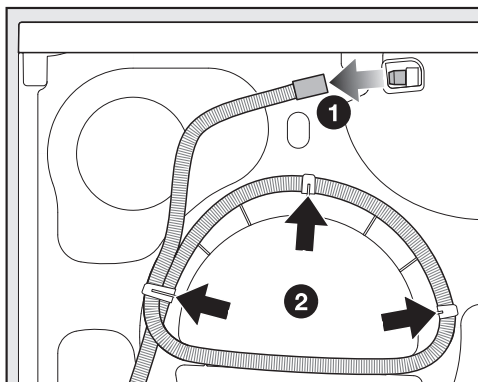

- 1 Nuimkite išleidimo žarną.
 - 2 Ištraukite išleidimo žarną iš laikiklių.
- Suvyniokite išleidimo žarną.
 - Išleiskite į indą likusį vandenį.


Žarnos ilgis:	1,49 m
Ištraukimo aukštis, didžiausias	1,00 m
Ištraukimo ilgis, didžiausias	4,00 m

Papildomai įsigijami nuotakui skirti priedai

Galite įsigyti "Miele" internetinėje parduotuvėje, "Miele" klientų aptarnavimo skyriuje arba iš "Miele" prekybos atstovo.

Įdiegimas

Nuotakui skirti priedai

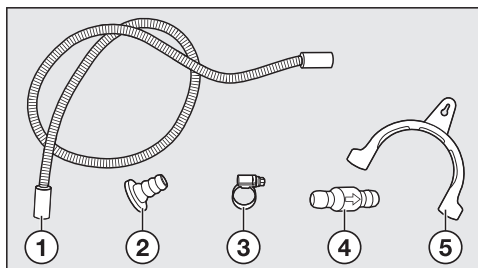

- ① Žarnos ilgintuvas**
- ② Adapteris*
- ③ Žarnos apkaba*
- ④ Atbulinis vožtuvas**
- ⑤ Žarnos laikiklis*

* pridedama prie džiovyklės

** reikia įsigyti:


“Atbulinio vožtuvo” konstrukcinių elementų rinkinys, skirtas išorinei vandens jungčiai, sudėtyje atbulinis vožtuvas, žarnos ilgintuvas (apie 0,6 m ilgio), 2 žarnos apkabos

Nuotako adapteris


- galimybė prijungti skalbyklę ir džiovyklę
- su integruotu atbuliniu vožtuvu džiovyklei

Naudojimas:

- jungiant prie praustuvės sifono

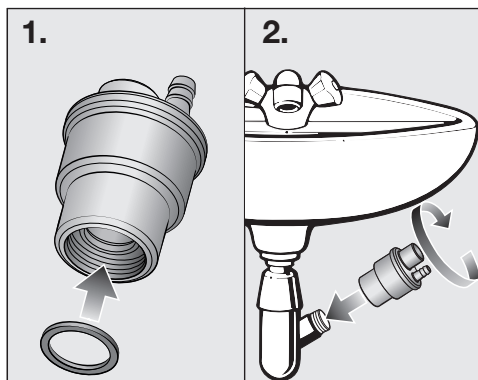

- su plastikiniu vamzdžiu DN 40 / DN 50

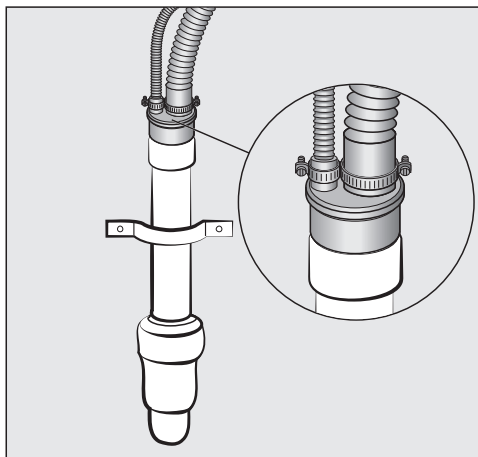

Jungimo su atbuliniu vožtuvu sąlygos

⚠ Žarnos galą panardinus į vandenį galima patirti materialinę žalą.

Atgal tekantis vanduo gali apgadinti džiovyklę ir patalpą.

Montuodami prie bet kurios vandens tiekimo linijos visada naudokite atbulinio slėgio vožtuvą:

Jungimo su atbuliniu vožtuvu sąlygos:


- išleidimas į praustuvę;
- išleidimas į grindyse įrengtą nuotaką (įlają);
- jungimas prie praustuvės sifono;
- jungimo galimybė, kai papildomai jau yra prijungta, pvz., skalbyklė arba indaplovė.

Neteisingai sumontavus atbulinį vožtuvą, gali sutrikti prietaiso veikimas. Neteisingai sumontavus, vandens nepavyks ištraukti, programa gali nutrūkti.

Baigus montuoti, ant atbulinio vožtuvo esanti rodyklė turi būti nukreipta tekėjimo kryptimi.

Paprasto nuotako įrengimas

Galima išleisti, pvz., į praustuvą arba nuotaką grindyse (kanalizaciją).

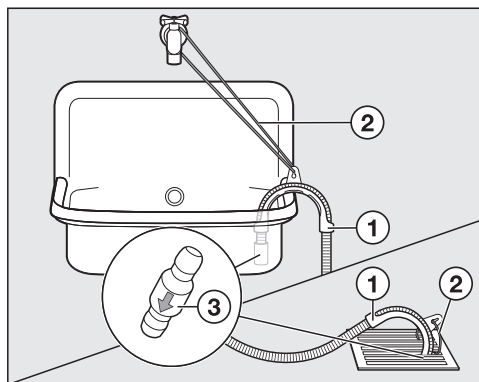

- Naudokite žarnos laikiklį ①.
- Užfiksuokite žarnos laikiklį, pvz., virvele ②.


Rekomendacija: įkiškite atbulinį vožtuvą ③ į žarnos galą.

⚠ Žala dėl vandens nuotėkio.

Atsilaisvinus išleidimo žarnai ištekan-
tis vanduo gali padaryti žalos.

Pritvirtinkite išleidimo žarną, kad ji
nenušlystų (pvz., pririškite).

Išleidimo į praustuvės sifoną montavi- mas

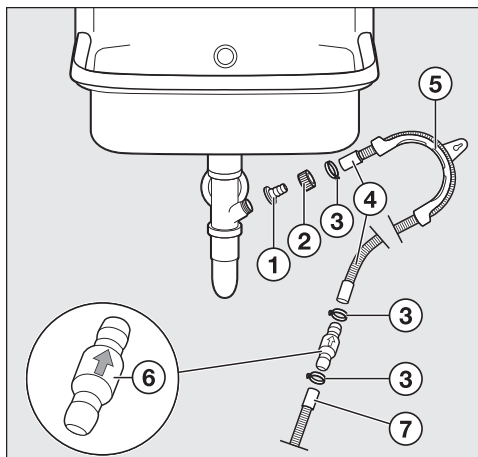

- ① Adapteris
- ② Praustuvės jungiamoji veržlė
- ③ Žarnos gnybtai
- ④ Žarnos ilgintuvas
- ⑤ Žarnos laikiklis
- ⑥ Atbulinis vožtuvas
- ⑦ Išleidimo žarna, džiovyklės

- Adapterį ① su praustuvės gaubiamąja veržle ② pritvirtinkite prie praustuvės sifono.

Jei praustuvės jungiamąjoje veržlėje yra tarpiklis, jį turite nuimti.

- Žarnos ilgintuvo galą ④ užmaukite ant adapterio ①.
- Atsuktuvu priveržkite žarnos gnybtą ③ tiesiai už praustuvės gaubiamosios veržlės.
- Naudokite žarnos laikiklį ⑤.
- Žarnos ilgintuvą ④ su atbuliniu vožtuvu ⑥ prijunkite prie džiovyklės vandens išleidimo žarnos ⑦.
- Atbulinį vožtuvą ⑥ pritvirtinkite žarnos gnybtai ③.

Elektros jungtis

Džiovyklė įprastai parengta jungti prie maitinimo lizdo su įžeminimu.

Pastačius skalbyklę, kištukinis lizdas turi būti lengvai prieinamas. Jeigu kištukinis lizdas sunkiai prieinamas, kiekvienas elektros instaliacijos polius turi turėti skiriamąjį įtaisą.



Gaisro pavojus dėl perkaitimo. Prietaisą prijungę prie sudėtinių kištukinių lizdų ir ilgintuvų, galite viršyti kabelio apkrovą.

Kad išvengtumėte galimų pavojų, nenaudokite ilgintuvų arba sudėtinių kištukinių lizdų.

Elektros instaliacija turi būti įrengta pagal VDE 0100.

Prijungiant prietaisą prie namų elektros tinklo, saugumo sumetimais rekomenduojama naudoti  tipo liekamosios srovės apsauginį išjungiklį (RCD).

Pažeistas maitinimo laidas gali būti keičiamas tik to paties tipo specialiu maitinimo laidu (galima įsigyti "Miele" garantinės priežiūros skyriuje). Saugumo sumetimais keitimą gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas arba "Miele" garantinės priežiūros skyriaus darbuotojas.

Daugiau informacijos apie vardinę imamąją galią ir atitinkamus saugiklius ieškokite naudojimo instrukcijoje arba specifikacijų lentelėje. Šiuos duomenis palyginkite su elektros jungties duomenimis pastatymo vietoje.

Kilus abejonių, pasikonsultuokite su elektriку.

Galimas epizodinis arba nepertraukiamas eksploatavimas naudojant autonominę arba tinklo sinchroninę elektros tiekimo sistemą (pavyzdžiui, autonomniais elektros tinklais, rezervinėmis sistemomis). Eksploatavimo sąlyga – elektros tiekimo sistema turi atitikti EN 50160 arba panašių standartų nustatytąsias vertes.

Namų elektros instaliacijos sistemoje ir šiame "Miele" produkte numatytų saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinami veikiant autonominiu ir ne tinklo sinchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiui, aprašyta naujausiose VDE-AR-E 2510-2 taikymo taisyklėse.




Žala pradėjus naudoti per anksti po džiovyklės pastatymo ar pakartotinio pastatymo, pvz., po persikraustymo.

Gali sugesti šilumos siurblys.


Džiovyklę galite įjungti ir prijungti tinklo ryšiu. Kad išvengtumėte galimų pažeidimų, palaukite apie valandą ir tik tada paleiskite džiovavimo programą.

Džiovyklės išlygiavimas

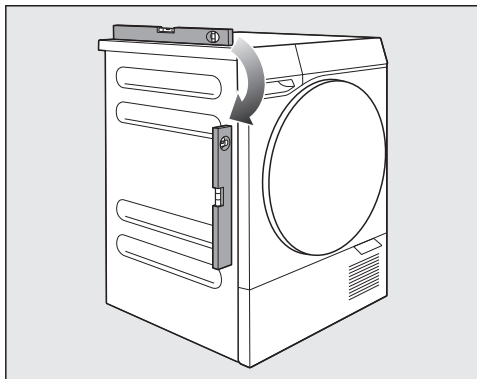

Kad džiovyklė veiktų nepriekaištingai, ji turi stovėti vertikaliai ir stabiliai.

Reguliuodami pastatymo kojeles galite išlyginti grindų nelygumus.

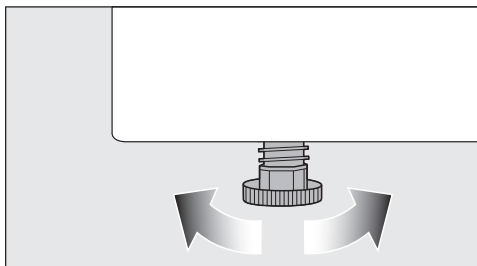

- Išlygiuokite džiovyklę ranka sukdami pastatymo kojeles.

Patarimas: Pastatymo kojeles lengviau pasuksite plokščiuoju 17 mm veržliaraktiu. Tinkamas veržliaraktis pridedamas prie daugelio “Miele” skalbyklių.

Priedų išėmimas iš būgno

- Atidarykite džiovyklės dureles ir išimkite priedus iš būgno.

Techniniai duomenys

Aukštis	850 mm
Aukščio reguliavimas	845–855 mm
Plotis	596 mm
Gylis	644 mm
Gylis, kai džiovyklės durelės atidarytos	1115 mm
galima statyti po stalviršiu	taip
galima montuoti kaip vertikalųjį komplektą	taip
Pastatymo pagrindo aukštis / plotis / gylis	850 / 600 / 600 mm
Svoris	55 kg
Būgno talpa	120 l
Pakrovimo kiekis	9 kg (sausų skalbinių svoris)
Kondensato rezervuaras, talpa	4,2 l
Išleidimo žarna, ilgis	1,49 m
Ištraukimo aukštis, maksimalus	1,00 m
Ištraukimo ilgis, maksimalus	4,00 m
Jungimo į tinklą laidas, ilgis	2,00 m
Elektrinė įtampa	žr. specifikacijų lentelę
Elektros imamoji galia	žr. specifikacijų lentelę
Elektros saugiklis	žr. specifikacijų lentelę
Šaltnešis ir visuotinio atšilimo potencialas	žr. specifikacijų lentelę
Išduoti patikros ženklai	žr. specifikacijų lentelę
Energijos sąnaudos	žr. "Sąnaudų duomenys"
LED šviesos diodai	1 klasė
Dažnių juosta	2,4000–2,4835 GHz
Maksimali spinduliuojamoji galia	<100 mW

Atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu "Miele" patvirtina, kad džiovyklė su šiluminiu siurbliu atitinka 2014/53/ES direktyvą.

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti interneto svetainėse:

- www.miele.lt – produktai atsisiųsti.
- www.miele.lt/namu-ukis/informacija-385.htm – paslaugos, rodyti daugiau informacijos, naudojimo instrukcijos; būtina nurodyti produkto pavadinimą arba gamylinį numerį.



Prietaisą neteisingai pastatę ir prijungę galite susižaloti ir patirti materialinę žalą.

Netinkamai naudojant, galite susižaloti ir patirti materialinę žalą.

Prieš pirmąjį paleidimą džiovyklę tinkamai pastatykite. Tinkamai atlikite prijungimo darbus. Vadovaukitės skyriuje "Prijungimas" pateikta informacija.



Žala pradėjus naudoti per anksti po džiovyklės pastatymo ar pakartotinio pastatymo, pvz., po persikraustymo.

Gali sugesti šilumos siurblys.

Džiovyklę galite įjungti ir prijungti tinklo ryšiu. Kad išvengtumėte galimų pažeidimų, palaukite apie valandą ir tik tada paleiskite džiovinimo programą.

Jungimo į tinklą sąlygos

Norint prijungti prietaisus prie tinklo, būtina užtikrinti šias sąlygas:

1. Pastatymo vietoje veikia namų interneto tinklas.
Turite savo belaidžio ryšio tinklo (WLAN) slaptažodį.
2. Savo mobiliajame įrenginyje turite įdiegtą "Miele" programėlę.
3. "Miele" programėlėje turite susikūrę savo naudotojo paskyrą.

Jungimą į tinklą galite atidėti ir vėlesniam laikui. Per pirmąjį paleidimą praleiskite meniu punktą "Jungimas į tinklą".

Pirmojo paleidimo eiga

- Artėkite prie džiovyklės arba palieskite  *Įjungimo / išjungimo* mygtuką.

Ekrane rodomas pirmasis pirmojo paleidimo žingsnis.

- Vadovaukitės ekrane nurodyta veiksmų eiga.

Pirmasis paleidimas laikomas užbaigtu tik užbaigus visą pirmojo paleidimo programą. Procesą nutraukus anksčiau laiko, visą pirmojo paleidimo procesą reikia pakartoti.

Valdymas

Valdymo eilės tvarka

Rekomenduojame naudoti parodytą valdymo eilės tvarką, nes ji yra pritaikyta jūsų džiovyklei. Tai jums leis pasi- naudoti visomis specialiosiomis funk- cijomis.

Naudingų nuorodų ir patarimų apie ats- kirus valdymo veiksmus rasite toliau skyriuje “Valdymas”.

Ant džiovyklės

Pagrindinės valdymo parinktys

1. Skalbinių paruošimas
2. Džiovyklės įjungimas
3. Skalbinių sudėjimas
4. Programos pasirinkimas
5. Programos parametrų nustatymas
6. Paleidimas naudojant ► *Pradžia*
7. Programos pabaiga

“Wash2Dry” valdymo parinktys

1. Skalbinių paruošimas
2. Džiovyklės įjungimas
3. Skalbinių sudėjimas
4. “Wash2Dry” pasirinkimas
5. Paleidimas naudojant ► *Pradžia*
6. Programos pabaiga

Kitos valdymo parinktys:

- Laiko pasirinkimas
- “AddLoad” (skalbinių papildymas)

Programėlėje

1. Skalbinių paruošimas
2. Džiovyklės įjungimas
3. Skalbinių sudėjimas
4. Durelių uždarymas
5.  Nuotolinis valdymas pasirinkimas
6. Paleidimas su ► *Pradžia*

7. Programos pasirinkimas programėlė- je
8. Programos paleidimas programėlėje
9. Programos pabaiga

Skalbinių paruošimas

Paruoškite skalbinius, kaip nurodyta sky- riuje “Naudinga informacija”.

 Materialinė žala dėl skalbiniuose paliktų pašalinių daiktų. Gali sugadinti tekstilės gaminius arba pačią džiovyklę. Išimkite svetimkūnius ir visus pašali- nius daiktus, pvz., skalbiklio dozato- rius arba iškritusius liemenėlių lanke- lius.

Džiovyklės įjungimas


Jei artėjimo jutiklis suaktyvintas, skal- byklė įsijungia automatiškai.

■ Palieskite  Įj. / išj..

Skalbinių sudėjimas

Durelių atidarymas


Durelių rankenoje įmontuotas jutiklis užfiksuoja rankos prisilietimą prie dure- lių ir dureles šiek tiek praveria.

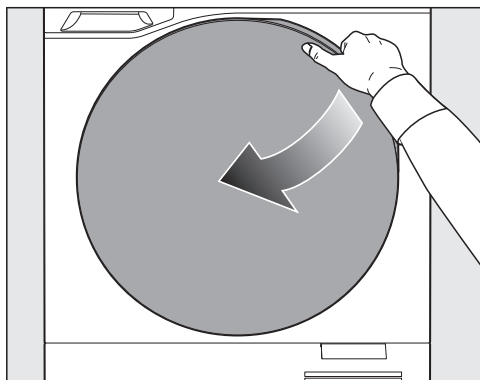

- Atidarykite dureles iki galo.

Skalbinių sudėjimas į būgną


- Kad išvengtumėte žalos, išimkite iš būgno visus likusius tekstilės gaminius ar daiktus.

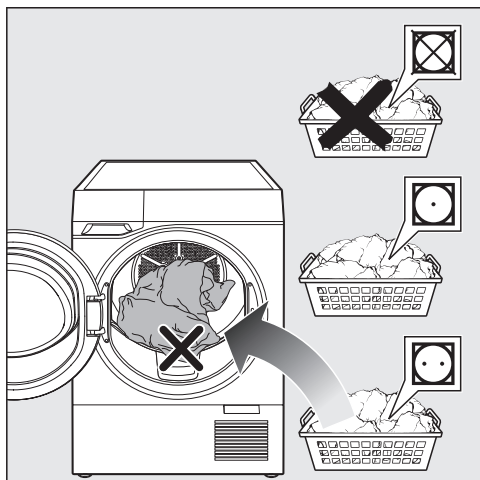

- Į būgną dėkite išpurentus skalbinius.

Patarimas: Visada atsižvelkite į didžiausią leidžiamą ekrane rodomų programų pakrovimo kiekį.

Durelių uždarymas

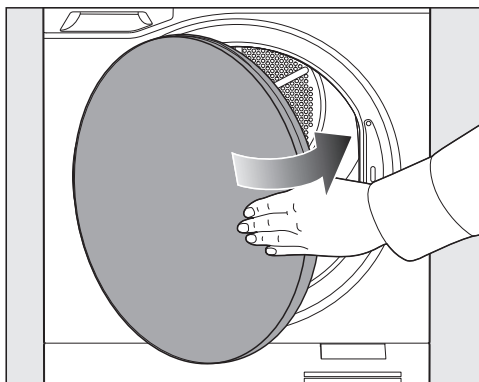

- Lengvu stumtelėjimu uždarykite dureles.

Atkreipkite dėmesį, kad tarp pildymo skyriaus durelių ir pildymo angos neprispaustumėte skalbinių.

Programos pasirinkimas

Patarimas: norėdami peržiūrėti programos informaciją, pasirinkite  *Informacija*.

- Slinkite pirštą ekrane, kol norima programa bus išryškinta.

Programos parametų nustatymas

- Atsižvelgdami į programą pasirinkite Džiovinimo pakopą arba Trukmė.

Patarimas: Kitus parametrus taip pat galite pasirinkti paspaudę . Tada parametrai atveriami.

- Pasirinkite norimą Papildomos funkcijos.

Patarimas: Paspaudę  galite išsaugoti pasirinkimą ir grįžti atgal į programos pasirinkimą.

Valdymas

Džiovinimo lygio pasirinkimas

Daugumoje programų, pvz., *Medvilnė* arba *Lengvai prižiūrimi*, galite pasirinkti *Džiovinimo pakopą*.

Pasirenkamos rodomos pažymėtos simboliais, pvz.,  (*Sausi, tinkami dėti į spintą*) arba  (*Sausi, tinkami lyginti*).

Trukmės pasirinkimas

Kai kuriose programose, pvz., *Šiltasis vėdinimas* arba *Krepšio programa*, galite pasirinkti *Trukmę*.

- Pasirinkite *Trukmę*.
- Slinkite skalę, kol norima vertė bus paryškinta.

Papildomų funkcijų pasirinkimas

- Palieskite *Papildomos funkcijos*.

Pasirenkamos *Papildomos funkcijos* rodomos pažymėtos simboliais, pvz.,  (*Švelniai plius*) arba  (*"DryCare 40"*).

- Suaktyvinkite norimą papildomą funkciją.

Parinkčių sąrašė rodomos tik tos papildomos funkcijos, kurias galima suaktyvinti kartu su pasirinkta programa. Papildomos funkcijos nėra derinamos tarpusavyje. Norėdami pasirinkti kitą papildomą funkciją, pirmiausia turite išaktyvinti jau pasirinktą.

Patarimas: atkreipkite dėmesį, kad kurioms papildomoms funkcijoms būdingas sumažintas pakrovimo kiekis.

Programos paleidimas

- Paspauskite ► *Paleisti*.

Programa vykdoma.

Veikimo trukmei įtakos turi skalbinių rūšis, kiekis ir liekamoji drėgmė. Todėl kiekvienai naujai programai rodoma likusi trukmė gali būti skirtinga.

PerfectDry atpažįsta, kai įdėta mažai arba sausų skalbinių (būgno pakrovimo jutiklis). Veikimo trukmė automatiškai sutrumpėja, kad būtų džiovinama tausoiant skalbinius.

Pagrindinio / išsamiojo vaizdo pasirinkimas

Pasirinkus pagrindinį vaizdą, ekrane dideliu šriftu rodoma svarbiausia informacija apie veikiančią programą.

Netrukus po programos paleidimo ekrane automatiškai persijungia pagrindinis vaizdas.

- Norėdami grįžti į išsamųjį vaizdą su papildoma informacija, palieskite ekraną.

Programos pabaiga

Durelių atidarymas

Jei įjungta "ComfortOpen" funkcija, programos pabaigoje durelės šiek tiek prasiveria (bet ne apsaugos nuo glamžymo si režime).

- Atidarykite dureles iki galo.

Skalbinių išėmimas

- Iš būgno išimkite visus skalbinius.

Tekstilės gaminių pažeidimai.

Neišimti skalbiniai dar kartą džiovinant džiovyklėje gali būti perdžiovinoti ir dėl to sugadinti.

Po džiovinimo visiškai ištuštinkite būgną.

Veiksmai išėmus skalbinius

- Išvalykite pildymo srityje esančius pūkelių filtrus.
- Uždarykite dureles.
- Ištuštinkite kondensato rezervuarą.

Naudojimo programėlėje ypatybės

Skalbinių sudėjimas

- Atidarykite dureles.
- Sudėkite skalbinius.
- Uždarykite dureles.

Valdymo programėlėje suaktyvinimas

- Pasirinkite Nuotolinis valdymas.

Programos pasirinkimas programėlėje ir paleidimas

- Pasirinkite norimą programą.
- Pasirinkite norimus programos parametrus.
- Paleiskite programą.

Laiko parinkimas/SmartStart[®]

Laiko pasirinkimas / “SmartStart” nustatymas

Pasirinkę laiką galite keliais būdais atidėti programos paleidimą vėlesniam laikui. Galite nustatyti programos paleidimo ir pabaigos val. Jei yra tinkama energijos valdymo sistema, naudodami funkciją *SmartStart* galite automatiškai paleisti savo džiovyklę nuotoliniu būdu. Laiką galite pasirinkti 24 valandų laikotarpyje.

Nustatymas *SmartStart* matomas tik tada, kai džiovyklė yra susieta su “Miele” programėle ir nustatymuose aktyvinta funkcija “SmartStart”.

- Pasirinkite simbolį *Kiti parametrai*.
- Pasirinkite *Paleidimas*.
- Nustatykite norimą laiką (*Paleidimas* arba *Pabaiga*).
- Norėdami paleisti džiovinimo programą su laiko pasirinkimu, pasirinkite ► *Pradžia*.
- Norėdami grįžti atgal prie programos pasirinkimo, paspauskite ✓ *Patvirtinti*.

Pritaikyti parametrus pagal individualius pageidavimus. Tada tęsti toliau

Jums reikia tinkamos energijos valdymo sistemos. Energijos valdymo sistema prisijungia prie “Miele Cloud”. “Miele Cloud” valdo džiovyklę “Miele” programėle.

Jei aktyvinote “SmartStart”, dabar nustatomas laikotarpis. Tinkama energijos valdymo sistema per jūsų nurodytą laikotarpį paleis džiovyklę. Jei iki vėliausio galimo paleidimo laiko energijos valdymo sistema neišsiunčia jokio signalo, džiovyklė įsijungia automatiškai.

Programos pakeitimai po programos paleidimo

Programos atsisakymas

Siekiant apsaugoti nuo netyčinio programos pakeitimo, paleidus programą jos keisti jau nebegalima.

Skalbinių papildymas (“AddLoad”)

Kai ekrane rodoma “Papildyti skalbinių”, galima papildomai įdėti arba išimti dalį skalbinių.

Valdymas

- Palieskite ekraną.
- Palieskite jutiklinį mygtuką *Papildyti skalbinių*.

Durėlės šiek tiek prasiveria.

- Atidarykite džiovyklės dureles.
- Įdėkite daugiau skalbinių arba dalį jų išimkite.
- Uždarykite džiovyklės dureles.
- Paspauskite ► *Paleisti*.

Programa tęsiama.

Programos sustabdymas

- Palieskite ekraną.
- Paleiskite ■ *Išjungti*.
- Patvirtinkite savo pasirinkimą.

Programa nutraukiama, jeigu suaktyvinta funkcija "ComfortOpen", durėlės šiek tiek prasiveria.

Programos perkėlimas

Jūs esate pagrindiniame meniu. Programų eilės tvarką pagrindiniame meniu galite pakeisti nuo programos *Lengvai prižiūrimi*. Pirmųjų programų eilės tvarkos pakeisti negalėsite.

- Paryškintą programą lieskite tol, kol bus rodoma ≡ *Perkelti*.
- Pasirinkite ≡ *Perkelti*.
- Perkelkite programą į norimą padėtį.
- Patvirtinkite spustelėdami ✓.

Pakeitimas išsaugomas.

Parankinės programos

Iki 12 programų galite išsaugoti kaip parankines. Parankiniuose galite keisti programos pavadinimą ir tam tikrus parametrus. Išsaugoti parankiniai atveriami nustačius programų perjungiklį į padėtį Parankinės.

Parankinių programų saugojimas

Esate pagrindiniame meniu.

- Pasirinkite programą.
- Pasirinkite norimą parametą.
- Pasirinkite ♥ *Parankinės programos*. Rodoma klaviatūra.
- Įveskite parankinės programos pavadinimą.
- Pasirinkite ✓ *Patvirtinti*.

Programa buvo išsaugota kaip ♥ parankinė. Programą iš karto galite paleisti mygtuku ► *Pradžia*.

Patarimas: jeigu programą norite iš karto išsaugoti kaip parankinę, taip pat ir programos pabaigoje galite pasirinkti ♥ *Parankinės programos*.

Parankinių programų perkėlimas

Jūs esate meniu ♥ *Parankinės programos*.

Programą išsaugojote kaip parankinę ir norite išrūšiuoti parinkčių sąrašą.

- Ilgai lieskite parankinę programą, kurią norite perkelti.

Rodomas kontekstinis meniu.

- Pasirinkite ≡ *Perkelti*.
- *Parankinę programą* perkelkite į norimą padėtį.
- Patvirtinkite su ✓ *OK*.

Pakeitimas išsaugotas.

Parankinių programų redagavimas

Jūs esate meniu ♥ *Parankinės programos*.

Programą išsaugojote kaip parankinę ir norite redaguoti parametrus.

- Slinkite pirštą ekrane, kol užsidegs norima parankinė programa.

- Palieskite simbolį  *Kiti parametrai*.

Atveriami parametrai.

- Pakeiskite norimus parametrus.

Pakeitimai išsaugomi.

Parankinių programų ištrynimasis

Jūs esate meniu ♥ *Parankinės programos*.

Programą išsaugojote kaip parankinę ir norite ją pašalinti iš parankinių sąrašo.

- Pasirinkite parankinę programą, kurią ketinate pakeisti.


- Pasirinkite ♥ *Parankinės programos*.

Parankinė programa pašalinama iš parankčių sąrašo.

Kondensato rezervuaro naudojimas

Kondensato rezervuaro išėmimas

 Džiovyklės durelių ir kondensato rezervuaro pažeidimai. Gali atsirasti pažeidimų ir įbrėžimų. Pirmiausia uždarykite džiovyklės dureles, tada išimkite kondensato rezervuarą.

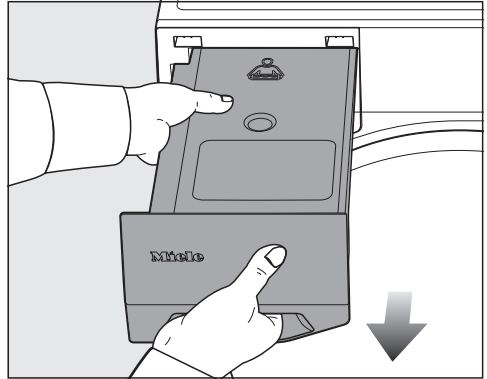


- Išimdami kondensato rezervuarą, tvirtai suimkite jį už priekiniame skydelyje esančios suėmimo rankenos ir už rezervuaro vidurio.

- Kad kondensatas neišbėgtų, kondensato rezervuarą laikykite horizontaliai.

Kondensato rezervuaro ištuštinimas

Intervalas: kondensato rezervuarą ištuštinkite po kiekvieno džiovinimo.

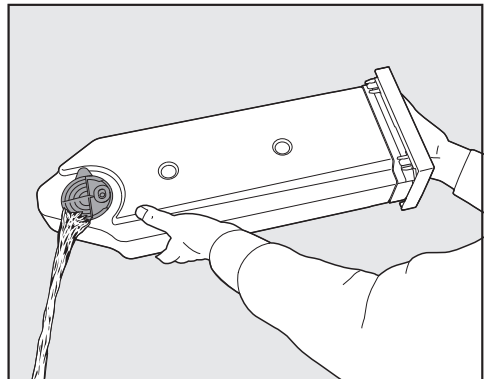


- Ištuštinkite kondensato rezervuarą.

Patarimas: kondensatą galite išsaugoti ir vėliau panaudoti "SteamCare" funkcijai, jei kitos džiovinimo programos metu kondensato rezervuaras būtų tuščias.

Valdymas


Kondensato rezervuaro įstūmimas

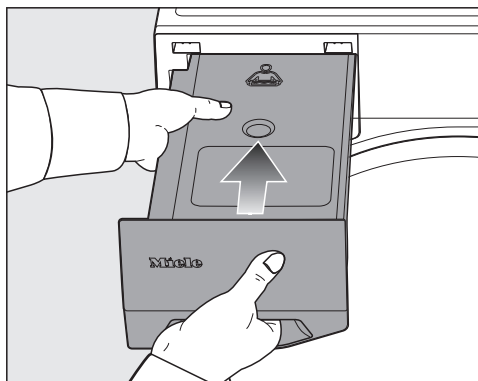

- Kondensato rezervuarą įstumkite į vietą.

Kondensato rezervuaro paruošimas „SteamCare“

Kondensato rezervuaras turi būti pripildytas iki žymos —min—.

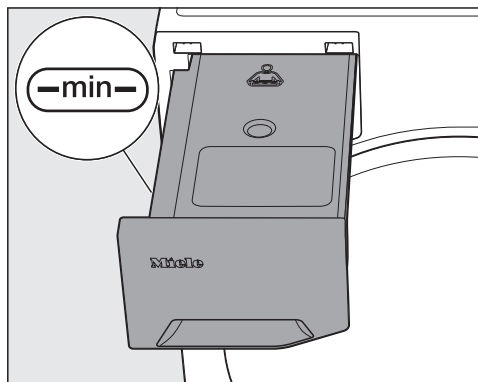


- Patikrinkite pripildymo lygį.
- Jeigu reikia, pripildykite.

Vandentiekio vandens padaryti pažeidimai.

Vandentiekio vandenyje esančios kalkės gali užkimšti antgalį ir „SteamCare“.

Vandentiekio vandenį pilkite tik išimties atveju, visais kitais atvejais pilkite džiovinant susikaupusį kondensatą.

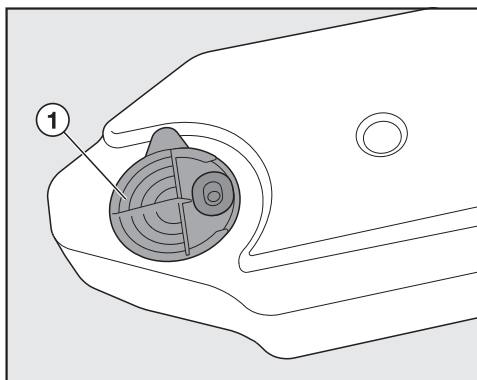

- Kondensatą pilkite pro išpylimo atvamzdžio ① žiedus.

Antgalis gali užsikimšti.

Pilkite tik švarų kondensatą. Nedėkite jokių kvapiųjų medžiagų, skalbiklių ar kitų medžiagų.

Kondensato rezervuare naudojamas pūkelių filtras apsaugo nuo pūkelių patekimo į kondensatą.


Kvapų sistemos “Fragrance-Dos” naudojimas

Nuimkite apsauginę kvapų flakono juostelę

⚠ Kvapų flakoną naudojant netinkamai, kyla gaisro pavojus. Išsiliejus kvapiajai medžiagai, gali kilti gaisras.

Pirmiausia perskaitykite skyriaus “Saugos nurodymai ir įspėjimai” poskyrį “Kvapų flakono naudojimas (papildomai įsigyjamas priedas)”.

⚠ Sveikatai pavojingos pasekmės išbėgus kvapiosioms medžiagoms. Ant kūno išsiliejusi flakono kvapioji medžiaga gali sutrikdyti sveikatą (pvz., sukelti odos sudirgimus). Išbėgusias kvapiąsias medžiagas iš karto nuplaukite.

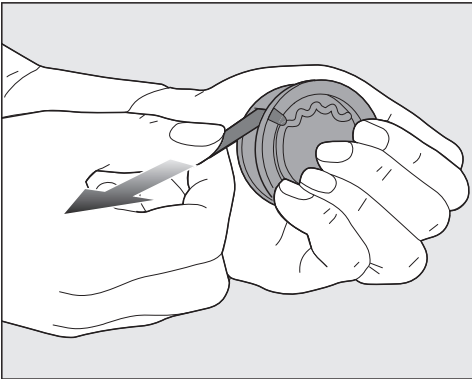


■ Kvapų flakoną suimkite.

Patarimas: jo neužsukite. Kvapų flakoną laikykite tiesiai, nepaverskite į šoną.

■ Išimkite apsauginę juostelę.

“FragranceDos” kištukiniai lizdai

Pūkelių filtre yra 2 kištukiniai lizdai.

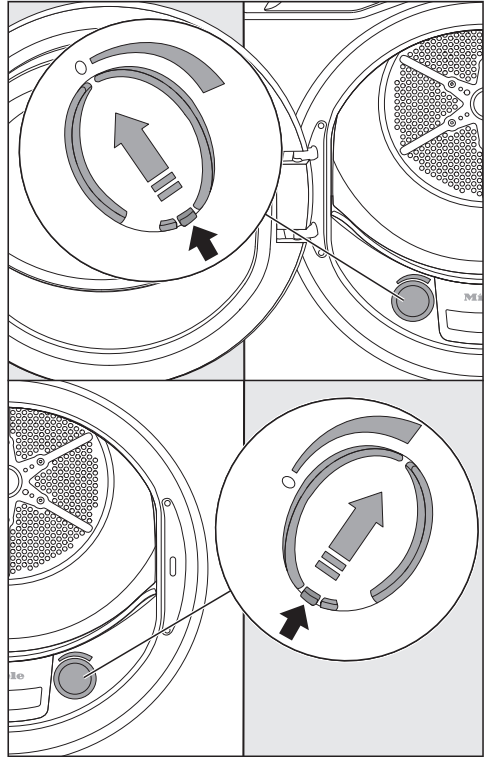


■ Suimkite už atidarymo liežuvėlio ir atidarykite slankiklį.


Kad nesikauptų pūkeliai, nenaudojamą kištukinį lizdą laikykite uždarytą.

Valdymas

Kvapų flakono įdėjimas

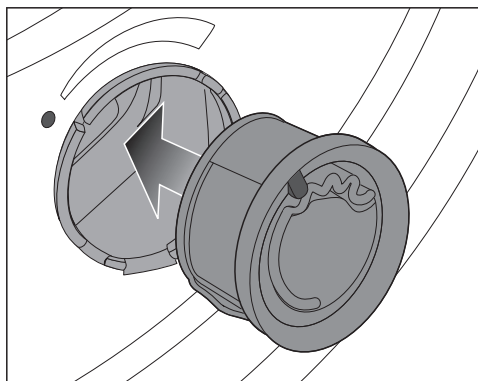

- ❶ Kvapų flakoną iki atramos įstatykite į kištukinį "FragranceDos" lizdą.

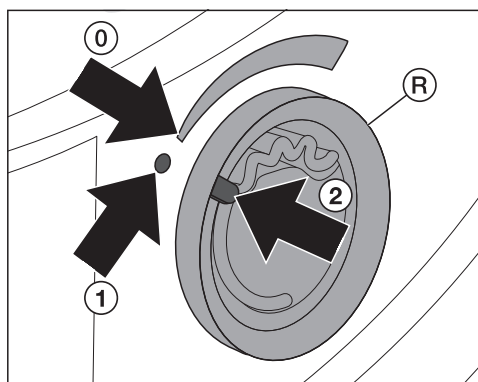


Žyma ❷ yra padėtyje ❶.

- ❷ Išorinį žiedą **R** šiek tiek pasukite į dešinę.

Patarimas: kad kvapų flakonas neišslystų, žyma ❷ turi būti padėtyje ❶.

Kvapo intensyvumo nustatymas

Prieš džiovindami nustatykite kvapo intensyvumą.

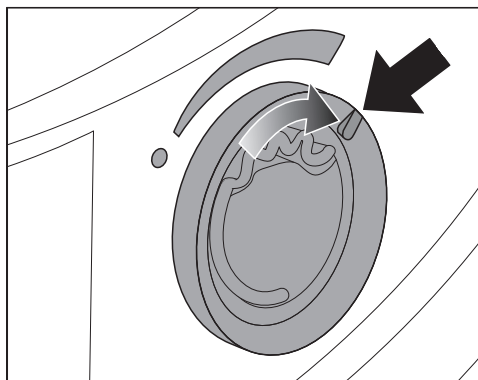

- Išorinį žiedą sukite į dešinę.


- Kuo plačiau atidarytas kvapų flakonas, tuo intensyvesnis kvapas.
- Kvapas geriausiai perduodamas drėgniems skalbiniams, pasirinkus ilgesnę džiovinimo trukmę, kai perduodamas pakankamas šilumos kiekis. Pasirinkus programą *Vėdinimas šaltu oru* ir jei pūkelių filtrai netinkamai išvalyti, gali būti perduodama nepakankamai kvapo.

Kvapas taip pat juntamas ir džiovyklės pastatymo patalpoje.

- Jei kvapo intensyvumas nepakankamas, įdėkite naują kvapų flakoną.

Kvapų flakono uždarymas


Baigę džiovinti kvapų flakoną uždarykite, kad kvapioji medžiaga neišgaruotų.

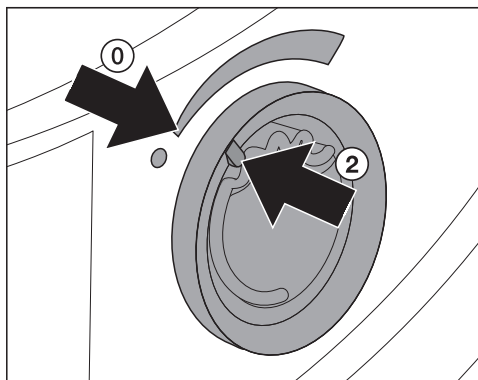

■ Išorinį žiedą sukite į kairę.


Žyma ② yra padėtyje ①.

Kvapų flakono išėmimas

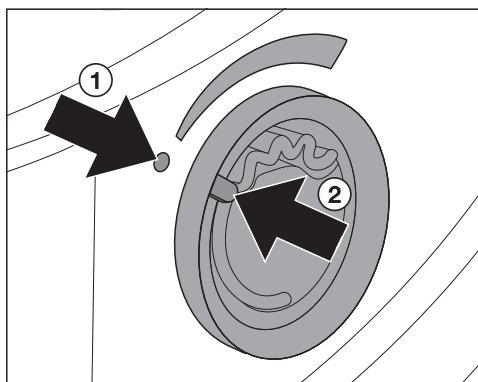

■ Išorinį žiedą sukite į kairę.


Žyma ② yra padėtyje ①.

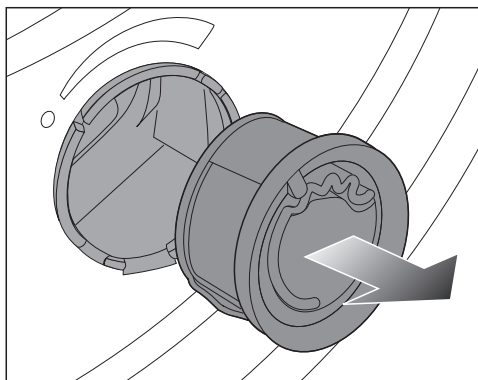

■ Išimkite kvapų flakoną.

Keitimo intervalas: kvapų flakoną pakeiskite, jei šis yra tuščias arba jei kvapas nepakankamai intensyvus.

Kvapų flakono laikymas

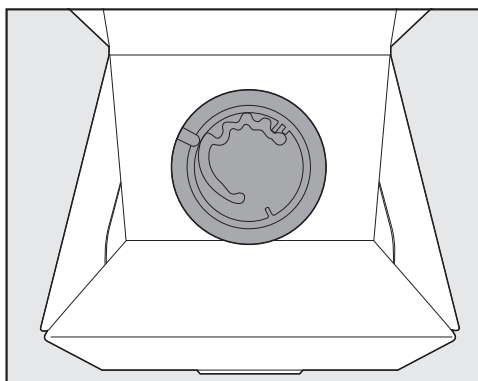

- Kvapų flakoną laikykite originalioje pakuotėje vėsioje ir sausoje vietoje.
- Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Įsigijus papildymą, apsauginę juostelę nuimkite tik prieš pat įdėdami į laikiklį.

Valdymas



Gali ištekėti kvapioji medžiaga.
Kvapų flakono nelaikykite vertikaliai,
neapverskite, neguldykite ant šono.

Programų apžvalga

Pakrovimas: visi duomenys susieti su sausų skalbinių svoriu.

"Wash2Dry"	
Programa parenkama automatiškai, atsižvelgiant į tai, kokia programa buvo naudojama prie namų tinklo prijungtoje skalbyklėje.	
"ECO"	
Pakrovimas	9 kg
Prekė	Vidutiniškai drėgni medvilniniai skalbiniai, kaip aprašyta <i>Medvilnė; sausi, tinkami dėti į spintą</i>
Patarimas	- Atsižvelgiant į energijos sąnaudas, programa labiausiai pritaikyta džiovinti vidutiniškai drėgnus medvilninius skalbinius. - Šioje programoje pasiekiamas džiovinimo laipsnis <i>Sausi, tinkami dėti į spintą</i>.
Nuoroda bandymų institutams - Programa "ECO" yra bandymo programa pagal reglamentus (ES) 2023/2533 ir (ES) 2023/2534 energijos vartojimo etiketei vertinant pagal EN 61121. Ši programa naudojama vertinant atitiktį ES ekologinio projektavimo teisės aktams. - Jeigu naudojate programą <i>Medvilnė</i> ir "ECO", kondensatą išleiskite į išorę per vandens išleidimo žarną.	

Programos

Medvilnė	
Džiovinimo lygiai	"HygieneDry", Itin sausi, Sausi, tinkami dėti į spintą plius, Sausi, tinkami dėti į spintą, Sausi, tinkami lyginti plius, Sausi, tinkami lyginti
Pakrovimas	9 kg ir tik 4,5 kg programoje <i>Higieninis džiovinimas</i>
Prekė	"HygieneDry" - Medvilniniai arba lininiai tekstilės gaminiai, turintys tiesioginį sąlytį su kūnu, pvz., apatinis trikotažas, kūdikių skalbiniai, patalynė, kilpiniai rankšluosčiai - Itin atsparūs tekstilės gaminiai, pažymėti priežiūros simboliu  Itin sausi, Sausi, tinkami dėti į spintą plius, Sausi, tinkami dėti į spintą - Marškinėliai, darbiniai drabužiai, striukės, apklotai, prijuostės, chalatai - Vieno ir kelių sluoksnių medvilniniai tekstilės gaminiai Sausi, tinkami lyginti plius, Sausi, tinkami lyginti - Stalo tekstilė, patalynė arba iškrakmolyti skalbiniai iš medvilnės arba lino
Patarimas	- "<i>HygieneDry</i>" nenutraukti. Antraip nepavyks pasiekti higieninės švaros rezultato. - <i>Itin sausi</i> rinkitės skirtingiems, kelių sluoksnių ir labai storiems tekstilės gaminiams džiovininti. - Marškinėliams, apatiniam trikotažui, kūdikių drabužėliams (trikotaziniams gaminiams), džiovininti nesirinkite <i>Itin sausi</i>. Skalbiniai gali susitraukti. - Prieš dėdami skalbinius į lyginimo volą, juos suvyniokite, kad šie išliktų drėgni.

Lengvai prižiūrimi	
Džiovinimo lygiai	"HygieneDry", Sausi, tinkami dėti į spintą plius, Sausi, tinkami dėti į spintą, Sausi, tinkami lyginti plius, Sausi, tinkami lyginti
Pakrovimas	4 kg
Prekė	Sintetinio pluošto, mišrios sudėties arba lengvai prižiūrimi medvilniniai tekstilės gaminiai, pvz., megztiniai, suknelės, kelnės ir kojinių / pėdkelnės
Patarimas	- Užsekite sagas, užtraukite užtrauktukus. - "HygieneDry" nenutraukti. Antraip nepavyks pasiekti higieninės švaros rezultato.

"QuickPowerDry"	
Džiovinimo lygiai	Itin sausi, Sausi, tinkami dėti į spintą plius, Sausi, tinkami dėti į spintą, Sausi, tinkami lyginti plius, Sausi, tinkami lyginti
Pakrovimas	4 kg
Prekė	Medvilniniai, sintetinio pluošto ir mišraus audinio pluošto tekstilės gaminiai
Patarimas	Programos trukmės sutrumpinimas

Vilna	
Pakrovimas	1 kg
Gaminiai	Vilnoniai ir vilnos mišinio tekstilės gaminiai, kurie apibūdinami kaip skalbiami, pvz., megztiniai, kardiganai, kojinių ir (arba) pėdkelnės
Patarimas	- Kad temperatūrai jautrūs vilnoniai gaminiai būtų džiovinami atsargiai ir švelniai, megztinius rekomenduojame džiovinėti džiovyklėje atskirai ir ne per ilgai. Jeigu džiovinate nedideles įkrovas, sutrumpinkite džiovinimo trukmę. - Išėmę iš džiovyklės megztinį išskleisite ir palikite baigti džiūti. - Labai temperatūrai jautriems vilnos gaminiams, pvz., angoros, kupranugario vilnos arba kašmyro, ši programa paprastai netinka. Net jeigu temperatūrai jautrūs vilnos gaminiai pažymėti kaip skalbiami rankomis, svarbu tokių gaminių nedžiovinoti pasirinkus programą "Vilna". Vietoje to rinkitės programą "Krepšio programa" su "Miele" džiovinimo krepšiu. Vilnonius tekstilės gaminius taip pat galite džiovinėti išskleistus gryname ore.

Programos

Marškiniai / palaidinės	
Džiovinimo lygiai	Sausi, tinkami dėti į spintą plius, Sausi, tinkami dėti į spintą, Sausi, tinkami lyginti plius, Sausi, tinkami lyginti
Pakrovimas	2 kg
Prekė	Medvilniniai arba mišraus audinio marškiniai arba palaidinės

"PowerFresh"	
Džiovinimo lygiai	Sausi, tinkami dėti į spintą, Sausi, tinkami lyginti plius
Pakrovimas	1 kg
Gaminiai	Išskalbti nejautrūs tekstilės gaminiai, pažymėti priežiūros simboliu  , kurie gali būti drėgni arba sausi.
Patarimas	- Atnaujinimui ir lyginimui garais - Naudokite kvapų flakoną "DryFresh" (papildomas priedas). - Kvapų flakoną "DryFresh" įdėkite ir nustatykite kvapo intensyvumą: žr. skyriaus "Valdymas" poskyrį "Kvapų flakonas" - Kondensato rezervuaras turi būti pripildytas.

Šiltasis vėdinimas	
Pakrovimas	9 kg
Prekė	- džiovinti Skirtingus tekstilės gaminius džiovinti atskirai, pvz., vonios rankšluosčius, maudymosi kostiumus, indų ir valymo šluostes - džiovinti iki galo Kelių sluoksnių tekstilės gaminius, kurie dėl savo savybių džiūsta netolygiai, pvz., švarkai, pagalvės, miegmaišiai ir kiti didesni tekstilės gaminiai

Lengvai prižiūrimi	
Džiovinimo lygiai	Sausi, tinkami dėti į spintą plius, Sausi, tinkami dėti į spintą, Sausi, tinkami lyginti plius, Sausi, tinkami lyginti
Pakrovimas	2,5 kg
Prekė	Temperatūrai jautrūs tekstilės gaminiai iš sintetinio pluošto, mišrios sudėties audinio, viskozės, kurie pažymėti priežiūros simboliu  , pvz., apatinis trikotažas arba tekstilės gaminiai su aplikacijomis
Patarimas	- Kad skalbiniai mažiau glamžytųsi, džiovinkite mažesnį skalbinių kiekį. - "DryCare 40" yra visada aktyvus.

Džinsai	
Džiovinimo lygiai	"HygieneDry", Itin sausi, Sausi, tinkami dėti į spintą plius, Sausi, tinkami dėti į spintą, Sausi, tinkami lyginti plius, Sausi, tinkami lyginti
Pakrovimas	3 kg
Prekė	Visi gaminiai iš džinsinės medžiagos, pvz., kelnės, švarkai, sijonai
Patarimas	- Užsekite sagas, užtraukite užtrauktukus. - "HygieneDry" nenutraukti. Antraip nepavyks pasiekti higieninės švaros rezultato.

Lauko drabužiai	
Džiovinimo lygiai	Sausi, tinkami dėti į spintą, Sausi, tinkami lyginti plius
Pakrovimas	2,5 kg
Prekė	Funkciniai tekstilės gaminiai, pvz., dėvėti lauke skirtos striukės ir kelnės su membranomis, pvz., "Gore-Tex®", "SYMPATEX®", "WINDSTOPPER®"

Programos

Impregnavimas	
Pakrovimas	2,5 kg
Prekė	Tekstilės gaminiai iš mikropluošto ir vyraujančio sintetinio pluošto, pvz., dėvėti lauke skirti drabužiai, slidininko apranga, vandeniui nelaidūs drabužiai, stalo tekstilė
Patarimas	- Šioje programoje yra papildoma, impregnavimui skirta šiluminio fiksavimo fazė. - Galima džiovinti tik tuos tekstilės gaminius, kurie yra apdoroti impregnavimo priemonėmis ir pažymėti nuoroda "skirta gaminiams iš membraninės medžiagos". Šios medžiagos pagamintos fluoro cheminių junginių pagrindu. - Kyla gaisro pavojus! Draudžiama džiovinti parafininėmis priemonėmis impregnuotų tekstilės gaminių.

"DryFresh"	
Pakrovimas	4 kg
Prekė	Išskalbti, drėgni tekstilės gaminiai
Patarimas	- Atnaujinimui be papildomo garų naudojimo - Naudokite kvapų flakoną "DryFresh" (papildomas priedas). - Kvapų flakoną "DryFresh" įdėkite ir nustatykite kvapo intensyvumą: žr. skyriaus "Valdymas" poskyrį "Kvapų flakonas"

Sportinė apranga	
Džiovinimo lygiai	Sausi, tinkami dėti į spintą plius, Sausi, tinkami dėti į spintą, Sausi, tinkami lyginti plius, Sausi, tinkami lyginti
Pakrovimas	3 kg
Prekė	Sporto ir lengvojo kultūrizmo drabužiai, pvz., bodžiai ir kelnės, sportinė apranga iš mikropluošto ir fliso

Skubioji	
Džiovinimo lygiai	Itin sausi, Sausi, tinkami dėti į spintą plius, Sausi, tinkami dėti į spintą, Sausi, tinkami lyginti plius, Sausi, tinkami lyginti
Pakrovimas	4 kg
Prekė	Tinka specialios priežiūros nereikalaujantiems audiniams programoje <i>Medvilnė</i>
Patarimas	Programos trukmės sutrumpinimas su padidintu energijos poreikiu

Pūkų užpildai / "Bettdecken"	
Džiovinimo lygiai	"HygieneDry", Sausi, tinkami dėti į spintą
Pakrovimas	1–2 pagalvės 40 x 80 cm arba 1 pagalvė 80 x 80 cm arba 1 antklodė
Prekė	Pagalvės ir antklodės su plunksnų (pūkų) arba sintetiniais užpildais
Patarimas	- Jei plunksnos yra veikiamos karščio ir drėgmės, dėl natūralių jų savybių atsiranda kvapas. Iš džiovyklės išimtą patalynę dar kartą išvėdinkite. - Nenutraukite programos. Antraip nepavyks pasiekti higieninės švaros rezultato.

Baigiamasis vilnos apdorojimas	
Pakrovimas	1 kg
Prekė	Vilnoniai ir vilnos mišinio gaminiai, pvz., megztiniai, kardiganai, kojinių ir (arba) pėdkelnės
Patarimas	- Vilnoniai tekstilės gaminiai per trumpą laiką išpurenami ir išdžiovinami iki minkštumo, bet ne iki galo. - Pasibaigus programai skalbinius iš karto išimkite ir išskleiskite, kad šie galėtų išdžiūti.

Programos

Baigiamasis šilkinų audinių apdorojimas	
Pakrovimas	1 kg
Prekė	Šilkiniai tekstilės gaminiai, pvz., palaidinukės, marškiniai
Patarimas	- Programa sumažina raukšlių susidarymą, bet tekstilės gaminiai lieka šiek tiek drėgni. - Programos pabaigoje išimkite tekstilės gaminius.

Glotninimas	
Džiovinimo pakopos	Sausi, tinkami dėti į spintą, sausi, tinkami lyginti
Pakrovimas	1 kg
Prekė	Išskalbti, drėgni tekstilės gaminiai
Patarimas	- Programa sumažina ankstesnio gręžimo skalbyklėje metu susidariusias raukšles be papildomo garų tiekimo. - Drėgniems tekstilės gaminiams galite pasirinkti džiovinimo lygį. - Pasibaigus programai tekstilės gaminius iš karto išimkite.

"Quick" Higieninė	
Pakrovimas	4 kg
Prekė	- Itin atsparūs tekstilės gaminiai, pažymėti priežiūros simboliu  - Medvilniniai arba lininiai tekstilės gaminiai, turintys tiesioginį sąlytį su kūnu, pvz., apatinis trikotažas, kūdikių skalbiniai, patalynė, kilpiniai rankšluosčiai
Patarimas	- Taip pat tinka švarems, sausiesiems skalbiniams - Ilgesnė temperatūros išlaikymo trukmė, temperatūra išlaikoma nepakitusi. Ilgesnė temperatūros išlaikymo trukmė padeda sunaikinti mikroorganizmus (mikrobus ir namų dulkių erkutes) ir skalbiniuose sumažinti alergenų kiekį. - Programos nenutraukite. Antraip nepavyks pasiekti higieninės švaros rezultato. - Programos trukmės sutrumpinimas

Patalynė	
Džiovinimo lygiai	"HygieneDry", Itin sausi, Sausi, tinkami dėti į spintą plius, Sausi, tinkami dėti į spintą, Sausi, tinkami lyginti plius, Sausi, tinkami lyginti
Pakrovimas	4 kg
Prekė	Patalynė, paklodės, pagalvių užvalkalai
Patarimas	- Užsekite sagas, užtraukite užtrauktukus. - "HygieneDry" nenutraukti. Antraip nepavyks pasiekti higieninės švaros rezultato.

Automatinė	
Džiovinimo lygiai	"HygieneDry", Itin sausi, Sausi, tinkami dėti į spintą plius, Sausi, tinkami dėti į spintą, Sausi, tinkami lyginti plius, Sausi, tinkami lyginti
Pakrovimas	5 kg ir tik 4 kg programoje <i>Higieninis džiovinimas</i>
Prekė	Įvairūs tekstilės gaminiai, pasirinkus programas <i>Medvilnė</i> ir <i>Lengvai prižiūrimi</i>
Patarimas	- Užsekite sagas, užtraukite užtrauktukus. - "HygieneDry" nenutraukti. Antraip nepavyks pasiekti higieninės švaros rezultato.

Krepšio programa	
Pakrovimas	Krepšio pakrovimas – 3,5 kg
Prekė	Džiovinėti džiovyklėje pritaikyti gaminiai, kurių negali veikti mechaninė apkrova
Patarimas	- Programą leidžiama naudoti tik kartu su džiovyklės krepšiu (papildomai įsigijamas priedas). - Vadovaukitės džiovyklės krepšio naudojimo instrukcija.

Vėdinimas šaltu oru	
Pakrovimas	9 kg
Prekė	Skalbinių išvėdinimas be pašildymo

Programos

AddProgramme

- Įkeliamųjų programų ("AddProgramme") paaiškinimas

Jei džiovyklė prijungta prie tinklo, galima įkelti papildomų programų. Programas rasite sąrašė "Papildomos programos" ir jos yra pažymėtos simboliu ⬇.

Papildomos funkcijos

Pirminis lyginimas

Švarūs, drėgni skalbiniai išlyginami naudojant garus.

Maksimalus pakrovimas: 1 kg

Kondensato rezervuaras turi būti pripildytas.

DryCare 40

Visiems tekstilės gaminiams, kurių sudėtyje nėra vilnos ir kurie skalbiami 40 °C temperatūroje. Tekstilės gaminiai džiovysklėje išdžiovinami juos tausojant.

Negalima viršyti konkrečios nurodytos didžiausios įkrovos. Programose *Medvilnė* ir *Automatinė* turi būti sumažinta iki 4 kg.

"Quick"

Tekstilės gaminiai džiovinami naudojant sutrumpintą programos veikimo trukmę.

Ypač tili

Triukšmo mažinimas džiovinant.

SingleDry

Atskiri, pavieniai tekstilės gaminiai gali būti išdžiovinami per trumpą laiką.

Maksimali įkrova: 1 kg

Energijos taupymas

Energijos taupymas nustačius ilgesnę džiovinimo trukmę.

Švelniai plius

Tekstilės gaminiai džiovinami tinkamoje temperatūroje.

Tinka visiems tekstilės gaminiams, kurie pažymėti priežiūros simboliu , pvz., iš akrilo.

Pailgėja programos trukmė.

Programos

Sąnaudos

Programos	Pakrovimas ² kg	Veikimo trukmė val.: min.	Energija kW/val.	Galutinė drėgmė po džiovinimo %
"ECO" ¹	9,0	3:51	1,44	0
	4,5	2:12	0,75	0
Medvilnė Itin sausi	9,0	3:30	1,72	- 4
	4,5	2:10	1,00	- 4
Medvilnė Sausi, tinkami lyginti	9,0	2:23	1,11	12
	4,5	1:45	0,70	12
Lengvai prižiūrimi Sausi, tinkami dėti į spintą plius	4,0	1:07	0,47	0
Lengvai prižiūrimi Sausi, tinkami dėti į spintą	4,0	1:05	0,45	2
Lengvai prižiūrimi Sausi, tinkami lyginti	4,0	0:48	0,32	12
Lengvai prižiūrimi Sausi, tinkami dėti į spintą	2,5	1:05	0,45	0

¹ Programa "ECO" yra bandymo programa pagal reglamentus (ES) 2023/2533 ir (ES) 2023/2534 energijos vartojimo etiketei vertinant pagal EN 61121. Garso galios lygis, naudojant visišką pakrovimą, patikros programoje "ECO" siekia 60 dB(A) re 1 pW.

² Pakrovimas skaičiuojamas pagal sausų skalbinių svorį.

Kitų programų, išskyrus programą "ECO", orientacinės vertės nurodytos remiantis standartu EN 61121.

Sąnaudos gali skirtis nuo nurodytų, atsižvelgiant į pakrovimo kiekį, skirtingos rūšies tekstilės gaminius, liekamąją drėgmę po gręžimo, papildomai pasirinktus programos parametrus, įtampos svyravimus elektros tinkle arba vandens kietumą.

 Prietaisą naudojant netinkamai, kyla gaisro pavojus.

Užsidegę skalbiniai gali sunaikinti prietaisą ir patalpą.

Vadovaukitės skyriuje “Saugos nurodymai ir įspėjimai” pateikta informacija.

 Prietaiso apgadinimo pavojus dėl skalbiniuose paliktų pašalinių daiktų. Jie gali pradėti lydytis, užsidegti arba sprogti.

Iš skalbinių išimkite visus pašalinius daiktus (pavyzdžiui, skalbiklio dozavimo priemonės, žiebtuvėlius ir pan.).

Patarimai

Skalbimo patarimai

Kad naudojant džiovyklę nekiltų gaisro pavojus, labai ištemptus skalbinius skalbikite labai kruopščiai.

- Naudokite pakankamai skalbiklio.
- Pasirinkite aukštą skalbimo temperatūrą.
- Jeigu abejojate, tekstilės gaminius skalbikite keletą kartų.

Kad nauji ryškiaspalviai tekstilės gaminiai nenudažytų kitų tekstilės gaminių ir džiovyklės plastikinių dalių, reikia išplauti spalvos perteklių.

- Prieš džiovindami naujus, spalvotus tekstilės gaminius juos kruopščiai atskirai išskalbkite.

Norėdami džiovinti džiovyklėje išskarmolintus skalbinius, skalbiant reikia padidinti standiklio dozavimą.

- Kad išgautumėte norimą apretavimo efektą, dozuokite dvigubą standiklio kiekį.

Jeigu tekstilės gaminiai nepakankamai išgręžti, padidėja džiovyklės energijos sąnaudos ir programos trukmė. Prietaisas gali sugesti.

- Skalbdami rinkitės didžiausią gręžimo greitį.

Džiovinimo patarimai

- Tekstilės gaminius išrūšiuokite pagal pluoštą ir audinio tipą.
- Tekstilės gaminius išrūšiuokite pagal tuos pačius priežiūros etiketėje nurodytus simbolius.
- Tekstilės gaminius išrūšiuokite pagal spalvą, kad ant jų nenusėstų kitos spalvos tekstilės gaminių pūkeliai.
- Prieš sudėdami į džiovyklę, tekstilės gaminius išpurenkite.
- Užsekite patalynės ir pagalvių užvalkalus, kad į juos nepatektų smulkių detalių.
- Suriškite tekstilės gaminių dirželius ir prijuosčių juosteles.
- Užtraukite ilgus užtrauktukus.

Pravartu žinoti

Džiovyklės tausojimas

Kad išvengtumėte džiovyklės gedimo, patikrinkite tekstilės gaminių būklę.

- Susiūkite pažeistus tekstilės gaminių kraštus ir siūles, kad iškritę užpildai (pvz., pagalvių užpildai) negalėtų būti gaisro skalbyklėje priežastis.
- Užsiūkite arba išimkite atsilaisvinusius liemenėlių lankelius, kad šie neiškristų ir neįsipainiotų į kitus skalbinius.
- Užsekite tekstilės gaminių kabliukus ir kilpeles, kad šios negalėtų įsipainioti į kitus skalbinius.

Skalbinių tausojimas

Per ilgai džiovinant skalbiniai labiau dėvisi.

- Nedžiovinkite per ilgai. Pasirinkite džiovinimo lygį su didesne liekamąja drėgme arba trumpesne trukme.

Dėl per didelio pakrovimo skalbiniai taip pat labiau dėvisi, pablogėja džiovinimo rezultatas, skalbiniai labiau glamžosi.

- Atsižvelkite į šiai džiovyklei rekomenduojamus skalbinių kiekius.

Jeigu pakrovimas per didelis, marškiniai ir palaidinės gali labiau glamžytis.

- Kad sumažintumėte skalbinių glamžymąsi ir padidintą lyginimo poreikį, taip pat, jeigu abejojate, sumažinkite pakrovimo kiekį.

Trikotažiniai audiniai (pvz., marškinėliai, apatiniai drabužiai) dažnai susitraukia jau po pirmojo skalbimo.

- Kad skalbiniai nesusitrauktų, trikotažinių skalbinių stenkitės neperdžiovinti.
- Trikotažinius tekstilės gaminius pirkite šiek tiek didesnius.

Natūralus linas priežiūros etiketėje turėtų būti nurodytas kaip tinkamas džiovininti džiovyklėje.

- Jeigu abejojate, naudokite programą *Glotninimas*.

Džiovinant spalvotus tekstilės gaminius, ant kurių gausu pūkelių, šie gali nusėsti ant šviesių skalbinių, todėl juos reikėtų skalbti dar kartą.

- Atskirkite ryškių spalvų tekstilės gaminius.

Simboliai priežiūros etiketėje

Džiovinimas

Temperatūros	
	įprasta arba padidinta
	sumažinta
	negalima džiovininti džiovyklėje

Lyginimas ir lyginimas volu

Temperatūros	
	••• aukšta, •• vidutinė, • žema
	negalima lyginti / lyginti volu

Tinkama programa

Vadovaukitės skyriuje "Programos" pateiktu aprašymu. Čia rasite programos pasirinkimo patarimų.

Tinkama džiovinimo pakopa

Kad skalbiniai būtų išdžiovinti tiksliai iki reikiamo lygio, daugumoje programų galima pasirinkti džiovinimo pakopą.

- *HygieneDry* – tekstilės gaminiams, kuriems taikomi ypatingi higieniniai reikalavimai
- *Itin sausi* – kelių sluoksnių arba labai storiems tekstilės gaminiams, taip pat tekstilės gaminiams, kurie neišdžiūsta pasirinkus *Sausi, tinkami dėti į spintą* +
- *Sausi, tinkami dėti į spintą plius* – tekstilės gaminiams, kurie iš karto dėdami į spintą
- *Sausi, tinkami dėti į spintą* – tekstilės gaminiams, kurie gali susitraukti, pvz., iš plonos medvilnės arba džersio trikotažo
- *Sausi, tinkami lyginti + / Sausi, tinkami lyginti* – tekstilės gaminiams, kuriuos reikia lyginti lygintuvu arba volu

Džiovinimo lygis "HygieneDry"

Patarimas: jeigu savo tekstilės gaminiams keliate labai aukštus higienos reikalavimus, tada pasirinkite "*HygieneDry*".

Pasirinkus džiovinimo lygį "*HygieneDry*", skalbiniai ilgesnį laiką džiovinami pastovioje, aukštoje temperatūroje. Tai padeda sunaikinti mikroorganizmus (pvz., mikrobus ir namų dulkių erkutes) ir sumažina alergenų kiekį skalbiniuose.

Padidėja džiovyklės energijos poreikis, pailgėja programos trukmė.

Higieninis džiovinimo rezultatas nepasiekiamas.

Jeigu pasirenkamas programos džiovinimo lygis "*HygieneDry*", programos nutraukti nebegalima.

Pasirenkami programos veikimo trukmė

Kai kuriose programose galite pasirinkti trukmę, pvz., programoje *Šiltasis vėdinimas*.

Patarimas: Iš pradžių nesirinkite ilgiausios trukmės. Bandykite ir nustatykite, kokia trukmė yra tinkamiausia.

Nustatymų pritaikymas

nustatymai: apžvalga

- * Vadovaukitės ekrane pateiktais nurodymais.

Bendroji nustatymai ▶

Programos įrangos nauj. ▶

Naujinimas

Kalba ▶

Data ir laikas ▶

Laiko formatas ▶

24 valandas

12 valandų

Laikas ▶

Data ▶

Šviesumas ▶

Signalai ▶

Mygtukų signalai ▶

Signalų tonai ▶

Progr. pabaigos tonas ▶

Saugumas ▶

Paleidimo blokatorius ▶

Konfigūruoti

Redaguoti

Ištrinti

PIN kodas ▶

Artėjimo jutiklis ▶

Išjungta

Artimas

Nuotoliniu būdu

Gamykliniai nustatymai ▶

Atkurti

Jungimas į tinklą ▶

WLAN

Jungimas ▶

Signalo stiprumas ▶

Namų interneto tinklas ▶

IP adresas ▶

Atkurti

Nuotolinis valdymas

Prietaiso funkcijos ▶

“Memory”

“ComfortOpen”

Apsauga nuo glamž. ▶

Apsauga nuo glamž.

Trukmė ▶

0:30 → 2:00 val.

Džiovinimo pakopos ▶

Automatinė

Medvilnė

Lengvai prižiūrimi

Ortakių rodmuo ▶

Temperatūrai jautrūs

Vidutiniškai

Temperatūrai nejautrūs

Išjungtas

Apšvietimas ▶

Durių rankenėlė

Atvėsavimo temperatūra ▶

Informacija ▶

Programinė įranga ▶

Teisinė informacija ▶

Atvirojo kodo licencijos ▶

Sąnaudos ▶

Paskutinė programa ▶

Bendrosios sąnaudos ▶

Veikimo valandos

Priežiūra ▶

Service Access Point

Bendroji nustatymai

Programos įrangos nauj.

Norėdami gauti naujinius, turi būti sėkmingai užmegztas ryšys su jūsų namų tinklu.

Šią funkciją galite įjungti, kad programinė įranga visada būtų naujausios “Miele” versijos. Jeigu yra pasiekiamas naujinytis, prietaiso ekrane rodomas pranešimas.

Saugumas

Paleidimo blokatorius

Paleidimo blokatorius saugo nuo neteisėto naudojimo.

- Konfigūruoti

Būsime paraginti pasirinkti paleidimo blokatoriaus įvesties metodą. Kiekvieną kartą norėdami atrakinti ekraną turėsite jį atrakinti.

- Redaguoti

Šis meniu punktas rodomas tik tada, kai paleidimo blokatorius jau yra suaktyvintas. Galite keisti pasirinktą PIN kodą.

- Ištrinti

Šis meniu punktas rodomas tik tada, kai paleidimo blokatorius jau yra suaktyvintas. Paleidimo blokatorių galite ištrinti. Prietaisas nebus apsaugotas nuo neteisėto naudojimo.

Patarimas: pasižymėkite *PIN kodas*. Jei gu pamiršote PIN kodą, tik “Miele” garantinio aptarnavimo skyrius gali jį atkurti.

Artėjimo jutiklis

Artėjimo jutiklis atpažįsta judesį tam tikroje zonoje. Artėjimo jutiklį galite išjungti arba nustatyti artėjimo jutiklio pasiekiamumo zoną (*Artimas* arba *Nuotoliu būdu*).

Gamykliniai nustatymai

Galite atkurti prietaiso gamyklinius nustatymus.

Jungimas į tinklą

Jūs esate skiltyje  *Menu* ▶  *Nustatymai* ▶ *Jungimas į tinklą*.

Prijungę tinklo ryšį galėsite valdyti prietaisą “Miele” programėlėje arba naudoti išorinius valdymo balsu pagalbiklius ir atnaujinti programinę įrangą.

WLAN

Ryšys su namų interneto tinklu galimas tik jeigu įjungtas nustatymas *WLAN*.

Nustatymų pritaikymas

Jungimas

Galite atsisiųsti informaciją apie savo namų interneto tinklą.

- *Signalų stiprumas*
Rodomas pasiekiamo belaidžio ryšio tinklo (WLAN) signalo stiprumas.
- *Namų interneto tinklas*
Galite atsisiųsti informaciją apie savo namų interneto tinklo ryšio kokybę.
- *IP adresas*
Rodomas IP adresas.
- *Atkurti*
Atkūrus jungimo prie tinklo duomenis, galėsite valdyti prietaisą "Miele" programėlėje arba naudoti išorinius valdymo balsu asistentus ir atnaujinti programinę įrangą. Turite iš naujo prisijungti prie savo namų interneto tinklo.

Nuotolinis valdymas

Valdyti prietaisą "Miele" programėlėje arba naudoti išorinius valdymo balsu asistentus galima tik jeigu įjungtas nustatymas *Nuotolinis valdymas*.

Prietaiso funkcijos

Čia rasite įvairius džiovinimo proceso nustatymus.

"Memory"

Paleidus programą, džiovyklė saugo paskutinius pasirinktus džiovinimo programos nustatymus (džiovinimo lygį, kai kurias papildomas funkcijas).

Iš naujo pasirinkus šią programą, džiovyklė rodo išsaugotus parametrus.

"ComfortOpen"

Apsaugos nuo glamžymosi pabaigoje arba nutraukus programą džiovyklė atsida-
ro.

Apsauga nuo glamž.

Apsauga nuo glamžymosi programos pabaigoje sumažina skalbinių glamžymąsi. Būgnas laikinai sukasi nustatyto laiko intervalu. Džiovyklės dureles bet kuriuo metu galima atidaryti.

Džiovinimo pakopos

Pasirinktos programos džiovinimo pakopas galima pritaikyti individualiai: nuo drėgnesnės (kairėje) iki sausesnės (dešinėje). Kuo sausesni turi būti skalbiniai, tuo ilgesnė programos veikimo trukmė ir didesnė energijos sąnaudos.

Ortakių rodmuo

Po ilgesnės naudojimo trukmės programos pabaigoje įsisižiebia informacija, kad reikia išvalyti pūkelių ir tankųjų filtrus. Atsižvelgiant į susikaupusių pūkelių kiekį, galima nustatyti šio priminimo rodymą arba jį apskritai išjungti, atsižvelgiant į tai, ar pūkelių kiekis yra didesnis, ar mažesnis.

Patarimas: Jei jums atrodo, kad informacija apie pūkelių šalinimą rodoma per dažnai, net tada, kai pūkelių dar nėra taip daug, pasirinkite *Temperatūrai neįturtūs*. Tačiau, jei oro tiekimas yra smarkiai blokuojamas, programa nutraukiama ir rodomas klaidos pranešimas, net jei pasirinkote *Išjungtas*.

Atvėsavimo temperatūra

Prieš programos pabaigą prasidėjus atvėsavimo fazei visose džiovinimo lygio programoms galima keisti atvėsavimo temperatūrą. Kuo vėsesnė temperatūra pasirenkama, tuo ilgiau trunka atvėsavimo fazė.

Informacija

Programinė įranga

Čia rasite išsamią informaciją apie įdiegtą programinę įrangą.

Teisinė informacija

Galite peržiūrėti, kokie atvirojo kodo licencijos komponentai yra naudojami programinėje įrangoje.

Sąnaudos

Jūs esate ≡ ►  *Nustatymai* ► *Informacija* ► *Sąnaudos*.

Paskutinės programos arba bendrosios džiovyklės veikimo trukmės sąnaudos rodomos kWh.

Veikimo valandos

Galite atsisiųsti skalbyklės darbo valandų skaičių.

Priežiūra

Galite nustatyti, ar prietaiso remonto atveju klientų aptarnavimo skyriui suteikiama prieiga prie programinės įrangos.

"Remote Access"

Klientų aptarnavimo skyrius gali prisijungti prie įrangos nuotoliniu būdu.

Valymas ir priežiūra

Korpuso, būgno ir skydelio valymas

⚠ Elektros smūgio pavojus dėl tinklo įtampos.

Net kai džiovyklė yra išjungta, prietaise teka elektros srovė.

Prieš pradėdami valymo ir priežiūros darbus, išjunkite prietaisą iš maitinimo tinklo.

⚠ Tekančio vandens daroma žala.

Dėl didelio vandens srovės slėgio vanduo gali patekti į džiovyklę ir pažeisti konstrukcinius elementus.

Ant džiovyklės nepurškite vandens.

⚠ Pažeidimai dėl netinkamų valymo priemonių.

Valikliai, kurių sudėtyje yra tirpiklių, šveitimo priemonės, stiklo arba įvairios paskirties valikliai gali pažeisti plastikines ir kitas prietaiso dalis.

Naudokite šių valymo priemonių.

Valymo rekomendacija:

valykite 1–2 kartus per metus ir pagal poreikį, naudokite minkštą šluostę.

- Korpusą ir skydelį valykite švelnia valymo priemone arba muilo šarmu, nusausinkite minkšta šluoste.
- Valykite būgną specialiu nerūdijančiojo plieno valikliu.

Pūkelių filtrų valymas


Džiovinant atsiskiria pūkeliai, atsiradę ant tekstilės gaminių nuo dėvėjimo arba skalbimo. Pūkelių filtrai sulaiko pūkelius.

Aplinkos tarša dėl netinkamai pašalintų pūkelių.

Kad mikroplastiko dalelės nepatektų į nuotekų surinkimo sistemą, pūkeliai neturėtų patekti į vandens išleidimo sistemą.

Pūkelius iš pūkelių filtrų meskite kartu su buitinėmis atliekomis į šiukšlių dėžę.

Valymo intervalas

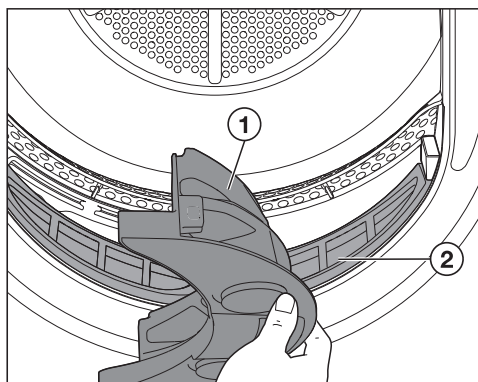

Valykite abu pūkelių filtrus ① ir ② po kiekvienos džiovinimo programos.


Dėl per didelio pūkelių kiekio pailgėja programos trukmė.

Prietaisas gali sugesti.

Baigę džiovinimą išvalykite pūkelių filtrus.

Viršutinio pūkelių filtro išėmimas


- Atidarykite džiovyklės dureles.

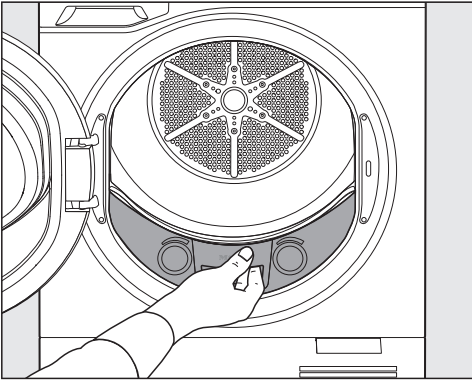


- Išimkite pūkelių filtrą.

Pūkelių šalinimas

Patarimas: braukiant nuo filtro pūkelius tarp pirštų susidaro pūkų kamuoliukai. Likusius pūkelius išvalykite kartu su pūkų kamuoliukais.

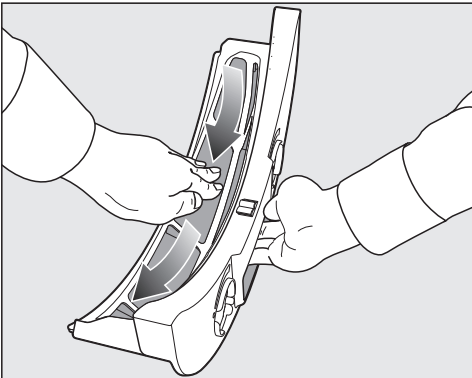

- Išvalykite pūkelius.

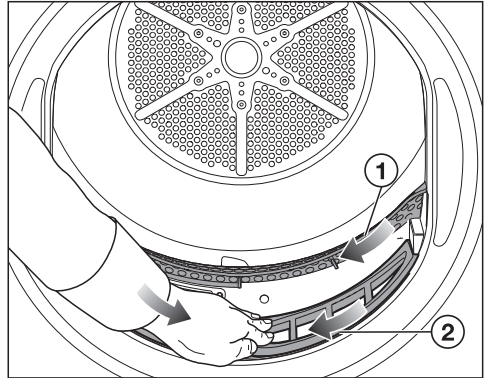


- Pūkelius ① išvalykite šluoste.
- Išvalykite pūkelius ②.

Patarimas: galite naudoti dulkių siurbį ir siurbimo šepetėlį.

Jeigu naudojate antgalį tarpeliams, patikrinkite, ar jis nepažeistas. Bet kokie antgalio tarpeliams įtrūkimai arba aštrūs kraštai gali sukelti pažeidimus.

Kvapų flakono apšvietimo valymas


LED šviesos diodas per šviesolaidį apšviečia pūkelių filtre esančius "FragranceDos" kištukinius lizdus.

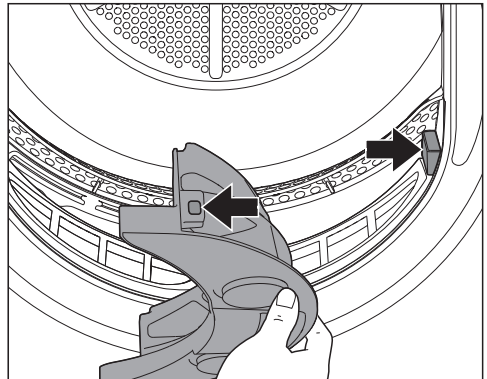

- Likučius išvalykite šluoste (rodyklė).

Valymas ir priežiūra

Viršutinio pūkelių filtro įdėjimas

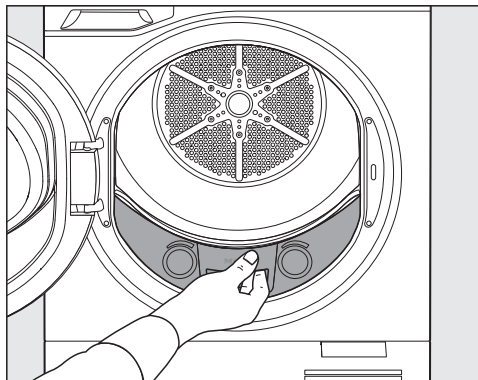

- Pūkelių filtrą įstatykite į lizdą.
- Uždarykite džiovyklės dureles.

Liekamosios drėgmės jutiklio valymas

Kad užtikrintų optimalų skalbimo rezultatą, džiovyklės liekamosios drėgmės jutiklis matuoja skalbinių liekamąją drėgmę.


Valymo intervalas

Liekamosios drėgmės jutiklį 1–2 kartus per metus nuvalykite minkšta šluoste.

Liekamosios drėgmės matavimo sutrikimai.

Liekamoji drėgmė nustatoma neteisingai, nes ant skalbinių nusėda skalbiklio likučių apnašos.

Nuvalykite liekamosios drėgmės jutiklį.

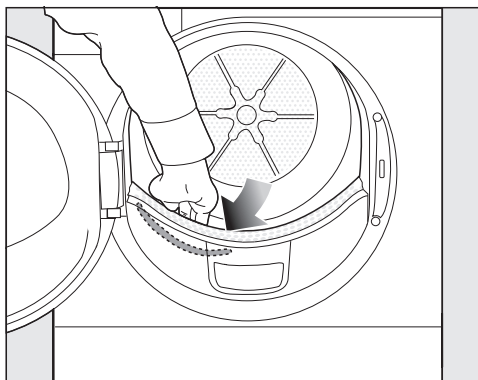

- Įkiškite ranką į džiovyklės būgną. Priekyje, kairėje pusėje užčiuopsite pailgą, metalinį liekamosios drėgmės jutiklį.
- Liekamosios drėgmės jutiklį valykite drėgna šluoste, naudokite šiek tiek muilo šarmo.
- Paskui nusauskite minkšta šluoste.

Tankiojo filtro valymas

Aplinkos tarša dėl netinkamai pašalintų pūkelių.

Kad mikroplastiko dalelės nepatektų į nuotekų surinkimo sistemą, pūkeliai neturėtų patekti į vandens išleidimo sistemą.

Norėdami surinkti plovimo vandenį, tankiojo filtrą plaukite dubenyje arba kibire.

Valymo intervalas

Tankiojo filtrą valykite tik ekrane pasirodžius pranešimui arba jeigu labai pailgėjo programos trukmė.


Tankiojo filtro nereikia valyti po kiekvienos džiovinimo programos. Dėl dažno valymo filtras greičiau dėvisi.

Veikimo sutrikimai dėl užsikimšusio tankiojo filtro.

Programos trukmė pailgėja, programa nutraukiama arba rodomas gedimas.

Išvalykite tankiojį filtrą.

Pagrindo sklendės atidarymas

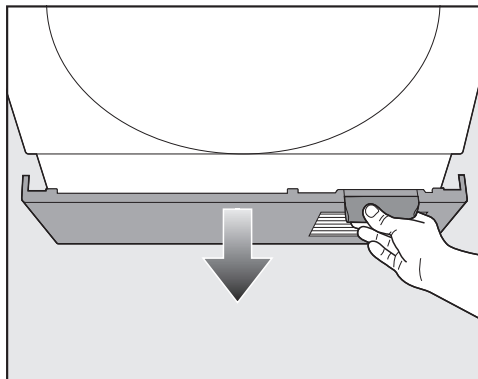


- Atidarykite pagrindo sklendę.


Pagrindo sklendė gali nulūžti.

Ant atidarytos pagrindo sklendės nieko nedėkite.


Laikiklio išėmimas kartu su tankioju filtru

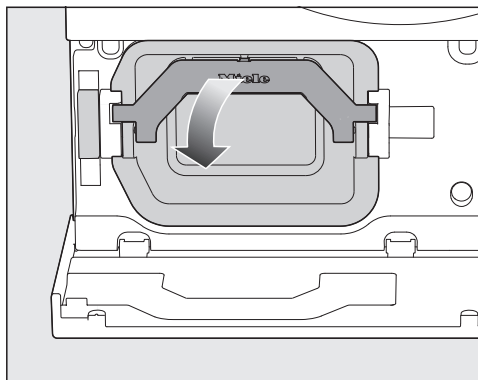

- Nulenkite rankenėlę žemyn.

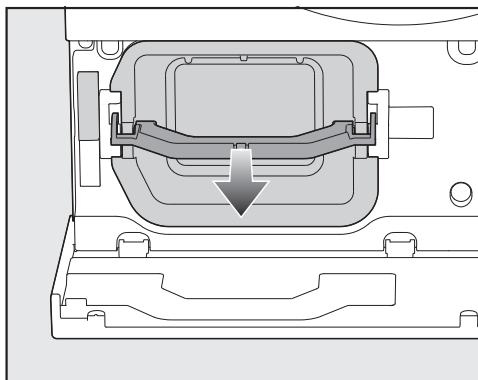


- Suėmę už rankenėlės patraukite į save ir išimkite pūkelių filtrą.

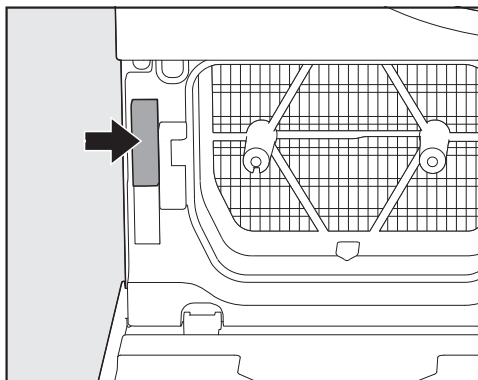

Ištraukiant laikiklį aktyvinamas apsauginis elementas (rodyklė), neleidžiantis užsidaryti pagrindo sklendei. Jis išaktyvinamas, kai įstumiamas laikiklis.

Valymas ir priežiūra


Tankiojo filtro valymas

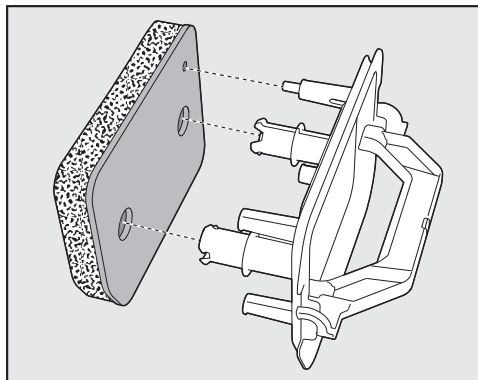

- Tankųjį filtrą suimkite už laikiklio ir išimkite.

Norėdami surinkti plovimo vandenį, po vandens čiaupu pastatykite dubenį arba kibirą.


- Tankųjį filtrą švelniai ir kruopščiai išplaukite po tekančiu vandeniu.

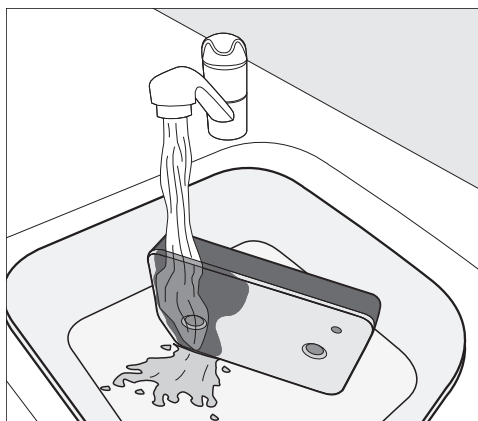

Patarimas: norėdami greičiau išsklaidyti ant paviršiaus esančius likučius, paleiskite vandens srovę vertikaliai per tankiojo filtro priekinę pusę.

- Filtrą protarpiais atsargiai spustelėkite.

Patarimas: tankųjį filtrą paguldykite į dubenį arba į kibirą.

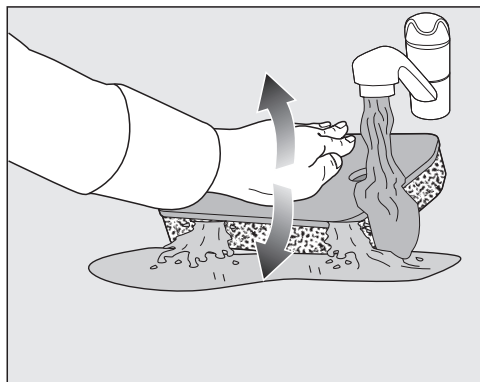


- Kad atsilaisvintų giliau įstrigę nešvarumai, tankųjį filtrą kelis kartus atsargiai spustelėkite delnu.
- Visą tankųjį filtrą išplaukite ir išskalaukite, kol neliks jokių matomų nešvarumų.
- Tankųjį filtrą atsargiai vis spustelėkite delnu, kol vanduo nebelašės.

Patarimas: drėgną tankųjį filtrą padėkite tarp 2 rankšluosčių, kad šie sugertų vandenį. Ant lygaus paviršiaus padėtą tankųjį filtrą vis švelniai spustelėkite delnu. Tankusis filtras išdžiūsta greičiau.

Plovimo vandens išpylimas


- Kad surinktumėte galimai esančias kietąsias daleles arba pūkelius, indo arba kibiro turinį nukoškite per sietelį (pvz., kavos filtrą).
- Filtrą išmeskite kartu su buitinėmis atliekomis į šiukšlių dėžę.

Laikiklio valymas

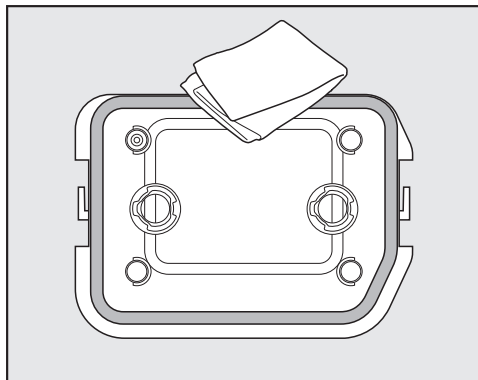

- Laikiklį valykite drėgna šluoste, naudokite šiek tiek muilo šarmo.
- Stenkitės nepažeisti ant laikiklio esančio guminio sandariklio!
- Paskui nusauskite minkšta šluoste.

Šilumokaičio kraštų valymas

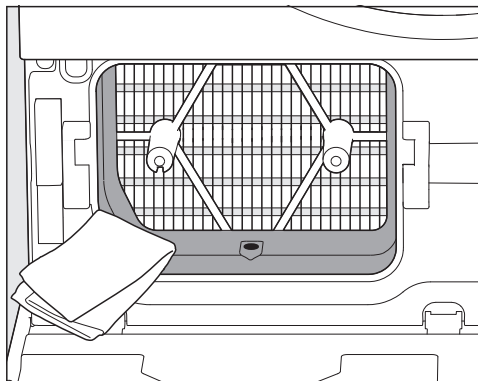

- Valykite tik plastikinę dalį ir angą dešinėje pusėje.


Patarimas: valykite drėgna šluoste, naudokite šiek tiek muilo šarmo.

- Paskui nusauskite minkšta šluoste.


Šilumokaičio (aušinimo plokštelių) dažniausiai valyti nereikia. Jeigu matomos pūkelių sankaupos, vadovaukitės skyriaus “Šilumokaičio tikrinimas” poskyryje “Problemų šalinimas” pateikta informacija.

Valymas ir priežiūra

Laikiklio ir tankiojo filtro įdėjimas

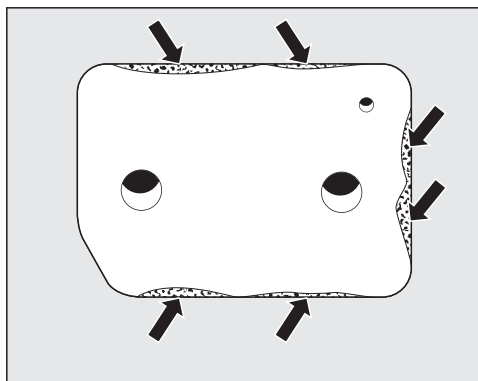

⚠ Pažeidimai, atsiradę dėl pažeisto arba susidėvėjusio tankiojo filtro. Jeigu užsikimšo šilumokaitis, galite patirti materialinę žalą. Patikrinkite tankųjį filtrą, kaip nurodyta skyriaus "Tankiojo filtro keitimas" poskyryje "Problemų šalinimas". Jeigu reikia, pakeiskite tankųjį filtrą.

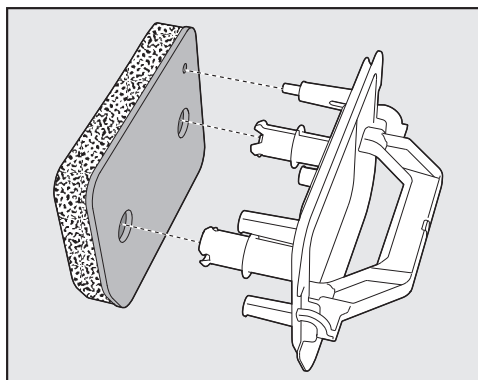


- Tankųjį filtrą tinkamai įstatykite į laikiklį.

⚠ Veikimo sutrikimai dėl šlapio tankiojo filtro.

Labai šlapias pūkelių filtras gali sutrikdyti prietaiso veikimą.

Tankųjį filtrą atsargiai keletą kartų paspauskite.

- Laikiklį suimkite už rankenėlės ir įdėkite.

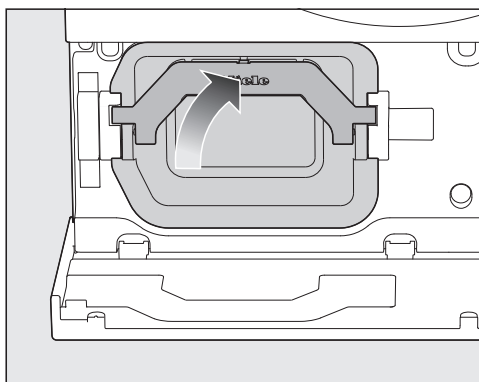


- Rankenėlę pakelkite į viršų.

⚠ Pažeidimai, atsiradę nenaudojant tankiojo filtro.

Jeigu užsikimšo šilumokaitis, galite patirti materialinę žalą.

Džiovyklę leidžiama naudoti tik su įdėtu tankiuoju filtru.

Pagrindo sklendės uždarymas

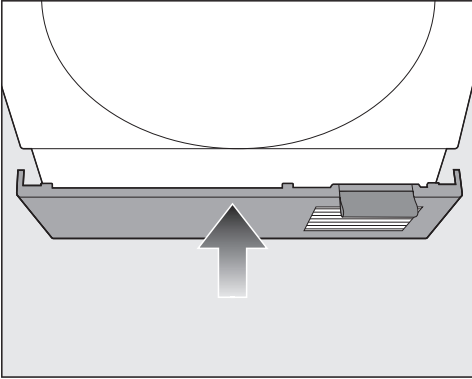


- Uždarykite pagrindo sklendę.

Kondensato rezervuaro guminio sandariklio valymas

Valymo rekomendacija:

valykite 1–2 kartus per metus ir pagal poreikį.

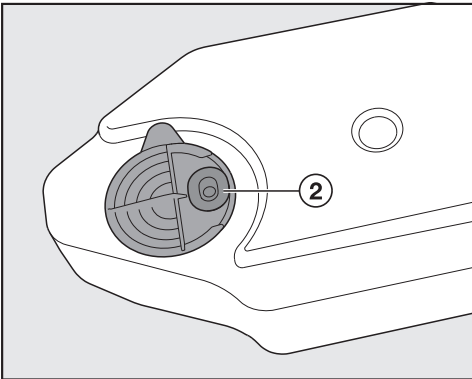

- Apnašas nuo kondensato rezervuaro guminio sandariklio ② atsargiai valykite drėgna šluoste, su trupučiu muilo šarmo.
- Patikrinkite, ar guminis sandariklis tinkamai įstatytas į griovelį.

Problemos pašalinimas

Daugumą veikimo sutrikimų ir klaidų galite pašalinti savarankiškai. Paprastai tai padeda sutaupyti laiko ir pinigų, nes nereikia kreiptis į klientų aptarnavimo skyrių.

Daugiau informacijos apie savarankišką veikimo sutrikimų šalinimą ieškokite: www.miele.lt/support/customer-assistance.



Klaidų pranešimai ekrane, jeigu programa buvo nutraukta

Pranešimas	Priežastis ir šalinimas
Prietaisą išjungti ir vėl įjungti. Jeigu klaidos pranešimas pasikartoja, susisiekti su klientų aptarnavimo skyriumi	Nepavyksta nustatyti priežasties. ■ Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
Ištuštinti rezervuarą arba patikrinti išleidimą.	Kondensato rezervuaras pilnas arba sulenkta išleidimo žarna. ■ Norėdami išjungti pranešimą, džiovyklę turite išjungti ir po kurio laiko dar kartą įjungti. ■ Ištuštinkite kondensato rezervuarą. ■ Patikrinkite išleidimo žarną. Vandens išleidimo žarna negali būti sulenkta.

Pranešimas	Priežastis ir šalinimas
F66 • Ortakių veikimo sutrikimas Išvalyti pūkelių ir tankųjų filtrus. Patikrinti šilumokaitį ir ortakius. Prietaisą išjungti ir vėl įjungti. Jei-gu sutrikimo nepavyksta pašalinti, susisiekti su klientų aptarnavimo skyriumi.	Pūkeliai arba skalbiklio likučiai užkimšo pūkelių filtrus ir tankųjį filtrą. ■ Išvalykite pūkelių filtrus ir tankųjį filtrą. – Žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” skirsnius “Pūkelių filtrų valymas” ir “Tankiojo filtro valymas”. – Jei pūkelių filtrai labai sulipę arba užsikimšę, reikia vandeniu išplauti pūkelių filtrus ir išvalyti ortakius. Žr. skyriaus “Problemų šalinimas” skirsnį “Drėgnasis pūkelių filtrų valymas”. ■ Jei pūkelių filtrai ir tankusis filtras yra pažeisti arba deformuoti, arba jų nepavyksta išvalyti, filtrus reikia pakeisti. ■ Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Patarimas: jei klaidos pranešimas vis dar rodomas, jis gali būti rodomas dėl toliau nurodytų priežasčių.
	Įdėtas šlapias tankusis filtras. ■ Tankųjį filtrą atsargiai išimkite. ■ Palikite tankųjį filtrą gryname ore nudžiūti.
	Gali būti, kad tankiojo filtro viduje dar liko nešvarumų, kurių nepavyko pašalinti. ■ Patikrinkite tankųjį filtrą. Žr. skyriaus “Problemų šalinimas” skirsnį “Tankiojo filtro susidėvėjimo požymiai”. ■ Tankųjį filtrą galite atnaujinti skalbyklėje. Žr. skyriaus “Problemų šalinimas” skirsnį “Tankiojo filtro atnaujinimas”.
	Užsikimšo šilumokaitis. ■ Patikrinkite šilumokaitį. Žr. skyriaus “Problemų šalinimas” skirsnį “Šilumokaicio tikrinimas”.

Daugeliu atvejų *F66 • Ortakių veikimo sutrikimas* rodoma, jei pūkelių filtras ar tankusis filtras neišvalyti arba jie išvalyti nepakankamai.

- Po džiovinimo programos kiekvieną kartą išvalykite pūkelių filtrą.
- Nedelsdami išvalykite tankųjį filtrą, kai tik ekrane pasirodo raginimas tai padaryti.

Taip klaida *F66 • Ortakių veikimo sutrikimas* bus rodoma rečiau arba net pavyks jos išvengti.

Problemos pašalinimas

Ekrane rodoma informacija

Pranešimas	Priežastis ir šalinimas
Išvalyti pūkelių filtrą ir tankųjį filtrą	Džiovyklė veikia ne visa galia arba neekonomiškai. Taip gali nutikti dėl pūkelių arba skalbiklio likučių poveikio. ■ Išvalykite pūkelių filtrus ir tankųjį filtrą. – Žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” skirsnius “Pūkelių filtrų valymas” ir “Tankiojo filtro valymas”. Galite savarankiškai pasirinkti, ar turi įsijiebtį nuoroda. ■ Vadovaukitės aprašymu, pateiktu skyriaus “Nustatymų pritaikymas” skirsnyje “Ortakių rodmuo”.
Komfortiškasis atvėsinimas	Kad būtų pasiekta programos pabaigoje reikalinga temperatūra, skalbiniai yra atvėsinami.
Komfort. atvėsinimo + pabaiga	Skalbiniai jau išdžiovinti, tačiau vis dar vėsinami. ■ Skalbinius galite išimti ir išpurenti arba palaukti, kol jie visiškai atvės džiovyklėje.
Pakeistas džiovinimo lygis	Prieš tai pasirinktos džiovinimo pakopos nepatartina derinti su šia papildoma funkcija. Kita galima džiovinimo pakopa parenkama automatiškai.
Pripildyti konsensato rezervuarą	Kondensato rezervuaras yra tuščias. “SteamCare” naudojimui nepakanka kondensato. ■ Kondensato rezervuarą pripildykite ne mažiau negu iki —min— žymos.
Atidaryti ir uždaryti dureles. Patikrinti, ar būgne yra skalbinių	Pasirinkus programą su “SteamCare” jums bus rodomas raginimas sudėti skalbinius. ■ Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Džiovinimo programa trunka ilgai

Problema	Priežastis ir šalinimas
Džiovinimo programa trunka labai ilgai.	Taip gali nutikti dėl skirtingų priežasčių. ■ Išjunkite džiovyklę. ■ Patikrinkite visas galimas priežastis. ■ Baigę tikrinti dar kartą įjunkite džiovyklę. Patalpoje, kurioje stovi prietaisas, per šilta. ■ Išvėdinkite patalpą. Būgnas yra perkrautas.

Problema	Priežastis ir šalinimas
	■ Ištraukite dalį skalbinių.
	Aušinimo oro anga pagrindo sklendėje ir oro tarpas tarp džiovyklės apačios ir grindų yra uždengtas. ■ Patraukite skalbinių krepšį arba kitus daiktus.
	Išskalbti tekstilės gaminiai buvo per šlapi. ■ Skalbdami rinkitės didesnę gręžimo greitį.
	Iš skalbiklio likučių, plaukų ir smulkių pūkelių galimai susiformavo kamščiai. ■ Išplaukite pūkelių filtrus po tekančiu vandeniu. ■ Patikrinkite viršutinį oro tiekimą. ■ Tankųjį filtrą išplaukite po tekančiu vandeniu. ■ Nuo šilumokaičio nuvalykite matomus pūkelius, naudokite dulkių siurbį ir siurbimo šepetėlį.
	Vadovaukitės skyriuje “Problemų šalinimas” pateiktais valymo patarimais.

Netenkinantis džiovinimo rezultatas

Problema	Priežastis ir šalinimas
Sintetiniai tekstilės gaminiai yra statiškai įkrauti.	Sintetiniai skalbiniai džiovyklėje linkę kaupti statinį krūvį. ■ Paskutiniame skalbyklės skalavimo cikle naudojamas minkštiklis gali sumažinti statinį krūvį džiovinant.

Problemos pašalinimas

Problema	Priežastis ir šalinimas
Tekstilės gaminiai dar šlapi.	Būgnas per daug prikrautas arba skalbiniai susipynę vieni su kitais. ■ Skalbinius išpurenkite, jei reikia, dalį išimkite.
	Kartu buvo džiovinami skirtingo audinio pluošto skalbiniai. ■ Džiovinkite papildomai, naudokite <i>Vėdinimas šiltuoju oru</i> . ■ Ateityje vienodus tekstilės gaminius džiovinkite kartu.
	Pasirinktas džiovinimo lygis nepateisina lūkesčių. ■ Pasirinkite kitą džiovinimo lygį. ■ Kai kurių džiovinimo lygių liekamąją drėgmę galite nustatyti sausesnę arba drėgnesnę. Žr. skyriaus "Nustatymų pritaikymas" poskyrį "Džiovinimo lygiai".
	Dėl metalinių užtrauktukų netiksliai nustatomas skalbinių drėgnumo laipsnis. ■ Ateityje atitraukite užtrauktukus. ■ Jei problema pasikartoja, džiovinimui rinkitės programą <i>Šiltasis vėdinimas</i> .
Skalbiniai nepakankamai sausi, kai naudojama papildoma funkcija "Dry-Care 40".	Patalpoje, kurioje stovi prietaisas, per šilta. Todėl procesas "DryCare" buvo užbaigtas anksčiau laiko. ■ Išvėdinkite patalpą. ■ Norėdami baigti džiovinti skalbinius, pasirinkite <i>Vėdinimas šiltuoju oru</i> ir papildomą funkciją "Dry-Care 40".
Džiovinant pūkeliai atsilaisvina nuo drabužių.	Dėl nusidėvėjimo ir iš dalies dėl skalbimo nuo drabužių atsilaisvina pūkeliai, kurie po skalbimo taip ir lieka ant drabužių. Skalbiniai džiovyklėje mažai mechaniškai veikiami. ■ Žr. skyriaus "Valymas ir priežiūra" poskyrius "Pūkelių filtrų valymas".

Garsai ir kvapai

Problema	Priežastis ir šalinimas
Veikiant džiovyklei girdisi zirzimo arba burzgimas garsai.	Jūs girdite kompresoriaus (šilumokaičio) arba “SteamCare” siurblio garsus. ■ Nereikia nieko daryti. Šie džiovinant girdimi zirzimo ir burzgimo garsai ne-reiškia prietaiso gedimo.
Nemalonaus kvapo skalbiniai arba pūkinės pa-galvės.	Dėl natūralių plunksnų savybių ir natūralių riebalų liku-čių apdorojant šiluma džiovyklėje gali atsirasti nemalo-nių kvapų. Skalbiniams naudojote per mažai skalbiklio. ■ Naudokite <i>FragranceDos</i>. ■ Iš džiovyklės išėmę pagalves išvėdinkite jas gryname ore. ■ Skalbdami skalbyklėje naudokite pakankamai skalbi-klio.

Kitos problemos

Problema	Priežastis ir šalinimas
Džiovyklė neįsijungia.	Sutriko elektros srovės tiekimas džiovyklei. ■ Patikrinkite, ar prijungtas tinklo kištukas. ■ Patikrinkite, ar tvarkingi saugikliai. Funkcija “MotionReact” išjungta. “MotionReact” juti-klis nereaguoja. ■ Paspauskite jutiklinį mygtuką  ir įjunkite džiovyklę. ■ Nustatymuose patikrinkite “MotionReact” nustaty-mus. ■ Prieidami prie skalbyklės iš priekio patikrinkite “Mo-tionReact” jutiklį.
Pasibaigus programai, džiovyklė yra išjungta.	Ši džiovyklė išsijungia automatiškai. Tai yra ne gedi-mas, bet įprasta prietaiso funkcija.

Problemos pašalinimas

Problema	Priežastis ir šalinimas
Nepavyksta paleisti programos.	Nepavyksta nustatyti priežasties. ■ Patikrinkite, ar prietaisas prijungtas prie maitinimo tinklo. ■ Patikrinkite, ar džiovyklė įjungta. ■ Patikrinkite, ar džiovyklės durelės tinkamai uždarytos. ■ Patikrinkite, ar namų instaliacijos saugikliai įjungti. Ar gali būti, kad sutriko elektros srovės tiekimas? Atkūrus srovės tiekimą, prieš tai vykdyta programa paleidžiama automatiškai.
Džiovinimo programa vykdoma, ekranas yra tamsus.	Taupydamas energiją, ekranas automatiškai išsijungia (budėjimo režimas). Jeigu džiovyklėje įjungta apsauga nuo glamžymosi, būgnas suksis retais intervalais. ■ Norėdami išjungti budėjimo režimą, palieskite ekraną.
Pūkų filtrai yra matomai susiklijavę arba užsikimšę.	Skalbiklio likučiai gali pridžiūti ir užkimšti pūkelių filtrus. ■ Išplaukite pūkelių filtrus po tenkančiu vandeniu. Žr. šio skyriaus "Problemų šalinimas" poskyrį "Drėgnasis pūkelių filtrų valymas". Dėl per didelio skalbiklio dozavimo arba netinkamo skalavimo rezultato skalbiant pūkelių filtruose susiformuoja skalbiklio sankaupos. ■ Kitą kartą skalbdami patikrinkite skalbiklio dozavimą. Jeigu įmanoma, dozuokite mažiau skalbiklio.
Išplovus tankųjį filtrą, džiovinimo programa nutraukiama.	Tankusis filtras buvo įdėtas šlapias. ■ Išimkite tankųjį filtrą ir tarp dviejų rankšluosčių švelniai spausdami išdžiovinkite tankųjį filtrą. Užsikimšo vidiniai tankiojo filtro sluoksniai. Programa nutraukiama, nors tankusis filtras yra sausas, paskui rekomenduojama atnaujinti skalbyklėje. ■ Pirmiausia patikrinkite visas priemones, kaip aprašyta skyriaus "Problemų šalinimas" poskyryje "Tankiojo filtro atnaujinimas".
Išėmus tankųjį filtrą matomas susikaupęs kondensatas.	Užsikimšusi kondensato išleidimo anga. ■ Išvalykite išleidimo angą. Žr. skyriaus "Problemų šalinimas" poskyrį "Kondensato išleidimo angos valymas".

Problemos pašalinimas

Problema	Priežastis ir šalinimas
Per silpna "SteamCare" purškiama kondensato srovė arba kondensatas apskritai nepurškiamas.	Užsikimšęs kondensato rezervuaro pūkelių filtras. ■ Išvalykite kondensato rezervuaro pūkelių filtrą. Žr. šio skyriaus "Problemų šalinimas" poskyrį "Kondensato rezervuaro pūkelių filtrų valymas". Ant purškimo antgalio pildymo angoje matosi storas kalkių nuosėdų sluoksnis. ■ Pakeiskite purškimo antgalį. Žr. skyriaus "Problemų šalinimas" poskyrį "SteamCare" purškimo antgalio keitimas". ■ Pilkite tik įprastą pardavimo vietose parduodamą buitinį kondensatą. Nepilkite vandentiekio vandens. Nuo vandentiekio vandens kaupiasi kalkių nuosėdos.
Neveikia būgno apšvietimas.	Būgno apšvietimas išsijungia automatiškai po tam tikro laiko ir paleidus programą (energijos taupymo režimas). ■ Džiovyklę išjunkite ir dar kartą įjunkite. ■ Kad būgno apšvietimas ir vėl įsijungtų, atidarykite džiovyklės dureles. Sugedo būgno apšvietimas. Būgno apšvietimo naudojimo trukmė yra ilga, jos paprastai keisti nereikia. ■ Jeigu būgno apšvietimas neįsijungia po kelių bandymų, informuokite "Miele" garantinio aptarnavimo skyrių. Sugedusį būgno apšvietimą paveskite pakeisti "Miele" klientų aptarnavimo skyriui.
Kvapų flakono apšvietimas nepakankamai apšviečia.	Reguliuojant kvapo intensyvumą, buvo sumažintas apšvietimas. Jeigu apšvietimo stiprumas nepasikeičia, vadinasi, kvapų flakono apšvietimas yra nešvarus. ■ Nuvalykite kvapų flakono apšvietimą. Žr. skyriaus "Valymas ir priežiūra" poskyrį "Pūkelių filtrų valymas".

Problemos pašalinimas

Tankiojo filtro susidėvėjimo požymiai

Jeigu matomi tankiojo filtro susidėvėjimo požymiai, jį laikas pakeisti.



Pažeidimai, atsiradę dėl susidėvėjusio tankiojo filtro.

Jeigu užsikimšo šilumokaitis, galite patirti materialinę žalą.


Jei prieš valydami filtrą arba išvalę atpažinsite toliau aprašytus susidėvėjimo požymius, filtrą iš karto pakeiskite (papildomai įsigyjamas priedas).

Tankiojo filtro susidėvėjimo požymiai gali būti:


1. Tankusis filtras tinkamai nepriglunda ir deformuotas
 - Reikia pakeisti.
2. Plyšiai, įtrūkimai, įspaudai
 - Reikia pakeisti.
3. Šoninių kraštų ir paties tankiojo filtro spalvos pakitimai
 - Tankųjį filtrą galima atnaujinti skalbyklėje.

Tankusis filtras tinkamai nepriglunda ir deformuotas

Jei filtras tinkamai nepriglunda ir matomos deformacijos, tai susidėvėjimo požymiai. Todėl tankiojo filtro kraštai džiovyklėje tinkamai nepriglunda.

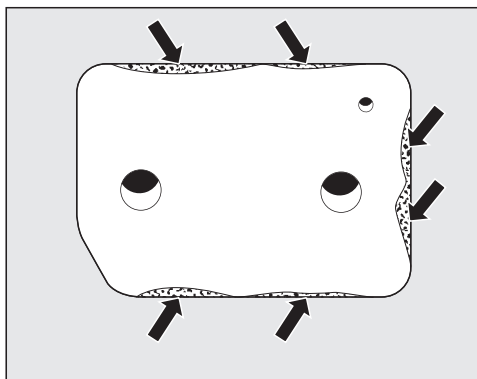

Kad filtras nėra tinkamai prigludęs, matosi apžiūrėjus jo šoninius kraštus.

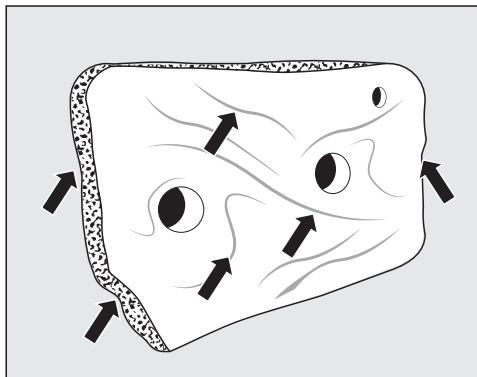


Matomos šoninių kraštų ir viso tankiojo filtro deformacijos.

Patarimas: tankųjį filtrą turite pakeisti.

Plyšiai, įtrūkimai, įspaudai

Įtrūkimai, plyšiai yra pastebimi susidėvėjimo požymiai.

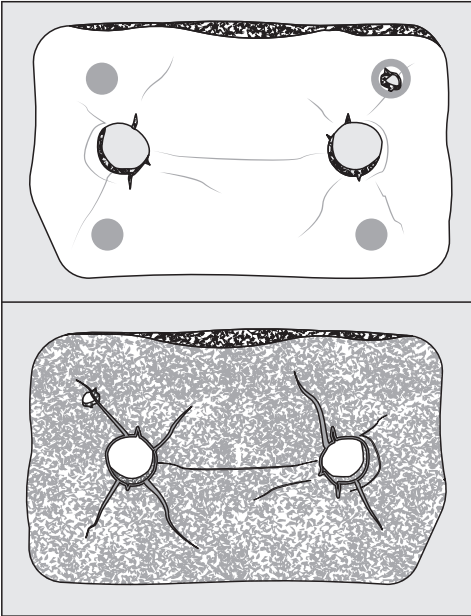


Plyšiai, įtrūkimai, įspaudai matomi priekinėje ir užpakalinėje filtro pusėje.

Patarimas: tankųjį filtrą turite pakeisti.

Šoninių kraštų ir paties tankiojo filtro spalvos pakitimai

Spalvos pasikeitimai yra pluošto ir skalbiklio medžiagų likučiai. Tam tikrais išskirtiniais atvejais likučiai sukietėja ir gali užkimšti tankųjį filtrą.

Jeigu tankusis filtras atrodo nepriekaištingai, dėl šių likučių jis gali tinkamai nepriglusti. Kiti likučiai gali būti nupūsti už šoninių kraštų į šilumokaitį.

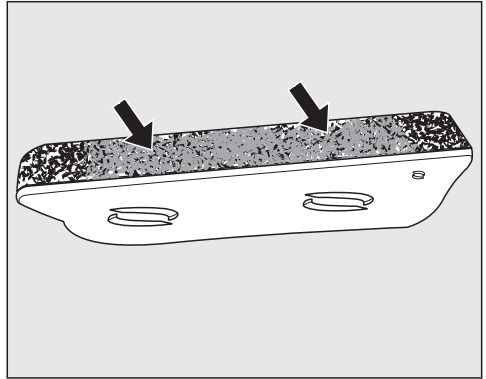

Spalvos pasikeitimai ir skalbiklio likučių sankaupos geriausiai matomi ant šoninių kraštų.

Patarimas: tankųjį filtrą atnaujinkite skalbyklėje. Jeigu po regeneravimo rezultatas nepasikeičia, tankųjį filtrą turite pakeisti.

Patarimas: kamščius ir skalbiklio sankaupas ant pagrindinio filtro galite sumažinti.

Didelis sukietėjusio skalbiklio likučių kiekis rodo, kad dozuojate per daug skalbiklio arba skalbiniai nepakankamai gerai išskalaujami. Kitą kartą skalbdami patikrinkite skalbiklio dozavimą. Jeigu įmanoma, dozuokite mažiau skalbiklio. Išskirtiniais atvejais rinkitės papildomą skalavimą.

Tankiojo filtro atnaujinimas

Patarimas: norėdami atnaujinti užsikimšusį tankųjį filtrą, galite tai padaryti skalbyklėje.

Pirmiausia patikrinkite, ar nėra tankiojo filtro susidėvėjimo požymių. Žr. skyriaus "Problemos šalinimas" poskyrį "Tankiojo filtro susidėvėjimo požymiai". Jeigu abejojate, pakeiskite tankųjį filtrą.


Patarimas: skalbyklėje galite atnaujinti vieną arba kelis užsikimšusius tankiuosius filtrus.

Problemos pašalinimas

- Tankųjį filtrą atnaujinkite atskirai, be tekstilės gaminių ir skalbiklio.
- Pasirinkite trumpą skalbimo programą ir maks. 40 °C temperatūrą, naudokite maks. 600 sūk./min. gręžimo greitį.

Pasibaigus gręžimo ciklui tankųjį filtrą galėsite įdėti į džiovyklę.

Kondensato išleidimo angos valymas

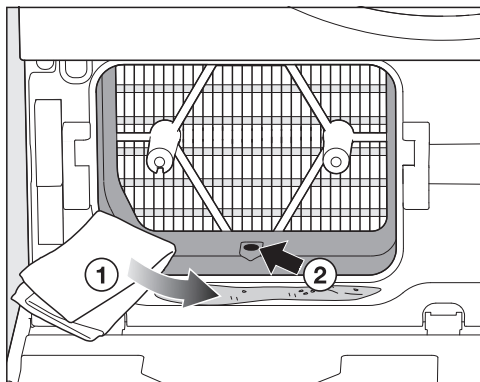

- Nusausinkite minkšta šluoste ①.
- Dantų arba ausų krapštuku iš išleidimo angos ② išvalykite susikaupusius pūkelius.

Šilumokaičio tikrinimas

Jeigu matomi tankiojo filtro susidėvėjimo požymiai, šilumokaitis gali užsikimšti.

⚠ Pavojus susižaloti į aštrias aušinimo plokštelių briaunas. Galite įsipjauti. Nelieskite rankomis aušinimo plokštelių.


- Patikrinkite, ar jose neprisikaupė pūkelių.

Jeigu taip, matomus pūkelius būtina išvalyti.

⚠ Pažeidimai dėl sulankstytų aušinimo plokštelių.

Jeigu aušinimo plokštelės apgadintos arba sulankstytos, prietaisas gali sugesti.

Aušinimo plokštes išvalykite dulkių siurbliu ir siurbimo šepetėliu.

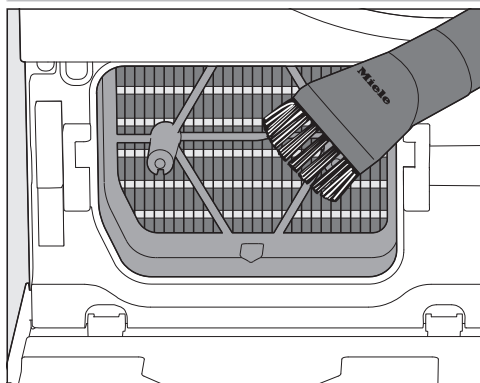

- Siurbimo šepetėliu lengvai, nespausdami braukite per šilumokaičio aušinimo plokštes.

Šlapiasis pūkelių filtrų valymas

Išplaukite pūkelių filtrus po tekančiu vandeniu,

- jei programos trukmė juntamai pailgėjo;
- jei pūkelių filtrai yra matomai susiklijavę arba užsikimšę.

- Kad mikroplastiko dalelės nepatektų į nuotekų surinkimo sistemą, pirmiausia išvalykite arba išsiurbkite pūkelius.
- Pūkelių filtrus išplaukite po tekančiu šiltu vandeniu.


- Lygias plastikines pūkelių filtrų dalis išvalykite drėgna šluoste su šiek tiek muilo šarmo.

- Pūkelių filtrus kruopščiai išpurtykite.

Patarimas: paskui nusausinkite minkšta valymui skirta šluoste.

Viršutinio pūkelių filtro išėmimas

- Atidarykite džiovyklės dureles.

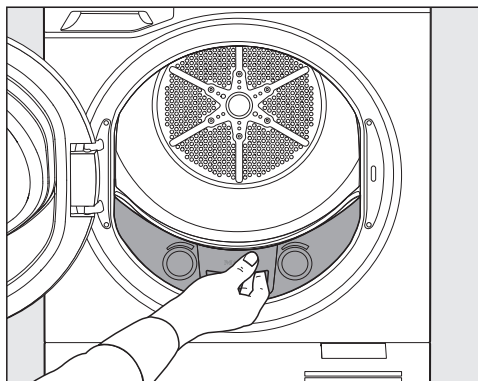


- Išimkite pūkelių filtrą.


Apatinio pūkelių filtro išėmimas

Norėdami drėgnai išvalyti apatinį pūkelių filtrą prireikus jį išimkite.

Išbandykite ir atraskite, kurie toliau nurodyti išėmimo būdai jums atrodo patogiausi.

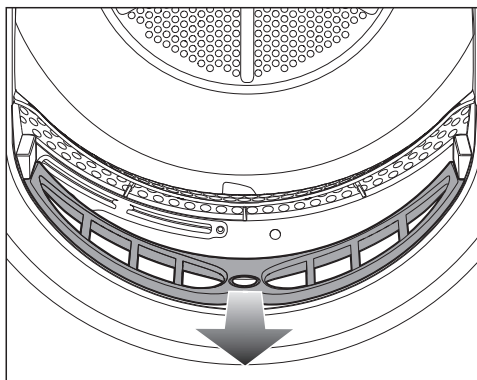

- Nykštį dėkite ant centre esančios įdubos.

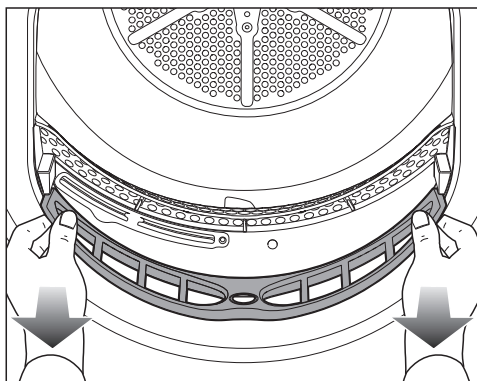

- Arba nykščius uždėkite kairėje ir dešinėje.
- Išimkite pūkelių filtrą.


Ortakių tikrinimas

Ortakius tikrinkite reguliariais intervalais. Didelės pūkelių sankaupos yra ženklas, kad pūkelių filtrai yra pažeisti.

Gali pailgėti džiovavimo trukmė ir gali sugesti pati džiovyklė.

Jeigu pūkelių filtrai pažeisti, juos pakeiskite.


Problemos pašalinimas

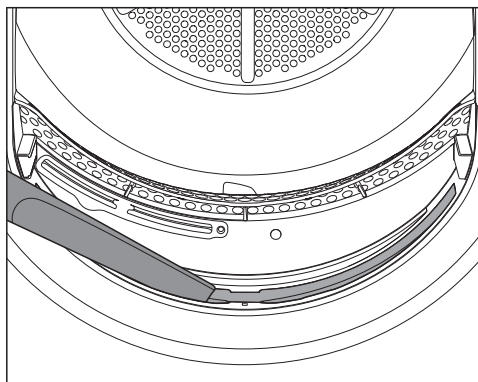

- Matomas pūkelių sankaupas išsiurbkite dulkių siurbliu, naudokite ilgą siurbimo antgalį.


Patarimas: įsisenėjusias pūkelių sankaupas galite išvalyti drėgna šluoste, su šiek tiek muilo šarmo. Paskui nusausin-
kite minkšta šluoste.

Apatinio pūkelių filtro įdėjimas

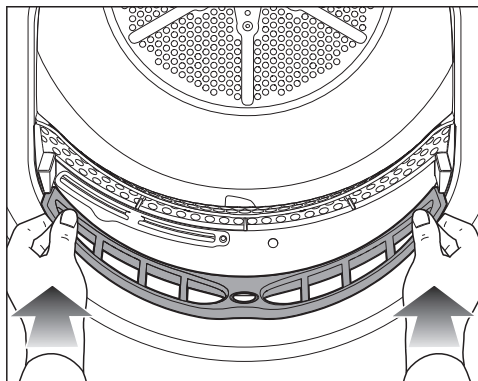

- Pūkelių filtrą įstatykite į lizdą.

Viršutinio pūkelių filtro įdėjimas

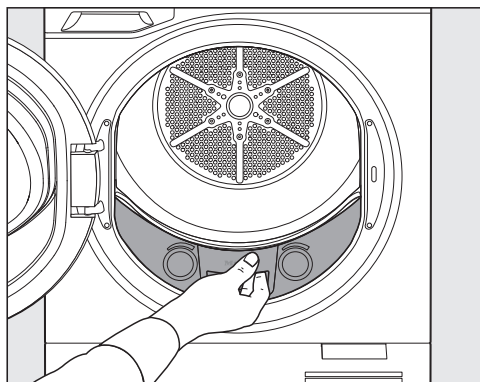

- Pūkelių filtrą įstatykite į lizdą.
- Uždarykite džiovyklės dureles.

⚠ Džiovyklės pažeidimai dėl pažeistų pūkelių filtrų.

Jeigu užsikimšo šilumokaitis, galite patirti materialinę žalą.

Pūkelių filtrus tikrinkite reguliariais intervalais. Jeigu pūkelių filtras pažeistas, jį pakeiskite.

Veikimo sutrikimai dėl naudojamų šlapių pūkelių filtrų.

Dėl šlapių pūkelių filtrų gali sutrikti džiovyklės veikimas.


Pūkelių filtrus kruopščiai išdžiovinkite.

Kondensato rezervuaro pūkelių filtro valymas

Jeigu nepurškiamas kondensatas, gali būti, kad užsikimšo kondensato rezervuaro pūkelių filtras.


Kondensato rezervuaro išėmimas

⚠ Džiovyklės durelių ir kondensato rezervuaro pažeidimai. Gali atsirasti pažeidimų ir įbrėžimų. Pirmiausia uždarykite džiovyklės dureles, tada išimkite kondensato rezervuarą.

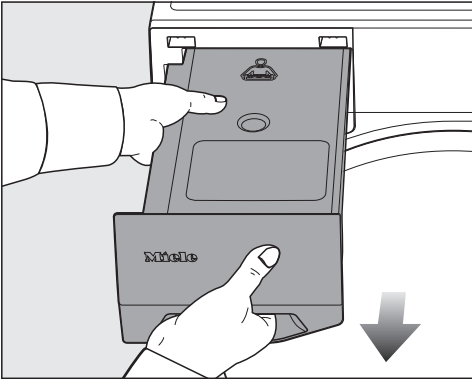


- Išimdami kondensato rezervuarą, tvirtai suimkite jį už priekiniame skydelyje esančios suėmimo rankenos ir už rezervuaro vidurio.
- Kad kondensatas neišbėgtų, kondensato rezervuarą laikykite horizontaliai.

Filtro kamščio valymas

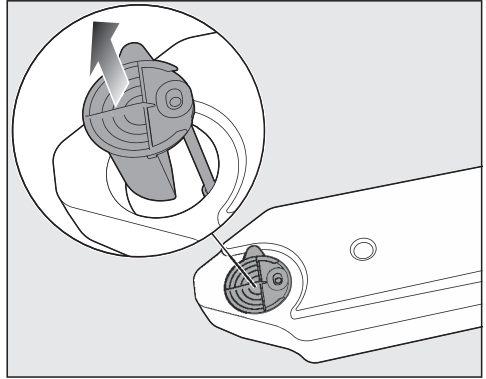

- Pirštą užkiškite už šoninio pagalbinio išleidimo piltuvėlio noselės.
- Išimkite pagalbinį piltuvėlį.

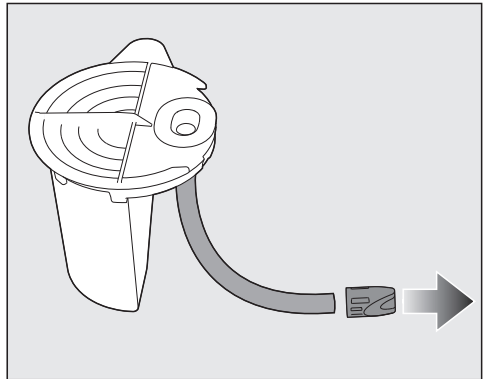

- Tvirtai laikykite žarną.

Žarna gali atsilaivinti.
Netraukite už žarnos.

- Kita ranka nuo žarnos galo nuimkite filtro kamštį.
- Filtro kamštį išplaukite po tekančiu vandeniu, kol neliks pūkelių.

Problemos pašalinimas


- Išplautą filtro kamštį dar kartą užmaukite ant žarnos galo.
- Pagalbinį piltuvėlį tinkamai įstatykite į kondensato rezervuaro angą ir leiskite žarnai slysti atgal į kondensato rezervuarą.

Purškimo antgalio “SteamCare” keitimas

Jeigu nepurškiamas kondensatas, gali būti, kad užsikimšo purškimo antgalis “SteamCare”.

Patarimas: purškimo antgalį “SteamCare” (papildomas priedas) turite pakeisti, jeigu pastebėjote, kad jis neatlieka savo funkcijos. Keitimui reikalingas specialusis įrankis, kuris pristatomas kartu su nauju purškimo antgaliu.

Pripildymo angos viršuje kairėje pamatysite purškimo antgalį “SteamCare”.

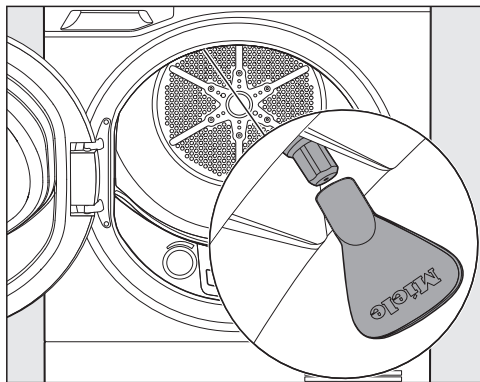

- Uždėkite įrankį ant purškimo antgalio.

 Pažeidimai, atsiradę dėl netinkamo įrankio naudojimo.

Stenkitės nepažeisti purškimo antgalio ir džiovyklės.

Naudoti tik kartu pristatomą įrankį, o ne savo nuožiūra.

- Sukite įrankį į kairę ir išsukite purškimo antgalį.
- Įdėkite į įrankį naują purškimo antgalį.
- Įrankį ranka sukite į dešinę ir prisukite purškimo antgalį.

Draudžiama naudoti džiovyklę, jeigu nėra pritvirtinto purškimo antgalio “SteamCare”.

Tokiu atveju nebus užtikrintas tinkamas jos veikimas.

Užėję į www.miele.com/service rasite informacijos apie savarankišką sutrikimų šalinimą, taip pat apie atsargines "Miele" dalis.

Sutrikus prietaiso veikimui, susisiekitė


Jeigu sutrikimų nepavyksta pašalinti savarankiškai, informuokite jums prietaisą pardavusį pardavėją arba kreipkitės į "Miele" garantinio aptarnavimo skyrių.

Su "Miele" garantinio aptarnavimo skyriumi galima susisiekti adresu www.miele.lt/service.

"Miele" garantinio aptarnavimo skyriaus kontaktinė informacija nurodyta šios naudojimo instrukcijos pabaigoje.

Garantinio aptarnavimo skyriui turėsite nurodyti modelio pavadinimą ir gamyklinį numerį (Gam. / SN / Nr.). Visi šie duomenys nurodyti specifikacijų lentelėje.

Specifikacijų lentelę rasite atidarę džiovyklės dureles:

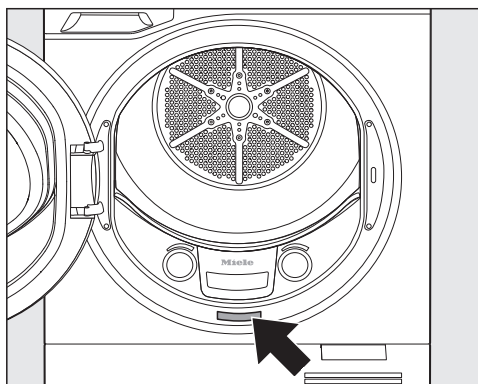

EPREL duomenų bazė

Informacijos apie Europos gaminių energijos sąnaudų ženklumą ir ekologinio projektavimo reikalavimus ieškokite Eu-

ropos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklavimo duomenų bazėje (EPREL). Paspaudę nuorodą <https://eprel.ec.europa.eu/> atversite gaminių duomenų bazę. Čia būsite paprašyti įvesti modelio identifikacinį numerį. Modelio identifikacinis numeris nurodytas specifikacijų lentelėje.



Garantija

Garantinis laikotarpis yra 2 metai.

Daugiau informacijos nurodyta pridėtoje garantinio aptarnavimo sąlygose.



Vokietija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

TQ 1000 WP

It-LT

M.-Nr. 12 728 711 / 00 / 002