

Upute za uporabu i ugradnju Kombinacija hladnjaka i zamrzivača



Prije postavljanja, ugradnje i prve uporabe **obvezno** pročitajte ove upute za uporabu i ugradnju. Time ćete zaštititi sebe i izbjeći oštećenja.

Sadržaj

Sigurnosne napomene i upozorenja	4	Filtar za mirise (AirClean System) ...	36
Održivost i zaštita okoliša	14	Kamera (FoodView) (ovisno o modelu)	36
Energiju ćete uštedjeti na sljedeći način	15	Pomoćnik za vrata Push2open.....	36
Ugradnja.....	16	Alarm temperature u zoni za zamrzavanje	37
Naručivanje tiskanih uputa za ugradnju	16	Alarm vrata	37
Pričvršćivanje hladnjaka u ugradbenu nišu.....	16	Oblikovanje unutrašnjosti	38
Dimenzije za ugradnju.....	17	Vađenje ili premještanje police u vratima	38
Mjesto postavljanja	18	Vađenje ili premještanje površina za odlaganje	39
Klimatski razred.....	19	Vađenje MasterFresh Pro ladice	39
Prije ugradnje	19	Umetanje MasterFresh Pro ladice	40
Opterećenje dna niše	19	Vađenje DailyFresh ExtraCool ladice	40
Težina prednjih strana namještaja	20	Umetanje DailyFresh ExtraCool ladice	40
Postavljanje Side-by-Side	20	Vađenje spremnika iz ladice za zamrzavanje.....	41
Prozračivanje i odzračivanje	20	Umetanje spremnika u ladicu za zamrzavanje.....	41
Promjena smjera otvaranja vrata.....	20	Vađenje posude za kockice leda.	41
Sigurnosne napomene za priključak na svježu vodu.....	21	Isporučeni pribor	42
Filtar za vodu	22	Dodatni pribor.....	42
Električni priključak.....	25	Puštanje u rad.....	43
Upoznavanje.....	26	Prije prve uporabe	43
Vaš uređaj za hlađenje KFMC 3844 R/L	26	Prikliučivanje hladnjaka.....	43
Vaš uređaj za hlađenje KFMC 3844 FD	28	Umetanje filtra za mirise (AirClean System) u prihvate u zoni za hlađenje	43
Glavni izbornik na zaslonu KFMC 3844 R/L, KFMC 3844 FD	30	Preduvjeti za umrežavanje	45
Simboli	31	Uključivanje hladnjaka	45
Princip rukovanja	31	Preuzimanje Prvo puštanje u pogon	46
Umrežavanje	32	Uključivanje kamera (ovisno o modelu)	46
Osvjetljenje unutrašnjosti (Smart-Light).....	33	Isključivanje kamera.....	46
SuperCool&AirClean ❄️.....	33	Odabir filtra za vodu.....	47
Brzo zamrzavanje ❄️.....	33	Isključivanje hladnjaka	47
QuickIce.....	34	Obratite pažnju kod duže odsutnosti.....	47
Holiday način rada.....	34		
Eco način rada.....	34		
Šabat način rada	35		

Rukovanje	48	Funkcija uređaja	57
Temperatura u zoni za hlađenje	48	Kamere (ovisno o modelu)	57
Temperatura u zoni za zamrzavanje	48	Osvjet. unutrašnjosti	57
Prikaz temperature	49	Upravljanje filtrima	57
Uključivanje funkcije Holiday način rada	49	Pomoćnik za vrata Push2open ...	57
Isključivanje funkcije Holiday način rada	49	Automat. SuperFreeze	57
Uključivanje funkcije Eco način rada	49	Informacije	57
Isključivanje funkcije Eco način rada	49	Tipska naljepnica	57
Uključivanje funkcije Šabat način rada	50	Softver	58
Isključivanje funkcije Šabat način rada	50	Pravne informacije	58
Pohrana namirnica u zoni za hlađenje	50	Servis	58
Različita područja hlađenja	50	Čišćenje i održavanje	59
Čuvanje namirnica zapakiranih ili nezapakiranih?	51	Napomene za sredstva za čišćenje .	59
Pohrana namirnica u MasterFresh Pro ladicama	51	Priprema uređaja za hlađenje za čišćenje	59
Odabir odgovarajuće postavke za MasterFresh Pro ladicu	51	Čišćenje unutrašnjosti uređaja	59
Stvaranje favorita za prilagođene postavke u MasterFresh Pro ladicu	52	Čišćenje kamera (ovisno o modelu)	60
DailyFresh ExtraCool ladica	52	Čišćenje filtra za vodu (sitastog filtra)	62
Zamrzavanje i pohrana svježih namirnica	53	Čišćenje brtve na vratima	63
Ledomat	53	Čišćenje poprečnih otvora za prozračivanje i odzračivanje	64
Uključivanje ledomata	53	Nakon čišćenja	64
Isključivanje ledomata	54	Automatsko odleđivanje	64
Prilagodba postavki	55	Rješavanje problema	65
Otvaranje postavki	55	Osvjetljenje unutrašnjosti	71
Općenito	56	Uzroci zvukova	73
Svjetlina zaslona	56	Servis	75
Tonovi	56	Kontakt u slučaju smetnji	75
Sigurnost	56	EPREL baza podataka	75
Umrežavanje	56	Jamstvo	75
WLAN	56	Informacije	76
Veza	56	Izjava o sukladnosti	76

Sigurnosne napomene i upozorenja

Ovaj uređaj za hlađenje odgovara svim propisanim sigurnosnim odredbama. Međutim, nepropisna uporaba može prouzročiti ozljede ljudi i materijalna oštećenja.

Pročitajte pažljivo upute za uporabu i ugradnju prije prve uporabe uređaja za hlađenje. U njima se nalaze važne napomene o ugradnji, sigurnosti, uporabi i održavanju uređaja. Time ćete zaštititi sebe i izbjeći oštećenja na uređaju za hlađenje.

U skladu s Normom IEC 60335-1, tvrtka Miele izričito navodi da morate u potpunosti pročitati i slijediti sve raspoložive informacije o postavljanju uređaja za hlađenje kao i sigurnosne napomene i upozorenja.

Tvrtka Miele ne može preuzeti odgovornost za štete uzrokovane nepoštivanjem ovih napomena.

Sačuvajte ove upute za uporabu i ugradnju. Predajte upute za uporabu i ugradnju eventualnom budućem vlasniku uređaja.

 **Opasnost od ozljeda i oštećenja prevrtanjem teškog uređaja za hlađenje.**

Uređaj za hlađenje je jako težak te se s otvorenim vratima i ladicama može prevrnuti prema naprijed.

Uređaj za hlađenje premjestite s palete tek nakon što je pripremljena njegova ugradnja.

Vrata uređaja i ladice moraju biti zatvorene sve dok se uređaj za hlađenje ne ugradi i pričvrsti u nišu na odgovarajući način, sukladno uputama za uporabu i ugradnju.

Namjenska uporaba

► Uređaj za hlađenje je predviđen za uporabu u kućanstvima i kućanstvu sličnim okruženjima, kao primjerice:

- prodavaonicama, uredima i drugim sličnim radnim okruženjima
- poljoprivrednim imanjima
- hotelima, motelima, pansionima i drugim sličnim oblicima smještaja.

Ovaj uređaj za hlađenje nije namijenjen korištenju na otvorenom.

► Uređaj za hlađenje koristite isključivo u okviru kućanstva za hlađenje i pohranu namirnica kao i za pohranu duboko zamrznutih namirnica, za zamrzavanje svježih namirnica i za pripremu leda.

Drugi načini uporabe nisu dozvoljeni.

► Uređaj za hlađenje nije prikladan za pohranu i hlađenje lijekova, krvne plazme, laboratorijskih preparata ili sličnih materijala ili proizvoda koje uključuje direktiva za medicinske proizvode. Zloupotreba uređaja za hlađenje može uzrokovati oštećenje pohranjene robe ili njezino propadanje. Nadalje uređaj za hlađenje se ne smije koristiti na mjestima gdje postoji opasnost od eksplozije.

Tvrtka Miele ne preuzima odgovornost za štete nastale nenamjenskom uporabom ili nepravilnim rukovanjem.

► Osobe (uključujući i djeca) koje zbog svog tjelesnog, osjetilnog ili duševnog stanja, ili nedostatka iskustva ili zbog neznanja nisu u stanju sigurno rukovati uređajem za hlađenje, moraju biti pod nadzorom dok rukuju istim.

Takve osobe mogu upotrebljavati uređaj za hlađenje bez nadzora samo kad su upućene u sigurno korištenje uređaja, te razumiju opasnosti koje proizlaze iz pogrešnog rukovanja.

Djeca u kućanstvu

► Djeca mlađa od 8 godina ne smiju biti u blizini uređaja za hlađenje, osim kad su pod stalnim nadzorom.

► Djeca starija od osam godina uređaj za hlađenje smiju koristiti bez nadzora samo ukoliko im je rukovanje objašnjeno tako da njime mogu rukovati sigurno. Djeca moraju biti sposobna prepoznati i razumjeti opasnosti pogrešnog rukovanja uređajem.

► Djeca ne smiju čistiti ni održavati uređaj za hlađenje bez nadzora.

► Nadgledajte djecu koja se zadržavaju u blizini uređaja za hlađenje. Nemojte djeci dopustiti da se igraju uređajem.

► U području okova vrata uređaja postoji opasnost od ozljeda. Posebno treba paziti da se djeca ne približavaju.

► Opasnost od gušenja. Djeca se tijekom igre mogu umotati u ambalažu (primjerice foliju) ili ga navući preko glave te se ugušiti. Držite ambalažu izvan dosega djece.

Tehnička sigurnost

► Provjerena je zabrtvljenost toka rashladnog sredstva. Uređaj za hlađenje u skladu je s relevantnim sigurnosnim odredbama kao i doćićnim EU direktivama.

Sigurnosne napomene i upozorenja



U slučaju oštećenja rashladnog kruga: sredstvo za hlađenje i ulje mogu iscuriti i zapaliti se.

► Upozorenje: Opasnost od požara/zapaljivi materijali. Ovaj simbol se nalazi na kompresoru i označava zapaljive materijale. Ne uklanjajte ovu naljepnicu.

Sredstvo za hlađenje koje se nalazi uređaju (podaci na tipskoj naljepnici) je u skladu s okolišem, no zapaljivo.

Uporaba ovog sredstva za hlađenje koje je u skladu s okolišem samo djelimice dovodi do pojačanja zvukova rada. Osim zvukova rada kompresora u cijelom rashladnom krugu može doći do zvukova strujanja. Ovakvi se efekti na žalost ne mogu izbjeći no oni nemaju nikakav utjecaj na učinkovitost uređaja.

Prilikom transporta i prilikom ugradnje/postavljanja uređaja za hlađenje pazite da se ne oštete dijelovi rashladnog kruga. Prskajuće sredstvo za hlađenje može dovesti do ozljeda očiju te se sredstvo koje je iscurilo može zapaliti.

U slučaju oštećenja:

- Izbjegavajte otvoreni plamen ili izvore zapaljivosti.
- Isključite uređaj za hlađenje iz električne mreže.
- Na nekoliko minuta prozračite prostoriju u kojoj stoji uređaj za hlađenje.
- Kontaktirajte servis.

► Što je više sredstva za hlađenje u hladnjaku, to veći mora biti prostor u koji se hladnjak postavlja. Kod eventualnih pukotina u malim prostorijama može nastati zapaljiva mješavina plina i zraka. Na svakih 8 g sredstva za hlađenje prostor mora biti veličine najmanje 1 m³. Količina sredstva za hlađenje nalazi se na tipskoj naljepnici u unutrašnjosti hladnjaka.

► Ako se otvori za prozračivanje i odzračivanje pokriju ili zatvore, može nastati zapaljiva mješavina plina i zraka u slučaju oštećenja rashladnog kruga. Pridržavajte se preporučenih otvora za prozračivanje i odzračivanje. Otvori za prozračivanje i odzračivanje ne smiju se pokriti niti zatvoriti.

► Priključni podaci (osigurač, frekvencija, napon) s tipske naljepnice uređaja za hlađenje moraju se obavezno podudarati s onima električne mreže, kako ne bi nastala oštećenja na uređaju.

Podatke usporedite prije priključivanja. U slučaju sumnje obratite se stručnoj osobi.

► Električna sigurnost uređaja za hlađenje može se zajamčiti samo ako je priključen na propisno instaliranu instalaciju sa zaštitnim vodičem. Ovaj temeljni sigurnosni uvjet mora biti ispunjen. U slučaju sumnje, električnu instalaciju treba dati na provjeru stručnoj osobi.

► Mogući je povremeni ili trajni pogon na samodostatnom ili ne mrežno sinkroniziranom sustavu napajanja energijom (poput primjerice pojedinačne mreže, back up sustavi). Preduvjet za rad je da sustav opskrbe energijom bude u skladu sa specifikacijama EN 50160 ili s njima usporediv.

Zaštite predviđene za kućnu ugradnju i za ovaj Miele proizvod u svojoj funkciji i načinu rada moraju biti sigurne i u pojedinačnom pogonu ili pogonu koji nije mrežno sinkroniziran ili se moraju zamijeniti istovjetnim mjerama u ugradnji. Kao što je primjerice opisano u trenutnoj publikaciji VDE-AR-E 2510–2.

► Kako bi se uređaj za hlađenje u slučaju nužde mogao brzo isključiti iz napajanja utičnicu ne smije pokrivati stražnja stjenka uređaja jer ona mora biti lako dostupna.

► Odmah isključite uređaj za hlađenje iz električne mreže ako je mrežni priključni kabel oštećen. Zatvorite ventil kako biste prekinuli dovod vode. Nazovite servis.

► Oštećeni mrežni priključni kabel smije se zamijeniti samo specijalnim mrežnim priključnim kabelom istog tipa (dostupan u Miele internet trgovini ili u Miele servisu). Iz sigurnosnih razloga zamjenu smije obavljati samo kvalificirano osoblje ili Miele servis.

► Višestruke utičnice niti produžni kabel ne jamče potrebnu sigurnost (npr. opasnost od požara). Uređaj za hlađenje nemojte na taj način priključivati na električnu mrežu.

► Ako do dijelova pod naponom ili na priključni električni kabel dopre vlaga, to može uzrokovati kratki spoj. Stoga uređaj za hlađenje nemojte koristiti u vlažnim prostorima ili prostorijama gdje dolazi do prskanja vode (primjerice u garaži, prostoriji gdje se pere rublje).

► Ovaj uređaj za hlađenje ne smije se koristiti na pokretnim mjestima (npr. na brodovima).

Sigurnosne napomene i upozorenja

► Oštećen uređaj za hlađenje može ugroziti Vašu sigurnost. Provjerite ima li uređaj vidljivih oštećenja. Nikada nemojte upotrebljavati oštećen uređaj.

► Uređaj za hlađenje upotrebljavajte isključivo u ugrađenom stanju kako bi se mogao osigurati siguran rad.

► Kod ugradnje i održavanja, popravaka i radova na mrežnom priključku vode, uređaj za hlađenje se mora isključiti iz električne mreže.

Uređaj za hlađenje je isključen iz električne mreže u sljedećim situacijama:

- isključeni su osigurači u električnoj instalaciji ili
- potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji ili
- priključni kabel je isključen iz električne mreže. Kod priključnog voda s utikačem, nemojte povlačiti vod, već utikač ako ga želite odspojiti iz električne mreže.

► Nepravilna ugradnja i održavanje, popravci ili loše izveden priključak na svježu vodu mogu uzrokovati ozbiljne opasnosti za korisnika za koje proizvođač ne preuzima odgovornost.

Ugradnju i održavanje, popravke, radove na mrežnom priključku svjež vode kao i sve popravke na izdavanju leda/vode (ovisno o modelu) smije vršiti samo stručno osoblje ili Miele servis.

► Ledomat se isključivo priključuje na dovod hladne vode.

► Miele ne preuzima odgovornost za štete uzrokovane neispravnim priključkom na dovod svjež vode.

Prilikom postavljanja crijeva za vodu pazite da crijevo nije presavijeno ili oštećeno.

Koristite isključivo isporučeno crijevo za vodu. Crijevo za vodu ne smijete kratiti, produživati ili zamijeniti s nekim drugim crijevom za vodu. Nikada ne upotrebljavajte već korišteno crijevo za vodu.

► Opasnost od ozljeda. Rotirajući dijelovi ledomata mogu uzrokovati ozljede. Nikada ne posežite ispod ili u ledomat.

► Opasnost od ozljeda. Pazite da ne dodirujete pokretne dijelove uređaja za kockica leda ledomata ili grijaće tijelo na ledomatu.

► Pravo na jamstvo gubite kada uređaj za hlađenje popravljaju osobe koje nisu kvalificirane ili koje nije ovlastila tvrtka Miele.

► Preporučujemo zamjenu neispravnih dijelova originalnim rezervnim dijelovima. Prilikom pravilne ugradnje originalnih rezervnih dijelova Miele jamči potpuno ispunjavanje sigurnosnih zahtjeva te garancija ostaje važeća.

► Ovaj uređaj za hlađenje je zbog posebnih zahtjeva (koji se primjerice odnose na temperaturu, vlagu, kemijsku postojanost, otpornost na trošenje i vibracije) opremljen posebnim rasvjetnim tijelima. Ovo se rasvjetno tijelo smije koristiti samo u predviđenu svrhu. Rasvjetno tijelo nije prikladno za osvjetljavanje prostorije. Zamjenu vrši kvalificirano stručno osoblje ili Miele servis. Uređaj za hlađenje sadrži više izvora svjetlosti koji pokazuju barem razred energetske učinkovitosti E.

Pravilna ugradnja

- Uređaj za hlađenje instalirajte u skladu s uputama za ugradnju.
- Prilikom transporta i ugradnje uređaja za hlađenje uvijek nosite zaštitne rukavice.
- Uređaj za hlađenje je jako težak te se s otvorenim vratima i ladicama može prevrnuti prema naprijed:
 - Transportirajte ili pomaknite uređaj za hlađenje uz pomoć barem 2 osobe.
 - Uređaj za hlađenje postavite uz pomoć barem 2 osobe.
 - Uređaj za hlađenje tijekom postavljanja nikada ne ostavljajte bez nadzora.
 - Obavezno koristite priloženi nosač protiv prevrtanja (pribor za montažu) za pričvršćivanje uređaja za hlađenje u ugradbenoj niši.
- Uređaj za hlađenje ugradite samo u stabilan, pravokutan i vodora- van kuhinjski ormarić, koji stoji na vodoravnoj i ravnoj podlozi.
- Uređaj za hlađenje se isporučuje s fiksnim smjerom otvaranja vrata. Ni u kojem slučaju ne mijenjajte sami smjer otvaranja vrata. Ukoliko je potrebno promijeniti smjer otvaranja vrata nazovite servis.

Pravilna uporaba

- Uređaj za hlađenje je razvijen za određeni klimatski razred (raspon temperature okoline) čije se granice moraju poštivati. Klimatski razred naveden je na tipskoj naljepnici u unutrašnjosti uređaja za hlađenje. Niža temperatura okoline dovodi do dužeg mirovanja kompresora, tako da uređaj za hlađenje ne može održavati potrebnu temperaturu.
- Otvori za prozračivanje i odzračivanje ne smiju se pokriti niti zatvoriti. Besprijekoran protok zraka tada više nije zajamčen. Raste potrošnja energije, a moguća posljedica mogu biti oštećenja na komponentama.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Šteta uzrokovana namirnicama koje sadrže masnoće ili ulja. Ako u uređaj za hlađenje ili u vratima uređaja skladištite namirnice koje sadrže masnoću ili ulja, pazite da izlivena masnoća ili ulje ne dođu u dodir s plastičnim dijelovima uređaja za hlađenje. Zbog toga u plastici mogu nastati pukotine, što može dovesti do lomljenja ili pucanja plastike.
- ▶ Dijelovi u hladnjaku izrađeni od metala ili s metalnim izgledom mogu sadržavati aluminij. Kada kisela hrana dođe u kontakt s aluminijem, aluminijevi ioni mogu dospjeti u hranu. Namirnice u hladnjaku čuvajte zapakirane.
- ▶ Opasnost od požara i eksplozije zbog zapaljive smjese plinova. U uređaju za hlađenje nemojte čuvati eksplozivne tvari i proizvode sa zapaljivim pogonskim plinovima (npr. raspršivači). Zapaljive mješavine mogu se zapaliti električnim dijelovima. Odgovarajući raspršivači prepoznatljivi su po otisnutim podatcima o sadržaju ili po simbolu plamena. Izlazni plinovi mogu se zapaliti zbog električnih komponenti.
- ▶ Opasnost od eksplozije. U uređaj za hlađenje ne stavljajte električne uređaje (primjerice za izradu mrvljenog leda). Mogu uzrokovati stvaranje iskri.
- ▶ Opasnost od ozljeda i oštećenja. U zoni za zamrzavanje, MasterFresh Pro ladici ni u DailyFresh ExtraCool ladici nemojte pohranjivati limenke ni boce s gaziranim pićima ili tekućinama koje se mogu zamrznuti. Limenke ili boce se mogu rasprsnuti.
- ▶ Opasnost od ozljeda i oštećenja. Boce koje ste na brzo hlađenje stavili u zonu za zamrzavanje izvadite najkasnije nakon jednog sata. Boce se mogu rasprsnuti.
- ▶ Opasnost od ozljeda. Zamrznute namirnice i metalne dijelove ne dodirujte mokrim rukama. Ruke se mogu zamrznuti.
- ▶ Opasnost od ozljeda. Kockice leda ili sladoled na štapiću, posebice vođeni sladoled, nikada ne stavljajte u usta neposredno nakon što ste ih izvadili iz zone za zamrzavanje. Zbog vrlo niske temperature zamrznute namirnice usnice ili jezik se mogu smrznuti.
- ▶ Odmrznute namirnice nemojte više zamrzavati. Iskoristite ih što prije, jer one gube svoju hranjivu vrijednost i kvare se. Odmrznute namirnice koje ste skuhalili ili ispekli možete ponovo zamrznuti.
- ▶ Namirnice koje se predugo pohranjuju mogu izazvati trovanje hranom. Dužina pohrane ovisi o mnogo čimbenika kao što su stupanj svježine, kvaliteta namirnica i temperatura pohrane. Pazite na rok uporabe i rokove pohrane koje navodi proizvođač namirnica!

► Kako bi se namirnice brzo u potpunosti zamrznule, ne smije se prijeći maksimalna snaga zamrzavanja. Maksimalna snaga zamrzavanja unutar 24 sata prikazana je na tipskoj naljepnici „Snaga zamrzavanja ... kg/24 h“.

► Nemojte sjediti, stajati ili se naslanjati na izvučene površine za odlaganje ili ladice. Hladnjak se može oštetiti.

Pribor i rezervni dijelovi

► Preporučujemo uporabu Miele originalnog pribora. Nadograde li se ili ugrade drugi dijelovi, mogu se izgubiti prava koja proizlaze iz garancije, jamstva i/ili odgovornosti za proizvod.

► Originalni Miele rezervni dijelovi dostupni su najmanje 10 godina, a najviše do 15 godina nakon prestanka serijske proizvodnje Vašeg uređaja za hlađenje.

Čišćenje i održavanje

► Brtvu na vratima ne tretirajte uljima niti mastima jer bi s vremenom mogla postati porozna.

► Upozorenje. Za ubrzavanje postupka odmrzavanja nemojte upotrebljavati mehanička ili druga pomoćna sredstva, koja ne preporučuje proizvođač.

► Para parnog čistača može doprijeti do dijelova pod naponom i uzrokovati kratki spoj.

Za čišćenje i otapanje uređaja za hlađenje nemojte nikada upotrebljavati parni čistač.

► Šiljati ili oštri predmeti oštetit će površinu isparavanja i uređaj za hlađenje više neće biti funkcionalan. Stoga ne koristite šiljate ili oštre predmete za

- uklanjanje slojeva leda,
- podizanje posuda za led i smrznutih namirnica.

► Prilikom odmrzavanja u uređaj za hlađenje nikada ne stavljajte električna grijača tijela ili svijeće. Plastika će se oštetiti.

► Ne upotrebljavajte raspršivače za odmrzavanje ili uklanjanje leda. Sprejevi za odmrzavanje i sredstva za uklanjanje leda mogu stvoriti eksplozivne plinove, sadržavati otapala ili pogonske plinove koji oštećuju plastiku ili biti štetni za zdravlje.

Sigurnosne napomene i upozorenja

Transport

- ▶ Uvijek transportirajte uređaj za hlađenje u uspravnom položaju i transportnoj ambalaži kako ni bi došlo do oštećenja.
- ▶ Opasnost od ozljeda i oštećenja. Uređaj za hlađenje transportirajte pomoću još jedne osobe, jer je uređaj za hlađenje vrlo težak.
- ▶ Prije transporta uređaja za hlađenje, izvadite filtre za mirise (AirClean sustav) zajedno s držačima filtra iz zone za hlađenje. Provjerite filtre za mirise na oštećenja prije nego što ih umetnete u zonu za hlađenje. Nikada nemojte koristiti oštećene filtre za mirise.

Zbrinjavanje Vašeg dotrajalog uređaja

- ▶ Djeca se u igri mogu zatvoriti u uređaj za hlađenje i ugušiti.
 - Demontirajte vrata uređaja.
 - Izvadite ladice.
 - Površine za odlaganje ostavite u uređaju za hlađenje kako djeca ne bi mogla jednostavno ući u uređaj.
 - Kod zbrinjavanja starog uređaja za hlađenje uništite mehanizam brave. Tako ćete spriječiti da se djeca u igri zaključaju u uređaju i tako dovedu u opasnost.
- ▶ Opasnost od električnog udara!
 - Odrežite mrežni utikač s mrežnog kabela.
 - Odrežite mrežni kabel s dotrajalog uređaja.

Mrežni utikač i mrežni kabel zbrinite zasebno od dotrajalog uređaja.

- ▶ Uvjerite se tijekom i nakon zbrinjavanja da uređaj za hlađenje nije odložen u blizini benzina ili drugih zapaljivih plinova i tekućina.
- ▶ Opasnost od požara uzrokovanog uljem ili sredstvom za hlađenje koje curi.

Sadržana sredstva za hlađenje i ulje su zapaljivi. Sredstvo za hlađenje ili ulje koje curi može se zapaliti pri dovoljno visokoj koncentraciji i u dodiru s vanjskim izvorom topline.

Prilikom zbrinjavanja uređaja pazite da se rashladni krug ne ošteti. Tako ćete spriječiti nekontrolirano istjecanje sredstva za hlađenje (podaci su navedeni na tipskoj naljepnici) i ulja.

- ▶ Prskajuće sredstvo za hlađenje može oštetiti oči! Ne oštećujte dijelove sustava za hlađenje npr.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- probadanjem kanala za sredstvo za hlađenje na isparivaču.
- savijanjem cijevi,
- grebanjem površinskog sloja.

Simbol na kompresoru (ovisno o modelu)

Ova je napomena važna samo za recikliranje. Pri normalnom pogonu nema opasnosti.



► Ulje u kompresoru može biti opasno po život ako se proguta ili prodre u dišne putove.

Simbol na stražnjoj strani uređaja za hlađenje (ovisno o modelu)

Navedena ili slična naljepnica je značajna samo za recikliranje. Ne uklanjajte naljepnicu.



► Napomena se odnosi na pjenaste ploče u vratima i/ili kućištu uređaja.

Zbrinjavanje ambalaže

Ambalaža služi za rukovanje i štiti uređaj od oštećenja tijekom transporta.

Recikliranjem ambalažnog materijala štede se sirovine. Koristite odgovarajuća mjesta za prikupljanje ambalaže, ovisno o vrsti materijala ambalaže koju predajete na zbrinjavanje. Bilo koje Miele prodajno mjesto od Vas će preuzeti transportnu ambalažu.

Zbrinjavanje dotrajalog uređaja

Električni i elektronički uređaji sadrže brojne korisne materijale. Sadrže i određene tvari, mješavine i dijelove, k i elektroničkih uređaja u otpad iz oji su neophodni za njihovo funkcioniranje i sigurno korištenje istima. S obzirom da mogu sadržavati opasne tvari, ako se navedeni materijali odlažu u otpad iz kućanstva ili se zbrinjavaju na drugi nepropisani način, mogu naškoditi zdravlju ljudi i okolišu. Stoga je važno poštovati zakonsku obvezu odvojenog sakupljanja električnog i elektroničkog otpada.

Pazite da se Vaš hladnjak/zamrzivač ne ošteti do zbrinjavanja u skladu s ovdje navedenim uputama i primjenjivim propisima za zbrinjavanje električnih i elektroničkih uređaja.

Na taj ćete način osigurati da sredstva za hlađenje i ulja iz kompresora koja se nalaze u rashladnom krugu ne dospiju u okoliš.

Dotrajali električni i elektronički uređaj ne smijete bacati u otpad iz kućanstva, već ste isti obvezni odvojiti od miješanog komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada. Umjesto odlaganja dotrajalih električnih kućanskih uređaja, navedene uređaje predajte na zbrinjavanje u službene sabirne centre za prihvati i daljnju obradu dotrajalih električnih i elektroničkih

kih uređaja u Vašem gradu, ili u prodajno mjesto na kojem ste kupili navedeni uređaj.

Ako se na dotrajalom električnom ili elektroničkom uređaju nalaze osobni podaci, preporučamo, radi Vaše sigurnosti, iste izbrisati u cijelosti prije predaje navedenih uređaja na zbrinjavanje. Ako osobne podatke ostavite na navedenim uređajima, to činite na vlastitu odgovornost.

Dotrajale električne i elektroničke uređaje obvezni ste predati na zbrinjavanje u cijelosti i u stanju iz kojeg je vidljivo da navedeni uređaji nisu prethodno rastavljeni radi vađenja zasebnih komponenti ili dijelova.

Molimo pobrinite se da Vaši dotrajali električni i elektronički uređaji do predaje na zbrinjavanje bude izvan dohvata djece.

Ovisno o konkretnom uređaju, dotrajale električne i elektroničke uređaje moguće je reciklirati. Navedeni uređaji mogu sadržavati dijelove koji se mogu iskoristiti za popravak drugih proizvoda. Na taj način, štede se sirovine i omogućava se razumno iskorištavanje prirodnih resursa.



Ova oznaka, koja se sastoji od prekrivenog spremnika za sakupljanje otpada s kotačima, ima značenje odvojenog sakupljanja električnog i elektroničkog otpada. Ako se takva oznaka nalazi na Vašem uređaju, takav uređaj ne smijete odlagati u kantu za smeće u Vašem kućanstvu u koju odlažete miješani komunalni otpad, već ste uređaj obvezni zbrinuti sukladno ovdje navedenim uputama i primjenjivim propisima za zbrinjavanje električnih i elektroničkih uređaja.

Energiju ćete uštedjeti na sljedeći način ...

Mjesto postavljanja	Uređaj za hlađenje mora pri povišenim temperaturama okoline često hladiti i stoga troši više energije. Stoga: - Uređaj za hlađenje postavite u dobro prozračenu prostoriju. - Uređaj za hlađenje ne postavljajte pored izvora topline (radijator, štednjak). - Uređaj za hlađenje zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti. - Osigurajte idealnu temperaturu okoline oko 20°C. - Poprečne otvore za prozračivanje i odzračivanje držite slobodnim a i redovito čistite od prašine.
Podešavanje temperature	Što je podešena temperatura niža, potrošnja energije je veća. Preporučuju se sljedeće postavke: - Zona za hlađenje 4 do 5°C. - Zona za zamrzavanje -18 °C
Uporaba	Potrošnja energije se povećava zbog unesene topline i ometanja cirkulacije zraka. Stoga: - Otvarajte vrata uređaja samo nužno kratko. Dobro sortiranje namirnica pomaže pri orijentaciji. - Vrata uređaja nakon otvaranja potpuno zatvorite. - Ostavite tople namirnice i napitke da se ohlade prije nego što ih spremite u uređaj za hlađenje. - Namirnice dobro zapakirajte ili poklopite prije odlaganja u uređaj. - Nemojte previše napuniti pretince tako da zrak može cirkulirati. - Prilikom umetanja namirnica pazite da se održi razmak od stražnje stjenke. - Namirnice koje treba odmrznuti stavite u zonu za hlađenje. - Prilikom umetanja namirnica, provjerite da nisu prekriveni ventilacijski otvori u zoni za hlađenje.

Ugradnja

 Izvršite ugradnju u skladu u uputama za ugradnju (pogledajte QR kod).



Kat. br. 12616290 – KPMC 3844 R/L



Kat. br. 12616340 – KPMC 3844 FD

Naručivanje tiskanih uputa za ugradnju

Od tvrtke Miele možete besplatno naručiti tiskane upute za ugradnju.

Sve podatke o Miele kontaktu naći ćete na zadnjoj stranici ovog dokumenta. Unesite oznaku modela i tvornički broj uređaja s tipske naljepnice.

Pričvršćivanje hladnjaka u ugradbenu nišu

 **Opasnost** od štete i ozljeda uslijed prevrtanja uređaja za hlađenje.


Uređaj za hlađenje je velike težine te se pri otvorenim vratima može prevrnuti prema naprijed.

Vrata uređaja moraju biti zatvorena sve dok se uređaj za hlađenje ne ugadi.


Nišu za ugradnju višestruko i čvrsto vijcima pričvrstite za zid iza ili/i iznad.

Obavezno pričvrstite uređaj za hlađenje u nišu s priloženim kutnicama za zaštitu od prevrtanja, u skladu s uputama za ugradnju.

Samo se na taj način može spriječiti prevrtanje uređaja za hlađenje.

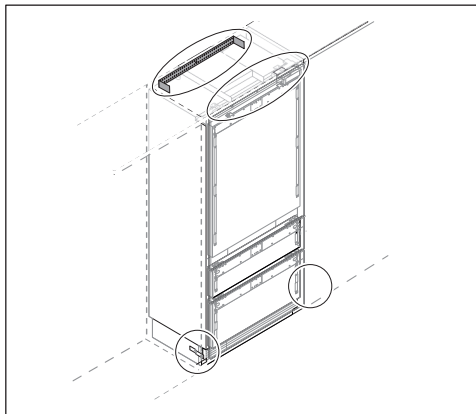

Dimenzije za ugradnju

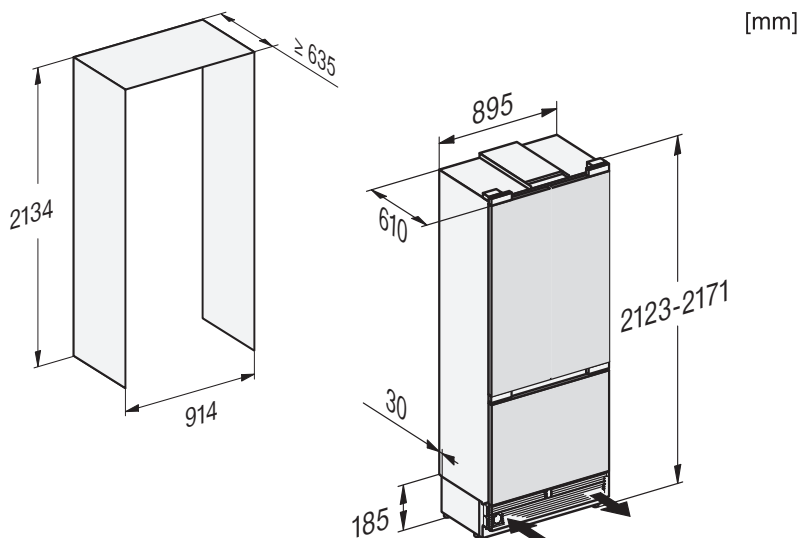

Mjesto postavljanja

 **Opasnost od požara ili štete uzrokovane uređajima čija je funkcija zagrijavanje.**

Uređaji čija je funkcija zagrijavanje se mogu zapaliti te tako zapaliti i uređaj za hlađenje.

Mrežni priključni kabel ne smije doći u kontakt s izvorima topline.

Uređaj za hlađenje ne smije se ugraditi ispod ploče za kuhanje.

 **Opasnost od požara i štete uzrokovane otvorenim plamenom.**

Otvoreni plamen može zapaliti uređaj za hlađenje.

Otvoreni plamen, kao primjerice svijeću, držite podalje od uređaja za hlađenje.

 **Opasnost od požara i štete uzrokovane nestručnim postavljanjem.**

Ako mrežni utikač i mrežni priključni kabele dodiruju stražnju stranu uređaja za hlađenje, isti se mogu oštetiti vibracijama i uzrokovati kratki spoj.

Mrežni utikač ili mrežni priključni kabele ne smiju dodirivati hladnjak.

Mrežni priključni kabele ne smiju biti priklješteni ili oštećeni.

U utičnice koje se nalaze iza hladnjaka nemojte uključivati druge uređaje.

U području stražnjeg dijela uređaja ne postavljajte niti ne koristite produžne kablove s više utičnica, redne stezaljke niti druge elektroničke uređaje (poput primjerice trafo za halogenu rasvjetu).

Prikladan je suh i dobro prozračen prostor.

Uređaj za hlađenje ugradite samo u stabilan, pravokutan i vodoravan kuhinjski ormarić koji stoji na vodoravnoj i ravnoj podlozi.

 **Opasnost od oštećenja uzrokovanih visokom vlažnosti zraka.**

Kod visoke vlažnosti zraka može nastati kondenzat na vanjskim površinama hladnjaka.

Kondenzirana voda može uzrokovati nastajanje korozije na vanjskim stijenkama uređaja.

Hladnjak postavite u suhu i/ili klimatiziranu prostoriju koja je dovoljno prozračena.

Nakon ugradnje/postavljanja se uvjerite da se vrata uređaja ispravno zatvaraju te da je hladnjak ugrađen/postavljen kako je opisano. Poprečni otvori za prozračivanje i odzračivanje moraju biti izvedeni prema nacrtu.

Pri odabiru mjesta postavljanja vodite računa da potrošnja energije uređaja za hlađenje raste ako se uređaj za hlađenje postavi u neposrednoj blizini radijatora, štednjaka ili drugog izvora topline. Izbjegavajte izravnu Sunčevu svjetlost. Veće temperature okoline povećavaju potrošnju energije jer kompresor dulje radi.

Ako je neizbježno postavljanje uz izvor topline, pridržavajte se sljedećih minimalnih razmaka od izvora topline:

- od električnih i plinskih štednjaka barem 3 cm
- od štednjaka na ulje ili ugljen barem 30 cm.

Ako se ne možete pridržavati minimalnog razmaka, morate postaviti ploču za izolaciju između hladnjaka i izvora topline.

Klimatski razred

Uređaj za hlađenje je razvijen za određeni klimatski razred (raspon temperature okoline) čije se granice moraju poštivati. Niža temperatura okoline dovodi do dužeg mirovanja kompresora. Navedeno može dovesti do viših temperatura u uređaju za hlađenje i tako do posljedične štete.

Klimatski razred naveden je na tipskoj naljepnici u unutrašnjosti uređaja za hlađenje.

Klimatski razred	Temperatura okoline
SN	10 do 32°C
N	16 do 32°C
ST	16 do 38°C
T	16 do 43°C
SN-ST	10 do 38°C
SN-T	10 do 43°C

Koristi li se uređaj za hlađenje klimatskog razreda SN u hladnijim temperaturama okoline (do +5°C), osigurana je ispravna funkcija.

Prije ugradnje

Ne uspravlajte oštećeni uređaj za hlađenje.

 Opasnost od oštećenja opterećenjem poda.

Pomicanje uređaja za hlađenje može oštetiti pod.

Na osjetljivim podovima pažljivo pomičite uređaj za hlađenje.

Opterećenje dna niše

Za sigurno postavljanje uređaja za hlađenje i kako bi se jamčile sve funkcije, dno niše mora biti ravno i vodoravno.

Dno niše mora biti od čvrstog, izdržljivog materijala.

Obzirom na veliku težinu punog uređaja za hlađenje potrebna je ekstremno nosiva podloga. Po potrebi se konzultirajte s arhitektom ili građevinskim stručnjakom.

Težina potpuno punog uređaja za hlađenje iznosi oko:

KFMC 3844 R/L	525 kg
KFMC 3844 FD	578 kg

Ugradnja

Težina prednjih strana namještaja

⚠ Šteta uzrokovana teškim vratima namještaja.

Montirana vrata, čija težina premašuje dopuštenu, mogu izazvati oštećenja na okovima. Ovakva oštećenja mogu uzrokovati poremećaj u funkcioniranju uređaja.

Prije montiranja vrata namještaja utvrdite da njihova težina ne prelazi dopuštenu težinu.

Uređaj za hlađenje	maks. težina gornje strane namještaja	maks. težina donje prednje strane namještaja
KFMC 3844 R/L	47 kg	14 kg

Uređaj za hlađenje	maks. težina gornje strane namještaja (lijevo/ desno)	maks. težina donje prednje strane namještaja
KFMC 3844 FD	54 kg	14 kg

Postavljanje Side-by-Side

Svoj uređaj za hlađenje možete postaviti uz drugi uređaj za hlađenje, jer je opremljen integriranim grijačima u bočnim stjenkama.

Savjet: Raspitajte se na prodajnom mjestu koje su kombinacije moguće s Vašim uređajem za hlađenje.

Set za postavljanje Side-by-Side dostupan je preko Miele servisa ili na Vašem Miele prodajnom mjestu.

Prozračivanje i odzračivanje

⚠ Opasnost od požara i oštećenja zbog nedovoljnog prozračivanja. Ako se uređaj za hlađenje dovoljno ne prozračuje, kompresor se češće uključuje i radi dulje vrijeme. Time se povećava potrošnja energije te raste radna temperatura kompresora. Može nastati šteta na uređaju za hlađenje.

Pazite na dovoljno prozračivanje uređaja za hlađenje:

Pridržavajte se zadanih otvora za prozračivanje i odzračivanje.

Otvori za prozračivanje i odzračivanje ne smiju se pokriti niti zatvoriti.

Područje za prozračivanje redovito čistite od prašine i prljavštine.

Zagrijava se zrak na stražnjoj stijenci uređaja za hlađenje. Stoga ormar za ugradnju mora biti tako uređen, da jamči besprijekorno prozračivanje i odzračivanje.

Promjena smjera otvaranja vrata

⚠ Opasnost od štete i ozljeda promjenom smjera otvaranja vrata. Ukoliko samostalno mijenjate smjer otvaranja vrata može doći do oštećenja na uređaju i ozljeda.

Uređaj za hlađenje se isporučuje s fiksnim smjerom otvaranja vrata. Ni u kojem slučaju ne mijenjajte sami smjer otvaranja vrata.

Ukoliko je potrebno promijeniti smjer otvaranja vrata nazovite servis.

Sigurnosne napomene za priključak na svježu vodu

Priključak na svježu vodu napravite kako je opisano u uputama za ugradnju.

 Opasnost od ozljeda i oštećenja u slučaju nestručnog priključivanja priključka na svježu vodu.

Priključivanje priključka na svježu vodu koje nije stručno provedeno može uzrokovati ozlijede osoba i/ili materijalnu štetu.

Priključak na svježu vodu smije vršiti samo kvalificirano stručno osoblje.

 Uređaj za hlađenje odspojite od strujne mreže prije no što uređaj za hlađenje spojite na vodovod.

Zatvorite dovod vode prije no što uređaj za hlađenje priključite na dovod svježe vode.

 Nečista voda može ugroziti zdravlje i oštetiti uređaj.

Kvaliteta vode koja ulazi u uređaj mora odgovarati propisima za pitku vodu države u kojoj se uređaj za hlađenje koristi.

Aparat za hlađenje priključite na pitku vodu.

Uređaj za hlađenje je u skladu s propisima IEC 61770 i EN 61770.

Glavni priključak za opskrbu vodom mora se postaviti u skladu s važećim propisima pojedine države. Isto tako, svi uređaji i oprema koji se koriste za dovod vode u uređaj za hlađenje moraju biti u skladu s važećim nacionalnim propisima.

Dovod vode do uređaja za hlađenje

Dovod vode u uređaj za hlađenje vrši se putem dovoda hladne vode, koji

- je izravno priključen na napajanje svježom vodom, kako bi se osigurala cirkulacija vode u dovodu hladne vode.

Izbjegavajte dovod vode u kojem voda stoji. Voda koja stoji u dovodu vode može uzrokovati promjenu okusa vode i kockica leda.

- je otporan na radni tlak.
- je u skladu s higijenskim propisima.

Tlak vode mora biti između 200 kPa i 800 kPa (2 i 8 bara).

Previsoki tlak vode u cijevi može uzrokovati štetu na uređaju za hlađenje. Ugradite redukcijski ventil za tlak ako tlak vode u cijevi prelazi 800 kPa (8 bara).

Obratite se vodoinstalateru ako Vam nije poznat tlak vode.

Između dovoda vode i kućnog priključka na dovod vode, mora postojati ventil za zatvaranje kako bi se po potrebi mogao prekinuti dovod vode.

Pazite da je ventil za zatvaranje dostupan i kada je uređaj za hlađenje ugrađen.

 Opasnost od oštećenja ledomata.

Ako se dovod vode prekine dok je ledomat uključen, može doći do oštećenja elektronike. Dovodna cijev za vodu također se može smrznuti.

Kad je dovod vode prekinut, isključite ledomat (primjerice tijekom godišnjeg odmora).

Ugradnja

Filtar za vodu

Sustav za vodu radi samo ako je ugrađen filtar za vodu u uređaju za hlađenje.

Uređaj za hlađenje je opremljen s filtrom za vodu (**sitasti filtar**), koji filtrira vodu za pripremu kockica leda.

Sitasti filtar filtrira suspendirane elemente iz vodovodne vode, bez bakterija ili mikroba.

Sitasti filtar ne morate mijenjati. Za besprijekornu kvalitetu kockica leda je važno da se **sitasti filtar** redovito čisti. Pojavljuje se poruka na zaslonu.

Sitasti filtar koji je ugrađen u uređaj za hlađenje možete zamijeniti **filtrom od aktivnog ugljena**. **Filtar od aktivnog ugljena** se za razliku od **sitastog filtra** ne treba čistiti, već mijenjati okvirno svake 3 godine.

Filtar od aktivnog ugljena filtrira klor i ostale tvari koje narušavaju okus kao i miris vode iz slavine.

Ako umjesto **sitastog filtra** želite koristiti **filtar od aktivnog ugljena**, navedeno morate prilagoditi u  *Postavke*:  ▶  *Postavke* ▶ *Funkcija uređaja* ▶ *Upravljanje filtrima* ▶ *Tip filtra*.

Novi **filtar od aktivnog ugljena** dostupan je preko Miele servisa, na Vašem Miele prodajnom mjestu ili putem interneta.

Upotrebljavajte isključivo Miele originalni pribor. Nadograde li se ili ugrade drugi dijelovi, gube se prava koja proizlaze iz garancije, jamstva i/ili odgovornosti za proizvod.

Zamjena filtra od aktivnog ugljena (dodatni pribor)


Zrak u sustavu može dovesti do toga da voda i kartuša filtra prilikom vađenja naglo iskoče. Stoga budite izuzetno oprezni prilikom zamjene filtra za vodu.

Filtar od aktivnog ugljena se, ovisno o količini proizvedenih kockica leda, mora mijenjati oko svakih 6 mjeseci. Pojavljuje se poruka na zaslonu.


Filtar od aktivnog ugljena zamijenite ranije ako ste posljednjih tjedana ili mjeseci jedva koristili uređaj za hlađenje ili ledomat ili ukoliko kockice leda neugodno mirišu.

Molimo obratite pažnju na sljedeće:


- Ako ste u svoju kućnu instalaciju ugradili vanjski filtar za vodu, umjesto filtra od aktivnog ugljena koristite prethodno ugrađen sitasti filtar.
- Nakon što ste umetnuli novi filtar za vodu (sitasti filtar kao i filtar od aktivnog ugljena), uvijek bacite sve kockice leda koje nastaju u naredna 24 sata nakon zamjene.

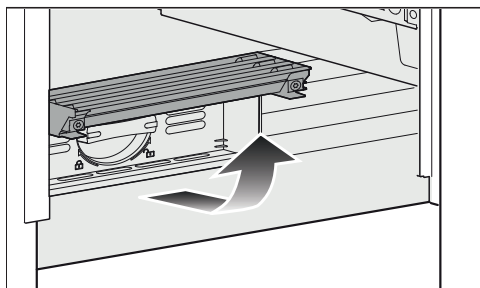

- Poklopac dolje na uređaju otklopite prema gore.

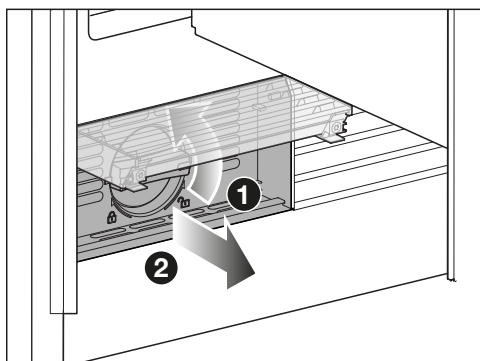

- Okrenite kartušu filtra za 90° suprotno kazaljci na satu u okomiti položaj **1** i **oprezno** izvucite **2** kartušu filtra. Oprez. Kartuša filtra može biti pod pritiskom.
- Uklonite zaštitni poklopac s nove kartuše od filtra.

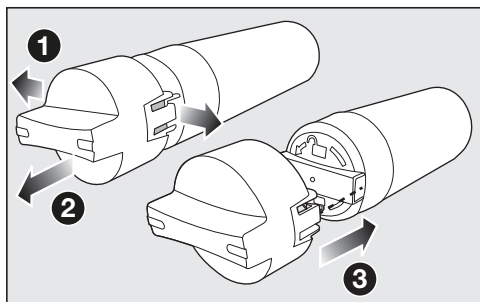


- Otpustite poklopac s potrošene kartuše **1** i skinite poklopac **2**.


- Postavite poklopac na novu kartušu filtra **3**.

- Ispraznite iskorištenu kartušu filtra.

Savjet: Iskorištenu kartušu filtra možete zbrinuti u kućni otpad.

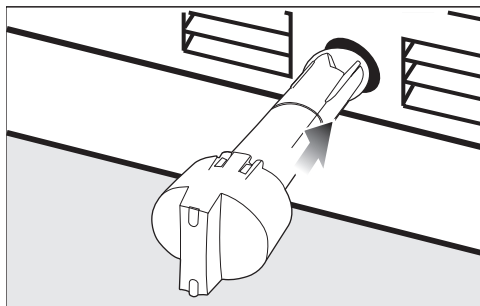

- Novu kartušu filtra umetnite do kraja u otvor filtra, tako da poklopac bude u okomitom položaju.

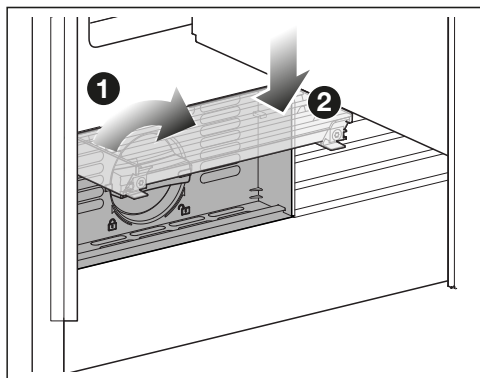

- Okrenite kartušu filtra za 90° u smjeru kazaljke na satu do oznake u vodoran položaj **1**.

 Opasnost od oštećenja uzrokovanih curenjem vode.

Kod nepravilno postavljene kartuše filtra, postoji opasnost da voda istječe iz uređaja.

Prilikom umetanja nove kartuše filtra, obratite pažnju da kartušu okrenete do oznake.

■ Poklopac otvorite prema dolje ❷.

Nakon zamjene filtra od aktivnog ugljena, mora se resetirati indikator filtra.

Pojavljuje se poruka na zaslonu.

Nakon što ste umetnuli novi filter od aktivnog ugljena, uvijek bacite sve kockice leda koje nastaju sljedećih 24 sata.

Električni priključak

Uređaj za hlađenje se smije priključiti na zaštićenu utičnicu isključivo s priloženim mrežnim kabelom.

Uređaj za hlađenje postavite tako da je utičnica lako dostupna. Ukoliko utičnica nije lako dostupna, u sklopu instalacije mora postojati naprava za odvajanje za svaki pol.

⚠ Opasnost od požara zbog pregrijavanja.

Uporaba uređaja za hlađenje koji je priključen na višestruke utičnice i produžni kabel može uzrokovati preopterećenje kabela.

Iz sigurnosnih razloga nemojte upotrebljavati višestruke utičnice ni produžne kablove.

Električna instalacija mora biti izvedena u skladu s normom VDE 0100.

Iz sigurnosnih razloga preporučujemo primjenu FID-sklopke (RCD) tipa  na dodijeljenoj kućnoj instalaciji za električni priključak uređaja za hlađenje.

Oštećeni mrežni priključni kabel smije se zamijeniti samo specijalnim mrežnim priključnim kabelom istog tipa (dostupan u Miele servisu). Iz sigurnosnih razloga zamjenu smije obavljati samo kvalificirano osoblje ili Miele servis.


Nazivna snaga i jačina osigurača navedeni su u ovim uputama za uporabu ili na tipskoj naljepnici. Ove podatke uspo-redite s podacima električnog priključka na mjestu ugradnje. U slučaju sumnje obratite se stručno osposobljenom električaru.

Mogući je povremeni ili trajni pogon na samodostatnom ili ne mrežno sinkroniziranom sustavu napajanja energijom (poput primjerice pojedinačne mreže, back up sustavi). Pretpostavka za takav

pogon da je sustav napajanja energijom u skladu sa zahtjevima EN 50160 ili sličnim.

Zaštite predviđene za kućnu ugradnju i za ovaj Miele proizvod u svojoj funkciji i načinu rada moraju biti sigurne i u pojedinačnom pogonu ili pogonu koji nije mrežno sinkroniziran ili se moraju zamijeniti istovjetnim mjerama u ugradnji. Kako je primjerice opisano u aktualnoj objavi VDE-AR-E 2510-2.

Priključivanje uređaja za hlađenje

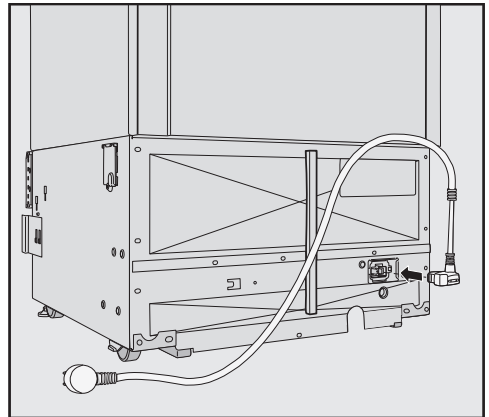

■ Utaknite utikač za uređaj u utičnicu na stražnjoj strani uređaja za hlađenje.


Pripazite da je utikač ispravno umetnut.

■ Utaknite utikač uređaja za hlađenje u utičnicu.

Uređaj za hlađenje je sad priključen na električnu mrežu.

Upoznavanje


Vaš uređaj za hlađenje KPMC 3844 R/L

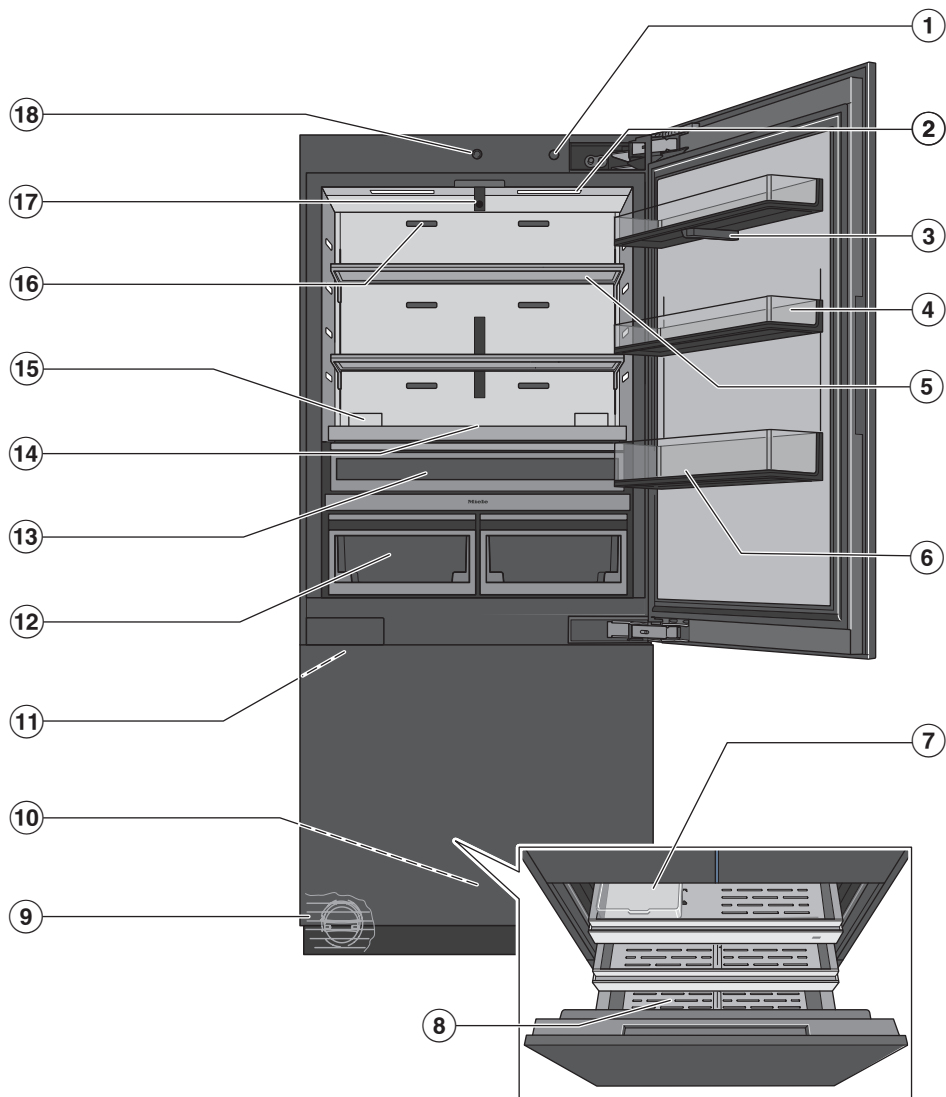

- ① Prekidač za uključivanje/isključivanje
- ② Osvjetljenje unutrašnjosti (SmartLight):
osvjetljenje unutrašnjosti prilagođava se uvjetima osvjetljenja Vaše okoline.
- ③ Kamera (FoodView) (ovisno o modelu):
Kamera projicira slike unutrašnjosti zone za hlađenje.
- ④ Polica u vratima
- ⑤ Površina za odlaganje
- ⑥ Spremnik za galone: Ovdje stavite velike boce i spremnike.
- ⑦ Posuda za kockice leda
- ⑧ Ladice za zamrzavanje: Ovdje pohranite svoje velike namirnice koje se zamrzavaju.
- ⑨ Filtar za vodu
- ⑩ Automatski otvarač vrata zone za zamrzavanje (Push2Open)
Laganim pritiskom na vrata zone za zamrzavanje, vrata uređaja se automatski otvaraju.
- ⑪ Ledomat (IceMaker)
- ⑫ MasterFresh Pro ladice:
Ovdje pohranite voće, povrće, mliječne proizvode, meso i ribu na 0°C i idealnoj postavci vlage.
- ⑬ DailyFresh ExtraCool ladica:
Ovdje pohranite lako kvarljive namirnice na niskim temperaturama.
- ⑭ Zaslon
- ⑮ Prihvat za filter za mirise (AirClean sustav)
- ⑯ Otvor za prozračivanje:
Prilikom umetanja namirnica, provjerite da nisu prekriveni ventilacijski otvori u zoni za hlađenje.
- ⑰ 2 kamere (FoodView) (ovisno o modelu):
Kamere snimaju unutarnje police vrata i MasterFresh Pro ladice.
- ⑱ Automatski otvarač vrata zone za hlađenje (Push2Open)
Laganim pritiskom na vrata zone za zamrzavanje, vrata uređaja se automatski otvaraju.

Upoznavanje


Vaš uređaj za hlađenje KPMC 3844 FD

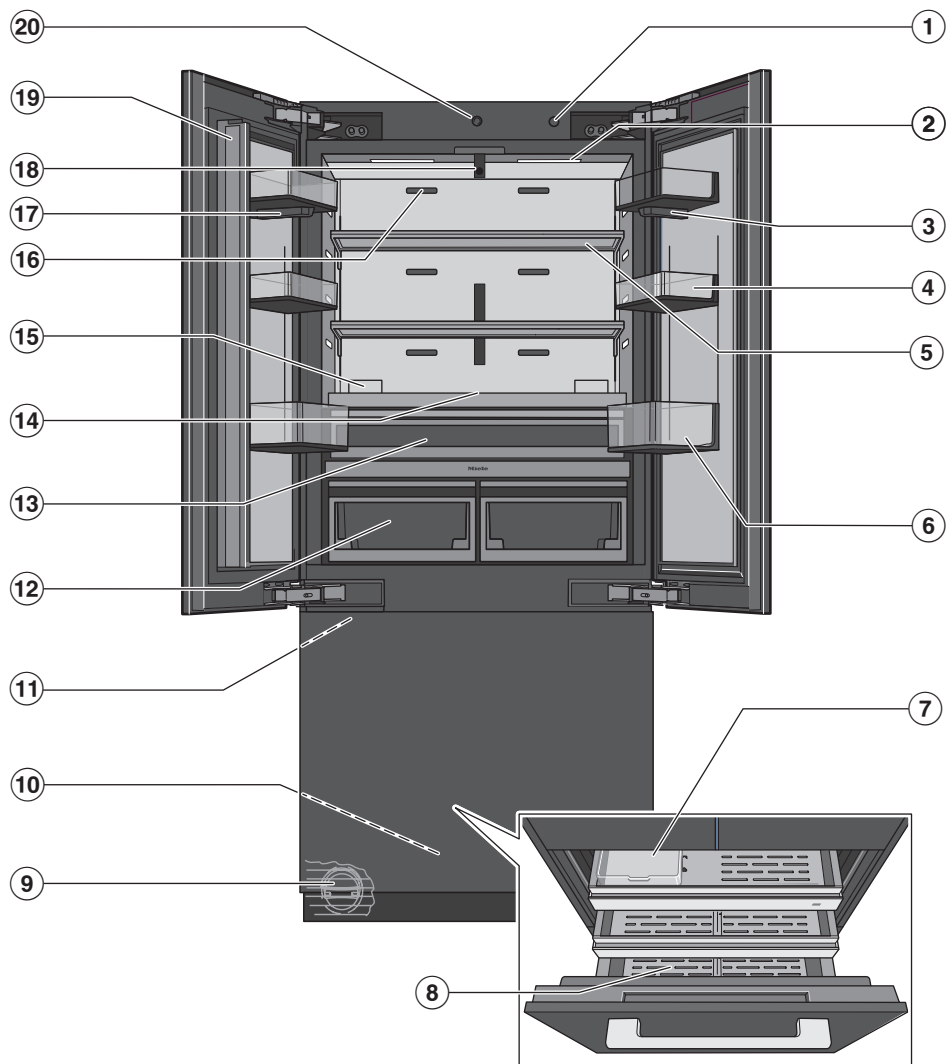

- ① Prekidač za uključivanje/isključivanje
- ② Osvjetljenje unutrašnjosti (SmartLight):
osvjetljenje unutrašnjosti prilagođava se uvjetima osvjetljenja Vaše okoline.
- ③ Kamera (FoodView) (ovisno o modelu):
Kamera projicira slike unutrašnjosti zone za hlađenje.
- ④ Polica u vratima
- ⑤ Površina za odlaganje
- ⑥ Spremnik za galone: Ovdje stavite velike boce i spremnike.
- ⑦ Posuda za kockice leda
- ⑧ Ladice za zamrzavanje: Ovdje pohranite svoje velike namirnice koje se zamrzavaju.
- ⑨ Filtar za vodu
- ⑩ Automatski otvarač vrata zone za zamrzavanje (Push2Open)
Laganim pritiskom na vrata zone za zamrzavanje, vrata uređaja se automatski otvaraju.
- ⑪ Ledomat (IceMaker)
- ⑫ MasterFresh Pro ladice:
Ovdje pohranite voće, povrće, mliječne proizvode, meso i ribu na 0°C i idealnoj postavci vlage.
- ⑬ DailyFresh ExtraCool ladica:
Ovdje pohranite lako kvarljive namirnice na niskim temperaturama.
- ⑭ Zaslon
- ⑮ Prihvat za filter za mirise (AirClean sustav)
- ⑯ Otvor za prozračivanje:
Prilikom umetanja namirnica, provjerite da nisu prekriveni ventilacijski otvori u zoni za hlađenje.
- ⑰ Kamera (FoodView) ovisno o modelu):
Kamera projicira slike unutrašnjosti zone za hlađenje.
- ⑱ 2 kamere (FoodView) (ovisno o modelu):
Kamere snimaju unutarnje police vrata i MasterFresh Pro ladice.
- ⑲ Prag vrata s integriranim grijanjem (zaštita od kondenzata)
- ⑳ Automatski otvarač vrata zone za hlađenje (Push2Open)
Laganim pritiskom na vrata zone za zamrzavanje, vrata uređaja se automatski otvaraju.

Upoznavanje

Glavni izbornik na zaslonu KFMC 3844 R/L, KFMC 3844 FD

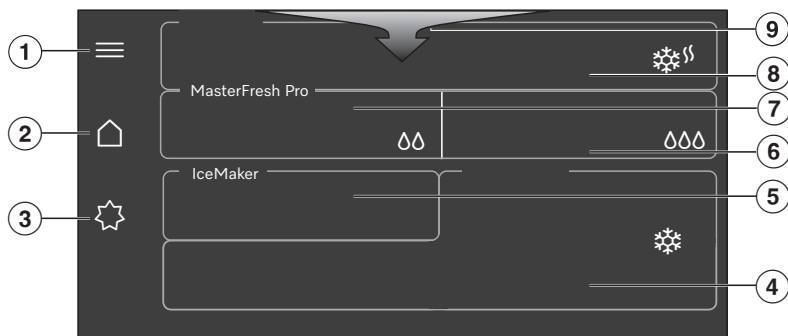

- ① Preuzimanje *Postavke*, provjera stanja filtara (*Filtar za vodu*, *AirClean System*), pozivanje *Obavijesti* i *Savjeti* (npr. kako se umeće, mijenja ili regenerira *AirClean System* ili mijenja odnosno pere *Filtar za vodu*)
- ② Glavni izbornik
- ③ Uključivanje i isključivanje funkcija *Standardni*, *Eco način rada*, *Šabat način rada* i *Holiday način rada*
- ④ Prikaz željene temperature za *Zona za zamrzavanje*, podešavanje temperature, uključivanje i isključivanje funkcije SuperFrost ❄️
- ⑤ uključivanje i isključivanje ledomata, uključivanje i isključivanje funkcije QuickIce
- ⑥ Prikaz i odabir postavke u desnoj MasterFresh Pro ladici
- ⑦ Prikaz i odabir postavke u lijevoj MasterFresh Pro ladici
- ⑧ Prikaz željene temperature za *Zona za hlađenje*, podešavanje temperature, uključivanje i isključivanje funkcije SuperCool&AirClean ❄️
- ⑨ Padajući izbornik s brzim pristupom različitim funkcijama (npr. provjera stanja filtara (*Filtar za vodu*, *AirClean System*), uključivanje i isključivanje *Blokada tipki*)

Simboli

	Pogledajte Upute za uporabu
	Brisanje zadnjeg znaka
	OK
	Izbornik
	Omiljeni programi
	Informacije
	Kontekstni izbornik
	Urediti

Princip rukovanja

Kretanje po zaslonu

Zaslon Vašeg uređaja za hlađenje prikazuje različita područja/funkcije hlađenja Vašeg uređaja za hlađenje.

Oštri predmeti, poput olovaka, mogu oštetiti zaslon.
Zaslon dodirujte isključivo prstima.

- Dodirnite željenu zonu za hlađenje ili funkciju na zaslonu za podešavanje postavki.

Otvora se podpodručje ili se funkcija odabire izravno označavanjem funkcije u boji.

- Pomaknite prst po zaslonu u željenom smjeru za prikaz daljnjih funkcija.

Kada dodirnete , dobit ćete korisne informacije o odabranoj funkciji.

Napuštanje razine izbornika

Nalazite se u izborniku.

- Ovisno o izborniku odaberite **×** *Zatvaranje prozora* ili *Natrag*.

Prikazuje se izbornik više razine.

Prilagodba parametara

Parametre možete uključiti ili isključiti ili ih možete podesiti na skali (primjerice temperaturu).

Uključivanje ili isključivanje parametara

Uključeni parametri su istaknuti u boji.

- Dodirnite parametar koji želite odabrati ili poništiti odabir.

- Potvrdite s OK.

Parametar se pohranjuje.

Promjena parametara putem skale

- Odaberite parametar koji želite promijeniti.

- Pomičite skalu u lijevo ili u desno, dok se ne označi željena vrijednost.

- Potvrdite s OK.

Vrijednost je pohranjena.

Prikaz kontekstnog izbornika

U nekim izbornicima možete prikazati kontekstni izbornik. Navedeno Vam primjerice omogućuje preimenovanje ili premještanje omiljenih programa.

- Za otvaranje kontekstnog izbornika, primjerice držite duže pritisnutim jedan od favorita ili odaberite *Kontekstni izbornik*.

- Provedite željenu promjenu.

- Za zatvaranje kontekstnog izbornika odaberite **×** *Zatvaranje prozora*.

Upoznavanje

Prikaz padajućeg izbornika

Padajući izbornik omogućuje brzi pristup određenim funkcijama, kao što je uključivanje i isključivanje mrežne veze ili zaključavanja tipki. Statusu i porukama filtra možete pristupiti i putem padajućeg izbornika.



- Povucite padajući izbornik s vrha zaslona.
- Odaberite željenu funkciju.

Odabrana funkcija je označena bijelom bojom.

- Za zatvaranje padajućeg izbornika, dodirnite **X Zatvaranje prozora**.

Umrežavanje

Vaš hladnjak je opremljen integriranim WLAN modulom. WLAN modul omogućuje mrežno povezivanje s kućnom mrežom i korištenje Miele aplikacije na mobilnom uređaju.

Nakon što se Vaš uređaj za hlađenje poveže putem WLAN mreže, veza će se automatski ponovno uspostaviti svaki put kada se isti ponovno uključi.

Osigurajte signal Vaše WLAN mreže dovoljne jačine na mjestu postavljanja uređaja za hlađenje.

Povezivanjem uređaja za hlađenje u Vašu WLAN mrežu povećava se potrošnja energije.

Pametne dodatne opcije putem Miele aplikacije*

Pomoću Miele aplikacije dobivate pristup brojnim pametnim dodatnim opcijama, uključujući:

- pozivanje informacija o statusu
- korištenje dodatnih korisnih funkcija
- Održavajte svoj uređaj za hlađenje na najnovijem stupnju razvoja tvrtke Miele putem ažuriranja softvera

Više detalja o pametnim dodatnim opcijama pronaći ćete na Miele internetskoj stranici, u Apple App Store® ili na Google Play Store™.

* Dodatna digitalna ponuda tvrtke Miele & Cie. KG. Raspon funkcija može varirati ovisno o modelu i državi. Potreban je Vaš pristanak na opće uvjete i informacije o zaštiti podataka za Miele digitalne proizvode i usluge u Miele aplikaciji. Miele zadržava pravo promjene ili prekida digitalnih ponuda u bilo kojem trenutku.

Osvjetljenje unutrašnjosti (SmartLight)

Vaš uređaj za hlađenje raspolaže automatskim osvjetljenjem unutrašnjosti. Automatsko osvjetljenje unutrašnjosti u zoni za hlađenje se automatski prilagođava uvjetima osvjetljenja Vaše okoline.

Kako bi se osigurala funkcionalnost kamere (ovisno o modelu), osvjetljenje unutrašnjosti mora biti postavljeno na **maksimalnu** svjetlinu.

Ako je uključeno **automatsko** osvjetljenje unutrašnjosti, intenzitet osvjetljenja unutrašnjosti možda neće biti dovoljan za stvaranje besprijekornih slika kamere.

U tom slučaju **isključite** automatsko osvjetljenje unutrašnjosti:   *Postavke* ▶ *Funkcija uređaja* ▶ *Osvjet. unutrašnjosti* ▶ *Automatski*.

Zatim ručno postavite regulator na **maksimalnu** svjetlinu .

SuperCool&AirClean

Kod uključene funkcije SuperCool&AirClean  temperatura u **zoni za hlađenje** pada na **2°C**.

Ovu funkciju odaberite kada želite brzo ohladiti veliku količinu svježe pohranjenih namirnica ili napitaka.

Kada želite brzo ohladiti veliku količinu svježe pohranjenih namirnica ili napitaka, potrebno je **prije umetanja** namirnica ili napitaka uključiti funkciju SuperCool&AirClean .

Savjet: Također privremeno uključite funkciju SuperCool&AirClean  ako u zoni za hlađenje pohranjujete hranu jakog mirisa. Učinkovitost filtra za mirise povećava se uključivanjem funkcije SuperCool&AirClean , tako da se mirisi u zoni za hlađenje još više smanjuju.

Funkcija SuperCool&AirClean  isključuje se automatski nakon najviše 6 sati.

Brzo zamrzavanje

Kod uključene funkcije Brzo zamrzavanje  temperatura u **zoni za zamrzavanje** pada na **-30°C**. Odaberite ovu funkciju prije zamrzavanja svježe hrane **težine od 2 kg ili više**. Na taj ćete način omogućiti potpuno zamrzavanje namirnica te ćete očuvati hranjive tvari, vitamine, izgled i okus.

Dodatno se aktivira funkcija *QuickIce* i ubrzava proizvodnju kockica leda.

Funkcija Brzo zamrzavanje  mora se uključiti oko **4-6 sati prije stavljanja** namirnica koje želite zamrznuti.

Funkcija Brzo zamrzavanje  isključuje se automatski nakon najviše 54 sati. Trajanje do isključivanja funkcije ovisi o količini svježe stavljenih namirnica.

Ako stavite veću količinu namirnica i povećava se temperatura u zoni za zamrzavanje, funkcija **Automat. SuperFreeze** se automatski uključuje neko vrijeme.

Stavite namirnice optimalno u desni dio ladice za zamrzavanje.

Upoznavanje

QuickIce

Kada je uključen ledomat, možete odabrati funkciju *QuickIce*.

Kod uključene funkcije *QuickIce* ubrzava se proizvodnja kockica leda.

Pri tome temperatura u **zoni za zamrzavanje** pada na **-30°C**.

Funkcija *QuickIce* automatski se isključuje nakon maks. 48 sati.

Holiday način rada

Funkcija *Holiday način rada* preporučuje se kada primjerice tijekom godišnjeg odmora ne želite u potpunosti isključiti zonu za hlađenje ili želite da ona radi smanjenom snagom hlađenja.

Zona za hlađenje na taj način energetski štedljivo nastavlja raditi.

Kad je funkcija *Holiday način rada* uključena,

- zone za hlađenje i MasterFresh Pro ladice se podešavaju na temperaturu od 14°C.
- u DailyFresh ExtraCool ladici se temperatura povećava na oko 12°C.
- u ladicama MasterFresh Pro ne mogu se vršiti postavke.
- funkcije SuperCool&AirClean ❄️ i SuperFrost ❄️ su isključene.
- zona za zamrzavanje i dalje ostaje uključena na prethodno podešenoj temperaturi.
- ledomat se privremeno isključuje.

Savjet: Kod ove srednje temperature zone za hlađenje osjetljive namirnice može još neko vrijeme ostati u uređaju za hlađenje, pod uvjetom su te namirnice **zapakirane**.

Također neće doći do stvaranja neugodnog mirisa ili nakupljanja plijesni, kao što je to slučaj ukoliko je zona za hlađenje isključena, a vrata uređaja zatvorena.

⚠️ Zdravlje je ugroženo konzumacijom pokvarenih namirnica.

Ako je temperatura u zoni za hlađenje duže vrijeme iznad 4°C, rok trajanja i kvaliteta namirnica mogu biti narušeni.

Funkciju *Holiday način rada* uvijek uključite samo na određeni period.

Tijekom tog perioda nije preporučeno u hladnjaku ostavljati namirnice koje su osjetljive na povišenu temperaturu, poput voća, povrća, ribe, mesa i mliječnih proizvoda.

Nakon što ste isključili funkciju *Holiday način rada*, očistite zonu za hlađenje i regenerirajte filter za mmi-rise.

Eco način rada

Funkcija *Eco način rada* preporučuje se ako Vam nije potreban visok učinak hlađenja ni u zoni za hlađenje ni u zoni za zamrzavanje. Potrošnja energije je manja nego u normalnom načinu rada.

Kad je funkcija *Eco način rada* uključena,

- zona za hlađenje se podešava na temperaturu od 6°C, temperatura u MasterFresh Pro ladicama se pri tome povećava na oko 3°C
- temperatura u Daily Fresh ExtraCool ladici se pri tome povećava na oko 4°C

- zona za zamrzavanje se podešava na temperaturu od -18°C
- funkcija *QuickIce* je isključena
- funkcije SuperCool&AirClean  i SuperFrost  su isključene

 Zdravlje je ugroženo konzumacijom pokvarenih namirnica.

Ako je temperatura u zoni za hlađenje duže vrijeme iznad 4°C, rok trajanja i kvaliteta namirnica mogu biti narušeni.

Funkciju *Eco način rada* uvijek uključite samo na određeni period.

Tijekom tog perioda nije preporučeno u hladnjaku ostavljati namirnice koje su osjetljive na povišenu temperaturu, poput voća, povrća, ribe, mesa i mliječnih proizvoda.

 Zdravlje je ugroženo konzumacijom pokvarenih namirnica.

Ako u zoni za zamrzavanje dugoročno pohranjujete namirnice na temperaturi nižoj od -18°C može doći do narušavanja trajnosti i kvalitete namirnica.

Funkciju *Eco način rada* uvijek uključite samo na određeni period.

Kad uključujete funkciju *Eco način rada* pazite da su namirnice u zoni za zamrzavanje već dobro zamrznute.

Ne zamrzavajte nove namirnice kad je funkcija *Eco način rada* uključena.

Šabat način rada

Uređaj za hlađenje raspolaže funkcijom *Šabat način rada* u svrhu podržavanja vjerskih običaja.

Kada je uključena funkcija *Šabat način rada*, privremeno se isključuje:

- osvjetljenje unutrašnjosti
- svi zvučni i optički signali
- kamere (ovisno o modelu): U Miele aplikaciji se ne stvaraju niti prikazuju slike s kamere.
- Podsjetnici (npr. za promjenu ili čišćenje filtra za vodu): Postavljeni vremenski interval je pauziran.
- asistent za vrata (Push2Open)
- sve posebne funkcije poput brzog zamrzavanja , SuperCool&AirClean  ili ledomata

Kad je uključena funkcija *Šabat način rada* ne možete mijenjati postavke na svojem uređaju za hlađenje – čak niti putem Miele aplikacije. Samo se *Šabat način rada* može isključiti.

Upoznavanje

Filtar za mirise (AirClean System)

Filtari za mirise neutraliziraju neugodne mirise u zoni za hlađenje te štite namirnice od mogućeg prijenosa mirisa.

Savjet: Ako u zoni za hlađenje pohranjujete namirnice jakog mirisa, preporučujemo da privremeno odaberete funkciju SuperCool&AirClean . Učinkovitost filtra za mirise povećava se uključivanjem funkcije SuperCool&AirClean , tako da se mirisi u zoni za hlađenje još više smanjuju.

Filtari za mirise u *AirClean System* mogu se održivo regenerirati u pećnici ili usporidivom kućanskom uređaju s funkcijom pećnice, a zatim ponovno koristiti (zahtjev za regeneraciju pojavljuje se na zaslonu otprilike svakih 6 mjeseci).

Filteri za mirise mogu se regenerirati otprilike 5 puta; nakon otprilike 3 godine filtre za mirise potrebno je zamijeniti novim filtrima za mirise. Pojavljuje se poruka na zaslonu.

Iskorištene filtre za mirise možete zbrinuti u kućni otpad.

Nove filtre za mirise možete nabaviti u Miele servisu, kod Vašeg Miele prodavača ili putem interneta (pogledajte poglavlje „Upoznavanje“, odlomak „Dodatni pribor“).

Kamera (FoodView) (ovisno o modelu)

Vaš uređaj za hlađenje opremljen je s više kamera u zoni za hlađenje.

Svaki put kada otvorite i zatvorite vrata zone za hlađenje, kamere stvaraju slike unutrašnjosti zone za hlađenje i polica u unutrašnjosti vrata.

Svaki put kada otvorite i zatvorite MasterFresh Pro ladicu, kamera stvara slike sadržaja te MasterFresh Pro ladice.

Tijekom korištenja uređaja za hlađenje postoji mogućnost da kamere snime korisnike, osobe ili prostorije izvan uređaja za hlađenje i prikažu ih na slicama u Miele aplikaciji. Slike se obrađuju kako bi bile dostupne u Miele aplikaciji. Informacije o obradi podataka možete pronaći ovdje:  ►  *Postavke* ► *Informacije* ► *Pravne informacije* ► *Licence otvoren. kôda* ► Miele ► *Kamera*.

Pomoćnik za vrata Push2open

Funkcija *Pomoćnik za vrata* Vas podržava prilikom otvaranja vrata uređaja, kada Vaš uređaj za hlađenje ima prednju stranu namještaja bez ručke.

Laganim pritiskom na sredinu vrata uređaja, ista se samostalno malo otvara. Ako se vrata uređaja ne otvore u potpunosti unutar 3 sekunde, vrata će se ponovno zatvoriti.

 **Opasnost od oštećenja asistenta** za vrata prijevremenim otvaranjem i zatvaranjem vrata uređaja.

Ako prijevremeno otvorite ili zatvorite vrata uređaja, asistent za vrata se može oštetiti.

Ne blokirajte vrata uređaja tijekom samostalnog otvaranja.

Vrata uređaja ne povlačite dok se vrata uređaja samostalno otvaraju.

Ne zatvarajte vrata uređaja guranjem nakon što su se malo otvorila.

Ako ste ipak zatvorili vrata uređaja, ostavite ih zatvorena 5 minuta. Asistent za vrata se ponovno postavlja.

Idealno bi bilo uvijek potpuno otvoriti vrata uređaja prije nego što ih ponovno zatvorite.

Ne pritišćite niti držite vrata uređaja tijekom samostalnog otvaranja i zatvaranja.

Alarm temperature u zoni za zamrzavanje

Uređaj za hlađenje je opremljen alarmom temperature tako da temperatura u zoni za zamrzavanje ne raste neprimjetno.

Ako temperatura u zoni za zamrzavanje dosegne previsoku temperaturu, na zaslonu će se pojaviti poruka i prikazat će se najviša zabilježena temperatura. Dodatno se javlja zvučni signal upozorenja sve dok ne završi stanje koje je uzrokovalo alarm ili dok se alarm ne isključi.

Utvrđite i otklonite uzrok alarma temperature prije nego što isključite alarm temperature.

Trenutak kada je temperaturno područje prepoznato kao previše toplo, ovisi o podešenoj temperaturi.

Zvučni i optički signal mogu se javiti u sljedećim situacijama:

- Uključili ste uređaj za hlađenje i temperatura u zoni za zamrzavanje previše odstupa od podešene temperature.
- Sortirate i vadite zamrznute namirnice pri čemu u uređaj ulazi previše toplog zraka iz prostorije.
- Zamrzavate veću količinu namirnica.
- Zamrzavate tople svježije namirnice.
- Došlo je do nestanka napajanja.
- Hladnjak je u kvaru.

 **Zdravlje je ugroženo konzumacijom pokvarenih namirnica.**

Ako je temperatura duže vrijeme viša od -18°C , namirnice se odmrzavaju ili su se odmrznule. Stoga je trajnost namirnica skraćena.

Provjerite jesu li se namirnice počele odmrzavati ili su odmrznute. U tom slučaju takve namirnice iskoristite što prije ili namirnice obradite (kuhajte ili pecite), prije no što namirnice ponovno zamrznете.

Alarm vrata

Uređaj za hlađenje je opremljen alarmom vrata kako bi se spriječio gubitak energije kada su vrata uređaja otvorena i kako bi se pohranjene rashlađene namirnice zaštitile od topline.

Alarm vrata se javlja kada su vrata uređaja otvorena.

Čim se vrata uređaja zatvore prestaje alarm vrata.

Upoznavanje

Zvučni alarma vrata se može i isključiti:

≡ ▶ ⚙ *Postavke* ▶ Općenito ▶ *Tonovi* ▶ *Signalni tonovi*.

Oblikovanje unutrašnjosti


Površine od plemenitog čelika su jako otporne na ogrebotine.

Budite oprezni pri rukovanju unutarnjim policama vrata, policama i ladicama u uređaju za hlađenje i pazite da se površine od plemenitog čelika ne oštete.

Potpuno otvorite vrata uređaja ako želite premjestiti ili ukloniti unutarnje police, rešetke i police na vratima.

Vađenje ili premještanje police u vratima

Vadite ili premještajte police u vratima samo kada su prazne.

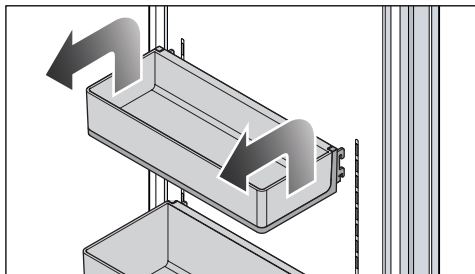


Donju policu u vratima ne premještajte. Polica u vratima mora ostati u najdonjem položaju.

- Podignite policu u vratima s obje strane tako da se polica vrata podigne preko vodilice s bočnim kukama za zaključavanje.
- Izvadite policu u vratima ili policu u vratima ponovo postavite na željeni položaj u vodilicu s kukicama na istoj visini.
- Pazite da je polica u vratima ravno postavljena.

Savjet: Posude u policama u vratima mogu se potpuno izvaditi za punjenje i pražnjenje ili kako biste ih mogli očistiti.

Vađenje ili premještanje površina za odlaganje

Kukice površine za odlaganje mogu oštetiti poledinu zone za hlađenje ukoliko je površina ukoso postavljena. Pazite da je površina za odlaganje vodoravno postavljena i da su kukice potpuno zakvačene.

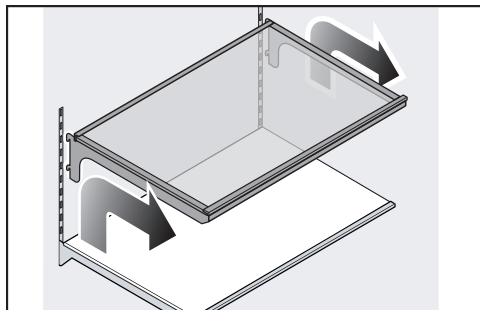


- Malo podignite površinu za odlaganje tako da se površina za odlaganje otaga na obje strane s kukicama može gurnuti preko vodilice.
- Površinu za odlaganje izvadite prema naprijed.
- Izvadite policu za odlaganje ili policu za odlaganje ponovo postavite na željeni položaj u vodilicu s kukicama.

Vađenje MasterFresh Pro ladice

MasterFresh Pro ladica vodi se po teleskopskim vodilicama te se za punjenje i pražnjenje može u cijelosti izvući.


Za čišćenje se MasterFresh Pro ladica može skroz izvaditi:

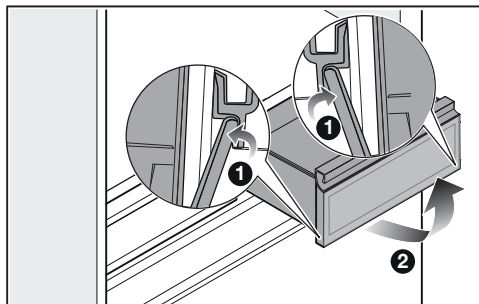


- Ladicu MasterFresh Pro izvucite do ruba.
- S obje strane ispod ladice MasterFresh Pro pritisnite izvlačne graničnike iznutra prema van ❶.
- MasterFresh Pro ladicu izvadite prema gore ❷.

Upoznavanje

Umetanje MasterFresh Pro ladice

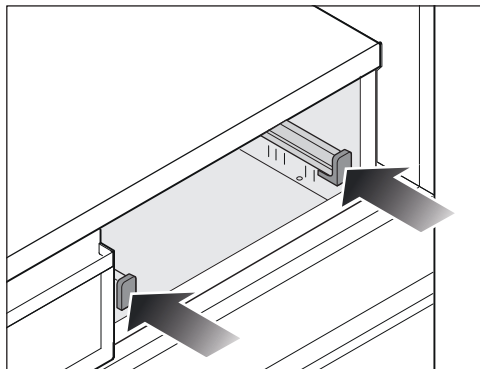


- Teleskopske vodilice gurnite do kraja unutra.

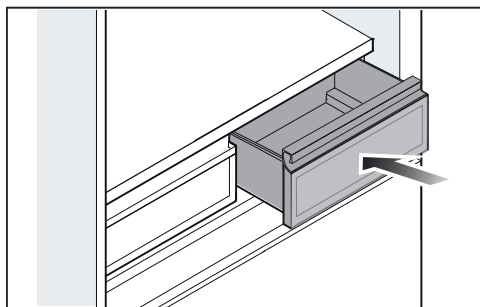

- Postavite MasterFresh Pro ladicu na teleskopske vodilice i gurnite je prema unutra dok se ne zaustavi tako da se izvlačni graničnici s obje strane uglove na svoje mjesto.


Vađenje DailyFresh ExtraCool ladice

DailyFresh ExtraCool ladica vodi se po teleskopskim vodilicama te se za punjenje i pražnjenje može u cijelosti izvući. Za čišćenje se DailyFresh ExtraCool ladica može skroz izvaditi:

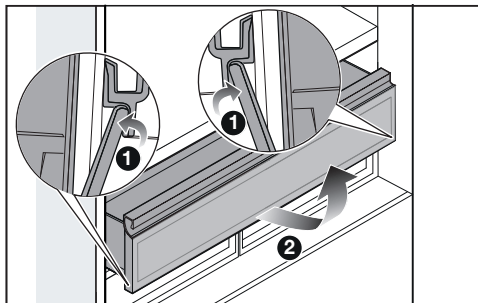


- DailyFresh ExtraCool ladicu izvucite do ruba.
- S obje strane ispod ladice DailyFresh ExtraCool pritisnite izvlačne graničnike iznutra prema van ①.
- DailyFresh ExtraCool ladicu izvadite prema gore ②.

Umetanje DailyFresh ExtraCool ladice

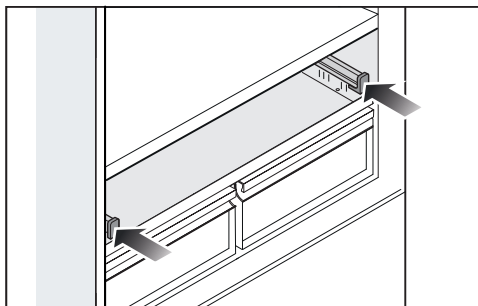


- Teleskopske vodilice gurnite do kraja unutra.

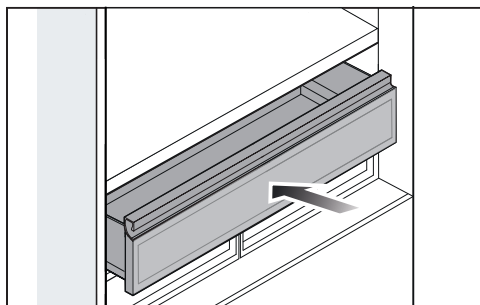

- Postavite DailyFresh ExtraCool ladicu na teleskopske vodilice i gurnite DailyFresh ExtraCool je prema unutra dok se ne zaustavi tako da se izvlačni graničnici s obje strane uglave na svoje mjesto.


Vađenje spremnika iz ladice za zamrzavanje

Savjet: Ako je kut otvaranja vrata uređaja ograničen na 90°, prvo uklonite granični klin sa šarke(a) vrata.

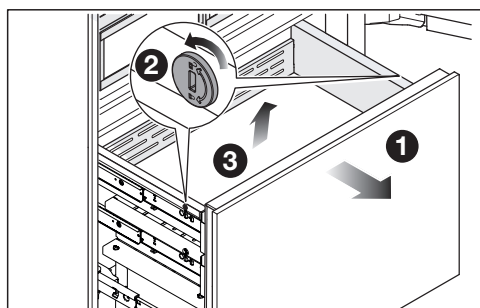


- Ladicu zamrzivača izvucite do ruba ❶.
- Otpustite osigurače s obje strane spremnika tako da odgovarajućim predmetom postavite utore na osiguračima u vodoravan položaj ❷.
- Izvadite spremnik prema gore ❸.

Umetanje spremnika u ladicu za zamrzavanje

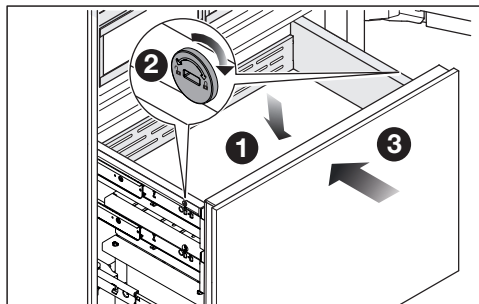

- Spremnik umetnite odozgo u ladicu za zamrzivača ❶.
- Osigurajte spremnik pomicanjem uto- ra na osiguračima s obje strane sp- remnika u okomiti položaj ❷.
- Ladicu zamrzivača u potpunosti gurni- te natrag ❸.
- Ako ste uklonili granični klin iz šarke(a) vrata: Ponovno umetnite granični klin u šarku(e) vrata odozgo.

Vađenje posude za kockice leda

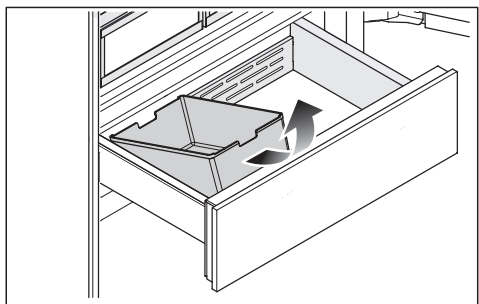

- Ladicu zamrzivača izvucite do ruba.
- Nagnite posudu za kockice leda spri- jeda te posudu za kockice leda prema gore izvucite van.

Oprez. Proizvodnja leda ne prestaje kad se ukloni posuda za kockice leda.

Upoznavanje

Isporučeni pribor

Lopatica za kockice leda

Utikač uređaja

Filtar za mirise
(Longlife AirClean sustav)

Filtar za vodu
(IntensiveClear sitasti filtari)

Dodatni pribor

Proizvode posebno prilagođene Vašem uređaju za hlađenje možete nabaviti u Miele internetskoj trgovini, u Miele službi za korisnike ili na Miele prodajnom mjestu, primjerice sredstva za njegu uređaja i pribor.

Miele internetskoj trgovini možete pristupiti preko QR kôda u nastavku:



Prije prve uporabe

- Uklonite svu ambalažu i zaštitne folije.
- Iz unutrašnjosti uređaja za hlađenje uklonite sav reklamni materijal i naljepnice.
- Očistite unutrašnjost i pribor.

Savjet: Regeneriranje filtra za mirise prije prvog umetanja u zonu za hlađenje poboljšava kvalitetu filtra za mirise (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“, odlomak „Regeneriranje filtra za mirise (AirClean sustav) u pećnici“).

Uređaj za hlađenje nakon transporta ostavite oko 1 sat prije nego ga priključite.
Time ćete spriječiti eventualne funkcijske smetnje na uređaju za hlađenje.


Priključivanje hladnjaka

- Priključite hladnjak na električnu mrežu kako je opisano u poglavlju „Postavljanje“, odlomak „Električni priključak“.


Umetanje filtra za mirise (AirClean System) u prihvate u zoni za hlađenje

 **Opasnost od stvaranja plijesni.**
Iz higijenskih razloga, filtri za mirise ne smiju ostati u zoni za hlađenje duže od 6 mjeseci bez regeneracije ili zamjene između.
Filtre za mirise postavite u zonu za hlađenje neposredno prije puštanja u pogon uređaja za hlađenje.

Vaš uređaj za hlađenje opremljen je sa 2 filtra za mirise u zoni za hlađenje.

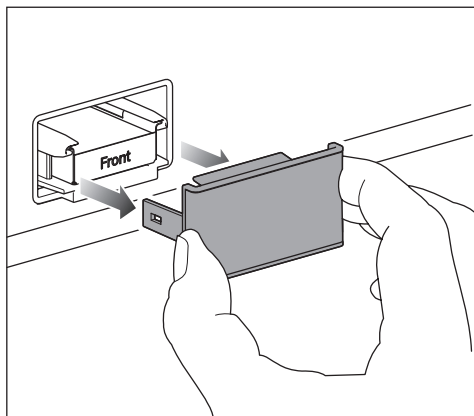


- Skinite pokrov sa svakog filtra za mirise.

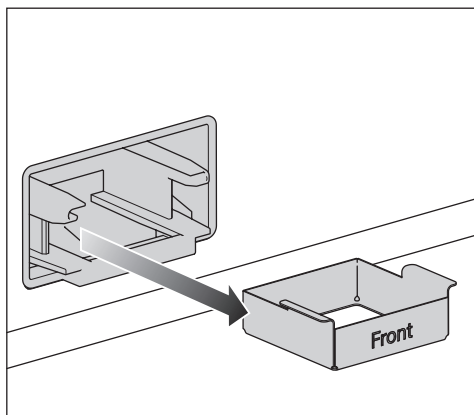

- Izvucite držač filtra za mirise iz prihvata.


Puštanje u rad

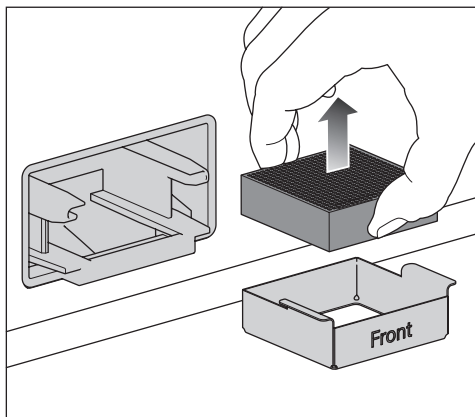

- Ako želite **promijeniti** filter za mirise: Izvadite korišteni filter za mirise iz držača filtra i zbrinite ga u kućni otpad.

Napomena: Ne bacajte držač filtra za mirise, držač filtra se ponovno upotrebljava.

- Očistite držač filtra za mirise pod mlazom vode, a zatim ga osušite krpom.

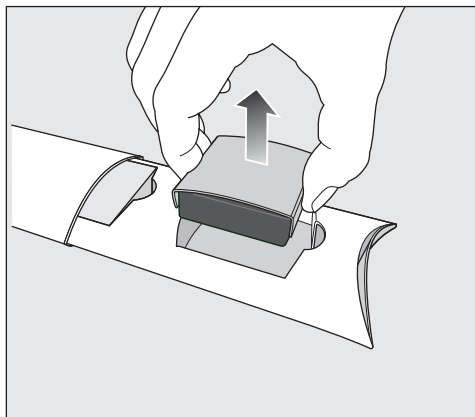


- Izvadite filter za mirise zajedno sa zaštitom filtra iz ambalaže.

⚠ Šteta uzrokovana pogrešnim postupanjem.


Filter za mirise je osjetljiv na lomove. Prilikom rukovanja filterima za mirise pazite da ne padnu.

Ne pritišćite o sačastu strukturu filtra za mirise.


Prije korištenja, provjerite filter za mirise na vidljiva oštećenja. Nikada nemojte koristiti oštećene filtre za mirise.

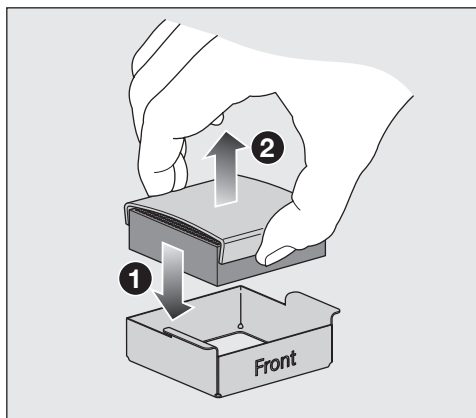

- Postavite novi filter za mirise u držač filtra ❶.
- Uklonite zaštitu filtra ❷.
- Za poboljšanje kvalitete filtra za mirise, prije prvog umetanja u zonu za hlađenje regenerirajte filter za mirise (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje”, odlomak „Regeneriranje filtra za mirise (AirClean sustav) u pećnici”).

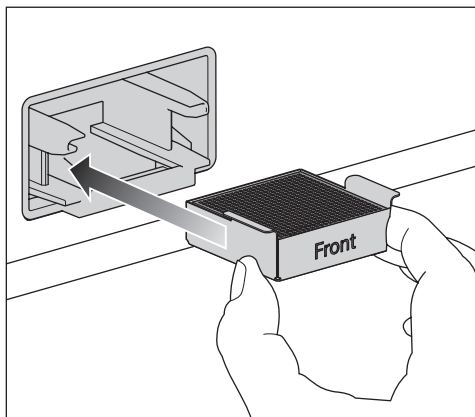

- Filtar za mirise zajedno s držačem filtra postavite u prihvatač.
- Pokrov operite ručno vlažnom krpom, ne u perilici posuđa.

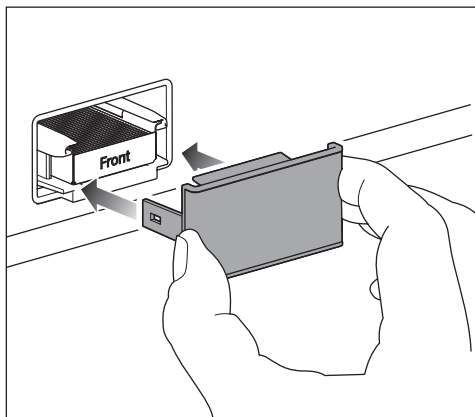

- Stavite pokrov na svaki držač filtra.

Filtar za mirise u *AirClean System* sadrži djelatnu tvar aktivni ugljen. Aktivni ugljen ima svojstvo jakog mijenjanja boje.

- Nakon umetanja filtra za mirise, operite ruke sapunom i vodom.

AirClean System je sada aktivan.

Filtre za mirise potrebno je regenerirati nakon otprilike 6 mjeseci ili zamijeniti nakon otprilike 3 godine. Pojavljuje se poruka na zaslonu.

Savjet: Ako u zoni za hlađenje pohranjujete namirnice jakog mirisa, privremeno uključite funkciju SuperCool&AirClean . Učinkovitost filtra za mirise povećava se uključivanjem funkcije SuperCool&AirClean , tako da se mirisi u zoni za hlađenje još više smanjuju.

Preduvjeti za umrežavanje

Obratite pažnju na sljedeće zahtjeve za umrežavanje:

1. Kućna mreža dostupna je na mjestu postavljanja.
Imajte spremnu WLAN zaporku.
2. Miele aplikacija je dostupna na mobilnom uređaju.
3. Imate korisnički račun u Miele aplikaciji.

Umrežavanje možete provesti i kasnije. Tijekom puštanja u pogon preskočite stavku izbornika „Umrežavanje“.

Uključivanje hladnjaka

- Otvorite gornja vrata uređaja.
- Uključite uređaj za hlađenje tako da 1 puta jače pritisnete prekidač za uključivanje/isključivanje.
- Zatvorite vrata uređaja i **pričekajte 3 minute**.

Uređaj za hlađenje se polako pokreće. **Tijekom ovog postupka držite vrata uređaja zatvorena.**

Uređaj za hlađenje se podešava na prethodno podešenu temperaturu.

Puštanje u rad

Za postizanje dovoljno niske temperature pustite uređaj za hlađenje da hladi nekoliko sati prije nego što u njega stavite namirnice. Namirnice stavite u uređaj za hlađenje tek kad je dosegnuta prethodno podešena temperatura.

Namirnice stavite u zonu za zamrzavanje tek kad je temperatura u zoni za zamrzavanje dovoljno niska (mini. -18°C).

 Opasnost od oštećenja uslijed rada bez nadzora.

Nemojte uključivati uređaj za hlađenje ako ćete duže vrijeme biti odsutni. Uređaj za hlađenje nemojte ostavljati bez nadzora duže vrijeme.

Preuzimanje Prvo puštanje u pogon

Nakon uključivanja uređaja za hlađenje slijedi *Prvo puštanje u pogon* uređaja za hlađenje.

■ Slijedite napomene na zaslonu.

Prvo puštanje u pogon se ne može prekidati. *Prvo puštanje u pogon* se može prekinuti uslijed isključivanja uređaja za hlađenje. Nakon ponovnog uključivanja uređaja za hlađenje, *Prvo puštanje u pogon* se mora nastaviti.

Uključivanje kamera (ovisno o modelu)

Kamere u Vašem uređaju za hlađenje su tvornički isključene.

Da bi kamere mogle snimati unutrašnjost zone za hlađenje, Vaš uređaj za hlađenje mora biti umrežen i registriran u Miele aplikaciji.

Slikama se zatim može pristupiti u Miele aplikaciji.

Prije nego što se kamere mogu uključiti putem zaslona, prvo morate prihvatiti pravila privatnosti u Miele aplikaciji.

■ Kamere uključite preko zaslona:

≡ ►  *Postavke* ► *Funkcija uređaja* ► *Kamere*.

Prije nego što možete uključiti kamere putem zaslona, bit ćete upitani da prihvatite pravila privatnosti.

Kako bi se osigurala funkcionalnost kamera, osvjetljenje unutrašnjosti mora biti postavljeno na **maksimalnu** svjetlinu.

Ako je uključeno **automatsko** osvjetljenje unutrašnjosti, intenzitet osvjetljenja unutrašnjosti možda neće biti dovoljan za stvaranje besprijekornih slika kamere.

U tom slučaju **isključite** automatsko osvjetljenje unutrašnjosti: ≡ ►  *Postavke* ► *Funkcija uređaja* ► *Osvjet. unutrašnjosti* ► *Automatski*.

Zatim ručno postavite regulator na **maksimalnu** svjetlinu .

Isključivanje kamera

■ Kamere isključite preko zaslona:

≡ ►  *Postavke* ► *Funkcija uređaja* ► *Kamere*.

Odabir filtra za vodu

Tvornički je Vaš sustav za vodu opremljen **sitastim filtrom**.

- Ako u svom sustavu za vodu želite koristiti **filtrar od aktivnog ugljena**, preuzmite postavku na zaslonu:
≡ ▶ ⚙ Postavke ▶ *Funkcija uređaja* ▶ *Upravljanje filtrima* ▶ *Tip filtra*.

Isključivanje hladnjaka

- Isključite uređaj za hlađenje pritiskom na tipku za uključivanje/isključivanje.

Isključeno je hlađenje i osvjetljenje unutrašnjosti.

Pazite: Uređaj za hlađenje nije odvojen od strujne mreže kada je uređaj za hlađenje isključen.

Obratite pažnju kod duže odsutnosti

Ako se kod dulje odsutnosti uređaj za hlađenje isključi, a ne očisti, postoji opasnost od nastanka plijesni ako je uređaj zatvoren.

Obavezno očistite uređaj za hlađenje.

Ako dulje vrijeme nećete upotrebljavati uređaj za hlađenje, pazite na sljedeće:

- Ispraznite posudu za kockice leda.

 **Opasnost od oštećenja ledomata.**

Ako se dovod vode prekine dok je ledomat uključen, može doći do oštećenja elektronike. Dovodna cijev za vodu također se može smrznuti.

Kad je dovod vode prekinut, isključite ledomat (primjerice tijekom godišnjeg odmora).

- Isključite ledomat.

- Zatvorite ventil za dovod vode (oko 3 sata prije no što isključite uređaj za hlađenje). Na taj ćete način spriječiti nastajanje plijesni uzrokovano odstajalom vodom.
- Po potrebi uključite funkciju *Holiday način rada*. Zona za hlađenje ostaje u pogonu na toplijoj temperaturi radi uštede energije, dok zona za zamrzavanje ostaje uključena.
- Isključite uređaj za hlađenje.
- Izvucite utikač iz utičnice ili isključite osigurač kućne instalacije.
- Očistite filter za vodu (sitasti filter) ili zamijenite filter za vodu (filter od aktivnog ugljena).
- Izvadite filtre za mirise iz zone za hlađenje i regenerirajte ih izravno prije nego što ih umetnete u zonu za hlađenje.
- Očistite uređaj za hlađenje i ostavite vrata uređaja otvorena, kako bi se uređaj za hlađenje dovoljno prozračio i kako biste izbjegli stvaranje neugodnih mirisa.

Rukovanje

Temperatura u zoni za hlađenje

U zoni za hlađenje preporučujemo temperaturu hlađenja od **4°C**.

S postavkom temperature od 4°C i odgovarajućom higijenom usporava se razvijanje bakterija, npr. salmonela i listerije, koje mogu dovesti do teškog trovanja hranom.

Temperatura u zoni hlađenja može se podesiti u rasponu od **2°C do 8°C**.

Uključivanje SuperCool&AirClean

Funkciju SuperCool&AirClean  bi trebalo uključiti **prije umetanja** većih količina namirnica ili pića.

- Odaberite SuperCool&AirClean  na prikazu temperature zone za hlađenje.

Simbol  svijetli narančasto.

Temperatura u **zoni za hlađenje** pada na **2°C**.

Isključivanje SuperCool&AirClean funkcije

Funkcija SuperCool&AirClean  isključuje se automatski nakon najviše 6 sati.

Za uštedu energije možete i sami ranije isključiti funkciju SuperCool&AirClean  čim su namirnice ili napitci dovoljno hladni.

- Odaberite SuperCool&AirClean  na prikazu temperature zone za hlađenje.

Simbol  više ne svijetli narančasto.

Temperatura u zoni za zamrzavanje

 Zdravlje je ugroženo konzumacijom pokvarenih namirnica.

Kako biste zamrznuli svježije namirnice potrebna je temperatura od **-18°C**. Pazite jer kad je temperatura toplija skraćuje se trajnost namirnica.

Za zamrzavanje i dugoročnu pohranu namirnica podesite minimalnu temperaturu od **-18°C**.

Savjet: Pri konstantnoj temperaturi zamrzavanja od -18°C i s odgovarajućom higijenom može se iskoristiti maksimalno vrijeme pohrane namirnica te izbjeći propadanje namirnica.

Temperatura u zoni zamrzavanja može se podesiti u rasponu od **-16°C do -24°C**.

Uključivanje brzog zamrzavanja

Funkcija Brzo zamrzavanje  mora se uključiti oko **4-6 sati prije stavljanja** namirnica koje želite zamrznuti.

Funkciju Brzo zamrzavanje **ne** trebate uključiti,

- kada stavljate već zamrznute namirnice.
- kada svakodnevno stavljate samo do 2 kg namirnica.

- Dodirnite Brzo zamrzavanje ❄ na prikazu temperature zone za zamrzavanje.

Simbol ❄ svijetli narančasto.

Temperatura u **zoni za zamrzavanje** pada na **-30°C**.

Isključivanje brzog zamrzavanja ❄

Funkcija Brzo zamrzavanje ❄ isključuje se automatski nakon najviše 54 sati.

Za uštedu energije možete sami ranije isključiti funkciju Brzo zamrzavanje ❄ čim su namirnice dovoljno hladne.

- Dodirnite Brzo zamrzavanje ❄ na prikazu temperature zone za zamrzavanje.

Simbol ❄ više ne svijetli narančasto.

Prikaz temperature

Prikaz temperature na zaslonu uvijek prikazuje **željenu** temperaturu.

Ovisno o okolnoj temperaturi i postavci može potrajati i nekoliko sati dok se ne postigne željena temperatura.

Temperatura u uređaju za hlađenje se načelno **povećava**:

- što se češće i dulje otvaraju vrata uređaja.
- što se više namirnica pohranjuje.

- što su svježije pohranjene namirnice toplije.
- što je temperatura oko uređaja za hlađenje viša. Uređaj za hlađenje je razvijen za određeni klimatski razred (raspon temperature okoline) čije se granice moraju poštivati.

Uključivanje funkcije Holiday način rada

- Na zaslonu pod ❄ odaberite funkciju *Holiday način rada*.

- Svoj odabir potvrdite s ✓ OK.

Temperatura u zoni za hlađenje se penje.

Isključivanje funkcije Holiday način rada

- Na zaslonu pod ❄ odaberite funkciju *Standardni*.

- Svoj odabir potvrdite s ✓ OK.

Funkcija *Holiday način rada* se isključuje i uređaj za hlađenje ponovo radi s aktualno podešenim temperaturama.

Uključivanje funkcije Eco način rada

- Na zaslonu pod ❄ odaberite funkciju *Eco način rada*.

- Svoj odabir potvrdite s ✓ OK.

Temperatura se u cijelom uređaju za hlađenje povećava.

Isključivanje funkcije Eco način rada

- Na zaslonu pod ❄ odaberite funkciju *Standardni*.

- Svoj odabir potvrdite s ✓ OK.

Funkcija *Eco način rada* se isključuje i uređaj za hlađenje ponovo radi s aktualno podešenim temperaturama.

Rukovanje

Uključivanje funkcije Šabat način rada

- Na zaslonu pod  odaberite funkciju *Šabat način rada*.
- Po potrebi podesite trajanje funkcije *Šabat način rada*, tako da dodirnete  *Kontekstni izbornik*.
- Dodirnite  *Urediti*.
- Podesite željeno trajanje (između 26 i 74 sata) te potvrdite svoju postavku s  *OK*.
- Svoju postavku potvrdite još jednom s  *OK*.

Na zaslonu svijetli simbol .

Pazite da su vrata uređaja dobro zatvorena jer su optička i zvučna upozorenja isključena.

Isključivanje funkcije Šabat način rada

Funkcija *Šabat način rada* se automatski isključuje nakon trajanja koje ste definirali.

Na zaslonu svijetli simbol .

- Zaslon dodirnite na 4 sekunde.
- Isključena je funkcija *Šabat način rada* i na zaslonu se prikazuje glavni izbornik.

Pohrana namirnica u zoni za hlađenje

Različita područja hlađenja

Obzirom na prirodnu cirkulaciju zraka u zoni za hlađenje se podešavaju različiti rasponi temperature.

Hladan, težak zrak spušta se u donji dio zone za hlađenje. Kod pohrane namirnica iskoristite različite zone za hlađenje.

Ovo je uređaj za hlađenje s automatskom raspodjelom temperature (DynaCool). Čim je uključena zona za hlađenje, hladnjak automatski uključuje ventilator. Tako se hladnoća u zoni za hlađenje ravnomjerno raspodjeljuje i različite su hladne zone manje izražene. Sve se pohranjene namirnice tako približno hlade istom temperaturom.

Najtoplije područje

Najtoplije područje zone za hlađenje nalazi se sasvim gore u prednjem dijelu i u vratima uređaja. Ovo područje upotrijebite primjerice za pohranu maslaca tako da bude pogodan za razmazivanje i sira tako da zadrži aromu.

Najhladnije područje

Najhladnije područje u zoni za hlađenje nalazi se dolje na stražnjoj stjenci. Međutim, u ladicama MasterFresh Pro prevladavaju još niže temperature.

Ova područja koristite za sve osjetljive i lako pokvarljive namirnice, kao primjerice:

- riba, meso, perad
- salame, gotova jela
- jela i peciva od jaja ili vrhnja
- svježe tijesto, tijesto za kolače, pizzu, pite
- sir i drugi proizvodi od svježeg mlijeka
- humus, namazi od povrća, biljne zamjene za svježi sir
- gotovo povrće u foliji
- načelno sve svježe namirnice (čiji se rok trajanja odnosi na temperaturu pohrane od minimalno 4°C)

Čuvanje namirnica zapakiranih ili nezapakiranih?

Namirnice za hlađenje pohranjujte zapakirane ili dobro zaklopljene (u MasterFresh Pro ladici postoje iznimke). Tako se izbjegava upijanje stranih mirisa, isušivanje namirnica i prenošenje eventualno prisutnih klica. Na to posebice pazite kod pohrane namirnica životinjskog porijekla. Pazite da namirnice poput sirovog mesa i ribe ne dođu u kontakt s ostalim namirnicama.

Kod ispravno podešene temperature i odgovarajuće higijene rok trajanja namirnica može se znatno produžiti. Izbjegava se propadanje namirnica.

Pohrana namirnica u MasterFresh Pro ladicama

MasterFresh Pro ladice ispunjavaju zahtjeve pretnica za hlađenje prema DIN EN 62552:2025.

U MasterFresh Pro ladicama vladaju optimalni uvjeti za pohranu voća, povrća, ribe, mesa i mliječnih proizvoda. Namirnice bitno duže ostaju svježije, a okus i vitamini sačuvani.

U MasterFresh^oPro ladicama temperatura se automatski regulira, ista je **oko 0°C**. Temperature su nešto niže nego u izvornoj zoni za hlađenje, no za namirnice koje nisu osjetljive na hladnoću ovo je optimalna temperatura pohrane.

Namirnice se na ovoj temperaturi tako mogu znatno dulje pohraniti bez gubitka svježine te se kupovina može obavljati u većim vremenskim razmacima.

U MasterFresh Pro ladicama vlažnost zraka se tako regulira da odgovara pohranjenim namirnicama. Povećana vlaž-

nost zraka pogoduje tome da namirnice zadržavaju svoju vlastitu vlažnost te se ne isušuju brzo.

Odabir odgovarajuće postavke za MasterFresh Pro ladicu

- Prije nego što stavite nove namirnice, očistite MasterFresh Pro ladicu.
- Na zaslonu odaberite lijevu ili desnu MasterFresh Pro ladicu.
- Odaberite namirnicu koju želite staviti u odabranu MasterFresh Pro ladicu.
- Alternativno, odaberite *Favorit* s prilagođenim postavkama koje ste definirali (pogledajte odlomak „Stvaranje favorita za prilagođene postavke u MasterFresh Pro ladici”).
- Svoj odabir potvrdite s  OK.

Ovisno o odabiru namirnice, automatski se postavlja odgovarajuća vlažnost zraka (Δ, ΔΔ ili ΔΔΔ).

- Sada stavite svoje namirnice u MasterFresh Pro ladicu.

Savjet: Iz higijenskih razloga, **ne** čuvajte voće i povrće zajedno s mesom i ribom.

Rukovanje

Kod postavke *Mliječni proizvodi, meso i riba* vlažnost zraka δ približno odgovara vlažnosti zraka u klasičnoj zoni za hlađenje.

Prije svega, ovdje možete dobro pohraniti lako kvarljive namirnice i samostalno pripremljena jela, jer je spriječeno množenje eventualno prisutnih mikroorganizama.

- svježa riba, mekušci i rakovi
- meso, perad, kobasice
- delikatesne salate
- mliječni proizvodi poput mlijeka, jogurta, sira, vrhnja, svježeg sira itd.
- biljne proizvode poput tofua, napitka od zobi, humusa, namaza od povrća, proizvoda koji su nadomjestak mesu i siru itd.
- Osim navedenog možete pohraniti sve vrste namirnica ukoliko su zapakirane.

Uzmite u obzir da se namirnice bogatije bjelanjevinama brže kvare. To znači da će se mekušci i rakovi pokvariti brže od primjerice ribe, a riba brže od mesa.

Savjet: Kod postavke *Mliječni proizvodi, meso i riba*, namirnice iz higijenskih razloga čuvajte samo **poklopljene ili zapakirane**.

Stvaranje favorita za prilagođene postavke u MasterFresh Pro ladici

Možete stvoriti vlastite postavke sa željenom temperaturom i vlagom kao *Favorit*.

- Odaberite MasterFresh Pro ladicu na zaslonu.
- Na zaslonu listajte u lijevo i dodirnite *Favorit*
☺ *Kontekstni izbornik*.

■ Dodirnite  *Urediti*.

■ Odaberite željenu temperaturu i vlažnost.

- Podesiva temperatura: 0°C do 3°C
- Podesiva vlažnost zraka: δ , $\delta\delta$, $\delta\delta\delta$.

■ Svoj odabir potvrdite s  *OK*.

Postavka koju ste naveli sada će biti pohranjena pod  *Favorit*.

DailyFresh ExtraCool ladicu

DailyFresh ExtraCool ladicu prikladna je za pohranu lako kvarljivih namirnica kao što su:

- svježa riba, mekušci i rakovi
- meso, perad, kobasice
- delikatesne salate
- mliječni proizvodi poput jogurta, sira, vrhnja, svježeg sira itd.
- Pored navedenoga, u DailyFresh ExtraCool ladicu možete pohraniti sve vrste namirnica, ukoliko su zapakirane.

U DailyFresh ExtraCool ladicu temperatura je **oko 2°C niža** od temperature koju ste podesili za zonu za hlađenje. Kada ste u zoni za hlađenje primjerice podesili temperaturu od **4°C**, u DailyFresh ExtraCool ladicu imate temperaturu od **oko 2°C**.

Kod visoke temperature okoline (iznad 30°C) i istovremeno niže temperature u zoni za hlađenje (ispod 5°C), temperatura u DailyFresh ExtraCool ladicu može pasti ispod nule. Namirnice se mogu oštetiti ili zamrznuti.

Snizite temperaturu okoline ili povećajte temperaturu u zoni za hlađenje.

Uzmite u obzir da se namirnice bogatije bjelančevinama brže kvare. To znači da će se mekušci i rakovi pokvariti brže od primjerice ribe, a riba brže od mesa.

Namirnice iz higijenskih razloga pohranjujte samo **poklopljene ili zapakirane**.

Zamrzavanje i pohrana svježih namirnica

Maksimalna snaga zamrzavanja

Kako bi se namirnice brzo u potpunosti zamrznule, ne smije se prijeći maksimalna snaga zamrzavanja. Maksimalna snaga zamrzavanja unutar 24 sata prikazana je na tipskoj naljepnici „Snaga zamrzavanja ...kg/24 h“.

Prije stavljanja u zamrzivač

Zamrzavajte samo svježije i besprijeckorne namirnice.

- Kod zamrzavanja svježih namirnica čija je količina veća od 2 kg, 4 – 6 sati unaprijed uključite funkciju Brzo zamrzavanje ❄️.

Već pohranjene zamrznute namirnice time dobivaju rezervnu hladnoću.

Zamrzavanje namirnica

Namirnice koje zamrzavate ne smiju dodirivati već zamrznute namirnice, kako se već zamrznute namirnice ne bi otopile.

- Koristite suhu ambalažu kako biste izbjegli međusobno zamrzavanje namirnica ili zamrzavanje za podlogu.
- Namirnice raspodijelite preko cijelog dna ladice za zamrzavanje ili u kontaktu s bočnim stjenkama, kako bi se namirnice brzo u cijelosti zamrznule.

Nakon zamrzavanja svježih namirnica

- Isključite funkciju Brzo zamrzavanje ❄️.

Brzo hlađenje napitaka

- Ako u zonu za zamrzavanje stavljate boce na brzo hlađenje, izvadite boce **najkasnije za 1 sat**. Boce se mogu rasprsnuti.

Ledomat

⚠️ Opasnost od ozljeda uslijed nestručnog rada.

Rotirajući dijelovi u ledomatu mogu uzrokovati ozljede.

Nikada ne posežite ispod ili u ledomat.

⚠️ Opasnost od oštećenja uzrokovane blokadom ledomata.

Ledomat se može blokirati i tako oštetiti.

U posudu za kockice leda ne odlažite namirnice ili predmete.

Uključivanje ledomata

⚠️ Voda s klicama ugrožava zdravlje. U vodi koja duže vrijeme stoji u vodovima za dovod vode mogu nastati klice i time ugroziti Vaše zdravlje.

Bacite proizvedene kockice leda unutar prvih 24 sata, jer se voda koristi za početno ispiranje dovoda vode. Navedena preporuka se odnosi na puštanje u pogon kao i kad je ledomat isključen duže vrijeme (više od 5 dana) ili kad se duže vrijeme nisu proizvodile kockice leda.

Rukovanje

- Provjerite je li dovod vode osiguran putem priključka na svježu vodu.
- Zatvorite gornju ladicu za zamrzavanje s ledomatom.

Proizvodnja leda ne prestaje kad se izvadi posuda za kockice leda. Može se dogoditi da kockice leda padnu u ladicu a zamrzavanje ispod.

Posudu za kockice leda po mogućnosti izvadite **samo na kratko** ili prethodno isključite ledomat.

- Na zaslonu odaberite funkciju *IceMaker*.
- Odaberite *Kockice leda*.
- Odaberite funkciju *QuickIce* ako želite ubrzati proizvodnju kockica leda.
- Svoj odabir potvrdite s  OK.

Nakon što se postigne podešena temperatura u zoni za zamrzavanje, može proći i do 4 sata dok se ne proizvedu prve kockice leda.

Može proći i do 48 sati dok se posuda za led ne napuni.

Ledomat proizvodi oko 2,1 kg kockica leda u 24 sata.

Količina stvaranja kockica leda ovisi o temperaturi zamrzivača: **što je temperatura niža, to se više kockica leda napravi u određenom periodu.**

Ledomatom radite samo količine potrebne za kućanstvo.

Čim je posuda za kockice leda puna, automatski prestaje proizvodnja kockica leda.

Isključivanje ledomata

Ako ne želite proizvodnju kockica leda, ledomat možete isključiti neovisno o zoni za zamrzavanje.

- Zatvorite ventil za dovod vode oko 3 sata prije no što isključite uređaj za hlađenje – na taj ćete način spriječiti nastajanje plijesni uzrokovano odstajalom vodom.
- Na zaslonu odaberite funkciju *IceMaker*.
- Isključite postavke za kockice leda.
- Svoj odabir potvrdite s  OK.

Savjet: Redovito praznite i čistite posudu za kockice leda, a najkasnije kada duže od tjedan dana niste uzimali led. Tako uvijek imate svježi led te se sprečava sljepljivanje kockica leda.

Otvaranje postavki

- Odaberite  *Izbornik*.
- Odaberite  Postavke.

Postavke: Pregled

Općenito  ▶

Jezik i regija  ▶

Jezik  ▶

... deutsch ...

Jedinice ▶

Celzij

Fahrenheit

Datum i vrijeme ▶

Format vremena ▶

12 sati

24 sata

Podesiti dnevno vrij. ▶

Podesiti datum ▶

Svjetlina zaslona ▶

Automatski

Tonovi ▶

Ton tipki

Signalni tonovi

Sigurnost ▶ *

Blokada tipki

Prezentacija

Tvorničke postavke ▶

Brisati postavke ▶

Umrežavanje

Poruke

Resetiranje uređaja

Umrežavanje ▶

WLAN

Veza ▶

WLAN

Kućna mreža

Jačina signala

IP adresa

Miele Cloud Service

Resetirati

Funkcija uređaja ▶

Kamere (ovisno o modelu)

Osvjet. unutrašnjosti ▶

Automatski

Svjetlina ▶

Tamno

Srednje

Svijetlo

Upravljanje filtrima ▶

Filtar za vodu ▶

Tip filtra ▶

Aktivni ugljeni filter

Sitasti filter

AirClean System ▶

Pomoćnik za vrata ▶

Zona za hlađenje

Zona za zamrzavanje

Automat. SuperFreeze

Prilagodba postavki

Informacije ▶

Tipaska naljepnica ▶

Mod

SN

Softver ▶

Verzija uređaja

Verzija softvera

Korisničko sučelje

Pravne informacije ▶

Licence otvoren. kôda

Vanjske

Miele

Written offer

Kamera (ovisno o modelu)

Zaštita podataka

Miele@home

Servis ▶

Service Access Point

Prošireni prikaz

Općenito

Nalaze se pod ≡ ▶ ⚙ *Postavke* ▶ *Općenito*.

Svjetlina zaslona

Nalaze se pod ≡ ▶ ⚙ *Postavke* ▶ *Općenito* ▶ *Svjetlina zaslona*.

Automatsko Svjetlina zaslona možete potpuno isključiti i ručno prilagoditi uvjetima osvjetljenja u svojoj okolini.

Tonovi

Nalaze se pod ≡ ▶ ⚙ *Postavke* ▶ *Općenito* ▶ *Tonovi*.

Ako Vas smeta, možete isključiti *Ton tipki* i *Signalni tonovi* (npr. signal upozorenja kod otvorenih vrata uređaja).

Sigurnost

Blokada tipki

Nalaze se pod ≡ ▶ ⚙ *Postavke* ▶ *Općenito* ▶ *Sigurnost* ▶ *Blokada tipki*.

Pomoću *Blokada tipki* možete zaštititi uređaj za hlađenje od neželjenih podešavanja putem zaslona.

- Uključite ili isključite *Blokada tipki* preko padajućeg izbornika ili preko ⚙ *Postavke*.

- Zatvorite gornja vrata uređaja.

Nakon otvaranja vrata uređaja, rukovanje zaslonom je blokirano.

- Za privremeno otključavanje zaslona, dodirnite zaslon oko 4 sekunde.

Umrežavanje

Nalaze se pod ≡ ▶ ⚙ *Postavke* ▶ *Umrežavanje*.

Umrežavanje omogućuje upravljanje putem Miele aplikacije ili vanjskih glasovnih asistenata kao i ažuriranje softvera.

WLAN

Nalaze se pod ≡ ▶ ⚙ *Postavke* ▶ *Umrežavanje*.

Povezivanje s kućnom mrežom moguće je samo ako je postavka *WLAN* uključena.

Veza

Nalaze se pod ≡ ▶ ⚙ *Postavke* ▶ *Umrežavanje* ▶ *Veza*.

Možete tražiti podatke o svojoj kućnoj mreži.

- *Kućna mreža*
Možete tražiti podatke o kvaliteti veze s kućnom mrežom.
- *Jačina signala*
Prikazuje se jačina signala primljenog WLAN signala.
- *IP adresa*
Prikazuje se IP adresa.
- *Resetirati*
Ako poništite mrežne podatke, upravljanje putem Miele aplikacije kao i ažuriranje softvera više neće biti moguće. Morat ćete se ponovno provesti povezivanje na svoju kućnu mrežu.

Funkcija uređaja

Nalaze se pod  ►  *Postavke* ► *Funkcija uređaja*.

Ovdje možete preuzeti različite postavke za svoj uređaj za hlađenje.

Kamere (ovisno o modelu)

Nalaze se pod  ►  *Postavke* ► *Funkcija uređaja* ► *Kamere*.

Ovdje možete uključiti i isključiti kamere.

Osvjet. unutrašnjosti

Nalaze se pod  ►  *Postavke* ► *Funkcija uređaja* ► *Osvjet. unutrašnjosti*.

Automatsko Osvjet. unutrašnjosti može te potpuno isključiti i ručno prilagoditi uvjetima osvjjetljenja u svojoj okolini.

Upravljanje filtrima

Nalaze se pod  ►  *Postavke* ► *Funkcija uređaja* ► *Upravljanje filtrima*.

U *Upravljanje filtrima* možete pozvati sljedeće informacije o svojim filtrima:

- *Filtar za vodu*
Ovdje možete vidjeti trenutno stanje istrošenosti svog filtra za vodu i resetirati filter za vodu nakon što ga zamijenite ili očistite.
- *Tip filtra*
Ovdje odabirete koji je filter za vodu (*Aktivni ugljeni filter* ili *Sitasti filter*) umetnut u Vaš uređaj za hlađenje.
- *AirClean System*
Ovdje možete vidjeti trenutno stanje istrošenosti svog filtra za mirise i resetirati filter za mirise nakon što ga zamijenite ili regenerirate.

Pomoćnik za vrata Push2open

Nalaze se pod  ►  *Postavke* ► *Funkcija uređaja* ► *Pomoćnik za vrata*.

Ovdje možete uključiti i isključiti Push2open funkcionalnost svog uređaja za hlađenje za *Zona za hlađenje* i *Zona za zamrzavanje*.

Savjet: Kod prednjih strana namještaja s ručkama, preporučuje se isključiti funkciju *Pomoćnik za vrata*.

Automat. SuperFreeze

Nalaze se pod  ►  *Postavke* ► *Funkcija uređaja* ► *Automat. SuperFreeze*.

Funkcija **Automat. SuperFreeze** je tvornički aktivirana te se u svakom trenutku može deaktivirati.

Informacije

Nalaze se pod  ►  *Postavke* ► *Informacije*.

Tipska naljepnica

Nalaze se pod  ►  *Postavke* ► *Informacije* ► *Tipska naljepnica*.

Ovdje ćete pronaći podatke o svojoj tipskoj naljepnici.

Prilagodba postavki

Softver

Nalaze se pod ≡ ► ⚙ *Postavke* ► *Informacije* ► *Softver*.

Ovdje ćete pronaći podatke za instaliranje softvera.

Pravne informacije

Nalaze se pod ≡ ► ⚙ *Postavke* ► *Informacije* ► *Pravne informacije*.

Ovdje možete, na primjer, zatražiti informacije o pravilima privatnosti za kamere ili saznati koje se integrirane komponente otvorenog kôda koriste u softveru.

Servis

Nalaze se pod ≡ ► ⚙ *Postavke* ► *Servis*.

- *Service Access Point*

Servisna služba može pristupiti softveru na daljinu u slučaju servisa.

- *Prošireni prikaz*

Samo za servisnu službu, **ne** za privatnu upotrebu.

Ne uklanjajte tipsku naljepnicu u unutrašnjosti uređaja za hlađenje. Tipska naljepnica je potrebna ako se pojavi smetnja.

Pazite da u elektroniku ili rasvjetu ne dospije voda.

 **Opasnost od štete uzrokovane prodiranjem vlage u uređaj.** Para parnog čistača može oštetiti plastiku ili električne komponente. Za čišćenje uređaja za hlađenje ne upotrebljavajte parni čistač.

Napomene za sredstva za čišćenje

U unutrašnjosti uređaja za hlađenje koristite samo sredstva za čišćenje i održavanje koja nisu štetna za namirnice.

Kako ne biste oštetili površine, za čišćenje **nemojte** upotrebljavati

- sredstva za čišćenje koja sadrže sodu, amonijak, kiseline ili klor
- sredstva za uklanjanje kamenca
- abrazivna sredstva za čišćenje (primjerice prašak za ribanje, mlijeko za ribanje, kamen za čišćenje)
- sredstva za čišćenje koja sadrže otapala
- sredstva za čišćenje perilica posuđa
- raspršivače za čišćenje pećnica
- sredstva za čišćenje stakla
- spužvice za ribanje i četke (primjerice spužvice za čišćenje lonaca)
- gumice za uklanjanje prljavštine
- oštre metalne strugalice

Za čišćenje preporučujemo čistu spužvicu, mlaku vodu i malo sredstva za pranje posuđa.

Priprema uređaja za hlađenje za čišćenje

- Isključite uređaj za hlađenje.
- Izvucite utikač iz utičnice ili isključite osigurač kućne instalacije.
- Izvadite namirnice iz uređaja za hlađenje i pohranite namirnice na hladno mjesto.
- Ako je potrebno, izvadite sve uklonjive dijelove radi čišćenja (pogledajte poglavlje „Upoznavanje“, odlomak „Oblikovanje unutrašnjosti“).

Čišćenje unutrašnjosti uređaja

Uređaj za hlađenje čistite redovito, ali barem jednom mjesečno.

Ako nečistoće dulje stoje, u određenim se okolnostima zaprljanja više ne mogu ukloniti.

Površine se mogu obojiti ili promijeniti.

Nečistoće je najbolje odmah ukloniti.

- Očistite **unutrašnjost** s čistom spužvicom, mlakom vodom uz dodatak male količine deterdženta za ruke.
- Premažite unutarnje površine od plemenitog čelika odgovarajućim sredstvom za njegu plemenitog čelika.
- Uvijek se krećite u smjeru strukture površine od plemenitog čelika. Na taj način izbjegavate neželjene ogrebotine.

Čišćenje i održavanje

Za površine od plemenitog čelika u unutrašnjosti koristite prikladno sredstvo za njegu plemenitog čelika.

Za navedeno preporučujemo Miele sredstvo za čišćenje staklokeramike i plemenitog čelika.

- Sve dijelove operite ručno, ne u perilici posuđa.
- Redovito čistite posudu za kockice leda.
- Posudu za kockice leda očistite prije no što ledomat isključite na duže vrijeme.
- Redovito uklanjajte ostatke leda i vode iz posude za kockice leda.
- Nakon čišćenja sve prebrišite čistom vodom i osušite krpom.
- Hladnjak još kratko vrijeme ostavite otvoren kako bi se dovoljno prozračio i kako biste izbjegli stvaranje neugodnih mirisa.

Čišćenje kamera (ovisno o modelu)

Leće kamera mogu se zamagliti zbog povećane vlažnosti u uređaju za hlađenje.

- Očistite leće kamera krpom od mikrovlakana i vodoodbojnim sredstvom za čišćenje.
- Očistite kućište kamere krpom od mikrovlakana.

Regeneriranje filtra za mirise (AirClean sustav) u pećnici

 Opasnost od stvaranja plijesni. Iz higijenskih razloga, filteri za mirise ne smiju ostati u zoni za hlađenje duže od 6 mjeseci bez regeneracije ili zamjene.

Regenerirajte ili zamijenite filtre za mirise nakon zahtjeva na zaslону. Alternativno uklonite filtre za mirise iz zone za hlađenje kada ih ne koristite.

 Opasnost od požara zbog nepravilnog ručnog čišćenja ili u perilici posuđa.

Prilikom ručnog čišćenja filtera za mirise ili čišćenja u perilici posuđa, ostaci sredstva za čišćenje mogu ostati u saću.

Tijekom naknadne regeneracije u pećnici, ostaci sredstva za čišćenje mogu se zapaliti zbog visoke temperature.


Pazite da filteri za mirise ne dođu u kontakt sa sredstvima za čišćenje.

 Šteta uzrokovana pogrešnim postupanjem.


Filter za mirise je osjetljiv na lomove.

Prilikom rukovanja filterima za mirise pazite da ne padnu.

Ne pritišćite o sačastu strukturu filtera za mirise.

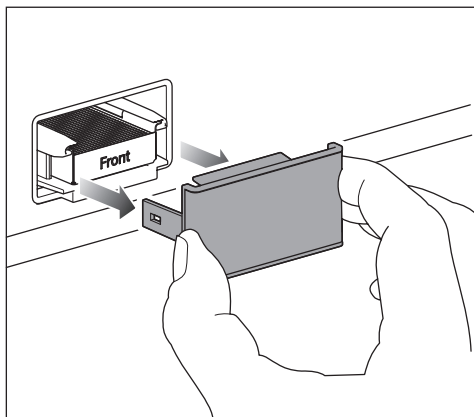

- Skinite pokrov sa svakog filtra za mirise.

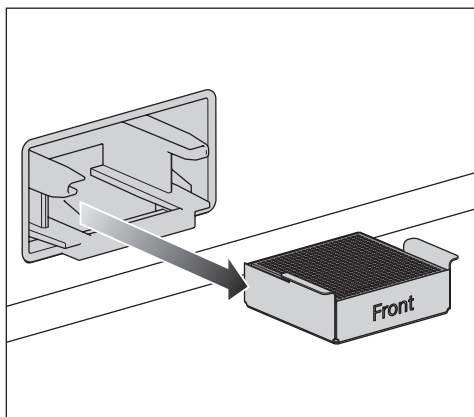

- Izvucite potrošeni filter za mirise zajedno s držačem filtra iz prihvata.

Ako Vaša pećnica ima uklonjivi filter za masnoću na stražnjoj stijenci prostora za pripremu, privremeno ga uklonite. Vezano uz navedeno, obratite pažnju na upute za uporabu pećnice.

- Prostor za pripremu jela nemojte prethodno zagrijavati.
- Stavite filtre za mirise **u držač filtra** na lim za pečenje u sredinu prostora za pripremu.

- Uključite pećnicu ili funkciju pećnice. Odaberite način rada: Vrući zrak plus  (Kruženje zraka), 200°C.

Tijekom regeneriranja može doći do stvaranja mirisa. Regeneracija se mora odvijati u dobro prozračenim prostorijama.

- Trajanje regeneriranja: 90 minuta. Potom isključite pećnicu ili funkciju pećnice.


 **Opasnost od oštećenja uslijed vrućeg filtra za mirise.**

Površine osjetljive na toplinu se mogu oštetiti.

Ne vadite vrući filter za mirise iz držača filtra iz pećnice prerano i ne stavljajte filter za mirise na površine osjetljive na toplinu.

- Ne vadite filter za mirise iz prostora za pripremu dok se filter za mirise i držač filtra potpuno ne ohlade.


Prije ponovnog korištenja, provjerite filter za mirise na vidljiva oštećenja. Nikada nemojte koristiti oštećene filtre za mirise.

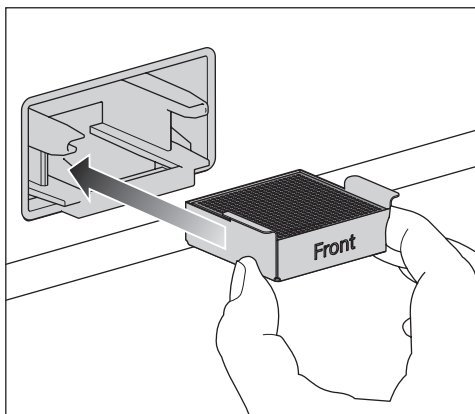

- Regenerirani filter za mirise zajedno s držačem filtra postavite u prihvata.

Čišćenje i održavanje

- Pokrov operite ručno vlažnom krpom, ne u perilici posuđa.

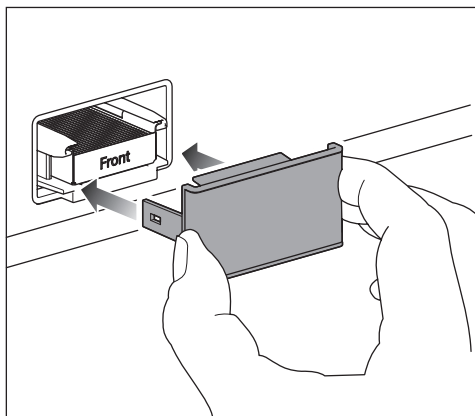

- Stavite pokrov na svaki držač filtra.

Filtar za mirise u AirClean sustavu sadrži djelatnu tvar aktivni ugljen. Aktivni ugljen ima svojstvo jakog mijenjanja boje.


- Nakon umetanja filtra za mirise, operite ruke sapunom i vodom.

Nakon što su filtri za mirise regenerirani u pećnici ili su zamijenjeni, mora se resetirati indikator filtra. Pojavljuje se poruka na zaslonu.


Čišćenje filtra za vodu (sitastog filtra)

Sitasti filtar se mora čistiti otprilike svakih 36 mjeseci, ovisno o količini korištene vode ili količini proizvedenih kockica leda. Pojavljuje se poruka na zaslonu.


Sitasti filtar očistite ranije ako ste posljednjih tjedana ili mjeseci jedva koristili uređaj za hlađenje ili ledomat ili ukoliko kockice leda neugodno mirišu.

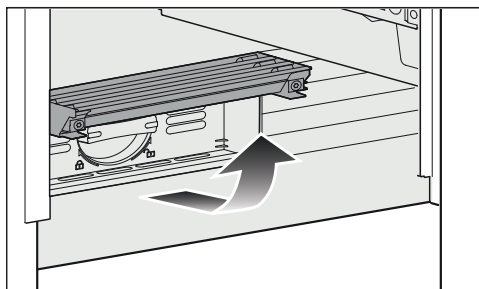


- Poklopac dolje na uređaju otklopite prema gore.

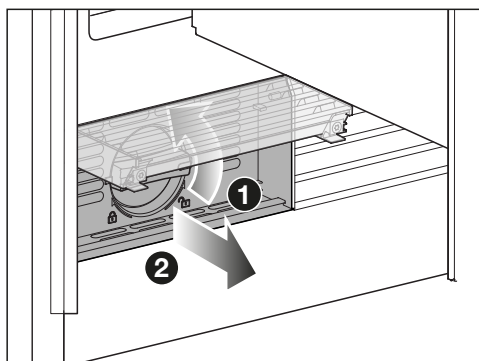


- Okrenite kartušu filtra za 90° suprotno kazaljci na satu u okomiti položaj ① i izvucite kartušu filtra ②.

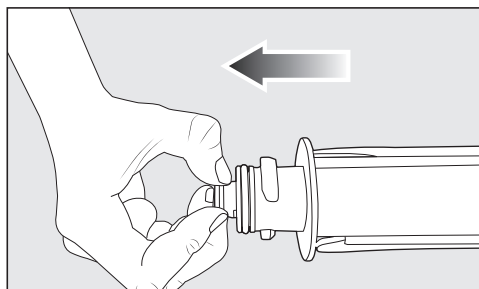


- Izvucite sito iz kartuše filtra.

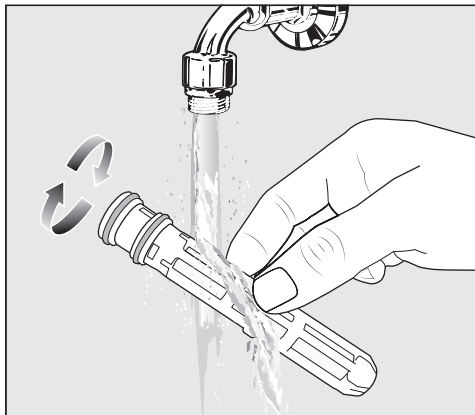


- Očistite sito pod mlakom tekućom vodom. Okrećite sito kako bi se sito ispralo sa svake strane.

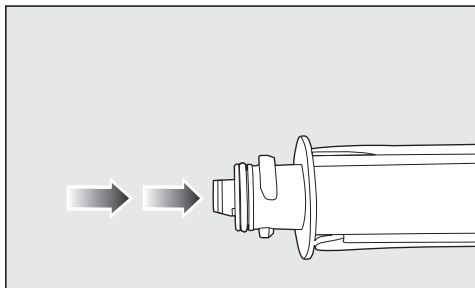

- Sito ponovno postavite u kartušu.

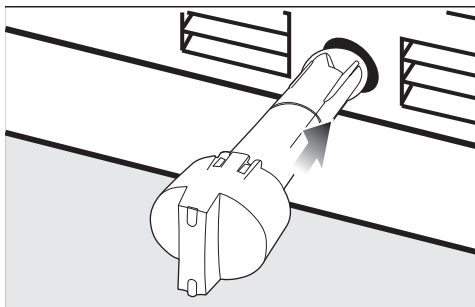

- Kartušu s filtrom umetnite u otvor filtra tako da poklopac bude u okomitom položaju.

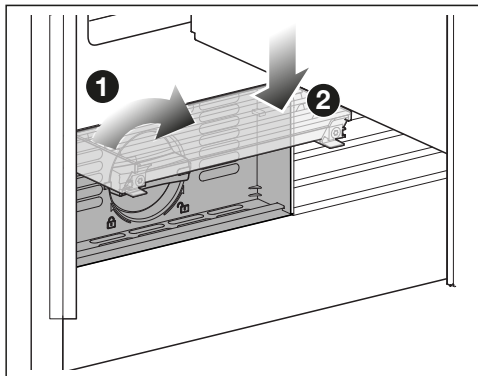

- Okrenite kartušu filtra za 90° u smjeru kazaljke na satu do oznake u vodoravan položaj ①.
- Poklopac otvorite prema dolje ②.

⚠ Opasnost od oštećenja uzrokovanih curenjem vode.

Kod nepravilno postavljene kartuše filtra, postoji opasnost da voda istječe iz uređaja.

Prilikom umetanja kartuše filtra, obratite pažnju da kartušu okrenete do oznake.

Nakon zamjene sitastog filtra, mora se resetirati indikator filtra. Pojavljuje se poruka na zaslonu.

Čišćenje brtve na vratima

⚠ Šteta uzrokovana pogrešnim čišćenjem.

Ako brtvu na vratima tretirate uljima ili mastima brtva vrata može postati porozna.

Brtvu na vratima ne tretirajte uljima ili masnoćom.

- Brtvu na vratima redovito čistite samo čistom vodom i zatim brtvu na vratima temeljito osušite krpom.

Čišćenje i održavanje

Čišćenje poprečnih otvora za prozračivanje i odzračivanje

- Poprečne otvore za prozračivanje i odzračivanje redovito čistite četkom za uklanjanje prašine ili usisavačem (upotrebljavajte primjerice usisni kist za Miele usisavač).

Nakon čišćenja

- Priključite uređaj za hlađenje.
- Sve dijelove vratite u uređaj za hlađenje.
- Ponovo uključite uređaj za hlađenje.
- Na neko vrijeme uključite funkciju Brzo zamrzavanje ❄️ kako bi se zona za zamrzavanje brzo ohladila.
- Na neko vrijeme uključite funkciju SuperCool&AirClean ❄️🌬️ kako bi se zona za hlađenje brzo ohladila.
- Vratite namirnice u hladnjak čim temperature u zoni za hlađenje i zoni za zamrzavanje budu dovoljno niske.
- Isključite funkciju Brzo zamrzavanje ❄️ kada je postignuta konstantna temperatura zamrzavanja od minimalno -18°C.
- Zatvorite vrata uređaja.

Automatsko odleđivanje

Zona za hlađenje i MasterFresh Pro ladice

Zona za hlađenje i MasterFresh Pro ladice se automatski odleđuju.

Zona za zamrzavanje

Uređaj za hlađenje je opremljen sustavom „NoFrost“, čime se zona za zamrzavanje automatski otapa.

Većinu smetnji i grešaka možete sami ukloniti. U mnogo slučajeva možete uštedjeti vrijeme i novac, jer nećete morati kontaktirati servis.

Na www.miele.hr/support/customer-assistance naći ćete dodatne informacije o tome kako sami riješiti probleme.



Do uklanjanja smetnji po mogućnosti ne otvarajte vrata uređaja za hlađenje tako da gubitak hladnoće bude što manji.

Opći problemi s uređajem za hlađenje

Problem	Uzrok i rješenje
Uređaj za hlađenje ne hladi.	Uređaj za hlađenje nije uključen. ■ Uključite uređaj za hlađenje.
	Utikač nije pravilno umetnut u utičnicu ili utikač uređaja nije pravilno umetnut u utičnicu uređaja. ■ Utaknite utikač u utičnicu, a utikač uređaja u utičnicu uređaja.
	Osigurač kućne instalacije je isključen. Moguće je da su uređaj za hlađenje, kućni napon ili neki drugi uređaj neispravni. ■ Pozovite električara ili servis.
Kompresor se uključuje sve češće i na duže vrijeme, temperatura u uređaju za hlađenje je preniska.	Vrata uređaja su se često otvarala. Ili je pohranjena velika količina namjernica. ■ Vrata uređaja otvarajte samo po potrebi i što je kraće moguće.
	Vrata uređaja ne zatvaraju se potpuno. Temperatura u uređaju za hlađenje pada. ■ Provjerite dosjed vrata uređaja i po potrebi namjestite vrata uređaja pomoću vijaka u šarkama vrata.
	Vrata uređaja nisu ispravno zatvorena. Ako se već formirao deblji sloj leda, snaga hlađenja se smanjuje čime se povećava potrošnja energije. ■ Uvijek zatvorite vrata uređaja do kraja. ■ Po potrebi odledite uređaj za hlađenje i očistite.
	Temperatura okoline je previsoka. Što je temperatura okoline viša, to kompresor duže radi.

Rješavanje problema

Problem	Uzrok i rješenje
	■ Pridržavajte se napomena u poglavlju „Ugradnja“, odlomak „Mjesto postavljanja“. Poprečni otvori za prozračivanje i odzračivanje su blokirani ili začepljeni prašinom. ■ Poprečne otvore za prozračivanje i odzračivanje nemojte blokirati. ■ Poprečne otvore za prozračivanje i odzračivanje redovito čistite od prašine. Kod ugradbenih uređaja: Uređaj za hlađenje nije pravilno ugrađen u nišu. ■ Uređaj za hlađenje ugradite u skladu s nuputcima iz uputa za ugradnju.
Temperatura u hladnjaku je preniska.	U hladnjaku je namještena preniska temperatura. ■ Korigirajte postavku temperature. Funkcija SuperCool&AirClean  je još uključena. ■ Za uštedu energije funkciju SuperCool&AirClean  možete ranije sami isključiti. Funkcija Brzo zamrzavanje  je još uključena. ■ Za uštedu energije funkciju Brzo zamrzavanje  možete ranije sami isključiti. Funkcija <i>QuickIce</i> je još uključena. ■ Za uštedu energije funkciju <i>QuickIce</i> možete ranije sami isključiti. Funkcija <i>Automat. SuperFreeze</i> je još uključena. ■ Funkcija <i>Automat. SuperFreeze</i> je tvornički uključena. Isključite funkciju <i>Automat. SuperFreeze</i>.
Temperatura u uređaju za hlađenje je previsoka. Zamrznute namirnice (ovisno o modelu) mogu se odlediti.	To nije greška. Podešena temperatura je previsoka. ■ Korigirajte postavku temperature. ■ Temperaturu još jednom provjerite za 24 sata. Prekoračena je temperatura okoline na koju je uređaj za hlađenje podešen. Kompresor se rjeđe uključuje kad je temperatura okoline niska. Temperatura u uređaju za hlađenje raste. ■ Pročitajte napomene u poglavlju „Ugradnja“, odlomak „Mjesto postavljanja“. ■ Povećajte temperaturu okoline.

Problem	Uzrok i rješenje
Temperatura u hladnjaku previše odstupa od namještene temperature.	Uzroci mogu biti različiti. ■ Isključite hladnjak. ■ Ponovo uključite hladnjak nakon 5 minuta. Ako je temperatura previsoka, ponovno provjerite temperaturu nakon nekoliko sati. Ako je temperatura preniska, ponovno provjerite temperaturu sljedeći dan.
Kompresor stalno radi.	To nije greška. Kako biste štedjeli energiju, kompresor hladi slabijim intenzitetom kada je potreba za hlađenjem smanjena. Time produljujete trajnost kompresora.
Na stražnjoj stjenci zone za hlađenje stvara se led i kapljice vode.	Tijekom rada kompresora zbog njegove se funkcije na stražnjoj stjenci zone za hlađenje može stvoriti led ili kapljice vode. Led i kapljice vode nije potrebno uklanjati jer isparavaju automatski zbog topline kompresora.
Namirnice su zamrznute za površinu.	Prilikom pohrane pakirane namirnica nije bilo suho. ■ Zamrznutu namirnicu odvojite pomoću tupog predmeta, primjerice drškom žlice.
Zvučni signal upozorenja se ne oglašava iako su vrata uređaja otvorena.	Isključili ste zvučni signal vrata. ■ Ponovno uključite <i>Signalni tonovi</i>:  <i>Postavke</i> ▶ <i>Općenito</i> ▶ <i>Tonovi</i> ▶ <i>Signalni tonovi</i>. Uključena je funkcija <i>Šabat način rada</i>. Na zaslonu svijetli simbol . ■ Zaslon dodirnite na 4 sekunde. Isključena je funkcija <i>Šabat način rada</i> i na zaslonu se prikazuje glavni izbornik.
Vrata zone za zamrzavanje ne mogu se otvoriti više puta zaredom.	Nije kvar. Zbog vakuuma se vrata uređaja mogu bez većeg napora otvoriti tek nakon oko 1 minute.
Vrata uređaja se ne daju otvoriti kod uključene funkcije Šabat način rada.	Uključena je funkcija <i>Pomoćnik za vrata</i>, dodatno je uključena funkcija <i>Šabat način rada</i>. ■ Kod uključene funkcije <i>Šabat način rada</i>, deaktivira se funkcija <i>Pomoćnik za vrata</i>. ■ Vrata uređaja otvorite odozdo ili bočno.

Rješavanje problema

Problem	Uzrok i rješenje
Lijeva vrata zone za hlađenje (ovisno o modelu) ne mogu se otvoriti.	Uključena je funkcija <i>Pomoćnik za vrata</i>, asistentom za vrata mogu se upravljati samo desna vrata zone za hlađenje. ■ To nije greška. Kod prednjih strana namještaja bez ručki i uključene funkcije <i>Pomoćnik za vrata</i> prvo se moraju otvoriti desna vrata zone za hlađenje, prije no što možete otvoriti lijeva vrata zone za hlađenje.
Temperatura u zoni za zamrzavanje se ne može podesiti.	Uključena je funkcija <i>QuickIce</i>. ■ Na zaslonu odaberite funkciju <i>IceMaker</i>. ■ Isključite funkciju <i>QuickIce</i>.
Slike kamera (ovisno o modelu) su mutne ili nisu dobre kvalitete.	Gornja vrata uređaja su se prebrzo zatvorila. ■ Polako zatvorite vrata kako bi kamera mogla snimiti visokokvalitetne slike.
	Leće kamera su zamagljene. Navedeno se događa kada se temperatura i vlažnost u zoni za hlađenje promijene. ■ Ne ostavljajte vrata uređaja otvorena dulje nego što je potrebno. ■ Očistite leće kamera (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“).
	Folija protiv zamagljivanja je oštećena. ■ Nazovite servis.
	Osvjetljenje unutrašnjosti u zoni za hlađenje je previše tamno. ■ Isključite automatsko osvjetljenje unutrašnjosti: ≡ ➤  Postavke ➤ Funkcija uređaja ➤ Osvjet. unutrašnjosti ➤ Automatski ■ Sada ručno podesite osvjetljenje unutrašnjosti na maksimalnu svjetlinu  pomoću regulatora.
	Osvjetljenje unutrašnjosti u zoni za hlađenje je primjerice prekriveno namirnicom. ■ Pazite da namirnica ne blokira osvjetljenje unutrašnjosti u zoni za hlađenje.
	Kamera je primjerice prekrivena namirnicom.

Problem	Uzrok i rješenje
	■ Pazite da namirnica ne blokira kameru u zoni za hlađenje. Namirnica ne smije viriti izvan ruba površine za odlaganje. Kameru(e) u vratima uređaja potrebno je ponovno pokrenuti. ■ Isključite uređaj za hlađenje pritiskom na tipku za uključivanje/isključivanje. ■ Izvucite utikač iz utičnice ili isključite osigurač kućne instalacije. ■ Pričekajte 5 minuta i ponovno spojite uređaj za hlađenje na električnu mrežu. ■ Uključite uređaj za hlađenje. ■ Zatvorite vrata uređaja i pričekajte 3 minute. Uređaj za hlađenje se polako pokreće. ■ Tijekom postupka držite vrata uređaja zatvorena. Kamere su sada ponovno spremne za rad.
Ne stvaraju se niti se prikazuju slike s kamere (ovisno o modelu).	Uključena je funkcija <i>Šabat način rada</i>. Na zaslonu svijetli simbol . ■ Zaslon dodirnite na 4 sekunde. Isključena je funkcija <i>Šabat način rada</i> i na zaslonu se prikazuje glavni izbornik. Kamere nisu uključene. ■ Kamere uključite preko zaslona:  ►  <i>Postavke</i> ► <i>Funkcija uređaja</i> ► <i>Kamere</i>. Uređaj za hlađenje nije umrežen ili WLAN veza nije dovoljna. ■ Umrežite uređaj za hlađenje ili provjerite WLAN vezu. Kamera snima slike MasterFresh Pro ladice samo ako je MasterFresh Pro ladica prethodno jednom otvorena do kraja. ■ Kada stavljate ili vadite namirnice iz MasterFresh Pro ladice, svaki puta potpuno otvorite MasterFresh Pro ladicu. Kamera snima slike zone za hlađenje samo ako su vrata uređaja prethodno jednom otvorena do kraja.

Rješavanje problema

Problem	Uzrok i rješenje
	■ Kada stavljate ili vadite namirnice iz zone za hlađenje, svaki puta potpuno otvorite vrata uređaja. Kameru u vratima uređaja potrebno je ponovno pokrenuti. ■ Isključite uređaj za hlađenje pritiskom na tipku za uključivanje/isključivanje. ■ Izvucite utikač iz utičnice ili isključite osigurač kućne instalacije. ■ Pričekajte 5 minuta i ponovno spojite uređaj za hlađenje na električnu mrežu. ■ Uključite uređaj za hlađenje. ■ Zatvorite vrata uređaja i pričekajte 3 minute. Uređaj za hlađenje se polako pokreće. ■ Tijekom postupka držite vrata uređaja zatvorena. Kamere su sada ponovno spremne za rad.
Kamere (ovisno o modelu) proizvode zvukove klikanja.	To nije greška. Kamere napuštaju stanje pripravnosti.
Voda iz dispENZERA za vodu nema dobar okus.	Ako nakon duljeg vremena ponovo uzimate vodu iz dispENZERA za vodu, može se dogoditi da ista ima lagano ustajali okus. ■ U tom slučaju bacite prvih 15 čaša vode.
Otvoreni okvir vrata (ovisno o modelu) može oštetiti uređaj za hlađenje.	Ako je okvir vrata otvoren prilikom zatvaranja lijevih vrata, uređaj za hlađenje se može oštetiti. ■ Nikada ne otvarajte okvir vrata lijeve strane uređaja. ■ Ako je okvir vrata otvoren, preklopite ga natrag prije zatvaranja lijevih vrata uređaja.
Filter za mirise dolazi u kontakt s tekućinom.	Filter za mirise dolazi u kontakt s tekućinom prilikom rukovanja namirnicama u zoni za hlađenje. ■ Izvadite filter za mirise iz zone za hlađenje i zbrinite ga u kućni otpad. ■ Nezapakirane namirnice pohranjene ispod filtra za mirise zbrinite u kućni otpad. ■ Očistite pokrov filtra za mirise, držač filtra i prihvat filtra za mirise u zoni za hlađenje čistom spužvom i mlakom vodom. ■ Ako je potrebno, očistite površinu za odlaganje ispod filtra za mirise. ■ Zamijenite filter za mirise novim filtrom za mirise.

Poruke na zaslonu

Poruka	Uzrok i rješenje
Na zaslonu se prikazuje poruka <i>Prezentacija je aktivna</i> , uređaj za hlađenje nema snagu hlađenja, ali je funkcionalno rukovan-je uređajem kao i osvjetljenje unutrašnjosti.	Uključena je funkcija <i>Prezentacija</i>. ■ Zatvorite i otvorite vrata uređaja. Na zaslonu se prikazuje <i>Prezentacija</i>. ■ Odaberite Upravljanje. ■ Isključite <i>Prezentacija</i> u <i>Postavke</i> ⚙️: ≡ ▶ ⚙️ <i>Postavke</i> ▶ <i>Općenito</i> ▶ <i>Sigurnost</i> ▶ <i>Prezentacija</i>. Nakon što je isključena <i>Prezentacija</i>, uređaj za hlađenje se isključuje i mora se ponovno uključiti.
Na zaslonu svijetli simbol  te se prikazuje poruka <i>Šabat način rada aktivan</i> .	Uključena je funkcija <i>Šabat način rada</i>: osvjetljenje unutrašnjosti je isključeno, uređaj za hlađenje radi. ■ Zaslon dodirnite na 4 sekunde. Isključena je funkcija <i>Šabat način rada</i> i na zaslonu se prikazuje glavni izbornik.
Na zaslonu svijetli simbol  te se prikazuje poruka <i>Otključavanje upravljanja</i> . Uređajem za hlađenje se ne može upravljati.	Uključen je <i>Blokada tipki</i>. <i>Blokada tipki</i> zaključava upravljanje nakon svakog zatvaranja vrata uređaja. ■ Za privremeno isključivanje <i>Blokada tipki</i>, dodirnite zaslon na oko 4 sekunde. ■ <i>Blokada tipki</i> možete isključiti i preko padajućeg izbornika ili preko ⚙️ <i>Postavke</i>: ≡ ▶ ⚙️ <i>Postavke</i> ▶ <i>Općenito</i> ▶ <i>Sigurnost</i> ▶ <i>Blokada tipki</i>.

Osvjetljenje unutrašnjosti



Električni udar uzrokovan izloženim dijelovima koji provode struju.

Uklanjanjem pokrova sijalica možete doći u dodir s dijelovima koji provode struju.

Ne uklanjajte pokrove sijalica. Samo servis smije popravljati i mijenjati LED rasvjetu.



Postoji opasnost od ozljeđivanja LED rasvjetom.

Rasvjeta odgovara rizičnoj grupi RG 2. Ako je pokrov potrgan, možete ozlijediti oči.

Ako je pokrov rasvjete potrgan iz neposredne blizine ne promatrajte rasvjetu optičkim instrumentima (povećalom ili sličnim).

Rješavanje problema

Problem	Uzrok i rješenje
Osvjetljenje unutrašnjosti ne radi ili je pretamno.	Hladnjak nije uključen. ■ Uključite uređaj za hlađenje.
	Uključena je funkcija <i>Šabat način rada</i> : Na zaslonu svijetli  . ■ Zaslon dodirnite na 4 sekunde.
	Isključena je funkcija <i>Šabat način rada</i> i na zaslonu se prikazuje glavni izbornik.
	Osvjetljenje unutrašnjosti je podešeno na <i>Automatski</i> ili na <i>Svjetlina</i> ▶ <i>Tamno</i> . ■ Promijenite postavku osvjetljenja unutrašnjosti na zaslonu:  ▶  <i>Postavke</i> ▶ <i>Funkcija uređaja</i> ▶ <i>Osvjet. unutrašnjosti</i> .

Uzroci zvukova

Uređaj za hlađenje tijekom rada proizvodi različite zvukove pri radu. Pri nižoj snazi hlađenja uređaj za hlađenje radi energetski štedljivo ali duže. Glasnoća je smanjena.
Pri jačoj snazi hlađenja namirnice se brže hlade. Glasnoća je pojačana.

Normalni zvukovi	Što uzrokuje zvukove?
Cičanje	Sredstvo za hlađenje se ubrizgava u rashladni krug.
Brborenje, žuborenje, zujanje	Sredstvo za hlađenje koje teče kroz cijevi.
Zujanje	Uređaj za hlađenje hladi.
Kliktanje	Termostat uključuje ili isključuje kompresor.
Zujanje, cičanje	Ventilator radi. Automatski otvarač vrata (ovisno o modelu) otvara ili zatvara vrata uređaja.
Krckanje	Materijal unutar uređaja za hlađenje se širi.
Škripanje	Ventili ili poklopci su aktivni.
Šuštanje (uređaji sa spremnikom za vodu)	Voda se pumpa iz spremnika za vodu.
Škripanje (uređaji za hlađenje s amortizerom za vrata)	Vrata uređaja s amortizerom za vrata se otvaraju ili zatvaraju.
Imajte na umu da se u rashladnom krugu ne mogu spriječiti zvukovi kompresora i protoka.	

Rješavanje problema

Šumovi	Uzrok i rješenje
Vibriranje, klopotanje, zveckanje	Hladnjak nije postavljen ravno. Uređaj za hlađenje izravnajte pomoću libele. Upotrijebite podesive navojne nožice (ovisno o modelu) ispod uređaja. Za ugradbene uređaje: Od niše za ugradnju 140 cm: umetnite priložene šipke za stabilizaciju na donju stranu dna uređaja.
	Hladnjak dodiruje drugi namještaj ili uređaje. Odmaknite uređaj za hlađenje.
	Ladice, košare ili površine za odlaganje se pomiču ili zapinju. Provjerite dijelove koji se mogu izvaditi i ponovno ih umetnite.
	Boce ili posude se dodiruju. Boce ili posude malo razmaknite.
	Transportni držač za kabel (ovisno o modelu) još se nalazi na stražnjoj strani uređaja. Uklonite transportni držač za kabel.

Informacije za samostalno uklanjanje grešaka te o Miele rezervnim dijelovima naći ćete na www.miele.com/service.

Kontakt u slučaju smetnji

U slučaju problema koje ne možete sami riješiti obratite se primjerice svojem Miele zastupniku ili Miele servisu.

Miele servisnu službu možete rezervirati online na www.miele.hr/servis. Podatke o kontaktu Miele servisa naći ćete na zadnjoj stranici ovog dokumenta.

Servisu je potrebna oznaka modela i tvornički broj (fabr./SN/br.). Oba podatka nalaze se na tipskoj naljepnici.

EPREL baza podataka

Od 1. ožujka 2021. sve će se informacije o oznaci potrošnje energije i zahtjevima vezanim za ekološki dizajn pronaći u europskoj bazi podataka proizvođa (EPREL). Baza podataka proizvođa dostupna je na <https://eprel.ec.europa.eu/>. Ovdje će Vas tražiti da unesete oznaku modela.

Oznaku modela naći ćete na tipskoj naljepnici koja se nalazi u unutrašnjosti uređaja za hlađenje ili ovisno o modelu u načinu podešavanja pod Informacije **i**.

Tipska naljepnica nalazi se u unutrašnjosti uređaja za hlađenje.

Jamstvo

Trajanje jamstva je 2 godine.

Ostale informacije naći ćete u priloženim uvjetima jamstva.

Miele		
E-Nr.: XXXXXXXXXXX / XX	FD: XXXX XX	Z-Nr.: XXXXXX
Type / Typ / Тип XXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
REFRIGERATOR / KÜHLSCHRANK / ХОЛОДИЛЬНИК		
Class/Klasse/Knacc: SN-T		
total volume / Gesamtvolumen / Общий объем		
Fridge comp. / Kühlfach / Холодильное отделение		
Chill comp. / Kaltlagerfach / Объем нулевой камеры		
Refrigeration load / Verdichter / Нарпука при охлаждении		
Defrost heater load / Abtauheizung / Нарпука тена для разморозки		
Refrigerant / Kältemittel / Хладагент R600a		
Fridge comp. / Kühlfach / Холодильное отделение		

Informacije

Izjava o sukladnosti

Miele izjavljuje da je ovaj kombinirani uređaj za hlađenje u skladu s direktivom 2014/53/EU.

Čitav tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na jednoj od sljedećih internetskih adresa:

- Proizvodi, Preuzimanje, na www.miele.hr
- Servis, Traženje informacija, Upute za uporabu, na <https://miele.hr/upute> navođenjem naziva proizvoda ili tvorničkog broja uređaja

Frekvencija WLAN modula	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
-------------------------	-------------------------

Maksimalna snaga odašiljanja WLAN modula	< 100 mW
--	----------

Miele trgovina i servis d.o.o.
Buzinski prilaz 32
10 010 Zagreb
Telefon: 01 6689 000
Faks: 01 6689 090
Servis: 01 6689 010
E-mail: info@miele.hr
www.miele.hr

Njemačka
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

KFMC 3844 R/L, KFMC 3844 FD

hr-HR

M.-Nr. 12 882 890 / 01 / 002