

Gebruiks- en montagehandleiding Koel-vriescombinatie



Lees voor het opstellen – installeren – de ingebruikneming **beslist** de gebruiks- en montagehandleiding. Dat is veilig voor u en zo voorkomt u schade.

Inhoud

Veiligheidstips en waarschuwingen	4	Camera (FoodView) (afhankelijk van het model)	38
Duurzaamheid en milieubescherming	15	Deur assistent Push2open	38
Zo bespaart u energie	16	Temperatuuralarm in de diepvrieszone	39
Installeren	17	Deuralarm	39
Een gedrukte versie van de gebruik- en montagehandleiding bestellen	17	De binnenruimte indelen	40
Het koelapparaat in de inbouw nis bevestigen	17	Deurvakken verwijderen of verplaatsen	40
Inbouwmaten	18	Plateaus verwijderen of verplaatsen	41
Plaats van opstelling	19	De MasterFresh Pro-lade verwijderen	41
Klimaatklasse	20	MasterFresh Pro-lade plaatsen ..	42
Voor het inbouwen	20	DailyFresh ExtraCool-lade verwijderen	42
Belastbaarheid van de nisbodem	20	DailyFresh ExtraCool-lade plaatsen	42
Gewichten van de meubelfronten	21	Bak uit de diepvrieslade nemen .	43
Side-by-Side-opstelling	21	Bak in de diepvrieslade plaatsen	43
Luchttoevoer en luchtafvoer	21	Ijsschaal verwijderen	43
Draairichting deur veranderen	22	Bijgeleverde accessoires	44
Veiligheidstips voor de verswateraansluiting	22	Bij te bestellen accessoires	44
Waterfilter	23	Ingebruikneming	45
Elektrische aansluiting	26	Vóór het eerste gebruik	45
Introductie	27	Koelapparaat aansluiten	45
Uw KFC 3844 R/L koelapparaat.	27	De anti-geurfilters (AirClean System) in de houders in de koelzone plaatsen	45
Uw KFC 3844 FD koelapparaat..	29	Vereisten voor de netwerkverbinding	47
Hoofdmenu in het display KF-MC 3844 R/L, KFC 3844 FD	31	Het koelapparaat inschakelen	47
Symbolen	32	Eerste ingebruikneming uitvoeren ...	48
Principe van de bediening	32	Camera's inschakelen (afhankelijk van het model)	48
Netwerkverbinding	33	Camera's uitschakelen	49
Binnenverlichting (SmartLight)	34	Waterfilter selecteren	49
SuperCool&AirClean ❄️	34	Koelapparaat uitschakelen	49
SuperFrost ❄️	35	Bij langdurige afwezigheid	49
QuickIce	35	Bediening	50
Vakantiemodus	35	Temperatuur in de koelzone	50
Eco-modus	36	Temperatuur in de diepvrieszone	50
Sabbatmodus	37	Temperatuuraanduiding	51
Anti-geurfilter (AirClean System)	37		

De functie Vakantiemodus inschakelen	51	Functie	60
De functie Vakantiemodus uitschakelen	51	Camera's (afhankelijk van het model)	60
De functie Eco-modus inschakelen	52	Binnenverlichting.....	60
De functie Eco-modus uitschakelen	52	Filterbeheer	60
De functie Sabbatmodus inschakelen	52	Deur assistent Push2open.....	60
De functie Sabbatmodus uitschakelen	52	Automat. SuperFreeze	60
Levensmiddelen in de koelzone bewaren.....	52	Informatie	60
Gedeelten met verschillende temperaturen.....	52	Typeplaatje	61
Levensmiddelen verpakt of onverpakt bewaren?	53	Software	61
Levensmiddelen bewaren in de MasterFresh Pro-laden.....	53	Juridische informatie	61
Kies de juiste instellingen voor de MasterFresh Pro-lade	54	Service	61
Een favoriet maken voor de individuele instelling in de MasterFresh Pro-lade	54	Reiniging en onderhoud	62
DailyFresh ExtraCool-lade.....	55	Opmerkingen over het reinigingsmiddel	62
Verse levensmiddelen invriezen en bewaren	55	Koelapparaat op de reiniging voorbereiden.....	62
Ijsblokjesbereider.....	56	Binnenruimte reinigen	62
Ijsblokjesbereider inschakelen ..	56	Camera reinigen (afhankelijk van het model)	63
Ijsblokjesbereider uitschakelen ..	57	Het waterfilter (zeefilter) reinigen ..	65
Instellingen aanpassen	58	Deurdichting reinigen	67
Instellingen openen.....	58	Ventilatieopeningen reinigen	67
Algemeen.....	59	Na het reinigen	67
Display-lichtsterkte	59	Automatisch ontdooien.....	67
Geluiden	59	Problemen oplossen	68
Veiligheid	59	Binnenverlichting.....	75
Connectiviteit.....	59	Oorzaken van geluiden	76
Wifi.....	59	Service	78
Verbinding.....	60	Contact bij storingen	78
		EPREL-databank	78
		Garantie.....	78
		Informatie	79
		Conformiteitsverklaring.....	79

Veiligheidstips en waarschuwingen

Dit koelapparaat voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Onjuist gebruik kan echter persoonlijk letsel of materiële schade tot gevolg hebben.

Lees de gebruiks- en montagehandleiding aandachtig door voordat u het koelapparaat in gebruik neemt. Die bevat belangrijke richtlijnen met betrekking tot de montage, de veiligheid, het gebruik en het onderhoud. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het koelapparaat.

In overeenstemming met de norm IEC 60335-1 adviseert Miele u uitdrukkelijk om alle beschikbare informatie over de installatie van het koelapparaat en de veiligheidsinstructies en waarschuwingen te lezen en op te volgen.

Wanneer de veiligheidsrichtlijnen en waarschuwingen niet worden opgevolgd, kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daarvan het gevolg is.

Bewaar de gebruiks- en montagehandleiding op een veilige plaats. Geef de gebruiks- en montagehandleiding door aan een volgende eigenaar.

 **Gevaar voor letsel en schade door zeer zwaar, kantelend koelapparaat.**

Het koelapparaat is erg zwaar en kan bij geopende deur/laden naar voren kantelen.

Verplaats het koelapparaat pas van de pallet nadat de installatie van het koelapparaat is voorbereid.

Houd de deuren/laden van het koelapparaat dicht totdat het apparaat is ingebouwd en volgens de montagehandleiding in de inbouw is vastgezet.

Verantwoord gebruik

► Het koelapparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en dergelijke, bijvoorbeeld

- in winkels, kantoren en soortgelijke werkomgevingen
- in boerderijen
- door klanten in hotels, motels, bed en breakfast en andere specifieke woonomgevingen.

Dit koelapparaat mag niet buiten worden gebruikt.

► Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor het koelen en bewaren van levensmiddelen, voor het bewaren van diepvriesproducten, voor het invriezen en bewaren van verse levensmiddelen en voor het bereiden van ijs.

Gebruik voor andere doeleinden is ontoelaatbaar en kan gevaarlijk zijn.

► Het koelapparaat is niet geschikt voor het bewaren en koelen van geneesmiddelen, bloedplasma, laboratoriumpreparaten of vergelijkbare stoffen of producten die onder de Richtlijn medische hulpmiddelen vallen. Een onjuist gebruik van het koelapparaat kan tot beschadiging of bederf van de bewaarde producten leiden. Verder is het koelapparaat niet geschikt voor gebruik in ruimtes met explosiegevaar.

Miele is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door gebruik voor andere doeleinden dan hier aangegeven of door een foutieve bediening.

► Personen (kinderen inbegrepen) die op grond van hun fysieke of psychische gesteldheid, hun onervarenheid of gebrek aan kennis van het koelapparaat niet in staat zijn om het koelapparaat veilig te bedienen, mogen het alleen onder toezicht gebruiken.

Deze personen mogen het koelapparaat enkel zonder toezicht bedienen, wanneer hen is uitgelegd hoe ze het veilig kunnen gebruiken en wanneer ze begrijpen welke risico's eraan verbonden zijn.

Wanneer er kinderen in huis zijn

► Kinderen die jonger zijn dan 8 jaar moeten op afstand van het koelapparaat gehouden worden, tenzij ze steeds onder toezicht staan.

► Kinderen vanaf acht jaar mogen het apparaat alleen zonder toezicht gebruiken als ze weten hoe ze dit veilig moeten bedienen. De kinderen moeten zich bewust zijn van de gevaren van een onjuiste bediening.

► Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.

► Houd kinderen in de gaten wanneer deze zich in de buurt van het apparaat bevinden. Laat ze nooit met het apparaat spelen.

► Rond de scharnieren van de deur bestaat kans op letsel. Vooral kinderen mogen hier niet te dichtbij komen.

Veiligheidstips en waarschuwingen

► Verstikkingsgevaar. Kinderen kunnen zich tijdens het spelen in verpakkingsmateriaal wikkelen (bijvoorbeeld in folie) of het verpakkingsmateriaal over hun hoofd trekken en stikken. Houd verpakkingsmaterialen bij kinderen vandaan.

Technische veiligheid

► Het koelmiddelcircuit is op lekkage gecontroleerd. Het koelapparaat voldoet aan de desbetreffende veiligheidsvoorschriften en de geldende EU-richtlijnen.



Als het koelcircuit beschadigd is: koelmiddel en olie kunnen vrijkomen en ontbranden.

► Waarschuwing: brandgevaar/brandbaar materiaal. Dit symbool staat op de compressor en attendeert op brandbaar materiaal. Verwijder deze sticker niet.

Het gebruikte koelmiddel (informatie op het typeplaatje) is milieuvriendelijk, maar brandbaar.

Het gebruik van dit milieuvriendelijke koelmiddel zorgt ervoor dat het apparaat iets meer geluid maakt. Naast het geluid van de compressor kunnen er stromingsgeluiden in het volledige koelcircuit ontstaan.

Deze effecten zijn helaas onvermijdelijk, maar hebben geen invloed op de capaciteit van het koelapparaat.

Zorg ervoor dat bij het transporteren en het inbouwen/installeren van het koelapparaat geen onderdelen van het koelcircuit beschadigd raken. Opspattend koelmiddel kan oogletsel veroorzaken en vrijkomend koelmiddel kan ontbranden.

Bij beschadigingen:

- Vermijd open vuur of andere brandhaarden.
- Maak het koelapparaat spanningsvrij.
- Lucht de kamer waarin het koelapparaat staat gedurende enkele minuten.
- Neem contact op met Miele Service.

► Hoe meer koelmiddel een koelapparaat bevat, hoe groter de ruimte moet zijn waarin u het apparaat plaatst. Bij een eventuele lekkage kan in te kleine ruimtes een brandbaar mengsel van gas en lucht ontstaan. Per 8 g koelmiddel moet het vertrek minstens 1 m³ groot zijn. De hoeveelheid koelmiddel vindt u op het typeplaatje in het koelapparaat.

► Als de ventilatieopeningen afgedekt of geblokkeerd zijn, kan er een brandbaar gas-lucht-mengsel ontstaan als het koelcircuit beschadigd raakt. Houd dus beslist de aangegeven afmetingen voor de ventilatieopeningen aan. De ventilatieopeningen mogen niet worden afgedekt of geblokkeerd.

► Vergelijk voordat u het apparaat aansluit de aansluitgegevens (zekering, spanning en frequentie) op het typeplaatje met die van het elektriciteitsnet. Deze moeten beslist overeenkomen zodat het apparaat niet beschadigd raakt.

Raadpleeg bij twijfel een elektricien.

► De elektrische veiligheid van het apparaat is uitsluitend gegarandeerd, als het wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende voorschriften is geïnstalleerd. Dit fundamentele veiligheidssysteem moet aanwezig zijn. Laat de elektrische installatie bij twijfel door een vakman/vakvrouw inspecteren.

► Tijdelijk of doorlopend gebruik van een autonome of niet-netsynchrone energievoorziening (zoals microgrids, back-upsystemen) is mogelijk. Voorwaarde voor het gebruik is dat de energievoorziening voldoet aan de bepalingen van EN 50160 of een vergelijkbare standaard.

De veiligheidsvoorzieningen van de huisinstallatie en dit Miele product moeten ook werken bij gebruik van een microgrid of een niet-netsynchrone energievoorziening of de veiligheidsvoorzieningen in de energievoorziening moeten door gelijkwaardige voorzieningen worden vervangen.

► In geval van nood moet de stekker van het koelapparaat direct uit het stopcontact worden getrokken. Daarom mag het stopcontact zich niet achter het koelapparaat bevinden en moet dit gemakkelijk bereikbaar zijn.

► Als de aansluitkabel beschadigd is, moet het koelapparaat onmiddellijk spanningsvrij worden gemaakt. Sluit het kogelventiel om de watertoevoer te onderbreken. Neem contact op met Miele Service.

Veiligheidstips en waarschuwingen

► Een beschadigde aansluitkabel mag alleen door een speciale aansluitkabel van hetzelfde type worden vervangen (verkrijgbaar via de Miele webshop of bij Miele Service). Om veiligheidsredenen mag dit alleen door een gekwalificeerde vakman/-vrouw of door Miele Service worden gedaan.

► Meervoudige stopcontacten of verlengsnoeren bieden niet voldoende veiligheid (brandgevaar). Gebruik deze niet voor het aansluiten van het apparaat op het elektriciteitsnet.

► Wanneer er vocht op onderdelen, die onder spanning staan, of op de elektriciteitskabel komt, kan dat kortsluiting veroorzaken. Gebruik het apparaat daarom niet in ruimtes waar met water wordt gespetterd (bijv. garage, bijkeuken).

► Dit apparaat mag niet op een niet-stationaire locatie (bijv. op een schip) worden gebruikt.

► Beschadigingen aan het apparaat kunnen uw veiligheid in gevaar brengen. Controleer het apparaat op zichtbare beschadigingen. Een beschadigd apparaat mag niet in gebruik worden genomen.

► Gebruik het apparaat alleen als het is ingebouwd zodat een veilige functie is gewaarborgd.

► Bij installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden en bij installatiewerkzaamheden aan de vaste waterleiding mag er geen elektrische spanning op het apparaat staan. Het apparaat is alleen spanningsvrij, als:

- de zekeringen van de elektrische installatie zijn uitgeschakeld of
- de schroefzekeringen van de elektrische aansluiting er geheel zijn uitgedraaid of
- de aansluitkabel van de netspanning is losgekoppeld. Trek daarbij aan de stekker en niet aan de aansluitkabel.

► Door ondeskundig uitgevoerde installatie-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden of een gebrekkige verswateraansluiting kan de gebruiker aanzienlijke risico's lopen waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk is.

Installatie- en onderhoudswerkzaamheden, reparaties, installatiewerkzaamheden aan de vaste waterleiding en alle reparaties aan de Ice/Water dispenser (afhankelijk van het model) mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde vakman/-vrouw of door Miele Service.

- ▶ De ijsblokjesbereider mag uitsluitend op een koudwaterleiding worden aangesloten.
- ▶ Miele is niet aansprakelijk voor schade die door een ondeugdelijke aansluiting op de verswateraansluiting is ontstaan. Let er bij de montage van de waterslang op dat de waterslang hierbij niet beschadigd raakt en er geen knikken in komen. Gebruik alleen de meegeleverde waterslang. De waterslang mag niet worden ingekort, verlengd of vervangen door een andere waterslang. Gebruik nooit een waterslang die al is gebruikt.
- ▶ Gevaar voor verwondingen. Roterende onderdelen van de ijsblokjesbereider kunnen letsel veroorzaken. Grijp nooit onder of in de ijsblokjesbereider.
- ▶ Letselrisico. Pas op dat u niet in aanraking komt met de bewegendende delen van het uitwerponderdeel van de ijsblokjesbereider of met het verwarmingselement hiervan.
- ▶ Het recht op garantie vervalt wanneer het koelapparaat niet door een gekwalificeerde vakman/-vrouw of door Miele technici wordt gerepareerd.
- ▶ Wij adviseren defecte onderdelen alleen door originele Miele onderdelen te vervangen. Enkel bij het juiste gebruik van originele onderdelen garandeert Miele dat volledig aan de veiligheidseisen voldaan wordt en de garantie niet vervalt.
- ▶ Dit koelapparaat heeft een speciale lamp, vanwege bijzondere eisen (ten aanzien van onder meer temperatuur, vochtigheid, chemische bestendigheid, slijtvastheid en trillingen). Deze verlichting mag alleen voor deze toepassing worden gebruikt. De verlichting is niet geschikt voor de verlichting van het vertrek. De verlichting mag uitsluitend door een gekwalificeerde vakman/-vrouw of door Miele Service worden vervangen. Dit koelapparaat bevat meerdere lichtbronnen met minimaal energie-efficiëntieklasse E.

Deskundige installatie

- ▶ Installeer het koelapparaat volgens de montagehandleiding.
- ▶ Draag altijd veiligheidshandschoenen bij het transporteren en inbouwen van het koelapparaat.
- ▶ Het koelapparaat is erg zwaar en kan bij geopende deur/laden naar voren kantelen:
 - Vervoer of verplaats het koelapparaat met minstens 2 personen.
 - Plaats het koelapparaat met ten minste 2 personen.

Veiligheidstips en waarschuwingen

- Laat het koelapparaat tijdens het plaatsen nooit onbeheerd achter.
 - Gebruik voor de bevestiging van het koelapparaat in de inbouwnis altijd de meegeleverde kantelbeveiliging (montage-accessoires).
- Bouw het koelapparaat alleen in een stabiele, rechthoekige inbouwkast in, die waterpas is en op een vlakke en volledig rechte vloer staat.
- Het koelapparaat wordt met een vaste draairichting geleverd. Verander de draairichting van de deur in geen geval zelf. Neem contact op met Miele Service als een verandering van de draairichting van de deur nodig is.

Veilig gebruik

- Het koelapparaat is vervaardigd voor een bepaalde klimaatklasse (omgevingstemperatuurbereik) waar de kamertemperatuur niet boven of onder mag liggen. De klimaatklasse staat aangegeven op het typeplaatje aan de binnenkant van het koelapparaat. Als de omgevingstemperatuur lager is, staat de compressor langer stil. Het koelapparaat kan de vereiste temperatuur dan niet behouden.
- De ventilatieopeningen mogen niet worden afgedekt of geblokkeerd. Een probleemloze luchtstroom is dan niet meer gegarandeerd. Het energieverbruik neemt toe, waardoor onderdelen beschadigd kunnen raken.
- Gevaar voor beschadiging door levensmiddelen die vet of olie bevatten. Als u vet- of oliehoudende levensmiddelen in het koelapparaat of in de deur van het koelapparaat bewaart, zorg er dan voor dat lekkend vet of olie niet in contact komt met de plastic onderdelen van het koelapparaat. Hierdoor kunnen spanningsscheuren in de kunststof ontstaan waardoor de kunststof knapt of scheurt.
- Onderdelen van metaal of met metaal-look kunnen aluminium bevatten. Als zure levensmiddelen in contact komen met aluminium, kunnen aluminiumionen in de levensmiddelen terechtkomen. Bewaar levensmiddelen niet onverpakt in het koelapparaat.
- Brand- en explosiegevaar door brandbare gasmengsels. Bewaar geen explosieve stoffen en geen producten met brandbare drijfgassen (bijv. spuitbussen) in het koelapparaat. Brandbare gasmengsels kunnen ontbranden door elektrische onderdelen. Dergelijke spuitbussen kunt u herkennen aan de hand van de opgedrukte inhoudsopgave of een vlamsymbool. Ontsnappende gassen kunnen ontbranden door elektrische onderdelen.

- ▶ **Explosiegevaar.** Gebruik geen elektrische apparaten in dit koelapparaat (bijv. voor het maken van softijs). Hierdoor kunnen vonken ontstaan.
- ▶ **Gevaar voor letsel en schade.** Bewaar geen blikjes en flessen die koolzuurhoudende dranken bevatten of vloeistoffen die kunnen bevriezen in de diepvrieszone, in de MasterFresh Pro-lade of in de DailyFresh ExtraCool-lade. Anders kunnen ze ontploffen.
- ▶ **Gevaar voor letsel en schade.** Als u flessen snel in de diepvrieszone wilt koelen, dient u ze uiterlijk na één uur weer uit de diepvrieszone te halen. Anders kunnen de flessen ontploffen.
- ▶ **Letselrisico.** Raak diepvriesproducten en metalen onderdelen niet met natte handen aan. Uw handen kunnen vastvriezen.
- ▶ **Letselrisico.** Stop nooit ijsblokjes en ijs op een stokje, met name waterijs, direct nadat u deze uit de diepvrieszone heeft gehaald, in uw mond. Door de zeer lage temperatuur van de diepvriesproducten kunnen lippen of tong vastvriezen.
- ▶ **Vries geheel of gedeeltelijk ontdooide levensmiddelen niet opnieuw in.** Gebruik deze levensmiddelen zo snel mogelijk omdat ze anders aan voedingswaarde verliezen en bederven. Als ontdooide levensmiddelen worden gekookt of gebraden kunnen ze wel opnieuw worden ingevroren.
- ▶ **Wanneer u levensmiddelen eet die te lang zijn bewaard, loopt u het risico om voedselvergiftiging op te lopen.**
De bewaartijd hangt van vele factoren af, zoals de versheid en kwaliteit van de levensmiddelen en de bewaartemperatuur. Neem de bewaartips en de uiterste houdbaarheidsdatum van de levensmiddelenfabrikanten in acht.
- ▶ **Om de levensmiddelen zo snel mogelijk tot in de kern in te vriezen, mag de maximale vriescapaciteit niet worden overschreden.** De maximale vriescapaciteit binnen 24 uur vindt u op het typeplaatje "Vriescapaciteit ... kg/24 u".
- ▶ **Ga niet op uitgetrokken plateaus of laden zitten, staan of leunen.** Het koelapparaat kan beschadigd raken.

Accessoires en onderdelen

- ▶ Wij adviseren originele Miele onderdelen te gebruiken. Als andere onderdelen worden aan- of ingebouwd, vervalt mogelijk de aansprakelijkheid op basis van de garantie en/of de productaansprakelijkheid.

Veiligheidstips en waarschuwingen

► Originele Miele onderdelen worden minstens 10 jaar en maximaal 15 jaar na afloop van de serieproductie van uw koelapparaat op voorraad gehouden.

Reiniging en onderhoud

► Behandel de deurdichting niet met olie of vet om te voorkomen dat deze in de loop van de tijd poreus wordt.

► Waarschuwing. Gebruik voor het bespoedigen van het ontdooiproces geen mechanische hulpmiddelen of andere hulpmiddelen die niet door de fabrikant worden aanbevolen.

► Gebruik voor het ontdooien en reinigen van het apparaat nooit een stoomreiniger, aangezien stoom in aanraking kan komen met spanningsvoerende delen van het apparaat en zo kortsluiting kan veroorzaken.

► Spitse of scherpe voorwerpen beschadigen de koelelementen waardoor het apparaat niet meer functioneert. Gebruik daarom geen spitse of scherpe voorwerpen, om

- rijp- en ijslagen te verwijderen
- en vastgevroren ijsbakjes en/of vastgevroren levensmiddelen los te wrikken.

► Plaats wanneer u wilt ontdooien nooit elektrische verwarmingsapparaten of kaarsen in het apparaat om te voorkomen dat de kunststof beschadigd raakt.

► Gebruik geen ontdooisprays of andere middelen om te ontdooien. Ontdooisprays en ontdooimiddelen kunnen explosieve gassen vormen of ze kunnen oplosmiddelen of drijfgassen bevatten die de kunststof beschadigen of schadelijk zijn voor de gezondheid.

Transport

► Het koelapparaat moet altijd rechtop en in de transportverpakking worden vervoerd, zodat er geen schade kan optreden.

► Gevaar voor letsel en schade. Vervoer het koelapparaat met behulp van een tweede persoon, omdat het koelapparaat erg zwaar is.

► Verwijder de anti-geurfilters (AirClean-systeem) samen met de filterhouders uit de koelzone voordat u het koelapparaat vervoert.

Controleer of de anti-geurfilters intact zijn voordat u ze in de koelzone plaatst. Gebruik nooit een beschadigd anti-geurfilter.

Wat te doen wanneer u het apparaat afdankt

► Spelende kinderen kunnen in het koelapparaat ingesloten raken en stikken.

- Demonteer de deur(en) van het apparaat.
- Haal de laden eruit.
- Laat de plateaus in het koelapparaat zitten, zodat kinderen er niet zomaar in kunnen klimmen.
- Maak het slot van uw oude koelapparaat eventueel kapot. Zo voorkomt u dat spelende kinderen ingesloten raken, wat levensgevaarlijk is.

► Gevaar voor een elektrische schok!

- Snijd de stekker van de stroomkabel af.
- Snijd de stroomkabel van het af te danken apparaat af.

Voer de stekker en de aansluitkabel gescheiden van het af te danken apparaat af.

► Zorg er tijdens en na de afvoer voor, dat het koelapparaat niet in de buurt van benzine of andere brandbare gassen en vloeistoffen wordt geplaatst.

► Brandgevaar door uitstromende olie of koelmiddel.

Het koelmiddel en de olie in het apparaat zijn brandbaar. Lekkend koelmiddel of lekkende olie kan in hoge concentraties en in contact met een externe warmtebron ontbranden.

Zorg ervoor dat het koelcircuit niet beschadigd raakt tijdens de afvoer. Zo voorkomt u ongecontroleerde lekkage van koelmiddel (informatie op het typeplaatje) en olie.

► Vrijkomend koelmiddel kan oogletsel veroorzaken. Beschadig daarom geen onderdelen van het koelsysteem, bijv. door

- koelmiddelkanalen van de verdamper open te prikken,
- buisleidingen om te buigen,
- coatings af te krabben.

Veiligheidstips en waarschuwingen

Symbool op de compressor (afhankelijk van het model)

Deze waarschuwing geldt alleen voor het recyclen. Bij normaal gebruik bestaat er geen gevaar.



► Het is levensgevaarlijk, de olie in de compressor in te slikken of in te ademen.

Symbool op de achterkant van het koelapparaat (afhankelijk van het model)

Deze of een vergelijkbare sticker is alleen relevant voor recycling. Verwijder de sticker niet.



► De opmerking verwijst naar ingeschuimde panelen in de deur en/of behuizing van het apparaat.

Afdanken van de verpakking

De verpakking zorgt ervoor dat u het apparaat gemakkelijk kunt hanteren en beschermt het apparaat tegen transport-schade.

Door hergebruik van verpakkingsmateriaal wordt er op grondstoffen bespaard. Gebruik materiaalspecifieke inzamelings- en retouropties voor recyclebaar materiaal. Uw Miele vakhandelaar neemt de transportverpakking terug.

Afdanken van het apparaat

Elektrische en elektronische apparaten bevatten meestal waardevolle materialen. Ze bevatten ook stoffen, mengsels en onderdelen die nodig zijn geweest om de apparaten goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw af te danken apparaat bij het gewone huisvuil afvoert of er niet goed mee omgaat, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Voer het af te danken apparaat daarom nooit via het gewone huisvuil af.



Zorg ervoor dat uw koelapparaat niet wordt beschadigd totdat het op de juiste, milieuvriendelijke manier is afgevoerd.

Alleen dan kunt u er zeker van zijn dat de koelmiddelen in het koelcircuit en de olie in de compressor niet in het milieu terechtkomen.

Lever het apparaat in bij een gratis, gemeentelijk inzameldepot voor elektrische en elektronische apparaten, bij uw vakhandelaar of bij Miele. U bent wettelijk zelf verantwoordelijk voor het wissen van eventuele persoonlijke gegevens op het af te danken apparaat. U

bent wettelijk verplicht om niet compleet ingebouwde gebruikte batterijen en accu's alsmede lampen die onbeschadigd kunnen worden verwijderd, te verwijderen. Breng deze naar een geschikte inzamellocatie, waar u ze gratis kunt inleveren. Het af te danken apparaat moet totdat u het wegbrengt buiten het bereik van kinderen worden bewaard.

Duurzaamheid en milieubescherming

Zo bespaart u energie ...

- | | |
|------------------------------|---|
| Plaats van opstelling | <p>Het koelapparaat moet bij hogere omgevingstemperaturen vaker koelen en verbruikt dan meer energie. Daarom:</p> <ul style="list-style-type: none">- Plaats het koelapparaat in een goed geventileerde ruimte.- Plaats het koelapparaat niet naast een warmtebron (verwarmingselement, fornuis).- Bescherm het koelapparaat tegen directe blootstelling aan zonlicht.- Zorg voor een ideale omgevingstemperatuur van ongeveer 20 °C.- Houd de ventilatie-openingen vrij en reinig ze regelmatig door stof te verwijderen. |
| Temperatuurstelling | <p>Hoe lager de temperatuur, des te hoger het energieverbruik. De volgende instellingen worden aangeraden:</p> <ul style="list-style-type: none">- Koelzone 4 tot 5 °C.- Diepvrieszone -18 °C |
| Gebruik | <p>Door binnenstromende warmte en een belemmering van de luchtcirculatie neemt het energieverbruik toe. Daarom:</p> <ul style="list-style-type: none">- Open de deur/deuren altijd zo kort mogelijk. Een goede sortering van de levensmiddelen helpt bij de oriëntatie.- Sluit de deur/deuren na het openen volledig.- Laat warme levensmiddelen en dranken afkoelen voordat u ze in het koelapparaat bewaart.- Bewaar de levensmiddelen goed verpakt of afgedekt.- Leg de vakken niet te vol, zodat de lucht kan circuleren.- Zorg ervoor dat u bij het plaatsen van de levensmiddelen afstand houdt tot de achterwand.- Leg diepvriesproducten in de koelzone wanneer ze moeten ontdooien.- Zorg er bij het plaatsen van levensmiddelen voor dat de ventilatieopeningen in de koelzone niet worden afgedekt. |

 Voer de inbouw uit volgens de montagehandleiding (zie QR-code).



Materiaalnummer 12616290 -
KFCM 3844 R/L



Materiaalnummer 12616340 -
KFCM 3844 FD

Een gedrukte versie van de gebruikers- en montagehandleiding bestellen

Bij Miele kunt u gratis een gedrukte montagehandleiding bestellen.

Alle contactgegevens van Miele vindt u aan het einde van dit document. Vermeld de typeaanduiding en het serienummer op het typeplaatje.

Het koelapparaat in de inbouw-nis bevestigen


 Pas op voor schade en letsel door een kantelend koelapparaat. Het koelapparaat is zwaar en heeft met een geopende deur de neiging om naar voren te kantelen.

Houd de deur(en) dicht, totdat het koelapparaat is ingebouwd.

Schroef de inbouwnis meerdere keren stevig vast aan de wand erachter en/of erboven.


Bevestig het koelapparaat in de inbouwruimte met de meegeleverde kanteelbeveiliging volgens de montagehandleiding.

Dit is de enige manier om te voorkomen dat het koelapparaat kantelt.

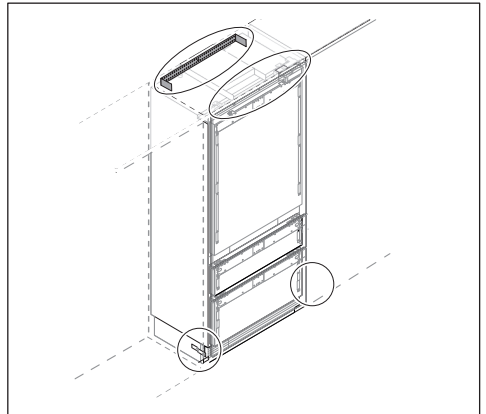

Installeren

Inbouwmaten

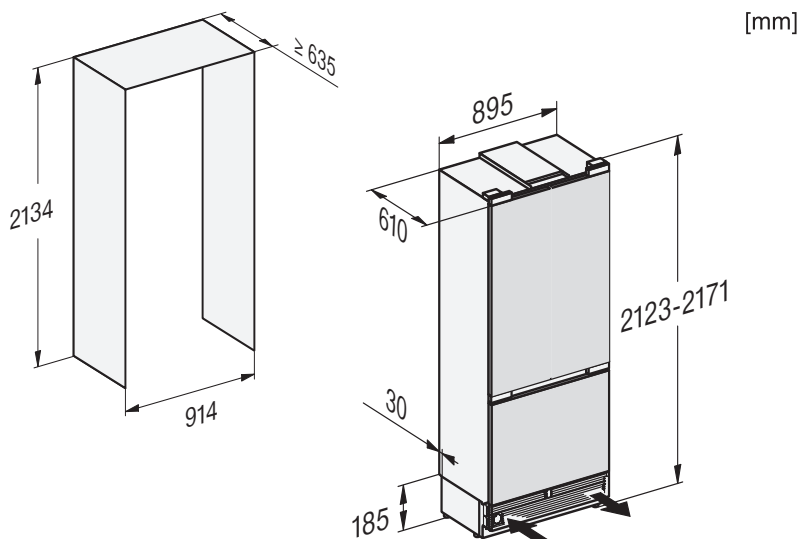

Plaats van opstelling

 Pas op voor brand en beschadiging door apparaten die warmte afgeven.

Apparaten die warmte afgeven, kunnen in brand vliegen en brand in het koelapparaat veroorzaken.

De aansluitkabel mag niet in contact komen met warmtebronnen.

Het koelapparaat mag niet onder een kookplaat worden ingebouwd.

 Pas op voor brand en beschadiging door open vuur.

Door open vuur kan het koelapparaat vlam vatten.

Houd open vuur, zoals een kaars, uit de buurt van het koelapparaat.

 Risico op brand en schade door een onjuiste opstelling.

Als stekkers en aansluitkabels de achterkant van het koelapparaat raken, kunnen stekkers en aansluitkabels door trillingen beschadigd raken en kortsluiting veroorzaken.

De stekkers of aansluitkabels mogen het koelapparaat niet raken.

Aansluitkabels mogen niet worden bekneeld of beschadigd.

Sluit geen andere apparaten aan op stopcontacten die zich achter dit koelapparaat bevinden.

Plaats of gebruik geen verdeelstekkers, verdeelblokken of andere elektronische apparaten (zoals halogeen-transformatoren) rond de achterkant van het apparaat.

Bouw het koelapparaat alleen in een stabiele, rechthoekige inbouwkast in, die waterpas is en op een vlakke en volledig rechte vloer staat.

 Beschadigingsgevaar door hoge luchtvochtigheid.

Bij een hoge luchtvochtigheid kan op de buitenkant van het koelapparaat condens ontstaan.

Dit condenswater kan corrosie veroorzaken.

Plaats het koelapparaat in een droge en/of geklimatiseerde ruimte met voldoende ventilatie.

Controleer na het inbouwen/plaatsen of de deur/deuren goed sluit/sluiten en of het koelapparaat op de beschreven wijze is geplaatst. De aangegeven ventilatieopeningen moeten beslist worden aangehouden.

Denk er bij de keuze van de plaats van opstelling aan dat het energieverbruik van het koelapparaat stijgt als u het koelapparaat dicht bij een verwarming, een fornuis of een andere warmtebron plaatst. Vermijd directe blootstelling aan zonlicht. Hogere omgevingstemperaturen verhogen het energieverbruik omdat de compressor langer draait.

Als het plaatsen naast een warmtebron onvermijdelijk is, dient u de volgende minimale afstanden tot de warmtebron aan te houden:

- ten opzichte van elektrische of gasfornuizen
minimaal 3 cm
- ten opzichte van olie- of kolenfornuizen
minimaal 30 cm.

Kies een droge ruimte uit waar goed kan worden geventileerd.

Installeren

Als deze minimale afstanden niet kunnen worden aangehouden, moet voor de isolatie een plaat tussen het koelapparaat en de warmtebron worden gemon- teerd.

Klimaatklasse

Het koelapparaat is vervaardigd voor een bepaalde klimaatklasse (omgevings- temperatuurbereik) waar de kamertem- peratuur niet boven of onder mag liggen. Als de omgevingstemperatuur lager is, staat de compressor langer stil. Dat kan hogere temperaturen in het koelappa- raat veroorzaken en dus tot gevolgscha- de leiden.

De klimaatklasse staat aangegeven op het typeplaatje aan de binnenkant van het koelapparaat.

Klimaatklasse	Omgevingstem- peratuur
SN	10 tot 32 °C
N	16 tot 32 °C
ST	16 tot 38 °C
T	16 tot 43 °C
SN-ST	10 tot 38 °C
SN-T	10 tot 43 °C

Als een koelapparaat met klimaatklas- se SN wordt gebruikt bij lagere omge- vingstemperaturen (tot +5 °C), dan is een probleemloze werking gegaran- deerd.

Voor het inbouwen

Plaats een beschadigd koelapparaat niet.

 Kans op beschadiging als gevolg van belasting van de vloer.

Als u het koelapparaat verplaatst, kan dit leiden tot beschadigingen aan uw vloer.

Beweeg het koelapparaat voorzichtig op kwetsbare vloeren.

Belastbaarheid van de nisbodem

Om het koelapparaat stevig te kunnen plaatsen en de werking van de wijnkli- maatkast te kunnen garanderen, moet u ervoor zorgen dat de bodem van de nis vlak en waterpas is.

De bodem van de inbouwnis moet uit hard, onbuigzaam materiaal bestaan.

Een vol koelapparaat is erg zwaar. Daar- om moet de ondergrond van het appa- raat extreem stevig zijn. Raadpleeg in- dien nodig een architect of bouwkundi- ge.

Het gewicht van een vol beladen koelap- paraat bedraagt ongeveer:

KFMC 3844 R/L	525 kg
KFMC 3844 FD	578 kg

Gewichten van de meubelfronten

 Beschadiging door te zware meubeldeur.

Een gemonteerde meubeldeur die het toegelaten gewicht overschrijdt, kan beschadigingen aan de scharnieren veroorzaken. Deze beschadigingen kunnen onder andere tot functiestoringen leiden.

Controleer voordat u de meubeldeur monteert of deze het maximaal toelaatbare gewicht niet overschrijdt.

Koelapparaat	max. gewicht bovenste meubelfront	max. gewicht onderste meubelfront
KFMC 3844 R/L	47 kg	14 kg

Koelapparaat	max. gewicht bovenste meubelfront (rechts/links)	max. gewicht onderste meubelfront
KFMC 3844 FD	54 kg	14 kg

Side-by-Side-opstelling

Uw koelapparaat kan samen met een ander koelapparaat naast elkaar worden ingebouwd, omdat het voorzien is van geïntegreerde verwarmingen in de zijwanden.

Tip: Vraag uw vakhandelaar welke combinaties met uw koelapparaat mogelijk zijn.

De Side-by-Side-montageset is verkrijgbaar bij Miele Service of bij uw Miele vakhandelaar.

Luchttoevoer en luchtafvoer

 Pas op voor brand en beschadiging door onvoldoende ventilatie.

Als het koelapparaat niet voldoende wordt geventileerd, schakelt de compressor steeds vaker en steeds langer in. Dit leidt tot een hoger energieverbruik en een hogere bedrijfstemperatuur van de compressor. Dit kan leiden tot schade aan het koelapparaat. Zorg voor voldoende ventilatie voor het koelapparaat:

Houd u altijd aan de voorgeschreven ventilatieopeningen.

De ventilatieopeningen mogen niet worden afgedekt of geblokkeerd.

Reinig de ventilatiegebieden regelmatig om stof en vuil te verwijderen.

De lucht op de achterwand van het koelapparaat wordt warm. Daarom moet de inbouwkast zodanig zijn geconstrueerd dat een goede luchttoevoer en luchtafvoer gewaarborgd zijn.

Installeren

Draairichting deur veranderen

 Kans op letsel en beschadigingen door verandering van de draairichting van de deur.

Het zelfstandig veranderen van de draairichting van de deur kan leiden tot beschadigingen en letsel.

Het koelapparaat wordt met een vaste draairichting geleverd. Verander de draairichting van de deur in geen geval zelf.

Neem contact op met Miele Service als een verandering van de draairichting van de deur nodig is.

Veiligheidstips voor de verswataansluiting

Installeer de verswataansluiting volgens de instructies in de montagehandleiding.

 Gevaar voor letsel en beschadiging door ondeskundig aansluiten van de verswataansluiting.

Ondeskundig aansluiten van de verswataansluiting kan leiden tot persoonlijk letsel en/of materiële schade.

De verswataansluiting mag alleen door gekwalificeerde vakmensen worden uitgevoerd.

 Koppel het koelapparaat los van het net voordat u het op de waterleiding aansluit.

Sluit de watertoevoer af voordat u het koelapparaat aansluit op de waterleiding.

 Gevaar voor de gezondheid en kans op beschadiging door verontreinigd water.

De kwaliteit van het toegevoerde water dient te voldoen aan alle voorschriften ten aanzien van drinkwater die in het land van opstelling van het koelapparaat van kracht zijn.

Sluit het koelapparaat aan op drinkwater.

Het koelapparaat voldoet aan de eisen van IEC 61770 en EN 61770.

De aansluiting op de watertoevoer moet voldoen aan de voorschriften die in het land van opstelling van kracht zijn. Alle apparaten en apparatuur die worden gebruikt om water naar het koelapparaat te leiden, moeten ook voldoen aan de geldende nationale voorschriften.

De watertoevoer naar het koelapparaat

Voor de watertoevoer naar het koelapparaat mag alleen een koudwaterleiding worden gebruikt die

- direct op de vaste waterleiding is aangesloten, zodat circulatie van het water in de koudwaterleiding is gegarandeerd.

Zorg dat het water niet in de watertoevoer stil kan staan. Stilstaand water in de watertoevoer kan de smaak van het water en de ijsblokjes negatief beïnvloeden.

- bestand is tegen de druk.
- voldoet aan de hygiënevoorschriften.

De waterdruk moet tussen 200 en 800 kPa (2 en 8 bar) liggen.

Een te hoge waterdruk in de leiding kan leiden tot schade aan het koelapparaat.

Installeer een drukreducerend ventiel wanneer de waterdruk in de leiding hoger is dan 800 kPa (8 bar).

Neem contact op met een sanitair-expert als u niet weet hoe hoog de waterdruk is.

Tussen de waterleiding en de wateraansluiting van het huis moet een kraan zitten, waarmee de watertoevoer indien nodig kan worden onderbroken.

De kraan moet ook bereikbaar zijn als het koelapparaat is ingebouwd.

 Pas op voor beschadiging van de ijsblokjesbereider.

Als de watertoevoer wordt onderbroken terwijl de ijsblokjesbereider is ingeschakeld, kan de elektronica beschadigd raken. De leiding voor de watertoevoer kan ook bevriezen.

Schakel de ijsblokjesbereider uit wanneer de watertoevoer wordt onderbroken (bijv. tijdens de vakantie).

Waterfilter

Het watersysteem werkt alleen als er een waterfilter in het koelapparaat is geïnstalleerd.

Het koelapparaat wordt geleverd met een waterfilter (**zeeffilter**), dat het leidingwater voor de bereiding van ijsblokjes filtert.

Het **zeeffilter** filtert zwevende deeltjes uit het leidingwater, geen bacteriën of microben.

Het **zeeffilter** hoeft niet te worden vervangen. Voor optimale kwaliteit van de ijsblokjes is het echter wel belangrijk dat

het **zeeffilter** regelmatig wordt gereinigd. Er verschijnt een melding in het display.

Het in uw koelapparaat geïnstalleerde **zeeffilter** kan worden vervangen door een **koolstoffilter**. In tegenstelling tot het **zeeffilter** hoeft het **koolstoffilter** niet te worden schoongemaakt, maar moet het om de 3 jaar worden vervangen.

Het **koolstoffilter** filtert chloor en andere stoffen die de smaak en geur kunnen beïnvloeden uit het leidingwater.

Als u in plaats van een **zeeffilter** een **koolstoffilter** wilt gebruiken, moet u dit aanpassen in de  *Instellingen*:
≡ ►  *Instellingen* ► *Functie* ► *Filterbeheer* ► *Filtertype*.

Nieuwe **koolstoffilters** zijn verkrijgbaar bij Miele Service, bij uw Miele vakhandelaar of op internet.

Gebruik alleen originele Miele onderdelen. Als andere onderdelen worden aan- of ingebouwd, vervalt de aansprakelijkheid op basis van de garantie en/of de productaansprakelijkheid.

Koolstoffilters vervangen (bij te bestellen accessoires)

Lucht in het systeem kan ertoe leiden dat water en de filterpatroon bij het verwijderen van het filter met hoge druk uit het apparaat komen. Ga daarom uiterst voorzichtig te werk bij het vervangen van het waterfilter.


Installeren

Het koolstoffilter moet, afhankelijk van de hoeveelheid geproduceerde ijsblokjes, ongeveer om de 6 maanden worden vervangen. Er verschijnt een melding in het display.


Als u het koelapparaat of de ijsblokjesbereider de afgelopen weken of maanden nauwelijks heeft gebruikt of als de ijsblokjes niet prettig ruiken, vervang dan het koolstoffilter eerder.

Let op:


- Als u een extern waterfilter in uw huisinstallatie hebt geïnstalleerd, gebruik dan het vooraf geïnstalleerde zeeffilter in plaats van een koolstoffilter.
- Nadat u een nieuw waterfilter (zowel zeeffilter als koolstoffilter) heeft geplaatst, moeten alle ijsblokjes die in de volgende 24 uur na het vervangen worden bereid, worden weggegooid.

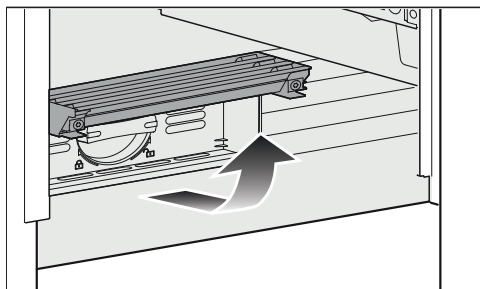

- Klap de afdekking aan de onderkant van het koelapparaat omhoog.

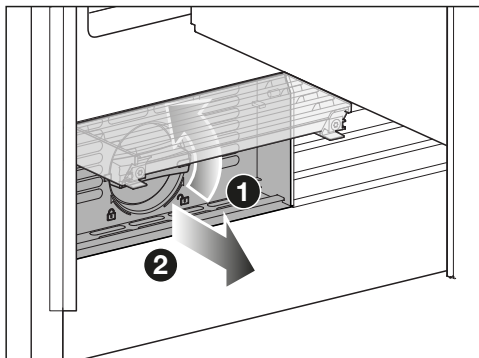


- Draai de filterpatroon 90° linksom naar de verticale positie **1** en trek de filterpatroon er **voorzichtig** uit **2**. Voorzichtig. De filterpatroon kan onder druk staan.
- Verwijder de dop van de nieuwe filterpatroon.

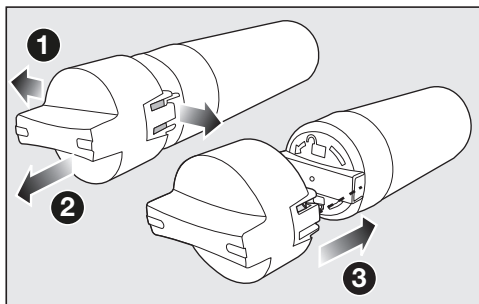


- Draai de dop los van de gebruikte filterpatroon **1** en verwijder de dop **2**.
- Plaats de dop op de nieuwe filterpatroon **3**.
- Leeg de gebruikte filterpatroon.

Tip: De gebruikte filterpatroon kan worden weggegooid met het huisvuil.

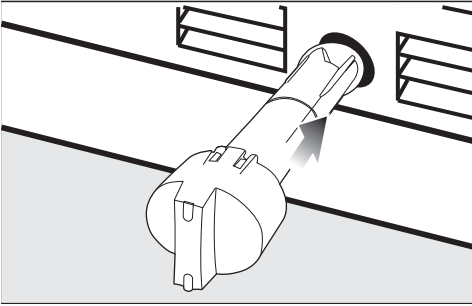

- Schuif de nieuwe filterpatroon in de filteropening, totdat u weerstand voelt. De dop moet daarbij verticaal staan.

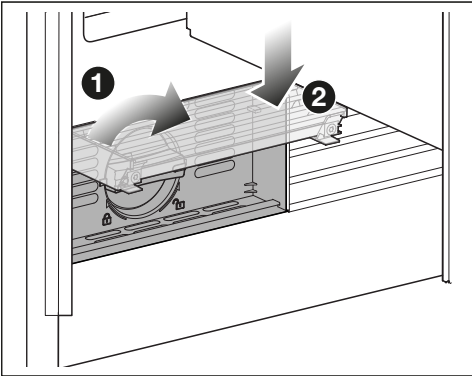

- Draai de filterpatroon 90° met de klok mee totdat u weerstand voelt in de horizontale positie ①.

⚠ Gevaar voor beschadiging door naar buiten stromend water.
Bij een onjuist ingezette filterpatroon bestaat de kans dat er water uit het koelapparaat vrijkomt.
Let bij het plaatsen van de nieuwe filterpatroon op dat u de filterpatroon tot aan de markering erin draait.

- Klap de afdekking naar beneden ②.

Nadat het koolstoffilter is vervangen, moet de filterindicator opnieuw worden ingesteld. Er verschijnt een melding in het display.

Nadat u een nieuw koolstoffilter heeft geplaatst, moeten alle ijsblokjes die in de 24 uur na het vervangen worden bereid, worden weggegooid.

Installeren

Elektrische aansluiting

Het koelapparaat mag uitsluitend met de meegeleverde aansluitkabel op een geaard stopcontact worden aangesloten.

Plaats het koelapparaat zodanig dat het stopcontact goed bereikbaar is. Als het stopcontact niet goed bereikbaar is, zorg er dan voor dat er voor elke pool een werkschakelaar is.



Brandgevaar door oververhitting.

Het gebruik van het koelapparaat via verdeelstekkers en verlengkabels kan tot overbelasting van de kabels leiden.

Gebruik daarom om veiligheidsredenen geen verdeelstekkers en verlengkabels.

De elektrische installatie moet aan de geldende normen voldoen.

Om veiligheidsredenen raden we aan een aardlekschakelaar (RCD) te gebruiken van het type  in de huisinstallatie waarin u het koelapparaat installeert.

Een beschadigde aansluitkabel mag alleen door een speciale aansluitkabel van hetzelfde type worden vervangen (verkrijgbaar bij Miele). Om veiligheidsredenen mag dit alleen door een door Miele geautoriseerde vakman/-vrouw of door Miele worden gedaan.


Op het typeplaatje en in deze gebruiksaanwijzing staat informatie over het nominale verbruik en de bijbehorende zekerheid. Vergelijk deze informatie met de gegevens van de elektrische aansluiting ter plaatse. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.

Tijdelijk of doorlopend gebruik van een autonome of niet-netsynchrone energievoorziening (zoals microgrids, back-ups systemen) is mogelijk. Voorwaarde

voor het gebruik is dat de energievoorziening voldoet aan de bepalingen van EN 50160 of een vergelijkbare standaard.

De veiligheidsvoorzieningen in de huisinstallatie en in dit Miele product moeten ook werken bij gebruik van een microgrid of bij een niet-netsynchrone energievoorziening. Indien nodig moeten ze door gelijkwaardige voorzieningen in de installatie worden vervangen.

Het apparaat aansluiten

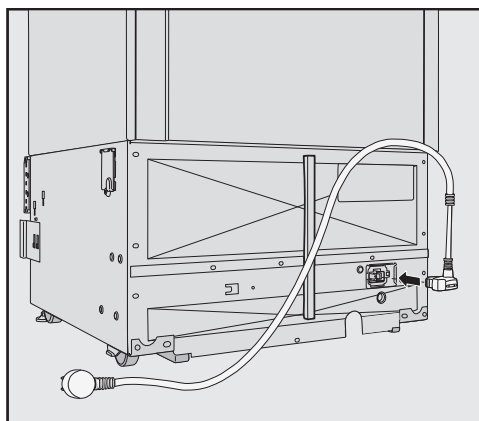


- Steek de stekker in de achterkant van het koelapparaat.

Zorg dat de stekker goed vastklikt.

- Steek de stekker van het koelapparaat in het stopcontact.

Het koelapparaat is nu op het elektriciteitsnet aangesloten.


Uw KPMC 3844 R/L koelapparaat

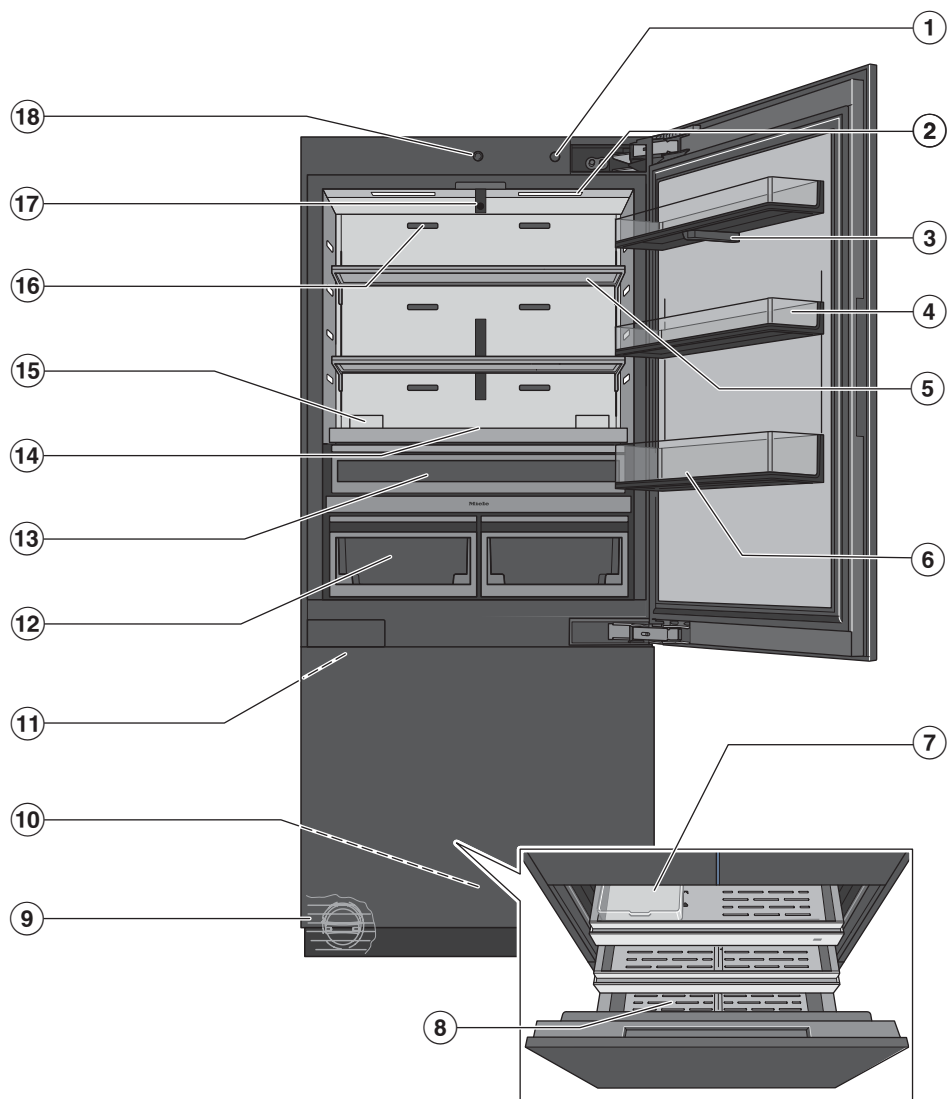

Introductie

- ① Aan/Uit-schakelaar
- ② Binnenverlichting (SmartLight):
De binnenverlichting past zich aan de lichtomstandigheden in uw omgeving aan.
- ③ Camera (FoodView) (afhankelijk van het model):
De camera maakt beelden van de binnenkant van de koelzone.
- ④ Deurvak
- ⑤ Plateau
- ⑥ Gallon bin: Plaats hier grote flessen en containers.
- ⑦ Ijsschaal
- ⑧ Diepvrieslade: Hier kunt u grote diepvriesproducten in bewaren.
- ⑨ Waterfilter
- ⑩ Automatische deuropener diepvrieszone (Push2open)
De deur opent automatisch wanneer de deur van de diepvrieszone lichtjes wordt ingedrukt.
- ⑪ Ijsblokjesbereider (IceMaker)
- ⑫ MasterFresh Pro-laden:
Bewaar hier fruit, groente, zuivelproducten, vlees en vis op 0 °C bij een optimale luchtvochtigheid.
- ⑬ DailyFresh ExtraCool-lade:
Bewaar bederfelijke levensmiddelen hier op lage temperaturen.
- ⑭ Display
- ⑮ Houder voor de anti-geurfilters (AirClean-systeem)
- ⑯ Ventilatieopeningen:
Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet afgedekt zijn wanneer u levensmiddelen in de koelzone plaatst.
- ⑰ 2 camera's (FoodView) (afhankelijk van het model):
De camera's maken foto's van de deurvakken en de MasterFresh Pro-laden.
- ⑱ Automatische deuropener koelzone (Push2open)
De deur van het apparaat gaat automatisch open als de deur van de koelzone lichtjes wordt ingedrukt.


Uw KPMC 3844 FD koelapparaat

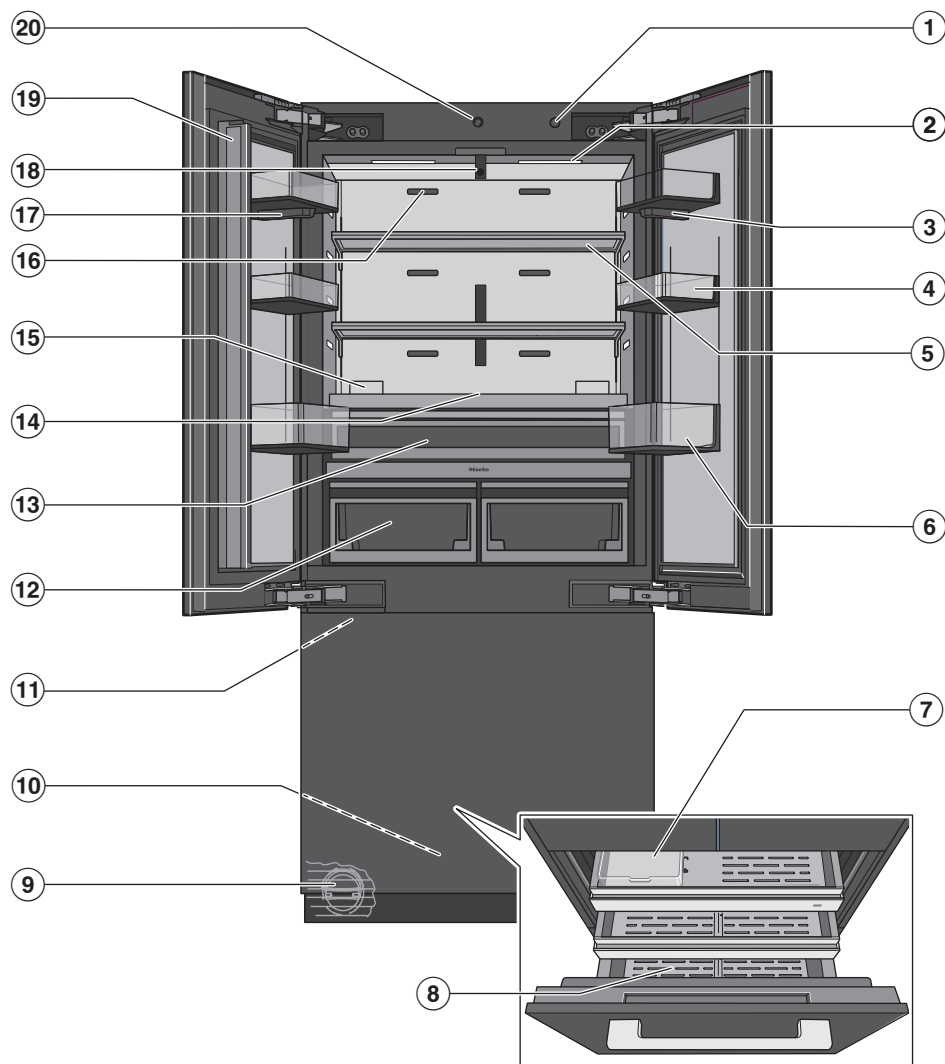

Introductie

- ① Aan/Uit-schakelaar
- ② Binnenverlichting (SmartLight):
De binnenverlichting past zich aan de lichtomstandigheden in uw omgeving aan.
- ③ Camera (FoodView) (afhankelijk van het model):
De camera maakt beelden van de binnenkant van de koelzone.
- ④ Deurvak
- ⑤ Plateau
- ⑥ Gallon bin: Plaats hier grote flessen en containers.
- ⑦ Ijsschaal
- ⑧ Diepvrieslade: Hier kunt u grote diepvriesproducten in bewaren.
- ⑨ Waterfilter
- ⑩ Automatische deuropener diepvrieszone (Push2open)
De deur opent automatisch wanneer de deur van de diepvrieszone lichtjes wordt ingedrukt.
- ⑪ Ijsblokjesbereider (IceMaker)
- ⑫ MasterFresh Pro-laden:
Bewaar hier fruit, groente, zuivelproducten, vlees en vis op 0 °C bij een optimale luchtvochtigheid.
- ⑬ DailyFresh ExtraCool-lade:
Bewaar bederfelijke levensmiddelen hier op lage temperaturen.
- ⑭ Display
- ⑮ Houder voor de anti-geurfilters (AirClean-systeem)
- ⑯ Ventilatieopeningen:
Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet afgedekt zijn wanneer u levensmiddelen in de koelzone plaatst.
- ⑰ Camera (FoodView) (afhankelijk van het model):
De camera maakt beelden van de binnenkant van de koelzone.
- ⑱ 2 camera's (FoodView) (afhankelijk van het model):
De camera's maken foto's van de deurvakken en de MasterFresh Pro-laden.
- ⑲ Deurstijl met geïntegreerde verwarming (anti-condensvoorziening)
- ⑳ Automatische deuropener koelzone (Push2open)
De deur van het apparaat gaat automatisch open als de deur van de koelzone lichtjes wordt ingedrukt.

Hoofdmenu in het display KFCM 3844 R/L, KFCM 3844 FD

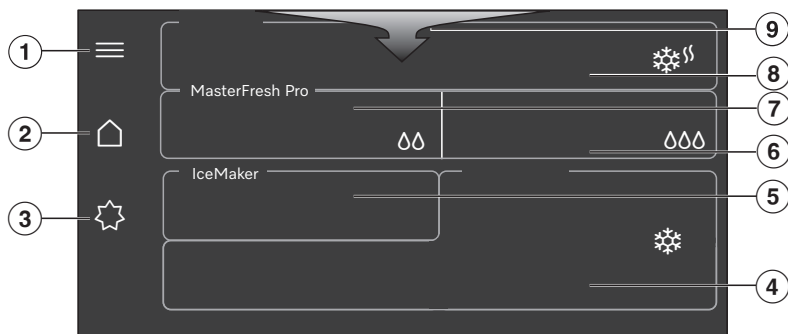

- ① Instellingen uitvoeren, filterstanden (*Waterfilter*, *AirClean System*) controleren, *Berichten* en *Tips* opvragen (bijvoorbeeld hoe het *AirClean System* wordt gebruikt, vervangen of geregenereerd of hoe het *Waterfilter* wordt vervangen of gereinigd)
- ② Hoofdmenu
- ③ De functies *Standaard*, *Eco-modus*, *Sabbatmodus* en *Vakantiemodus* in- en uitschakelen
- ④ Controlelampje van de gewenste temperatuur voor de *Diepvrieszone*, Temperatuur instellen, de functie *SuperFrost* ❄️ in- en uitschakelen
- ⑤ De ijsblokjesbereider in- en uitschakelen, de functie *QuickIce* in- en uitschakelen
- ⑥ Weergave en selectie van de instellingen in de rechter *MasterFresh Pro*-lade
- ⑦ Weergave en selectie van de instellingen in de linker *MasterFresh Pro*-lade
- ⑧ Weergave van de gewenste temperatuur voor de *Koelzone*, Instellen van de temperatuur, in- en uitschakelen van de functie *SuperCool&AirClean* ❄️
- ⑨ Pull down menu met snelle toegang tot verschillende functies (bijv. filterstatus controleren (*Waterfilter*, *AirClean System*), *Toetsvergrendeling* in- en uitschakelen)

Introductie

Symbolen

	zie gebruiksaanwijzing
	Laatste teken wissen
	OK
	Menu
	Favorieten
	Informatie
	Contextmenu
	Bewerken

Principe van de bediening

Navigeren in het display

Het display van het koelapparaat toont de verschillende koelbereiken/functies van uw koelapparaat.

Het display kan door puntige of scherpe voorwerpen (zoals pennen) bekrast raken.

Raak het display uitsluitend met uw vingers aan.

- Raak de gewenste koelzone of een gewenste functie in het display aan om instellingen te configureren.

Er wordt een subgebied geopend of de functie wordt direct geselecteerd doordat ze in kleur aangegeven wordt.

- Beweeg uw vinger over het display in de gewenste richting om meer functies weer te geven.

Als u aanraakt, krijgt u nuttige informatie over de geselecteerde functie.

Menuniveau verlaten

U bevindt zich in een menu.

- Kies afhankelijk van het menu *Venster sluiten* of *Terug*.

Het bovenliggende menu verschijnt.

Parameters aanpassen

U kunt parameters in- of uitschakelen (bijv. extra functies) of aanpassen via een schaal (bijv. de temperatuur).

Parameters selecteren of deselecteren

Ingeschakelde parameters zijn gemarkeerd in kleur.

- Raak de parameter aan die u wilt selecteren of deselecteren.
- Bevestig met OK.

De parameter wordt opgeslagen.

Parameters wijzigen via een schaal

- Kies de parameter die u wilt wijzigen.
- Schuif de schaal naar links of rechts tot de gewenste waarde gemarkeerd is.
- Bevestig met OK.

De waarde wordt opgeslagen.

Contextmenu weergeven

In bepaalde menu's kan een contextmenu worden weergegeven. Zo kunt u bijv. favorieten een andere naam geven of verplaatsen.

- Als u het contextmenu wilt openen, houdt u bijv. een favoriet ingedrukt of u kiest *Contextmenu*.
- Breng de gewenste wijziging aan.
- Om het contextmenu te sluiten, selecteert u *Venster sluiten*.

Pull down menu weergeven

Het pull down menu geeft snelle toegang tot bepaalde functies, zoals het in- en uitschakelen van de netwerkverbinding of de toetsvergrendeling. U kunt ook filterstatussen en berichten oproepen via het pull down menu.



- Trek aan het pull down menu vanaf de bovenrand van het display.
- Kies de gewenste functie.

De geselecteerde functie wordt wit gemarkeerd.

- Tik op **X Venster sluiten** om het pull down menu te sluiten.

Netwerkverbinding

Uw koelapparaat heeft een geïntegreerde wifimodule. Met de wifimodule kunt u een netwerkverbinding maken met uw thuisnetwerk en de Miele app gebruiken op een mobiel apparaat.

Als uw koelapparaat eenmaal verbonden is via wifi, wordt de verbinding automatisch weer tot stand gebracht zodra u het koelapparaat inschakelt.

Zorg ervoor dat het signaal van uw wifinetwerk sterk genoeg is op de plaats waar u uw koelapparaat installeert.

De integratie van het koelapparaat in het wifinetwerk verhoogt het energieverbruik.

Slimme extra functies via de Miele app*

Met de netwerkverbinding via de Miele app krijgt u toegang tot talloze slimme extra functies, waaronder:

- statusinformatie oproepen
- extra nuttige functies gebruiken
- via software-updates het koelapparaat op het nieuwste ontwikkelingsniveau van Miele houden

Meer informatie over de slimme extra functies vindt u op de website van Miele, in de Apple App Store® of in de Google Play Store™.

*Extra digitale aanbieding van Miele & Cie. KG. Afhankelijk van model en land kunnen de functies variëren. U dient akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden en het Privacybeleid voor digitale producten en diensten van Miele in de Miele app. Miele behoudt zich het recht voor om de digitale aanbiedingen te allen tijde te wijzigen of stop te zetten.

Introductie

Binnenverlichting (SmartLight)

Uw koelapparaat heeft automatische binnenverlichting. De automatische binnenverlichting in de koelzone past zich automatisch aan de lichtomstandigheden in de omgeving aan.

Voor een goede werking van de camera's (afhankelijk van het model) moet de binnenverlichting op **maximale** lichtsterkte worden ingesteld.

Als de **automatische** binnenverlichting is ingeschakeld, is de intensiteit van de binnenverlichting mogelijk niet voldoende om perfecte camerabeelden te produceren.

Schakel in dat geval de automatische binnenverlichting **uit**: ≡ ▶❄️ *Instellingen ▶ Functie ▶ Binnenverlichting ▶ Automatisch.*

Stel de regelaar vervolgens handmatig in op **maximale** lichtsterkte ☀️.

Tip: Schakel de functie SuperCool&AirClean ❄️ tijdelijk in als u sterk ruikende levensmiddelen in de koelzone bewaart. Het vermogen van de anti-geurfilters wordt verhoogd door de functie SuperCool&AirClean ❄️ te activeren, zodat geuren in de koelzone nog verder worden verminderd.

De functie SuperCool&AirClean ❄️ wordt na max. 6 uur automatisch uitgeschakeld.

SuperCool&AirClean ❄️

Wanneer de functie SuperCool&AirClean is ingeschakeld ❄️, daalt de temperatuur in de **koelzone** tot **2 °C**.

Kies deze functie als u grote hoeveelheden verse levensmiddelen of dranken snel wilt afkoelen.

Als u grote hoeveelheden verse levensmiddelen of dranken snel wilt koelen, moet de functie SuperCool&AirClean ❄️ worden ingeschakeld **voordat** de levensmiddelen of dranken in het apparaat worden geplaatst.

SuperFrost ❄️

Als de functie SuperFrost ❄️ is ingeschakeld, daalt de temperatuur in de **diepvrieszone** tot **-30 °C**. Selecteer deze functie voordat u verse levensmiddelen **van 2 kg of meer** invriest om ervoor te zorgen dat de levensmiddelen snel door en door bevroren worden en zo hun voedingswaarde, vitaminen, uiterlijk en smaak behouden.

Bovendien wordt de functie *QuickIce* geactiveerd en wordt de productie van ijsblokjes versneld.

U dient de functie SuperFrost ❄️ ca. **4–6 uur voordat u de in te vriezen levensmiddelen in de diepvrieszone plaatst** in te schakelen.

De functie SuperFrost ❄️ wordt automatisch na max. 54 uur uitgeschakeld. Hoe lang het duurt voordat deze functie wordt uitgeschakeld, is afhankelijk van de hoeveelheid verse levensmiddelen die in de diepvrieszone is gelegd.

Als u een grotere hoeveelheid diepvriesproducten plaatst en de temperatuur in de diepvrieszone stijgt, wordt de functie **Automat. SuperFreeze** automatisch gedurende enige tijd ingeschakeld.

Plaats de diepvriesproducten bij voorkeur in het rechterdeel van de diepvrieslade.

QuickIce

Wanneer de ijsblokjesbereider is ingeschakeld, kunt u de functie *QuickIce* selecteren.

Wanneer de functie *QuickIce* is ingeschakeld, wordt de productie van ijsblokjes versneld.

De temperatuur in de **diepvrieszone** daalt hierbij tot **-30 °C**.

De functie *QuickIce* wordt automatisch na maximaal 48 uur uitgeschakeld.

Vakantiemodus

De functie *Vakantiemodus* is handig wanneer u bijvoorbeeld tijdens vakantie de koelzone niet geheel wilt uitschakelen of geen grote koelcapaciteit nodig heeft.

De koelzone blijft zo energiezuinig in gebruik.

Als de functie *Vakantiemodus* is ingeschakeld,

- worden de koelzone en de MasterFresh Pro-laden geregeld op een temperatuur van 14 °C.
- stijgt de temperatuur in de DailyFresh ExtraCool-lade tot ongeveer 12 °C.
- kunnen geen instellingen worden geconfigureerd in de MasterFresh Pro-laden.
- worden de functies SuperCool&AirClean ❄️^{ss} en SuperFrost ❄️ uitgeschakeld.
- blijft de diepvrieszone ingeschakeld op de eerder ingestelde temperatuur.
- wordt de ijsblokjesbereider tijdelijk uitgeschakeld.

Introductie

Tip: Bij deze gemiddelde koelzonetemperatuur kunnen langer houdbare levensmiddelen nog enige tijd in het koelapparaat bewaard blijven voor zover deze levensmiddelen zijn **verpakt**.

Ook ontstaan er geen geurtjes en schimmels, die wel kunnen ontstaan als de koelzone helemaal uitgeschakeld wordt en de deur van het apparaat gesloten is.

 **Gevaar voor de gezondheid door het eten van bedorven levensmiddelen.**

Wanneer de temperatuur in de koelzone lange tijd boven de 4 °C blijft, kunnen de houdbaarheid en kwaliteit van de levensmiddelen verminderen. Schakel de functie *Vakantiemodus* altijd alleen in gedurende korte tijd.

Bewaar in die tijd geen kwetsbare en bederfelijke levensmiddelen (zoals fruit, groente, vis, vlees en zuivelproducten) in het apparaat.

Nadat u de functie *Vakantiemodus* hebt uitgeschakeld, reinigt u de koelzone en regenereert u de anti-geurfilters.

Eco-modus

De functie *Eco-modus* wordt aanbevolen als u geen hoge koelcapaciteit nodig heeft in de koelzone of de diepvrieszone. Het energieverbruik is lager dan bij normaal gebruik.

Als de functie *Eco-modus* is ingeschakeld,

- wordt de koelzone geregeld op een temperatuur van 6 °C, terwijl de temperatuur in de MasterFresh Pro-laden stijgt tot ongeveer 3 °C
- stijgt de temperatuur in de DailyFresh ExtraCool-lade tot ongeveer 4 °C
- wordt de diepvrieszone ingesteld op een temperatuur van -18 °C
- wordt de functie *QuickIce* uitgeschakeld
- worden de functies SuperCool&AirClean  en SuperFrost  uitgeschakeld

 **Gevaar voor de gezondheid door het eten van bedorven levensmiddelen.**

Wanneer de temperatuur in de koelzone lange tijd boven de 4 °C blijft, kunnen de houdbaarheid en kwaliteit van de levensmiddelen verminderen. Schakel de functie *Eco-modus* altijd alleen in gedurende korte tijd.

Bewaar in die tijd geen kwetsbare en bederfelijke levensmiddelen (zoals fruit, groente, vis, vlees en zuivelproducten) in het apparaat.

 **Gevaar voor de gezondheid door het eten van bedorven levensmiddelen.**

Levensmiddelen lange tijd bewaren bij een temperatuur van minder dan -18 °C in de diepvrieszone, kan de houdbaarheid en kwaliteit van de levensmiddelen aantasten.

Schakel de functie *Eco-modus* altijd alleen in gedurende korte tijd.

Let erop dat de levensmiddelen in de diepvrieszone al goed zijn ingevroren wanneer u de functie *Eco-modus* inschakelt.

Vries geen nieuwe levensmiddelen in wanneer de *Eco-modus* is ingeschakeld.

Als de functie *Sabbatmodus* is ingeschakeld, kunt u geen instellingen op uw koelapparaat configureren – ook niet via de Miele app. Alleen de sabbatmodus kan worden uitgeschakeld.

Anti-geurfilter (AirClean System)

De anti-geurfilters in het *AirClean System* neutraliseren onaangename geuren in de koelzone en beschermen levensmiddelen tegen mogelijke geuroverdracht.

Tip: Als u sterk geurende levensmiddelen in de koelzone bewaart, is het raadzaam om tijdelijk de functie SuperCool&AirClean  te activeren. Het vermogen van de anti-geurfilters wordt verhoogd door de functie SuperCool&AirClean  te activeren, zodat geuren in de koelzone nog verder worden verminderd.

De anti-geurfilters in het *AirClean System* kunnen duurzaam worden geregenereerd in de oven of in een vergelijkbaar huishoudelijk apparaat met ovenfunctie en vervolgens weer worden gebruikt (ongeveer elke 6 maanden verschijnt er een melding voor regeneratie in het display).

De anti-geurfilters kunnen ongeveer 5 keer worden geregenereerd, na ongeveer 3 jaar moeten de anti-geurfilters worden vervangen door nieuwe anti-geurfilters. Er verschijnt een desbetreffende melding in het display.

Gebruikte anti-geurfilters kunnen bij het huisvuil.

Sabbatmodus

Ter ondersteuning bij religieuze gebruiken beschikt het koelapparaat over de functie *Sabbatmodus*.

Wanneer de functie *Sabbatmodus* wordt ingeschakeld, worden de volgende functies tijdelijk uitgeschakeld:

- de binnenverlichting
- alle geluidssignalen en optische signalen
- de camera's (afhankelijk van het model): er worden geen camerabeelden gemaakt of in de Miele app weergegeven.
- herinneringen (bijv. om het waterfilter te vervangen of te reinigen): het ingestelde tijdsinterval wordt gepauzeerd.
- de deurassistent (Push2open)
- alle andere functies, zoals SuperFrost , SuperCool&AirClean  of de ijsblokjesbereider

Introductie

Nieuwe anti-geurfilters kunt u bestellen bij Miele Service, bij uw vakhandelaar of op internet (zie hoofdstuk “Introductie bij Miele”, paragraaf “Bij te bestellen accessoires”).

Camera (FoodView) (afhankelijk van het model)

Het koelapparaat heeft verschillende camera's in de koelzone.

Steeds wanneer u de deur van de koelzone opent en sluit, maken de camera's foto's van de binnenkant van de koelzone en van de deurvakken aan de binnenkant.

Steeds wanneer u een MasterFresh Pro-lade opent en sluit, maakt de camera foto's van de inhoud van deze MasterFresh Pro-lade.

Terwijl het koelapparaat in gebruik is, is het mogelijk dat gebruikers, personen of ruimten buiten het koelapparaat door de camera's worden vastgelegd en op de beelden in de Miele app worden weergegeven. De beelden worden verwerkt om ze beschikbaar te maken in de Miele app. Informatie over gegevensverwerking vindt u hier:  *Instellingen* ▶ *Informatie* ▶ *Juridische informatie* ▶ *Open source licenties* ▶ *Miele* ▶ *Camera*.

Deur assistent Push2open

De functie *Deur assistent* helpt u de deur te openen als het koelapparaat een greeploos meubelfront heeft.

Door licht tegen het midden van de deur te drukken, gaat de deur automatisch op een kiertje open. Als de deur vervolgens niet binnen 3 seconden volledig wordt geopend, sluit de deur weer.

Tijdens het automatisch openen en sluiten van de deur mag deze niet met de hand geopend, vastgehouden of gesloten worden.

In het ideale geval opent u de deur altijd volledig voordat u deze weer sluit.

 **Risico op schade aan de deurassistent door voortijdig openen en sluiten van de deur.**

Als u de deur te vroeg opent of sluit, kan de deurassistent beschadigd raken.

Blokkeer de deur niet tijdens het automatisch openen.

Trek niet aan de deur terwijl de deur automatisch opengaat.

Druk de deur niet dicht zodra de deur automatisch op een kier is gaan staan.

Als u de deur toch heeft gesloten, laat de deur dan 5 minuten dicht. De deurassistent stelt zichzelf opnieuw in.

Temperatuuralarm in de diepvrieszone

Het koelapparaat heeft een temperatuuralarm waarmee wordt voorkomen dat de temperatuur in het apparaat ongemerkt stijgt.

Als de temperatuur in de diepvrieszone te hoog is geworden, verschijnt er een bericht in het display en verschijnt de hoogste temperatuur die is opgetreden in het display. Bovendien klinkt er een geluidssignaal totdat de alarmsituatie wordt beëindigd of het geluidssignaal voortijdig wordt uitgeschakeld.

Bepaal de oorzaak van het temperatuuralarm en los de oorzaak op voordat u het temperatuuralarm uitschakelt.

Afhankelijk van de ingestelde temperatuur zal het koelapparaat melden of de temperatuur te veel gestegen is.

Het geluidssignaal klinkt en het lampje brandt in de volgende situaties:

- Als u het koelapparaat inschakelt en de temperatuur in de diepvrieszone te veel verschilt van de temperatuur die u heeft ingesteld.
- Als u diepvriesproducten in het apparaat legt of eruit haalt en daarbij te veel warme lucht in het apparaat komt.
- Als u een vrij grote hoeveelheid levensmiddelen invriest.
- Als u verse levensmiddelen invriest die nog warm zijn.
- Als de stroom is uitgevallen.
- Als het koelapparaat defect is.

 Gevaar voor de gezondheid door het eten van bedorven levensmiddelen.

Is de temperatuur vrij lang hoger dan -18°C , dan kunnen de diepvriesproducten geheel of gedeeltelijk zijn ontdood. Daardoor zijn de levensmiddelen korter houdbaar.

Controleer of de diepvriesproducten geheel of gedeeltelijk zijn ontdood. Gebruik deze levensmiddelen in dat geval dan zo snel mogelijk of kook of bak ze, alvorens de levensmiddelen opnieuw in te vriezen.

Deuralarm

Dit koelapparaat heeft een deuralarm dat in werking treedt wanneer de deur te lang openstaat. Daarmee wordt voorkomen dat er onnodig veel energie wordt verbruikt en dat het voor de opgeslagen levensmiddelen te warm wordt.

Er gaat een deuralarm af als een deur van het apparaat langere tijd open blijft staan.

Zodra de deur wordt dichtgedaan, houdt het deuralarm op.

Het akoestische deuralarm kan ook worden uitgeschakeld:  *Instellingen* ▶ *Algemeen* ▶ *Geluiden* ▶ *Signaaltonen*.

Introductie

De binnenruimte indelen


De oppervlakken van roestvrij staal zijn erg krasgevoelig.

Wees voorzichtig bij het hanteren van de deurvakken, plateaus en laden in het koelapparaat en zorg ervoor dat de roestvrij stalen oppervlakken niet beschadigd raken.

Open de deuren van het apparaat volledig als u deurvakken, plateaus en laden wilt verplaatsen of verwijderen.

Deurvakken verwijderen of verplaatsen

Verwijder of verplaats de deurvakken alleen als ze leeg zijn.

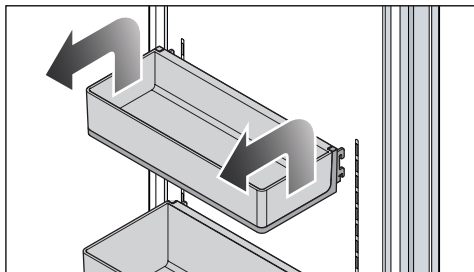


Verplaats het onderste deurvak niet. Het deurvak moet in de laagste stand blijven staan.

- Til het deurvak aan beide zijden op, zodat het deurvak met de haakjes aan de zijkant over de geleider wordt getild.
- Verwijder het deurvak of plaats het deurvak terug in de geleider op de gewenste positie met de haakjes op dezelfde hoogte.
- Zorg ervoor dat u het deurvak recht plaatst.

Tip: De bakjes in de deurvakken kunnen volledig worden verwijderd voor plaatsen of verwijderen van levensmiddelen, of voor reinigingsdoeleinden.

Plateaus verwijderen of verplaatsen

De haakjes van de plateaus kunnen krassen maken op de achterwand van de koelzone als ze schuin worden opgehangen. Zorg ervoor dat de plateaus horizontaal worden geplaatst en dat de haakjes goed vastzitten.

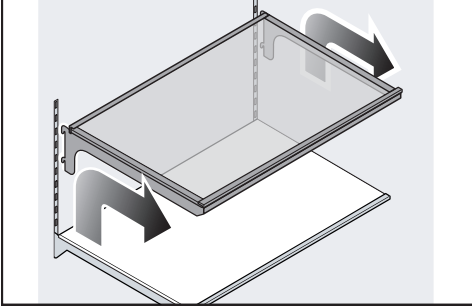


- Til het plateau iets op zodat het plateau aan beide kanten over de geleider aan de achterkant wordt getild met behulp van de haakjes.
- Neem het plateau naar voren uit het apparaat.
- Verwijder het plateau of zet het op de gewenste positie met het haakje weer in de geleiding.

De MasterFresh Pro-lade verwijderen

De MasterFresh Pro-lade loopt op uittrekbare telescopische rails en kan zo ver mogelijk worden uitgetrokken om levensmiddelen te plaatsen en eruit te nemen.


De MasterFresh Pro-lade kan volledig worden verwijderd om schoon te maken:

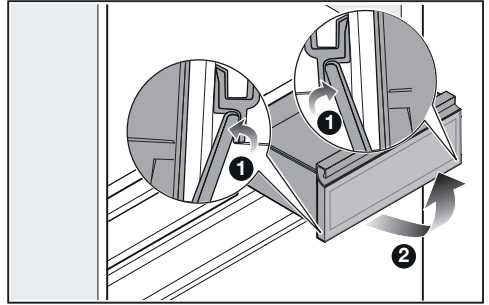


- Trek de MasterFresh Pro-lade eruit totdat u weerstand voelt.
- Druk de uittrekbare stoppen aan beide zijden onder de MasterFresh Pro-lade van binnen naar buiten ①.
- Neem de MasterFresh Pro-lade naar boven uit het apparaat ②.

Introductie

MasterFresh Pro-lade plaatsen

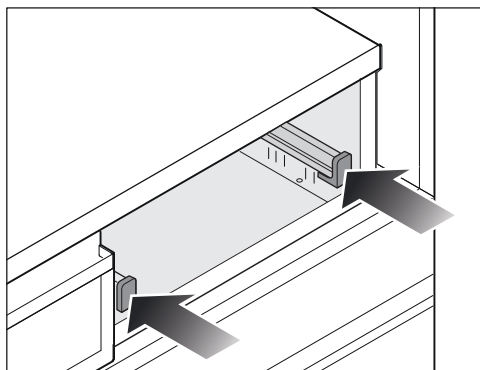

- Duw beide uittrekbare telescopische rails zo ver mogelijk naar binnen.

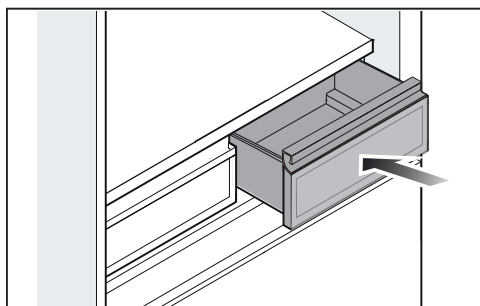


- Plaats de MasterFresh Pro-lade op de uittrekbare telescopische rails en duw de lade zo ver mogelijk naar binnen, zodat de uittrekstops aan beide zijden vastklikken.

DailyFresh ExtraCool-lade verwijderen


De DailyFresh ExtraCool-lade loopt op uittrekbare telescopische rails en kan ver worden uitgetrokken om levensmiddelen te plaatsen en eruit te nemen.

De DailyFresh ExtraCool-lade kan volledig worden verwijderd om schoon te maken:

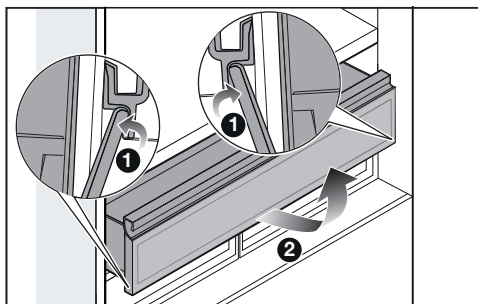


- Trek de DailyFresh ExtraCool-lade zo ver mogelijk naar buiten.
- Druk de uittrekbare stoppen aan beide zijden onder de DailyFresh ExtraCool-lade van binnen naar buiten ①.
- Neem de DailyFresh ExtraCool-lade naar boven eruit ②.

DailyFresh ExtraCool-lade plaatsen

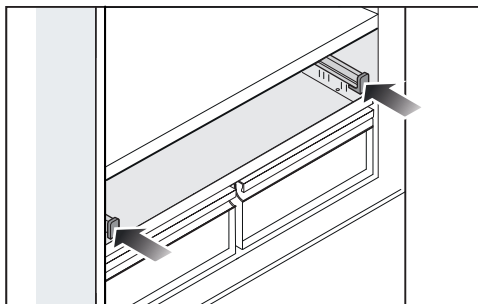


- Duw beide uittrekbare telescopische rails zo ver mogelijk naar binnen.

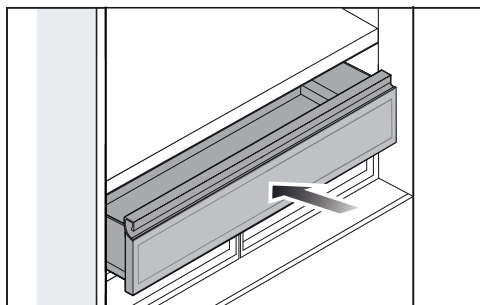

- Plaats de DailyFresh ExtraCool-lade op de uittrekbare telescopische rails en schuif de DailyFresh ExtraCool-lade zo ver mogelijk naar binnen, zodat de uittrekstops aan beide zijden vastklikken.


Bak uit de diepvrieslade nemen

Tip: Als de openingshoek van de deur van het apparaat beperkt is tot $\approx 90^\circ$, verwijder dan eerst de begrenzingspen uit het deurscharnier.

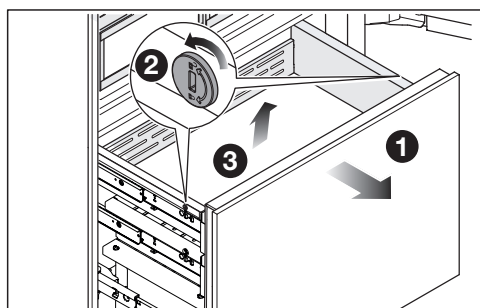


- Trek de diepvrieslade naar buiten totdat u weerstand voelt ①.
- Maak de vergrendelingen aan beide zijden van de houder los door de sleuven in de vergrendelingen met een geschikt voorwerp in de horizontale stand te brengen ②.
- Neem de bak naar boven uit het apparaat ③.

Bak in de diepvrieslade plaatsen

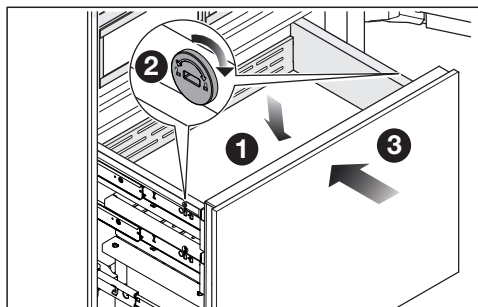

- Plaats de bak van bovenaf in de diepvrieslade ①.
- Bevestig de bak door de sleuven in de vergrendelingen aan beide zijden van de bak in de verticale stand te brengen ②.
- Schuif de diepvrieslade weer helemaal naar binnen ③.
- Als u de begrenzingspen uit het deurscharnier/de deurscharnieren hebt verwijderd: plaats de begrenzingspen weer van bovenaf in het deurscharnier/de deurscharnieren.

Ijsschaal verwijderen

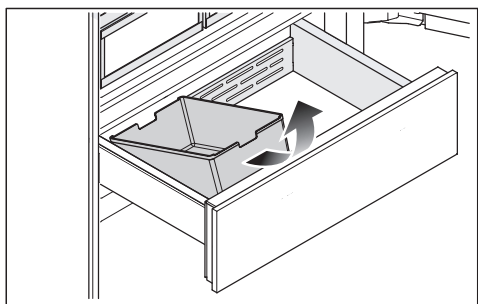

- Trek de diepvrieslade naar buiten totdat u weerstand voelt.
- Kantel de ijsschaal naar voren en til deze naar boven uit het apparaat.

Introductie

Voorzichtig. De ijsproductie wordt niet stopgezet, wanneer de ijsschaal wordt verwijderd.

Bijgeleverde accessoires

Ijsblokjesschipje

Stekker

**Anti-geurfilter
(Longlife AirClean System)**

**Waterfilter
(IntensiveClear-zeeffilter)**

Bij te bestellen accessoires

In de Miele webshop, bij Miele of bij uw Miele vakhandelaar kunt u producten bestellen die specifiek op uw koelapparaat zijn afgestemd, zoals onderhoudsproducten en accessoires.

U krijgt toegang tot de Miele webshop via de volgende QR-code:



Vóór het eerste gebruik

- Verwijder al het verpakkingsmateriaal en de beschermfolie.
- Verwijder alle reclamematerialen en stickers van de binnenkant van het koelapparaat.
- Reinig de binnenkant van het apparaat en de accessoires.

Tip: Door de anti-geurfilters te regenereren voordat ze voor het eerst in de koelzone worden geplaatst, wordt de kwaliteit van de anti-geurfilters verbeterd (zie hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”, paragraaf “Anti-geurfilters (AirClean System) in de oven regenereren”).

Laat het koelapparaat na het transport ca. 1 uur staan voordat u het aansluit.
Zo voorkomt u eventuele functiestoringen van het koelapparaat.

Koelapparaat aansluiten

- Sluit het koelapparaat op het elektriciteitsnet aan zoals beschreven in het hoofdstuk “Installeren”, paragraaf “Elektrische aansluiting”.

De anti-geurfilters (AirClean System) in de houders in de koelzone plaatsen




Risico op schimmelvorming.


Om hygiënische redenen mogen de anti-geurfilters niet langer dan 6 maanden in de koelzone blijven zonder tussentijds te worden geregenereerd of vervangen.

Plaats de anti-geurfilters pas vlak voor de ingebruikneming van het koelapparaat in de koelzone.

Uw koelapparaat heeft 2 anti-geurfilters in de koelzone.

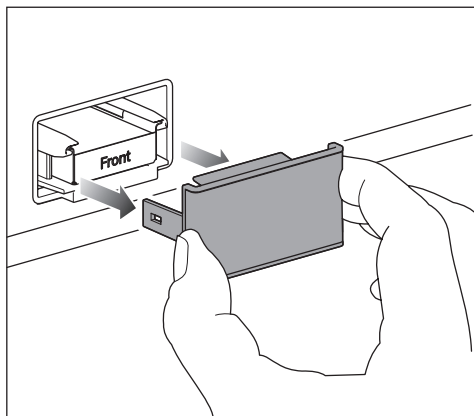


- Verwijder altijd de afdekking van het anti-geurfilter.

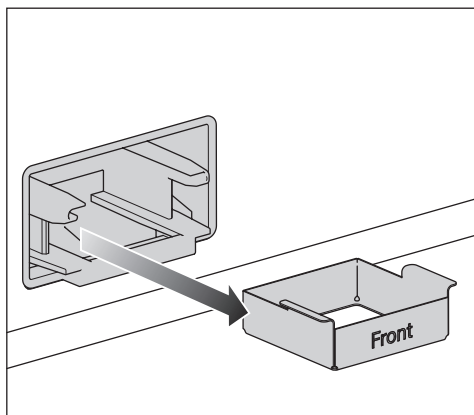

- Trek de filterhouder voor het anti-geurfilter uit de houder.


Ingebruikneming

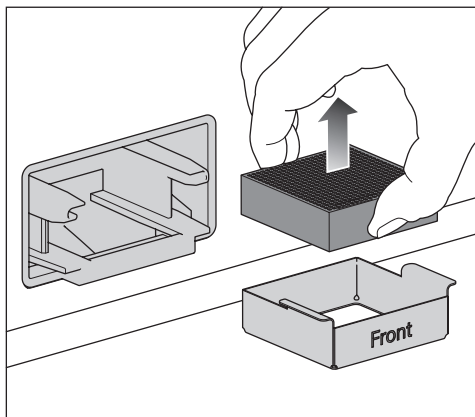

- Als u een anti-geurfilter wilt **vervangen**: verwijder het gebruikte anti-geurfilter uit de filterhouder en voer het af met het huisvuil.

Let op: gooi de filterhouder voor het anti-geurfilter niet weg, de filterhouder wordt hergebruikt.


- Reinig de filterhouder voor het anti-geurfilter onder stromend water en droog de filterhouder vervolgens af met een doek.

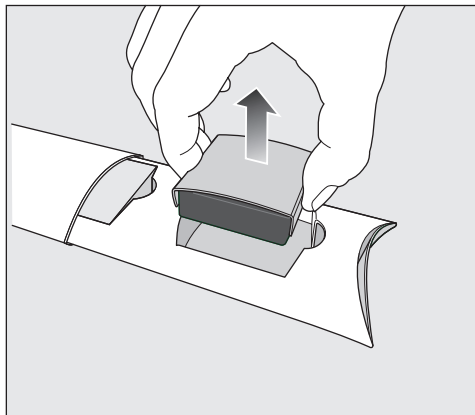


- Haal het anti-geurfilter samen met de filterbescherming uit de verpakking.

⚠ Pas op voor beschadiging door verkeerd gebruik.
De anti-geurfilters kunnen gemakkelijk breken.
Zorg er bij het hanteren van de anti-geurfilters voor dat ze niet vallen.
Druk niet op de honingraatstructuur van de anti-geurfilters.


Controleer het anti-geurfilter voor gebruik op zichtbare schade. Gebruik nooit een beschadigd anti-geurfilter.

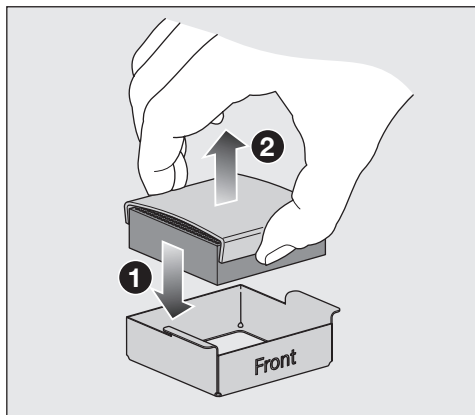

- Plaats het nieuwe anti-geurfilter in de filterhouder ①.
- Verwijder de filterbescherming ②.
- Om de kwaliteit van de anti-geurfilters te verbeteren, regenereert u ze voordat u ze voor het eerst in de koelzone plaatst (zie hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”, paragraaf “Anti-geurfilters (AirClean System) in de oven regenereren”).

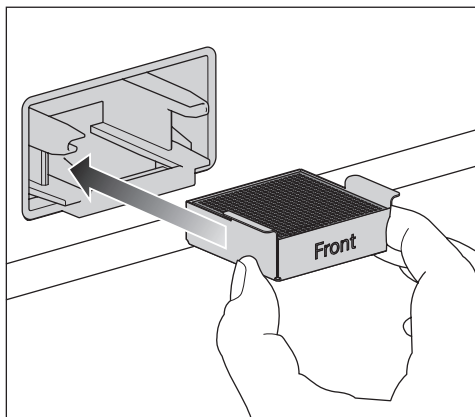

- Plaats het anti-geurfilter samen met de filterhouder in de houder.
- Reinig de afdekking met de hand met een vochtig schoonmaakdoekje, niet in de vaatwasser.

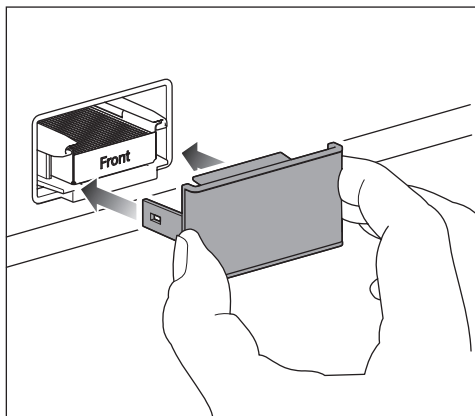

- Plaats de afdekking op de filterhouder.

De anti-geurfilters in het *AirClean System* bevatten actieve kool. Actieve kool heeft de eigenschap sterk te kleuren.

- Was uw handen met water en zeep na het plaatsen van het anti-geurfilter.

Het *AirClean System* is nu actief.

De anti-geurfilters moeten na ongeveer 6 maanden worden geregeneerd of na ongeveer 3 jaar worden vervangen. Er verschijnt een desbetreffende melding in het display.

Tip: Als u sterk geurende levensmiddelen in de koelzone bewaart, schakel dan tijdelijk de functie SuperCool&AirClean  in. Het vermogen van de anti-geurfilters wordt verhoogd door de functie SuperCool&AirClean  te activeren, zodat geuren in de koelzone nog verder worden verminderd.

Vereisten voor de netwerkverbinding

Houd rekening met de volgende vereisten voor de netwerkverbinding:

1. Op de plaats van opstelling is een thuisnetwerk beschikbaar. Houd het wifi-wachtwoord bij de hand.
2. De Miele app is aanwezig op een mobiel apparaat.
3. U hebt een gebruikersaccount in de Miele app.

U kunt ook op een later tijdstip verbinding met het netwerk maken. Sla het menupunt "Connectiviteit" over tijdens de ingebruikneming.

Het koelapparaat inschakelen

- Open de bovenste deur.
- Schakel het koelapparaat in door de aan/uit-schakelaar eenmaal stevig in te drukken.
- Sluit de deur van het apparaat en **wacht 3 minuten.**

Ingebruikneming

Het koelapparaat start langzaam op.
Houd de deur(en) van het apparaat tijdens dit proces gesloten.

Het koelapparaat koelt naar de ingestelde temperatuur.

Voordat u voor de eerste keer levensmiddelen in het apparaat legt, kunt u het koelapparaat het beste een paar uur laten voorkoelen. Leg pas levensmiddelen in het koelapparaat als de vooraf ingestelde temperatuur bereikt is.

Leg pas levensmiddelen in de diepvrieszone als de temperatuur in de diepvrieszone laag genoeg is (min. -18 °C).

 **Risico op schade door ongecontroleerd gebruik.**

Schakel het koelapparaat niet in als u gedurende een langere periode afwezig bent.

Neem het koelapparaat niet zonder toezicht gedurende een langere periode in gebruik.

Eerste ingebruikneming uitvoeren

Na het inschakelen van het koelapparaat vindt de *Eerste ingebruikneming* van het koelapparaat plaats.

■ Volg de aanwijzingen in het display.

De *Eerste ingebruikneming* kan niet worden afgebroken. De *Eerste ingebruikneming* kan worden onderbroken door het koelapparaat uit te schakelen. Na het opnieuw inschakelen van het koelapparaat moet de *Eerste ingebruikneming* worden voortgezet.

Camera's inschakelen (afhankelijk van het model)

De camera's in uw koelapparaat zijn standaard uitgeschakeld.

Om ervoor te zorgen dat de camera's foto's van de binnenkant van de koelzone kunnen maken, moet het koelapparaat verbonden zijn met het netwerk en zijn geregistreerd in de Miele app. De afbeeldingen kunnen vervolgens worden opgeroepen in de Miele app.

Voordat de camera's via het display kunnen worden ingeschakeld, dient u eerst akkoord te gaan met de privacyverklaring in de Miele app.

■ Schakel de camera's in via het display:  *Instellingen* ▶ *Functie* ▶ *Camera's*.

Voordat u de camera's via het display kunt inschakelen, wordt u gevraagd om akkoord te gaan met de privacyverklaring.

Voor een goede werking van de camera's moet de binnenverlichting op **maximale** lichtsterkte worden ingesteld.

Als de **automatische** binnenverlichting is ingeschakeld, is de intensiteit van de binnenverlichting mogelijk niet voldoende om perfecte camerabeelden te produceren.

Schakel in dat geval de automatische binnenverlichting **uit**:  *Instellingen* ▶ *Functie* ▶ *Binnenverlichting* ▶ *Automatisch*.

Stel de regelaar vervolgens handmatig in op **maximale** lichtsterkte .

Camera's uitschakelen

- Schakel de camera's uit via het display: ≡ ▶  *Instellingen* ▶ *Func-tie* ▶ *Camera's*.

Waterfilter selecteren

Uw watersysteem heeft standaard een **zeefilter**.

- Als u een **koolstoffilter** wilt gebruiken in uw watersysteem, dient u de instelling in het display aan te passen.:
≡ ▶  *Instellingen* ▶ *Functie* ▶ *Filter-beheer* ▶ *Filtertype*.

Koelapparaat uitschakelen

- Schakel het koelapparaat uit met de Aan/Uit-schakelaar.

De koeling en de binnenverlichting zijn uitgeschakeld.

Let op: het koelapparaat is niet spanningsvrij wanneer het wordt uitgeschakeld.

Bij langdurige afwezigheid

Als het koelapparaat bij langdurige afwezigheid wordt uitgeschakeld, maar niet wordt gereinigd, bestaat er gevaar voor schimmelvorming als de deur van het koelapparaat gesloten blijft.

Het koelapparaat moet in ieder geval worden gereinigd.

Wanneer u het koelapparaat langere tijd niet gebruikt, doe dan het volgende:

- Maak de ijschaal leeg.



Pas op voor beschadiging van de ijsblokjesbereider.

Als de watertoevoer wordt onderbroken terwijl de ijsblokjesbereider is ingeschakeld, kan de elektronica beschadigd raken. De leiding voor de watertoevoer kan ook bevriezen.

Schakel de ijsblokjesbereider uit wanneer de watertoevoer wordt onderbroken (bijv. tijdens de vakantie).

- Schakel de ijsblokjesbereider uit.
- Draai de kraan van de watertoevoer dicht (ongeveer 3 uur voordat u het koelapparaat uitschakelt). Dit voorkomt schimmelvorming door stilstaand water.
- Schakel desgewenst de functie *Vakantiemodus* in. De koelzone blijft op een lagere temperatuur werken om energie te besparen, terwijl de diepvrieszone ingeschakeld blijft.
- Schakel het koelapparaat uit.
- Trek de stekker uit het stopcontact of schakel de hoofdschakelaar uit.
- Reinig het waterfilter (zeefilter) of vervang het waterfilter (koolstoffilter).
- Verwijder de anti-geurfilters uit de koelzone en regenereer de anti-geurfilters direct voordat u ze weer in de koelzone plaatst.
- Reinig het koelapparaat en laat de deur openstaan om het apparaat voldoende te ventileren en te voorkomen dat er geurtjes ontstaan.

Bediening

Temperatuur in de koelzone

Voor de koelzone adviseren wij een koeltemperatuur van **4 °C**.

Als u de temperatuur instelt op 4 °C en de koelzone goed schoonhoudt, kunnen bacteriën zich langzamer vermenvuldigen, bijv. Salmonella en Listeria-bacteriën, die kunnen leiden tot ernstige voedselvergiftigingen.

Voor de koelzone kan een temperatuur tussen **2 °C en 8 °C** worden ingesteld.

SuperCool&AirClean inschakelen

De functie SuperCool&AirClean  moet worden ingeschakeld **voordat** u grote hoeveelheden levensmiddelen of dranken in het apparaat plaatst.

- Raak SuperCool&AirClean  aan in de temperatuuraanduiding voor de koelzone.

Het symbool  brandt oranje.

De temperatuur in de **koelzone** daalt tot **2 °C**.

SuperCool&AirClean uitschakelen

De functie SuperCool&AirClean  wordt na max. 6 uur automatisch uitgeschakeld.

Om energie te besparen, kunt u de functie SuperCool&AirClean  zelf voortijdig uitschakelen zodra de levensmiddelen of dranken koel genoeg zijn.

- Raak SuperCool&AirClean  aan in de temperatuuraanduiding voor de koelzone.

Het symbool  brandt niet meer oranje.

Temperatuur in de diepvrieszone

 **Gevaar** voor de gezondheid door het eten van bedorven levensmiddelen.

Om verse levensmiddelen in te vriezen, moet de temperatuur **-18 °C** bedragen. Houd er rekening mee dat bij een hogere temperatuur de houdbaarheid van de levensmiddelen wordt verkort.

Stel voor het invriezen en langdurig bewaren van levensmiddelen een minimumtemperatuur van **-18 °C** in.

Tip: Bij een constante temperatuur van de diepvrieszone van -18 °C en als u deze goed schoon houdt, blijven levensmiddelen zo lang mogelijk goed en hoeft u minder weg te gooien.

De temperatuur in de diepvrieszone is instelbaar van **-16 °C tot -24 °C**.

SuperFrost ❄ inschakelen

U dient de functie SuperFrost ❄ ca. **4–6 uur voordat u de in te vriezen levensmiddelen in de diepvrieszone plaatst** in te schakelen.

U hoeft de functie SuperFrost **niet** in te schakelen,

- als u reeds ingevroren levensmiddelen in het apparaat plaatst.
- als u dagelijks slechts max. 2 kg levensmiddelen invriest.

- Raak SuperFrost ❄ in de temperatuuraanduiding voor de diepvrieszone aan.

Het symbool ❄ brandt oranje.

De temperatuur in de **diepvrieszone** daalt tot **-30 °C**.

SuperFrost ❄ uitschakelen

De functie SuperFrost ❄ wordt automatisch na max. 54 uur uitgeschakeld. Om energie te besparen, kunt u de functie SuperFrost ❄ zelf voortijdig uitschakelen zodra de levensmiddelen koud genoeg zijn.

- Raak SuperFrost ❄ in de temperatuuraanduiding voor de diepvrieszone aan.

Het symbool ❄ brandt niet meer oranje.

Temperatuuraanduiding

De temperatuuraanduiding in het display geeft altijd de **gewenste** temperatuur aan.

Afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de instelling kan het enkele uren duren voordat de gewenste temperatuur is ingesteld.

De temperatuur in het koelapparaat **stijgt** in principe:

- wanneer u vaak en gedurende lange tijd de deur van het apparaat opent.
- naarmate er meer levensmiddelen worden bewaard.
- naarmate de temperatuur van de levensmiddelen die in het apparaat gelegd zijn hoger is.
- wanneer de omgevingstemperatuur van het koelapparaat hoger is. Het koelapparaat is vervaardigd voor een bepaalde klimaatklasse (omgevingstemperatuurbereik) waar de kamertemperatuur niet boven of onder mag liggen.

De functie Vakantiemodus inschakelen

- Selecteer in het display onder ☆ de functie *Vakantiemodus*.
- Bevestig uw keuze met ☑ OK.

De temperatuur in de koelzone gaat omhoog.

De functie Vakantiemodus uitschakelen

- Selecteer in het display onder ☆ de functie *Standaard*.
- Bevestig uw keuze met ☑ OK.

De functie *Vakantiemodus* wordt uitgeschakeld en het koelapparaat werkt weer op de op dat moment ingestelde temperaturen.

Bediening

De functie Eco-modus inschakelen

- Selecteer in het display onder  de functie *Eco-modus*.
- Bevestig uw keuze met  OK.

De temperatuur in het hele koelapparaat stijgt.

De functie Eco-modus uitschakelen

- Selecteer in het display onder  de functie *Standaard*.
- Bevestig uw keuze met  OK.

De functie *Eco-modus* wordt uitgeschakeld en het koelapparaat werkt weer op de op dat moment ingestelde temperaturen.

De functie Sabbathmodus inschakelen

- Selecteer in het display onder  de functie *Sabbatmodus*.
- Stel indien nodig de duur van de functie *Sabbatmodus* in door  *Context-menu* aan te raken.
- Raak  *Bewerken* aan.
- Stel de gewenste duur in (tussen 26 en 74 uur) en bevestig uw instellingen met  OK.
- Bevestig uw instellingen opnieuw met  OK.

In het display brandt het symbool .

Let erop dat de deur van het apparaat goed gesloten is, omdat optische en akoestische signalen zijn uitgeschakeld.

De functie Sabbathmodus uitschakelen

De functie *Sabbatmodus* wordt automatisch uitgeschakeld na de tijdsduur die u hebt ingesteld.

In het display brandt het symbool .

- Raak het symbool in het display 4 seconden lang aan.

De functie *Sabbatmodus* wordt uitgeschakeld en het hoofdmenu verschijnt in het display.

Levensmiddelen in de koelzone bewaren

Gedeelten met verschillende temperaturen

Door de natuurlijke luchtcirculatie ontstaan er verschillende temperaturen in de koelzone.

De koude, zware lucht zakt naar het onderste gedeelte van de koelzone. Maak gebruik van deze verschillende temperaturen als u de levensmiddelen in het apparaat legt.

Dit is een koelapparaat met automatische temperatuurverdeling (DynaCool). Het koelapparaat schakelt automatisch de ventilator in als u de koeling voor de koelzone inschakelt. Dit betekent dat de kou gelijkmatig wordt verdeeld in de koelzone en dat de verschillende koelzones minder uitgesproken zijn. Alle opgeslagen levensmiddelen worden daarom op ongeveer dezelfde temperatuur gekoeld.

Warmste gedeelte

Het minst koele gedeelte in de koelkast / koelzone bevindt zich helemaal bovenin tegen de deur. Gebruik dit ge-

deelte voor het opslaan van boter zodat deze smeerbaar blijft en voor kaas zodat deze zijn aroma niet verliest.

Koudste gedeelte

Het koudste gedeelte in de koelzone bevindt zich onderaan tegen de achterwand. In de MasterFresh Pro-laden heersen echter nog lagere temperaturen.

Gebruik deze gedeelten voor alle licht bederfelijke levensmiddelen, zoals:

- vis, vlees, gevogelte
- worst, kant-en-klaargerechten
- levensmiddelen waar eieren of room in zitten
- vers deeg, taart-/cake-, pizza- of quiche-deeg
- producten van rauwe melk
- humus, groentespread, plantaardige vervangers van verse kaas
- in folie verpakte voorgesneden groenten
- in het algemeen alle verse levensmiddelen (waarvan de minimale houdbaarheidsdatum alleen geldt bij een bewaartemperatuur van minstens 4 °C)

Levensmiddelen verpakt of onverpakt bewaren?

Bewaar levensmiddelen in de koelzone verpakt of goed afgedekt (in de MasterFresh Pro-lade zijn er uitzonderingen).

Zo nemen ze geen vreemde geuren over, drogen ze niet uit en worden er geen bacteriën overgedragen. Dit is vooral belangrijk als u dierlijke levensmiddelen bewaart. Let vooral op met levensmid-

delen zoals rauw vlees en vis. Deze mogen niet in contact komen met andere levensmiddelen.

Als u de temperatuur juist instelt en de koelzone goed schoon houdt, blijven levensmiddelen aanzienlijk langer houdbaar. Afval van levensmiddelen wordt voorkomen.

Levensmiddelen bewaren in de MasterFresh Pro-laden

De MasterFresh Pro-laden voldoen aan de vereiste voor een koelruimte volgens DIN EN 62552:2025.

In de MasterFresh Pro-laden heersen optimale omstandigheden voor het bewaren van fruit, groente, vis, vlees en zuivelproducten. De levensmiddelen blijven veel langer vers en smaak en vitamines blijven behouden.

De temperatuur in de MasterFresh Pro-laden wordt automatisch geregeld en ligt rond **ca. 0 °C**. Die temperaturen zijn lager dan in een traditionele koelzone, maar voor levensmiddelen die niet gevoelig zijn voor kou is dit de optimale bewaartemperatuur.

De levensmiddelen zijn bij deze temperatuur langer houdbaar en blijven veel langer vers. Daarnaast hoeft u zo minder vaak boodschappen te doen.

In de MasterFresh Pro-laden wordt de luchtvochtigheid zo geregeld dat deze overeenkomt met de luchtvochtigheid van de levensmiddelen. De verhoogde luchtvochtigheid zorgt ervoor dat de levensmiddelen hun eigen vocht behouden en niet zo snel uitdrogen.

Bediening

Kies de juiste instellingen voor de MasterFresh Pro-lade

- Reinig de MasterFresh Pro-lade voordat u nieuwe levensmiddelen plaatst.
- Selecteer de linker of rechter MasterFresh Pro-lade in het display.
- Selecteer de levensmiddelen die u in de geselecteerde MasterFresh Pro-lade wilt plaatsen.
- U kunt ook *Favoriet* selecteren met de individuele instellingen die u hebt gedefinieerd (zie hoofdstuk “Een favoriet maken voor de individuele instelling in de MasterFresh Pro-lade”).
- Bevestig uw keuze met  OK.

Afhankelijk van de geselecteerde levensmiddelen wordt automatisch de juiste vochtigheid (Δ, ΔΔ of ΔΔΔ) ingesteld.

- Plaats nu de levensmiddelen in de MasterFresh Pro-lade.

Tip: Om hygiënische redenen mogen groente en fruit **niet** samen met vlees en vis worden bewaard.

Bij de instelling *Zuivelproducten*, *Vlees en Vis* komt de luchtvochtigheid Δ ongeveer overeen met de luchtvochtigheid in de conventionele koelzone.

Vooraf licht bederfelijke levensmiddelen en zelf bereide gerechten kunt u hier goed bewaren, omdat de vermeerdering van eventueel nog aanwezige micro-organismen wordt voorkomen.

- verse vis, schaal- en schelpdieren
- vlees, gevogelte, worst
- rauwkostsalades
- zuivelproducten zoals melk, yoghurt, kaas, slagroom, kwark etc.
- plantaardige producten zoals tofu, haverdrank, humus, groentespread, vlees- en kaasvervangende producten etc.
- Bovendien kunt u hier allerlei andere levensmiddelen bewaren, mits deze verpakt zijn.

Houd er rekening mee dat eiwitrijke levensmiddelen sneller bederven. Zo bederven schaal- en schelpdieren bijv. sneller dan vis, en vis bederft weer sneller dan vlees.

Tip: Bewaar deze levensmiddelen bij de instelling *Zuivelproducten*, *Vlees en Vis* om hygiënische redenen alleen **afgedekt of verpakt**.

Een favoriet maken voor de individuele instelling in de MasterFresh Pro-lade

U kunt uw individuele instellingen met de door u gewenste temperatuur en luchtvochtigheid opslaan als *Favoriet*.

- Selecteer de MasterFresh Pro-lade in het display.
- Swipe in het display naar links en raak onder *Favoriet*  *Contextmenu* aan.

- Raak  *Bewerken* aan.
- Selecteer de gewenste temperatuur en vochtigheid.
 - Instelbare temperatuur: 0 °C tot 3 °C
 - Instelbare vochtigheid: Δ, ΔΔ, ΔΔΔ.
- Bevestig uw keuze met  *OK*.

De door u opgegeven instelling blijft nu opgeslagen onder  *Favoriet*.

DailyFresh ExtraCool-lade

De DailyFresh ExtraCool-lade is bijzonder geschikt voor het bewaren van bederfelijke levensmiddelen zoals:

- verse vis, schaal- en schelpdieren
- vlees, gevogelte, worst
- rauwkostsalades
- zuivelproducten zoals yoghurt, kaas, slagroom, kwark etc.
- Bovendien kunt u in de DailyFresh ExtraCool-lade allerlei andere levensmiddelen bewaren, mits deze verpakt zijn.

In de DailyFresh ExtraCool-lade is de temperatuur **ongeveer 2 °C lager** dan de temperatuur die u hebt ingesteld voor de koelzone. Als u in de koelzone bijvoorbeeld een temperatuur van **4 °C** hebt ingesteld, behoudt u in de DailyFresh ExtraCool-lade een temperatuur van **ca. 2 °C**.

Bij een hoge omgevingstemperatuur (boven 30 °C) en een gelijktijdig lage temperatuur in de koelzone (onder 5 °C) kunnen in de DailyFresh ExtraCool-lade onder bepaalde omstandigheden temperaturen onder het vriespunt worden bereikt.

Levensmiddelen kunnen beschadigd raken of bevriezen.

Zorg voor een lagere omgevingstemperatuur of verhoog de temperatuur in de koelzone.

Houd er rekening mee dat eiwitrijke levensmiddelen sneller bederven. Zo bederven schaal- en schelpdieren bijv. sneller dan vis, en vis bederft weer sneller dan vlees.

Bewaar deze levensmiddelen om hygiënische redenen alleen **verpakt of in een bakje**.

Verse levensmiddelen invriezen en bewaren

Maximale vriescapaciteit

Om de levensmiddelen zo snel mogelijk tot in de kern in te vriezen, mag de maximale vriescapaciteit niet worden overschreden. De maximale vriescapaciteit binnen 24 uur vindt u op het typeplaatje "Vriescapaciteit ... kg/24 u".

Vóór het inruimen

Vries uitsluitend verse levensmiddelen in perfecte staat in.

- Als u meer dan 2 kg verse levensmiddelen wilt invriezen, schakelt u 4–6 uur voor het inruimen van de levensmiddelen de functie SuperFrost  in.

De al ingevroren diepvriesproducten krijgen zo een koudere reserve.

Bediening

Diepvriesproducten in het apparaat leggen

Leg in te vriezen levensmiddelen niet tegen reeds ingevroren levensmiddelen, om te voorkomen dat de ingevroren levensmiddelen gaan ontdooien.

- Om te voorkomen dat levensmiddelen aan elkaar of aan de bodem vastvriezen, dient u ervoor te zorgen dat de verpakkingen droog zijn.
- Verdeel de diepvriesproducten over een groot oppervlak op de bodem van de diepvrieslade of in contact met de zijwanden, zodat de producten zo snel mogelijk tot in de kern bevroren.

Na het invriezen van verse levensmiddelen

- Schakel de functie SuperFrost ❄ uit.

Dranken snel koelen

- Als u flessen snel in de diepvrieszone wilt koelen, dient u ze er **uiterlijk na 1 uur** weer uit te halen. Anders kunnen de flessen ontploffen.

Ijsblokjesbereider

⚠ Risico op letsel door onjuiste bediening.

Roterende onderdelen in de ijsblokjesbereider kunnen letsel veroorzaken.

Grijp nooit onder of in de ijsblokjesbereider.

⚠ Beschadigingsgevaar door blokkering van de ijsblokjesbereider.

De ijsblokjesbereider kan blokkeren en vervolgens beschadigd raken. Plaats geen levensmiddelen of voorwerpen in de ijsschaal.

Ijsblokjesbereider inschakelen

⚠ Gevaar voor de gezondheid door bacteriën in het water.

Als water langere tijd in de watertoevoerleidingen stilstaat, kunnen er ziektekiemen ontstaan. Dit is gevaarlijk voor de gezondheid.

Gooi de ijsblokjesproductie die gedurende de eerste 24 uur wordt gemaakt weg, aangezien het water dient voor de eerste spoeling van de watertoevoer.

Deze aanbeveling geldt zowel voor de eerste ingebruikneming als wanneer de ijsblokjesbereider gedurende langere tijd (ca. meer dan 5 dagen) is uitgeschakeld of gedurende langere tijd geen ijsblokjes heeft geproduceerd.

- Zorg ervoor dat de watertoevoer via de verswateraansluiting is beveiligd.
- Sluit de bovenste diepvrieslade met de ijsschaal.

De ijsproductie wordt niet stopgezet, wanneer de ijsschaal wordt verwijderd. De ijsblokjes kunnen in de diepvrieslade eronder vallen.

Verwijder de ijsschaal **zo kort mogelijk** of schakel van tevoren de ijsblokjesbereider uit.

- Selecteer *IceMaker* in het display.
- Kies *Ijsblokjes*.
- Selecteer de functie *QuickIce* als u de productie van ijsblokjes wilt versnellen.
- Bevestig uw keuze met  OK.

Zodra de ingestelde temperatuur in de diepvrieszone is bereikt, kan het nog tot 4 uur duren voordat de eerste ijsblokjes worden geproduceerd.

Het kan tot 48 uur duren voordat de ijs-schaal vol is.

De ijsblokjesbereider produceert ca. 2,1 kg ijsblokjes in 24 uur.

De hoeveelheid geproduceerde ijsblokjes hangt af van de temperatuur in de diepvrieszone: **hoe lager de temperatuur, des te meer ijsblokjes er in een bepaalde tijd worden gemaakt.**

Maak met de ijsblokjesbereider alleen hoeveelheden voor huishoudelijk gebruik.

Zodra de ijsschaal vol is, wordt de ijsblokjesproductie automatisch stopgezet.

Ijsblokjesbereider uitschakelen

Wanneer u geen ijsblokjes wilt maken, kunt u de ijsblokjesbereider uitschakelen, zonder dat hierbij de diepvrieszone wordt uitgeschakeld.

- Sluit met het kogelventiel de watertoevoer (ca. 3 uur voor u het koelapparaat uitschakelt, zo voorkomt u schimmelvorming door stilstaand water).
- Selecteer *IceMaker* in het display.
- Schakel de instellingen voor de ijsblokjes uit.
- Bevestig uw keuze met  OK.

Tip: Leeg de ijsschaal regelmatig, uiterlijk wanneer u langer dan een week geen ijs heeft gemaakt. Zo heeft u altijd vers ijs en voorkomt u dat de ijsblokjes aan elkaar vastvriezen.

Instellingen aanpassen

Instellingen openen

- Kies ≡ *Menu*.
- Kies ⚙️ Instellingen.

⚙️ Instellingen: Overzicht

Algemeen ▸

Taal & Regio ▸

Taal ▸

... deutsch ...

Eenheden ▸

Celsius

Fahrenheit

Datum & tijd ▸

Tijdformaat ▸

12 uur

24 uur

Tijd instellen ▸

Datum instellen ▸

Display-lichtsterkte ▸

Automatisch

Geluiden ▸

Toetssignalen

Signaaltonen

Veiligheid ▸ *

Toetsvergrendeling

Demo-modus

Fabrieksinstellingen ▸

Instellingen wissen ▸

Connectiviteit

Mededelingen

Apparaat resetten

Connectiviteit ▸

Wifi

Verbinding ▸

Wifi

Eigen netwerk

Signaalsterkte

IP-adres

Miele Cloud Service

Resetten

Functie ▸

Camera's (afhankelijk van het model)

Binnenverlichting ▸

Automatisch

Lichtsterkte ▸

Donker

Medium

Helder

Filterbeheer ▸

Waterfilter ▸

Filtertype ▸

Actief koolstoffilter

Zeeffilter

AirClean System ▸

Deur assistent ▸

Koelzone

Diepvrieszone

Automat. SuperFreeze

Informatie ▶

Typeplaatje ▶

Mod

SN

Software ▶

Apparaat versie

Software versie

Gebruikersinterface

Juridische informatie ▶

Open source licenties

Extern

Miele

Written offer

Camera (afhankelijk van het model)

Privacybepalingen

Miele@home

Service ▶

Service access point

Uitgebreide weergave

Algemeen

U bevindt zich op ≡ ▶ ⚙ *Instellingen* ▶ *Algemeen*.

Display-lichtsterkte

U bevindt zich op ≡ ▶ ⚙ *Instellingen* ▶ *Algemeen* ▶ *Display-lichtsterkte*.

U kunt de automatische Display-lichtsterkte volledig uitschakelen en handmatig aanpassen aan de lichtomstandigheden in uw omgeving.

Geluiden

U bevindt zich op ≡ ▶ ⚙ *Instellingen* ▶ *Algemeen* ▶ *Geluiden*.

U kunt de *Toetssignalen* en *Signaaltonen* (bijv. het geluidssignaal als de deur van het apparaat open is) uitschakelen als dit u stoort.

Veiligheid

Toetsvergrendeling

U bevindt zich op ≡ ▶ ⚙ *Instellingen* ▶ *Algemeen* ▶ *Veiligheid* ▶ *Toetsvergrendeling*.

U kunt *Toetsvergrendeling* gebruiken om het koelapparaat te beveiligen tegen onbedoelde aanpassingen via het display.

- Schakel *Toetsvergrendeling* in of uit via het pull down menu of via ⚙ *Instellingen*.
- Sluit de bovenste deur van het apparaat.

Na het openen van de deur is de werking van het display geblokkeerd.

- Om het display tijdelijk te ontgrendelen, raakt u het ongeveer 4 seconden aan.

Connectiviteit

U bevindt zich op ≡ ▶ ⚙ *Instellingen* ▶ *Connectiviteit*.

Een netwerkverbinding maakt bediening via de Miele app of externe spraakassistenten mogelijk, evenals het updaten van de software.

Wifi

U bevindt zich op ≡ ▶ ⚙ *Instellingen* ▶ *Connectiviteit*.

Een verbinding met het thuisnetwerk is alleen mogelijk als de instelling *Wifi* ingeschakeld is.

Instellingen aanpassen

Verbinding

U bevindt zich op ≡ ► ⚙ *Instellingen* ► *Connectiviteit* ► *Verbinding*.

U kunt informatie over uw thuisnetwerk opvragen.

- *Eigen netwerk*
U kunt de kwaliteit van de verbinding met uw thuisnetwerk controleren.
- *Signaalsterkte*
De signaalsterkte van het ontvangen wifi-sigitaal wordt weergegeven.
- *IP-adres*
Het IP-adres wordt weergegeven.
- *Resetten*
Als u de netwerkgegevens reset, zijn bediening via de Miele app en het updaten van de software niet meer mogelijk. U moet opnieuw verbinding maken met uw thuisnetwerk.

Functie

U bevindt zich op ≡ ► ⚙ *Instellingen* ► *Functie*.

Hier kunt u verschillende instellingen voor uw koelapparaat configureren.

Camera's (afhankelijk van het model)

U bevindt zich op ≡ ► ⚙ *Instellingen* ► *Functie* ► *Camera's*.

Hier kunt u de camera's in- en uitschakelen.

Binnenverlichting

U bevindt zich op ≡ ► ⚙ *Instellingen* ► *Functie* ► *Binnenverlichting*.

U kunt de automatische Binnenverlichting volledig uitschakelen en handmatig aanpassen aan de lichtomstandigheden in uw omgeving.

Filterbeheer

U bevindt zich op ≡ ► ⚙ *Instellingen* ► *Functie* ► *Filterbeheer*.

In *Filterbeheer* kunt u de volgende informatie over uw filters opvragen:

- *Waterfilter*
Hier kunt u het huidige verbruik van uw waterfilter bekijken en het waterfilter na vervanging of reiniging resetten.
- *Filtertype*
Hier selecteert u welk waterfilter (*Actief koolstoffilter* of *Zeeffilter*) in uw koelapparaat is geïnstalleerd.
- *AirClean System*
Hier kunt u het huidige verbruik van uw anti-geurfilter bekijken en het anti-geurfilter na vervanging of regeneratie resetten.

Deur assistent Push2open

U bevindt zich op ≡ ► ⚙ *Instellingen* ► *Functie* ► *Deur assistent*.

Hier kunt u de Push2open-functionaliteit voor de *Koelzone* en de *Diepvrieszone* van uw koelapparaat in- en uitschakelen.

Tip: Bij een meubelfront met grepen is het raadzaam om de functie *Deur assistent* uit te schakelen.

Automat. SuperFreeze

U bevindt zich op ≡ ► ⚙ *Instellingen* ► *Functie* ► *Automat. SuperFreeze*.

Deze functie **Automat. SuperFreeze** is standaard ingeschakeld en kan op elk moment worden uitgeschakeld.

Informatie

U bevindt zich op ≡ ► ⚙ *Instellingen* ► *Informatie*.

Typeplaatje

U bevindt zich op ≡ ► ⚙ *Instellingen* ► *Informatie* ► *Typeplaatje*.

Hier vindt u de gegevens van uw typeplaatje.

Software

U bevindt zich op ≡ ► ⚙ *Instellingen* ► *Informatie* ► *Software*.

Hier vindt u informatie over de geïnstalleerde software.

Juridische informatie

U bevindt zich op ≡ ► ⚙ *Instellingen* ► *Informatie* ► *Juridische informatie*.

Hier kunt u bijvoorbeeld de privacyverklaring voor de camera's raadplegen of zien welke geïntegreerde open source-componenten in de software worden gebruikt.

Service

U bevindt zich op ≡ ► ⚙ *Instellingen* ► *Service*.

- *Service access point*
De klantenservice kan op afstand toegang krijgen tot de software in geval van service.
- *Uitgebreide weergave*
Alleen voor Service, **niet** voor privégebruik.

Reiniging en onderhoud

Het typeplaatje in het koelapparaat mag niet worden verwijderd. U hebt het typeplaatje nodig in geval van een storing.

Zorg ervoor dat er geen water komt in de elektronische besturing of de verlichting.



Gevaar voor beschadiging door binnendringend vocht.

De stoom van een stoomreiniger kan kunststof en elektrische onderdelen beschadigen.

Gebruik geen stoomreiniger om het koelapparaat te reinigen.

Opmerkingen over het reinigingsmiddel

Gebruik in het koelapparaat alleen reinigings- en onderhoudsmiddelen die geen risico vormen voor de levensmiddelen.

Om beschadigingen aan de oppervlakken te voorkomen, gebruikt u bij de reiniging **geen**

- soda-, ammoniak-, zuur- of chloridehoudende reinigingsmiddelen
- kalkoplossende reinigingsmiddelen
- schurende reinigingsmiddelen (zoals schuurpoeder, schuurmiddel, schuursponsjes)
- oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen
- reinigingsmiddelen voor vaatwassers
- ovensprays
- glasreinigers
- schurende harde sponsjes en borstels (bijv. schuursponsjes)

- vlekkenponsjes
- scherpe metalen schrapers

Wij adviseren om een schoon sponsdoekje, lauw water en wat afwasmiddel te gebruiken.

Koelapparaat op de reiniging voorbereiden

- Schakel het koelapparaat uit.
- Trek de stekker uit het stopcontact of schakel de hoofdschakelaar uit.
- Neem de levensmiddelen uit het koelapparaat en bewaar ze op een koele plaats.
- Verwijder voor de reiniging indien gewenst alle uitneembare onderdelen (zie hoofdstuk "Introductie", paragraaf "De binnenruimte indelen").

Binnenruimte reinigen

Reinig het koelapparaat regelmatig, minstens een keer in de maand.

Als vervuilingen langer inwerken, kunt u ze soms niet meer verwijderen.

De oppervlakken kunnen verkleuren of veranderen.

Verwijder verontreinigingen bij voorkeur meteen.

- Reinig de **binnenruimte** met een schoon sponsdoekje, lauw water en wat afwasmiddel.
- Wrijf de roestvrijstalen oppervlakken in de binnenruimte in met een geschikt onderhoudsmiddel voor roestvrij staal.
- Veeg altijd in de richting van de structuur van het roestvrijstalen oppervlak. Dit voorkomt ongewenste krassen.

Gebruik een geschikt onderhoudsmiddel voor roestvrij staal voor de roestvrijstalen oppervlakken in het interieur.

Wij raden hiervoor de Miele glaskeramiek- en RVS-reiniger aan.

- Was alle onderdelen met de hand af, niet in de vaatwasser.
- Reinig de ijsschaal regelmatig.
- Reinig de ijsschaal voordat u de ijsblokjesbereider gedurende langere tijd uitschakelt.
- Verwijder regelmatig ijs- en waterresten uit de ijsschaal.
- Neem alles na de reiniging met schoon water af en droog het met een schoonmaakdoekje.
- Laat de deur van het koelapparaat nog even openstaan om het voldoende te luchten en geurtjes te voorkomen.

Camera reinigen (afhankelijk van het model)

De cameralenzen kunnen beslaan door de verhoogde vochtigheid in het koelapparaat.

- Reinig de cameralenzen met een microvezeldoek en een waterafstotend reinigingsmiddel.
- Reinig de camerabehuizing met een microvezeldoek.

Regenereren van het anti-geurfilter (AirClean-systeem) in de oven

 Risico op schimmelvorming.

Om hygiënische redenen mogen de anti-geurfilters niet langer dan 6 maanden in de koelzone blijven zonder dat ze worden geregenereerd of vervangen.

Regenereer of vervang de anti-geurfilters zoals aangegeven in het display. U kunt ook de anti-geurfilters uit de koelzone verwijderen als u deze niet gebruikt.

 Brandgevaar door onjuiste reiniging met de hand of in de vaatwasser.

Als de anti-geurfilters met de hand of in de vaatwasser worden gereinigd, kunnen er resten van het reinigingsmiddel achterblijven in de raten.

Tijdens de daaropvolgende regeneratie in de oven kunnen resten van het reinigingsmiddel door de hoge temperatuur ontbranden.

Voorkom dat de anti-geurfilters in contact komen met schoonmaakmiddelen.


 Pas op voor beschadiging door verkeerd gebruik.

De anti-geurfilters kunnen gemakkelijk breken.


Zorg er bij het hanteren van de anti-geurfilters voor dat ze niet vallen.

Druk niet op de honingraatstructuur van de anti-geurfilters.

Reiniging en onderhoud

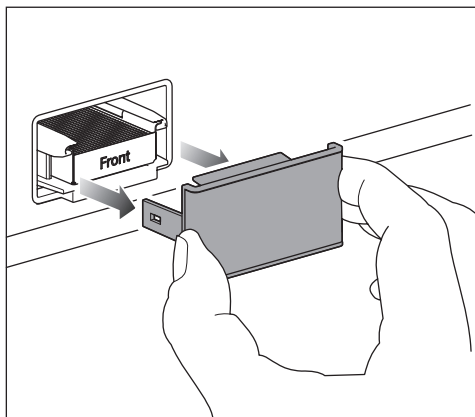

- Verwijder altijd de afdekking van het anti-geurfilter.

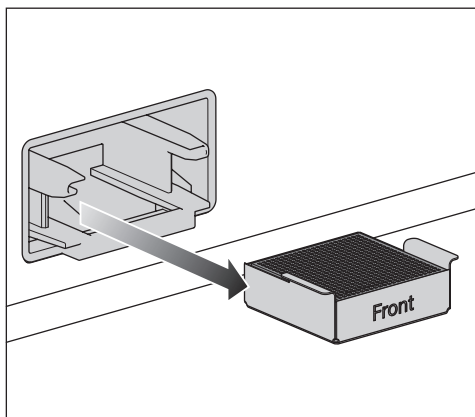

- Neem de gebruikte anti-geurfilters samen met de filterhouder uit de houder.

Als uw oven een verwijderbaar vetfilter heeft op de achterwand van de ovenruimte, verwijder dan tijdelijk het vetfilter.

Lees daarvoor de gebruiksaanwijzing van de oven.

- Verwarm de ovenruimte niet voor.

- Plaats de anti-geurfilters **in de filterhouder** op een bakplaat op het middelste niveau in de ovenruimte.
- Schakel de oven of de ovenfunctie in. Kies de functie: Hetelucht plus  (luchtcirculatie), 200 °C.

Tijdens het regenereren kunnen er luchtjes ontstaan. Regeneratie moet plaatsvinden in goed geventileerde ruimten.

- Regenerereertijd: 90 minuten. Schakel daarna de oven of de ovenfunctie uit.


 **Risico op schade door heet anti-geurfilter.**

Warmtegevoelige oppervlakken kunnen beschadigd raken.


Haal het hete anti-geurfilter in de filterhouder niet voortijdig uit de oven en plaats het anti-geurfilter niet op hittegevoelige oppervlakken.

- Verwijder de anti-geurfilters pas uit de ovenruimte nadat de anti-geurfilters en de filterhouder volledig zijn afgekoeld.

Controleer de anti-geurfilters op zichtbare schade voordat u ze opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigd anti-geurfilter.

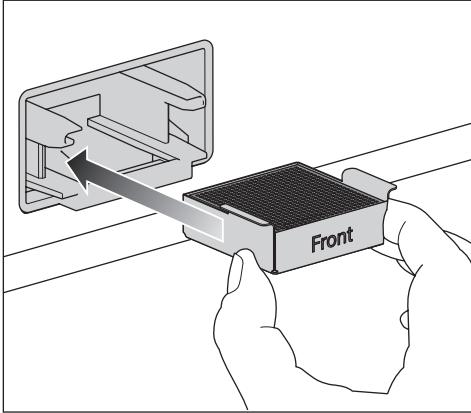

- Plaats het geregenereerde anti-geurfilter samen met de filterhouder in de houder.
- Reinig de afdekking met de hand met een vochtig schoonmaakdoekje, niet in de vaatwasser.

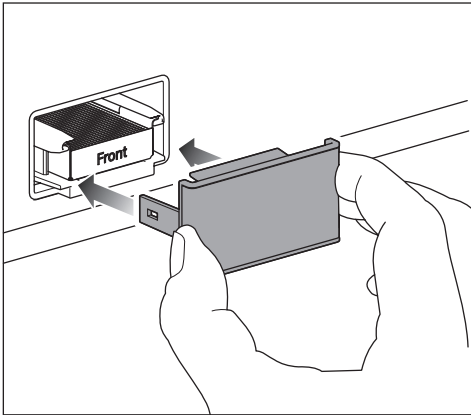

- Plaats de afdekking op de filterhouder.

De anti-geurfilters in het AirClean-systeem bevatten actieve kool. Actieve kool heeft de eigenschap sterk te kleuren.


- Was uw handen met water en zeep na het plaatsen van de anti-geurfilters.

Nadat de anti-geurfilters in de oven zijn geregenereerd of zijn vervangen, moet het filterdisplay opnieuw worden ingesteld. Er verschijnt een melding in het display.

Het waterfilter (zeeffilter) reinigen


Het zeeffilter dient ongeveer om de 36 maanden te worden gereinigd, afhankelijk van de hoeveelheid water die wordt verbruikt of de hoeveelheid ijsblokjes die wordt geproduceerd. Er verschijnt een melding in het display.

Indien u het koelapparaat of de ijsblokjesbereider de afgelopen weken of maanden nauwelijks hebt gebruikt, of indien de ijsblokjes onaangenaam ruiken, dient u het zeeffilter voortijdig te reinigen.

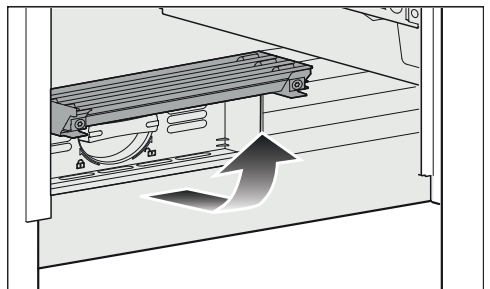


- Klap de afdekking aan de onderkant van het koelapparaat omhoog.


Reiniging en onderhoud

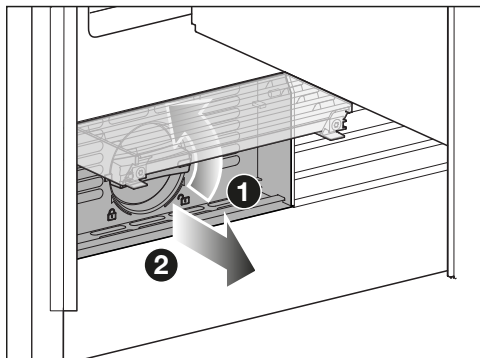


- Draai de filterpatroon 90° linksom naar de verticale positie ① en trek de filterpatroon ② eruit.

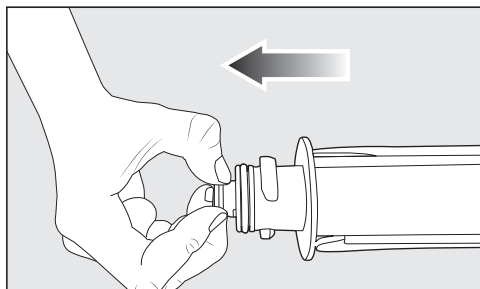


- Trek de zeef uit de filterpatroon.

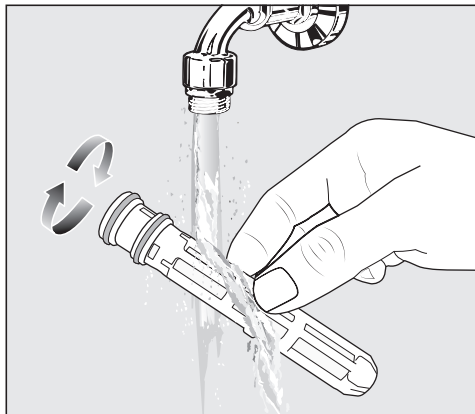


- Reinig de zeef onder lauwwarm stromend water. Draai de zeef daarbij zo dat deze van alle kanten wordt gereinigd.

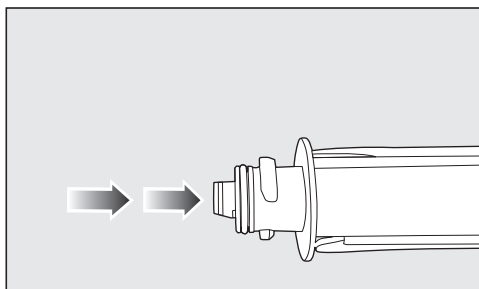

- Plaats de zeef terug in de filterpatroon.

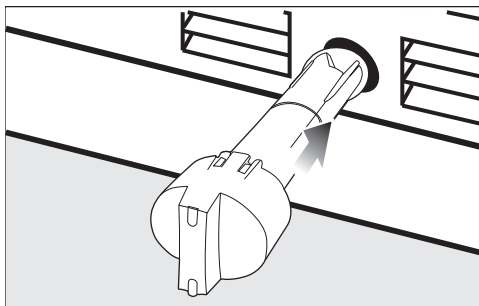

- Schuif de filterpatroon in de filteropening, waarbij de dop verticaal moet staan.

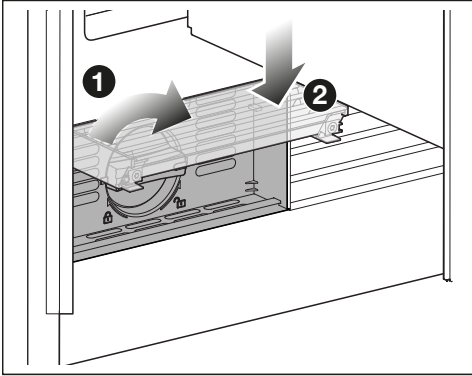

- Draai de filterpatroon 90° met de klok mee totdat u weerstand voelt in de horizontale positie ①.
- Klap de afdekking naar beneden ②.

⚠ Gevaar voor beschadiging door naar buiten stromend water.

Bij een onjuist ingezette filterpatroon bestaat de kans dat er water uit het koelapparaat vrijkomt.

Let er bij het plaatsen van de filterpatroon op dat u deze tot aan de markering indraait.

Nadat het zeefilter is vervangen, moet de filterindicator worden gereset. Er verschijnt een melding in het display.

Deurdichting reinigen

⚠ Pas op voor beschadiging door verkeerde reiniging.

De deurdichting kan poreus worden als deze met olie of vet wordt behandeld.

Behandel de deurdichting niet met olie of vet.

- Reinig de deurdichting regelmatig alleen met helder water en wrijf de deurdichting daarna met een doek grondig droog.

Ventilatieopeningen reinigen

- Reinig de ventilatieopeningen regelmatig met een stoffer of een stofzuiger (gebruik daarvoor bijv. de reliëfborstel voor Miele stofzuigers).

Na het reinigen

- Sluit het koelapparaat aan.
- Plaats alle onderdelen terug in het koelapparaat.
- Schakel het koelapparaat weer in.
- Schakel de functie SuperFrost ❄ een tijdje in, zodat de diepvrieszone snel weer koud wordt.
- Schakel de functie SuperCool&AirClean ❄ een tijdje in, zodat de koelzone snel weer koud wordt.
- Plaats de levensmiddelen terug in het koelapparaat zodra de temperatuur in de koel- en diepvrieszone laag genoeg is.
- Schakel de functie SuperFrost ❄ uit zodra een constante vriestemperatuur van minimaal -18 °C is bereikt.
- Sluit de deuren van het apparaat.

Automatisch ontdooien

Koelzone en MasterFresh Pro-laden

De koelzone en de MasterFresh Pro-laden ontdooien automatisch.

Diepvrieszone

Het koelapparaat heeft een “NoFrost”-systeem waarmee de diepvrieszone automatisch wordt ontdooid.

Problemen oplossen

De meeste storingen en problemen kunt u zelf verhelpen. In veel gevallen kunt u tijd en kosten besparen, omdat u Miele Service niet hoeft in te schakelen.

Ga naar www.miele.nl/support/customer-assistance voor meer informatie over hoe u fouten zelf kunt oplossen.



Open de deuren van het apparaat als het enigszins mogelijk is niet voordat de storing is verholpen. Op deze manier houdt u het koudeverlies zo gering mogelijk.

Algemene problemen met het apparaat

Probleem	Oorzaak en oplossing
Het koelapparaat koelt niet.	Het koelapparaat is niet ingeschakeld. ■ Schakel het koelapparaat in.
	De stekker zit niet goed in het stopcontact of de stekker van het apparaat zit niet goed in het stopcontact. ■ Steek de stekker en de stekker van het apparaat in het stopcontact.
	De zekering van de huisinstallatie is geactiveerd. Het koelapparaat, de huisspanning of een ander apparaat kan defect zijn. ■ Neem contact op met een elektricien of met Miele Service.
De compressor schakelt steeds vaker en steeds langer in, de temperatuur in het koelapparaat is te laag.	De deuren zijn vaak geopend. Of er zijn grote hoeveelheden levensmiddelen in het apparaat gelegd. ■ Open de deuren van het koelapparaat alleen indien nodig en altijd zo kort mogelijk.
	De deuren sluiten niet volledig. De temperatuur in het koelapparaat daalt. ■ Controleer de dichting van de deuren en stel de deuren zo nodig bij met de schroeven in de deurscharnieren.
	De deuren van het koelapparaat zijn niet goed gesloten. Als er al een dikke ijslaag is ontstaan, neemt de koelcapaciteit af en stijgt het energieverbruik. ■ Sluit de deuren altijd volledig.

Probleem	Oorzaak en oplossing
	■ Ontdooi het koelapparaat indien nodig en reinig het. De omgevingstemperatuur is te hoog. Hoe hoger de omgevingstemperatuur is, des te langer is de compressor in werking. ■ Volg de aanwijzingen in het hoofdstuk “Installeren”, paragraaf “Plaats van opstelling”. De ventilatieopeningen zijn geblokkeerd of er zit veel stof in. ■ Dek de ventilatieopeningen niet af. ■ Reinig de ventilatieopeningen regelmatig door stof te verwijderen. Bij inbouwapparaten: het koelapparaat is niet goed in de inbouwnis geplaatst. ■ Monteer het koelapparaat volgens de instructies in de montagehandleiding op de juiste manier.
De temperatuur in het koelapparaat is te laag.	Er is op het koelapparaat een te lage temperatuur ingesteld. ■ Corrigeer de temperatuurstelling. De functie SuperCool&AirClean  is nog ingeschakeld. ■ Om energie te besparen, kunt u SuperCool&AirClean  zelf voortijdig uitschakelen. De functie SuperFrost  is nog ingeschakeld. ■ Om energie te besparen, kunt u de functie SuperFrost  zelf voortijdig uitschakelen. De functie <i>QuickIce</i> is nog ingeschakeld. ■ Om energie te besparen, kunt u <i>QuickIce</i> zelf voortijdig uitschakelen. De functie <i>Automat. SuperFreeze</i> is nog ingeschakeld. ■ De functie <i>Automat. SuperFreeze</i> is standaard ingeschakeld. Schakel de functie <i>Automat. SuperFreeze</i> uit.

Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak en oplossing
De temperatuur in het koelapparaat is te hoog. Diepvriesproducten (afhankelijk van het model) kunnen ontdooien.	Dit is geen storing. De ingestelde temperatuur is te hoog. ■ Corrigeer de temperatuurstelling. ■ Controleer de temperatuur nog een keer na 24 uur.
	De omgevingstemperatuur ligt onder de temperatuur waarvoor het koelapparaat geschikt is. De compressor slaat minder vaak aan als de omgevingstemperatuur te laag is. De temperatuur in het koelapparaat stijgt. ■ Volg de aanwijzingen in het hoofdstuk “Installeren”, paragraaf “Plaats van opstelling”. ■ Verhoog de omgevingstemperatuur.
De temperatuur in het koelapparaat wijkt sterk af van de ingestelde temperatuur.	Er zijn verschillende oorzaken mogelijk. ■ Schakel het koelapparaat uit. ■ Schakel het koelapparaat na ca. 5 minuten weer in. Als de temperatuur te hoog is, controleer de temperatuur dan na een paar uur opnieuw. Als de temperatuur te laag is, controleer de temperatuur dan de volgende dag opnieuw.
De compressor draait voortdurend.	Dit is geen storing. Om energie te besparen, schakelt de compressor bij een geringere koel-/vriescapaciteit op een laag toerental over. Daardoor moet de compressor langer werken.
Op de achterwand van de koelzone vormen zich rijp en waterdruppels.	Terwijl de compressor in werking is, kunnen zich op de achterwand van de koelzone rijp en waterdruppels vormen. U hoeft de rijp en waterdruppels niet te verwijderen, aangezien deze automatisch verdampen door de warmte van de compressor.
De diepvriesproducten zijn vastgevroren.	De verpakking van de levensmiddelen was niet droog toen ze in het apparaat werden gelegd. ■ Maak de ingevroren levensmiddelen met een stomp voorwerp los, bijv. met een lepelsteel.

Probleem	Oorzaak en oplossing
Ondanks het feit dat de deur open staat, klinkt er geen geluidssignaal.	U hebt het akoestische deuralarm uitgeschakeld. ■ Schakel de <i>Signaaltönen</i> weer in:  ▶  <i>Instellingen</i> ▶ <i>Algemeen</i> ▶ <i>Geluiden</i> ▶ <i>Signaaltönen</i>. De functie <i>Sabbatmodus</i> is ingeschakeld. In het display brandt het symbool . ■ Raak het symbool in het display 4 seconden lang aan. De functie <i>Sabbatmodus</i> wordt uitgeschakeld en het hoofdmenu verschijnt in het display.
De deur van de diepvrieszone kan niet meerdere keren achter elkaar worden geopend.	Geen storing. Door de zuigende werking kunt u de deur pas na ca. 1 minuut zonder moeite openen.
De deur van het apparaat kan niet worden geopend als de functie <i>Sabbatmodus</i> is ingeschakeld.	De functie <i>Deur assistent</i> is ingeschakeld evenals de functie <i>Sabbatmodus</i>. ■ Als de functie <i>Sabbatmodus</i> is ingeschakeld, is de functie <i>Deur assistent</i> uitgeschakeld. ■ Trek de deur van onderen of van de zijkant open.
De linker deur van de koelzone (afhankelijk van het model) kan niet worden geopend.	Als de functie <i>Deur assistent</i> is ingeschakeld, kan alleen de rechter deur van de koelzone worden bediend via de deurassistent. ■ Dit is geen storing. Bij meubelfronten zonder handgrepen en wanneer de functie <i>Deur assistent</i> is ingeschakeld, moet eerst de deur van de rechter koelzone worden geopend voordat de deur van de linker koelzone kan worden geopend.
De temperatuur in de diepvrieszone kan niet worden aangepast.	De functie <i>QuickIce</i> is ingeschakeld. ■ Selecteer <i>IceMaker</i> in het display. ■ Schakel de functie <i>QuickIce</i> uit.
De camerabeelden (afhankelijk van het model) zijn wazig of niet van goede kwaliteit.	De bovenste deur is te snel gesloten. ■ Sluit de deur van het apparaat langzaam, zodat de camera foto's van hoge kwaliteit kan maken. De cameralenzen zijn beslagen. Dit gebeurt wanneer de temperatuur en luchtvochtigheid in de koelzone veranderen. ■ Laat de deur van het apparaat niet langer openstaan dan noodzakelijk is.

Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak en oplossing
	■ Reinig de cameralenzen (zie hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”).
	De anti-condenslaag is beschadigd. ■ Neem contact op met MieleService.
	De binnenverlichting in de koelzone is te donker. ■ Schakel de automatische binnenverlichting uit: ≡ ▶  <i>Instellingen</i> ▶ <i>Functie</i> ▶ <i>Binnenverlichting</i> ▶ <i>Automatisch</i> ■ Stel nu de binnenverlichting met de regelaar handmatig in op maximale helderheid .
	De binnenverlichting in de koelzone wordt bijvoorbeeld door levensmiddelen afgeschermd. ■ Zorg ervoor dat de binnenverlichting in de koelzone niet wordt geblokkeerd door levensmiddelen.
	De camera wordt bijvoorbeeld door levensmiddelen bedekt. ■ Zorg ervoor dat de camera in de koelzone niet wordt bedekt door levensmiddelen. De levensmiddelen mogen ook niet over de rand van de plateaus uitsteken.
	De camera('s) in de deur(en) van het apparaat moet(en) opnieuw in gebruik worden genomen. ■ Schakel het koelapparaat uit met de Aan/Uit-schakelaar. ■ Trek de stekker uit het stopcontact of schakel de hoofdschakelaar uit. ■ Wacht 5 minuten en sluit het koelapparaat weer aan op de netvoeding. ■ Schakel het koelapparaat in. ■ Sluit de deur/deuren van het apparaat en wacht 3 minuten. Het koelapparaat start langzaam op. ■ Houd de deur(en) tijdens het proces gesloten. De camera's zijn nu weer klaar voor gebruik.
Er worden geen camera-beelden (afhankelijk van het model) gemaakt of weergegeven.	De functie <i>Sabbatmodus</i> is ingeschakeld. In het display brandt het symbool . ■ Raak het symbool in het display 4 seconden lang aan.

Probleem	Oorzaak en oplossing
	De functie <i>Sabbatmodus</i> wordt uitgeschakeld en het hoofdmenu verschijnt in het display.
	De camera's zijn niet ingeschakeld. ■ Schakel de camera's in via het display: ≡ ▶ ⚙ <i>Instellingen</i> ▶ <i>Functie</i> ▶ <i>Camera's</i> .
	Het koelapparaat is niet verbonden of de wifi-verbinding is onvoldoende. ■ Verbind het koelapparaat met het netwerk of controleer de wifi-verbinding.
	De camera maakt alleen foto's van de MasterFresh Pro-lade als deze eerder volledig is geopend. ■ Wanneer u levensmiddelen in de MasterFresh Pro-lade plaatst of eruit haalt, opent u de MasterFresh Pro-lade telkens volledig.
	De camera maakt alleen beelden van de koelzone als de deur eerst volledig is geopend. ■ Wanneer u levensmiddelen in de koelzone plaatst of eruit haalt, dient u de deur steeds volledig te openen.
	De camera in de deur moet opnieuw worden ingeschakeld. ■ Schakel het koelapparaat uit met de Aan/Uit-schakelaar. ■ Trek de stekker uit het stopcontact of schakel de hoofdschakelaar uit. ■ Wacht 5 minuten en sluit het koelapparaat weer aan op de netvoeding. ■ Schakel het koelapparaat in. ■ Sluit de deur van het apparaat en wacht 3 minuten. Het koelapparaat start langzaam op. ■ Houd de deuren tijdens het proces gesloten. De camera's zijn nu weer klaar voor gebruik.
De camera's (afhankelijk van het model) maken klikgeluiden.	Dit is geen storing. De camera's verlaten de modus stand-by.
Het water uit de waterdispenser smaakt niet goed.	Als u na lange tijd weer water uit de waterdispenser haalt, kan het water een beetje muf smaken. ■ Gooi in dit geval de eerste 15 glazen water weg.

Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak en oplossing
Een uitgeklapte deurdorpel (afhankelijk van het model) kan het koelapparaat beschadigen.	Als de deurdorpel bij het sluiten van de linkerdeur uitgeklap is, kan het koelapparaat beschadigd raken. ■ Klap de deurdorpel van de linker deur nooit uit. ■ Wanneer de deurdorpel is uitgeklap, klapt u deze weer in voordat u de linkerdeur sluit.
Een anti-geurfilter komt in contact met vloeistof.	Een anti-geurfilter komt in contact met vloeistof bij het verplaatsen van levensmiddelen in de koelzone. ■ Verwijder het anti-geurfilter uit de koelzone en voer het anti-geurfilter af met het huisvuil. ■ Gooi onverpakte levensmiddelen weg die lager dan het anti-geurfilter zijn bewaard. ■ Reinig de afdekking van het anti-geurfilter, de filterhouder en de houder van het anti-geurfilter in de koelzone met een schone spons en lauw water. ■ Reinig indien nodig het plateau onder het anti-geurfilter. ■ Vervang het anti-geurfilter door een nieuw anti-geurfilter.

Meldingen in het display

Melding	Oorzaak en oplossing
In het display verschijnt de melding <i>Demo-modus actief</i> , het koelapparaat heeft geen koelvermogen, maar de bediening van het koelapparaat en de binnenverlichting functioneren wel.	De melding <i>Demo-modus</i> is ingeschakeld. ■ Sluit en open de deur. In het display verschijnt <i>Demo-modus</i>. ■ Selecteer Bediening. ■ Schakel de <i>Demo-modus</i> in de <i>Instellingen</i>  uit:  ► <i>Instellingen</i> ► <i>Algemeen</i> ► <i>Veiligheid</i> ► <i>Demo-modus</i>. Nadat u de <i>Demo-modus</i> hebt uitgeschakeld, schakelt het koelapparaat uit en moet dit opnieuw worden ingeschakeld.
In het display brandt het symbool  en de melding <i>Sabbatmodus actief</i> wordt weergegeven.	De functie <i>Sabbatmodus</i> is ingeschakeld: De binnenverlichting is uitgeschakeld en het koelapparaat koelt. ■ Raak het symbool in het display 4 seconden lang aan. De functie <i>Sabbatmodus</i> wordt uitgeschakeld en het hoofdmenu verschijnt in het display.

Melding	Oorzaak en oplossing
In het display brandt het symbool  en de melding <i>Bediening ontgrendelen wordt weergegeven</i> . Het koelapparaat kan niet worden bediend.	De <i>Toetsvergrendeling</i> is ingeschakeld. De <i>Toetsvergrendeling</i> vergrendelt de bediening steeds wanneer de deur wordt gesloten. ■ Als u de <i>Toetsvergrendeling</i> tijdelijk wilt uitschakelen, raakt u het display ongeveer 4 seconden aan. ■ U kunt de <i>Toetsvergrendeling</i> ook volledig uitschakelen via het pull down menu of via de  <i>Instellingen</i>: ≡ ►  <i>Instellingen</i> ► <i>Algemeen</i> ► <i>Veiligheid</i> ► <i>Toetsvergrendeling</i>.

Binnenverlichting



Gevaar voor elektrische schok door blootliggende onderdelen, waarop spanning staat.

Wanneer u de afdekplaat voor de verlichting verwijderd, kunt u in aanraking komen met onderdelen, waarop spanning staat.

Verwijder de afdekplaat voor de verlichting niet. Laat de led-verlichting alleen door de technici van Miele repareren en vervangen.



Pas op voor letsel door led-verlichting.

Deze verlichting komt overeen met risicogroep RG 2. Als de afdekplaat defect is, kan dat oogletsel veroorzaken.

Kijk niet direct van dichtbij met optische instrumenten (een loep of iets dergelijks) in de verlichting als de afdekplaat voor de verlichting defect is.

Probleem	Oorzaak en oplossing
De binnenverlichting werkt niet of is te donker.	Het koelapparaat is niet ingeschakeld. ■ Schakel het koelapparaat in.
	De functie <i>Sabbatmodus</i> is ingeschakeld:  brandt in het display. ■ Raak het display ongeveer 4 seconden aan. De functie <i>Sabbatmodus</i> wordt uitgeschakeld en het hoofdmenu verschijnt in het display.
	De binnenverlichting is ingesteld op <i>Automatisch</i> of <i>Lichtsterkte</i> ► <i>Donker</i>. ■ Wijzig de instelling van de binnenverlichting in het display: ≡ ►  <i>Instellingen</i> ► <i>Functie</i> ► <i>Binnenverlichting</i>.

Problemen oplossen

Oorzaken van geluiden

Het koelapparaat veroorzaakt tijdens het gebruik verschillende geluiden.
Bij een laag koelvermogen werkt het koelapparaat energiebesparend, maar langer.
Het volume ligt lager.
Op een hoog koelvermogen worden levensmiddelen sneller gekoeld.
Het volume ligt hoger.

Normale geluiden	Wat veroorzaakt de geluiden?
Blazen, sissen	Het koelmiddel wordt in het koelcircuit gespoten.
Borrelen, gorgelen, klotsen	Het koelmiddel stroomt door de leidingen.
Brommen	Het koelapparaat koelt.
Klikken	De thermostaat schakelt de compressor in of uit.
Brommen, suizen	De ventilator draait. De automatische deuropener (afhankelijk van het model) opent of sluit de deur van het toestel.
Kraken	Materiaal in het koelapparaat zet uit.
Rammelen	De ventielen of kleppen zijn actief.
Zoemen (koelapparaten met waterreservoir)	Het water wordt uit het waterreservoir getransporteerd.
Slurpen (koelapparaten met deurdranger)	De deur van het apparaat met deurdranger wordt geopend of gesloten.
Houd er rekening mee dat compressor- en stromingsgeluiden in het koelcircuit niet te vermijden zijn.	

Geluiden	Oorzaak en oplossing
Trillende, klapperende, kletterende geluiden	Het koelapparaat staat niet waterpas. Zet het koelapparaat recht met behulp van een waterpas. Gebruik daarvoor de stelvoeten (afhankelijk van het model) onder het koelapparaat.
	Bij inbouwapparaten: Bij een inbouwnis vanaf 140 cm: schuif de meegeleverde stabilisatiestangen aan de onderkant van de bodem erin.
	Het koelapparaat komt tegen andere meubels of apparaten aan. Trek het koelapparaat weg van de meubels of apparaten.
	Uitneembare onderdelen zoals laden, rekken of plateaus wiebelen of klemmen. Controleer de uitneembare onderdelen en plaats ze opnieuw in het apparaat.
	Flessen of potten komen tegen elkaar aan. Zorg dat flessen of potten niet tegen elkaar aan staan.
	De houder voor de transportkabel (afhankelijk van het model) zit nog op de achterwand van het apparaat. Verwijder de houder voor de transportkabel.

Service

Op www.miele.com/service vindt u informatie over hoe u zelf storingen kunt verhelpen en over Miele onderdelen.

Contact bij storingen

Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuwt u uw Miele vakhandelaar of Miele.

Een bezoek van een technicus kunt u online op www.miele.com/service boeken.

De contactgegevens van de afdeling klantcontacten van Miele vindt u achteraan in dit document.

Miele heeft de typeaanduiding en het serienummer nodig (Fabr./SN/Nr.). Beide gegevens vindt u op het typeplaatje.

EPREL-databank

Sinds 1 maart 2021 kunt u de informatie over energielabeling en de eisen inzake ecologisch ontwerp in de Europese productendatabank (EPREL) terugvinden. Via de volgende link <https://eprel.ec.europa.eu/> vindt u de productendatabank. Hier wordt u gevraagd om de typeaanduiding in te voeren.

De typeaanduiding vindt u op het typeplaatje in de binnenruimte van het koelapparaat of, afhankelijk van het model, in de instellingsmodus bij informatie **i**.

Miele		
E-Nr.: XXXXXXXXXXX / XX	FD: XXXX XX	Z-Nr.: XXXXXX
Type / Typ / Тип XXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
REFRIGERATOR / KÜHLSCHRANK / ХОЛОДИЛЬНИК		
Class/Klasse/Knacc: SN-T		
total volume / Gesamtvolumen / Общий объем		
Fridge comp. / Kühlfach / Холодильное отделение		
Chill comp. / Kaltlagerfach / Объем нулевой камеры		
Refrigeration load / Verdichter / Нагрузка при охлаждении		
Defrost heater load / Abtauheizung / Нагрузка тена для разморозки		
Refrigerant / Kältemittel / Хладагент R600a		
Fridge comp. / Kühlfach / Холодильное отделение		

Het typeplaatje vindt u aan de binnenkant van het koelapparaat.

Garantie

De garantietermijn voor dit apparaat bedraagt 2 jaar.

Voor meer informatie zie de bijgevoegde garantievoorwaarden.

Conformiteitsverklaring

Hiermee verklaart Miele, dat deze koel-vriescombinatie voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.

U kunt de volledige tekst van deze EU-conformiteitsverklaring op de volgende internetadressen vinden:

- www.miele.nl Downloads
- Service, informatie opvragen, gebruiksaanwijzingen, op <https://miele.nl/gebruiksaanwijzingen> door de productnaam of het serienummer in te voeren

Frequentieband	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Maximale zendcapaciteit	< 100 mW

**Plan nu zelf een serviceafspraak via www.miele.nl.
Snel en gemakkelijk.**

Bezoek op **www.miele.nl** ook de Miele webshop voor een compleet overzicht van alle accessoires, toebehoren en reinigings- en onderhoudsproducten voor uw Miele apparaat.

U kunt ook bellen met onze afdeling Klantcontacten, bereikbaar via telefoonnummer (0347) 37 88 88.

**Miele Nederland B.V.
Postbus 166
4130 ED VIANEN
(0347) 37 88 88**

**Bezoek het Miele Experience Center:
De Limiet 2
4131 NR VIANEN**

nv Miele België
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem (Asse)
Herstellingen aan huis en andere inlichtingen: 02/451.16.16 (Ma.-Vr. 8u-17u)
E-mail: contact@miele-support.be
Internet: www.miele.be

**Maak een afspraak in het Miele Experience Center
in Brussel, Mollem, Antwerpen of Hasselt**
<https://www.miele.be/nl/c/miele-belgie-200.htm>

Duitsland - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

KFMC 3844 R/L, KFMC 3844 FD

nl-NL

M.-Nr. 12 882 360 / 01 / 002