

Käyttö- ja asennusohje Induktiokeittotasot



Lue **ehdottomasti** tämä käyttö- ja asennusohje ennen laitteiden paikalleen sijoittamista, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteiden rikkoutumisen.

Sisältö

Tärkeitä turvallisuusohjeita	5	Erikoistoiminnot	35
Ympäristönsuojelu ja vastuullisuus	12	Liesituulettimen ohjaus	35
Asennus	13	Jatkuva kattilantunnistus	36
Turvallisuusohjeita asentamista varten	13	Kattilan koon tunnistus	36
Lisäturvaohjeita kelluvaan asennukseen	13	Laaja PowerFlex XL -alue	36
Lisäturvaohjeita huullosasennukseen	14	Booster	36
Turvaetäisyydet	15	Stop&Go	36
Sijoitusmitat kelluvaa asennusta varten	22	Keittotason tehot	36
KM 8484 FR	22	Alkukuumennusautomaatiikka	36
KM 8484 FL	23	Ajastin	36
Sijoitusmitat huullosasennusta varten	24	Käytönesto	36
KM 8484 FL	24	Painikelukitus	36
KM 8486 FX	25	Recall-toiminto	37
Keittotason kelluva asennus	26	Lämpimänäpito	37
Työtason valmistelu kelluvaa asennusta varten	26	Pyyhkimissuoja	37
Keittotason asennus sijoitusaukkoon	26	Asetukset	37
Keittotason huullosasennus	26	Esittelytila	37
Työtason valmistelu huullosasennusta varten	26	Jälkilämmön osoitin	37
Keittotason asennus upotusaukkoon	26	Turvakatkaisu	37
Sähköliitäntä	27	Ylikuumenemissuoja	38
Tutustuminen laitteeseen	30	Mallitunniste ja sarjanumero	38
Keittotasosi	30	Ohjelmistoversio	38
KM 8484 FR, KM 8484 FL, KM 8486 FX	30	Ohjelmistopäivitys	38
Merkkivalot ja käyttöpainikkeet	31	Erikseen ostettavat varusteet	38
Keittoalueiden tiedot	33	Käyttöönotto	39
Tehonhallinta	34	Keittotason purkaminen pakkauksesta	39
Käyttöperiaate	34	Keittotason ensimmäinen puhdistus	39
Verkottaminen	35	Keittotason ensimmäinen käyttökerta	39
		Verkottaminen	39
		Kotiverkkoon verkotuksen edellytykset	39
		Yhdistäminen NFC:llä	39
		Scan & Connect -toiminnon suorittaminen	40
		Edellytykset verkottamiseen Miele-liesituulettimen kanssa	40
		Keittotason verkottaminen Miele-liesituulettimen kanssa	40
		Asetusten nollaaminen	40

Käyttö	42	Ajastin	46
Turvallisuusohjeita käyttöä varten...	42	Ajan asettaminen.....	46
Keittotason virran kytkeminen pääl-	42	Ajastimen asetus	46
le	42	Ajastusajan muuttaminen	46
Keittotason/Keittoalueen kytkemi-	42	Ajastuksen poistaminen	46
nen pois päältä.....	42	Kypsennystoiminnon keston	
Keittoastian sijoittaminen laajalle		asettaminen	47
PowerFlex XL -alueelle.....	43	Kypsennystoiminnon keston	
Keittotason tehot.....	43	muuttaminen.....	47
Keittoalueen tehon säätäminen .	43	Kypsennystoiminnon keston	
Keittoalueen tehon säätäminen		poistaminen.....	47
– ilman välitehoja	44	Keston asettaminen muille kyp-	
Keittoalueen tehon muuttami-		sennystoiminnoille	47
nen	44	Kypsennystoiminnon kuluneen	
Laaja PowerFlex XL -alue.....	44	ajan mittaamisen aloittaminen ...	47
Booster	44	Kypsennystoiminnon kuluneen	
Booster-toiminnon kytkeminen		ajan mittaamisen lopettaminen..	47
päälle	44	Toisen kypsennystoiminnon ku-	
Booster-toiminnon kytkeminen		luneen ajan mittaamisen aloitta-	
pois päältä.....	44	minen.....	48
Stop&Go -toiminnon ottaminen		Siirtyminen tehon näytön ja	
käyttöön ja pois käytöstä.....	45	ajastimen näytön välillä	48
Alkukuumennusautomaatiikka.....	45	Käytönesto	48
Alkukuumennusautomaatiikan		Käytöneston aktivoiminen	48
kytkeminen päälle	45	Käytöneston kytkeminen pois	
Alkukuumennusautomaatiikan		päältä.....	48
kytkeminen pois päältä	46	Painikelukitus	48
		Painikelukituksen aktivointi	48
		Painikelukituksen avaaminen	49
		Recall-toiminto	49
		Recall-toiminnon käyttö	49
		Recall-toiminnon hylkääminen ...	49
		Pyyhkimissuoja.....	49
		Pyyhkimissuojan kytkeminen	
		päälle	49
		Pyyhkimissuojan ottaminen pois	
		päältä.....	49
		Keittotason tiedot	49
		Mallitunnisteen/sarjanumeron	
		näyttö	49
		Ohjelmistoversion näyttö	50
		Esittelytilan ottaminen käyttöön /	
		pois käytöstä.....	50

Sisältö

Valittavissa olevat tehot	52
Tietoja vertailutestejä varten	53
Hyvä tietää.....	54
Induktiokiteittotasojen toimintaperiaate.....	54
Äänet	54
Valmistusastiat	54
Asetusten muuttaminen	56
Mallitunnisteen/sarjanumeron näyttö	61
Ohjelmistoversion näyttö	61
Ohjelmistopäivitys.....	61
Puhdistus ja hoito	63
Turvallisuusohjeita puhdistukseen ja hoitoon	63
Puhdistusväli	63
Keraamisten lasipintojen puhdistus	64
Epäsopivat puhdistusaineet ja -välineet.....	64
Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu	65
Näyttöihin tulevat ilmoitukset	65
Odottamaton käyttäytyminen	67
Tulos ei tyydytä	67
Yleiset ongelmat tai tekniset häiriöt	68
Huolto	70
Yhteydenotto häiriötilanteissa	70
Arvokilpi	70
Takuu	70
Tekniset tiedot	71
Tekniset tiedot	71
Tuotetiedot	71
Vaatimustenmukaisuusvakuutus.....	72

Tämä keittotaso täyttää vaaditut turvallisuusmääräykset. Sen asianton käyttö voi kuitenkin aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja.

Lue tämä käyttö- ja asennusohje tarkoin ennen kuin alat käyttää keittotasoa. Se sisältää laitteen asennukseen, turvallisuuteen, käyttöön ja huoltoon liittyviä tärkeitä ohjeita. Näin vältät mahdolliset vahingot ja keittotason rikkoutumisen.

Standardin IEC 60335-1 vaatimusten mukaisesti Miele kehottaa sinua lukemaan kappaleet Asennus ja Tärkeitä turvallisuusohjeita ja noudattamaan niitä.

Miele ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Säilytä tämä käyttöohje! Jos luovutat laitteen toiselle käyttäjälle, muista antaa käyttöohje sen mukana.

Määräystenmukainen käyttö

- Tämä keittotaso on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä.
- Tätä keittotasoa ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkotiloissa.
- Keittotasoa saa käyttää ainoastaan kotitalouksissa ja kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä ruokien valmistukseen ja lämpimänäpitoon. Kaikenlainen muu käyttö on kiellettyä.
- Henkilöt, jotka eivät pysty käyttämään keittotasoa turvallisesti fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensä puutteellisuuden vuoksi tai jotka ovat kokemattomia ja tietämättömiä sen toiminnasta, eivät saa käyttää tätä laitetta ilman vastuullisen henkilön valvontaa tai opastusta. Tällaiset henkilöt saavat käyttää laitetta ilman valvontaa vain, kun heille on opetettu, miten sitä käytetään turvallisesti ja kun he ymmärtävät, mitä vaaratilanteita sen käyttöön saattaa liittyä. Heidän on tunnistettava ja ymmärrettävä laitteen vääränlaiseen käyttöön liittyvät vaaratilanteet.

Jos kotonasi on lapsia

- Pidä alle 8-vuotiaat lapset loitolla keittotasosta, jollet valvo heidän toimiaan koko ajan.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

► Yli 8-vuotiaat saavat käyttää keittotasoa ilman valvontaa vain, kun heille on opetettu, miten sitä käytetään turvallisesti ja kun he ymmärtävät, mitä vaaratilanteita sen käyttöön saattaa liittyä. Lasten on tunnistettava ja ymmärrettävä vääränlaiseen käyttöön liittyvät vaaratilanteet.

► Lapset eivät saa puhdistaa keittotasoa ilman valvontaa.

► Valvo lapsia, kun he oleskelevat keittotason läheisyydessä. Älä anna lasten leikkiä keittotasolla.

► Keittotaso kuumenee käytön aikana ja pysyy jonkin aikaa kuumana pois päältä kytkemisen jälkeenkin. Pidä siksi lapset loitolla kuumasta laitteesta, kunnes se on jäähtynyt niin etteivät lapset voi vahingossaakaan polttaa itseään.

► Palovamman vaara. Älä säilytä keittotason yläpuolella tai takana olevalla vapaalla työtasolla esineitä, jotka voisivat kiinnostaa lapsia. Lapsille voi tulla houkutus kiivetä keittotason päälle.

► Palovamman vaara. Käännä kuumien kattiloiden ja pannujen kädensijat työtasoon päin, jotta lapset eivät pääse vetämään astioita päälleen ja polttamaan itseään.

► Tukehtumisen vaara. Jos lapset saavat leikkiä pakkausmateriaaleilla, he saattavat vetää esim. pakkausmuoveja pänsä yli ja tukehtua niihin. Pidä siksi pakkausmateriaalit pois lasten ulottuvilta.

► Käytä käytön estävää lukitusta, jotteivät lapset pääse vahingossa kytkemään keittotasoa päälle. Kun käytät keittotasoa, kytke painikelukitus päälle, jotteivät lapset pääse muuttamaan (tekemiäsi) säätöjä.

Tekninen turvallisuus

► Asiattomista asennus- ja korjaustöistä voi aiheutua käyttäjälle vaaratilanteita, joista valmistaja ei voi olla vastuussa. Asennus- ja korjaustöitä saa suorittaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike tai Miele-huolto.

► Vaurioitunut keittotaso voi vaarantaa turvallisuutesi. Tarkasta keittotaso ulkoisten vaurioiden varalta. Vahingoittunutta keittotasoa ei saa ottaa käyttöön.

► Ajoittainen tai jatkuva käyttö itsenäisten tai verkon kanssa synkronoimattomien energiajärjestelmien (kuten erillisten verkkojen, varavoimajärjestelmien) kanssa on mahdollista. Edellytyksenä on, että käytettävä energiajärjestelmä on standardin EN 50160 tai muun vastaavan standardin mukainen.

Asennus täytyy myös saarekekäytössä ja ei synkronoidussa käytössä varustaa suojalaitteilla, joita edellytetään tavanomaisen sähköasennuksen ja tämän Miele-tuotteen käytön yhteydessä, ja niiden asianmukainen toiminta on varmistettava, tai vaihtoehtoisesti asennus on varustettava muunlaisilla vastaavan suojaustason takaavilla suojalaitteilla. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi VDE-AR-E 2510-2:n nykyisissä soveltamissäännöissä kuvatulla tavalla.

► Keittotason sähköturvallisuus on taattu vain, kun sen sähköliitäntä on asianmukaisesti maadoitettu. Maadoitus on ehdottoman välttämätön. Jos olet vähänkin epävarma maadoituksen toimivuudesta, pyydä sähköasentajaa tarkistamaan se.

► Käyttämäsi sähköliitännän tietojen (sähköverkon taajuus ja jännite) on vastattava keittotason arvokilvessä mainittuja tietoja, muuten keittotaso voi vahingoittua.

Vahvista yhteensopivuus ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon. Ota epäselvissä tapauksissa yhteyttä sähköasentajaan.

► Jatkojohdot ja haaroituspistorasiat eivät takaa riittävää sähköturvallisuutta (tulipalon vaara). Älä siksi liitä keittotasoa sähköverkkoon jatkojohdon tai haaroituspistorasian välityksellä.

► Keittotasoa saa käyttää vain paikalleen asennettuna. Vain tällöin sen turvallinen toiminta on taattu.

► Tätä keittotasoa ei saa käyttää muualla kuin kiinteästi paikallaan pysyvissä sijoituspaikoissa (esim. asennus laivoihin on kielletty).

► Keittotason sähköä johtaviin osiin koskeminen voi olla hengenvaarallista. Muutokset laitteen sähköisissä tai mekaanisissa rakenteissa voivat aiheuttaa laitteeseen toimintahäiriöitä.

Älä koskaan avaa keittotason ulkovaippaa itse.

► Takuuajana tehtävät korjaukset on jätettävä ainoastaan Mielen valtuuttaman huoltoliikkeen tehtäviksi, muuten takuu ei ole enää voimassa.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Suosittelemme, että korvaat rikkiäiset osat aina alkuperäisillä varaosilla. Kun koneiden korjaukseen käytetään alkuperäisiä varaosia ja ne asennetaan määräysten mukaisesti, Miele voi taata, että koneet täyttävät vaaditut turvallisuusmääräykset vielä korjausten jälkeenkin, jolloin myös takuu on edelleen voimassa.
- Keittotasoa ei ole suunniteltu käytettäväksi ulkoisen kellokytkimen tai etäkäyttäjärjestelmän kanssa.
- Anna sähköalan ammattilaisen liittää keittotasoa sähköverkkoon.
- Jos liitäntäjohto vahingoittuu, sen saa vaihtaa vain alkuperäisen kaltaiseen erikoisjohtoon ja vaihdon saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen.
- Keittotasoa täytyy irrottaa sähköverkosta aina asennus-, huolto- ja korjaustöiden ajaksi. Toimi jollakin seuraavista tavoista:
 - kytke keittotason sulake pois päältä sulaketaulusta tai
 - kierrä keittotason sulake irti sulaketaulusta tai
 - vedä laitteen pistotulppa (jos sellainen on) pistorasiasta. Älä vedä tällöin verkkoliitäntäjohtosta, vaan tartu aina pistotulppaan.
- Sähköiskuvaara. Jos havaitset keittotasossa halkeamia tai säröjä, älä ota keittotasoa käyttöön, ja kytke päällä oleva keittotasoa välittömästi pois päältä. Irrota keittotasoa sähköverkosta. Ota yhteys huoltoon.
- Jos keittotasoa on sijoitettu kalusteoven taakse, sitä saa käyttää vain kalusteovi avattuna. Jos suljet oven, lämpö ja kosteus pääsevät kertymään sen taakse, jolloin ne voivat vahingoittaa itse laitetta, ympäröiviä kalusteita ja lattiaa. Sulje kalusteovi vasta, kun jälkilämmön osoittimet ovat sammuneet.

Asianmukainen käyttö

- Keittotasoa kuumenee käytön aikana ja pysyy jonkin aikaa kuumana pois päältä kytkemisen jälkeenkin. Keittoalueisiin voi koskea vaaratta vasta, kun niiden jälkilämmön osoittimet ovat sammuneet.
- Valvo keittotason toimintaa koko ajan, kun kypsennät ruokia öljyssä tai rasvassa, sillä öljy ja rasvat voivat syttyä palamaan. Älä koskaan sammuta öljy- ja rasvapaloa vedellä. Kytke keittotasoa pois päältä ja tukahduta liekit varovasti esim. kattilankannella tai sammutuspeitteellä.
- Älä koskaan jätä keittotasoa toimimaan ilman valvontaa. Valvo lyhyitä keitto- ja paistotoimintoja koko ajan.

- Liekit voivat sytyttää liesituulettimen rasvansuodattimet palamaan. Älä koskaan liekitä ruokia liesituulettimen alla.
- Kun suihkepullo, helposti syttyvät nesteet tai syttyvät materiaalit kuumenevat liikaa, ne saattavat syttyä itsestään. Älä siksi koskaan säilytä herkästi syttyviä esineitä suoraan keittotason alla olevissa vetolaatikoissa. Mahdollisten laatikossa pidettävien ruokailuvälinelokeroiden on oltava kuumuutta kestävästä materiaalista.
- Älä koskaan kuumenna valmistusastioita tyhjinä.
- Ilmatiiviisti suljettuihin tölkkeihin muodostuu umpioimisen ja kuumementamisen aikana ylipaine, joka voi saada tölkit halkeamaan. Älä siksi käytä keittotasoa tällaisten tölkkien umpioimiseen ja kuumementamiseen.
- Jos peität keittotason suojuksilla tms. esineillä, esineet voivat syttyä palamaan, hajota tai sulaa, jos kytket keittotason vahingossa päälle tai jos keittoalue on vielä kuuma. Älä siksi koskaan peitä keittotasoa keittolevyn suojuksilla, liinalla tai liesisuojuksella.
- Jos keittotaso on päällä, jos kytket keittotason epähuomiossa päälle tai jos keittoalue on vielä kuuma, keittotasolla olevat metalliesineet saattavat kuumentua (palovamman vaara). Muut keittoalueelle unohduneet materiaalit voivat sulaa tai syttyä palamaan. Kosteiden kattilankansien alle voi syntyä tyhjiö, jolloin ne takertuvat kiinni keittotasaan. Älä käytä keittotasoa laskutilana. Kytke aina kaikki keittoalueet pois päältä käytön jälkeen!
- Kytke keittotason virta pois päältä aina käytön jälkeen. Älä jää odottamaan, että keittotaso sammuu automaattisesti, kun sillä ei enää ole keittoastiaa. Elintarvikkeet voivat syttyä palamaan.
- Voit saada palovammoja kuumaa keittoaluetta koskettaessasi. Käytä aina patakintaita, pannulappuja tai vastaavia suojavälineitä, kun työskentelet kuumen keittotason äärellä. Tarkista kuitenkin, etteivät patakintaat tai pannulaput ole kastuneet tai muuten kosteat. Märät tai kosteat tekstiilit eristävät lämpöä huonosti, jolloin voit polttaa kätesi.
- Jos käytät keittotason läheisyydessä jotain piensähkölaitetta, kuten sauvasekoitinta tai sähkövatkainta, varo ettei sähkölaitteen liitäntäjohto pääse kosketuksiin kuumen keittotason kanssa. Liitäntäjohtoon eriste voisi vahingoittua.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- ▶ Suola, sokeri tai esim. vihannesten mukana tullut hiekka saattavat naarmuttaa keittotasoa, jos niitä pääsee kattilanpohjan alle. Varmista siksi aina, että sekä keittotason keraaminen pinta että valmistusastian pohja ovat puhtaita ennen kuin asetat valmistusastian keittotasolle.
- ▶ Jo suolasirotin voi huonolla onnella aiheuttaa tasolle pudotessaan halkeaman tai naarmun. Varo, ettet pudottele kevyitäkään esineitä keraamiselle pinnalle.
- ▶ Laitteen elektroniikka saattaa vahingoittua, jos asetat kuumia esineitä painikkeiden ja näyttöjen päälle. Älä koskaan aseta kuumia kattiloita tai pannuja painikkeiden ja näyttöjen päälle.
- ▶ Jos kuumalle keittotasolle pääsee sokeria, sokeria sisältäviä ruokia, muovia tai alumiinifoliota siten, että ne ehtivät sulaa, ne vahingoittavat keraamista pintaa keittotason jäähtyessä. Kytke tällöin keittotaso välittömästi pois päältä ja kaavi tasolle joutuneet aineet heti pois lasikaapimella tason ollessa vielä kuuma. Suojaa kätesi esim. patakintailalla. Puhdista keittotaso lopuksi vielä keraamisen tason puhdistusaineella, kun se on kokonaan jäähtynyt.
- ▶ Kuiviin kiehuvat kattilat voivat vahingoittaa keraamista tasoa, myös kattila voi vahingoittua. Älä jätä keittotasoa toimimaan ilman valvontaa.
- ▶ Karheat kattilan- ja pannunpohjat voivat naarmuttaa keraamista pintaa. Käytä ainoastaan sileäpohjaisia kattiloita ja pannuja.
- ▶ Kun siirrät valmistusastioita keittotasolla, nosta aina astia irti tasosta. Näin vältät astioiden pohjien aiheuttamilta naarmuilta ja hankauksilta.
- ▶ Koska induktiotaso kuumenee erittäin nopeasti, se voi saavuttaa öljyjen tai rasvojen itsesyttymislämpötilan yllättävän lyhyessä ajassa. Älä jätä keittotasoa toimimaan ilman valvontaa!
- ▶ Kuumenna rasvaa tai öljyä enintään minuutin ajan äläkä koskaan käytä tähän booster-toimintoa.
- ▶ Jos sinulla on sydämentahdistin: Huomaa, että päälle kytketyn keittotason välittömään läheisyyteen syntyy sähkömagneettinen kenttä. On kuitenkin epätodennäköistä, että tämä vaikuttaisi sydämentahdistimen toimintaan. Jos olet epävarma, kysy neuvoa hoitavalta lääkäriltäsi tai sydämentahdistimen valmistajalta.
- ▶ Päälle kytketyn keittotason sähkömagneettinen kenttä voi vahingoittaa magnetoituvia esineitä. Älä säilytä esim. pankkikortteja, tallennusvälineitä tai laskimia päälle kytketyn keittotason välittömässä läheisyydessä.

- ▶ Metalliesineet, joita säilytetään keittotason alla olevassa vetolaatiksessa, saattavat kuumeta, kun tasoa käytetään pitkän aikaa suurilla tehoilla.
- ▶ Keittotasossa on jäähdytyspuhallin. Jos keittotason alle on asennettu vetolaatikosto, huolehdi siitä, että ylimmän vetolaatikon sisällön ja laitteen alapinnan väliin jää tarpeeksi tilaa tehokkaalle ilmanvaihdolle.
- ▶ Jos keittotason alle on asennettu vetolaatikosto, älä säilytä ylimässä laatikossa mitään teräviä tai pieniä esineitä, paperia, serviettejä yms. Tällaiset esineet voivat päästä jäähdytyspuhaltimen ilmanvaihtoaukkoihin tai imun vaikutuksesta peittää aukot kokonaan, jolloin ne vahingoittavat puhallinta ja heikentävät jäähdytystä.
- ▶ Älä koskaan käytä kahta keittoastiaa samanaikaisesti samalla keittoalueella tai PowerFlex XL -alueella.
- ▶ Jos astia on vain osittain keitto- tai paistoalueen päällä, sen kahvat saattavat tulla erittäin kuumiksi. Aseta keittoastia siksi aina tarkasti keitto- tai paistoalueen päälle.
- ▶ Induktioalustan käyttö valmistusastian alla saattaa vahingoittaa induktiogeneraattoreita tai rikkoa ne kokonaan. Älä käytä induktioalustoja.

Puhdistus ja hoito

- ▶ Hörypuhdistimen höyry voi päästä laitteen sähköä johtaviin osiin ja aiheuttaa oikosulun. Älä siksi koskaan käytä keittotason puhdistukseen hörypuhdistinta.
- ▶ Jos keittotaso on asennettu pyrolyysiuunin tai -lieden yläpuolelle, älä käytä keittotasoa pyrolyysiprosessin aikana, koska keittotason ylikuumentumissuoja voi laueta.
- ▶ Alkuperäisiä Miele-varaosia on saatavilla vähintään 10 vuoden ja joissakin tapauksissa jopa 15 vuoden ajan keittotason sarjatuotannon päättymisen jälkeen.

Ympäristönsuojelu ja vastuullisuus

Energiansäästövinkejä ruoanlaittoon

- Käytä mahdollisuuksien mukaan kannellisia kattiloita ja pannuja. Näin lämpö ei pääse karkuun.
- Käytä kypsentämiseen mahdollisimman vähän vettä.
- Sääda keittoalueen tehoa ajoissa pienemmälle kiehauttamisen tai paistolämpötilan saavuttamisen jälkeen.
- Voit lyhentää kypsennysaikoja huomattavasti, kun käytät painekattilaa.

Pakkauksen hävittäminen

Pakkaus helpottaa laitteen käsittelyä ja suojaa sitä vaurioilta kuljetuksen aikana.

Pakkausmateriaalin palauttaminen kiertoon säästää raaka-aineita. Lajittele pakkausmateriaalit asianmukaisesti keräysastioihin. Kuljetuspakkaukset voit palauttaa Miele-kauppiaillesi.

Vanhan koneen käytöstä poistaminen

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät monenlaisia arvokkaita materiaaleja. Ne sisältävät kuitenkin myös aineita, seoksia ja osia, jotka ovat laitteiden toiminnan ja turvallisuuden kannalta välttämättömiä. Tavallisen kuiva- tai sekajätteen joukossa tai muuten asiattomasti käsiteltyinä tällaiset aineet voivat aiheuttaa haittaa terveydelle ja vahingoittaa ympäristöä. Älä siksi missään tapauksessa hävitä vanhaa laitettasi kuiva- tai sekajätteen mukana.



Vie käytöstä poistettava laite kotikuntasi järjestämään ilmaiseen sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen tai

kierrätyskeskukseen. Voit myös palauttaa sen kodinkoneliikkeeseen tai Mielelle. Lain mukaan olet itse vastuussa mahdollisten laitteessa olevien henkilötietojen poistamisesta. Laki velvoittaa sinua poistamaan ehjinä laitteesta kaikki vanhat paristot ja irrotettavat käytöstä poistettavat akut ja lamput, jotka voi poistaa rakenteita rikkomatta. Toimita ne asianmukaisesti ilmaisiin keräyspisteisiin. Muista aina säilyttää vanha laite poissa lasten ulottuvilta, kunnes viet sen keräyspisteeseen.

Turvallisuusohjeita asentamista varten

⚠ Virheellisen asennuksen aiheuttamien vahinkojen vaara.

Keittotaso voi vahingoittua, jos sijoitat sen paikalleen väärin.

Jätä keittotason asennus alan ammattilaisen tehtäväksi.

⚠ Sähköiskuvaara.

Laitteen vääränlainen liittäminen sähköverkkoon voi aiheuttaa sähköiskun.

Anna sähköalan ammattilaisen liittää keittotaso sähköverkkoon.

⚠ Putoavien esineiden aiheuttama vaurioiden vaara.

Keittotaso voi vahingoittua sen yläpuolisten yläkaappien ja liesituulettimen asennuksen yhteydessä.

Asenna siksi keittotaso paikalleen vasta, kun yläkaapit ja liesituuletin on ensin asennettu.

Jos keittotaso joudutaan irrottamaan huoltoa varten, sen reunan alla oleva tiivistenauha voi vahingoittua.

Vaihda tiivistenauha aina, kun laite asennetaan uudelleen paikalleen.

► Keittotasoa ei saa asentaa kylmälaitteiden, astianpesukoneen eikä pesukoneen tai kuivausrummun yläpuolelle.

► Tämän keittotason saa asentaa ainoastaan sellaisten uunien päälle, joissa on höyryn jäähdytysjärjestelmä.


► Varmista, että liitäntäjohto on suojassa keittotason paikalleen asentamisen jälkeen.

► Keittotason liitäntäjohto ei saa joutua kosketuksiin liikkuvien keittiökalusteiden osien (esim. vetolaatikosto) kanssa eikä joihin saavutetaan minkäänlaista mekaanista rasitusta.

► Työtason pinnoitteen on oltava liimattu kuumuutta kestäväällä (100 °C) liima-aineella, jottei pinnoite irtoa tai menetä muotoaan. Seinän ja keittotason väliin tulevien listojen on oltava kuumuutta kestäviä.

► Noudata turvaetäisyyksiä.

Lisäturvaohjeita kelluvaan asentukseen

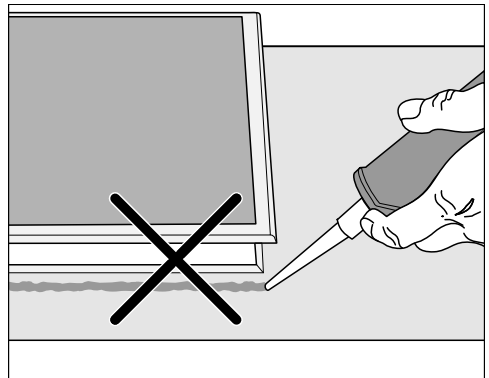


Asennus

⚠ Virheellisen asennuksen aiheuttama vaurioiden vaara.

Jos keittotaso täytyy myöhemmin irrottaa työtasosta, keittotaso ja työtaso voivat vahingoittua, jos olet käyttänyt saumausainetta keittotason tiivistämiseen.

Älä missään tapauksessa laita mitään saumausainetta keittotason ja työtason väliin.

Keittotason reunan alla oleva tiivistenauha toimii riittävänä tiivisteenä työtasoa vasten.

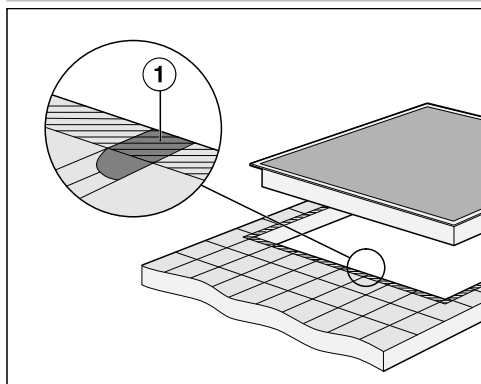

► Tasoita kaakelisaumat ① ja varmista, että työtason pinta on upotusaukon reunan alueelta (kuvasssa viivoitettuna näkyvä alue) sileä ja tasainen, jotta keittotaso painuisi tasaisesti upotusaukkoon ja jotta sen reunan alla oleva tiivistenauha asettuisi riittävän tiiviisti työtason pintaa vasten.

Lisäturvaohjeita huullosasennukseen

⚠ Vääränlaisten tiivistysaineiden aiheuttama vaurioiden vaara.

Vääränlaiset saumausaineet voivat vaurioittaa luonnonkiveä.

Käytä luonnonkiveen ja luonnonkivestä valmistettuihin kaakeleihin ainoastaan luonnonkivelle tarkoitettua, lämmönkestävää (vähint. 160 °C) silikonia. Noudata valmistajan antamia ohjeita.


► Alakaapin sisäleveyden on oltava vähintään yhtä suuri kuin työtasoon tehdyn upotusaukon sisäreuna. Näin keittotasaan pääsee käsiksi alhaaltapäin myös asennuksen jälkeen ja keittotason asennuskotelo voidaan tarvittaessa irrottaa huoltotöitä varten. Jos keittotasaan ei pääse käsiksi alhaaltapäin asennuksen jälkeen, keittotason saumausaine täytyy ensin poistaa ja keittotaso täytyy irrottaa työtasosta.

► Huullosasennus on mahdollinen vain luonnonkivestä (graniitti, marmori) tai massiivipuusta valmistettuihin sekä kaakeloituihin työtasoihin. Jos työtaso on valmistettu jostakin muusta materiaalista, tarkista aina työtason valmistajalta, soveltuuko kyseinen materiaali keittotason huullosasennukseen.

- Luonnonkiviset työtasot: Keittotaso asennetaan suoraan työtasoon jyrskytyyn aukkoon.
- Massiivipuiset/kaakeloidut työtasot: Keittotaso kiinnitetään sijoitusaukkoon puulistojen avulla. Kiinnityslistat eivät sisälly toimitukseen, vaan ne on hankittava erikseen.

Turvaetäisyydet

Turvaetäisyys keittotason yläpuolella

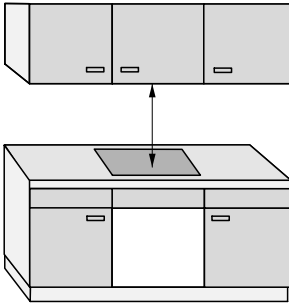

Keittotason ja sen yläpuolelle asennettavan liesituulettimen väliin tulee:

- Jättää liesituuletinvalmistajan suosittelema turvaetäisyys
- Jättää aina suurin ilmoitettu turvaetäisyys, kun liesituulettimen alle asennetaan rinnakkain useita laitteita, joiden käyttö- ja asennusohjeissa suositellut vähimmäisetäisyydet liesituulettimesta ovat erilaisia


Jos liesituulettimen valmistajan suositukset eivät ole käytettävissä, jätä keittotason ja helposti syttyvien materiaalien (esim. yläpuolelle ripustetun hyllyn) väliseksi turvaetäisyydeksi vähintään 500 mm.

Asennus



Turvaetäisyys keittotason takana ja sivuilla

Keittotason ja komerokaapin tai seinän väliin on jätettävä vähintään seuraava turvaetäisyys:


- **taakse** ① työtasoon tehdyn upotusaukon reunan ja seinän väliin: 50 mm
ja
- **oikealle** ② työtasoon tehdyn upotusaukon reunan ja viereisen komerokaapin seinän tai huoneen seinän väliin: 50 mm ja vastakkaiselle puolelle vähintään 200 mm
tai
- **vasemmalle** ③ työtasoon tehdyn upotusaukon reunan ja viereisen komerokaapin seinän tai huoneen seinän väliin: 50 mm ja vastakkaiselle puolelle vähintään 200 mm

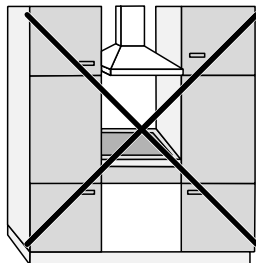


Ei sallittu

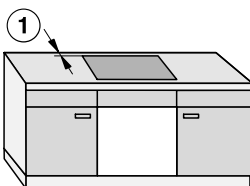

Erittäin suositeltava

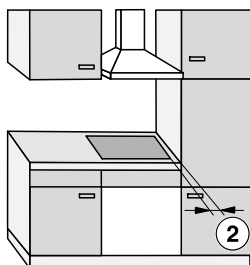

Ei suositeltava

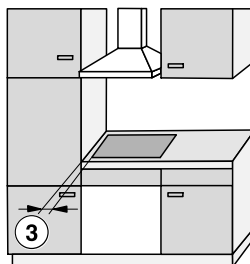

Ei suositeltava

Turvaetäisyys keittotason alapuolella

Valitse jokin seuraavista kolmesta asennustavasta, niin varmistat riittävän turvaetäisyyden laitteen alapuolella:

1. ilman väli- tai alapohjaa
2. välipohjan kanssa
3. tuloilmaoptimoidun alapohjan kanssa


Asennustapoja kuvataan seuraavissa kappaleissa.

Tuloilmaoptimoitua alapohjaa ja välipohjaa ei voi käyttää yhdessä. Tällaisessa asennuksessa laite imisi lämpimän ilman uudelleen sisään. Keittotaso ei jäähtyisi riittävästi.

Keittotason ilmankierto tapahtuu alakautta.

Keittotason alapuolelle asennettava laatikko lämpenee.

Jos haluat asentaa keittotason alapuolelle laatikon, suosittelemme tuloilmaoptimoidun alapohjan asentamista keittotason alle, jotta keittotaso ei siirrä niin paljon lämpöä alaspäin.

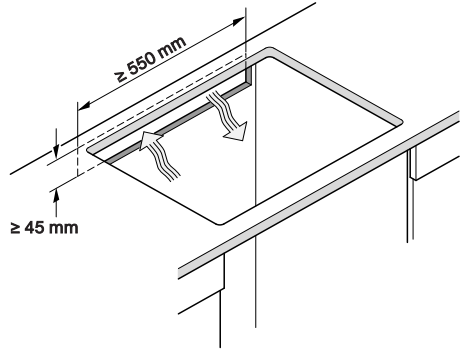

Takaseinän aukko

Takaseinään on tehtävä aukko ilman kiertoa ja **liitäntäjohdon vetämistä** varten.

Tee takaseinään seuraavien mittojen mukainen aukko:

Asennus

1. Ilman väli- tai alapohjaa

Keittotason ilmanvaihdon takaamiseksi laitteen alareunan ja laitteen alle asennetun uunin tai laatikon väliin on jätettävä riittävän suuri rako.


Vähimmäisturvaetäisyys keittotason alareunasta¹:

- Laatikon yläreunaan: ≥ 5 mm
- Laatikon pohjaan: ≥ 75 mm
- Uunin yläreunaan: ≥ 15 mm

¹ Alareunalla tarkoitetaan keittotason pohjalaatikon ulkoreunaa. Tätä alemmas tulevia osia, kuten liitäntärasiaa, välilevyjä yms. ei tarvitse huomioida vähimmäisetäisyyttä laskettaessa.

2. Välipohja

Sulkeissa ilmoitetut mitat ovat suosituksia.

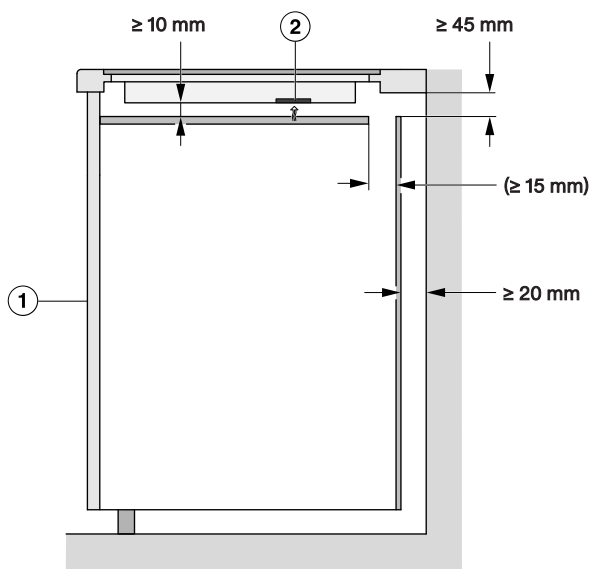


Näkymä sivulta

- ① Etureuna
- ② Puhallin

3. Tuloilmaoptimoitu alapohja

Ilmankierto vaikuttaa keittotason suorituskykyyn.

Tuloilmaoptimoidussa alapohjassa on aukot puhaltimen kohdalla. Ohjeet tuloilmaoptimoidun alapohjan tekoon löydät tästä kappaleesta.

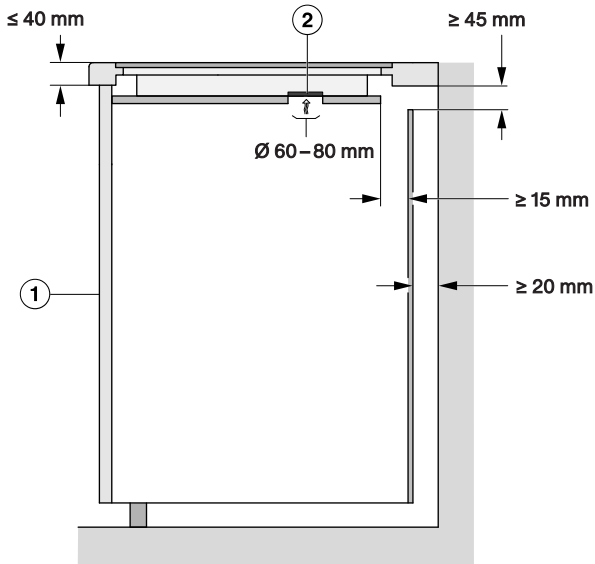

Näkymä sivulta

- ① Etureuna
- ② Puhallin

Keittotason ilmanvaihdon takaamiseksi tuloilmaoptimoidun alapohjan ja laitteen alle asennetun laatikon väliin on jätettävä riittävän suuri rako.


Vähimmäisetäisyys **tuloilmaoptimoidun alapohjan alareunasta**:

- Laatikon yläreunaan: ≥ 5 mm
- Laatikon pohjaan: ≥ 75 mm
- Välipohjan yläreunaan: Ei sallittu

Tuloilmaoptimoidun alapohjan ja keittotason väliin ei saa jäädä rakoa. Tällainen rako johtaisi siihen, että laite imee lämpimän ilman takaisin. Keittotaso ei jäähtyisi riittävästi.

Asennus

Ilmankiertoaukkojen sijainnit ja mitat

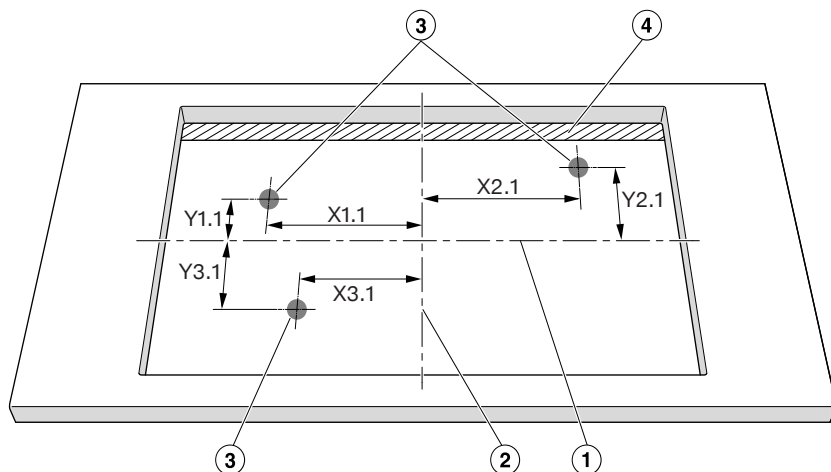

Näkymä ylhäältä (ei mittakaavassa). Kuvassa aukko tehty kelluvaa asennusta varten. Pätee myös huullosasennukseen.

- ① Aukon keskikohta syvyysuunnassa
- ② Aukon keskikohta leveysuunnassa
- ③ Tuulettimien aukot, pyöreä (Ø 60–80 mm)
- ④ Ilmarako (≥ 15 mm)


	X1.1	Y1.1	X2.1	Y2.1	X3.1	Y3.1
	Etäisyys leikkauskohdan keskipisteistä, mm.					
KM 8484 FR/FL	319	107	13	92	267	97
KM 8486 FX	319	107	13	92	267	97

Kohdista keittotasoa siten, että puhaltimet ovat aukkojen yläpuolella. Jos puhaltimia ei kohdisteta aukkojen yläpuolelle, ilmankierto voi estyä. Keittotasoa ei jäähtyisi riittävästi.


Laitteen turvaetäisyys, kun välitilan seinässä on erikoispinnoite

Jos laitteen takana olevassa välitilaseinässä on erikoispinnoite, työtasoon tehtävän upotusaukon ja seinäpinnoitteen väliin täytyy jättää riittävä turvaetäisyys. Korkeat lämpötilat voivat vaurioittaa pinnoitteita tai aiheuttaa niihin muutoksia.

Huullosasennus

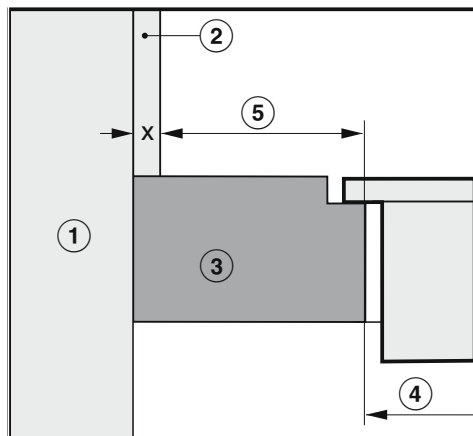

Kelluva asennus

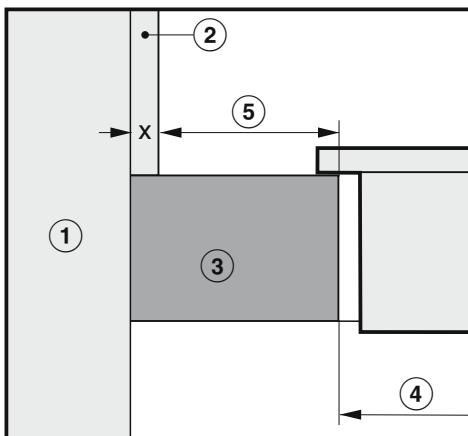

- ① Seinärakenne
- ② Mitta x = seinäpinnoitteen paksuus
- ③ Työtaso
- ④ Työtasoon tehty upotusaukko
- ⑤ Vähimmäisetäisyys
palaviin materiaaleihin (esim. puu)
palamattomiin materiaaleihin (esim. metalli, luonnonkivi, keraamiset laatat)


Materiaalit	Puoli		Vastakkainen puoli	
	Palava	Palamaton	Palava	Palamaton
Taakse	50 mm	50 mm - mitta x	—	—
Oikealla	50 mm	50 mm - mitta x	200 mm	200 mm - mitta x
Vasemmalla	50 mm	50 mm - mitta x	200 mm	200 mm - mitta x

Esimerkki: Palamattoman seinäpinnoitteen paksuus 15 mm
 50 mm - 15 mm = vähimmäisetäisyys 35 mm

Asennus

Sijoitusmitat kelluvaa asennusta varten

KM 8484 FR

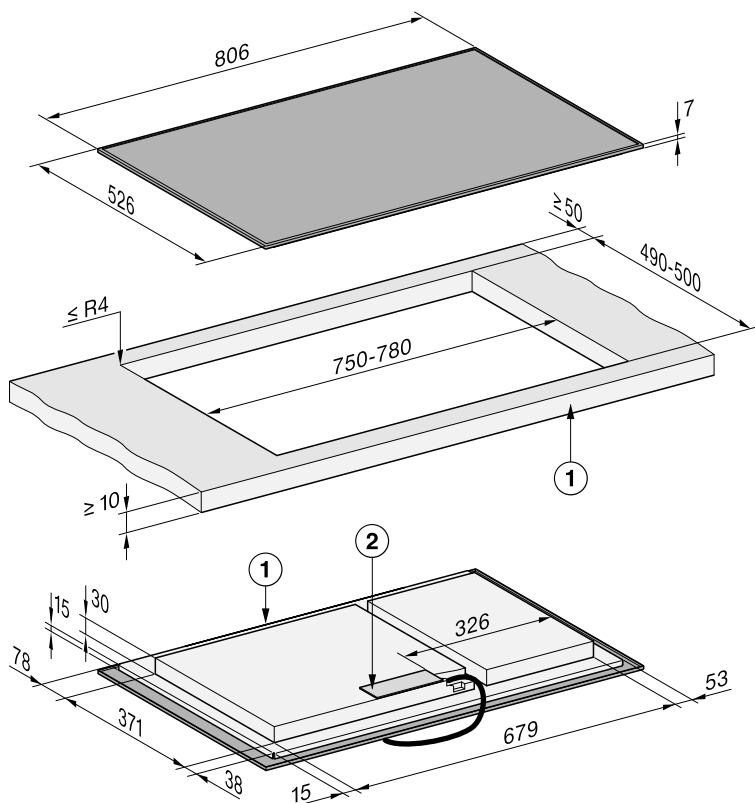


Kaikki ilmoitetut mitat ovat millimetrejä.

① Laitteen etupuoli

② Liitäntärasia

Verkkoliitäntäjohto (P = 1 440 mm) on laitteen mukana irrallisena

KM 8484 FL

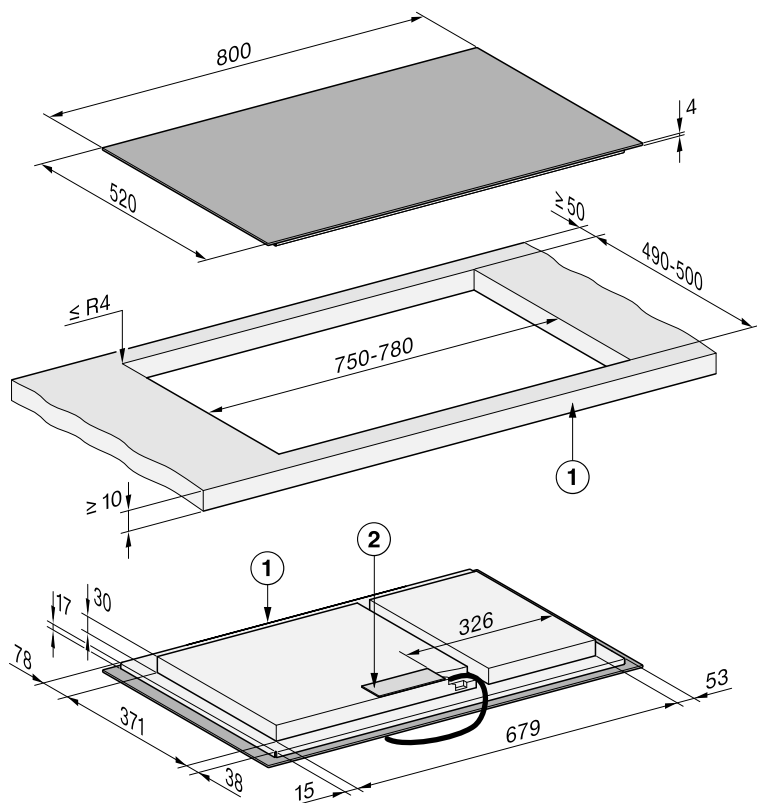

Kaikki ilmoitetut mitat ovat millimetrejä.

① Laitteen etupuoli


② Liitäntärasia

Verkkoliitäntäjohto (P = 1 440 mm) on laitteen mukana irrallisena

Asennus


Sijoitusmitat huullosasennusta varten

KM 8484 FL

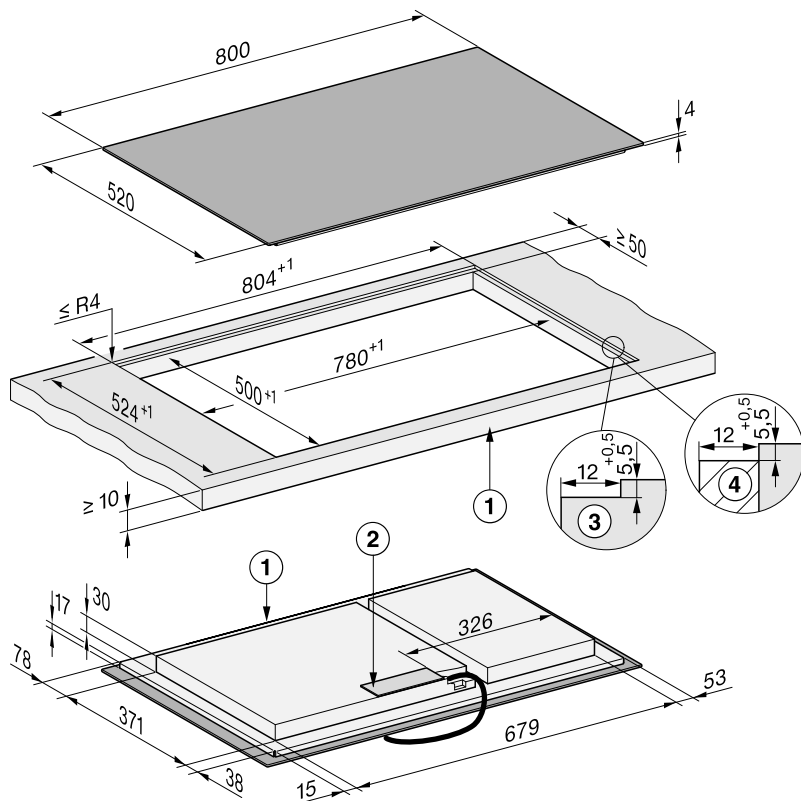

Kaikki ilmoitetut mitat ovat millimetrejä.

- ① Laitteen etupuoli
- ② Liitântärasia
Verkkoliitântäjohto (P = 1 440 mm) on laitteen mukana irrallisena
- ③ Luonnonkiviyötasoon tehty huullos
- ④ Puinen lista 12 mm (ei kuulu toimitukseen)

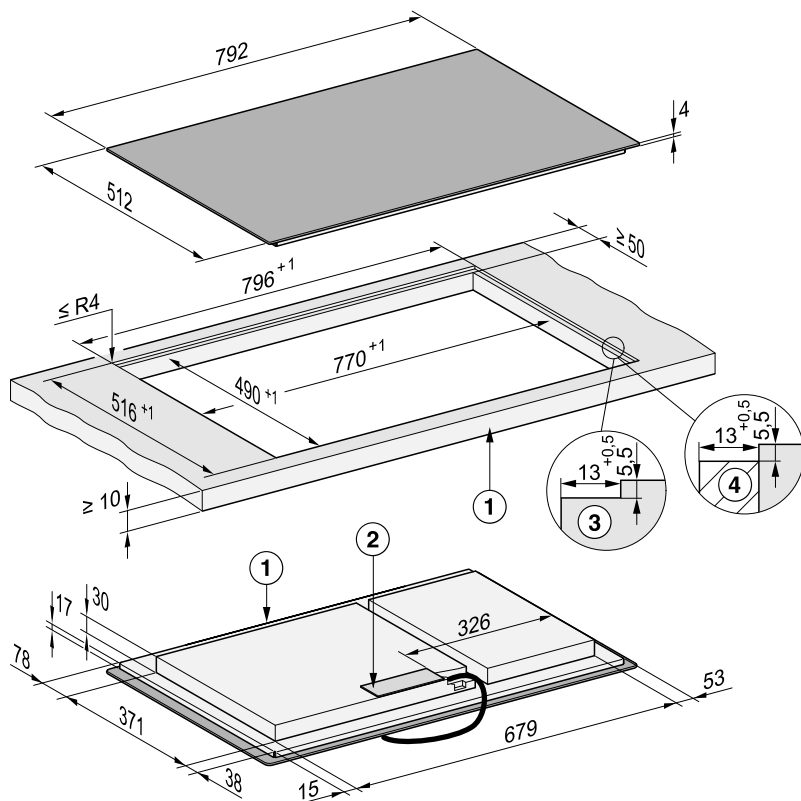KM 8486 FX

Kaikki ilmoitetut mitat ovat millimetrejä.

- ① Laitteen etupuoli
- ② Liitántärasia
Verkkoliitántäjohto (P = 1 440 mm) on laitteen mukana irrallisena
- ③ Luonnonkivityötäsöön tehty huillos
- ④ Puinen lista 12 mm (ei kuulu toimitukseen)

Keittotason kelluva asennus

Työtason valmistelu kelluvaa asennusta varten

- Noudata turvaetäisyyksiä.
- Tee työtasoon tarvittava upotusaukko.
- Puiset työtasot:
Tiivistä sijoitusaukon leikkauspinnat erikoislakalla, silikonilla tai valuhartsilla, jotta välttyt leikkauspintojen turpoamiselta mahdollisen kosteuden vaikutuksesta. Tiivistemateriaalin on oltava lämmönkestävää.

Ole huolellinen levittäessäsi tiivisteitä, ettei niitä joudu työtason yläpinnalle.

Keittotason asennus sijoitusaukkoon

Keittotaso pysyy tukevasti paikallaan sijoitusaukossa erillisen tiivistelistan ansiosta. Keittotason ja työtason välissä näkyvä pieni rako pienenee keittotason käytön myötä.

- Liimaa mukana toimitettu tiivistenauha keittotason reunan alle. Tiivistenauhan päiden yhtymäkohta (alku ja loppu) ei saa osua laitteen kulman kohdalle. Levitä silikonista saumatiiivistettä tiivistenauhan päiden yhtymäkohtaan. Älä venytä tiivistettä liima-
tessasi sitä.



Virheellisen liitännän aiheuttamien vahinkojen vaara.

Oikosulku voi vaurioittaa keittotason elektroniikkaa.

Anna sähköalan ammattilaisen liittää verkko-liitäntäjohto keittotasoon.

- Liitä liitäntäjohto keittotasoon kytkentäkaavion mukaisesti.

- Pujota keittotason liitäntäjohto sijoitusaukon läpi.
- Aseta keittotaso tarkasti aukon keskelle. Varmista samalla, että tiivistenauha painuu tasaisesti joka puolelta kiinni työtason pintaan, jotta laitteen ja työtason välisestä yhtymäkohdasta tulee tiivis.
- Jollei tiivistenauha painu kaikista laitteen nurkista tiivistä työtason pintaa vasten, työstä nurkkien sädettä ($\leq R4$) varovasti pistosahalla.
- Kun käytössä on tuloilman optimoiva alapohja, kohdista keittotaso siten, että puhaltimet ovat aukkojen yläpuolella.
- Liitä keittotaso sähköverkkoon.
- Tarkasta keittotason toiminta.

Keittotason huullosasennus

Työtason valmistelu huullosasennusta varten

- Noudata turvaetäisyyksiä.
- Tee työtasoon tarvittava upotusaukko.
- Massiivipuiset/kaakeloidut työtasot:
Kiinnitä puulistat 5,5 mm työtason yläreunan alapuolelle.

Keittotason asennus upotusaukkoon

Keittotaso pysyy tukevasti paikallaan sijoitusaukossa erillisen tiivistelistan ansiosta. Keittotason ja työtason välissä näkyvä pieni rako pienenee keittotason käytön myötä.

- Liimaa mukana toimitettu tiivistenauha keittotason reunan alle. Tiivistenauhan päiden yhtymäkohta (alku ja loppu) ei saa osua laitteen kulman kohdalle. Levitä silikonista saumatii-

vistettä tiivistenauhan päiden yhtymäkohtaan. Älä venytä tiivistettä liima-
tessasi sitä.

 Virheellisen liitännän aiheuttamien vahinkojen vaara.

Oikosulku voi vaurioittaa keittotason elektroniikkaa.

Anna sähköalan ammattilaisen liittää verkkoliitäntäjohto keittotasoon.

- Liitä liitäntäjohto keittotasoon kytkentäkaavion mukaisesti.
- Pujota keittotason liitäntäjohto sijoitusaukon läpi.

Keittotason keraamisen lasilevyn ja työtason väliin on jäätävä vähintään 2 mm:n rako.

Rako on välttämätön, jotta keittotason voi tiivistää asianmukaisesti.

- Aseta keittotaso upotusaukkoon ja keskitä se paikalleen.
- Kun käytössä on tuloilman optimoiva alapohja, kohdista keittotaso siten, että puhaltimet ovat aukkojen yläpuolella.
- Liitä keittotaso sähköverkkoon.
- Tarkasta keittotason toiminta.
- Tiivistä työtason ja keittotason välinen rako sopivalla lämmönkestävällä (vähintään 160 °C) silikonilla.

Sähköliitäntä

 Virheellisen liitännän aiheuttamien vahinkojen vaara.

Asiattomista korjauksista voi aiheutua vaaratilanteita laitteen käyttäjälle. Miele ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat asiattomista asennus- ja huoltotöistä sekä korjauksista tai laitteen puuttuvasta tai puutteellisesta maadoituksesta (esim. sähköiskut).

Anna sähköalan ammattilaisen liittää keittotaso sähköverkkoon.

Asentajan on tunnettava kansalliset määräykset sekä paikallisen sähköyhtiön ohjeet ja noudatettava niitä.

Suojaeristettyjen osien kosketussuojaus täytyy tarkistaa asennuksen jälkeen.

Kokonaisliitäntäteho

katso arvokilpi

Sähköliitäntätiedot

Tarvittavat sähköliitäntätiedot löydät laitteen arvokilvestä. Tarkista, että arvokilven tiedot vastaavat käytettäviä sulakeita ja sähköverkon jännitettä.

Erilaiset liitäntämahdollisuudet käyvät ilmi oheisesta liitäntäkaaviosta.

Vikavirtasuojakytkin

Turvallisuuden lisäämiseksi liitännän voi varustaa VDE-suositusten mukaisella vikavirtasuojakytkimellä, jonka laukeamisvirta on 30 mA.

Erotuskytkentä sähköverkosta

Keittotason asennus on varustettava erillisellä, kaikki koskettimet avaavalla erotuskytkimellä! Käytettävän kytkimen erotusvälin tulee olla vähintään 3 mm. Tällaisia kytkimiä ovat mm. ylivirtasuojakytkimet ja suojakytkimet.

Asennus

Sähköverkosta irrottaminen



Sähköiskuvaara.

Laitteen liittäminen takaisin sähköverkkoon kesken korjaus- ja/tai huoltotöiden voi aiheuttaa sähköiskun. Varmista siksi, ettei mikään tai kukaan pääse kytkemään laitetta vahingossa takaisin sähköverkkoon.

Jos laite on irrotettava sähköverkosta, toimi jollakin seuraavista tavoista:

Keraamiset sulakkeet

- Ota sulakkeet kokonaan pois paikaltaan.

Ruuvattavat automaattisulakkeet

- Paina testauspainiketta (punainen), kunnes keskipainike (musta) hyppää ulos.

Muut automaattisulakkeet

- (Tehokatkaisin, vähintään tyyppi B tai C): Käännä vipu asennosta 1 (päällä) asentoon 0 (pois päältä).

Vikavirtasuojakytkin

- Kytke pääkytkin asennosta 1 (päällä) asentoon 0 (pois päältä) tai paina testauspainiketta.

Verkkoliitäntäjohto

Keittotason sähköliitäntään tarvitaan tyyppi H 05 VV-F (PVC-eristeinen) verkkoliitäntäjohto, jonka poikkipinta-ala vastaa mukana toimitetussa sähkökytkentäkaaviossa mainittua.

Erilaiset liitäntämahdollisuudet käyvät ilmi oheisesta liitäntäkaaviosta.

Katso sallittu liitäntäjännite ja muut tiedot laitteen arvokilvestä.

Verkkoliitäntäjohtojen vaihtaminen



Sähköiskuvaara.

Asiaton sähköliitäntä voi aiheuttaa sähköiskun.

Jätä liitäntäjohtojen vaihto sähköalan ammattilaisen tehtäväksi.

Käytä verkkoliitäntäjohtoa, jonka kaapelityyppi on H 05 VV-F (PVC-eristeinen) ja poikkipinta-ala sopiva. Verkkoliitäntäjohtoja voi tilata valmistajalta tai Miele-huollosta.


Sähkökytkentäkaavio

Kaikki liitäntätavat eivät välttämättä ole mahdollisia joka keittiössä.

Tutustu kansallisiin määräyksiin ja paikallisen sähköyhtiön ohjeisiin ja noudata niitä.

Maksimikuorma liitettävä vaihejohtointakohden on 3 650 W.


Keittotason liittämiseen tarvitaan ensimmäinen ja toinen vaihejohtin. Kolmannen vaihejohtimeen voidaan liittää muita laitteita.

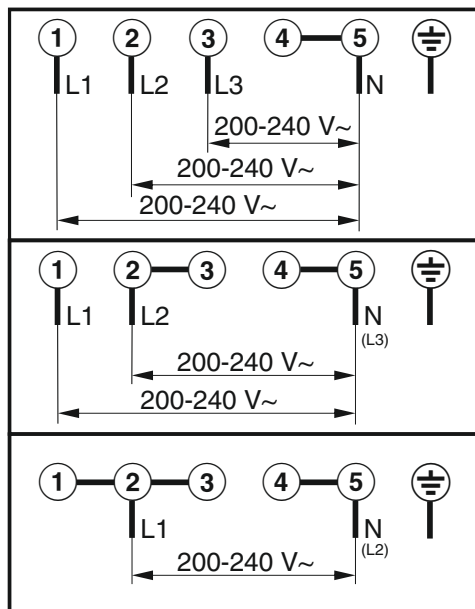

Tutustuminen laitteeseen


Keittotasosi

KM 8484 FR, KM 8484 FL, KM 8486 FX

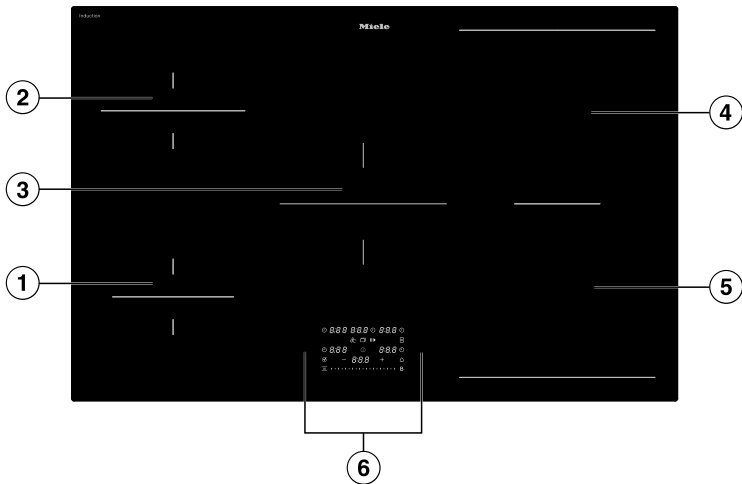

- ① Keittoalue, jossa booster
- ② Keittoalue, jossa booster
- ③ Keittoalue, jossa booster
- ④ PowerFlex-keittoalue, jossa Booster yhdistettävissä PowerFlex-keittoalueeseen ⑤ yhdeksi suureksi PowerFlex XL -alueeksi
- ⑤ PowerFlex-keittoalue, jossa Booster

Merkkivalot ja käyttöpainikkeet

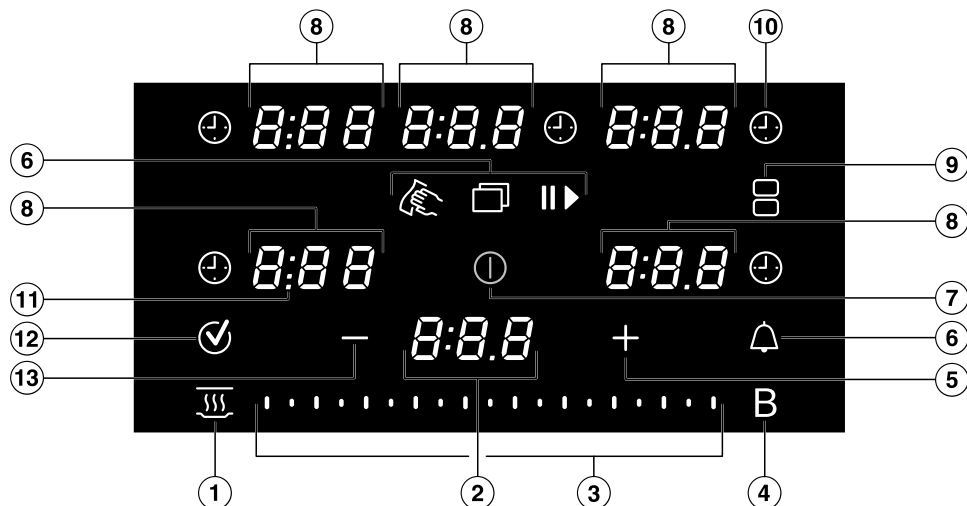

- ① Painike *Lämpimänäpito*

Lämpimänäpito-erikoistoiminnon ottamiseen käyttöön / pois käytöstä
- ② Keittotason näyttö

0:00–9:59 Aika

LOC On/OFF Käytönesto/Painikelukitus on käytössä / pois käytöstä

dE On/OFF Esittelytila on käytössä / pois käytöstä

UP Ohjelmistopäivitys saatavilla.
- ③ Liukusäädin
 - Tehon säätämiseen
 - Aikojen asettamiseen
- ④ Painike *Booster B*
- ⑤ Painike *Plus +*
 - Asetusten muuttamiseen
 - Aikojen muuttamiseen
- ⑥ Painike *Valikko* seuraavien painikkeiden näyttämiseen
 - Painike *Pyyhkimissuoja* käyttöpainikkeiden ja näyttöjen lukitsemiseen 20 sekunniksi
 - Painike *Ajastin*, hälytyskello, jota voi käyttää myös ilman keittotasoa
 - Painike *Stop&Go* kypsennystoiminnon keskeyttämiseen ja uudelleenkäynnistämiseen

Tutustuminen laitteeseen

⑦ Painike *Virtakytkin* ①

⑧ Keittoalueen / keittoastian näyttö

0 Keittoalue on toimintavalmis

1.0 ... 9.0 Teho

0:00–9:59 Aika

- Jälkilämmön osoitin, taso 1

= Jälkilämmön osoitin, taso 2

≡ Jälkilämmön osoitin, taso 3

⏏ Keittoastia puuttuu tai on epäsopiva

b Booster

h Lämpimänäpito

⑨ Painike *PowerFlex XL* 

PowerFlex XL -keittoalueiden manuaaliseen yhdistämiseen/erottamiseen

⑩ Painike *Kesto* 

Kytkee keittoalueet automaattisesti pois päältä asetetun ajan kuluttua.

Mittaa kypsennystoiminnon keston

⑪ Rajanäyttö

Välitehojen näyttö

⑫ Painike *OK* 

⑬ Painike *Miinus* *—*

- Asetusten muuttamiseen

- Aikojen muuttamiseen

Keittoalueiden tiedot

KM 8484 FR, KM 8484 FL, KM 8486 FX					
Keittoalue	Koko, cm ¹		Maksimiteho watteina (230 V) ²		Liitetty keit- toalue ³
	Ø				
①	10–16	–	normaali Booster	1 400 2 200	⑤
②	12–19	–	normaali Booster	1 850 3 000	④
③	14–22	–	normaali Booster	2 300 3 650	-
④	12–23	12 x 12 – 23 x 19	normaali Booster	2 100 3 650	②
⑤	12–23	12 x 12 – 23 x 19	normaali Booster	2 100 3 650	①
④ + ⑤	–	22 x 22 – 23 x 46	normaali Booster	4 200 7 360	-
			Yhteensä	7 360	

¹ Ilmoitetun alueen sisällä voidaan käyttää pohjan halkaisijaltaan kaikenkokoisia/-muotoisia (leveys x syvyys) keittoastioita.

² Ilmoitettu teho voi vaihdella keittoastian koon ja materiaalin mukaan.

³ Keittoalue on kytketty sähköisesti tähän keittoalueeseen tehon lisäämiseksi.

Tutustuminen laitteeseen

Tehonhallinta

Kokonaisteho

Keittotasolla on maksimaalinen kokonaisteho, jota ei turvallisuussyistä voi ylittää. Halutessasi voit pienentää maksimaalista kokonaistehoa.

Mitä suurempi keittotason kokonaisteho on, sitä suurempia tehoja / enemmän erikoistoimintoja voit käyttää kaikilla keittoalueilla samanaikaisesti.

Jos valitut tehot/erikoistoiminnot vaativat enemmän tehoa kuin mitä keittotason kokonaisteho on, laite jakaa käytettävissä olevan tehon keittoalueiden kesken.

Tehon jakaminen

Keittotason keittoalueet on kytketty pareiksi. Pariksi kytkennän ansiosta voit siirtää tehoa parin toiselta keittoalueelta (A) sen toiselle keittoalueelle (B). Tällöin keittoalueen (A) teho pienenee.

Esimerkki: Keittoalueen (B) Booster-toiminto otetaan käyttöön.

Keittoalue (B), joka vaatii tehoa, määräytyy keittotason viimeksi valitun asetuksen mukaan.

Maksimaalinen kokonaisteho sekä tieto siitä, mitkä keittoalueet on kytketty pareiksi, on ilmoitettu Keittoalueiden tiedoissa.

Halutessasi voit pienentää maksimaalista kokonaistehoa.

Tehon jakamisen vaikutukset

Kun jokin keittoalue luovuttaa tehoa toiselle, sillä voi olla seuraavia vaikutuksia tehoa luovuttavaan keittoalueeseen:

- Teho alenee.
- Alkukuumennusautomaattiikka kytkeytyy pois päältä. Keittäminen jatkuu valitulla jatkokypsennysteholla. Jos teho ei vielääkään riitä, keittoalueen teho alenee entisestään.
- Booster kytkeytyy pois käytöstä.
- Keittoalue kytkeytyy pois päältä.

Kun keittoalue ei enää luovuta tehoa toiselle keittoalueelle, sen tehoa voidaan taas suurentaa.


Vinkki: Jos haluat valmistaa jollain keittoalueella suuren määrän ruokaa, säädä muut keittoalueet pienelle teholle.

Käyttöperiaate

Kun keittotason virta on pois päältä

Kun keittotason virta on pois päältä, vain keittotason pintaan painettu *Virtakytkin* -painikkeen symboli ① on näkyvissä. Kun kytket keittotason päälle, näkyviin tulee useampia hipaisupainikkeita.

Käyttö

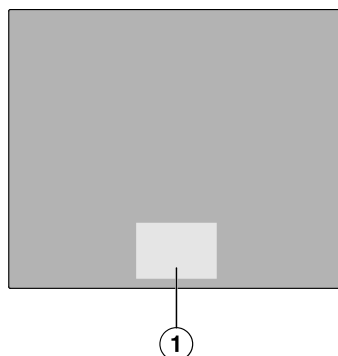

① Näytöt ja käyttöpainikkeet

Keittotason elektroniset hipaisupainikkeet reagoivat sormen kosketukseen. Laitteesta kuuluu merkkiäni aina, kun jokin painike reagoi kosketukseesi. Turvallisuuden vuoksi painiketta  *Vir-takytin* täytyy koskettaa jonkin verran pitempään kuin muita painikkeitä.

Keittoalueen valinta

Jos haluat säätää jotain keittoaluetta, sen on oltava valittuna. Voit valita keittoalueen koskettamalla sitä vastaavaa keittoalueen näyttöä. Kun olet koskettanut keittoalueen näyttöä, se alkaa palaa kirkkaana. Keittoalue on valittuna ja voit tehdä siihen säätöjä niin kauan kuin sen näyttö palaa kirkkaana. Jos laite tunnistaa keittoastioita muilla keittoalueilla, niiden merkkivalot palavat himmeinä.

Poikkeus: Kun vain yksi keittoalue on parhaillaan käytössä, voit muuttaa sen asetuksia ilman, että alue pitää ensin valita.

Verkottaminen

Keittotasossasi on sisäänrakennettu WiFi-moduuli. Voit yhdistää keittotason kotisi WiFi-verkkoon tai vain Miele-liesituulettimeen. WiFi-moduuli mahdollistaa laitteen käytön mobiililaitteelle latautulla Miele-sovelluksella.

Kun keittotaso on kerran yhdistetty WiFi-verkkoon, yhteys muodostuu automaattisesti uudelleen aina, kun kytket keittotason virran päälle.

Varmista, että WiFi-verkon signaalinvoimakkuus on riittävä keittotason sijoituspaikassa.

WiFi-verkkoon liittäminen lisää keittotason energiankulutusta, myös silloin, kun sen virta on kytketty pois päältä.

Smart Extra -toiminnot Miele-sovelluksella*

Kun verkotat kodinkoneesi Miele-sovelluksella, saat käyttöösi lukuisia Smart Extra -toimintoja. Voit esimerkiksi:

- Hakea esiin kodinkoneen tilatietoja
- Käyttää muita hyödyllisiä toimintoja
- Päivittää keittotason ohjelmiston aina uusimpaan versioon Miele-ohjelmistopäivitysten avulla (mahdollista vain, kun laite on yhdistetty WiFi-verkkoon)

Lisätietoja Smart Extra -toiminnoista löydät Mielen verkkosivuilta, Apple App Store®:sta tai Google Play Store™:sta.

*Miele & Cie. KG:n digitaalinen lisätarjous. Toimintojen valikoima voi vaihdella mallin ja käyttömaan mukaan. Asiakkaan on hyväksyttävä digitaalisten tuotteiden ja palveluiden yleiset käyttöehdot ja tietosuojaselosteet Miele-sovelluksessa. Miele pidättää oikeuden muuttaa digitaalisia tarjouksia tai lopettaa niiden käytön milloin tahansa.

Erikoistoiminnot

Liesituulettimen ohjaus

Con@ctivity 3.0

Con@ctivity 3.0 kuvaa keittotasosi ja Miele-liesituulettimen välistä yhteyttä. Yhteys muodostetaan verkottamalla. Con@ctivityn 3.0 ansiosta liesituuletin toimii automaattisesti keittotason toimintatilan mukaan.

Keittotasossa ja liesituulettimessa on oltava sama Con@ctivity-versio.

Katso lisätietoja ja ohjeita liesituulettimesi käyttöohjeesta.

Tutustuminen laitteeseen

Jatkuva kattilantunnistus

Kun asetat keittoastian jollekin keitto-alueelle, Liukusäädin aktivoituu automaattisesti.

Kattilan koon tunnistus

Laite tunnistaa keittoalueella olevan keittoastian koon. Käytettävä energia sopeutetaan astian kokoon.

Laaja PowerFlex XL -alue

Laajalla PowerFlex XL -alueella tarkoitetaan kahta toisiinsa yhdistettävää PowerFlex XL -keittoaluetta. Näin voit käyttää suurempia keittoastioita.

PowerFlex-keittoalueet yhdistyvät automaattisesti laajaksi PowerFlex-/PowerFlex XL -alueeksi, kun asetat niille riittävän suuren keittoastian. Voit yhdistää PowerFlex-keittoalueet myös manuaalisesti.

Booster

Booster-toiminnoilla voit nostaa tehoa kuumentaksesi suuria määriä nopeasti, esim. kiehuaaksesi vettä pastan keittämistä varten.

Stop&Go

Kun kytket Stop&Go-toiminnon päälle, kaikki tehot alenevat samanaikaisesti teholle 1.

Kun otat toiminnon pois käytöstä, tehot palautuvat viimeksi valitsemallesi teholle.

Vinkki: Käytä tätä erikoistoimintoa, jos pelkää ruokien kypsyvän liikaa.

Keittotason tehot

Keittoalueille on valittavissa tehot 1–9.

Tehojen välissä on vielä välitehot. Välitehot mahdollistavat tarkemman tehonsäädön.

Jos et tarvitse välitehoja, voit poistaa ne käytöstä laitteen asetuksissa.

Alkukuumennusautomaatiikka

Kun olet kytkenyt alkukuumennusautomaatiikan päälle, keittoalue kuumenee aluksi suurimmalla teholla (alkukuumennusvaihe) ja kytkeytyy sitten valitsemallesi jatkokypsennysteholle automaattisesti.

Ajastin

Ajastustoimintoja on kolme:

- Ajastin
- Kypsennystoiminnon kesto
- Kypsennystoiminnon kulunut aika

Voit käyttää kaikkia toimintoja samanaikaisesti.

Ajastin

Hälytyskelloa voi käyttää myös ilman keittotasoa.

Kypsennystoiminnon kesto

Voit valita ajan, jonka kuluttua keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Voit käyttää toimintoa kaikilla keittoalueilla samanaikaisesti.

Kypsennystoiminnon kulunut aika

Voit mitata, kuinka kauan kypsennystoiminto kestää.

Käytönesto

Kun käytön estävä lukitus on päällä, et voi kytkeä keittotasoa päälle.

Painikelukitus

Painikelukitus aktivoituu, kun keittotaso kytketään päälle. Kun painikelukitus on aktivoitu, voit ohjata keittotasoa vain rajoitetusti.

Recall-toiminto

Jos satut joskus kytkemään keittotason epähuomiossa pois päältä kesken ruoanlaiton, tällä erikoistoiminnolla voit palauttaa kaikki asetukset nopeasti takaisin.

Lämpimänäpito

Tällä erikoistoiminnolla voit pitää ruokia lämpimänä valmistuksen jälkeen.

Pyyhkimissuoja

Voit lukita keittotason painikkeet 20 sekunnin ajaksi esim. keittotason pinnan pyyhkimistä varten. ① *Virtakytkin* ei lukkiudu.

Asetukset

Voit muuttaa keittotasosi asetuksia omien tarpeidesi mukaan.

Esittelytila

Tätä erikoistoimintoa voi käyttää myymälöissä laitteen esittelyyn ilman, että keittoalueet kuumenevat.

Jälkilämmön osoitin

Kun jokin keittoalue on kuuma, sen jälkilämmön osoitin palaa, kun kytket kaikki keittoalueet pois päältä.

Jälkilämmön osoittimen palkit sammuvat yksi kerrallaan sitä mukaa kuin keittoalue jäähtyy. Viimeinen palkki sammuu vasta, kun keittoalueeseen on täysin turvallista koskea.

Turvakatkaisu

Painikkeita on peitettyinä

Keittotaso kytkeytyy automaattisesti pois päältä, jos yksi tai useampia painikkeita on peitettyinä yli 10 sekunnin ajan, esim. sormella, ylikiehuneella ruoalla tai päälle asetetulla esineellä. Keittotason

näytössä vilkkuu lyhyesti $\mathcal{L}$ ja laitteesta kuuluu merkkiäänä.

Kun poistat ylimääräiset esineet ja/tai likaantumat, $\mathcal{L}$ sammuu ja keittotaso on jälleen käyttövalmis.

Olet käyttänyt laitetta liian pitkään

Jos jokin keittoalue on päällä epätavallisen pitkän ajan, turvakatkaisin kytkkee sen pois päältä. Turvakatkaisuaika vaihtelee valitun tehon mukaan. Kun aika ylittyy, keittoalue kytkeytyy pois päältä ja jälkilämmönosoitin syttyy. Keittoalue on jälleen käyttövalmis, kun kytket sen pois päältä ja uudelleen päälle.

Voit säätää turvakatkaisun toimintaa muuttamalla turvatasoa.

Erikoistoiminto/ teho	Enimmäiskäyttöaika [h:min]		
	Turvataso		
	0 ¹	1	2
Lämpimänäpito	2:00	2:00	2:00
1.0	10:00	8:00	5:00
1.5	10:00	7:00	4:00
2.0/2.5	5:00	4:00	3:00
3.0/3.5	5:00	3:30	2:00
4.0/4.5	4:00	2:00	1:30
5.0/5.5	4:00	1:30	1:00
6.0/6.5	4:00	1:00	0:30
7.0/7.5	4:00	0:42	0:24
8.0	4:00	0:30	0:20
8.5	4:00	0:30	0:18
9.0	1:00	0:24	0:10

¹ Tehdasasetus

Tutustuminen laitteeseen

Ylikuumenemissuoja

Jotta vältetään liian korkeista lämpötiloista aiheutuva keittotason vaurioituminen, ylikuumenemissuoja käynnistää jonkin seuraavista:

Ylikuumenemissuojan toiminta

- Booster kytkeytyy pois päältä.
- Valitsemasi teho alenee.
- Jokin keittoalue kytkeytyy pois päältä. *Err* ja *044* vilkkuvat vuorotellen Keittotason näytössä.
- Kaikki keittoalueet kytkeytyvät pois päältä.

Ylikuumenemissuojan laukeamisen syyt

Ylikuumenemissuoja voi lauetta seuravissa tapauksissa:

- Kuumennat kattilaa tai pannua tyhjänä.
- Kuumennat rasvaa tai öljyä suurella teholla.
- Ilmanvaihto keittotason alapuolella on riittämätön.
- Kytket kuumen keittoalueen takaisin päälle sähkökatkon jälkeen.

Mallitunniste ja sarjanumero

Keittotaso voi näyttää mallitunnisteen ja sarjanumeron.

Ohjelmistoversio

Keittotaso voi näyttää ohjelmistoversion.

Ohjelmistopäivitys

Jotta voit vastaanottaa päivityksiä, laitteen on oltava yhteydessä kotiverkkoon.

Kun uusi päivitys on saatavilla, Keittotason näyttöön on tulee siitä ilmoitus.

Kun päivitys on saatavilla, voit:

- suorittaa sen välittömästi
- lykätä ja suorittaa sen myöhemmin
- hylätä sen pysyvästi

Jos et asenna päivitystä tai asennat sen myöhemmin, voit käyttää keittotasoaasi normaalisti. Miele suosittelee päivitysten asentamista mahdollisimman pian.

Erikseen ostettavat varusteet

Mielen verkkokaupasta, Mielen asiakaspalvelusta ja Miele-kauppailta voit ostaa erityisesti keittotasollesi sopivia tuotteita, kuten valmistusastioita ja puhdistusaineita.

Mielen verkkokauppaan pääset skannaamalla seuraavan QR-koodin:



Keittotason purkaminen pakka- uksesta

- Liimaa laitteen mukana saamasi arvokilpi tämän käyttöohjeen kappaleesta “Huolto” olevaan sille varattuun kohtaan.
- Irrota mahdolliset suojakalvot ja tarat.

Keittotason ensimmäinen puhdistus

- Pyyhi keittotaso ennen ensimmäistä käyttökertaa kostealla liinalla.
- Kuivaa keittotaso.

Keittotason ensimmäinen käyttökerta

Metalliset osat on suojattu hoitoaineella. Hoitoaine saattaa aiheuttaa ohimenevää käryä ja höyryä keittotason ensimmäisellä kuumennuskerralla. Myös induktiokäämien kuumeneminen aiheuttaa käryä ensimmäisten käyttötuntien aikana. Käryn muodostuminen vähenee seuraavilla käyttökerroilla ja loppuu vähitellen kokonaan.

Käryn ja mahdollisen höyryn muodostuminen on ohimenevä ilmiö, joka ei ole merkki mistään virheellisistä kytkennöistä tai laitteessa olevasta viasta. Ne eivät ole myöskään terveydelle haitallisia.

Verkottaminen

Voit:

- yhdistää keittotason kotiverkkoon mobiililaitteella
- yhdistää keittotason suoraan Miele-liesituulettimesi kanssa

Molemmat verkotustavat mahdollistavat liesituulettimen ohjaamisen.

Kun teet verkottamisen mobiililaitteella, saat käyttöösi hyödyllisiä lisätoimintoja. Lisätietoja löydät kappaleesta Tutustuminen laitteeseen – Verkottaminen.

Kotiverkkoon verkotuksen edellytykset

Huomioi seuraavat edellytykset, kun haluat verkottaa kodinkoneesi:

1. Kotiverkko on käytettävissä kodinkoneen sijoituspaikassa.
Ota WiFi-verkon salasana valmiiksi esille.
2. Miele-sovellus on ladattuna mobiililaitteellesi.
3. Sinulla on Miele-käyttäjätili.
4. Keittotason ja Miele-liesituulettimen välille ei ole muodostettu suoraa WiFi-yhteyttä.

Voit yhdistää keittotason kotiverkkoon kahdella tavalla:

- NFC:n avulla
- Scan & Connect -toiminnolla

Molemmat vaihtoehdot johtavat samaan tulokseen.

Yhdistäminen NFC:llä

Ensimmäisellä 20 kerralla, kun keittotaso kytketään päälle, merkkivalo (NFC) *(Near Field Communication)* on käytössä automaattisesti. Kun kytket keittotason päälle 21. kerran, merkkivalo (NFC) *(Near Field Communication)* on otettava käyttöön manuaalisesti.

Mobiililaitteesi NFC-toiminto on aktivoitu.

Käyttöönotto

- Kytke keittotason virta päälle.
- Vie mobiililaitte kevyesti laitteen (📶)-symbolin (NFC ((Near Field Communication))) yli ≤ 1 cm:n etäisyydeltä.

Jos olet asentanut Miele-sovelluksen ja sinulla on käyttäjätili, sinut ohjataan suoraan verkotukseen.

Jos et ole vielä asentanut Miele-sovellusta, sinut ohjataan Apple App Store® -tai Google Play Store™ -sovelluskauppaan.

- Lataa Miele-sovellus ja luo käyttäjätili.
- Vie mobiililaitte uudelleen kevyesti laitteen (📶)-symbolin (NFC ((Near Field Communication))) yli >1 cm:n etäisyydeltä.

Miele-sovellus opastaa sinua yhteyden muodostamisessa.

Vinkki: Jos et löydä (📶)-symbolia (NFC ((Near Field Communication))) keittotasostasi, anna keittotason näyttää esimerkiksi mallitunniste. (📶) NFC ((Near Field Communication)) tulee tällöin näkyviin kirkaana.

Scan & Connect -toiminnon suorittaminen



- Skannaa QR-koodi.

Jos olet asentanut Miele-sovelluksen ja sinulla on käyttäjätili, sinut ohjataan suoraan verkotukseen.

Jos et ole vielä asentanut Miele-sovellusta, sinut ohjataan Apple App Store® -tai Google Play Store™ -sovelluskauppaan.

- Lataa Miele-sovellus ja luo käyttäjätili.
- Skannaa QR-koodi uudelleen.

Miele-sovellus opastaa sinua yhteyden muodostamisessa.

Edellytykset verkottamiseen Miele-liesituulettimen kanssa

Huomioi seuraavat edellytykset, kun haluat verkottaa kodinkoneesi:

1. Miele-liesituulettimessasi on Con@ctivity 3.0.
2. Keittotasoa ei ole yhdistetty kotiverkoon.

Keittotason verkottaminen Miele-liesituulettimen kanssa

Katso ohjeet liesituulettimen liittämiseen sen omasta käyttö- ja asennusohjeesta.

- Aloita yhteyden muodostus liesituulettimesta.
- Kytke keittotason virta päälle.

Jos yhteyden muodostaminen onnistui, Keittotason näyttöön tulee näkyviin koodi C:D2. Jos yhteyden muodostaminen ei onnistunut, Keittotason näyttöön tulee näkyviin koodi C:D1. Tee edellä mainitut toimet uudelleen.

Con@ctivity 3.0 on nyt aktivoitu.

Asetusten nollaaminen

- Palauta tehdasasetukset, jos aiot vaihtaa vaihdet verkotusvaihtoehtosta toiseen.
- Palauta tehdasasetukset ennen kuin viet keittotason kierrätykseen, myyt sen tai otat käyttöön käytetyn keittotason. Vain näin voit varmistaa, että poistat keittotasosta kaikki henkilötieto-

dot ja ettei laitteen aiempi omistaja voi enää tarkastella tai muuttaa sen tietoja.

Asetuksia ei välttämättä tarvitse nollata reitittimen vaihdon yhteydessä.

- Kytke keittotason virta pois päältä.
- Kosketa painiketta ① *Päälle/Pois* noin kuuden sekunnin ajan. Keittotason näyttö laskee sekunteja alaspäin.

Keittotason näytössä näkyy *P*.

Keittoalueiden / keittoastioiden näytöt näyttävät seuraavaa:

- 9 ja jokin numero kertovat valitun pika-parametrin
- vaihtelee malleittain:
 - £ ja jokin numero kertovat valitun pikaparametrin valitun koodin

Muut painikkeet palavat.

((())) *NFC (Near Field Communication)* palaa kirkkaana.

- Kosketa + *Plus* tai Liukusäädintä toistuvasti, kunnes oikealla takana oleva Keittoalueen / keittoastian näyttö näyttää seuraavaa: 909
- Kosketa ☺ *OK*.
- Kosketa + *Plus* toistuvasti, kunnes Keittoalueiden / keittoastioiden näytöt näyttävät seuraavaa: £01
- Kosketa ☺ *OK*.
- Kosketa + *Plus* toistuvasti, kunnes Keittoalueen / keittoastian näyttö näyttää seuraavaa: £01
- Kosketa ☺ *OK*.

WiFi-asetukset palautetaan alkutilaan. Keittoalueiden / keittoastioiden näytöt näyttävät £01.

Käyttö

Turvallisuusohjeita käyttöä varten

⚠ Ylikuumenevan ruoan aiheuttama tulipalovaara.

Yksikseen kypsymään jäävä ruoka voi ylikuumeta ja syttyä palamaan.

Älä koskaan jätä keittotasoa toimimaan ilman valvontaa.

⚠ Kuumien keittoalueiden aiheuttama palovammojen vaara.

Keittoalueet ovat käytön jälkeen kuumia.

Älä koske keittoalueisiin, kun jälkilämmön osoittimet palavat.

⚠ Kuumien esineiden aiheuttama palovammojen vaara.

Jos keittotaso on päällä, jos kytket sen vahingossa päälle tai jos keittoalue on vielä kuumaa, tasolle unohtuneet metalliesineet kuumenevat.

Älä käytä keittotasoa laskutilana.

Kytke keittotason virta pois päältä painikkeella ① aina käytön jälkeen.

⚠ Laitteen elektroniikka saattaa vahingoittua, jos asetat kuumia keittoastioita painikkeiden ja näyttöjen päälle.

Painikkeet eivät reagoi.

Laite kytkeytyy päälle tahattomasti.

Keittotaso kytkeytyy itsestään pois päältä.

Älä aseta kuumia keittoastioita painikkeiden tai näyttöjen päälle.

► Älä koskaan kuumenna Booster-teholla pannuja, joissa on tarttumaton pinnoite.

Keittotason virran kytkeminen päälle

■ Kosketa ① *Virtakytkin*.

Muut painikkeet syttyvät.

Jollet tee mitään valintoja, koko keittotaso kytkeytyy automaattisesti pois päältä muutaman sekunnin kuluttua.

Keittotason/Keittoalueen kytkeminen pois päältä

Keittotason virran kytkeminen pois päältä

■ Kun haluat kytkeä koko keittotason ja samalla kaikki keittoalueet pois päältä, kosketa ① *Virtakytkin*.

Keittoalueen kytkeminen pois päältä

- Kun haluat kytkeä jonkin keittoalueen pois päältä, kosketa sen näyttöä.


Keittoalueen merkkivalo palaa kirkkaana. Muiden keittoalueiden merkkivalot palavat himmeinä.

- Kosketa liukusäätimen kohtaa .


Keittoastian sijoittaminen laajalle PowerFlex XL -alueelle

Katso kullekin keittoalueelle suositellut astioiden koot ja alueiden kytkemistiedot oman keittotasosi Keittoalueiden tiedot -taulukosta.

- Aseta keittoastia keittoalueelle alla olevan kuvan mukaisesti:

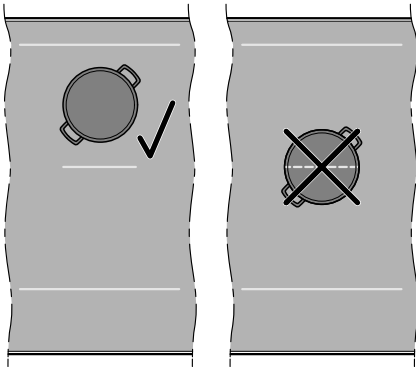

PowerFlex XL -keittoalue

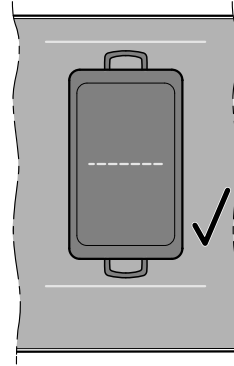

Laaja PowerFlex XL -alue 1

- ¹ Jatkuva kattilantunnistus on tehdasasetuksena kytketty päälle. Kun keittoastia on asetettu laajalle PowerFlex XL -alueelle oikein, voit ohjata sitä etumaisen keittoalueen ohjauslaitteilla.

Keittotason tehot

Keittoalueen tehon säätäminen

Jatkuva kattilantunnistus on tehdasasetuksena kytketty päälle. Kun keittotaso on kytketty päälle ja asetat keittoastian jollekin keittoalueelle, Keittoalueen / keittoastian näyttö palaa kirkkaana.

- Aseta keittoastia haluamallasi keittoalueelle.

Vastaava Keittoalueen / keittoastian näyttö palaa kirkkaana.

- Pyyhkäise Liukusäädintä oikealle tai vasemmalle, kunnes vastaava Keittoalueen / keittoastian näyttö näyttää haluamaasi tehoa.

Valittu teho näkyy vastaavassa Keittoalueen / keittoastian näytössä.

Käyttö

Keittoalueen tehon säätäminen – ilman välitehoja

Jatkuva kattilantunnistus on tehdasasetuksena kytketty päälle. Kun keittotaso on kytketty päälle ja asetat keittoastian jollekin keittoalueelle, Keittoalueen / keittoastian näyttö palaa kirkkaana.

Vaihtoehto “ilman välitehoja” on valittuna laitteen asetuksissa.

- Aseta keittoastia haluamallesi keittoalueelle.

Vastaava Keittoalueen / keittoastian näyttö palaa kirkkaana.

- Pyyhkäise Liukusäädintä oikealle tai vasemmalle, kunnes vastaava Keittoalueen / keittoastian näyttö näyttää haluamaasi tehoa.

Valittu teho näkyy vastaavassa Keittoalueen / keittoastian näytössä.

Keittoalueen tehon muuttaminen

- Kosketa vastaavaa Keittoalueen / keittoastian näyttöä.

Keittoalueen / keittoastian näyttö palaa kirkkaana.

- Pyyhkäise Liukusäädintä oikealle tai vasemmalle, kunnes vastaava Keittoalueen / keittoastian näyttö näyttää haluamaasi tehoa.

Vastaavien Keittoalueen / keittoastian näyttöjen teho muuttuu.

Laaja PowerFlex XL -alue

PowerFlex-keittoalueiden yhdistäminen/erottaminen manuaalisesti

Vähintään yksi PowerFlex-keittoalue on valittuna.

- Kun haluat yhdistää tai erottaa PowerFlex-keittoalueet manuaalisesti, kosketa  *PowerFlex XL*.

Booster

Booster-toiminnon kytkeminen päälle

Booster-erikoistoimintoa ei voi käyttää yhdessä aktivoitujen M Sense -keittoastioiden kanssa.

Jatkuva kattilantunnistus on tehdasasetuksena kytketty päälle. Kun keittotaso on kytketty päälle ja asetat keittoastian jollekin keittoalueelle, Keittoalueen / keittoastian näyttö palaa kirkkaana.

Kun Booster-toiminto kytketään päälle, yhdistetyn keittoalueen teho voi muuttua.

Voit käyttää Booster-toimintoa:

- yhdellä kummankin puolen keittoalueella
tai
- molemmilla yhden puolen keittoalueilla
tai
- yhdellä laajalla PowerFlex-alueella

Voit käyttää Booster-toimintoa enintään 15 minuuttia kerrallaan.

- Aseta keittoastia haluamallesi keittoalueelle.

Vastaava Keittoalueen / keittoastian näyttö palaa kirkkaana.

- Valitse teho tarvittaessa.

- Kosketa B *Booster*.

Keittoalueen / keittoastian näytössä näkyy *b*.

Booster-toiminnon kytkeminen pois päältä

- Kosketa B *Booster*.

tai

- Valitse jokin toinen teho.

Kun kytket Booster-toiminnon pois päältä tai kun sen aika on kulunut loppuun ja

- et ollut valinnut mitään tehoa ennen Booster-toiminnon kytkemistä päälle, keittoalue siirtyy automaattisesti käyttämään tehoa 9.
- olit valinnut jonkin tehon ennen Booster-toiminnon kytkemistä päälle, keittoalue siirtyy automaattisesti käyttämään kyseistä tehoa.

Stop&Go -toiminnon ottaminen käyttöön ja pois käytöstä

Kaikki ajastimet, Booster-toiminnon aika ja alkukuumennusaika jatkuvat. Ajastimen asetuksia ei voi muuttaa. Voit vain kytkeä keittotason virran pois päältä.

Jos et kytke erikoistoimintoa pois päältä tunnin kuluessa, keittotaso kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

- Kosketa  Valikko.

- Kosketa II ► Stop&Go.

Päällä olevien keittoalueiden teho joko alenee valitusta tehosta tehoon 1.0 tai palautuu alennetusta tehosta takaisin alkuperäiseen.

Lämpimänäpito toiminnolla käytettyjen keittoalueiden teho ei muutu.

Alkukuumennusautomaatiikka

Alkukuumennusaika määräytyy valitsemasi jatkokypsennystehon perusteella:

Jatkokypsennys-teho	Alkukuumennus-aika [min:sek] ¹
1.0	n. 0:15
1.5	n. 0:15
2.0	n. 0:15
2.5	n. 0:15
3.0	n. 0:25
3.5	n. 0:25
4.0	n. 0:50
4.5	n. 0:50
5.0	n. 2:00
5.5	n. 5:50
6.0	n. 5:50
6.5	n. 2:50
7.0	n. 2:50
7.5	n. 2:50
8.0	n. 2:50
8.5	n. 2:50
9.0	—

¹ Jos keittoastia poistetaan keittoalueelta hetkeksi alkukuumennusajan aikana, alkukuumennusaika pitenee sillä ajalla, jonka keittoastia oli pois keittoalueelta.

Alkukuumennusautomaatiikan kytkemisen päälle

Tämä toiminto ei toimi M Sense -keittostioiden kanssa.

Alkukuumennusajan aikana ei voi asettaa mitään ajastimia. Käynnissä oleva jäljellä oleva ajastusaika päättyy.

Käyttö

- Kosketa halutun keittoalueen Keittoalueen / keittoastian näyttöä.
- Kosketa haluamasi jatkokypsennystehon Liukusäädintä (noin kolmen sekunnin ajan), kunnes laitteesta kuuluu merkkiäni.

Valittu teho palaa sykkien alkukuumenuksen (teho 9) aikana.

Alkukuumennusautomaatiikan kytkeminen pois päältä

- Kosketa halutun keittoalueen Keittoalueen / keittoastian näyttöä.
- Valitse jokin toinen teho.

tai

- Aseta sama teho uudelleen.

Ajastin

Ajastustoimintoja on kolme:

- Ajastin
- Kypsennystoiminnon kesto
- Kypsennystoiminnon kulunut aika

Voit käyttää kaikkia toimintoja samanaikaisesti.

Ajan asettaminen

Voit valita ajan 1 minuutin (0:01) ja 9 tunnin 59 minuutin (9:59) väliltä.

- Ajat 10 minuuttiin asti syötetään minuutteina ja sekunteina.
- Ajat 59 minuuttiin asti syötetään minuutteina.
- Ajat 60 minuutista alkaen syötetään tunteina ja minuutteina.

Aika syötetään käyttämällä Liukusäädintä ja sitä voidaan säätää painikkeilla *+* *Plus* ja *-* *Miinus*.

- Pyykäise liukusäädintä vasemmalle tai oikealle, kunnes haluttu aika näkyy Keittotason näytössä tai vastaavan Keittoalueen / keittoastian näytössä.

Esimerkki:

59 minuuttia = 0:59 tuntia,

80 minuuttia = 1:20 tuntia

Ajastimen asetus

- Kosketa  *Valikko*.

- Kosketa  *Ajastin*.

Keittotason näyttö palaa kirkkaana.

 *Ajastin* palaa kirkkaana ja sykkien.

Muut painikkeet/näytöt palavat himmeinä.

- Aseta haluamasi aika.

Ajastin käynnistyy, kun kosketat  *Ajastin* tai odotat viisi sekuntia.

 *Ajastin* alkaa vilkkua 10 sekuntia ennen ajastusajan päättymistä.

Ajastusajan muuttaminen

- Kosketa  *Ajastin*.

Keittotason näyttö palaa kirkkaana.

 *Ajastin* palaa kirkkaana ja sykkien.

Muut painikkeet/näytöt palavat himmeinä.

- Aseta haluamasi aika.

Ajastin käynnistyy, kun kosketat  *Ajastin* tai odotat viisi sekuntia.

Ajastuksen poistaminen

- Kosketa  *Ajastin*, kunnes asetettu aika ei enää näy Keittotason näytössä.

tai

- Aseta ajastimen arvoksi 0:00.

Kypsennystoiminnon keston asettaminen

Kun jonkin keittoalueen enimmäiskäyttöaika on kulunut, kyseinen alue kytkeytyy pois päältä. Tämä tapahtuu asetetusta kestopista huolimatta.

- Kyseisen keittoalueen teho on valittuna.
- Kulunutta aikaa ei mitata.

- Kosketa lyhyesti (< 1,5 sekunnin ajan) vastaavan Keittoalueen / keittoastian näytön vieressä olevaa painiketta ☹ *Kesto*.

Vastaava Keittoalueen / keittoastian näyttö palaa kirkkaana ja ☹ *Kesto* sykkii. Muut painikkeet/näytöt palavat himmeinä.

- Aseta haluamasi aika.

Kesto alkaa, kun kosketat painiketta ☹ *Kesto* tai odotat viisi sekuntia.

Kypsennystoiminnon kesto-aika alkaa kulua ja ☹ *Kesto* palaa tasaisesti.

☹ *Kesto* alkaa vilkkua 10 sekuntia ennen kestoajan päättymistä.

Kypsennystoiminnon keston muuttaminen

- Kosketa lyhyesti (< 1,5 sekuntia) haluamasi keittoalueen painiketta ☹ *Kesto*.

Vastaava Keittoalueen / keittoastian näyttö palaa kirkkaana ja ☹ *Kesto* sykkii. Muut painikkeet/näytöt palavat himmeinä.

- Aseta haluamasi aika.

Kesto alkaa, kun kosketat painiketta ☹ *Kesto* tai odotat viisi sekuntia.

Kypsennystoiminnon kesto-aika alkaa kulua ja ☹ *Kesto* palaa tasaisesti.

Kypsennystoiminnon keston poistaminen

- Kosketa haluamasi keittoalueen painiketta ☹ *Kesto*, kunnes Keittoalueen / keittoastian näytössä näkyy 0:00.

tai

- Kosketa halutun keittoalueen painiketta ☹ *Kesto*.

Vastaava Keittoalueen / keittoastian näyttö palaa kirkkaana. Muut painikkeet ja näytöt palavat himmeinä.

- Kosketa liukusäätimen kohtaa 0.

Keston asettaminen muille kypsennystoiminnoille

- Jos haluat asettaa keston toiselle kypsennystoiminnolle, toimi kappaleessa Käyttö – Kypsennystoiminnon keston asettaminen kuvatulla tavalla.

Kypsennystoiminnon kuluneen ajan mittaamisen aloittaminen

- Kyseisen keittoalueen teho on valittuna.
- Keittoalueelle ei saa olla asetettuna kesto-aikaa.

- Kosketa pitkään (> 1,5 sekunnin ajan) vastaavan Keittoalueen / keittoastian näytön vieressä olevaa painiketta ☹ *Kesto*.

Keittoalueen / keittoastian näyttö näyttää päälle kytkemisestä kuluneen ajan.

Kypsennystoiminnon kuluneen ajan mittaamisen lopettaminen

- Kosketa haluamasi keittoalueen painiketta ☹ *Kesto*, kunnes Keittoalueen / keittoastian näytössä näkyy 0:00.

Käyttö

Toisen kypsennystoiminnon kuluneen ajan mittaamisen aloittaminen

- Jos haluat aloittaa toisen kypsennystoiminnon kuluneen ajan mittaamisen, toimi kappaleessa Käyttö – Kypsennystoiminnon kuluneen ajan mittaamisen aloittaminen kuvatulla tavalla.

Siirtyminen tehon näytön ja ajastimen näytön välillä

- Kosketa haluamaasi Keittoalueen / keittoastian näyttöä siirtyäksesi keittoalueen ajastimen näytöstä sen tehon näyttöön ja päin vastoin.

Käytönesto

Käytöneston aktivoiminen

Kaikki painikkeet lukitaan. Asetettu ajastin jatkaa toimintaansa.

- Keittotason virta on päällä.
- Kaikki keittoalueet ovat pois päältä.

- Kosketa  *Valikko*.

- Kosketa painikkeita  *Ajastin* ja **II ► Stop&Go** kuuden sekunnin ajan.

Keittotason näyttö laskee sekunteja alaspäin. Kun aika on kulunut loppuun, Keittotason näytössä näkyvät *LDC* ja *On* vuorotellen. Käytön estävä lukitus on kytketty päälle.

Jos kosketat jotain lukittua painiketta, kun käytönesto on kytketty päälle, Keittotason näytössä näkyvät muuttaman sekunnin ajan *LDC* ja *On* vuorotellen. Laitteesta kuuluu merkkiäni.

Voit muuttaa asetuksia siten, että käytön estävä lukitus aktivoituu automaattisesti viiden minuutin kuluttua siitä, kun keittotaso on kytketty pois päältä.

Käytöneston kytkeminen pois päältä

- Kosketa painikkeita  *Ajastin* ja **II ► Stop&Go** kuuden sekunnin ajan.

Keittotason näyttö laskee sekunteja alaspäin. Kun aika on kulunut loppuun, Keittotason näytössä näkyvät *LDC* ja *OFF* vuorotellen. Käytönesto on pois käytöstä.

Painikelukitus

Painikelukituksen aktivointi

Kun painikelukitus on aktivoitu, voit tehdä vain seuraavaa:

- Voit kytkeä keittoalueet ja koko keittotason ainoastaan pois päältä.
- Voit muuttaa asetettua ajastusta.

Vähintään yksi keittoalue on kytketty päälle.

- Kosketa  *Valikko*.

- Kosketa painikkeita  *Ajastin* ja **II ► Stop&Go** kuuden sekunnin ajan.

Keittotason näyttö laskee sekunteja alaspäin. Kun aika on kulunut loppuun, Keittotason näytössä näkyvät *LDC* ja *On* vuorotellen. Painikelukitus on otettu käyttöön.

Jos kosketat jotain lukittua painiketta, kun painikelukitus on kytketty päälle, Keittotason näytössä näkyvät muuttaman sekunnin ajan *LDC* ja *On* vuorotellen. Laitteesta kuuluu merkkiäni.

Painikelukituksen avaaminen

- Kosketa painikkeita  *Ajastin* ja **II ► Stop&Go** kuuden sekunnin ajan.

Keittotason näyttö laskee sekunteja alaspäin. Kun aika on kulunut loppuun, Keittotason näytössä näkyvät *LDC* ja *OFF* vuorotellen. Painikelukitus ei ole käytössä.

Recall-toiminto

Recall-toiminnon käyttö

Tämä toiminto ei toimi M Sense -keittoastioiden kanssa.

Keittotaso on kytkettävä takaisin päälle 10 sekunnin kuluessa pois päältä kytkemisestä.

- Kytke keittotaso takaisin päälle.
- Kosketa välittömästi laitteen virran päälle kytkemisen jälkeen jotakin vilkkuvista Keittoalueiden / keittoastioiden näytöistä.

Kaikki asetukset palautuvat tilaan, jossa ne olivat ennen poiskytkeytymistä.

Recall-toiminnon hylkääminen

- Kytke keittotaso takaisin päälle.
- Kosketa välittömästi laitteen virran päälle kytkemisen jälkeen jotakin **EI** vilkkuvista Keittoalueiden / keittoastioiden näytöistä.

Uusi asetus otetaan käyttöön, kaikki muut asetukset hylätään.

Lämpimänäpito-toiminnon ottaminen käyttöön / pois käytöstä

Lämpimänäpito-erikoistoiminto ei sovelu jäähtyneen ruoan uudelleenlämmittämiseen.

- Kosketa haluamasi keittoalueen painiketta/näyttöä Keittoalueen.

Painike/näyttö Keittoalueen palaa kirkkaana. Muut painikkeet/näytöt palavat himmeinä.

- Kosketa painiketta Lämpimänäpito .

Vastaava painike/näyttö Keittoalueen näyttää seuraavaa: *h*.

Pyyhkimissuoja

Pyyhkimissuojan kytkeminen päälle

Tämä toiminto ei toimi M Sense -keittoastioiden kanssa.

- Kosketa  *Valikko*.
- Kosketa  *Pyyhkimissuoja*.

Keittotason näyttö laskee pyykimissuojan päälläoloaikaa alaspäin.

Pyyhkimissuojan ottaminen pois päältä

- Kosketa painiketta  *Pyyhkimissuoja*, kunnes Keittotason näyttö sammuu.

Keittotason tiedot

Mallitunnisteen/sarjanumeron näyttö

Keittotasolla ei ole yhtään keittoastiaa.

- Kytke keittotason virta pois päältä.

Käyttö

- Kosketa painiketta ① *Päälle/Pois* noin kuuden sekunnin ajan. Keittotason näyttö laskee sekunteja alaspäin.

Keittotason näyttössä näkyy *P*.

Keittoalueiden / keittoastioiden näytöt näyttävät seuraavaa:

- 9 ja jokin numero kertovat valitun pikaparametrin
- vaihtelee malleittain:
 ℓ ja jokin numero kertovat valitun pikaparametrin valitun koodin

Muut painikkeet palavat.

((())) *NFC* ((*Near Field Communication*))
palaa kirkkaana.

- Kosketa + *Plus* tai Liukusäädintä toistuvasti, kunnes oikealla takana oleva Keittoalueen / keittoastian näyttö näyttää seuraavaa: 903
- Kosketa ☺ *OK*.
- Kosketa + *Plus* toistuvasti, kunnes Keittoalueiden / keittoastioiden näytöt näyttävät seuraavaa: *ℓ01*
- Kosketa ☺ *OK*.

Keittotason näyttöön tulee peräjälkeen numeroita, joiden välissä on viiva.

Esimerkki: 12 34 (mallitunniste KM 1234) – 1 23 45 67 89 (sarjanumero)

Ohjelmistoversion näyttö

Keittotasolla ei ole yhtään keittoastiaa.

- Kytke keittotason virta pois päältä.
- Kosketa painiketta ① *Päälle/Pois* noin kuuden sekunnin ajan. Keittotason näyttö laskee sekunteja alaspäin.

Keittotason näyttössä näkyy *P*.

Keittoalueiden / keittoastioiden näytöt näyttävät seuraavaa:

- 9 ja jokin numero kertovat valitun pikaparametrin
- vaihtelee malleittain:
 ℓ ja jokin numero kertovat valitun pikaparametrin valitun koodin

Muut painikkeet palavat.

((())) *NFC* ((*Near Field Communication*))
palaa kirkkaana.

- Kosketa + *Plus* tai Liukusäädintä toistuvasti, kunnes oikealla takana oleva Keittoalueen / keittoastian näyttö näyttää seuraavaa: 902
- Kosketa ☺ *OK*.
- Kosketa + *Plus* toistuvasti, kunnes Keittoalueiden / keittoastioiden näytöt näyttävät seuraavaa: *ℓ01*
- Kosketa ☺ *OK*.

Keittotason näyttöön tulee kolme numeroa:

Esimerkki: 1.23 = Ohjelmistoversio 1.23.

Esittelytilan ottaminen käyttöön / pois käytöstä

Keittotasolla ei ole yhtään keittoastiaa.

- Kytke keittotason virta pois päältä.
- Kosketa painiketta ① *Päälle/Pois* noin kuuden sekunnin ajan. Keittotason näyttö laskee sekunteja alaspäin.

Keittotason näyttössä näkyy *P*.

Keittoalueiden / keittoastioiden näytöt näyttävät seuraavaa:

- 9 ja jokin numero kertovat valitun pikaparametrin
- vaihtelee malleittain:
 L ja jokin numero kertovat valitun pikaparametrin valitun koodin

Muut painikkeet palavat.

((())) NFC ((Near Field Communication))
palaa kirkkaana.

- Kosketa Plus + tai Liukusäädintä toistuvasti, kunnes oikealla takana oleva Keittoalueen / keittoastian näyttö näyttää seuraavaa: 910
- Kosketa ☺ OK.
- Kosketa + Plus toistuvasti, kunnes Keittoalueiden / keittoastioiden näytöt näyttävät seuraavaa: L01
- Kosketa ☺ OK.
- Kosketa + Plus toistuvasti, kunnes Keittoalueen / keittoastian näyttö näyttää seuraavaa: L01
- Kosketa ☺ OK.

Keittotason näytössä vilkkuvat muutamman sekunnin ajan:

- dE ja On vuorotellen (esittelytila aktiivoitu)
 tai
- dE ja OFF vuorotellen (esittelytila pois käytöstä).

Valittavissa olevat tehot

Tehdasasetuksena käytössä on 9 tehoa ja välitehot. Jos haluat käyttää vain kokonaislukutehoja, voit poistaa välitehot käytöstä laitteen asetuksissa.

		Säätöalue ²		
	Suosittelvat keittoastiat ¹	tehdasasetus 9 tehoa ja välitehot	kokonaislukuiset 9 tehoa ilman välitehoja	
Voin sulatus	Kattila	1.0–1.5	1–2	
Suklaan sulatus				
Liivatteen liuotus				
Helposti pohjaan tarttuvien ruokien lämpimänäpito		2.0–3.5	2–4	
Pienten nestemäärien lämmitys				
Riisin haudutus				
Pakastevihannesten sulattaminen yhtenä kimpaleena		3.5–5.5	4–6	
Maitopohjaisten puurojen keittäminen				
Nestemäisten tai puolikiinteiden ruokien lämmitys				
Marjojen höyryttäminen				
Perunoiden jatkokypsennys	Paistinpannu	5.0–6.0	5–6	
Pekonin sulatus				
Pannukakkujen, munakkaiden valmistus ja kananmunan yms. paisto ruskistamatta	Pannu, jossa on kerrospohja ja tarttumaton pinnoite	4.5–6.5	5–7	
Kalan höyrytys	Kattila			
Vihannesten höyrytys				
Pastan ja palkokasvien keittäminen				
Kiisseliä ja kastikkeiden, kuten viinivaahdon tai hollannaisen valmistus	noudata valmistajan ohjeita	6.0–6.5	6	
Pakasteiden sulatus ja lämmitys	Paistinpannu			
hellävarainen paistaminen (esim. kokonainen kala)				Kattila
hellävarainen paistaminen (esim. lihapullat, kananrinta)				
paistaminen (esim. kalafileet, leikkeet, paistetut munat)	Paistinpannu	6.0–7.0	6–7	
nopea ruskistus (esim. pihvit, pienet lihamäärät, paistetut perunat, perunaletut)				
Uppopaisto, esim. ranskanperunoiden				
Suurten lihamäärien ruskistus	Korkea kattila tai paistovuoka	8.5–9.0	9	

Valittavissa olevat tehot

	Suositeltavat keittoastiat ¹	Säätöalue ²	
		tehdasasetus 9 tehoa ja välitehot	kokonaislu- kuiset 9 tehoa ilman välitehoja
Veden kiehauttaminen	Kattila	Booster	Booster

¹ Käytä mahdollisuuksien mukaan kannellisia kattiloita ja pannuja. Näin lämpö ei pääse karkuun.

² Taulukon arvot ovat vain ohjeellisia. Induktiokäämin teho vaihtelee keittoastian pohjan koon ja materiaalin mukaan. Siksi on mahdollista, että astioillesi sopivat tehot poikkeavat hieman yllämainituista. Omaan käyttöösi parhaiten sopivat lämmitysajat ja lämpötilat selviävät käytännön kokeilun perusteella. Kun käytät uusia keittoastioita, joiden käyttöominaisuuksia et vielä tunne, käytä aluksi yhtä tehoa pienempää tehoa kuin mitä taulukossa on suositeltu.

Tietoja vertailutestejä varten

Normin EN 60350-2 mukaisia kokeiluruokia

Kokeiluruoka	Astian pohja Ø (mm)	Kansi	Säätöalue	
			Esilämmi- tys	Valmistus
Öljyn kuumennus	150	ei	–	1.0–1.5
Ohukaiset	180 (kerrospohja)	ei	9.0	5.0–6.0
Pakasteranskanperunoi- den uppopaisto	180 mm (öljykattila)	ei	9.0	9.0
Linssimuhennoksen läm- pimänäpito	150 (kerrospohja)	kyllä (lämpimä- näpidon yh- teydessä)	7.0	Lämpimä- näpito

Induktiokeittotasojen toiminta-periaate

Jokaisen induktioalueen alla on induktio-käämi. Käämi synnyttää magneettikentän, joka vaikuttaa suoraan keittoastian pohjaan kuumentaen sen. Induktioalue lämpenee siten vain epäsuorasti keittoastian pohjasta syntyvästä säteilylämmöstä.

Induktio toimii vain, jos keittoastian pohja on valmistettu magnetoituvasta metallista. Keittotaso tunnistaa automaattisesti keittoastian pohjan koon.

Äänet

Kun käytät induktiotasoa, keittoastiat voivat aiheuttaa seuraavanlaisia ääniä sen mukaan, mistä materiaalista ne on valmistettu ja miten niiden pohja on käsitelty:

Surinaa, kun käytät suuria tehoja. Kun alennat tehoa, surina heikkenee ja häviää lopulta kokonaan.

Ritinää voi kuulua keittoastioista, joiden pohja on valmistettu metallisekoitteista (ns. kerrospohja).

Vinkunaa voi kuulua, kun käytät pareina toimivia induktioalueita samanaikaisesti täydellä teholla, ja kummallakin induktioalueella on keittoastia, jonka pohja on valmistettu metallisekoitteista (ns. kerrospohja).

Napsahduksia, jotka aiheutuvat laitteen elektroniikan toiminnasta, varsinkin alhaisilla tehoilla.

Hurinaa, kun jäähdytyspuhallin kytkeytyy päälle. Se käynnistyy laitteen elektroniikan suojaamiseksi, kun käytät keittotasoa pitkään suurilla tehoilla. Jäähdytyspuhallin voi käydä vielä jonkin aikaa sen jälkeen, kun olet kytkenyt keittotason pois päältä.

Valmistusastiat

Soveltuvat valmistusastiat

- teräs, jossa on magnetoituva pohja
- emaloitu teräs
- valurauta

Ota huomioon, että valmistusastian pohjan käyttöominaisuudet vaikuttavat myös valmistustuloksen tasaisuuteen (esim. lettuja paistaessasi). Valmistusastian pohjan tulee jakaa lämpö tasaisesti. Sopivia valmistusastioita ovat esim. astiat, joiden pohja on monikerrosmateriaalia (ns. kerrospohja tai kappelipohja).

Epäsopivat valmistusastiat

- teräs ilman magnetoituvaa pohjaa
- alumiini, kupari
- lasi ja keramiikka, kivitavara


Valmistusastioiden testaus

Jollet ole varma, sopiiko valmistusastia käytettäväksi induktioalueella, voit tarkistaa asian pitämällä erillistä magneettia astian pohjaa vasten. Jos magneetti tarttuu astian pohjaan, astia on yleensä sopiva induktiokäyttöön.

Vinkkejä keittoastioiden valintaan ja käyttöön

- Aseta keittoastia mahdollisimman keskelle keittoaluetta.
- Hyödynnä induktiota mahdollisimman hyvin, kun valitset keittoastian, jonka pohja sopii keittoalueen kokoon. Jos käyttämäsi keittoastia on liian pieni, keittoalue ei tunnista sitä.
- Käytä ainoastaan sileäpohjaisia kattiloita ja pannuja. Karheat kattilan- ja pannunpohjat voivat naarmuttaa ke-raamista lasipintaa.

- Suosittelemme, että käytät yhdistetyillä keittoalueilla keittoastioita, jotka peittävät koko keittoalueen mahdollisimman hyvin (kuten paistovuoat).
- Kun siirrät keittoastioita keittotasolla, nosta aina astia irti tasosta. Näin välttyt astioiden pohjien aiheuttamilta naarmuilta ja hankaumilta. Naarmut, joita syntyy keittoastioiden liikuttelusta, eivät vaikuta keittotason toimintaan. Tällaiset naarmut ovat normaaleja käytöstä syntyviä jälkiä, eivätkä ne oikeuta reklamaatioihin.
- Kun ostat uusia keittoastioita, huomaa että pannujen ja kattiloiden läpimitta ilmaistaan yleensä suurimmasta mahdollisesta halkaisijasta tai kannen halkaisijasta. Tärkeintä tässä yhteydessä on kuitenkin keittoastian pohjan halkaisija, joka on (yleensä) ilmoitettua halkaisijaa pienempi.



- Käytä mahdollisuuksien mukaan pannuja, joissa on mahdollisimman pystysuorat reunat. Vinoreunaisissa pannuissa induktio vaikuttaa myös pannun reunaan. Se voi aiheuttaa reunan värin muuttumista tai saada sen pinnoitteen hilseilemään.

Asetusten muuttaminen

Asetusten hakeminen esiin

Keittotasolla ei ole yhtään keittoastiaa.

- Kytke keittotason virta pois päältä.
- Kosketa painiketta ① *Päälle/Pois* noin kuuden sekunnin ajan. Keittotason näyttö laskee sekunteja alaspäin.

Keittotason näytössä näkyy *P*.

Keittoalueiden / keittoastioiden näytöt näyttävät seuraavaa:

- *P* ja jokin numero kertovat valitun pikaparametrin
- vaihtelee malleittain:

ℓ ja jokin numero kertovat valitun pikaparametrin valitun koodin

Muut painikkeet palavat.

(*Ⓜ*) *NFC* (*Near Field Communication*)
palaa kirkkaana.

- Kosketa *II ▶ Stop&Go*.

Keittotason näytössä näkyy *Pℓ*.

Keittoalueiden / keittoastioiden näytöt näyttävät seuraavaa:

- *P* ja numero ilmaisevat valitun parametrin.
- *ℓ* ja numero ilmaisevat valitun parametrin koodin.

Parametrin valitseminen

Asetukset on haettu esiin.

- Kosketa painiketta *+ Plus* tai *Liuku*-säädin toistuvasti, kunnes halutun parametrin numero näkyy Keittoalueiden / keittoastioiden näytössä.

Edessä vasemmalla olevassa Keittoalueen näytössä *ℓ* palaa kirkkaana. Edessä oikealla olevan Keittoalueen näytössä näkyy asetettuna oleva koodinnumero.

Parametrin valitseminen

Asetukset on haettu esiin.

- Kosketa painiketta *+ Plus* tai *Liuku*-säädin toistuvasti, kunnes Keittoalueen näytössä näkyy parametrin haluttu numero.

- Kosketa *✓ OK*.

Edessä oikealla olevassa Keittoalueen näytössä symboli *ℓ* ja asetettu koodinnumero palavat kirkkaana.

Koodin valitseminen

Jonkin parametrin on oltava asetettuna.

- Kosketa painiketta *+ Plus* toistuvasti, kunnes Keittoalueen näytössä näkyy haluttu koodinnumero.

- Kosketa *✓ OK*.

Asetus on nyt tallennettu. Voit nyt poistua asetuksista tai muuttaa muita asetuksia.

Asetuksista poistuminen

Tallentamattomat muutokset eivät tule käyttöön.

■ Kosketa ① *Päälle/Pois*.

Asetusten muuttaminen

Parametri ¹		Koodi	Asetukset ²
P01	WiFi-kirjaaminen	C00	ei aktiivinen / pois käytöstä
		C01	aktiivinen, ei konfiguroitu
		C02	aktiivinen ja konfiguroitu (ei valittavissa, näkyy, jos yhteydenmuodostus onnistui)
		C03	Aloita yhteys Bluetoothin kautta
		C04	WiFi-asetukset palautetaan alkutilaan (C01)
		C05	Radiomoduulin uudelleenkäynnistys
P03	Valittavissa olevat tehot	C00	9 tehoa ja välitehot + Booster
		C01	9 tehoa ilman välitehoja + Booster
P04	Painikeääni painiketta kosketettaessa	C00	pois ³
		C01	hiljainen
		C02	keskikova
		C03	kova
P05	Ajastimen merkkiääni	C00	pois
		C01	hiljainen
		C02	keskikova
		C03	kova
		C04	Lisätoiminto
P06	Ilmoitusten ja virheiden merkkiäänet	C00	pois (mahdollinen vain ilmoituksille)
		C01	hiljainen (vähimmäisäänenvoimakkuus virheilmoituksissa)
		C02	keskikova
		C03	kova
P07	Enimmäiskäyttöaika	C00	Turvataso 0
		C01	Turvataso 1
		C02	Turvataso 2
P08	Käytön estävä lukitus	C00	Lukitus kytketään päälle aina käsin
		C01	Lukitus kytkeytyy päälle automaattisesti

Asetusten muuttaminen

Parametri ¹	Koodi	Asetukset ²
P09	Painikkeiden reagointoisuus	C00 nopea
	C01	normaali
	C02	hidas
P10	Painikkeen Liukusäädin reagointoisuus	C00 nopea
	C01	normaali
	C02	hidas
P11	Jatkuva kattilantunnistus	C00 Jatkuva kattilantunnistus kytketty pois päältä
	C01	Jatkuva kattilantunnistus kytketty päälle
P12	Lämpimänäpito-toiminnon lämpötila	C00 65–75 °C
	C01	50–55 °C
	C02	80–90 °C
P15	Painikevalaistuksen kontrasti	C00 10 %
	C01	20 %
	C02	40 %
P16	Asetusten nollaaminen	C00 ei nollata mitään
	C01	nollataan kaikki asetukset
	C02	nollataan WiFi-yhteys
P17	Tehdasasetus	C00 Tehdasasetuksia ei palauteta
	C01	Tehdasasetukset palautetaan
P21	Tehonhallinta ⁴	C00 pois
	C01	1 000 W
	C02	2 000 W
	C03	3 000 W
	C04	3 680 W
	C05	4 000 W
	C06	4 500 W
	C07	5 000 W
	C08	6 000 W
	C09	7 000 W

Asetusten muuttaminen

Parametri ¹		Koodi	Asetukset ²
P52	Esittelytila	C00	Esittelytila pois päältä
		C01	Esittelytila päällä ⁵

¹ Parametreja, joita ei ole lueteltu, ei ole määritetty.

² Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna.

³ Painikkeen ① *Päälle/Pois* painikeääntä ei kytketä pois käytöstä.

⁴ Keittotason kokonaistehoa voidaan alentaa, mikäli paikallinen sähköntoimittaja sellaista edellyttää.

Koodeja, joiden arvot ylittävät keittotason liitäntätehon, ei näytetä.

⁵ Kun kytket keittotason virran päälle, Keittotason näytössä näkyvät *dE* ja *On* vuorotellen muutaman sekunnin ajan.

Mallitunnisteen/sarjanumeron näyttö

Keittotasolla ei ole yhtään keittoastiaa.

- Kytke keittotason virta pois päältä.
- Kosketa painiketta ① *Päälle/Pois* noin kuuden sekunnin ajan. Keittotason näyttö laskee sekunteja alaspäin.

Keittotason näytössä näkyy *P*.

Keittoalueiden / keittoastioiden näytöt näyttävät seuraavaa:

- 9 ja jokin numero kertovat valitun pika-parametrin
- vaihtelee malleittain:

┐ ja jokin numero kertovat valitun pikaparametrin valitun koodin

Muut painikkeet palavat.

((())) *NFC* ((*Near Field Communication*))
palaa kirkkaana.

- Kosketa + *Plus* tai Liukusäädintä toistuvasti, kunnes oikealla takana oleva Keittoalueen / keittoastian näyttö näyttää seuraavaa: 903

- Kosketa ☺ *OK*.

- Kosketa + *Plus* toistuvasti, kunnes Keittoalueiden / keittoastioiden näytöt näyttävät seuraavaa: ┐01

- Kosketa ☺ *OK*.

Keittotason näyttöön tulee peräjälkeen numeroita, joiden välissä on viiva.

Esimerkki: 12 34 (mallitunniste KM 1234) – 1 23 45 67 89 (sarjanumero)

Ohjelmistoversion näyttö

Keittotasolla ei ole yhtään keittoastiaa.

- Kytke keittotason virta pois päältä.

- Kosketa painiketta ① *Päälle/Pois* noin kuuden sekunnin ajan. Keittotason näyttö laskee sekunteja alaspäin.

Keittotason näytössä näkyy *P*.

Keittoalueiden / keittoastioiden näytöt näyttävät seuraavaa:

- 9 ja jokin numero kertovat valitun pika-parametrin
- vaihtelee malleittain:

┐ ja jokin numero kertovat valitun pikaparametrin valitun koodin

Muut painikkeet palavat.

((())) *NFC* ((*Near Field Communication*))
palaa kirkkaana.

- Kosketa + *Plus* tai Liukusäädintä toistuvasti, kunnes oikealla takana oleva Keittoalueen / keittoastian näyttö näyttää seuraavaa: 902

- Kosketa ☺ *OK*.

- Kosketa + *Plus* toistuvasti, kunnes Keittoalueiden / keittoastioiden näytöt näyttävät seuraavaa: ┐01

- Kosketa ☺ *OK*.

Keittotason näyttöön tulee kolme numeroa:

Esimerkki: 1.23 = Ohjelmistoversio 1.23.

Ohjelmistopäivitys

Ohjelmistopäivityksen suorittaminen

Tietoja päivitysten sisällöstä ja laajuudesta löydät Miele-sovelluksesta.

Asetusten muuttaminen

1. Keittotaso on yhdistetty kotiverkkoon
2. Keittotason näytössä näkyy *UP*.

■ Kosketa $\pm$ *Plus*.

Keittotason näytössä näkyy *UP* ja pian sen jälkeen *L...L...L...L...*

Kun keittotason virta kytkeytyy pois päältä, päivitys on valmis. Voit käyttää keittotasoasi jälleen normaalisti.

Ohjelmistopäivityksen lykkääminen

Tietoja päivitysten sisällöstä ja laajuudesta löydät Miele-sovelluksesta.

Miele suosittelee päivitysten asentamista mahdollisimman pian.

1. Keittotaso on yhdistetty kotiverkkoon
2. Keittotasonn näytössä näkyy *UP*.

■ Kosketa $-$ *Miinus*.

Voit käyttää keittotasoasi normaalisti.

Jos kytket keittotason virran päälle uudelleen, eikä yksikään jälkilämmön osoitin syty, laite ehdottaa uudelleen päivityksen suorittamista.

Ohjelmistopäivitysten ottaminen pois käytöstä

Miele suosittelee päivitysten asentamista.

- Jos kuitenkin haluat poistaa päivitykset pysyvästi käytöstä, siirry Miele-sovellukseen tai ota yhteyttä Miele-huoltoon.

Turvallisuusohjeita puhdistukseen ja hoitoon

⚠ Kuumien pintojen aiheuttama palovammojen vaara.

Kaikki keittotason osat voivat olla käytön jälkeen kuumia.

Kytke keittotason virta pois päältä.

Anna keittoason jäähtyä ennen kuin alat puhdistaa sitä.

Kaikki pinnat voivat värjäytyä pysyvästi, jos käytät vääränlaisia puhdistusaineita. Myös oikeanlaiset puhdistusaineet voivat aiheuttaa pysyviä värjäyksiä, jos niitä ei pyyhitä pois huolellisesti ennen keittotason seuraavaa kuumentamista. Pinnat naarmuuntuvat herkästi.

Anna pintojen jäähtyä ennen keittotason puhdistusta.

Poista puhdistusaineiden jäämät välittömästi.

Älä käytä hankaavia tai naarmuttavia puhdistusaineita tai -välineitä.

Käsiastianpesuaine ei poista kaikkia likaantumia ja jäämiä keraamiselta pinnalta. Lisäksi astianpesuaineesta jää lasiin sinertäviä läikkiä. Näitä värjäytymiä on myöhemmin mahdoton poistaa.

Puhdista keraaminen lasipinta säännöllisesti tarkoitukseen kehitetyllä keraamisen keittotason puhdistusaineella.

► Älä koskaan käytä keittotason puhdistukseen höyrypuhdistinta.

► Älä käytä puhdistukseen mitään teräviä välineitä.

Puhdistusväli

- Ennen jokaista käyttökertaa:
Puhdista koko keittotaso ja kypsennysastioiden pohja.
- Käytön jälkeen:
Puhdista koko keittotaso.
- Kerran viikossa:
Puhdista keraaminen pinta Mielen keraamisten keittotasojen ja teräspintojen puhdistusaineella tai muulla keraamisten keittotasojen puhdistukseen tarkoitetulla aineella, sillä muista puhdistusaineista voi jäädä jäämiä, jotka palavat kiinni keittotasoon myöhemmillä käyttökertoilla. Noudata puhdistusainevalmistajan ohjeita.

Puhdistus ja hoito

Keraamisten lasipintojen puhdistus

- hankaavia kovia harjoja
- ihmesieniä (taikasieniä)
- sieniä

Lievästi likaantuneen keittotason puhdistus

- Pyyhi koko keraaminen lasipinta pehmeällä pyyhkeellä ja vedellä, johon on lisätty tilkka käsiastianpesuainetta. Noudata puhdistusainevalmistajan ohjeita.

Vaikeasti likaantuneen keittotason puhdistus

- Poista karkea lika kostealla pyyhkeellä, kiinnitarttunut lika puhdistuskaapimen avulla.
- Puhdista keraaminen pinta Mielen keraamisten tasojen ja teräspintojen puhdistusaineella tai muulla keraamisten tasojen puhdistusaineella. Noudata puhdistusainevalmistajan ohjeita.

Puhdistuksen loppuksi

- Pyyhi kaikki puhdistusainejäämät pois kostealla pyyhkeellä.
- Kuivaa keraaminen lasipinta aina puhdistuksen jälkeen.

Epäsopivat puhdistusaineet ja -välineet

Jotta pinnat eivät vahingoittuisi, älä käytä puhdistuksessa:

- soodaa, alkalia, ammoniakkia, happoa tai klooria sisältäviä puhdistusaineita
- tahrn- tai ruosteenpoistoainetta
- hankaavia puhdistusaineita, esim. hankausjauhetta, nestemäistä hankausainetta, puhdistuskiviä
- liuotinaineita sisältäviä puhdistusaineita
- astianpesukoneen pesuaineita
- grillin- tai uuninpuhdistusaineita

Useimmat toimintahäiriöt ja virheet voit poistaa itse. Monissa tapauksissa säästät sekä aikaa että rahaa, kun sinun ei tarvitse kutsua huoltoa paikalle.

Osoitteesta www.miele.fi/support/customer-assistance löydät lisätietoa siitä, miten poistat häiriöitä itse.



Näyttöihin tulevat ilmoitukset

Ongelma	Syy ja toimenpide
Jonkin Keittoalueen näyttössä vilkkuu $\perp$.	Keittoalueella ei ole keittoastiaa. Keittoalueella ei ole keittoastiaa tai astia on vääränlaisia materiaalia. Keittoastian pohjan halkaisija on liian pieni. Sopiva keittoastia on siirretty pois keittoalueelta. Jos keittoalueella ei ole keittoastiaa tai jos astia on väärää materiaalia, keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois päältä kolmen minuutin kuluttua. ■ Aseta sopiva keittoastia keittoalueelle kolmen minuutin kuluessa. $\perp$ sammuu. Valmistustoiminto käynnistyy/jatkuu aikaisemmillä asetuksilla. ■ Jos käytät jotain muuta keittoastiaa ja/tai valmistat jotain muuta ruokaa, muuta asetuksia.
Kun keittotaso on kytketty päälle tai jotain painiketta on kosketettu, LDC ja On ilmestyvät vuorotellen Keittotason näyttöön muutaman sekunnin ajaksi.	Käytön estävä lukitus on kytketty päälle. ■ Kytke käytönesto pois päältä. Painikelukitus on otettu käyttöön. ■ Ota painikelukitus pois käytöstä.
Keittotason virran päällekytkemisen jälkeen dE ja On ilmestyvät vuorotellen lyhyeksi aikaa Keittotason näyttöön. Keittoalueet eivät kuumene.	Keittotaso on esittelytilassa. ■ Kytke esittelytila pois päältä.

Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu

Ongelma	Syy ja toimenpide
Keittotason näytössä vilkkuu $\mathcal{L}$ ja keittotaso kytketty automaattisesti pois päältä.	Yksi tai useampia painikkeita on ollut peitettyinä, esim. sormella, ylikiehuneella ruoalla tai päälle asetetulla esineellä. ■ Poista lika tai esineet.
Keittotason näytössä näkyy UP	Keittotasolle on saatavilla ohjelmistopäivitys. Siirrä päivitys myöhempään ajankohtaan koskettamalla — <i>Miinus</i> . Suorita päivitys mahdollisimman pian tai ota päivitykset pysyvästi pois käytöstä.
Err ja 044 vilkkuvat vuorotellen Keittotason näytössä.	Ylikuumenemissuoja on lauennut. ■ Anna keittotason jäähtyä. ■ Poista ylikuumenemisen aiheuttanut syy. ■ Tarkasta keittotason toiminta. ■ Jos virheilmoitus näkyy tästä huolimatta, ota yhteys valtuutettuun Miele-huoltoliikkeeseen.
Err ja 710, 711, 712 tai 713 vilkkuvat vuorotellen Keittotason näytössä.	Keittotason sähköliitäntä on kytketty väärin. ■ Irrota keittotaso sähköverkosta. ■ Ota yhteys huoltoon. Keittotason sähköliitäntä on tehtävä mukana toimitetun sähkökytkentäkaavion mukaisesti.
Err ja 726, 727, 728 tai 729 vilkkuvat vuorotellen Keittotason näytössä.	Jäähdytyspuhallin on jumissa tai siinä on jokin vika. ■ Tarkista, estääkö jokin esine jäähdytyspuhaltimen pyörimisen. ■ Poista kyseinen esine. ■ Jos virheilmoitus näkyy Keittotason näytössä tästä huolimatta, ota yhteys valtuutettuun Miele-huoltoliikkeeseen.
Keittotason näytössä näkyy virheilmoitus, jota ei ole tässä taulukossa.	Elektroniikkaan on tullut toimintahäiriö. ■ Irrota keittotaso kokonaan sähköverkosta noin minuutiksi. ■ Jos häiriö toistuu, kun liität laitteen takaisin sähköverkkoon, ota yhteys valtuutettuun Miele-huoltoliikkeeseen.

Odottamaton käyttäytyminen

Ongelma	Syy ja toimenpide
Teho 9 alenee automaattisesti, jos valitset sen kanssa pariaksi kytketyn keittoalueen tehoksi tehon 9.	Käytettäessä molempia keittoalueita yhtä aikaa teholla 9, suurin mahdollinen kokonaisteho ylittyy. ■ Käytä jotain muuta keittoaluetta.
Keittoalue tai koko keittotaso kytkeytyy automaattisesti pois päältä.	Olet käyttänyt sitä liian pitkään. ■ Kytke keittotaso tai keittoalue takaisin päälle. Ylikuumenemissuoja on lauennut. ■ Anna keittotason jäähtyä. ■ Poista ylikuumenemisen aiheuttanut syy. ■ Tarkasta keittotason toiminta. ■ Jos ongelma toistuu, ota yhteys Miele-huoltoon.
Keittotaso ei toimi valitsemallasi teholla tarpeeksi tehokkaasti.	Ylikuumenemissuoja on lauennut. ■ Anna keittotason jäähtyä. ■ Poista ylikuumenemisen aiheuttanut syy. ■ Tarkasta keittotason toiminta. ■ Jos ongelma toistuu, ota yhteys Miele-huoltoon.
Booster-toiminto kytkeytyy itsestään pois päältä liian aikaisin.	Ylikuumenemissuoja on lauennut. ■ Anna keittotason jäähtyä. ■ Poista ylikuumenemisen aiheuttanut syy. ■ Tarkasta keittotason toiminta. ■ Jos ongelma toistuu, ota yhteys Miele-huoltoon.

Tulos ei tyydytä

Ongelma	Syy ja toimenpide
Alkukuumennusautomaatiikkaa käyttäessäsi valmistusastian sisältö ei ala kiehua lainkaan tai kiehuu vain heikosti.	Keität kerralla tavallista suuremman määrän ruokaa. ■ Jatka kuumennusta suurimmalla teholla ja säädä sitten tehoa käsin pienemmälle. Valmistusastia johtaa huonosti lämpöä. ■ Käytä jotain toista valmistusastiaa, joka johtaa paremmin lämpöä.

Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu

Yleiset ongelmat tai tekniset häiriöt

Ongelma	Syy ja toimenpide
Keittotaso tai keitto-alueet eivät kytkeydy päälle.	Keittotaso ei saa virtaa. ■ Varmista, ettei sulake ole lauennut. Ota yhteyttä sähköasentajaan tai Miele-huoltoon (ks. tarvittava sulakekoko laitteen arvokilvestä). Kyseessä voi olla tekninen häiriö. ■ Irrota laite sähköverkosta noin 1 minuutin ajaksi jollain seuraavista tavoista: – kytke automaattisulake pois päältä tai kierrä sulake kokonaan irti sulaketaulusta tai – kytke vikavirtasuojakytkin pois päältä. ■ Ellei keittotaso kytkeydy päälle vielä sittenkään, kun kytket sulakkeen/vikavirtasuojakytkimen takaisin päälle, ota yhteyttä sähköalan ammattilaiseen tai Miele-huoltoon.
Kun käytät uutta keittotasoa ensimmäistä kertaa, siitä muodostuu hajua ja savua.	Metalliset osat on suojattu hoitoaineella. Hoitoaine saattaa aiheuttaa ohimenevää käryä ja savua keittotason ensimmäisellä kuumennuskerralla. Myös induktiokäämien materiaali aiheuttaa käryä ensimmäisten käyttötuntien aikana. Käryn muodostuminen vähenee seuraavilla käyttökerroilla ja loppuu vähitellen kokonaan. Käryn ja mahdollisen höyryn muodostuminen on ohimenevä ilmiö, joka ei ole merkki mistään virheellisistä kytkennöistä tai laitteessa olevasta viasta. Ne eivät ole myöskään terveydelle haitallisia.
Keittotasosta kuuluu ääntä, vaikka olet kytkenyt sen pois päältä.	Jäähdytyspuhallin jatkaa toimintaansa, kunnes keittotaso on jäähtynyt tarpeeksi, ja kytkeytyy sitten pois päältä automaattisesti.

Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu

Ongelma	Syy ja toimenpide
Erilaisia asetusten te- koon liittyviä ongelmia, kuten yhteysongelmat	Asetusten muutokset voivat aiheuttaa ristiriitoja ase- tusten välillä. WiFi-signaalin vaihtelut voivat aiheuttaa ongelmia.
	Kun palautat tehdasasetukset, kaikki tekemäsi ase- tukset poistetaan. Kirjaa muistiin nykyiset asetukset jotta voit tehdä ne uudelleen tehdasasetusten palauttamisen jäl- keen.
	■ Palauta tehdasasetukset. Voit nollata kaikki asetukset tai vain yksittäiset ase- tukset, kuten WiFi-asetukset.

Huolto

Osoitteesta www.miele.com/service löydät tietoa Miele varaosista ja siitä, miten poistat häiriötä itse.

Yhteydenotto häiriötilanteissa

Ellet saa itse poistetuksi toimintahäiriötä, ota yhteys Miele-kauppiaseen tai Miele-huoltoon.

Miele-huollon voit varata verkossa osoitteesta www.miele.fi/huolto.

Miele-huollon yhteystiedot löydät tämän vihkosen takakannesta.

Huolto tarvitsee laitteen mallitunnisteen ja sarjanumeron (SN). Molemmat tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.

Arvokilpi

Liimaa laitteen mukana toimitettu arvokilpi tähän. Varmista että arvokilvessä näkyvä tyyppinumero vastaa tämän vihkosen takakannessa ilmoitettua tyyppinumeroa.

Takuu

Tälle laitteelle on myönnetty kahden (2) vuoden takuu.

Lisätietoja takuuehdoista löydät laitteen mukana toimitetusta erillisestä takuuvihkosesta.

Tekniset tiedot

Taajuus ISM-kaista	2,400 GHz – 2,4835 GHz
Taajuus RFID/NFC	13,56 Mhz
Lähetysteho WiFi	≤ 100 mW
Lähetysteho RFID/NFC	≤ 100 mW
Lähetysteho BTLE	≤ 10 mW
Virrankulutus pois päältä -tilassa	≤ 0,5 W
Virrankulutus verkkovalmiustilassa	≤ 2 W
Aika, jonka kuluttua automaattisesti pois päältä -tilaan	10 Min.
Aika, jonka kuluttua automaattisesti verkkovalmiustilaan	10 Min.

Tuotetiedot

Kotitalouksien sähkökeittotasojen tuoteseloste

EU asetuksen 66/2014 mukaan

MIELE	
Mallitunniste/-merkki	KM 8484 FR, KM 8484 FL, KM 8486 FX
Keittotason tyyppi	sisäänrakennettu
Keittovyöhykkeiden ja/tai alueiden lukumäärä	5
Pyöreät sähkökeittovyöhykkeet, kunkin hyötypinta- alan/keittoalueen halkaisija Muut kuin pyöreät sähkökeittovyöhykkeet tai -alueet: keittovyöhykkeen tai -alueen hyötypinta- alan pituus/leveys	1. = Ø 100–160 mm 2. = Ø 120–190 mm 3. = Ø 140–240 mm 4. = 230 x 460 mm
Kunkin sähkökeittovyöhykkeen tai -alueen kilo- grammaa kohti laskettu energiankulutus (EC _{electric} cooking)	1. = 174,9 Wh/kg 2. = 173,3 Wh/kg 3. = 172,6 Wh/kg 4. = 176,8 Wh/kg 5. = 171,6 Wh/kg
Keittotason kilogrammaa kohti laskettu energianku- lutus (EC _{electric hob})	173,8 Wh/kg
- Vario-keittoalue / etuosa, vasen / Induktio	
- Vario-keittoalue / takaosa, vasen / Induktio	
- Vario-keittoalue / Keskitetty / Induktio	
- PowerFlex XL -keittoalue / oikea / Induktio	

Tekniset tiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Miele vakuuttaa, että tämä induktiokeittotaso täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset.

Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on tilattavissa verkosta osoitteesta:

- <https://miele.fi/käyttöohjehaku>
- Tarvitset tätä varten tuotteen nimen ja valmistusnumeron.

Miele Oy
Porttikaari 6
01200 Vantaa
Puhelin: (09) 875 970
Sähköposti: contact@miele-support.fi
Internet: www.miele.fi

Saksa
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

KM 8484 FR, KM 8484 FL, KM 8486 FX