


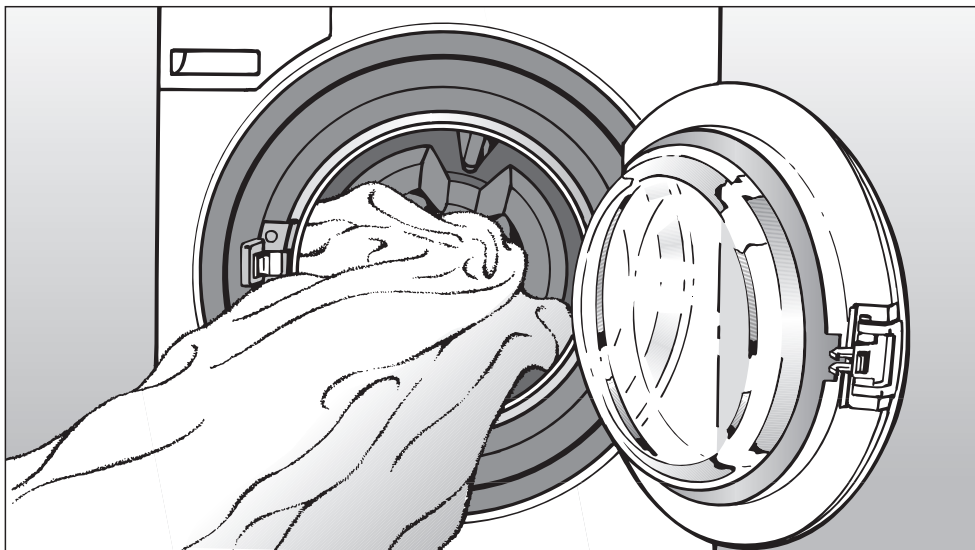

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Πλυντήριο ρούχων PW 5105 Vario

Διαβάστε **προσεκτικά** τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες στη συσκευή.

el - GR

M.-Nr. 09 658 200


Προστασία περιβάλλοντος

Αξιοποίηση της συσκευασίας

Η συσκευασία προστατεύει τη συσκευή από τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά της. Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεχθεί με ειδικά κριτήρια, που υποστηρίζουν τον οικολογικό παράγοντα και την τεχνολογία ανακύκλωσης απορριμμάτων. Αυτά τα υλικά μην τα πετάτε στα σκουπίδια, αλλά στον πιο κοντινό σας χώρο συγκέντρωσης απορριμμάτων προς ανακύκλωση. Έτσι συμβάλλετε στην οικονομία σε πρώτες ύλες και στη μείωση του όγκου απορριμμάτων.

Αξιοποίηση της παλιάς συσκευής

Οι παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές διατηρούν ακόμη ορισμένα από τα υλικά τους σε καλή κατάσταση. Περιέχουν όμως και βλαβερές ουσίες που ήταν απαραίτητες για τη λειτουργία και την ασφάλεια τους. Στους κοινούς σκουπιδοτόπους ή λόγω εσφαλμένης χρήσης, αυτές οι ουσίες μπορεί ν' αποτελέσουν κίνδυνο για την δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Μην πετάτε λοιπόν σε καμία περίπτωση την παλιά συσκευή σας στον πλησιέστερο σκουπιδοτόπο, αλλά ενημερωθείτε από το δήμο σας για τις δυνατότητες παράδοσης και ανακύκλωσης των παλιών συσκευών.

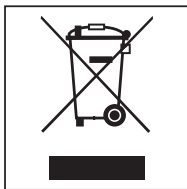

Φροντίστε, ώστε μέχρι την αποκομιδή της παλιάς συσκευής, να φυλάσσεται αυτή μακριά από μικρά παιδιά.

Οικονομική / οικολογική πλύση

Κατανάλωση ρεύματος και νερού

- Προτιμάτε, να τοποθετείτε τη μεγαλύτερη επιτρεπόμενη ποσότητα ρούχων για το εκάστοτε πρόγραμμα πλύσης. Η κατανάλωση σε ρεύμα και νερό, σε σχέση με τη συνολική ποσότητα ρούχων, είναι σε αυτές τις περιπτώσεις οικονομικότερη.

Απορρυπαντικό

- Μη χρησιμοποιείτε μεγαλύτερη ποσότητα απορρυπαντικού από αυτήν που αναφέρει η συσκευασία του.
- Σε μικρότερο φορτίο ρούχων, μειώνετε την ποσότητα απορρυπαντικού.

Σε περίπτωση που συνεχίσετε με στέγνωμα των ρούχων σε στεγνωτήριο

- Για λόγους οικονομίας ρεύματος στο στεγνωτήριο, επιλέγετε τον μεγαλύτερο αριθμό στροφών στυψίματος για το πρόγραμμα πλύσης.

Πίνακας περιεχομένων


Προστασία περιβάλλοντος	2
Υποδείξεις ασφαλείας	6
Χειρισμός του πλυντηρίου	10
Πίνακας χειρισμού	10
Υπόδειξη για την αρχική λειτουργία	10
Τρόπος λειτουργίας της οθόνης	11
Χειρισμός μοντέλων σε καθαριστήρια αυτοεξυπηρέτησης (WS)	13
Υποδείξεις/συμβουλές για την περιποίηση των ρούχων	14
1. Προετοιμασία των ρούχων	14
2. Τοποθέτηση των ρούχων στο πλυντήριο	15
3. Επιλογή προγράμματος	15
Σύμβολα ετικέτας	16
Σύντομες οδηγίες	17
Επιλογή προγράμματος	21
Επιλογή/αλλαγή προγράμματος	21
Αποθήκευση προγράμματος ως "αγαπημένο"	23
Extras (πρόσθετες λειτουργίες)	24
Πρόπλυση	24
Στοπ κολλαρίσματος	24
Παύση ξεβγάλματος	25
Εντατικό	25
Πρόσθετο νερό	25
Χρονόμετρο	26
Στύψιμο	27
Μέγιστος αριθμός στροφών τελικού στυψίματος	27
Ενδιάμεσο στύψιμο	27
Ακύρωση τελικού στυψίματος (παύση ξεβγάλματος)	27
Ακύρωση ενδιάμεσου και τελικού στυψίματος	27

Πίνακας περιεχομένων

Αλλαγές στη διεξαγωγή προγράμματος	28
Κερματοδέκτης	28
Προσωρινή διακοπή προγράμματος	28
Διακοπή προγράμματος	28
Αλλαγές προγράμματος	28
Απορρυπαντικό	29
Αποσκληρυντικό νερού	29
Σετ απορρυπαντικών	29
Ξεβάψιμο / βάψιμο	29
Μαλακτικό, κόλλα φορμαρίσματος, κόλλα, υγρή κόλλα	30
Αυτόματη διαδικασία μαλακτικού, φορμαρίσματος ή κολλαρίσματος	30
Ξεχωριστή διαδικασία μαλακτικού ή φορμαρίσματος	30
Ξεχωριστό κολλάρισμα	30
Κολλάρισμα με στοπ κολλαρίσματος	30
Εξωτερική δοσομέτρηση	31
Ανίχνευση άδειου	31
Καθαρισμός και περιποίηση	33
Καθαρισμός της συσκευής	33
Καθαρισμός των φίλτρων στην παροχή νερού	36
Βοήθεια για βλάβες	37
Τι πρέπει να κάνετε, όταν... ..	37
Δεν ξεκινάει κανένα πρόγραμμα	37
Στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα βλάβης	38
Γενικά προβλήματα με το πλυντήριο	39
Το αποτέλεσμα πλύσης δεν είναι ικανοποιητικό	40
Η πόρτα δεν ανοίγει	41
Συνέχιση προγράμματος μετά από διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος	41
Άνοιγμα πόρτας, αν βουλώσει η έξοδος νερού και/ή διακοπεί το ρεύμα	42
Αποχέτευση νερού	42
... σε συσκευές με φίλτρο αποχέτευσης	42
Καθαρισμός συστήματος αποχέτευσης νερού	43
... σε συσκευές με βαλβίδα αποχέτευσης	43
Άνοιγμα πόρτας	44

Service	45
Επισκευές.....	45
Οπτική θύρα επικοινωνίας PC	45
Αγορά πρόσθετων εξαρτημάτων	45
Τοποθέτηση και σύνδεση	46
Όψη μπροστινής επιφάνειας.....	46
Όψη πίσω επιφάνειας.....	47
Τοποθέτηση συσκευής.....	48
Τοποθέτηση βάσης	49
Κερματοδέκτης.....	49
Επιφάνεια τοποθέτησης.....	50
Αφαίρεση ασφάλειας μεταφοράς	50
Τοποθέτηση ασφάλειας μεταφοράς.....	51
Ευθυγράμμιση.....	52
Υδραυλική σύνδεση	53
Σύνδεση σε παροχή κρύου νερού	53
Σύνδεση σε παροχή ζεστού νερού	54
Σύνδεση σε παροχή μη πόσιμου νερού.....	54
Σύνδεση σε παροχή καυτού νερού	54
Αποχέτευση νερού	55
Σε συσκευές με βαλβίδα αποχέτευσης	55
Σε συσκευές με αντλία αποχέτευσης	55
Ηλεκτρική σύνδεση	56
Τεχνικά χαρακτηριστικά	57

Υποδείξεις ασφαλείας

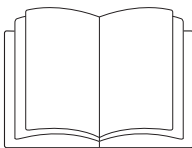

► Διαβάστε **οπωσδήποτε** αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Η συσκευή αυτή ανταποκρίνεται πλήρως στις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας. Η λανθασμένη όμως χρήση της μπορεί να αποβεί επιβλαβής τόσο σε άτομα όσο και σε αντικείμενα.

Διαβάζετε με προσοχή τις οδηγίες χρήσης, πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Περιέχουν σημαντικές υποδείξεις για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής. Έτσι, προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε τυχόν βλάβες στη συσκευή.

Αν και άλλα άτομα χειρίζονται τη συσκευή, θα πρέπει να τους ενημερώσετε ή να τους δώσετε να διαβάσουν λεπτομερώς τις υποδείξεις ασφαλείας.

Φυλάσσετε και ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες χρήσης και σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη της συσκευής, μην παραλείψετε να του παραδώσετε και τις οδηγίες χρήσης.

► Η χρήση της συσκευής πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το βιβλίο οδηγιών χρήσης. Επίσης πρέπει να γίνεται τακτική συντήρηση και έλεγχος σωστής λειτουργίας της συσκευής.

► Η χρήση της συσκευής αυτής είναι αποκλειστικά και μόνο για το πλύσιμο ρούχων, που η ετικέτα σύνθεσης αναφέρει ότι είναι κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήριο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν επιτρέπεται και είναι πιθανόν επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που μπορεί να προκληθούν από αμέλεια ή λανθασμένη χρήση της συσκευής.

► Δεν επιτρέπεται η χρήση του πλυντηρίου από άτομα, τα οποία λόγω της ψυχικής ή διανοητικής τους κατάστασης, της έλλειψης εμπειρίας ή λόγω άγνοιας δεν είναι σε θέση να το χειριστούν με ασφάλεια. Επιτρέπεται μόνο υπό την επιτήρηση ή τις οδηγίες ενός άλλου υπεύθυνου ατόμου.

► Φροντίστε να επιβλέπετε πάντα τα παιδιά, όταν βρίσκονται κοντά στη συσκευή. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.

► Σε καθημερινές απολυμάνσεις με θερμική ή θερμοχημική διαδικασία (από τη λίστα, σύμφωνα με § 18 IFSG) ο ιδιοκτήτης της συσκευής πρέπει να ελέγχει το επίπεδο απολύμανσης, με ανάλογες μεθόδους ελέγχου. Τα προγράμματα απολύμανσης δεν επιτρέπεται να διακόπτονται, γιατί υπάρχει κίνδυνος τα αποτελέσματα απολύμανσης να είναι μειωμένα.

► Αν το πλυντήριο χρησιμοποιείται σε κοινούς χώρους, ο ιδιοκτήτης του πρέπει να διασφαλίσει στο χειριστή, μέσω των κατάλληλων μέτρων προστασίας, ότι δεν θα υπάρξει κανένας κίνδυνος από τυχόν βλαβερά υπολείμματα.

Τεχνική ασφάλεια

► Πριν από την τοποθέτηση της συσκευής, ελέγξτε, αν υπάρχουν ορατές εξωτερικές ζημιές.

Αν συμβαίνει αυτό, δεν επιτρέπεται να προχωρήσετε στην τοποθέτηση ή στη λειτουργία της συσκευής.

► Η συσκευή αυτή σας εγγυάται ηλεκτρική ασφάλεια, εφόσον συνδεθεί με σύστημα γείωσης σύμφωνα προς τις ισχύουσες προδιαγραφές. Είναι πολύ σημαντικό να ελεγχθεί αυτή η βασική προϋπόθεση ασφαλείας και μάλιστα από έναν ειδικό.

Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που μπορεί να προκληθούν σε περίπτωση απουσίας ή διακοπής της γείωσης.

► Εξαιτίας λανθασμένων επισκευών μπορεί να προκύψει σοβαρός κίνδυνος για το χειριστή, για τον οποίο καμία ευθύνη δεν φέρει η εταιρεία Miele. Οι επισκευές πρέπει να γίνονται μόνο από ειδικό τεχνικό ή τεχνικό εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία Miele, διαφορετικά για βλάβες που θα προκύψουν αργότερα δεν θα ισχύει η εγγύηση.

► Μην επιχειρήσετε να κάνετε μετατροπές στη συσκευή, αν αυτό δεν επιτρέπεται ρητά από την εταιρεία Miele.

► Σε περίπτωση βλάβης ή κατά τον καθαρισμό και τη συντήρηση, η συσκευή αποσυνδέεται τελείως από το ηλεκτρικό δίκτυο, τότε μόνο, όταν:

- έχετε βγάλει το φισ του καλωδίου της συσκευής από την πρίζα,
- έχετε κλείσει τη γενική ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα,
- έχετε αφαιρέσει τη βιδωτή ασφάλεια από τον ηλεκτρικό πίνακα.

► Για τη σύνδεση της συσκευής αυτής με την παροχή νερού πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα καινούργιο σετ σωλήνων. Η τοποθέτηση χρησιμοποιημένων σωλήνων δεν επιτρέπεται. Ελέγχετε τακτικά τους σωλήνες, έτσι ώστε σε τυχόν διαρροή, να τους αντικαταστήσετε εγκαίρως.

► Διάφορα μέρη της συσκευής που έχουν υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθούν μόνο με γνήσια ανταλλακτικά της εταιρείας Miele. Μόνο έτσι μπορούμε να εγγυηθούμε, ότι η συσκευή θα ανταποκρίνεται πλήρως στις προδιαγραφές ασφαλείας με τις οποίες έχει κατασκευαστεί.

► **Μην** προσπαθήσετε να ανοίξετε με βία την πόρτα της συσκευής. Για λόγους ασφαλείας του κλειστρου πόρτας, η λαβή πόρτας είναι εξοπλισμένη με ένα σύστημα κλειδώματος.

Υποδείξεις ασφαλείας

► Αν το πλυντήριο αυτό προορίζεται για επαγγελματική χρήση πρέπει να λάβετε υπόψη σας το διάταγμα περί ασφαλούς λειτουργίας. Συνιστάται να γίνεται ο έλεγχος των πλυντηρίων ρούχων ως προς την ασφαλή κατάσταση τους σύμφωνα με τον Κανόνα Επαγγελματικών Συνεταιρισμών BGR 500/Κεφ.2.6/ Παρ. 4. Τα αποτελέσματα του ελέγχου πρέπει να καταχωρούνται σε ένα βιβλίο ελέγχου, το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε από το Miele Service.

► Η τοποθέτηση και ο εντοχισμός αυτής της συσκευής σε χώρους που βρίσκονται εν κινήσει (π.χ. πλοία) πρέπει να γίνεται μόνο από υπεύθυνα συνεργεία / υπεύθυνους τεχνικούς και μόνο αν τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας.

Σωστή χρήση

► Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας σε περιβάλλον χαμηλών θερμοκρασιών. Η παγωνιά δημιουργεί ρωγμές ή σκασίματα στους σωλήνες. Η προστασία της ηλεκτρονικής τεχνολογίας μειώνεται, όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από το όριο παγωνιάς.

► Σιγουρευτείτε, πριν από την αρχική λειτουργία, ότι έχει αφαιρεθεί από το πίσω τοίχωμα η ασφάλεια μεταφοράς (βλέπε κεφ. "Τοποθέτηση και σύνδεση"). Αν δεν την αφαιρέσετε, μπορεί με το στύψιμο να προκληθούν ζημιές στη συσκευή, πιθανώς και σε διπλανά έπιπλα και συσκευές.

► Κλείνετε τη βρύση, αν πρόκειται να απουσιάσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. διακοπές), προπαντός όταν δεν υπάρχει κοντά στη συσκευή στόμιο εκροής νερού (Gully).

► Ελέγξτε, όταν τοποθετείτε το σωλήνα στο νιπτήρα, αν τα νερά φεύγουν ανεμπόδιστα αλλιώς υπάρχει κίνδυνος υπερχειλίσης. Στηρίξτε καλά το σωλήνα. Αλλιώς με τη δύναμη άντλησης του νερού, μπορεί να γλιστρήσει και να προκληθεί πλημμύρα.

► Προσέξτε να μην μπαίνουν μέσα στον κάδο μαζί με τα ρούχα διάφορα ξένα αντικείμενα από μέταλλο, όπως π.χ. καρφιά, βελόνες, κέρματα (κυρίως σε σφουγγαρόπανα, τα οποία πρέπει να πινάζετε καλά πριν τα βάλετε στο πλυντήριο), γιατί αυτά μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στον κάδο και στο περίβλημα κάδου. Οι βλάβες αυτές στη συνέχεια προκαλούν φθορές στα ρούχα.

► Αν χρησιμοποιείτε πάντα τη σωστή δόση απορρυπαντικού, η αφαίρεση αλάτων της συσκευής δεν θα είναι απαραίτητη. Αν όμως παρουσιαστεί στη συσκευή έντονη συσσώρευση αλάτων, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα ειδικό υλικό αφαίρεσης αλάτων με αντισκωρική προστασία. Τέτοια υλικά μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τα καταστήματα πώλησης προϊόντων Miele ή από το Miele Service. Τηρείτε αυστηρά τις οδηγίες δοσολογίας.

► Αν πρόκειται να πλύνετε στη συσκευή ρούχα, που έχετε εκ των προτέρων περιποιηθεί με υλικά καθαρισμού που περιέχουν διαλύτες, πρέπει πρώτα να τα ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό.

► Δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες (π.χ. βενζίνη καθαρισμού). Υπάρχει κίνδυνος βλάβης σε διάφορα τμήματα της συσκευής και δημιουργίας δηλητηριωδών αναθυμιάσεων. Κίνδυνος φωτιάς και έκρηξης.

► Αποφεύγετε να αποθηκεύετε ή να χρησιμοποιείτε κοντά στη συσκευή βενζίνη, πετρέλαιο ή άλλα εύφλεκτα υλικά. Κίνδυνος φωτιάς και έκρηξης..

► Οι βαφές που θα χρησιμοποιήσετε, πρέπει να είναι κατάλληλες για πλυντήρια. Προσέξτε τις οδηγίες χρήσης στη συσκευασία της βαφής.

► Τα ξεβαφτικά υλικά περιέχουν θείο, γι' αυτό και προκαλούν σκουριά. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ξεβαφτικά στο πλυντοστυπτήριο.

► Αποφεύγετε την επαφή των ανοξείδωτων επιφανειών (πρόσοψη, καπάκι, περίβλημα) με υγρά απολυμαντικά ή απορρυπαντικά που περιέχουν χλώριο ή υποχλωριώδες νάτριο. Τα υλικά αυτά μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση στις ανοξείδωτες επιφάνειες. Επίσης διάβρωση μπορεί να προκαλέσουν και οι έντονοι υδρατμοί από σαπουνόνερο που περιέχει χλώριο. Γι' αυτό δεν επιτρέπεται να τοποθετείτε κοντά στη συσκευή δοχεία με αυτού του είδους περιεχόμενο.

► Για τον καθαρισμό του πλυντηρίου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε συσκευές υψηλής πίεσης ούτε να το βρέχετε με νερό από λάστιχο ποτίσματος.

► Όταν χρησιμοποιείτε συνδυασμούς υλικών περιποίησης πλύσης μαζί με άλλα ειδικά καθαριστικά, πρέπει να λάβετε οπωσδήποτε υπόψη σας τις υποδείξεις χρήσης των παρασκευαστών. Χρησιμοποιείτε το κάθε υλικό μόνο για την περίπτωση που υποδεικνύεται από τον παρασκευαστή του, έτσι ώστε να αποφύγετε τυχόν βλάβες και έντονες χημικές αντιδράσεις.

Χρήση χλωρίου και βλάβες σε εξαρτήματα

Οδηγίες για τη χρήση χλωρίου και τετραχλωραιθυλενίου

► Με τη συχνή χρήση του χλωρίου αυξάνεται η πιθανότητα βλάβης σε εξαρτήματα.

Η χρήση υλικών που περιέχουν χλώριο, όπως το υποχλωριώδες νάτριο και η σκόνη χλωρίου λεύκανσης, μπορεί - ανάλογα με την περιεκτικότητα σε χλώριο, με το χρόνο επίδρασης και τη θερμοκρασία - να καταστρέψει το προστατευτικό στρώμα από ανοξείδωτο και να οδηγήσει στη διάβρωση των εξαρτημάτων. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση τέτοιων υλικών και αντ' αυτού να χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν λευκαντικά με βάση το οξυγόνο.

Υποδείξεις ασφαλείας

Εάν, ωστόσο, χρησιμοποιηθούν σε ειδικές περιπτώσεις βρωμιάς λευκαντικά που περιέχουν χλώριο, θα πρέπει απαραίτητα να διεξαχθεί διαδικασία αποχλωρίωσης. Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται τα εξαρτήματα του πλυντηρίου και ο ιματισμός να υποστούν μεγάλη και ανεπανόρθωτη βλάβη.

Αποχλωρίωση

Η αποχλωρίωση πρέπει να γίνει άμεσα μετά τη χρήση χλωρίου, ιδανικά με χρήση υπεροξειδίου οξυγόνου ή ενός απορρυπαντικού/λευκαντικού με βάση το οξυγόνο και χωρίς να διακοπεί η πλύση.

Με τη χρήση θειοθειικού μπορεί να σχηματιστεί - ιδιαίτερα με τη χρήση σκληρού νερού – γύψος, το οποίο μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία κρούστας στον ιματισμό και σε ίζημα στο πλυντήριο. Δεδομένου ότι η χρήση υπεροξειδίου υδρογόνου βοηθάει στην εξουδετέρωση του χλωρίου, θα πρέπει αυτή η χρήση να προτιμηθεί.

Οι ακριβείς δοσολογίες των υλικών και οι θερμοκρασίες θα πρέπει να ρυθμίζονται και να ελέγχονται επί τόπου και να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές του εκάστοτε κατασκευαστή της συσκευής και του υλικού. Επίσης, θα πρέπει να εξασφαλιστεί να μην έχουν παρამείνει υπολείμματα ενεργού χλωρίου στον ιματισμό.

Χρήση εξαρτημάτων


► Η τοποθέτηση εξαρτημάτων, επιτρέπεται να γίνει, μόνον όταν αυτά εγκρίνονται ρητά από την εταιρεία Miele. Αν χρησιμοποιήσετε άλλα εξαρτήματα, χάνετε κάθε δικαίωμα να απαιτήσετε την προστασία και τα πλεονεκτήματα που περιέχονται μέσα στην εγγύηση.

Για τις παλιές συσκευές

Όταν το πλυντήριο παλιώσει και θέλετε να το πετάξετε, καταστρέψτε την κλειδαριά του, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να κλειστούν μέσα παιδιά που παίζουν και να κινδυνέψει η ζωή τους.

Η Miele δεν ευθύνεται για βλάβες που μπορεί να προκληθούν από χρήση που δεν είναι σύμφωνη με τις παρούσες οδηγίες και υποδείξεις ασφαλείας.

Πίνακας χειρισμού

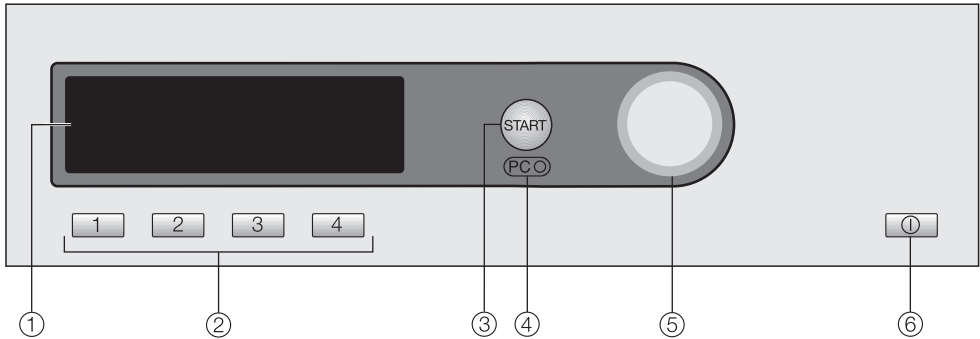

① Οθόνη

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις επόμενες σελίδες.

② Πλήκτρα άμεσων επιλογών

Για την άμεση επιλογή ενός προγράμματος πλύσης. Σε αυτά τα πλήκτρα μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αγαπημένα σας προγράμματα που θέλετε να δημιουργήσετε, σύμφωνα με τις δικές σας συνήθειες και απαιτήσεις.

③ Πλήκτρο έναρξη (START)

④ Οπτική θύρα επικοινωνίας PC

Εξυπηρετεί το Service, σαν σημείο αναφοράς ελέγχων και ενημερώσεων (μεταξύ άλλων και για την αναβάθμιση των προγραμμάτων).

⑤ Επιλογέας πολλαπλών λειτουργιών

Με αυτόν επιλέγετε (με περιστροφή) τα σημεία μενού και επιβεβαιώνετε (με πάτημα) την εκάστοτε επιλογή.

⑥ Πλήκτρο λειτουργία/διακοπή ①

Υπόδειξη για την αρχική λειτουργία

Πριν από την αρχική λειτουργία, τοποθετείτε και συνδέετε σωστά το πλυντήριο. Διαβάστε προσεκτικά το κεφάλαιο "Τοποθέτηση και σύνδεση".

Εκτελείτε τη διαδικασία αρχικής λειτουργία, όπως αυτή περιγράφεται στο βιβλίο "Αρχική λειτουργία, προγράμματα, ρυθμίσεις".

Χειρισμός του πλυντηρίου

Τρόπος λειτουργίας της οθόνης

Αρχικό μενού

1	Χρωματιστά	60°C	επιλογή προγράμ/τος...
2	Ευαίσθητα	40°C	Ρυθμίσεις P...
3	Λεπτά ρούχα	40°C	
4	Μάλλινα	30°C	10:00

Στην οθόνη εμφανίζεται το αρχικό μενού (με τέσσερα αγαπημένα προγράμματα που μπορούν να τροποποιηθούν) και η *επιλογή προγράμματος* είναι μαρκαρισμένη.

Επιλογέας πολλαπλών λειτουργιών

Περιστρέφοντας τον επιλογέα πολλαπλών λειτουργιών, αλλάζει η θέση μαρκαρίσματος στην οθόνη.

Πατώντας τον επιλογέα πολλαπλών λειτουργιών, επιλέγετε το μαρκαρισμένο σημείο μενού.

Πλήκτρα άμεσων επιλογών

Τα 4 αγαπημένα προγράμματα που εμφανίζονται αριστερά στην οθόνη μπορείτε να τα επιλέξετε πατώντας τα πλήκτρα άμεσων επιλογών.

Μπορείτε να δημιουργήσετε τα αγαπημένα σας προγράμματα σύμφωνα με τις δικές σας συνήθειες και απαιτήσεις (περισσότερες πληροφορίες στο κεφ. "Επιλογή προγράμματος", παράγραφος "Αποθήκευση προγράμματος ως αγαπημένο").


Στα υπόλοιπα μενού, τα πλήκτρα άμεσων επιλογών έχουν μια διαφορετική εφαρμογή. Για αυτές τις περιπτώσεις, πάνω από το αντίστοιχο πλήκτρο βλέπετε στην οθόνη ένα τόξο ▼, το οποίο σας υποδεικνύει τη λειτουργία του κάθε πλήκτρου.

Δυνατότητες επιλογής προγράμματος

Για να επιλέξετε ένα πρόγραμμα, υπάρχουν δύο δυνατότητες:

- Δυνατότητα 1: Επιλέγετε το μενού *επιλογή προγράμματος* στην οθόνη και το επιβεβαιώνετε πατώντας τον επιλογέα πολλαπλών λειτουργιών.
- Δυνατότητα 2: Πατάτε ένα από τα πλήκτρα άμεσων επιλογών 1, 2, 3, 4 και ανοίγει το βασικό μενού ενός από τα τέσσερα προγράμματα που αντιστοιχεί στο εκάστοτε πλήκτρο.

Μενού επιλογής προγράμματος

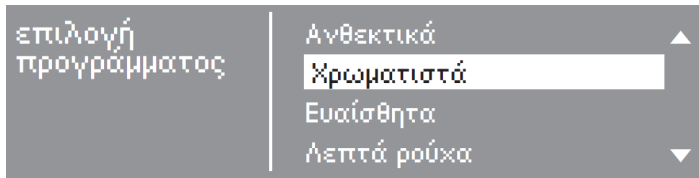


Με τον επιλογέα πολλαπλών λειτουργιών μπορείτε να επιλέξετε όλα τα προγράμματα. Το μαρκάρισμα κινείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω, ανάλογα με την κατεύθυνση που περιστρέφετε τον επιλογέα.

Τα τόξα ▼▲, δεξιά στην οθόνη, υποδεικνύουν ότι υπάρχουν και άλλες δυνατότητες επιλογών.

Πατώντας τον επιλογέα προς τα μέσα, ανοίγει το βασικό μενού του επιλεγμένου προγράμματος.

Βασικό μενού ενός προγράμματος πλύσης

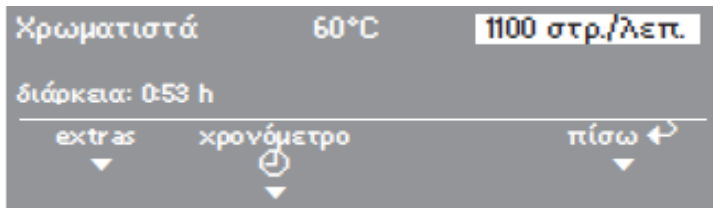

Περιστρέφοντας τον επιλογέα, μπορείτε να επιλέξετε τα διάφορα μέρη προγράμματος, το πρόγραμμα, τη θερμοκρασία και τον αριθμό στροφών στυψίματος. Το μέρος προγράμματος μαρκάρεται. Πατώντας τον επιλογέα προς τα μέσα, επιλέγετε το μέρος προγράμματος και ανοίγει το αντίστοιχο υπομενού.

Για να ανοίξετε τα υπομενού *extras* και *χρονόμετρο* πατάτε το αντίστοιχο πλήκτρο άμεσων επιλογών που βρίσκεται κάτω από κάθε ένα από αυτά.

Για να γυρίσετε στο αρχικό μενού πατάτε το πλήκτρο άμεσων επιλογών [4] που βρίσκεται κάτω από τη θέση *πίσω*.

Εναλλακτικά μπορείτε να μαρκάρετε και να επιβεβαιώσετε όλα τα μέρη προγράμματος μόνο με τον επιλογέα πολλαπλών λειτουργιών.

Μενού "Ρυθμίσεις"

Στο μενού *Ρυθμίσεις* μπορείτε να διαμορφώσετε το ηλεκτρονικό του πλυντηρίου σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο βιβλίο "Αρχική λειτουργία, προγράμματα, ρυθμίσεις".

Χειρισμός του πλυντηρίου

Χειρισμός μοντέλων σε καθαριστήρια αυτοεξυπηρέτησης (WS)

Ανάλογα με τον προγραμματισμό (ρύθμιση *σύστημα ελέγχου*), εμφανίζεται και ένα διαφορετικό αρχικό μενού στην οθόνη.

- Ο χειρισμός γίνεται μέσω των πλήκτρων άμεσων επιλογών , , , ή μέσω του επιλογέα πολλαπλών λειτουργιών.

WS-πλήκτρα σύντομο, απλό

1	Χρωματιστά	60°C
2	Ευαίσθητα	40°C
3	Λεπτά ρούχα	40°C
4	Μάλλινα 	30°C


Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε συνολικά 4 προγράμματα, τα οποία μπορούν να οριστούν στο μενού *ρυθμίσεις/προγραμματισμοί ιδιοκτήτη*.

WS-πλήκτρα σύντομο + logo



Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε 12 προγράμματα, τα οποία μπορούν να οριστούν στο μενού *ρυθμίσεις/προγραμματισμοί ιδιοκτήτη*.

1. Προετοιμασία των ρούχων

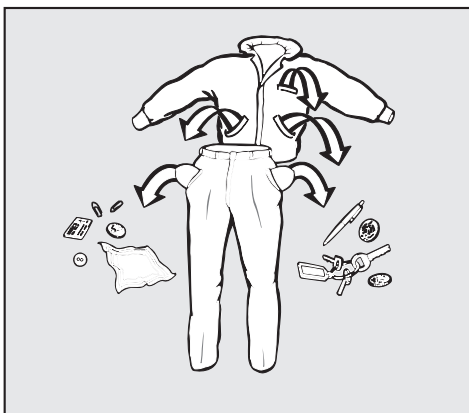

■ Αδειάζετε τις τσέπες

⚠ Ξένα αντικείμενα (όπως π.χ. καρφιά, κέρματα, συνδετήρες) μπορεί να καταστρέψουν ρούχα και μέρη της συσκευής.

Περιποίηση λεκέδων

■ Πριν από την πλύση, αφαιρείτε τυχόν λεκέδες στα ρούχα, όσο το δυνατόν γρηγορότερα από τη στιγμή που δημιουργούνται. Καθαρίζετε τους λεκέδες με ένα πανί που να μην ξεβάφει, χωρίς να τρίβετε το σημείο του λεκέ.

⚠ Μη βάζετε ποτέ στο πλυντήριο απορρυπαντικά (με διαλυτικές ουσίες) που χρησιμοποιούνται στο χημικό καθαρισμό.

Ταξινόμηση ρούχων

■ Ταξινομείτε τα ρούχα ανάλογα με το χρώμα τους και με τα σύμβολα που υπάρχουν στην ετικέτα τους (στο γιακά ή στις πλαϊνές ραφές).

Συχνά τα σκούρα ρούχα βγάζουν λίγο χρώμα κατά τις πρώτες πλύσεις. Για να μην καταστρέψετε τα ανοιχτόχρωμα ρούχα, συνιστάται να πλένετε τα καινούργια σκούρα ρούχα στην αρχή μερικές φορές ξεχωριστά.

Γενικές συμβουλές

- Σε κουρτίνες: απομακρύνετε τα γαντζάκια ή τα μολυβένια σιρίτια (βαρίδια) ή τα τυλίγετε με ένα πανί και τα δένετε.
- Σε στηθόδεσμους: οι μπανέλες που ξεφεύγουν από τη θέση τους, πρέπει να ράβονται ή να αφαιρούνται.
- Σε ρούχα πλεκτά, φανελένια και τζιν: Τα γυρίζετε από την ανάποδη, εφόσον το συνιστά και ο κατασκευαστής τους.
- Σε ρούχα που έχουν φερμουάρ, κλείνετε το φερμουάρ τους πριν τα τοποθετήσετε στο πλυντοστυπτήριο.
- Κλείνετε τις παπλωματοθήκες και τις μαξιλαροθήκες για να μη μπουν μέσα σε αυτές διάφορα μικρότερα ρούχα.
- Περισσότερες συμβουλές θα βρείτε στο κεφάλαιο "Προγράμματα", στο βιβλίο "Αρχική λειτουργία, προγράμματα, ρυθμίσεις".

Μην πλένετε στη συσκευή υφάσματα που στην ετικέτα τους υπάρχει το σύμβολο **που απαγορεύει το πλύσιμό τους** (σύμβολο).

Υφάσματα τα οποία ενδείκνυνται για υγρό καθαρισμό (σύμβολο), επιτρέπεται να πλυθούν.

2. Τοποθέτηση των ρούχων στο πλυντήριο

- Θέτετε σε λειτουργία το πλυντήριο με το πλήκτρο λειτουργία/διακοπή ①.
- Ανοίγετε την πόρτα, τραβώντας από τη λαβή.

Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε με βία την πόρτα της συσκευής. Για λόγους ασφαλείας του κλειστρου, η λαβή πόρτας είναι εξοπλισμένη με ένα σύστημα κλειδώματος. Απελευθερώνοντας τη λαβή πόρτας, αποφεύγονται ζημιές στο κλείδωμά της (κεφάλαιο "Βοήθεια για βλάβες", ενότητα "Η πόρτα δεν ανοίγει").

- Ξεδιπλώνετε τα ρούχα και τα τοποθετείτε χαλαρά στον κάδο. Τοποθετώντας μαζί ρούχα διαφορετικού μεγέθους, τα αποτελέσματα της πλύσης θα είναι καλύτερα και στο σύψιμο θα υπάρχει ισομερής κατανομή ρούχων.

Τοποθετώντας το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο ρούχων, η καταναλώσεις ενέργειας και νερού, σε σχέση με την ποσότητα των ρούχων, είναι στα χαμηλότερα επίπεδα. Η υπερβολική ποσότητα ρούχων επιδρά άσχημα στο αποτέλεσμα πλύσης και αυξάνει το τσαλάκωμά τους.

- Κλείνετε την πόρτα. Την πιέζετε πρώτα ελαφρά για να κλείσει και στη συνέχεια κλείνετε τη λαβή. Μη χτυπάτε την πόρτα με δύναμη για να κλείσει.

 Προσέξτε να μη πιαστούν ρούχα ανάμεσα στην πόρτα και στον κάδο του πλυντηρίου.

3. Επιλογή προγράμματος

- Επιλέγετε το κατάλληλο πρόγραμμα για το είδος ρούχων που θέλετε να πλύνετε.

Τα προγράμματα θα τα βρείτε αναλυτικά στο βιβλίο "Αρχική λειτουργία, προγράμματα, ρυθμίσεις".

Υποδείξεις/συμβουλές για την περιποίηση των ρούχων

Σύμβολα ετικέτας

Πλύσιμο	
Ο αριθμός μέσα στο σύμβολο της λεκά-νης δείχνει τη μέγιστη θερμοκρασία με την οποία μπορείτε να πλύνετε τα ρού-χα.	
	κανονικό πλύσιμο στο πλυ-ντήριο
	προστατευτικό πλύσιμο στο πλυντήριο
	ιδιαίτερα προστατευτικό πλύ-σιμο στο πλυντήριο
	πλύσιμο στο χέρι
	απαγορεύεται το πλύσιμο

Παραδείγματα επιλογής προγράμματος

Πρόγραμμα	Σύμβολο περιποίησης
Ανθεκτικά/ χρωματιστά	
Ευαίσθητα	
Λεπτά ρούχα	
Μάλλινα	
Μίνι πργ/μα	

Στέγνωμα	
Οι τελείες δηλώνουν τη θερμοκρασία	
	κανονική θερμοκρασία
	χαμηλή θερμοκρασία
	ακατάλληλο για στεγνωτήριο

Σίδερο & Σιδερωτήριο	
Οι τελείες δηλώνουν το επίπεδο θερμο-κρασίας	
	περ. 200 °C
	περ. 150 °C
	περ. 110 °C
	όχι σίδερο / σιδερωτήριο


Επαγγελματικό καθαρίσμα	
	Καθαρίσμα με απορρυπαντι-κά που περιέχουν χημικούς διαλύτες. Οι χαρακτήρες συμ-βολίζουν το απορρυπαντικό.
	Υγρό καθαρίσμα
	Απαγορεύεται το καθαρίσμα με χημικά απορρυπαντικά.

Λεύκανση	
	επιτρέπεται κάθε οξειδωτική ή λευκαντική ουσία
	μόνο λεύκανση με οξυγόνο
	απαγορεύεται η λεύκανση


Σύντομες οδηγίες

⚠ Διαβάστε οπωσδήποτε προσεκτικά το κεφάλαιο "Υποδείξεις/ συμβουλές για την περιποίηση των ρούχων".

- ❶ Προετοιμάζετε τα ρούχα
- ❷ Τοποθετείτε τα ρούχα στον κάδο
- Θέτετε σε λειτουργία το πλυντήριο.

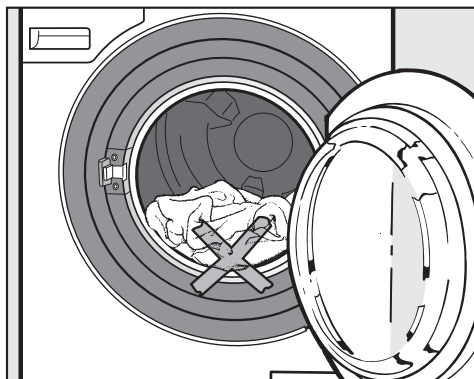


⚠ Προσέχετε να μη πιαστούν ρούχα ανάμεσα στην πόρτα και στον κάδο του πλυντηρίου.

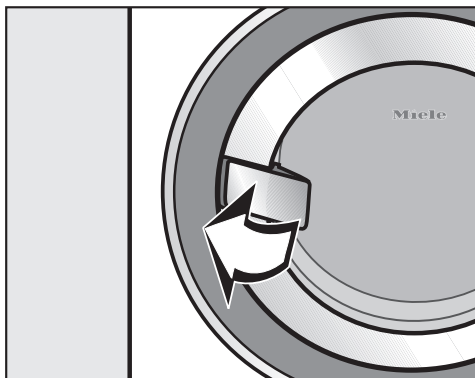

- Ανοίγετε την πόρτα από τη λαβή της.



- Γεμίζετε τον κάδο με τα ρούχα, ξεδιπλωμένα και χαλαρά.

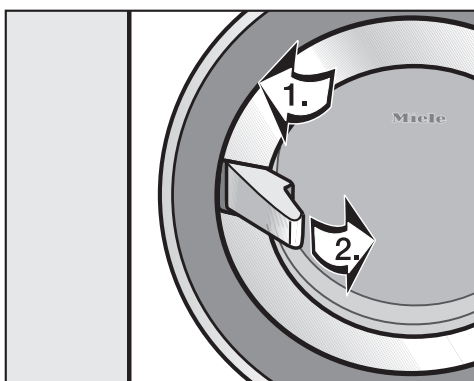

- Κλείνετε την πόρτα.
- 1. Πρώτα πιέζετε ελαφρά την πόρτα για να κλείσει
- 2. και μετά κλείνετε τη λαβή της.


3 Επιλέγετε το πρόγραμμα

Περιγραφές προγράμματος


- Θα βρείτε στο βιβλίο "Αρχική λειτουργία, προγράμματα, ρυθμίσεις".

Έχετε δύο δυνατότητες για την επιλογή προγράμματος:

- Επιλέγετε ένα αγαπημένο πρόγραμμα πλύσης μέσω των πλήκτρων άμεσων επιλογών.

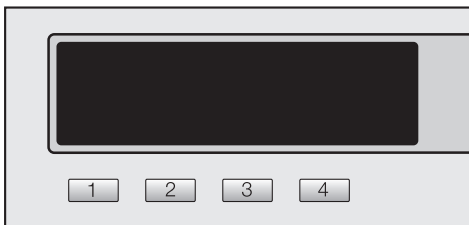

- Επιλέγετε ένα πρόγραμμα πλύσης μέσα από το μενού *επιλογή προγράμματος*.

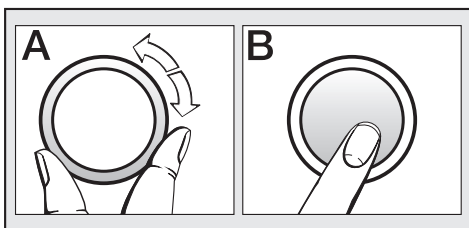

- Αν θέλετε, επιλέγετε *extras* (πρόσθετες λειτουργίες) και/ή το *χρονόμετρο* (ρύθμιση προεπιλογής έναρξης) από τα αντίστοιχα υπομενού.

Κερματοδέκτης

Αν υπάρχει κερματοδέκτης, ακολουθείτε τις οδηγίες πληρωμής που εμφανίζονται στην οθόνη.

Αν μετά την έναρξη του προγράμματος διακόψετε το πρόγραμμα, μπορεί (ανάλογα με τη ρύθμιση) να χάσετε τα κέρματα ή τις μάρκες.

Σύντομες οδηγίες

4 Προσθέτετε το απορρυπαντικό

Λάβετε υπόψη σας το βαθμό λερώματος των ρούχων και τη σκληρότητα νερού.

Αν το απορρυπαντικό είναι λιγότερο:


- τα ρούχα δεν καθαρίζουν σωστά και με την πάροδο του χρόνου γίνονται γκριζα και σκληρά,
- παραμένουν στα ρούχα λιπαροί λεκέδες,
- συσσωρεύονται άλατα στις αντιστάσεις.

Αν το απορρυπαντικό είναι περισσότερο:

- δημιουργείται έντονος αφρός και μειώνεται η τεχνική πλύσιματος, γεγονός που προκαλεί άσχημα αποτελέσματα πλύσης, ξεβγαλμάτων και στυψίματος,
- επιβαρύνεται το περιβάλλον.

Περισσότερες πληροφορίες για τα απορρυπαντικά και τη δοσολογία τους θα βρείτε στο κεφ. "Απορρυπαντικό".

Το πλυντήριο αυτό έχει κατασκευαστεί με προδιαγραφές για σύνδεση σε εξωτερικά συστήματα δοσομέτρησης για υγρό απορρυπαντικό και πρόσθετα υλικά (βλέπε κεφάλαιο "Απορρυπαντικό", ενότητα "Εξωτερική δοσομέτρηση").

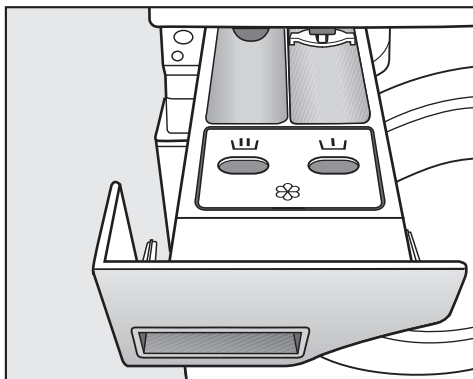

- Τραβάτε τη θήκη απορρυπαντικού προς τα έξω και τοποθετείτε το απορρυπαντικό στις θήκες.

┐ = Απορρυπαντικό για την πρόπλυση

┘ = Απορρυπαντικό για την κύρια πλύση

⊗ = Μαλακτικό, κόλλα φορμαρίσματος, υγρή κόλλα ή υλικό αδιαβροχοποίησης.

- Κλείνετε τη θήκη απορρυπαντικού.

Δεν επιτρέπεται να τραβήξετε τη θήκη απορρυπαντικού προς τα έξω κατά τη διάρκεια της πλύσης. Διεξάγετε τα προγράμματα μόνο με κλειστή τη θήκη απορρυπαντικού.

Στα προγράμματα απολύμανσης η θήκη ⊗ δεν ελέγχεται από το ηλεκτρονικό σύστημα της συσκευής, γι' αυτό δεν πρέπει να τοποθετείτε στη θήκη ⊗ κανένα υλικό.

5 Ξεκινάτε το πρόγραμμα

Το πλήκτρο έναρξης (START) αναβοσβήνει μόλις ένα πρόγραμμα είναι σε θέση να ξεκινήσει.

■ Πατάτε το πλήκτρο έναρξης (START).

Το πλήκτρο έναρξης (START) ανάβει σταθερά.

Στην οθόνη εμφανίζεται η πιθανή διάρκεια προγράμματος. Ο χρόνος αρχίζει να μειώνεται ανά λεπτό. Στα πρώτα 10 λεπτά η συσκευή υπολογίζει την απορροφητικότητα νερού των ρούχων. Έτσι μπορεί να προκληθεί μια μικρή μείωση του χρόνου.

Ταυτόχρονα εμφανίζεται στην οθόνη η διεξαγωγή του προγράμματος. Η συσκευή δηλαδή σας ενημερώνει σε ποια φάση βρίσκεται κάθε φορά το πρόγραμμα.

Αν, κατά τη διάρκεια πλύσης, πατήσετε ένα από τα παρακάτω πλήκτρα άμεσων επιλογών, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

- με το πλήκτρο **[1] extras** μπορείτε μετά την έναρξη του προγράμματος να επιλέξετε ή να ακυρώσετε τα extras.
- με το πλήκτρο **[2] χρονόμετρο** μπορείτε να ενημερωθείτε για την επίκαιρη ώρα και για τη λήξη του προγράμματος.
- με το πλήκτρο **[4] διακοπή** μπορείτε να διακόψετε το πρόγραμμα. Ακολουθεί άμεσα η άντληση του σαπουνόνεου.

6 Λήξη προγράμματος - Αφαιρείτε τα ρούχα

Όταν εμφανίζονται στην οθόνη *λήξη* σημαίνει ότι το πρόγραμμα έχει τελειώσει.

■ Ανοίγετε την πόρτα.

■ Βγάζετε τα ρούχα από τον κάδο.

Προσέξτε να μη ξεχάσετε κανένα ρούχο μέσα στον κάδο. Στο επόμενο πλύσιμο μπορεί να στενέψει ή να ξεβάψει και να καταστρέψει άλλα ρούχα.

■ Κλείνετε πάλι την πόρτα. Αλλιώς μπορεί να πέσουν από απροσεξία μέσα στον κάδο διάφορα αντικείμενα, τα οποία να πλυθούν με τα ρούχα και να προκαλέσουν ζημιά σε αυτά.

■ Διακόπτετε τη λειτουργία του πλυντηρίου με το πλήκτρο λειτουργία/διακοπή ①.

Επιλογή προγράμματος


Επιλογή / αλλαγή προγράμματος

Αρχικό μενού

1	Χρωματιστά	60°C	επιλογή προγράμματος...
2	Ευαίσθητα	40°C	Ρυθμίσεις ▶...
3	Λεπτά ρούχα	40°C	
4	Μάλλινα	30°C	15:00

- Πατάτε το πλήκτρο άμεσων επιλογών .


Βασικό μενού

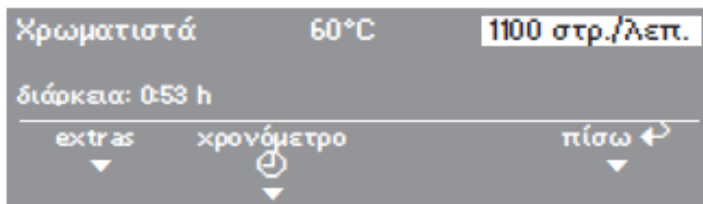

- Στρέφοντας τον επιλογέα πολλαπλών λειτουργιών, επιλέγετε τα στοιχεία προγράμματος που θέλετε να αλλάξετε: πρόγραμμα, θερμοκρασία ή στροφές στυψίματος και επιβεβαιώνετε την επιλογή πατώντας τον επιλογέα προς τα μέσα.

Ανάλογα με την επιλογή, εμφανίζεται μία από τις ακόλουθες οθόνες:

– Επιλογή προγράμματος

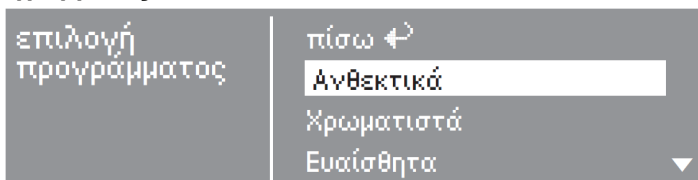


- Επιλέγετε με τον επιλογέα πολλαπλών λειτουργιών το επιθυμητό πρόγραμμα και επιβεβαιώνετε. Το βασικό μενού εμφανίζεται και πάλι.

Επιλογή προγράμματος


Υπόδειξη: Αν, μέσα στα επόμενα περίπου 15 δευτερόλεπτα, δεν κάνετε καμία άλλη επιλογή, η οθόνη επιστρέφει αυτόματα στο βασικό μενού.

- Επιλογή θερμοκρασίας

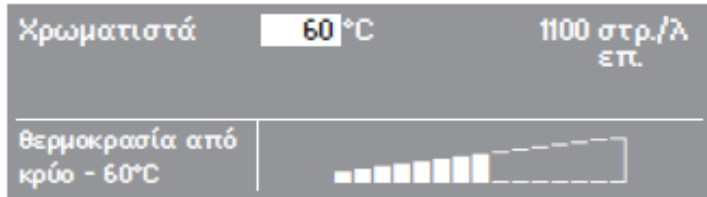

- Επιλέγετε με τον επιλογέα πολλαπλών λειτουργιών την επιθυμητή θερμοκρασία και επιβεβαιώνετε. Το βασικό μενού εμφανίζεται πάλι.


- Επιλογή στροφών στυψίματος

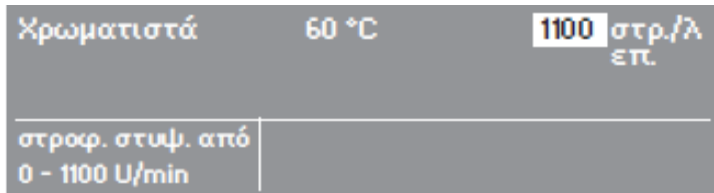

- Επιλέγετε με τον επιλογέα πολλαπλών λειτουργιών τις επιθυμητές στροφές στυψίματος και επιβεβαιώνετε. Το βασικό μενού εμφανίζεται πάλι.

- Επιλογή extras

- Πατάτε το πλήκτρο άμεσων επιλογών ☐. Ανοίγει το υπομενού extras.

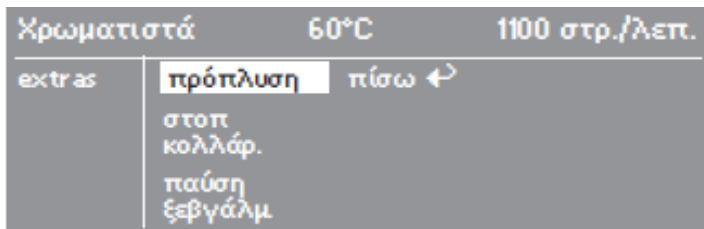


- Επιλέγετε με τον επιλογέα πολλαπλών λειτουργιών το επιθυμητό extra και επιβεβαιώνετε. Το βασικό μενού εμφανίζεται πάλι. Αν θέλετε να επιλέξετε ακόμη ένα extra, επαναλαμβάνετε τη διαδικασία. Περισσότερες πληροφορίες για τα extras θα βρείτε στο κεφάλαιο "Extras (πρόσθετες λειτουργίες)".

Επιλογή προγράμματος

Αποθήκευση προγράμματος ως "αγαπημένο"

Η συσκευή αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να καλύψετε τα πλήκτρα άμεσων επιλογών με τέσσερα από τα προγράμματα που χρησιμοποιείτε συχνότερα. Για να γίνει αυτό πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή *αποθήκευση* μέσω του μενού *Ρυθμίσεις / προγραμματισμοί ιδιοκτήτη*.

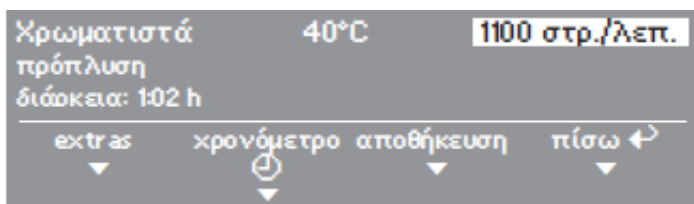

- Πατάτε το πλήκτρο άμεσων επιλογών *αποθήκευση*.

Επιλογή πλήκτρου άμεσων επιλογών




- Με τον επιλογέα πολλαπλών λειτουργιών επιλέγετε τον επιθυμητό αριθμό για το αγαπημένο πρόγραμμα και επιβεβαιώνετε. Το αγαπημένο πρόγραμμα τώρα έχει αποθηκευτεί με τις δικές σας ρυθμίσεις και εμφανίζεται στο αρχικό μενού.

Για να οργανώσετε και άλλα αγαπημένα προγράμματα επαναλαμβάνετε τη διαδικασία και αποθηκεύετε τα επόμενα αγαπημένα προγράμματα στα υπόλοιπα πλήκτρα άμεσων επιλογών.

Extras (πρόσθετες λειτουργίες)


Μπορείτε να συμπληρώσετε τα βασικά προγράμματα με διάφορα *extras*.

Άνοιγμα του υπομενού *extras*

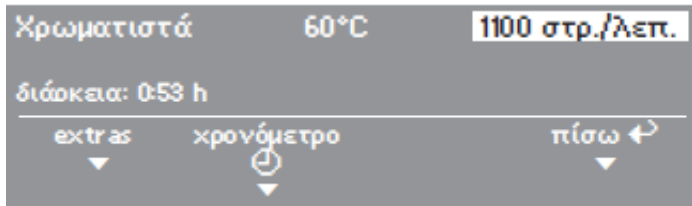

■ Πατάτε το πλήκτρο . Ανοίγει το υπομενού *extras*.

Επιλογή των *extras*

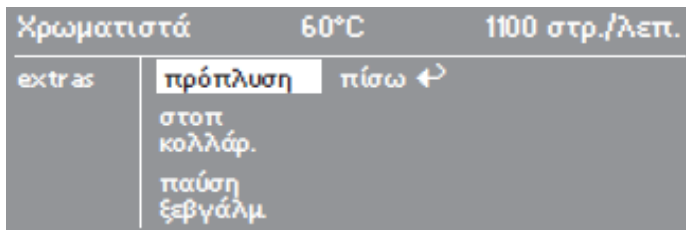

■ Με τον επιλογέα πολλαπλών λειτουργιών επιλέγετε το επιθυμητό *extra* και επιβεβαιώνετε.

- Αν θέλετε ακόμη ένα *extra*, επαναλαμβάνετε τη διαδικασία.
- Ένα ήδη επιλεγμένο *extra* εμφανίζεται με το σημείο του τσεκαρίσματος.

Πρόπλυση

Για ρούχα αρκετά λερωμένα, π.χ. από σκόνη ή άμμο.

Στοπ κολλαρίσματος

Γίνεται άντληση νερού πριν από το τελευταίο ξέβγαλμα και το πρόγραμμα σταματάει.

Αφού βάλετε την κόλλα απευθείας στον κάδο, μπορεί να συνεχιστεί το πρόγραμμα (περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο κεφ. "Απορρυπαντικό", ενότητα "Κολλάρισμα με στοπ κολλαρίσματος").

Extras (πρόσθετες λειτουργίες)

Παύση ξεβγάλματος

Τα ρούχα δεν στύβονται και παραμένουν μέσα στο τελευταίο νερό ξεβγάλματος. Έτσι τα ρούχα δεν τσαλακώνονται, αν δεν τα βγάλετε από το πλυντήριο αμέσως μετά τη λήξη του προγράμματος.

Εντατικό *

Για ρούχα λερωμένα ή με εμφανείς λεκέδες

Ο χρόνος της κύριας πλύσης και του ξεβγάλματος παρατείνεται.

Πρόσθετο νερό *

Η συσκευή είναι εκ κατασκευής έτσι ρυθμισμένη, ώστε επιλέγοντας το extra *πρόσθετο νερό* να αυξάνεται η στάθμη νερού στην πλύση και στο ξέβγαλμα.


Μπορείτε όμως να επιλέξετε και άλλες ρυθμίσεις για το extra *πρόσθετο νερό*. Αυτές περιγράφονται στο βιβλίο "Αρχική λειτουργία, προγράμματα, ρυθμίσεις", στο κεφάλαιο "Ρυθμίσεις/ προγραμματισμοί ιδιοκτήτη".

* Το *εντατικό* και το *πρόσθετο νερό* μπορούν να ενεργοποιηθούν από το μενού *Ρυθμίσεις/προγραμματισμοί ιδιοκτήτη*, όπως περιγράφεται στο βιβλίο "Αρχική λειτουργία, προγράμματα, ρυθμίσεις".

Τα extras που μπορείτε να επιλέξετε εμφανίζονται στο υπομενού *extras*. Αν ένα extra δεν εμφανίζεται, σημαίνει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το επιλεγμένο πρόγραμμα.

Με το χρονόμετρο μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή ώρα λήξης του προγράμματος. Η έναρξη του προγράμματος μπορεί να παραταθεί από 30 λεπτά ως 24 ώρες.

Άνοιγμα του υπομενού *χρονόμετρο*

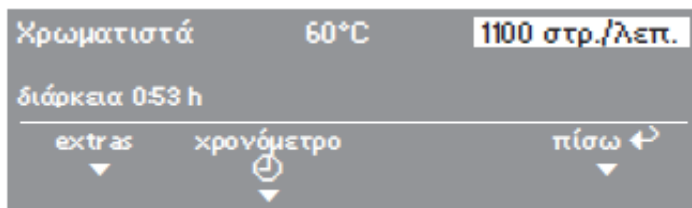

- Πατάτε το πλήκτρο άμεσων επιλογών **[2]**. Ανοίγει το υπομενού *χρονόμετρο*.

Ρυθμίζετε την προεπιλογή χρόνου

Η ρύθμιση λήξης προγράμματος γίνεται με βηματισμό ανά 30 λεπτά.



- Με τον επιλογέα πολλαπλών λειτουργιών ρυθμίζετε την επιθυμητή ώρα λήξης του προγράμματος και επιβεβαιώνετε. Η λήξη του προγράμματος μετατοπίζεται στην επόμενη ολόκληρη ή μισή ώρα. Η ώρα έναρξης του προγράμματος μετατοπίζεται ανάλογα προς τα πίσω, παράλληλα με την επιθυμητή ώρα λήξης που έχετε ρυθμίσει.

Έναρξη του χρονομέτρου

- Πατάτε το πλήκτρο έναρξη (START).

Εμφανίζεται ο χρόνος παράτασης της έναρξης, ο οποίος αρχίζει να μειώνεται ανά ένα λεπτό.

Ακύρωση του χρονομέτρου

- Η διαδικασία μπορεί να ακυρωθεί, πατώντας το πλήκτρο άμεσων επιλογών **[4]**.

Το πραγματικό φορτίο ρούχων υπολογίζεται μόνο μετά την έναρξη του προγράμματος. Για το λόγο αυτό, η ώρα λήξης του προγράμματος μπορεί να μετατεθεί.

Μέγιστος αριθμός στροφών τελικού στυψίματος

Ο μέγιστος αριθμός στροφών στυψίματος εξαρτάται από το πρόγραμμα.

Μπορείτε να μειώσετε τον αριθμό στροφών τελικού στυψίματος. Δεν μπορείτε όμως να επιλέξετε περισσότερες στροφές τελικού στυψίματος από αυτές που επιτρέπονται για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Ενδιάμεσο στύψιμο

Τα ρούχα στύβονται μετά την κύρια πλύση και ανάμεσα στα ξεβγάλματα. Όταν μειώσετε τον αριθμό στροφών του τελικού στυψίματος, μειώνονται αντίστοιχα και οι στροφές ενδιάμεσου στυψίματος.

Ακύρωση τελικού στυψίματος (παύση ξεβγάλματος)

■ Επιλέγετε από το υπομενού *extras* τη θέση *παύση ξεβγάλματος*. Τα ρούχα δεν στύβονται και παραμένουν μέσα στο τελευταίο νερό ξεβγάλματος. Έτσι τα ρούχα δεν τσαλακώνονται, αν δεν τα βγάλετε από το πλυντήριο αμέσως μετά τη λήξη του προγράμματος.

– Για να ξεκινήσετε το τελικό στύψιμο:

Στην οθόνη εμφανίζεται μαρκαρισμένος ο αριθμός στροφών στυψίματος.

– Με το πλήκτρο έναρξης (START) ξεκινάτε το τελικό στύψιμο.

– Μπορείτε να επιλέξετε έναν χαμηλότερο αριθμό στροφών στυψίματος.

■ Πατάτε τον επιλογέα πολλαπλών λειτουργιών και αλλάζετε τον αριθμό στροφών.

■ Επιβεβαιώνετε τον αριθμό στροφών. Το τελικό στύψιμο ξεκινάει άμεσα.

– Για να τελειώσετε το πρόγραμμα:

■ Πατάτε το πλήκτρο άμεσων επιλογών  *διακοπή*. Γίνεται αποχέτευση του νερού.

■ Ανοίγετε την πόρτα της συσκευής.

Ακύρωση ενδιάμεσου και τελικού στυψίματος

■ Επιλέγετε από το υπομενού *στροφές στυψίματος* τη ρύθμιση *χωρίς στύψιμο*. Μετά το τελευταίο ξέβγαλμα γίνεται αποχέτευση του νερού.

Κερματοδέκτης

Αν μετά την έναρξη του προγράμματος διακόψετε το πρόγραμμα, χάνετε το αντίτιμο του κερματοδέκτη.

Προσωρινή διακοπή προγράμματος

Αν θέλετε μπορείτε να διακόψετε προσωρινά ένα πρόγραμμα πλήσης οποιαδήποτε στιγμή.

- Διακόπτετε τη λειτουργία του πλυντηρίου με το πλήκτρο λειτουργίας/διακοπή ①.

Για να συνεχίσετε τη λειτουργία:

- Θέτετε σε λειτουργία το πλυντήριο με το πλήκτρο λειτουργίας/διακοπή ①.
- Επιβεβαιώνετε το μήνυμα στην οθόνη και πατάτε το πλήκτρο έναρξης (START).

Διακοπή προγράμματος

Αν θέλετε μπορείτε να διακόψετε ένα πρόγραμμα πλήσης οποιαδήποτε στιγμή μετά την έναρξή του.

- Πατάτε το πλήκτρο άμεσων επιλογών 4 διακοπή.

Ακολουθεί αποχέτευση του σαπουνόνεου που υπάρχει μέσα στον κάδο.

- Ανοίγετε την πόρτα, πριν ξεκινήσετε ένα νέο πρόγραμμα.

Αλλαγές προγράμματος

- Μετά την έναρξη του προγράμματος, μπορείτε να επιλέξετε ή να ακυρώσετε τα extras *στοπ κολλαρίσματος* και *παύση ξεβγάλματος*, καθώς και να αλλάξετε τις στροφές στύψιματος μέχρι να ξεκινήσει το τελικό στύψιμο.
- Έως 5 λεπτά μετά την έναρξη του προγράμματος μπορείτε να επιλέξετε ή να ακυρώσετε τα extras *εντατικό* και *πρόσθετο νερό*, καθώς και να αλλάξετε τη θερμοκρασία.

Η διακοπή, οι αλλαγές, καθώς και το άνοιγμα της πόρτας, δεν γίνονται στις εξής περιπτώσεις:

- όταν έχετε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα απολύμανσης.
- όταν έχει συνδεθεί ένα σύστημα κερματοδέκτη (δυνατότητα διακοπής ανάλογα με τη ρύθμιση, βλέπε ρύθμιση *κλείδωμα κερματοδέκτη*).

Απορρυπαντικό

Δοσολογία απορρυπαντικού

Προσοχή στις πληροφορίες που δίνει ο παρασκευαστής του απορρυπαντικού.

Οι οδηγίες χρήσης και δοσολογίας για ένα πλήρες φορτίο αναγράφονται στη συσκευασία του απορρυπαντικού.

Η δοσολογία του απορρυπαντικού εξαρτάται πάντα από:

- την ποσότητα των ρούχων
- το βαθμό λερώματος των ρούχων
- τη σκληρότητα νερού
Αν δεν γνωρίζετε τη σκληρότητα του νερού, μπορείτε να πάρετε πληροφορίες από την αρμόδια Υπηρεσία ύδρευσης.

Σκληρότητα νερού

Σκληρότητα	Συνολική σκληρότητα σε mmol/l	Γερμανικός βαθμός σκληρότητας °dH
μαλακό (I)	0 - 1,5	0 – 8,4
μεσαίο (II)	1,5 - 2,5	8,4 - 14
σκληρό (III)	πάνω από 2,5	πάνω από 14

Αποσκληρυντικό νερού

Σε επίπεδο σκληρότητας νερού II και III μπορείτε να προσθέσετε ένα αποσκληρυντικό νερού, για οικονομία στο απορρυπαντικό. Η σωστή δοσολογία υπάρχει στη συσκευασία. Τοποθετείτε πρώτα το απορρυπαντικό και μετά το αποσκληρυντικό.

Τοποθετείτε σε αυτήν την περίπτωση τόσο απορρυπαντικό, όσο αναλογεί στο επίπεδο σκληρότητας νερού I.

Σετ απορρυπαντικών

Όταν πλένετε με ένα σετ απορρυπαντικών, συνιστάται να τοποθετείτε τα διάφορα υλικά στη θήκη  με την ακόλουθη πάντα σειρά:

1. απορρυπαντικό
2. αποσκληρυντικό
3. λευκαντική σκόνη

Έτσι, τα υλικά διαλύονται καλύτερα.

Ξεβάψιμο / βάψιμο


- Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε ξεβαφτικά στο πλυντήριο.

Για τη βαφή ρούχων στο πλυντήριο τηρείτε πάντα αυστηρά τις οδηγίες του παρασκευαστή της βαφής.

Μαλακτικό, κόλλα φορμαρίσματος, κόλλα, υγρή κόλλα

- Βάζετε τη δοσολογία που συνιστά ο παρασκευαστής του υλικού.

Αυτόματη διαδικασία μαλακτικού, φορμαρίσματος ή κολλαρίσματος

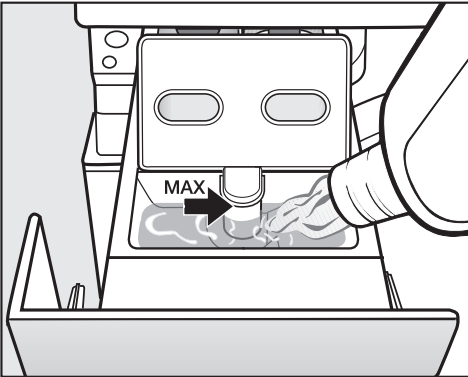

- Βάζετε μαλακτικό, κόλλα φορμαρίσματος ή υγρή κόλλα στη θήκη ⌘, **προσέχοντας να μη ξεπεράσει την ένδειξη υπερπλήρωσης MAX.**

Το μαλακτικό ή η κόλλα παρασύρονται αυτόματα με το τελευταίο νερό ξεβγάλματος. Στο τέλος του προγράμματος μένει μια μικρή ποσότητα νερού στη θήκη ⌘.

Μετά από αρκετές διαδικασίες αυτόματου κολλαρίσματος, καθαρίζετε τη θήκη και ιδιαίτερα το σιφονάκι.

Ξεχωριστή διαδικασία μαλακτικού ή φορμαρίσματος

- Βάζετε μαλακτικό ή κόλλα φορμαρίσματος στη θήκη ⌘.
- Επιλέγετε το πρόγραμμα *Κολλάρισμα*.
- Πατάτε το πλήκτρο έναρξης (START).

Ξεχωριστό κολλάρισμα

- Ξεχωρίζετε τη δόση της κόλλας και την προετοιμάζετε σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Βάζετε την κόλλα στη θήκη ⌘.
- Επιλέγετε το πρόγραμμα *Κολλάρισμα*.
- Πατάτε το πλήκτρο έναρξης (START).

Κολλάρισμα με στοπ κολλαρίσματος

- Ξεχωρίζετε τη δόση της κόλλας και την προετοιμάζετε σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Επιλέγετε πριν από την έναρξη του προγράμματος το extra *στοπ κολλαρίσματος*. Η διεξαγωγή του προγράμματος και το υπόλοιπο χρόνου σταματάνε πριν από το προτελευταίο ξέβγαλμα. Στην οθόνη εμφανίζεται *στοπ κολλαρίσματος*.
- Ανοίγετε την πόρτα και τοποθετείτε την κόλλα απ' ευθείας στον κάδο.
- Κλείνετε την πόρτα.
- Επιλέγετε αριθμό στροφών στυψίματος και επιβεβαιώνετε ή
- πατάτε το πλήκτρο έναρξης (START).

Εξωτερική δοσομέτρηση

Το πλυντήριο είναι εξοπλισμένο με μια υποδοχή για εξωτερικά δοσομετρικά συστήματα. Μπορούν να συνδεθούν μέχρι 6 δοσομετρικοί σωλήνες. Οι εξωτερικές δοσομετρικές αντλίες ελέγχονται από ρελέδες που βρίσκονται στο πλυντήριο. Κάθε ένας από τους ρελέδες ενεργοποιείται για 2 λεπτά.


Για τον ηλεκτρικό έλεγχο των δοσομετρικών αντλιών είναι απαραίτητο ένα ξεχωριστό κιβώτιο σύνδεσης, το οποίο πρέπει να εγκατασταθεί είτε από τεχνικό του καταστήματος που αγοράσατε τη συσκευή είτε από το Miele Service.

Οι ρελέδες ελέγχονται όπως περιγράφεται στο βιβλίο "Αρχική λειτουργία, προγράμματα, ρυθμίσεις", στον αντίστοιχο πίνακα ρελέδων. Τα δοχεία πρέπει να τα γεμίζετε με το αντίστοιχο απορρυπαντικό ή πρόσθετο υλικό, σύμφωνα με τη σειρά που αναφέρεται στους πίνακες.

Ανίχνευση άδειου

Όταν αδειάσουν τα εξωτερικά δοχεία δοσομέτρησης υγρού απορρυπαντικού, εμφανίζεται στην οθόνη του πλυντηρίου ένα μήνυμα, εφόσον είναι ενεργοποιημένη η παράμετρος *ανίχνευση άδειου* (βλέπε βιβλίο "Αρχική λειτουργία, προγράμματα, ρυθμίσεις", στο κεφάλαιο "Μενού Ρυθμίσεις/ προγραμματισμοί ιδιοκτήτη").


Αν ένα δοχείο είναι άδειο, εμφανίζεται πριν την έναρξη προγράμματος ή κατά τη διεξαγωγή το ακόλουθο μήνυμα:

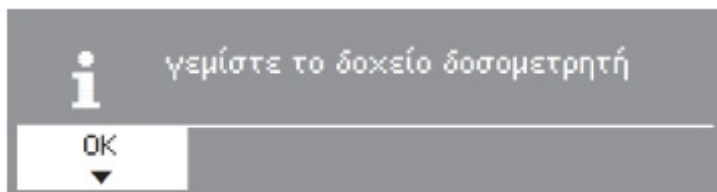

Ένα πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει θα φθάσει μέχρι το τέλος του.

- Πατάτε το πλήκτρο άμεσων επιλογών , για να διαγράψετε το μήνυμα από την οθόνη και γεμίζετε τα δοχεία.

Στα **προγράμματα απολύμανσης** εμφανίζεται στην οθόνη:

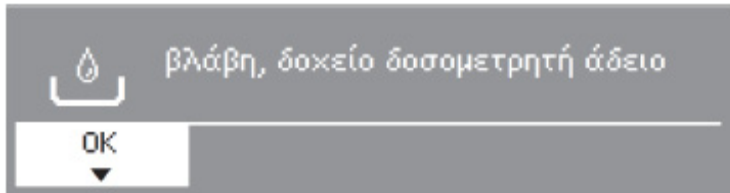

Το πρόγραμμα διακόπτεται.

- Πατάτε το πλήκτρο άμεσων επιλογών , για να διαγράψετε το μήνυμα από την οθόνη και γεμίζετε τα δοχεία.
- Ξεκινάτε το πρόγραμμα εκ νέου.

⚠ Σε περίπτωση άδειων δοσομετρικών δοχείων κατά τη διεξαγωγή των προγραμμάτων απολύμανσης, είναι σίγουρο ότι δεν έχει γίνει **καμία** απολύμανση. Ξεκινάτε το πρόγραμμα εκ νέου.

Καθαρισμός και περιποίηση

 Αποσυνδέετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.

Καθαρισμός της συσκευής

 Μη χρησιμοποιείτε σκληρά απορρυπαντικά, καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες ή καθαριστικά για γυάλινες επιφάνειες και γενικής χρήσης. Αυτά καταστρέφουν τις πλαστικές επιφάνειες και άλλα μέρη της συσκευής.

Περιβλημα και πίνακας χειρισμού

- Καθαρίζετε το περιβλημα και τον πίνακα χειρισμού με ένα συμμένο, υγρό πανί με απαλό απορρυπαντικό ή σαπουνόνερο.
- Καθαρίζετε τα ανοξείδωτα μέρη της συσκευής με ένα κατάλληλο καθαριστικό για ανοξείδωτες επιφάνειες.

 Δεν επιτρέπεται να καθαρίζετε το πλυντήριο, χρησιμοποιώντας ένα σωλήνα εκτόξευσης νερού.

Καθαρισμός κάδου, περιβλήματος κάδου και συστήματος αποχέτευσης

Αν χρειαστεί, μπορείτε να καθαρίσετε τον κάδο, το περίβλημα κάδου και το σύστημα αποχέτευσης.


- Ξεκινάτε το πρόγραμμα *Καθαρισμός συσκευής*.
- Ελέγχετε μετά τη λήξη του προγράμματος το εσωτερικό του κάδου και αφαιρείτε ότι κατάλοιπα βρωμιάς έχουν παραμείνει εκεί.

Αν χρησιμοποιείτε συχνά τα προγράμματα απολύμανσης, θα πρέπει να διεξάγετε τακτικά το πρόγραμμα *Καθαρισμός συσκευής*.


Καθαρισμός της θήκης απορρυπαντικού

Καθαρίζετε λεπτομερώς και τακτικά όλα τα υπολείμματα απορρυπαντικού

Στην εσωτερική πλευρά της πρόσοψης της θήκης απορρυπαντικού βρίσκεται ένα κίτρινο ανοιχτήρι.

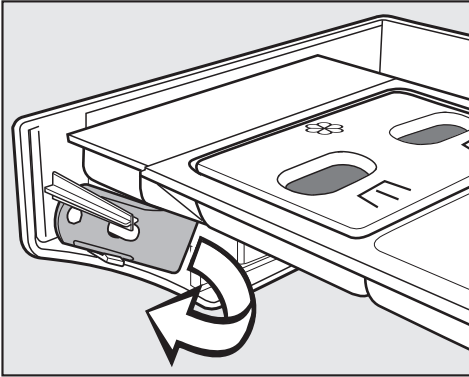


- Αφαιρείτε το ανοιχτήρι.

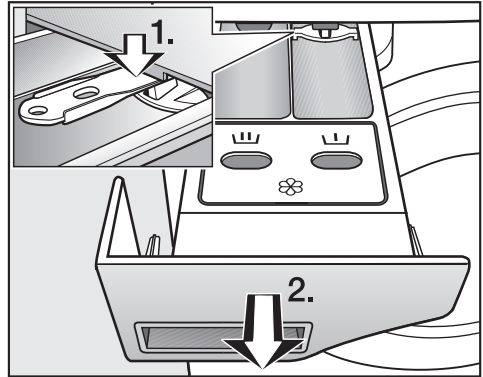


- Τραβάτε τη θήκη απορρυπαντικού προς τα έξω, μέχρι εκεί που σταματάει.
- 1. Πιέζετε με το ανοιχτήρι το στοπ προς τα κάτω.
- 2. Αφαιρείτε τη θήκη απορρυπαντικού.
- Καθαρίζετε τη θήκη απορρυπαντικού με ζεστό νερό.

Καθαρισμός και περιποίηση

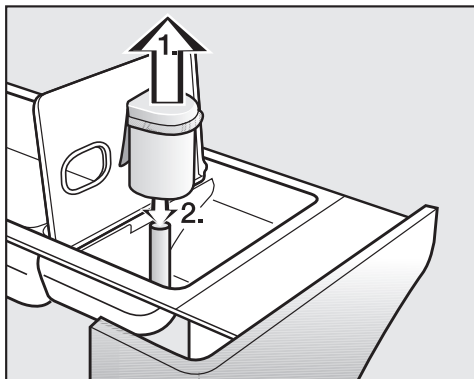

■ Καθαρίζετε το σιφονάκι.


1. Τραβάτε το σιφονάκι έξω από τη θήκη ⌘ και το καθαρίζετε κάτω από τρεχούμενο ζεστό νερό. Καθαρίζετε επίσης το σωλήνα, πάνω στον οποίο εφαρμόζει το σιφονάκι.
2. Τοποθετείτε το σιφονάκι πάλι στη θέση του.

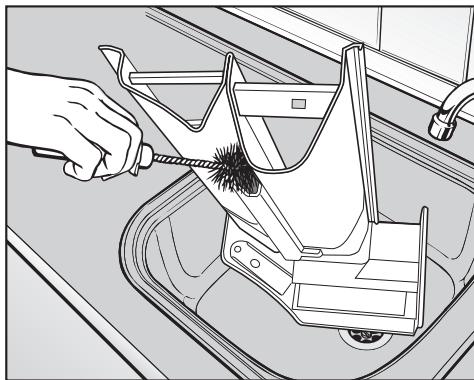

■ Καθαρίζετε με μια βούρτσα και ζεστό νερό τη δίοδο του μαλακτικού.

Μετά από πολλές χρήσεις υγρής κόλλας καθαρίζετε λεπτομερώς το σιφονάκι και τη δίοδο μαλακτικού. Η υγρή κόλλα αφήνει κατάλοιπα που κολλάνε.

Καθαρισμός υποδοχής της θήκης απορρυπαντικού

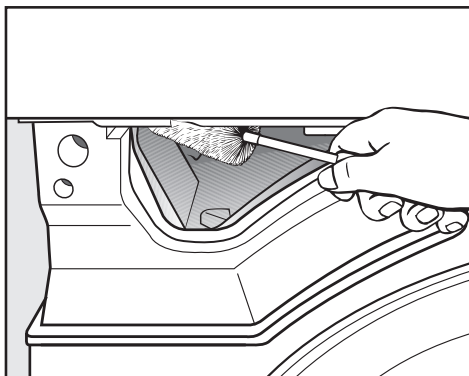

■ Με τη βοήθεια μιας βούρτσας μπουκαλιών καθαρίζετε τα ανοίγματα στη βάση της θήκης απορρυπαντικού από υπολείμματα απορρυπαντικού και άλατα.


Καθαρισμός των φίλτρων στην παροχή νερού

Η συσκευή έχει φίλτρα για την προστασία των βαλβίδων εισόδου νερού.

Θα πρέπει να ελέγχετε, περίπου κάθε 6 μήνες, αυτά τα φίλτρα. Αν μεσολαβούν συχνά διακοπές στο δίκτυο ύδρευσης, τότε ο έλεγχος πρέπει να γίνεται συχνότερα.

Καθαρισμός των φίλτρων στους σωλήνες παροχής νερού

- Κλείνετε τη βρύση.
- Ξεβιδώνετε το σωλήνα παροχής από τη βρύση.

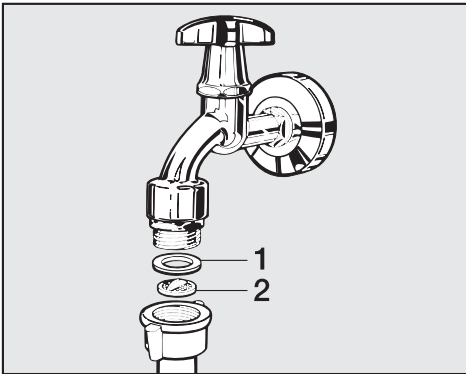


- Βγάζετε τη λαστιχένια ροδέλα στεγανοποίησης **1**.
- Πιάνετε τη μύτη του πλαστικού φίλτρου **2** με ένα μυτοσίμπιδο ή λεπτή πένσα, το τραβάτε προς τα έξω και το καθαρίζετε.
- Το επανατοποθετείτε, ακολουθώντας την αντίστροφη σειρά χειρισμών.

Βιδώνετε το σπείρωμα σφικτά στη βρύση και ανοίγετε τη βρύση. Σε περίπτωση που υπάρχει διαρροή νερού, σφίγγετε περισσότερο το σπείρωμα.

Καθαρισμός των φίλτρων στην υποδοχή της βαλβίδας παροχής νερού

- Ξεβιδώνετε και αφαιρείτε τα ραβδωτά πλαστικά παξιμάδια από την υποδοχή παροχής, προσεκτικά με μια τσιμπίδα.

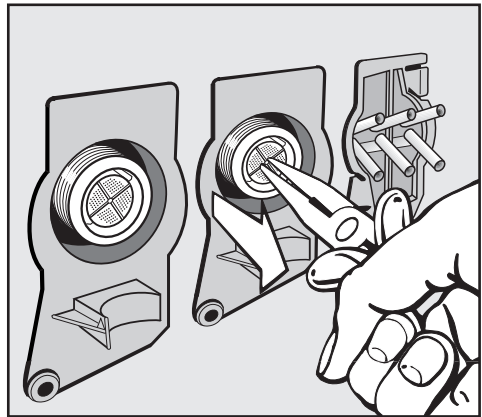

- Πιάνετε τη μύτη του φίλτρου με μια τσιμπίδα, τραβάτε το φίλτρο έξω και το καθαρίζετε. Το ξανατοποθετείτε, ακολουθώντας την αντίστροφη σειρά χειρισμών.

Τα φίλτρα **πρέπει** απαραίτητως να τοποθετούνται στη θέση τους μετά τον καθαρισμό τους.

Βοήθεια για βλάβες

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Τις περισσότερες απλές βλάβες ή δυσλειτουργίες που μπορεί να παρουσιαστούν κατά την καθημερινή χρήση, μπορείτε να τις αντιμετωπίσετε μόνοι σας. Σε πολλές περιπτώσεις εξοικονομείτε χρόνο και χρήμα, επειδή δεν χρειάζεται να καλέσετε το Service.

Οι επόμενοι πίνακες μπορεί να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε την αιτία μιας βλάβης ή δυσλειτουργίας και να την αποκαταστήσετε. Όμως λάβετε υπόψη σας, ότι:

 Οι επισκευές σε ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να γίνονται μόνο από ειδικευμένους τεχνικούς. Εξαιτίας πρόχειρων ή λανθασμένων επισκευών μπορεί να προκύψουν σημαντικοί κίνδυνοι για το χειριστή.

Δεν ξεκινάει κανένα πρόγραμμα		
Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Διόρθωση
Η οθόνη παραμένει σκοτεινή.	Η συσκευή δεν έχει ρεύμα.	Ελέγξτε, αν: – είναι συνδεδεμένη η συσκευή με το ηλεκτρικό δίκτυο. – η ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα είναι εντάξει.
Επιλέγεται το πρόγραμμα Στύψιμο , όμως το πρόγραμμα δεν ξεκινάει.	Δεν έχετε κάνει τους απαραίτητους χειρισμούς αρχικής λειτουργίας της συσκευής.	Ξεκινήστε το πρόγραμμα Χρωματιστά 60°C , όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο "Αρχική λειτουργία" του βιβλίου "Αρχική λειτουργία, προγράμματα, ρυθμίσεις".
Η οθόνη είναι σκοτεινή και ο φωτισμός του πληκτρού έναρξης (START) αναβοσβήνει αργά.	Η οθόνη απενεργοποιήθηκε αυτομάτως, για λόγους οικονομίας (κατάσταση αναμονής).	Πατήστε ένα από τα πλήκτρα άμεσων επιλογών. Η κατάσταση αναμονής λήγει.

Στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα βλάβης

Μήνυμα στην οθόνη	Πιθανή αιτία	Διόρθωση ❶
 βλάβη παροχής νερού - Ανοίξτε τη βάνα νερού και ελέγξτε το σωλήνα παροχής	Η παροχή νερού είναι κλειστή ή μπλοκαρισμένη. Η πίεση νερού είναι πολύ χαμηλή.	Ελέγξτε, αν – η βρύση είναι αρκετά ανοικτή, – ο σωλήνας παροχής έχει λυγίσει. – Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση <i>ελάχιστη πίεσης</i> (μενού <i>Ρυθμίσεις/προγραμματισμοί ιδιοκτήτη</i>).
 τεχνική βλάβη	Υπάρχει τεχνική βλάβη.	Ξεκινήστε το πρόγραμμα εκ νέου. Αν εμφανιστεί και πάλι το μήνυμα βλάβης, απευθυνθείτε στο Miele Service.
 βλάβη - θερμοκρασία απολύμανσης κάτω του ορίου	Κατά τη διάρκεια του προγράμματος απολύμανσης δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη θερμοκρασία.	Το πλυντήριο δεν διεξήγαγε την απολύμανση σωστά. Ξεκινήστε το πρόγραμμα εκ νέου.
 βλάβη αποχέτευσης νερού - καθαρίστε το σύστημα αποχέτευσης	Η αποχέτευση νερού είναι μπλοκαρισμένη.	Σε συσκευές με αντλία αποχέτευσης: καθαρίστε το σύστημα αποχέτευσης. Σε συσκευές με βαλβίδα αποχέτευσης: απευθυνθείτε στο Miele Service.
 γεμίστε το δοχείο δοσομετρητή ή βλάβη - δοχείο δοσομετρητή άδειο	Ένα από τα δοχεία απορρυπαντικού εξωτερικής δοσομέτρησης είναι άδειο.	Λάβετε υπόψη σας την ενότητα "Ανίχνευση άδειου" στο κεφάλαιο "Απορρυπαντικό".

❶ Για να ακυρώσετε το μήνυμα βλάβης, πατήστε για επιβεβαίωση τον επιλογέα πολλαπλών λειτουργιών.

Γενικά προβλήματα με το πλυντήριο		
Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Διόρθωση
Η συσκευή δεν στέκεται σταθερή κατά το στύψιμο.	Τα πόδια της συσκευής δεν πατάνε ομοιόμορφα στο δάπεδο ή δεν είναι σταθεροποιημένα.	Ευθυγραμμίστε τη συσκευή και σταθεροποιήστε τα πόδια της.
Ακούγονται περίεργοι θόρυβοι κατά την άντληση νερού.	Αυτό δεν είναι βλάβη! Οι θόρυβοι στην αρχή και στο τέλος της άντλησης είναι φυσιολογικοί (αναρρόφηση κενού).	
Μένουν αρκετά υπολείμματα απορρυπαντικού στη θήκη απορρυπαντικού.	Η πίεση ροής του νερού δεν είναι αρκετή.	- Καθαρίστε τα φίλτρα στην παροχή νερού. - Ίσως χρειάζεται να επιλέξετε το <i>extra πρόσθετο νερό</i>.
	Απορρυπαντικά σε σκόνη μαζί με αποσκληρυντικά έχουν τάση να "κολλούν".	Καθαρίστε καλά τη θήκη απορρυπαντικού και μελλοντικά τοποθετείτε πάντα πρώτα το απορρυπαντικό και μετά το αποσκληρυντικό.
Το μαλακτικό δεν παρσύρεται τελείως ή παραμένει πολύ νερό στη θήκη  .	Το σιφονάκι αναρρόφησης δεν είναι καλά τοποθετημένο ή έχει βουλώσει.	Καθαρίστε το σιφονάκι (βλέπε κεφ. "Καθαρισμός και περιποίηση").
Στην οθόνη εμφανίζεται μια ξένη γλώσσα.	Στη θέση "Ρυθμίσεις  ", "γλώσσα  " έχετε επιλέξει άλλη γλώσσα.	Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε. Το σύμβολο σημαiούλας σας καθοδηγεί.

Το αποτέλεσμα πλύσης δεν είναι ικανοποιητικό

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Διόρθωση
Τα ρούχα δεν καθαρίζουν καλά με υγρό απορρυπαντικό.	Τα υγρά απορρυπαντικά δεν περιέχουν λευκαντικές ουσίες. Γι' αυτό και δεν αφαιρούνται όλοι οι λεκέδες, π.χ. από φρούτα, καφέ ή τσάι.	- Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικά που να περιέχουν λευκαντικές ουσίες. - Βάλτε στη θήκη  λευκαντική σκόνη και το υγρό απορρυπαντικό μέσα σε δοσομετρική θήκη. - Μη βάζετε ποτέ στη θήκη υγρό απορρυπαντικό μαζί με λευκαντική σκόνη.
Πάνω στα πλυμένα ρούχα έχουν κολλήσει γκριζωπά κατάλοιπα σαν ελαστικά.	Τα ρούχα ήταν πολύ λερωμένα με λιπαρές ουσίες (αλοιφές, κρέμες, λάδια) και το απορρυπαντικό δεν ήταν αρκετό για να τα διαλύσει.	- Σε αυτού του είδους τα ρούχα θα πρέπει να προσθέτετε περισσότερο απορρυπαντικό ή να τα πλένετε με υγρό απορρυπαντικό. - Πριν από το επόμενο πλύσιμο, βάλτε ένα πρόγραμμα 60°C, χωρίς ρούχα, με υγρό απορρυπαντικό.
Πάνω στα πλυμένα σκούρα ρούχα παραμένουν άσπροι λεκέδες που μοιάζουν με υπολείμματα από απορρυπαντικό.	Τα απορρυπαντικά περιέχουν κόκκους που δεν διαλύονται στο νερό, για να βοηθούν στην αποσκήρυνσή του. Αυτοί οι κόκκοι κολλούν πάνω στα ρούχα.	- Προσπαθήστε μετά το στέγνωμα των ρούχων, να απομακρύνετε τα υπολείμματα με τη βοήθεια μιας βούρτσας. - Πλύνετε τα σκούρα ρούχα την επόμενη φορά με υγρά απορρυπαντικά. Αυτά συνήθως δεν περιέχουν κόκκους.
Τα ρούχα με ιδιαίτερα έντονα λιπαρούς λεκέδες δεν καθαρίζουν καλά.	- Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με πρόπλυση. Για την πρόπλυση τοποθετήστε υγρό απορρυπαντικό. - Για την κύρια πλύση τοποθετήστε στη συνέχεια ένα κοινό απορρυπαντικό σε σκόνη. Για τις έντονα λερωμένες επαγγελματικές φόρμες διατίθενται στο εμπόριο ειδικά δραστικά απορρυπαντικά για την κύρια πλύση. Απευθυνθείτε στο τμήμα πελατών μιας παρασκευαστικής εταιρείας απορρυπαντικών.	

Βοήθεια για βλάβες

Η πόρτα δεν ανοίγει.

Πιθανή αιτία	Διόρθωση
Μετά από μια διακοπή του προγράμματος πλύσης, η πόρτα κλειδώνει.	Για λόγους προστασίας από εγκαύματα, η πόρτα δεν ανοίγει όταν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 50°C. Περιμένετε μέχρι να κρυώσει η συσκευή.
Μετά από μια διαδικασία πλύσης, η πόρτα δεν ανοίγει.	Πιέζετε τη λαβή πόρτας, διακόπτετε και θέτετε πάλι σε λειτουργία τη συσκευή. Τραβήξτε άλλη μια φορά την πόρτα από τη λαβή της για να ανοίξει.
Υπάρχει ακόμη νερό μέσα στον κάδο και το πλυντήριο δεν μπορεί να κάνει άντληση.	Ελέγξτε, αν είναι βουλωμένο το σύστημα αποχέτευσης. Καθαρίστε το σύστημα αποχέτευσης, όπως περιγράφεται στο επόμενο κεφάλαιο.
Η ασφάλεια της λαβής πόρτας είναι απελευθερωμένη.	Όταν είναι απελευθερωμένη η λαβή πόρτας, αποφεύγονται ζημιές στο κλείστρο της. Πιέστε δυνατά τη λαβή πόρτας, έτσι ώστε να βεβαιωθείτε ακουστικά ότι η ασφάλεια έχει εφαρμόσει.


Συνέχιση προγράμματος μετά από διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος

Πιθανή αιτία	Διόρθωση
Διακοπή ρεύματος.	Επιβεβαιώστε το μήνυμα στην οθόνη με το πλήκτρο άμεσων επιλογών  και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο έναρξης (START). Το πρόγραμμα συνεχίζεται από το σημείο που είχε σταματήσει.
Διακόψατε και θέσατε πάλι σε λειτουργία το πλυντήριο με το πλήκτρο λειτουργία/διακοπή ①.	


Άνοιγμα πόρτας, αν βουλώσει η έξοδος νερού και/ή διακοπεί το ρεύμα

⚠️ Αποσυνδέετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.

Στην εσωτερική πλευρά της θήκης απορρυπαντικού θα βρείτε ένα ανοιχτήρι για τη θυρίδα του συστήματος αποχέτευσης.

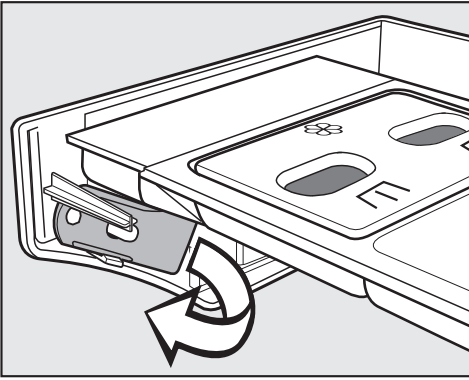

■ Αφαιρείτε το ανοιχτήρι.

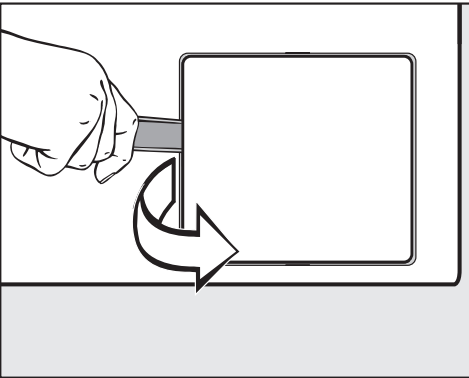

■ Ανοίγετε τη θυρίδα του συστήματος αποχέτευσης.

Αποχέτευση νερού...


Αν η έξοδος νερού είναι βουλωμένη, μπορεί να βρίσκεται μια μεγάλη ποσότητα νερού (**μέχρι 35 λίτρα**) μέσα στο πλυντήριο.

⚠️ Προσοχή: το νερό που θα τρέξει, μπορεί να είναι καυτό, αν νωρίτερα είχατε βάλει κάποιο πρόγραμμα με υψηλή θερμοκρασία. Κίνδυνος εγκαύματος!

... σε συσκευές με φίλτρο αποχέτευσης

■ Τοποθετείτε κάτω από τη θυρίδα ένα δοχείο.

Δεν αφαιρείτε τελείως το φίλτρο αποχέτευσης.

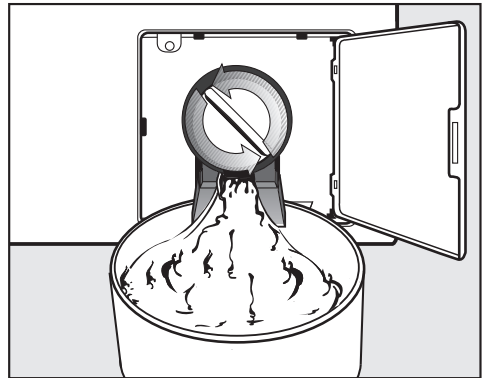


■ Χαλαρώνετε το φίλτρο αποχέτευσης με μερικές περιστροφές, μέχρι να αρχίσει να τρέχει το νερό.

Για να διακόψετε την εξαγωγή νερού:

■ Βιδώνετε πάλι το φίλτρο αποχέτευσης.

Βοήθεια για βλάβες


Όταν δεν τρέχει πλέον άλλο νερό:

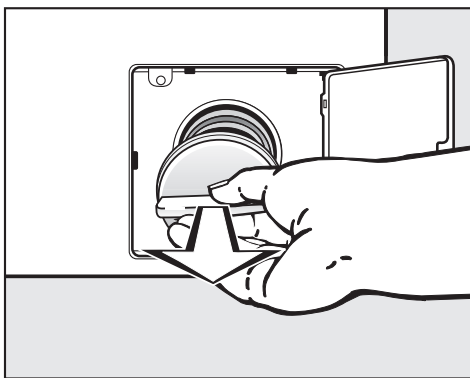

- Ξεβιδώνετε τελείως και αφαιρείτε το φίλτρο αποχέτευσης.

Καθαρισμός συστήματος αποχέτευσης νερού...


- Καθαρίζετε λεπτομερώς το φίλτρο.

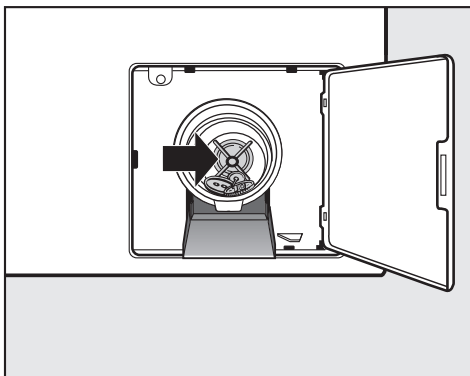

- Ελέγχετε, αν το περύγιο της αντλίας αποχέτευσης γυρίζει ελεύθερα. Αν όχι: αφαιρείτε πιθανόν ξένα αντικείμενα που το εμποδίζουν (π.χ. κουμπιά, κέρματα κ.λ.π.) και καθαρίζετε τα εσωτερικά τοιχώματα.
- Τοποθετείτε πάλι το φίλτρο στη θέση του και το βιδώνετε σφικτά.

⚠ Αν δεν τοποθετήσετε και σφίξετε το φίλτρο αποχέτευσης πάλι κανονικά στη θέση του, υπάρχει κίνδυνος να τρέχει νερό από τη συσκευή.


... σε συσκευές με βαλβίδα αποχέτευσης

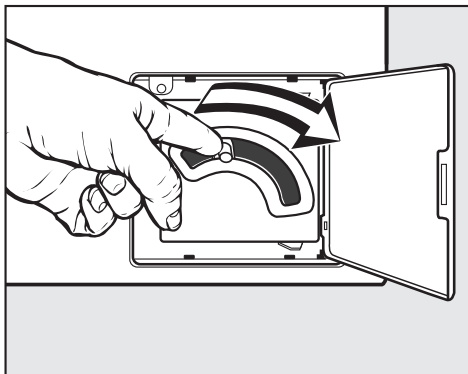

- Πιέζετε προς τα κάτω το μοχλό απασφάλισης και τον κρατάτε σταθερά, μέχρι να σταματήσει να τρέχει νερό.

Ανοιγμα πόρτας

⚠ Πριν βγάλετε τα ρούχα από τον κάδο, ελέγχετε πάντα, αν αυτός είναι ακίνητος. Βάζοντας το χέρι σας μέσα σε έναν κάδο που δεν έχει ακόμη σταματήσει να περιστρέφεται, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

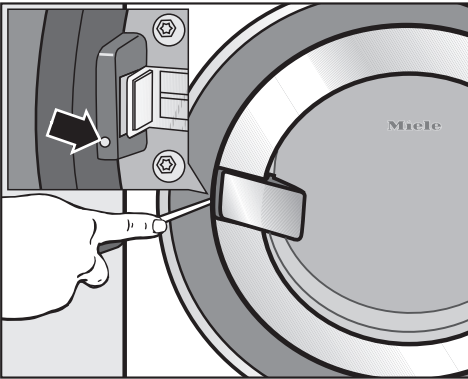

- Βάζετε τη μύτη ενός κατάλληλου σταυροκατσάβιδου (περίπου 4 χιλστ. μύτη) στην τρύπα δίπλα από το κλείστρο πόρτας, έτσι ώστε η μύτη να εφαρμόσει στην εσοχή της απασφάλισης. Με μια ελαφριά περιστροφή, σε αντίθετη φορά από τους δείκτες του ρολογιού, η πόρτα απελευθερώνεται.
- Ανοίγετε την πόρτα από τη λαβή της.

⚠ Μην προσπαθήσετε ποτέ να ανοίξετε την πόρτα με βία.

Επισκευές

Για να επισκευαστούν οι βλάβες στη συσκευή σας, απευθυνθείτε

- στο κατάστημα πώλησης προϊόντων Miele, από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή


ή

- στο Miele Service.

Τα τηλέφωνα του Miele Service βρίσκονται στην τελευταία σελίδα του παρόντος.

Όταν πρόκειται να καλέσετε το συνεργείο, θα χρειαστεί να αναφέρετε τον τύπο και τον αριθμό της συσκευής σας.

Τα δυο αυτά στοιχεία, θα τα βρείτε στην πινακίδα τύπου, στην πάνω πλευρά της πόρτας, όταν την κρατάτε ανοικτή.

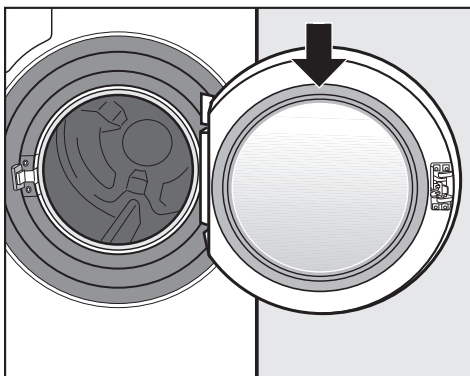


Οπτική θύρα επικοινωνίας PC

Η οπτική θύρα επικοινωνίας **PC** εξυπηρετεί τον τεχνικό του Service ως πύλη για ελέγχους και τυχόν αναβαθμίσεις στα προγράμματα.

Αγορά πρόσθετων εξαρτημάτων

Για αυτό το πλυντήριο διατίθενται διάφορα πρόσθετα εξαρτήματα, τα οποία μπορείτε να αγοράσετε από τα καταστήματα πώλησης προϊόντων Miele ή από το τμήμα ανταλλακτικών της Miele.

Ύψη μπροστινής επιφάνειας

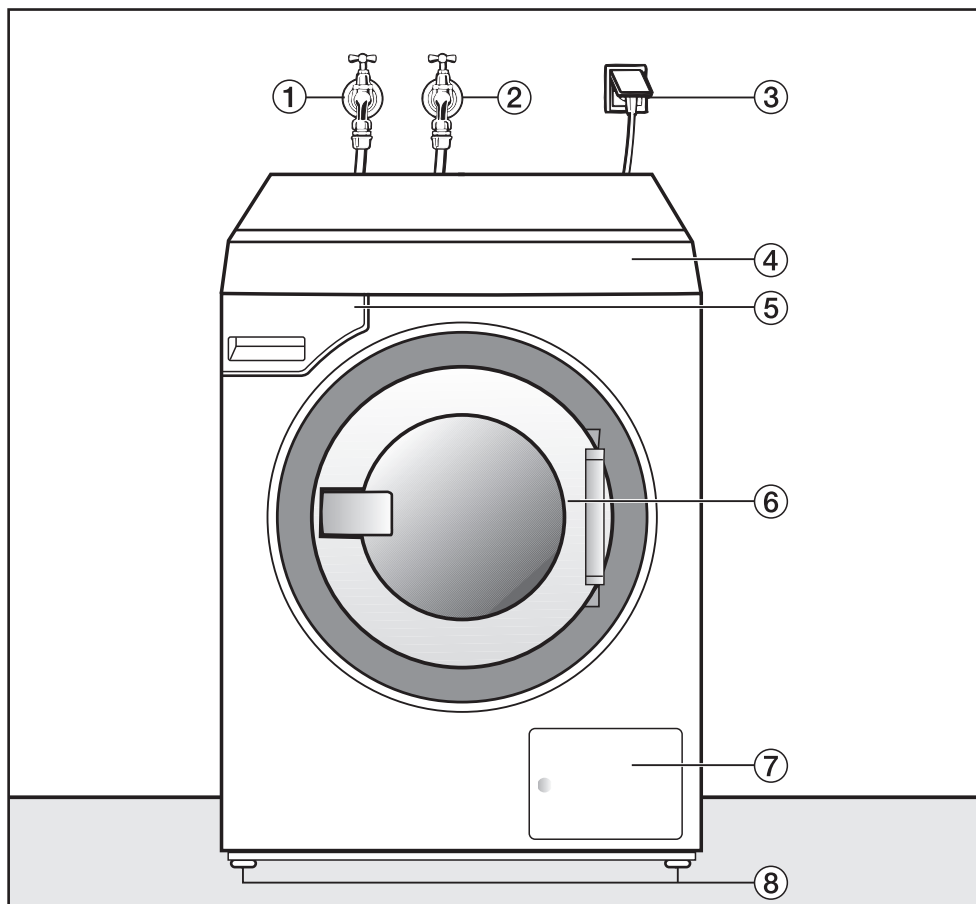

① Σωλήνας παροχής (κρύο νερό)

② Σωλήνας παροχής (ζεστό νερό)

③ Ηλεκτρική σύνδεση

④ Πίνακας χειρισμού

⑤ Θήκη απορρυπαντικού


⑥ Πόρτα με χειρολαβή

⑦ Θυρίδα για το φίλτρο αποχέτευσης και την αντλία ή τη βαλβίδα αποχέτευσης

⑧ Βιδωτά πόδια, ρυθμιζόμενα κατά το ύψος

Τοποθέτηση και σύνδεση


Όψη πίσω επιφάνειας

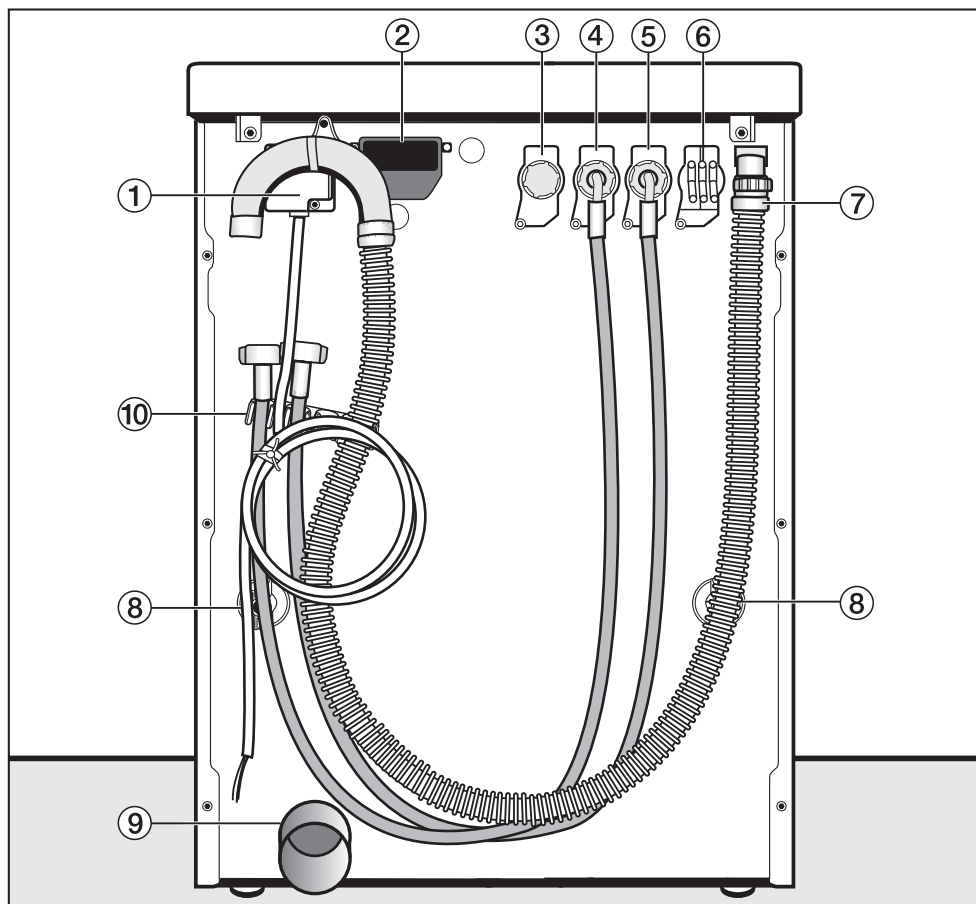


- ① Καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης
- ② Θήκη για το μοντούλ επικοινωνίας
- ③ Βαλβίδα μη πόσιμου νερού
- ④ Σωλήνας παροχής (κρύο νερό)
- ⑤ Σωλήνας παροχής (ζεστό νερό)
- ⑥ Υποδοχή για εξωτερική δοσομέτρη-ση

- ⑦ Σωλήνας αποχέτευσης νερού σε συ-σκευές με αντλία αποχέτευσης
- ⑧ Ασφάλειες μεταφοράς
- ⑨ Σωλήνας αποχέτευσης νερού σε συ-σκευές με βαλβίδα αποχέτευσης
- ⑩ Στήριγμα για τους σωλήνες παροχής και το σωλήνα αποχέτευσης


Πλαϊνή όψη

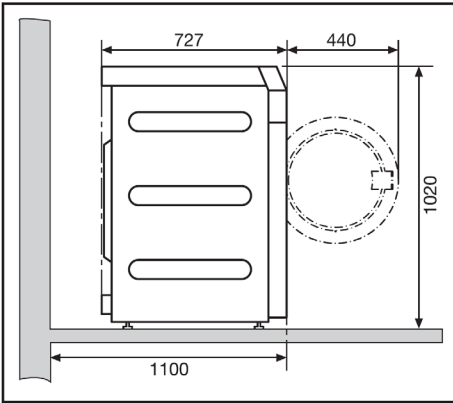

Πάνω όψη

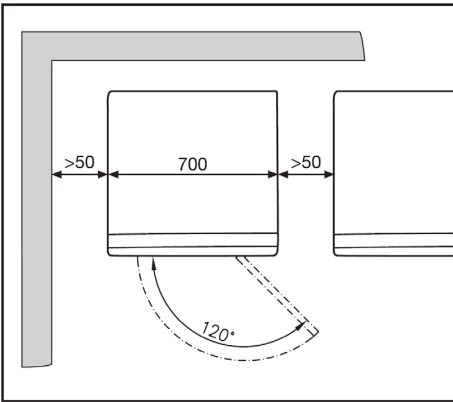

Τοποθέτηση συσκευής

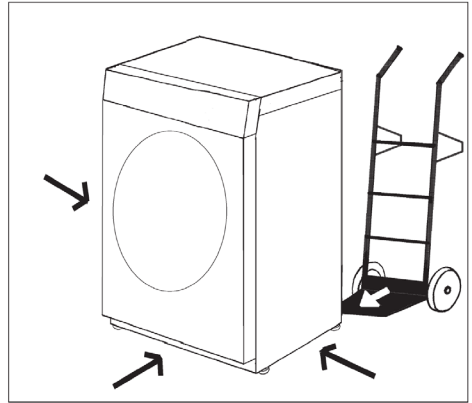

- Μεταφέρετε τη συσκευή στην τελική θέση τοποθέτησης.

⚠ Προσέχετε ώστε να στέκεται σταθερά η συσκευή κατά τη μεταφορά της.

⚠ Για να ανασηκώσετε τη συσκευή, **δεν** επιτρέπεται να την πιάνετε από την πόρτα.


⚠ Η συσκευή δεν επιτρέπεται να εντοιχιστεί κάτω από πάγκο εργασίας.

Τοποθέτηση και σύνδεση

Τοποθέτηση βάσης

Είναι δυνατόν να τοποθετήσετε τη συσκευή πάνω σε μεταλλική βάση*, ανοιχτή ή κλειστή, ή σε βάση από μπετόν.

⚠ Αν τοποθετήσετε τη συσκευή πάνω σε μια ήδη υπάρχουσα βάση στο χώρο εγκατάστασης, **πρέπει** να ασφαλίσετε τη συσκευή με ελάσματα στερέωσης. Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος κατά το στύψιμο να πέσει η συσκευή από τη βάση της.

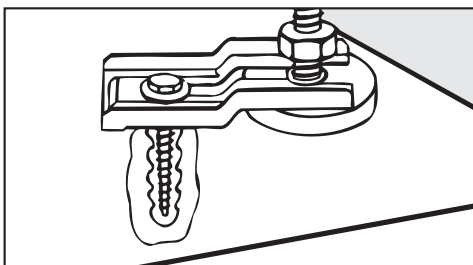

- Ασφαλίζετε τα δύο μπροστινά πόδια του πλυντηρίου με τα συνοδευτικά ελάσματα στερέωσης.
- Συμβουλευτείτε τις συνοδευτικές οδηγίες τοποθέτησης.

Κερματοδέκτης

Το πλυντήριο μπορεί να εξοπλιστεί με ένα σύστημα κερματοδέκτη*.

Οι απαιτούμενες ρυθμίσεις για το σύστημα κερματοδέκτη μπορούν να γίνουν κατά την αρχική λειτουργία του πλυντηρίου από τεχνικό του Miele Service ή ενός εξουσιοδοτημένου καταστήματος.

Αφαιρείτε τακτικά τα κέρματα / μάρκες από τον κερματοδέκτη, αλλιώς μπορεί να δημιουργηθεί εμπλοκή στη λειτουργία του.

*) όλα τα εξαρτήματα που μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τα καταστήματα πώλησης προϊόντων Miele ή από το τμήμα ανταλλακτικών της Miele.

Επιφάνεια τοποθέτησης

⚠ Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση της συσκευής σε κοντινή απόσταση ή κατευθείαν πάνω από ανοικτό σιφόνι δαπέδου ή λούκι νερού. Η υγρασία που προέρχεται από αυτά τα σημεία μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε ηλεκτρικά μέρη της συσκευής.

⚠ Τα πόδια της συσκευής και η επιφάνεια τοποθέτησης πρέπει να είναι στεγνά. Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να γλιστρήσει κατά το στύψιμο.

Η καταλληλότερη επιφάνεια είναι ένα δάπεδο από μπετόν. Αυτό το δάπεδο, σε αντίθεση με τα δάπεδα που έχουν ξύλινη ή μαλακή επίστρωση, δεν προκαλεί αξιοσημείωτες δονήσεις κατά τη διάρκεια του στυψίματος.


- Τοποθετείτε τη συσκευή ευθυγραμμισμένη και σταθερή.
- Αποφεύγετε την εγκατάσταση της σε μαλακά δάπεδα, επειδή η συσκευή ενδέχεται κατά το στύψιμο να παρουσιάσει κραδασμούς.

Σε δάπεδο από ξύλινες σανίδες:


- Τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε μια πλάκα κοντραπλακέ (τουλάχιστον 69X77X3 εκ.). Η πλάκα αυτή πρέπει να βιδωθεί με όσο το δυνατόν περισσότερα καδρόνια και όχι μόνον με τις σανίδες του δαπέδου.

Συνιστάται η τοποθέτηση σε μια γωνία του δωματίου, γιατί εκεί υπάρχει μεγαλύτερη σταθερότητα δαπέδου.

Αφαίρεση ασφάλειας μεταφοράς

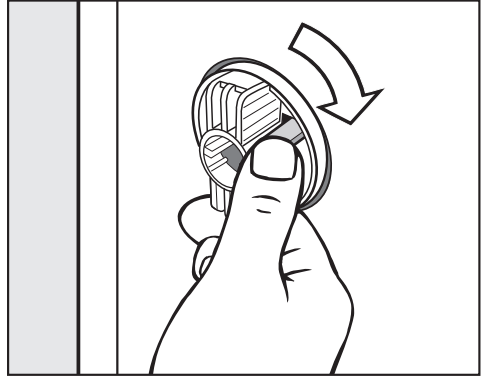


- Χαλαρώνετε το στοπ και περιστρέφετε την αριστερή ράβδο μεταφοράς, με τη φορά των δεικτών ρολογιού, κατά 90°.

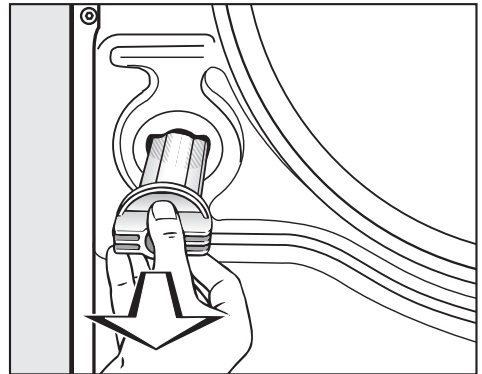


- Τραβάτε προς τα έξω και αφαιρείτε τη ράβδο μεταφοράς.

Τοποθέτηση και σύνδεση

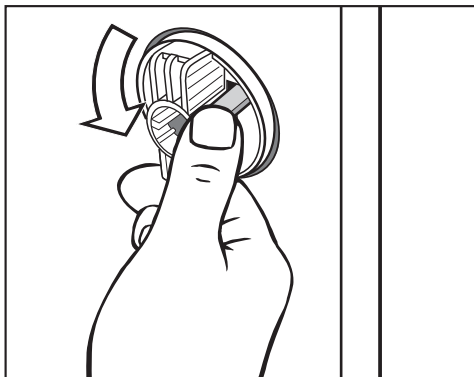


- Χαλαρώνετε το στοπ και περιστρέφετε τη δεξιά ράβδο μεταφοράς, αντίθετα από την φορά των δεικτών ρολογιού, κατά 90°.

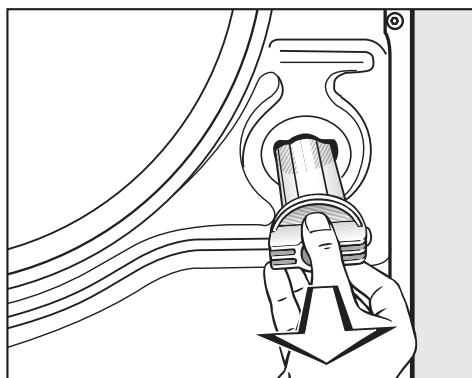

- Τραβάτε προς τα έξω και αφαιρείτε τη ράβδο μεταφοράς.

⚠ Κλείνετε τις τρύπες από τις οποίες έχει αφαιρεθεί η ασφάλεια μεταφοράς! Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

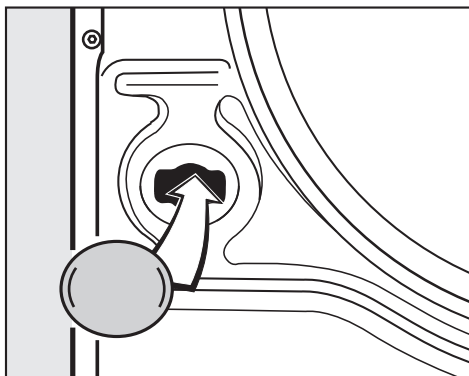

- Κλείνετε τις τρύπες με τα συνοδευτικά καπάκια.

⚠ Η συσκευή δεν επιτρέπεται να μετακινηθεί χωρίς την ασφάλεια μεταφοράς. Φυλάξτε την ασφάλεια και τοποθετήστε την οπωσδήποτε πάλι στη συσκευή, όταν πρόκειται να τη μεταφέρετε (π.χ. όταν μετακομίζετε).

⚠ Προσέξτε κατά τη μεταφορά την ασφαλή θέση της συσκευής.

Τοποθέτηση ασφάλειας μεταφοράς

Η τοποθέτηση της ασφάλειας μεταφοράς γίνεται ακολουθώντας την αντίστροφη σειρά χειρισμών.

Ευθυγράμμιση


Τα πόδια της συσκευής και η επιφάνεια τοποθέτησης πρέπει να είναι στεγνά. Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να γλιστρήσει κατά το στύψιμο.

⚠ Για να είναι εγγυημένη η σωστή λειτουργία της συσκευής, πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη και ρυθμισμένη με ακρίβεια πάνω στα 4 πόδια της.


Αν δεν είναι ευθυγραμμισμένη, αυξάνεται η κατανάλωση νερού και ρεύματος και μετακινείται από τη θέση τοποθέτησής της.

Ρύθμιση και σταθεροποίηση των ποδιών

Η ευθυγράμμιση γίνεται ρυθμίζοντας τα βιδωτά πόδια της συσκευής. Κατά την παράδοση της συσκευής όλα τα πόδια είναι τελειώς βιδωμένα προς τα μέσα.

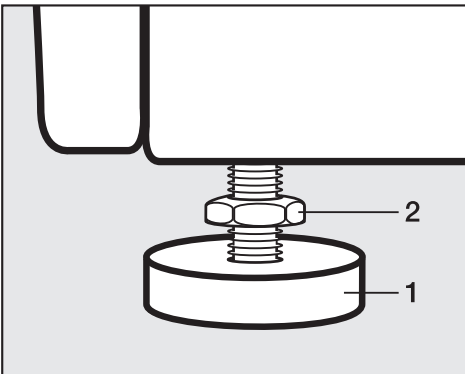

- Περιστρέφετε το παξιμάδι **2** μερικές στροφές προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού με το συνοδευτικό κλειδί και το ξεβιδώνετε μαζί με το πόδι **1**.

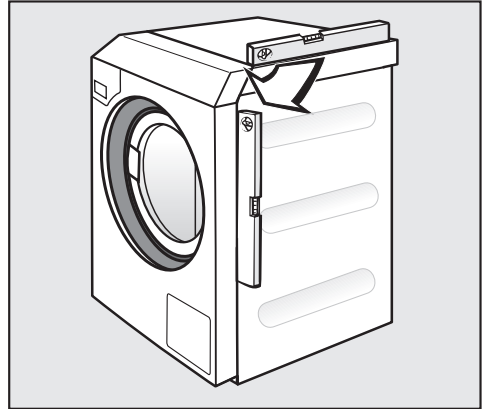

- Ελέγχετε με ένα αλφάδι, αν η συσκευή είναι σε απολύτως κάθετη θέση προς το δάπεδο.
- Με μια γκαζοτανάλια κρατάτε το πόδι **1** σταθερό και με ένα κλειδί βιδώνετε σφικτά το παξιμάδι **2** προς το περίβλημα της συσκευής.

⚠ Τα 4 παξιμάδια πρέπει να βιδωθούν σφικτά προς το περίβλημα της συσκευής. Ελέγχετε επίσης και τη σταθερότητα των ποδιών που δεν ξεβιδώσατε κατά την ευθυγράμμιση. Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να μετακινείται η συσκευή από τη θέση της.

Τοποθέτηση και σύνδεση

Υδραυλική σύνδεση

Σύνδεση σε παροχή κρύου νερού

Το πλυντήριο μπορεί να συνδεθεί με παροχή πόσιμου νερού χωρίς να χρειάζεται βαλβίδα αντεπιστροφής, επειδή έχει κατασκευαστεί βάσει των γερμανικών προδιαγραφών υδραυλικής ασφάλειας DIN.

Η πίεση ροής του νερού πρέπει να είναι το κατώτερο 100 kPa και να μην υπερβαίνει τα 1.000 kPa. Αν παρουσιάζει υπερπίεση πάνω από 1.000 kPa, θα πρέπει να τοποθετηθεί μια βαλβίδα για τη μείωσή της.

Για τη σύνδεση είναι απαραίτητη μια βάνα νερού με σπείρωμα 3/4 της ίντσας. Αν δεν υπάρχει, θα πρέπει η σύνδεση στην παροχή πόσιμου νερού να γίνει μόνο από έναν εγκεκριμένο υδραυλικό.

 Το σημείο σύνδεσης υπόκειται στην πίεση της παροχής νερού. Γι' αυτό ελέγχετε τη στεγανότητα της σύνδεσης, ανοίγοντας σιγά-σιγά τη βρύση του νερού και αν χρειαστεί διορθώνετε τη θέση της ροδέλας στεγανοποίησης και του σπειρώματος.

Ο σωλήνας παροχής (κρύο – μπλε λωρίδα) **δεν** ενδείκνυται για σύνδεση με ζεστό νερό.

Τα φίλτρα για την κατακράτηση της βρωμιάς, στο ελεύθερο άκρο του σωλήνα παροχής και στην υποδοχή της βαλβίδας παροχής νερού, δεν επιτρέπεται να αφαιρεθούν, για λόγους ασφαλείας της βαλβίδας παροχής νερού.

Εξαρτήματα

Σαν πρόσθετο εξάρτημα, μπορείτε να προμηθευτείτε από το τμήμα ανταλλακτικών της Miele σωλήνες μήκους 2,5 μ. ή 4 μ.

Συντήρηση

Σε περίπτωση αντικατάστασης, χρησιμοποιήστε μόνο τους αυθεντικούς σωλήνες της Miele με αντοχή πίεσης πάνω από 7.000 kPa.

Σύνδεση σε παροχή ζεστού νερού

Για την όσο το δυνατόν χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει η συσκευή να συνδεθεί σε κλειστό κύκλωμα ζεστού νερού. Η θερμοκρασία του ζεστού νερού στη βάνα δεν πρέπει να ξεπερνάει τους 70°C.

Στην περίπτωση που το ζεστό νερό δεν είναι κλειστού κυκλώματος, λόγω μη συνεχούς χρησιμοποίησης του νερού αυτό παραμένοντας μέσα στις μεμονωμένες σωληνώσεις κρυώνει σιγά-σιγά. Για να ζεσταθεί λοιπόν, θα πρέπει να καταναλωθεί περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια.

Για τη σύνδεση του ζεστού νερού ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις, όπως και με τη σύνδεση της παροχής κρύου νερού.

Ο σωλήνας παροχής (ζεστό – κόκκινη λωρίδα) συνδέεται στη βρύση.

Η σύνδεση της συσκευής μόνο σε παροχή ζεστού νερού δεν είναι δυνατόν να γίνει, για λόγους σωστής λειτουργίας.

Αν, κατά την εγκατάσταση της συσκευής, δεν προβλέπεται σύνδεση σε ζεστό νερό, πρέπει να προσαρμοστούν αντίστοιχα και οι ρυθμίσεις *νερό κύριας πλύσης*, *νερό πρόπλυσης* και *νερό ξεβγάλματος*. Επίσης, ο σωλήνας παροχής (ζεστό νερό) πρέπει να αφαιρεθεί:

- Επιλέγεται από το μενού *Ρυθμίσεις / προγραμματισμοί ιδιοκτήτη* για κάθε επιλογή τη θέση *κρύο*.

Οι χρόνοι διεξαγωγής προγράμματος μπορεί να παραταθούν.

- Ξεβιδώνετε το σωλήνα παροχής (ζεστό - κόκκινη λωρίδα).
- Βιδώνετε τη συνοδευτική κεφαλωτή τάπα.

Σύνδεση σε παροχή μη πόσιμου νερού

Το πλυντήριο είναι εξοπλισμένο για σύνδεση σε παροχή μη πόσιμου νερού.

- Ξεβιδώνετε την κεφαλωτή τάπα από τη βαλβίδα μη πόσιμου νερού.
- Βιδώνετε έναν πρόσθετο σωλήνα παροχής.

Οι ρυθμίσεις *νερό κύριας πλύσης* και *νερό ξεβγάλματος*, πρέπει να προσαρμοσθούν ανάλογα.

- Επιλέγεται από το μενού *Ρυθμίσεις / προγραμματισμοί ιδιοκτήτη* για κάθε επιλογή τη θέση *μη πόσιμο νερό*.

Σύνδεση σε παροχή καυτού νερού

Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί σε παροχή καυτού νερού. Στην περίπτωση αυτή η θερμοκρασία του νερού πρέπει να κυμαίνεται από 70°C ως 85°C το ανώτερο. Για τη σύνδεση απαιτείται ένας ειδικός σωλήνας παροχής. Επιπλέον, πρέπει να γίνει αλλαγή του προγραμματισμού της συσκευής από τεχνικό του Miele Service ή άλλου εξουσιοδοτημένου καταστήματος.

Αποχέτευση νερού

Σε συσκευές με βαλβίδα αποχέτευσης

Το νερό αδειάζει από τη συσκευή μέσω μιας ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας αποχέτευσης. Με τη βοήθεια μιας γωνίας στήριξης DN 70 (την οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από το εμπόριο) η σύνδεση μπορεί να γίνει σε φρεάτιο στο δάπεδο - που θα έχετε ανοίξει πριν από την εγκατάσταση της συσκευής - το οποίο θα οδηγεί στον αγωγό αποχέτευσης.

Για ύψη εξαγωγής του νερού πάνω από 1 μέτρο (το ανώτερο 1,6 μ.) μπορείτε να προμηθευτείτε από τη Miele μια δεύτερη αντλία αποχέτευσης για αντικατάσταση.

Σε συσκευές με αντλία αποχέτευσης

Το νερό της πλύσης αδειάζει από το πλυντήριο μέσω μιας αντλίας με ανυψωτική δύναμη 1 μέτρου. Για να μην παρεμποδίζεται η έξοδος του νερού, θα πρέπει ο σωλήνας να είναι τοποθετημένος χωρίς τσακίσεις. Η καμπύλη στην άκρη του σωλήνα στρέφεται προς όποια κατεύθυνση θέλετε ή αφαιρείται τελείως.

Δυνατότητες αποχέτευσης νερού:

1. Συνδέετε το σωλήνα σε πλαστικό σωλήνα αποχέτευσης με λαστιχένιο κολάρο (δεν είναι απαραίτητο σιφόνι).
2. Συνδέετε το σωλήνα σε νιπτήρα με πλαστικό κομμάτι βιδωτού σωλήνα σύνδεσης.
3. Τοποθετείτε την έξοδο νερού σε αποχέτευση δαπέδου (Gully).

Αν χρειαστεί μπορείτε να προεκτείνετε το σωλήνα αποχέτευσης μέχρι 5 μέτρα. Για τα εξαρτήματα απευθυνθείτε στο τμήμα ανταλλακτικών της Miele.

Ηλεκτρική σύνδεση

Το πλυντήριο είναι εξοπλισμένο με καλώδιο παροχής ρεύματος χωρίς φως.

 Για την ηλεκτρική ισχύ και την αντίστοιχη ηλεκτρική ασφάλεια, ενημερώνεστε από την πινακίδα τύπου της συσκευής. Συγκρίνετε προσεκτικά τα στοιχεία της πινακίδας με τα στοιχεία του ηλεκτρικού σας δικτύου.

Η σύνδεση πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς ηλεκτρικής ασφάλειας VDE 0100 ή τους αντίστοιχους κανονισμούς που ισχύουν σε κάθε χώρα και περιοχή.

Η σύνδεση επιτρέπεται να γίνει μόνο από ειδικό ηλεκτρολόγο.

Η σύνδεση του πλυντηρίου μπορεί να γίνει μέσω της κατάλληλης κλέμματος σύνδεσης.

Αν έχει γίνει πρόβλεψη για μόνιμη σύνδεση, τότε θα πρέπει στην εγκατάσταση να υπάρχει σύστημα διαχωρισμού για κάθε πόλο. Σαν σύστημα διαχωρισμού θεωρούνται διακόπτες με άνοιγμα επαφής τουλάχιστον 3 mm. Στο σύστημα αυτό συγκαταλέγονται διακόπτες LS, ασφάλειες και ρελέ (VDE 0660).

 Αν η συσκευή αποσυνδεθεί από το ηλεκτρικό δίκτυο, το σύστημα διαχωρισμού πρέπει να έχει τη δυνατότητα να κλείνει ή το σημείο διαχωρισμού να έχει τη δυνατότητα να ελέγχεται ανά πάσα στιγμή.

Για μια νέα σύνδεση, αλλαγή στην υπάρχουσα σύνδεση ή έλεγχο της γείωσης, συμπεριλαμβανομένου και του ελέγχου της σωστής ασφάλειας, πρέπει πάντα να απευθύνεστε σε έναν εγκεκριμένο ή διπλωματούχο ηλεκτροτεχνίτη διότι αυτός γνωρίζει τις κατά χώρα ισχύουσες προδιαγραφές και τις απαραίτητες απαιτήσεις της Εταιρίας παροχής ηλεκτρισμού.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ύψος	1020 χιλστ.
Πλάτος	700 χιλστ.
Βάθος	827 χιλστ.
Βάθος με ανοικτή πόρτα	1267 χιλστ.
Βάρος	148 κιλά
Επιβάρυνση επιφάνειας max.	2750 Newton (περ.275 κιλά)
Χωρητικότητα	10,0 κιλά στεγνά ρούχα
Τάση	βλέπε πινακίδα τύπου
Ισχύς σύνδεσης	βλέπε πινακίδα τύπου
Ασφάλεια	βλέπε πινακίδα τύπου
Στάθμη θορύβου στο χώρο εργασίας, σύμφωνα με EN ISO 11204/11203	< 70 dB (A) re 20 μPa
Ελάχιστη πίεση ροής νερού	1 ατμόσφαιρα (100 kPa)
Μέγιστη πίεση ροής νερού	10 ατμόσφαιρες (1000 kPa)
Μήκος σωλήνα παροχής νερού	1,55 μ.
Μήκος ηλεκτρικού καλωδίου	1,80 μ.
Μέγιστο ύψος άντλησης νερού	1,00 μ.
Νόρμα ασφαλείας προϊόντος	σύμφωνα με EN 10472, EN 60335
Σήματα πιστοποίησης	βλέπε πινακίδα τύπου

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια ρούχων, ηλεκτρικές σκούπες, πλυντήρια πιάτων, ψυγεία, οριζόντιοι καταψύκτες, συντηρητές κρασιών, κουζίνες, εστίες ηλεκτρικές ή αερίου, απορροφητήρες κουζίνας, φούρνοι μικροκυμάτων, φούρνοι ατμού, καφετιέρες.

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Συγκροτήματα επίπλων κουζίνας
και όλοι οι τύποι εντοιχιζόμενων ηλεκτρικών συσκευών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Επαγγελματική φροντίδα ιματισμού: πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια. Πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ποτηριών, ειδικά πλυντήρια για καθαρισμό και απολύμανση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και σκευών εργαστηρίων.

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germany

ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ – ΕΚΘΕΣΗ
Λεωφ. Μεσογείων 257
154 51 Ν. Ψυχικό

Υποκ/μα Κύπρου:
MIELE GALLERY
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 46
1080 Λευκωσία

801 222 4444 (αστική χρέωση πανελλαδικά)
210 679 4444 (από κινητό)

Τηλ.: (+357) 22 451 999
Service: 8000 2 999 (χωρίς χρέωση)

Fax: 210 679 4400
e-mail: miele@miele.gr
www.miele.gr

Fax: (+357) 22 451 909