

Kasutus- ja paigaldusjuhend Veinikapp



Enne paigaldamist, ühendamist ja kasutuselevõttu lugege **kindlasti** läbi see kasutus- ja paigaldusjuhend. Sellega kaitsete ennast ja vältite kahjusid.

Sisukord

Ohutusjuhised ja hoiatused	4	Esitlusvalgustuse heleduse seadistamine	27
Jätkusuutlikkus ja keskkonnakaitse	11	Esitlusvalgustuse valgustusaja seadistamine	28
Nii säästate energiat	12	Veinipudelite hoidmine	29
Seadme kirjeldus.....	13	Puitrestid	29
Juhtpaneel.....	13	Puitrestide ümberpaigutamine ...	29
Sümbolite seletused	14	Puitrestide sobitamine.....	30
Ukseavamisabi õige kasutamine	16	Puitrestide märgistamine	31
Kaasasolevad tarvikud	16	3D-põrandastendi ülespanemine	31
Juurdeostetavad tarvikud.....	16	Maksimaalne mahutavus	32
Kasutuselevõtmine	17	Puhastamine ja hooldus	35
Enne esmakordset kasutamist	17	Juhised puhastusvahendi kohta	35
Sommeljseekomplekti		Enne veinikapi puhastamist.....	35
SommelierSet kasutamine	17	Sisemus, tarvikud, seadme uks.....	36
Veinikapi käsitlemine.....	18	Ventilatsiooniavade puhastamine....	36
Veinikapi sisselülitamine.....	18	Uksetihendi puhastamine	36
Veinikapi väljalülitamine	18	Active AirClean-filtrite vahetamine..	36
Kui sõidate pikemaks ajaks ära ..	19	Pärast puhastamist	38
Täiendavate seadistuste tegemine	20	Automaatne sulatus	38
Lukustus 	20	Mida teha, kui	39
Helisignaaliid 	21	Müra põhjused	43
Ekraani valgustugevus 	22	Klienditeenindus	45
Optimaalne temperatuur ja õhu kvaliteet	23	Kontakt tõrgete korral	45
Temperatuuri seadistamine	23	Andmebaas EPREL	45
Võimalikud temperatuuri seadistusväärtused	24	Garantii	45
Temperatuurinäit.....	24	Paigaldus	46
Õhukvaliteet ja -niiskus	24	Paigalduskoht	46
Funktsiooni DynaCool (konstantne õhuniiskus)  kasutamine	24	Nišipõranda koormatavus	47
Õhuvahetus Active AirClean-filtriga	25	Kliimaklass.....	48
Temperatuuri- ja uksealarm	26	Kõrvuti paigaldus.....	48
Esitlusvalgustus.....	27	Õhutusavad.....	48
Esitlusvalgustuse sisse- ja väljalülitamine	27	Paigaldusmõõdud	50
		Uksehinge reguleerimine.....	51
		Ukse avanemissuuna muutmine.....	51
		Veinikapi paigaldamine	58
		Enne veinikapi paigaldamist.....	58
		Veinikapi ettevalmistamine	59
		Elektriühendus	69

Teave demorežiimi kohta.....	70
Demorežiim I.....	70
Garantii.....	72

Ohutusjuhised ja hoiatused

See veinikapp vastab ettenähtud ohutusnõuetele. Vale kasutamine võib vigastada inimesi ja põhjustada materiaalselt kahju.

Enne veinikapi kasutuselevõttu lugege kasutus- ja paigaldusjuhend tähelepanelikult läbi. Need sisaldavad olulisi juhiseid paigaldamiseks, ohutuks kasutamiseks ja hoolduseks. Sellega kaitsete ennast ja vältite veinikapi kahjustamist.

Kooskõlas standardiga IEC 60335-1 juhib Miele tähelepanu sellele, et veinikapi paigaldamist käsitlev peatükk ning ohutusjuhised ja hoiatused tuleb läbi lugeda ja neid järgida.

Miele ei vastuta juhiste eiramise tõttu tekkiva kahju eest.

Hoidke kasutus- ja paigaldusjuhend alles ja andke see võimalikule järgmisele omanikule edasi.



Purunenud klaas võib põhjustada vigastusi.

Kõrgemal kui 1500 m võib seadme ukse klaas muutunud õhurõhu tõttu puruneda.

Teravad klaasikillud võivad tekitada raskeid vigastusi.

Otstarbekohane kasutamine

- ▶ Veinikapp on ette nähtud kasutamiseks majapidamises ja sellesarnastes paigaldustingimustes, näiteks
 - väikekauplustes, büroodes ja sarnastes töökeskkondades
 - taludes
 - hotellide, motellide, kodumajutuste ja muude tüüpiliste elukeskkondade klientidele.

See veinikapp ei ole ette nähtud kasutamiseks välistingimustes.

- ▶ Kasutage veinikappi eranditult vaid koduses majapidamises toiduainete jahutamiseks ja säilitamiseks.

Veinikapp ei sobi toiduainete külmutamiseks.

Mis tahes muu kasutusotstarve pole lubatud.

► Veinikapp ei sobi ravimite, vereplasma, laboripreparaatide või sarnaste meditsiiniseadmete direktiivis käsitletavate ainete ja toodete säilitamiseks ja jahutamiseks. Veinikapi väärkasutamine võib põhjustada säilitatava kauba kahjustusi või riknemist. Lisaks ei ole veinikapp sobilik kasutamiseks plahvatusohtlikes piirkondades. Miele ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud mitteotstarbekohasest kasutusest või valest käsitlemisest.

► Isikuid (sealhulgas lapsi), kes oma kehalise, meelelise või vaimse seisundi või oma kogenemata või teadmata tõttu ei ole võimelised veinikappi ohutult kasutama, tuleb kasutamise ajal jälgida. Need isikud tohivad veinikappi järelevalveta kasutada üksnes siis, kui neid on õpetatud seda ohutult kasutama ning kui nad mõistavad sellest tulenevaid ohte.

Lapsed ja majapidamine

► Nooremad kui kaheksa-aastased lapsed tohivad veinikappi kasutada vaid pideva järelevalve all.

► Lapsed alates kaheksandast eluaastast tohivad kasutada veinikappi järelevalveta vaid juhul, kui neile on veinikapi kasutamine nii selgeks õpetatud, et nad saavad sellega ohutult hakkama. Lapsed peavad oskama märgata ja mõista valest kasutamisest tulenevaid ohte.

► Lapsed ei tohi veinikappi järelevalveta puhastada ega hooldada.

► Jälgige lapsi, kes viibivad veinikapi läheduses. Ärge mitte kunagi lubage lastel veinikapiga mängida.

► Lämpumisoht. Lapsed võivad mängimisel pakkematerjali (nt kilesse) kinni jääda või pakkematerjali endale üle pea tõmmata ja lämbuda. Hoidke pakkematerjali lastele kättesaamatus kohas.

Tehniline ohutus

► Külmaaineringluse lekkekindlust on kontrollitud. Veinikapp vastab asjakohastele ohutusnõuetele ja ELi direktiividele.



Ohutusjuhised ja hoiatused

► See veinikapp sisaldab külmutusainet isobutaan (R600a), mis on keskkonnasäästlik, ent tuleohtlik looduslik gaas. Külmaaine ei kahjusta osoonikihti ega suurenda kasvuhooneefekti.

Selle keskkonnasäästliku külmaaine kasutamine on osaliselt põhjustanud töömüra suurenemise. Lisaks kompressori töömürale võib esineda voolumüra kogu külmaringluses. Need mõjud ei ole kahjuks vältitavad, ent need ei mõjuta veinikapi tööomadusi.

Jälgige veinikapi transportimisel ning integreerimisel / paigaldamisel, et ükski külmaringluse osa ei saaks kahjustada. Väljapritsv külmaaine võib kahjustada silmi.

Kahjustuste korral:

- vältige lahtist tuld või tuleallikaid,
- lahutage veinikapp vooluvõrgust,
- õhutage mõne minuti jooksul ruumi, kus veinikapp asub, ja
- teavitage klienditeenindust.

► Mida rohkem külmaainet on veinikapis, seda suurem peab olema ruum, millesse veinikapp paigaldatakse. Võimaliku lekke korral võib liiga väikestes ruumides moodustuda süttiv gaasi ja õhu segu. Iga 8 g külmaaine kohta peab olema vähemalt 1 m³ ruumi. Külmaaine kogus on toodud veinikapi sisemuses oleval tüübisildil.

► Veinikapi tüübisildil toodud ühendusandmed (kaitse, pinge, sagedus) peavad kindlasti vastama elektrivõrgu andmetele, et vältida veinikapi kahjustusi.

Võrrelge neid enne ühendamist. Pöörduge kahtluse korral elektriku poole.

► Veinikapi elektriohutus on tagatud ainult siis, kui veinikapp on ühendatud nõuetekohaselt paigaldatud maandussüsteemi. See tähtis kaitseseadis peab olema olemas.

Kahtluse korral laske elektrikul elektrisüsteemi kontrollida.

► Võimalik on ajutine või pidev kasutamine autonoomse või võrguga mittesünkroonse energiavarustussüsteemiga (nt minivõrgud, varusüsteemid). Kasutamise eeltingimus on, et energiavarustussüsteem vastab standardi EN 50160 või võrreldava standardi nõuetele.

Elektrisüsteemi ja selles Miele seadmes ette nähtud kaitsemeetmete funktsioon ja tööviis peavad ka minivõrgus või võrguga mittesünkroonse kasutamise korral olema tagatud või need tuleb paigaldises asendada võrreldavate meetmetega. Seda kirjeldatakse näiteks VDE-AR-E 2510-2 ajakohases väljaandes.

- ▶ Kahjustunud toitejuhe tuleb asendada sama tüüpi spetsiaalse toitejuhtmega (saadaval Miele veebipoes ja Miele klienditeeninduses). Ohutuse huvides tohib vahetustöid teha ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.
- ▶ Harupesad või pikendusjuhtmed ei taga vajalikku ohutust (tuleoht). Ärge ühendage veinikappi nendega elektrivõrku.
- ▶ Kui niiskus satub pinge all olevatele osadele või toitejuhtmele, võib see põhjustada lühise. Ärge kasutage veinikappi niiskuse või veepritsmete piirkonnas (nt garaaž, pesuköök).
- ▶ Seda veinikappi ei tohi kasutada mittetstatsionaarsetes paigalduskohtades (nt laevas).
- ▶ Veinikapi kahjustused võivad ohustada teie turvalisust. Kontrollige, ega veinikapil ei ole tuvastatavaid kahjustusi. Ärge mitte kunagi võtke kasutusse kahjustustega veinikappi.
- ▶ Ohutu töötamise tagamiseks kasutage veinikappi vaid paigaldatuna.
- ▶ Paigaldus-, hooldus- ja remonttööde ajal peab veinikapp olema elektrivõrgust lahutatud. Veinikapp on elektrivõrgust vaid siis lahutatud, kui:
 - elektrisüsteemi kaitsmed on välja lülitatud,
 - elektrisüsteemi keeratavad kaitsmed on täielikult välja keeratud või
 - toitejuhe on elektrivõrgust lahutatud. Pistikuga toitejuhet vooluvõrgust lahutades ärge tõmmake juhtmest, vaid pistikust.
- ▶ Asjatundmatult tehtud paigaldus-, hooldus- või parandustööde tagajärjel võivad tekkida tõsised ohud kasutajale, mille eest tootja ei vastuta. Paigaldus-, hooldus- ja parandustöid tohib teha ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.
- ▶ Garantii kaotab kehtivuse, kui veinikappi ei paranda kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.
- ▶ Soovitame defektsed detailid asendada originaalvaruosadega. Originaalvaruosade nõuetekohasel paigaldamisel tagab Miele täieliku vastavuse ohutusnõuetele ning garantii nõudeõiguse säilimise.

Ohutusjuhised ja hoiatused

► Erinõuete tõttu, mis on seotud näiteks temperatuuri, niiskuse, keemilise vastupidavuse, kulumiskindluse ja vibratsiooniga, on see veinikapp varustatud erilambiga. Seda lampi tohib kasutada ainult ettenähtud otstarbel. See lamp ei sobi ruumi valgustamiseks. Selle tohib välja vahetada ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus. Sellel veinikapil on mitu valgusallikat, mille energiatõhususe klass on vähemalt E.

Otstarbekohane kasutamine

► Veinikapp on ette nähtud kasutamiseks teatud kliimaklassis (ümbritseva temperatuuri vahemikus), mille piiridest tuleb kinni pidada. Kliimaklass on toodud veinikapi sisemuses oleval tüübisildil. Madalam ümbritsev temperatuur põhjustab kompressori pikemat seisuaega, nii et veinikapp ei suuda teatud tingimustel vajalikku temperatuuri säilitada.

► Ventilatsiooniasjad ei tohi kinni katta ega nende ette midagi asetada. Laitmatu õhuvool ei ole siis enam tagatud. Energiakulu suureneb ja selle tulemusena võivad komponendid kahjustada saada.

► Rasva või õli sisaldavatest toiduainetest tingitud kahjustusohu. Kui hoiate veinikapis või seadme ukse sees rasva või õli sisaldavaid toiduaineid, siis jälgige, et õli või rasva väljavalgumisel ei puutuks see kokku veinikapi plastosadega. Plast võib mureneda ja katki minna või pragu- neda.

► Tuleohtlikest gaasisegudest tingitud tule- ja plahvatusoht. Veinikapis ei tohi hoida plahvatusohtlike aineid ja tooteid, mis sisaldavad tuleohtlikke gaase (nt aerosoolpihusteid). Tuleohtlikud gaasisegud võivad elektrikomponentide tõttu süttida. Vastavad pihustipudelid on tuvastatavad pealetrükitud koostisosade või leegisümboli järgi. Erituvad gaasid võivad elektrikomponentide tõttu süttida.

► Plahvatusoht. Ärge kasutage külmutusseadmes elektriseadmeid. Tekkida võivad sädemed.

Tarvikud ja varuosad

► Soovitame kasutada Miele originaaltarvikuid. Kui paigaldate seadmele muid tarvikuid, võite kaotada õiguse garantiile, tootmisgarantiile ja / või tootevastutusele.

► Miele originaalvaruosi saab tellida vähemalt 10 aastat ja kuni 15 aastat pärast teie veinikapi sarja tootmise lõppu.

Puhastamine ja hooldus

- ▶ Uksetihendit ei tohi töödelda õli ega määrdega. See muudab tihendi aja jooksul poorseks.
- ▶ Aurupuhasti aur võib sattuda voolu juhtivatele osadele ja põhjustada lühise. Ärge kunagi kasutage veinikapi puhastamiseks ja sulatamiseks auru-puhastit.
- ▶ Teravad või teravaservalised esemed kahjustavad külmaseadet ja rikuvad veinikappi. Seepärast ärge kasutage teravaid või teravaservalisi esemeid
 - härmatise eemaldamiseks;
 - jääkide, nt etikettide eemaldamiseks.

Transport

- ▶ Kahjustuste vältimiseks transportige veinikappi alati püstisena ja transpordipakendis.
- ▶ Vigastus- ja kahjustusohu. Kasutage veinikapi transportimisel teise isiku abi, sest veinikapp on raske.

Vana seadme käitlemine

- ▶ Mängivad lapsed võivad end veinikappi lukustada ja seal lämbuda.
 - Demonteerige seadme uks.
 - Jätke puitrestid / metallrestid veinikappi, et lapsed ei saaks hõlpsalt sisse ronida.
 - Ukselukuga veinikappide korral: takistage mängivatel lastel enda luku taha panemist ja sellega eluohtlikku olukorda sattumist.
- ▶ Elektrilöögi oht!
 - Lõigake toitepistik toitejuhtmelt ära.
 - Lõigake vanalt seadmelt toitejuhe ära.

Kõrvaldage toitepistik ja toitejuhe vanast seadmest eraldi.

- ▶ Tagage käitlemise ajal ja järel, et veinikappi ei pandaks bensiini ega muude süttivate gaaside ja vedelike lähedusse.

Ohutusjuhised ja hoiatused

► Tuleoht eralduva õli või külmaaine tõttu.

Kasutatav külmaaine ja õli on tuleohtlikud. Eralduv külmaaine või õli võivad piisavalt kõrge kontsentratsiooni ja välise soojusallikaga kokkupuute korral süttida.

Veenduge kõrvaldamise ajal, et jahutuskontuur ei saaks kahjustada. Nii väldite külmaaine (andmed tüübisildil) ja õli kontrollimatut eraldumist.

► Väljapritsimine külmaaine võib kahjustada silmi! Külmaringluse detaile ei tohi kahjustada, näiteks:

- aurusti külmaaine kanaleid teravate esemetega torkides,
- torusid katki murdes,
- pealiskihete maha kraapides.

Sümbol kompressoril (sõltub mudelist)

See märkus on oluline vaid taaskasutuse jaoks. Tavakasutuses ohtu ei ole.



► Kompressoris olev õli võib olla allaneelamisel ja hingamisteedesse sattumisel surmav.

Pakendi suunamine jäätmekäitlusesse

Pakend on ette nähtud käitlemiseks ja kaitseb seadet transpordikahjustuste eest.

Pakendi tagastamine materjaliringlusse säästab toorainet. Kasutage väärtuslike materjalide liigiti kogumise punkte ja tagastusvõimalusi. Transpordipakendid võtab tagasi Miele edasimüüja.

Vana seadme utiliseerimine

Elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad mitmesuguseid väärtuslikke materjale. Samuti sisaldavad need teatud aineid, segusid ja detaile, mis olid vajalikud seadme toimimiseks ja ohutuse tagamiseks. Olmeprügi hulgas ja vale käitlemise korral võivad need kahjustada inimese tervist ja keskkonda. Seetõttu ärge visake oma vana seadet olmeprügi hulka.



Jälgige, et teie külmutusseadet ei kahjustataks enne nõuetekohast keskkonnasäästlikku jäätmekäitlusesse suunamist.

Nii on tagatud, et külmaringluses sisalduv külmutusaine ja kompressoris asuv õli ei saa keskkonda eralduda.


Selle asemel kasutage elektri- ja elektroonikaseadmete tasuta äraandmiseks ja taaskasutusse suunamiseks ametlikke kogumis- ja tagastuspunkte kohaliku omavalitsuse, edasimüüja või Miele juures. Võimalike isikuandmete kustutamise eest äravisatavast seadmest vastutate seaduse järgi teie. Seaduse järgi olete kohustatud eemaldama patareid ja akud, mis ei ole seadmesse püsivalt integreeritud, samuti lambid,

mida saab ilma lõhkumata eemaldada, ilma neid lõhkumata. Viige need sobivasse kogumiskohta, kus need saab tasuta ära anda. Hoolitsege selle eest, et vana seade oleks kuni äraviimiseni laste eest kaitstud.

Nii säästate energiat ...

- Paigalduskoht** Kõrgematel keskkonnatemperatuuridel peab veinikapp sagedamini jahutama ja tarbib seetõttu rohkem energiat. Seepärast:
- Paigaldage veinikapp hea õhutusega ruumi.
 - Ärge paigaldage veinikappi soojusallika (küttekeha, pliit) kõrvalle.
 - Kaitske veinikappi otsese päikesekiirguse eest.
 - Tagage ideaalne ümbritsev temperatuur, st umbes 20 °C.
 - Hoidke õhutusavad vabana ja puhastage õhutusavasid regulaarselt tolmust.
- Temperatuuri reguleerimine** Mida külmem on seadistatud temperatuur, seda suurem on energiakulu. Soovitavad on järgmised seadistused:
- +12 kuni +14 °C.
- Kasutamine** Sisenenud soojuse ja õhuringluse takistamise tõttu suureneb energiakulu. Seepärast:
- Avage seadme uks vaid nii lühikeseks ajaks kui vaja. Orienteerumist hõlbustab veinipudelite sorteerimine.
 - Sulgege seadme uks pärast avamist täielikult.
 - Järgige puitrestide paigutusel tarneaegset paigutust.
 - Ärge pange puitreste liiga täis, sest see takistab õhu ringlemist.
 - Hoidke veinikapis olevad ventilaatori õhupilud vabana.

Juhtpaneel

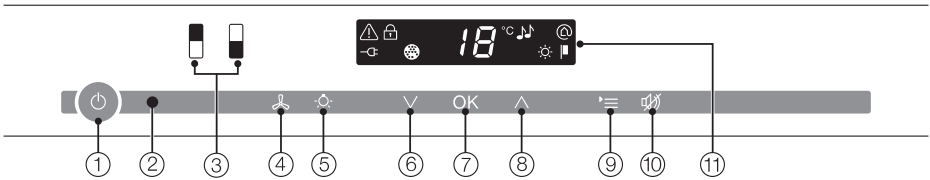


- ① Kogu veinikapi sisse- ja väljalülitamine
- ② Optiline liides (ainult klienditeenindusele)
- ③ Ülemise või alumise temperereerimistsooni valimine
- ④ Funktsiooni DynaCool (konstantne õhuniiskus) sisse- / väljalülitamine
- ⑤ Esitlusvalgustuse sisse- / väljalülitamine
- ⑥ Temperatuuri seadistamine (V külmemaks)
- ⑦ Valiku kinnitamine (nupp OK)
- ⑧ Temperatuuri seadistamine (^ soojemaks)
- ⑨ Seadistusrežiimi aktiveerimine või inaktiveerimine
- ⑩ Temperatuuri- ja uksealarmi väljalülitamine
- ⑪ Temperatuurinäidu ja sümbolitega ekraan (sümbolid on nähtavad ainult seadistusmenüüs; sümbolite seletust vt tabelist)

Seadme kirjeldus

Sümbolite seletused

Sümbol	Tähendus	Funktsioon
	Lukustus	Tahtmatu väljalülitamise ja seadistuste muutmise kaitse
	Helisignaalid	Nuputooni ja uksealarmi hoiatustooni valikuvõimalused
	Miele@home	Nähtav vaid paigaldatud, registreeritud Miele@home-kommunikatsioonipulga või kommunikatsioonimooduli korral
	Demorežiim (nähtav ainult sisselülitatud demorežiimi korral)	Demorežiimi väljalülitamine
	Ekraani heledus	Ekraani valgustugevuse seadistamine
	Active AirClean-filter	Põleb, kui on vaja välja vahetada
	Toiteühendus (nähtav vaid väljalülitatud veinikapi puhul)	Kinnitab, et veinikapp on elektriliselt ühendatud; vilgub toitekatkestuse korral
	Alarm (nähtav ainult ukse- või temperatuurialarmi puhul)	Põleb uksealarmi korral; vilgub temperatuurialarmi, toitekatkestuse ja muude veateadete korral

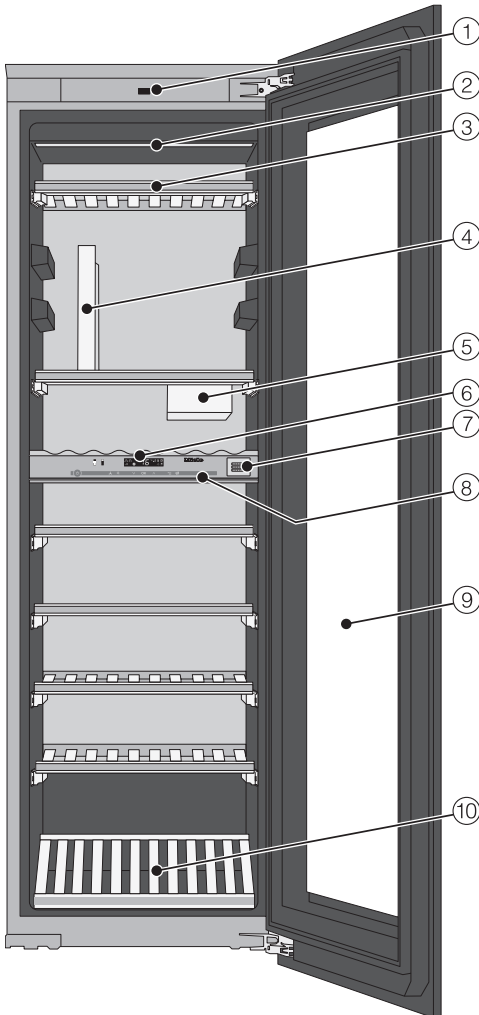

- ① Ukseavamisabi (Push2open)
- ② Valgustusriba
(olemas mõlemas temperereerimis-
tsoonis)
- ③ Puitrestid märgistusliistudega
(FlexiFrames koos märgmepaneeliga)
- ④ Klaasihoidik*
- ⑤ Pudelisahtel* (ConvinoBox)
- ⑥ Ülemise ja alumise temperereerimis-
tsooni kasutamine /
isoleerimisplaat temperereerimistsoo-
nide termiliseks isoleerimiseks
- ⑦ Lõhnafilter (Active AirCleani filter)
- ⑧ Isoleerimisliist temperereerimistsooni-
de termiliseks isoleerimiseks
- ⑨ Klaasuks: UV-kindel turvaklaas kait-
seb veini kahjuliku UV-kiirguse eest.
- ⑩ 3D-põrandastend

SommelierSet koosneb:

klaasihoidikust, pudelisahtlist ja neljast
kattest väljatõmbesiniide jaoks.

Seadme kirjeldus

Ukseavamisabi õige kasutamine

Veinikapi Push2Open-süsteem lihtsustab seadme ukse avamist. Seadme uks reageerib vajutamisele.

Tarneolekus on "Push2Open"-süsteem inaktiveeritud. See funktsioon tuleb pärast nišši paigaldamist esmalt sisse- / väljalülitusnupu vajutamisega (vt peatükki "Veinikapi sisse- ja väljalülitamine") aktiveerida.


Seadme ukse avamine

⚠ Ukseavamisabi vale käsitlemine võib põhjustada kahjustuste ohtu.

Seadme ukse blokeerimine avamise ajal või ukseavamisabi sisselükkamine või kinnihoidmine sulgemise ajal võib ukseavamisabi kahjustada.

Ärge vajutage ukseavamisabi.

Vajaduse korral ukseavamisabi algasendisse viimiseks lahutage toitejuhe ja ühendage see 5 sekundi möödumisel uuesti.

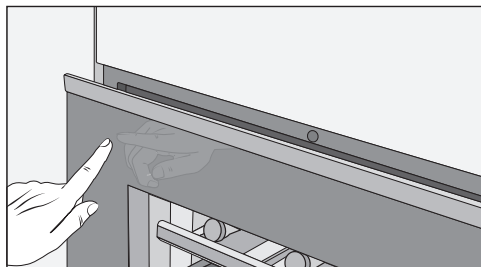

■ Vajutage korraldselt **seadme ukse ülemist vasakpoolset ala** ja laske seejärel lahti. Seadme uks avaneb ise praokile.

■ Seejärel tõmmake seadme uks lahti.

Tahtmatu avamise kaitse: kui te ei tõmba seadme ust lahti, sulgub see umbes 3 sekundi möödumisel ise.

Seadme ukse sulgemine

■ Vajutage seadme uks kinni.

Arvestage, et magnetite kasutamine vahetult veinikapi ukse ees võib põhjustada seadme ukse soovimatu avanemise. Selle kõrvalmõju põhjuseks on veinikapi ukse sulgemismehhanism.

Kaasasolevad tarvikud

Kriidipliaats

Kasutage puitrestide magnetliistudele kirjutamiseks kaasasolevat kriidipliaatsit. Nii saate hea ülevaate säilitatavatest veinisortidest.

Juurdeostetavad tarvikud

WiFi-pulk (Miele@Home)

WiFi-pulga kaudu saate veinikapiga suhelda ja seadme andmeid igal ajal vaadata.

Miele veebipoest, Miele klienditeenindusest või Miele edasimüüjalt saate spetsiaalselt veinikapi jaoks häälestatud tooteid, nt seadmete hooldusvahendeid ja tarvikuid.

Miele veebipoodi pääsete järgmise QR-koodi abil:



Enne esmakordset kasutamist

Pakkematerjalid


- Eemaldage sisemusest kõik pakkematerjalid.

Veinikapi puhastamine

Järgige selleks peatükis "Puhastamine ja hooldus" toodud vastavaid juhiseid.

- Puhastage kapi sisemust ja tarvikuid.

Sommeljeekomplekti SommelierSet kasutamine

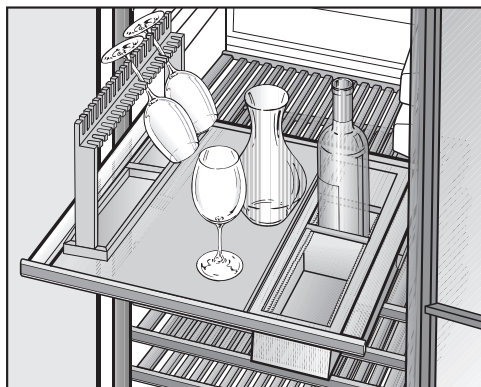


Sommeljeekomplektiga SommelierSet saate veinid nautimiseks ette valmistada juba veinikapis. Nii saate veinikapis hoida veiniklaase ja -tarvikuid, veini veinikapis dekanteerida, samuti juba avatud veinipudeleid hoida.

Sommeljeekomplekti SommelierSet saate valikuliselt paigaldada ülemisse või alumisse temperereerimistsooni, selleks peate vaid eemaldama mõlemad selle kohal olevad puitrestid.

Väljatõmbesiinide katete paigaldamine


- Eemaldage mõlemad puitrestid sommeljeekomplekti SommelierSet kohalt, tõmmates puitrestid kuni piirajani suunaga ette välja ja tõstes need väljatõmbesiinidelt suunaga üles maha. Selleks hoidke raamist kinni.

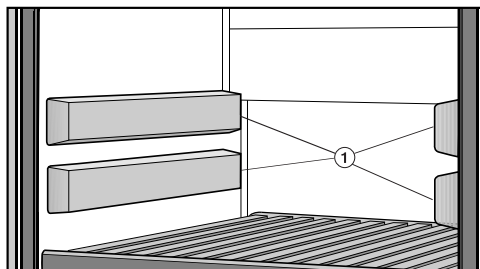

- Asetage neli kaasasolevat katet ① vabaks jäänud väljatõmbesiinidele. Seejuures peab katte paksem külg olema eespool.

Klaasihoidiku paigaldamine

Vajadusel saate klaasihoidikus hoida ja eeljahutada veiniklaase.

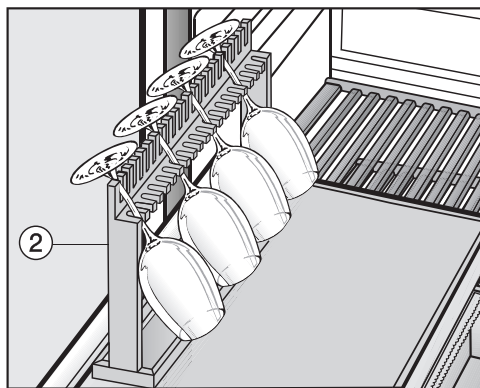


- Klaasihoidiku ② paigaldamiseks eemaldage puitrestilt vajalik arv varraid.
- Asetage klaasihoidik ② puitrestile.

Kasutuselevõtmine

Nõuanne. Klaasihoidiku all asuvad kaks lahtrit, milles on ruumi tarvikute, nagu korgitseri, kapslilõikuri või kriidipliatsi jaoks.

Pudelisahtli paigaldamine

Pudelisahtlis ③ saate hoida avatud pudelid.

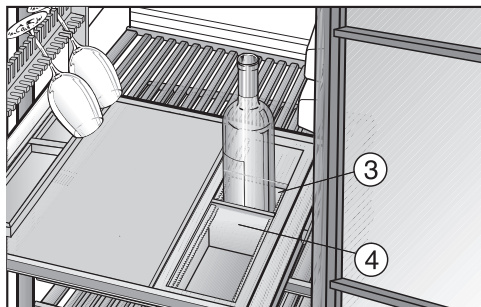

- Eemaldage puitrestilt vajalik arv var-
daid ja pange pudelisahtel ③ sisse.
- Kohandage pudelisahtli eraldusvar-
dad ④ veinipudelite suurusega, et
need oleksid kindlalt paigal ja ei pör-
ruks üksteise vastu.

Nõuanne. Avatud pudelite korral on soovitatav pudelist hapnik eemaldada, sest vastasel juhul kaotab vein aroomi ja maitse ning rikneb kiiremini. Spetsiaalsed seadmed (nt pumbaga pudelisulgur) imevad õhu välja ja tekitavad vaakumi.

Veinikapi käsitsemine

Selle veinikapi käsitlemiseks piisab andurnupu puudutamisest sõrmega.

Iga puudutusega kaasneb nuputoon. Nuputooni saate välja lülitada (vt "Täiendavate seadistuste tegemine – helisignaolid ♪♪").

Veinikapi sisselülitamine

Kui veinikapp ühendatakse elektrivõrku, ilmub veidi aja järel ekraanile toiteühenduse sümbol -CF-.



- Puudutage sisse- / väljalülitusnuppu.

Toiteühenduse sümbol -CF- kustub ning veinikapp hakkab jahutama.

Valitud temperereerimistsoon põleb kollasel taustal ja ekraanil kuvatakse valitud temperereerimistsooni temperatuuri. Esmakordsel kasutuselevõtul vilguvad temperereerimistsoonide andurnupud, samuti häiresümbol ⚠, kuni vastav seadistatud temperatuur on saavutatud.

Niipea kui vastav seadistatud temperatuur on saavutatud, jääb temperereerimistsooni andurnupp püsivalt põlema ja häiresümbol ⚠ kustub.

Sisevalgustus põleb, kui seadme uks on avatud.

Seadistuste tegemine

Iga temperereerimistsooni jaoks on võimalik teha eraldi seadistused.

- Selleks puudutage selle temperereerimistsooni andurnuppu, kus soovite seadistusi teha.

Valitud andurnupp põleb nüüd kollasel taustal. Nüüd saate

- temperatuuri seadistada;
- funktsiooni DynaCool sisse lülitada.

Nõuanne. Lisateavet leiate vastavatest peatükkidest.

Veinikapi väljalülitamine



- Puudutage sisse- / väljalülitusnuppu. Kui see ei ole võimalik, on lukustus  sisse lülitatud.

Juhtpaneelil kustuvad kahe veinitempeerimistsooni andurnupud.

Ekraanil kustub temperatuurinäidik ja kuvatakse toiteühenduse sümbol .

Sisevalgustus kustub ja jahutus on välja lülitatud.

Kui sõidate pikemaks ajaks ära

Kui veinikapp lülitatakse pikemaajalisel äraolekul välja, kuid ei puhastata, võib suletud seadmesse tekkida hallitus.

Veinikappi tuleb kindlasti puhastada.

Kui te veinikappi pikema aja jooksul ei kasuta, siis pöörake tähelepanu järgmisele:

- Lülitage veinikapp välja.
- Tõmmake toitepistik välja või lülitage elektrisüsteemi kaitse välja.
- Veinikapi õhutamiseks ja ebameeldiva lõhna tekke vältimiseks puhastage veinikapp ja jätke see avatuks.

Täiendavate seadistuste tegemine

Veinikapi teatud seadistusi saab teha ainult seadistusrežiimis.

Seadistusrežiimis oleku ajal on uksealarm automaatselt välja lülitatud.

Lukustus

Lukustusega saab veinikappi kaitsta:

- tahtmatu väljalülitamise eest,
- temperatuuri tahtmatu muutmise eest,
- funktsiooni DynaCool tahtmatu valimise eest,
- esitlusvalgustuse tahtmatu sisselülitamise eest.

Lukustuse sisse- / väljalülitamine



- Puudutage seadistuste nuppu.

Ekraanile ilmuvad kõik valitavad sümbolid, sümbol  vilgub.



- Valiku kinnitamiseks puudutage nuppu OK.

Ekraanil vilgub viimati valitud seadistus, sümbol  põleb.



- Vajutades nuppe $\wedge$ või $\vee$, saate seadistada, kas lukustus on välja või sisse lülitatud:

∇ : lukustus on välja lülitatud

∇ : lukustus on sisse lülitatud



- Valiku kinnitamiseks puudutage nuppu OK.

Valitud seadistus kinnistatakse, sümbol  vilgub.



- Seadistusrežiimist lahkumiseks puudutage seadistuste nuppu. Muidu väljutakse seadistusrežiimist umbes ühe minuti pärast automaatselt.

Sisselülitatud lukustuse korral põleb ekraanil sümbol .

Helisignaalid 🎵

Veinikapil on olemas helisignaalid, nt nuputoon ning ukse- ja temperatuurialarmi hoiatussignaal.

Nuputooni ja uksealarmi hoiatussignaali on võimalik sisse või välja lülitada, temperatuurialarmi ei saa välja lülitada.

Valida saab nelja seadistusvõimaluse vahel. Tehases on seadistatud võimalus 3, st nuputoon ja uksealarm on sisse lülitatud.

Helisignaalide sisse- / väljalülitamine



- Puudutage seadistuste nuppu.

Ekraanile ilmuvad kõik valitavad sümbolid, sümbol  vilgub.



- Puudutage nii mitu korda temperatuuri seadistamise nuppu (∧ või ∨), kuni ekraanil hakkab vilkuma sümbol 🎵.



- Valiku kinnitamiseks puudutage nuppu OK.

Ekraanil vilgub viimati valitud seadistus, sümbol 🎵 põleb.



- Kui vajutate nuppudele ∧ või ∨, saate valida:

0: nuputoon väljas; uksealarm väljas

1: nuputoon väljas; uksealarm sees (4 minuti möödumisel)

2: nuputoon väljas; uksealarm sees (2 minuti möödumisel)

3: nuputoon sees; uksealarm sees (2 minuti möödumisel)



- Valiku kinnitamiseks puudutage nuppu OK.

Valitud seadistus kinnistatakse, sümbol 🎵 vilgub.



- Seadistusrežiimist lahkumiseks vajutage seadistuste nuppu. Vastasel juhul lülitub elektroonika umbes ühe minuti pärast ise seadistusrežiimist välja.

Täiendavate seadistuste tegemine

Ekraani valgustugevus ☀

Ekraani valgustugevust on võimalik kohandada ümbritseva ruumi valgusele.

Ekraani valgustugevust saab muuta astemetel 1 kuni 3. Tehases on seadistatud aste 3 (maksimaalne valgustugevus).

Ekraani valgustugevuse muutmine



- Puudutage seadistuste nuppu.

Ekraanile ilmuvad kõik valitavad sümbolid, sümbol  vilgub.



- Puudutage nii mitu korda temperatuuri seadistamise nuppu (∧ või ∨), kuni ekraanil hakkab vilkuma sümbol ☀.



- Valiku kinnitamiseks puudutage nuppu OK.

Ekraanil vilgub viimati valitud seadistus, sümbol ☀ põleb.



- Vajutades nuppe ∧ või ∨, saate ekraani valgustugevust muuta:
1: minimaalne valgustugevus
2: keskmine valgustugevus
3: maksimaalne valgustugevus



- Valiku kinnitamiseks puudutage nuppu OK.

Valitud seadistus kinnistatakse, sümbol ☀ vilgub.



- Seadistusrežiimist lahkumiseks puudutage seadistuste nuppu. Muidu väljutakse seadistusrežiimist umbes ühe minuti pärast automaatselt.

Termilise isoleerimise plaat

Seadmel on fikseeritud isolatsiooniplaat, mis jagab siseruumi kaheks erinevalt temperereeritavaks tsooniks. Nii saate samaaegselt säilitada erinevaid veinisorte, nt punast veini ja šampanjat. Klaasukse siseküljel olevad isoleerimisliistud ennetavad erinevate tsoonide vahelist temperatuurivahetust.

Temperatuuri seadistamine

Tempereerimistsoonide temperatuuri saab üksteisest sõltumatult seadistada.

- Puudutage selle temperereerimistsooni andurnuppu, kus soovite temperatuuri muuta, nii et nupp oleks kollasel taustal.

Ekraanile ilmub valitud temperereerimistsooni praegune temperatuur.

- Seadistage temperatuur ekraani all oleva kahe nupu abil.

Nuppu puudutades



- temperatuur langeb,



- temperatuur tõuseb.



- Valiku kinnitamiseks puudutage nuppu OK
või

- oodake pärast viimast nupuvajutust umbes 5 sekundit.

Temperatuuri seadistamise ajal temperatuuriväärtus vilgub.

Nuppude vajutamisel toimuvad temperatuurinäidikul järgmised muudatused.

- Esimene vajutus:
viimati seadistatud temperatuuriväärtus vilgub.

- Iga järgmine vajutus:
temperatuuriväärtus muutub 1 °C sammuga.

- Hoides sõrme nupul:
temperatuuriväärtus muutub jooksvalt.

Kõrgeima või madalaima temperatuuriväärtuse saavutamisel kõlab negatiivne nuputoon (kui nuputoon on sisse lülitatud).

Umbes 5 sekundit pärast viimast nupuvajutust läheb temperatuurinäidik automaatselt tagasi **tegelikule** temperatuuriväärtusele, mis antud hetkel temperereerimistsoonis valitseb.

Kui olete temperatuuri muutnud, võtab soovitud temperatuuri saavutamine veidi aega.

Ekraani temperatuurinäidik näitab alati **tegelikku** temperatuuri.

Optimaalne temperatuur ja õhu kvaliteet

Võimalikud temperatuuri seadistuväärtused

Temperatuuri saab seadistada mõlemas temperereerimistsoonis vahemikus 5 kuni 20 °C.

Liiga kõrge ruumitemperatuur (üle 32 °C) võib kaasa tuua selle, et temperatuur tõuseb vähesel määral veinikapi alumises osas, nii et temperatuur on seal u 2 °C kõrgem kui seadistatud temperatuur.

Ärge hoidke veine, mis **ei tohi** olla sellel veidi kõrgemal hoiutemperatuuril, 3D-põrandastendil, vaid selle kohal asuvatel puitrestidel.

Temperatuurinäit

Ekraani temperatuurinäit näitab tavarežiimil vastavas temperatuuritsoonis valitsevat tegelikku temperatuuri.

Kui ühe tsooni temperatuur ei ole võimalikus temperatuurivahemikus, vilguvad ekraanil ainult kriipsud.

Olenevalt ümbritseva keskkonna temperatuurist ja seadistusest võib kuluda mitu tundi, enne kui soovitud temperatuur on saavutatud ja jääb temperatuurinäidiks püsima.

Õhukvaliteet ja -niiskus

Tavalise külmiku õhuniiskus on veini jaoks liiga madal ja sellepärast ei sobi külmik veini säilitamiseks. Veini säilitamisel on kõrge õhuniiskus väga oluline, nii püsib kork väljastpoolt niiskena. Madala õhuniiskuse korral kuivab kork väljastpoolt ära ja pudel ei ole enam tihealt suletud. Sel põhjusel tuleb veinipudeleid horisontaalselt säilitada, et vein kõrke seestpoolt niisutaks. Kui õhk pääseb pudelisse, rikneb paratamatult iga vein!

 Lisaniiskus põhjustab kahjustusohu.

Õhuniiskus tõuseb ja kondenseerub sisemuses. Kondensatsioonivesi võib põhjustada veinikapis kahjustusi, nt korrosiooni.

Ärge niisutage lisaks veinikapi kliimat, nt paigutades kappi veekausi.

Funktsiooni DynaCool (konstantne õhuniiskus) kasutamine

Funktsiooniga DynaCool tõuseb kogu veinikapis suhteline õhuniiskus. Samal ajal jaotub õhuniiskus ja temperatuur, nii et kõiki teie veine hoitakse ühtviisi heades tingimustes.

Sel viisil saavutatakse kapis püsivalt kliima, mis vastab veinikeldrile.

Funktsiooni DynaCool sisselülitamine

Kui tahate veinikappi kasutada veini pikaajaliseks säilitamiseks, siis on soovitatav jätta funktsioon DynaCool sisselülitatuks.

Optimaalne temperatuur ja õhu kvaliteet



- Puudutage funktsiooni DynaCool sisse- ja väljalülitusnuppu, nii et see ei ole enam kollasel taustal.

Kui te pole funktsiooni DynaCool sisse lülitanud, lülituvad jahutuse sisselülitamisel automaatselt sisse ka veinikapi ventilaatorid. Sellega tagatakse, et säilitatakse teie veinile optimaalne kliima.

Avatud seadmeukse korral lülituvad ventilaatorid automaatselt ajutiselt välja!

Funktsiooni DynaCool väljalülitamine

Kuna sisselülitatud funktsiooniga DynaCool on energiakulu veidi kõrgem ja veinikapp tekitab ka veidi rohkem müra, on võimalik püsivat funktsiooni DynaCool vahepeal välja lülitada.



- Puudutage funktsiooni DynaCool sisse- ja väljalülitusnuppu, nii et see ei ole enam kollasel taustal.

Õhuvahetus Active AirClean-filtriga

Active AirClean-filter hoolitseb optimaalse õhuvahetuse ja seega hea õhukvaliteedi eest veinikapis.

Active AirClean-filtri kaudu liigub seadmesse värske välisõhk.

Seejärel jaotatakse see ventilaatorite (funktsioon DynaCool) abil sisemuses ühtlaselt.

Välisõhu filtreerimine Active AirClean-filtri abil tagab, et seadmesse satub vaid värske, tolmu- ja lõhnavaba õhk.

Nii on teie vein lisaks kaitstud lõhna ülekandumise ees, sest lõhnad võivad korgi kaudu veinile üle kanduda.

“Active AirClean”-filtrit peab regulaarselt vahetama, teade ekraanil  tuletab teile seda meelde.

Temperatuuri- ja uksealarm

Veinikapp on varustatud hoiatussüsteemiga, et vältida temperatuuri märkamatut tõusu või langust, mille tagajärjel võib vein rikneda.

Temperatuurialarm

Kui temperereerimistsoonis tõuseb või langeb temperatuur teatud väärtuse võrra, hakkab juhtpaneelil vastava temperereerimistsooni andurnupp vilkuma, samal ajal vilgub ekraanil ka alarmisümbol ⚠. Lisaks kõlab hoiatustoon.

Akustiline ja visuaalne signaal aktiveerub nt järgmistel juhtudel:

- kui lülitate veinikapi sisse ja ühe temperatuuritsooni temperatuur erineb liiga palju seadistatud temperatuurist;
- kui veinipudelite sorteerimisel ja välja võtmisel satub kambrisse liiga palju sooja ruumiõhku;
- kui hakkate hoiustama suuremas koguses veinipudeleid;
- pärast voolukatkestust;
- kui veinikapp on rikkis.

Niipea kui alarmi põhjus on kõrvaldatud, lakkab hoiatustoon ja häiresümbol ⚠ kustub. Vastava temperereerimistsooni sensornupp põleb jälle püsivalt.

Temperatuurialarmi eelnev välja-lülitamine

Kui hoiatussignaal teid häirib, võite selle enneaegselt välja lülitada.



- Temperatuurialarmi väljalülitamiseks vajutage nuppu.

Hoiatussignaal katkeb.

Vastava temperereerimistsooni sümbol juhtpaneelil ja alarmisümbol ⚠ ekraanil vilguvad edasi, kuni alarmi põhjus on kõrvaldatud.

Uksealarm

Kui seadme uks on avatud kauem kui kaks minutit, kõlab hoiatustoon. Juhtpaneelil vilguvad temperereerimistsoonide andurnupud. Häiresümbol ⚠ põleb ekraanil.

Hoiatustoon lakkab, kui sulgete seadme ukse. Temperereerimistsooni andurnupud ja häiresümbol ⚠ kustuvad.

Kui hoiatustooni ei kõla, kuigi uksealarm on aktiivne, siis on häiretoon seadistusrežiimis välja lülitatud (vt peatüki “Täiendavate seadistuste tegemine” jaotist “Helisignaalid 🎵”).

Uksealarmi enneaegne väljalülitamine

Kui hoiatustoon teid häirib, võite selle enneaegselt välja lülitada.



- Uksealarmi väljalülitamiseks puudutage nuppu.

Hoiatustoon lakkab.

Temperereerimistsoonide andurnupud vilguvad ja alarmisümbol ⚠ põleb edasi, kuni seadme uks suletakse.

Kui soovite oma veinipudeleid esitleda ka siis, kui seadme uks on suletud, võite reguleerida sisevalgustuse nii, et see jääks ka suletud ukse korral põlema.

Iga tempereerimistsoon on varustatud eraldi valgustusribaga, nii et veinikapp on optimaalselt valgustatud.

Valgustusribades LED-lampe kasutades on võimalik välistada veini kvaliteedi halvenemist soojuse või UV-kiirguse tõttu.

Esitlusvalgustuse sisse- ja väljalülitamine



- Puudutage esitlusvalgustuse sisse- ja väljalülitusnuppu, nii et see oleks kolmel taustal.

Nüüd on sisevalgustus sisse lülitatud ka siis, kui seadme uks on suletud.

Esitlusvalgustuse uuesti väljalülitamiseks

- puudutage esitlusvalgustuse sisse- ja väljalülitusnuppu, nii et selle taust ei ole enam kollane.

Nüüd on sisevalgustus seadme suletud ukse korral välja lülitatud.

Esitlusvalgustuse heleduse seadistamine

Esitlusvalgustuse heledust saab muuta.



- Puudutage esitlusvalgustuse sisse- ja väljalülitusnuppu, nii et see oleks kolmel taustal.
- Puudutage uuesti esitlusvalgustuse andurnuppu (u neli sekundit), kuni ekraanil vilgub *I* (kahe sekundi pärast hakkab vilkuma *h*).
- Seadistage heledus temperatuuri reguleerimise nuppudega (∇ ja $\wedge$). Selleks hoidke nuppe all. Ümberseadistus toimub vahetult ja astmeteta, ümberseadistuse tulemus ei ole ekraanil nähtav.

Nupu puudutamisel



- muutub valgustus tumedamaks



- muutub valgustus heledamaks.

Esitlusvalgustus



- Valitud seadistuse kinnitamiseks puudutage nuppu OK.

Seadistatud heledus salvestatakse. Ekraanile ilmub uuesti temperatuurinäit.

Niipea kui seadme uks suletakse, hakkab esitlusvalgustus põlema seadistatud heledusega. Kui avate seadme ukse, põleb jälle tavaline sisevalgustus.

Esitlusvalgustuse valgustusaja seadistamine

Esitlusvalgustuse valgustusae on tarneolekus 30 minutit.

Valgustusaja saab seadistada 30, 60, 90 ja 00 (lõpmatu) minutile. Sel ajal põleb esitlusvalgus teie valitud heledusega.

- Avage seadme uks.



- Puudutage esitlusvalgustuse sisse- ja väljalülitusnuppu, nii et see oleks kolmel taustal.
- Puudutage uuesti esitlusvalgustuse andurnuppu (u kaks sekundit), kuni ekraanil vilgub h.
- Seadistage valgustusae temperatuuri seadistamise nuppudega (V ja ^).

Aega (minutites) kuvatakse vastavalt vilkuvana.

Nupu puudutamisel



- väheneb valgustusae 30 minuti võrra



- suureneb valgustusae 30 minuti võrra.



- Valitud seadistuse kinnitamiseks puudutage nuppu OK.

Seadistatud valgustusae salvestatakse. Ekraanil kuvatakse taas temperatuurinäit.

Seadistatud valgustusaja loendamine algab alati pärast seadme ukse avamist ja sulgemist uuesti.



LED-valgustusest tingitud vigastusoht.

Valgusti vastab riskiklassile RG 2. Kui kate on katki, võivad silmad saada kahjustada.

Katkise lambikatte korral ei tohi vaadata läbi optiliste instrumentide (luup vms) vahetust lähedusest otse valgustisse.

Vibratsioon ja liigutamine mõjuvad veini küpsemisprotsessile halvasti ja see omakorda võib halvendada veini maitset.

Et veinipudelite väljavõtmisel saaksid ülejäänud veinipudelid rahulikult laagerduda, tuleks ühest sordist veine hoida võimaluse korral ühel ja samal puitrestil üksteise kõrval. Lisaks peaksite vältima veinipudelite üksteise peale ladumist puitrestil.

Veinipudeleid tuleks hoida võimaluse korral pikali, nii et looduslik kork oleks seest niiske ja õhk ei pääseks pudelisse.

Nõuanne. Lisaks on naturaalse korgiga veinipudelite puhul soovitatav suurendada õhuniiskust veinikapis (vt peatüki “Optimaalne temperatuur ja õhukvaliteet” jaotist “DynaCooli” (püsiv õhuniiskus) kasutamine”).

⚠ Väljakukkuvad veinipudelid võivad põhjustada vigastusohtu.

Veinipudelid võivad nende kohal olevate puitrestide külge kinni kiiluda ja puitrestide väljatõmbamisel kapist välja kukkuda.

Tõmmake puitrestid alati aeglaselt ja hoolikalt välja.


⚠ Purunenud klaas põhjustab kahjustus- ja vigastusohtu.

Väljaulatuvad puitrestid ja veinipudelid võivad põhjustada klaasukse kahjustusi, kui see sellises olekus suletakse.

Jälgige, et puitrestid ja veinipudelid ei ulatuks välja.

Ärge katke tagaseinas olevaid õhutussavasid – need on jahutusvõimsuse jaoks olulised.

Puitrestid

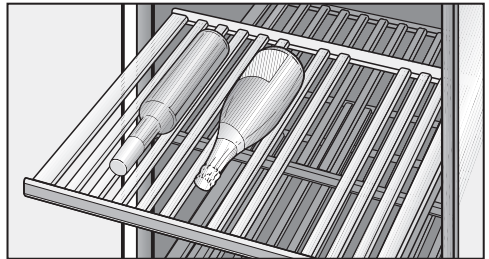


Väljatõmbesiniidil liikuvaid puitreste on võimalik kaugele välja tõmmata, et veinipudeleid saaks mugavalt sisse asetada ja välja võtta.


Puitrestide ümberpaigutamine

Te saate puitreste vastavalt vajadusele välja võtta ja uuesti tagasi panna.


Veinipudelite hoidmine

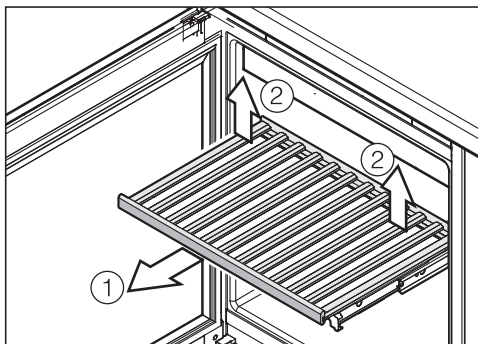


- Tõmmake puitrest tõkestini suunaga ette välja ①.
- Avage puitresti tagaosa kinnitus, kergetades puitresti tagaosa paremalt ja vasakult ②.
- Eemaldage rest suunaga ette.

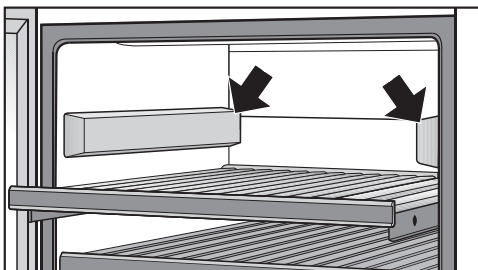

- Kui vajate rohkem ruumi, katke mõlemad ülemised vabaks jäänud väljatõmbesiinid mõlemalt küljelt kaasasolevate katetega. Seejuures peab katte paksem külg olema eespool. Katteid hoiab kinni magnet.

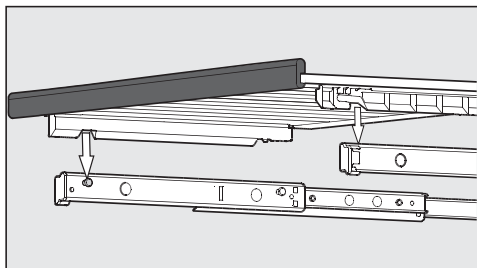


- Tagasipanemiseks asetage puitrest väljatõmmatud siinidele. Puitresti süvendid sobivad hoiupoltide peale. Magnetliist peab olema seejuures eespool.

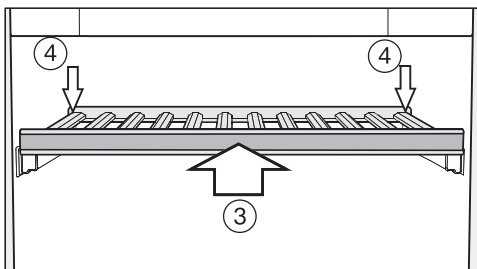

- Lükake puitrest tõkestini seadmesse ③.
- Lükake puitrest täiesti taha, nii et see ees fikseeruks.
- Vajutage puitresti taga alla, nii et puitrest tagaosas fikseeruks ④.

Puitrestide sobitamine

Puitrestide üksikuid vardaid saab individuaalselt ümber seada ja kohandada vastavale pudeli suurusele. Nii saab iga pudelit hoida kindlas asendis.

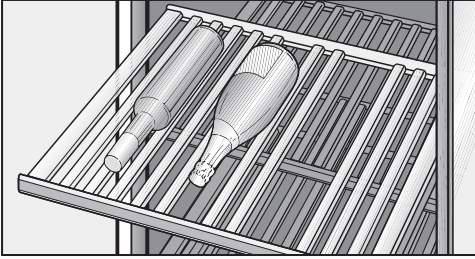


- Paigutage üksikud vardad ümber või eemaldage, võttes need lihtsalt suunaga üles ära. Nii saab puitresti ideaalselt kohandada teie veinipudelite suurusele.

Puitrestide märgistamine

Säilitatavatest veinisortidest hea ülevaate saamiseks võite puitrestide tahvlivärviga kaetud magnetliistudele kirjutada.

Kasutage selleks kaasasolevat kriidipliiatsit. Te võite kirjutada otse magnetliistule või magnetliistu selleks puitresti küljest ära võtta:

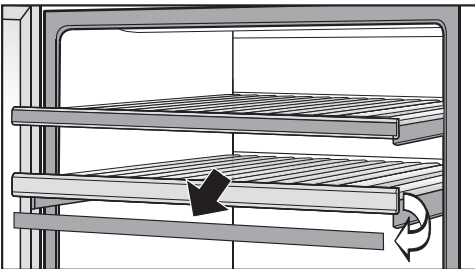

- Võtke magnetliistu külgedest kinni ja tõmmake see ette välja. Magnetliistu hoiab puitresti küljes magnet.
- Soovimatuid märgistusi saate magnetliistult niiske lapiga eemaldada.

⚠ Vale puhastusaine võib põhjustada kahjustusi.


Kui magnetliiste puhastusvahendiga puhastada, võib see kahjustada nende tahvlivärvikihti.

Puhastage magnetliistu aeg-ajalt puhta veega.

- Kirjutage magnetliistu peale kaasasoleva kriidipliiatsiga ja kinnitage magnetliist puitresti külge tagasi.

3D-põrandastendi ülespanemine


Pange 3D-põrandastend esitusotstarbeks veinikapi põrandale üles:

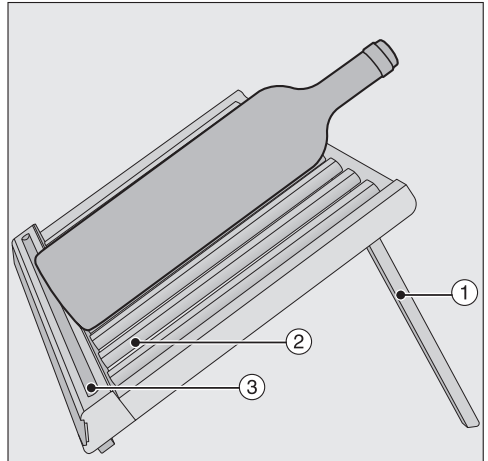

- Pange 3D-põrandastendi tagumised liistud ① üles.
- Puitrestil saate üksikuid vardaid ② ümber paigutada või eemaldada, võttes need lihtsalt ettepoole tõstes ära. Nii saate kohandada 3D-põrandastendi ideaalselt veinipudelite suurusega.
- Asetage veinipudel ettevaatlikult 3D-põrandastendile.

Nõuanne. Kriidipliiatsit saab hoida 3D-põrandastendi sahtlis ③, nii ei lähe see kaduma.

Veinipudelite hoidmine

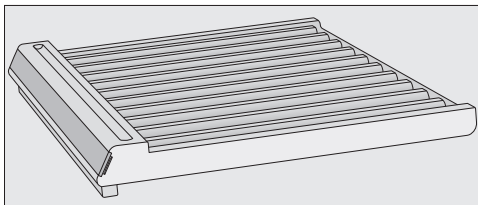

- Kui te ei soovi 3D-põrandastendi esitusotstarbel kasutada või soovite kasutada veinikapi maksimaalset mahutavust, keerake tagumised liistud jälle lihtsalt sisse.
- Asetage kokkupandud 3D-põrandastend veinikapi põhja ja lükake seda etevaatlikult nii palju taha, kuni see läheb vastu seadme tagaseina.
- Kui asetate nüüd veinipudelid 3D-põrandastendile, jälgige, et lükkaksite need samuti nii palju kui võimalik taha.

⚠ Kahjustus- ja vigastusoh!

Eenduvad puitrestid ja veinipudelid võivad põhjustada klaasukse kahjustusi, kui see sellises olekus suletakse. Jälgige, et puitrestid ja veinipudelid ei eenduks!

Põhimõtteliselt saab kokkupandud 3D-põrandastendil hoida vaid **maksimaalselt 300 mm** kõrguseid veinipudeleid.

Kui soovite säilitada veinipudeleid, mis on kõrgemad, säilitage veinipudeleid muudel puitrestidel.

Maksimaalne mahutavus

⚠ Kahjustusoh!


Iga puitresti maksimaalne kandevõime on 25 kg.

Arvestage siiski, et puitrestidel tuleks vältida veinipudelite virnastamist üksteise peal!

Erandiks on põhjale kokku pandud 3D-põrandastend, mille peal saate veinipudeleid ka probleemideta virnastada.

Ilma sommeljeekomplektita SommelierSet


- kokkupandud
3D-põrandastendiga

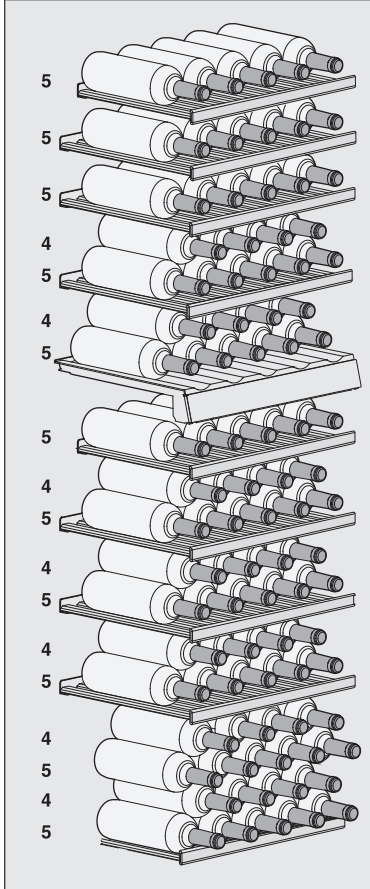

Kokku saab veinikapis hoida maksimaalselt **83 pudelit** (0,75 l, pudeli kuju: bordoo), 33 pudelit ülemises tsoonis ja 50 pudelit alumises tsoonis.

83 pudelit saab hoida ainult siis, kui kasutatakse kõiki puitreste ja 3D-põrandastend on kokku pandud.

- ülespandud
3D-põrandastendiga

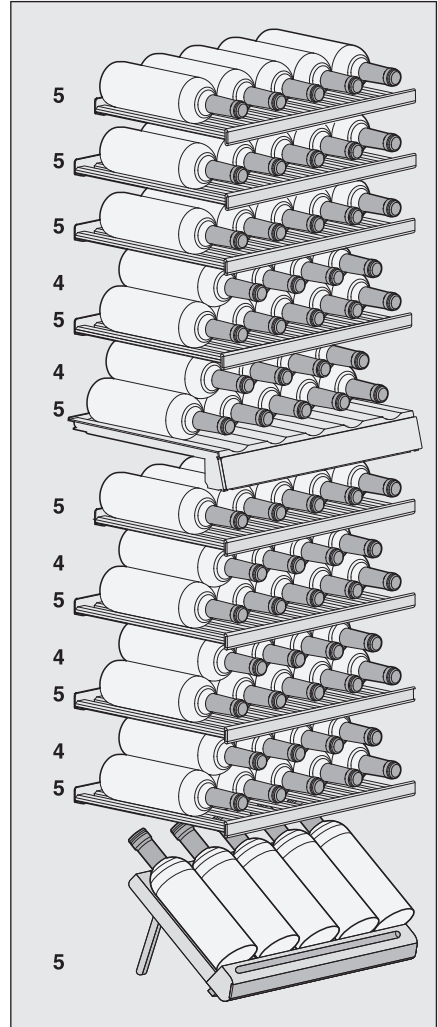


Ülespandud 3D-põrandastendiga saab veinikapis hoida maksimaalselt **70 pudelit** (0,75 l, pudeli kuju: bordoo), 33 pudelit ülemises tsoonis ja 37 pudelit alumises tsoonis.

Veinipudelite hoidmine


Sommeljeekomplektiga SommelierSet

- kokkupandud
3D-põrandastendiga

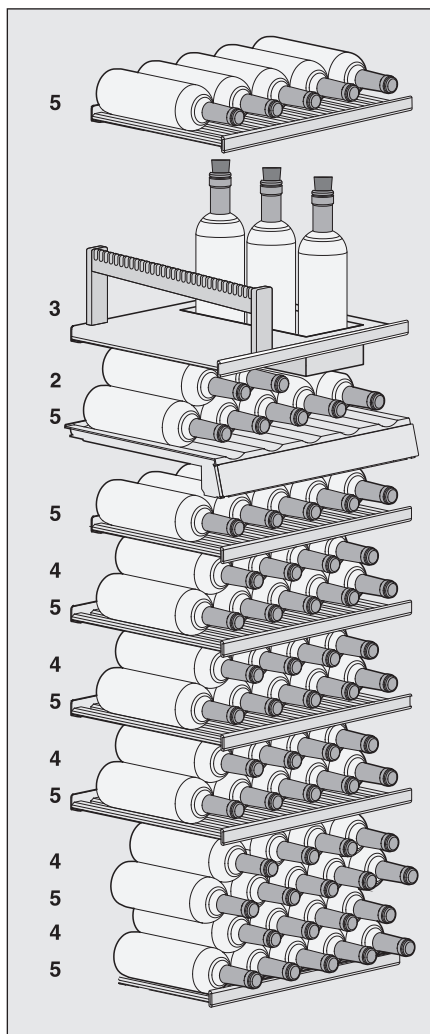

Kokku saab veinikapis hoida maksimaalselt **65 pudelit** (0,75 l, pudeli kuju: bordoo), 15 pudelit ülemises tsoonis ja 50 pudelit alumises tsoonis.

- ülespandud
3D-põrandastendiga

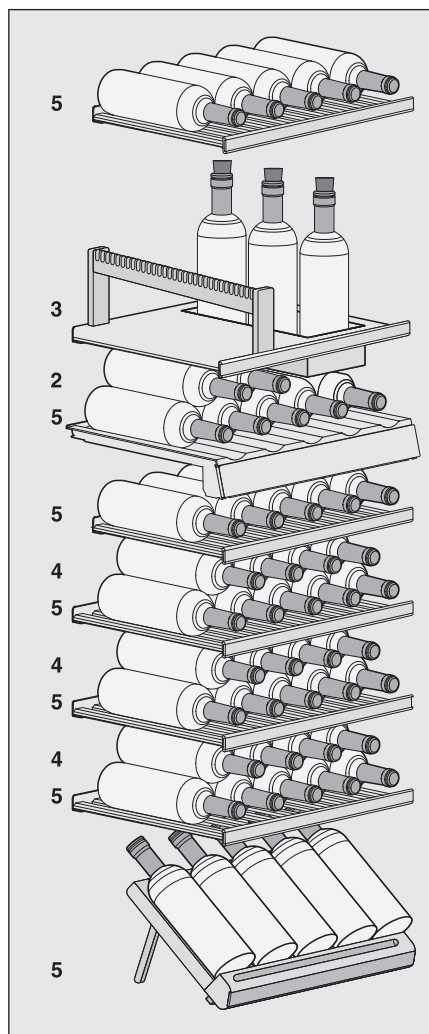

Ülespandud 3D-põrandastendiga saab veinikapis hoida maksimaalselt **52 pudelit** (0,75 l, pudeli kuju: bordoo), 15 pudelit ülemises tsoonis ja 37 pudelit alumises tsoonis.

Veinikapi sisemuses olevat tüübisilti ei tohi eemaldada. Seda läheb vaja tõe korral.

Jälgige, et elektroonilistele komponentidele või valgustusele ei satuks vett.



Sissetungiv niiskus põhjustab kahjustuste ohtu.

Aurupuhasti aur võib kahjustada plastid ja elektrikomponente.

Ärge kasutage külmutusseadme puhastamiseks aurupuhastit.

Juhised puhastusvahendi kohta

Kasutage külmutusseadme sisemuses vaid toiduainetele ohutuid puhastus- ja hooldusvahendeid.

Kahjustuste vältimiseks **ärge** kasutage ühelgi pealispinnal puhastamiseks

- soodat, ammoniaaki, hapet või klooriidi sisaldavaid puhastusvahendeid,
- katlakivi lahustavaid puhastusvahendeid,
- abrasiivseid puhastusvahendeid (nt küürimispulbrit, puhastuspastat, -kivi),
- lahustit sisaldavaid puhastusvahendeid,
- roostevaba terase puhastusvahendeid,
- nõudepesumasina puhastusvahendeid,
- küpsetusahju aerosoolpuhasteid,
- klaasipuhastusvahendeid (erandiks on seadme ukse klaas),
- karedaid küürimissvamme ja -harju (nt keedupottide küürimissvamme),

- mustuse eemaldamise kustutuskuumme,
- teravaid metallkaabitsaid.

Soovitame kasutada puhastamiseks puhast niisket lappi, leiget vett ja veidike nõudepesuvahendit.

Enne veinikapi puhastamist

- Võtke veinipudelid veinikapist välja ja pange jahedasse kohta hoiule.
- Võtke tarvikud, mida saab välja võtta, puhastamiseks välja.
- Eemaldage enne puitrestide puhastamist magnetliistud.

Puhastamine ja hooldus

Sisemus, tarvikud, seadme uks

Puhastage veinikappi regulaarselt, kuid mitte harvem kui üks kord kuus. Ärge laske mustusel külge kuivada, vaid eemaldage see kohe.

- Puhastage sisemust leige vee ja vähese nõudepesuvahendiga.
- Puhastage kõiki puitosi õrniiske lapiga, puidust osad ei tohi **märjaks** saada.

⚠ Asjatundmatu puhastamine võib põhjustada kahjustusi. Magnetliistude tahvlivärvikiht võib saada kahjustusi. **Ärge** puhastage puitraami ees olevaid magnetliiste puhastusvahendiga, vaid aeg-ajalt puhta veega.

- Pühkige sisemust ja tarvikuid pärast puhastamist puhta veega üle ja kuivatage kõik seejärel lapiga. Jätke veinikapi uks natukeseks ajaks lahti.
- Puhastage seadme ukse klaaspinde klaasipuhastusvahendiga.

Ventilatsiooniavade puhastamine


- Puhastage ventilatsiooniavasid regulaarselt tolmuharja või tolmuimejaga (kasutage selleks nt Miele tolmuimeja imemisharja).

Uksetihendi puhastamine


⚠ Vale puhastamine võib põhjustada kahjustusi. Uksetihendi töötlemisel õlide või määretega võib uksetihend hapraks muutuda. Ärge töödelge uksetihendit õli ega määretega.

- Puhastage uksetihendit regulaarselt puhta veega ja kuivatage seejärel põhjalikult lapiga.


Active AirClean-filtrite vahetamine

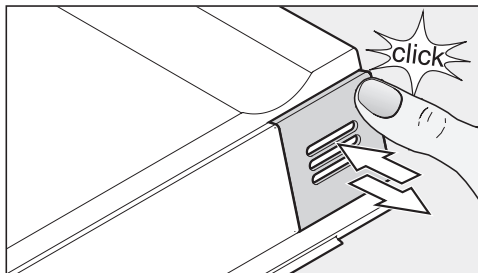


- Vajutage üleval paremal kate sisse, kuni kuulete klõpsu, ja laske seejärel lahti.

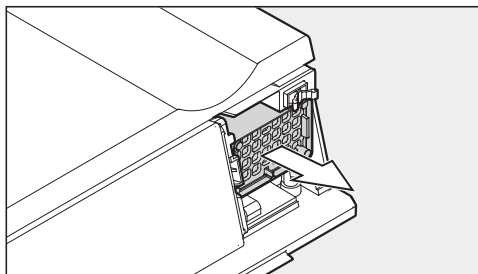

- Tõmmake filter välja.

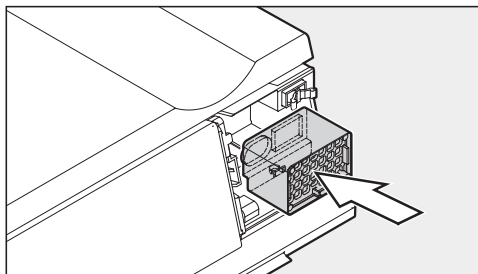

- Paigaldage uus filter.

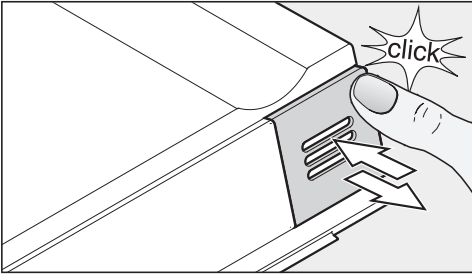

- Fikseerige üleval paremal kate, kuni kuulete klõpsu, ja laske kate lahti.

Active AirClean-filtreid saate osta Miele klienditeenindusest, edasimüüjalt või Miele veebilehelt.

Filtrivahetuse kinnitamiseks



- Puudutage seadistuste nuppu.

Ekraanile ilmuvad kõik valitavad sümbolid, sümbol  vilgub.



- Puudutage nii mitu korda temperatuuri seadistamise nuppu (✓ või ^), kuni ekraanil hakkab vilkuma sümbol .



- Valiku kinnitamiseks puudutage nuppu OK.

Ekraanil vilgub  (täheendus: seadmesse on paigaldatud Active AirClean-filter), põleb sümbol .



- Puudutage nii mitu korda temperatuuri seadistamise nuppu (✓ või ^), kuni ekraanil kuvatakse sümbol  (täheendus: ajaloendur lähtestatakse).

Puhastamine ja hooldus



- Valiku kinnitamiseks puudutage nuppu OK.

Valitud seadistus kinnistatakse, sümbol  vilgub.



- Seadistusrežiimist lahkumiseks puudutage seadistuste nuppu. Muidu väljutakse seadistusrežiimist umbes ühe minuti pärast automaatselt.

Ekraanil olev näit  kustub.

Pärast puhastamist

- Asetage kõik osad veinikappi tagasi.
- Lülitage veinikapp sisse.
- Asetage veinipudelid veinikappi ja sulgege uks.

Automaatne sulatus

Veinikapp sulatab automaatselt.

Enamiku igapäevase töö käigus esineda võivatest tõrgetest ja vigadest saate ise kõrvaldada. Paljudel juhtudel hoiate sellega kokku nii aega kui ka raha, kuna te ei pea kutsuma klienditeenindust.

Aadressilt www.miele.com/service leiate teavet tõrgete ise kõrvaldamise kohta.

Allolevad tabelid on teile abiks tõrke või vea põhjuste väljaselgitamisel ja kõrvaldamisel.

Enamiku tõrkeid ja vigu saate ise kõrvaldada. Paljudel juhtudel hoiate sellega kokku nii aega kui ka raha, kuna te ei pea klienditeenindusega ühendust võtma.

Aadressilt www.miele.ee/support/customer-assistance leiate lisateavet, kuidas tõrkeid ise kõrvaldada.



Võimaluse korral ärge avage veinikappi kuni tõrke kõrvaldamiseni, et hoida külma-
kadu võimalikult väiksena.

Üldised probleemid veinikapiga

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Veinikapp ei jahuta.	Veinikapp pole sisse lülitatud. ■ Lülitage veinikapp sisse.
	Toitepistik pole korralikult pistikupesas või seadme pistik ei ole korralikult seadme pistikupesas. ■ Ühendage toitepistik pistikupessa ja seadme pistik seadme pistikupessa.
	Maja elektrisüsteemi kaitse aktiveerus. Veinikapp, maja elektrisüsteem või mõni teine seade võib rikkis olla. ■ Võtke ühendust elektrikuga või klienditeenindusega.
Ekraanil põleb sümbol , veinikapp ei jahuta, kuid selle juhtelemendid ja si-sevalgustus töötavad.	Demorežiim on sisse lülitatud, sümbol  põleb ekraanil. ■ Lülitage demorežiim välja (vt "Teave demorežiimi kohta – demorežiim").
Kompressor lülitub üha sagedamini ja pikemalt sisse, veinikapis olev temperatuur on liiga madal.	Veinikapis olev temperatuur on liiga madalaks seadistatud. ■ Korrigeerige temperatuuriseadistust.
	Seadme ust on sageli avatud. Või on hoiule pandud suur kogus veini.

Mida teha, kui ...

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
	■ Avage seadme ust ainult vajaduse korral ja hoidke seda lahti ainult nii lühidalt kui võimalik.
	Seadme uks ei sulgu täielikult. Veinikapis olev temperatuur langeb. ■ Kontrollige seadme ukse kinnitust ja vajaduse korral reguleerige ust šarniirides olevate kruvide abil.
	Seadme uks pole õigesti suletud. ■ Sulgege seadme uks alati täielikult.
	Ümbritsev temperatuur on liiga kõrge. Mida kõrgem on ümbritsev temperatuur, seda kauem kompressor töötab. ■ Järgige juhiseid, mis on peatüki „Paigaldamine“ jaotis „Ülespaneku koht“.
	Õhutusavad on kinni kaetud või tolmunud. ■ Ärge katke õhutusavasid kinni. ■ Puhastage õhutusavasid regulaarselt tolmust.
	Integreeritavate seadmete puhul: veinikapp ei ole õigesti paigaldusnišši paigaldatud. ■ Paigaldage veinikapp vastavalt montaažijuhendis olevatele juhistele.
Veinikapis olev temperatuur on liiga madal.	Veinikapis olev temperatuur on liiga madalaks seadistatud. ■ Korrigeerige temperatuuriseadistust.
Veinikapis olev temperatuur on liiga kõrge.	See pole viga. Seadistatud temperatuur on liiga kõrge. ■ Korrigeerige temperatuuriseadistust. ■ Kontrollige temperatuuri 24 tunni pärast veel kord. Ümbritsev temperatuuri on langenud allapoole piirväärtust, mille jaoks veinikapp ette nähtud on. Kui ümbritsev temperatuur on liiga madal, lülitub kompressor harvemini sisse. Veinikapis olev temperatuur tõuseb. ■ Järgige juhiseid, mis on peatüki „Paigaldamine“ jaotis „Ülespaneku koht“. ■ Tõstke ümbritsevat temperatuuri.

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Ventilaator töötab pidevalt, kuigi funktsioon "DynaCool" ei ole sisse lülitatud.	See ei ole rike! Sõltuvalt seadistatud temperatuurist ja ümbritsevast temperatuurist lülitub ventilaator aegajalt ise sisse.
Uksetihend on kahjustunud või tuleb välja vahetada.	Uksetihend on vahetatav tööriistu kasutamata. ■ Vahetage uksetihend. Seda saab osta edasimüüjalt või klienditeenindusest.
Hoiatustoon ei kõla, kuigi seadme uks on pike-mat aega lahti.	See ei ole rike. Alarmsignaal on seadistusrežiimis välja lülitatud (vt peatüki "Täiendavate seadistuste tegemine" jaotist "Helisignaalid 🎵").
Veinikappi ei saa välja lülitada.	Lukustus on sisse lülitatud. ■ Lülitage lukustus täiesti välja (vt peatüki "Täiendavate seadistuste tegemine" jaotist "Lukustuse sisse- / väljalülitamine 🔒").
Puitrestide puitvardad deformeeruvad.	Mahu muutumine niiskuse imamise või kuivamise tõttu on puidule iseloomulik omadus. Veinikapi kõrgem õhuniiskus põhjustab puitdetailide mängimist. Nii võivad puitdetailid teatud tingimustel deformeeruda, tekkida võivad praod. Puidus olevad oksakohad ja jooned on puidule iseloomulikud.
Veinipudelite etikettidele tekib hallitus.	Sõltuvalt etikettidel kasutatavast liimist võib etikettidele tekkida veidi hallitust. ■ Eemaldage hallitus jääke jätmata. Puhastage veinipudelid ja vajadusel eemaldage liimaine jäägid.
Veinipudelite korkidele tekib valge kiht.	Korgid on õhu tõttu oksüdeerunud. ■ Pühkige kiht kuiva rätikuga ära. Kiht ei mõjuta veini kvaliteeti.

Ekraaniteated

Teade	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Ekraanil põleb alarmisümbol ⚠ ja juhtpaneelil vilguvad mõlema tempereerimistsooni andurnupud. Lisaks kõlab hoiatussignaal.	Uksealarm aktiveerus. ■ Sugege seadme uks. Veini tempereerimistsooni kaks andurnuppu ja alarmisümbol ⚠; kustuvad ja hoiatussignaal lakkab.

Mida teha, kui ...

Teade	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Ekraanil vilgub alarmi-sümbol  ja ühe tempereerimistsooni andurnupp vilgub. Lisaks kõlab hoiatussignaal.	See tempereerimistsoon on sõltuvalt seadistatud temperatuurist liiga soe või liiga külm. Selle põhjuseks võib olla näiteks: – seadme ust on sageli avatud; – õhutusavad on kaetud; – oli pikemaajaline toitekatkestus (voolukatkestus). ■ Kõrvaldage alarmi põhjus. Alarmisümbol  kustub ja vastava tempereerimistsooni andurnupp põleb jälle püsivalt. Hoiatustoon lakkab.
Teade Active AirClean-filtri vahetamiseks  põleb.	See on üleskutse Active AirClean-filtri vahetamiseks. ■ Vahetage “Active AirClean”-filter ja kinnitage seejärel filtrivahetus seadistusrežiimis.
Temperatuurinäidikul põleb / vilgub kriips.	Temperatuuri näidatakse ainult siis, kui veinikapi temperatuur on kuvatavas vahemikus.
Ekraanil kuvatakse “F0”, “F1”, “F8”, “E1”, “E2”, “E7” või “E8”.	Tekkinud on tõrge. ■ Pöörduge klienditeenindusse.

Sisevalgustus ei tööta

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
LED-sisevalgustus ei tööta.	Veinikapp pole sisse lülitatud. ■ Lülitage veinikapp sisse.
	LED-valgustus kustub ülekuumenemise tõttu auto- maatselt, kui seadme uks on jäänud umbes 15 minu- teks lahti. Kui põhjus pole selles, on tekkinud tõrge.
	⚠ Elektrilöögist tulenev vigastusohht! Valgustikatte all asetsevad pingestatud osad. LED-valgusteid tohib lasta remontida ja vahetada eranditult vaid klienditeenindusel. ⚠ LED-valgustusest tingitud vigastusohht. Valgusti vastab riskiklassile RG 2. Kui kate on katki, võivad silmad viga saada. Katkise lambikatte korral ei tohi vaadata läbi optilis- te instrumentide (luup vms) vahetust lähedusest otse valgustisse. ■ Pöörduge klienditeenindusse!
LED-sisevalgustus põleb ka siis, kui seadme uks on suletud.	Esitlusvalgustus on sisse lülitatud. ■ Lülitage esitlusvalgustus välja (vt “Esitlusvalgus- tus”).

Müra põhjused

Veinikapp põhjustab kasutamise ajal erinevat töömüra.
Väikese jahutusvõimsuse korral töötab veinikapp energiat säästvalt, ent kauem.
Helitugevus on madalam.
Tugeva jahutusvõimsuse korral jahutatakse toiduaineid kiiremini.
Helitugevus on kõrgem.

Mida teha, kui ...

Normaalne müra	Millest see tekib?
Susin, sisin	Külmaaine pritsib jahutuskontuuri.
Mulksumine, korin, pladin	Külmaaine voolab torudes.
Mürin	Veinikapp jahutab.
Klõpsumine	Termostaat lülitab kompressori sisse või välja.
Surin, kohin	Ventilaator töötab.
Nagin	Veinikapis tekib materjali paisumine.
Lõgin	Ventiilid või klapid on aktiivsed.
Lurin (ukseamortisaatoriga veinikapid)	Ukseamortisaatoriga seadme uks avatakse või suletakse.
Arvestage, et kompressori- ja voolumüra külmaringluses on vältimatu.	

Müra	Põhjus ja kõrvaldamine
Vibreerimine, kolisemine, klirisemine	Veinikapp seisab ebatasaselt. Rihtige veinikapp vesiloodi abil tasaseks. Kasutage selleks veinikapi all olevaid seadistusjalgu (oleneb mudelist).
	Integreeritavate seadmete puhul: alates 140 cm paigaldusnišist: lükake kaasasolevad stabiliseerimissiinid seadme põhja alumisel küljel sisse.
	Veinikapp puudutab teisi mööbliesemeid või seadmeid. Liigutage veinikapp eemale.
	Sahtlid, korvid või paigutuspinnad logisevad või kiiluvad kinni. Kontrollige väljavõetavaid osi ja pange osad uuesti kohale.
	Pudelik või anumad puudutavad üksteist. Liigutage pudelikuid või anumad üksteisest veidi eemale.
	Transportimise kaablihoodik (oleneb mudelist) ripub veel seadme tagaseinal. Eemaldage transportimise kaablihoodik.

Aadressilt www.miele.com/service leiate teavet tõrgete ise kõrvaldamise ja Miele varuosade kohta.

Kontakt tõrgete korral

Tõrgete korral, mida te ise ei saa kõrvaldada, teavitage nt Miele müügiesindajat või Miele klienditeenindust.

Miele klienditeeninduse saate tellida veebis aadressil www.miele.com/service.

Miele klienditeeninduse kontaktandmed leiate selle dokumendi lõpust.

Klienditeenindus vajab mudelitähist ja seerianumbrit (Fabr. / SN / Nr.). Mõlemad andmed leiate külmutusseadme sees olevalt tüübisildilt või sõltuvalt mudelist seadistusrežiimis info **i** alt.

Tüübisildi leiate veinikapi sisemusest.

Andmebaas EPREL

Alates 1. märtsist 2021 on teave energiamärgise ja ökodisaini nõuete kohta saadaval energiamärgisega toodete Euroopa andmebaasis (EPREL). Toodete andmebaasi leiate lingilt <https://ep-rel.ec.europa.eu/>. Siin tuleb sisestada mudelitähis.

Mudelitähise leiate külmutusseadme sees olevalt tüübisildilt või sõltuvalt mudelist seadistusrežiimis info **i** alt.

Miele			
XXXXXX		Nr. XX/ XXXXXXXXXX.	
WEINTEMPERSCHRANK-UNTERTISCHMODELL MULTITEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-UNDERWORKTOP ARMOIRE DE VINS EN TEMP. DES VINSAUCL. ENCASTRABLE SOUS PLAN ARMOIRO PIAZZA CONFRONTAMENTO VINO IN CANTIERO EMBOTTIGLIATO EN CANTIERA ВИННЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШКАФ			
Klasse/Class Classe/Classe	Ap-Type/AP-Type AP-Type/AP-Type	Bruttoinhalt/Gross Capacity Volume Brut/Capacidad Bruta	Gefriervermögen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel./Capac Congeladora
SN-ST		XXX I	
Nutzinhalt NetCapacity Volume Ut. e Capac. Util	Ges. /K /G /WEIN /KALT Tot. /R /F /WINE /CHILL Tot. /R /F /C /WINE /CHILL Tot. /F /C /VINO /CHILL	R600a: XXg	

Garantii

Garantiaeg on 2 aastat.

Lisateavet leiate kaasasolevast garantiitingimuste kirjeldusest.

Paigaldus

Paigalduskoht

⚠ Kaldus veinikapp võib põhjustada kahjustus- ja vigastusohu.

Veinikapp on väga raske ja võib avatud seadme ukse korral ettepoole kalduda.

Hoidke seadme ust suletuna, kuni veinikapp on paigaldatud ning vastavalt kasutus- ja paigaldusjuhendile paigaldusnišši kinnitatud.

⚠ Kaldus veinikapp võib põhjustada kahjustus- ja vigastusohu.

Kui veinikappi paigaldatakse üksinda, on suurem vigastus- ja kahjustusohu. Veinikapi paigaldamisel on kindlasti vaja teise inimese abi.

⚠ Soojust eraldavad seadmed võivad põhjustada tule- ja kahjustusohu.

Soojust eraldavad seadmed võivad süttida ja veinikapi süüdata.

Veinikappi ei tohi paigaldada pliidiplaadi alla.

⚠ Soojust eraldavad seadmed võivad põhjustada tule- ja kahjustusohu.

Soojust eraldavad seadmed võivad süttida ja veinikapi süüdata.

Veinikapi alla ei tohi paigaldada soojendussahtrit.

⚠ Kahjustusohu.

Veinikapi alla ei tohi paigaldada vaakumsahtrit.


⚠ Ümberminekuht.

Vigastus- ja kahjustusohu.

Kui paigaldate veinikapi üksikult eraldi paigaldusnišši, peab see paigaldusnišš olema kindlalt seinaga ühendatud.

Kahjustusohu!

Veinikapi allosas pikendatud klaasuks ja seda ei tohi mitte mingil juhul vertikaalselt maha panna.

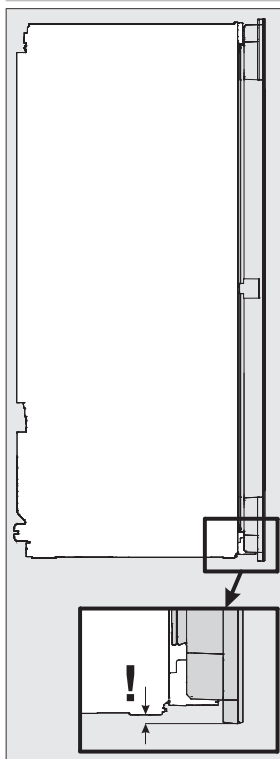

Sobiv on kuiv hea õhutusega ruum.

Arvestage paigalduskoha valikul, et veinikapi energiatarve suureneb, kui see paigaldatakse küttekeha, pliidi või mõne muu soojusallika vahetusse lähedusse.

Vältige ka otsest päikesekiirgust.

Mida kõrgem on ruumi temperatuur, seda kauem töötab kompressor ja seda suurem on elektrikulu.

Arvestage veinikapi paigaldamisel lisaks ka järgmist.

- Pistikupesa peab asetsema seadme tagaseina piirkonnast kaugemal ja olema hädaolukorras hästi ligipääsetav.
- Pistik ja pistikupesa ei tohi puutuda vastu veinikapi tagakülge, kuna need võivad veinikapi vibratsiooni tõttu kahjustada saada.
- Selle veinikapi tagakülje piirkonnas olevatesse pistikupesadesse ei tohi ühendada ka muid seadmeid.

Nišipõranda koormatavus

Veinikapi ohutuks paigalduseks ja kõiki- de ettenähtud funktsioonide tagamiseks peab olema niši põrand sile ja horisontaalne.

Nišipõrand peab olema kõvast, stabiilsest materjalist.

Täielikult täidetud veinikapi suure kaalu tõttu on vajalik eriti suure kandevõimega aluspind.

Täielikult täidetud veinikapi mass on umbes **200 kg**.

 Purunenud klaas võib põhjustada vigastusi!

Purunenud klaas võib põhjustada vigastusi!

Kõrgusel üle 1500 m võib kapiukse klaas muutunud õhurõhu tõttu puruneda. Teravaservalised killud võivad põhjustada raskeid vigastusi!

 Kahjustusohu suure õhuniiskuse tõttu.

Suure õhuniiskuse korral võib kondensaat langeda veinikapi välispindadele ja põhjustada korrosiooni.

Paigaldage veinikapp piisava õhutusega kuiva ja / või kliimaseadmega ruumi.

Kontrollige pärast paigaldamist, et seadme uks sulguks korralikult, et ettenähtud õhutusavad oleksid olemas ning et veinikapp oleks paigaldatud käesolevas kasutus- ja paigaldusjuhendis kirjeldatud viisil.

Paigaldus

Kliimaklass

Veinikapp on ette nähtud kasutamiseks teatud kliimaklassis (ümbritseva temperatuuri vahemikus), mille piiridest tuleb kinni pidada. Kliimaklass on toodud veinikapi sisemuses oleva tüübisildil.

Kliimaklass	Ümbritsev temperatuur
SN	10 kuni 32 °C
N	16 kuni 32 °C
ST	16 kuni 38 °C
T	16 kuni 43 °C
SN-ST	10 kuni 38 °C
SN-T	10 kuni 43 °C

Madalam ümbritsev temperatuur põhjustab kompressori pikemat seisuaega, nii et veinikapp ei suuda teatud tingimustel vajalikku temperatuuri säilitada.

Kõrvuti paigaldus

Seda veinikappi saab paigaldada kõrvuti teise veinikapi või külmikuga.

Küsige müügiesindusest, millised kombinatsioonid on teie veinikapi puhul võimalikud!

Õhutusavad


⚠ Ebapiisav õhutus võib põhjustada tule- ja kahjustusohtu.

Kui veinikapi õhutus ei ole piisav, käivitub kompressor sagedamini ja töötab pikema aja vältel. See suurendab energiakulu ning kompressori töötemperatuuri, mis omakorda võib kompressorit kahjustada.

Jälgige, et veinikapi juures oleks tagatud piisav õhutus.

Pidage õhutusavade etteantud suurustest kindlasti kinni. Õhutusavasid ei tohi kinni katta ega nende ette midagi asetada.

Veinikapi tagaküljel õhk soojeneb. See tõttu peab seade olema paigutatud paigaldusnišši selliselt, et oleks tagatud taastuseta õhu juurde- ja äravool (vt ka peatüki "Paigaldus" jaotist "Paigaldusmõõdud"):

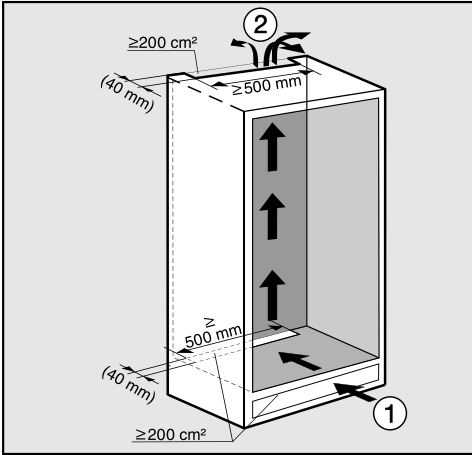


Õhu alumine sisenemisava asub soklis ① ja väljumisava köögimööbli tagaseina ülaosas ②.

- Õhu juurde- ja äravoolu toimimiseks peab olema veinikapi tagaküljel vähemalt 40 mm sügavune õhu väljavoolukanal.
- Mööbli sokliosas, nišis ja ruumi lae all paiknevate õhutussavadest ristlõigete vaba ruum peab olema kogu ulatuses vähemalt 200 cm², et soojenenud õhk saaks takistamatult väljuda.

Kui soovite õhutussavadesse paigaldada õhutusresti, peavad õhutussavad olema vastavalt suuremad kui 200 cm². Vaba ruum 200 cm² tuleb õhutusresti avade läbilõigete summast.

- Oluline! Veinikapp on seda energiasäästlikum, mida suuremad on õhutussavad.

Ülemise õhutussava saab luua mitmel viisil:

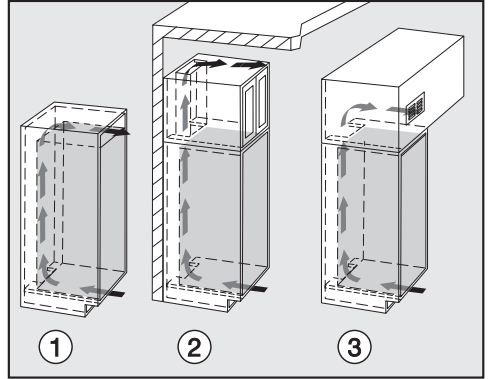


- ①A: vahetult veinikapi kohal
- ②: pealmise kapi kohal
- ③: pealmise kapi juures ees asuva õhutusrestiga

Õhutussavasid ei tohi kinni katta ega nende ette midagi asetada. Lisaks peab neid regulaarselt tolmust puhastama.


Paigaldus

Paigaldusmõõdud

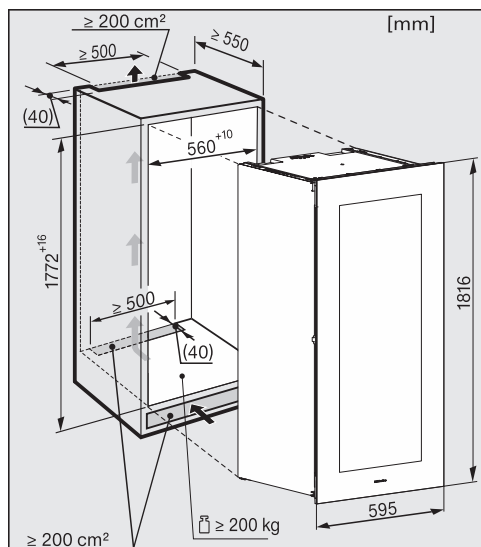

Toitejuhtme pikkus on 2800 mm.

Pistikupesa peab asetsema seadme tagaseina piirkonnast kaugemal ja olema hädaolukorras hästi ligipääsetav.

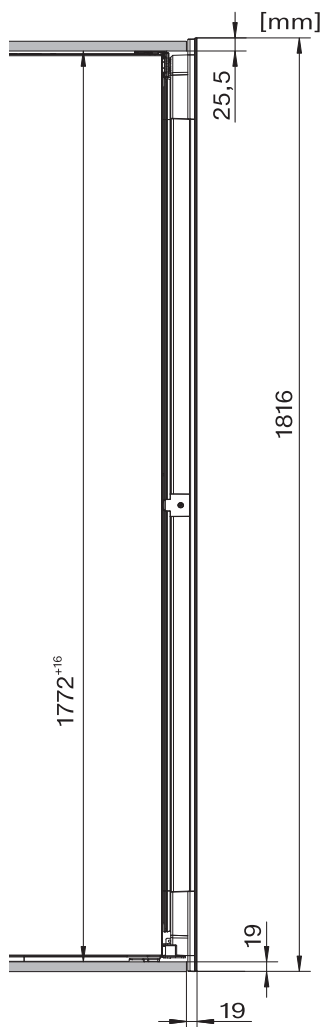

Külgvaade


Uksehinge reguleerimine

Veinikapi uksehinged on tehases seadistatud nii, et seadme ust saab laialt avada.

Kui ukse avanemisnurka on vaja mingitel põhjustel piirata, saab seda teha vastavat hinge reguleerides.

Kui seadme uks käib avamisel nt vastu kõrvalasuvat seina, peaksite ukse avanemisnurka piirama u 90°-le.

Ukse avanemisnurga piiramistihvtid tuleb monteerida enne veinikapi paigaldamist.

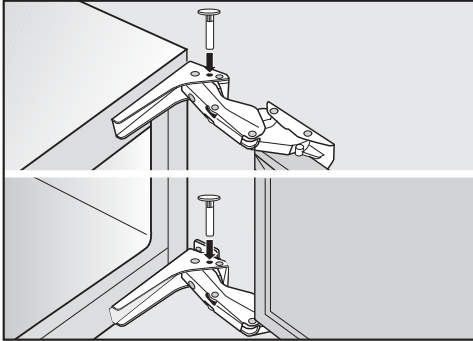


- Ukse avanemisnurga piiramiseks asetage kaasas olevad tihvtid ülevvalt hingedesse.

Seadme ukse avanemisnurk on sellega piiratud u 90°-le.

Ukse avanemissuuna muutmine

Veinikapp tarnitakse paremale avaneva uksega. Kui on vaja, et uks avaneks vasakule, tuleb avanemissuunda muuta.

Ukse avanemissuuna muutmiseks on teil vaja järgmisi tööriistu:

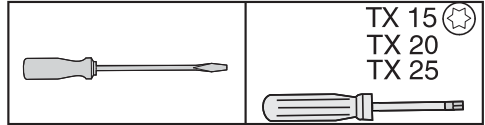

⚠ Vigastus- ja kahjustusoh!

Klaasuks võib puruneda!

Klaasuks on raske (u 33 kg). Ukse avanemissuuna muutmisel on vaja kindlasti teise inimese abi.

⚠ Kahjustusoh!

Veinikapil on allosas pikendatud klaasuks ja seda ei tohi mitte mingil juhul vertikaalselt maha panna.

⚠ Vigastus- ja kahjustusoh!


Klaasuks võib välja kukkuda!

Jälgige, et kruviksite ukse avanemissuuna muutmisel kõik kinnitused kinni.


Nõuanne. Seadme ukse ja põranda kaitsmiseks ukse avanemissuuna muutmise ajal pange seadme ette põrandale sobiv alus.

Jälgige, et te ei kahjustaks uksetihendit. Kui uksetihend saab kahjustada, ei sulgu seadme uks enam korralikult ja jahutus ei ole piisav!


Paigaldus

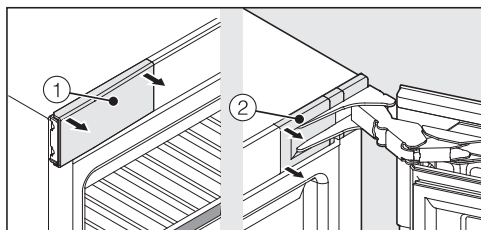

- Avage seadme uks ning eemaldage katted ① ja ② veinikapi vasakult ja paremalt.

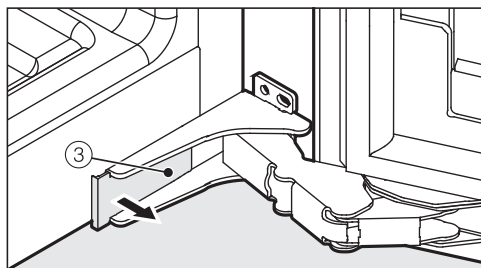

- Võtke veinikapi allosast kate ③ ära.

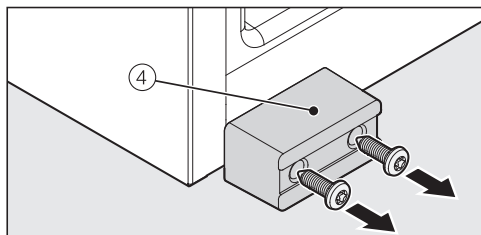

- Kruvige transpordikaitse ④ lahti.

Nõuanne. Hoidke transpordikaitse ④ hilisema transpordi tarbeks alles.



Vigastus- ja kahjustusoht.

Niipea kui te järgmiseks hingede kruvid lahti keerate, ei ole seadme uks enam kaitstud.


Teine isik peab seadme ust kinni hoidma.



Kokku pööravad hinged võivad põhjustada vigastusi.

Kui hinged lähevad kinni, tekib vigastusoht.

Jätke hinged lahti.

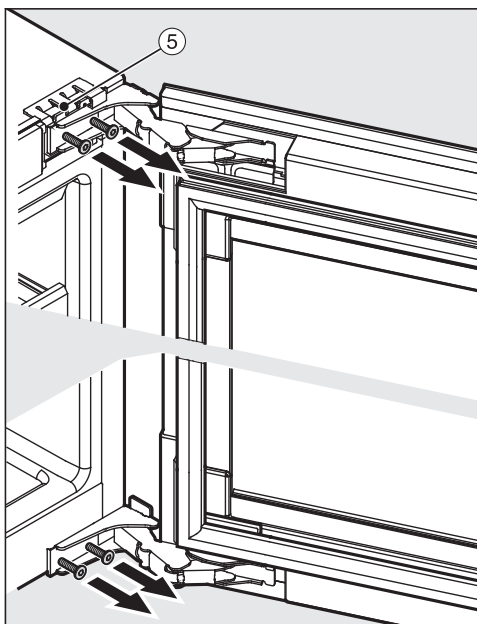

- Keerake alumised ja ülemised kruvid hingedest ⑤ mõnevõrra välja. Teine isik peab samal ajal seadme ust kinni hoidma.

- Tõstke seadme uks eest ära.




Kahjustusoht.


Klaasuks võib puruneda.

Veinikapil on allosas pikendatud klaasuks ja seda ei tohi mitte mingil juhul vertikaalselt maha panna.

- Asetage lahti monteeritud seadme uks ettevaatlikult pehmele alusele.
- Nüüd keerake kruvid täiesti välja.
- Ettevaatust. Jälgige, et hinged ei pööraks kokku.

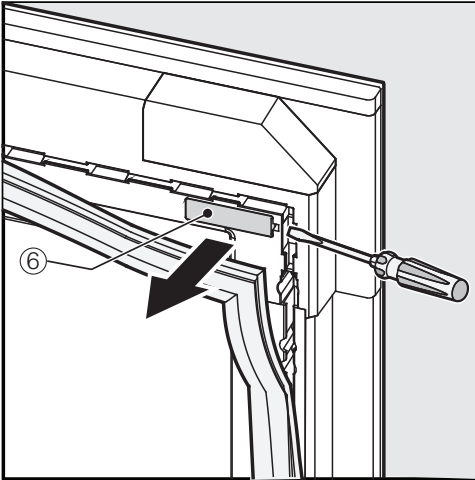


- Tõmmake seadme ukse ülemises nurgas uksetihend natuke tagasi ja eemaldage kate ⑥.

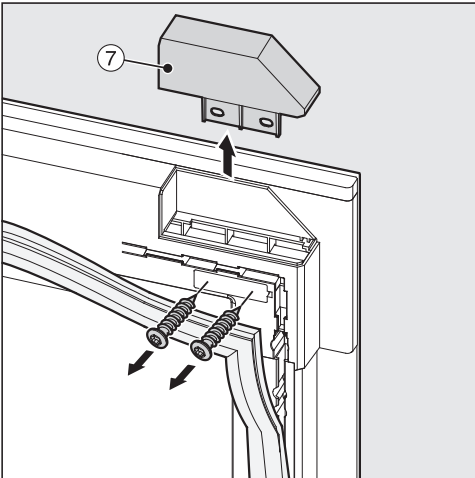


Nõuanne. Jälgige, et pärast lahtikeeramist ei kukuks kruvid seadme ukse piludesse.

- Kruvige kate ⑦ lahti.

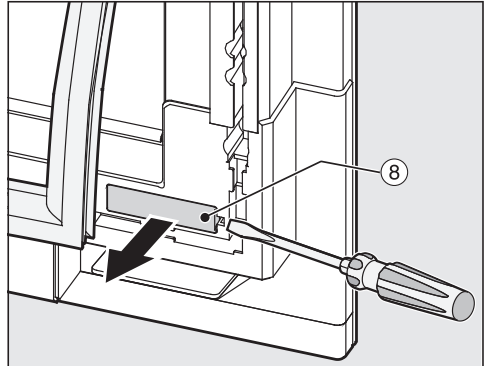


- Tõmmake seadme ukse alumises nurgas uksetihendit natuke tagasi ja eemaldage kate ⑧.

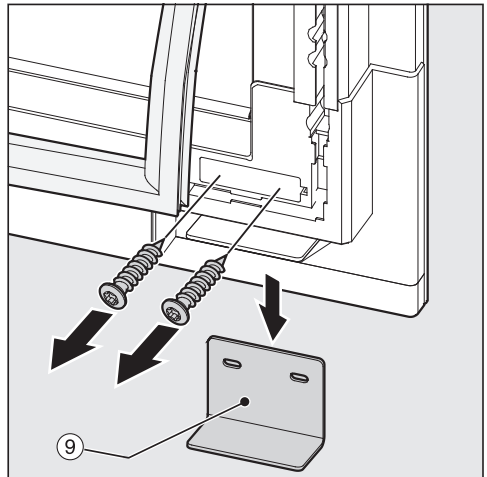


Nõuanne. Jälgige, et pärast lahtikeeramist ei kukuks kruvid seadme ukse piludesse.

- Kruvige transpordikaitse ⑨ alt lahti.
- Asetage kruvid esmalt kõrvale, neid läheb hiljem uuesti vaja.


Paigaldus

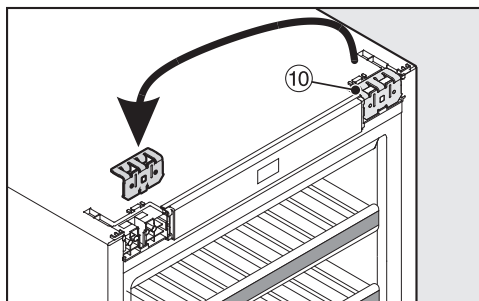


- Tõmmake ülemine hoidenurk ⑩ välja ja paigutage see vastasküljele ümber.

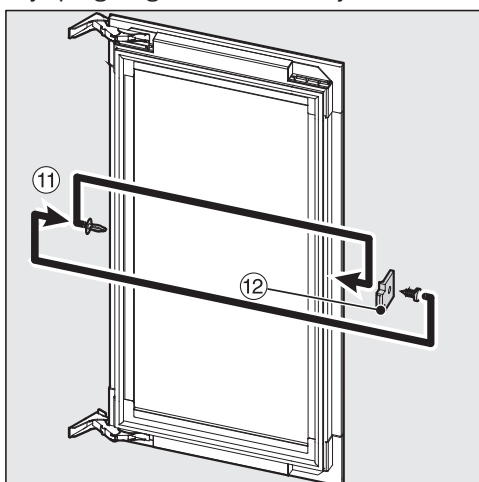


- Tõmmake seadme uksest kork ⑪ välja.
- Kruvige vahehoidik ⑫ seadme uksest maha ja kruvige see vastasküljele 180° võrra keeratuna kinni.
- Paigaldage nüüd kork ⑪ vastasküljel uuesti sisse.

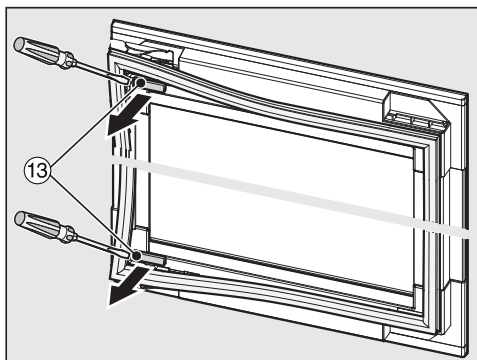


- Tõmmake seadme ukse ülemises ja alumises nurgas uksetihend natuke tagasi ja eemaldage katted ⑬.

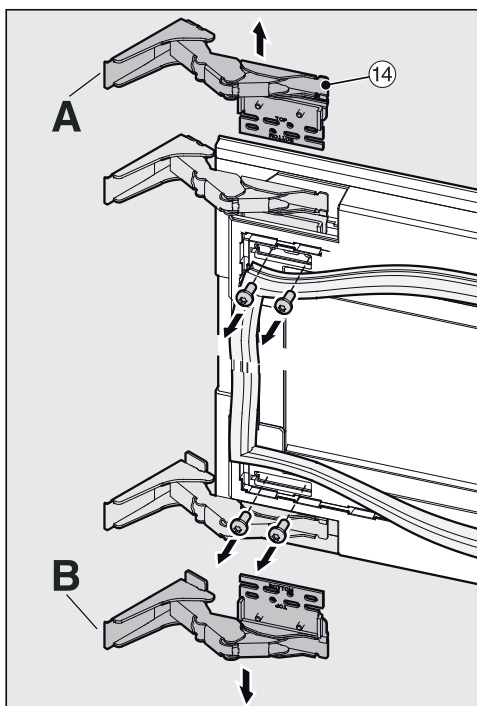


- Keerake hinged ⑭ seadme uksest lahiti.

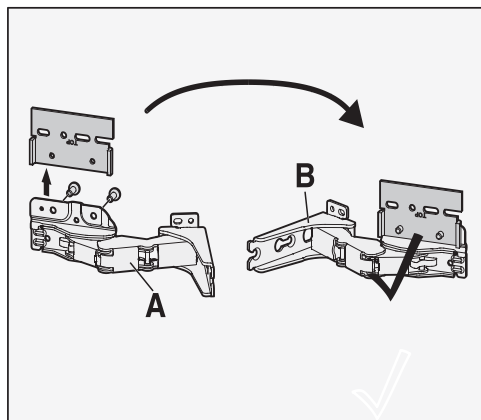

- Kruvige hingelt A kinnitusplaat maha ja kruvige see kinnitusplaat hingele B.

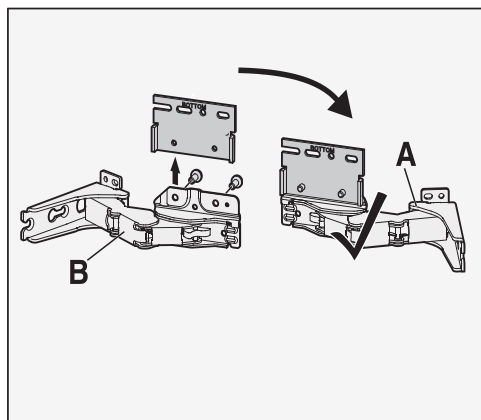


- Kruvige hingelt B kinnitusplaat maha ja kruvige see kinnitusplaat hingele A.

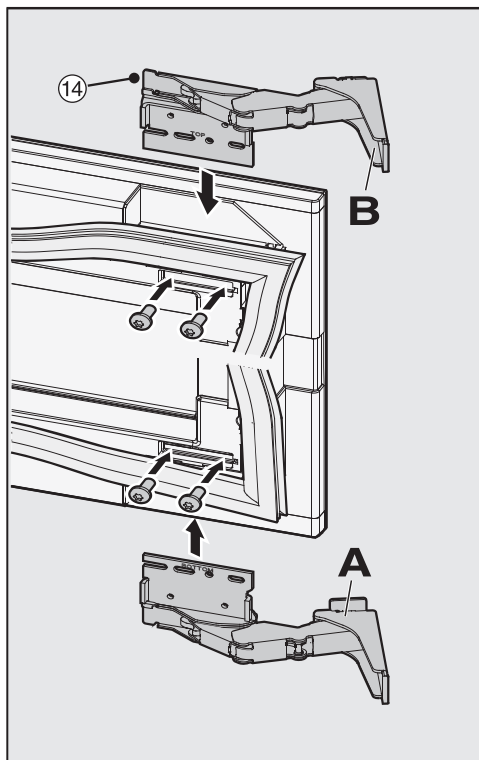


- Kinnitage nüüd hinged ⑭ vastavalt diagonaalis vastasküljele.


Paigaldus

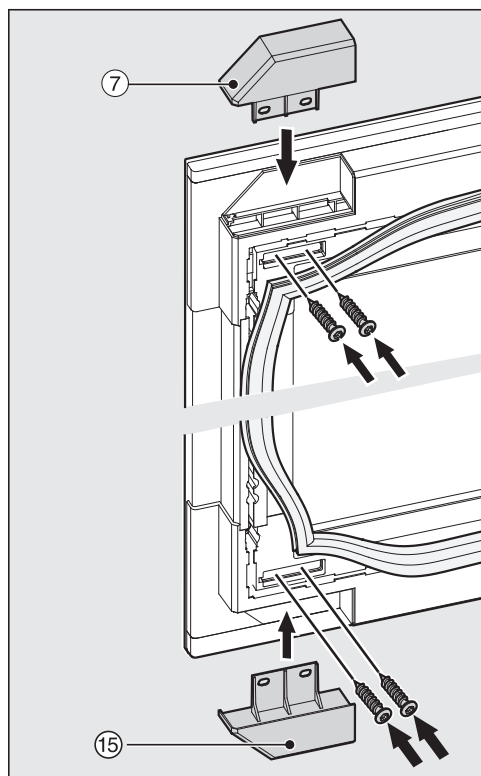


- Kruvige kate ⑦, samuti kaasasolev kate ⑮ kinni. Kasutage selleks kõrvalpandud kruvisid, millega oli enne paigaldatud transpordikaitse ⑨.

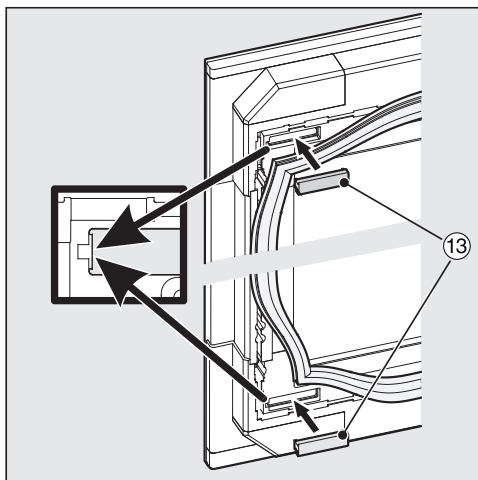


- Paigaldage jälle katted ⑬.

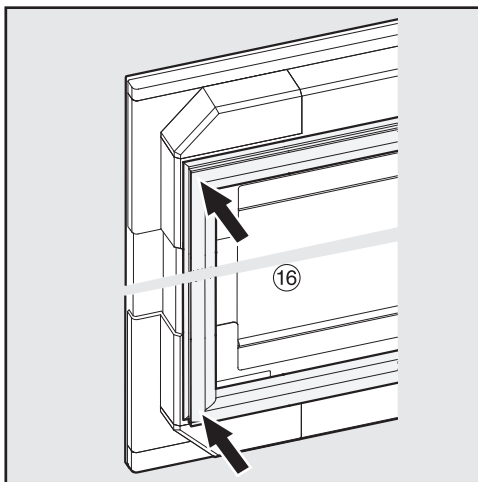

- Kinnitage tihend ⑯.
- Jälgige, et tihend oleks õigesti ja tihedalt vastas.

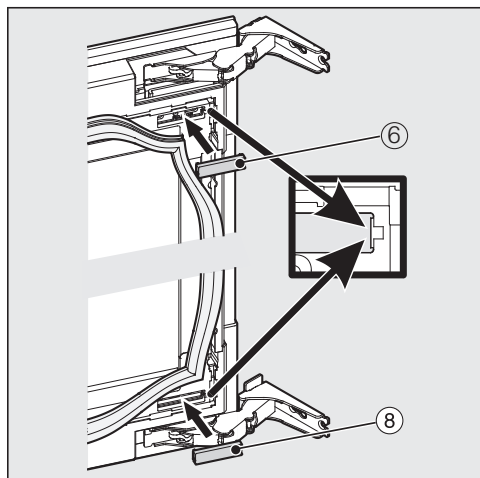


- Paigaldage jälle katted ⑥ ja ⑧.

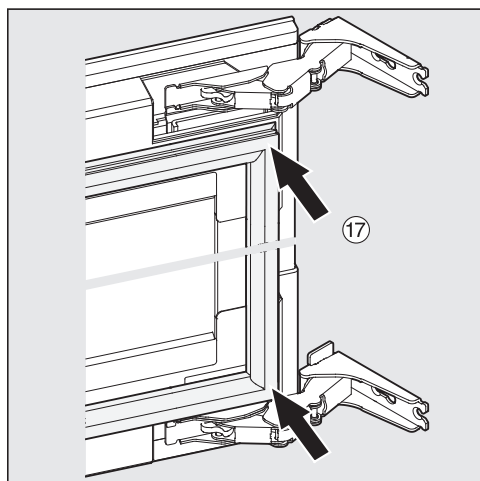


- Kinnitage tihend ⑰.




Vigastus- ja kahjustusoht.
Klaasuks võib välja kukkuda.
Järgmiste toimingusammude ajal
peab teine isik seadme ust kinni hoid-
ma.

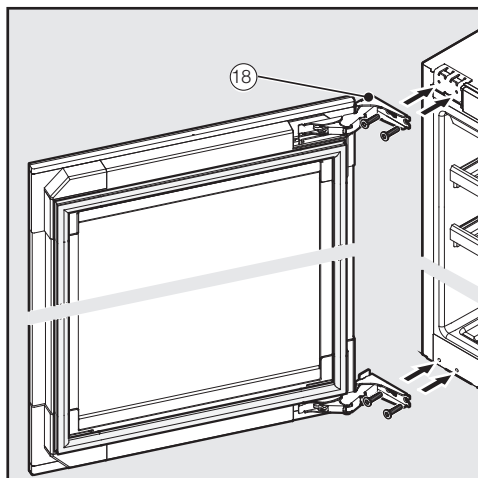

- Keerake kruvid üleval ja all esmalt mõnevõrra läbi hingede ⑱ sisse.
- Asetage seadme uks peale ja kruvige seejärel esmalt alt, siis ülalt kinni.

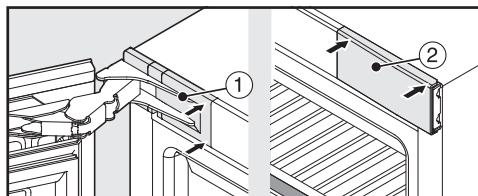

- Paigaldage üleval katted ① ja ② ning laske neil fikseeruda.

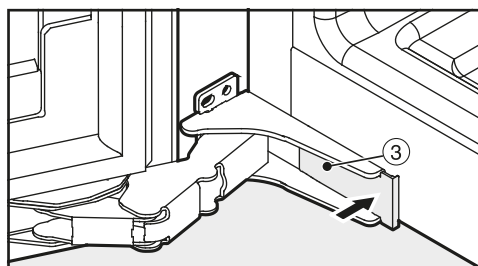


- Asetage kate ③ all peale ja laske fikseeruda.
- Kontrollige, kas veinikapp on paigaldusniisiks fikseeritud ja kindlalt paigal ning kas seadme uks sulgub korralikult.

Paigaldus

Veinikapi paigaldamine

Enne veinikapi paigaldamist

- Enne paigaldamist eemaldage veinikapist tarvikud.

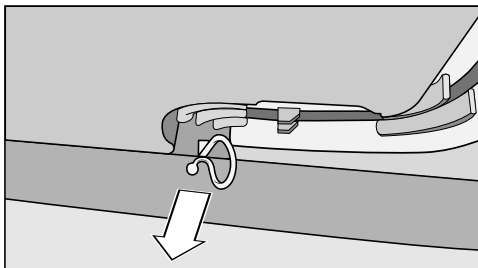

- Eemaldage seadme tagaküljelt juhtmeheidik (sõltuvalt mudelist).

⚠ Kaldus veinikapp võib põhjustada kahjustus- ja vigastusohtu.


Kui veinikappi paigaldatakse üksinda, on suurem vigastus- ja kahjustusoht. Veinikapi paigaldamisel on kindlasti vaja teise inimese abi.

- Paigaldage veinikapp üksnes stabiilsesse, kohtkindlasse kööginišši, mis asub horisontaalsel ja tasasel pinnal.
- Paigaldusnišš tuleb horisontaalselt ja vertikaalselt loodida.
- Järgige kindlasti õhutusavade suurusi (vt peatüki “Paigaldus” jaotisi “Õhutusavad” ja “Paigaldusmöödud”).

Veinikapiga on kaasas järgmised paigaldusosad:


Kõik paigaldusosad leiate siit numbritega varustatuna. Selle paigaldusosa märgistuse leiate ka vastava paigaldusastmu juurest.

- Veinikapi paigaldamiseks nišši:

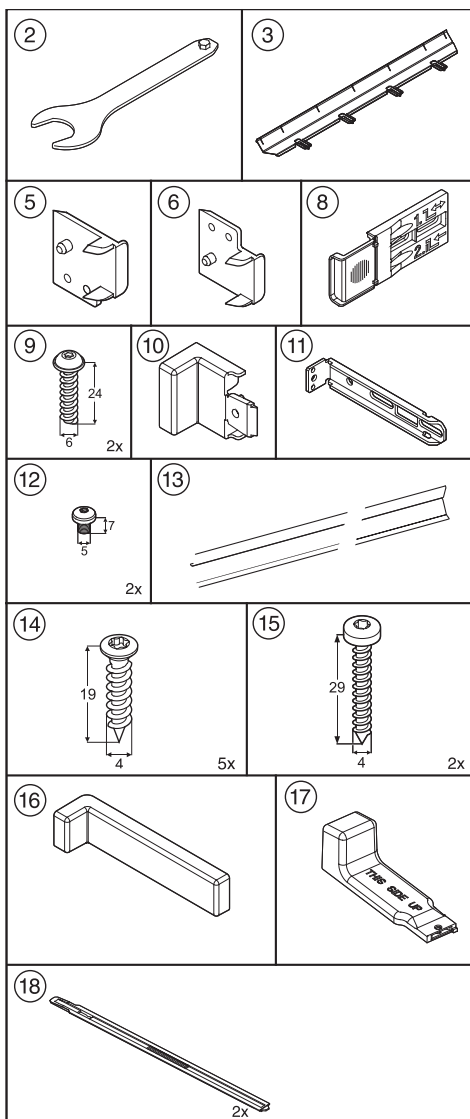

Kõiki paigaldussamme näidatakse paremale avaneva uksega veinikapil. Kui olete ukse avanemissuuna vasakule muutnud, arvestage sellega paigaldussammude juures.

Veinikapi ettevalmistamine

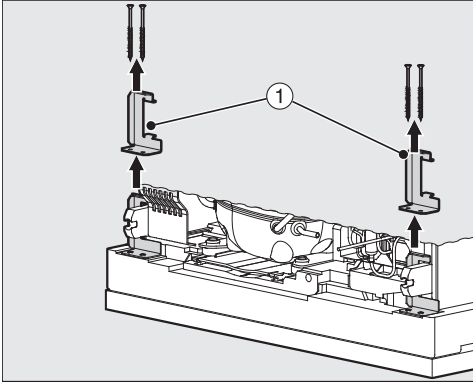


- Kruvige veinikapi tagaküljel mõlemal pool asuvad transpordikaitsmed ① lahti ja eemaldage need suunaga üles.
- Paigaldage toitejuhe pistikupesa suunda.

⚠ Kahjustusoht!


Veinikapil on pikendatud alaosa klaasuks ja seda ei tohi mitte mingil juhul ajutiselt vertikaalselt maha panna!

⚠ Lühisest põhjustatud tuleoht!

Jälgige veinikapi nihutamisel, et toitejuhe ei kiiluks kinni! Ärge mitte kunagi kasutage vigase toitejuhtmega veinikapi!

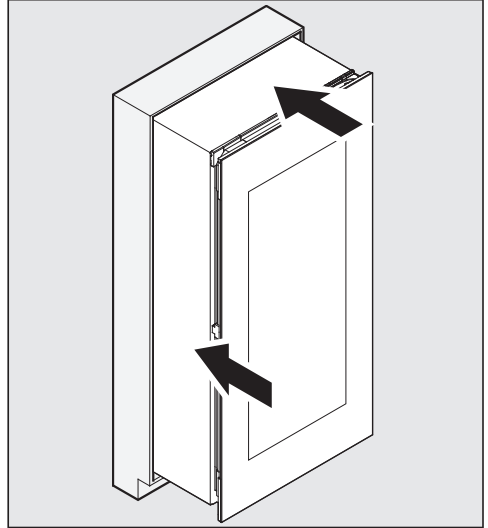


- Nihutage veinikapp kahe kolmandiku võrra paigaldusnišši.

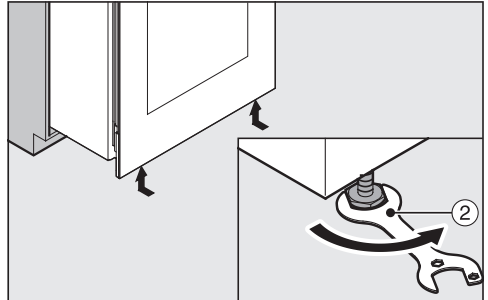


- Keerake veinikapi eesmised reguleerimisjalad kaasasoleva mutrivõtme ② abil täiesti sisse.


Paigaldus

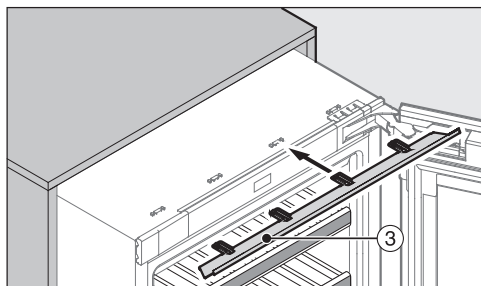


- Lükake kaasasolev tasakaalustusliist ③ eest veinikapi pilusse.

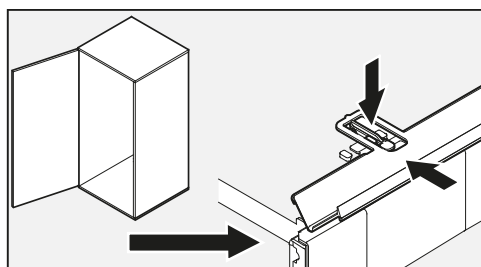

- Kui veinikapi uks avaneb vasakule, arvestage keelte asendit (vt joonist ülal).

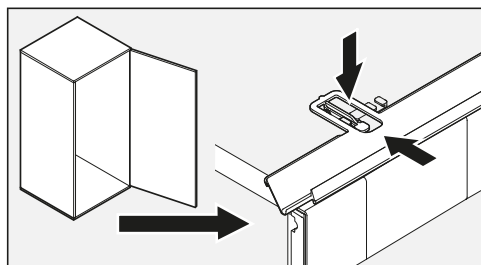


- Kui veinikapi uks avaneb paremale, arvestage keelte asendit (vt joonist ülal).

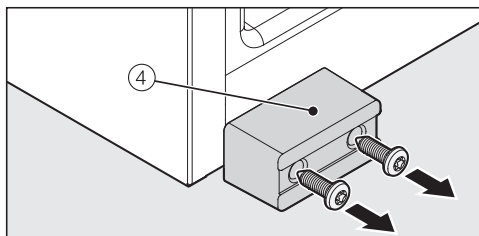


- Kui seda ei ole veel tehtud, kruvige veinikapi ees asuv transpordikaitse ④ lahti.

Nõuanne. Hoidke transpordikaitse hili-sema transpordi tarbeks alles.


Ainult 16 mm paksuste seintega mööbli korral:

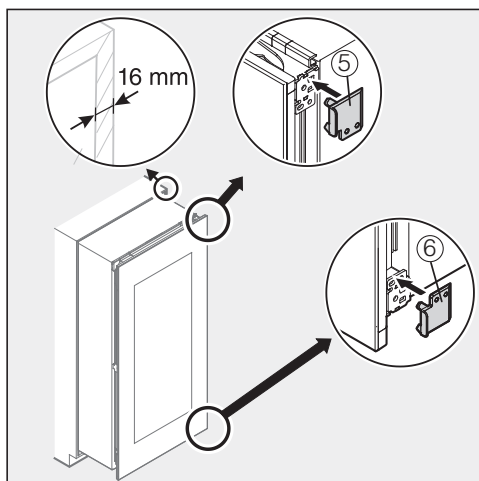


- kinnitage kaasasolevad vahedetailid ⑤ ja ⑥ paremale hingedele.
- Avage seadme uks.

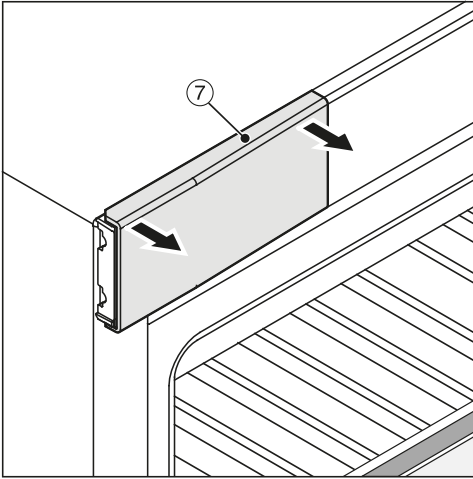

- Eemaldage ülemine kate (7).

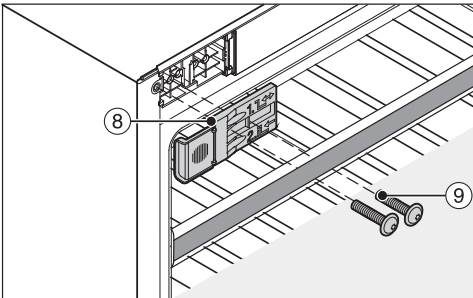


- Kruvige kaasasolev kinnitusnurgik (8) kaasasolevate kruvidega (9) vasakul üleval veinikapi külge kergelt kinni (1. ja 3. ava vasakult). Ärge keerake kruvisid kinni, et kinnitusnurgikut (8) saaks veel liigutada.

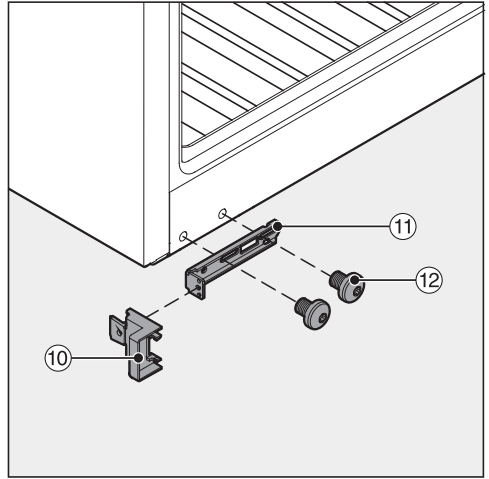


- Asetage kaasasolev ühendusdetail (10) samuti kaasasolevale kinnitusnurgikule (11).
- Kruvige kinnitusnurgik (11) kaasasolevate kruvidega (12) allosas veinikapi külge kergelt kinni. Ärge keerake kruvisid (12) kinni, et kinnitusnurgikut saaks veel liigutada.

Paigaldus

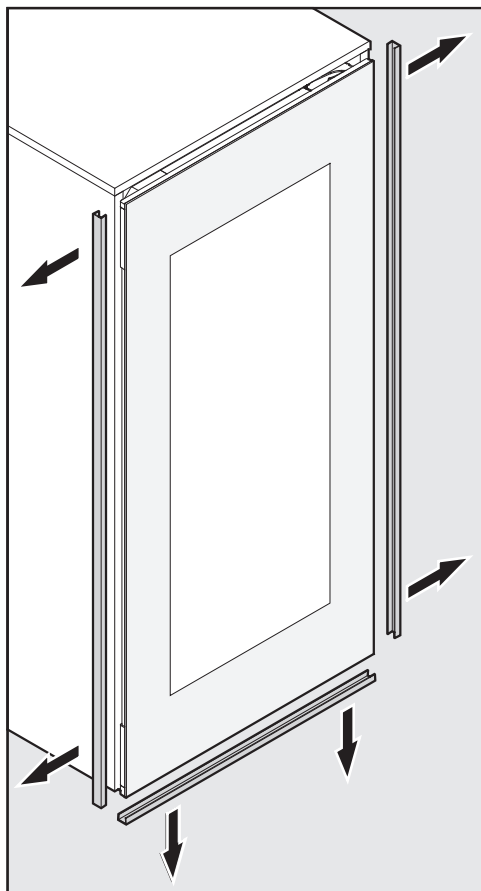

- Eemaldage seadme ukse kõigilt külgedelt servakaitse.
- Nihutage veinikapp kahe kolmandiku võrra paigaldusnišši.

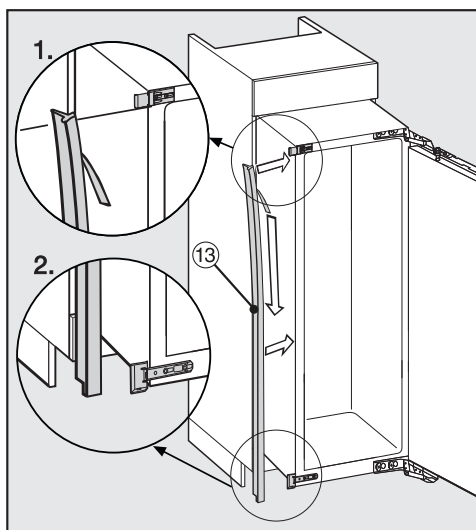

- Tõmmake kaasasoleva rulltihendi 13 kaitsekile ära.
 - Liimige rulltihend 13 esiküljega ühetasaselt seadme küljele, kust uks avaneb.
1. Asetage rulltihend 13 sealjuures ülemise kinniturnurgiku alumisele servale.
 2. Liimige see pikisuunas kinni.
- Vajadusel ukse avanemisnurga piiramiseks asetage kaasasolevad tihvtid ülevalt hingedesse (vt peatüki “Paigaldus” jaotist “Uksehinge seadistamine”).

Veinikapi paigaldamine

Kui lükkate veinikapi liiga kaugemale paigaldusnišši, ei saa seadme ust korralikult sulgeda. See võib põhjustada jäätumist, kondensaadi teket ja muid talitlushäireid, mille tagajärjeks on energiakulu suurenemine!

Nihutage veinikapp nii palju paigaldusnišši, et seadme korpusel oleks ümberringi tagatud **42 mm** vahemik mööbli küljeseina esiküljeni.

- Lükake veinikapp nüüd paigaldusnišši, nii et kõik kinnituspunktid üleval ja all on vastu mööbli küljeseina esiserva.


- **16 mm paksuste** seintega mööbli korral:

vahedetailid on üleval ja all vastu mööblipoolse seina esiserva.

- **19 mm paksuste** seintega mööbli korral:


hingede esiservad on üleval ja all mööblipoolse seina esiservaga ühetasaselt.

- Kontrollige veel kord, kas kinnituspunktid on üleval ja all vastu mööbli küljeseina esiserva.

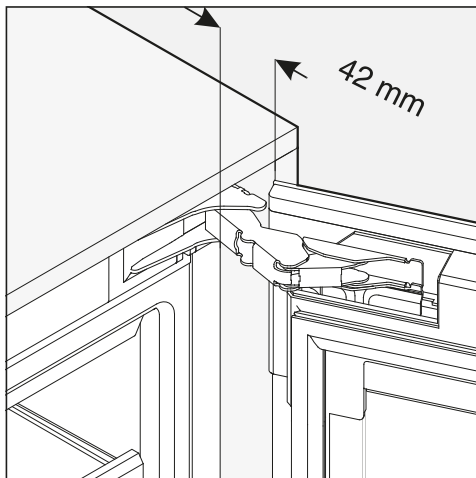


Sellega kindlustate, et ümberringi on mööblipoolsete seinte esiservaga vahe **42 mm**.

- Sulgege seadme uks ja rihtige veinikapp ümbritsevate mööbli esipaneelide suhtes ühetasaselt välja, vajadusel tõmmake veinikappi vastavalt ettepoole.

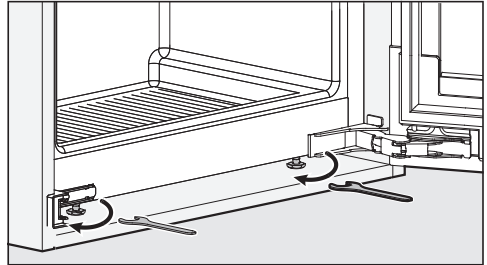


- Vajadusel rihtige veinikapi mõlema külje kõrgus ümbritsevate mööbli esipaneelide suhtes reguleerimisjalgu mutrivõtme abil keerates.


Paigaldus

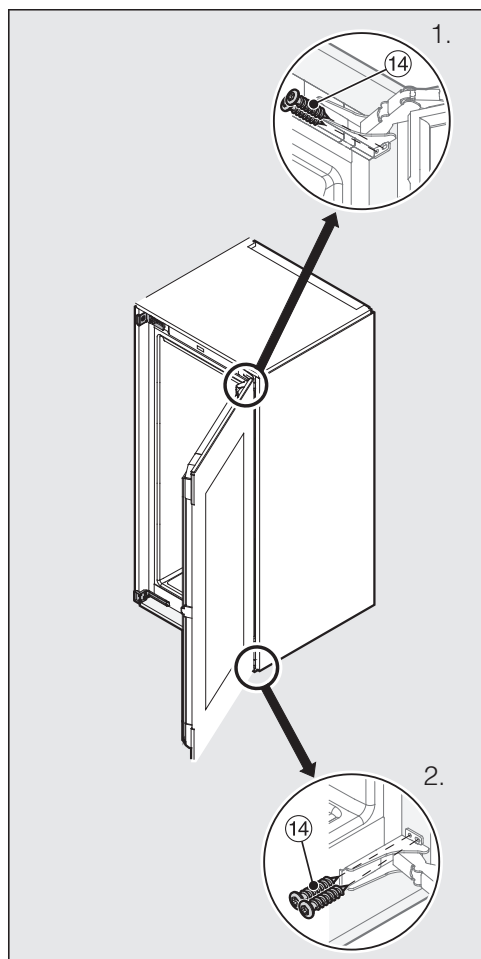


- Suruge veinikapp hingepoolse küljega vastu mööbliseina.
- Veinikapi ühendamiseks paigaldusnišiga kruvige esmalt kaasasolevad puitlaastplaadi kruvid 14 hinge poolelt ülalt ja alt läbi hinge ühenduslappide (1. + 2.).

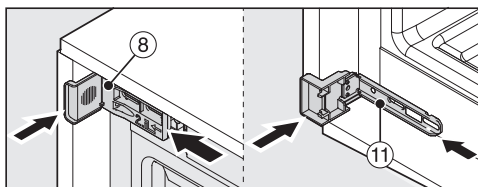


- Nihutage kinnituspurgikuid 8 ja 11 nii palju kui võimalik mööbliseina suunas.

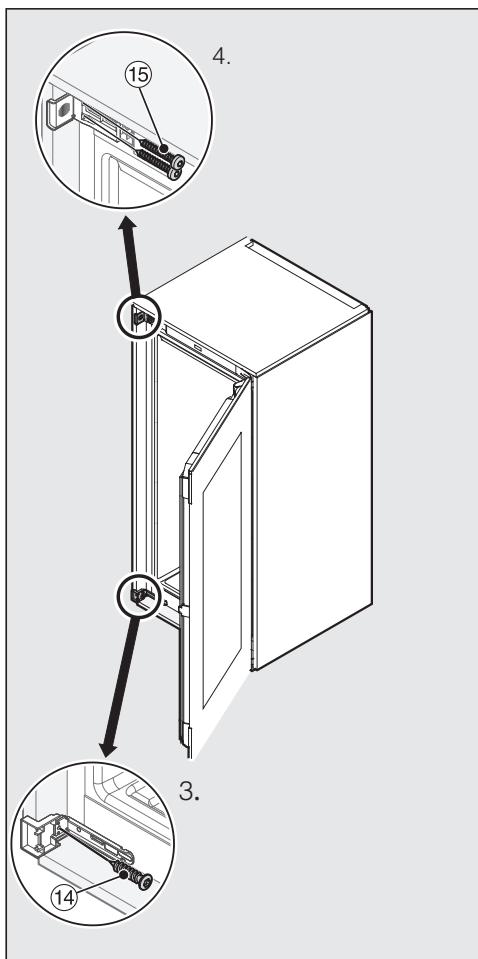


- Kinnitage nüüd veinikapp teisest küljest paigaldusnišši, keerates kaasasolevad puitlaastplaadi kruvid **14** ja **15** alt ja ülalt läbi hinge ühenduslappide (3. + 4.).

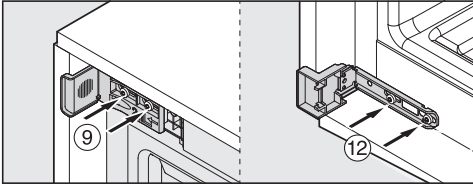

- Keerake kruvid **9** ja **12** kinni.

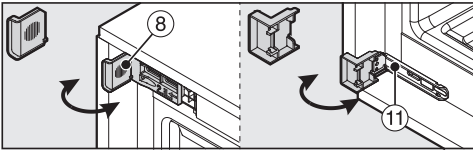


- Murdke üleulatuvad nurgikuotsad **8** ja **11** ära. Neid pole enam vaja ning need võib olmeprügiga ära visata.

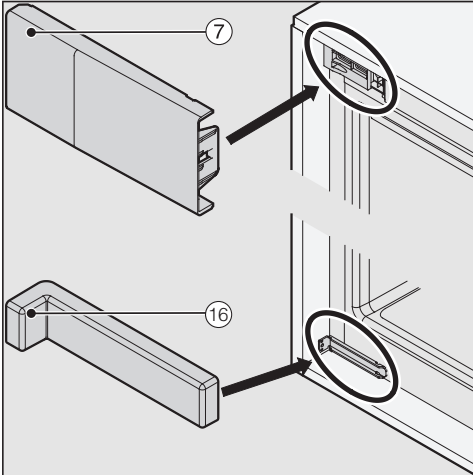


- Paigaldage kate **7** ülemisele kinnituspurgikule.
- Paigaldage kaasasolev kate **16** alumisele kinnituspurgikule.

Veinikapi täiendavaks kinnitamiseks paigaldusnišši lükake veinikapi alumise külje ja mööbliplõhja vahele kaasasolevad stabiliseerimissiinid:

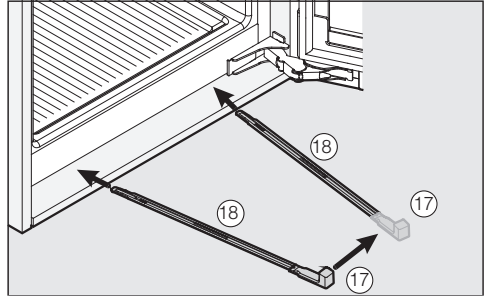

- Kinnitage kõigepealt pide **17** ühele stabiliseerimissiinidest **18**.

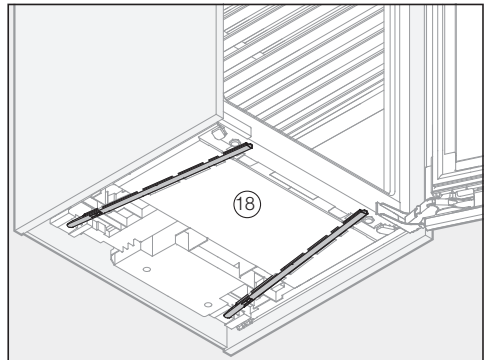


- Viige stabiliseerimissiin **18** sisestuskarnalis, kuni see enam edasi ei liigu. Eemaldage nüüd pide **17**, asetage see teisele kaasasolevale stabiliseerimissiinile ja viige ka see sisse.


Nõuanne. Oluline! Hoidke pide **17** alles, kui soovite veinikappi hiljem uuesti paigaldada.

- Kontrollige, kas veinikapp on paigaldusnišhis fikseeritud ja kindlalt paigal ning kas seadme uks sulgub korralikult.
- Kui seda ei ole veel tehtud, eemaldage transpordikaitse järgmisel viisil:


Paigaldus

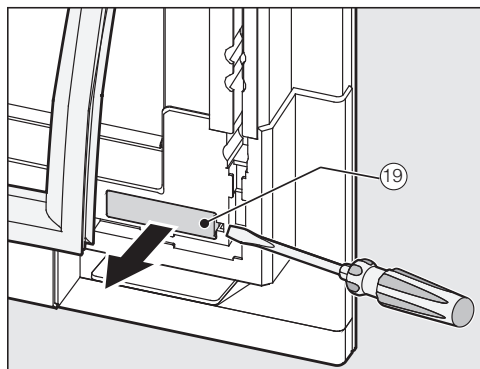


- Tõmmake seadme ukse alumises nurgas uksetihend natuke tagasi ja eemaldage kate 19.

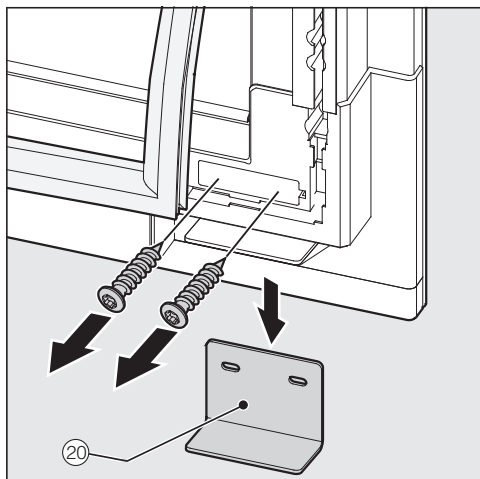

- Kruvige transportikaitse 20 alt lahti.

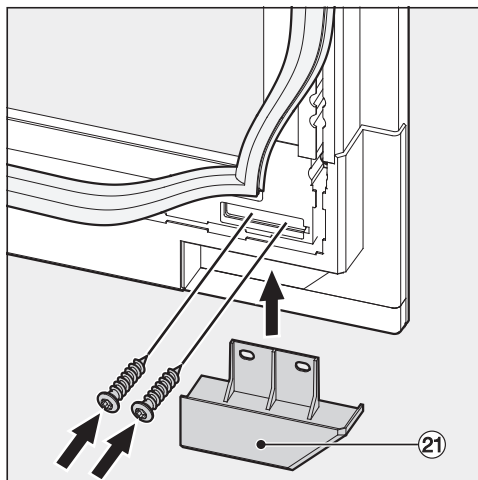


- Kruvige kaasasolev kate 21 alla külge.

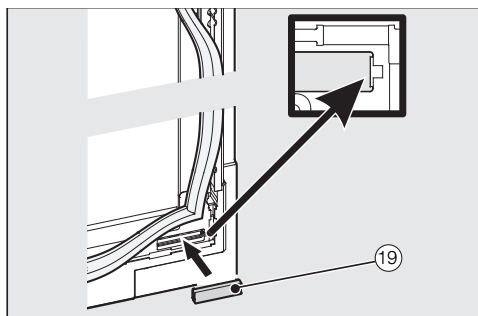

- Pange kate 19 uuesti peale ja kinnitage tihend.
- Lõpuks kontrollige, kas veinikapp on paigaldusniisiks fikseeritud ja kindlalt paigal ning kas seadme uks sulgub korralikult.

Seadme ukse seadistamine

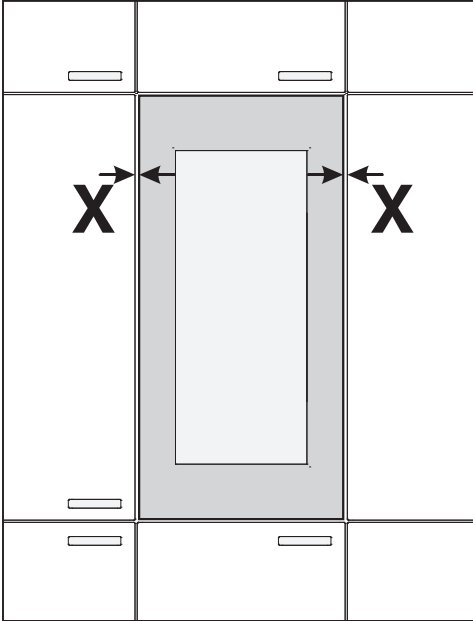


- Rihtige seadme uks ümbritsevate mööbli esipaneelide suhtes laiusesse (X) välja.

⚠ Kahjustusohht kõrval oleva mööbli esipaneeli tõttu.


Kõrval olev mööbli esipaneel võib kahjustada saada.

Arvestage seadme ukse ümberpaigutamisel hinge pool asuva mööbli esipaneeliga.


Pärast seadme ukse ümberpaigutamist proovige esmalt ettevaatlikult seadme ust avada ja vajaduse korral reguleerige veel kord üle.

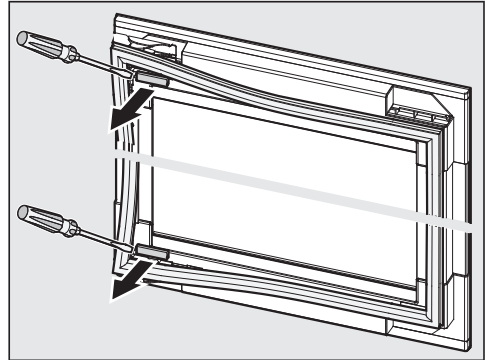


- Tõstke tihend seadme uksest ja eemaldage katted.

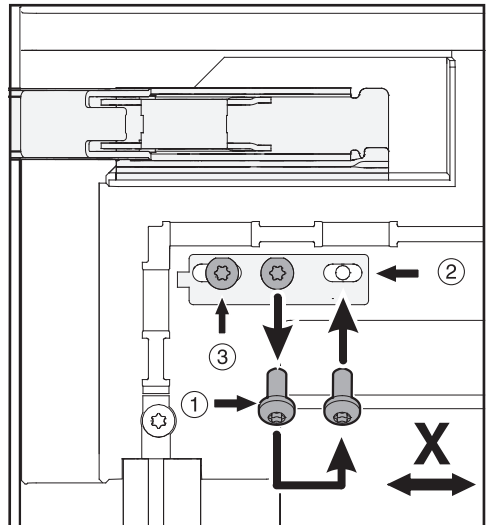

- Keerake kruvi ① lahti ja paigutage see asendisse ② ümber.
- Keerake kruvi ③ lahti.
- Viige need sammud läbi ka seadme ukse alumises osas.
- Reguleerige seadme ust laius (X) nii, et vahemik mõlemal pool seadme ust oleks võrdne.
- Keerake kruvid asendites ② ja ③ kinni.

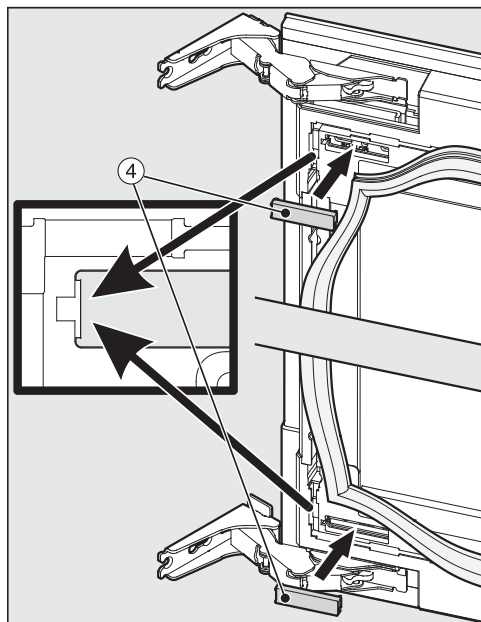

■ Paigaldage jälle katted ④.

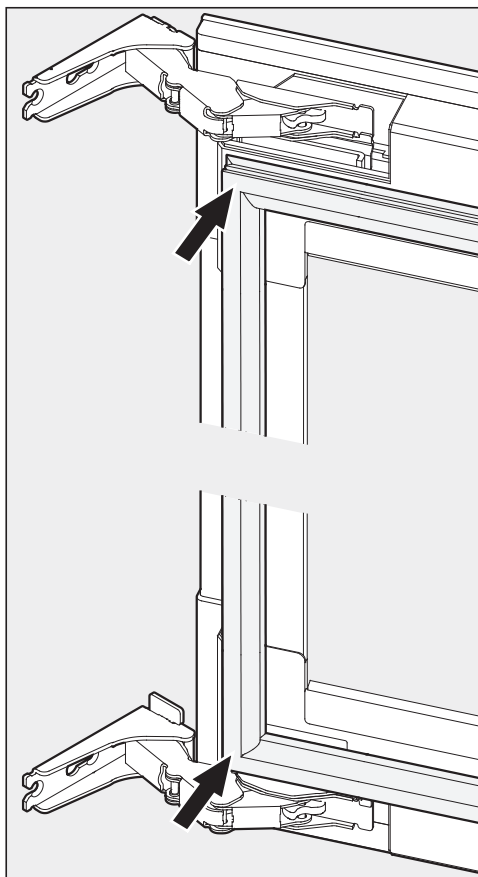

■ Kinnitage tihend uuesti seadme uksele.

Nii saate kontrollida, kas veinikapp on õigesti paigaldatud:

- Seadme uks sulgub korralikult.
 - Seadme uks ei ole vastu mööblikorpus.
 - Käepidemepoolse ülemise nurga tihend on tugevasti vastas.
- Kontrollimiseks asetage sisselülitatud taskulamp veinikappi ja sulgege seadme uks.
Pimendage ruum ja kontrollige, kas veinikapi külgedelt paistab valgust.

Kui valgust on näha, kontrollige, kas olete kõik monteerimissammud õigesti läbi teinud.

Elektriühendus

Veinikapp on valmis ühendamiseks kaitsemaandusega seinakontakti.

Paigaldage veinikapp nii, et pistikupesa oleks vabalt ligipääsetav. Kui pistikupesa ei ole vabalt ligipääsetav, veenduge, et iga pooluse jaoks oleks olemas lahtlüliti.



Ülekuumenemisest tingitud tuleoht.

Külmutusseadme kasutamine harupesade või pikendusjuhtmetega võib põhjustada juhtme ülekoormust.

Ohutuse huvides ärge kasutage harupesi ega pikendusjuhtmeid.

Elektrivõrk peab vastama standardile VDE 0100.

Ohutuse huvides soovitame kasutada maja elektrisüsteemis veinikapi elektriühenduse loomiseks  tüüpi rikkevoolukaitselüliti (RCD).

Kahjustunud toitejuhet tohib asendada ainult sama tüüpi spetsiaalse toitejuhtmega (saadaval Miele klienditeeninduses). Ohutuse huvides tohib vahetustöid teha ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.

Teave volutarbe ja vastava kaitsme kohta on toodud käesolevas kasutusjuhendis ja tüübisildil. Võrrelge neid andmeid kohapealse elektriühenduse andmetega.

Kahtluse korral küsige nõu elektrikult.

Võimalik on ajutine või pidev kasutamine autonoomse või võrguga mittesünkroonse energiavarustussüsteemiga (nt minivõrgud, varusüsteemid). Kasutamise eeltingimus on, et energiavarustussüsteem vastab standardi EN 50160 või

võrreldava standardi nõuetele.

Elektrisüsteemi ja selles Miele seadmes ette nähtud kaitsemeetmete funktsioon ja tööviis peavad ka minivõrgus või võrguga mittesünkroonse kasutamise korral olema tagatud või need tuleb paigaldises asendada võrreldavate meetmetega. Seda kirjeldatakse näiteks VDE-AR-E 2510-2 ajakohases väljaandes.

Teave demorežiimi kohta

Demorežiim

Veinikappi saab demorežiimi funktsiooniga kaupluses või näituseruumides esitleda. Selles režiimis režiimis töötavad veinikapi käsitlemine ja sisevalgustus, kompressor jääb aga väljalülitatuks, nii et seadmel ei ole jahutusvõimsust.

Demorežiimi sisselülitamine



- Lülitage veinikapp välja, puudutades sisse- / väljalülitusnuppu.

Ekraanil kustub temperatuurinäidik ja kuvatakse toiteühenduse sümbol .



- Asetage sõrm nupule  ja hoidke sõrme nupul.



- Puudutage samal ajal üks kord sisse- / väljalülitusnuppu (ärge nuppu  seejuures lahti laske!).



- Hoidke sõrme nupul , kuni ekraanile ilmub sümbol .
- Laske nupp  lahti.

Demorežiim on sisse lülitatud, sümbol  põleb ekraanil.

Demorežiimi väljalülitamine

Sümbol  põleb ekraanil.



- Puudutage seadistuste nuppu.

Ekraanile ilmuvad kõik valitavad sümbolid, sümbol  vilgub.



- Puudutage nii mitu korda temperatuuri seadistamise nuppu ( või ) , kuni ekraanil hakkab vilkuma sümbol .



- Valiku kinnitamiseks puudutage nuppu OK.

Ekraanil vilgub  (täendus: demorežiim on aktiveeritud), sümbol  põleb.



- Vajutage nupule ✓ või ∧, nii et ekraanile ilmub ⏏ (täheendus: demorežiim on välja lülitatud).



- Valiku kinnitamiseks puudutage nuppu OK.

Valitud seadistus kinnistatakse, sümbol ■ vilgub.



- Seadistusrežiimist lahkumiseks puudutage seadistuste nuppu. Muidu väljutakse seadistusrežiimist umbes ühe minuti pärast automaatselt.

Demorežiim on välja lülitatud, sümbol ■ kustub.

Garantii

Miele Eesti tagab ostjale – lisaks tema seaduslikele garantiikohustusnõuetele müüja suhtes ning neid piiramata – nõude järgmisele garantiikohustusele uute seadmete osas:

I Garantii kestus ja algus

1. Garantii antakse järgmiseks ajaks:
 - a) 24 kuud majapidamisseadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
 - b) 12 kuud professionaalsetele seadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
2. Garantii periood algab seadme müügikviitungil olevast kuupäevast.

Garantiitoimingud ja garantiist tulenevad asendustarned ei pikenda garantiiaega.

II Garantii tingimused

1. Seade osteti volitatud edasimüüjalt või otse liikmesriigis, Šveitsis või Norras ning seda kasutatakse samuti nimetatud piirkonnas.
2. Klienditeeninduse tehnika nõudmisel esitatakse garantiitõend (müügikviitung või täidetud garantiikaart).

III Garantii sisu ja ulatus

1. Seadmel esinevad puudused kõrvaldatakse sobiva aja jooksul asjassepuutuvate osade tasuta remondi või asendamise teel. Selleks vajalikud kulud, nagu transpordi-, saatmis-, töö- ja varuosade kulud kannab Miele Eesti. Asendatud osad või seadmed antakse Miele Eesti omandusse.
2. Garantii ei hõlma selle alla mittekuuluvaid kahjunõudeid Miele Eesti vastu, välja arvatud juhul, kui Miele Eesti lepinguline volitatud klienditeenindus tegutseb ettekavatsetult või selgelt hooletult.
3. Garantii ei hõlma kulutarvikute ja lisatarvikute tarnet.

IV Garantii piirangud

Garantii ei hõlma puudusi või rikkeid, mis on põhjustatud järgmistel asjaoludel.

1. Puudulik ülesseadmine või paigaldamine, nt kehtivate ettevaatusabinõude või kirjalike kasutus-, paigaldus- ja montaažjuhiste mittejärgimine.
2. Mitteotstarbekohane kasutamine ja asjatundmatu kasutamine või koormamine, nt sobimatute pesu- või loputusvahendite või kemikaalide kasutamine.
3. Mõnes muus liikmesriigis, Šveitsis või Norras ostetud seadet ei ole erinevate tehniliste andmete tõttu võimalik kasutada või on seda võimalik kasutada ainult piirangutega.
4. Välismõjud, nt transpordikahjud, löögi või kukkumise tagajärjel tekkinud kahju, ilmastiku või muude loodusjõudude põhjustatud kahjud.
5. Remonttöid ja muudatusi on teinud isikud, keda ei ole Miele nendeks teenindustöödeks koolitanud ja volitanud.
6. Kasutatud on varuosi, mis ei ole Miele originaalvaruosad ega Miele lubatud tarvikud.
7. Klaasi purunemine või defektsed hõõglambid.
8. Voolu- ja pingekoikumised, mis jäävad väljapoole tootja lubatud vahemikku.
9. Kasutusjuhendis kirjeldatud hooldus- ja puhastustoimingute eiramine.

V Andmekaitse

Isikuandmeid kasutatakse ainult lepingupõhiseks menetluseks ning võimalikeks garantiitoiminguteks vastavalt andmekaitseseadusega sätestatud nõuetele.



Saksamaa - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

KWT 6722 iGS

et-EE

M.-Nr. 11 324 420 / 02 / 002