

Lietošanas un montāžas instrukcija Vīna skapis



Obligāti izlasiet šo lietošanas un montāžas instrukciju, pirms sākat uzstādīšanu – instalāciju – ekspluatāciju. Tādējādi pasargāsi sevi un necietīsi zaudējumus.

Saturs

Drošības norādījumi un brīdinājumi	4	Eksponešanas apgaismojuma spilgtuma iestatīšana	27
Ilgspējība un vides aizsardzība	11	Eksponešanas apgaismojuma ilguma iestatīšana.....	28
Tā taupāt enerģiju	12	Vīna pudeļu uzglabāšana	29
Iekārtas apraksts	13	Koka režģi	29
Vadības panelis	13	Koka režģu pārvietošana.....	29
Simbolu skaidrojums.....	14	Koka režģu pielāgošana	30
Durvju atvēršanas mehānisma pareiza lietošana	16	Koka režģu marķēšana	31
Pievienotie piederumi	16	3D eksponešanas statīva uzstādīšana	31
Atsevišķi pasūtāmi piederumi.....	16	Maksimālā ietilpība	33
Eksploatācijas uzsākšana	17	Tīrīšana un kopšana	36
Pirms pirmās lietošanas reizes	17	Norādījumi par tīrīšanas līdzekļiem .	36
SommelierSet ierīkošana.....	17	Pirms vīna skapja tīrīšanas.....	36
Vīna skapja lietošana	18	Iekšpuse, piederumi, iekārtas durvis	37
Vīna skapja ieslēgšana	18	Ventilācijas atveru tīrīšana	37
Vīna skapja izslēgšana	19	Durvju blīvējuma tīrīšana.....	37
Ilgākas prombūtnes laikā	19	Active AirClean filtra maiņa	37
Citu iestatījumu veikšana	20	Pēc tīrīšanas.....	39
Bloķēšana 	20	Automātiskā atkausēšana	39
Skaņas signāli 	21	Problēmu novēršana	40
Displeja spilgtums 	22	Trokšņu cēloņi	44
Optimālā temperatūra un gaisa kvalitāte	23	Klientu apkalpošanas dienests	46
Temperatūras iestatīšana	23	Kontaktinformācija traucējumu gadījumā	46
Iespējamā temperatūras iestatījumu vērtība.....	24	Datubāze EPREL	46
Temperatūras rādījums	24	Garantija	46
Gaisa kvalitāte un mitrums	24	Uzstādīšana	47
DynaCool (nemainīgs gaisa mitrums)  lietošana	24	Uzstādīšanas vieta	47
Active AirClean filtra nodrošinātā gaisa apmaiņa	25	Nišas pamatnes nestspēja.....	48
Temperatūras un durvju brīdinājuma signāls	26	Klimata klase.....	49
Eksponešanas apgaismojums	27	Uzstādīšana blakus citai iekārtai.....	49
Eksponešanas apgaismojuma ieslēgšana un		Gaisa pievade un izvade.....	49
izslēgšana	27	Iebūvēšanas izmēri	50
		Durvju eņģu regulēšana.....	51
		Durvju vēršanas virziena maiņa.....	52
		Vīna skapja iebūvēšana	58
		Pirms vīna skapja iebūvēšanas ...	58
		Vīna skapja sagatavošana	59

Elektrotīkla pieslēgums.....	70
Informācija tirgotājiem.....	71
Demonstrācijas režīms 	71
Garantijas noteikumi	73

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Šis vīna skapis atbilst visiem obligātajiem drošības noteikumiem. Tomēr nepareiza lietošana var radīt traumas personām un materiālus zaudējumus.

Pirms vīna skapja ekspluatācijas uzsākšanas rūpīgi izlasiet lietošanas un montāžas instrukciju. Tajā ir sniegti svarīgi norādījumi par iebūvēšanu, drošību, izmantošanu un apkopi. Tādējādi pasargāsi sevi un nepieļausi vīna skapja bojājumus.

Saskaņā ar standartu IEC 60335-1 Miele norāda, ka nodaļa par vīna skapja uzstādīšanu, kā arī norādījumi par drošību un brīdinājumi ir obligāti jāizlasa un jāievēro.

Miele nevar uzņemties atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies šo norādījumu neievērošanas dēļ.

Saglabāji lietošanas un montāžas instrukciju un nododiet to kopā ar iekārtu, ja mainās tās īpašnieks.



Plīstoša stikla izraisīts savainojumu risks.

Uzstādot augstumā, kas pārsniedz 1500 m, iekārtas durvju plākšņu stikls atšķirīgo gaisa spiediena apstākļu ietekmē var saplīst. Asas stikla šķembu malas var radīt smagus savainojumus.

Paredzētā izmantošana

► Vīna skapis ir paredzēts lietošanai mājāsaimniecībā un mājāsaimniecības apstākļiem līdzīgās uzstādīšanas vietās, piemēram,
– veikalos, birojos un līdzīgā darba vidē;
– zemnieku saimniecībā;
– viesnīcās, moteļos, pansijās un citās līdzīgās iestādēs klientu vajadzībām.

Šis vīna skapis nav paredzēts lietošanai ārpus telpām.

► Izmantoji vīna skapi tikai mājāsaimniecības vajadzībām vīna glabāšanai.

Vīna skapis nav paredzēts pārtikas saldēšanai.

Lietošana citām vajadzībām nav pieļaujama.

► Vīna skapis nav piemērots medikamentu, asins plazmas, laboratorisko preparātu vai līdzīgu Medicīnas ierīču direktīvā noteikto vielu vai produktu dzesēšanai un uzglabāšanai. Neatbilstoša vīna skapja izmantošana var kaitēt uzglabājamajam produktam vai izraisīt tā pilnīgu sabojāšanos. Vīna skapis nav piemērots arī lietošanai sprādzienbīstamās vietās.

Miele neatbild par kaitējumu, kas radies, iekārtu neatbilstoši lietojot vai nepareizi darbinot.

► Personas (tostarp bērni), kuras savu fizisko, garīgo vai uztveres spēju vai pieredzes trūkuma, vai nezināšanas dēļ nespēj droši lietot vīna skapi, nedrīkst darboties ar to bez uzraudzības.

Šādas personas drīkst darboties ar vīna skapi bez uzraudzības tikai tad, ja tām ir izskaidrota droša tā izmantošana un tās izprot iespējamos riskus.

Bērni un sadzīves tehnika

► Bērniem, kuri ir jaunāki par 8 gadiem, ir jāatrodas drošā attālumā no vīna skapja vai jābūt pastāvīgā uzraudzībā.

► Bērni no 8 gadu vecuma drīkst lietot vīna skapi bez pieaugušo uzraudzības, ja vīna skapja darbība viņiem ir izskaidrota tā, lai lietošana būtu pilnīgi droša. Bērniem ir jāzina un jāsaprot, kādu bīstamību var radīt nepareiza lietošana.

► Bērni nedrīkst bez uzraudzības tīrīt vīna skapi vai veikt tā apkopi.

► Uzraugiet bērnus, kuri uzturas vīna skapja tuvumā. Nekad neļaujiet bērniem spēlēties ar vīna skapi.

► Nosmakšanas risks! Spēlējoties ar iepakojuma materiālu (piemēram, plēvi), bērni var tajā ietīties vai pārvilkst iesaiņojamo materiālu sev pār galvu un nosmakt. Glabājiet iepakojuma materiālu bērniem nepieejamā vietā.

Tehniskā drošība

► Aukstumaģenta cirkulācijas kontūra hermētiskums ir pārbaudīts. Vīna skapis atbilst attiecīgajiem drošības nosacījumiem, kā arī atbilstošajām ES direktīvām.



Drošības norādījumi un brīdinājumi

► Šis vīna skapis satur aukstumaģentu izobutānu (R600a), dabisku gāzi, kas ir ļoti draudzīga videi, taču viegli uzliesmojoša. Šis aukstumaģents nekaitē ozona slānim un nepalielina siltumnīcefektu.

Šī videi draudzīgā aukstumaģenta izmantošana daļēji ir izraisījusi ierīces darbības trokšņa palielināšanos. Visā dzesēšanas sistēmā līdz ar kompresora darbības trokšņiem var būt dzirdamas šalcošas skaņas. Šos efektus diemžēl nevar novērst, taču tie nekādi neietekmē vīna skapja darbības jaudu.

Transportējot un iebūvējot / uzstādot vīna skapi, pievērsiet uzmanību, lai netiktu bojāta neviena dzesēšanas sistēmas daļa. Aukstumaģenta noplūde var izraisīt acu bojājumus.

Bojājumu gadījumā:

- izvairieties no atklātas uguns un liesmu avotiem;
- atvienojiet vīna skapi no elektrotīkla;
- dažas minūtes vēdiniet telpu, kurā atrodas vīna skapis;
- paziņojiet klientu apkalpošanas dienestam.

► Jo vairāk dzesinātāja ir vīna skapī, jo lielākai jābūt telpai, kurā vīna skapis tiks novietots. Iespējamās noplūdes gadījumā pārāk mazā telpā var izveidoties uzliesmojošs gāzes un gaisa maisījums. Uz 8 g dzesinātāja jābūt vismaz 1 m³ telpas. Dzesinātāja daudzums ir norādīts uz tehnisko datu plāksnītes vīna skapja iekšpusē.

► Uz vīna skapja tehnisko datu plāksnītes norādītajiem pieslēguma datiem (drošinātājiem, frekvencei, spriegumam) ir jāsakrīt ar elektrotīkla datiem, lai neradītu vīna skapja bojājumus.

Salīdziniet datus pirms iekārtas pieslēgšanas. Ja rodas šaubas, konsultējieties ar kvalificētu elektrotehnikas speciālistu.

► Vīna skapja elektrodrošība tiek garantēta tikai tad, ja vīna skapis ir pievienots zemējuma sistēmai, kas ir uzstādīta atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem. Šī drošības pamatprasība ir obligāti jāievēro. Ja rodas šaubas, lūdziet elektroinstalāciju pārbaudīt kvalificētam elektrīķim.

► Ir iespējama pagaidu vai ilglaicīga darbība no autonomas vai ne-sinhronizētas energoapgādes iekārtas (piemēram, autonomajiem tīkliem, dublējošajām sistēmām). Šādas darbības priekšnoteikums ir energoapgādes iekārtas atbilstība EN 50160 vai līdzīga standarta prasībām.

Ēkas instalācijā un šajā Miele iekārtā paredzēto aizsardzības pasākumu funkcijas un darbības veids ir jānodrošina arī autonomā vai ne-sinhronā režīmā vai arī tie ir jāaizstāj ar līdzvērtīgiem pasākumiem atbilstībā uz instalāciju. Tas ir aprakstīts, piemēram, jaunākajā VDE-AR_E 2510-2 laidienā.

► Bojātu barošanas kabeļi drīkst nomainīt tikai pret īpašu tāda paša veida barošanas kabeļi (var iegādāties Miele interneta veikalā vai Miele klientu apkalpošanas dienestā). Drošības apsvērumu dēļ nomaiņu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti vai Miele klientu apkalpošanas dienests.

► Sadalītāji vai pagarinātāji nesniedz nepieciešamo drošību (ugunsgrēka risks). Neizmantojiet tos vīna skapja pievienošanai pie elektrotīkla.

► Ja mitrums iekļūst iekārtas elektriskajās daļās vai barošanas kabeļī, var rasties īsslēgums. Tāpēc nedarbiniet vīna skapi mitrās vietās vai vietās, kur to var apšļakstīt (piemēram, garāžā, veļas mazgātavā).

► Šo vīna skapi nedrīkst lietot nestacionārās uzstādīšanas vietās (piemēram, uz kuģiem).

► Vīna skapja bojājumi var apdraudēt jūsu drošību. Pārbaudiet, vai iekārtai nav redzamu bojājumu. Nekad nelietojiet bojātu vīna skapi.

► Lai nodrošinātu drošu darbību, lietojiet vīna skapi tikai iebūvētā veidā.

► Uzstādīšanas un apkopes, kā arī remontdarbu laikā vīna skapis ir jāatvieno no elektrotīkla. Vīna skapis no elektrotīkla ir atvienots tikai tad, ja:

- elektroinstalācijas drošinātāji ir izslēgti vai
- elektroinstalācijas skrūvējamie drošinātāji ir pilnībā izskrūvēti, vai
- barošanas kabelis ir atvienots no elektrotīkla. Ja barošanas kabelis ir aprīkots ar kontaktdakšu, atvienojiet to no elektrotīkla, velkot kontaktdakšu, nevis kabeļi.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

- ▶ Nepareizi veikti uzstādīšanas un apkopes darbi vai remonts var izraisīt ļoti bīstamas situācijas un radīt iekārtas lietotājam draudus, par ko ražotājs neuzņemas nekādu atbildību. Uzstādīšanas un apkopes darbus vai remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti vai Miele klientu apkalpošanas dienests.
- ▶ Ja vīna skapja remontu neveic kvalificēti speciālisti vai Miele klientu apkalpošanas dienests, tā garantija tiek anulēta.
- ▶ Bojātās detaļas ir ieteicams nomainīt pret oriģinālajām rezerves daļām. Pareizi iebūvējot oriģinālās rezerves daļas, Miele garantē pilnīgu atbilstību drošības prasībām, un garantijas saistības paliek spēkā.
- ▶ Šis vīna skapis īpašu prasību dēļ (piemēram, attiecībā uz temperatūru, mitrumu, ķīmisko izturību, noturību pret berzi un vibrāciju) ir aprīkots ar īpašo apgaismojumu. Šo apgaismojumu drīkst lietot tikai iepriekš paredzētajam nolūkam. Šis apgaismojums nav piemērots telpu apgaismošanai. Nomainītu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti vai Miele klientu apkalpošanas dienests. Šajā vīna skapī ir vairāki gaismas avoti, kuriem ir vismaz energoefektivitātes klase E.

Pareiza lietošana

- ▶ Vīna skapis ir paredzēts lietošanai noteiktā klimata klasē (apkārtējās temperatūras diapazonā), kuras robežvērtības ir jāievēro. Klimata klase ir norādīta uz identifikācijas datu plāksnītes vīna skapja iekšpusē. Zemāka apkārtējā temperatūra izraisa ilgāku kompresora dīkstāves laiku, tāpēc vīna skapis atsevišķos gadījumos nevar uzturēt nepieciešamo temperatūru.
- ▶ Gaisa pievades un izvades atveres nedrīkst pārsegt vai aizsegt. Tādā gadījumā nav iespējams nodrošināt pareizu gaisa plūsmu. Palielinās elektroenerģijas patēriņš, kas var izraisīt komponentu bojājumus.
- ▶ Taukus vai eļļu saturoši pārtikas produkti var izraisīt bojājumus. Uzglabājot vīna skapī taukus vai eļļu saturošus pārtikas produktus, nodrošiniet, lai noplūdes gadījumā tauki vai eļļa nenonāk saskarē ar vīna skapja plastmasas daļām. Šādi var radīt sprieguma plaisas plastmasas daļās un izraisīt šo daļu lūšanu vai plīšanu.
- ▶ Uzliesmojoši gāzu maisījumi var izraisīt ugunsgrēku un sprādzienu. Neglabājiēt vīna skapī sprādzienbīstamas vielas un produktus, kas satur degošas, strauji izplūstošas gāzes (piemēram, aerosolus). Iekārtas elektriskās daļas var izraisīt uzliesmojošu gāzu maisījumu aizdegšanos. Attiecīgos aerosolu balonus var atpazīt pēc uzdrukātās sastāva informācijas vai liesmas simbola. Gāzu noplūdes gadījumā elektriskās daļas var izraisīt to aizdegšanos.

► Sprādziena risks. Nelietojiet vīna skapī elektriskās ierīces. Tās var radīt dzirksteļošanu.

Piederumi un rezerves daļas

► Ieteicams izmantot oriģinālos Miele piederumus. Ja iekārtā tiek uzstādītas vai iebūvētas neatbilstošas daļas, garantija un/vai ražotāja atbildība par izstrādājumu tiek anulēta.

► Miele oriģinālās rezerves daļas tiek nodrošinātas vismaz 10 gadus un līdz pat 15 gadiem pēc konkrētā vīna skapja sērijveida ražošanas pārtraukšanas.

Tīrīšana un kopšana

► Neapstrādājiet durvju blīvējumu ar eļļām vai ziedēm. Pretējā gadījumā durvju blīvējums ar laiku kļūs porains.

► Tvaika tīrītāja radītais mitrums var sasniegt zemsprieguma daļas un izraisīt īsslēgumu.

Nekad neizmantojiet tvaika tīrītāju vīna skapja tīrīšanai.

► Smaili vai asi priekšmeti bojā aukstuma ģeneratoru, un vīna skapis kļūst nelietojams. Tāpēc smailus un asus priekšmetus nedrīkst izmantot, lai:

- notīrītu apsarmojuma slāni;
- noņemt dažādas atliekas, piemēram, etiķetes.

Pārvadāšana

► Lai izvairītos no bojājumiem, vīna skapi vienmēr pārvietojiet vertikālā pozīcijā un transportēšanai paredzētajā iepakojumā.

► Savainojumu un bojājumu risks. Pārvietojiet vīna skapi ar otras personas palīdzību, jo tas ir smags.

Nolietotās iekārtas likvidēšana

► Bērni rotaļājoties var ieslēgties vīna skapī un nosmakt.

- Nomontējiet iekārtas durvis.
 - Atstājiet koka / metāla režģus vīna skapī, lai bērniem būtu grūtāk tajā ierāpties.
 - Vīna skapiem ar durvju slēdzeni: nepieļaujiet iespēju bērniem spēlējoties ieslēgties iekārtā un nokļūt dzīvībai bīstamā situācijā.
- Elektriskā trieciena risks!

Drošības norādījumi un brīdinājumi

- Nogrieziet kontaktdakšu no barošanas kabeļa.
- Nogrieziet barošanas kabeli no noliecotās iekārtas.

Utilizējiet kontaktdakšu un barošanas kabeli atsevišķi no noliecotās iekārtas.

► Izplūstošas eļļas vai aukstumaģenta radīts ugunsgrēka risks! Iekārtā esošais aukstumaģents un eļļa ir degošas vielas. Izplūstošais aukstumaģents vai eļļa pietiekami augstā koncentrācijā saskarē ar ārēju siltuma avotu var uzliesmot.

Pārliecinieties, ka likvidēšanas laikā netiek sabojāts dzesēšanas kontūrs. Tādā veidā novērsiet nekontrolētu aukstumaģenta (informācija uz identifikācijas datu plāksnītes) un eļļas noplūdi.

► Dzesinātāja noplūde var izraisīt acu traumas! Nesabojāriet nevienu saldēšanas sistēmas daļu, piemēram:

- pārdurot iztvaikotāja dzesētājvielas kanālus;
- samezglojot cauruļvadus;
- noskrāpējot virsmas pārklājumu.

Simbols uz kompresora (atkarībā no modeļa)

Šis norādījums attiecas tikai uz otrreizējo pārstrādi. Parastas lietošanas laikā riski nepastāv.



► Kompresorā esošā eļļa, ja to norij vai tā iekļūst elpceļos, ir bīstama dzīvībai.

Iepakojuma utilizācija

Iepakojums kalpo pārvietošanai un pargā iekārtu no bojājumiem pārvadāšanas laikā.

Iepakojuma atkārtota iekļaušana materiālu aprītē ļauj taupīt izejvielas. Atkarībā no materiāla izmantojiet īpašas izejvielu krātuves un nodošanas iespējas. Transportēšanas iepakojumu pieņem Miele specializētais tirgotājs.

Nolietotās iekārtas utilizācija

Elektriskās un elektroniskās ierīces bieži satur vērtīgus materiālus. Tās satur arī noteiktas vielas, maisījumus un detaļas, kas bija nepieciešamas to darbībai un drošībai. Ja šie materiāli nokļūst sadzīves atkritumos vai ar tiem rīkojas neatbilstoši, tie var kaitēt cilvēku veselībai un videi. Tāpēc nekādā gadījumā nepieļaujiet nolietotās iekārtas nokļūšanu sadzīves atkritumos.



Pievērsiet uzmanību tam, lai jūsu aukstumiekārta līdz atbilstoši, apkārtējai videi drošai utilizācijai netiktu sabojāta. Tādējādi tiks nodrošināts, ka dzesēšanas sistēmā esošais aukstumaģents un kompresorā esošā eļļa nenonāks apkārtējā vidē.

Nododiet iekārtu utilizācijai vietējās pašvaldības, specializētā tirgotāja vai Miele ierīkotajā oficiālajā elektrisko un elektronisko ierīču bezmaksas savākšanas un pieņemšanas punktā. Saskaņā ar likumu jūs atbildat par iespējamo personas datu dzēšanu no utilizācijai paredzētās likvidējamās iekārtas. Atbilstoši likumdošanas aktiem jūsu pienākums ir izņemt nolietotās baterijas un akumulatorus, kas nav nedalāmi savienoti ar iekārtu, kā

arī lampas, kuras ir iespējams izņemt, nebojājot tās. Nododiet šīs detaļas atbilstošā savākšanas vietā, kur tās var nodot bez atlīdzības. Lūdzu, nodrošiniet, lai likvidējamā iekārta līdz aiztransportēšanas brīdim tiktu uzglabāta bērniem nepieejamā vietā.

Tā taupāt enerģiju ...

Uzstādīšanas vieta

Augstā apkārtējās vides temperatūrā vīna skapis biežāk dzesējas un tāpēc patērē vairāk enerģijas. Tāpēc:

- uzstādiet vīna skapi labi vēdināmā telpā;
- neuzstādiet vīna skapi blakus siltuma avotam (apsildes iekārtai, plītij);
- aizsargājiet vīna skapi no tiešas saules staru iedarbības;
- nodrošiniet, lai ideālā apkārtējā temperatūrā būtu 20 °C;
- gaisa pievades un izvades atverēm ir jābūt atvērtām, un regulāri iztīriet putekļus no gaisa pievades un izvades atverēm.

Temperatūras iestatījumi

Jo zemāka ir iestatītā temperatūra, jo augstāks ir elektroenerģijas patēriņš. Ir ieteicami turpmāk minētie iestatījumi.


- +12 līdz +14 °C.

Lietošana

Iekārtā iekļuvis siltums un apgrūtināta gaisa cirkulācija paaugstina enerģijas patēriņu. Tāpēc:

- atveriet iekārtas durvis tikai tik īsu laiku, cik ir nepieciešams. Atbilstoša vīna pudeļu šķirošana ļauj orientēties.
- Pēc atvēršanas pilnībā aizveriet iekārtas durvis.
- Izvietojiet koka režģus tādā pašā izkārtojumā kā iekārtas piegādes brīdī.
- Nepārpildiet koka režģus, lai iekārtā varētu cirkulēt gaiss.
- Neaizsprostojiet vīna skapja ventilācijas atveres.

Vadības panelis

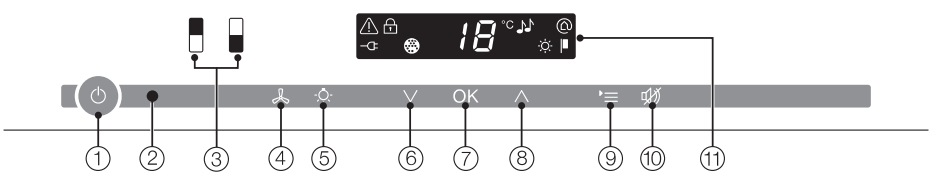


- ① Visa vīna skapja ieslēgšana / izslēgšana
- ② Optiskā saskarne (tikai klientu apkalpošanas dienesta vajadzībām)
- ③ Augšējās vai apakšējās vīna uzglabāšanas zonas izvēle
- ④ DynaCool funkcijas (nemainīgs gaisa mitrums) ieslēgšana / izslēgšana
- ⑤ Ekspozīcijas apgaismojuma ieslēgšana / izslēgšana
- ⑥ Temperatūras iestatīšana (V zemāka temperatūra)
- ⑦ Izvēles apstiprināšana (taustiņš OK)
- ⑧ Temperatūras iestatīšana (^ augstāka temperatūra)
- ⑨ Iestatījumu režīma izvēle vai atcelšana
- ⑩ Temperatūras un durvju brīdinājuma signāla izslēgšana
- ⑪ Displejs ar temperatūras rādījumu un simboliem (simboli ir redzami tikai iestatījumu režīmā; simbolu skaidrojumu skatīt tabulā)

Iekārtas apraksts

Simbolu skaidrojums

Simbols	Nozīme	Darbība
	Bloķēšana	Nodrošinājums pret nejaušu izslēgšanu un iestatījumu maiņu
	Skaņas signāli	Taustiņu skaņas un durvju trauksmes brīdinājuma skaņas izvēle
	Miele@home	Redzams tikai tad, ja ir ieslēgts un pieslēgts Miele@home komunikācijas spraudnis vai komunikācijas modulis
	Demonstrācijas režīms (redzams tikai ieslēgtā demonstrācijas režīmā)	Demonstrācijas režīma izslēgšana
	Displeja spilgtums	Displeja spilgtuma iestatīšana
	Filtrs Active AirClean	Deg, ja nepieciešama nomaiņa
	Pieslēgums elektrotīklam (redzams tikai izslēgtam vīna skapim)	Apstiprina, ka vīna skapis ir pievienots elektrotīklam, mirgo strāvas padeves pārtraukuma gadījumā
	Trauksme	Iedegas durvju trauksmes gadījumā, mirgo temperatūras trauksmes gadījumā, energopadeves pārtrauces gadījumā un citu kļūdas ziņojumu gadījumā

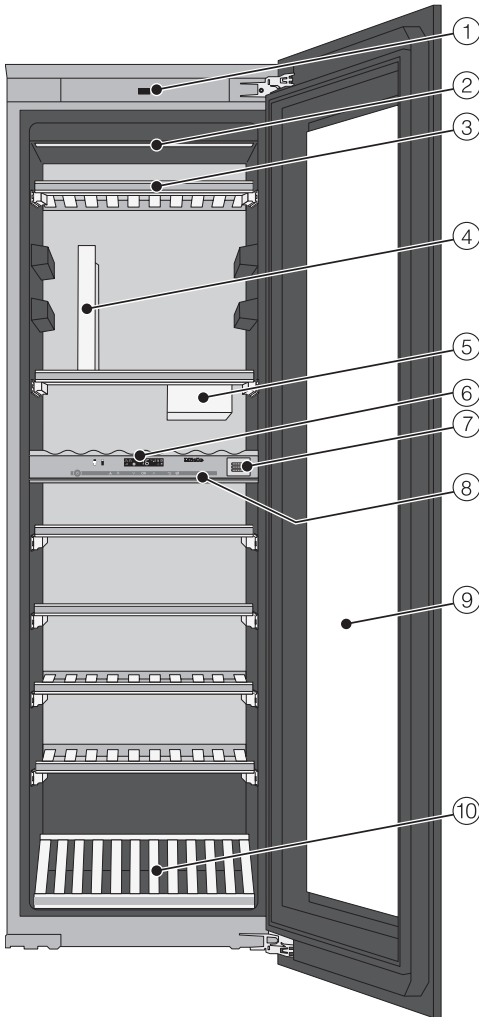

- ① Durvju atvēršanas mehānisms (Push2open)
- ② Apgaismojuma josla (abās vīna uzglabāšanas zonās)
- ③ Koka režģi ar marķēšanas līstēm (FlexiFrames ar līsti piezīmēm)
- ④ Glāžu turētājs*
- ⑤ Pudeļu plaukts* (ConvinoBox)
- ⑥ Augšējās un apakšējās vīna uzglabāšanas zonas vadības panelis / izolācijas plāksne uzglabāšanas zonu termiskai nošķiršanai
- ⑦ Aromātu filtrs (Active AirClean filtrs)
- ⑧ Izolācijas josla uzglabāšanas zonu termiskai nošķiršanai
- ⑨ Stikla durvis: UV izturīgais drošības stikls pasargā vīnu no kaitīgā UV starojuma.
- ⑩ 3D eksponēšanas statīvs

*** SommelierSet ir iekļauts:**

glāžu turētājs, pudeļu plaukts un četri pārsegi izvelkamajām vadotnēm.

Iekārtas apraksts

Durvju atvēršanas mehānisma pareiza lietošana

Push2open sistēma vīna skapī atvieglo iekārtas durvju atvēršanu. Vīna skapja durvis ir spiedienjutīgas.

Piegādes brīdī “Push2open” sistēma ir deaktivēta. Šī funkcija ir jāaktivē tikai pēc iebūvēšanas nišā, piespiežot ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu (skatiet nodaļu “Vīna skapja ieslēgšana un izslēgšana”).


Iekārtas durvju atvēršana

⚠ Nepareiza apiešanās ar durvju atvēršanas mehānismu var radīt bojājumus.

Iekārtas durvju bloķēšana atvēršanas laikā vai durvju atvēršanas mehānisma bīdīšana vai pieturēšana aizvēršanas laikā var sabojāt durvju atvēršanas mehānismu.

Nedarbojieties ar durvju atvēršanas mehānismu.

Lai, ja nepieciešams, novietotu durvju atvēršanas mehānismu sākuma stāvoklī, izvelciet kontaktdakšu un pēc 5 sekundēm iespraudiet to atpakaļ.

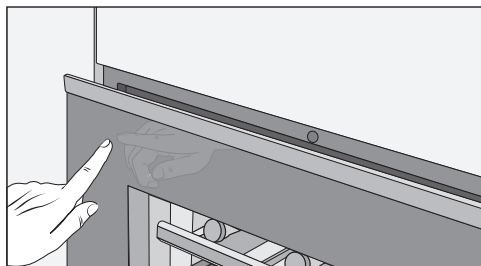

- Īsi piespiediet un pēc tam atlaidiet iekārtas durvju augšdaļas kreiso pusi. Durvis automātiski nedaudz paveras.
- Pēc tam pilnībā atveriet durvis.

Aizsardzība pret nejaušu atvēršanu: ja neatverat durvis plašāk, tās atkal automātiski aizveras pēc aptuveni 3 sekundēm.

Iekārtas durvju aizvēršana

- Piespiediet iekārtas durvis.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka darbošanās ar magnētiem tieši vīna skapja durvju priekšā var izraisīt iekārtas durvju nejaušu atvēršanu. Šo blakusefektu rada vīna skapja durvju aizvēršanas mehānisms.

Pievienotie piederumi

Krīts

Izmantojiet komplektā iekļauto krītu, lai pierakstītu datus uz koka režģa magnētiskajām līstēm. Tā jūs varat ērti pārskatīt uzglabāšanai ievietotās vīna šķirnes.

Atsevišķi pasūtāmi piederumi

WLAN bezvadu lokālā tīkla spraudnis (Miele@home)

Ar WLAN bezvadu lokālā tīkla spraudni vīna skapis būs gatavs komunikācijai, tādējādi iekārtas dati varēs tikt iegūti jebkurā laikā.

Miele tiešsaistes veikalā, Miele Klientu apkalpošanas dienestā vai pie Miele specializētā tirgotāja ir iegādājami īpaši šim vīna skapim pielāgoti produkti, piemēram, iekārtu kopšanas līdzekļi un piederumi.

Miele tiešsaistes veikalā nonāksiet, izmantojot šādu kvadrātkodu:



Pirms pirmās lietošanas reizes

Iepakojuma materiāli


- Izņemiet visus iepakojuma materiālus no iekārtas iekšpusēs.

Vīna skapja tīrīšana

Lūdzu, ievērojiet atbilstīgos norādījumus nodaļā "Tīrīšana un kopšana".

- Notīriet skapja iekšējās virsmas un piederumus.

SommelierSet ierīkošana

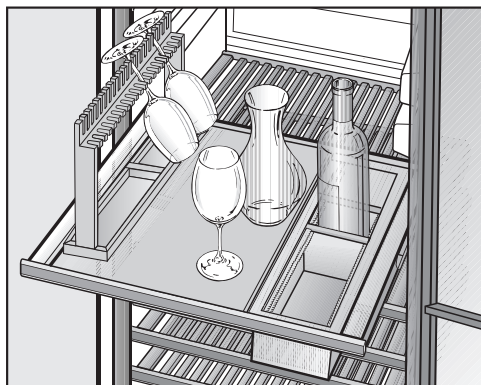


Ar SommelierSet varat jau vīna skapī sagatavot vīnu baudīšanai. Vīna skapī varat uzglabāt vīna glāzes un citus piederumus, dekantēt vīnu, kā arī uzglabāt jau atvērtas vīna pudeles.

SommelierSet var ierīkot pēc izvēles augšējā vai apakšējā vīna uzglabāšanas zonā, šim nolūkam tikai ir jāizņem abi vīrs tās ievietotie koka režģi.

Pārsegu uzlikšana izvelkamajām vadotnēm


- Izņemiet abus vīrs SommelierSet ievietotos koka režģus, izvelkot koka režģus līdz atdurei virzienā uz priekšu un nocojot no izvelkamajām vadotnēm virzienā uz augšu. Satveriet režģus aiz rāmja.

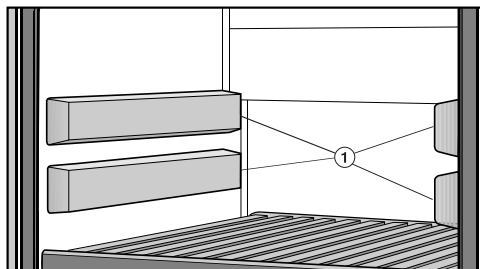

- Uzlieciet četrus komplektā iekļautos pārsegus ① uz brīvajām vadotnēm. Katra pārsega biezākajai pusei jābūt vērstai uz priekšu.

Glāžu turētāja ievietošana

Ja nepieciešams, vīna glāzes var uzglabāt un iepriekš atdzesēt glāžu turētājā.

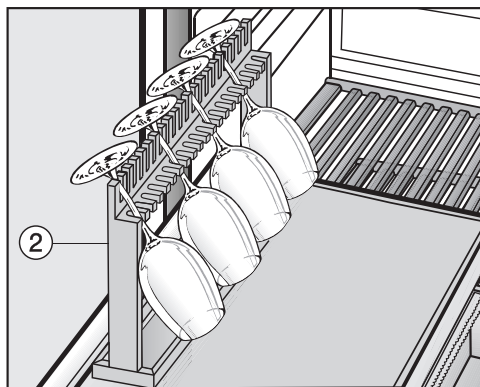


- Lai ievietotu glāžu turētāju ②, noņemiet no koka režģa nepieciešamo skaitu šķēršus.
- Novietojiet glāžu turētāju ② uz koka režģa.

Ekspluatācijas uzsākšana

Norāde: Zem glāžu statņa atrodas divi plaukti, uz kuriem ir vieta tādiem piederumiem kā korķvilķis, pudeļu atvērējs vai krīzīmulis.

Pudeļu plaukta ievietošana

Pudeļu plauktā ③ var uzglabāt atvērtas vīna pudeles.

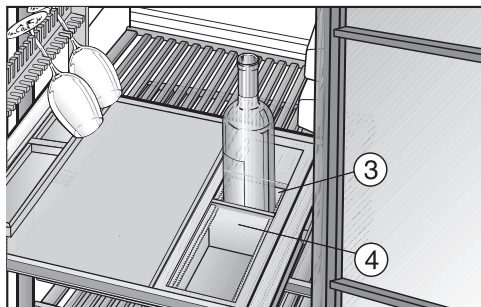

- Noņemiet no koka režģa nepieciešamo skaitu šķēršu un uzlieciet pudeļu plauktu ③.
- Pielāgojiet pudeļu plaukta starpsienas ④ vīna pudeļu lielumam, lai tās stāvētu stabili un nesaskartos.

Norāde: Ja vīna pudele ir iesākta, ieteicams no tās izsūknēt skābekli, citādi vīns zaudē aromātu un garšu un ātrāk bojājas. Gaisu var izsūknēt ar īpašām ierīcēm (piemēram, izmantojot pudeles korķi ar sūkni) un pudelē tiek radīts vakuums.

Vīna skapja lietošana

Lai darbinātu šo vīna skapi, pietiek ar pirkstu pieskarties skārientaustiņiem. Katru pieskārienu apstiprina taustiņa skaņas signāls. Šo taustiņu toni var izslēgt (skatīt "Turpmāko iestatījumu veikšana – Skaņas signāli ♪♪").

Vīna skapja ieslēgšana

Kad vīna skapis ir pievienots elektrotīklam, pēc īsa brīža displejā tiek parādīts elektrotīkla pieslēguma simbols -C-.



- Pieskarieties ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņam.

Elektrotīkla pieslēguma simbols -C- nodziest, un vīna skapis sāk dzesēšanu.

Izvēlētā vīna uzglabāšanas zona izgaismojas dzeltenā krāsā un displejā tiek parādīta izvēlētās vīna uzglabāšanas zonas temperatūra.

Sākot iekārtas ekspluatāciju, mirgo vīna uzglabāšanas zonas skārientaustiņi un trauksmes simbols ⚠, līdz tiek sasniegta iestatītā temperatūra.

Tiklīdz iestatītā temperatūra ir sasniegta, vīna uzglabāšanas zonas skārientaustiņi izgaismojas nepārtraukti un trauksmes simbols ⚠ nodziest.

Ja ir atvērtas iekārtas durvis, tiek ieslēgts iekšējais apgaismojums.

Iestatījumu veikšana

Varat izvēlēties individuālus iestatījumus katrai vīna uzglabāšanas zonai.

- Šim nolūkam pieskarieties tās vīna uzglabāšanas zonas skārientaustiņam, kurai vēlaties veikt iestatījumus.

Izvēlētais skārientaustiņš izgaismojas dzeltenā krāsā. Tagad varat

- iestatīt temperatūru,
- ieslēgt DynaCool funkciju.

Norāde: Papildinformācija ir sniegta atiecīgajās nodaļās.

Vīna skapja izslēgšana



- Pieskarieties ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņam.
Ja tas nav iespējams, ir ieslēgta bloķēšana .

Vadības panelī nodziest 2 vīna uzglabāšanas zonu skārientaustiņi.

Displejā nodziest temperatūras rādījums un iedegas elektrotīkla pieslēguma simbols .

Nodziest iekšējais apgaismojums un dzesēšana ir izslēgta.

Ilgākas prombūtnes laikā

Ja vīna skapis pirms ilgstoša prombūtnes perioda tiek izslēgts, taču netiek iztīrīts un tā durvis paliek aizvērtas, var veidoties pelējums.

Noteikti iztīriet vīna skapi.

Ja vīna skapi nelietosiet ilgāku laiku, rīkojieties, kā ir minēts turpmāk.

- Izslēdziet vīna skapi.
- Atvienojiet kontaktdakšu vai izslēdziet ēkas elektroinstalācijas drošinātājus.
- Lai nodrošinātu pietiekamu vīna skapja ventilāciju un nepieļautu nevēlamu aromātu veidošanos, iztīriet to un atstāriet atvērtas tā durvis.

Citu iestatījumu veikšana

Noteiktus iestatījumus vīna skapim ir iespējams veikt tikai iestatījumu režīmā.

Kamēr atrodaties iestatījumu režīmā, durvju brīdinājuma signāls automātiski tiek apturēts.

Bloķēšana

Ar bloķēšanas funkciju varat vīna skapi pasargāt no:

- nejaušas izslēgšanas;
- nejaušas temperatūras pārregulēšanas;
- nejaušas DynaCool funkcijas izvēles;
- nejaušas eksponēšanas apgaismojuma ieslēgšanas.

Bloķēšanas ieslēgšana / izslēgšana



- Pieskarieties iestatījumu taustiņam.

Displejā tiek parādīti visi izvēles simboli, simbols  mirgo.



- Pieskarieties taustiņam OK, lai apstiprinātu savu izvēli.

Displejā mirgo pēdējais izvēlētais iestatījums, ir izgaismots simbols .



- Pieskaroties taustiņam $\wedge$ vai $\vee$, varat iestatīt, vai bloķēšanai jābūt ieslēgtai vai izslēgtai:
 $\wedge$: bloķēšana ir izslēgta;
 $\vee$: bloķēšana ir ieslēgta.



- Pieskarieties taustiņam OK, lai apstiprinātu savu izvēli.

Izvēlētais iestatījums tiek pieņemts, mirgo simbols .



- Pieskarieties iestatījumu taustiņam, lai izietu no iestatījumu režīma. Pretējā gadījumā iekārtas elektronika pēc apmēram vienas minūtes automātiski izies no iestatījumu režīma.

Ja ir ieslēgta bloķēšana, displejā ir izgaismots simbols .

Skaņas signāli 🎵

Vīna skapim ir šādi skaņas signāli: taustiņu tonis un brīdinājuma signāls durvju un temperatūras trauksmei.

Varat ieslēgt vai izslēgt taustiņu toni, kā arī durvju brīdinājuma signālu; temperatūras brīdinājuma signālu izslēgt nav iespējams.

Varat izvēlēties vienu no četrām iestatījumu iespējām. Rūpnīcas iestatījums ir opcija 3, proti, ir ieslēgts taustiņu tonis un durvju brīdinājuma signāls.

Skaņas signālu ieslēgšana / izslēgšana



- Pieskarieties iestatījumu taustiņam.

Displejā tiek parādīti visi izvēles simboli, simbols  mirgo.



- Pieskarieties temperatūras iestatījumu taustiņam ($\wedge$ vai $\vee$) tik reizi, līdz displejā sāk mirgot simbols 🎵.



- Pieskarieties taustiņam OK, lai apstiprinātu savu izvēli.

Displejā mirgo pēdējais izvēlētais iestatījums, ir izgaismots simbols 🎵.



- Pieskaroties taustiņam $\wedge$ vai $\vee$, ir pieejamas šādas izvēles iespējas:

0: taustiņu tonis izslēgts, durvju brīdinājuma signāls izslēgts;

1: taustiņu tonis izslēgts, durvju brīdinājuma signāls ieslēgts (pēc četrām minūtēm);

2: taustiņu tonis izslēgts, durvju brīdinājuma signāls ieslēgts (pēc divām minūtēm);

3: taustiņu tonis ieslēgts, durvju brīdinājuma signāls ieslēgts (pēc divām minūtēm).



- Pieskarieties taustiņam OK, lai apstiprinātu savu izvēli.

Izvēlētais iestatījums tiek pieņemts, mirgo simbols 🎵.



- Pieskarieties iestatījumu taustiņam, lai izietu no iestatījumu režīma. Pretējā gadījumā iekārtas elektronika pēc apmēram vienas minūtes automātiski izies no iestatījumu režīma.

Citu iestatījumu veikšana

Displeja spilgtums ☀

Varat pielāgot displeja spilgtumu telpas apgaismojumam.

Displeja spilgtumu var mainīt pakāpeniski no 1 līdz 3. Rūpnīcas iestatījums ir 3 (maksimālais spilgtums).

Displeja spilgtuma maiņa



- Pieskarieties iestatījumu taustiņam.

Displejā tiek parādīti visi izvēles simboli, simbols mirgo.



- Pieskarieties temperatūras iestatījumu taustiņam ($\wedge$ vai $\vee$) tik reizi, līdz displejā sāk mirgot simbols ☀.



- Pieskarieties taustiņam OK, lai apstiprinātu savu izvēli.

Displejā mirgo pēdējais izvēlētais iestatījums, ir izgaismots simbols ☀.



- Pieskaroties taustiņam $\wedge$ vai $\vee$, var mainīt displeja spilgtumu:
1: minimāls spilgtums;
2: vidējs spilgtums;
3: maksimāls spilgtums.



- Pieskarieties taustiņam OK, lai apstiprinātu savu izvēli.

Izvēlētais iestatījums tiek pieņemts, mirgo simbols ☀.



- Pieskarieties iestatījumu taustiņam, lai izietu no iestatījumu režīma. Pretējā gadījumā iekārtas elektronika pēc apmēram vienas minūtes automātiski izies no iestatījumu režīma.

Termoizolācijas plāksne termiski nošķiršanai

Iekārtai ir stacionāra izolācijas plāksne, kas iekārtas iekšpusi sadala divās atšķirīgās temperatūras zonās. Tāpēc vienlaidīgi var uzglabāt dažādas vīna šķirnes, piemēram, sarkanvīnu un šampanieti. Izolācijas paneli stikla durvju iekšpusē novērš temperatūras apmaiņu starp atsevišķajām zonām.

Temperatūras iestatīšana

Vīna uzglabāšanas zonu temperatūras var iestatīt neatkarīgi vienu no otras.

- Pieskarieties tās vīna uzglabāšanas zonas skārientaustiņam, kuras temperatūru vēlaties izmainīt, lai tie izgaismotos dzeltenā krāsā.

Displejā tiek parādīta izvēlētais vīna uzglabāšanas zonas pašreizējā temperatūra.

- Ar abiem zem displeja esošajiem taustiņiem iestatiet temperatūru.

Pieskaroties taustiņam



- temperatūra pazeminās



- temperatūra paaugstinās.



- Pieskarieties taustiņam OK, lai apstiprinātu savu izvēli, **vai**

- nogaidiet apmēram 5 sekundes pēc pēdējās taustiņa nospiešanas.

Temperatūras iestatīšanas laikā temperatūras rādījums mirgo.

Pieskaroties taustiņiem, displejā varat redzēt šādas izmaiņas:

- pirmo reizi pieskaroties: mirgo **pēdējā iestatītā temperatūras vērtība**;
- ar katru nākamo pieskaršanās reizi: temperatūras rādījuma vērtība mainās par 1 °C;
- turot pirkstu uz taustiņa: temperatūras vērtība mainās nepārtraukti.

Sasniedzot visaugstāko vai viszemāko temperatūras vērtību, atskan taustiņa brīdinājuma tonis (ja taustiņu tonis ir ieslēgts).

Apmēram 5 sekundes pēc pēdējās pieskaršanās taustiņam temperatūras rādījums automātiski pārslēgsies uz **faktisko** temperatūras vērtību, kas pašlaik pastāv vīna uzglabāšanas zonā.

Kad esat pāriestatījuši temperatūru, paies noteikts laiks, līdz tiks sasniegta vēlamā temperatūra.

Temperatūras rādījums displejā vienmēr rāda **faktisko** temperatūras vērtību.

Optimālā temperatūra un gaisa kvalitāte

Iespējamā temperatūras iestatījumu vērtība

Abās vīna uzglabāšanas zonās var iestatīt 5—20 °C temperatūru.

Augsta istabas temperatūra (vairāk nekā 32 °C) noteiktos apstākļos izraisa to, ka temperatūra vīna skapja apakšējā daļā nedaudz paaugstinās, par apmēram 2 °C pārsniedzot tajā iestatīto temperatūru.

Vīnus, kurus nedrīkst pakļaut šīs nedaudz paaugstinātās temperatūras ietekmei, ir ieteicams glabāt **nevis** uz 3D eksponēšanas statīva, bet uz kāda no vīrs tā esošajiem koka režģiem.

Temperatūras rādījums

Parastā darbības režīmā temperatūras rādījums displejā rāda faktisko temperatūru attiecīgajā vīna uzglabāšanas zonā.

Ja kādā zonā temperatūra neatbilst iespējamajam temperatūras diapazonam, displejā mirgo tikai svītriņas.

Atkarībā no apkārtējās vides temperatūras un iestatījumiem var paiet vairākas stundas, līdz tiek sasniegta un pastāvīgi rādīta vēlamā temperatūra.

Gaisa kvalitāte un mitrums

Parastā ledusskapī gaisa mitrums nav pietiekams vīna uzglabāšanai, tāpēc ledusskapis nav piemērots vīna glabāšanai. Liels gaisa mitrums vīna uzglabāšanai ir ļoti svarīgs, lai korķi no ārpusē būtu mitri. Maza gaisa mitruma apstākļos korķi no ārpusē izkalst un pudele vairs nav cieši noslēgta. Tāpēc vīna pudeles ir jātur guļus stāvoklī, lai vīns korķus no iekšpuses uzturētu mitrus. Ja pudelē iekļūst gaiss, jebkurš vīns tiek neizbēgami sabojāts!



Bojājumu risks papildu mitruma dēļ.

Gaisa mitrums palielinās un kondensējas iekārtas iekšpusē. Kondensētais ūdens var bojāt vīna skapi, piemēram, izraisīt koroziju.

Nemitriniet papildus vīna skapī gaisu, ievietojot tajā, piemēram, trauku ar ūdeni.

DynaCool

(nemainīgs gaisa mitrums)  **lietošana**

Ar funkciju DynaCool tiek paaugstināts relatīvais gaisa mitrums visā vīna skapī. Vienlaicīgi gaisa mitrums un temperatūra tiek vienmērīgi sadalīti visā iekārtā, līdz ar to visi vīni tiek uzglabāti vienlīdz labos apstākļos.

Tādējādi skapja iekšienē tiek radīts noturīgs klimats, kas atbilst vīna pagraba apstākļiem.

DynaCool ieslēgšana

Ja vēlaties vīna skapi izmantot ilgstošai vīna uzglabāšanai, principā ir ieteicams funkciju DynaCool atstāt ieslēgtu pastāvīgi.



- Pieskarieties funkcijas DynaCool ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņam, līdz tas nav izgaismots dzeltenā krāsā.

Arī tad, ja neesat ieslēguši funkciju DynaCool, vienmēr, kad ieslēgsies dzesēšana, tiks automātiski ieslēgts arī vīna skapja ventilators. Tādējādi tiek nodrošināta vīna uzglabāšanai optimālā klimata uzturēšana.

Ja iekārtas durvis ir atvērtas, ventilatori automātiski īslaicīgi izslēdzas!

DynaCool izslēgšana

Ja DynaCool funkcija ir ieslēgta, nedaudz paaugstinās elektroenerģijas patēriņš un vīna skapis darbojas nedaudz skaļāk, tāpēc nepārtraukto DynaCool funkciju var uz laiku izslēgt.



- Pieskarieties funkcijas DynaCool ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņam, līdz tas vairs nav izgaismots dzeltenā krāsā.

Active AirClean filtra nodrošinātā gaisa apmaiņa

Active AirClean filtrs nodrošina vīna skapī optimālu gaisa apmaiņu un līdz ar to augstu gaisa kvalitāti.

Caur filtru Active AirClean iekārtā ieplūst svaigs gaiss no ārpuses. Pēc tam ventilatori (funkcija DynaCool) to vienmērīgi sadala iekārtas iekšpusē. Āra gaisa filtrācija caur filtru Active AirClean nodrošina, ka iekārtā iekļūst tikai

svaigs gaiss bez putekļiem un nevēlamiem aromātiem.

Tādā veidā vīns tiek pasargāts no nevēlamu aromātu uzņemšanas, jo aromāti caur korķiem var nokļūt vīnā.

“Active AirClean” filtri regulāri jāmaina; par to atgādinās norādījums displejā 🌐.

Temperatūras un durvju brīdinājuma signāls

Vīna skapis ir aprīkots ar brīdinājuma sistēmu, lai temperatūra visās trijās temperatūras zonās nevarētu nemanīti palielināties vai samazināties, tādējādi kaitējot vīnam.

Temperatūras brīdinājuma signāls

Ja temperatūra kādā vīna uzglabāšanas zonā paaugstinās vai pazeminās par noteiktu vērtību, vadības panelī mirgo attiecīgās vīna uzglabāšanas zonas skārientaustiņš, vienlaikus displejā mirgo trauksmes simbols . Papildus atskan brīdinājuma signāls.

Skaņas un gaismas signāls tiek aktivēts, piemēram:

- ja ieslēdzat vīna skapi un temperatūra kādā no temperatūras zonām pārāk atšķiras no iestatītās temperatūras;
- ja vīna pudeļu kārtošanas vai izņemšanas laikā ieplūst pārāk daudz silta telpas gaisa;
- ja no jauna ievietojat lielāku daudzumu vīna pudeļu;
- ja ir bijis strāvas padeves pārtraukums;
- ja vīna skapis ir bojāts.

Tiklīdz trauksmes signāla aktivēšanu izraisījusī situācija ir novērsta, brīdinājuma skaņas signāls apklust un trauksmes simbols  nodziest. Attiecīgās vīna dzesēšanas zonas skārientaustiņš atkal deg nepārtraukti.

Temperatūras brīdinājuma signāla priekšlaicīga izslēgšana

Ja brīdinājuma signāls traucē, varat izslēgt to priekšlaicīgi.



- Lai izslēgtu temperatūras brīdinājuma signālu, pieskarieties taustiņam.

Brīdinājuma signāls izslēdzas. Attiecīgās vīna uzglabāšanas zonas taustiņš vadības panelī un trauksmes simbols  displejā turpina mirgot, līdz trauksmes stāvoklis ir beidzies.

Durvju trauksme

Ja iekārtas durvis ir atvērtas ilgāk nekā aptuveni divas minūtes, atskan brīdinājuma signāls. Vadības panelī mirgo vīna uzglabāšanas zonu skārientaustiņi. Displejā tiek izgaismots trauksmes simbols .

Tiklīdz iekārtas durvis tiek aizvērtas, skaņas signāls apklust. Vīna uzglabāšanas zonu skārientaustiņi un trauksmes simbols  nodziest.

Ja neatskan brīdinājuma signāls, kaut arī pastāv durvju trauksme, trauksmes signāls ir ticis izslēgts iestatījumu režīmā (skatiet nodaļas "Turpmāko iestatījumu veikšana" sadaļu "Skaņas signāli ").

Durvju brīdinājuma signāla priekšlaicīga izslēgšana

Ja brīdinājuma signāls traucē, varat izslēgt to priekšlaicīgi.



- Lai izslēgtu durvju brīdinājuma signālu, pieskarieties skārientaustiņam.

Brīdinājuma signāls apklust. Vīna uzglabāšanas zonu skārientaustiņi mirgo un trauksmes simbols  joprojām deg, līdz iekārtas durvis tiek aizvērtas.

Ja vēlaties savas vīna pudeles eksponēt arī tad, kad iekārtas durvis ir aizvērtas, varat iekšējo apgaismojumu iestatīt tā, lai tas būtu ieslēgts arī tad, kad durvis ir aizvērtas.

Katrai vīna dzesēšanas zonai ir sava apgaismojuma līste, lai tiktu izgaismotas visas trīs zonas.

LED lampu izmantošana apgaismojuma līstēs novērš vīnu bojāšanos siltuma un UV staru ietekmē.

Eksponēšanas apgaismojuma ieslēgšana un izslēgšana



- Pieskarieties eksponēšanas apgaismojuma ieslēgšanas un izslēgšanas taustiņam, līdz tas izgaismojas dzeltenā krāsā.

Tagad iekšējais apgaismojums ir ieslēgts arī tad, ja iekārtas durvis ir aizvērtas.

Lai atkal izslēgtu eksponēšanas apgaismojumu,

- pieskarieties eksponēšanas apgaismojuma ieslēgšanas un izslēgšanas taustiņam, līdz tas vairs nav izgaismots dzeltenā krāsā.

Tagad iekšējais apgaismojums ir izslēgts, ja iekārtas durvis ir aizvērtas.

Eksponēšanas apgaismojuma spilgtuma iestatīšana

Eksponēšanas apgaismojuma spilgtumu var mainīt.



- Pieskarieties eksponēšanas apgaismojuma ieslēgšanas un izslēgšanas taustiņam, līdz tas izgaismojas dzeltenā krāsā.
- Vēlreiz pieskarieties eksponēšanas apgaismojuma taustiņam (aptuveni četras sekundes), līdz displejā mirgo simbols *I* (pēc divām sekundēm mirgo *h*).
- Iestatiet spilgtumu, izmantojot temperatūras iestatīšanas taustiņus (∇ un $\wedge$). Turiet taustiņus nospiežot. Spilgtuma maiņa notiek tieši un uzreiz, spilgtuma maiņas rezultāts nav redzams displejā.

Pieskaroties taustiņam,



- apgaismojums kļūst tumšāks



- apgaismojums kļūst gaišāks.

Eksponēšanas apgaismojums



- Nospiediet taustiņu OK, lai apstiprinātu izvēlēto iestatījumu.

Iestatītais spilgtums tiek saglabāts. Displejā atkal ir redzams temperatūras rādījums.

Tiklīdz iekārtas durvis tiek aizvērtas, eksponēšanas apgaismojums iedegas iestatītajā spilgtumā. Tiklīdz iekārtas durvis tiek atvērtas, atkal iedegas parastais iekšējais apgaismojums.

Eksponēšanas apgaismojuma ilguma iestatīšana

Eksponēšanas apgaismojuma ilguma iestatījums piegādes brīdī ir 30 minūtes. Eksponēšanas apgaismojumam var iestatīt 30, 60, 90 minūšu līdz 00 (bezgalīgu) ilgumu. Eksponēšanas apgaismojums deg iestatītajā spilgtumā.

- Atveriet iekārtas durvis.



- Pieskarieties eksponēšanas apgaismojuma ieslēgšanas un izslēgšanas taustiņam, līdz tas izgaismojas dzeltenā krāsā.
- Vēlreiz pieskarieties eksponēšanas apgaismojuma taustiņam (apmēram divas sekundes), līdz displejā mirgo h .
- Iestatiet spilgtumu ar temperatūras iestatījumu taustiņiem ($\vee$ un $\wedge$). Attiecīgais laiks (minūtēs) tiek parādīts mirgojošs.

Pieskaroties taustiņam,



- apgaismojuma laiks tiks saīsināts par 30 minūtēm;



- apgaismojuma laiks tiks pagarināts par 30 minūtēm.



- Nospiediet taustiņu OK, lai apstiprinātu izvēlēto iestatījumu.

Iestatītais apgaismojuma ilgums tiek saglabāts. Displejā atkal ir redzams temperatūras rādījums.

Iestatītais apgaismojuma ilgums pēc iekārtas durvju atvēršanas un aizvēršanas sākas atkal no jauna.

⚠ Gaismas diožu apgaismojums var izraisīt savainojumus.

Šis apgaismojums atbilst riska grupai RG 2. Ja pārsegums ir bojāts, var tikt savainotas acis.

Ja spuldžu pārsegums ir bojāts, neskatieties no tieša tuvuma tieši apgaismojumā ar optiskiem (lupu vai līdzīgiem) instrumentiem.

Vibrācijas un kustības negatīvi iedarbojas uz vīna nobriešanas procesu, tas savukārt var ietekmēt vīna garšu.

Lai vīna pudeļu izņemšanas laikā nodrošinātu pārējo vīna pudeļu nemainīgu uzglabāšanu, līdzīgām vīna šķirnēm ir jābūt izvietotām iespējami tuvu uz tā paša koka režģa. Turklāt nav ieteicams vīna pudeles uz koka režģa likt grēdās.

Ideālā gadījumā vīniem vienmēr ir jāatrodas guļus stāvoklī, lai dabiskie korķi no iekšpuses saglabātu mitrumu un pudelē nevarētu iekļūt gaiss.

Norāde: Pie tam ir ieteicams paaugstināt vīna skapja gaisa mitrumu, ja tajā ir vīna pudeles ar dabiskajiem korķiem (skatiet nodaļas “Optimālā temperatūra un gaisa kvalitāte” sadaļu “DynaCool (pastāvīgs gaisa mitrums) 🌀 izmantošana”).

⚠ Kūrtot vīna pudeles var radīt savainojumus.

Noteiktos apstākļos vīna pudeles var iesprūst virs tām esošajos koka režģos un, izvelkot koka režģus, izkrist no vīna skapja.

Koka režģus vienmēr velciet ārā lēnām un piesardzīgi.


⚠ Saplīsis stikls var izraisīt bojājumus un savainojumus.

Izvirzīti koka režģi un vīna pudeles var bojāt stikla durvis, ja tās tiek aizvērtas šādā stāvoklī.

Lūdzu, pārliecinieties, ka koka režģi un vīna pudeles nav izvirzītas.

Neaizsedziet ventilācijas spraugas pie aizmugurējās sienas – tās ir būtiskas dzesēšanas funkcijas nodrošināšanai.

Koka režģi

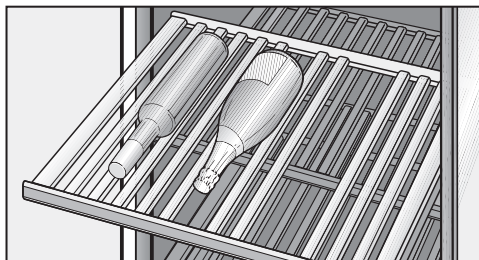


Koka režģi ar izbīdāmām vadotnēm ir tālu izvelkami, lai vīna pudeles varētu ērti ievietot un izņemt.


Koka režģu pārvietošana

Koka režģus varat izņemt un atkal ievietot, kad vien vēlaties.


Vīna pudeļu uzglabāšana

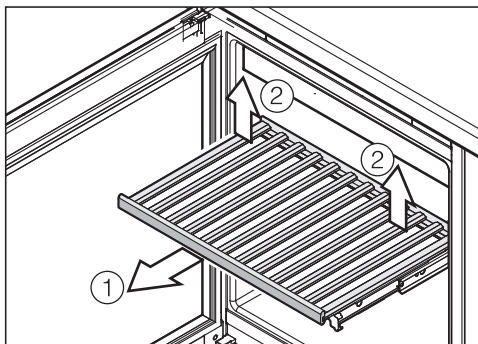


- Izvelciet koka režģi virzienā uz priekšu līdz atdurei ①.
- Atvienojiet koka režģi aizmugurē, paceļot koka režģa aizmugures labo un kreiso pusi ②.
- Izņemiet koka režģi virzienā uz priekšu.

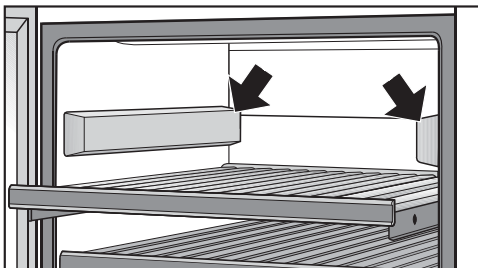

- Ja ir jāatbrīvo vairāk vietas, nosedziet brīvās augšējās vadotnes abās pusēs ar komplektā iekļautajiem pārsegiem. Pārsega biezākajai pusei jābūt vērstai uz priekšu. Pārsegi tiek nostiprināti magnētiski.

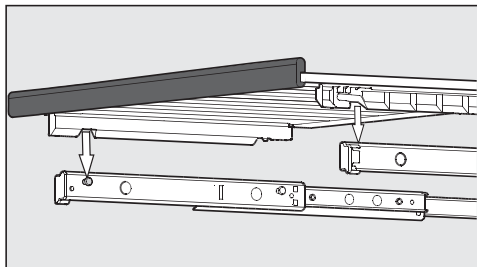


- Lai koka režģi ieliktu atpakaļ, novietojiet to uz izvilkām vadotnēm. Padziļinājumi koka režģos atbilst stiprinājuma skrūvēm. Magnētiskajai līstei jābūt vērstai uz priekšu.

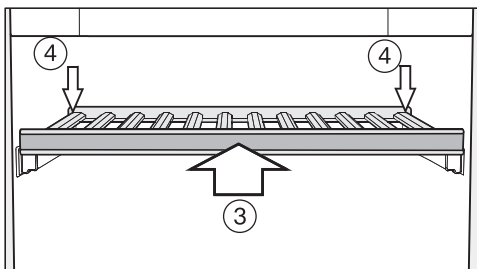

- Iebīdiet koka režģi ierīcē līdz atdurei ③.
- Bīdiet koka režģi līdz pašam galam, līdz tas priekšpusē nofiksējas.
- Koka režģa aizmuguri piespiediet uz leju, lai koka režģis aizmugurē nofiksējas ④.

Koka režģu pielāgošana

Atsevišķas koka režģu renes var pielāgot individuāli un piemērot attiecīgajam pudeļu lielumam. Tā katru pudeli var novietot drošā pozīcijā.

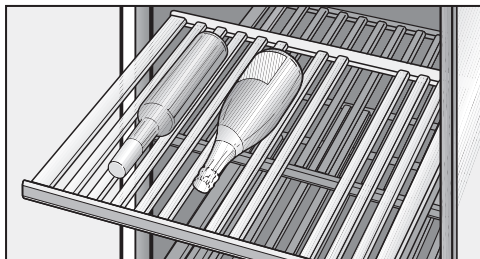


- Pārvietojiet vai izņemiet atsevišķas tases uz koka režģa, izvelkot tās virzienā uz augšu. Tādā veidā koka režģis ir lieliski pielāgojams Jūsu vīna pudelēm.

Koka režģu marķēšana

Lai gūtu labu pārskatu par uzglabātā vīna veidiem, varat pierakstīt datus uz koka režģiem piestiprinātajām magnētiskajām līstēm, kas ir pārklātas ar tāfeles krāsu.

Izmantojiet šim nolūkam komplektā iekļauto krītu. Varat rakstīt datus uz magnētiskajām līstēm tieši uz koka režģa vai arī noņemot tās no režģa:

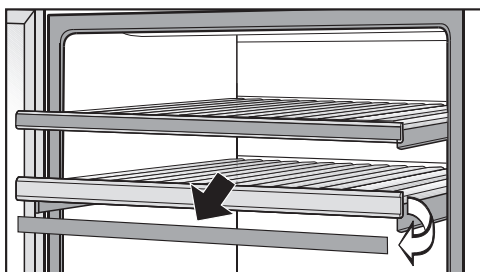

- satveriet magnētisko līsti aiz malām un noņemiet to nost virzienā uz priekšu. Magnētiskās līstes pie koka režģiem notur magnēti.
- Nevēlamus uzrakstus no magnētiskās līstes var notīrīt ar mitru drānu.

⚠ Nepiemērots tīrīšanas līdzeklis var radīt bojājumus.


Magnētisko līstu tīrīšana ar tīrīšanas līdzekli var sabojāt to tāfeles krāsu pārklājumu.

Magnētisko līstu tīrīšanai izmantojiet tikai tīru ūdeni.

- Pierakstiet datus uz magnētiskās līstes ar komplektā iekļauto krītu un piestipriniet līsti atpakaļ koka režģa priekšpusē.

3D eksponēšanas statīva uzstādīšana


Uzstādiet vīna eksponēšanai paredzēto 3D eksponēšanas statīvu vīna skapja pamatnes zonā.

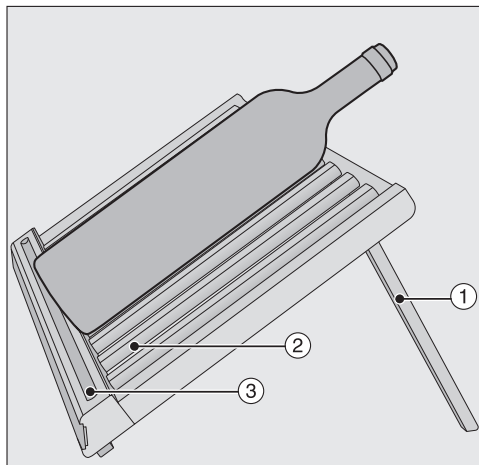

- Uzstādiet 3D eksponēšanas statīva aizmugurējās līstes ①.
- Pārvietojiet vai izņemiet atsevišķos koka režģa šķēršus ②, vienkārši izņemot tos virzienā uz priekšu. Tādējādi 3D eksponēšanas statīvs būs optimāli pielāgots vīna pudeļu lielumam.
- Uzmanīgi novietojiet vīna pudeli uz 3D eksponēšanas statīva.

Vīna pudeļu uzglabāšana

Norāde: Krītzīmuli var uzglabāt 3D eksponēšanas statīva iedobē ③, lai tas nepazustu.

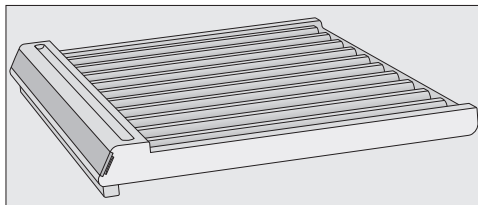

- Ja nevēlaties izmantot 3D eksponēšanas statīvu vīna eksponēšanai vai vēlaties maksimāli izmantot vīna skapja ietilpību, vienkārši savāziet aizmugurējās līstes.
- Novietojiet savāzto 3D eksponēšanas statīvu uz vīna skapja pamatnes un uzmanīgi bīdiet to tik tālu uz aizmuguri, līdz tas atduras pret iekārtas aizmugurējo sienu.
- Ja tagad vēlaties novietot savas vīna pudeles uz 3D eksponēšanas statīva, arī tās uzmanīgi bīdiet uz aizmuguri, cik tālu vien iespējams.



Bojājumu un savainojumu risks!

Izvirzīti koka režģi un vīna pudeles var bojāt stikla durvis, ja tās tiek aizvērtas šādā stāvoklī.

Lūdzu, pārliecinieties, ka koka režģi un vīna pudeles nav izvirzītas!

Uz savāzta 3D eksponēšanas statīva var novietot uzglabāšanai tikai tādas vīna pudeles, kuru augstums **nepārsniedz 300 mm.**

Ja vēlaties uzglabāt vīna pudeles, kuru augstums ir lielāks, novietojiet vīna pudeles uz kāda no atlikušajiem koka režģiem.

Maksimālā ietilpība



Bojājumu risks!


Uz katra atsevišķā koka režģa drīkst novietot ne vairāk kā 25 kg!

Lūdzu tomēr ņemt vērā, ka vīna pudeles nedrīkst likt uz koka režģiem divās kārtās!

Izņēmums ir savāztais 3D eksponēšanas statīvs pamatnes zonā, uz kura vīna pudeles var likt citu uz citas.

Bez SommelierSet

- ar savāztu
3D eksponēšanas statīvu

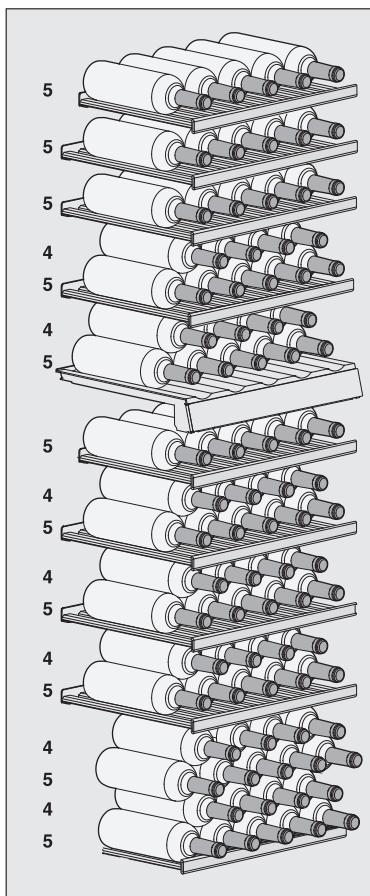


Kopumā vīna skapī var ievietot maksimāli **83 pudeles** (0,75 l; pudeles forma: Bordo (Bordeaux) pudele), proti, 33 pudeles augšējā zonā un 50 pudeles apakšējā zonā.

Kopējo skaitu – 83 pudeles – var sasniegt tikai tad, ja tiek izmantoti visi koka režģi un ja 3D eksponēšanas statīvs ir savāzts.

- ar atvāztu
3D eksponēšanas statīvu


Vīna pudeļu uzglabāšana

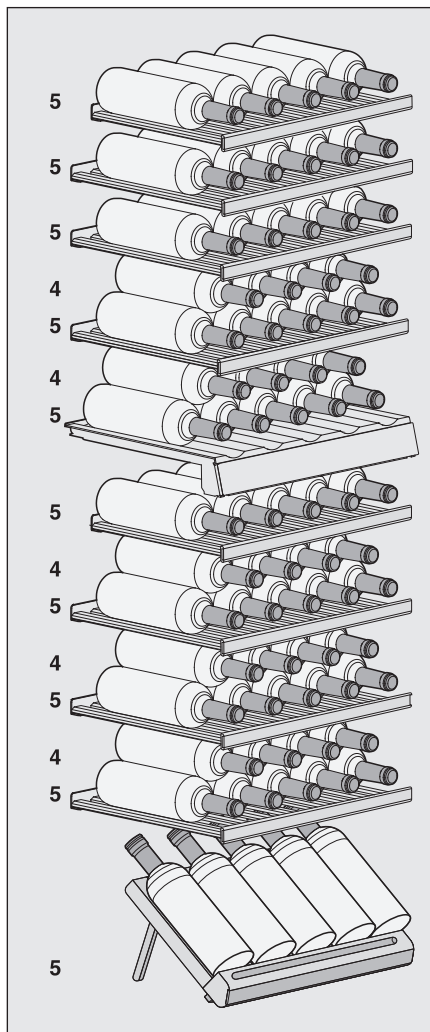

Ar atvāztu 3D eksponēšanas statīvu vīna skapī var ievietot maksimāli **70 pudeles** (0,75 l; pudeles forma: Bordo pudele), proti, 33 pudeles augšējā zonā un 37 pudeles apakšējā zonā.


Ar SommelierSet

- ar savāztu
3D eksponēšanas statīvu

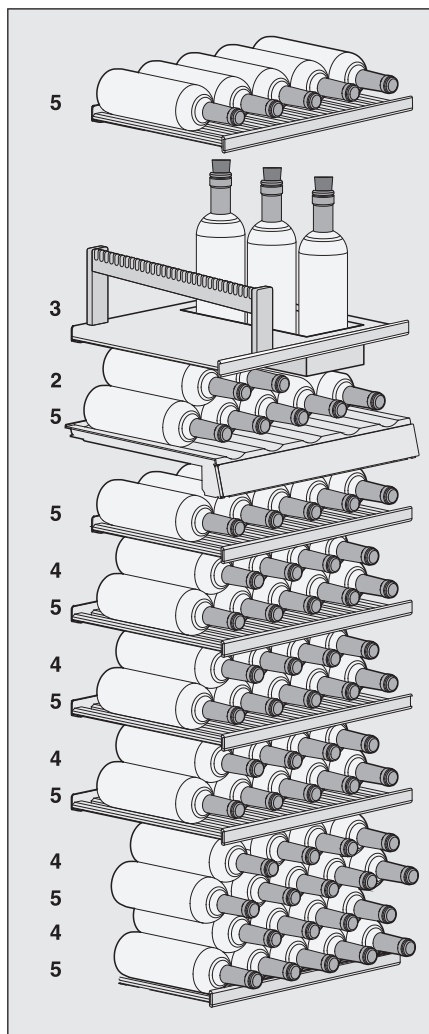

Kopumā vīna skapī var ievietot maksimāli **65 pudeles** (0,75 l; pudeles forma: Bordo pudele), proti, 15 pudeles augšējā zonā un 50 pudeles apakšējā zonā.

- ar atvāztu
3D eksponēšanas statīvu

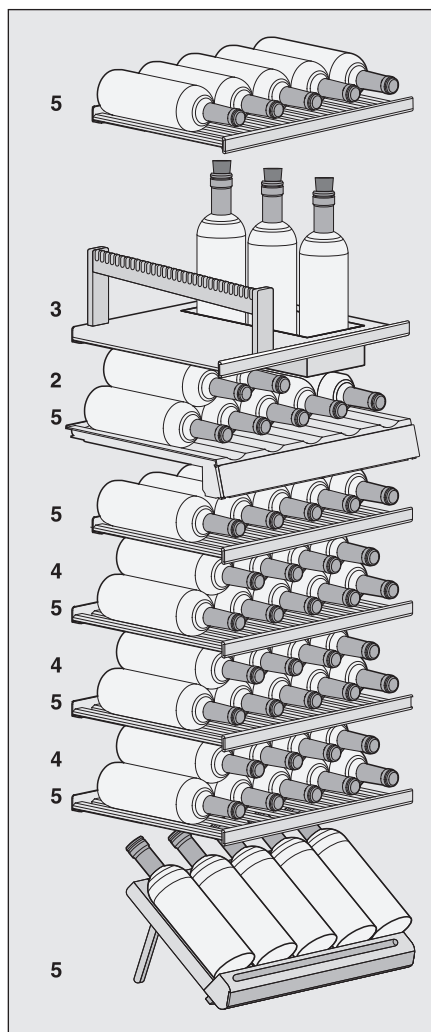

Ar atvārtu 3D eksponēšanas statīvu vīna skapī var ievietot maksimāli **52 pudeles** (0,75 l; pudeles forma: Bordo pudele), proti, 15 pudeles augšējā zonā un 37 pudeles apakšējā zonā.

Tīrīšana un kopšana

Nedrīkst noņemt vīna skapja iekšpusē piestiprināto identifikācijas datu plāksnīti. Tā būs nepieciešama bojājumu gadījumā.

Nodrošiniet, lai iekārtas elektronikā vai apgaismes ierīcēs neieklūtu ūdens.

 Mitruma iekļūšana var izraisīt bojājumus.

Tvaika tīrīšanas ierīces radītais tvaiks var bojāt plastmasas un elektriskās sastāvdaļas.

Aukstumiekārtas tīrīšanai neizmantojiet tvaika tīrītāju.

- gumijas kasīkļus.
- asus metāla skrāpjus.

Tīrīšanai ir ieteicams izmantot tīru sūkli, rēdenu ūdeni un nedaudz mazgāšanai ar rokām paredzēta trauku mazgājamā līdzekļa.

Pirms vīna skapja tīrīšanas

- Izņemiet no vīna skapja vīna pudeles un novietojiet tās vēsā vietā.
- Izņemiet piederumus, kurus var izņemt, lai tos notīrītu.
- Pirms tīrīšanas noņemiet magnētiskās līstes no koka režģiem.

Norādījumi par tīrīšanas līdzekļiem

Aukstumiekārtas iekšpusē izmantojiet tikai pārtikas produktiem nekaitīgus tīrīšanas un kopšanas līdzekļus.

Lai pasargātu visas virsmas no bojājumiem, **nelietojiet** tīrīšanai

- sodu, amonjaku, skābes vai hlorīdus saturošus tīrīšanas līdzekļus;
- kaļķi šķīdinošus tīrīšanas līdzekļus;
- abrazīvus tīrīšanas līdzekļus (piemēram, abrazīvus pulverus, abrazīvas pastas, pumeku);
- šķīdinātājus saturošus tīrīšanas līdzekļus;
- nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekļus;
- trauku mašīnu tīrīšanas līdzekļus;
- cepeškrāsns tīrīšanas aerosolus;
- stikla tīrītājus (izņemot stiklam iekārtas durvīs);
- abrazīvus cietus sūkļus un suku (piemēram, katlu beržamos sūkļus);

Iekšpuse, piederumi, iekārtas durvis

Tīriet vīna skapi regulāri, bet vismaz vienu reizi mēnesī.

Neļaujiet netīrumiem piekalst, notīriet tos uzreiz.

- Iekšpusi tīriet ar remdenu ūdeni un nedaudz mazgāšanai ar rokām paredzēta mazgāšanas līdzekļa.
- Visas koka detaļas tīriet ar nedaudz samitrinātu drānu, tās **nedrīkst** kļūt slapjas.

⚠ Neatbilstoša tīrīšana var izraisīt bojājumus.

Varētu tikt sabojāts magnētisko līstu tāfeles krāsas pārklājums.

Koka režģu priekšpusē esošo magnētisko līstu tīrīšanai **neizmantojiet** tīrīšanas līdzekli, bet tikai tīru ūdeni.

- Pēc tīrīšanas iekārtas iekšpusi un papildaprīkojumu notīriet ar tīru ūdeni un noslaukiet visu ar sausu drānu. Vīna skapja durvis uz īsu brīdi atstādiet atvērtas.
- Iekārtas durvju stikla virsmas tīriet ar stikla tīrīšanas līdzekli.

Ventilācijas atveru tīrīšana

- Regulāri tīriet ventilācijas atveres ar putekļu slotiņu vai putekļu sūcēju (izmantojiet, piemēram, Miele putekļu sūcēja atveida uzgali).

Durvju blīvējuma tīrīšana


⚠ Nepareiza tīrīšana var radīt bojājumus.

Apstrādājot durvju blīvējumu ar eļļām vai ziedēm, durvju blīvējums var kļūt porains.


Neapstrādājiet durvju blīvējumu ar eļļām vai ziedēm.

- Durvju blīvējumu regulāri nomazgājiet tikai ar tīru ūdeni un pēc tam rūpīgi nosusiniet ar sausu drānu.

Active AirClean filtra maiņa

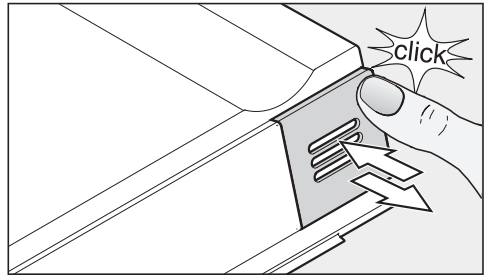


- Nospiediet pārsegu augšpusē pa labi, lai būtu dzirdams klikšķis, un pēc tam atkal atlaidiet pārsegu.

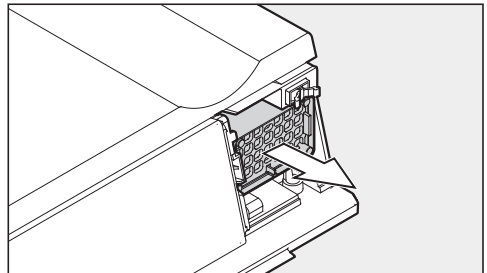


- Izvelciet filtru.

Tīrīšana un kopšana

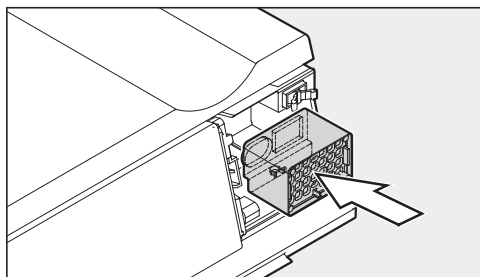

- Ievietojiet jauno filtru.

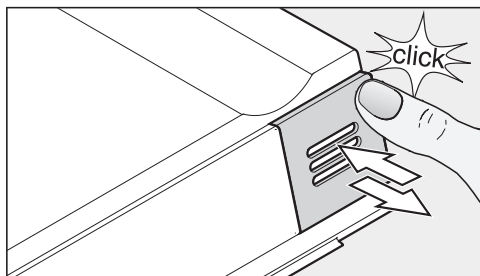

- Nofiksējiet pārsegu augšpusē pa labi, lai būtu dzirdams klikšķis, un pēc tam atkal atlaidiet pārsegu.

Active AirClean filtru var iegādāties Miele Klientu apkalpošanas dienestā, specializētajos veikalos vai Miele interneta vietnē.

Lai apstiprinātu filtra nomaiņu,



- pieskarieties iestatījumu taustiņam.

Displejā tiek parādīti visi izvēles simboli, simbols  mirgo.



- Pieskarieties temperatūras iestatījumu taustiņam (V vai ^) tik reizi, līdz displejā sāk mirgot simbols .



- Pieskarieties taustiņam OK, lai apstiprinātu savu izvēli.

Displejā mirgo 1 (nozīme: Active AirClean filtrs ir uzstādīts iekārtā), deg simbols .



- Pieskarieties temperatūras iestatīšanas taustiņiem (V vai ^), līdz displejā tiek parādīts simbols 2 (nozīme: laika skaitītājs tiek atiestatīts).



- Pieskarieties taustiņam OK, lai apstiprinātu savu izvēli.

Izvēlētais iestatījums tiek pieņemts, mirgo simbols .



- Pieskarieties iestatījumu taustiņam, lai izietu no iestatījumu režīma. Pretējā gadījumā iekārtas elektronika pēc apmēram vienas minūtes automātiski izies no iestatījumu režīma.

Rādījums  displejā nodziest.

Pēc tīrīšanas

- Atkal ievietojiet visas daļas vīna skapī.
- Ieslēdziet vīna skapi.
- Ievietojiet vīna pudeles vīna skapī un aizveriet iekārtas durvis.

Automātiskā atkausēšana

Vīna skapis tiek atkausēts automātiski.

Problēmu novēršana

Lielāko daļu traucējumu un kļūdu, kas var rasties ikdienas lietošanas laikā, varat novērst patstāvīgi. Daudzos gadījumos varat ietaupīt laiku un izmaksas, jo nebūs jāvērsas klientu apkalpošanas dienestā.

Vietnē www.miele.com/service var saņemt informāciju par patstāvīgu traucējumu novēršanu.

Turpmākajās tabulās ir sniegti ieteikumi, kā konstatēt un novērst traucējuma vai kļūdas cēloni.

Lielāko daļu traucējumu un kļūdu varat novērst patstāvīgi. Daudzos gadījumos varat ietaupīt laiku un izmaksas, jo nebūs jāsaazinās ar klientu apkalpošanas dienestu.

Vietnē www.miele.lv/support/customer-assistance var iegūt papildinformāciju, kā patstāvīgi novērst traucējumus.



Līdz traucējumu novēršanas brīdim pēc iespējas neveriet vīna skapja durvis, lai aukstuma zudums būtu iespējami mazāks.

Vispārīgas problēmas vīna skapja darbībā

Problēma	Cēlonis un novēršana
Vīna skapis nedzesē.	Vīna skapis nav ieslēgts. ■ Ieslēdziet vīna skapi.
	Kontaktdakša nav atbilstoši ievietota kontaktligzdā vai iekārtas kontaktdakša nav pareizi ievietota iekārtas kontaktligzdā. ■ Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā un iekārtas kontaktdakšu — iekārtas kontaktligzdā.
	Izslēdzies mājas elektroinstalācijas drošinātājs. Iespējams, ir bojāts vīna skapis, mājas spriegums vai cita ierīce. ■ Vērsieties pie elektrotehnikas speciālista vai klientu apkalpošanas dienestā.
Displejā ir izgaismots simbols , vīna skapis nedzesē, bet vīna skapja vadība un iekšējais apgaismojums darbojas.	Ir ieslēgts demonstrācijas režīms, displejā ir izgaismots simbols  . ■ Izslēdziet demonstrācijas režīmu (skatīt nodaļu “Informācija tirgotājiem — Demonstrācijas režīms”).

Problēma	Cēlonis un novēršana
Kompresors ieslēdzas arvien biežāk un uz ilgāku laiku, temperatūra vīna skapī ir pārāk zema.	Vīna skapī ir iestatīta pārāk zema temperatūra. ■ Mainiet temperatūras iestatījumu.
	Iekārtas durvis ir tikušas bieži atvērtas. Vai arī ir ievietots liels daudzums vīna pudeļu. ■ Atveriet iekārtas durvis tikai tad, ja tas ir nepieciešams, un uz iespējami īsāku brīdi.
	Iekārtas durvis neaizveras pilnībā. Temperatūra vīna skapī pazeminās. ■ Pārbaudiet iekārtas durvju stāvokli un, ja nepieciešams, noregulējiet iekārtas durvis, izmantojot durvju eņģes esošās skrūves.
	Iekārtas durvis nav pilnībā aizvērtas. ■ Vienmēr pilnībā aizveriet iekārtas durvis.
	Apkārtējā temperatūra ir pārāk augsta. Jo augstāka ir apkārtējā temperatūra, jo ilgāk darbojas kompresors. ■ Ņemiet vērā nodaļas "Uzstādīšana" sadaļā "Uzstādīšanas vieta" sniegtos norādījumus.
	Gaisa pievades un izvades atveres ir aizsegtas vai pieputējušas. ■ Neaizsedziet gaisa pievades un izvades atveres. ■ Regulāri iztīriet putekļus no gaisa pievades un izvades atverēm.
	Iebūvējamas iekārtas: vīna skapis nav pareizi iebūvēts iebūvēšanas nišā. ■ Iebūvējiet vīna skapi saskaņā ar norādījumiem montāžas instrukcijā.
Vīna skapī ir pārāk zema temperatūra.	Vīna skapī ir iestatīta pārāk zema temperatūra. ■ Mainiet temperatūras iestatījumu.

Problēmu novēršana

Problēma	Cēlonis un novēršana
Vīna skapī ir pārāk augsta temperatūra.	Tā nav kļūda. Ir iestatīta pārāk augsta temperatūra. ■ Mainiet temperatūras iestatījumu. ■ Atkārtoti pārbaudiet temperatūru pēc 24 stundām. Apkārtējā temperatūra ir zemāka nekā temperatūra, kādā vīna skapī ir paredzēts uzstādīt. Ja apkārtējā temperatūra ir pārāk zema, kompresors ieslēdzas retāk. Temperatūra vīna skapī paaugstinās. ■ Nemiet vērā nodaļas “Uzstādīšana” sadaļā “Uzstādīšanas vieta” sniegtos norādījumus. ■ Paaugstiniet apkārtējo temperatūru.
Ilgstoši darbojas ventilators, lai gan “DynaCool” funkcija nav tikusi ieslēgta.	Tā nav kļūme. Ventilators atkarībā no iestatītās temperatūras un telpas temperatūras brīžiem ieslēdzas automātiski.
Durvju blīvējums ir bojāts vai jāmaina.	Durvju blīvējumu var nomainīt bez darbarīkiem. ■ Nomainiet durvju blīvējumu. To var iegādāties specializētajās tirdzniecības vietās vai klientu apkalpošanas dienestā.
Brīdinājuma signāls neskan, lai gan iekārtas durvis ilgu laiku stāv vaļā.	Tā nav kļūme. Brīdinājuma signāls ir izslēgts iestatījumu režīmā (skatīt nodaļu “Citu iestatījumu veikšana — Skaņas signāli 🎵”).
Vīna skapi nevar izslēgt.	Ir ieslēgta bloķēšana. ■ Izslēdziet bloķēšanu (skatiet nodaļas “Citu iestatījumu veikšana” sadaļu “Bloķēšanas ieslēgšana / izslēgšana 🔒”).
Koka līstes uz koka režģiem deformējas.	Koksnei ir raksturīgas tilpuma izmaiņas mitruma uzskūšanās vai izžūšanas dēļ. Palielināts mitrums vīna skapī izraisa izmaiņas koka detaļās. Noteiktos apstākļos koka detaļas var deformēties, var rasties plaisas. Koka zari un svēdrainums ir daļa koksnes īpašību.
Uz vīna pudeļu etiķetēm veidojas pelējums.	Atkarībā no līmes, ar ko piestiprinātas etiķetes, uz tām var veidoties viegls pelējums. ■ Noņemiet pelējuma nosēdumus. Notīriet vīna pudeles un noņemiet līmes atliekas.
Uz vīna pudeļu korķiem veidojas balts aplikums.	Korķi oksidējas, saskaroties ar gaisu. ■ Noslaukiet aplikumu ar sausu drānu. Aplikums neietekmē vīna kvalitāti.

Paziņojumi displejā

Ziņojums	Cēlonis un novēršana
Displejā ir izgaismots trauksmes simbols , un vadības panelī mirgo abi vīna uzglabāšanas zonu skārientaustiņi. Papildus atskan brīdinājuma signāls.	Ir aktivēts durvju brīdinājuma signāls. ■ Aizveriet iekārtas durvis. Abi vīna uzglabāšanas zonu skārientaustiņi un trauksmes simbols  izdziest, un brīdinājuma signāls izslēdzas.
Displejā mirgo trauksmes simbols  un vīna uzglabāšanas zonas skārientaustiņš. Papildus atskan brīdinājuma signāls.	Attiecīgā vīna uzglabāšanas zona atkarībā no iestatītās temperatūras ir pārāk silta vai pārāk auksta. Tam var būt, piemēram, šādi cēloņi: – iekārtas durvis ir tikušas bieži atvērtas; – gaisa pievades un izvades atveres ir aizsegas; – ilgstoši nav bijusi elektriskā strāva (strāvas padeves pārtraukums). ■ Novērsiet trauksmes cēloni. Trauksmes simbols  nodziest, un attiecīgās vīna uzglabāšanas zonas skārientaustiņš atkal izgaismojas nepārtraukti. Brīdinājuma signāls apklust.
Deg Active AirClean filtra nomaiņas rādījums .	Tas ir atgādinājums nomainīt Active AirClean filtru. ■ Nomainiet "Active AirClean" filtru un apstipriniet filtra nomaiņu iestatījumu režīmā.
Temperatūras rādītāja vietā deg / mirgo svītriņa.	Temperatūra tiek rādīta tikai tad, kad temperatūra vīna skapī ir parādāmajā diapazonā.
Displejā tiek parādīts "F0", "F1", "F8", "E1", "E2", "E7" vai "E8".	Radies traucējums. ■ Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

Problēmu novēršana

Nedarbojas iekšējais apgaismojums

Problēma	Cēlonis un novēršana
Nedarbojas iekšējais gaismas diožu apgaismojums.	Vīna skapis nav ieslēgts. ■ Ieslēdziet vīna skapi.
	Ja durvis ir atvērtas, pēc aptuveni 15 minūtēm gaismas diožu apgaismojums pārkaršanas dēļ automātiski izslēdzas. Ja šis nav īstais cēlonis, ir radies bojājums.
	 Elektriskā trieciena izraisīts savainojumu risks! Zem apgaismojuma pārsega atrodas strāvu vadošas daļas. Gaismas diožu apgaismojumu drīkst mainīt un remontēt tikai klientu apkalpošanas dienesta speciālisti.  Gaismas diožu apgaismojums var izraisīt savainojumus. Šis apgaismojums atbilst riska grupai RG 2. Ja pārsegums ir bojāts, var tikt savainotas acis. Ja spuldžu pārsegums ir bojāts, neskatieties no tieša tuvuma tieši apgaismojumā ar optiskiem (lupu vai līdzīgiem) instrumentiem. ■ Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu!
Iekšējais LED apgaismojums darbojas arī tad, kad iekārtas durvis ir aizvērtas.	Ir ieslēgts eksponēšanas apgaismojums. ■ Izslēdziet eksponēšanas apgaismojumu (skatīt "Eksponēšanas apgaismojums").

Trokšņu cēloņi

Darbības laikā vīna skapis rada dažādus trokšņus.
Ar ierobežotu dzesēšanas jaudu vīna skapis darbojas enerģiju taupoši, bet ilgāk.
Darbības troksnis ir mazāks.
Ar lielāku dzesēšanas jaudu pārtikas produkti ātrāk atdziest.
Darbības troksnis ir lielāks.

Normāli trokšņi	Kas tos rada?
Šņākšana	Aukstumnesēja iesmidzināšana dzesēšanas kontūrā.
Burbuļošana, skalošanās, šļakstīšanās	Aukstumnesēja plūšana pa caurulēm.
Dūkšana	Vīna skapis dzesē.
Klikšķēšana	Termostats ieslēdz vai izslēdz kompresoru.
Dūkšana, šņākšana	Darbojas ventilators.
Knakšķēšana	Vīna skapī notiek materiālu izplešanās.
Grabēšana	Darbojas vārsti vai vāki.
Čīkstona (vīna skapiem ar durvju amortizatoru)	Iekārtas durvis ar amortizatoru tiek bieži atvērtas vai aizvērtas.
Nemiet vērā, ka kompresora un plūsmas trokšņus dzesēšanas kontūrā nav iespējams novērst.	

Trokšņi	Cēlonis un novēršana
Vibrēšana, grabēšana, šķindoņa	Vīna skapis nav novietots līdzeni. Izmantojot līmeņrādi, novietojiet vīna skapi līdzeni. Līmeņošanai izmantojiet regulējamās kājas (atkarībā no modeļa) vīna skapja apakšā. Iebūvējamām iekārtām: ja iebūvēšanas nišas augstums ir lielāks nekā 140 cm, iebīdiet zem iekārtas pamatnes komplektā iekļautās stabilizējošās vadotnes.
	Vīna skapis pieskaras citām mēbelēm vai iekārtām. Atbīdiet vīna skapi.
	Atvilktnes, grozi vai plaukti ļogās vai iestrēgst. Pārbaidiet izņemamās daļas un ievietojiet tās atkārtoti.
	Saskaras pudeles vai trauki. Nedaudz atbīdiet pudeles vai traukus citu no cita.
	Iekārtas aizmugurē joprojām atrodas transportēšanas kabeļa turētājs (atkarībā no modeļa). Noņemiet transportēšanas kabeļa turētāju.

Klientu apkalpošanas dienests

Vietnē www.miele.lv/service var iegūt informāciju par patstāvīgu traucējumu novēršanu un Miele rezerves daļām.

Kontaktinformācija traucējumu gadījumā

Traucējumu gadījumā, kurus nevarat novērst patstāvīgi, sazinieties, piemēram, ar savu Miele specializēto tirgotāju vai Miele Klientu apkalpošanas dienestu.

Miele Klientu apkalpošanas dienesta pakalpojumus var pieteikt tiešsaistē saitē www.miele.com/service.

Miele Klientu apkalpošanas dienesta kontaktinformācija ir norādīta šī dokumenta beigās.

Klientu apkalpošanas dienestam ir nepieciešams modeļa apzīmējums un sērijas numurs (Fabr. / SN / Nr.). Abus šos parametrus var apskatīt uz identifikācijas datu plāksnītes aukstumiekārtas iekšpusē vai atkarībā no modeļa – iestatījumu režīma informācijas sadaļā **i**.

Identifikācijas datu plāksnīte atrodas vīna skapja iekšpusē.

Datubāze EPREL

Kopš 2021. gada 1. marta informācija par enerģijas patēriņa marķējumu un ekodizaina prasībām ir pieejama Eiropas Produktu datubāzē (EPREL). Produktu datubāzei var piekļūt saitē <https://eprel.ec.europa.eu/>. Tajā jums tiks lūgts ievadīt modeļa apzīmējumu.

Modeļa apzīmējumu var apskatīt uz identifikācijas datu plāksnītes aukstumiekārtas iekšpusē vai atkarībā no modeļa – iestatījumu režīma informācijas sadaļā **i**.

Miele			
XXXXXX	Nr. XX/ XXXXXXXXX.		
WEINTEMPERSCHRAUKUNTERTISCHMODELL MULTITEMPERATURE WINE STORAGE CABINET UNDERWORKTOP ARMOIRE DE MISE EN TEMP. DES VINS MOD. ENCASTRABLE SOUS PLAN ARMARIO P. ACONDICIONAM.TO. VINOS MOD. EN POTREBAJO ENCIJERA BRINHA V. TEMP. TYP. INCL. W/40			
Reise/Class Classe/Clase SN-ST	Ap-Type/AP-Type AF-Type/AF-Type	Bruttohalt/Gross Capacity Volume Brut/Capacited Bruta	Gefrieremossogen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel/Capac.Congeladora
Nutzung/Use NetCapacity Volume U. e Capac. Util			Ges. / K / G / WEIN / KALT Tot. / R / F / WINE / CHILL Tot. / R / F / WINE / CHILL Tot. / R / F / WINE / CHILL
			R600a: XXg

Garantija

Garantijas termiņš ir 2 gadi.

Papildinformāciju skatiet pievienotajos garantijas noteikumos.

Uzstādīšanas vieta

⚠ Vīna skapja apgāšanās var izraisīt bojājumus un savainojumus.

Vīna skapis ir ļoti smags un var svērties uz priekšu, ja iekārtas durvis ir atvērtas.

Iekārtas durvīm ir jābūt aizvērtām, līdz vīna skapis ir iebūvēts un nostiprināts nišā atbilstoši lietošanas un montāžas instrukcijai.

⚠ Vīna skapja apgāšanās var izraisīt bojājumus un savainojumus.

Ja vīna skapja iebūvēšanu veic tikai viens cilvēks, paaugstinās savainojumu un bojājumu rašanās risks.

Iebūvējot vīna skapi, noteikti izmantojiet otras personas palīdzību.

⚠ Siltumu izstarojošu iekārtu izraisīts ugunsgrēka un bojājumu risks.

Siltumu izstarojošas iekārtas var aizdegties un izraisīt vīna skapja aizdegšanos.

Vīna skapi nedrīkst iebūvēt zem plīts virsmas.

⚠ Siltumu izstarojošu iekārtu izraisīts ugunsgrēka un bojājumu risks.

Siltumu izstarojošas iekārtas var aizdegties un izraisīt vīna skapja aizdegšanos.

Zem vīna skapja nedrīkst iebūvēt apsildāmo atvilktni.

⚠ Bojājumu risks.

Zem vīna skapja nedrīkst iebūvēt vakuumēšanas atvilktni.


⚠ Sasvēršanās risks.

Savainojumu un bojājumu risks.

Ja vīna skapis viens pats tiek iebūvēts atsevišķā iebūvēšanas skapī, šim iebūvēšanas skapim ir jābūt cieši piestiprinātam pie sienas.

Bojājumu risks!

Vīna skapim ir uz lejasdaļu pagarinātas stikla durvis un to nekādā gadījumā nedrīkst novietot vertikāli.

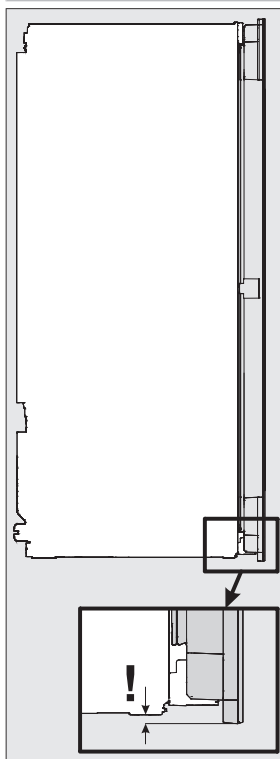

Uzstādīšana

Uzstādīšanai piemērota ir sausa, labi vēdināma telpa.

Izvēloties uzstādīšanas vietu, lūdzu, ņemiet vērā, ka vīna skapja elektroenerģijas patēriņš palielinās, ja tas ir uzstādīts apkures ierīču, plīts vai cita siltuma avota tiešā tuvumā. Ir jāizvairās arī no tiešas saules staru iedarbības.

Jo augstāka ir telpas temperatūra, jo ilgāk darbosies kompresors un jo lielāks būs elektroenerģijas patēriņš.

Uzstādot vīna skapi, papildus ir jāievēro šādi nosacījumi:

- kontaktligzda nedrīkst atrasties iekārtas aizmugurē un ārkārtas gadījumā tai ir jābūt viegli pieejamai;
- kontaktdakša un barošanas kabelis nedrīkst pieskarties vīna skapja aizmugurei, jo, vīna skapim vibrējot, tie var tikt bojāti;
- arī citas iekārtas nevajadzētu pieslēgt kontaktligzdām, kas atrodas šī vīna skapja aizmugurē.

Nišas pamatnes nestspēja

Lai vīna skapi varētu uzstādīt droši un tas veiktu visas paredzētās funkcijas, nišas pamatnei ir jābūt līdzēnai un horizontālai.

Nišas pamatnei ir jābūt izgatavotai no cieta un izturīga materiāla.

Ņemot vērā pilnībā piepildīta vīna skapja lielo svaru, ir nepieciešama pamatne ar īpaši lielu nestspēju.

Pilnībā piepildīta vīna skapja svars ir aptuveni **200 kg**.

 Plīstoša stikla izraisīts savainojumu risks!

Plīstoša stikla izraisīts savainojumu risks!

Uzstādot augstumā, kas pārsniedz 1500 m, skapja durvju stikls mainīto gaisa spiediena apstākļu dēļ var plīst. Asas stikla šķembu malas var radīt smagus savainojumus.

 Augsts gaisa mitrums var izraisīt bojājumus.

Augstā gaisa mitrumā uz vīna skapja ārējām virsmām var veidoties kondensāts un izraisīt koroziju.

Novietojiet vīna skapi sausā telpā ar pietiekamu ventilāciju un / vai klimata kontroli.

Pēc iebūvēšanas pārliedzinieties, ka iekārtas durvis veras pareizi, ir ievēroti norādītie gaisa pievades un izplūdes atveru šķērsgriezumu izmēri un vīna skapis ir iebūvēts atbilstoši šīs lietošanas un montāžas instrukcijas norādījumiem.

Klimata klase

Vīna skapis ir paredzēts lietošanai noteiktā klimata klasē (apkārtējās temperatūras diapazonā), kuras robežvērtības ir jāievēro. Klimata klase ir norādīta uz identifikācijas datu plāksnītes vīna skapja iekšpusē.

Klimata klase	Apkārtējā temperatūra
SN	10 līdz 32 °C
N	16 līdz 32 °C
ST	16 līdz 38 °C
T	16 līdz 43 °C
SN-ST	10 līdz 38 °C
SN-T	10 līdz 43 °C

Zemāka apkārtējā temperatūra izraisa ilgāku kompresora dīkstāves laiku, tāpēc vīna skapis atsevišķos gadījumos nevar uzturēt nepieciešamo temperatūru.

Uzstādīšana blakus citai iekārtai

Šo vīna skapi drīkst uzstādīt blakus citam vīna skapim vai aukstumiekārtai.

Noskaidrojiet pie sava specializētā tirgotāja, kādas kombinācijas ir iespējamās jūsu vīna skapim.

Gaisa pievade un izvade


⚠ Nepietiekama ventilācija var izraisīt ugunsgrēku un bojājumus.

Ja vīna skapis netiek pietiekami labi vēdināts, kompresors ieslēdzas biežāk un darbojas ilgāk. Tas rada palielinātu elektroenerģijas patēriņu un paaugstinātu kompresora darba temperatūru, kas savukārt var izraisīt kompresora bojājumus.

Pārliecinieties, ka vīna skapim ir pietiekama ventilācija.

Noteikti ievērojiet norādītos gaisa pievades un izvades atveru šķērsgrīzumus. Gaisa pievades un izvades atveres nedrīkst noslēgt vai aizsegst.

Gaiss pie vīna skapja aizmugures sienas sasilst. Tāpēc mēbelēs, kurās iekārta tiek iebūvēta, ir jānodrošina nevainojama gaisa pievade un izvade (skatiet nodaļas “Uzstādīšana” sadaļu “Iebūvēšanas izmēri”).

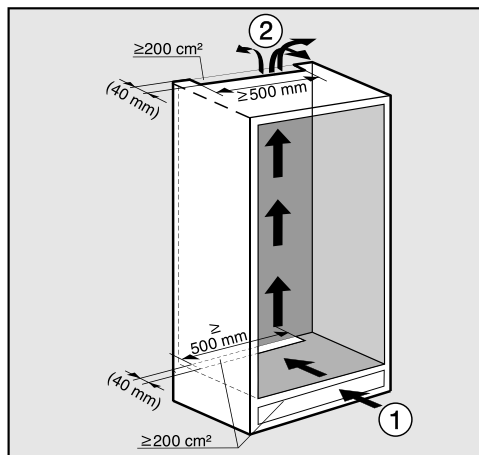

Apakšējā gaisa ieplūdes atvere ① atrodas pamatnē un augšējā gaisa izplūdes atvere ② atrodas iebūvējamās mēbeles aizmugurējā daļā.


Uzstādīšana

- Gaisa pievadei un izvadei vīna skapja aizmugurē ir nepieciešams vismaz 40 mm dziļš gaisa izplūdes kanāls.
- Gaisa pievadīšanas un novadīšanas atveres šķēsgriezuma laukumam mēbeļu pamatnē, mēbelēs, kurās iekārta tiek iebūvēta, un zem telpas griestiem ir jābūt vismaz 200 cm², lai nodrošinātu netraucētu sasilušā gaisa izplūdi.

Ja vēlaties gaisa pievades un izplūdes atveres aprīkot ar ventilācijas režģi, atveru izmēram attiecīgi ir jābūt lielākam nekā 200 cm². Brīvas gaisa caurplūdes atveres 200 cm² šķēsgriezumu veido ventilācijas režģa atveru šķēsgriezumu summa.

- Svarīgi! Lielāki gaisa pievades un izvades atveru šķērsriezumi nodrošina viņa skapja lielāku energoekonomiju.


Augšējo gaisa izvades atveri var izvietot dažādji:

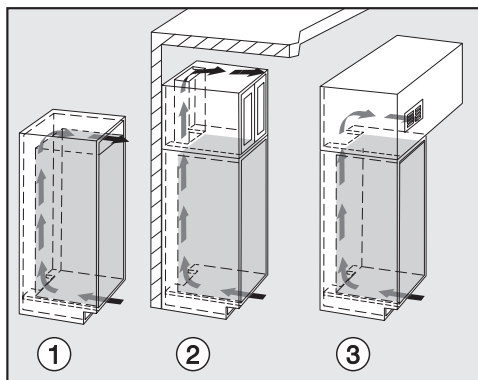

- ①: tieši virs vīna skapja
- ②: virs augšējā skapīša
- ③: augšējā skapītī, ar ventilācijas režģi priekšpusē


Gaisa pievades un izvades atveres nedrīkst noslēgt vai aizsegt. Turklāt no tām regulāri ir jāiztīra putekli.

Iebūvēšanas izmēri

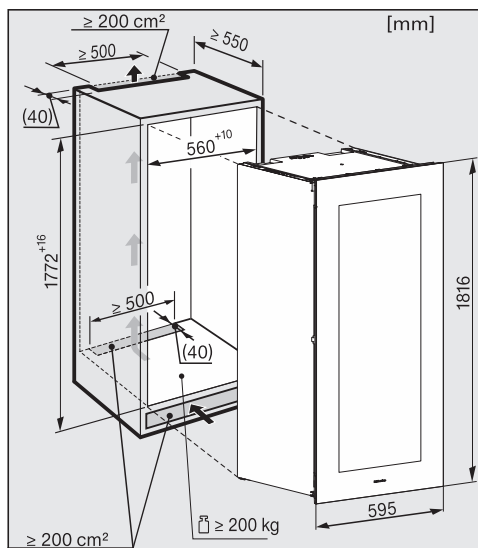

Barošanas kabela garums ir 2800 mm.

Kontaktligzda nedrīkst atrasties iekārtas aizmugurē un ārkārtas gadījumā tai ir jābūt viegli pieejamai.

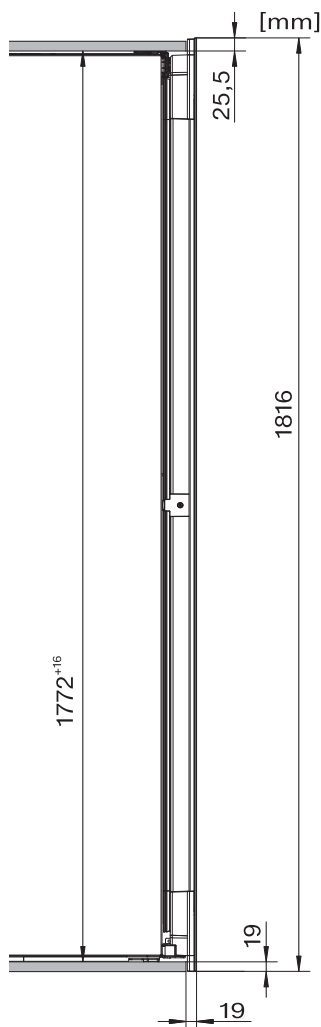


Durvju eņģu regulēšana

Rūpnīcā vīna skapja durvju eņģes ir noregulētas tā, lai iekārtas durvis varētu plaši atvērt.

Ja kādu iemeslu dēļ ir jāsašaurina iekārtas durvju atvēršanas leņķis, to var panākt, noregulējot durvju eņģes.

Ja iekārtas durvis atvēršanas laikā var, piemēram, atsisties pret blakus esošo sienu, durvju atvēršanas leņķis ir jāsašaurina līdz aptuveni 90°.

Durvju atvēruma ierobežošanas tapas ir jāuzstāda pirms vīna skapja iebūvēšanas (skatiet nodaļas "Uzstādīšana" sadaļu "Vīna skapja iebūvēšana").

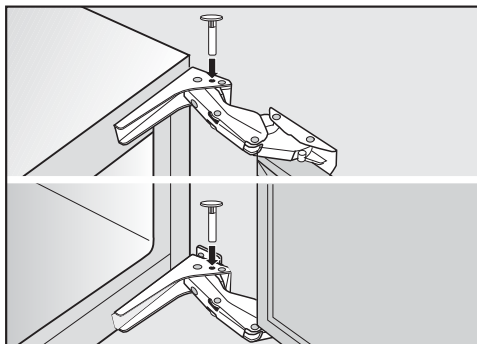

- Lai sašaurinātu durvju atvēršanas leņķi, eņģēs no augšpuses ievietojiet komplektā iekļautās ierobežošanas tapas.


Tādējādi durvju atvēršanas leņķis tiek sašaurināts līdz aptuveni 90°.

Uzstādīšana

Durvju vēršanas virziena maiņa

Vīna skapja durvīm piegādes brīdī atdure ir labajā pusē. Ja ir nepieciešama kreisās puses atdure, ir jāmaina durvju eņģu atdure.

Durvju eņģu atdures maiņai ir nepieciešami šādi darbarīki:

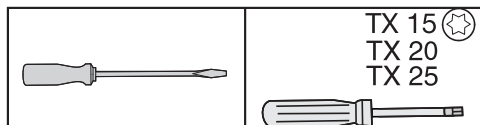


Savainojumu un bojājumu risks!
Stikla durvis var saplīst!
Stikla durvis ir smagas (apmēram 33 kg). Durvju eņģu atdures maiņai noteikti izmantojiet otras personas palīdzību.

Bojājumu risks!
Vīna skapim ir uz lejasdaļu pagarinātas stikla durvis un to nekādā gadījumā nedrīkst novietot vertikāli!


Savainojumu un bojājumu risks!
Stikla durvis var izkrist!
Mainot durvju eņģu atdures virzienu, pārliecinieties, ka visas stiprinājuma detaļas tiek cieši pieskrūvētas.

Norāde: Lai durvju eņģu atdures virziena maiņas laikā pasargātu iekārtas durvis un grīdas segumu no bojājumiem, iekārtas priekšā uz grīdas uzsedziet piemērotu paklāju.


Pievērsiet uzmanību, lai netiktu bojāts durvju blīvējums. Ja blīvējums ir bojāts, iekārtas durvis var neaizvērties pareizi un netiek nodrošināta pietiekama dzesēšana!

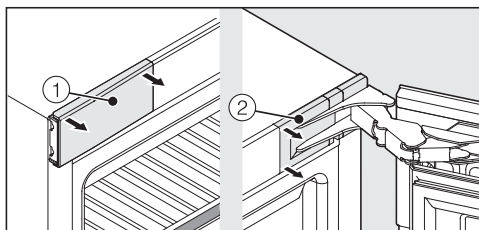

■ Atveriet iekārtas durvis un noņemiet pārsegu ① un ② vīna skapja kreisajā un labajā pusē.

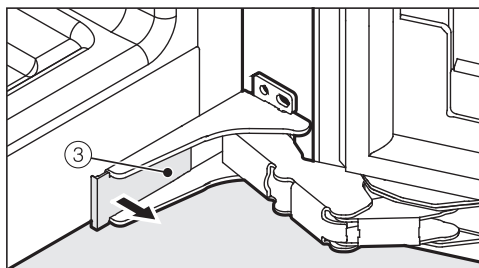

■ Noņemiet pārsegu ③ vīna skapja apakšpusē.

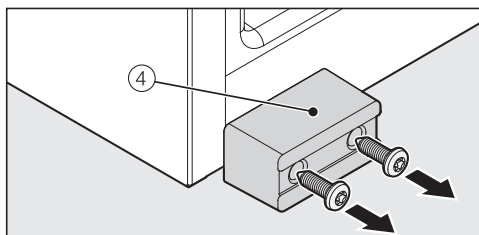

■ Atskrūvējiet transportēšanas fiksatoru ④.


Norāde: Saglabāji transportēšanas fiksatoru ④ gadījumam, ja iekārtu vēlāk vajadzētu transportēt.

Savainojumu un bojājumu risks.
Tiklīdz turpmāko darbību gaitā tiks izņemtas eņģu skrūves, iekārtas durvis vairs nebūs nostiprinātas.
Otrai personai iekārtas durvis ir cieši jātur.

⚠ Enģu aizvēršanās izraisīs savainojumu risks.

Jā enģes tiek aizvērtas, rodas savainojumu risks.

Atstājiet enģes atvērtas.

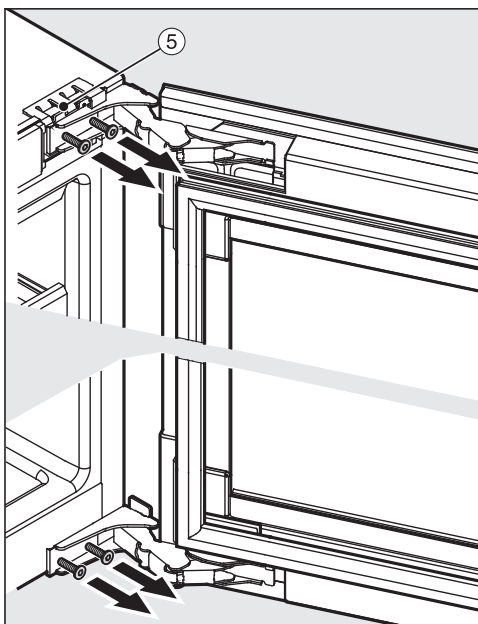

■ Nedaudz izskrūvējiet apakšējās un augšējās skrūves no durvju enģēm ⑤. Šajā laikā otrai personai iekārtas durvis ir jāpietur.

■ Noņemiet iekārtas durvis.

⚠ Bojājumu risks.


Stikla durvis var saplīst.

Vīna skapim ir uz lejasdaļu pagarinātas stikla durvis un to nekādā gadījumā nedrīkst novietot vertikāli.


■ Nomontētās iekārtas durvis uzmanīgi nolieciet uz mīksta pamatnes.

■ Tagad pilnībā izskrūvējiet skrūves.

■ Uzmanību! Uzmanieties, lai enģes neaizvērtos.

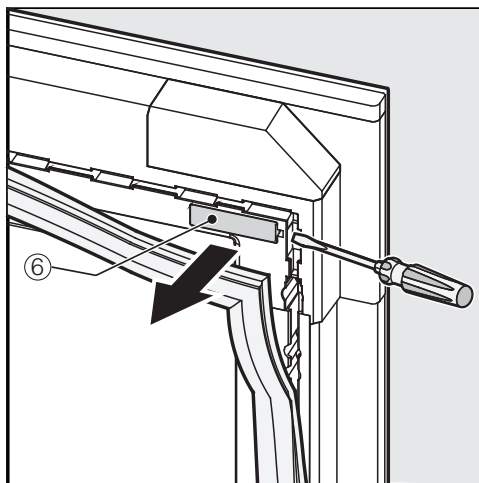


■ Nedaudz pavelciet atpakaļ iekārtas durvju blīvējumu durvju augšējā stūrī un noņemiet pārsegu ⑥.

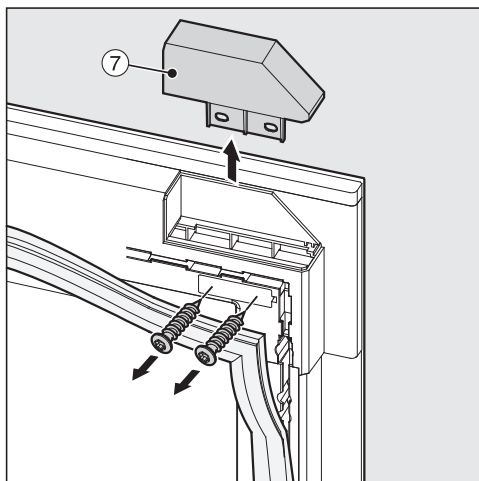


Norāde: Uzmanieties, lai skrūves pēc izskrūvēšanas neiekristu iekārtas durvju gropē.

■ Noskrūvējiet pārsegu ⑦.

Uzstādīšana

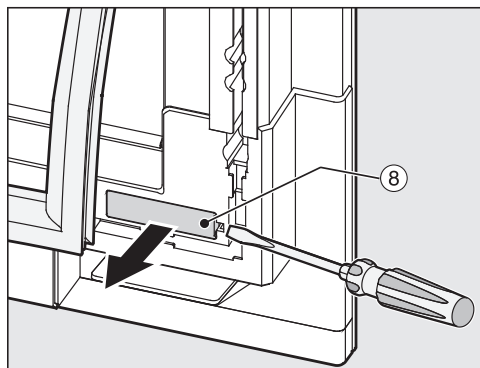


- Nedaudz pavelciet atpakaļ iekārtas durvju blīvējumu durvju apakšējā stūrī un noņemiet pārsegu ⑧.

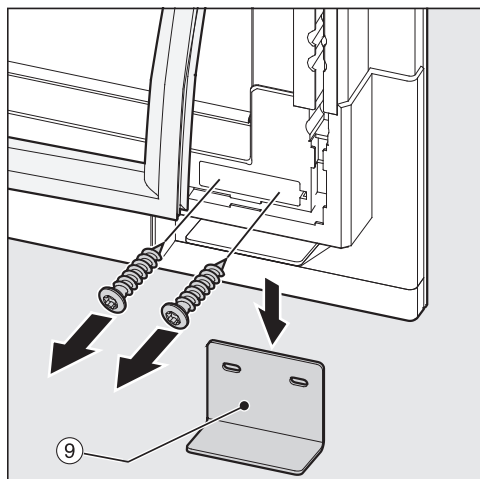


Norāde: Uzmanieties, lai skrūves pēc izskrūvēšanas neiekristu iekārtas durvju gropē.


- Atskrūvējiet transportēšanas fiksatoru ⑨ apakšpusē.
- Vispirms atlieciet skrūves malā, vēlāk tās būs atkal vajadzīgas.

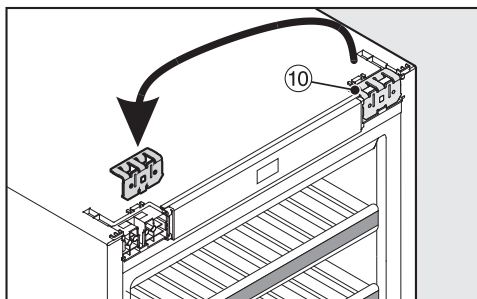


- Izvelciet augšējo montāžas kronšteinu ⑩ un novietojiet to pretējā pusē.

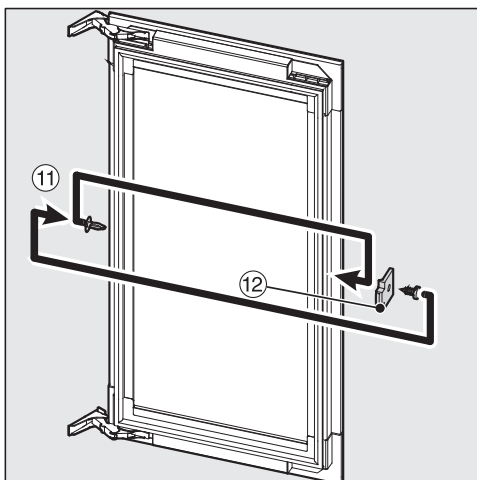


- Izvelciet no iekārtas durvīm aizbāzni ⑪.
- Noskrūvējiet no iekārtas durvīm distanceru ⑫ un pieskrūvējiet to pretējā pusē, pagriežot par 180°.
- Pretējā pusē atkal ievietojiet aizbāzni ⑪.

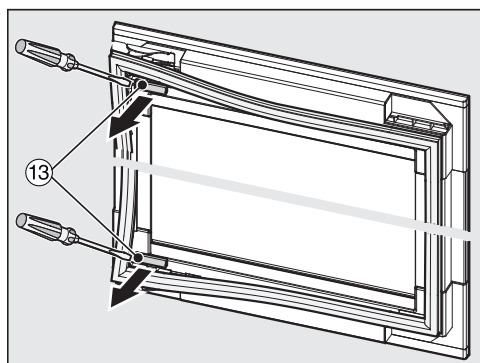


- Nedaudz pavelciet atpakaļ iekārtas durvju blīvējumu durvju augšējā un apakšējā stūrī un noņemiet pārse-
gus ⑬.

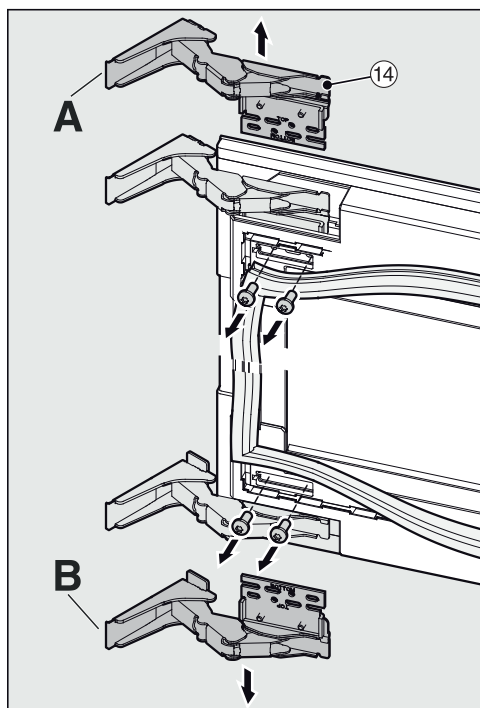

- Noskrūvējiet no iekārtas durvīm eņ-
ģes ⑭.

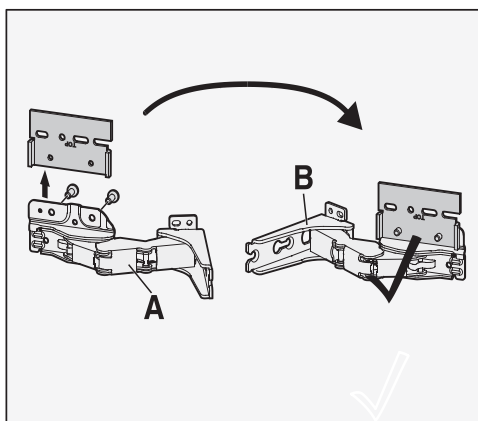


- Noskrūvējiet nostiprināšanas plāksni
no eņģes A un pieskrūvējiet šo nostip-
rināšanas plāksni uz eņģes B.

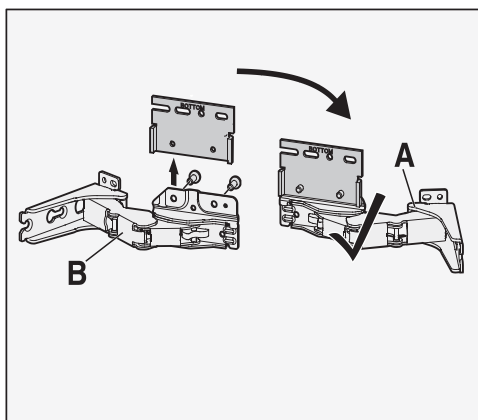


- Noskrūvējiet nostiprināšanas plāksni
no eņģes B un pieskrūvējiet šo nostip-
rināšanas plāksni uz eņģes A.


Uzstādīšana

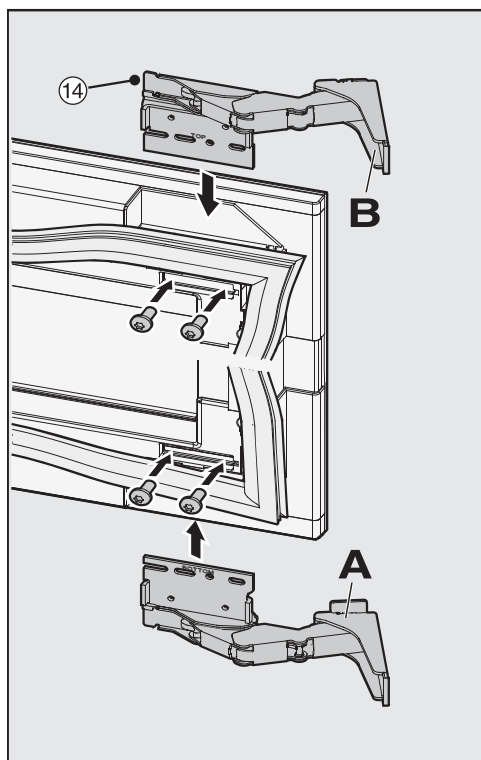


- Tagad nostipriniet eņģes ⑭ attiecīgi pa diagonāli pretējā pusē.

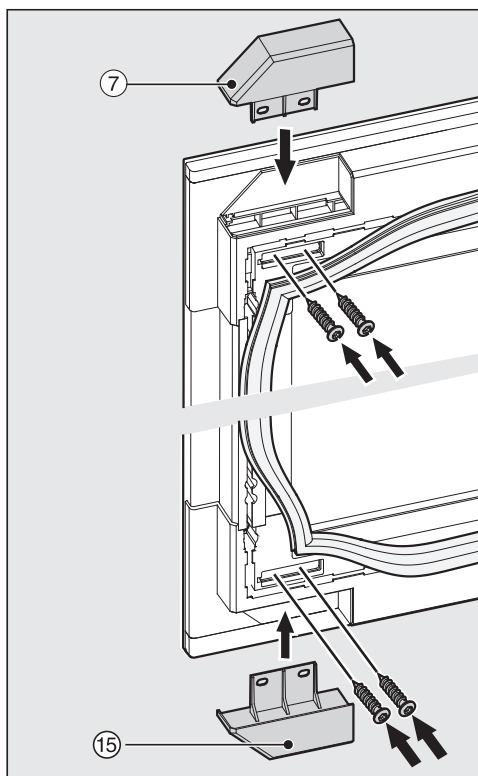


- Pieskrūvējiet pārsegu ⑦ un komplektā iekļauto pārsegu ⑮. Šim nolūkam izmantojiet malā atliktās skrūves, ar kurām iepriekš bija piemontēts transportēšanas fiksators ⑨.

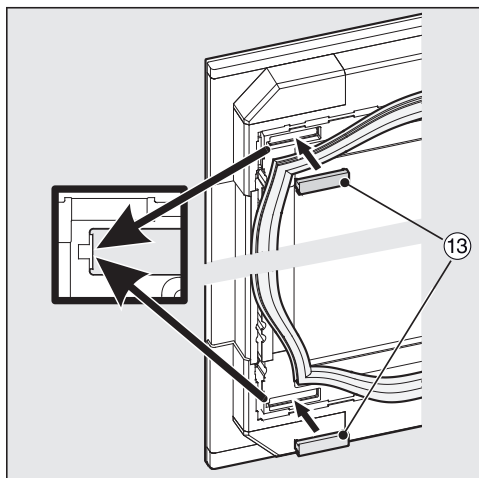


- Uzlieciet atpakaļ pārsegu (13).

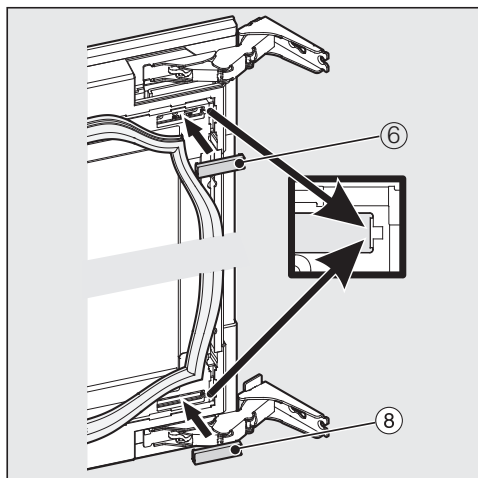

- Uzlieciet atpakaļ pārsegu (6) un (8).

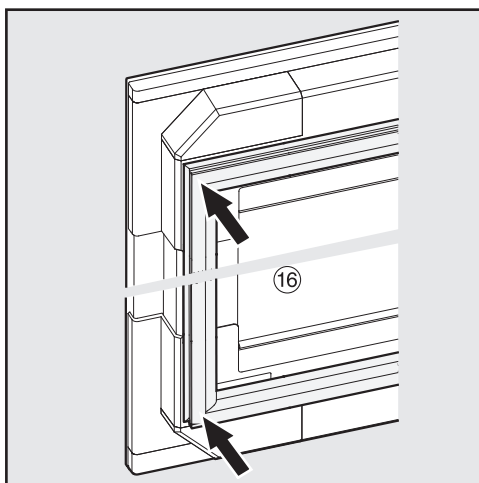


- Nostipriniet blīvējumu (16).
- Pārbaudiet, ka blīvējums pieguļ pareizi un cieši.

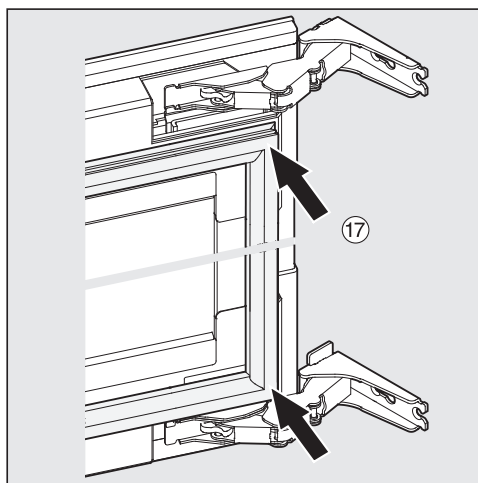


- Nostipriniet blīvējumu (17).

⚠ Savainojumu un bojājumu risks.
Stikla durvis var izkrist.
Veicot turpmāk minētās darbības, otrai personai ir cieši jātur iekārtas durvis.


Uzstādīšana

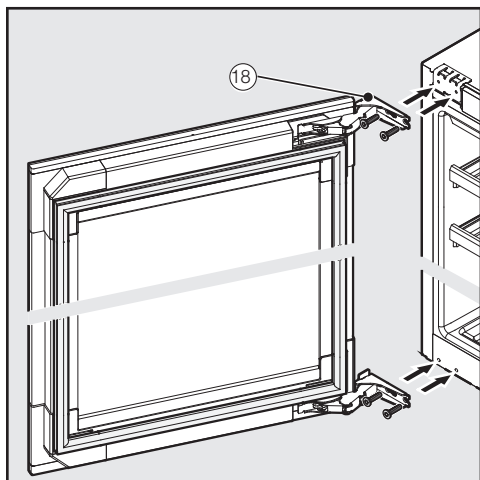

- Vispirms caur eņģēm 18 nedaudz ieskrūvējiet skrūves augšpusē un apakšpusē.
- Uzlieciet iekārtas durvis un pēc tam pievelciet skrūves vispirms apakšpusē, tad augšpusē.

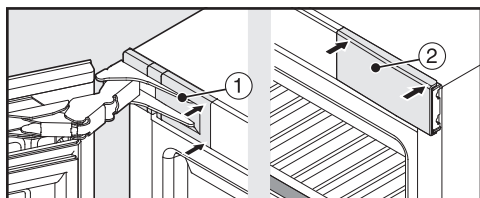

- Uzlieciet augšpusē pārsegus 1 un 2 un fiksējiet tos.

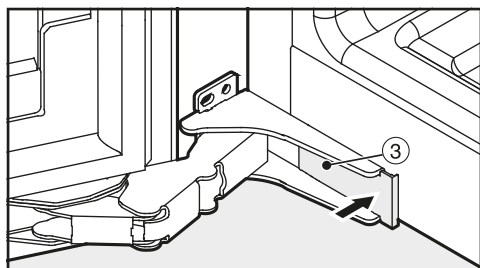


- Uzlieciet pārsegu 3 apakšpusē un fiksējiet to.
- Pārbaudiet, vai vīna skapis stingri un droši stāv iebūvēšanas nišā un vai iekārtas durvis var pareizi aizvērt.

Vīna skapja iebūvēšana

Pirms vīna skapja iebūvēšanas

- Pirms vīna skapja iebūvēšanas izņemiet no iekārtas visus piederumus.

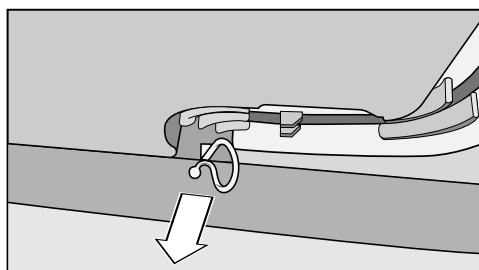

- Noņemiet kabeļa turētāju no iekārtas aizmugurējās daļas (atkarībā no modeļa).

⚠ Vīna skapja apgāšanās var izraisīt bojājumus un savainojumus.

Ja vīna skapja iebūvēšanu veic tikai viens cilvēks, paaugstinās savainojumu un bojājumu rašanās risks.


Iebūvējot vīna skapi, noteikti izmantojiet otras personas palīdzību.

- Iebūvējiet vīna skapi tikai stabilās un nekustīgās iebūvējamās virtuves mēbelēs, kas ir novietotas uz horizontālas un līdzenas virsmas.
- Iebūvēšanas nišai ir jābūt horizontāli un vertikāli nolīmeņotai.
- Noteikti ievērojiet gaisa pievadīšanas un novadīšanas eju šķēsgriezumus (skatiet nodaļas "Montāžas norādījumi" sadaļas "Gaisa pievadīšana un novadīšana" un "Uzstādīšanas izmēri").

Vīna skapja komplektā ir iekļautas šādas montāžas detaļas.


Visas montāžas detaļas šeit ir apzīmētas ar skaitļiem. Šīs montāžas detaļas apzīmējums tiek izmantots arī attiecīgajā montāžas darbību aprakstā.

- Vīna skapja iebūvēšanai nišā:

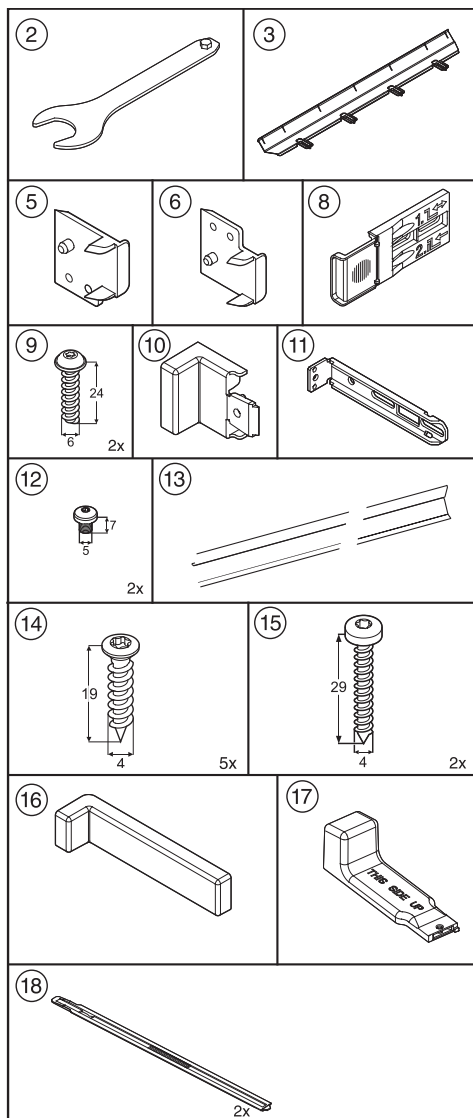

Visas montāžas darbības ir aprakstītas vīna skapim ar labās puses durvju eņģu atduri. Ja nomainījāt durvju atduri uz kreiso pusi, ņemiet to vērā atsevišķu montāžas darbību laikā.

Vīna skapja sagatavošana

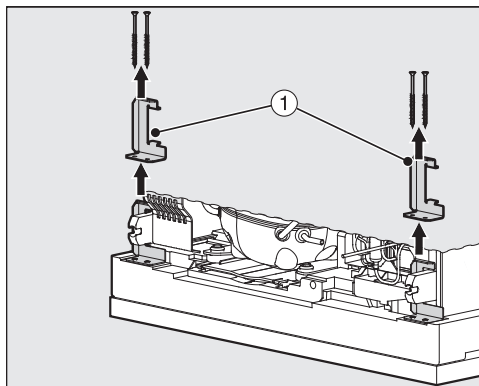

■ Atskrūvējiet vīna skapja aizmugurē abās pusēs esošos transportēšanas fiksatorus ① un noņemiet tos virzienā uz augšu.

■ Pārvietojiet barošanas kabeli kontaktligzdas virzienā.


⚠ Bojājumu risks!

Vīna skapim ir uz lejasdaļu pagarinātas stikla durvis un to nekādā gadījumā starplaikā nedrīkst novietot vertikāli!


⚠ Īsslēguma radīts ugunsgrēka risks!

Vīna skapja iebīdīšanas laikā pievērsiet uzmanību tam, lai netiktu iespiests barošanas kabelis! Nekad neizmantojiet vīna skapi ar bojātu barošanas kabeli!


Uzstādīšana

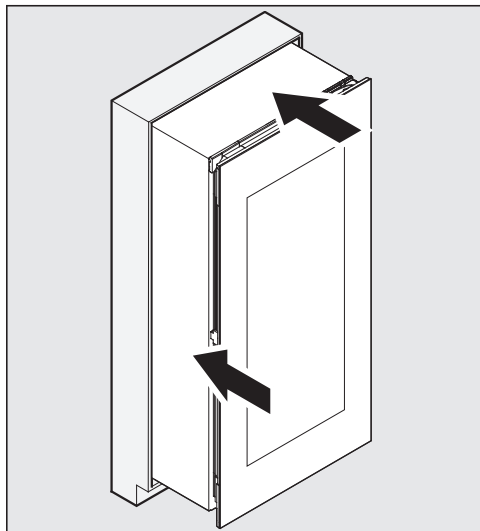


- Iebīdiet vīna skapi par divām trešdajām iebūvēšanas nišā.

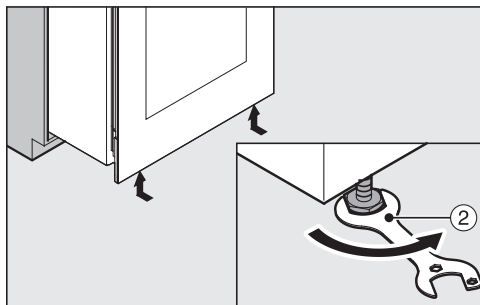


- Ar komplektā iekļauto uzgriežņatslēgu ② ieskrūvējiet līdz galam vīna skapja priekšējās regulējamās kājas.

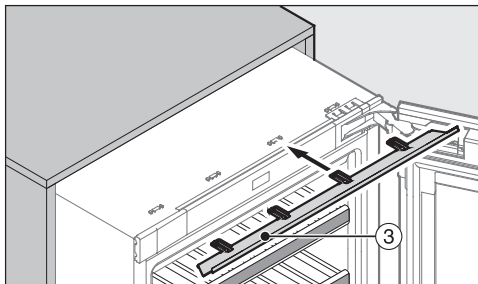


- No priekšpusies iebīdiet komplektā iekļauto izlīdzinošo paneli ③ vīna skapja turētāja līstē.

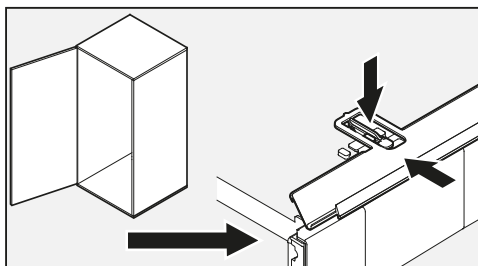

- Ja vīna skapim ir durvis ar kreisās puses eņģu atduri, ievērojiet panela ieliktnu stāvokli (skatiet augšējo attēlu).

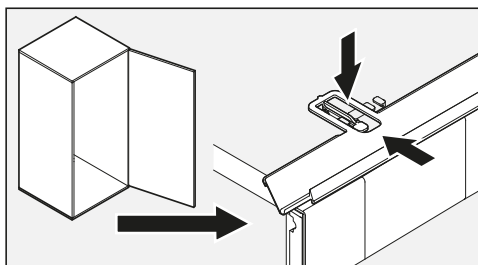


- Ja vīna skapim ir durvis ar labās puses eņģu atduri, ievērojiet panela ieliktnu stāvokli (skatiet augšējo attēlu).

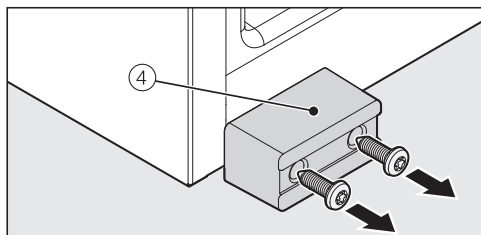


- Atskrūvējiet transportēšanas fiksatoru ④ vīna skapja priekšpusē, ja tas vēl nav izdarīts.

Norāde: Saglabājiet transportēšanas fiksatoru gadījumam, ja iekārtu vēlāk vajadzētu transportēt.


Tikai 16 mm biezām mēbeļu sienām

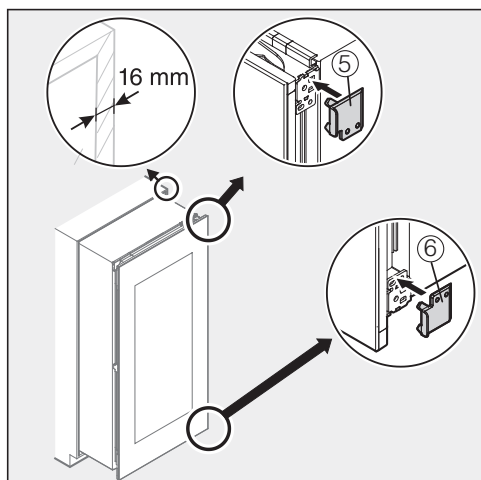

- Uzspraudiet komplektā iekļautos distancerus ⑤ un ⑥ uz eņģēm labajā pusē.
- Atveriet iekārtas durvis.

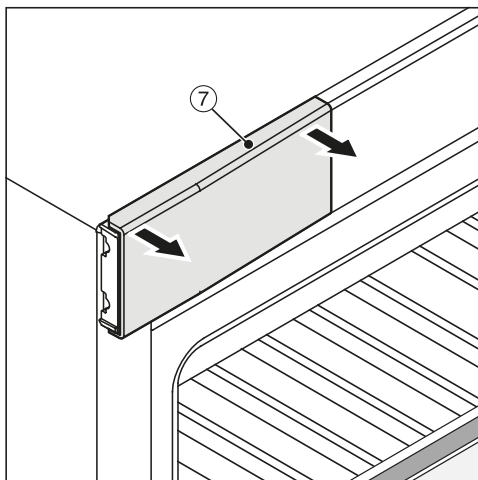


- Noņemiet augšējo pārsegu ⑦.

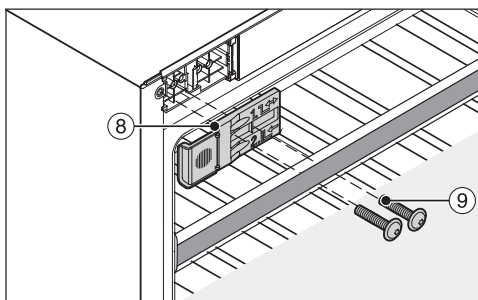


- Valīgi pieskrūvējiet komplektā iekļauto stiprinājuma leņķi ⑧ ar komplektā iekļautajām skrūvēm ⑨ vīna skapja augšpusē pa kreisi (1. un 3. caurums no kreisās puses). Nepievelciat skrūves stingri, lai stiprinājuma leņķi ⑧ vēl varētu pārbīdīt.


Uzstādīšana

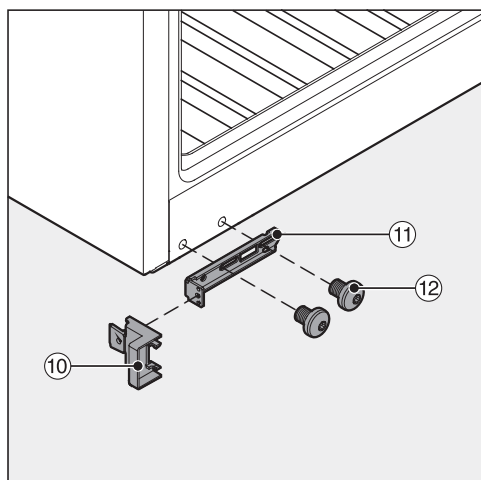

- Uzspraudiet komplektā iekļauto atdures daļu ⑩ uz tāpat komplektā iekļautā stiprinājuma leņķa ⑪.
- Valīgi pieskrūvējiet stiprinājuma leņķi ⑪ ar komplektā iekļautajām skrūvēm ⑫ vīna skapja apakšpusē. Nepievelciet skrūves ⑫ stingri, lai stiprinājuma leņķi vēl varētu pārbīdīt.

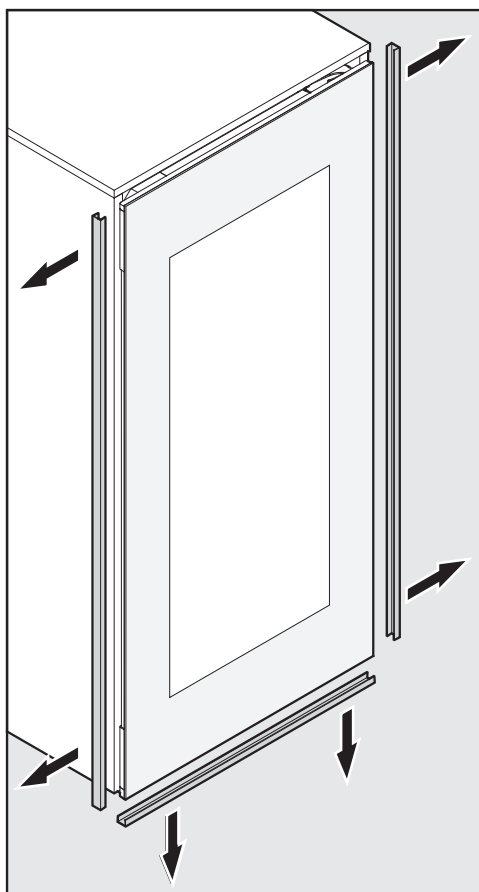

- Noņemiet no visām iekārtas durvju pusēm malu aizsarglīstes.
- Iebīdiet vīna skapi par divām trešdaļām iebūvēšanas nišā.

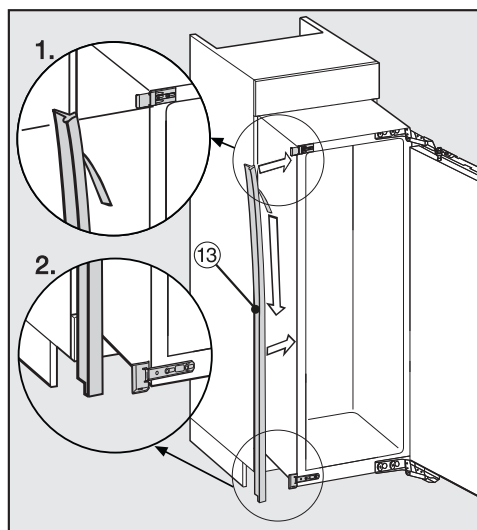

- Noņemiet aizsargplēvi no komplektā iekļautās blīvējuma sloksnes 13.
- Pielīmējiet blīvējuma sloksni 13 tajā iekārtas pusē, kurā tiek atvērtas durvis.
- 1. Turklāt piestipriniet blīvējuma sloksni 13 augšējā stiprinājuma leņķa apakšējai malai.
- 2. Cieši pielīmējiet to gareniski.
- Ja ir nepieciešams sašaurināt durvju atvēršanas leņķi, eņģēs no augšpusē ievietojiet komplektā iekļautās ierobežošanas tapas (skatiet nodaļas "Uzstādīšana" sadaļu "Durvju eņģu regulēšana").


Vīna skapja iebūvēšana

Ja vīna skapis tiek iebīdīts iebūvēšanas nišā pārāk tālu, iekārtas durvis nevarēs pareizi aizvērt. Tas var veicināt apledošanu, ūdens kondensāta veidošanos un citus funkcionālus traucējumus, kas savukārt var palielināt elektroenerģijas patēriņu!

Iebīdiet vīna skapi iebūvēšanas nišā tik dziļi, lai pa visu perimetru no iekārtas korpusa līdz mēbeļu sānu sienu priekšējai malai būtu **42 mm** atstātums.


- Iebīdiet vīna skapi iebūvēšanas nišā tikai tik tālu, lai visi stiprinājuma leņķi augšpusē un apakšpusē atdurtos pret mēbeļu sānu sienu priekšējo malu.
- **16 mm biezām** mēbeļu sienām:
distanceri augšpusē un apakšpusē atduras pret mēbeļu sānu sienas priekšējo malu.
- **19 mm biezām** mēbeļu sienām:
eņģu priekšējās malas augšpusē un apakšpusē atrodas vienā līmenī ar mēbeļu sānu sienas priekšējo malu.
- Vēlreiz pārbaudiet, vai stiprinājuma leņķi augšpusē un apakšpusē piekļaujas mēbeļu sānu sienas priekšējai malai.

Uzstādīšana

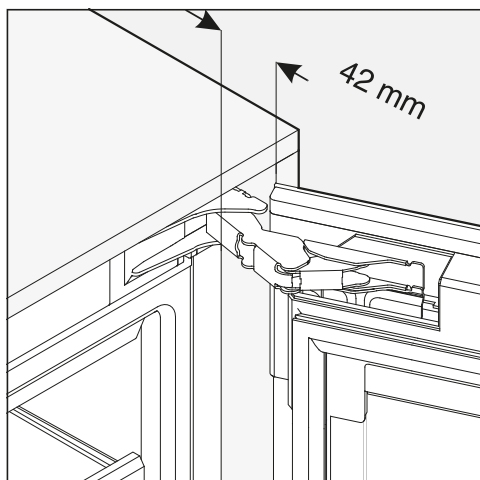


Tādējādi pa visu perimetru tiek nodrošināts **42 mm** atstatums līdz mēbeļu sānu sienu priekšējām malām.


- Aizveriet iekārtas durvis un nolīmeņojiet vīna skapi, saskaņojot ar apkārt esošo mēbeļu priekšpusi, ja nepieciešams, attiecīgi pavelciet vīna skapi uz priekšu.

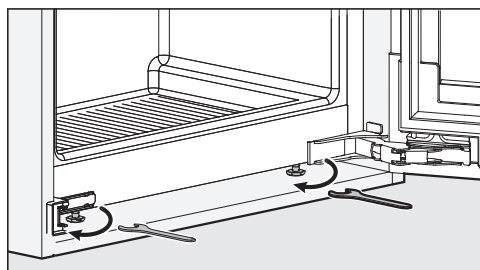


- Ja nepieciešams, ar komplektā iekļauto uzgriežnat slēgu noregulējiet vīna skapja augstumu ar regulējamajām kājām abās pusēs, lai tas būtu novietots taisni pret apkārtējo mēbeļu priekšpusēm.

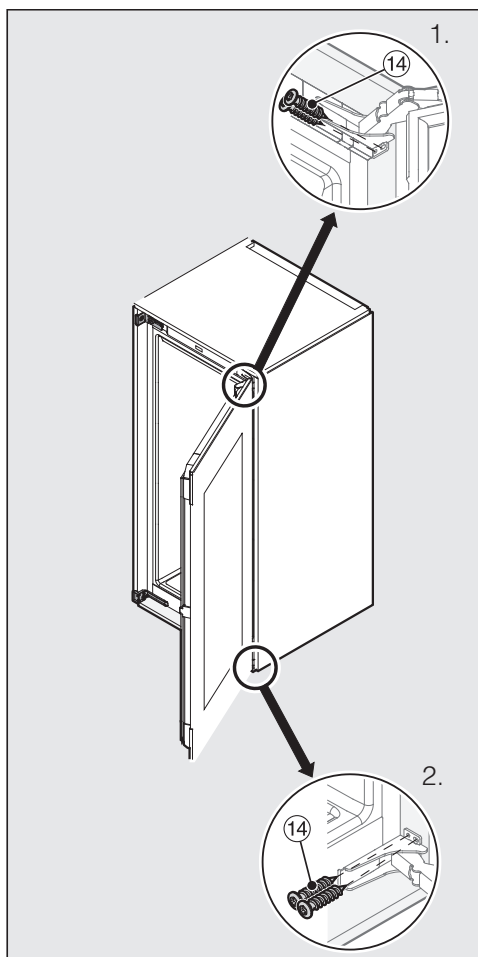

- Eņģu pusē piespiediet vīna skapi pie mēbeles sienas.
- Lai vīna skapi piestiprinātu pie iebūvēšanas skapja, vispirms ieskrūvējiet komplektā iekļautās skaidu platēm paredzētās skrūves 14 eņģu pusē caur eņģu cilpām augšpusē un apakšpusē (1. + 2.).

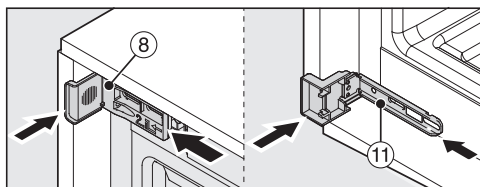


- Aizbīdiet stiprinājuma leņķus 8 un 11, cik tālu vien iespējams, mēbeles sienas virzienā.

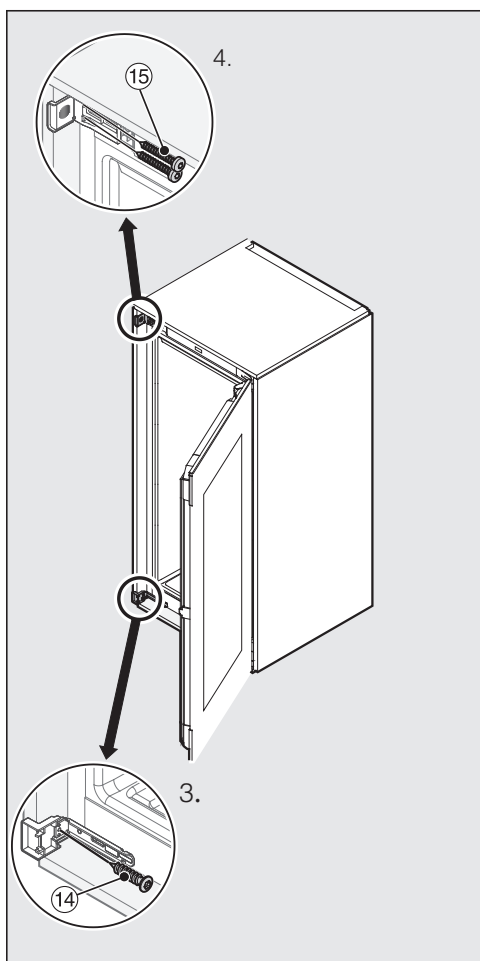


- Tagad piestipriniet vīna skapi pie iebūvēšanas skapja otras sienas, ieskrūvējot komplektā iekļautās skaidu platēm


paredzētās skrūves 14 un 15 caur eņģu cilpām apakšpusē un augšpusē (3. + 4.).

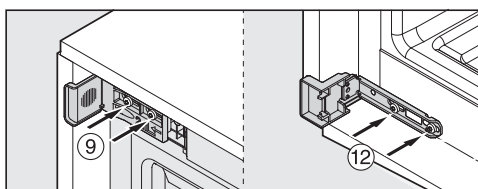

- Cieši pievelciet skrūves 9 un 12.

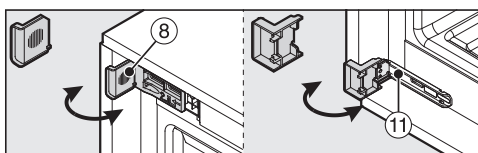


- Nolauziet stiprinājuma leņķu 8 un 11 liekos galus. Tie vairs nav nepieciešami un tos var likvidēt sadzīves atkritumos.

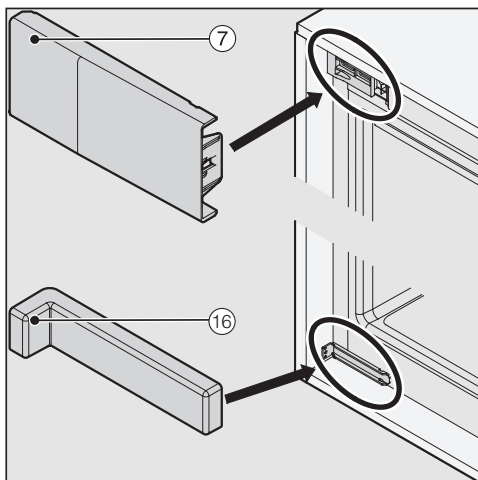


- Nostipriniet pārsegu 7 uz augšējā stiprinājuma leņķa.
- Nostipriniet komplektā iekļauto pārsegu 16 uz apakšējā stiprinājuma leņķa.

Uzstādīšana

Lai vīna skapi papildus nostiprinātu iebūvēšanas skapī, iebīdīet iekārtas apakšpusē starp vīna skapi un mēbeles grīdu komplektā iekļautās stabilizācijas sliedes.

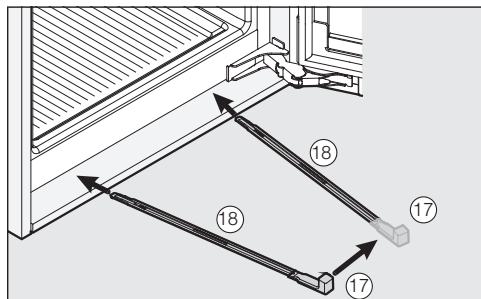


- Vispirms piestipriniet rokturi 17 pie vienas no stabilizācijas sliedēm 18.

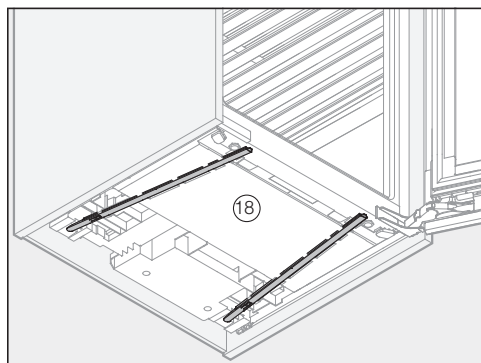


- Iebīdīet stabilizācijas sliedi 18 vadotnē, cik tālu vien iespējams. Pēc tam noņemiet rokturi 17, uzlieciet to uz otras komplektā iekļautās stabilizācijas sliedes un iebīdīet vadotnē arī to.

Norāde: Svarīgi! Uzglabājiet rokturi 17 gadījumam, ja vēlāk vēlēšities atkārtoti iebūvēt vīna skapi.


- Pārbaudiet, vai vīna skapis stingri un droši stāv iebūvēšanas nišā un vai iekārtas durvis var pareizi aizvērt.
- Noņemiet transportēšanas fiksatoru, ja tas vēl nav izdarīts:

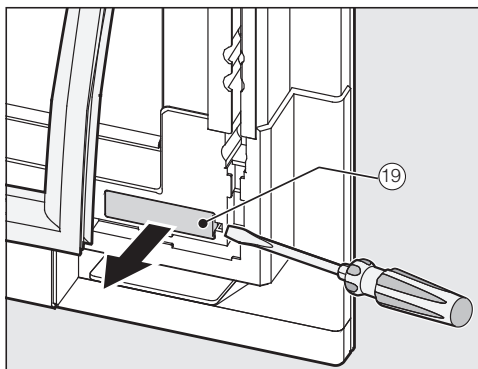


- nedaudz pavelciet atpakaļ durvju blīvējumu iekārtas durvju apakšējā stūrī un noņemiet pārsegu 19;

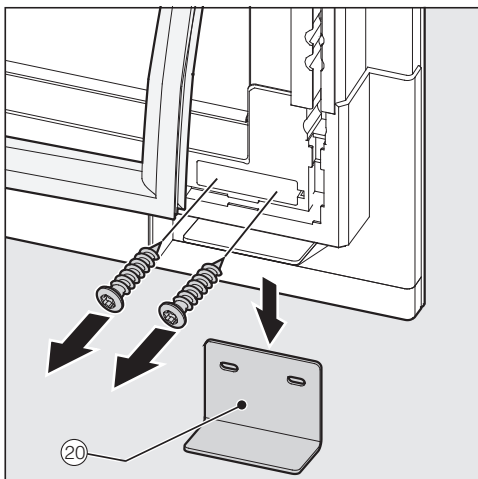

- atskrūvējiet transportēšanas fiksatoru 20 apakšpusē;

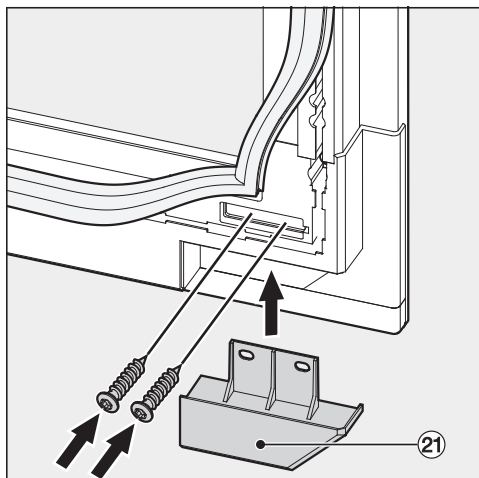


- pieskrūvējiet apakšpusē komplektā iekļauto pārsegu (21);

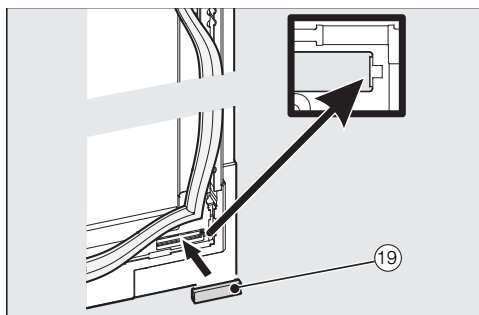

- uzlieciet pārsegu (19) atpakaļ vietā un nostipriniet blīvējumu;
- pēc tam pārbaudiet, vai vīna skapis stingri un droši stāv iebūvēšanas skapī un vai iekārtas durvis var pareizi aizvērt.

Iekārtas durvju regulēšana

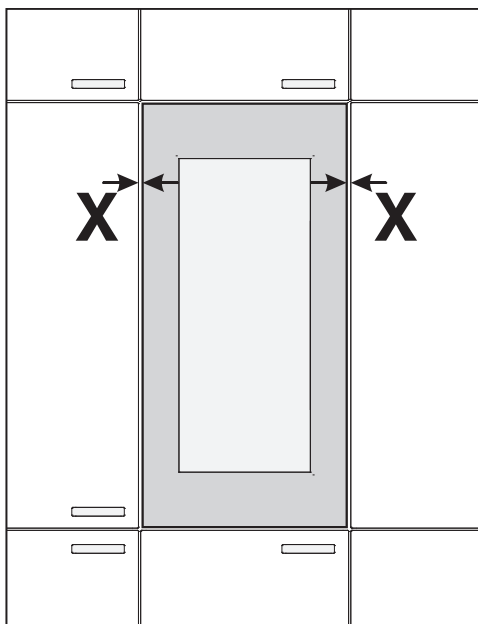

- Nolīmeņojiet iekārtas durvis platumā (X), saskaņojot ar apkārtējo mēbeļu priekšpusi.


⚠ Blakus esošo mēbeļu priekšpusē bojājumu risks.

Blakus esošo mēbeļu priekšpusē var tikt bojātas.


Regulējot iekārtas durvis, pievērsiet uzmanību blakus esošās mēbeles priekšpusei eņģu pusē.

Pēc iekārtas durvju noregulēšanas vispirms mēģiniet uzmanīgi atvērt iekārtas durvis un, ja nepieciešams, pieregulējiet tās vēlreiz.


Uzstādīšana

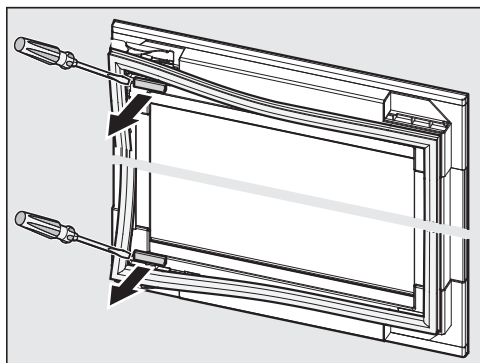


- Noņemiet no durvīm blīvējumu un pārsegus.

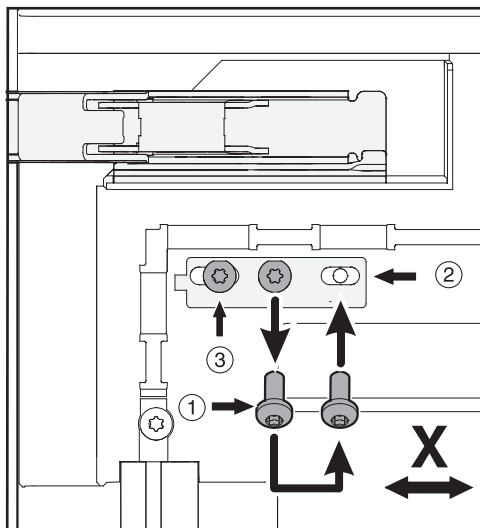

- Izskrūvējiet skrūvi ① un pārvietojiet to pozīcijā ②.
- Izskrūvējiet skrūvi ③.
- Veiciet šīs darbības arī durvju apakšpusē.
- Noregulējiet iekārtas durvis platumā (X) tā, lai spraugas izmērs abās durvju pusēs būtu vienāds.
- Cieši pievelciet skrūves pozīcijā ② un ③.

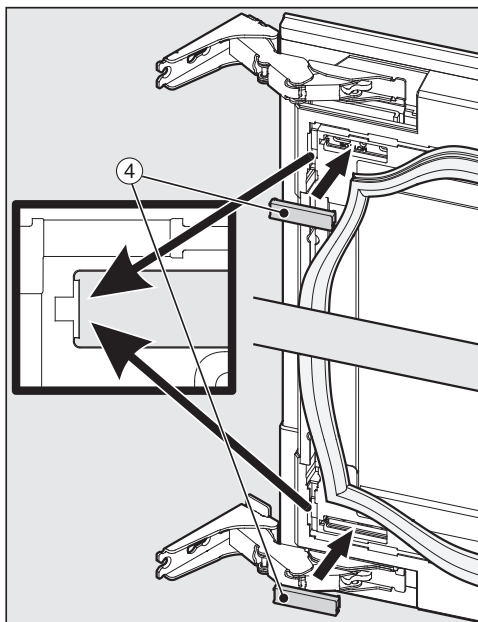

- Uzlieciet atpakaļ pārsegus ④.

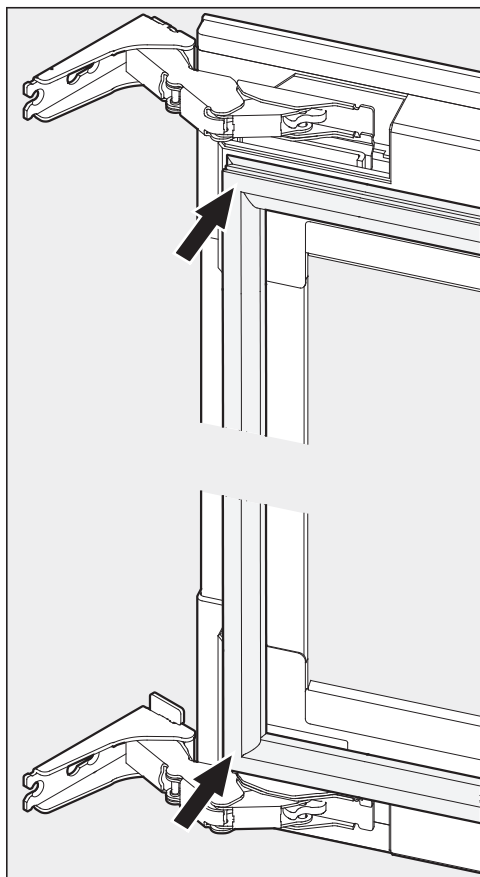

gar vīna skapja malām nespīd gaisma. Ja tā ir, vēlreiz pārbaudiet visas montāžas darbības.

- Uzlieciet atpakaļ iekārtas durvju blīvējumu un nostipriniet to.

Vīna skapis ir iebūvēts pareizi, ja:

- iekārtas durvis aizveras pareizi;
- iekārtas durvis nepieguļ mēbeles korpusam;
- blīvējums cieši pieguļ augšējā stūrī roktura pusē.

- Pārbaudes nolūkā ielieciet vīna skapī ieslēgtu kabatas lukturīti un aizveriet iekārtas durvis.
Aptumšojiet telpu un pārbaudiet, vai

Elektrotīkla pieslēgums

Sērijveidā ražotam vīna skapim ir kontaktakša ierīces pievienošanai kontaktligzdai ar zemējumu.

Uzstādiet vīna skapi tā, lai kontaktligzda būtu brīvi pieejama. Ja kontaktligzda nav brīvi pieejama, nodrošiniet, lai pēc uzstādīšanas būtu paredzēta ierīce visu polu atvienošanai no strāvas padeves.



Pārkaršana var izraisīt ugunsgrēku.

Vīna skapja ekspluatācija, izmantojot sadalītājus vai kabeļa pagarinātājus, var izraisīt kabeļu pārslodzi.

Drošības apsvērumu dēļ neizmantojiet sadalītājus un kabeļa pagarinātājus.

Pieslēgums elektrotīklam ir jāveic atbilstoši VDE 0100 vadlīnijām.

Drošības apsvērumu dēļ iesakām vīna skapja elektriskajam pieslēgumam piešķirtajā ēkas instalācijā izmantot  tipa noplūdes strāvas automātisko slēdzi (RCD).

Bojātu tīkla barošanas kabeli drīkst nomainīt tikai ar īpašu tāda paša veida tīkla barošanas kabeli (var iegādāties Miele Klientu apkalpošanas dienestā). Drošības apsvērumu dēļ nomaiņu drīkst veikt tikai kvalificēts speciālists vai Miele Klientu apkalpošanas dienests.

Informāciju par nominālo patēriņa jaudu un atbilstošajiem drošinātājiem skatiet šajā instrukcijā vai identifikācijas datu plāksnītē. Salīdziniet šos datus ar vietējā elektrības pieslēguma datiem.

Šaubu gadījumā konsultējieties ar kvalificētu elektriķi.

Ir iespējama pagaidu vai ilglaicīga darbība no autonomas vai nesinhronizētas energoapgādes iekārtas (piemēram, autonomajiem tīkliem, dublējošajām sistēmām). Šādas darbības priekšnoteikums ir energoapgādes iekārtas atbilstība EN 50160 vai līdzīga standarta prasībām.

Ēkas instalācijā un šajā Miele ierīcē paredzēto aizsardzības pasākumu funkcijas un darbības veids ir jānodrošina arī autonomā vai nesinhronā režīmā vai arī tie ir jāaizstāj ar līdzvērtīgiem pasākumiem attiecībā uz instalāciju. Tas ir aprakstīts, piemēram, jaunākajā VDE-AR_E 2510-2 laidienā.

Demonstrācijas režīms ■

Vīna skapja demonstrēšanai veikalos un izstāžu zālēs var izmantot demonstrācijas režīmu. Vīna skapja vadības funkcijas un iekšējais apgaismojums darbojas, tomēr kompresors paliek izslēgts, un iekārta nedzesē.

Demonstrācijas režīma ieslēgšana



- Izslēdziet vīna skapi, pieskaroties ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņam.

Displejā nodziest temperatūras rādījums un iedegas elektrotīkla pieslēguma simbols -C.



- Ar pirkstu pieskarieties taustiņam √ un brīdi paturiet pirkstu uz taustiņa.



- Vienlaikus vienreiz pieskarieties ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņam (neatļaidiet taustiņu √!).



- Turiet pirkstu uz taustiņa √, līdz displejā parādās simbols ■.
- Atlaidiet taustiņu √.

Demonstrācijas režīms ir ieslēgts, displejā ir izgaismots simbols ■.

Demonstrācijas režīma izslēgšana

Displejā ir izgaismots simbols ■.



- Pieskarieties iestatījumu taustiņam.

Displejā tiek parādīti visi izvēles simboli, simbols ■ mirgo.



- Pieskarieties temperatūras iestatījumu taustiņam (√ vai ^) tik reižu, līdz displejā sāk mirgot simbols ■.



- Pieskarieties taustiņam OK, lai apstiprinātu savu izvēli.

Displejā mirgo simbols 1 (nozīme: ir aktivizēts demonstrācijas režīms), ir izgaismots simbols ■.

Informācija tirgotājiem



- Pieskarieties taustiņam ✓ vai ∧, līdz displejā tiek parādīts rādījums  (nozīme: demonstrācijas režīms ir izslēgts).



- Pieskarieties taustiņam OK, lai apstiprinātu savu izvēli.

Izvēlētais iestatījums tiek pieņemts, mirgo simbols .



- Pieskarieties iestatījumu taustiņam, lai izietu no iestatījumu režīma. Pretējā gadījumā iekārtas elektronika pēc apmēram vienas minūtes automātiski izies no iestatījumu režīma.

Demonstrācijas režīms ir izslēgts, nodziest simbols .

Uzņēmums Miele Latvijā papildus likumā noteiktajām garantijas prasībām pret pārdevēju, tās neierobežojot, piešķir pircējam prasības pret šādām garantijas saistībām, ja tiek iegādāta jauna iekārta.

I Garantijas ilgums un garantijas perioda sākums

1. Garantija tiek piešķirta šādam laika periodam:
 - a) 24 mēneši sadzīves tehnikas iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai;
 - b) 12 mēneši profesionālām iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai.
2. Garantijas periods sākas no dienas, kad ir izrakstīts rēķins par iekārtas iegādi.

Garantijas periods nevar tikt pagarināts, ja ir veikti garantijas pakalpojumi un piegāde saistībā ar garantiju.

II Garantijas priekšnoteikumi

1. Iekārta ir iegādāta pie specializētā tirgotāja vai tieši uzņēmumā Miele kādā no ES dalībvalstīm, Šveicē vai Norvēģijā un tur arī uzstādīta.
2. Pēc klientu apkalpošanas dienesta darbinieka pieprasījuma tiek uzrādīts garantijas apliecinājums (pirkuma čeks vai aizpildīta garantijas karte).

III Garantijas saturs un apjoms

1. Iekārtas defekti tiek novērsti noteiktā termiņā bez maksas, salabojot vai nomainot bojātās daļas. Šim nolūkam nepieciešamos izdevumus, piemēram, transporta, ceļa, darbaspēka un rezerves daļu izmaksas, sedz uzņēmums Miele Latvijā. Nomainītās daļas vai iekārtas kļūst par uzņēmuma Miele Latvijā īpašumu.
2. Garantija neattiecas uz bojājumiem, ko uzņēmums Miele Latvijā jau novērsis, ja vien tie nav radušies Miele Latvijā Klientu apkalpošanas dienesta darbinieku tīšas nevērības vai neuzmanības dēļ.
3. Izmantoto materiālu un piederumu piegāde pakalpojumā nav iekļauta.

IV Garantijas ierobežojumi

Garantija neattiecas uz iekārtas bojājumiem vai darbības traucējumiem, kas radušies šādu apstākļu ietekmē.

1. Nepareiza uzstādīšana vai pievienošana, piemēram, spēkā esošo drošības tehnikas noteikumu vai lietošanas, pievienošanas un montāžas instrukciju neievērošana.
2. Paredzētajam nolūkam neatbilstoša lietošana, kā arī neprasmīga lietošana vai apstrāde, piemēram, ar nepiemērotiem mazgāšanas līdzekļiem vai ķīmikālijām.
3. Ja iekārta ir iegādāta kādā citā ES valstī, Šveicē vai Norvēģijā, tās īpašo tehnisko specifikāciju dēļ tā ir izmantojama vai nu bez ierobežojumiem, vai tikai ar ierobežojumiem.
4. Ārējas iedarbības ietekmē, piemēram, transportēšanas laikā radušies bojājumi, precī pagrūžot vai tai nokrītot, laikapstākļu vai citu dabas parādību ietekmē radušies bojājumi.
5. Ja remontu un daļu nomaiņu neveic uzņēmuma Miele Klientu apkalpošanas dienesta darbinieki, kas ir pilnvaroti un sertificēti šo pakalpojumu sniegšanai.
6. Ja netiek izmantotas uzņēmuma Miele oriģinālās rezerves daļas, kā arī Miele piederumi.
7. Stikla plīsumi un bojātas kvēlspuldzes.
8. Elektriskās strāvas un sprieguma svārstības, kas pārsniedz ražotāja norādīto pieļaujamo robežu vai ir zem tās.
9. Lietošanas instrukcijā sniegto apkopes un tīrīšanas noteikumu neievērošana.

V Datu drošība

Personas dati tiek izmantoti tikai un vienīgi pasūtījuma izpildes vai garantijas pakalpojumu veikšanas vajadzībām, ņemot vērā datu aizsardzības tiesiskos nosacījumus.



Vācija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

KWT 6722 iGS

Iv-LV

M.-Nr. 11 324 440 / 02 / 002