

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi



Lue **ehdottomasti** tämä käyttö- ja asennusohje ennen laitteiden paikalleen sijoittamista, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteiden rikkoutumisen.

Sisältö

Tärkeitä turvallisuusohjeita	4	Esittelyvalo	28
Ympäristönsuojelu ja vastuullisuus	12	Esittelyvalon kytkeminen pälle ja pois päältä	28
Näin säästät energiaa:	13	Esittelyvalon kirkkauden säätäminen	28
Laitteen kuvaus	14	Esittelyvalon päälläoloajan säätäminen	29
Ohjaustaulu	14	Viinipullojen varastointi	30
Symbolien selitykset	15	Puuhyllyt	30
Ovenaukaisimen oikea käyttö	17	Puuhyllyjen irrottaminen	30
Vakiovarusteet	17	Puuhyllyjen säätäminen	31
Erikseen ostettavat varusteet	17	Puuhyllyjen merkitseminen	32
Käyttöönotto	18	Pohjalle sijoitettavan 3D-esittelyhyllyn pystyttäminen	33
SommelierSetin valmistelu	18	Täyttömäärä	34
Viinikaapin käyttö	19	Puhdistus ja hoito	37
Viinikaapin kytkeminen päälle	19	Tietoa puhdistusaineista	37
Viinikaapin kytkeminen pois päältä	19	Ennen viinikaapin puhdistusta	37
Kun et aio käyttää laitetta pitkään aikaan	20	Sisätila, varusteet, laitteen ovi	38
Asetusten muuttaminen	21	Ilmankiertoaukkojen puhdistus	38
Lukitus 	21	Ovitiivisteiden puhdistus	38
Merkkiäänät 	22	Active AirClean -suodattimien vaihto	38
Näytön kirkkaus 	23	Puhdistuksen jälkeen	40
Optimaalinen lämpötila ja ilmanlaatu	24	Automaattinen sulatus	40
Lämpötilojen säätäminen	24	Vianetsintä	41
Lämpötilan säätöalueet	25	Syitä laitteesta kuuluviin ääniin	45
Lämpötilanosoitin	25	Huolto	47
Ilmanlaatu ja -kosteus	25	Yhteydenotto häiriötilanteissa	47
DynaCool-toiminnon (tasaisen ilmankosteuden ylläpito)  käyttö	25	EPREL-tuotetietokanta	47
Ilmanvaihto Active AirClean -suodattimen kautta	26	Takuu	47
Lämpötila- ja ovihälytys	27	Asennus	48
		Sijoituspaikka	48
		Sijoitusaukon pohjan kantavuus ..	49
		Huoneenlämpötilaluokka	50
		Side by side -asennus	50
		Ilmankierto	50
		Sijoitusmitat	51
		Ovisaranoiden säätäminen	52
		Oven avautumissuunnan vaihtaminen	53

Viinikaapin sijoittaminen kalusteisiin	59
Ennen viinikaapin sijoittamista kalusteisiin	59
Viinikaapin valmistelu	60
Sähköliitäntä	71
Tietoja kauppiaille	72
Messutoiminto ■	72

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Tämä viinikaappi täyttää asetetut turvallisuusmääräykset. Sen asianton käyttö voi kuitenkin aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja.

Lue tämä käyttö- ja asennusohje tarkoin ennen kuin alat käyttää viinikaappia. Ne sisältävät tärkeitä tietoja laitteen asennuksesta, turvallisuudesta, käytöstä ja huollosta. Näin vältät mahdolliset vahingot ja viinikaapin rikkoutumisen.

Standardin IEC 60335-1 vaatimusten mukaisesti Miele kehottaa sinua lukemaan kappaleet Asennus ja Tärkeitä turvallisuusohjeita ja noudattamaan niitä.

Miele ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Säilytä tämä käyttöohje! Jos luovutat laitteen toiselle käyttäjälle, muista antaa käyttöohje sen mukana.



Loukkaantumisvaara lasin rikkoutuessa.

Yli 1 500 m korkeudessa laitteen oven lasi voi hajota ilmanpaineen vaihteluiden vuoksi.

Sirpaleiden terävät reunat voivat aiheuttaa vakavia vammoja.

Määräystenmukainen käyttö

► Tämä viinikaappi on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä, kuten

– myymälöissä, toimistoissa ja muissa työtiloissa

– maatiloilla

– hotelleissa, motelleissa, aamiaismajoituspaikoissa yms. asuintiloissa, joissa se tarjotaan yksittäisten asiakkaiden käyttöön.

Tätä viinikaappia ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkotiloissa.

► Käytä viinikaappia vain kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä ja vain viinin säilytykseen.

Viinikaappi ei sovellu elintarvikkeiden pakastamiseen.

Kaikenlainen muu käyttö on kielletty.

► Tämä viinikaappi ei sovellu lääkkeiden, veriplasman, laboratorio-näytteiden tai vastaavien lääkinnällisistä tuotteista annetun direktiivin mukaisten aineiden tai tuotteiden varastointiin ja jäähdyttämiseen. Viinikaapin vääränlainen käyttö johtaa varastoitavien tuotteiden vahingoittumiseen tai pilaantumiseen. Lisäksi viinikaappia ei saa käyttää räjähdysalttiissa tiloissa.

Miele ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat laitteen asiattomasta tai käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä.

► Lapset tai aikuiset henkilöt, jotka eivät pysty käyttämään tätä viinikaappia turvallisesti fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensä puutteellisuuden vuoksi tai jotka ovat kokemattomia ja tietämättömiä sen toiminnasta, eivät saa käyttää sitä ilman vastuullisen henkilön valvontaa tai opastusta.

Tällaiset henkilöt saavat käyttää viinikaappia ilman valvontaa vain, kun heille on opetettu, miten sitä käytetään turvallisesti ja kun he ymmärtävät, mitä vaaratilanteita sen käyttöön saattaa liittyä.

Jos kotonasi on lapsia

► Pidä alle 8-vuotiaat lapset loitolla viinikaapista, jollet valvo heidän toimiaan koko ajan.

► Yli 8-vuotiaat saavat käyttää viinikaappia ilman valvontaa vain, kun heille on opetettu, miten sitä käytetään turvallisesti ja kun he ymmärtävät, mitä vaaratilanteita sen käyttöön saattaa liittyä. Lasten on tunnistettava ja ymmärrettävä vääränlaiseen käyttöön liittyvät vaaratilanteet.

► Älä anna lasten puhdistaa tai huoltaa viinikaappia ilman valvontaa.

► Valvo viinikaapin läheisyydessä oleskelevien lasten toimintaa. Älä koskaan anna lasten leikkiä viinikaapilla.

► Tukehtumisvaara. Jos lapset saavat leikkiä pakkausmateriaaleilla, he saattavat vetää esim. pakkausmuoveja pänsä yli ja tukehtua niihin. Pidä siksi pakkausmateriaalit pois lasten ulottuvilta.

Tekninen turvallisuus

► Kylmäainekierron tiiviys on testattu. Viinikaappi täyttää vaaditut turvallisuusmääräykset ja asianomaiset EU-direktiivit.



Tärkeitä turvallisuusohjeita

► Tässä viinikaapissa käytetään kylmäaineena isobutaania (R600a), joka on ympäristöystävällistä, mutta syttyvää luonnonkaasua. Se ei vahingoita otsonikerrosta eikä pahenna kasvihuoneilmiötä. Tämän ympäristöystävällisen kylmäaineen vuoksi laitteen käyntiäänä on toisinaan tavallista kovempi. Kompressorin käyntiäänien lisäksi koko kylmäaineen kiertojärjestelmästä voi kuulua nestevirtauksen ääniä. Näitä ääniä ei valitettavasti voi välttää, mutta ne eivät kuitenkaan vaikuta viinikaapin suorituskykyyn.

Varo, ettei viinikaapin kylmäaineen kiertojärjestelmä vahingoitu laitteen kuljetuksen tai kalusteisiin sijoittamisen/asennuksen aikana. Jäähdytysputkistosta ulospursuava kylmäaine saattaa vahingoittaa silmiä.

Jos kylmäainetta pääsee ulos:

- Vältä avotulta ja sytytyslähteitä.
- Irrota viinikaappi sähköverkosta.
- Tuuleta muutaman minuutin ajan tilaa, jossa viinikaappi sijaitsee.
- Ota yhteys huoltoon.

► Mitä enemmän viinikaapissa on kylmäainetta, sitä suurempaan tilaan se on sijoitettava. Jos kylmäainetta pääsee vuotamaan ilmaan, liian pienissä tiloissa voi syntyä syttyvä kaasu-ilma-seos. Kutakin 8 grammaa kylmäainetta kohti on oltava vähintään 1 m³ huonetilaa. Viinikaapin kylmäaineen määrä on mainittu laitteen sisäpuolella olevassa arvokilvessä.

► Ennen kuin kytket viinikaapin sähköverkkoon, tarkista ehdottomasti, että sen arvokilvessä ilmoitetut sähköliitännätiedot (sulakekoko, jännite ja taajuus) vastaavat käyttämäsi sähköverkon arvoja, muuten viinikaappi voi vahingoittua.

Ota epäselvissä tapauksissa yhteyttä sähköasentajaan.

► Viinikaapin sähköturvallisuus on taattu vain, kun sen sähköliitäntä on asianmukaisesti maadoitettu. Maadoitus on erittäin tärkeä.

Jos olet vähänkin epävarma maadoituksen toimivuudesta, pyydä sähköasentajaa tarkistamaan se.

► Ajoittainen tai jatkuva käyttö itsenäisten tai verkon kanssa synkronoimattomien energiajärjestelmien (kuten erillisten verkkojen, varavoimajärjestelmien) kanssa on mahdollista. Edellytyksenä on, että käytettävä energiajärjestelmä on standardin EN 50160 tai muun vastaavan standardin mukainen.

Asennus täytyy myös saarekekäytössä ja ei synkronoidussa käytössä varustaa suojalaitteilla, joita edellytetään tavanomaisen sähköasennuksen ja tämän Miele-tuotteen käytön yhteydessä, ja niiden asianmukainen toiminta on varmistettava, tai vaihtoehtoisesti asennus on varustettava muunlaisilla vastaavan suojaustason takaavilla suojalaitteilla. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi VDE-AR-E 2510-2:n nykyisissä soveltamissäännöissä kuvatulla tavalla.

► Jos liitäntäjohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain alkuperäisen kaltaiseen liitäntäjohtoon (tilattavissa Mielen verkkokaupasta tai Miele-huollosta). Turvallisuuden vuoksi liitäntäjohtoon saa vaihtaa vain valtuutettu sähköasentaja tai Miele-huolto.

► Älä liitä viinikaappia sähköverkkoon jatkojohdon tai haaroituspistorasian avulla, jottei laitteen sähköturvallisuus vaarannu (tulipalon vaara).

► Jos laitteen jännitteisiin osiin tai verkkoliitäntäjohtoon pääsee kosteutta, seurauksena voi olla oikosulku. Älä siksi sijoita viinikaappia tiloihin, missä se on alttiina kosteudelle tai roiskevedelle (esim. autotali, pesutilat).

► Tätä viinikaappia ei saa käyttää muualla kuin kiinteästi paikallaan pysyvissä sijoituspaikoissa (esim. asennus laivoihin on kielletty).

► Vahingoittunut viinikaappi voi vaarantaa turvallisuutesi. Tarkasta laite näkyvien vaurioiden varalta. Älä koskaan ota vahingoittunutta viinikaappia käyttöön.

► Viinikaappia saa käyttää vain paikalleen asennettuna. Vain tällöin laitteen turvallinen toiminta on taattu.

► Viinikaappi täytyy irrottaa sähköverkosta aina asennus-, huolto- ja korjaustöiden ajaksi. Viinikaappi on kytketty pois sähköverkosta vasta, kun:

- laitteen automaattisulake on kytketty pois päältä,
- laitteen keraaminen sulake on kierretty irti sulaketaulusta tai
- laitteen pistotulppa on irrotettu pistorasiasta. Kun irrotat laitteen sähköverkosta, älä vedä liitäntäjohtosta, vaan tartu aina pistotulppaan.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- ▶ Asiattomista asennus- ja korjaustöistä voi aiheutua käyttäjälle vaaratilanteita, joista valmistaja ei voi olla vastuussa. Asennus- ja korjaustöitä saa suorittaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike tai Miele-huolto.
- ▶ Takuu raukeaa, jos viinikaappia korjaa joku muu kuin valtuutettu huoltoliike tai Miele-huolto.
- ▶ Suosittelemme, että korvaat rikkiäiset osat aina alkuperäisillä varaosilla. Kun koneiden korjaukseen käytetään alkuperäisiä varaosia ja ne asennetaan määräysten mukaisesti, Miele voi taata, että koneet täyttävät vaaditut turvallisuusmääräykset vielä korjausten jälkeenkin, jolloin myös takuu on edelleen voimassa.
- ▶ Tämä viinikaappi on varustettu erityisvaatimukset (esim. lämmön-, kosteuden-, kemikaalien-, kulutuksen- ja tärinänkestävyys) täyttävällä erikoisvalonlähteellä. Tätä valonlähdettä saa käyttää vain tähän nimenomaiseen tarkoitukseen. Tämä valonlähde ei sovellu huonetilan valaisuun. Valonlähteen saa vaihtaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike tai Miele-huolto. Tässä viinikaapissa on useampia, vähintään energia- tehokkuusluokkaan E kuuluvia valonlähteitä.

Asianmukainen käyttö

- ▶ Viinikaapin ympäristön lämpötila ei saa laskea alle laitteen huoneenlämpötilaluokassa ilmoitetun ala-arvon eikä nousta yli annetun yläarvon. Huoneenlämpötilaluokka on ilmoitettu viinikaapin arvokilvessä, joka sijaitsee laitteen sisällä. Liian matala ympäristön lämpötila pidentää kompressorin seisontajaksoja, jolloin viinikaappi ei pysy riittävän kylmänä.
- ▶ Ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkoja ei saa peittää eikä tukkia. Moitteeton ilmavirtaus ei ole silloin enää taattu. Energiankulutus kasvaa ja rakenteisiin voi tulla vaurioita.
- ▶ Rasvaa tai öljyä sisältävät elintarvikkeet aiheuttavat laitteen vaurioitumisen vaaran. Jos säilytät viinikaapissa rasvaa tai öljyä sisältäviä elintarvikkeita, varmista ettei tuotteista mahdollisesti valuva rasva tai öljy pääse kosketuksiin viinikaapin muovisten osien kanssa. Tästä voi aiheuttaa muoviin jännityshalkeamia, jolloin se murtuu tai rikkoutuu.

► Helposti syttyvät kaasuseokset aiheuttavat tulipalo- ja räjähdysvaaran. Älä säilytä räjähtäviä aineita tai räjähtäviä ponnekaasuja käyttäviä suihkepulloja viinikaapissa. Laitteen sähköisten osien aiheuttamat kipinät voivat sytyttää helposti syttyviä kaasuseoksia. Tällaiset suihkepullot tunnistat liekkisymbolista tai ainesosaluettelon merkinöistä. Jos ponnekaasuja pääsee vuotamaan, laitteen sähköisten osien aiheuttamat kipinät voivat sytyttää ne.

► Räjähdysvaara. Älä käytä sähkölaitteita viinikaapissa. Se voi aiheuttaa kipinöintiä.

Varusteet ja varaosat

► Suosittelemme käyttämään vain alkuperäisiä Miele-varaosia. Jos koneeseen asennetaan muita osia, sen takuu, virhevastuu ja/tai tuotevastuu voivat päättyä.

► Alkuperäisiä Miele-varaosia on saatavilla vähintään 10 vuoden ja joissakin tapauksissa jopa 15 vuoden ajan viinikaapin sarjatuotannon päättymisen jälkeen.

Puhdistus ja hoito

► Älä öljyä ovitiivisteitä, koska öljy haurastuttaa tiivisteitä ajan kuluessa.

► Höyrytoimisen puhdistuslaitteen höyry voi päästä viinikaapin sähköä johtaviin osiin ja aiheuttaa oikosulun.

Älä siksi koskaan käytä viinikaapin puhdistukseen höyrypuhdistimia.

► Terävät tai teräväreunaiset esineet vahingoittavat höyrystimia, mikä heikentää viinikaapin toimintaa. Älä siksi käytä teräviä tai teräväreunaisia esineitä

- huurteen poistoon,
- kiinni tarttuneiden jäämien, kuten viinipullon etikettien irrottamiseen.

Laitteen kuljetus

► Kuljeta viinikaappia aina pystyasennossa ja omassa kuljetuspakkauksessaan, jotta välttyisit kuljetusvaurioilta.

► Loukkaantumisen ja vahingoittumisen vaara. Viinikaapin kuljettamiseen tarvitaan kaksi henkilöä, koska se on erittäin painava.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Vanhan laitteen käytöstä poistaminen

► Leikkivät lapset voisivat vahingossa lukita itsensä viinikaapin sisään ja tukehtua.

- Irrota laitteen ovi.
- Jätä puuhyllyt / metalliset rutilähyllyt viinikaappiin, jotta lapset eivät pääse helposti sen sisään.
- Viinikaapit, joissa on lukittava ovi: Varmista, etteivät leikkivät lapset voi vahingossa jäädä lukon taakse ja joutua hengenvaaraan.

► Sähköiskuvaara!

- Leikkaa liitántä johdon pistotulppa irti.
- Katkaise käytöstä poistettavan laitteen liitántäjohto.

Hävitä liitántäjohto ja pistotulppa erillään vanhasta laitteesta.

► Älä sijoita viinikaappia hävittämisen aikana tai sen jälkeen bensiinin tai muiden syttyvien kaasujen tai nesteiden läheisyyteen.

► Laitteesta valuvan öljyn tai kylmäaineen aiheuttama tulipalovaara. Laitteen sisältämät kylmäaine ja öljy ovat syttyviä. Laitteesta vuotava kylmäaine tai öljy voi riittävän korkeina pitoisuuksina syttyä joutuesaan kosketuksiin äärimmäisten lämmönlähteiden kanssa.

Pidä huolta, ettei laitteen kylmäainekierto pääse vaurioitumaan laitteen hävittämisen aikana. Näin vältät kylmäaineen (tiedot löytyvät arvokilvestä) ja öljyn hallitsemattomat vuodot.

► Jäähdytysputkistosta ulospursuava kylmäaine saattaa vahingoittaa silmiä! Älä siksi vahingoita laitteen kylmäaineen kiertojärjestelmää esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

- höyrystimen jäähdytysputkiin tulee reikiä.
- jäähdytysputki katkeaa.
- jäähdytysputken pinta hankautuu rikki.

Kompressorissa oleva varoitusmerkki (ei kaikissa malleissa)

Tämä varoitusmerkki koskee vain laitteen kierrätystä. Normaalkäytössä mitään vaaraa ei ole.



- Kompressorin sisältämä öljy on vaarallista nieltynä tai hengitettynä.

Ympäristönsuojelu ja vastuullisuus

Pakkauksen hävittäminen

Pakkaus helpottaa laitteen käsittelyä ja suojaa sitä vaurioilta kuljetuksen aikana.

Pakkausmateriaalin palauttaminen kierto-
on säästää raaka-aineita. Lajittele pak-
kausmateriaalit asianmukaisesti keräys-
astioihin. Kuljetuspakkaukset voit pa-
lauttaa Miele-kauppiaillesi.

Vanhan koneen käytöstä poista- minen

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät
monenlaisia arvokkaita materiaaleja. Ne
sisältävät kuitenkin myös aineita, seok-
sia ja osia, jotka ovat laitteiden toimin-
nan ja turvallisuuden kannalta välttämät-
tömiä. Tavallisen kuiva- tai sekajätteen
joukossa tai muuten asiattomasti käsi-
teltynä tällaiset aineet voivat aiheuttaa
haittaa terveydelle ja vahingoittaa ympä-
ristöä. Älä siksi missään tapauksessa
hävitä vanhaa laitettasi kuiva- tai seka-
jätteen mukana.



Huolehdi siitä, ettei kukaan pääse vauri-
oittamaan kylmälaitetta ennen sen vie-
mistä asianmukaiseen keräyspiste-
eseen.

Tällä tavoin varmistat sen, etteivät jääh-
dytysputkistojen kylmäaineet tai komp-
ressorin sisältämä öljy joudu luontoon.

Vie käytöstä poistettava laite kotikuntasi
järjestämään ilmaiseen sähkö- ja
elektroniikkaromun keräyspisteeseen tai
kierrätyskeskukseen. Voit myös palaut-
taa sen kodinkoneliikkeeseen tai Mielele.
Lain mukaan olet itse vastuussa mah-
dollisten laitteessa olevien henkilötieto-
jesi poistamisesta. Laki velvoittaa sinua
poistamaan ehjinä laitteesta kaikki van-
hat paristot ja irrotettavat käytöstä pois-


tettavat akut ja lamput, jotka voi poistaa
rakenteita rikkomatta. Toimita ne asian-
mukaisesti ilmaisiin keräyspisteisiin.

Muista aina säilyttää vanha laite poissa
lasten ulottuvilta, kunnes viet sen ke-
räyspisteeseen.

- Sijoituspaikka** Jos ympäristön lämpötila on tavallista korkeampi, viinikaapin kylmäkoneisto käy tavallista useammin ja energiankulutus kasvaa. Siksi:
- Sijoita viinikaappi tilaan, jossa on hyvä ilmanvaihto.
 - Älä sijoita viinikaappia lämmönlähteen (lämpöpatterit, liesi) viereen.
 - Älä sijoita viinikaappia paikkaan, jossa se on alttiina suoralle auringonpaisteelle.
 - Pidä ympäristön lämpötila ihanteellisena, noin 20 °C:ssa.
 - Pidä ilmankiertoaukot esteettöminä ja puhdista ne säännöllisesti pölystä.
- Lämpötilan säätö** Mitä kylmemmäksi säädät lämpötilan, sitä enemmän energiaa kuluu. Suosittelemme seuraavia lämpötiloja:
- 12–14 °C.
- Käyttö** Laitteen energiankulutus kasvaa, kun sen sisään pääsee lämpöä tai ilma ei pääse kunnolla kiertämään sen sisällä. Siksi:
- Pidä laitteen ovea auki mahdollisimman lyhyen ajan. Kun pidät viinipullot hyvässä järjestyksessä, löydät etsimäsi nopeasti.
 - Varmista, että suljet laitteen oven aina kokonaan.
 - Sijoita puuhyllyt kuten laitteen tehdastoimitustilassa.
 - Älä täytä puuhyllyjä liian täyteen, jotta ilma pääsee kiertämään.
 - Huolehdi siitä, ettei mikään peitä viinikaapin tuulettimen ilma-äleikköä.

Laitteen kuvaus

Ohjaustaulu

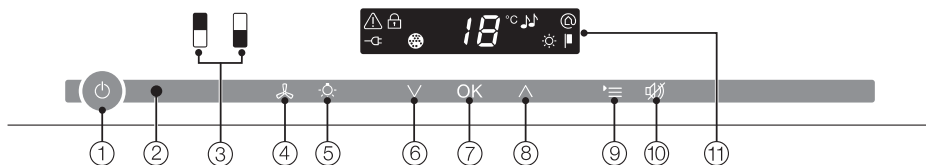


- ① Virtakytkin
koko viinikaapin kytkemiseen päälle ja pois päältä
- ② Optinen liitäntä
(vain huoltoa varten)
- ③ Viinikaapin ylimmän ja alimman temperointialueen valintapainikkeet
- ④ DynaCool-toiminnon hipaisupainike (tasaisen ilmankosteuden ylläpito)
- ⑤ Esittelyvalon hipaisupainike
- ⑥ Lämpötilan säätöpainike
(∨ kylmemmäksi)
- ⑦ Valinnan vahvistamispainike (OK)
- ⑧ Lämpötilan säätöpainike
(^ lämpimämmäksi)
- ⑨ Asetustilan hipaisupainike asetustilaan siirtymiseen ja sieltä poistumiseen
- ⑩ Lämpötila- ja ovihälyttimen hälytysäänen poistopainike
- ⑪ Näyttöruutu, jossa lämpötilan näyttö ja symboleja (symbolit näkyvät vain asetustilassa; symbolien selitykset seuraavan sivun taulukossa)

Symbolien selitykset

Symboli	Merkitys	Toiminto
	Lukitus	Estää laitteen tahattoman pois päältä kytke- misen ja asetusten muuttamisen
	Merkkiäänet	Painikeäänten valinta sekä ovihälytyksen hälytysääni
	Miele@home	Näkyvissä vain, kun laitteessa on Miele@home-tiedonsiirtomoduuli tai -tikku
	Messuasetus (näkyvissä vain, kun mes- suasetus on kytketty päälle)	Messuasetuksen kytkeminen pois päältä
	Näytön kirkkaus	Näytön kirkkauden säätö
	Active AirClean -suodattimen vaihdon osoitin	Syttyy, kun Active AirClean -suodatin täytyy vaihtaa
	Verkkovirta (näkyvissä vain, kun vii- nikaappi on kytketty pois päältä)	Ilmoittaa, että viinikaappi on liitetty sähkö- verkkoon, vilkkuu sähkökatkon sattuessa
	Hälytys (näkyvissä vain ovi- tai lämpötilahälytyksen ai- kana)	Palaa ovihälytyksen aikana; vilkkuu lämpöti- lahälytyksen, sähkökatkon ja muiden virheil- moitusten aikana

Laitteen kuvaus

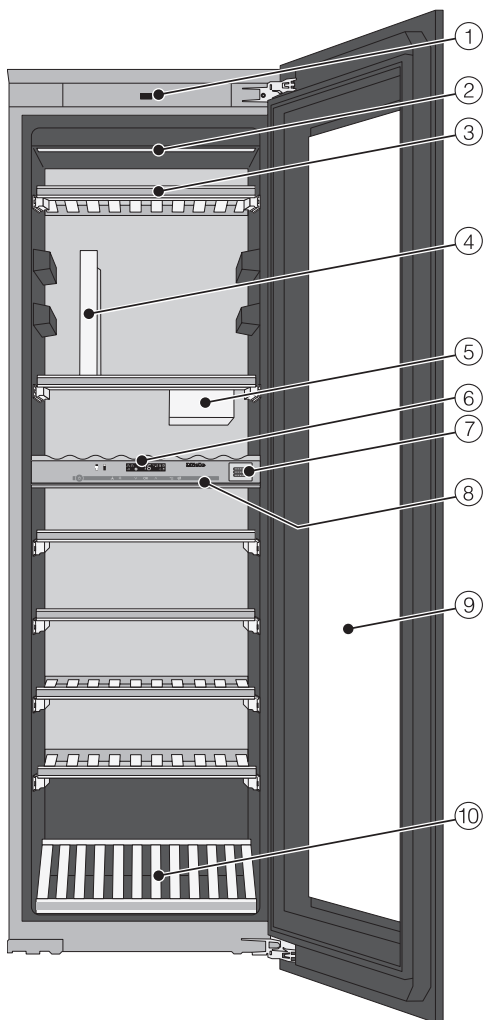

- ① Ovenaukaisin (Push2open)
- ② Valolista (molemmilla temperointialueilla)
- ③ Puuhylyt, joissa magneettista merkintöjä varten (FlexiFrames + Noteboard)
- ④ Lasiteline*
- ⑤ Pulloteline* (ConvinoBox)
- ⑥ Ylimmän ja alimman temperointialueen ohjaustaulu/
Eristyslevy temperointialueiden lämpötilaerojen säilyttämiseksi
- ⑦ Aktiivihiilisuodatin (Active AirClean)
- ⑧ Eristyslista, joka mahdollistaa temperointialueiden välisen lämpötilaeron
- ⑨ Lasiovi: UV-suojattu turvalasi suojaa viinejäsi haitalliselta UV-säteilyltä.
- ⑩ Pohjalle sijoitettava 3D-esittelyhyllä

*** SommelierSet-tarvikesarjaan kuuluvat seuraavat osat:**

Lasiteline, pulloteline ja neljä kiskojen peitelevyä.

Ovenaukaisimen oikea käyttö

Push2open-mekanismi helpottaa viinikaapin oven avaamista. Ovi reagoi, kun painat sitä.

Tehdastoimitustilassa Push2open-mekanismi on kytketty pois käytöstä. Kun olet asentanut viinikaapin paikalleen, saat aukaisumekanismin käyttöön koskettamalla kerran laitteen virtakytkintä (ks. kappale Viinikaapin kytkeminen päälle ja pois päältä).


Oven avaaminen

⚠ Laite voi vahingoittua, jos käytät ovenaukaisinta väärin.

Ovenaukaisin voi mennä rikki, jos esität ovea avautumasta tai yrität painaa sitä kiinni sen jälkeen, kun olet painanut ovenaukaisinta.

Anna aukaisimen huolehtia oven avaamisesta.

Tarvittaessa voit palauttaa mekanismin alkuasentoonsa irrottamalla laitteen pistotulpan pistorasiasta viiden sekunnin ajaksi.

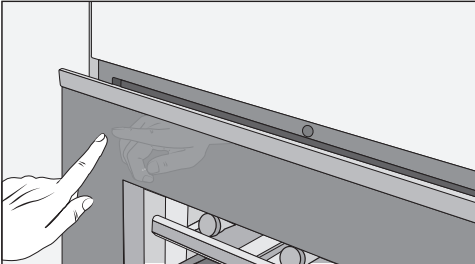

- Paina lyhyesti **oven vasenta yläkulmaa** ja ota sitten kätesi pois. Ovi avautuu raolleen.
- Nyt voit itse avata sen kokonaan auki.

Oven avaamisen epähuomiossa estävä mekanismi: Jos et avaa ovea kokonaan sen jälkeen, kun se on avautunut Push2open-mekanismilla, se sulkeutuu itsestään n. kolmen sekunnin kuluessa.

Oven sulkeminen

- Paina ovi kiinni.

Viinikaapin ovi reagoi magneetteihin. Jos käsittelet magneetteja oven läheisyydessä, se voi aueta. Tämä johtuu viinikaapin oven sulkeutumismekanismista.

Vakiovarusteet

Liitu

Käytä tätä liitua kirjataksesi kunkin hyllyn sisällön magneettisiin merkintälistoihin. Näin näet yhdellä silmäyksellä, mitä viinejä kaapissa on.

Erikseen ostettavat varusteet

WLAN-tikku (Miele@Home)

Viinikaappiin asennettava WLAN-tikku mahdollistaa tiedonsiirron, eli voit tarkistaa laitteen tilan mobiililaitteella milloin tahansa.

Mielen verkkokaupasta, Mielen asiakaspalvelusta ja Miele-kauppiailta voit ostaa erityisesti viinikaappiin sopivia tuotteita, kuten koneen hoitoaineita ja varusteita.

Mielen verkkokauppaan pääset skannaamalla seuraavan QR-koodin:



Käyttöönotto

Ennen ensimmäistä käyttö- kertaa

Pakkausmateriaalit


- Poista kaikki pakkausmateriaali laitteen sisätiloista.

Viinikaapin puhdistus

Noudata kappaleen "Puhdistus ja hoito" ohjeita.

- Puhdista laitteen sisäosat ja varusteet.

SommelierSetin valmistelu

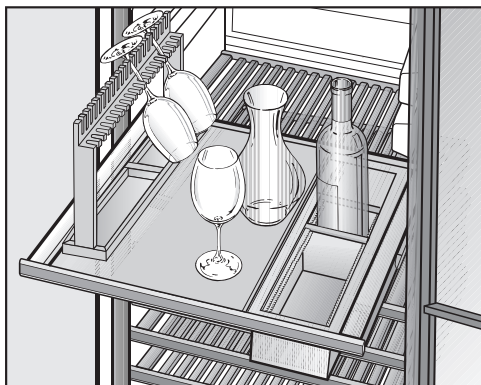


SommelierSetin avulla voit valmistella viinit nautittaviksi jo etukäteen viinikaapissa. Voit säilyttää siellä laseja ja tarvikkeita sekä dekantoida viinin ja säilyttää avattuja viinipulloja.

Voit asettaa SommelierSetin joko ylimmälle tai alimmalle temperointialueelle, kun irrotat molemmat sen yläpuolella olevat puuhyllyt.

Peitelevyjen asennus kiskoihin


- Irrota molemmat SommelierSetin yläpuoliset puuhyllyt vetämällä niitä eteenpäin ulos vasteeseen asti ja nostamalla ne sitten ylöspäin pois kiskoilta. Pidä kiinni kehyksistä.

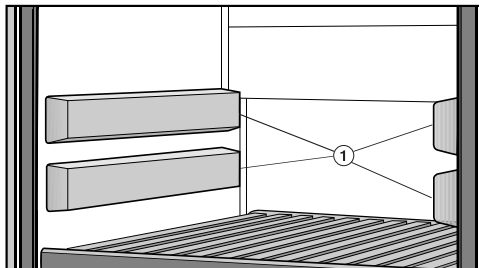

- Aseta laitteen mukana toimitetut neljä peitelevyä ① vapaaksi jääneiden kiskojen suojaksi. Peitelevyn paksumpi puoli tulee eteenpäin.

Lasitelineen asennus

Halutessasi voit säilyttää ja jäähdyttää viinilaseja lasitelineessä.

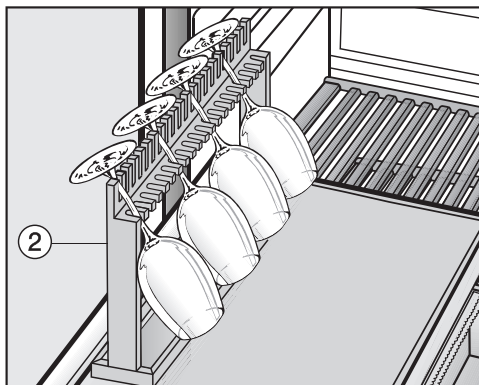


- Irrota lasitelineen ② käyttöä varten tarvittava määrä rimoja puuhyllystä.
- Aseta lasiteline ② puuhyllylle.

Vinkki: Telineen alaosassa on kaksi lokeroa, joissa voit säilyttää erilaisia tarvikkeita, kuten korkkiruuvia, viinurinveistä tai liitua.

Pullotelineen asennus

Pullotelineessä voit säilyttää avattuja viinipulloja.

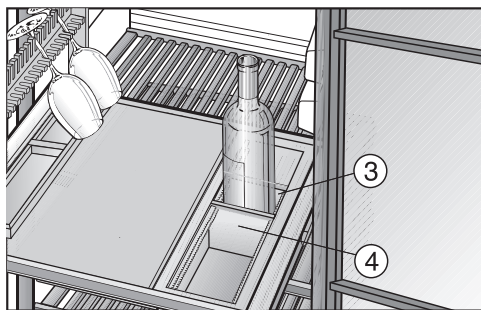

- Irrota tarvittava määrä rimoja puuhyllystä ja aseta pulloteline ③ hyllylle.
- Siirrä pullotelineen erottimia ④ viinipullojen koon mukaan niin, että pullot pysyvät tukevasti pystyssä eivätkä ota kiinni toisiinsa.

Vinkki: Kun aiot säilyttää avattuja viinipulloja jonkin aikaa, suosittelemme, että poistat niistä ilman, koska muuten viinin maku ja aromi heikkenevät ja viini pilaantuu nopeammin. Tätä varten on kehitetty erityisiä laitteita (esim. tyhjökorkki), jotka imevät pullosta suljettaessa ilman pois, jolloin siihen muodostuu tyhjiö.

Viinikaapin käyttö

Tätä viinikaappia käytetään koskettamalla hipaisupainikkeita sormella.

Laite kuittaa jokaisen kosketuksen merkkiäänellä. Halutessasi voit kytkeä nämä äänet pois käytöstä (ks. kappale Asetusten muuttaminen – Merkkiäänät 🎵).

Viinikaapin kytkeminen päälle

Kun liität viinikaapin sähköverkkoon, näyttöruutuun ilmestyy hetken kuluttua verkkovirran symboli ⏻.



- Kosketa virtakytkintä.

Verkkovirran symboli ⏻ sammuu ja viinikaappi alkaa jäähtyä.

Kulloinkin valittuna olevan temperointialueen hipaisupainikkeen tausta muuttuu keltaiseksi ja näyttöruutuun tulee kyseisen alueen lämpötila.

Kun kytket laitteen päälle ensimmäisen kerran, temperointialueiden hipaisupainikkeet ja hälytyksen symboli ⚠ vilkkuvat, kunnes asetetut lämpötilat on saavutettu.

Kun asetettu lämpötila on saavutettu, temperointialueen hipaisupainike alkaa palaa yhtäjaksoisesti ja hälytyksen symboli ⚠ sammuu.

Laitteen sisävalo palaa, kun laitteen ovi on auki.

Asetuksien tekeminen

Voit muuttaa jokaisen temperointialueen asetuksia erikseen.

- Kosketa tätä varten haluamasi temperointialueen hipaisupainiketta.

Valitsemasi painikkeen tausta muuttuu keltaiseksi. Nyt voit

- säätää lämpötilaa,
- kytkeä DynaCool-toiminnon päälle.

Vinkki: Lisätietoja saat kutakin toimintoa käsittelevästä kappaleesta.

Viinikaapin kytkeminen pois päältä



Käyttöönotto

■ Kosketa virtakytkintä.

Jos mitään ei tapahdu, laitteen lukitus  on päällä.

Molempien temperointialueiden hipaisupainikkeet sammuvat.

Lämpötilan näyttö sammuu näyttöruudusta ja tilalle ilmestyy verkkovirran symboli .

Sisävalo sammuu ja kylmäkoneisto pysähtyy.

Kun et aio käyttää laitetta pitkään aikaan

Viinikaapin sisään voi muodostua homeutta, jos sitä pidetään pitkään pois päältä ilman, että sitä on puhdistettu ja varsinkin, jos laitetta ei jätetä auki. Puhdista viinikaappi ehdottomasti.

Jollet aio käyttää viinikaappia pitkään aikaan, toimi seuraavasti:

■ Kytke viinikaappi pois päältä.

■ Irrota laitteen pistotulppa pistorasiasta tai kytke laitteen sulake pois päältä.

■ Puhdista viinikaappi huolellisesti ja jätä sen ovi auki, niin se tuulettuu eikä sen sisään muodostu ummehtunutta hajua.

Joitakin viinikaapin asetuksia voit muuttaa vain valitsemalla ensin asetustilan.

Ovihälytín kytkeytyy asetustilassa olon ajaksi automaattisesti pois käytöstä.

Lukitus

Lukituksen avulla voit varmistaa, ettei kukaan:

- kytke laitetta pois päältä vahingossa,
- muuta lämpötilaa vahingossa,
- kytke DynaCool-toimintoa päälle vahingossa,
- kytke esittelyvaloa päälle vahingossa.

Lukituksen kytkeminen päälle/pois päältä



- Kosketa painiketta, jolla siirryt asetustilaan.

Näyttöruudussa näkyvät kaikki valittavissa olevat symbolit, symboli  vilkkuu.



- Vahvasta valintasi koskettamalla OK-painiketta.

Viimeksi valittu asetus vilkkuu näyttöruudussa ja symboli  palaa yhtäjaksoisesti.



- Koskettamalla painiketta $\wedge$ tai $\vee$ voit säätää, kytketäänkö lukitus päälle vai pois päältä:

$\uparrow$: lukitus on pois päältä

$\downarrow$: lukitus on kytketty päälle.



- Vahvasta valintasi koskettamalla OK-painiketta.

Valitsemasi asetus tallentuu, symboli  vilkkuu.



- Kosketa lopuksi uudelleen painiketta, jolla siirryit asetustilaan, niin pääset pois asetustilasta. Muussa tapauksessa elektroniikka palautuu normaalitilaan automaattisesti noin kahden minuutin kuluttua.

Kun lukitus on kytketty päälle, näytössä näkyy symboli .

Asetusten muuttaminen

Merkkiäänet

Viinikaapissa on erilaisia merkkiääniä, kuten painikeäänet ja ovi- tai lämpötilahäilytyksen hälytysääni.

Voit kytkeä painikeäänet ja ovihälytyksen päälle ja pois päältä. Lämpötilahäilytyksen merkkiääntä ei voi kytkeä pois päältä.

Voit valita neljästä asetusvaihtoehdosta. Vakioasetuksena on vaihtoehto 3 eli painikeäänet ja ovihälytin ovat toiminnassa.

Merkkiäänien kytkeminen päälle/pois päältä



- Kosketa asetustilan hipaisupainiketta.

Näyttöruudussa näkyvät kaikki valittavissa olevat symbolit, symboli  vilkkuu.



- Kosketa niin monta kertaa lämpötilan säätöpainiketta ($\wedge$ tai $\vee$), että symboli  alkaa vilkkua.



- Vahvasta valintasi koskettamalla OK-painiketta.

Viimeksi valittu asetus vilkkuu näyttöruudussa ja symboli  palaa yhtäjaksoisesti.



- Koskettamalla painiketta $\wedge$ tai $\vee$ voit nyt valita vaihtoehdoksi:

0: painikeäänet pois; ovihälytin pois

1: painikeäänet pois; ovihälytin päällä (4 min kuluttua)

2: painikeäänet pois; ovihälytin päällä (2 min kuluttua)

3: painikeäänet päällä; ovihälytin päällä (2 min kuluttua)



- Vahvasta valintasi koskettamalla OK-painiketta.

Valitsemasi asetus tallentuu, symboli  vilkkuu.



- Kosketa lopuksi uudelleen asetustilan hipaisupainiketta, niin pääset pois asetustilasta. Muussa tapauksessa elektroniikka palautuu normaalitilaan automaattisesti noin minuutin kuluttua.

Näytön kirkkaus ☀

Voit säätää näytön kirkkautta laitteen si-
joitustilan valaistusolojen mukaan.

Voit muuttaa näytön kirkkautta asteit-
tain väliltä 1 - 3. Tehdasasetuksena on
suurin kirkkausaste 3.

Näytön kirkkauden muuttaminen



- Kosketa painiketta, jolla siirryt asetus-
tilaan.

Näyttöruudussa näkyvät kaikki valitta-
vissa olevat symbolit, symboli ☀ vilk-
kuu.



- Kosketa niin monta kertaa lämpötilan-
säätöpainiketta (∧ tai ∨), että sym-
boli ☀ alkaa vilkkua.



- Vahvista valintasi koskettamalla OK-
painiketta.

Viimeksi valittu asetus vilkkuu näyttö-
ruudussa ja symboli ☀ palaa yhtäjaksoi-
sesti.



- Koskettamalla painikkeitä ∧ tai ∨ voit
nyt valita vaihtoehdoksi:
1: vähiten kirkas
2: keskikirkas
3: mahdollisimman kirkas.



- Vahvista valintasi koskettamalla OK-
painiketta.

Valitsemasi asetus tallentuu, symboli ☀
vilkkuu.



- Kosketa lopuksi uudelleen painiketta,
jolla siirryit asetustilaan, niin pääset
pois asetustilasta.
Muussa tapauksessa elektroniikka pa-
lautuu normaalitilaan automaattisesti
noin kahden minuutin kuluttua.

Optimaalinen lämpötila ja ilmanlaatu

Eristyslevy temperointialueiden lämpötilaerojen säilyttämiseksi

Viinikaapissa on kiinteä eristyslevy, joka jakaa kaapin sisäilman kahteen erilliseen temperointialueeseen. Näin voit varastoida kaapissa yhtä aikaa erityyppisiä viinejä, kuten punaviiniä ja samppanjaa.

Lämpötilojen säätäminen

Voit säätää temperointialueiden lämpötiloja toisistaan riippumatta.

- Kosketa sen temperointialueen hipaisupainiketta, jonka lämpötilaa haluat muuttaa, niin painikkeen tausta muuttuu keltaiseksi.

Näyttörüutuun ilmestyy nyt kyseisen temperointialueen senhetkinen lämpötila.

- Säädä lämpötilaa näyttörüudun alla olevalla kahdella säätöpainikkeella.

Kun kosketat



- lämpötila laskee,



- lämpötila nousee.



- Vahvasta valintasi koskettamalla OK-painiketta **tai**

- odota noin 5 sekuntia viimeisen painikkeen koskettamisen jälkeen.

Lämpötilan säätämisen aikana kulloinkin valittuna oleva lämpötila vilkkuu näyttörüudussa.

Lämpötilan säätöpainikkeita koskettaessasi näyttörüudussa näkyy seuraavaa:

- Ensimmäinen kosketus:
Viimeksi valittu lämpötila alkaa vilkkua.
- Jokainen seuraava kosketus:
Lämpötila-arvo muuttuu 1 °C:n askelin.
- Kun pidät sormeaa säätöpainikkeella:
Lämpötila-arvo muuttuu nopeasti.

Kun olet saavuttanut ylimmän tai alimman mahdollisen lämpötilan, laitteesta kuuluu kielteinen merkkiääni (jos painikeäänet on kytketty päälle).

Noin viiden sekunnin kuluttua viimeisestä painikkeen kosketuksesta lämpötilan osoitin alkaa näyttää kyseisen temperointialueen **senhetkistä** lämpötilaa.

Lämpötilan säätämisen jälkeen kestää jonkin aikaa, ennen kuin valitsemasi lämpötila saavutetaan.

Näyttörüudussa näkyy aina **senhetkisen todellinen** lämpötila.

Lämpötilan säätöalueet

Voit säätää molempien temperointi-alueiden lämpötilaa välillä 5–20 °C.

Jos huoneenlämpötila on erittäin korkea (yli 32 °C), viinikaapin alimman temperointialueen lämpötila saattaa nousta jonkin verran, n. 2 °C yli asetetun lämpötilan.

Älä siksi säilytä pohjalle sijoitettavalla 3D-esittelyhyllyllä viinejä, jotka eivät saa altistua yhtään asetettua lämpötilaa korkeammille lämpötiloille. Säilytä tällaisia viinejä jollakin ylemmällä puuhyllyllä.

Lämpötilanosoitin

Normaalikäytössä näyttöruudun lämpötilanosoitin osoittaa kulloinkin valittuna olevan temperointialueen senhetkistä lämpötilaa.

Jos viinikaapin jonkin temperointialueen lämpötila on säätöalueen ulkopuolella, lämpötilanosoitinissa vilkkuu vain viivoja.

Ympäröivän huoneilman lämpötilan ja valitsemasi lämpötila-asetuksen mukaan voi kulua useita tunteja, ennen kuin laite saavuttaa halutun lämpötilan pysyvästi.

Ilmanlaatu ja -kosteus

Tavallisten jääkaappien ilmankosteus on liian alhainen viineille, sen vuoksi jääkaappi ei sovi viinin pitkäaikaiseen säilytykseen. Suuri ilmankosteus on erittäin tärkeää viinien säilymisen kannalta: tällöin luonnonkorit pysyvät kosteina myös ulkopuolelta. Jos ilmankosteus on liian alhainen, korkki kuivuu ulkoapäin eikä sulje enää pulloa ilmatiiviisti. Juuri tästä syystä viinit tulee säilyttää vaaka-asennossa: näin korkki pysyy kosteana myös sisäpuolelta. Jos pulloon pääsee tunkeutumaan ilmaa, viini pilaantuu väijäämättä!



Liika kosteus aiheuttaa vaurioiden vaaran.

Kosteusprosentti nousee ja liika kosteus tiivistyy kaapin sisätilaan. Tiivistyvä vesi voi vahingoittaa viinikaappia esim. aiheuttamalla korroosiota.

Älä kostuta viinikaapin sisäilmaa itse lisää esim. asettamalla kaappiin vesikulhoa.

DynaCool-toiminnon

(tasaisen ilmankosteuden ylläpito)

DynaCool lisää koko viinikaapin suhteellista ilmankosteutta. Se myös pitää kosteuden ja lämpötilan tasaisena koko viinikaapin alueella, jotta kaikilla viineillä on yhtä hyvät olosuhteet. Näin kaapin sisäilma pysyy jatkuvasti perinteisen viinikellarin oloja vastaavana.

Optimaalinen lämpötila ja ilmanlaatu

DynaCool-toiminnon kytkeminen päälle

Kun haluat käyttää viinikaappia viinien pitkäaikaiseen varastointiin, suosittelemme, että pidät DynaCool-toimintoa päällä koko ajan.



- Kytke DynaCool-toiminto pois päältä koskettamalla sen painiketta, niin sen tausta muuttuu keltaiseksi.

Vaikka et olisikaan kytkennyt DynaCool-toimintoa päälle, viinikaapin puhaltimet kytkeytyvät päälle aina jäähdytysko-neiston käynnistyessä. Näin viinikaapin sisäilma pysyy optimaalisena.

Puhaltimet pysähtyvät aina, kun avaat laitteen oven, ja jatkavat toimintaansa, kun suljet sen taas!

DynaCool-toiminnon kytkeminen pois päältä

Koska DynaCool-toiminnon käyttö lisää energiankulutusta jonkin verran ja viinikaappi pitää sen käytössä ollessa vähän tavallista enemmän ääntä, voit halutessasi kytkeä toiminnon väliaikaisesti pois päältä.



- Kytke DynaCool-toiminto pois päältä koskettamalla sen painiketta, niin sen keltainen tausta sammuu.

Ilmanvaihto Active AirClean-suodattimen kautta

Active AirClean -suodatin huolehtii viinikaapin optimaalisesta ilmanvaihdesta ja siten myös sen erinomaisesta ilman laadusta.

Laitteeseen tulee Active AirClean -suodattimen kautta raikasta ilmaa laitteen ulkopuolelta.

Puhaltimet (DynaCool-toiminto) jakavat ilman tasaisesti laitteen sisätilaan.

Ulkopuolelta tulevan ilman suodatuksella Active AirClean -suodattimen kautta varmistetaan, että laitteen sisään pääsee vain raikasta, pölytöntä ja hajutonta ilmaa.

Näin viinisi ovat turvassa vierailta hajuilta, jotka viinikaapin sisään päästessään voisivat tunkeutua viineihin korkin läpi.

Active AirClean -suodatin on vaihdettava säännöllisesti. Näyttöruutuun ilmestynvä suodattimen vaihdon osoitin 🌐 muistuttaa sinua siitä.

Viinikaapissa on hälytysäänijärjestelmä, jottei viinikaapin lämpötila pääse nousemaan tai laskemaan huomaamatta, mikä voisi olla haitallista viineillesi.

Lämpötilahälytys

Jos jommankumman temperointialueen lämpötila nousee yli tai laskee alle tietyn arvon, kyseisen temperointialueen hipaisupainike alkaa vilkkua ohjaustaulussa ja samalla hälytyksen symboli ⚠ alkaa vilkkua näyttöruudussa. Lisäksi laitteesta kuuluu hälytysääni.

Hälytysääni kuuluu ja hälytyksen symboli näkyy aina,

- kun kytket viinikaapin päälle, mikäli sen jonkin osan lämpötila poikkeaa liian paljon asettamastasi lämpötila-arvosta.
- kun olet pitänyt viinikaapin ovea kauan auki, esim. viinipulloja järjestellessäsi, ja kaappiin on päässyt liikaa lämmintä huoneilmaa,
- kun asetat viinikaappiin suuria määriä huoneenlämpöisiä viinipulloja,
- kun huoneistossa on ollut sähkökatko,
- kun viinikaapissa on jokin vika.

Kun hälytyksen aiheuttanut syy on poistunut, hälytysääni vaikenee ja hälytyksen symboli ⚠ sammuu. Kyseisen temperointialueen hipaisupainike palaa jälleen yhtäjaksoisesti.

Lämpötilahälytyksen keskeyttäminen

Voit halutessasi keskeyttää hälytysäänen ennen aikojaan.



- Kosketa lämpötilahälytyksen poistopainiketta.

Hälytysääni vaikenee.

Kyseisen temperointialueen hipaisupainike ohjaustaulussa ja näyttöruudun hälytyssymboli ⚠ vilkkuvat edelleen, kunnes hälytyksen aiheuttanut syy on poistunut.

Ovihälytys

Jos laitteen ovi jää auki yli kahden minuutin ajaksi, laitteesta kuuluu hälytysääni. Molempien temperointialueiden hipaisupainikkeet vilkkuvat. Hälytyksen symboli ⚠ palaa näyttöruudussa.

Kun suljet laitteen oven, hälytysääni vaikenee. Temperointialueiden hipaisupainikkeet lakkaavat vilkkumasta ja hälytyksen symboli ⚠ sammuu.

Jos laitteesta ei kuulu hälytysääntä, vaikka ovi on pitkään auki, hälytysääni on otettu pois käytöstä (ks. kappale Asetusten muuttaminen – Merkkiäänit).

Ovihälytyksen keskeyttäminen

Voit halutessasi keskeyttää hälytysäänen ennen aikojaan.



- Kosketa ovihälytyksen poistopainiketta.

Hälytysääni vaikenee.

Temperointialueiden hipaisupainikkeet vilkkuvat ja hälytyksen symboli ⚠ palaa edelleen, kunnes laitteen ovi suljetaan.

Esittelyvalo

Jos haluat pitää viinipullosi tyylikkäästi näkyvillä myös silloin, kun laitteen ovi on kiinni, voit kytkeä viinikaapin sisävalaistuksen palamaan myös oven ollessa kiinni.

Kullakin temperointialueella on oma valolista, jotta voit valaista viinisi parhaalla mahdollisella tavalla.

Valolistoissa käytetään LED-lamppuja, jotka eivät tuota lämpöä eivätkä UV-valoa, joten valaistus ei vahingoita viinejäsi.

Esittelyvalon kytkeminen päälle ja pois päältä



- Kosketa esittelyvalon hipaisupainiketta, niin sen tausta muuttuu keltaiseksi.

Nyt sisävalo palaa myös laitteen oven ollessa kiinni.

Kun haluat kytkeä esittelyvalon taas pois päältä

- Kosketa esittelyvalon hipaisupainiketta, niin sen keltainen tausta sammuu.

Nyt sisävalo ei pala, kun laitteen ovi on kiinni.

Esittelyvalon kirkkauden säätäminen

Voit säätää esittelyvalon kirkkautta.



- Kosketa esittelyvalon hipaisupainiketta, niin sen tausta muuttuu keltaiseksi.
- Kosketa esittelyvalon hipaisupainiketta niin pitkään (n. neljän sekunnin ajan), että / alkaa vilkkua näyttöruudussa (h alkaa vilkkua n. kahden sekunnin kuluttua).
- Säädä kirkkautta lämpötilan säätöpainikkeilla (V ja ^). Pidä painikkeita painettuna. Säätö tapahtuu portaattomasti, mutta sitä ei näy näyttöruudussa.

Kun painat hipaisupainiketta



- valaistus himmenee



- valaistus kirkastuu.



- Vahvasta valintasi koskettamalla OK-painiketta.

Säätämäsi kirkkaus tallentuu. Lämpötilanosoitin tulee takaisin näyttöruutuun.

Kun suljet laitteen oven, esittelyvalo palaa säätämälläsi kirkkaudella. Kun taas avaat oven seuraavan kerran, normaali sisävalo palaa.

Esittelyvalon päälläoloajan säätäminen

Esittelyvalon päälläoloajan tehdasasetus on 30 minuuttia.

Voit asettaa valon päälläoloajaksi 30, 60, 90 minuuttia tai 00 (palaa koko ajan). Esittelyvalo palaa tällöin aiemmin valitsemallasi kirkkaudella.

- Avaa laitteen ovi.



- Kosketa esittelyvalon hipaisupainiketta, niin sen tausta muuttuu keltaiseksi.
- Kosketa esittelyvalon hipaisupainiketta uudelleen niin pitkään (n. 2 sekunnin ajan), että h alkaa vilkkua näyttöruudussa.
- Aseta esittelyvalon päälläoloaika lämpötilan säätöpainikkeilla (∨ ja ∧). Aika (minuutteina) näkyy vilkkuvana näyttöruudussa.

Kun kosketat



- päälläoloaika lyhenee 30 minuuttia



- päälläoloaika pitenee 30 minuuttia.



- Vahvasta valintasi koskettamalla OK-painiketta.

Valitsemasi päälläoloaika tallentuu laitteen muistiin. Näyttöruutu alkaa jälleen näyttää lämpötilaa.

Päälläoloaika alkaa aina uudelleen siitä, kun avaat ja suljet laitteen oven.



Kirkas LED-valo aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

Tämä valaisin kuuluu laserluokkaan 2/2M. Jos lampun suojus on rikki, valo voi aiheuttaa silmävaurioita.

Jos lampun suojus on vahingoittunut, älä katso valaisimeen millään optisilla instrumenteilla (suurennuslasilla tms.).

Viinipullojen varastointi

Tärinä ja liike haittaavat viinien kypsymistä, mikä puolestaan voi vaikuttaa heikentävästi viinin makuun.

Jottet joutuisi turhaan liikuttelemaan muita viinipulloja ottaessasi viiniä kaapista, järjestä samantyyppiset viinit mielellään vierekkäin samalle puuhyllylle. Vältä lisäksi viinipullojen pinoamista päällekkäin hyllylle.

Pyri säilyttämään pullot vaaka-asennossa, niin korkit pysyvät sisältä kosteina, eikä pulloihin pääse ilmaa.

Vinkki: Kun säilytät viinikaapissa luonnonkorkilla suljettuja viinipulloja, viinikaapin ilmankosteutta kannattaa lisätä (ks. kappale Optimaalinen lämpötila ja ilmanlaatu – DynaCool-toiminnon (tasaisen ilmankosteuden ylläpito) käyttö).

 Viinipullojen putoaminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

Kun vedät puuhyllyjä ulos, ole varovainen, ettei viinipulloja pääse putoamaan ulos kaapista. Näin voi käydä, jos pullot pääsevät ottamaan kiinni yläpuoliseen puuhyllyyn.

Kun vedät hyllyä ulos, tee se hitaasti ja varovasti.


 Rikkoontunut lasi aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

Jos hyllyt tai viinipullot jäävät liian eteen, ne voivat vaurioittaa laitteen lasiovea, kun työntät oven kiinni.

Varmista, etteivät hyllyt tai viinipullot jää liian eteen.

Älä peitä takaseinässä olevia ilman-kiertoaukkoja – tämä on tärkeää laitteen jäähdytystehon kannalta.


Puuhyllyt

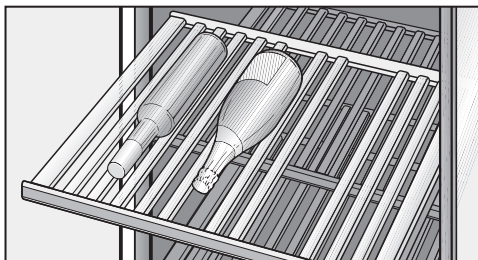


Kiskoilla kulkevat hyllyt saa vedettyä pitkälle ulos, mikä helpottaa viinien laittamista kaappiin ja niiden ottamista sieltä pois.

Puuhyllyjen irrottaminen


Voit halutessasi irrottaa jonkin puuhyllyistä ja asettaa sen myöhemmin takaisin paikalleen.

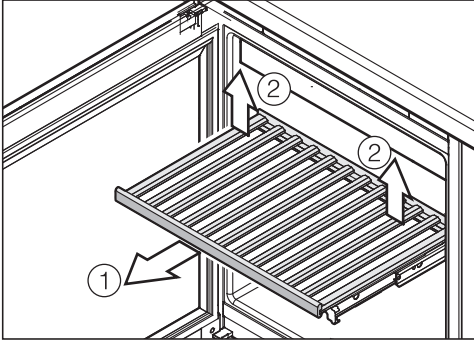


- Vedä puuhyllyä ulospäin vasteeseen saakka ①.
- Irrota puuhylly takaa nostamalla puuhyllyä vasemmalta ja oikealta puolelta ②.
- Nosta puuhylly pois viinikaapista.

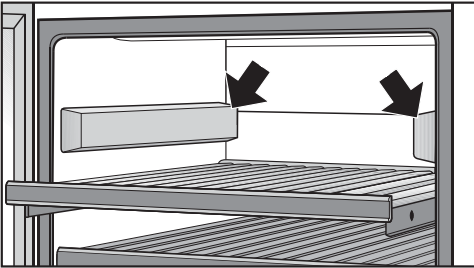

- Jos joskus tarvitset viinikaappiin enemmän tilaa, peitä ylemmät, vaapaaksi jääneet kiskot, laitteen mukana toimitetuilla peitelevyillä. Peitelevyn paksumpi puoli tulee eteenpäin. Peitelevyt pysyvät paikallaan magneetin avulla.

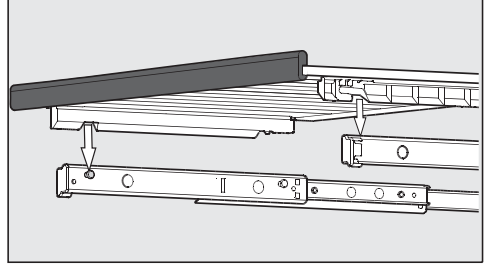

- Kun haluat asentaa puuhyllyn takaisin, aseta se ulosvedetyille kiskoille. Puuritilän kolot sopivat pidiketappeihin. Aseta puuritilä niin päin, että magneettinen merkintälista jää etureunaan.

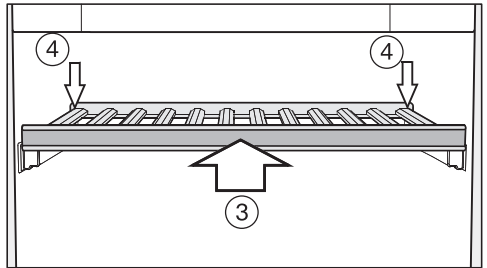


- Työnnä puuhylly laitteen sisään niin pitkälle kuin se menee ③.
- Paina puuhyllyä taaksepäin niin, että se napsahtaa kiinni edestä.
- Paina puuhyllyä takaa alaspäin niin, että se napsahtaa kiinni takaa ④.

Puuhyllyjen säätäminen

Voit säätää puuhyllyjen rimojen etäisyyttä viinipullojen koon mukaan. Näin saat jokaisen pullon pysymään tukevasti paikallaan.

Viinipullojen varastointi

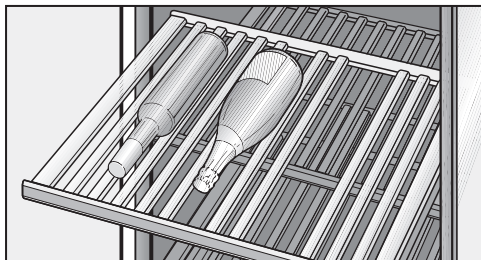


- Nosta yksittäisiä rimoja ylöspäin ja siirrä niitä tai ota ne kokonaan pois. Näin voit muokata puuhyllyn viinipullojesi kokoon sopivaksi.

Puuhyllyjen merkitseminen

Jotta pysyt selvillä siitä, mitä milläkin hyllyllä on, voit tehdä liidulla merkintöjä puuhyllyjen liitutaulumaalilla käsiteltyihin magneettilistoihin.

Käytä laitteen mukana toimitettua liitua. Halutessasi voit irrottaa magneettilistat merkintöjen tekoa varten:

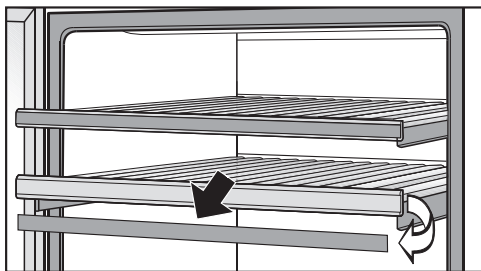

- Tartu listaan sivuilta ja nosta se eteenpäin pois paikaltaan. Magneettilistat ovat magneetilla kiinni hyllyissä.
- Poista tarpeettomat merkinnät magneettilistasta kostutetun kankaan avulla.

⚠ Väärälaisten puhdistusaineiden aiheuttama vaurioiden vaaran.


Pesuaineet voivat vahingoittaa magneettilistojen liitutaulumaalipintaa.

Käytä magneettilistojen puhdistukseen vain pelkkää vettä.

- Tee listaan haluamasi merkinnät laitteen mukana toimitetulla liidulla ja kiinnitä lista sitten takaisin puuhyllyyn.


Pohjalle sijoitettavan 3D-esittelyhyllyn pystyttäminen

Aseta 3D-esittelyhylly viinikaapin pohjalle:

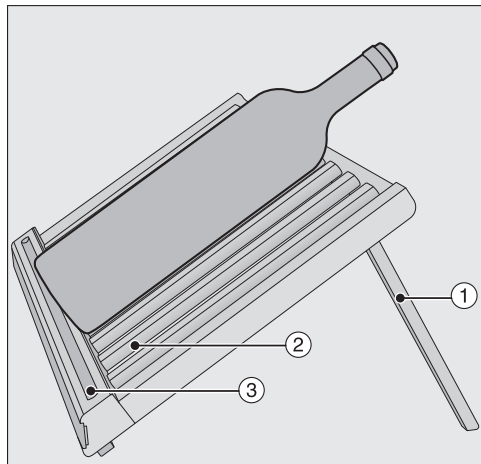

- Pystytä 3D-esittelyhylly kaltevaan asentoon takimmaisten listojen ① avulla.
- Ota tarvittava määrä rimoja pois tai siirrä rimoja sivuun nostamalla niitä ylöspäin. Näin voit muokata 3D-esittelyhyllyn viinipullojesi koon mukaan.
- Aseta viinipullo varovasti 3D-esittelyhyllyyn.

Vinkki: 3D-esittelyhyllyssä on pieni säilytystila ③ laitteen mukana toimitettua liitua varten.

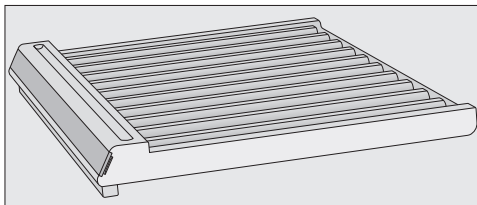

- Ellet halua käyttää viinikaapin pohjalle sijoitettavaa 3D-esittelyhyllyä viinipullojen esittelyyn tai haluat hyödyntää kaapin koko säilytyskapasiteetin, taita hyllyn takimmaiset listat sisään.
- Aseta kokoontaitettu 3D-esittelyhylly lappeelleen viinikaapin pohjalle ja työnnä se varovasti aivan kiinni kaapin takaseinään.
- Kun asettelet viinipulloja lappeellaan olevalle 3D-esittelyhyllylle, työnnä ne varovasti mahdollisimman lähelle kaapin takaseinää.



Loukkaantumisvaara ja laitteen vahingoittumisen vaara!

Jos hyllyt tai viinipullot jäävät liian eteen, ne voivat vaurioittaa laitteen lasiovea, kun työnnät oven kiinni.

Varmista, etteivät hyllyt tai viinipullot jää liian eteen!

Voit säilyttää viinikaapin pohjalle sijoitetussa 3D-esittelyhyllyssä **enintään 30 cm:n** korkuisia viinipulloja.

Jos haluat säilyttää viinikaapissa viinipulloja, jotka ovat tätä korkeampia, aseta ne jollekin muulle puuhyllylle.

Viinipullojen varastointi

Täyttömäärä



Laitteen vahingoittumisen vaara!


Yksittäiset puuhyllyt kestävät enintään 25 kg kuormituksen.

Vältä kuitenkin viinipullojen pinoamista puuhyllyille päällekkäin yli kahteen kerrokseen!

Viinikaapin pohjalle sijoitettavalle 3D-esittelyhyllylle voit kuitenkin huoletta pinota päällekkäin useita viinipulloja.

Ilman SommelierSet-tarvikesarjaa

- Pohjalle sijoitettava 3D-esittelyhylly kokoontaitettuna

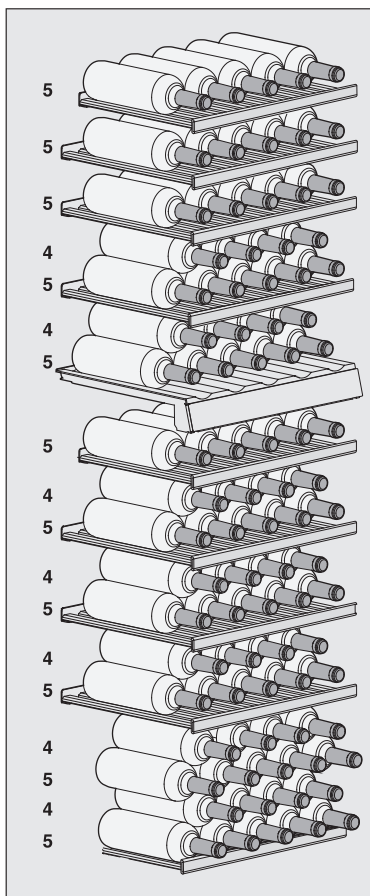


Viinikaappiin mahtuu yhteensä **83 viinipulloa** (0,75 l bordeaux-pulloa), niistä 33 pulloa ylimmälle ja 50 alimmalle temperointialueelle.

Kaappiin sopii 83 viinipulloa vain, kun kaikki puuhyllyt ovat paikoillaan ja 3D-esittelyhylly on taitettu kokoon.

- Kun pohjalle sijoitettava 3D-esittelyhylly on esittelyasennossa


Viinipullojen varastointi

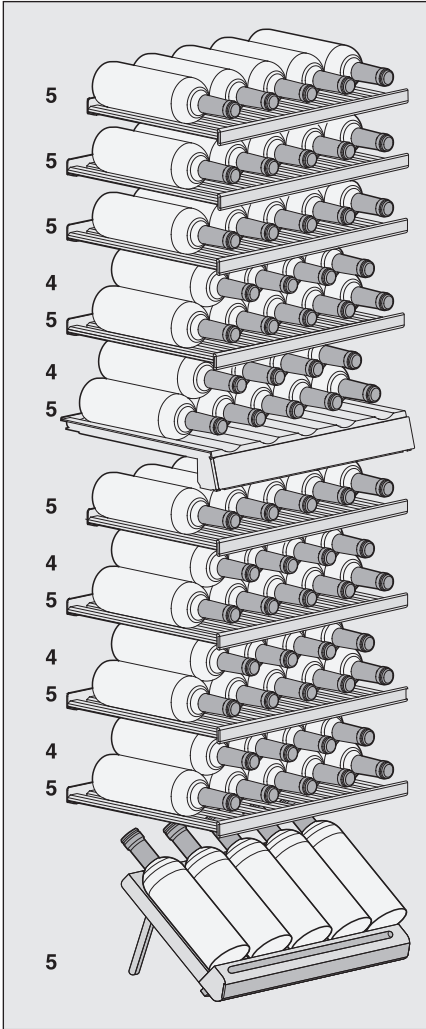

Kun viinikaapin pohjalle sijoitettava 3D-esittelyhyllä on esittelyasennossa, viinikaappiin mahtuu yhteensä **70 viinipulloa** (0,75 l bordeaux-pulloa), niistä 33 pulloa ylimmälle ja 37 alimmalle temperointialueelle.

Kun SommelierSet-tarvikesarja on käytössä


- Pohjalle sijoitettava 3D-esittelyhyllä kokoontaitettuna

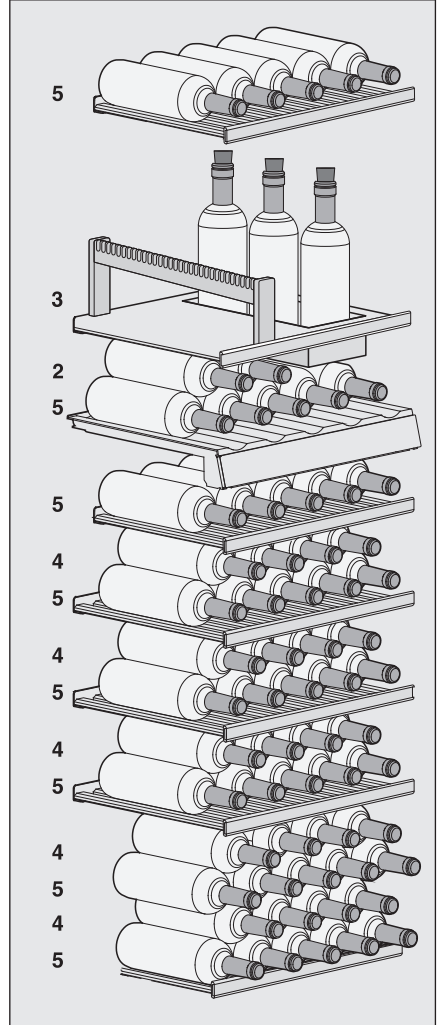

Viinikaappiin mahtuu yhteensä **65 viinipulloa** (0,75 l bordeaux-pulloa), niistä 15 pulloa ylimmälle ja 50 alimmalle temperointialueelle.

- Kun pohjalle sijoitettava 3D-esittelyhyllä on esittelyasennossa

Viinipullojen varastointi

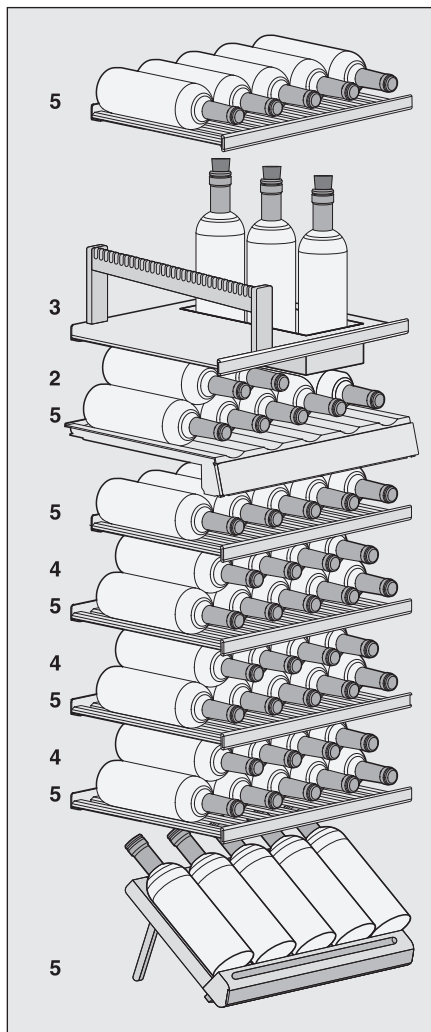

Kun viinikaapin pohjalle sijoitettava 3D-esittelyhylly on esittelyasennossa, viinikaappiin mahtuu yhteensä **52 viinipulloa** (0,75 l bordeaux-pulloa), niistä 15 pulloa ylimmälle ja 37 alimmalle temperointialueelle.

Varo, ettei laitteen elektronisiin osiin tai valaisimeen pääse vettä.



Kosteus aiheuttaa vaurioiden vaaran.

Höyrypuhdistimen höyry voi vahingoittaa laitteen muovisia osia ja elektroniikkaa.

Älä käytä viinikaapin puhdistukseen höyrypuhdistimia.

Älä koskaan irrota viinikaapin sisällä olevaa arvokilpeä. Arvokilpeä tarvitaan mahdollista huoltoa varten!

Tietoa puhdistusaineista

Välttääksesi pintojen vahingoittumiselta **älä käytä puhdistuksessa**

- sooda-, ammoniakki-, happo- tai kloridipitoisia puhdistusaineita
- kalkkia irrottavia puhdistusaineita
- hankaavia puhdistusaineita, esim. hankausjauhetta, nestemäistä hankausainetta, puhdistuskiviä
- liuotinaaineita sisältäviä puhdistusaineita
- ruostumattoman teräksen puhdistusaineita
- astianpesukoneen pesuaineita
- uuninpuhdistusaineita
- lasinpesuaineita (paitsi laitteen oven lasiin)
- hankaavia kovia sieniä tai harjoja, esim. kattiloiden puhdistukseen tarkoitettuja sieniä
- ihmesieniä (taikasieniä)
- teräviä metallikaapimia

Käytä viinikaapin sisätilan puhdistukseen vain elintarvikkeille haitattomia puhdistus- ja hoitoaineita.

Suosittelemme puhdistusta haalealla vedellä ja tilkalla käsiastianpesuainetta.

Ennen viinikaapin puhdistusta

- Kytke viinikaappi pois päältä.
- Ota kaikki viinipullot ulos viinikaapista ja aseta ne viileään paikkaan.
- Irrota kaikki irti lähtevät osat puhdistusta varten.
- Irrota magneettilistat puuhylyistä ennen hylyjen puhdistamista.

Puhdistus ja hoito

Sisätila, varusteet, laitteen ovi

Puhdista viinikaappi säännöllisesti, mutta vähintään kerran kuussa.

Älä anna likaantumien kuivua kiinni, vaan pyyhi ne pois mahdollisimman pian.

- Puhdista laitteen sisätila haalealla vedellä, jossa on tilkka käsiastianpesuainetta.
- Puhdista kaikki puuosat kostealla liinalla, ne **eivät** saa kastua.

⚠ Asiaton puhdistus aiheuttaa laitteen vaurioitumisen vaaran.

Magneettiliitojen liitutaulumaalipinnoite voi vahingoittua.

Älä käytä puuhyllyjen etureunassa olevien magneettiliitojen puhdistukseen mitään pesuaineita, ainoastaan puhdasta vettä.

- Huuhtelee sisätila ja varusteet huolellisesti puhtaalla vedellä ja kuivaa ne lopuksi pehmeällä liinalla. Jätä puhdistuksen jälkeen viinikaapin ovi vähäksi aikaa auki.
- Pese laitteen oven lasipinnat lasipinnoille tarkoitetulla puhdistusaineella.

Ilmankiertoaukkojen puhdistus

- Puhdista laitteen ilmankiertoaukot säännöllisesti pölyhuiskulla tai pölynimurilla (esim. Miele-pölynimurin pölysuuttimella).

Ovitiivisteiden puhdistus


⚠ Vääränlainen puhdistus aiheuttaa vaurioiden vaaran.

Öljyt ja rasvat voivat haurastuttaa oven tiivistettä.


Älä siksi öljyä tai rasvaa tiivisteitä.

- Puhdista ovitiivisteet säännöllisesti pelkällä vedellä ja kuivaa ne aina lopuksi pehmeällä liinalla.


Active AirClean -suodattimien vaihto

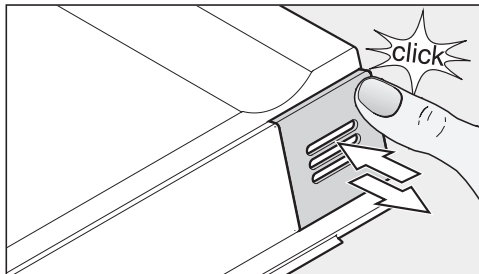


- Irrota suodattimen peitelevy painamalla sitä oikeasta yläkulmasta niin, että se napsahtaa, ja ota peitelevy pois.

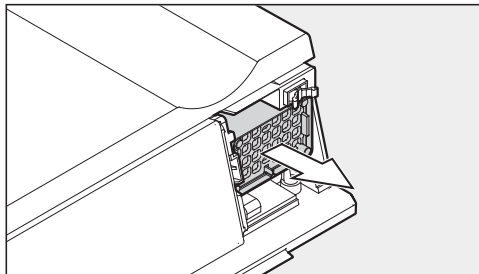

- Vedä suodatin ulos.

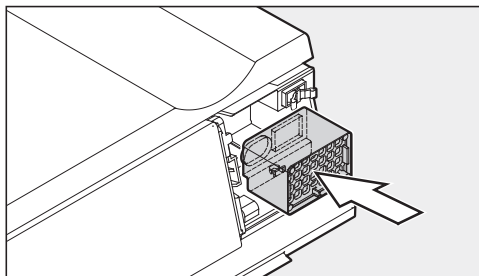

- Aseta uusi suodatin paikalleen.

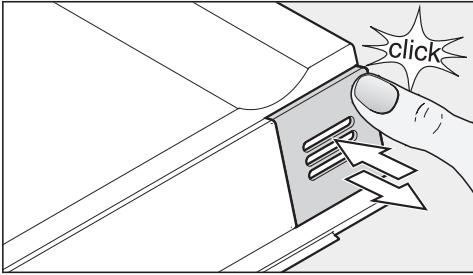

- Paina sitä oikeasta yläkulmasta niin, että se napsahtaa paikalleen.

Active AirClean -suodattimia voit tilata Miele-huollosta, Miele-kauppiaaltasi tai Mielen verkkokaupasta.

Vahvista suodattimen vaihto:



- Kosketa asetustilan hipaisupainiketta.

Näyttöruudussa näkyvät kaikki valittavissa olevat symbolit, symboli  vilkkuu.



- Kosketa niin monta kertaa lämpötilan säätöpainiketta (V tai ^), että symboli  alkaa vilkkua.



- Vahvista valintasi koskettamalla OK-painiketta.

Näyttöruudussa vilkkuu  (tarkoittaa: Active AirClean -suodatin on asennettu laitteeseen), symboli  palaa.



- Kosketa niin monta kertaa peräkkäin lämpötilan säätöpainiketta (V tai ^), että näyttöruutuun ilmestyy  (tarkoittaa: aikalaskuri nollataan).

Puhdistus ja hoito



- Vahvista valintasi koskettamalla OK-painiketta.

Valitsemasi asetus tallentuu, symboli  vilkkuu.



- Kosketa lopuksi uudelleen asetustilan hipaisupainiketta, niin pääset pois asetustilasta.
Muussa tapauksessa elektroniikka palautuu normaalitilaan automaattisesti noin minuutin kuluttua.

Symboli  sammuu näyttöruudusta.

Puhdistuksen jälkeen

- Aseta kaikki osat takaisin viinikaappiin.
- Kytke viinikaappi päälle.
- Aseta viinipullot takaisin viinikaappiin ja sulje laitteen ovi.

Automaattinen sulatus

Viinikaappi sulaa automaattisesti.

Useimmat päivittäisessä käytössä syntyvät häiriöt ja ongelmat voit poistaa itse. Monissa tapauksissa säästät sekä aikaa että rahaa, kun sinun ei tarvitse kutsua huoltoliikettä paikalle.

Osoitteesta www.miele.com/service löydät tietoa siitä, miten poistat häiriöitä itse.

Seuraavien taulukoiden tarkoituksena on auttaa sinua löytämään häiriön tai vian mahdollinen syy.

Useimmat toimintahäiriöt ja virheet voit poistaa itse. Monissa tapauksissa säästät sekä aikaa että rahaa, kun sinun ei tarvitse kutsua huoltoa paikalle.

Osoitteesta www.miele.fi/support/customer-assistance löydät lisätietoa siitä, miten poistat häiriöitä itse.



Vältä viinikaapin ovien avaamista ennen häiriön korjausta, niin viinit pysyvät mahdollisimman kauan kylminä.

Sekalaisia viinikaapin käyttöön liittyviä ongelmia

Ongelma	Syy ja toimenpide
Viinikaappi ei kylmene.	Viinikaappia ei ole kytketty päälle. ■ Kytke viinikaappi päälle.
	Liitäntäjohdon pistotulppa ei ole kunnolla kiinni pistorasiassa tai johdon pistoke ei ole kunnolla kiinni laitteen liitännässä. ■ Työnnä pistotulppa pistorasiaan ja pistoke laitteen liitäntään.
	Sulake on lauennut. Vika voi olla viinikaapissa, jännitteessä tai jossakin muussa samaan sulakkeeseen liitetyssä laitteessa. ■ Kutsu sähköasentaja tai huolto paikalle.
Näytössä näkyy symboli , viinikaappi ei kylmene, mutta sitä voi käyttää ja sisävalo palaa.	Messuasetus on kytketty päälle ja näyttöruudussa palaa symboli  . ■ Kytke messuasetus pois päältä (ks. "Tietoja kauppiaille - Messuasetus").
Kompressorin kytkeytyä päälle yhä useammin ja käy pitkään, viinikaapin lämpötila laskee liikaa.	Viinikaapin lämpötila on säädetty liian kylmäksi. ■ Muuta lämpötila-asetusta.
	Laitteen ovea on avattu usein. Tai olet asettanut laitteen kerralla suuren määrän viiniä.

Vianetsintä

Ongelma	Syy ja toimenpide
	■ Avaa ovi vain tarvittaessa ja mahdollisimman lyhyeksi ajaksi. Laitteen ovi ei ole kunnolla kiinni. Viinikaapin lämpötila laskee. ■ Tarkista oven asento ja säädä sitä tarvittaessa saranoiden ruuvien avulla. Laitteen ovi ei ole kunnolla kiinni. ■ Sulje laitteen ovi aina kunnolla. Ympäristön lämpötila on liian korkea. Mitä korkeampi ympäristön lämpötila on, sitä pitempiä aikoja kompressorikäy. ■ Noudata kappaleessa Asennus – Sijoituspaikka annettuja ohjeita. Kylmälaitteen ilmanotto- ja ilmanpoistoaukot ovat peitossa tai täynnä pölyä. ■ Älä peitä ilmankiertoaukkoja. ■ Puhdista ilmankiertoaukot säännöllisesti pölystä. Kalusteisiin sijoitettavat laitteet: Viinikaappia ei ole sijoitettu oikein paikalleen sijoitusaukkoon. ■ Asenna viinikaappi asennusohjeiden mukaisesti.
Viinikaapin lämpötila on liian kylmä.	Viinikaapin lämpötila on säädetty liian kylmäksi. ■ Muuta lämpötila-asetusta.
Viinikaapin lämpötila on liian korkea.	Kyseessä ei ole häiriö. Asetettu lämpötila on liian korkea. ■ Muuta lämpötila-asetusta. ■ Tarkista laitteen sisälämpötila vielä 24 tunnin kuluttua. Ympäristön lämpötila saattaa olla kylmempi kuin laitteen huoneenlämpötilaluokassa on mainittu. Kompressorikäy harvemmin, kun ympäristön lämpötila on liian matala. Viinikaapin lämpötila nousee. ■ Noudata kappaleessa Asennus – Sijoituspaikka annettuja ohjeita. ■ Nosta ympäristön lämpötilaa.

Ongelma	Syy ja toimenpide
Puhallin käy yhtäjaksoisesti, vaikkeet ole kytkenyt DynaCool-toimintoa päälle.	Kyseessä ei ole häiriö! Puhallin kytkeytyy asetetun lämpötilan ja ympäristön lämpötilan mukaan aika ajoin automaattisesti päälle.
Ovitiiviste on vahingoittunut tai se on vaihdettava.	Voit vaihtaa ovitiivisteen ilman erillistä työkalua. ■ Vaihda ovitiiviste. Niitä saa Miele-huollosta tai alan liikkeistä.
Laitteesta ei kuulu hälytysääntä, vaikka ovi on auki pitkään.	Kyseessä ei ole häiriö. Olet kytkenyt ovihälytyksen pois päältä (ks. kappale Asetusten muuttaminen – Merkkiäänät 🎵).
Viinikaappia ei voi kytkeä pois päältä.	Laitteen lukitus on kytketty päälle. ■ Kytke lukitus kokonaan pois päältä (ks. Asetusten muuttaminen – Lukituksen kytkeminen päälle ja pois päältä 🔒).
Puuhyllyjen rimat vääntyvät.	Puulle on ominaista, että sen tilavuus kasvaa ja pienee, kun se imee kosteutta tai kuivuu. Kun viinikaapin ilmankosteutta lisätään, sen puuosat elävät. Ne voivat esim. vääntyä tai niihin voi muodostua halkeamia. Puussa on luonnostaan oksia ja syitä.
Viinipullojen etiketteihin ilmaantuu homea.	Jotkin liimat voivat aiheuttaa etiketteihin hieman homea. ■ Poista home välittömästi. Paras tapa estää homeen muodostuminen on puhdistaa pullon pinta huolellisesti mahdollisista liimajäänteistä.
Viinipullojen korkkeihin muodostuu valkea kerros.	Korkki on hapettunut jouduttuaan tekemisiin ilman kanssa. ■ Pyyhi hapettumat pois kuivalla liinalla. Hapettumat eivät vaikuta viinin laatuun.

Näyttöruudulla näkyvät ilmoitukset

Ilmoitus	Syy ja toimenpide
Näyttöruudussa palaa hälytyksen symboli ⚠️. Molempien temperointialueiden hipaisupainikkeet vilkkuvat ohjaustaulussa. Lisäksi laitteesta kuuluu hälytysääni.	Ovihälytín on reagoinut. ■ Sulje laitteen ovi. Molempien temperointialueiden hipaisupainikkeet lakkaavat vilkkumasta, hälytyksen symboli ⚠️ sammuu ja hälytysääni vaikenee.

Vianetsintä

Ilmoitus	Syy ja toimenpide
Hälytyksen symboli  vilkkuu näyttöruudussa ja jommankumman temperointialueen hipaisupainike vilkkuu. Lisäksi laitteesta kuuluu hälytysääni.	Viinikaapin kyseisen temperointialueen lämpötila on noussut tai laskenut liikaa säätämääsi lämpötilaan nähden. Tämä voi johtua esimerkiksi seuraavista syistä: – Laitteen ovea on avattu monta kertaa peräkkäin. – Ilmankiertoaukot ovat peitettynä. – Huoneistossa on ollut pitkä sähkökatko. ■ Poista hälytyksen aiheuttanut syy. Hälytyksen symboli  sammuu ja kyseisen temperointialueen hipaisupainike lakkaa vilkkumasta. Hälytysääni vaikeenee.
Active AirClean -suodattimen vaihdon osoitin  palaa.	On aika vaihtaa Active AirClean -suodatin. ■ Vaihda Active AirClean -suodatin ja vahvista vaihto lopuksi asetustilassa.
Lämpötilanosoitimessa näkyv/vilkkuu pelkkä viiva.	Lämpötilanosoitin alkaa näyttää lämpötilaa vasta, kun viinikaappi on jäähtynyt tarpeeksi kylmäksi.
Näyttöruutuun ilmestyy "F0", "F1", "F8", "E1", "E2", "E7" tai "E8".	Laitteessa on tekninen vika. ■ Ota yhteys huoltoon.

Sisävalo ei pala

Ongelma	Syy ja toimenpide
LED-sisävalot eivät pala.	Viinikaappia ei ole kytketty päälle. ■ Kytke viinikaappi päälle.
	Ylikuumenemisen välttämiseksi LED-valot sammuvat automaattisesti noin 15 minuutin kuluttua, jos laitteen ovea pidetään auki. Jos syy ei ole tässä, kyseessä on tekninen häiriö.
	 Sähköiskun vaara! Valaisimen peitesuojuksen alla on sähköä johtavia osia. LED-valaisimen korjaaminen ja vaihtaminen on ehdottomasti jätettävä huoltoliikkeen tehtäväksi.  Kirkas LED-valo aiheuttaa loukkaantumisvaaran. Tämä valaisin kuuluu laserluokkaan 2/2M. Jos lampun suojus on rikki, valo voi aiheuttaa silmävaurioita. Jos lampun suojus on vahingoittunut, älä katso valaisimeen millään optisilla instrumenteilla (suurennuslasilla tms.). ■ Ota yhteys huoltoon.
Laitteen LED-sisävalot palavat, vaikka laitteen ovi on kiinni.	Esittelyvalo on kytketty päälle. ■ Kytke esittelyvalo pois päältä (ks. "Esittelyvalo").

Syitä laitteesta kuuluviin ääniin

Viinikaapista kuuluu erilaisia ääniä. Pienellä jäähdytysteholla viinikaapin kylmäkoneisto toimii energiaa säästäen, mutta käyntijaksot ovat pitempiä. Äänenvoimakkuus on pienempi. Suurella jäähdytysteholla elintarvikkeet kylmenevät nopeammin. Äänenvoimakkuus on suurempi.
--

Vianetsintä

Normaalit äänet	Mistä ne johtuvat?
Sihinä, sähinä	Kylmäaine suihkuu kylmäainepiiriin.
Pulputus, lorina, loiske	Kylmäaine virtaa putkia pitkin.
Hurina	Viinikaapin kompressorin käy.
Napsahtelu	Termostaatti kytkee kompressorin päälle tai pois päältä.
Surina, suhina	Tuuletin käy.
Naksunta	Viinikaapin materiaalien laajeneminen aiheuttaa naksuvia ääniä.
Kolina	Venttiilit tai läpät toimivat.
Laahaava ääni (viinikaapit, joissa on ovihidas-tin)	Ovihidastimella varustettua laitteen ovea avataan tai suljetaan.
Kompressorin käyntiääniä ja kylmäaineen virtausääniä ei voi välttää.	

Muut äänet	Syy ja korjaustoimenpide
Tärinä, räminä, kilinä	Viinikaappi ei ole suorassa. Suorista viinikaappi vesi-vaa'an avulla. Ruuvaa tarvittaessa viinikaapin säätöjalkoja (ei kaikissa malleissa).
	Kalusteisiin sijoitettavat laitteet: Kun sijoitusaukon korkeus on vähintään 140 cm, työnnä laitteen mukana toimitetut kiskot laitteen pohjan alle.
	Viinikaappi ottaa kiinni viereisiin kalusteisiin tai laitteisiin. Siirrä viinikaappia.
	Laitteen laatikot, korit tai hyllyt heiluvat tai ovat jumiutuneet. Tarkista kaikki laitteen irrotettavat osat ja aseta ne tarvittaessa uudestaan paikoilleen.
	Pullot tai astiat ottavat kiinni toisiinsa. Vedä niitä hieman irti toisistaan.
	Verkkoliitäntäjohdon pidike (ei kaikissa malleissa) on jäänyt paikalleen laitteen takapuolelle. Irrota verkkoliitäntäjohdon pidike.

Osoitteesta www.miele.com/service löydät tietoa Miele varaosista ja siitä, miten poistat häiriöitä itse.

Yhteydenotto häiriötilanteissa

Ellet saa itse poistetuksi toimintahäiriötä, ota yhteys Miele-jälleenmyyjään tai Mielen asiakaspalveluun.

Mielen huollon voit varata verkossa osoitteesta www.miele.fi/huolto.
Mielen asiakaspalvelun yhteystiedot löydät tämän vihkosien takakannesta.

Asiakaspalvelu tarvitsee laitteen mallitunnisteen ja sarjanumeron (Fabr./SN/ Nr.). Nämä tiedot löydät kylmälaitteen sisätilassa olevasta arvokilvestä ja joissakin malleissa myös laitteen asetusten kohdasta Tiedot **i**.

Arvokilpi sijaitsee viinikaapin sisällä.

EPREL-tuotetietokanta

1.3.2021 alkaen energiamerkintään ja ekologista suunnittelua koskeviin vaatimuksiin liittyvät tiedot löytyvät eurooppalaisesta tuotetietokannasta (EPREL). Tuotetietokantaan pääsee linkistä <https://eprel.ec.europa.eu/>. Sieltä etsitään tietoa mallitunnisteen perusteella.

Mallitunnisteen löydät kylmälaitteen sisätilassa olevasta arvokilvestä ja joissakin malleissa myös laitteen asetusten kohdasta Tiedot **i**.

Miele		XXXXXX ← Nr. XX/ XXXXXXXXXX.	
WEINTEMPERIER-SCHRANK-UNTERTISCH-MODELL MULTI-TEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-UNDERWORKTOP ARMOIRE DE MISE EN TEMP. DES VINS-CHÂSSIS-BAISSABLES SOUS PLAN ARMADIO PLACCONDIZIONAMENTO VINO-CHASSI-SCHEMPOTRABAO ENCOIMERA BÍHLYN TEMPERÁTYPHEM LUKÁO			
Klasse/Class Classe/Clase SN-ST	Ap-Type/AP-Type AP-Type/AP-Type	Bruttohelt/Gross Capacity Volume Brut/Capacidad Bruta XXX l	Gefriervermögen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel/Capac Congeladora
Nutzinhalt Net Capacity Volume Util Capac. Util	Ges /K /G /WEIN /KALT Tot /R /F /WINE /CHILL TO /RE /C /VINO /CHILL	R600a: XXg	

Takuu

Tälle laitteelle on myönnetty kahden (2) vuoden takuu.

Lisätietoja takuuehdoista löydät laitteen mukana toimitetusta erillisestä takuu-vihkosesta.

Asennus

Sijoituspaikka

⚠ Loukkaantumisvaara ja laitteen vahingoittumisen vaara, jos viinikaappi pääsee kaatumaan.

Viinikaappi on erittäin raskas ja se voi helposti kaatua eteenpäin oven ollessa auki.

Älä avaa viinikaapin ovea ennen kuin kaappi on sijoitettu ja kiinnitetty paikalleen sijoitusaukkoon Käyttö- ja asennusohjeen mukaisesti.

⚠ Kaatumisvaara.

Loukkaantumisen ja vahingoittumisen vaara.

Jos sijoitat viinikaapin yksinään erilliseen sijoituskaappiin, kaappi on kiinnitettävä tukevasti seinään.

⚠ Loukkaantumisvaara ja laitteen vahingoittumisen vaara, jos viinikaappi pääsee kaatumaan.

Jos viinikaapin paikalleen asennuksessa on mukana vain yksi henkilö, loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara suurenee.

Viinikaapin asennuksessa tarvitaan kaksi henkilöä. Älä yritä asentaa sitä yksin.

⚠ Lämpöä tuottavat laitteet aiheuttavat palo- ja vaurioitumisvaaran.

Lämpöä tuottavat laitteet voivat syttyä palamaan ja sytyttää myös viinikaapin.

Viinikaappia ei saa asentaa keittotason alapuolelle.

⚠ Lämpöä tuottavat laitteet aiheuttavat palo- ja vaurioitumisvaaran.

Lämpöä tuottavat laitteet voivat syttyä palamaan ja sytyttää myös viinikaapin.


Viinikaapin alapuolelle ei saa asentaa lämpimänäpitolaatikkaa.

⚠ Laitteen vahingoittumisen vaara.

Viinikaapin alapuolelle ei saa asentaa vakumointilaatikkaa.

Laitteen vahingoittumisen vaara!

Viinikaapin lasiovi ulottuu kaapin alareunan alapuolelle, joten kaappia ei missään tapauksessa saa asettaa pystyyn lattialle asennuksen aikana.

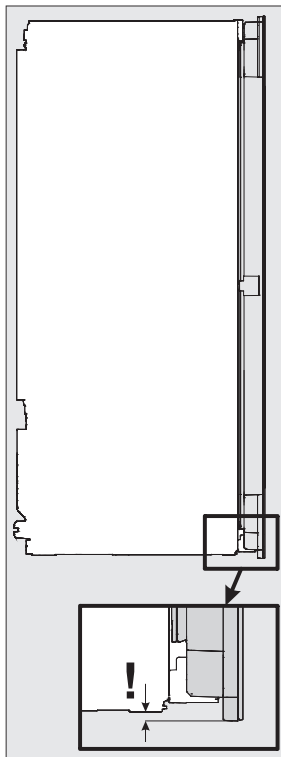

Paras sijoituspaikka on kuiva, tuuletettava huone.

Kun valitset sijoituspaikkaa, ota huomioon, että lämpö lisää energiankulutusta. Viinikaappia ei siksi kannata sijoittaa lämmityslaitteen, liedon tai muun lämmönlähteen viereen. Vältä myös laitteen sijoittamista paikkaan, jossa se on alttiina suoralle auringonpaisteelle.

Mitä korkeampi huoneenlämpötila on, sitä pitempiä aikoja kompressorikäy, mikä puolestaan lisää sähkönkulutusta.

Kun sijoitat viinikaappia kalusteisiin, ota lisäksi huomioon seuraavat seikat:

- Jotta laite voidaan tarvittaessa irrottaa nopeasti sähköverkosta, pistorasiaan on päästävä helposti käsiksi eikä se saa sijaita suoraan laitteen takana.
- Viinikaapin pistotulppa ja verkkoliitäntäjohto eivät saa ottaa kiinni laitteen takaseinään, koska laitteen tärinä voi vahingoittaa pistotulppaa tai verkkoliitäntäjohtoa.
- Älä liitä minkään muunkaan sähkölaitteen pistotulppaa viinikaapin takana olevaan pistorasiaan.

Sijoitusaukon pohjan kantavuus

Sijoituspaikan alustan on oltava tasainen ja vaakasuorassa, jotta viinikaappi pysyy tukevasti paikallaan ja toimii asianmukaisesti.

Alustan on oltava kovaa ja taipumatonta materiaalia.

Koska täysinäinen viinikaappi on erittäin painava, alustan on oltava riittävän kantava.

Täyteen lastattuna viinikaappi painaa noin **200 kg**.



Loukkaantumisvaara lasin rikkoutuessa!

Loukkaantumisvaara lasin rikkoutuessa!

Jos laitteen käyttöpaikka sijaitsee yli 1500 m:n korkeudella merenpinnasta, laitteen oven lasilevy voi muuttuneen ilmanpaineen vuoksi mennä rikki! Rikki menneen lasin terävät reunat voivat aiheuttaa vakavia vammoja!



Suuren ilmankosteuden aiheuttama laitteen vahingoittumisen vaara.

Jos ilmankosteus on erittäin suuri, viinikaapin ulkoseiniin voi tiivistyä vettä, mikä puolestaan voi aiheuttaa korroosiota.

Jotta näin ei kävisi, sijoita viinikaappi riittävästi tuuletettuun kuivaan ja/tai ilmastoituun tilaan.

Varmista viinikaapin kalusteisiin sijoittamisen jälkeen, että sen ovi sulkeutuu kunnolla, etteivät sen tulo- ja ilmankiertoaukot ole tukossa ja että se on sijoitettu kalusteisiin tämän käyttö- ja asennusohjeen mukaisesti.

Asennus

Huoneenlämpötilaluokka

Viinikaapin ympäristön lämpötila ei saa laskea alle laitteen huoneenlämpötilaluokassa ilmoitetun ala-arvon eikä nousta yli annetun yläarvon.

Huoneenlämpötilaluokka on ilmoitettu viinikaapin arvokilvessä, joka sijaitsee laitteen sisällä.

Huoneenlämpötilaluokka	Ympäristön lämpötila
SN	10–32 °C
N	16–32 °C
ST	16–38 °C
T	16–43 °C
SN-ST	10–38 °C
SN-T	10–43 °C

Liian matala ympäristön lämpötila pidentää kompressorin seisonajaksoja, jolloin viinikaappi ei pysy riittävän kylmänä.

Side by side -asennus

Tämä viinikaappi voidaan asentaa rinnakkain (Side by side -asennus) toisen viinikaapin tai muun kylmälaitteen kanssa.

Kysy tarkemmin kodinkonekauppiaaltasi, mitkä laitemallit sopivat yhdistettäväksi tähän viinikaappiin!

Ilmankierto


⚠ Riittämätön ilmankierto aiheuttaa tulipalo- ja vaurioitumisvaaran.

Jos ilmankierto viinikaapin ympärillä ei ole riittävä, kompressorin käy tiheämmin ja pitempään. Tämä lisää laitteen energiankulutusta ja nostaa kompressorin lämpötilaa, mikä voi puolestaan vahingoittaa kompressorin.

Huolehdi siitä, että ilma pääsee vapaasti kiertämään viinikaapin ympärillä.

Noudata siksi ehdottomasti ilmoitettuja ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkojen mittoja. Ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkoja ei saa peittää eikä tukkia.

Viinikaapin takaseinän läheisyydessä oleva ilma lämpenee. Siksi laite täytyy sijoittaa kalusteisiin siten, että sen ilmanotto- ja ilmanpoistoaukot pysyvät aina vapaina (ks. kappale Asennusohjeita – Sijoitusmitat):

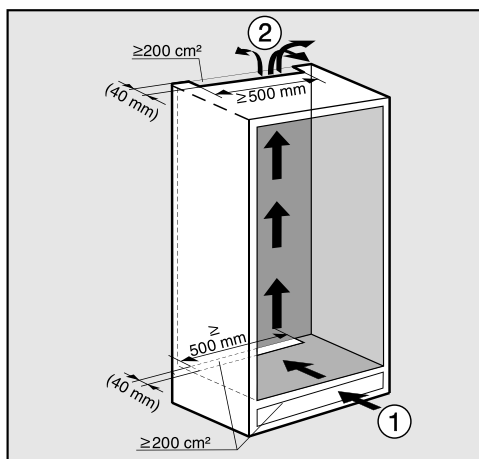


Tuloilma ① tulee laitteeseen alhaalta ja-lustan kautta ja poistoilma ② poistuu ylhäältä kalustekaapin takaosasta.

- Esteettömän ilmankierron takaamiseksi viinikaapin taakse on jätettävä koko kaapin levyinen, vähintään 40 mm syvä ilmankiertotila.
- Vapaata ilmankiertotilaa, myös kaluste-kaapin jalustassa sekä sisällä, kuten myös kylmälaitteen ja huonetilan katon väliin jäävää ilmankiertotilaa on oltava vähintään 200 cm², jotta lämmin ilma pääsee poistumaan esteittä.

Jos haluat varustaa ilmanotto- ja ilmanpoistoaukot rutilöillä, aukkojen pinta-alan on oltava suurempi kuin 200 cm². Rutilän aukkojen pinta-alojen summan täytyy olla vähintään 200 cm², jotta vapaata ilmankiertotilaa on riittävästi.

- Huomaa! Mitä suuremmat ilmanotto- ja ilmanpoistoaukot ovat, sitä vähemmän viinikaappi kuluttaa energiaa.


Laitteen yläpuolisen ilmankiertoaukon voi järjestää eri tavoin:

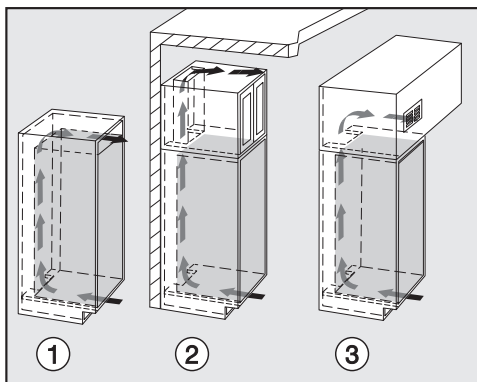

- ①: Ilmanpoisto välittömästi viinikaapin yläpuolelta
- ②: Ilmanpoisto välitilakaapin yläpuolelta
- ③: Ilmanpoisto välitilakaapin etuseinässä olevan ilmanpoistoritilän kautta


Ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkoja ei saa peittää eikä tukkia. Puhdista ilmankiertoritilä myös säännöllisesti pölystä.

Sijoitusmitat

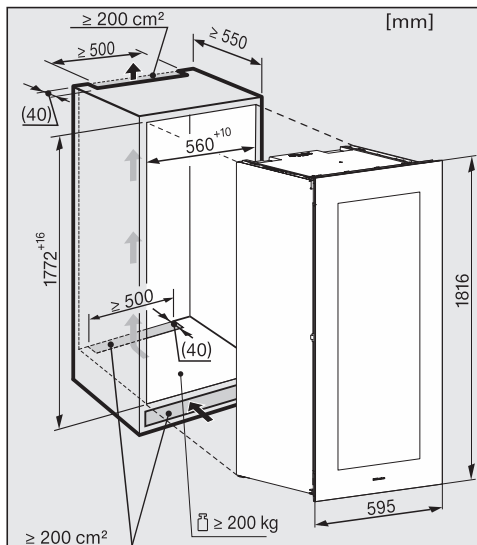

Liitäntäjohdon pituus on 2 800 mm.

Jotta laite voidaan tarvittaessa irrottaa nopeasti sähköverkosta, pistorasiaan on päästävä helposti käsiksi eikä se saa sijaita suoraan laitteen takana.

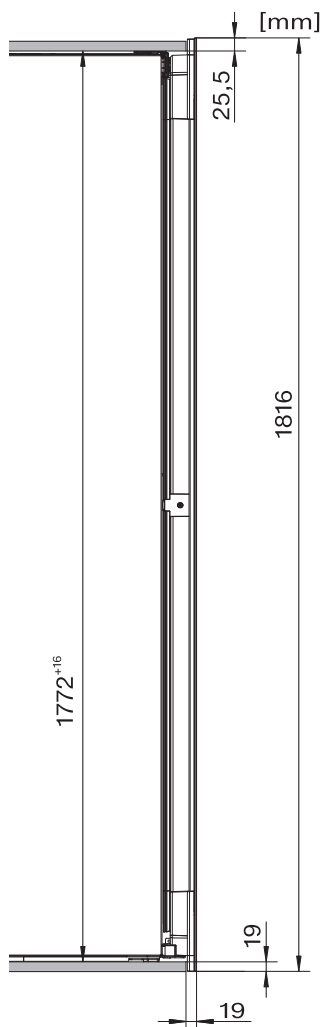

Näkymä sivulta


Ovisaranoiden säätäminen

Viinikaapin oven saranat on säädetty valmiiksi siten, että laitteen ovi avautuu kokonaan auki.

Jos jostain syystä haluat kuitenkin rajoittaa oven avautumiskulmaa pienemmäksi, voit tehdä sen säätämällä saranoita.

Jos laitteen ovi esimerkiksi ottaa avattaessa kiinni viereiseen sivuseinään, sinun kannattaa säätää oven avautumiskulmaksi noin 90°.

Avautumiskulman rajoitintapit on asennettava paikoilleen ennen viinikaapin sijoittamista kalusteisiin.

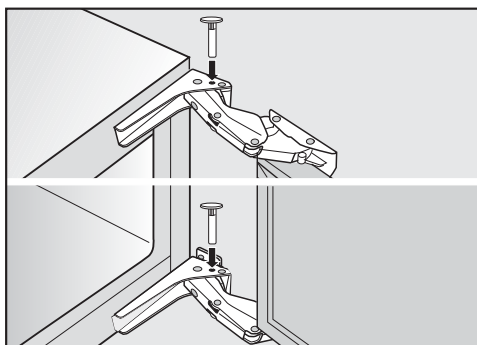


■ Työnä molemmat mukana toimitetut rajoitintapit saranoihin ylhäältäpäin.

Nyt ovi avautuu enintään noin 90°.

Oven avautumissuunnan vaihtaminen

Viinikaappi toimitetaan oikealle avautuvana. Mikäli haluat oven avautuvan vasemmalle, oven avautumissuuntaa on vaihdettava.

Oven avautumissuunnan vaihtoon tarvittavat seuraavia työkaluja:

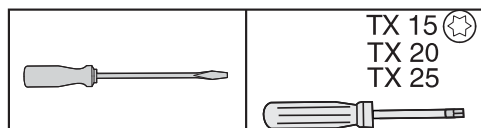

⚠ Loukkaantumisen ja vahingoittumisen vaara!

Lasiovi voi mennä rikki!

Lasiovi on raskas (n. 33 kg). Oven avautumissuunnan vaihtamiseen tarvitaan ehdottomasti kaksi henkilöä.

⚠ Laitteen vahingoittumisen vaara!

Viinikaapin lasiovi ulottuu kaapin alareunan alapuolelle, joten kaappia ei missään tapauksessa saa asettaa pystyyn lattialle asennuksen aikana!


⚠ Loukkaantumisen ja vahingoittumisen vaara!

Lasiovi voi pudota!


Varmista, että ruuvaat kaikki osat kunnolla paikalleen, kun vaihdat oven avautumissuuntaa.

Vinkki: Suojaa lattia ja laitteen ovi avautumissuunnan vaihtoa varten: levitä sopiva alusta lattialle laitteen eteen.


Varo, ettet vahingossa vaurioita ovitiivisteitä. Jos tiivisteet vahingoittuvat, laitteen ovi ei mene ehkä enää tiiviisti kiinni ja jäähditys voi heikentyä!

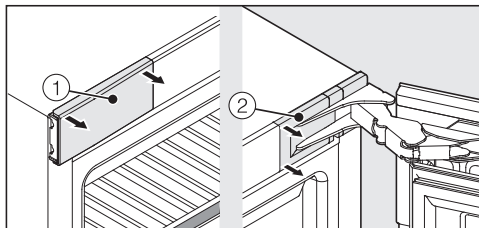

■ Avaa viinikaapin ovi ja irrota peitelevyt ① ja ② vasemmalta ja oikealta.

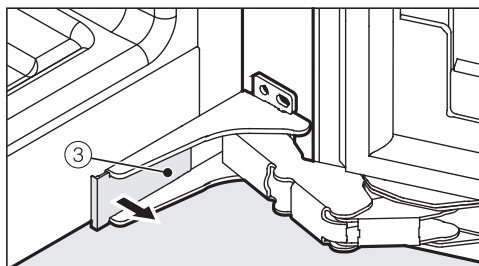

■ Irrota peitelevy ③ viinikaapin alareunasta.

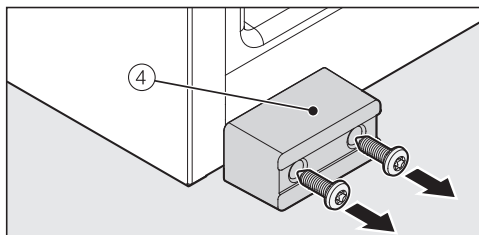

■ Irrota kuljetustuki ④.

Vinkki: Säilytä kuljetustuki ④ vastaisen varalle.


⚠ Loukkaantumisen ja vahingoittumisen vaara.

Kun seuraavassa työvaiheessa irrotat saranoiden ruuvit, laitteen ovi voi irrota.

Toisen henkilön on pidettävä siitä kiinni.

Asennus


⚠ Kiinni kääntyvät saranat aiheuttavat loukkaantumisvaaran. Loukkaantumisvaara, jos saranat pääsevät kääntymään kiinni. Jätä saranat auki-asentoon.

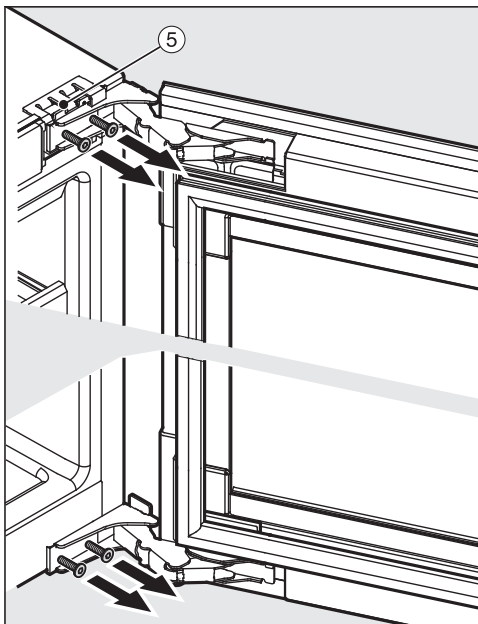


- Kierrä alimpia ja ylimpiä ruuveja vähän ulos saranista ⑤. Toisen henkilön on tällöin pidettävä ovea paikallaan.
- Ota laitteen ovi pois paikaltaan.

⚠ Laitteen vahingoittumisen vaara. Lasiovi voi mennä rikki. Viinikaapin lasiovi ulottuu kaapin alareunan alapuolelle, joten kaappia ei missään tapauksessa saa asettaa pystyyn lattialle asennuksen aikana.

- Aseta ovi varovasti pehmeälle alustalle.
- Ruuvaa ruuvit nyt kokonaan irti.
- Ole varovainen. Huolehdi siitä, etteivät saranat pääse kääntymään kiinni.

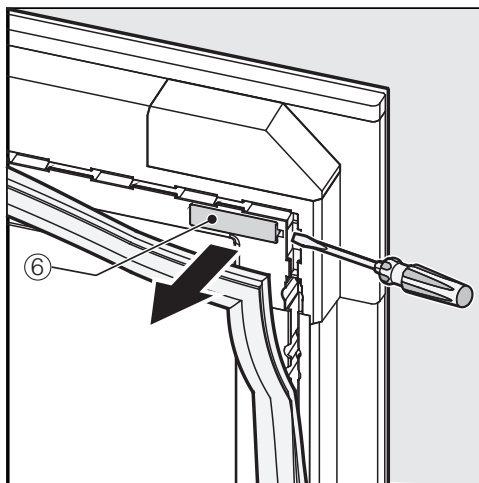


- Vedä laitteen ovi tiivistettyä yläkulmaa vähän irti ja irrota peitelevy ⑥.

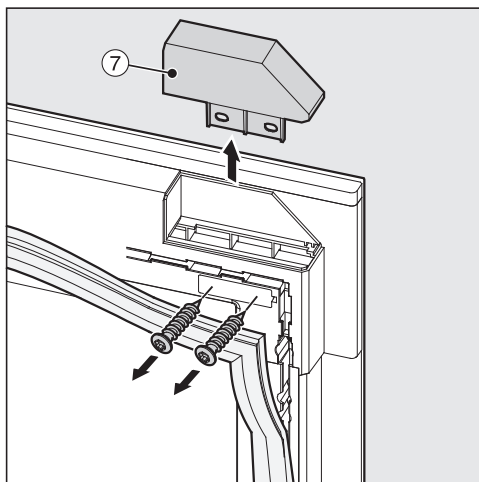


Vinkki: Varo, etteivät ruuvit putoa oven uriin, kun irrotat ne.

- Ruuvaa peitelevy ⑦ irti.

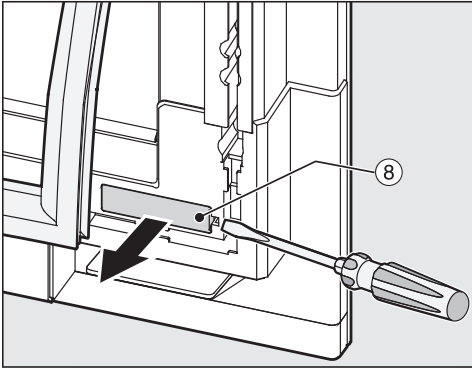


- Vedä laitteen ovitiivistettä alakulmas-
ta vähän irti ja irrota peitelevy (8).

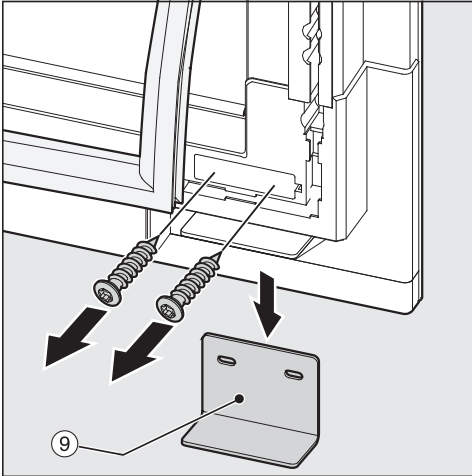


Vinkki: Varo, etteivät ruuvit putoa oven
uriin, kun irrotat ne.

- Irrota kuljetustuki (9) alhaalta.
- Laita ruuvit toistaiseksi sivuun, niitä
tarvitaan myöhemmin.

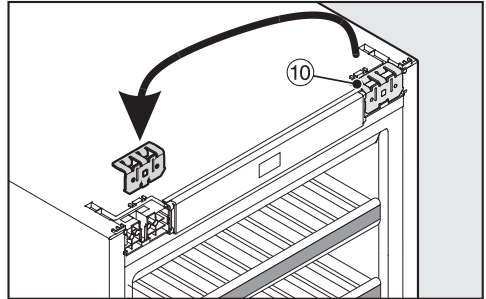


- Vedä ylempi kiinnityskulma (10) irti ja
siirrä se vastakkaiselle puolelle.

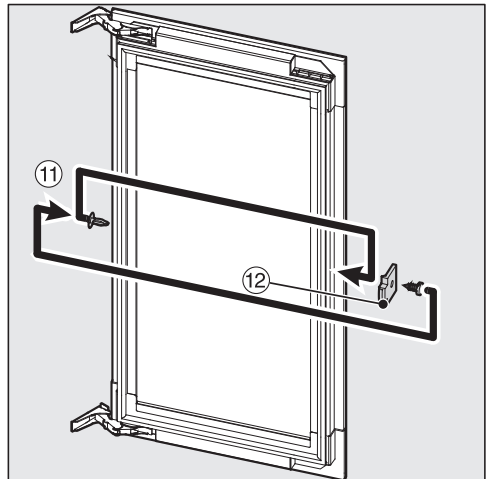


- Vedä tulppa (11) irti laitteen ovesta.
- Ruuvaa välikappale (12) irti laitteen
ovesta, käännä se toisin päin ja ruuvaa
oven vastakkaiselle puolelle.
- Asenna tulppa (11) oven vastakkaiselle
puolelle.


Asennus

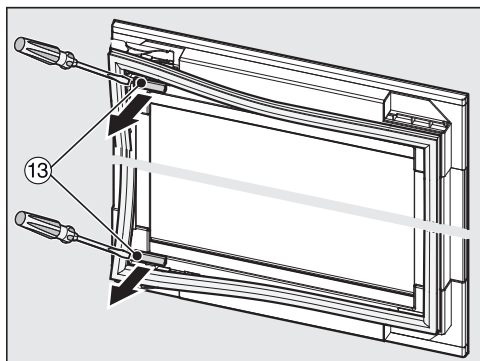


- Vedä laitteen ovitiivistettä ala- ja yläkulmasta vähän irti ja irrota peitelevyt (13).

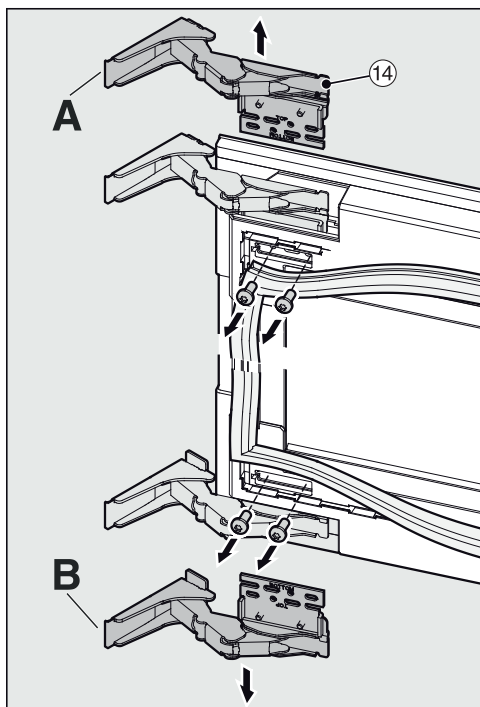


- Ruuvaa saranat (14) irti laitteen ovesta.

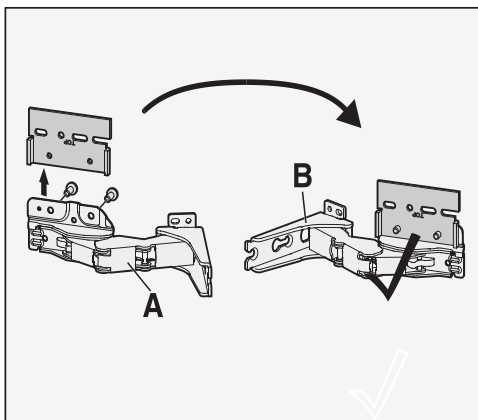


- Irrota saranan A kiinnityslevy ja asenna se saranaan B.

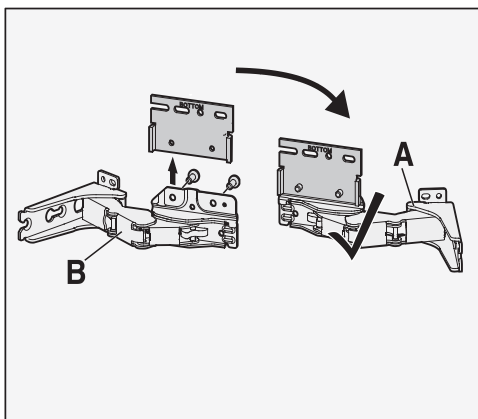

- Irrota saranan B kiinnityslevy ja asenna se saranaan A.

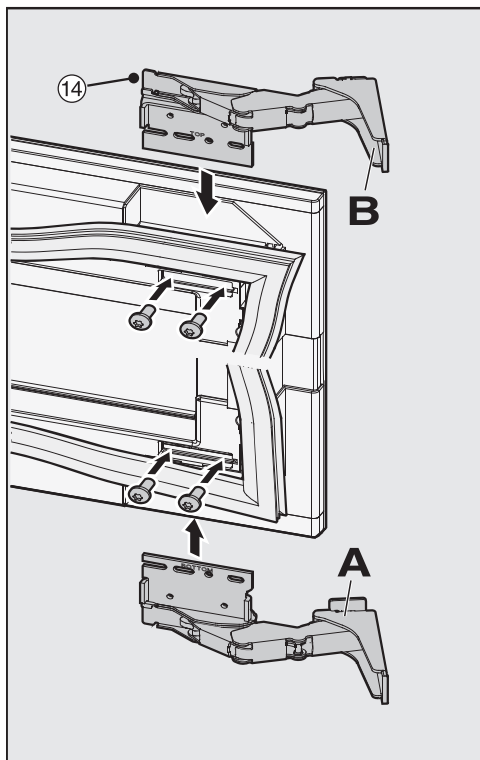


- Kiinnitä saranat ⑭ oven toiseen reunaan, alasarana ylös ja yläsarana alas.

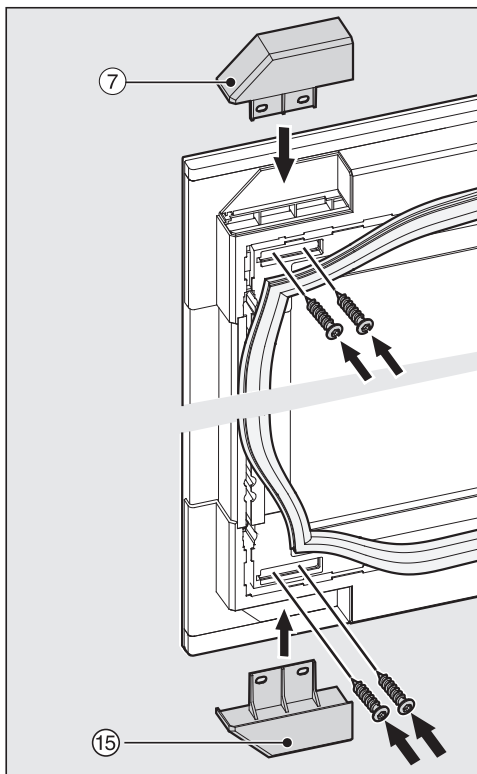


- Kiinnitä aiemmin irrottamasi peitelevy ⑦ ja laitteen mukana toimitettu peitelevy ⑮ paikalleen. Käytä aiemmin siivuun laitettuja ruuveja, joilla kuljetustuki ⑨ oli kiinnitetty.


Asennus

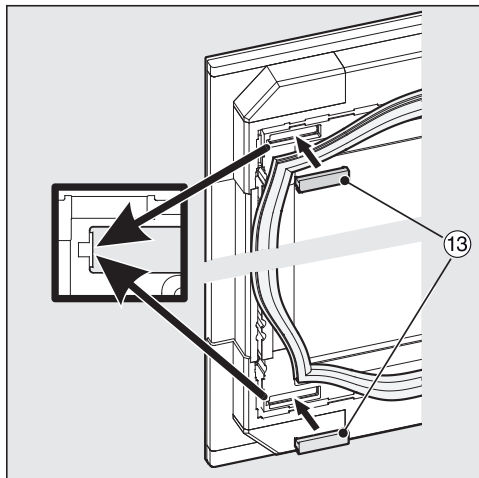


- Aseta peitelevyt ⑬ takaisin paikalleen.

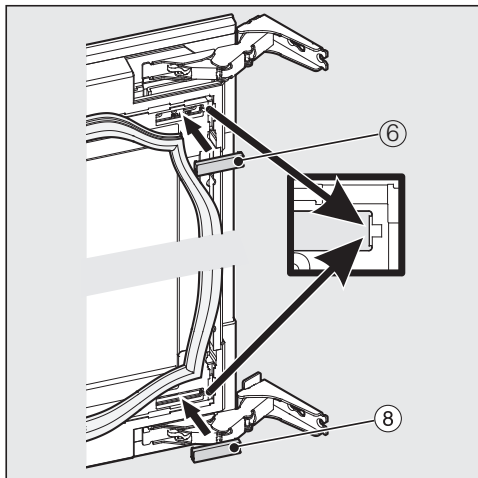

- Aseta peitelevyt ⑥ ja ⑧ takaisin paikalleen.

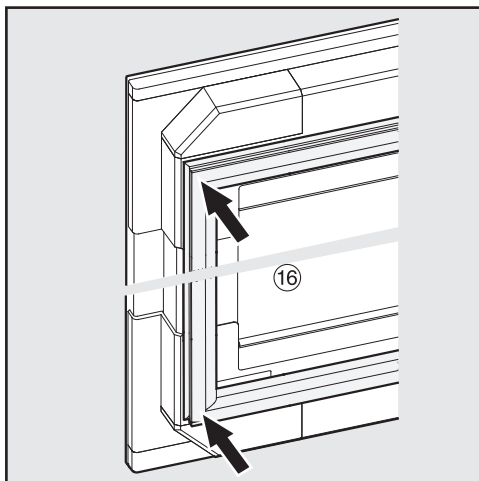

- Kiinnitä tiiviste ⑯.
- Varmista, että tiiviste tulee kunnolla paikalleen.

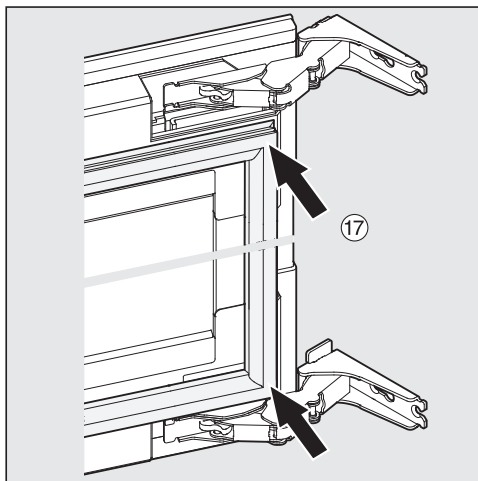


- Kiinnitä tiiviste ⑰.




Loukkaantumisen ja vahingoittumisen vaara.

Lasi-ovi voi pudota.


Toisen henkilön on pidettävä ovea paikallaan seuraavien työvaiheiden aikana.

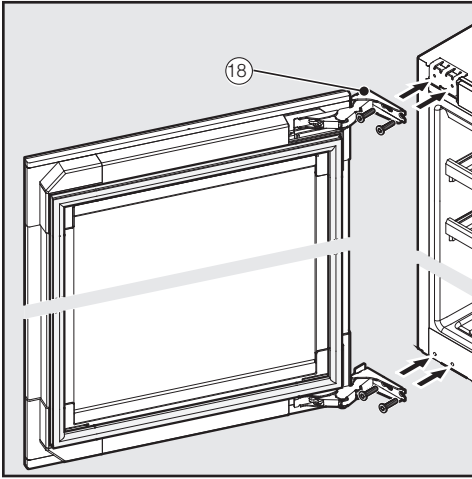

- Kierrä seuraavaksi ruuveja ylhäällä ja alhaalla aavistuksen sisään saranoiden 18 läpi.
- Nosta ovi paikalleen ja kiristä ruuvit ensin alhaalta, sitten ylhäältä.

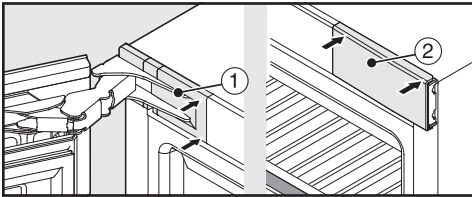

- Aseta peitelevyt 1 ja 2 ylös ja napsauta ne paikalleen.

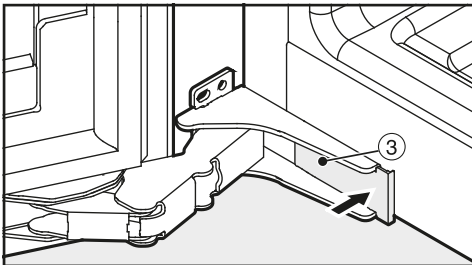


- Aseta peitelevy 3 alas ja napsauta se paikalleen.
- Varmista, että viinikaappi on tukevasti kiinni kalustekaapissa ja että laitteen ovi sulkeutuu kunnolla.

Viinikaapin sijoittaminen kalusteisiin

Ennen viinikaapin sijoittamista kalusteisiin

- Ota kaikki varusteet ulos viinikaapista ennen sen kalusteisiin sijoittamista.

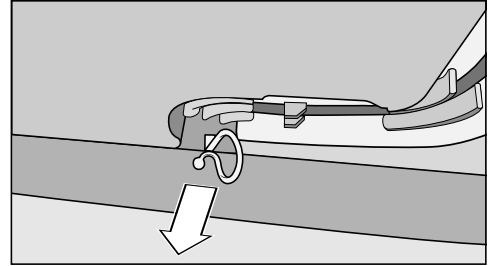

- Irrota verkkoliitäntäjohdon pidike laitteen takapuolelta (ei kaikissa malleissa).

⚠ Loukkaantumisvaara ja laitteen vahingoittumisen vaara, jos viinikaappi pääsee kaatumaan.

Jos viinikaapin paikalleen asennuksessa on mukana vain yksi henkilö, loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara suurenee.

Viinikaapin asennuksessa tarvitaan kaksi henkilöä. Älä yritä asentaa sitä yksin.


- Viinikaapin saa sijoittaa vain tukevaan, lujasti kiinnitettyyn kalustekaappiin, joka seisoo vaakasuoralla ja tasaisella alustalla.
- Sijoitusaukon täytyy olla suorassa sekä vaakasuuntaan että pystysuuntaan.
- Noudata ehdottomasti ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkojen kokoa koskevia ohjeita (ks. kappale Asennusohjeita – Ilmankierto ja Sijoitusmitat).

Viinikaapin mukana toimitetaan seuraavat kiinnitysosat:

Asennus


Kaikki kiinnitysosat on merkitty numeroin. Kulloinkin tarvittavan kiinnitysosan numero on merkitty kuhunkin asennusohjeen kohtaan.

- Kalustekaappiin sijoittamiseen tarvittavat osat:

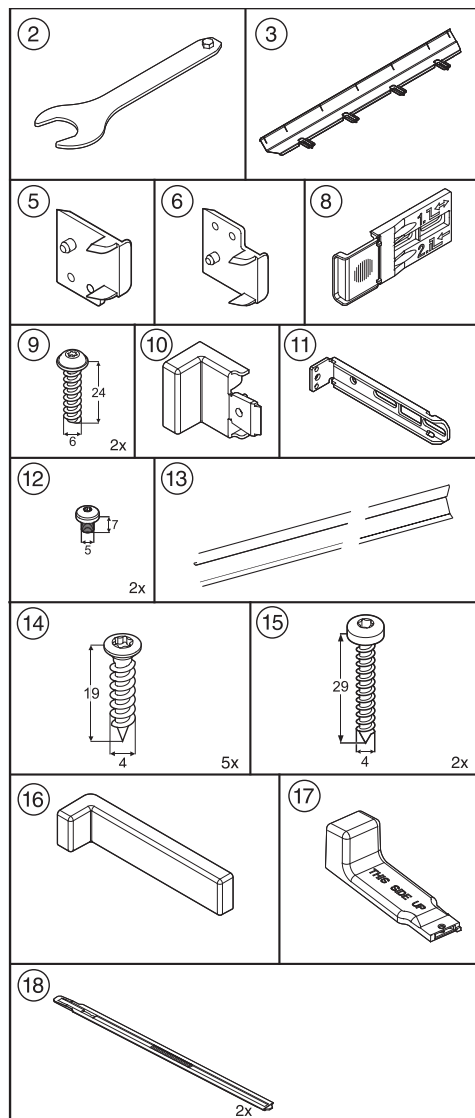

Oheiset asennusohjeet koskevat tilanetta, jossa viinikaapin ovi avautuu oikealle. Jos olet vaihtanut oven avautumissuunnan vasemmalle, ota tämä huomioon yksittäisten asennusvaiheiden kohdalla.

Viinikaapin valmistelu

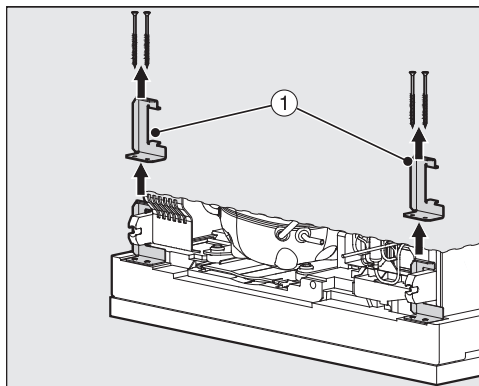


■ Kierrä molemmat kuljetustuet ① irti viinikaapin takaa ja nosta ne ylöspäin pois paikaltaan.

■ Vedä liitäntäjohto pistorasian luo.


⚠ Laitteen vahingoittumisen vaara!
Viinikaapin lasiovi ulottuu kaapin alareunan alapuolelle, joten kaappia ei missään tapauksessa saa asettaa pystyyn lattialle asennuksen aikana!

⚠ Oikosulun aiheuttama tulipalon vaara!


Varo, ettei liitäntäjohto jää puristuksiin, kun työnnet viinikaappia paikalleen. Älä missään tapauksessa käytä viinikaappia, jos sen liitäntäjohto on vahingoittunut!

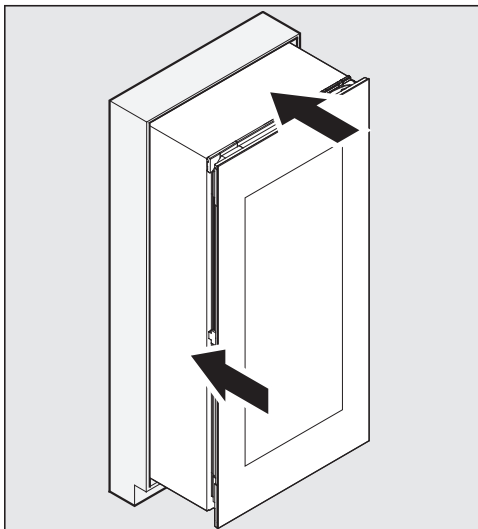


- Työnnä viinikaappia kahden kolmasosan verran kalustekaappiin.

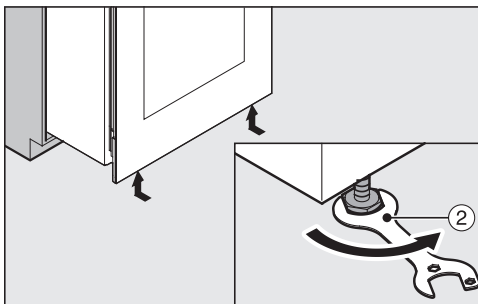


- Kierrä viinikaapin etumaiset säätöjalat mukana toimitetun kita-avaimen (2) avulla kokonaan sisään.

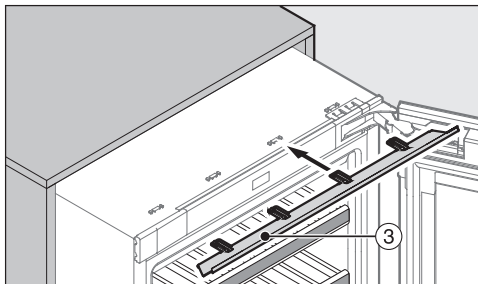

- Työnnä mukana toimitetun tasaustilastan kielekkeet (3) edestäpäin laitteen rungossa oleviin pidikkeisiin.

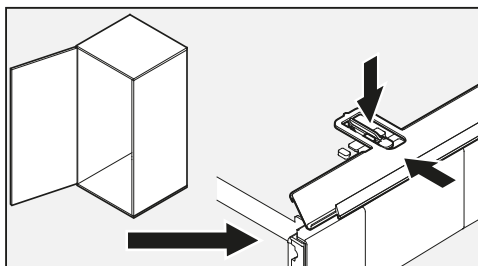


- Valitse kielekkeen paikka viinikaapin oven avautumissuunnan mukaan (vasemmalle avautuva ovi, ks. yllä oleva kuva).

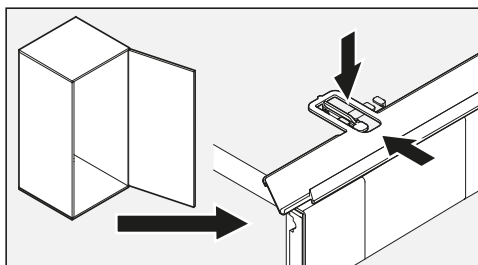

- Valitse kielekkeen paikka viinikaapin oven avautumissuunnan mukaan (oikealle avautuva ovi, ks. yllä oleva kuva).


Asennus

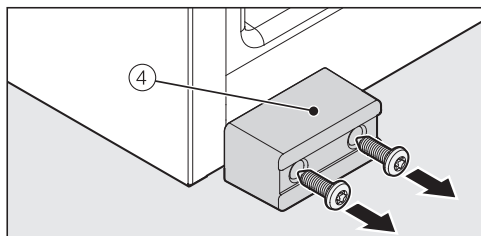

- Ellet vielä aiemmin irrottanut viinikaappin etuosan kuljetustukea ④, tee se nyt.


Vinkki: Säilytä kuljetustuki vastaisen varalle.

Vain 16 mm paksut kalusteseinät:

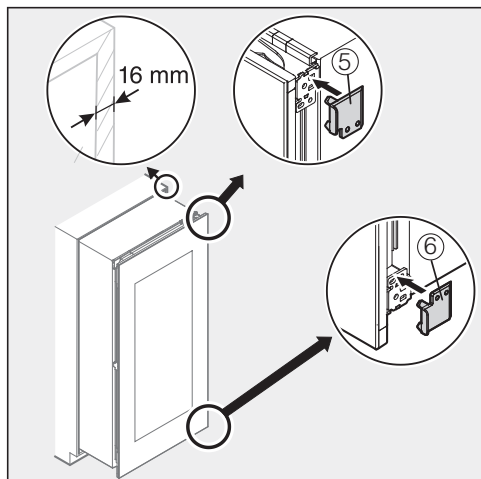


- Napsauta laitteen mukana toimitetut välikekappaleet ⑤ ja ⑥ oikealta puolelta saranoiden päälle.


- Avaa laitteen ovi.

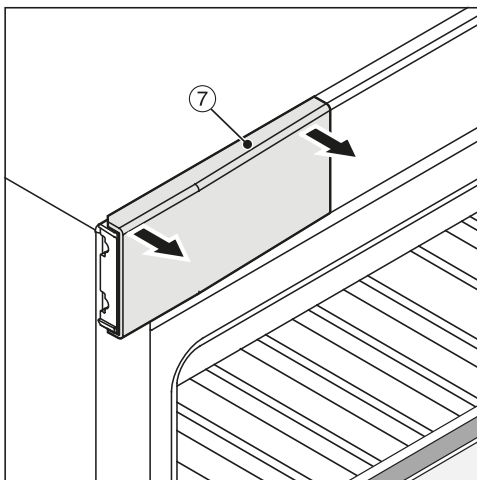


- Irrota ylempi peitelevy ⑦.

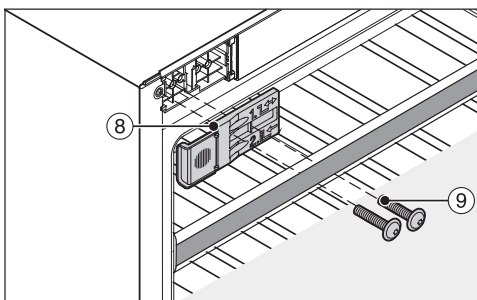


- Kiinnitä laitteen mukana toimitettu kiinnityskulmarauta ⑧ mukana toimitetuilla ruuveilla ⑨ löysästi vasemmalle ylös (1. ja 3. reikä vasemmalta). Älä kiristä ruuveja vielä, jotta kulmarautaa ⑧ pystyy liikuttamaan.

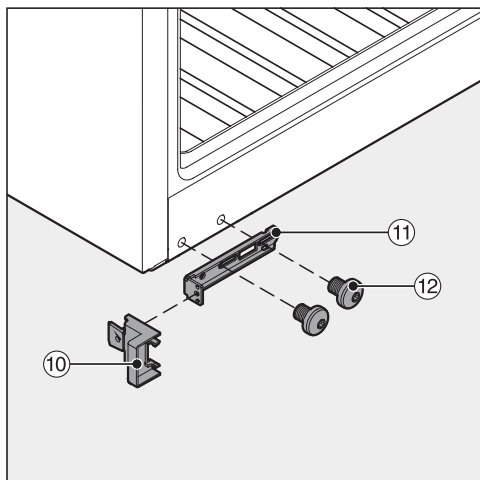

- Työnnä mukana toimitettu vastekappale (10) mukana toimitettuun kiinnityskulmarautaan (11).
- Kiinnitä kiinnityskulmarautaa (11) mukana toimitetuilla ruuveilla (12) löysästi laitteen alaosaan. Älä kiristä ruuveja vielä, jotta kulmarautaa (12) pystyy liikkuttamaan.

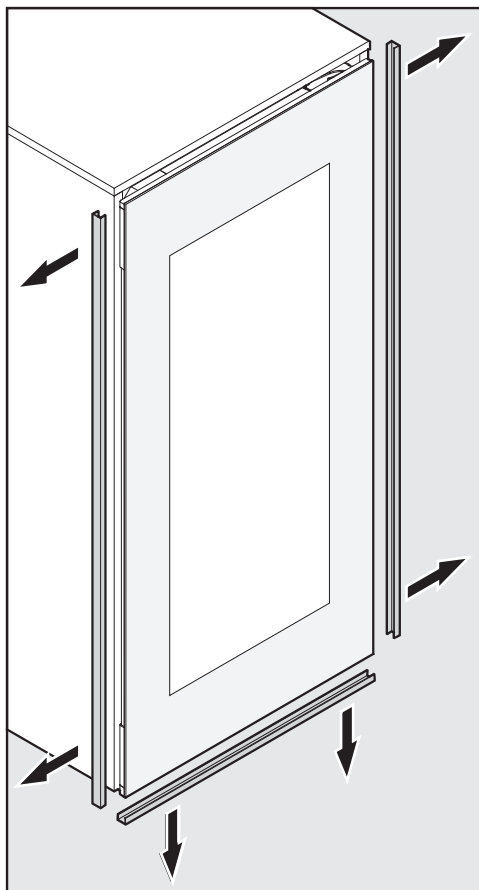

- Irrota laitteen oven reunansuojus kookonaan.
- Työnnä viinikaappia kahden kolmasosan verran kalustekaappiin.

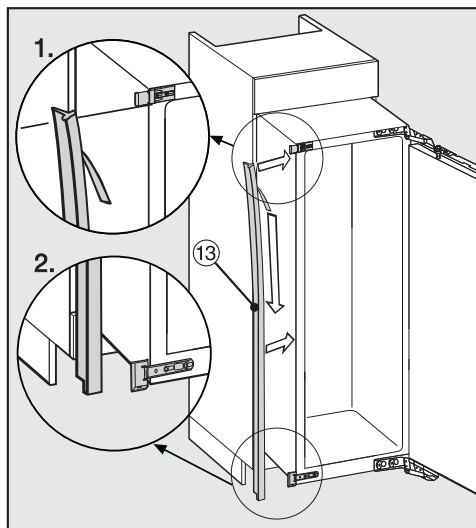


- Irrota mukana toimitetun täytelistan ⑬ suojakalvo.
 - Liimaa täytelista ⑬ oven avautumispuolelle laitteen sivulle siten, että se tulee laitteen etureunan myötäisesti.
1. Aloita liimaaminen asettamalla täytelista ⑬ ylemmän kiinnityskulmaraudan alareunaan.
 2. Liimaa täytelista laitteen sivuun koko pituudelta.
- Työnnä tarvittaessa molemmat mukana toimitetut rajoitintapit saranoihin ylhäältäpäin (ks. kappale Asennusohjeita – Ovisaranoiden säätäminen).

Viinikaapin sijoittaminen kalusteisiin

Jos työnnät viinikaapin liian syvälle kalustekaappiin, laitteen ovi ei sulkeudu kunnolla. Tämä voi aiheuttaa laitteeseen jään tai kondenssiveden muodostusta tai muita toimintahäiriöitä. Myös laitteen energiankulutus nousee!


Työnnä viinikaappi vain niin syvälle kalustekaappiin, että laitteen rungosta kalustesivuseinien etureunaan on joka puolelta **42 mm**.

- Työnnä nyt viinikaappia sijoitusaukkoon niin pitkälle, että kaikki kiinnityskulmaraudat ylhäällä ja alhaalla ottavat kiinni sijoitusaukon sivuseinien etureunoihin.
- Kun kalusteseinä on **16 mm paksu**:
Välikekappaleet ottavat kiinni ylhäältä ja alhaalta sijoitusaukon sivuseinän etureunoihin.
- Kun kalusteseinä on **19 mm paksu**:
Saranoiden etureunat tulevat ylhäältä ja alhaalta sijoitusaukon sivuseinän etureunan tasalle.
- Tarkista vielä kerran, että kaikki kiinnityskulmaraudat ovat ylhäältä ja alhaalta sijoitusaukon sivuseinän etureunan tasalla.

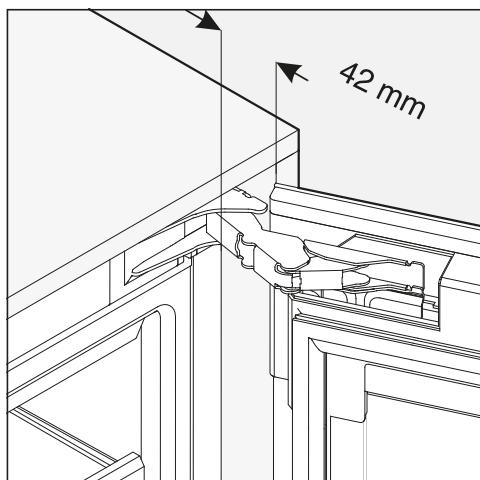


Näin laite on kauttaaltaan **42 mm:n** etäisyydellä sijoitusaukon sivuseinän etureunasta.

- Sulje viinikaapin ovi ja suorista laite syvyyssuunnassa samaan linjaan viereisten kalusteiden kalusteovien kanssa, tarvittaessa voit vetää viinikaappia vähän ulospäin.

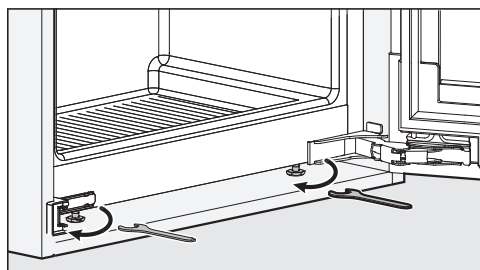


- Tarvittaessa voit säätää myös viinikaapin korkeutta viereisten kalusteovien mukaan kiertämällä laitteen säätöjalkoja ulos mukana toimitetulla kita-avaimella.

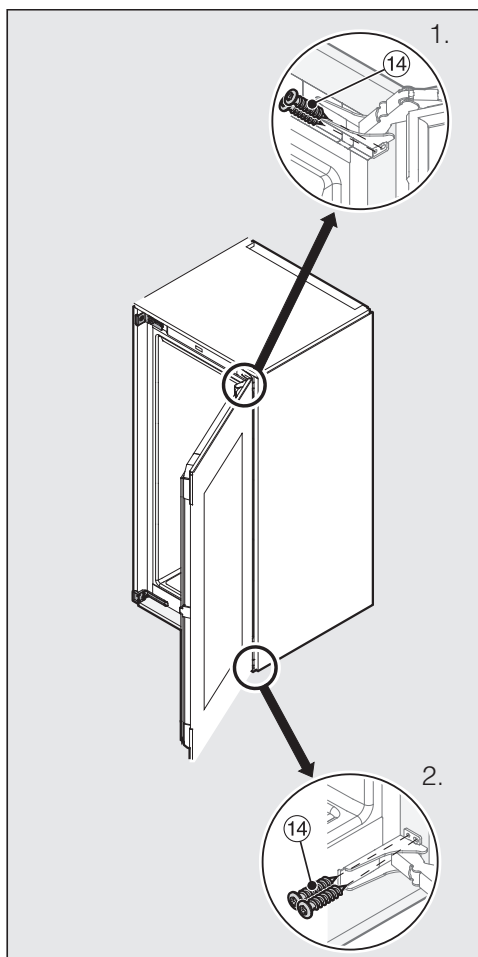


- Työnnä viinikaapin saranapuoli kalusteseinää vasten.
- Kiinnitä viinikaappi kalustekaappiin: Kierrä ensin laitteen mukana toimitetut lastulevyruuvit (14) saranapuolelle ylös ja alas niin, että ruuvit menevät saranoiden reikiin läpi (1. + 2.).


Asennus

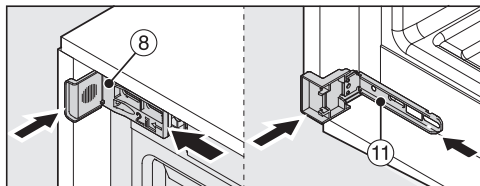


- Työnnä kiinnityskulmaraudat ⑧ ja ⑪ kalusteseinää vasten (niin pitkälle kuin ne menevät).

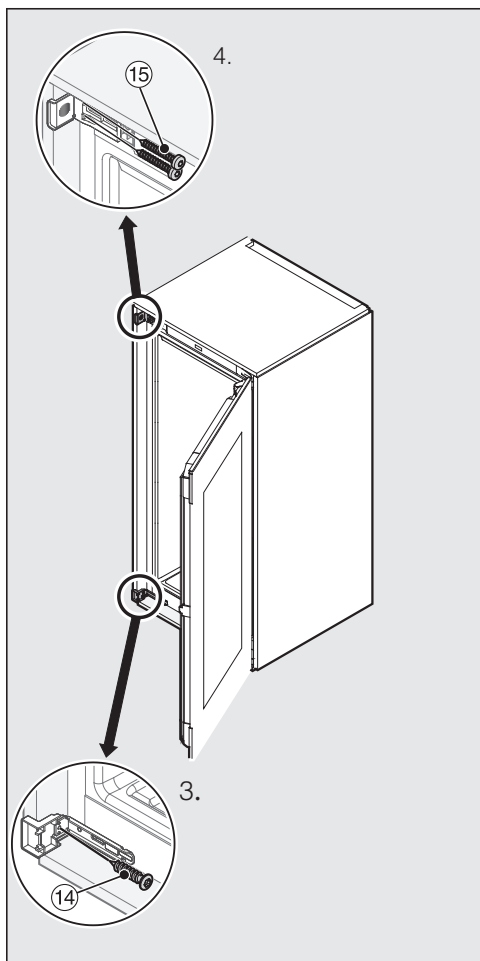


- Kiinnitä sitten viinikaappi toisesta reunasta kiertämällä mukana toimitetut lastulevyruuvit ⑭ ja ⑮ ylös ja alas niin, että ne menevät kiinnityskulmarautojen läpi (3. + 4.).

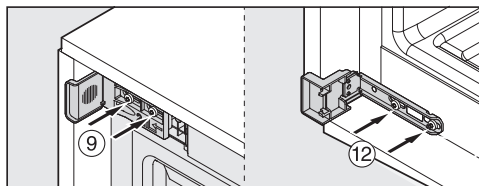

- Kiristä nyt ruuvit ⑨ ja ⑫ kokonaan.

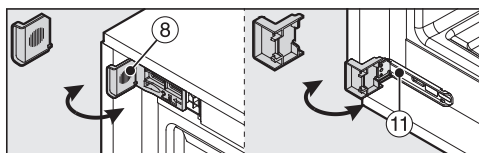


- Katkaise kiinnityskulmarautojen ⑧ ja ⑪ ylimääräiset kulmakappaleet. Niitä ei enää tarvita. Voit hävittää ne tavallisen kotitalousjätteen mukana.

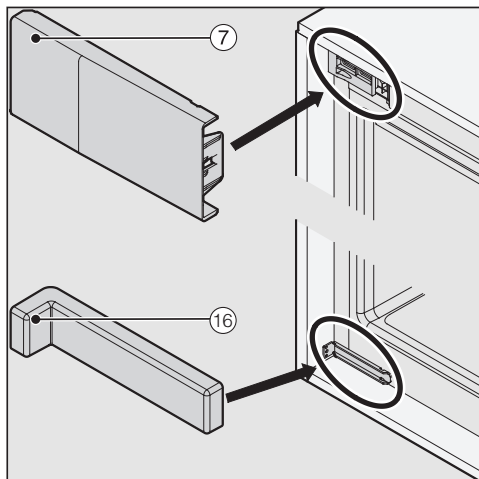


- Aseta peitelevy ⑦ ylemmän kiinnityskulmaraudan päälle.
- Asenna mukana toimitettu peitelevy ⑯ alemman kiinnityskulmaraudan päälle.

Varmista vielä viinikaapin kiinnitys asentamalla mukana toimitetut kaksi kiskoä laitteen pohjan ja kalustekaapin väliin:

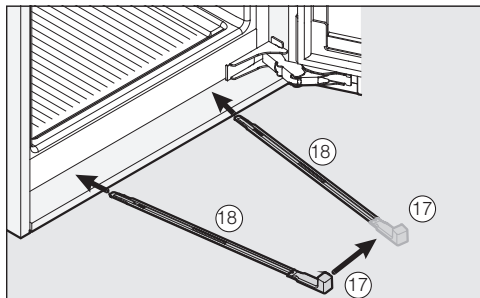


- Kiinnitä ensin varsi 17 toiseen kiskoon 18.

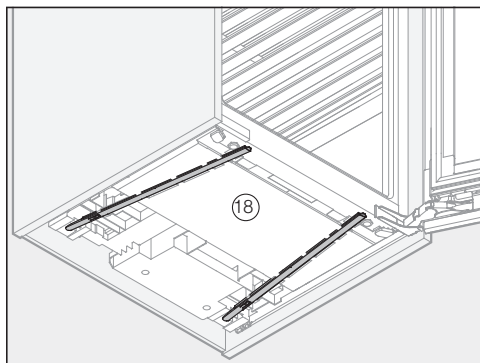


- Työnnä sitten kisko 18 ohjainkanavaan niin pitkälle kuin se menee. Irrota varsi 17 ja aseta se toiseen kiskoon ja työnä kisko paikalleen.

Vinkki: Huomaa! Säilytä kahva 17 vastaisen varalle. Tarvitset sitä, jos joskus myöhemmin asennat viinikaapin uudelleen kalustekaappiin.

- Varmista, että viinikaappi on tukevasti kiinni kalustekaapissa ja että laitteen ovi sulkeutuu kunnolla.
- Ellet ole vielä irrottanut etumaista kuljetustukea, tee se nyt:

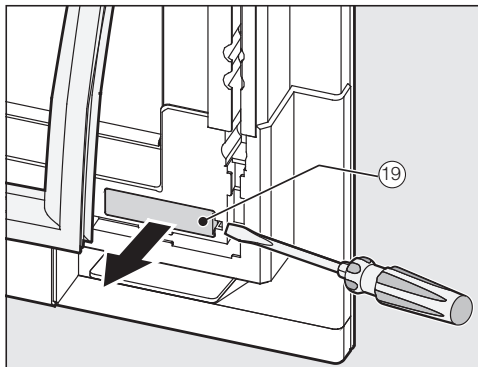


- Vedä laitteen oviivivistettä alakulmasta vähän irti ja irrota peitelevy 19.

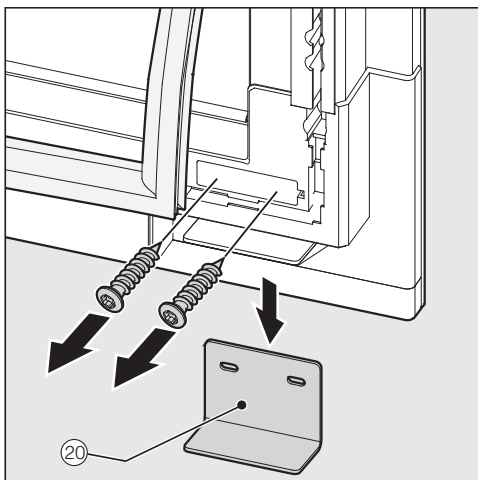


- Irrota kuljetustuki 20 alhaalta.

Asennus

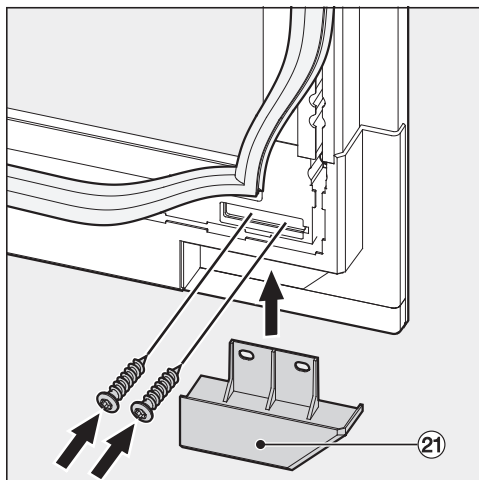


- Asenna tilalle laitteen mukana toimitettu peitelevy 21.

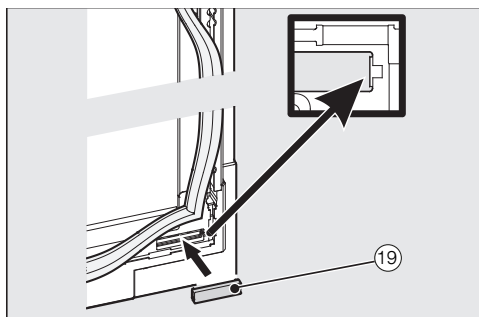

- Kiinnitä lopuksi päällimmäinen peitelevy 19 takaisin paikalleen ja paina ovitieviste paikalleen.
- Varmista lopuksi vielä kerran, että viinikaappi on tukevasti kiinni kalustekaapissa ja että laitteen ovi sulkeutuu kunnolla.

Laitteen oven säätäminen

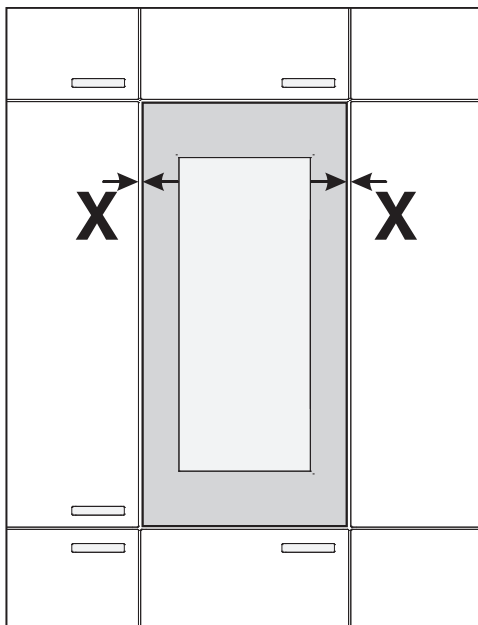


- Säädä laitteen ovea leveyssuunnassa (X) suhteessa viereisiin kalusteisiin.

⚠ Raskas kalusteovi aiheuttaa viereisten kalusteovien vaurioitumisen vaaran.


Viereinen kalusteovi saattaisi vahingoittua.

Ole varovainen säätäessäsi ovea, ettei viereinen, oven saranapuolella sijaitseva kalusteovi vahingoitu.


Kun olet säätänyt ovea, avaa sitä varovasti, ja säädä sitä tarvittaessa uudelleen.

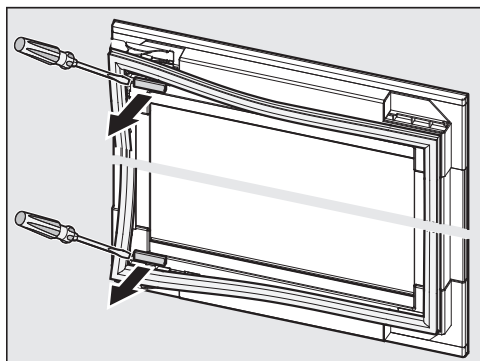

- Nosta ovitiivistettä vähän irti ja irrota peitelevyt.

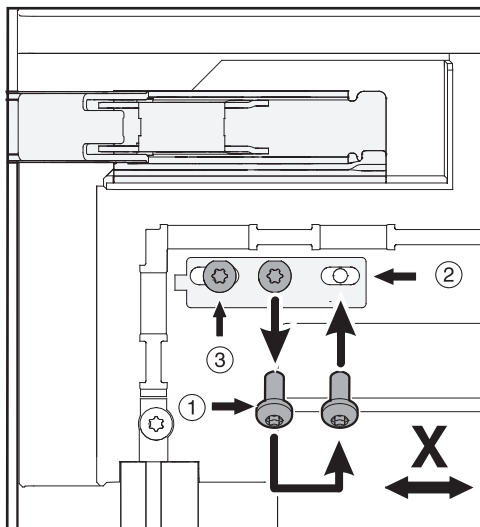


- Irrota ruuvi ① ja siirrä se reikään ②.
- Löysää ruuvia ③.
- Tee sama oven alaosassa.
- Sääda sitten ovea leveyssuunnassa niin että rako (X) on oven molemmilla sivuilla saman levyinen.
- Kiristä nyt ruuvit reikiin ② ja ③.

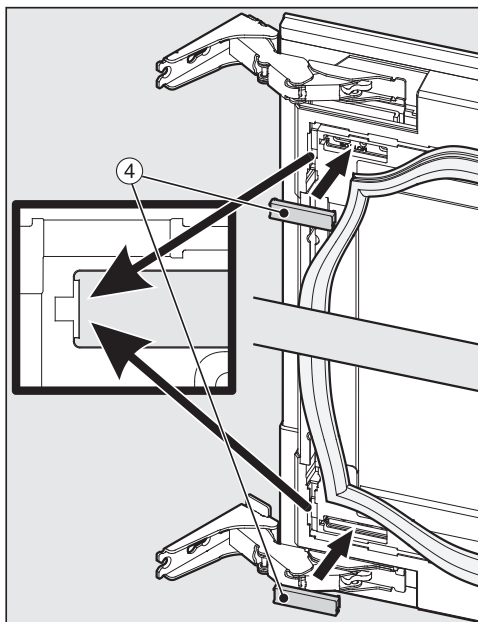

- Aseta peitelevyt ④ takaisin paikalleen.

Asennus

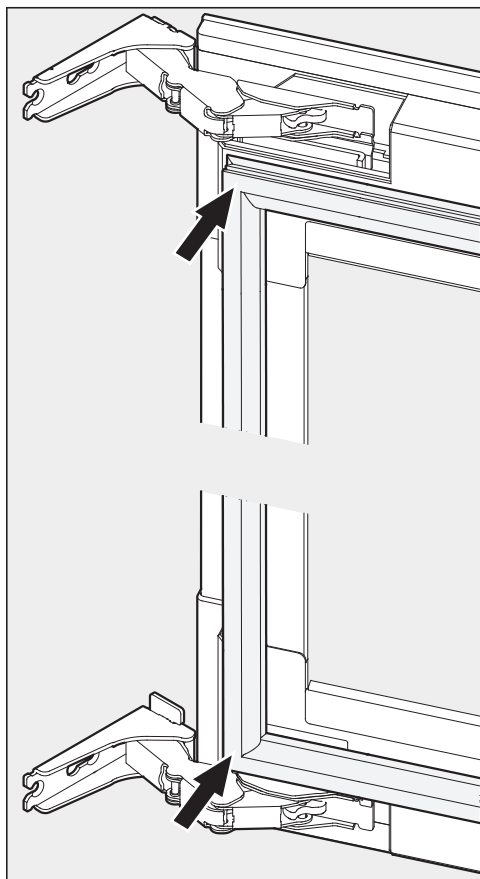

kaapin sivuilta pilkota valoa. Jos valoa pilkottaa sivuilta, käy läpi kaikki asennusvaiheet, ja korjaa ongelmat.

■ Paina ovitiiviste takaisin paikalleen.

Näin voit tarkistaa, että viinikaappi on sijoitettu kalusteisiin oikein:

- Tarkista, että laitteen ovi sulkeutuu kunnolla.
- Varmista, ettei ovi nojaa kalusterunkoa vasten.
- Ovitiivisteet painuvat tiiviisti kiinni kahvan puoleisen sivun yläreunasta.

■ Laita palava taskulamppu viinikaappiin ja sulje laitteen ovi.
Pimennä huone ja varmista, ettei viini-

Sähköliitäntä

Viinikaapissa on sukopistotulpalla varustettu verkkoliitäntäjohto, jonka voi liittää suoraan sukopistorasiaan.

Sijoita viinikaappi siten, että pistorasiaan on vapaa pääsy. Jos pistorasiaan ei pääse käsiksi asennuksen jälkeen, sähköliitäntä on varustettava erillisellä, kaikki koskettimet avaavalla erotuskytkimellä.



Ylikuumenemisen aiheuttama tulipalovaara.

Kylmälaitteen käyttö haaroitus-pistorasian ja jatkojohtojen välityksellä voi aiheuttaa johtojen ylikuumenemisen.

Älä siksi liitä sitä sähköverkkoon jatkojohdon tai haaroituspistorasian välityksellä.

Sähköliitännät on tehtävä normin VDE 0100 mukaisesti.

Turvallisuussyistä suosittelemme tyyppin  vikavirtasuojakytkimen (RCD) asennusta virtapiiriin, johon viinikaappi liitetään.

Jos liitäntäjohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain alkuperäisen kaltaiseen liitäntäjohtoon (tilattavissa Miele-huollosta).

Turvallisuuden vuoksi verkkoliitäntäjohdon saa vaihtaa vain valtuutettu sähköasentaja tai Miele-huoltoliike.

Tiedot nimellisottotehosta ja tarvittavista sulakkeista löytyvät tästä käyttöohjeesta sekä koneen arvokilvestä. Vertaa näitä tietoja asennuspaikan sähköliitännän tietoihin.

Ota epäselvissä tapauksissa yhteyttä sähköasentajaan.

Ajoittainen tai jatkuva käyttö itsenäisten tai verkon kanssa synkronisomattomien energiasjärjestelmien (kuten erillisten verkkojen, varavoiماجjärjestelmien) kanssa on mahdollista. Edellytyksenä on, että käytettävä energiasjärjestelmä on standardin EN 50160 tai muun vastaavan standardin mukainen.

Asennus täytyy myös saarekekäytössä ja ei synkronoidussa käytössä varustaa suojalaitteilla, joita edellytetään tavanomaisen sähköasennuksen ja tämän Miele-tuotteen käytön yhteydessä, ja niiden asianmukainen toiminta on varmistettava, tai vaihtoehtoisesti asennus on varustettava muunlaisilla vastaavan suojautason takaavilla suojalaitteilla. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi VDE-AR-E 2510-2:n nykyisissä soveltamis-säännöissä kuvatulla tavalla.

Messutoiminto ▮

Messuasetus-toiminnon avulla tätä viinikaappia voidaan esitellä liikkeissä ja esittelytiloissa. Tällöin viinikaapin käyttöä ja sisävalaistusta voidaan esitellä vapaasti, mutta laitteen kompressori ei ole käynnissä eli laite ei kylmene.

Messuasetuksen kytkeminen päälle



- Kytke viinikaappi pois päältä koskettamalla virtakytkintä.

Lämpötilan näyttö sammuu näyttörudusta ja tilalle ilmestyy verkkovirran symboli -G-.



- Aseta sormesi hipaisupainikkeelle √ ja pidä sitä siinä.



- Kosketa lisäksi kerran virtakytkintä (älä ota sormeasi pois painikkeelta √!).



- Pidä edelleen sormeasi painikkeella √, kunnes näyttörudutuun ilmestyy symboli ▮.
- Ota sitten sormesi pois painikkeelta √.

Messuasetus on kytketty päälle, se näkyy näytössä symbolina ▮.

Messuasetuksen kytkeminen pois päältä

Symboli ▮ palaa näyttörudussa.



- Kosketa painiketta, jolla siirryt asetus-tilaan.

Näyttörudussa näkyvät kaikki valittavissa olevat symbolit, symboli G vilkkuu.



- Kosketa niin monta kertaa lämpötilansäätöpainiketta (√ tai ^), että symboli ▮ alkaa vilkkua.



- Vahvista valintasi koskettamalla OK-painiketta.

Näyttörudussa vilkkuu ? (tarkoittaa: messutoiminto on kytketty päälle), symboli ▮ palaa.



- Kosketa painiketta ✓ tai ^, kunnes näyttöruutuun ilmestyy symboli  (tällöin messutoiminto on kytketty pois päältä).



- Vahvista valintasi koskettamalla OK-painiketta.

Valitsemasi asetus tallentuu, symboli  vilkkuu.



- Kosketa lopuksi uudelleen painiketta, jolla siirryit asetustilaan, niin pääset pois asetustilasta.
Muussa tapauksessa elektroniikka palautuu normaalitilaan automaattisesti noin kahden minuutin kuluttua.

Messuasetus on kytketty pois päältä, symboli  sammuu.

Miele Oy
Porttikaari 6
01200 Vantaa
Puhelin: (09) 875 970
Sähköposti: contact@miele-support.fi
Internet: www.miele.fi

Saksa
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

KWT 6722 iGS

fi-FI

M.-Nr. 11 324 460 / 02 / 002