


Bruks- och monteringsanvisning Ångugn




Läs **ovillkorligen** bruks- och monteringsanvisningen före uppställning, installation och idrifttagning. På så vis skyddar du dig samt undviker skador på produkten.








Innehåll

Säkerhetsanvisningar och varningar	6
Bidra till att skona miljön	14
Översikt	15
Manöverpanel	16
Knapp På/Av	17
Display	17
Touchknappar	17
Symboler	19
Användning	20
Välja meny punkt	20
Ändra inställning i en urvalslista	20
Ändra inställningen med en liggande stapel	20
Välja funktion	20
Ange siffror	21
Ange bokstäver	21
Aktivera MobileStart	21
Vatten sugs in	22
Utrustning	23
Typskylt	23
Leveransinnehåll	23
Medföljande och extra tillbehör	23
Säkerhetsanordningar	28
Ytor behandlade med PerfectClean	28
Första gången produkten används	29
Miele@home	29
Grundinställningar	30
Värma upp ångugnen för första gången och spola igenom ångsystemet	31
Inställningar	32
Översikt över inställningar	32
Öppna menyn "Inställningar"	34
Språk 	34
Tid	34
Datum	34
Belysning	34
Display	35
Ljudstyrka	35
Enheter	36
Booster	36
Snabb avkylningsfas	36
Varmhållning	37
Förvalda temperaturer	37
Kylfläkt fortsatt drift	37
Vattenhårdhet	38

Höjd	40
Säkerhet	40
Miele@home	41
Fjärrstyrning.....	42
Aktivera MobileStart	42
RemoteUpdate	42
Programversion	43
Butik	43
Fabriksinställningar.....	43
Äggklocka	44
Huvud- och undermenyer	46
Energispartips	48
Användning	50
Ändra värden och inställningar för en tillagning	51
Ändra temperatur	52
Ställa in tillagningstider	52
Ändra inställda tillagningstider	52
Radera inställda tillagningstider	53
Avbryta tillagning	53
Avbryta tillagningen i funktionen Ångkokning 	54
Förvärma tillagningsutrymmet	54
Booster	55
Uppvärmning.....	56
Snabb avkylningsfas	56
Varmhållning.....	57
Crisp function	58
Ångkokning	59
Använda Ångkokning 	59
Djupfrysta livsmedel	59
Tillaga rätter med mycket vätska	59
Anvisningar för tillagningstabellerna	60
Falshöjd	60
Temperatur	60
Tillagningstid	60
Grönsaker	60
Fisk	61
Kött.....	62
Ris	63
Spannmål	63
Pasta	63
Frukt	63

Innehåll

Kombitillagning	64
Använda Kombitillagning 	64
Automatikprogram	66
Kategorier	66
Använda automatikprogram	66
Anvisningar för användning.....	66
Fler användningsområden	67
Upptining.....	67
Torkning.....	68
Värma porslin.....	69
Varmhållning.....	69
Tillagning med låg temperatur.....	70
Konservering	71
Djupfrysta produkter/färdiga rätter.....	73
Egna program	74
Bakning	77
Tips för bakning.....	77
Anvisningar för tillagningstabellerna	77
Anvisningar till funktionerna	78
Stekning	79
Tips för stekning.....	79
Anvisningar för tillagningstabellerna	79
Anvisningar till funktionerna	80
Grillning	81
Tips för grillning.....	81
Anvisningar för tillagningstabellerna	81
Anvisningar till funktionerna	82
Rengöring och skötsel	83
Olämpliga rengöringsmedel	83
Ta bort normal smuts	84
Ta bort hårt fastsittande smuts (förutom FlexiClip-teleskopskenor)	85
Hårt fastsittande smuts på FlexiClip-teleskopskenorna.....	86
Rengöra den katalytiskt emaljerade bakväggen	86
Ta bort smuts från kryddor, socker och liknande.....	86
Ta bort smuts av olja och fett.....	87
Rengöra ugnens innertak	87
Förånga restvatten.....	88
Skötsel.....	90
Blötläggning	90
Torkning.....	90
Avkalkning	91
Montera bort ugnsluckan	94
Demontera ugnsluckan	95

Montera in ugnsluckan	97
Montera ur ugnsstegarna tillsammans med FlexiClip-teleskopskenorna.....	98
Ta loss bakväggen.....	98
Hur du klarar av mindre fel själv	99
Miele service	104
Få hjälp vid eventuella störningar	104
Mieles garanti	104
Installation	105
Inbyggnadsmått	105
Inbyggnad i ett över- eller underskåp	105
Sidovy.....	106
Anslutningar och ventilation	107
Montera ångugnen	108
Elanslutning	109
Tillagningstabeller	110
Grönsaker 	110
Fisk 	111
Kött 	111
Pasta 	111
Ris 	111
Kaksmet	112
Deg som knådas	113
Vetedeg	114
Deg med olja och kesella	115
Sockerkakssmet.....	115
Smördeg och marängsmet.....	116
Pikant	117
Nötkött.....	118
Kalv.....	119
Fläskkött	120
Lamm, vilt	121
Fågel, fisk	122
Anvisningar för testinstitut	123
Testrätter enligt EN 60350-1 (funktion Ångkokning )	123
Testrätter menytilagning (funktion Ångkokning )	124
Testrätter enligt EN 60350-1 (ugnsfunktioner).....	125
Energieffektivitetsklass enligt EN 60350-1	126
Konformitetsdeklaration	127
Upphovsrättsliga föreskrifter och licenser för kommunikationsmodulen ...	128

Säkerhetsanvisningar och varningar

Denna ångugn uppfyller gällande säkerhetskrav. Men om du använder den på fel sätt kan du och ångugnen ta skada.

Läs bruks- och monteringsanvisningen noga innan du börjar använda ångugnen. Det är viktigt eftersom den innehåller information om inbyggnad, säkerhet, användning och underhåll. På så vis skyddar du dig och undviker skador på ångugnen.

I enlighet med standarden IEC/EN 60335-1 vill Miele understryka att det är viktigt att läsa och följa avsnittet om installation av ångugnen såväl som säkerhetsanvisningarna och varningarna.

Miele tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts.

Spara bruks- och monteringsanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte.

Användningsområde

► Denna ångugn är avsedd för användning i hushåll och i hushållsliknande miljöer.

► Ångugnen är inte avsedd att användas utomhus.

► Använd bara ångugnen i privata hushåll för tillagning med ånga, bakning, stekning, grillning, tillagning, upptining, konservering och torkning av livsmedel.

Inga andra användningsområden är tillåtna.

► Personer, som på grund av sina fysiska, sensoriska eller psykiska förmågor, eller på grund av bristande erfarenhet eller okunskap, inte är kapabla att använda ångugnen på ett säkert sätt, måste hållas under uppsikt vid användningen.

De får använda ångugnen utan uppsikt endast om de fått utbildning i användningen så att de kan använda den säkert. De måste kunna se och förstå riskerna med en felaktig användning.

- ▶ På grund av speciella krav (som till exempel temperatur, fukt, kemisk beständighet, reptålighet och vibration) är tillagningsutrymmet utrustat med en speciallampa. Lampan får bara användas för det avsedda ändamålet. Den är inte anpassad för vanlig rumsbelysning. Lampan får bara bytas av Miele service eller en behörig elektriker.
- ▶ Denna ångugn har 1 ljuskälla i energieffektivitetsklass F.

Om det finns barn i hemmet

- ▶ Använd driftspärren så att barn inte oövervakat kan koppla in ångugnen eller ändra inställningar.
- ▶ Barn under 8 år bör hållas borta från ångugnen. De får endast använda den under uppsikt.
- ▶ Barn från 8 år och uppåt får endast använda ångugnen utan uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder den på ett säkert sätt. Barn måste kunna se och förstå riskerna med en felaktig användning.
- ▶ Barn får inte rengöra eller göra underhåll på ångugnen utan uppsikt.
- ▶ Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av ångugnen. Låt aldrig barn leka med den.
- ▶ Kvävningsrisk på grund av förpackningsmaterial. Barn kan under lek linda in sig i förpackningsmaterial (till exempel plastfolie) eller dra det över huvudet och kvävas. Håll därför barn borta från förpackningsmaterial.
- ▶ Risk för skador på grund av ånga och varma ytor. Barns hud är känsligare för höga temperaturer än vuxnas hud. Ångugnen blir varm på luckglaset, manöverpanelen och vid utsläppsöppningarna för ugnsluften. Se till att barn inte tar på ångugnen under drift. Håll därför barn borta från ångugnen tills den har svalnat så mycket att det inte längre finns risk för skador.

Säkerhetsanvisningar och varningar

► Risk för skador när luckan är öppen.

Luckan kan belastas med maximalt 15 kg. Barn kan skada sig på den öppna luckan.

Se till att barn inte står på, sitter på eller hänger i den öppna luckan.

Teknisk säkerhet

► Ej fackmässig installation, underhållsarbete eller reparation kan innebära allvarlig fara för användaren. Installation och service får endast utföras av Miele service eller av Miele auktoriserad fackman.

► Skador på ångugnen kan riskera din säkerhet. Kontrollera att den inte har några synliga skador. Ta aldrig en skadad ångugn i drift.

► Det är möjligt att tidvis eller permanent använda en fristående eller icke nätsynkron energiförsörjningsenhet (till exempel fristående elnätverk, backupsystem). Driften förutsätter att energiförsörjningsenheten följer föreskrifterna enligt EN 50160 eller liknande.

De skyddsåtgärder som ska tas på uppställningsplatsen och i denna Miele-produkt vad gäller funktion och arbetssätt måste även säkerställas i fristående respektive icke nätsynkron drift. Vid behov ska åtgärderna ersättas med likvärdiga åtgärder i installationen. Exempelvis enligt det som står i aktuell publicering från VDE-AR-E 2510-2.

► Elsäkerheten för ångugnen kan endast garanteras om den är ansluten till en jordad säkerhetsbrytare. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsåtgärd utförs. Låt en elektriker kontrollera elinstallationen i tveksamma fall.

► Anslutningsdata (frekvens och spänning) på ångugnens typskylt måste absolut överensstämma med elnätets, för att undvika skador på ångugnen. Jämför dessa data innan anslutning. Hör efter med en elektriker vid tveksamhet.

► Grenuttag eller förlängningskablar uppfyller inte den nödvändiga säkerheten. Anslut inte ångugnen till elnätet med dessa.

► Använd endast ångugnen när den är inbyggd. På så vis garanteras en säker funktion.

Säkerhetsanvisningar och varningar

- ▶ Ångugnen får inte användas på uppställningsplatser som inte är fasta (till exempel båtar).
- ▶ Risk för skador på grund av elektriska stötar. Kontakt med strömförande anslutningar och ändring av ångugnens elektriska och mekaniska konstruktion kan utgöra fara för användaren samt leda till funktionsstörningar.
Öppna aldrig ångugnens hölje.
- ▶ Garantianspråk går förlorade om ångugnen repareras av andra än av Miele auktoriserad service.
- ▶ Endast om originalreservdelar används garanterar Miele att alla säkerhetskrav uppfylls. Defekta delar får endast bytas ut mot originaldelar.
- ▶ Vid ångugnar som levereras utan nätanslutningsledning, eller vid utbyte av skadad nätanslutningsledning, måste en speciell nätanslutningsledning installeras av en av Miele auktoriserad elektriker (se avsnittet "Installation – Elanslutning").
- ▶ Om en anslutningsledning är skadad, måste den bytas ut mot en speciell anslutningsledning av en av Miele auktoriserad elektriker (se avsnittet "Installation – Elanslutning").
- ▶ Vid installation, underhållsarbeten och reparationer måste denna ångugn vara fullständigt skild från elnätet. Säkerställ detta genom att göra något av följande:
 - se till att säkringarna är frånslagna eller
 - skruva ur säkringarna eller
 - dra ut stickproppen (om sådan finns) ur vägguttaget. Dra inte i anslutningskabeln utan i stickproppen.
- ▶ För att kunna fungera måste ångugnen ha tillräcklig kylufttillförsel. Se till att ventilationen inte påverkas (till exempel av värmeskyddslister som byggts in i inbyggnadsskåpet). Kalluften får heller inte värmas upp för mycket av andra värmekällor i rummet.

Säkerhetsanvisningar och varningar

► Om ångugnen är inbyggd bakom en skåplucka får den endast användas när skåpluckan är öppen. Bakom en stängd skåplucka lagras för mycket värme och fukt. På så vis kan ångugn, inbyggnadsskåp och golv skadas. Stäng luckan först när ångugnen har svalnat helt.

Användning

► Risk för skador på grund av ånga och varma ytor. Ångugnen blir varm under drift. Du kan bränna dig på ånga, värmeelementen, tillagningsutrymmet, tillbehören och maten.

Använd grytvantar när du skjuter in eller tar ut maten ur ugnen och vid annan hantering i det heta tillagningsutrymmet.

► Risk för skador på grund av varm mat.

Du kan spillta maten när du sätter in eller tar ut tillagningskärlet. Då kan du bränna dig på maten.

Vad försiktig när du sätter in eller tar ut tillagningskärlet så att du inte spiller maten.





► Låt ångugnens lucka vara stängd om livsmedel utvecklar rök i tillagningsutrymmet, för att kväva eventuella lågor. Avbryt förloppet genom att stänga av ångugnen och dra ut stickproppen. Öppna inte luckan förrän röken har försvunnit.

► Föremål i närheten av den påslagna ångugnen kan börja brinna av de höga temperaturerna. Använd inte ångugnen för att värma upp rummet.

► Olja och fett kan självantända vid överhettning. Håll alltid ångugnen under uppsikt när du använder olja eller fett vid matlagning. Släck aldrig olje- och fettbränder med vatten. Stäng av ångugnen och kväv elden genom att stänga luckan.

► När du grillar mat leder långa tillagningstider till att maten torkar och eventuellt till självantändning av det som grillas. Håll dig därför till de rekommenderade tillagningstiderna.

Säkerhetsanvisningar och varningar

- ▶ En del livsmedel torkar snabbt och kan självantändas av de höga grilltemperaturerna.
Använd aldrig funktioner med grill för att grädda frallor eller bröd och för att torka blommor eller örter. För dessa ändamål använder du funktion Varmluft plus  eller Över- och undervärme .
- ▶ Om du använder alkohol vid tillagningen, tänk då på att den dunstar vid höga temperaturer och kan antändas på heta ytor.
- ▶ När du använder restvärme för att hålla maten varm kan det uppstå korrosion i ångugnen på grund av den höga luftfuktigheten och kondensvattnet. Även manöverpanelen, bänkskivan eller inbyggnadsskåpet kan skadas. Stäng inte av ångugnen, utan ställ in den lägsta temperaturen för den valda funktionen. Kylfläkten fortsätter automatiskt att vara aktiverad.
- ▶ Mat som hålls varm eller förvaras i tillagningsutrymmet kan torka och fuktigheten från maten kan leda till korrosion i ångugnen. Täck därför alltid över maten.
- ▶ Tillagningsutrymmets emalj kan repas eller spricka på grund av överhettning.
Lägg aldrig ut något på tillagningsutrymmets botten såsom till exempel aluminiumfolie.
Om du vill använda ugsnbotten för att ställa mat på eller värma porslin ska du bara använda funktion Varmluft plus  eller Eco-varmluft  utan funktionen Booster.
- ▶ Om du flyttar föremål fram- och tillbaka på ugsnbotten kan den skadas. Skjut inte kastruller, pannor eller porslin fram- och tillbaka när du ställer dem på ugsnbotten.
- ▶ Risk för skador på grund av vattenånga. Om kall vätska hälls på en varm yta bildas ånga som kan orsaka svåra brännskador. Dessutom kan varma ytor skadas av den plötsliga temperaturändringen. Häll aldrig kall vätska direkt på varma ytor.
- ▶ Risk för skador på grund av vattenånga. Under tillagning med ånga och under förångningen av restvatten bildas vattenånga som kan orsaka svåra skållskador. Öppna aldrig luckan under en pågående tillagning med ånga eller under förångningen av restvatten.

Säkerhetsanvisningar och varningar

- ▶ Det är viktigt att temperaturen i maten fördelas jämnt och är tillräckligt hög. Vänd och rör om i maten för att den ska värmas upp jämnt.
- ▶ Kärln som inte tål ugnsvärme smälter vid höga temperaturer och kan förstöra ångugnen eller brännas vid. Använd endast plastkärln som tål ugnsvärme. Läs anvisningarna från tillverkaren av kärlet. Om du vill använda plastkärln vid tillagning med ånga ska du kontrollera att det tål värme (upp till 100 °C) och ånga. Andra plastkärln kan smälta, bli spröda eller spricka.
- ▶ I slutna konservburkar uppstår ett övertryck vid konservering och uppvärmning. Det kan göra att de spricker. Konservera eller värma inga konservburkar i ugnen.
- ▶ Risk för skador när luckan är öppen. Du kan gå in i eller snubbla över luckan. Lämna inte luckan öppen i onödan.
- ▶ Luckan kan belastas med maximalt 15 kg. Stå eller sitt inte på den öppna luckan och ställ inga tunga föremål på den. Se till att du inte klämmer något mellan luckan och tillagningsutrymmet. Ångugnen kan skadas.
- ▶ Ångan kan komma åt strömförande delar och utlösa kortslutning. Dessutom kan elektriska komponenter förstöras. Ta aldrig ångugnen i drift utan lampskydd.

För ytor i rostfritt stål gäller:

- ▶ Ytor som är överdragna med rostfritt stål blir förstörda av klister och tappar sin smutsavvisande effekt. Sätt därför inte fast några självhäftande lappar, tejp eller liknande på den rostfria ytan.
- ▶ Magneter kan orsaka repor. Sätt därför inga magneter på de rostfria ytorna.

Rengöring och skötsel

- ▶ Risk för skador på grund av elektriska stötar. Ångan från en ångrengörare kan komma åt strömförande delar och orsaka kortslutning. Använd aldrig ångrengörare för att göra rent ugnen.
 - ▶ Repa inte luckglaset. Använd inte skurmedel, hårda svampar eller borstar, eller vassa metallskrapor för rengöring av luckglaset.
 - ▶ Du kan ta loss ugnsstegarna (se avsnittet “Rengöring och skötsel – Ta loss ugnsstegarna tillsammans med FlexiClip-teleskopskenorna”). Montera in ugnsstegarna igen.
 - ▶ Den katalytiskt emaljerade bakväggen kan tas ut vid rengöring (se avsnittet “Rengöring och skötsel – Demontera bakväggen). Montera tillbaka bakväggen korrekt och använd aldrig ångugnen utan monterad bakvägg.
 - ▶ I fuktiga och varma områden finns det en ökad risk för skadedjur (till exempel kackerlackor). Håll alltid ångugnen och området kring den rent.
- Skador som orsakats av skadedjur täcks inte av garantin.

Tillbehör

- ▶ Använd endast Mielees originaltillbehör. Om ej godkända tillbehör används gäller inte längre garanti och/eller produktansvar och Miele kan inte längre garantera att säkerhetsbestämmelserna uppfylls.
- ▶ Miele garanterar tillgängligheten av reservdelar till din ångugn i upp till 15 år (minst 10 år) efter att modellserien har utgått ur sortimentet.
- ▶ Mielees Gourmetugnspanna HUB 5000/HUB 5001 (om sådan finns) får inte skjutas in på falshöjd 1. Ugnens botten förstörs. Emaljen kan repas eller spricka på grund av överhettning som uppstår vid ett för litet avstånd. Skjut aldrig in Miele ugnspannan på den övre hållaren på falshöjd 1 eftersom det inte finns en utdragsspärr där. Använd generellt sett falshöjd 2.

Transportförpackning

Förpackningen skyddar maskinen mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara.

Förpackning/emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning. Lämna till materialspecifika återvinningscentraler om möjligt. Din Miele-återförsäljare kan ta tillbaka förpackningen.


Hantering av uttjänt maskin

Uttjänade elektriska och elektroniska produkter innehåller i många fall material som kan återanvändas. Men de innehåller även skadliga ämnen som är nödvändiga beståndsdelar för produktens funktion och säkerhet. Om sådana ämnen hamnar i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det medföra skador på människors hälsa och på miljön. Kasta därför på inga villkor den uttjänade produkten i hushållsavfallet.




Lämna in uttjänade elektriska och elektroniska produkter till en återvinningsstation. Du är själv ansvarig för att radera eventuella personliga uppgifter som kan stå på maskinen. Du har en lagstadgad skyldighet att plocka ur gamla batterier och lampor som inte sitter fast i produkten. Ta dem till ett lämpligt uppsamlingsställe, där de kan lämnas in. Se till att den uttjänade produkten förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande.

Ångugn

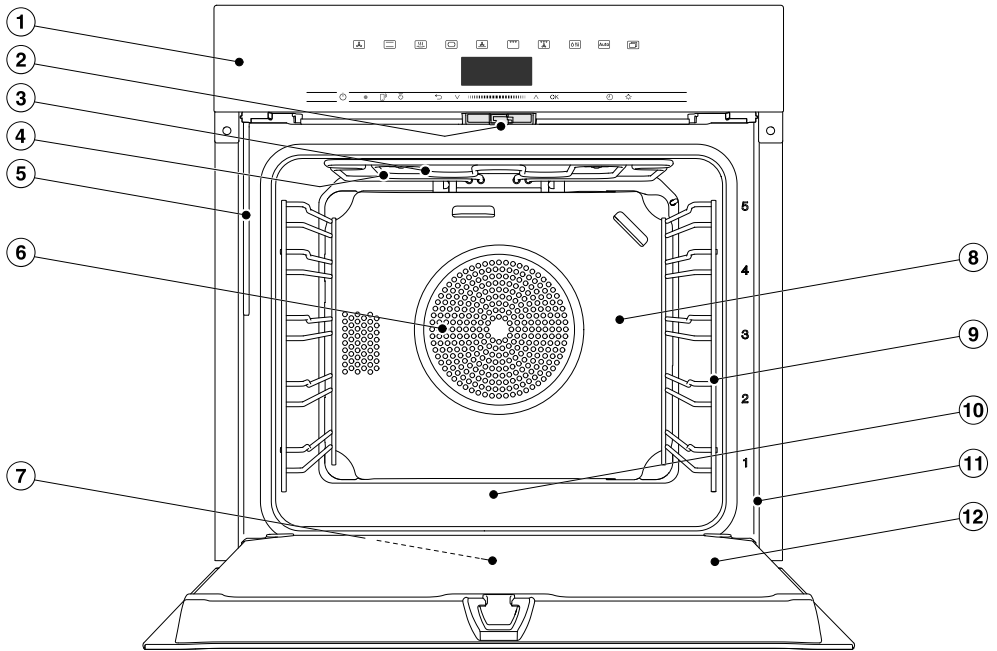

- ① Manöverpanel
- ② Lucklås
- ③ Värmelement för övervärme och grill
- ④ Öppning för ångtillförseln
- ⑤ Påfyllningsrör för förångningssystemet
- ⑥ Insugningsöppning för fläkten med bakomliggande ringelement
- ⑦ Uppsamlingsränna
- ⑧ Katalytiskt emailjerad bakvägg
- ⑨ Ugnstegar med 5 falshöjder
- ⑩ Ugnsbotten med bakomliggande värmelement för undervärme
- ⑪ Frontram med typskylt
- ⑫ Lucka

Manöverpanel

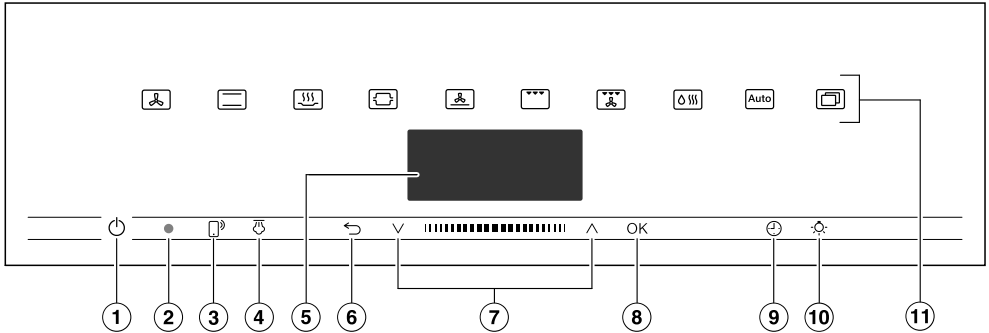

- ① Nersänkt knapp På/Av Starta och stänga av ångugnen
- ② Optiskt gränssnitt (endast för Miele service)
- ③ Touchknapp Styra ångugnen med din mobila enhet
- ④ Touchknapp Aktivera ångutsläpp i funktionen Kombitillagning
- ⑤ Display Visa aktuell tid och information om användning
- ⑥ Touchknapp Hoppa tillbaka stegvist och för att ändra menypunkter under en tillagning
- ⑦ Naveringsområde med pilknappar och Bläddra i urvalslistorna och ändra olika värden
- ⑧ Touchknapp OK Välja funktioner och för att spara inställningar
- ⑨ Touchknapp Ställa in en tid för äggklockan, en tillagningstid eller en start- och sluttid för tillagningen
- ⑩ Touchknapp För att tända och släcka belysningen i ugnsutrymmet
- ⑪ Touchknappar Välja funktioner, automatikprogram och inställningar


Knapp På/Av

Knappen På/Av  ligger lite nersänkt och reagerar på fingerkontakt.


Med denna knapp sätter du på och stänger av ångugnen.

Display

I displayen visas klockan, olika typer av information gällande funktioner, temperaturer, tillagningstider, automatikprogram och inställningar.

När du har startat ångugnen med knappen På/Av  så visas huvudmenyn med uppmaningen *Välj funktion*.

Touchknappar

Touchknapparna reagerar på beröring. Varje knapptryck bekräftas med en ljudsignal. Du kan stänga av denna ljudsignal genom att välja inställningen *Fler*  | *Inställningar* | *Ljudstyrka* | *Knapp-ljud*.







Om du vill att touchknapparna även ska reagera när ångugnen är avstängd väljer du inställningen *Display* | *Quick-Touch* | *På*.



Touchknappar ovanför displayen

Information om alla funktioner hittar du i avsnitten “Huvud- och undermenyer”, “Inställningar”, “Automatikprogram” och “Fler användningsområden”.

Manöverpanel






Touchknappar nedanför displayen

Touchknapp	Funktion
	<p>Om du vill styra ångugnen via din mobila enhet, så måste du installera systemet Miele@home, aktivera inställningen Fjärrstyrning och trycka på denna touchknapp. Då lyser denna touchknapp och funktionen MobileStart kan användas.</p> <p>Så länge som denna touchknapp lyser så kan du styra ångugnen via din mobila enhet (se avsnittet "Inställningar – Miele@home").</p>
	<p>Om du har valt manuella ångutsläpp i funktion Kombitillagning  så utlöser du ångutsläppen med denna touchknapp.</p> <p>Så snart ett ångutsläpp kan aktiveras så lyser touchknappen orange.</p> <p>Parallellt med ett ångutsläpp visas  i displayen.</p>
	<p>Beroende på i vilken meny du är, kommer du tillbaka till den överordnade menyn eller huvudmenyn med denna touchknapp.</p> <p>Om en tillagning pågår samtidigt så kan du med denna touchknapp ändra värden och inställningar som temperatur eller booster eller avbryta tillagningen.</p>
	<p>I navigeringsområdet bläddrar du med pilknapparna eller området däremellan i urvalslistorna uppåt eller neråt. När du bläddrar genom menypunkterna så markeras de efter varandra. Meny-punkten som du vill välja måste vara markerad.</p> <p>Värden och inställningar som är markerade kan du ändra med pilknapparna eller området däremellan.</p>

Touchknapp	Funktion
OK	När funktionerna är markerade i displayen kan du välja dem genom att trycka OK. Nu kan du ändra den valda funktionen. Genom att trycka på OK så sparar du ändringarna. När ett informationsfönster visas i displayen så bekräftar du med OK.
	När ingen tillagning är igång, kan du med denna touchknapp när som helst ställa äggklockan (till exempel för äggkokning). Om en tillagning pågår kan du ställa in en tid för äggklockan, en tillagningstid eller en start- och sluttid för tillagningen.
	Med denna touchknapp kan du tända eller släcka belysningen. Beroende på vald inställning släcks belysningen i tillagningsutrymmet efter 15 sekunder eller är fortsatt tänd respektive släckt.

Symboler

I displayen kan följande symboler visas:

Symbol	Innebörd
	Denna symbol visar ytterligare information och anvisningar för användningen. Detta informationsfönster bekräftar du med OK.
	Äggklocka
	Bocken markerar aktuell inställning.
	Några inställningar, som t.ex. displayens ljusstyrka eller volymen på signalerna ställs in på en liggande stapel.
	Driftspärren förhindrar oavsiktlig inkoppling av ångugnen (se avsnittet "Inställningar – Säkerhet").

Användning

Du styr ångugnen via navigeringsområdet med pilknapparna \wedge och \vee och området däremellan **||||**.

Så snart ett värde, en anvisning eller en inställning som du kan bekräfta visas, så lyser touchknappen **OK** orange.

Välja meny punkt

- Tryck på pilknappen \wedge eller \vee eller dra med fingret åt höger eller vänster i området **||||** tills önskad meny punkt är markerad.

Tips! När du håller kvar fingret på en pilknapp så ändras urvalslistan automatiskt tills du släpper knappen igen.

- Bekräfta valet med **OK**.

Ändra inställning i en urvalslista

- Tryck på pilknappen \wedge eller \vee eller dra med fingret åt höger eller vänster i området **||||** tills önskat värde visas eller önskad inställning är markerad.

Tips! Aktuell inställning är markerad med en bock \checkmark .

- Bekräfta med **OK**.

Inställningen sparas. Du kommer tillbaka till den överordnade menyn.

Ändra inställningen med en liggande stapel

Vissa inställningar visas med en liggande stapel **■■■■□□□□**. Om alla segment är fyllda är det maximala värdet valt.


Om bara ett eller inget segment är fyllt så är det minsta värdet valt respektive inställningen avaktiverad (till exempel ljudstyrkan).

- Tryck på pilknappen \wedge eller \vee eller dra med fingret åt höger eller vänster i området **||||** tills önskad inställning visas.

- Bekräfta valet med **OK**.

Inställningen sparas. Du kommer tillbaka till den överordnade menyn.

Välja funktion

Touchknapparna för ugnsfunktioner och funktioner (till exempel Fler ) finns ovanför displayen (se avsnittet "Användning" och "Inställningar").

- Tryck på touchknappen för önskad ugnsfunktion eller funktion.

Touchknappen på manöverpanelen lyser orange.

- Bläddra under Fler  i urvalslistorna tills önskad meny punkt är markerad.

- Gör inställningarna för tillagningen.

- Bekräfta med **OK**.

Ändra funktion

Under en tillagning kan du byta till en annan funktion.

Touchknappen för den tidigare valda funktionen lyser orange.

- Tryck på touchknappen för den nya funktionen.

Den ändrade funktionen och tillhörande förprogrammerade värden visas.

Touchknappen för den ändrade ugnsfunktionen lyser orange.

Bläddra under Fler  i urvalslistorna tills önskad meny punkt visas.

Ange siffror

Siffror som kan ändras är markerade.

- Tryck på pilknappen \wedge eller \vee eller dra med fingret åt höger eller vänster i området **|||■|||** tills önskad siffra är markerad.

Tips! När du håller kvar fingret på en pilknapp så ändras värdena automatiskt tills du släpper knappen igen.

- Bekräfta med *OK*.

Den ändrade siffran sparas. Du kommer tillbaka till den överordnade menyn.

Ange bokstäver

Du anger bokstäver i navigeringsområdet. Välj gärna korta namn.

- Tryck på pilknappen \wedge eller \vee eller dra med fingret åt höger eller vänster i området **|||■|||** tills det önskade tecknet är markerat.


Valt tecken visas i den övre raden.


Tips! Du kan välja maximalt 10 tecken. Med \leftarrow kan du radera tecknen efter varandra.

- Välj sedan nästa tecken.
- När du har angett namnet så väljer du \checkmark .
- Bekräfta med *OK*.

Namnet sparas.

Aktivera MobileStart

- Tryck på touchknappen  för att aktivera MobileStart.



Touchknappen  lyser. Du kan fjärrstyra ångugnen via Miele@mobile-appen.

Den direkta styrningen på ångugnen går före fjärrstyrningen via appen.

Du kan använda MobileStart så länge som touchknappen  lyser.

Användning

Vatten sugs in


I funktionerna Ångkokning  och Kombitillagning  visas uppmaningen att ordna med vatten för tillagningsprocessen.

- Fyll ett kärl med nödvändig mängd färskvatten.

Destillerat vatten eller vatten och andra vätskor med kolsyra kan skada ångugnen.

Använd **endast färskt, kallt dricksvatten** (under 20 °C).

- Öppna luckan.
- Fäll fram påfyllningsröret till vänster under manöverpanelen.

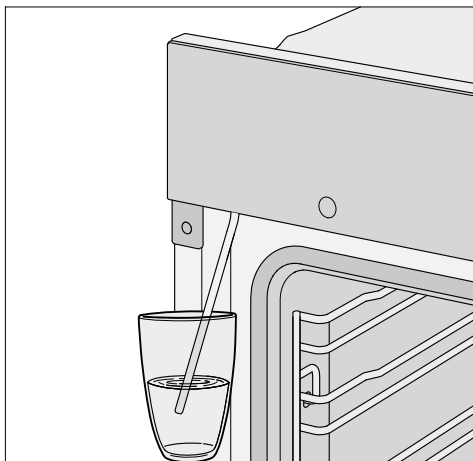

- Sätt ner insugningsröret i kärlet med färskvatten.
- Bekräfta med OK.

Insugningen startar.


Den mängd färskvatten som i själva verket sugs in kan vara mindre än den som krävs, så att vattenrester finns kvar i kärlet.

Du kan nu när som helst avbryta och fortsätta insugningen genom att välja OK.

- Ta bort kärlet efter insugningen och stäng luckan.

Ett kort pumppljud hörs igen. Vattnet som är kvar i påfyllningsröret sugs in.

Tillagningen startar. Vattnet kommer in i tillagningsutrymmet i form av ånga under tillagningen. Öppningarna för ångtillförseln sitter på det bakre västra hörnet av ugnstaket.

 Risk för skador på grund av het ånga.

När du öppnar luckan vid ångtillagning kan mycket het ånga strömma ut. Du kan bränna dig på ångan. Backa lite och vänta tills den heta ångan försvunnit.

De modeller som beskrivs i denna bruksanvisning hittar du på baksidan.

Typskylt

Typskylten syns på frontramen när luckan är öppen.

Där finns modellbeteckning, fabriktionsnummer och anslutningsdata (nätspänning/frekvens/maximalt anslutningsvärde).

Se till att du har denna information framför dig om du skulle få frågor eller problem som Miele kan hjälpa dig med.

Leveransinnehåll

- Bruks- och monteringsanvisning för ångugnens funktioner
- kokbok med recept för automatikprogram och funktioner
- Skruvar för att fästa ångugnen i inbyggnadsskåpet
- Avkalkningstabletter och en plastslang med hållare för att avkalka förångningssystemet
- diverse tillbehör.

Medföljande och extra tillbehör

Utrustningen är beroende av modell.

Din ångugn är som standard utrustad med ugnsstegar, tillagningsbehållare, långpanna och bak- och stekgaller (kort: galler).


Beroende på modell kan ångugnen utöver detta vara utrustad med ytterligare tillbehör.

Alla tillbehör och rengöringsmedel är anpassade till Miele's ångugnar.

Du kan beställa dessa från Miele's webbutik, Miele service, eller din återförsäljare.

Om du vill beställa något så anger du ångugnens modellbeteckning och beteckningen på tillbehöret.

Ugnsstegar

På höger och vänster sida i tillagningsutrymmet finns ugnsstegar med falshöjderna  för insättning av tillbehör.

Beteckningarna på de falshöjder som ska användas vid tillagning kan du avläsa när luckan är öppen.

Varje falshöjd består av 2 hållare som ligger över varandra.

Du skjuter in tillbehöret (till exempel ett galler) mellan hållarna.


FlexiClip-teleskopskenor (om sådana finns) monteras på den nedre hållaren.

Du kan ta loss ugnsstegarna (se avsnittet "Rengöring och skötsel – Ta loss ugnsstegarna tillsammans med FlexiClip-teleskopskenorna") och övriga tillbehör.


Utrustning

Bakplåt, långpanna och galler med utdragsspärr


Bakplåt HBB 71:

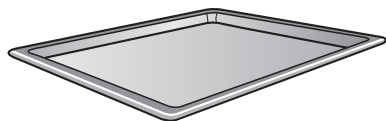

Långpanna HUBB 71:

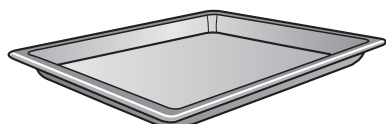

Galler HBBR 71:




Skjut alltid in dessa tillbehör mellan hållarna på en falshöjd i ugnsstegarna.

Skjut alltid in ugnsgallret med avställningstyan neråt.


I mitten på kortsidan av dessa tillbehör finns en utdragsspärr. Den förhindrar att tillbehören glider ur ugnsstegarna om du bara vill dra ut dem en bit.



När du använder gallret med långpannan under, skjuts långpannan in mellan hållarna i en falshöjd och gallret automatiskt ovanpå.

I funktionen Ångkokning : skjut **alltid** in långpannan på den översta falshöjden för att samla upp vätska.



FlexiClip-teleskopskenor HFC 71

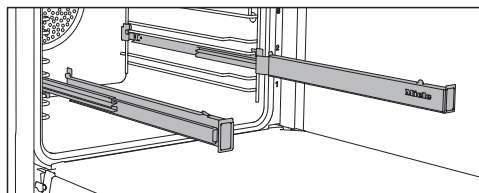

Du kan använda FlexiClip-teleskopskenorna på falshöjd 1–4.

Skjut in FlexiClip-teleskopskenorna helt i tillagningsutrymmet innan du sätter dit tillbehöret.

Tillbehören säkras då automatiskt mellan låshakarna fram och bak och kan inte glida ner.

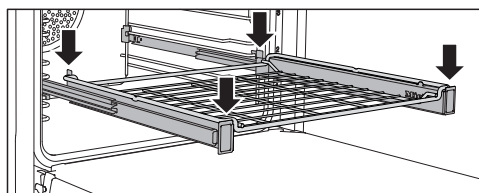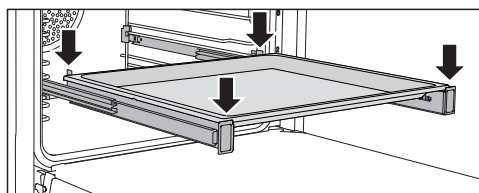

FlexiClip-teleskopskenorna klarar av maximalt 15 kg.

Montera och ta loss FlexiClip-teleskopskenor


⚠ Risk för skador på grund av varma ytor.

Ångugnen blir varm under drift. Du kan bränna dig på värmeelement, tillagningsutrymmet och tillbehören. Låt värmeelementen, tillagningsutrymmet och tillbehöret svalna av innan du monterar och tar loss FlexiClip-teleskopskenorna.


FlexiClip-teleskopskenorna monteras mellan hållarna på en falshöjd.

Montera FlexiClip-teleskopskenan med Mielees logotyp på höger sida.

FlexiClip-teleskopskenorna får **inte** dras isär vid montering och demontering.

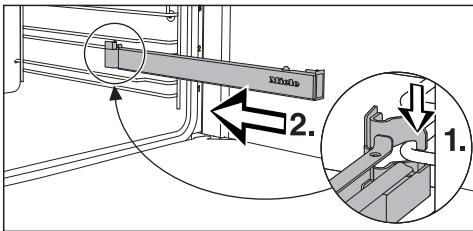

- Haka fast FlexiClip-teleskopskenan framme på den nedre hållaren (1.) och skjut in den längs med hållaren i tillagningsutrymmet (2.).

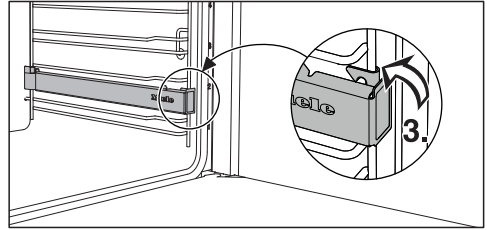


- Sätt fast FlexiClip-teleskopskenan på falshöjdens nedre hållare (3.).

Om inte FlexiClip-teleskopskenorna kan dras ut efter montering ska du dra ut dem hårt en gång.

Så här tar du ut FlexiClip-teleskopskenan:

- Skjut in FlexiClip-teleskopskenan helt.

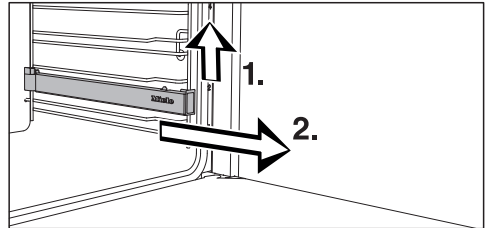

- Lyft FlexiClip-teleskopskenan fram (1.) och dra ut den från hållaren (2.).

Utrustning

Runda bakformar




Den **runda bakformen HBF 27-1 utan hål** är lämplig för tillagning av pizza, låga mjuka kakor av vetedeg eller kaksmet, pajer eller för att grädda djupfrysta mjuka kakor och pizza.

Den **runda bakformen med hål HBFP 27-1** har utvecklats särskilt för att baka färsk deg av vete och oljakesella, bröd och småfrallor. De små hålen ger färg på undersidan. De kan också användas för torkning.

Den emaljerade ytan som båda bakformarna har är förädlad med PerfectClean.

- Skjut in gallret och sätt den runda glasformen på det.

Hålad bakplåt HBBL 71




Den hålade bakplåten är speciellt anpassad för att baka vetedegar, degar med olja och kesella, bröd och småfranska.

De små hålen ger färg på undersidan. Bakplåten kan också användas för torkning.

Den emaljerade ytan är förädlad med PerfectClean.

Den **hålade, runda bakformen HBFP 27-1** kan också användas för dessa ändamål.

Den hålade bakplåten och den hålade, runda bakformen är inte lämpliga för användning i funktionen Ångkokning .

Använd den hålade bakplåten och den hålade, runda bakformen endast för bakning.

Baksten HBS 70




Med bakstenen får du ett optimalt bakresultat för rätter som ska ha en sprödbakad botten som pizza, paj, bröd, frallor med mera.

Bakstenen består av eldfast keramik och är glaserad. För att lägga på och ta ut det som gräddas på bakstenen medföljer en bakspade av obehandlat trä.

- Skjut in gallret på den första falshöjden och sätt bakstenen på gallret.

Grill- och stekplåt HGBB 71



Grill- och stekplåten sätts i långpannan. Under grillning och stekning skyddar den köttsaft som droppar ner från att brännas vid så att den kan användas.

Den emaljerade ytan är förädlad med PerfectClean.

Ugnspanna HUB och lock till ugnspanna HBD

Till skillnad mot andra ugnspannor kan Miele's ugnspannor skjutas in direkt i ugnsstegenarna. Precis som gallret har de ett utdragsskydd.


Ytskiktet på pannan är överdraget med en smutsavvisande yta.

Ugnspannan finns med olika djup. Bredden och höjden är samma för alla.


Det finns passande lock att köpa separat. Ange modellbeteckningen när du ska köpa locket.

Djup: 22 cm

HUB 5000-M
HUB 5001-M*




HBD 60-22




Djup: 35 cm

HUB 5001-XL*



HBD 60-35



* lämplig för induktionshällar

Tillagningskärn för ångugnar


Tillsammans med ångugnen får du ett tillagningskärn av rostfritt stål. Du kan även köpa ytterligare tillagningskärn i olika storlekar, med eller utan hål.

Använd om möjligt hålade tillagningskärn för ångkokning. Ångan når då livsmedlet från alla sidor och tillagningen blir jämn.

Tillagningskärnet med maten sätts i på falshöjd 2.


Skjut **alltid** in långpannan på falshöjden under för att samla upp vätska.

DGG 20




1 ohålat tillagningskärn
bruttovolym 2,4 liter / nettovolym 1,8 liter
450 x 190 x 40 mm (b x d x h)

DGGL 20

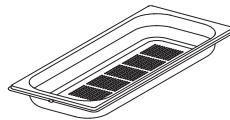

1 hålat tillagningskärn
bruttovolym 2,4 liter / nettovolym 1,8 liter
450 x 190 x 40 mm (b x d x h)

DGGL 12



1 hålat tillagningskärn
bruttovolym 5,4 liter / nettovolym 3,3 liter
450 x 390 x 40 mm (b x d x h)

Utrustning


Katalytiskt emaljerat tillbehör

Bakvägg

Beställ denna reservdel om den katalytiska emaljen har tappat sin funktion på grund av felaktig användning eller att den är väldigt smutsig.

Om du vill beställa något så anger du ångugnsens modellbeteckning.

Handtag HEG



Handtaget gör det enklare att ta ut långpannor, bakplåtar och galler.

Tillbehör för rengöring och skötsel

- Avkalkningstabletter, plastslang med hållare för avkalkning av ångugnen
- Miele mikrofibertrasa för allrengöring
- Miele ugnrensning

Säkerhetsanordningar

- **Driftspärr** 
(se avsnittet "Inställningar – Säkerhet")
- **Knappspärr**
(se avsnittet "Inställningar – Säkerhet")
- **Kylfläkt**
(se avsnittet "Inställningar – Fortsatt drift för kylfläkt")
- **Säkerhetsavstängning**
Säkerhetsavstängningen aktiveras automatiskt om ångugnen har varit påslagen under ovanligt lång tid. Hur lång tid det tar innan säkerhetsavstängningen aktiveras beror på vald funktion.

- Ventilerad ugnslucka

Luckan är delvis byggd av värmereflekterande glasskivor. I drift leds luft genom luckan så att utsidan av luckan förblir sval.

Du kan ta loss och montera isär luckan för rengöring (se avsnittet "Rengöring och skötsel").

Ytor behandlade med PerfectClean

Ytor behandlade med PerfectClean har en enastående smutsavvisande effekt och är extra lätta att rengöra.

Mat som bränt fast lossnar lätt. Smuts efter gräddning och ugnstekning kan lätt tas bort.

Du kan hacka och skära upp mat på ytorna behandlade med PerfectClean.

Använd inte keramikknivar eftersom de kan repa ytorna behandlade med PerfectClean.

Ytor behandlade med PerfectClean ska skötas ungefär på samma sätt som glas. Läs anvisningarna i kapitlet "Rengöring och skötsel" för att bevara den smutsavvisande effekten och den extra lätta rengöringen.

Ytor behandlade med PerfectClean

- tillagningsutrymme
- Ugnstegar
- FlexiClip-teleskopskenor
- galler
- Långpanna
- Bakplåt
- Grill- och stekplåt
- Den hålade bakplåten
- rund hålrad bakform
- rund bakform.

Första gången produkten används

Miele@home

Din ångugn är utrustad med en integrerad wifi-modul.

För att användning behöver du:

- ett wifi-nätverk,
- Miele-appen,
- ett användarkonto hos Miele. Användarkontot kan du skapa i Miele's app.

Miele-appen guidar dig vid anslutningen mellan ångugnen och ditt wifi-nätverk.

Efter det att du har anslutit ångugnen till ditt wifi-nätverk kan du exempelvis göra följande med appen:

- Ta fram information om driftstatus för ångugnen
- Visa anvisningar om pågående tillagningar i ångugnen
- Avsluta pågående tillagningar

När du ansluter ångugnen till ditt wifi-nätverk höjs energiförbrukningen, även om ångugnen är avstängd.

Kontrollera att signalen från ditt nätverk är tillräckligt stark där din ångugn står.

Tillgänglighet wifi-anslutning

Wifi-anslutningen delar frekvensområde med andra maskiner och produkter (till exempel mikrovågsugnar, fjärrstyrda leksaker). Detta kan orsaka tillfälliga eller fullständiga störningar i anslutningen. Av denna anledning kan en ständig åtkomst till de befintliga funktionerna inte garanteras.

Tillgänglighet Miele@home

Vilka funktioner du kan använda i Miele-appen beror på vilka Miele@home-servicetjänster som är tillgängliga i ditt land.

Servicetjänsten för Miele@home finns inte i alla länder.

Gå till Miele's hemsida www.miele.se för information om tjänstens tillgänglighet.

Appen Miele


Appen Miele kan laddas ner utan kostnad från App Store® eller Google Play™.



Första gången produkten används

Grundinställningar

Du måste göra följande inställningar innan du tar ugnen i drift första gången. Dessa inställningar kan du vid önskemål ändra vid en senare tidpunkt (se avsnittet "Inställningar").

 Risk för skador på grund av varma ytor.

Ångugnen blir varm under drift.

Använd endast ångugnen när den är inbyggd. På så vis garanteras en säker funktion.

Om ångugnen är elansluten så startas den automatiskt.

Ställa in språk

- Välj önskat språk.
- Bekräfta med *OK*.

Om du har råkat ställa in ett språk som du inte förstår, se kapitel "Inställningar", avsnitt "Språk".

Ställa in plats

- Välj önskad plats.
- Bekräfta med *OK*.

Ställa in Miele@home

I displayen visas Ställa in "Miele@home".

- Om du vill installera Miele@home direkt så väljer du vidare och bekräftar med *OK*.

- Om du vill göra installationen senare så väljer du Hoppa över och bekräftar med *OK*.

Information om installation vid ett senare tillfälle hittar du i avsnittet "Inställningar – Miele@home".

- Om du vill installera Miele@home direkt så väljer du önskad anslutningsmetod.

Displayen och appen Miele leder dig genom följande steg.

Ställa in datum

- Ställ in år, månad och dag.
- Bekräfta med *OK*.

Ställa in klockan

- Ställ in timmar och minuter.
- Bekräfta med *OK*.

Ställa in vattenhårdhet

Vattenverket kan ge dig info om aktuell vattenhårdhet.

Mer information om vattenhårdheten hittar du i kapitel "Inställningar", avsnitt "Vattenhårdhet".

- Ställ in den lokala vattenhårdheten.
- Bekräfta med *OK*.

Avsluta idrifttagning

- Följ eventuella ytterligare anvisningar i displayen.


Den första idrifttagningen är genomförd.

Första gången produkten används



Värma upp ångugnen för första gången och spola igenom ångsystemet

När du värmer upp ångugnen för första gången kan det lukta lite konstigt. Du blir av med lukterna om du låter ångugnen värmas upp under minst en timme. Du bör samtidigt spola igenom ångsystemet.

Se till att vädra ordentligt medan du gör detta.
Undvik att lukterna förflyttar sig in i andra rum.

- Ta bort alla eventuella klistermärken eller skyddsfolie från både ångugn och tillbehör.
- Torka ur ugnen med en fuktig trasa innan du börjar värma upp den för att få bort eventuellt damm och förpackningsrester.
- Montera FlexiClip-teleskopskenorna på ugnsstegarna och skjut in alla plåtar och gallret.
- Sätt på ångugnen med knappen På/Av .

Välj funktion visas.

- Välj Kombitillagning .
- Välj Kombitillagning + Varmluft plus .

Den förprogrammerade temperaturen visas (160 °C).


Uppvärmningen, belysningen och kylfläkten startas.

- Ställ in högsta möjliga temperatur (250 °C).
- Bekräfta med OK.


- Välj Automatiskt ångutsläpp.
Meddelande om förlopp visas.

- Fyll behållaren med nödvändig mängd färskvatten och följ anvisningarna i displayen (se avsnittet “Användning – Vatten sugts in”).

Förvärm ångugnen i minst en timme.

- Stäng av ångugnen med knappen På/Av  efter minst en timme.

Rengöra tillagningsutrymmet efter att ugnen värmts upp för första gången

 Risk för brännskada på grund av varma ytor.






Ångugnen blir varm under drift. Du kan bränna dig på värmeelement, tillagningsutrymmet och tillbehören. Låt värmeelementen, tillagningsutrymmet och tillbehöret svalna av innan du rengör dem för hand.

- Ta ut alla tillbehör ur tillagningsutrymmet och rengör dem för hand (se avsnittet “Rengöring och skötsel”).
- Rengör tillagningsutrymmet med varmt vatten, handdiskmedel och en ren disksvamp eller med en ren, fuktig mikrofibertrasa.
- Torka ytorna torra med en mjuk trasa.


Stäng ugnsluckan först när tillagningsutrymmet är torrt.

Inställningar

Översikt över inställningar

Menypunkt	Möjliga inställningar
Språk 	... deutsch english ... Plats
Tid	Visning På* Av Nattavstängning Tidsformat 12-timmarsvisning 24-timmarsvisning* Ställ in
Datum	
Belysning	På "På" i 15 sekunder* Av
Display	Ljusstyrka  QuickTouch På Av*
Ljudstyrka	Ljudsignaler Melodier*  Solo-ton  Knapp ljud  Melodier På* Av
Enheter	Vikt g* lb/oz lb Temperatur °C* °F
Booster	På* Av
Snabb avkylningsfas	På* Av
Varmhållning	På Av*


* Fabriksinställning

Menypunkt	Möjliga inställningar
Förvalda temperaturer	
Kylfläkt fortsatt drift	Temperaturstyrd* Tidsstyrd
Vattenhårdhet	1 °dH ... 15 °dH* ... 70 °dH
Höjd	0 - 250 m* ... 751 - 1000 m ... 1751 - 2000 m
Säkerhet	Knappspärr På Av* Driftspärr  På Av*
Miele@home	Aktivera Avaktivera Anslutningsstatus Ny inställning Återställ Ställa in
Fjärrstyrning	På* Av
RemoteUpdate	På* Av
Programversion	
Butik	Demoläge På Av*
Fabriksinställningar	Inställningar Egna program Förvalda temperaturer

* Fabriksinställning

Inställningar

Öppna menyn “Inställningar”

I menyn Fler  | Inställningar kan du anpassa din ångugn efter dina egna behov och önskemål genom att ändra fabriksinställningarna.

■ Välj Fler .

■ Välj Inställningar .

■ Välj önskad inställning.




Nu kan du kontrollera och ändra inställningarna.

Det går inte att ändra inställningarna om en tillagning pågår.

Språk

Du kan ställa in önskat språk och plats.

När du har valt och bekräftat det önskade språket visas det direkt i displayen.

Tips! Har du råkat välja ett språk som du inte förstår så trycker du touchknappen . Följ symbolen  för att gå tillbaka till undermenyn Språk .

Tid

Visning

Välj hur du vill att tiden ska visas när ångugnen är avstängd:

- På
Tiden visas alltid i displayen. Om du väljer till inställningen Display | QuickTouch | På så reagerar alla touchknappar direkt när du trycker på dem. Om du väljer till inställningen Display | QuickTouch | Av så måste du sätta på ångugnen innan du kan använda den.

- Av
Displayen är mörk för att spara energi. Du måste sätta på ångugnen innan du använder den.
- Nattavstängning
För att spara energi visas klockan bara från 05:00 till 23:00 i displayen. Resten av tiden är displayen avstängd.

Tidsformat

Du kan ställa in klockan i 24- eller 12-timmarsformat (24-timmarsvisning eller 12-timmarsvisning).

Ställ in

Ställ in timmar och minuter.


Efter ett strömavbrott visas den aktuella tiden igen. Tiden sparas i cirka 150 timmar.


Om du har anslutit ångugnen med ett hemnätverk och loggat in den i Miele-appen, synkroniseras tiden i enlighet med den inställda platsen i Miele-appen.

Datum

Ställ in datum.

Belysning



- På
Belysningen är inkopplad under hela tillagningen.
- “På” i 15 sekunder
Belysningen släcks efter cirka 15 sekunder under en tillagning. När du trycker på touchknappen  så tänds belysningen igen under 15 sekunder.

- Av
Belysningen i tillagningsutrymmet är släckt. När du trycker på touchknappen  så tänds belysningen igen under 15 sekunder.

Display

Ljusstyrka

Ljusstyrkan på displayen visas med en liggande stapel.

- 
maximal ljusstyrka
- 
minimal ljusstyrka

QuickTouch

Välj hur touchknapparna ska reagera när ångugnen är avstängd:

- På
Om du dessutom har valt inställningen Tid | Visning | På eller Nattavstängning så reagerar touchknapparna även när ångugnen är avstängd.
- Av
Oberoende av inställningen Tid | Visning reagerar touchknapparna endast när ångugnen är på samt en stund efter det att ångugnen har stängts av.

Ljudstyrka



Ljudsignaler

När ljudsignalerna är påslagna hörs en signal när den inställda temperaturen nås och efter att en inställd tid löpt ut.

Melodier

Vid slutet av en process hörs flera gånger en melodi.



Ljudstyrkan för melodin visas med en liggande stapel.

- 
maximal ljudstyrka
- 
melodin är avstängd

Solo-ton



Vid slutet av en process hörs en konstant ton under en liten stund.

Ljudstyrkan på den här tonen visas med en liggande stapel.


- 
maximal ljudstyrka på tonen
- 
minimal ljudstyrka på tonen

Knappljud

Knappljudets ljudstyrka visas med en liggande stapel.

- 
maximal ljudstyrka
- 
knappljudet är avstängt

Melodier

Du kan aktivera eller avaktivera melodin som hörs när man trycker på knappen På/Av .

Inställningar

Enheter

Vikt

Du kan ställa in vikten på livsmedel i automatikprogrammen i gram (g), lb/oz (lb/oz) eller lb (lb).

Temperatur

Du kan ställa in temperaturen i grader Celsius (°C) eller grader Fahrenheit (°F).

Booster

Funktionen **Booster** används för snabb uppvärmning av tillagningsutrymmet.

- På
Funktionen **Booster** är automatiskt aktiverad under tillagningens uppvärmningsfas. Värmeelement för övervärme och grill, ringelement och fläkt förvärmer tillagningsutrymmet samtidigt till den inställda temperaturen.
- Av
Funktionen **Booster** är avstängd under tillagningens uppvärmningsfas. Ugnen värms endast upp av de värmeelement som tillhör funktionen.

Snabb avkylningsfas

Med funktionen **Snabb avkylningsfas** kan du låta maten och tillagningsutrymmet svalna snabbt efter tillagningen.

Du kan till exempel använda denna funktion om du direkt vill starta ett automatikprogram för vilket tillagningsutrymmet måste vara kallt.

Med funktionen **Varmhållning** kan du hålla maten varm efter tillagningen, utan att den tillagas ytterligare.

- På
Funktionen **Snabb avkylningsfas** är aktiverad. När tillagningen är klar öppnas luckan automatiskt en aning. Kylfläkten kyler snabbt ner maten och tillagningsutrymmet.
- Av
Funktionen **Snabb avkylningsfas** är avaktiverad. Luckan förblir stängd efter en avslutad tillagning. Kylfläkten kyler ner maten och tillagningsutrymmet.

Varmhållning

Med funktionen Varmhållning kan du hålla maten varm efter tillagningen, utan att den tillagas ytterligare. Maten hålls varm på en förinställd temperatur (Inställningar | Förvalda temperaturer | Varmhållning).

Du kan bara använda funktionen Varmhållning tillsammans med funktionen Snabb avkylningsfas.

- På
Funktionen Varmhållning är aktiverad. När tillagningen är klar öppnas luckan automatiskt en aning. Kylfläkten kyler snabbt ner maten och tillagningsutrymmet till den förinställda temperaturen.
När temperaturen är nådd så stängs luckan automatiskt för att maten ska hållas varm.
- Av
Funktionen Varmhållning är avaktiverad. Luckan förblir stängd efter en avslutad tillagning. Kylfläkten kyler ner maten och tillagningsutrymmet.

Förvalda temperaturer

Det är lämpligt att ändra temperaturförslagen om du ofta lagar mat med avvikande temperaturer.

När du har valt meny punkten så visas listan över funktioner.

- Välj önskad funktion.

Temperaturförslaget och temperaturområdet visas samtidigt så att du kan ändra den.

- Ändra temperaturförslaget.
- Bekräfta med OK.

Du kan också ändra den förprogrammerade temperaturen för funktionen Varmhållning.

Kylfläkt fortsatt drift

Efter avslutad tillagning fortsätter kylfläkten att gå en stund så att det inte blir någon luftfuktighet kvar i tillagningsutrymmet, på manöverpanelen eller omgivande skåp.

- Temperaturstyrd
Kylfläkten stängs av vid en ugnstemperatur på ungefär 70 °C.
- Tidsstyrd
Kylfläkten stängs av efter ungefär 25 minuter.

Kondensvatten kan skada bänkskivan eller köksskåp i närheten av ångugnen och det kan bildas korrosion i ångugnen.

När du håller mat varm i tillagningsutrymmet och har inställningen Tidsstyrd ökar luftfuktigheten och det bildas imma på manöverpanelen och droppar under bänkskivan. Det kan även bildas imma på omgivande skåp.

Håll ingen mat varm i tillagningsutrymmet på inställningen Tidsstyrd.

Inställningar

Vattenhårdhet

För att ångugnen ska fungera felfritt och kalkas av vid rätt tidpunkt måste du ställa in rätt vattenhårdhet. Ju hårdare vattnet är desto oftare måste ångugnen kalkas av. Vattenverket kan ge dig info om lokal vattenhårdhet.

När du använder dricksvatten på flaska, till exempel mineralvatten, använd då dricksvatten utan tillsatt kolsyra. Gör inställningen i enlighet med kalciumnivån. Kalciumnivån anges på flaskans etikett i mg/l Ca^{2+} eller ppm (mg Ca^{2+} /l).

Du kan ställa in hårdhetsgrad mellan 1 °dH och 70 °dH. Vid leverans är hårdhetsgrad 15 °dH inställd.

Vattenhårdhet		Kalciumnivå mg/l Ca^{2+} eller ppm (mg Ca^{2+} /l)	Inställning
°dH	mmol/l		
1	0,2	7	1
2	0,4	14	2
3	0,5	21	3
4	0,7	29	4
5	0,9	36	5
6	1,1	43	6
7	1,3	50	7
8	1,4	57	8
9	1,6	64	9
10	1,9	71	10
11	2,0	79	11
12	2,2	86	12
13	2,3	93	13
14	2,5	100	14
15	2,7	107	15
16	2,9	114	16
17	3,1	121	17
18	3,2	129	18
19	3,4	136	19
20	3,6	143	20
21	3,8	150	21
22	4,0	157	22

Inställningar

Vattenhårdhet		Kalciumnivå mg/l Ca ²⁺ eller ppm (mg Ca ²⁺ /l)	Inställning
°dH	mmol/l		
23	4,1	164	23
24	4,3	171	24
25	4,5	179	25
26	4,7	186	26
27	4,9	193	27
28	5,0	200	28
29	5,2	207	29
30	5,4	214	30
31	5,6	221	31
32	5,8	229	32
33	5,9	236	33
34	6,1	243	34
35	6,3	250	35
36	6,5	257	36
37–45	6,6–8,0	258–321	37–45
46–60	8,2–10,7	322–429	46–60
61–70	10,9–12,5	430–500	61–70


Inställningar

Höjd

Vattnets sjudtemperatur varierar beroende på hur högt över havet man bor. Efter en flytt anpassar du vattnets ändrade sjudtemperatur med denna inställning om den nya uppställningsplatsen skiljer sig minst 300 meter på höjden från den gamla uppställningsplatsen.

Säkerhet

Knappspärr

Knappspärren förhindrar att man råkar stänga av ugnen eller ändrar en tillagning. Om knappspärren är aktiverad så spärras alla touchknappar och fält i displayen några sekunder efter att en tillagning startats, med undantag för knappen På/Av .

- På
Knappspärren är aktiverad. Tryck på touchknappen *OK* i minst 6 sekunder för att avaktivera knappspärren under en kort stund.
- Av
Knappspärren är avaktiverad. Alla touchknappar reagerar nu direkt när du trycker på dem.

Driftspärr

Driftspärren förhindrar att ångugnen sätts på oavsiktligt.

Även om driftspärren är aktiverad kan du ställa in en tid för äggklockan och använda funktionen MobileStart.

Även efter ett strömavbrott fortsätter driftspärren att vara aktiverad.

- På
Driftspärren är aktiverad. Innan du kan använda ångugnen efter att du kopplat in den trycker du på *OK* i minst 6 sekunder.
- Av
Driftspärren är avaktiverad. Nu kan du använda ångugnen som vanligt igen.

Miele@home

Ångugnen tillhör de maskiner som kan användas med Miele@home. Vid leverans är din ångugn utrustad med en wifi-kommunikationsmodul och anpassad för trådlös kommunikation.

Det finns flera sätt att ansluta ångugnen till ditt wifi-nätverk. Vi rekommenderar att du ansluter ångugnen till ditt wifi-nätverk med Miele-appen eller via WPS.

- Aktivera
Denna inställning syns bara när Miele@home är avaktiverad. Wifi-funktionen aktiveras igen.
- Avaktivera
Denna inställning syns bara när Miele@home är aktiverad. Miele@home förblir inställt, wifi-funktionen stängs av.
- Anslutningsstatus
Denna inställning syns bara när Miele@home är aktiverad. Displayen visar information om wifi-mottagningsstatus, närverksnamn och IP-adress.
- Ny inställning
Denna inställning syns bara om ett wifi-nätverk är inställt. Du återställer nätverksinställningarna och upprättar direkt en ny nätverksanslutning.

- Återställ
Denna inställning syns bara om ett wifi-nätverk är inställt. Wifi-anslutningen avaktiveras och anslutningen till wifi-nätverket återställs till fabriksinställningar. För att kunna använda Miele@home så måste du upprätta en ny anslutning till wifi-nätverket. Återställ nätverksinställningarna innan du lämnar in ångugnen för återvinning, säljer den eller tar en använd ångugn i drift. Endast så garanteras att alla personliga uppgifter är borttagna och att den tidigare ägaren inte längre har åtkomst till ångugnen.
- Ställa in
Denna inställning syns bara när ingen anslutning till ett wifi-nätverk har upprättats. För att kunna använda Miele@home så måste du upprätta en ny anslutning till wifi-nätverket.


Inställningar

Fjärrstyrning

Om du har installerat Miele-appen på din mobila enhet, har systemet Miele@home och har aktiverat fjärrstyrningen (På), så kan du använda funktionen MobileStart. Med denna funktion kan du till exempel hämta anvisningar till en pågående tillagning i ångugnen eller avsluta en tillagning som pågår.


I nätverksanslutet standbyläge behöver ångugnen max 2 W.

Aktivera MobileStart

- Tryck på touchknappen  för att aktivera MobileStart.

Touchknappen  lyser. Du kan fjärrstyra ångugnen via Miele@mobile-appen.

Den direkta styrningen på ångugnen går före fjärrstyrningen via appen.

Du kan använda MobileStart så länge som touchknappen  lyser.

RemoteUpdate

Menypunkten RemoteUpdate visas bara och kan väljas när förutsättningarna för användning av Miele@home är uppfyllda (se avsnittet “Första gången ugnen används – Miele@home”).

Via RemoteUpdate kan programvaran på din ångugn uppdateras. Om det finns en ny uppdatering för din ångugn, så kommer den hämtas automatiskt. Uppdateringen installeras dock inte automatiskt, utan du måste starta den manuellt.

Om du inte installerar en uppdatering kan du ändå fortsätta använda ångugnen som vanligt. Miele rekommenderar dock att du installerar uppdateringarna.

Aktivera/avaktivera

RemoteUpdate är aktiverat vid leverans. En ny uppdatering hämtas automatiskt och du måste starta den manuellt.

Avaktivera RemoteUpdate om du inte vill att uppdateringar ska hämtas automatiskt.

RemoteUpdate

Information om en uppdaterings innehåll och omfång finns i Miele-appen.

Om en uppdatering finns tillgänglig så visas ett meddelande om detta i ångugnens display.

Du kan antingen installera uppdateringen direkt eller vid ett senare tillfälle. Du får då frågan om uppdateringen igen nästa gång du startar ångugnen.

Avaktivera RemoteUpdate om du inte vill installera uppdateringen.

Uppdateringen kan ta några minuter.

Tänk på följande vid aktiverad RemoteUpdate-funktion:

- Om du inte får något meddelande finns heller ingen uppdatering.
- En redan installerad uppdatering kan inte ångras.
- Stäng inte av ångugnen under en pågående uppdatering. I så fall avbryts uppdateringen och kommer inte installeras.
- Vissa programuppdateringar kan bara göras av Miele service.

Programversion

Programversionen är till för Miele service. Du behöver inte denna information för privat bruk.

Butik

Den här funktionen gör det möjligt att presentera ångugnen utan att den behöver värmas upp. För privat bruk behöver du inte denna inställning.

Demoläge

När du har aktiverat demoläget så visas Demoläge aktiverat. Maskinen värmer ej när du kopplar in ångugnen.


- På
Demoläget aktiveras när du trycker på touchknappen *OK* i minst 4 sekunder.
- Av
Demoläget avaktiveras när du trycker på touchknappen *OK* i minst 4 sekunder. Nu kan du använda ångugnen som vanligt igen.

Fabriksinställningar

- Inställningar
Alla ändrade inställningar återställs till fabriksinställningar.
- Egna program
Alla egna program raderas.
- Förvalda temperaturer
De ändrade förprogrammerade temperaturerna återställs till fabriksinställningar.

Äggklocka

Använda funktionen Äggklocka

Äggklockan  kan användas som timer för enskilda processer, till exempel för äggkokning.

Du kan också använda äggklockan om du samtidigt har ställt in en automatisk start- eller avstängningstid för en tillagning (till exempel som en påminnelse för att krydda maten en bit in på tillagningen eller för att ösa sky på maten).


- Du kan ställa in äggklockan på maximalt 59 minuter och 59 sekunder.

Tips! Använd funktionen "Äggklocka" när du lagar mat med ångtillförsel för att påminna dig om att aktivera de manuella ångutsläppen vid önskad tidpunkt.

Ställa in äggklockan

Om du har valt inställningen Display | QuickTouch | Av så startar du ångugnen för att kunna ställa in äggklockan. Tiden som räknas ner visas då när ångugnen är avstängd.

Exempel: du vill koka ägg och vill ställa in en tid på 6 minuter och 20 sekunder.


- Välj touchknappen .
- Om en tillagning pågår samtidigt, så väljer du Äggklocka.


Uppmaningen Ställ in 00:00 Min visas.

- Ställ in 06:20 med navigeringsområdet.


- Bekräfta med OK.


Tiden sparas.

Om ångugnen är avstängd visas  och tiden som räknas ner för äggklockan istället för den vanliga klockan.

Om en tillagning pågår samtidigt så visas  och tiden som räknas ner på den nedre raden.

Om du befinner dig i en meny så räknas tiden för äggklockan ner i bakgrunden.

När äggklockans tid är slut blinkar , tiden räknas upp och en signal hörs.

- Välj touchknappen .
- Bekräfta med OK om detta behövs.

Både ljud- och ljussignalen stängs av.

Ändra äggklockans tid

- Välj touchknappen ⊕.
- Om en tillagning pågår samtidigt, så väljer du Äggklocka.
- Välj Ändra.
- Bekräfta med OK.

Den inställda tiden visas.

- Ändra äggklockans tid.
- Bekräfta med OK.














Den ändrade tiden sparas.

Radera äggklockans tid



- Välj touchknappen ⊕.
- Om en tillagning pågår samtidigt, så väljer du Äggklocka.
- Välj Radera.
- Bekräfta med OK.

Äggklockans tid raderas.

Huvud- och undermenyer

Meny	Förprogrammerat värde	Område
funktioner		
Varmluft plus 	160 °C	30–250 °C
Över- och undervärme 	180 °C	30–250 °C
Ångkokning 	100 °C	70–100 °C
Stekautomatik 	160 °C	100–230 °C
Intensivbakning 	170 °C	50–250 °C
Grill stor 	240 °C	200–250 °C
Varmluftsgrillning 	200 °C	100–250 °C
Kombitillagning  Kombitillagning + Stekautomatik  Kombitillagning + Varmluft plus  Kombitillag. + Intensivbakning  Kombitillag. + Över-/undervärme 	160 °C 160 °C 170 °C 180 °C	130–230 °C 130–250 °C 130–250 °C 130–250 °C
Automatikprogram 		

Huvud- och undermenyer

Meny	Förprogrammerat värde	Område
Fler 		
Undervärme	190 °C	100–250 °C
Eco-varmluft	190 °C	100–250 °C
Upptining	25 °C	25–50 °C
Torkning	60 °C	30–70 °C
Värma porslin	80 °C	50–100 °C
Jäsa vetedeg 15 minuters jäsning 30 minuters jäsning 45 minuters jäsning	– – –	– – –
Varmhållning	75 °C	60–90 °C
Skötsel		
Avkalkning		
Blötläggning		
Torkning		
Egna program		
Inställningar 		

Energispartips


Tillagning

- Använd gärna automatikprogrammen för tillagning.
- Ta ut alla tillbehör som du inte behöver ur tillagningsutrymmet.
- Välj generellt den lägre temperaturen som anges i receptet och testa om maten är klar efter den kortast angivna tiden.
- Förvärm bara ugnen om det uttryckligen står i receptet att du ska göra det.
- Försök undvika att öppna luckan under matlagningen.
- Välj helst matta och mörka bak- och ugnstformar av material som inte är reflekterande (emaljerat stål, värmetåligt glas, legerad aluminium). Blanka material som rostfritt stål eller aluminium reflekterar värme vilket gör att maten inte får önskat resultat. Lägg därför inte aluminiumfolie på botten av ugnen eller på gallret.
- Kontrollera tillagningstiden för att undvika att energi går till spillo. Ställ in en tillagningstid eller så använder du en stektermometer (om sådan finns).
- Du kan använda funktion Varmluft plus  för många olika maträtter. Med den kan du tillaga på temperaturer som är lägre än för Över- och undervärme  eftersom värmen fördelas direkt över tillagningsutrymmet. Du kan också använda flera falshöjder samtidigt för tillagning.
- Eco-varmluft  är en innovativ funktion som passar för mindre mängder som till exempel djupfryst pizza, bake off-bröd och småkakor men även för köttätter och stekar. Du tillagar energibesparande med optimal restvärmeanvändning. Om du tillagar maten på en falshöjd sparar du upp till 30 % energi med samma goda resultat. Öppna inte luckan under matlagningen.
- Använd funktion Varmluftsgrillning  när du ska laga grillrätter. Då kan du grilla på lägre temperaturer än om du använder andra grillfunktioner på maximal temperatur.
- Om du kan så laga flera rätter i ugnen samtidigt. Ställ dem bredvid varandra eller på olika falshöjder.
- Tillaga maträtter som du inte kan laga samtidigt direkt efter varandra för att utnyttja värmen.

Restvärmeanvändning

- Vid tillagningsprocesser på temperaturer över 140 °C och tider över 30 minuter kan du minska temperaturen till det lägsta läget cirka 5 minuter före tillagningstidens slut. Restvärmen räcker till för att laga färdigt maten. Men stäng inte av ångugnen (se avsnittet "Säkerhetsanvisningar och varningar").
- Om du har angivit en tillagningstid för en tillagning så kommer ugnsbelysningen att stänga av sig själv strax innan slutet på tillagningen. Restvärmen som finns kvar räcker till för att laga färdigt maten.
- Om du vill rengöra de katalytiskt emaljerade delarna från olja och fett, så är det bäst om du startar rengöringsprocessen direkt efter en tillagning. Restvärmen som finns kvar minskar energiförbrukningen.

Anpassa inställningar

- Välj inställningen Display | QuickTouch | Av, för manöverpanelen för att reducera energiförbrukningen.
- Välj inställningen Belysning | Av eller "På" i 15 sekunder för ugnsbelysningen. Du kan när som helst tända ugnsbelysningen igen med touchknappen .

Energisparläge

Ångugnen stängs av automatiskt för att spara energi när den inte används. Klockan visas eller så är displayen avstängd (se avsnittet "Inställningar").

Användning

- Sätt på ångugnen.

Huvudmenyn visas.


- Välj önskad funktion.


Funktion och temperaturförslag visas.

- Ändra den förprogrammerade temperaturen och ställ in tillagningstiden vid behov.

Den förprogrammerade temperaturen övertas inom några sekunder. Du kan ändra temperaturen i efterhand med hjälp av pilknapparna.

- Bekräfta med **OK**.

- Välj önskad ångutsläpp i funktionen Kombitillagning  (se avsnittet "Kombitillagning") och bekräfta med **OK**.

I funktionerna Ångkokning  och Kombitillagning  visas uppmaningen att ordna med vatten för tillagningsprocessen.


- Fyll behållaren med nödvändig mängd färskvatten och följ anvisningarna i displayen (se avsnittet "Användarprincip – Vatten sugts in").

- Ställ in maten i tillagningsutrymmet.

Börtemperatur och ärtemperatur visas och uppvärmningsfasen börjar.

Du kan följa temperaturökningen. När den valda temperaturen uppnås ljuder en signal.

- Välj touchknappen för den valda funktionen för att avsluta tillagningen.


 Risk för skador på grund av het ånga.

När du öppnar luckan vid ångtillagning kan mycket het ånga strömma ut. Du kan bränna dig på ångan.

Backa lite och vänta tills den heta ångan försvunnit.

- Ta ut maten ur tillagningsutrymmet.

Torka tillagningsutrymmet efter en tillagning med ånga


Vi rekommenderar att torka tillagningsutrymmet efter en avslutad tillagning i funktionen Ångkokning  med hjälp av skötselprogrammet Torkning.

Skötselprogrammet Torkning består av upp till tre faser: förångningen av restvatten i tomt tillagningsutrymme, torkning genom uppvärmning av tillagningsutrymmet och snabbavkylning med luckan öppen en liten bit. Genomför alltid skötselprogrammet Torkning för att skydda tillagningsutrymmet mot korrosion och för att förångna restvattnet helt och hållet.

- Följ anvisningarna i displayen.
- Ta bort vattnet och kondensatet i tillagningsutrymmet och i uppsamlingsrännan med en svamp eller trasa.
- Stäng luckan.
- Stäng av ångugnen när skötselprogrammet Torkning är avslutat.

Fylla på vatten

Om det finns för lite vatten i behållaren under tillagning med ångtillförsel ljuder en signal och ett meddelande om att du ska fylla på vatten visas.

 Risk för skador på grund av het ånga.

När du öppnar luckan vid ångtillagning kan mycket het ånga strömma ut. Du kan bränna dig på ångan.

Backa lite och vänta tills den heta ångan försvunnit.

- Fyll behållaren med nödvändig mängd färskvatten och följ anvisningarna i displayen (se avsnittet "Användarprincip – Vatten sugs in").

Uppvärmningsfasen startar igen och tillagningsprocessen fortsätter.

Ändra värden och inställningar för en tillagning

När en tillagning pågår kan du, beroende på vald funktion, ändra värdena och inställningarna för denna tillagning med touchknappen ↶.

- Välj touchknappen ↶.

Beroende på vald ugnsfunktion kan följande inställningar visas:

- Temperatur
- Tillagningstid
- Klar kl.
- Start kl.
- Booster
- Uppvärmning
- Snabb avkylningsfas
- Varmhållning
- Crisp function



Ändra värden och inställningar


- Välj önskat värde eller önskad inställning och bekräfta med **OK**.
- Ändra värdet respektive inställningen och bekräfta med **OK**.

Tillagningen fortsätter med de ändrade värdena och inställningarna.

Användning

Ändra temperatur

Med Fler  | Inställningar  | Förvalda temperaturer kan du anpassa den förprogrammade temperaturen till dina egna matlagningsvanor.

- Tryck på pilknappen \wedge eller \vee eller dra med fingret åt höger eller vänster i området .

Börtemperaturen visas i displayen.

- Ändra börtemperaturen i navigeringsområdet.

Temperaturen ändras i 5 °C-steg.

- Bekräfta med *OK*.

Tillagningen fortsätter med den ändrade börtemperaturen.

Ställa in tillagningstider

Tillagningsresultatet kan bli lite sämre om det tar för lång tid för tillagningen att starta efter att maten satts in i ugnen. Färska livsmedel kan ändra färg och till och med bli förstörda. Vid bakning kan degen bli torr och jäsningen tappar sin verkan. Välj en så kort tid som möjligt till start av tillagningen.



Du har ställt in maten i tillagningsutrymmet, valt en funktion och gjort nödvändiga inställningar, som till exempel temperatur.

När du ställer in Tillagningstid, Klar kl. eller Start kl. med touchknappen  så kan du automatiskt starta eller stänga av tillagningar.



- Tillagningstid
Du ställer in den tid som behövs för att tillaga maten. Efter denna tid stängs ugnsvärmen av automatiskt. Den maximala tillagningstiden som kan ställas in beror på vald funktion.

- Klar kl.
Du bestämmer en tidpunkt som du vill att programmet ska sluta på. Ugnsvärmen stängs av automatiskt vid denna tidpunkt.

- Start kl.
Denna funktion visas i menyn först när du har ställt in Tillagningstid eller Klar kl.. Med Start kl. anger du en tidpunkt när tillagningen ska starta. Ugnsvärmen startar automatiskt vid denna tidpunkt.

- Välj touchknappen .
- Ställ in önskade tider.
- Bekräfta med *OK*.
- Tryck på touchknappen  för att gå tillbaka till menyn för vald funktion.

Ändra inställda tillagningstider

- Välj touchknappen .
- Välj önskad tid.
- Bekräfta med *OK*.
- Välj Ändra.
- Ändra den inställda tiden.
- Bekräfta med *OK*.
- Tryck på touchknappen  för att gå tillbaka till menyn för valt funktion.

Vid strömavbrott raderas inställningarna.

Radera inställda tillagningstider

I funktioner för vilka en tillagningstid alltid måste ställas in kan du bara radera de inställda tiderna för Klar kl. och Start kl..

- Välj touchknappen ☺.
- Välj önskad tid.
- Bekräfta med *OK*.
- Välj Radera.
- Bekräfta med *OK*.
- Tryck på touchknappen ↶ för att gå tillbaka till meny för vald funktion.

Om du raderar Tillagningstid, så raderas också de inställda tiderna för Klar kl. och Start kl..

Raderar du Klar kl. eller Start kl., så startar tillagningen med den inställda tillagningstiden.

Tips! Du kan också radera tillagningstiden direkt i navigeringsområdet.

Avbryta tillagning

Du avbryter tillagningen med funktionens touchknapp som lyser orange eller med touchknappen ↶.

Ugnsvärmen stängs av och belysningen i tillagningsutrymmet släcks. Inställda tillagningstider raderas.

När du trycker på funktionens touchknapp så kommer du tillbaka till huvudmenyn.

När funktionen Snabb avkylningsfas är aktiverad så öppnas luckan automatiskt en aning vid avslutad tillagning och kylfläkten kyler snabbt ner maten och tillagningsutrymmet.

När du trycker på det valda funktionens touchknapp så kommer du tillbaka till huvudmenyn.

Avbryta tillagningen eller den inställda tillagningstiden

- Tryck på touchknappen för den valda funktionen.

Huvudmenyn visas.

- **Alternativt:** Tryck på touchknappen ↶.
- Välj Avryta förlopp.
- Bekräfta med *OK*.

Avbryta tillagningen med inställd tillagningstid

- Tryck på touchknappen för den valda funktionen.


Avbryta process? visas.


- Välj Ja.
- Bekräfta med *OK*.
- **Alternativt:** Tryck på touchknappen ↶.
- Välj Avryta förlopp.
- Bekräfta med *OK*.
- Välj Ja.
- Bekräfta med *OK*.

Användning

Avbryta tillagningen i funktionen Ångkokning

Vi rekommenderar att luckan hålls stängd under en tillagning med ren ångfunktion så att ingen ånga läcker ut och att den inställda temperaturen i tillagningsutrymmet inte sjunker.

Du kan avbryta en tillagning i funktionen Ångkokning  samt i programmen och funktionerna med ren ångdrift och stoppa tillagningstiden.


 Risk för skador på grund av het ånga.

När du öppnar luckan vid ångtillagning kan mycket het ånga strömma ut. Du kan bränna dig på ångan.

Backa lite och vänta tills den heta ångan försvunnit.

- Öppna luckan om du vill avbryta en pågående tillagning.

Tillagningen avbryts och tillagningstiden stoppas.

 Risk för skador på grund av varma ytor och varm mat.

Ångugnen blir varm under drift. Du kan bränna dig på värmeelement, tillagningsutrymmet, ugnsstegarna, tillbehören och maten.

Använd grytvantar när du skjuter in eller tar ut maten ur ugnen och vid annan hantering i det heta tillagningsutrymmet.

Vad försiktig när du sätter in eller tar ut tillagningskärlet så att du inte spiller maten.

- Stäng luckan när du vill fortsätta tillagningen.

Tillagningen fortsätter med aktuell temperatur i tillagningsutrymmet. Återstående resttid fortsätter.





Förvärma tillagningsutrymmet

Funktionen *Booster* används för snabb uppvärmning av tillagningsutrymmet i vissa funktioner.

Funktionen *Uppvärmning* kan användas i alla funktioner (förutom *Eco-varmluft*) och måste aktiveras separat för varje tillagning.



Om du har ställt in en tillagningstid så börjar den räknas ner först efter uppvärmningsfasen.





Förvärmning av tillagningsutrymmet behövs bara vid vissa tillagningar.

- De flesta maträtter kan ställas in direkt i det kalla tillagningsutrymmet så att värmen utnyttjas redan i uppvärmningsfasen.
- Förvärm tillagningsutrymmet när du ska tillaga följande livsmedel och använda följande funktioner:
 - Mörka bröddegare samt rostbiff och filé i funktion *Varmluft plus* , *Kombi-tillagning*  och *Över- och undervärme* 
 - Kakor och bakverk med kort baktid (upp till cirka 30 minuter) och känsliga degar (till exempel tårtbottnar) i funktionen *Över- och undervärme*  (utan funktionen *Booster*)

Booster

Funktionen **Booster** används för snabb uppvärmning av tillagningsutrymmet.

Vid leverans är denna funktion aktiverad för följande funktioner (Fler  | Inställningar  | **Booster** | På):

- Varmluft plus 
- Över- och undervärme 
- Stekautomatik 
- Kombitillagning 

Om du ställer in en temperatur över 100 °C och funktionen **Booster** är aktiverad, så värms tillagningsutrymmet till den inställda temperaturen efter en kort uppvärmningsfas. Värmeelementen för övervärme/grill, ringelement och fläkt kopplas in samtidigt.

Ömtåliga degar (till exempel tårtdor, småbröd) bryns för snabbt uppvärmning med funktionen **Booster**.

Avaktivera funktionen **Booster** när du gräddar dessa.

Aktivera respektive avaktivera **Booster** för en tillagning

Om du har valt inställningen **Booster** | På så kan du avaktivera funktionen separat för en tillagning.

På motsvarande sätt kan du aktivera funktionen separat för en tillagning när du har valt inställningen **Booster** | Av.

Exempel: Du har valt en funktion och gjort nödvändiga inställningar, som till exempel temperatur.

Du vill avaktivera funktionen **Booster** för denna tillagning.

■ Välj touchknappen .

■ Välj **Booster** | Av.

■ Bekräfta med **OK**.

Funktionen **Booster** är avaktiverad under uppvärmningsfasen. Ugnen värms endast upp av de värmeelement som tillhör funktionen.

Användning


Uppvärmning

Förvärmning av tillagningsutrymmet behövs bara vid vissa tillagningar.

De flesta maträtter kan ställas in direkt i den kalla ugnen så att värmen utnyttjas redan i uppvärmningsfasen.

Om du har ställt in en tillagningstid så börjar den räknas ner först när börstemperaturen är nådd och du har satt in maten som ska tillagas.

Starta tillagningen direkt för att flytta tidpunkten för start.


Denna funktion kan inte väljas i Ångkokning .

Aktivera Uppvärmning

Funktionen Uppvärmning måste aktiveras separat för varje tillagning.

Exempel: Du har valt en funktion och gjort nödvändiga inställningar, som till exempel temperatur.

Du vill aktivera funktionen Uppvärmning för denna tillagning.


- Välj touchknappen .
- Välj Uppvärmning | På.
- Bekräfta med OK.

Meddelandet Skjut in det som ska tillagas kl. visas med en tid. Tillagningsutrymmet värms upp till den inställda temperaturen.

- Ställ in maten i ugnen när displayen uppmanar dig att göra detta.
- Bekräfta med OK.

Snabb avkylningsfas

Med funktionen Snabb avkylningsfas kan du låta maten och tillagningsutrymmet svalna snabbt efter tillagningen.

Denna funktion kan inte väljas i Ångkokning .


Aktivera respektive avaktivera Snabb avkylningsfas för en tillagning

Om du har valt inställningen Snabb avkylningsfas | På så kan du avaktivera funktionen separat för en tillagning.

På motsvarande sätt kan du aktivera funktionen separat för en tillagning när du har valt inställningen Snabb avkylningsfas | Av.

Exempel: Du har valt en funktion och gjort nödvändiga inställningar, som till exempel temperatur.

Du vill avaktivera funktionen Snabb avkylningsfas för denna tillagning.

- Välj touchknappen .
- Välj Snabb avkylningsfas | Av.
- Bekräfta med OK.

Om även funktionen Varmhållning är aktiverad så visas När snabbavkylningen är avaktiverad stängs också varmhållningen av.

- Om det behövs så bekräftar du meddelandet med OK.

Funktionerna Snabb avkylningsfas och Varmhållning är avaktiverade. Luckan förblir stängd efter en avslutad tillagning. Kylfläkten kyler ner maten och tillagningsutrymmet.

Varmhållning


Med funktionen Varmhållning kan du hålla maten varm efter tillagningen, utan att den tillagas ytterligare.

Maten hålls varm på en förinställd temperatur (se avsnittet “Inställningar – Förvalda temperaturer”).

Du kan bara använda funktionen Varmhållning tillsammans med funktionen Snabb avkylningsfas.

Om du har valt inställningen Varmhållning | På så kan du avaktivera funktionen separat för en tillagning.


På motsvarande sätt kan du aktivera funktionen separat för en tillagning när du har valt inställningen Varmhållning | Av.

Denna funktion kan inte väljas i Ångkokning .

Aktivera Varmhållning för en tillagning

Exempel: Du har valt en funktion och gjort nödvändiga inställningar, som till exempel temperatur.

Du vill aktivera funktionen Varmhållning för denna tillagning.

- Välj touchknappen .
- Välj Varmhållning | På.
- Bekräfta med OK.

Om även funktionen Snabb avkylningsfas är avaktiverad så visas “Varmhållning” behövs “Snabbavkylning”. “Snabbavkylning” aktiveras också..

- Om det behövs så bekräftar du meddelandet med OK.

Funktionerna Varmhållning och Snabb avkylningsfas är aktiverade. När tillagningen är klar öppnas luckan automatiskt en aning. Kylfläkten kyler snabbt ner maten och tillagningsutrymmet till den förinställda temperaturen.

När temperaturen är nådd så stängs luckan automatiskt för att maten ska hållas varm.

Användning

Avaktivera Varmhållning för en tillagning

Exempel: Du har valt en funktion och gjort nödvändiga inställningar, som till exempel temperatur.

Du vill avaktivera funktionen Varmhållning för denna tillagning.

- Välj touchknappen ↩.
- Välj Varmhållning | Av.
- Bekräfta med *OK*.

Funktionen Varmhållning är avaktiverad. Luckan förblir stängd efter en avslutad tillagning. Kylfläkten kyler ner maten och tillagningsutrymmet.


Inställningen för funktionen Snabb avkylningsfas ändras inte.

Crisp function

Funktionen Crisp function (fuktreducering) rekommenderas för mat som till exempel paj, pizza, mjuka kakor med fuktig garnering eller muffins.

Tillagas fågel med denna funktion blir skinet krispigt.

Aktivera Crisp function

Funktionen Crisp function kan användas i alla funktioner (förutom Ångkokning ) och måste aktiveras separat för varje tillagning.

Exempel: Du har valt en funktion och gjort nödvändiga inställningar, som temperatur.


Du vill aktivera funktionen Crisp function för denna tillagning.

- Välj touchknappen ↩.
- Välj Crisp function | På.
- Bekräfta med *OK*.

Funktionen Crisp function är aktiverad.

Använda Ångkokning

I funktionen Ångkokning  tillagar du uteslutande livsmedel med ånga (se avsnittet “Användarprincip”, “Vatten sugsin”).

I motsats till funktionen Kombitillagning  sugsin en större mängd vatten in och vid en temperatur på maximalt 100 °C tillförs det kontinuerligt i tillagningsutrymmet i form av ånga.

Livsmedlen blir **inte** brynta.

Tips! Låt luckan vara stängd under tillagningen så att ingen ånga släpps ut.

Beakta anvisningarna i avsnittet “Rengöring och skötsel”, avsnittet “Förånga restvatten”).

Lämpliga livsmedel att tillaga

Under tillagning med ånga behålls livsmedlets typiska smak bättre än vid traditionell tillagning. Därför rekommenderar vi att du inte saltar alls eller först efter tillagningen. Livsmedlet behåller dessutom både färskhet och sin naturliga färg.

- **Grönsaker** är mycket lämpliga för tillagning med ånga, särskilt för förvällning. Vitaminer och mineraler bevaras nästan helt under tillagning med ånga eftersom maten inte ligger i vattnet.
- **Ris** tillagas i vätska och tar upp all vätska under tillagningen så att alla näringsämnen bevaras. Tillagning av **risgrynsgröt** är mycket enkelt då den inte behöver röras om och inte bränner fast.
- Vid tillagning av **maträtter med ägg** (till exempel äggstanning, creme brûlée eller souffléer) blir tillagningsresultatet jämnt och finporigt.

Tillagningskärl

Välj önskat tillagningskärl för respektive livsmedel (se avsnittet “Utrustning”, “Medföljande och extra tillbehör”).

Använd om möjligt hålade tillagningskärl för ångkokning. Ångan når då livsmedlet från alla sidor och tillagningen blir jämn.

Egna tillagningskärl

Du kan använda egna tillagningskärl. Tänk då på följande:

- Skjut **alltid** in långpannan på falshöjden under för att samla upp vätska. Ställ tillagningskärlet på det inskjutna gallret eller i ett tillagningskärl på falshöjd 2.
- Tillagningskärlet måste vara ugnsfast och tåla ånga. Om du vill använda tillagningskärl av plast ska du kontrollera med tillverkaren att det är lämpat för ångkokning.
- Tjockare kärl, till exempel av porslin, keramik eller stengods är mindre lämpliga för ångtillagning. Tjocka material leder värmen dåligt vilket medför att den tillagningstid som anges i tabellerna förlängs avsevärt.
- Det måste vara lite avstånd mellan den översta delen av tillagningskärlet och ugnens innertak så att tillräckligt mycket ånga kan komma in.

Djupfrysta livsmedel

Vid tillagning av djupfrysta livsmedel är uppvärmningstiden längre än för färsk livsmedel. Ju mer djupfrysta livsmedel som finns i tillagningsutrymmet, desto längre tid tar uppvärmningsfasen.

Tillaga rätter med mycket vätska

Fyll endast tillagningskärlet upp till 2/3 med vätska för att förhindra att vätskan skvalpar över när du tar ut dem.

Ångkokning

Anvisningar för tillagningstabellerna

Tillagningstabellerna hittar du i slutet av dokumentet.

Falshöjd

Skjut **alltid** in långpannan på falshöjden under för att samla upp vätska.

Skjut in gallret eller tillagningsbehållaren på falshöjd 2.

Skjut alltid in tillagningskärlet, gallret och plåten mellan hållarna till ugnsstegen så att de inte tippas omkull.

Temperatur

Den högsta temperaturen som kan uppnås vid ångkokning är 100 °C. I princip alla livsmedel kan tillagas med denna temperatur. Vissa ömtåliga livsmedel, till exempel bär, måste tillagas med en lägre temperatur eftersom de spricker annars.

Tillagningstid

Vid ångtillagning börjar tillagningstiden att räkna ner först när den inställda temperaturen har uppnåtts.

Tillagningstiderna för tillagning med ånga motsvarar normalt tillagningstiderna för tillagning i kastrull. Om tillagningstiden påverkas av särskilda faktorer informeras du om detta i följande kapitel.

Tillagningstiden är inte beroende av mängden livsmedel. Tillagningstiden för 1 kg potatis är till exempel lika lång som för 500 g potatis.

Grönsaker

Färska grönsaker

Förbered de färska grönsakerna som vanligt, till exempel genom att skölja dem, rensa och skära dem i bitar.

Djupfrysta livsmedel

Djupfrysta grönsaker behöver inte tinas upp före tillagningen. Om de är blockfrysta måste de dock tinas upp.

Djupfrysta och färska grönsaker med samma tillagningstid kan tillagas samtidigt.

Dela upp större, ihopfrysta bitar. Tillagningstiden står på förpackningen.

Tillagningskär

Livsmedel med en liten diameter per styck (till exempel ärtor, sparris) skapar inget eller små hålrum och ångan kan knappt tränga igenom. För att få ett jämnt tillagningsresultat ska du använda platta tillagningskär för dessa livsmedel och bara fylla dem cirka 3–5 cm. Fördel större mängder livsmedel på flera olika tillagningsbehållare.

Olika sorters grönsaker med samma tillagningstid kan tillagas i samma tillagningskär.

Tillaga grönsaker som tillagas i vätska (till exempel rödkål) i tillagningskär utan hål.

Falshöjd

Om du tillagar grönsaker som färgar av sig i hålade kär, till exempel rödbetor, ska du inte placera några andra livsmedel där under. På detta sätt undviker du att smak eller färg överförs genom droppande vätska.

Tillagningstid

Tillagningstiden är precis som vid konventionell matlagning beroende på storleken på det som ska tillagas samt önskad tillagningsgrad. Till exempel:
potatis, fast, delad i fyra delar:
cirka 25 minuter
potatis, fast, halverad:
cirka 30 minuter

Fisk

Färsk fisk

Förbered den färska fisken som vanligt genom att rensa och filea den.

Djupfryst fisk

Fisk behöver inte tinas upp helt före tillagning. Det räcker om ytan är tillräckligt mjuk för att kunna ta upp kryddor.

Förbereda fisken

Droppla lite citron- eller limesaft över fisken innan du tillagar den. Det gör att fiskköttet blir fastare.

Fisken behöver inte saltas eftersom den behåller nästan alla sina mineralämnen som ger fisken sin egna smak, under ångkokning.

Tillagningskärl

Smörj det hålade tillagningskärllet.

Falshöjd

Om du tillagar fisk i hålade tillagningskärl samtidigt som du tillagar andra livsmedel i andra tillagningskärl undviker du att smakerna överförs av nerdropande vätska genom att du skjuter in fisken direkt ovanför långpannan.

Temperatur

85 °C – 90 °C

För skonsam tillagning av känsligare fisksorter, till exempel sjötunga.

100 °C

För tillagning av fisksorter med fast kött, till exempel kabeljo och lax.

För tillagning av fisk i sås eller buljong.

Tillagningstid

Tillagningstiden beror på tjockleken på fisken och vad det är för sorts fisk. Det spelar ingen roll vad det är för vikt på den. En fiskbit som väger 500 g och är 3 cm hög har en längre tillagningstid än en lika tung bit som är 2 cm hög.

Ju längre tillagningstid, desto fastare blir fiskköttet. Håll dig till de angivna tillagningstiderna. Om den inte är klar så tillaga den i några minuter till.

Förläng de angivna tillagningstiderna med ett par minuter om fisken tillagas i sås eller buljong.

Tips

- Fiskens egna smak förstärks om du använder kryddor och örter, exempelvis dill.
- Tillaga större fisk med buken nedåt. Använd en kopp eller liknande för stabilisering. Lägg på fisken med den öppna buksidan.

Ångkokning

- Lägg ner fiskben, fenor och huvud tillsammans med soppsgrönsaker i kallt vatten i en kastrull för att göra **fiskbuljong**. Koka buljongen på 100 °C i 60 minuter. Ju längre du kokar den desto starkare blir buljongen.
- För **blåkokning av fisk** tillagar du fisken i vatten med ättika (förhållande vatten : ättika enligt recept). Försök att inte skära sönder skinnet på fisken. Fisk som lämpar sig bra för blåkokning är karp, forell, ål och lax.

Kött

Färskt kött

Förbered köttet som vanligt.

Djupfrysta livsmedel

Tina upp djupfryst kött innan du tillagar det (se kapitlet "Specialanvändningar", avsnittet "Upptining").

Förbereda kött

Kött som ska brynas och sedan fräsas, till exempel gulasch, måste brynas på håll/spis.

Tillagningstid

Tillagningstiden beror på tjockleken på det du tillagar och vad det är för sorts mat. Det spelar ingen roll vad det är för vikt. En köttbit som väger 500 g och är 10 cm hög har en längre tillagningstid än en lika tung bit som är 5 cm hög.

Tips

- Använd ett hålat tillagningskärl för att behålla **aromen**. Du kan använda koncentratet som samlas upp i långpannan i såsen eller frysa in det så att du kan använda det senare.
- Om du vill göra en **kraftig buljong** passar det bra att använda höna, märgpipa, bröstkött, högrev och ben från nöt. Lägg ner köttet tillsammans med ben, soppsgrönsaker och kallt vatten i en kastrull. Ju längre du kokar den desto starkare blir buljongen.

Ris

Ris sväller under tillagning och måste därför tillagas i vätska. Beroende på vilken typ av ris som används är upptagningen av vätska och förhållandet mellan ris och vätska olika.

Under tillagningen tar riset upp all vätska, så att alla näringsämnen bevaras.

Spannmål

Spannmål behöver svälla under tillagning och måste därför tillagas i vätska. Förhållandet mellan spannmål och vätska beror på vilken typ av spannmål det är.

Spannmål kan tillagas i hela korn eller malda.

Pasta

Torr pasta

Torr pasta behöver svälla under tillagning och måste därför tillagas i vätska. Vätskan måste täcka all pasta ordentligt. Tillagningsresultatet blir bättre om varmt vatten används.

Förläng den av tillverkaren angivna tillagningstiden med cirka 1/3.

Färsk mat

Färsk pasta, till exempel från kyldisken, måste inte svälla. Tillaga den i ett insmort, hålat tillagningskärl.

Dela på pasta som klibbat ihop eller fördela pastan jämnt i tillagningskärlet.

Frukt


För att ingen saft ska gå förlorad ska frukt tillagas i ett ohålat tillagningskärl.


Om du tillagar frukt i ett hålat tillagningskärl ska du samla upp saften i en långpanna.

Tips! Du kan använda den uppsamlade fruktsaften för att göra tårtglasyr.

Kombitillagning

Använda Kombitillagning

I funktionen Kombitillagning  bakar, steker eller tillagar du livsmedel genom att värmen i tillagningsutrymmet kombineras med tillagning med ånga (se avsnittet "Huvud- och undermenyer" och avsnittet "Användarprincip", "Vatten sugts in").

Det insugna vattnet kommer in i tillagningsutrymmet i form av en till tre ångupuffar under tillagningen. Livsmedlen tillagas jämnt och bryns samtidigt av de höga temperaturerna, till skillnad från funktionen Ångkokning .

Det är normalt att det bildas imma på insidan av ugnsluckan under ångutsläpp. Imman förångas under tillagningen. Imman förångas under tillagningen.

Beakta anvisningarna i avsnittet "Rengöring och skötsel", avsnittet "Förånga restvatten").


Lämpliga livsmedel att tillaga

Ett ångutsläpp tar cirka 5–8 minuter. Antalet ångutsläpp och tidpunkten för dessa beror på vilken typ av livsmedel som tillagas:

- Om du använder ångutsläpp i början av gräddningen jäser **vetedegar** bättre.
- **Bröd och småfranska** blir luftigare om man använder ånga i början. Ytan får dessutom mer glans om du tillsätter ytterligare ett ångutsläpp i slutet av gräddningen.
- Om du tillsätter ånga i början när du **steker kött med mycket fett** så hjälper ångan till att steka bort fettet bättre.

För degar/smet som innehåller mycket fukt som till exempel bakverk med mycket äggvita passar det inte så bra att använda ånga. När du gräddar sådana degar är det istället viktigt att det är torrt i tillagningsutrymmet.

Tips! Använd de medföljande recepten eller appen Miele som hjälp.

 Risk för skador på grund av vattenånga.

Vattenånga kan orsaka svår skällning.

Imma på manöverpanelen kan också leda till längre reaktionstider hos touchknapparna.

Öppna inte luckan under ett ångutsläpp.


Om du till exempel vill grädda bröd eller småfranska i det förvärmade tillagningsutrymmet rekommenderas att du utlöser ångutsläppen manuellt och väljer funktionen Uppvärmning | På. Aktivera det första ångutsläppet direkt efter att maten satts in i ugnen.


Om du väljer fler än ett ångutsläpp ska det andra ångutsläppet aktiveras tidigast vid en tillagningstemperatur på 130 °C.

Om du vill använda funktionen Uppvärmning tänk på uppvärmningsfasen vid de manuella och tidsstyrda ångutsläppen (se avsnittet "Användning – Uppvärmning").

Automatiskt ångutsläpp


Efter uppvärmningsfasen sker ångutsläppen automatiskt.

Vattnet förångas i tillagningsutrymmet.  och Ångutsläpp aktiverat visas i displayen.


Efter ångutsläppet släcks  och Ångutsläpp aktiverat.

- Tillaga maten tills den är färdig.



Manuella ångutsläpp


Du kan aktivera ångutsläppen så snart touchknappen  lyser.



Vänta tills uppvärmningsfasen är klar så att vattenångan fördelas jämnt i den uppvärmda ugnsluften.

Tips! Använd recepten i den medföljande kokboken eller i appen Miele som riktlinje för ångutsläppens tidpunkter. Använd funktionen Äggklocka.  för att komma ihåg tidpunkten.

- Välj touchknappen .

Ångutsläppet sker.  och Ångutsläpp aktiverat visas i displayen och touchknappen  släcks.

- Gör på samma sätt för att aktivera ytterligare ångutsläpp så snart touchknappen  lyser.

Efter det sista ångutsläppet släcks touchknappen , anvisningen och  i displayen.

- Tillaga maten tills den är färdig.

Tidsstyrda ångutsläpp

Ångugnen aktiverar varje ångutsläpp efter den inställda tiden.

 och Ångutsläpp aktiverat visas när ångutsläppet sker.

Efter det sista ångutsläppet släcks  och Ångutsläpp aktiverat.

- Tillaga maten tills den är färdig.

Automatikprogram

Det stora utbudet av automatikprogram gör att du lätt får perfekta tillagningsresultat.

Kategorier

Automatikprogrammen **Auto** är sorterade efter kategorier för att du ska få en bra översikt över dem. Du väljer helt enkelt det program som passar din maträtt och följer anvisningarna på displayen.

Beakta anvisningarna i avsnittet "Rengöring och skötsel", avsnittet "Förånga restvatten").

Använda automatikprogram

■ Välj Automatikprogram **Auto**.

Urvalslistan visas.

■ Välj önskad kategori.

De automatikprogrammen som kan väljas i den valda kategorin visas.

■ Välj önskat automatikprogram.

■ Följ anvisningarna i displayen.

Tips! Med **i** Info kan du nu, beroende på tillagning, till exempel hämta information om när du ska sätta in eller vända maten i ugnen.

Anvisningar för användning

- Tillagningsgrad och bryning visas med en liggande stapel som består av sju segment. Du kan ställa in önskad tillagnings- eller bryningsgrad via navigeringsområdet.
- Vid användning av automatikprogrammen ska de bifogade recepten användas som orienteringshjälp. Liknande recept med avvikande mängder kan även tillagas/bakas med de olika programmen.


- Låt ugnen svalna till rumstemperatur efter avslutad tillagning innan du startar ett automatikprogram.
- När du ställer in maten i det varma tillagningsutrymmet ska du vara försiktig när du öppnar luckan. Het ånga kan strömma ut. Backa lite och vänta tills ångan försvunnit. Se till att du inte kommer i kontakt med het ånga eller tillagningsutrymmets heta väggar. Risk för skållning och brännskador.
- För en del automatikprogram måste du vänta tills föruppvärmningen är avslutad innan du kan sätta in maten i ugnen. En anvisning med en tidsangivelse visas i displayen.
- Vid vissa automatikprogram måste du tillsätta vätska efter en del av tillagningstiden. En anvisning med en tidsangivelse visas i displayen (till exempel för att hålla på vätska).
- Angivelsen av tiden för automatikprogrammet är ungefärlig. Beroende på tillagningen kan den förkortas eller förlängas och tidsändringar beror också på köttets ursprungliga temperatur.
- Om maten ännu inte tillagats som önskat vid slutet av ett automatikprogram ska du välja **Förlängd tillagning** eller **Förlängd baktid**. Maten fortsätter att tillagas med den vanliga uppvärmningen i 3 minuter till.

I detta avsnitt hittar du information om följande funktioner:


- Upptining
- Torkning
- Värma porslin
- Jäsa vetedeg
- Varmhållning
- Tillagning med låg temperatur
- Konservering
- Djupfrysta produkter/färdiga rätter

Upptining

Om frysta livsmedel tinas upp skonsamt så bevaras vitaminer och näringsämnen.

- Välj Fler .
- Välj Upptining.
- Ändra den förprogrammerade temperaturen vid behov och ställ in tillagningstiden.

Luften i ugnen cirkuleras runt och maten tinas skonsamt upp.

 Infektionsrisk på grund av bakteriebildning.

Bakterier som till exempel salmonella kan leda till allvarliga matförgiftningar.

Beakta särskilt hygien vid upptining av fisk och kött (särskilt fågelkött).

Använd ingen upptiningsvätska.

Fortsätt att arbeta med maten direkt efter upptiningen.

Tips

- Ta ut det djupfrysta livsmedlet ur förpackningen och lägg det i långpannan eller i en skål för upptining.
- Använd långpannan med ugnsgallret ovanpå när du tinar fågelkött. Då ligger inte köttet direkt i vätskan som bildas.
- Kött, fågel eller fisk behöver inte tinas upp fullständigt innan det tillagas. Det räcker att delvis tina upp livsmedlet. Ytan är då mjuk nog för att ta upp kryddor.

Fler användningsområden


Torkning

Torkning är en traditionell konserveringsmetod för frukt, vissa grönsaker och örter.






Frukt och grönt måste vara tillräckligt mogen och inte vara stött.



- Skala och kärna ur det som ska torkas och skär det om det behövs.
- Fördela det du vill torka jämnt och i ett enda lager på gallret eller långpannan.


Tips! Du kan även använda den hålade bakplåten om du har en sådan.

- Torka på max två falshöjder samtidigt.
Sätt in det som ska torkas på falshöjd 1+3.
Om du använder galler och långpanna så skjuter du in långpannan under gallret.
- Välj Fler .
- Välj Torkning.
- Ändra den förprogrammerade temperaturen vid behov och ställ in torktiden.
- Följ anvisningarna i displayen.
- Vänd det som torkas i långpannan med jämna mellanrum.

Om du torkar hela eller halverade livsmedel förlängs torktiderna.


Mat som ska torkas		🌡️ [°C]	🕒 [h]
Frukt		60–70	2–8
Grönsaker		55–65	4–12
Svamp		45–50	5–10
Örter*		30–35	4–8

- Specialprogram/funktion, 🌡️ temperatur, 🕒 torktid,
-  specialprogram Torkning,
-  funktion Över- och undervärme

* Torka endast örter i långpannan på falshöjd 2 och använd funktionen Över- och undervärme  eftersom fläkten är inkopplad under specialprogrammet Torkning.

- Minska temperaturen om du ser att det bildas vattendroppar i ugnen.

Ta ut mat som ska torkas

 Risk för skador på grund av varma ytor.
Ångugnen blir varm under drift. Du kan bränna dig på värmeelement, tillagningsutrymmet och tillbehören.
Använd grythandskar när du tar ut den torkade frukten eller grönsaker-na.

- Låt den torkade frukten eller grönsakerna svalna.


Torkad frukt måste vara helt torr men ändå mjuk och elastisk. När du bryter eller skär isär den får ingen saft rinna ut.

- Förvara den torkade frukten eller grönsakerna i burkar som är ordentligt förslutna.

Värma porslin

Om du förvärmer porslinet så håller maten sig varm längre.

Använd värmebeständigt porslin.

- Skjut in gallret på falshöjd 2 och ställ in porslinet som ska värmas på det. Beroende på porslinets storlek kan du också ställa det på ugsnbotten och ta ut ugnstegarna.
- Välj Fler .
- Välj Värma porslin.
- Ändra den förprogrammerade temperaturen vid behov och ställ in tiden.
- Följ anvisningarna i displayen.




Risk för skador på grund av varma ytor.

Ångugnen blir varm under drift. Du kan bränna dig på värmeelement, tillagningsutrymmet och tillbehören. På undersidan av porslinet kan det bildas några vattendroppar.

Använd grythandskar när du tar ut porslinet.

Jäsa vetedeg


Detta program har tagits fram särskilt för att jäsa vetedeg.

- Välj Fler .
- Välj Jäsa vetedeg.
- Välj jästid.
- Följ anvisningarna i displayen.

Varmhållning

Du kan varmhålla mat i tillagningsutrymmet under flera timmar.

Välj en så kort tid som möjligt för att behålla matens kvalitet.

- Välj Fler .
- Välj Varmhållning.
- Sätt in maten som ska hållas varm i tillagningsutrymmet och bekräfta med OK.
- Ändra den förprogrammerade temperaturen vid behov och ställ in tiden.
- Följ anvisningarna i displayen.

Fler användningsområden

Tillagning med låg temperatur

Denna funktion passar perfekt för ömtåliga köttbitar av nöt, fläskkött, kalv eller lamm som ska tillagas på exakt gradtal.

Köttet steks först jämnt runtom på en hög temperatur under en kortare tid.

Sedan ställs köttet in i den förvärmda ugnen där det kommer tillagas på låg temperatur och under en längre tid.

Då blir köttet mörare. Köttsaften börjar cirkulera i köttbiten och fördelas jämnt ända ut till de yttre skikten.

Resultatet blir väldigt mörkt och saftigt.

- Använd bara välhängt, magert kött utan senor och fettränder. Benet måste tas ur.
- Använd fett som går att hetta upp ordentligt när du steker (till exempel smör, matolja).
- Täck inte över köttet under tillagningen.


Tillagningstiden är cirka 2–4 timmar och beror på vikt och storlek på köttet samt hur genomstekt du vill ha det.


- Du kan skära upp köttet direkt när tillagningen är klar. Det behöver inte "vila".
- Låt köttet ligga kvar i ugnen och hållas varmt tills det serveras. Resultatet påverkas inte.
- Lägg upp köttet på förvärmda tallrikar och servera det med en varm sås så att köttet inte svalnar så snabbt. Köttet har en perfekt serveringstemperatur.

Använda Över- och undervärme

Ta hjälp av tillagningstabellerna i slutet av dokumentet.

Använd långpannan med gallret på.


- Skjut in långpannan med ugnsgallret på falshöjd 2.
- Välj funktionen Över- och undervärme  och en temperatur på 120 °C.
- Förvärm tillagningsutrymmet med långpannan och gallret i cirka 15 minuter.
- Medan tillagningsutrymmet förvärms steker du på köttet ordentligt på alla sidor på hällen.

 Risk för brännskada på grund av varma ytor.


Ångugnen blir varm under drift. Du kan bränna dig på värmeelement, tillagningsutrymmet och tillbehören. Använd grytvantar när du skjuter in eller tar ut maten ur ugnen och vid annan hantering i det heta tillagningsutrymmet.

- Lägg det brynta köttet på gallret.
- Sänk temperaturen till 100 °C (se avsnittet "Tillagningstabeller").
- Laga färdigt köttet.

Konservering

 Infektionsrisk på grund av bakteriebildning.

Om baljväxter och kött endast konserveras en gång, så avdödas inte alla bakterier. Det kan bildas sporer av toxiner som kan leda till svår förgiftning. Dessa sporer avdödas först genom en ytterligare uppvärmning. Konservera **alltid** baljväxter och kött en andra gång när de har svalnat, inom två dagar.

 Skaderisk på grund av övertryck i förslutna burkar.


I slutna konservburkar uppstår ett övertryck vid konservering och uppvärmning. Det kan göra att de spricker.

Konservera eller värm inga konservburkar i ugnen.

Förbereda frukt och grönsaker

Angivelserna gäller för 6 glasburkar med 1 liters innehåll.

Använd endast glasburkar avsedda för konservering (konserveringburkar i glas eller glasburkar med skruvlock). Använd bara glasburkar och gummiringar utan skador.

- Skölj ur glasburkarna med varmt vatten före konservering och fyll upp dem till max 2 cm under kanten.
- Rengör glasburkarnas kanter med en ren trasa och varmt vatten efter påfyllning av det som ska konserveras. Förslut sedan glasburkarna.
- Skjut in långpannan på falshöjd 2 och ställ glasburkarna ovanpå.
- Välj funktion Varmluft plus  och en temperatur på 160–170 °C.
- Vänta tills du ser små bubblor som stiger i burkarna.

Sänk temperaturen i tid för att undvika att det kokar över.



Fler användningsområden


Konservera frukt och gurkor

- När du ser bubblor som stiger i burkarna så ställer du in den angivna temperaturen för eftervärmning och låter sedan burkarna stå i ugnen under den angivna tiden.

Konservera grönsaker


- När du ser bubblor som stiger i burkarna så ställer du in den angivna konserveringstemperaturen och konserverar grönsakerna under den angivna tiden.
- Efter konserveringen så ställer du in den angivna temperaturen för eftervärmning och låter sedan burkarna stå i ugnen under den angivna tiden.

		
Frukt	-/-	30 °C 25–35 min
Gurka	-/-	30 °C 25–30 min
Rödbetor	120 °C 30–40 min	30 °C 25–30 min
Böner (gröna och gula)	120 °C 90–120 min	30 °C 25–30 min

 konserveringstemperatur- och tid, så snart du ser bubblor

 eftervärmningstemperatur- och tid

Ta ut glasburkarna efter avslutad konservering

 Risk för skador på grund av varma ytor.

Glasburkarna är mycket varma efter konservering.

Använd grythandskar när du tar ut burkarna.

- Ta ut burkarna ur tillagningsutrymmet.
- Täck över dem med en duk och låt dem stå övertäckta i cirka 24 timmar på en plats där det inte drar.
- Konservera **alltid** baljväxter och kött en andra gång när de har svalnat, inom två dagar.
- Ta bort locken från konserveringsglaset och testa sedan om burkarna är stängda ordentligt.

Konservera antingen öppna burkar en gång till eller förvara den kallt och ät dem konserverade frukten eller grönsakerna direkt.

- Kontrollera glasburkarna under förvaring. Ät inte innehållet om burkarna har öppnat sig under förvaring eller om locket är deformerat och inte klickar när du öppnar det.

Djupfrysta produkter/ färdiga rätter

Tips för mjuka kakor, pizza och baguetter

- Använd bakplåtspapper på gallret när mjuka kakor, pizza eller baguetter tillagas.
Vid tillagning av djupfrysta produkter kan bakplåten och långpannan deformeras så mycket att de inte längre kan tas ut ur ugnen. Vid varje påföljande användning blir de mer deformerade.
- Välj den lägre temperaturen av de temperaturer som anges på förpackningen.

Tips för pommes frites, kroketter och liknande

- Dessa djupfrysta produkter kan tillagas på bakplåten eller långpannan.
Lägg ett bakplåtspapper under de djupfrysta produkterna.
- Välj den lägre temperaturen av de temperaturer som anges på förpackningen.
- Vänd maten flera gånger.

Tillaga djupfrysta produkter/färdiga rätter

Skonsam behandling av livsmedel rekommenderas av hälsoskäl.

Mjuka kakor, pizza, pommes frites eller liknande mat ska endast få en gyllenbrun färg, inte mörkbrun.

- Välj den rekommenderade funktionen och temperaturen som anges på förpackningen.
- Förvärm ugnen.
- Sätt in maten i den förvärmda ugnen på den falshöjd som anges på förpackningen.
- Kontrollera maten efter den kortare av tiderna som anges för förpackningen.

Egna program

Du kan skapa upp till 20 egna program och spara dem.

- Du kan kombinera upp till tio tillagningssteg för att precisera dina favoritrecept. För varje tillagningssteg kan du göra egna individuella inställningar, till exempel ugnsfunktion, temperatur och tillagningstid eller kärntemperatur.
- Du kan ange falshöjd(-er) för livsmedlet.
- Du kan ange programnamnet som hör till ditt recept.


Om du väljer ditt program på nytt och startar det, så kommer det att genomföras automatiskt.

Andra möjligheter till att göra egna program:

- Spara ett automatikprogram som ett eget program när det avslutats.
- Spara efter en tillagning med inställd tillagningstid.

Sedan skriver du in ett programnamn.

Skapa egna program

- Välj Fler .
- Välj Egna program.
- Välj Skapa program.

Nu kan du bestämma inställningar för det första tillagningssteget.

Följ anvisningarna i displayen:

- Välj och bekräfta önskade inställningar.

Väljer du funktionen Uppvärmning så avslutas nu det första tillagningssteget. Sedan lägger du till nästa tillagningssteg genom att ställa in en tillagningstid med Lägg till tillagningssteg. Först nu kan du spara och starta programmet.

- Välj Avsluta tillagningssteg.

Alla inställningar för det första tillagningssteget är nu gjorda.

Du kan lägga till ytterligare tillagningssteg, till exempel om du vill använda ett tillagningssteg till efter den första funktionen.

- Om du behöver ytterligare tillagningssteg så väljer du Lägg till tillagningssteg och gör som i det första tillagningssteget.

- När alla tillagningssteg är fastlagda så väljer du Ställ in nivåer.
- Välj och bekräfta önskad(-e) falshöjd (-er).
- Bekräfta med OK.

Om du vill kontrollera inställningarna eller ändra dem i efterhand, så väljer du respektive tillagningssteg.


- Välj Spara.
- Ange programnamnet.
- Välj ✓.

I displayen visas en bekräftelse om att ditt programnamn har sparats.

- Bekräfta med OK.

Nu kan du starta programmet direkt eller senare eller ändra tillagningssteg.

Starta egna program

- Ställ in maten i ugnen.
- Välj Fler .
- Välj Egna program.
- Välj önskat program.
- Välj bekräfta.

Beroende på vilka programinställningar du gjort så visas följande meny punkter:


- Starta direkt
Programmet startar direkt. Belysningen tänds också direkt.
- Klar kl.
Du bestämmer en tidpunkt som du vill att programmet ska sluta på. Ugnsvärmen stängs av automatiskt vid denna tidpunkt.

- Start kl.
Du bestämmer en tidpunkt som du vill att programmet ska starta. Ugnsvärmen startar automatiskt vid denna tidpunkt.
- Visa tillagningssteg
En sammanfattning av dina inställningar visas.
- Visa funktioner
De steg som behöver utföras visas, till exempel att sätta in maten i ugnen.

- Välj önskad meny punkt.
- Bekräfta anvisningen om vilken falshöjd maten ska sättas in på med OK.

Programmet startar direkt eller vid den valda tidpunkten.

Med **i** Info kan du nu, beroende på tillagning, till exempel hämta information om när du ska sätta in eller vända maten i ugnen.


Under tillagningen kan du aktivera respektive avaktivera funktionerna Snabb avkylningsfas och Varmhållning med .

- När programmet är färdigt trycker du på touchknappen .

Egna program

Ändra tillagningssteg

Tillagningsstegen i automatikprogrammen som du har sparat under egna namn kan du inte ändra på.


- Välj Fler .
- Välj Egna program.
- Välj det program som du vill ändra.
- Välj Ändra program.
- Välj det tillagningssteg du vill ändra eller Lägg till tillagningssteg för att lägga till ett tillagningssteg.
- Välj och bekräfta önskade inställningar.
- Om du vill starta det ändrade programmet, utan att ändra det, så väljer du Starta processen.
- När du har ändrat alla inställningar väljer du Spara.

I displayen visas en bekräftelse om att ditt programnamn har sparats.

- Bekräfta med *OK*.

Det sparade programmet är ändrat och du kan starta det direkt eller vid ett senare tillfälle.

Ändra namn


- Välj Fler .
- Välj Egna program.
- Välj det program som du vill ändra.
- Välj Ändra namn.
- Ändra programnamnet.
- Välj ✓.
- När du har ändrat programnamnet så väljer du Spara.

I displayen visas en bekräftelse om att ditt programnamn har sparats.



- Bekräfta med *OK*.

Programmet döps om.

Radera egna program

- Välj Fler .
- Välj Egna program.
- Välj det program som du vill radera.
- Välj Radera program.

Programmet raderas.

Med Fler  | Inställningar  | Fabriksinställningar | Egna program kan du radera alla egna program samtidigt.

Skonsam behandling av livsmedel rekommenderas av hälsoskäl.

Mjuka kakor, pizza, pommes frites eller liknande mat ska endast få en gyllenbrun färg, inte mörkbrun.

Tips för bakning

- Ställ in en tillagningstid. Om du ska grädda något bör du inte skjuta upp tiden för länge. Degen blir torr och jäsningen tappar sin verkan.
- Du kan använda alla galler, bakplåtar, långpannor och bakformar som är tillverkade av ett temperaturbeständigt material.
- Undvik ljusa formar med tunna väggar eftersom bryningen i dessa blir ojämn eller svag. Under ogynnsamma förhållanden blir det som gräddas inte genomgräddat.
- Kakor i rektangulära eller avlånga formar ställs lämpligen in på tvären i ugnen så att värmen kan fördelas optimalt i formen så att resultatet blir jämnt gräddat.
- Ställ alltid bakformarna på gallret.
- Grädda mjuka fruktkakor och höga, mjuka kakor i långpannan.

Använda bakplåtspapper

Miele tillbehör som till exempel långpannan har en PerfectClean-yta (se avsnittet "Utrustning"). I allmänhet behöver man inte smöra ytor med PerfectClean eller använda bakplåtspapper.

- Använd bakplåtspapper till vissa typer av bröd/bakverk som har dop-pats i natriumhydroxid vilket kan skada den PerfectClean-förädlade ytan.
- Använd bakplåtspapper vid bakning av tårtbottnar, marängar, makroner och liknande. Denna typ av deg klibbar lätt fast på grund av den stora andelen äggvita.
- Använd bakplåtspapper vid tillagning av djupfrysta produkter på gallret.

Anvisningar för tillagningstabellerna

Tillagningstabellerna hittar du i slutet av dokumentet.

Välja temperatur 🌡️

- Välj den lägre temperaturen. Vid högre temperaturer än de som angivits förkortas förvisso tillagningstiderna men bryningen blir ojämn och slutresultatet blir inte heller jämnt.

Välja tillagningstid ⌚

Tiderna i tillagningstabellerna gäller, om inget annat anges, för en ej förvärmad ugn. Om ugnen är förvärmad förkortas baktiden med cirka tio minuter.

- Kontrollera i regel efter den kortare tiden om maten är klar. Stick ner en träpinne i degen.

Om ingen fuktig deg fastnar på träpinne är bakningen klar.

Bakning


Anvisningar till funktionerna

Du hittar en översikt över alla funktioner med tillhörande förprogrammerade värden i avsnittet "Huvud- och undermenyer".

Använda Automatikprogram

- Följ anvisningarna i displayen.

Använda Varmluft plus

Du kan tillaga rätter på lägre temperaturer än med funktion Över- och undervärme , eftersom värmen fördelas direkt över tillagningsutrymmet.

Använd den här funktionen när du bakar på flera falshöjder samtidigt.

- En falshöjd: Skjut in det som ska tillagas på den andra falshöjden.
- Två falshöjder: Sätt in maten (beroende på höjd) på falshöjderna 1+3 eller 2+4.
- Tre falshöjder: Sätt in maten på falshöjderna 1+3+5.

Tips

- Om tillagar på flera falshöjder samtidigt sätter du in långpannan längst ner.
- Grädda fuktiga bakverk och mjuka kakor på max 2 falshöjder samtidigt.

Använda Kombitillagning

Använd denna funktion med den uppvärmningstyp du vill ha för tillagning med ångtillförsel.

- Skjut in det som ska tillagas på andra falshöjden.

Använda Intensivbakning

Använd den här funktionen för gräddning av kakor med fuktig garnering/fyllning.

Använd **inte** denna funktion för gräddning av platta kakor.

- Sätt in kakan på första eller andra falshöjden.

Använda Över- och undervärme

Matta och mörka bakformar av svartplåt, mörk emalj, bleckplåt som färgats mörk eller matt aluminium, temperaturbeständiga glasformar och ytbehandlade formar är lämpliga för användning.

Använd denna funktion för bakning av traditionella recept. Om du använder recept från äldre kokböcker ska du ställa in temperaturen 10 °C lägre än vad som anges. Tillagningstiden förändras inte.

- Skjut in det som ska tillagas på första eller andra falshöjden.

Använda Eco-varmluft

Använd denna funktion för energisnål bakning av mindre mängder som till exempel djupfrost pizza, bake off-bröd och småkakor.

- Skjut in det som ska tillagas på andra falshöjden.

Tips för stekning

- Du kan använda alla temperaturbeständiga material som ugnspannor, glasformar, stekpåsar, lergrytor, långpannor och grill- och stekgaller (om sådant finns) på långpanna.
- Tillagningsutrymmet behöver bara **förvärmas** när du gör rostbiff och filé. Vanligtvis behöver du inte någon förvärmning.
- Använd ett **tillagningkärl med lock** vid tillagning av kött, till exempel en ugnspanna. Köttet blir då saftigt. Tillagningsutrymmet hålls också renare än om du steker på gallret. Dessutom bildas också tillräckligt med sky för att kunna göra en sås.
- Om du använder en **stekpåse** ska du följa anvisningarna på förpackningen.
- Om du använder **gallret** eller ett **öppet tillagningkärl** kan du pensla magert kött med fett, lägga på eller späcka med bacon.
- **Krydda** köttet och lägg det i en form. Lägg på smörbitar eller pensla med olja. Vid stora köttbitar (2–3 kg) och fågelkött som är lite fetare tillsätter du cirka 1/8 l vatten.
- Håll inte på för mycket vätska under stekningen. Köttet blir då mindre **brynt**. Bryningen sker i slutet av tillagningstiden. Köttet får en intensivare bryning om man steker det utan lock efter ungefär halva tillagningstiden.





- Ta ut maten ur ugnen efter avslutad ugnstekning, täck över det och låt det **vila** i cirka 10 minuter. På detta sätt rinner mindre köttsaft ut när köttet skärs upp.
- Skinnet på **fågelköttet** blir krispigt om du 10 minuter innan det är klart penslar det med saltvatten.

Anvisningar för tillagningstabellerna

Tillagningstabellerna hittar du i slutet av dokumentet.

- Beakta angivna temperaturer, falshöjder och tider. Hänsyn är tagen till olika tillagningkärl, köttbitar och matlagningssvanor.

Välja temperatur

- Välj den lägre temperaturen. Vid högre temperaturer än de som anges får köttet visserligen färg men blir inte genomstekt.
- För Varmluft plus , Kombitillagning  och Stekautomatik  ska du välja en cirka 20 °C lägre temperatur än för Över- och undervärme .
- För köttbitar som väger mer än 3 kg så väljer du en temperatur som är 10 °C lägre än vad som anges i tillagningstabellen. Stekningen tar lite längre tid men köttet får ett jämnare tillagningsresultat och den krispiga ytan blir inte för tjock.
- När du ska steka på gallret så väljer du en temperatur som är 10 °C lägre än om du steker under lock.

Stekning

Välja tillagningstid

Tiderna i tillagningstabellen gäller, om inget annat anges, för en ej förvärmad ugn.

■ Tillagningstiden kan fastställas på följande sätt: stekens höjd [cm] gånger tiden per cm höjd [min/cm]:

- Nöt/vilt: 15–18 min/cm
- Fläsk/kalv/lamm: 12–15 min/cm
- Rostbiff/filé: 8–10 min/cm


■ Kontrollera i regel efter den kortare tiden om maten är klar.


Tips

- Tillagningstiden förlängs cirka 20 minuter per kg för djupfryst kött.
- Djupfryst kött upp till en vikt på ca 1,5 kg kan stekas utan att man tinar det innan.

Anvisningar till funktionerna

Du hittar en översikt över alla funktioner med tillhörande förprogrammerade värden i avsnittet “Huvud- och undermenyer”.

Välj funktionen Undervärme  i slutet av tillagningstiden om det som tillagas ska få mer färg på undersidan.



Använd inte funktionen Intensivbakning  för stekning eftersom stekskyn blir för mörk.


Använda Automatikprogram

■ Följ anvisningarna i displayen.

Använda Varmluft plus eller Stekautomatik

Dessa funktioner passar för att steka kött-, fisk- och fågelrätter som ska ha en krispig yta och till stekar gjorda på rostbiff och filé.

Med funktion Varmluft plus  kan du tillaga rätter på lägre temperaturer än med funktion Över- och undervärme  eftersom värmen fördelas direkt över tillagningsutrymmet.

I funktion Stekautomatik  värms tillagningsutrymmet under bryningsfasen först upp till en hög bryningstemperatur (cirka 230 °C). När denna temperatur är nådd regleras ångugnen ner till den inställda tillagningstemperaturen.

■ Skjut in det som ska tillagas på andra falshöjden.

Använda Kombitillagning

Använd denna funktion med den uppvärmningstyp du vill ha för tillagning med ångtillförsel.

■ Skjut in det som ska tillagas på andra falshöjden.

Använda Över- och undervärme


Använd denna funktion för bakning av traditionella recept. Om du använder recept från äldre kokböcker ska du ställa in temperaturen 10 °C lägre än vad som anges. Tillagningstiden förändras inte.

■ Skjut in det som ska tillagas på andra falshöjden.

Använda Eco-varmluft

Använd denna funktion för energisnål stekning av mindre mängder som ska stekas och köträtter.

■ Skjut in det som ska tillagas på andra falshöjden.

 Risk för skador på grund av varma ytor.


Om du grillar med öppen lucka så kommer inte den varma luften att ledas via kylfläkten. Därför blir vred och så vidare varma.

Stäng därför luckan när du grillar.

Tips för grillning

- Förvärmning krävs vid grillning. Förvärm ugnen med värmeelementet för övervärme och grill i cirka 5 minuter.
- Skölj av kött snabbt under kallt, rinnande vatten och torka av det. Salta inte köttskivorna innan du grillar dem eftersom köttsaften då sipprar ut.
- Magert kött kan du pensla med olja. Använd inga andra fetter eftersom de lätt kan bli för mörka och även börja ryka.
- Putsa till platta fiskbitar och skivor och salta dem. Du kan även droppa över citronsaft på fisken.
- Använd långpannan med ugnsgallret eller grill- och stekplåten (om sådan finns) ovanpå. Grill- och stekplåten skyddar köttsaft som droppar ner från att brännas vid så att den kan användas. Pensla olja på gallret eller grill- och stekplåten och lägg sedan på det som ska grillas.

Använd inte bakplåten.



Anvisningar för tillagningstabellerna

Tillagningstabellerna hittar du i slutet av dokumentet.

- Beakta angivna temperaturer, falshöjder och tider. Hänsyn är tagen till olika köttbitar och matlagningssvanor.
- Kontrollera om maten är klar efter den kortare tiden.

Välja temperatur

- Välj den lägre temperaturen. Vid högre temperaturer än de som anges får köttet visserligen färg men blir inte genomstekt.

Välja falshöjd

- Välj falshöjd beroende på tjockleken på det du ska tillaga.
- Skjut in det som ska tillagas på tredje eller fjärde falshöjden.
- Skjut in bitar med större diameter på första eller andra falshöjden.

Grillning

Välja tillagningstid ☺

- Grilla platta kött- eller fiskbitar cirka 6–8 minuter per sida.
Tänk på att skivorna ska vara ungefär lika tjocka så att grilltiderna inte skiljer sig åt alltför mycket.
- Kontrollera i regel efter den kortare tiden om maten är klar.
- För att kontrollera **hur långt tillagningen har kommit** trycker du på köttet med en sked. Så ser du hur mycket köttet har stekts.
 - **english/rosé**
Köttet är fortfarande mycket elastiskt och är fortfarande rött på insidan.
 - **medium**
Köttet ger efter lite och är rosa på insidan.
 - **well done**
Köttet ger knappt efter alls och är genomstekt.

Tips! Om ytan på lite större köttbitar redan har fått en ganska mörk färg men köttet fortfarande inte är färdigt så skjuter du in det på en lägre falshöjd eller minskar grilltemperaturen. Då blir inte ytan för mörk.

Anvisningar till funktionerna

Du hittar en översikt över alla funktioner med tillhörande förprogrammerade värden i avsnittet “Huvud- och undermenyer”.

Använda Grill stor

Använd denna funktion för grillning av stora mängder platta grillbitar och gratinering i stora formar.

Elementet för övervärme och grill blir glödande rött för att producera värmen som behövs.

Använda Varmluftsgrillning

Den här funktionen passar för att grilla kött som är lite tjockare (till exempel kyckling).

För platta bitar rekommenderas en temperaturinställning på 220 °C, för köttbitar med större diameter rekommenderas 180–200 °C.



Risk för skador på grund av varma ytor.

Ångugnen blir varm under drift. Du kan bränna dig på värmeelement, tillagningsutrymmet och tillbehören. Låt värmeelementen, tillagningsutrymmet och tillbehöret svalna av innan du rengör dem för hand.



Risk för skador på grund av elektriska stötar.

Ångan från en ångrengörare kan komma åt strömförande delar och orsaka kortslutning.

Använd aldrig ångrengörare för rengöring.

Ytorna kan missfärgas eller skadas om de kommer i kontakt med olämpliga rengöringsmedel. Ångugnens front är särskilt känslig för ugnrensningssmedel och avkalkningsmedel. Alla ytor är repkänsliga. Repiga glas- ytor kan under vissa omständigheter gå sönder.

Ta bort rester från sådana rengöringsmedel på en gång.

Olämpliga rengöringsmedel

För att undvika att ytorna skadas ska du undvika följande vid rengöring:

- rengöringsmedel som innehåller soda, ammoniak, syra eller klorid
- kalklösande rengöringsmedel på fronten
- skurmedel i pulver eller flytande form
- rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel
- rengöringsmedel för rostfritt stål
- diskmaskinsrengöringsmedel
- rengöringsmedel för glas eller fönsterputsmedel
- rengöringsmedel för glaskeramikhällar
- hårda, skrubbande svampar och borstar (till exempel disksvampar eller använda svampar som innehåller rester av skurmedel)
- rengöringssvampar för glaskeramiska ytor
- vassa metallskrapor
- stålull
- punktuell rengöring med mekaniskt rengöringsmedel
- ugnrensningssmedel
- rostfria stålbollar.

Rengöring och skötsel

Om smuts får bita sig fast en längre tid kan det hända att den inte går att få bort. Om du använder ugnen ofta utan att göra rent den emellan användningarna kan ugnen bli svårare att göra rent.

Det bästa är att alltid ta bort smuts direkt.


Tillbehören kan inte diskas i diskmaskin (med undantag för tillagningskär-len).

Tips! Smuts/rester som till exempel fruktsaft och kaksmet är lättare att få bort så länge ugnen fortfarande är varm.

För en bekvämare rengöring rekommenderar vi:

- Demontera luckan.
- Demontera ugnstegarna tillsammans med FlexiClip-skenorna (om sådana finns).
- Demontera den katalytiskt emaljerade bakväggen.

Ta bort normal smuts

Tips! Rengöringen underlättas om du använder programmet Fler  | Skötsel | Blötläggning (se avsnittet "Skötsel").

- Ta bort kondensatet i tillagningsutrymmet och i uppsamlingsrännan med en svamp eller trasa.
- Normal smuts tar du lättast bort direkt med varmt vatten, handdiskmedel och en ren disktrasa eller med en ren, fuktig mikrofibertrasa.

- Var noga med att få bort rester från rengöringsmedel med vatten. Denna rengöring är speciellt viktigt att göra på ytor med PerfectClean eftersom rester av rengöringsmedel påverkar den smutsavvisande effekten.
- Torka därefter ytorna torra med en mjuk trasa.

Rengöra tätningen

Runt tillagningsutrymmet finns en tätning som sitter på luckans insida.

Tätningen kan bli spröd av fettrester och kan gå sönder.

- Rengör helst tätningen efter varje tillagning.

Om tätningen inte är korrekt insatt kan ånga strömma ut från ugnen under tillagning. Ta **aldrig** ut tätningen.

Rengöra tillagningskär

Tillagningskär-len kan diskas i diskmaskin.


- Diska och torka tillagningskär-len efter varje användning.
- Ta bort blåaktiga missfärgningar på tillagningskär-let med ättika och skölj bort det under rinnande vatten.

Ta bort hårt fastsittande smuts (förutom FlexiClip-teleskop-skenor)

Förändringar i färg och matta ställen på emaljerade ytor kan uppstå av fruktsaft och stekrester. Dessa fläckar påverkar dock inte några funktioner.

Försök inte ta bort dessa till varje pris. Använd bara de hjälpmedel som anges.

- Avlägsna fastsittande smuts med en rengöringsskrapa eller rostfri stålboll, varmt vatten och handdiskmedel.

Tips! Rengöringen underlättas om du använder programmet Fler  | Skötsel | Blötläggning (se avsnittet "Skötsel").

Den katalytiska emaljen förlorar sina egna rengöringsegenskaper vid användning av skurmedel, repande borstar och svampar samt vid användning av ugnsgörare.

Ta ut de katalytiskt emaljerade delarna innan du använder ugnsgöringsmedel.

Använda ugnsgöringsmedel

- Vid mycket svår smuts så stryker du på Miele's ugnsgöringsmedel på den kalla PerfectClean-ytan.

Om ugnsspray hamnar i mellanrum och öppningar så uppstår stark lukt under påföljande tillagningar.

Spruta aldrig ugnsspray på ugnstaket.

Spruta ingen ugnsspray i mellanrummet och öppningarna på ugnsväggar och ugnens bakre vägg.

- Låt sedan ugnsgöringsmedlet verka enligt anvisningarna på förpackningen.

Ugnsgöringsmedel från andra tillverkare får bara användas på kalla ytor och får inte verka längre än 10 minuter.

- När det har verkat kan du också använda den hårda sidan på en disksvamp.
- Var noga med att få bort rester från rengöringsmedel med vatten.
- Torka ytor torra med en mjuk trasa.

Rengöring och skötsel

Hårt fastsittande smuts på FlexiClip-teleskopskenorna

Specialfettet för FlexiClip-teleskopskenorna tvättas bort vid rengöring i diskmaskin och detta medför att de blir svårare att dra ut. Diska därför aldrig FlexiClip-teleskopskenorna i diskmaskin.

Gör på följande sätt om ytorna har hårt fastsittande smuts eller om fruktsaft har runnit ut och fastnat i kullagren:

- Lägg FlexiClip-teleskopskenorna kort (cirka 10 minuter) i varmt vatten med diskmedel. Använd den hårda sidan på en disk-svamp vid behov för att ta bort smutsen. Kullagren kan du rengöra med en mjuk borste.

Teleskopskenorna kan missfärgas eller blekas efter rengöring. Det påverkar inte teleskopskenornas funktion.

Rengöra den katalytiskt emaljerade bakväggen

Den katalytiska emaljen rengörs automatiskt från smuts av olja och fett vid höga temperaturer. Du behöver inga ytterligare rengöringsmedel. Processen blir effektivare ju högre temperatur det är.


Den katalytiska emaljen förlorar sina egna rengöringsegenskaper vid användning av skurmedel, repande borstar och svampar samt vid användning av ugnrensare.

Ta ut de katalytiskt emaljerade delarna innan du använder ugnrensmedel i tillagningsutrymmet.

Ta bort smuts från kryddor, socker och liknande.


- Ta loss bakväggen (se avsnittet "Rengöring och skötsel – Ta loss bakväggen").
- Rengör bakväggen för hand med en mjuk borste, diskmedel och varmt vatten.
- Skölj av bakväggen ordentligt.
- Låt den torka innan du sätter tillbaka den.

Ta bort smuts av olja och fett

- Ta ut alla tillbehör ur tillagningsutrymmet (inklusive ugnstegarna).
- Ta bort grov smuts från luckans insida och de PerfectClean-förädlade ytorna innan du startar den katalytiska rengöringen, så att inte smutsen bränns fast.
- Välj funktion Varmluft plus  och 250 °C.
- Värm upp det tomma tillagningsutrymmet under minst 1 timme.

Hur lång tid som behövs beror på hur smutsigt tillagningsutrymmet är.

Om det är för mycket smuts av olja och fett på den katalytiska emaljen kan en yta lägga sig i tillagningsutrymmet under rengöringsprocessen.

 Risk för skador på grund av varma ytor.


Ångugnen blir varm under drift. Du kan bränna dig på värmeelementen och tillagningsutrymmet. Låt tillagningsutrymmet svalna av innan du rengör det för hand.

- Rengör luckans insida och tillagningsutrymmet med varmt vatten, handdiskmedel och en ren disksvamp eller med en ren, fuktig mikrofibertrasa.

Om det finns kvar smuts i tillagningsutrymmet kan du upprepa uppvärmningen med höga temperaturer för att ta bort denna.

Rengöra ugnens innertak

Det rekommenderas att du regelbundet gör rent ugnens tak från matrester.

 Risk för skador på grund av varma ytor.

Ångugnen blir varm under drift. Du kan bränna dig på värmeelement, tillagningsutrymmet och tillbehören. Låt värmeelementen, tillagningsutrymmet och tillbehöret svalna av innan du rengör dem för hand.

Ångugnen kan skadas om vattenånga tränger igenom lampskyddet. Ta aldrig ångugnen i drift om lampskyddet inte sitter fast.



Var försiktig så att inte elementet för övervärme och grill går sönder. Tryck inte ner värmeelementet för övervärme och grill.

- Rengör bara tillagningsutrymmets tak med varmt vatten, handdiskmedel och en ren disksvamp eller med en ren, fuktig mikrofibertrasa.


Rengöring och skötsel

Förånga restvatten

Om en tillagning med ånga eller ångtillförsel avbryts manuellt eller på grund av ett strömavbrott kan vatten som ännu inte förångats bli kvar i systemet.

Nästa gång du använder Ångkokning , Kombitillagning  eller ett automatikprogram med ångtillförsel visas Förånga restvatten.

- Starta förångning av restvatten så snabbt som möjligt så att bara fårskt vatten förångas över maten vid nästa tillagning och att förångningssystemet inte svämmas över genom insugning av mer vatten.

 Risk för skador på grund av vattenånga.

Vattenånga kan orsaka svår skållning.


Öppna inte luckan under denna process.

Tiden för förångningen av restvatten varierar beroende på hur mycket vatten som finns kvar.

Tillagningsutrymmet värms upp och kvarvarande vatten förångas så att fukten lägger sig i tillagningsutrymmet och på luckan.

- Se alltid till att ta bort denna fukt i tillagningsutrymmet och på luckan när tillagningsutrymmet har svalnat.

Genomför förångningen av restvatten direkt

 Risk för skador på grund av vattenånga.

Vattenånga kan orsaka svår skållning.

Öppna inte luckan under ett ångutsläpp.

- Välj en funktion eller ett automatikprogram med ångtillförsel.

Frågan Förånga restvattnet? visas.

- Välj Ja.

Förånga restvatten och en tidsanvisning visas i displayen.

Förångningen av restvatten startar. Du kan följa förloppet i displayen.

Den tid som visas beror på den vattenmängd som finns i förångningssystemet. Systemet kan justera tiden under förångningen av restvatten.

När förångningen av restvatten är avslutad hörs en ljudsignal och Klar visas.

Nu kan du starta tillagningen med en funktion eller ett automatikprogram med ångtillförsel.

Under förångningen av restvatten bildas imma i tillagningsutrymmet och på insidan av ugnsluckan. Se alltid till att ta bort denna imma när tillagningsutrymmet har svalnat.

Hoppa över förångning av restvatten



Infektionsrisk på grund kontaminerat vatten i vattenbehållaren.

Om du hoppar över förångningen av restvatten kan det bildas bakterier i vattenbehållaren. Detta kontaminerade vatten kan förångas på maten vid nästa tillagning.

Starta förångning av restvatten så snabbt som möjligt så att bara färskt vatten förångas över maten vid nästa tillagning.

Under mycket ogynnsamma förhållanden kan det vid fortsatt insugning av vatten leda till att ångsystemet svämmar över i tillagningsutrymmet. Avbryt aldrig förångningen av restvatten.

- Välj en funktion eller ett automatikprogram med ångtillförsel.

Förångna restvattnet? visas.

- Välj Hoppa över.

Nu kan du starta tillagningen med en funktion eller ett automatikprogram med ångtillförsel.

Nästa gång du väljer en funktion eller ett automatikprogram med ångtillförsel och stänger av ångugnen uppmanas du åter igen att genomföra förångningen av restvatten.


Rengöring och skötsel


Skötsel

Vid skötselprogram går det inte att välja funktionerna Klar kl. och Start kl..

Blötläggning

Kraftigare smuts kan blötläggas med detta skötselprogram.

- Ta ut tillbehören ur tillagningsutrymmet.
- Ta bort större matrester direkt med en städduk.
- Välj Fler  | Skötsel | Blötläggning.
- Följ anvisningarna i displayen.

 Risk för skador på grund av het ånga.

När du öppnar luckan efter avslutat skötselprogram kan det sippra ut mycket varm ånga. Du kan bränna dig på ångan.

Backa lite och vänta tills den heta ångan försvunnit.


- Ta bort vattnet och kondensatet i tillagningsutrymmet och i uppsamlingsrännan med en svamp eller trasa **direkt** efter blötläggningen.
- Torka sedan torrt i tillagningsutrymmet och på luckans insida med en trasa.

Tips! Vi rekommenderar att man efter skötselprogrammet Blötläggning genomför skötselprogrammet Torkning för att även få bort fukten från otillgängliga ställen i tillagningsutrymmet.

Torkning


Med detta skötselprogram torkas den restfuktighet som finns i tillagningsutrymmet helt, också på svåråtkomliga ställen, vilket skyddar tillagningsutrymmet mot korrosion.

Skötselprogrammet Torkning består av upp till tre faser: förångningen av restvatten i tomt tillagningsutrymme, torkning genom uppvärmning av tillagningsutrymmet och snabbavkylning med luckan öppen en liten bit.

 Infektionsrisk på grund kontaminerat vatten i vattenbehållaren.

Om du inte genomför skötselprogrammet Torkning kan det bildas bakterier i vattenbehållaren. Detta kontaminerade vatten kan förångas på maten vid nästa tillagning.

Genomför alltid skötselprogrammet Torkning för att skydda tillagningsutrymmet mot korrosion och för att förång restvattnet helt och hållet.

- Välj Fler  | Skötsel | Torkning.
- Följ anvisningarna i displayen.
- Ta bort vattnet och kondensatet i tillagningsutrymmet och i uppsamlingsrännan med en svamp eller trasa.
- Stäng av ångugnen när skötselprogrammet Torkning är avslutat.

Avkalkning

Ångsystemet bör, beroende på vattnets hårdhetsgrad, avkalkas regelbundet.

Du kan när som helst avkalka ugnens ångsystem.

Efter ett bestämt antal tillagningar uppmanas du automatiskt att avkalka ugnen för att funktionen alltid ska fungera felfritt.

De tio tillagningsomgångarna fram till avkalkning visas och räknas ner. Därefter spärras användningen av funktioner, automatikprogram och skötselprogram med ångtillförsel.

Dessa funktioner kan du använda igen så snart du har avkalkat ugnen. Du kan använda alla andra funktioner, automatikprogram och skötselprogram utan ångtillförsel.

Avkalkningens förlopp

Om du har startat en avkalkningsprocess måste du också slutföra den. Den kan inte avbrytas.

Avkalkningen tar cirka 140 minuter och innehåller flera olika steg:

1. Förbereda avkalkning
2. Suga in avkalkningsvätska
3. Inverkningsfas
4. Genomspolning 1
5. Genomspolning 2
6. Genomspolning 3
7. Förångning av restvatten och torkning av tillagningsutrymmet

Förbereda avkalkning

Du behöver ett kärl som rymmer cirka 1 liter.

För att du inte ska behöva hålla kärlet med avkalkningsvätska under påfyllningsröret, medföljer en plastslang med hållare vid leverans.

För ett så bra rengöringsresultat som möjligt rekommenderar vi att du använder de speciellt framtagna avkalkningstabletterna från Miele.

Tips! Du kan köpa fler avkalkningstabletter på Miele's hemsida, hos Miele service eller hos en Miele återförsäljare.


Andra avkalkningsmedel, som förutom citronsyra också innehåller andra syror och/eller som kan innehålla till exempel klorider kan skada ugnen.

Dessutom kan det hända att resultatet inte blir optimalt om koncentrationen inte är korrekt.

- Fyll kärlet med cirka 900 ml kallt kranvatten och låt två avkalkningstabletter lösas upp helt i vattnet.


Rengöring och skötsel

Genomföra avkalkning

- Välj Fler .
- Välj Skötsel.
- Välj Avkalkning.

Om funktionerna och automatikprogrammen med ångtillförsel redan är spärrade kan du starta avkalkningen direkt genom att trycka på **OK**.

- Skjut in långpannan på den översta falshöjden tills det tar stopp för att samla upp avkalkningsmedlet. Bekräfta anvisningen med **OK**.

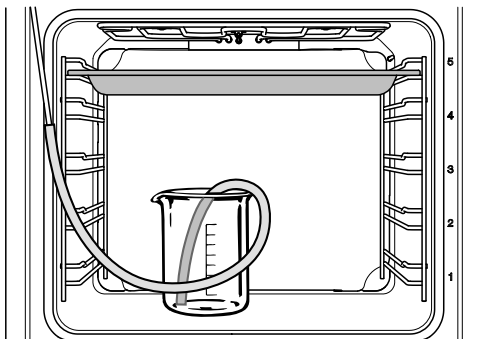

- Fäst den ena änden av plastslangen på påfyllningsröret.
- Ställ kärlet med avkalkningsvätska på tillagningsutrymmets botten.
- Sätt den andra änden av plastslangen i kärlet med avkalkningsmedel och fäst den med hållaren i kärlet.
- Bekräfta med **OK**.

Insugningen startar. Pump ljud hörs.

Du kan nu när som helst avbryta och fortsätta insugningen genom att välja **OK**.

Efter insugningen visas ett meddelande.

- Bekräfta med **OK**.
- Förbered en liter färskvatten och följ anvisningarna i displayen.

Inverkningsfasen startar. Du kan följa tidsförloppet.

- Låt kärlet stå kvar i tillagningsutrymmet med den anslutna slangen.

Systemet suger upp vätska flera gånger under inverkningsfasen. Pump ljud hörs.

Belysningen och kylfläkten är inkopplade under hela processen.

Vid slutet av inverkningsfasen ljuder en signal.

Spola ångsystemet efter inverkningsfasen

Efter inverkningsfasen måste ångsystemet spolas igenom med **kallt** kranvatten för att ta bort rester av avkalkningsmedlet.

För detta pumpas cirka 1 liter färskt kranvatten tre gånger genom ångsystemet och samlas sedan upp i långpannan.


Spola ur kärlet ordentligt efter den första sköljningen för att avlägsna rester av avkalkningsmedlet.

- Följ anvisningarna i displayen.
- Efter den tredje sköljningen går pumpen i ungefär en minut för att tömma resterande vatten ur förångningssystemet.
- Följ anvisningarna i displayen.
 - Ta ut långpannan, kärlet och plastslangen.
 - Bekräfta med **OK**.
- Sköljningen är avslutad.

Förångning av restvatten

Efter den tredje genomspolningen startar förångningen av restvatten och torkprocessen.

- Stäng luckan.

 Risk för skador på grund av vattenånga. Vattenånga kan orsaka svår skållning. Öppna inte luckan under denna process.

Ugnsvärmen aktiveras och tiden för förångningen visas. Tidsangivelsen korrigeras automatiskt efter faktisk mängd restvatten.


Efter förångningen av restvatten startar torkningen automatiskt för att ta bort fukt även från otillgängliga ställen i tillagningsutrymmet.


Avsluta avkalkning

I slutet av förångningen av restvatten visas ett informationsfönster med anvisningar för rengöring efter avkalkningen.

- Bekräfta med *OK*.

En signal hörs och *Klar* visas.

- Sätt på ångugnen med knappen *På/Av* .

 Risk för skador på grund av varma ytor.


Ångugnen blir varm under drift. Du kan bränna dig på värmeelement, tillagningsutrymmet och tillbehören. Låt värmeelementen, tillagningsutrymmet och tillbehöret svalna av innan du rengör dem för hand.

- Rengör till sist det avsvalnade tillagningsutrymmet från eventuella rester av avkalkningsmedel.
- Stäng ugnsluckan först när tillagningsutrymmet är torrt.

Rengöring och skötsel

Montera bort ugnsluckan


Luckan väger cirka 9 kg.

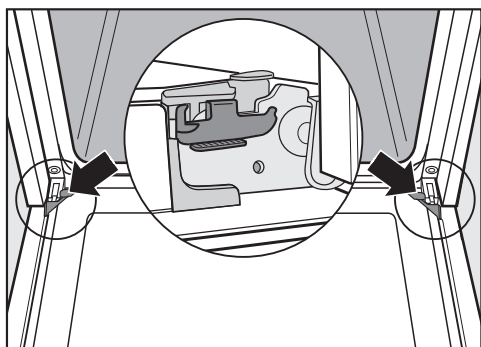

Ugnsluckan sitter fast i gångjärnen med hållare.

Innan ugnsluckan kan tas bort från fästena måste först spärrarna på båda gångjärnen lossas.

- Öppna luckan helt.

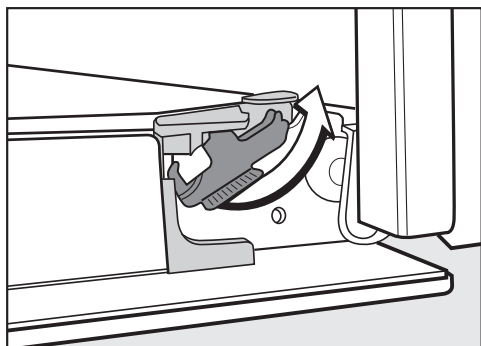


- Lossa spärrarna genom att vrida dem tills det tar stopp.

Ångugnen skadas om du demonterar luckan på fel sätt.

Dra aldrig ut luckan vågrätt ur hållarna eftersom de kan slå tillbaka på ångugnen.

Använd inte handtaget på ugnsluckan för att dra av ugnsluckan från hållarna.

- Stäng luckan helt.

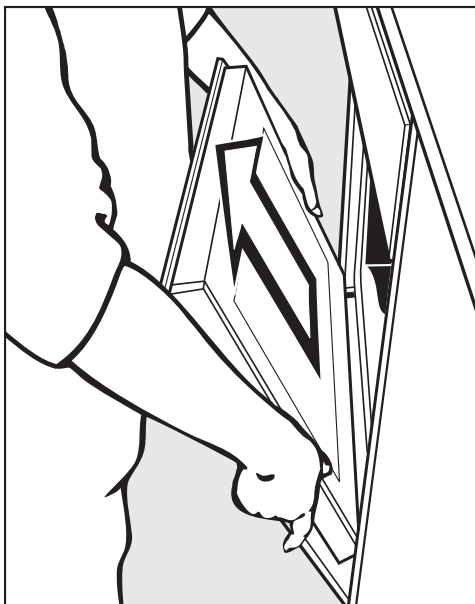

- Fatta tag i sidorna på ugnsluckan och dra av den från hållarna genom att dra den uppåt. Se till att ugnsluckan inte faller åt sidan.

Demontera ugnsluckan

Ugnsluckan består av ett öppet system med 3 delvis värmereflekterande glasskivor.

När ugnen är på leds luften genom ugnsluckan så att den yttre glasskivan hålls sval.

Om smuts har hamnat mellan glasskivorna kan ugnsluckan demonteras och glasskivornas insida rengöras.

Repa inte luckglaset.

Använd inte skurmedel, hårda svampar eller borstar, eller vassa metallskrapor för rengöring av luckglaset.


Vid rengöringen av luckglaset uppmärksamma även anvisningarna som gäller för ångugnsens front.

Aluminiumprofilernas yta skadas av ugnrensmedel.

Rengör bara delarna med varmt vatten, handdiskmedel och en ren disksvamp eller med en ren, fuktig mikrofibertrasa.

Glasskivorna kan gå sönder om de faller ner.


Se till att förvara de demonterade glasskivorna på ett säkert sätt.

 Risk för skador när luckan fälls ihop.

Luckan kan fällas ihop om du demonterar den när den är inbyggd.


Ta alltid bort ugnsluckan innan du monterar isär den.

- Lägg den yttersta glasskivan på ett mjukt underlag (till exempel en diskhandduk) för att undvika repor. Det rekommenderas att du lägger handtaget bredvid bordskanten så att luckglaset ligger platt och inte kan gå sönder under rengöringen.

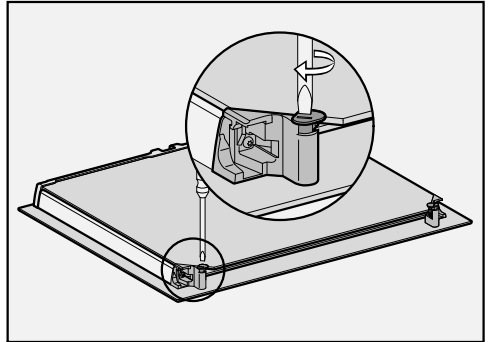


- Vrid de båda hållarna för glasskivorna utåt med en spårskruvmejsel.

Ta ut innerglasskivan:

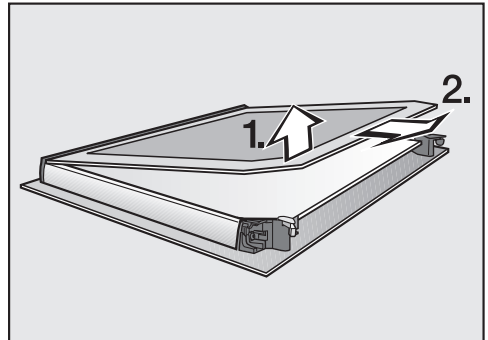


- Lyft glasskivan **lätt** och dra ut den ur plastlisten.

Rengöring och skötsel

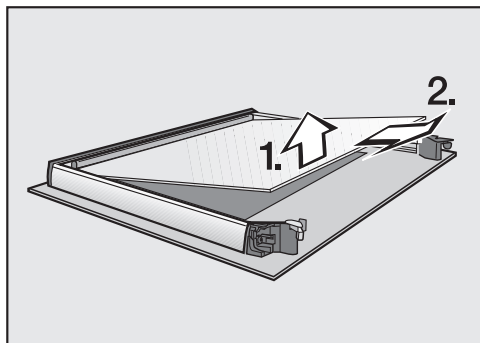


- Lyft den mittersta luckglaset **något** och dra ut det.
- Rengör glasskivorna och de andra delarna med varmt vatten, handdiskmedel och en ren disktrasa eller med en ren, fuktig mikrofibertrasa.
- Torka därefter delarna torra med en mjuk trasa.


Montera sedan försiktigt ihop ugnsluckan:

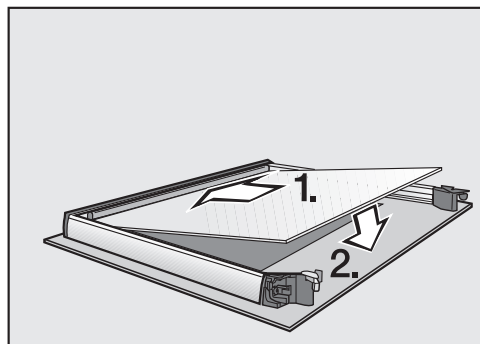

- Sätt in den mittersta skivan så att det går att läsa materialnumret (sätt alltså inte in den spegelvänt).

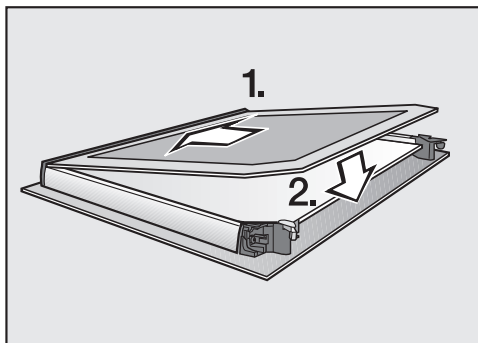



- Skjut in den inre glasskivan, med den matta sidan neråt, i plastlisten och lägg den mellan hållarna.

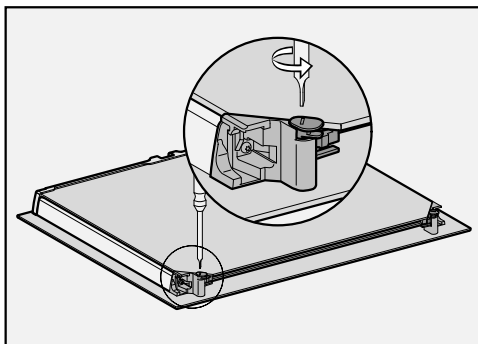

- Vrid de båda hållarna för glasskivorna inåt med en spårskruvmejsel.

Ugnsluckan är ihopmonterad.

Montera in ugnsluckan

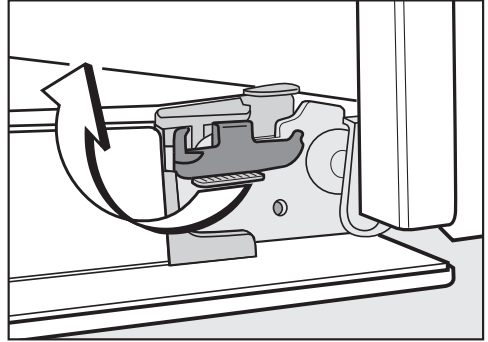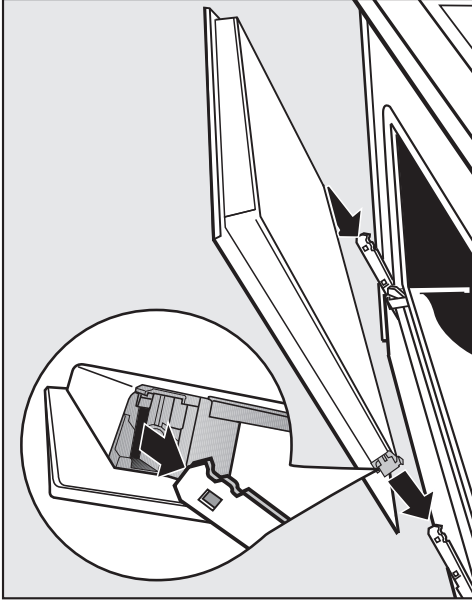

- Lås fast dem igen genom att vrida dem tills det tar stopp.

- Ta tag i sidorna på ugnsluckan och sätt den i gångjärnens fästen. Se till att ugnsluckan inte faller åt sidan.
- Öppna luckan helt.

Lås fast låsbyglarna igen eftersom ugnsluckan kan ramla ur hållarna och gå sönder annars.
Se till att låsa låsbyglarna efter att du satt tillbaka luckan.

Rengöring och skötsel


Montera ur ugnstegarna tillsammans med FlexiClip-teleskopskenorna

Du kan montera ur ugnstegarna tillsammans med FlexiClip-skenorna (om sådana finns).

Men om du vill montera ur bara skenor-na innan så följer du anvisningarna i avsnittet "Utrustning – Montera och ta loss FlexiClip-teleskopskenor".

⚠ Risk för skador på grund av varma ytor.

Ångugnen blir varm under drift. Du kan bränna dig på värmeelement, tillagningsutrymmet och tillbehören. Låt värmeelementen, tillagningsutrymmet och tillbehöret svalna av innan du demonterar ugnstegarna.

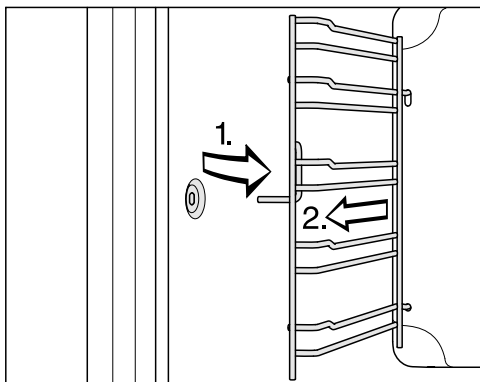

- Dra ut ugnstegarna framtill ur fästena (1) och ta sedan ut dem (2).

Återmonteringen sker i omvänd ordning.

- Montera delarna ordentligt.

Ta loss bakväggen

Du kan montera bort bakväggen för rengöring.

⚠ Risk för skador på grund av varma ytor.

Ångugnen blir varm under drift. Du kan bränna dig på värmeelement, tillagningsutrymmet och tillbehören. Låt värmeelementen, tillagningsutrymmet och tillbehöret svalna av innan du demonterar bakväggen.

⚠ Risk för skador på grund av roterande fläkthjul.

Du kan skada varmluftsfläktens fläkthjul.

Ta aldrig ångugnen i drift utan bakvägg.

- Bryt strömmen till ångugnen. Dra ur elkontakten eller koppla från säkring-en.
- Montera ut ugnstegarna.
- Skruva ut de fyra skruvarna från bakväggens hörn och ta ut den.
- Rengör bakväggen (se avsnittet "Rengöra den katalytiskt emaljerade bakväggen").

Återmonteringen sker i omvänd ordning.

- Montera tillbaka bakväggen noggrant.

Öppningarna måste vara placerade som beskrivs i avsnittet "Översikt".



- Montera in ugnstegarna igen.
- Anslut ångugnen till elnätet igen.

Hur du klarar av mindre fel själv


Du kan själv åtgärda de flesta fel och störningar som uppstår vid daglig användning av din produkt. I många fall kan du då spara tid och kostnader eftersom du inte behöver kontakta Miele service.

Under www.miele.se/c/hjalp-och-produktinformation-2303.htm får du mer information om hur du själv kan åtgärda fel.

Nedanstående tabeller är till hjälp för att hitta orsaken till ett fel och åtgärda det.

Problem	Orsak och åtgärd
Displayen är släckt.	Du har valt inställningen Tid Visning Av. Displayen är släckt när ångugnen är avstängd. <ul style="list-style-type: none">■ När du sätter på ångugnen visas huvudmenyn. Om du vill att klockan alltid ska visas ska du välja inställningen Tid Visning På.
	Ångugnen har ingen ström. <ul style="list-style-type: none">■ Kontrollera om ångugnens stickpropp sitter ordentligt i vägguttaget.■ Kontrollera om säkringen har löst ut. Ring en elektriker eller Miele service.
Det hörs ingen ljudsignal.	Ljudsignalerna är avstängda eller för tyst inställda. <ul style="list-style-type: none">■ Koppla in ljudsignalerna eller höj ljudstyrkan med inställningen Ljudstyrka Ljudsignaler.
Tillagningsutrymmet blir inte varmt.	Demoläget är aktiverat. Du kan välja menypunkter i displayen och använda touchknappar men tillagningsutrymmet värms inte upp. <ul style="list-style-type: none">■ Avaktivera demoläget med inställningen Butik Demoläge Av.
För att låsa upp trycker du på OK-knappen i 6 sekunder visas när du kopplar in displayen.	Driftspärren  är aktiverad. <ul style="list-style-type: none">■ Du kan avaktivera driftspärren för en tillagningsprocess genom att trycka på touchknappen OK i minst 6 sekunder.■ Om du vill avaktivera driftspärren permanent väljer du inställningen Säkerhet Driftspärr  Av.


Hur du klarar av mindre fel själv

Problem	Orsak och åtgärd
Touchknapparna reagerar inte.	Du har valt inställningen Display QuickTouch Av. Därför reagerar touchknapparna inte när ångugnen är avstängd. <ul style="list-style-type: none"> ■ När du kopplar in ångugnen så reagerar touchknapparna igen. Om du vill att touchknapparna alltid ska reagera, även när ångugnen är avstängd, väljer du inställningen Display QuickTouch På.
	Ångugnen är inte ansluten till elnätet. <ul style="list-style-type: none"> ■ Kontrollera om ångugnens stickpropp sitter ordentligt i vägguttaget. ■ Kontrollera om säkringen har löst ut. Ring en elektriker eller Miele service.
	Det har uppstått ett problem i styrningen. <ul style="list-style-type: none"> ■ Tryck på knappen På/Av  tills displayen stängs av och ångugnen startas på nytt.
Strömavbrott -processen avbröts visas i displayen.	Strömmen bröts. Därför avbröts en pågående tillagning. <ul style="list-style-type: none"> ■ Stäng av ångugnen och sätt sedan på den igen. ■ Starta tillagningen på nytt.
12:00 visas i displayen.	Strömmen var borta i mer än 150 timmar. <ul style="list-style-type: none"> ■ Ställ in aktuell tid och datum igen.
Maximal drifttid har uppnåtts visas i displayen.	Ångugnen har varit påslagen under ovanligt lång tid. Säkerhetsavstängningen aktiverades. <ul style="list-style-type: none"> ■ Bekräfta med OK. <p>Efter det kan du använda ångugnen igen.</p>
Fel och en felkod som inte anges här visas i displayen.	Ett problem som inte går att åtgärda själv. <ul style="list-style-type: none"> ■ Kontakta Miele service.
Funktionerna Start kl. och Klar kl. listas inte.	Temperaturen i tillagningsutrymmet är för hög, till exempel vid programslut. <ul style="list-style-type: none"> ■ Öppna luckan och låt tillagningsutrymmet svalna. <p>Vid skötselprogram går det generellt inte att välja dessa funktioner.</p>


Hur du klarar av mindre fel själv

Problem	Orsak och åtgärd
Denna funktion kan inte användas nu visas i displayen när du har valt funktionen "Avkalkning" .	Ångsystemet är defekt. <ul style="list-style-type: none"> ■ Kontakta Miele service.
Vid en tillagning med ångtillförsel sugts inget vatten in.	Demoläget är aktiverat. Du kan välja meny punkter i displayen och använda touchknappar men ångsystemets pump fungerar inte. <ul style="list-style-type: none"> ■ Avaktivera demoläget med Inställningar Butik Demoläge Av.
	Förångningssystemets pump är defekt. <ul style="list-style-type: none"> ■ Kontakta Miele service.
Efter avslutat program hörs driftljud från ugnen.	Kylfläkten är fortfarande aktiverad efter tillagningen (se avsnittet "Inställningar – Fortsatt drift för kylfläkt").
Ångugnen växlar inte längre från uppvärmningsfas till tillagningsfas efter flytt.	Vattnets sjudtemperatur har ändrats eftersom den nya uppställningsplatsen skiljer sig minst 300 höjdmeter från den gamla uppställningsplatsen. <ul style="list-style-type: none"> ■ Anpassa sjudtemperaturen utifrån hur högt över havet man bor (se avsnittet "Inställningar", Höjd").
Under drift släpps det ut ovanligt mycket ånga vid andra ställen än normalt.	Luckan är inte riktigt stängd. <ul style="list-style-type: none"> ■ Stäng luckan.
	Luckans tätning är skadad, den har till exempel spruckit, eller så är tätningen inte insatt korrekt. <ul style="list-style-type: none"> ■ Kontakta Miele service.
	Luckans inre glasskiva är så smutsig att tätningen inte ligger riktig tätt. <ul style="list-style-type: none"> ■ Rengör luckans inre glasskiva (se avsnittet "Rengöring och skötsel – Demontera ugnsluckan").
Ångugnen stänger av sig själv.	Ångugnen stängs av automatiskt för att spara energi när den inte används om den inte används inom en viss tid efter att ångugnen kopplats in eller efter slutet på en tillagning. <ul style="list-style-type: none"> ■ Sätt på ångugnen igen.

Hur du klarar av mindre fel själv

Problem	Orsak och åtgärd
Den mjuka kakan/bakverket är inte klart efter den tid som anges i tillagningstabellen.	Den valda temperaturen avviker från receptet. ■ Välj den temperatur som motsvarar receptet.
	Mängden ingredienser avviker från receptet. ■ Kontrollera om du har förändrat receptet. Om du har lagt till mer vätska eller ägg blir degen fuktigare och behöver bakas under längre tid.
Den mjuka kakan/bakverket blir ojämnt gräddat på ytan.	Du gar valt en felaktig temperatur eller falshöjd. ■ En viss skillnad när det gäller färgen förekommer alltid. Om gräddningen är mycket ojämn bör du kontrollera att temperaturen och falshöjden är rätt.
	Bakformens material och/eller färg passar inte funktionen. ■ Ljusa eller blanka bakformar är inte lämpade för funktion Över- och undervärme  . Använd matta och mörka bakformar.
Rostfärgad smuts på den katalytiska emaljen.	Smuts av kryddor, socker och liknande tas inte bort under den katalytiska rengöringsprocessen. ■ Ta ut de katalytiska emaljerade delarna och ta bort smutsen med varmt vatten, diskmedel och en mjuk borste (se avsnittet "Rengöra den katalytiskt emaljerade bakväggen").
Det är svårt att skjuta in och dra ut FlexiClip-teleskopskenorna.	Det finns för lite fett i FlexiClip-teleskopskenornas kullager. ■ Smörj kullagren med Miele's specialfett. Endast detta är anpassat efter de höga temperaturerna i tillagningsutrymmet. Andra fettsorter kan övergå till harts och göra att FlexiClip-teleskopskenorna fastnar. Du kan köpa Miele's specialfett hos Miele service eller hos en Miele återförsäljare.
Ugnsbelysningen stängs av efter en liten stund.	Du har valt inställningen Belysning "På" i 15 sekunder. ■ Vill du att belysningen ska vara tänd under hela tillagningen så väljer du inställningen Belysning På.

Hur du klarar av mindre fel själv

Problem	Orsak och åtgärd
Ugnsbelysningen är släckt eller tänds inte.	Du har valt inställningen Belysning Av. <ul style="list-style-type: none">■ Tänd belysningen i tillagningsutrymmet i 15 sekunder genom att trycka på touchknappen .■ Om du vill väljer du inställningen Belysning På eller "På" i 15 sekunder.
	Ugnsbelysningen är defekt. <ul style="list-style-type: none">■ Kontakta Miele service.

Miele service

Under www.miele.se/c/hjalp-och-produktinformation-2303.htm och www.miele.se/c/reservdelar-och-tillbehor-24.htm får du mer information om hur du själv kan åtgärda fel och om Miele's reservdelar.

Få hjälp vid eventuella störningar

Om det uppstår fel som du själv inte kan åtgärda, var god kontakta din Miele återförsäljare eller Miele service.

Miele service kan du boka online under www.miele.se/service.

Du hittar kontaktuppgifterna på baksidan av den här anvisningen.

Service behöver modellbeteckning och tillverkningsnummer. Båda dessa uppgifter finns på typskylten.

Du hittar den här informationen på typskylten som syns på frontramen när luckan är öppen.

Miele's garanti

Garantitiden för produkten är två år.


Du hittar mer detaljerad information om garantivillkoren i garantihäftet.

Inbyggnadsmått

Måttangivelserna anges i mm.


Inbyggnad i ett över- eller underskåp

Om ångugnen ska byggas in under en häll så måste du beakta inbyggnadsanvisningarna och hällens inbyggnadshöjd.

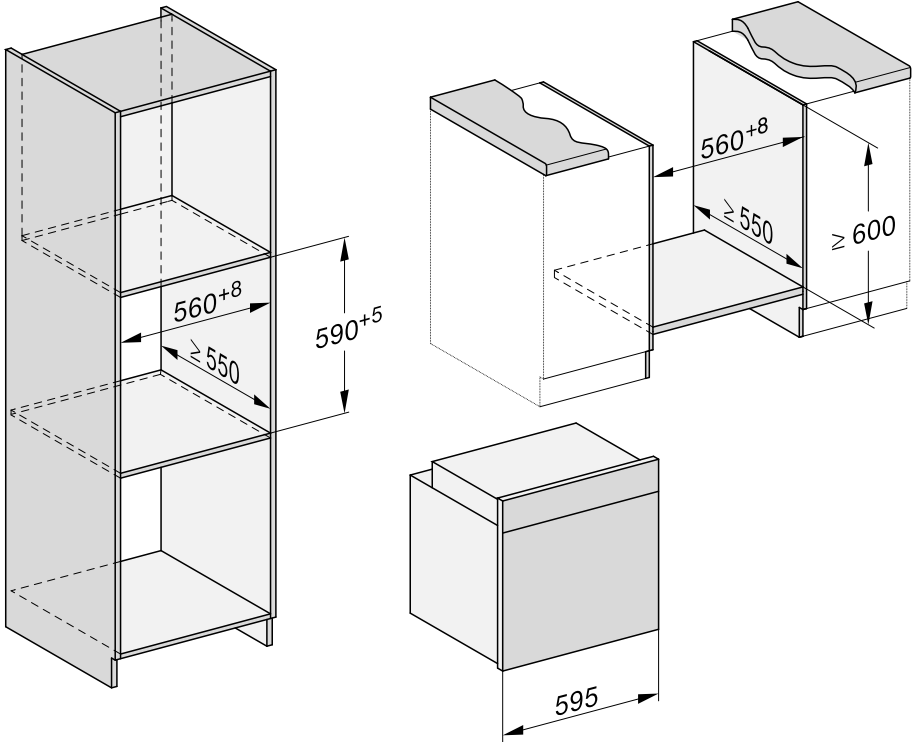

Installation


Sidovy

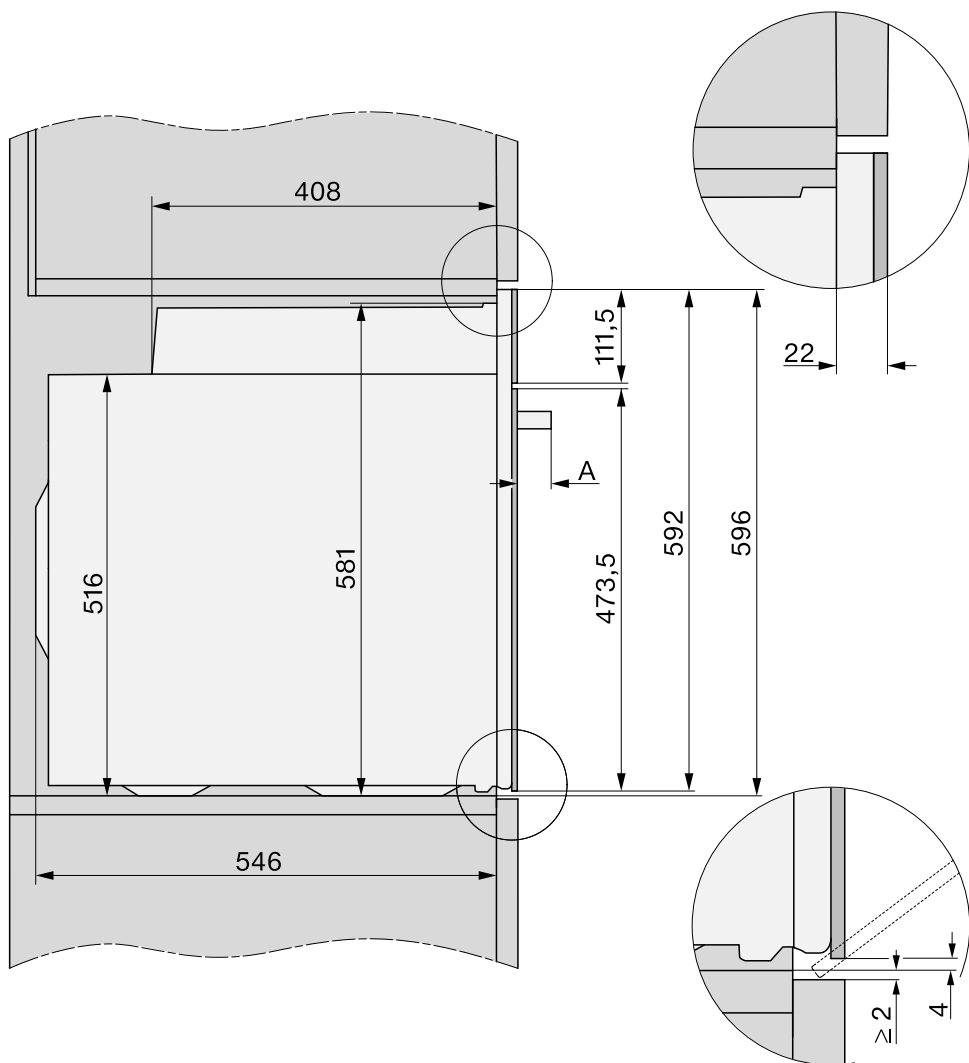

A DGC 735x: 43 mm

DGC 745x: 47 mm

Anslutningar och ventilation

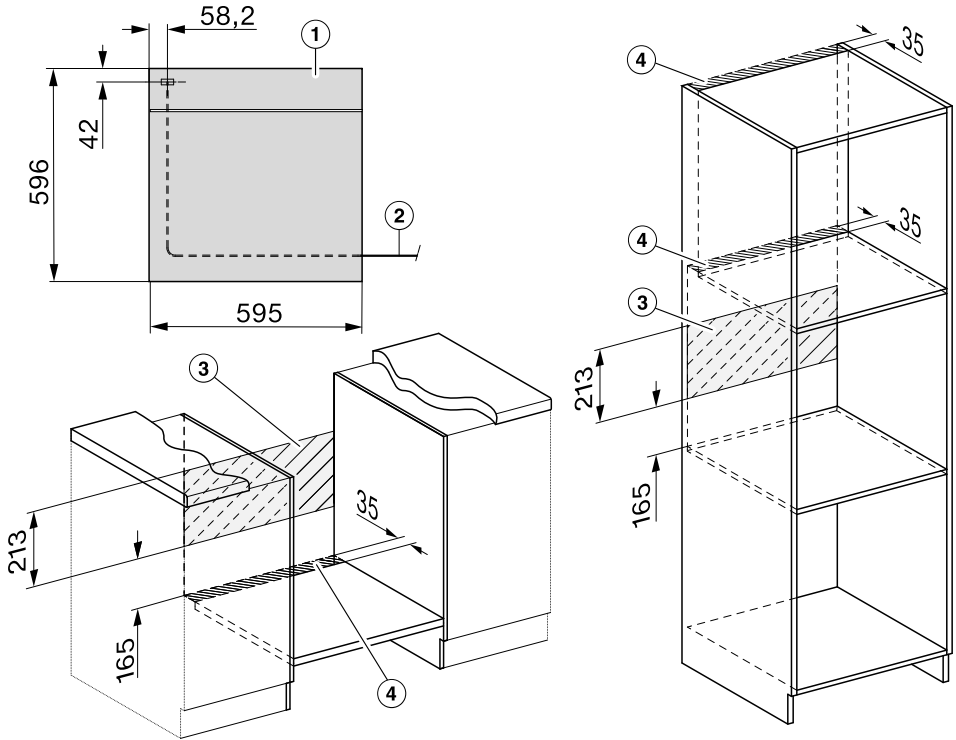

- ① Vy framifrån
- ② Nätanslutningskabel, längd = 1 500 mm
- ③ Ingen anslutning i detta område
- ④ Ventilationsutsnitt minst 150 cm²

Installation

Montera ångugnen

Använd endast ångugnen när den är inbyggd. På så vis garanteras en säker funktion.

För att kunna fungera måste ångugnen ha tillräcklig kylufttillförsel. Kyluftten får inte värmas upp av andra värmekällor.


När du bygger in ugnen måste du därför tänka på:
att mellanbotten som ångugnen ställs på inte ligger mot väggen, att du inte monterar fast några värmeskyddslister mot sidoväggarna i inbyggnadsskåpet.

- Anslut ångugnen till elen.

Luckan kan skadas om du bär ångugnen i handtaget.
Bär ugnen i greppen som sitter på sidorna.

Innan du bygger in ugnen är det en bra idé att ta loss ugnsluckan (se avsnittet "Rengöring och skötsel – Demontera ugnsluckan") och att ta ut tillbehören. Ångugnen blir då lite lättare och det är enklare att skjuta in den i inbyggnadsskåpet. Därmed undviker du också att oavsiktligt bära den i luckhandtaget.

- Skjut in ångugnen i inbyggnadsskåpet och rikta den.
- Öppna luckan om du inte har demonterat den.

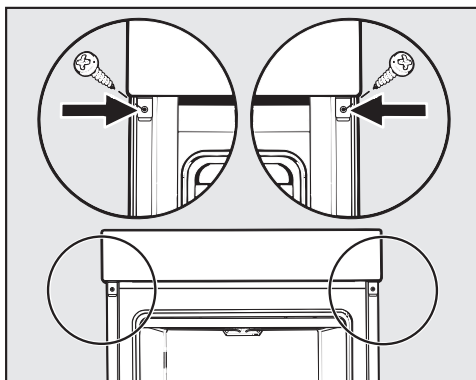

- Sätt fast ångugnen på sidoväggarna i inbyggnadsskåpet med de medföljande skruvarna.
- Montera sedan tillbaka ugnsluckan (se avsnittet "Rengöring och skötsel – Montera ugnsluckan").

Elanslutning



Risk för skador!

Ej fackmässigt utförda installations-, underhålls- eller reparationsarbeten kan medföra avsevärda risker för användaren, för vilka Miele inte ansvarar.

Anslutningen till elnätet får endast utföras av en auktoriserad fackman som känner till och följer nationella föreskrifter och lokala bestämmelser om el.

Anslutningen måste utföras enligt gällande säkerhetsföreskrifter.

Anslutning till vägguttag rekommenderas då detta underlättar eventuell framtida service.

Om uttaget inte är tillgängligt eller om ugnen ska ha en **fast anslutning** måste anslutningen på installationsplatsen vara jordad eller installerad enligt gällande föreskrifter.

Som fränkopplingsdon gäller en tillgänglig strömbrytare med ett kontaktavstånd på minst 3 mm. Till detta hör skyddssäkring för strömbrytare, säkringar och kontaktorer (EN 60335).

Nödvändiga **anslutningsdata** framgår av typskylten som finns på framsidan av tillagningsutrymmet. Dessa data måste ovillkorligen överensstämma med dem som gäller för elnätet.

Vid kontakt med Miele uppge alltid:

- Modellbeteckning
- Tillverkningsnummer
- Anslutningsdata (nätspänning/frekvens/maximalt anslutningsvärde)

Om ugnens anslutningskabel skulle behöva bytas ut ska kabel av typ H 05 VV-F med lämplig diameter väljas.

Det är möjligt att tidvis eller permanent använda en fristående eller icke nätsynkron energiförsörjningsenhet (till exempel fristående elnätverk, backupsystem). Driften förutsätter att energiförsörjningsenheten följer föreskrifterna enligt EN 50160 eller liknande.

De skyddsåtgärder som ska tas på uppställningsplatsen och i denna Miele-produkt vad gäller funktion och arbets sätt måste även säkerställas i fristående respektive icke nätsynkron drift. Vid behov ska åtgärderna ersättas med likvärdiga åtgärder i installationen. Exempelvis enligt det som står i aktuell publicering från VDE-AR-E 2510-2.

Ångugn
































Ångugnen är utrustad med en anslutningsklar tredelad nätanslutningskabel och stickpropp för växelström 230 V, 50 Hz.

Säkring 16 A. Ugnen får endast anslutas till en jordad kontakt som är installerad enligt gällande föreskrifter.

Maximal anslutningseffekt: se typskylt.

Tillagningstabeller

Grönsaker










Grönsaker		 [°C]	 ⁵ ₁	 [min]
Blomkål hel		100	2	20–40
Blomkål buketter		100	2	10
Gröna bönor		100	2	15
Broccoli buketter		100	2	6
Ärtor		100	2	4–6
Fänkål halverad		100	2	20–28
Fänkål skuren i strimlor		100	2	6–8
Kålrabbi skuren i stavar		100	2	8–10
Pumpa tärnad		100	2	4–6
Morötter hela		100	2	7–18
Morötter halverade		100	2	7–9
Morötter delad/e		100	2	6–10
Potatis med skal, fast		100	2	28–44
Purjolök skuren i ringar		100	2	6–10
Romanesco hel		100	2	10–22
Romanesco buketter		100	2	7–10
Brysselkål		100	2	12–18
Skalad potatis skalad, hel		100	2	23–40
Skalad potatis skalad, halverad		100	2	20–30
Skalad potatis skalad, delade i fyra delar		100	2	16–25
Rotselleri skuren i stavar		100	2	6–10
Sparris, grön		100	2	5–14
Sparris, vit, tumtjock		100	2	13–19
Spenat		100	2	3–4
Savojkål skuren		100	2	12–18
Zucchini skuren i skivor		100	2	3–4
Sockerärtor		100	2	8–10

 funktion,  temperatur,  falshöjd,  tillagningstid,  Ångkokning








¹ Om du använder ett hålat tillagningskärl, skjut alltid in långpannan på falshöjden under för att samla upp vätska.




Tillagningstabeller

Fisk

Fisk (färsk eller upptinad)	<input type="checkbox"/>	 [°C]	 ⁵ ₁	 [min]
Abborre		100	2	8–10
Forell		100	2	10–13
Laxfilé, 3 cm höjd		100	2	6–10
Laxforell		100	2	17–20
Rödspätta		100	2	8–14
Rödspättafilé		100	2	3–5






Kött

Kött	<input type="checkbox"/>	 [°C]	 ⁵ ₁	 [min]
Kycklingbröstfilé		100	2	8–10
Kalkonrullader		100	2	12–15
Kalkonschnitzel		100	2	4–6
Kasslerskivor		100	2	6–10









funktion,  temperatur, ⁵₁ falshöjd,  tillagningstid,  Ångkokning

¹ Om du använder ett hålät tillagningskärl, skjut alltid in långpannan på falshöjden under för att samla upp vätska.

Pasta

Pasta	<input type="checkbox"/>	 [°C]	 ⁵ ₂	 [min]
Potatis-/semmelknödel, färsk		100	2	15
Potatis-/semmelknödel, i kokpåse		100	2	20

Ris























Ris		<input type="checkbox"/>	 [°C]	 ⁵ ₂	 [min]
Basmatiris	1 : 1,5		100	2	15
Matris, parboiled	1 : 1,5		100	2	23–25
Risgrynsgröt	1 : 2,5		100	2	30–35
Fullkornsrís	1 : 1,5		100	2	25–30








 :  Förhållande ris till vätska, Funktion,  Temperatur, ⁵₁ Falshöjd,  Tillagningstid,  Ångkokning

² Använt ett ohålat tillagningskärl.

Tillagningstabeller

Kaksmet

Kakor/bakverk (tillbehör)		 [°C]		 5	 [min]	CF
Muffins (1 bakplåt)		150–160	–	2	25–35	–
Muffins (2 bakplåtar)		150–160	–	1+3	30–40 ³	–
Småmuffins* (1 bakplåt)		150	–	2	30–40	–
		160 ²	–	3	20–30	–
Småmuffins* (2 bakplåtar)		150 ²	–	1+3	25–35	–
Sandkaka (ugns-galler, avlång form, 30 cm) ¹		150–160	–	2	60–70	–
		155–165 ²	–	2	60–70	✓
Tigerkaka, nötkaka (ugns-galler, avlång form, 30 cm) ¹		150–160	–	2	60–70	–
		150–160	–	2	60–70	–
Tigerkaka, nötkaka (ugns-galler, kransform, Ø 26 cm) ¹		150–160	–	2	50–60	–
		150–160	–	2	60–70	–
Mjuk fruktkaka (1 bakplåt)		150–160	✓	2	35–45	✓
		160–170	✓	2	45–55	✓
Fruktkaka (ugns-galler, form med lös-tagbara kanter, Ø 26 cm) ¹		150–160	–	2	55–65	–
		165–175 ²	–	2	45–55	✓
Tårtbotten (ugns-galler, tårtform, Ø 28 cm) ¹		150–160	–	2	25–35	–
		170–180 ²	–	2	15–25	–

 funktion,  temperatur,  booster,  falshöjd,  tillagningstid, CF Crisp function,  Varmluft plus,  Över- och undervärme, ✓ på, – av


























* Inställningarna gäller även anvisningarna enligt EN 60350-1.








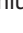

1 Använd en matt, mörk bakform och ställ den i mitten av ugnsgallret.

2 Förvärm tillagningsutrymmet innan du sätter in det du ska tillaga.

3 Ta ut bakplåtarna vid olika tidpunkter om det som tillagas redan har en fin färg innan den angivna tillagningstiden är förbi.

Deg som knådas

Kakor/bakverk (tillbehör)		 [°C]		 ⁵ ₁	 [min]	CF
Småkakor (1 bakplåt)		140–150	–	2	25–35	–
		150–160	–	2	25–35	–
Småkakor (2 bakplåtar)		140–150	–	1+3	25–35 ³	–
Glaserade kex* (1 bakplåt)		140	–	2	35–45	–
		160 ²	–	3	25–35	–
Glaserade kex* (2 bakplåtar)		140	–	1+3	40–50 ³	–
Tårtbotten (ugns-galler, tårtform, Ø 28 cm) ¹		150–160	✓	2	35–45	–
		170–180 ²	✓	2	20–30	–
Cheesecake (ugns-galler, form med löstagbara kanter, Ø 26 cm) ¹		170–180	–	2	75–78	–
		160–170	–	2	60–70	–
Äppelpaj (galler, form med löstagbara kanter, Ø 20 cm)*		160	–	2	90–100	–
		180	–	1	85–95	–
Äppelkaka med lock (ugns-galler, form med löstagbara kanter, Ø 26 cm) ¹		180–190 ²	–	2	60–70	✓
		160–170	–	2	60–70	✓
Fruktkaka med glasyr (ugns-galler, form med löstagbara kanter, Ø 26 cm) ¹		170–180	–	2	60–70	–
		150–160	–	2	55–65	–
Fruktkaka med glasyr (1 bakplåt)		170–180	–	2	50–60	✓
		160–170	–	2	45–55	✓
Mördegskaka söt (1 bakplåt)		210–220 ²	✓	1	40–50	✓
		190–200	–	2	30–40	✓

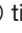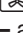 funktion,  temperatur,  booster, ⁵₁ falshöjd,  tillagningstid, CF Crisp function,  Varmluft plus,  Eco-varmluft,  Över- och undervärme,  Intensivbakning, ✓ på, – av

* Inställningarna gäller även anvisningarna enligt EN 60350-1.























1 Använd en matt, mörk bakform och ställ den i mitten av ugnsgallret.










2 Förvärm tillagningsutrymmet innan du sätter in det du ska tillaga.

3 Ta ut bakplåtarna vid olika tidpunkter om det som tillagas redan har en fin färg innan den angivna tillagningstiden är förbi.

Tillagningstabeller

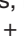








Vetedeeg








Kakor/bakverk (tillbehör)		 [°C]		 ⁵ ₁	 [min]	CF
Gugelhupf (ugns-galler, specialform för "Gugelhupf", Ø 24 cm) ¹		150–160	–	2	50–60	–
		160–170	–	2	50–60	–
Stollen (tysk julkaka) (1 bakplåt)		150–160	–	2	55–65	–
		160–170	✓	2	55–65	–
Smulkaka med/utan frukt (1 bakplåt)		160–170	–	2	40–50	✓
		170–180	–	3	50–60	✓
Mjuk fruktkaka (1 bakplåt)		160–170	✓	2	45–55	✓
		170–180	✓	3	45–55	✓
Små inbakade äppelkakor/russinbröd (1 bakplåt)		160–170	✓	2	25–35	–
Små inbakade äppelkakor/tyska russinsnäckor (2 bakplåtar)		160–170	✓	1+3	30–40 ⁴	–
Vitt bröd (utan form) (1 bakplåt)		190–200	–	2	30–40 ⁵	✓ ⁶
		190–200	–	2	30–40	–
Vitt bröd (ugns-galler, avlång bakform, 30 cm) ¹		180–190	✓	2	45–55	–
		190–200 ²	✓	2	55–65 ⁵	✓ ⁶
Fullkornsbröd (ugns-galler, avlång bakform, 30 cm) ¹		180–190	✓	2	55–65	–
		200–210 ²	–	2	45–55 ⁵	✓ ⁶
Jäsa vetedeeg (ugns-galler)		30–35	–	– ³	–	–

 funktion,  temperatur,  booster, ⁵₁ falshöjd,  tillagningstid, CF Crisp function,  Varmluft plus,  Över- och undervärme,  Kombitillagning + Varmluft plus,  Kombitillag. + Över-/undervärme, ✓ på, – av

- Använd en matt, mörk bakform och ställ den i mitten av ugnsgallret.
- Förvärm tillagningsutrymmet innan du sätter in det du ska tillaga.
- Lägg ugnsgallret på ugnsbotten och ställ kärlet ovanpå. Om kärlet är stort kan du också ta ut ugnsstegarna.
- Ta ut bakplåtarna vid olika tidpunkter om det som tillagas redan har en fin färg innan den angivna tillagningstiden är förbi.
- Aktivera ett manuellt ångutsläpp 2 minuter efter påbörjad tillagning.
- Aktivera funktionen Crisp function 15 minuter efter en påbörjad tillagning.











Deg med olja och kesella








Kakor/bakverk (tillbehör)		 [°C]		 ⁵ ₁	 [min]	CF
Mjuk fruktkaka (1 bakplåt)		160–170	✓	2	45–55	✓
		170–180	✓	3	45–55	✓
Små inbakade äppelkakor/russinbröd (1 bakplåt)		160–170	–	3	25–35	✓
Små inbakade äppelkakor/tyska rus- sinsnäckor (2 bakplåtar)		150–160	✓	1+3	25–35 ¹	✓

 funktion,  temperatur,  booster,  ⁵₁ falshöjd,  tillagningstid, CF Crisp function,  Varmluft plus,  Över- och undervärme, ✓ på, – av

¹ Ta ut bakplåtarna vid olika tidpunkter om det som tillagas redan har en fin färg innan den angivna tillagningstiden är förbi.

Sockerkakssmet

Kakor/bakverk (tillbehör)		 [°C]		 ⁵ ₁	 [min]	CF
Sockerkaksbotten (2 ägg) (ugns- galler, form med löstagbara kanter, Ø 26 cm) ¹		160–170 ²	–	2	15–25	–
Sockerkaksbotten (4–6 ägg) (ugns- galler, form med löstagbara kanter, Ø 26 cm) ¹		150–160 ²	–	2	30–40	–
Tårtbotten (ugns-galler, form med lös- tagbara kanter, Ø 26 cm) ¹		180	–	2	25–35	–
		150–170 ²	–	2	25–45	–
Rulltårtsbotten (1 bakplåt)		180–190 ²	–	2	15–20	–

 funktion,  temperatur,  booster,  ⁵₁ falshöjd,  tillagningstid, CF Crisp function,  Över- och undervärme,  Varmluft plus, ✓ på, – av














* Inställningarna gäller även anvisningarna enligt EN 60350-1.








¹ Använd en matt, mörk bakform och ställ den i mitten av ugnsgallret.

² Förvärm tillagningsutrymmet innan du sätter in det du ska tillaga.

Tillagningstabeller




















Smördeg och marängsmet












Kakor/bakverk (tillbehör)		 [°C]		 ⁵ ₁	 [min]	CF
Petit-chouer (1 bakplåt)		160–170	–	2	30–40	✓
		160–170	–	2	35–45 ¹	✓ ²
Smördegfickor (1 bakplåt)		180–190	–	2	20–30	–
Smördegspiråger (2 bakplåtar)		180–190	–	1+3	20–30 ³	–
Makroner (1 bakplåt)		120–130	–	2	25–50	✓
Mandelkakor (2 bakplåtar)		120–130	–	1+3	25–50 ³	✓
Maränger (1 plåt, 6 stycken å Ø 6 cm)		80–100	–	2	120–150	✓
Maränger (2 plåtar, vardera 6 stycken å Ø 6 cm)		80–100	–	1+3	150–180	✓

 funktion,  temperatur,  booster, ⁵₁ falshöjd,  tillagningstid, CF Crisp function,  Varmluft plus,  Kombitillagning + Varmluft plus, ✓ på, – av

- 1 Aktivera det första ångutsläppet 8 minuter efter påbörjad tillagning.
- 2 Aktivera funktionen Crisp function 15 minuter efter en påbörjad tillagning.
- 3 Ta ut bakplåtarna vid olika tidpunkter om det som tillagas redan har en fin färg innan den angivna tillagningstiden är förbi.

Pikant

Livsmedel (tillbehör)		 temperatur [°C]	 booster	 falshöjd ⁵ ₁	 tillagningstid [min]	CF
Mördegskaka pikant (1 bakplåt)		220–230 ¹	✓	1	35–45	✓
		180–190	–	1	30–40	✓
Lökpaj (1 bakplåt)		180–190 ¹	✓	2	25–35	✓
		170–180	–	2	30–40	✓
Pizza, vetedeg (1 bakplåt)		170–180	✓	2	25–35	✓
		210–220 ¹	–	2	20–30	✓
Pizza, deg med kvarg och olja (1 bakplåt)		170–180	✓	2	25–35	✓
		190–200 ¹	✓	2	25–35	✓
Djupfryst pizza, förgräddad (galler)		200–210	–	2	20–25	–
Toast* (galler)		250	–	3	5–8	–
Gratinerat (till exempel toast) (galler på långpanna)		250 ²	–	3	3–6	–
Grillade grönsaker (ugnsgaller på långpanna)		250 ²	–	4	5–10 ³	✓
		250 ²	–	3	5–10 ³	✓
Ratatouille (1 långpanna)		180–190	–	2	40–60	–

 funktion,  temperatur,  booster,  falshöjd⁵₁,  tillagningstid, CF Crisp function,
 Över- och undervärme,  Intensivbakning,  Varmluft plus,  Eco-varmluft,
 Grill stor,  Varmluftsgillning, ✓ på, – av

* Inställningarna gäller även anvisningarna enligt EN 60350-1.


















1 Förvärm tillagningsutrymmet innan du sätter in det du ska tillaga.











2 Förvärm tillagningsutrymmet i 5 minuter innan du sätter in maten.

3 Vänd maten efter halva tiden.

Tillagningstabeller

Nötkött




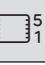









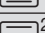

Livsmedel (tillbehör)		 [°C]		 [min]	 [°C]	
Oxstek cirka 1 kg (ugnspanna med lock)	 ²	150–160 ³	✓	2	120–130 ⁶	–
	 ²	170–180 ³	✓	2	120–130 ⁶	–
	 ²	180–190	–	2	160–180 ⁷	–
Oxfile cirka 1 kg (långpanna)	 ²	180–190 ³	✓	2	25–60	45–75
Oxfile "blodig", cirka 1 kg ¹	 ²	80–85 ⁴	–	2	70–80	45–48
Oxfile "medium", cirka 1 kg ¹	 ²	90–95 ⁴	–	2	80–90	54–57
Oxfile "genomstekt", cirka 1 kg ¹	 ²	95–100 ⁴	–	2	110–130	63–66
Rostbiff, cirka 1 kg (långpanna)	 ²	180–190 ³	✓	2	35–65	45–75
Rostbiff "blodig", cirka 1 kg ¹	 ²	80–85 ⁴	–	2	80–90	45–48
Rostbiff "medium", cirka 1 kg ¹	 ²	90–95 ⁴	–	2	110–120	54–57
Rostbiff "genomstekt", cirka 1 kg ¹	 ²	95–100 ⁴	–	2	130–140	63–66
Hamburgare, frikadeller ^{*,1}	 ²	250 ⁵	–	4	1: 11–17 2: 7–10 ⁸	–









 funktion,  temperatur,  booster, ⁵ falshöjd,  tillagningstid,  kärntemperatur,  Stekautomatik,  Över- och undervärme,  Eco-varmluft,  Grill stor, ✓ på, – av

* Inställningarna gäller även anvisningarna enligt EN 60350-1.

- Använd gallret och långpannan.
- Stek köttet i stekpanna innan det sätts in i ugnen.
- Förvärm tillagningsutrymmet innan du sätter in det du ska tillaga.
- Förvärm tillagningsutrymmet till 120 °C i 15 minuter. Sänk temperaturen när du sätter in maten.
- Förvärm tillagningsutrymmet i 5 minuter innan du sätter in maten.
- Börja tillagningen med lock. Ta bort locket efter 90 minuter och håll över cirka 0,5 l vätska.
- Börja tillagningen med lock. Ta bort locket efter 100 minuter och håll över cirka 0,5 l vätska.
- Vänd maten när den är tillräckligt brynt (1: grilltid sida 1, 2: grilltid sida 2).

Kalv



















Livsmedel (tillbehör)		 [°C]		 ⁵	 [min]	 [°C]
Gryta med kalvkött, cirka 1,5 kg (ugnspanna med lock)	 ²	160–170 ³	✓	2	120–130 ⁵	–
	 ²	170–180 ³	✓	2	120–130 ⁵	–
Kalvfilé, cirka 1 kg (långpanna)	 ²	160–170 ³	✓	2	30–60	45–75
Kalvfilé “rosa”, cirka 1 kg ¹	 ²	80–85 ⁴	–	2	50–60	45–48
Kalvfilé “medium”, cirka 1 kg ¹	 ²	90–95 ⁴	–	2	80–90	54–57
Kalvfilé “genomstekt”, cirka 1 kg ¹	 ²	95–100 ⁴	–	2	90–100	63–66
Kalvsadel “rosa”, cirka 1 kg ¹	 ²	80–85 ⁴	–	2	80–90	45–48
Kalvsadel “medium” cirka 1 kg ¹	 ²	90–95 ⁴	–	2	100–130	54–57
Kalvsadel “genomstekt”, cirka 1 kg ¹	 ²	95–100 ⁴	–	2	130–140	63–66












 funktion,  temperatur,  booster, ⁵ falshöjd,  tillagningstid,  kärntemperatur,  Stekautomatik,  Över- och undervärme, ✓ på, – av

- 1 Använd gallret och långpannan.
- 2 Stek köttet i stekpanna innan det sätts in i ugnen.
- 3 Förvärm tillagningsutrymmet innan du sätter in det du ska tillaga.
- 4 Förvärm tillagningsutrymmet till 120 °C i 15 minuter. Sänk temperaturen när du sätter in maten.
- 5 Börja tillagningen med lock. Ta bort locket efter 90 minuter och håll över cirka 0,5 l vätska.

Tillagningstabeller



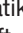









Fläskkött








Livsmedel (tillbehör)		 temperatur [°C]		 falshöjd ⁵	 tillagningstid [min]	 kärntemperatur [°C]
Skinkstek, cirka 1 kg (ugnspanna med lock)		160–170	✓	2	140–150 ⁶	80–90
		170–180	✓	2	130–140 ⁶	80–90
Skinkstek med svål, cirka 2 kg (ugnspanna)		180–190	✓	2	140–160 ^{7,8}	80–90
		190–200	✓	2	130–150 ^{8,9}	80–90
Fläskfilé, cirka 350 g ¹		90–100 ⁴	–	2	70–90	63–69
Skinkstek cirka 1,5 kg (ugnspanna med lock)		160–170	–	2	130–160 ¹⁰	80–90
Kassler, cirka 1 kg (långpanna)		160–170	✓	2	55–65 ⁷	63–68
Kassler, cirka 1 kg ¹		95–105 ⁴	–	2	140–160	63–66
Köttfärslimpa, cirka 1 kg (långpanna)		170–180	✓	2	60–70 ⁸	80–85
		190–200	✓	2	70–80 ⁸	80–85
Bacon ¹		250 ⁵	–	4	3–5	–
Bratwurst ¹		220 ⁵	–	3	8–15 ¹¹	–

 funktion,  temperatur,  booster,  falshöjd⁵,  tillagningstid,  kärntemperatur,  Stekautomatik,  Över- och undervärme,  Kombitillagning + Varmluft plus,  Eco-varmluft,  Grill stor, ✓ på, – av

- Använd gallret och långpannan.
- Stek köttet i stekpanna innan det sätts in i ugnen.
- Aktivera Crisp function.
- Förvärm tillagningsutrymmet till 120 °C i 15 minuter. Sänk temperaturen när du sätter in maten.
- Förvärm tillagningsutrymmet i 5 minuter innan du sätter in maten.
- Börja tillagningen med lock. Ta bort locket efter 60 minuter och håll över cirka 0,5 l vätska.
- Aktivera de 3 manuella ångutsläppen fördelade över tillagningstiden efter uppvärmningsfasen.
- Ös på cirka 1 liter vätska efter halva tillagningstiden.
- Aktivera funktionen Crisp function 60 minuter efter en påbörjad tillagning.
- Börja tillagningen med lock. Ta bort locket efter 100 minuter och håll över cirka 0,5 l vätska.
- Vänd maten efter halva tiden.

Lamm, vilt















Livsmedel (tillbehör)		 [°C]		 5 1	 [min]	 [°C]
Lammlägg med ben, cirka 1,5 kg (ugnspanna med lock)		180–190	–	2	100–120 ⁴	64–82
Lammsadel utan ben (långpanna)	 ¹	180–190 ²	✓	2	10–20	53–80
Lammsadel utan ben (galler och långpanna)	 ¹	95–105 ³	–	2	40–60	54–66
Hjortsadel utan ben (långpanna)	 ¹	160–170 ²	–	2	70–90	60–81
Rådjurssadel utan ben (långpanna)	 ¹	140–150 ²	–	2	25–35	60–81
Vildsvinslår utan ben, cirka 1 kg (ugnspanna med lock)	 ¹	170–180	–	2	100–120 ⁴	80–90












 funktion,  temperatur,  booster,  falshöjd,  tillagningstid,  kärntemperatur,
 Över- och undervärme, ✓ på, – av

- 1 Stek köttet i stekpanna innan det sätts in i ugnen.
- 2 Förvärm tillagningsutrymmet innan du sätter in det du ska tillaga.
- 3 Förvärm tillagningsutrymmet till 120 °C i 15 minuter. Sänk temperaturen när du sätter in maten.
- 4 Börja tillagningen med lock. Ta bort locket efter 50 minuter och håll över cirka 0,5 l vätska.

Tillagningstabeller




Fågel, fisk

Livsmedel (tillbehör)		 [°C]		 ⁵	 [min]	 [°C]
Fågel, 0,8–1,5 kg (långpanna)		170–180	✓	2	55–65	85–90
Kyckling cirka 1,2 kg (ugnsgaller på långpanna)		180–190 ¹	–	2	60–70 ³	85–90
Fågel, cirka 2 kg (ugnspanna)		180–190	✓	2	100–115 ^{3,4}	85–90
Fågel, cirka 4 kg (ugnspanna)		160–170	✓	2	180–200 ⁵	90–95
		180–190	✓	2	180–200 ⁵	90–95
Fisk, 200–300 g (till exempel foreller) (långpanna)		210–220 ²	–	2	15–25 ^{6,7}	75–80
Fisk, 1–1,5 kg (till exempel laxforeller) (långpanna)		210–220 ²	–	2	30–40 ⁶	75–80
Fiskfilé i folie, 200–300 g (långpanna)		200–210	–	2	25–30	75–80

 funktion,  temperatur,  booster, ⁵ falshöjd,  tillagningstid,  kärntemperatur,  Stekautomatik,  Varmluftsgrellning,  Över- och undervärme,  Kombitillag. + Över-/undervärme,  Eco-varmluft, ✓ på, – av

- 1 Förvärm tillagningsutrymmet i 5 minuter innan du sätter in maten.
- 2 Förvärm tillagningsutrymmet innan du sätter in det du ska tillaga.
- 3 Vänd grillbitarna efter halva tiden.
- 4 Ös på cirka 0,25 l vätska i början av tillagningen.
- 5 Ös ytterligare cirka 0,5 l vätska efter 30 minuter.
- 6 Aktivera ett manuellt ångutsläpp 2 minuter efter påbörjad tillagning.
- 7 Aktivera funktionen Crisp function 12 minuter efter en påbörjad tillagning.

Testrätter enligt EN 60350-1 (funktion Ångkokning)


Testrätter	Tillagningskäril	Mängd [g]	 ⁵ ₁	 ¹ [°C]	 [min]
Ångtillförsel					
Broccoli (8.1)	1 x DGGL 12	max	2	100	6
Ångfördelning					
Broccoli (8.2)	1 x DGGL 20	300	2	100	6
Ugnskapacitet					
Ärtor (8.3)	1x DGGL 20	800	4	100	30 ²
	1x DGGL 12	1600	2		

⁵₁ falshöjd,  temperatur,  tillagningstid

- 1 Skjut in testrätterna i tillagningsutrymmet när det är kallt (alltså innan själva uppvärmningsfasen börjar) och skjut in långpannan på falshöjd 1.
- 2 Testet är slut när temperaturen är 85 °C på det kallaste stället.

Anvisningar för testinstitut


Testrätter menytilagning (funktion Ångkokning)

Testrätter	Tillagningskärl	Mängd [g]	 ⁵	🌡️ [°C]	Höjd [cm]	⌚ [min] ¹
Potatis, fast, i fyra delar	1x DGGL 20	400	4	100	–	37
Laxfilé, djupfrost, inte tinad	1x DGGL 20	2x 150	2	100	≥ 2,5 ≤ 3,0	(22)
Broccolibuketter	1x DGGL 20	300	4	100	–	(16)

⁵ falshöjd, 🌡️ temperatur, ⌚ tillagningstid

¹ Tillagningstiden för den första testrätten motsvarar tillagningstiden för hela menyn.

Om du vill ställa in en tid på äggklockan som påminnelse, så ställer du in resttiden som kvarstår fram till nästa testrätt (se avsnittet “Äggklocka”).


- Skjut in långpannan på falshöjd 1.
- Skjut in den första testrätten (potatis) i tillagningsutrymmet när det är kallt.
- Välj funktionen Ångkokning  och ställ in temperaturen.
- Ställ in tillagningstiden för potatis och hela menyn (37 minuter).

När den inställda temperaturen har uppnåtts så hörs en ljudsignal och tillagningstiden visas i displayen.


















 Risk för skador på grund av het ånga.









När du öppnar luckan vid ångtillagning kan mycket het ånga strömma ut. Du kan bränna dig på ångan.

Backa lite och vänta tills den heta ångan försvunnit.

- När en resttid på 22 minuter visas så sätter du in nästa testrätt (laxfilé) i tillagningsutrymmet.
- När en resttid på 16 minuter visas så sätter du in den tredje testrätten (broccolibuketter) i tillagningsutrymmet.
- Välj touchknappen  efter tillagningen för att avsluta tillagningsprocessen.
- Ta ut maten ur tillagningsutrymmet.

Testrätter enligt EN 60350-1 (ugnsfunktioner)

Testrätter (tillbehör)		 [°C]		 ⁵	 [min]	CF
Småmuffins (1 bakplåt ¹)		150	-	2	28–38	-
		160 ⁴	-	3	22–32	-
Småmuffins (2 bakplåtar ¹)		150 ⁴	-	1+3	25–35	-
Glaserade kex (1 bakplåt ¹)		140	-	2	35–45	-
		160 ⁴	-	3	25–30	-
Glaserade kex (2 bakplåtar ¹)		140	-	1+3	40–50 ⁶	-
Äppelpaj (galler ¹ , form med löstagbara kanter ² , Ø 20 cm)		160	-	2	90–100	-
		180	-	1	85–95	-
Tårtbotten (galler ¹ , form med löstagbara kanter ² , Ø 26 cm)		180	-	2	25–35	-
	 ³	150–170 ⁴	-	2	25–45	-
Toast (galler ¹)		250	-	3	5–8	-
Hamburgare (galler ¹ på långpanna ¹)		250 ⁵	-	4	18–27 ⁷	-

 funktion,  temperatur,  booster, ⁵ falshöjd,  tillagningstid, CF Crisp function,  Varmluft plus,  Över- och undervärme,  Grill stor, ✓ på, – av

¹ Använd endast originaltillbehör från Miele.

² Använd en matt och mörk form med löstagbara kanter. Ställ formen med löstagbara kanter på gallret.

³ Välj generellt den lägre temperaturen och kontrollera maten efter den kortast angivna tiden.

⁴ Förvärm tillagningsutrymmet innan du sätter in det du ska tillaga.

⁵ Förvärm tillagningsutrymmet i 5 minuter innan du sätter in maten.

⁶ Ta ut bakplåtarna vid olika tidpunkter om det som tillagas redan har en fin färg innan den angivna tillagningstiden är förbi.

⁷ Vänd maten efter halva tiden.


Anvisningar för testinstitut

Energieffektivitetsklass enligt EN 60350-1

Fastställandet av energieffektivitetsklass sker enligt EN 60350-1.

Energieffektivitetsklass: A+

Beakta följande anvisningar när du gör mätningen:

- Mätningen görs i funktion Eco-varmluft .
- Välj inställningen Belysning | "På" i 15 sekunder (se avsnittet "Inställningar – Belysning").
- Under mätningen är bara det tillbehör som behövs för mätningen i tillagningsutrymmet.
Använd inga tillbehör som FlexiClip-teleskopskenor eller katalytiska delar som sidovägg eller takplåt.
- En viktig förutsättning för fastställandet av energieffektivitetsklassen är att luckan förblir stängd under mätningen.
Beroende på vilka mätelemt som används kan tättningsfunktionen i luckan påverkas mer eller mindre. Detta leder till ett sämre mätresultat.
Se till att luckan stängs ordentligt. Det kan hända att det behövs vissa verktyg för att göra detta. Det är dock ovanligt att ett sådant fel uppstår.

Datablad för ugnar för hushållsbruk

enligt förordning (EU) nr. 65/2014 och förordning (EU) nr. 66/2014

MIELE	
Modellbeteckning	DGC 7350, DGC 7450, DGC 7351
Energieffektivitetsindex/kavitet ($EEI_{kavitet}$)	81,7
Energieffektivitetsklass/kavitet	
A+++ (effektivast) till D (minst effektiv)	A+
Energiförbrukningen per cykel för varje kavitet, om tillgänglig i konventionellt läge	1,05 kWh
Energiförbrukningen per cykel för varje kavitet i varmluftsläge	0,71 kWh
Antal kaviteter	1
Värmekälla/värmekällor per kavitet	electric
Volym för varje kavitet	76 l
Apparatens massa	42,0 kg

Konformitetsdeklaration

Härmed deklarerar Miele att denna ångugn uppfyller kraven i direktivet 2014/53/EU.

EU-konformitetsdeklarationens fulla text finns tillgänglig på www.miele.se under "Nedladdningsbara filer" på respektive produktsida.

För bruksanvisningar, service och information går du till Produktinformation under Kundservice på www.miele.se. Ange produktens namn eller serienummer.

Frekvensband för wifi-modulen	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
-------------------------------	----------------------------

Maximal sändningseffekt för wifi-modulen	< 100 mW
--	----------

Upphovsrättsliga föreskrifter och licenser för kommunikationsmodulen

För användning och styrning av kommunikationsmodulen använder Miele såväl egen programvara som programvara från andra företag som inte täcks av licensvillkor för en så kallad öppen källkod. Denna programvara/dessa programvarukomponenter skyddas av upphovsrätt. Miele's och tredje parts upphovsrättsliga befogenheter måste respekteras.

Dessutom finns det programvarukomponenter i denna kommunikationsmodul som omfattas av licensvillkor för öppen källkod. Komponenterna med öppen källkod tillsammans med tillhörande upphovsrättstexter, kopior av gällande licensvillkor och ytterligare information kan hämtas lokalt per IP via en webbläsare (*http://<ip adresse>/Licenses*). De där angivna ansvars- och garantibestämmelserna för licensvillkoren för öppen källkod gäller endast gentemot den aktuella rättighetshavaren.

Miele AB
Industrivägen 20, Box 1397
171 27 Solna

Tel / Serviceanmälan:
08-562 29 000

www.miele.se

Tyskland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

DGC 7450, DGC 7350, DGC 7351

sv-SE

M.-Nr. 12 155 670 / 04