

Instruções de utilização

Máquinas de lavar louça industriais

PFD 402 / PFD 402 DOS
PFD 404 / PFD 404 DOS
PFD 405 / PFD 405 DOS
PFD 407 / PFD 407 DOS



Leia **atentamente** as instruções de utilização e montagem antes da montagem, instalação e início de funcionamento. Desta forma não só se protege como evita anomalias no aparelho.

pt-PT

Índice

Indicações sobre as instruções	6
Símbolos colocados na máquina de lavar louça industrial.....	7
Definição de termos.....	7
Utilização adequada	8
Descrição do aparelho	9
Vista geral do aparelho	9
Painel de comandos.....	10
LED no teclado	11
Medidas de segurança e precauções	12
Sinais de advertência colocados na máquina de lavar louça.....	14
Eliminação da máquina de lavar louça	14
O seu contributo para proteção do ambiente	15
Perfis de utilizadores	16
Grupos de utilizadores.....	16
Indicações sobre a utilização	17
Ligar	17
Desligar	17
Standby/Off.....	18
Representações do visor	18
Visor tátil.....	18
Listas de seleção	18
Definir valores numéricos.....	18
Janela de estado.....	19
Mensagens do sistema i	19
Mensagens de erro 	19
Primeiro funcionamento	20
Configurar Wi-Fi.....	20
Abrir e fechar a porta.....	23
Fecho da porta.....	23
Fecho Conforto da porta	23
Fecho de abertura fácil	24
Adicionar sal de regeneração	25
Dureza da água	25
Regular a dureza da água	25
Indicação de falta de sal.....	27
Aviso de regeneração.....	27
Bloqueio da máquina devido a falta de sal	27
Detergente e auxiliar de secagem	29
Sistemas de dosagem	29
Módulo DOS	29
Detergente.....	30
Encher doseador da porta	30
Indicações sobre o programa Super curto.....	31
Indicação de falta de produto	32
Trocar o recipiente de produtos.....	32
Dosear detergente líquido	32

Auxiliar de secagem	32
Indicação de falta de produto	33
Encher doseador da porta	33
Indicação de falta de produto	34
Trocar o recipiente de produtos	34
Arrumação da louça e dos talheres.....	35
Arrumar o material a lavar	35
Nós recomendamos.....	36
Cesto superior	37
Ajuste do cesto superior	38
Cesto inferior.....	39
Utilização de cestos de plástico	40
Funcionamento.....	41
Ligar	41
Selecionar o programa.....	41
Iniciar o programa.....	42
Iniciar o programa através do timer	42
Indicação da sequência do programa.....	43
Fim do programa	43
Desligar	43
Arrumar a louça.....	43
Interromper o programa	44
Cancelar o programa.....	45
 Funções da máquina	46
Estrutura do menu.....	46
Intervalo do filtro	47
Sistemas de dosagem	47
Encher canais de dosagem	47
Enxaguar os canais de dosagem	48
Dry+	48
Seleção de programa	49
Prolongamento.....	49
AutoOpen	50
AutoClose	50
 Regulações.....	51
Estrutura do menu.....	51
Horas.....	52
Data	53
Luminosidade do visor.....	54
Volume	54
Som de boas-vindas	55
Reação das teclas	55
Unidade de temperatura	56
 Regulações avançadas.....	57
Estrutura do menu.....	57
Bloqueio do programa Filtro	59
Standby/Off.....	59
Diário de registos de funcionamento	60
Validar programas.....	60
Definir favoritos	61

Índice

Parâmetros do programa.....	61
Selecionar o programa	61
Temperatura de lavagem	62
Tempo de retenção de lavagem.....	62
Temperatura de enxaguagem final	62
Tempo de retenção da enxaguagem final.....	62
Quantidade de água aumentada	63
Alterar nome	63
Enxaguagem intermédia	63
Repor parâmetros.....	64
Indicação valor AO	64
Sistemas de dosagem	64
Selecionar o sistema de dosagem	64
Dosagem da porta	65
Ativar a dosagem a partir do recipiente de produtos	65
Desativar a dosagem a partir do recipiente de produtos.....	65
Concentração de dosagem	66
Encher canais de dosagem	66
Enxaguar os canais de dosagem	66
Ciclos até um nível vazio	66
Bloqueio do programa DOS.....	67
Dureza da água	67
Aviso de regeneração.....	67
Memory	68
Código PIN.....	68
Introduzir o código PIN.....	68
Bloquear ou desbloquear regulações avançadas.....	69
Alterar o código PIN.....	69
Modo de segurança	70
Cancelar o modo de segurança ou realizar adaptações com o modo de segurança ativado.....	70
Código de bloqueio da porta	71
Ligação em rede/Wi-Fi.....	71
Configurar Wi-Fi.....	72
Manual.....	72
Lig. por WiFi.....	72
Soft AP	73
Ligação por Soft AP	73
RemoteUpdate	74
Distribuidores	74
Versão de software	74
Placa de características.....	74
Regulações de fábrica.....	75
Informações legais	75
Limpeza e manutenção.....	76
Manutenção	76
Bloqueio para limpeza	77
Efetuar a limpeza do painel de comandos	77
Limpar a frente do aparelho	77
Limpeza da cuba.....	78
Limpar a junta da porta e a porta	78

Limpar os filtros na cuba	78
Substituir o filtro de ar (consoante o modelo)	80
Remover o suporte de plástico.....	80
Substituir filtro	80
Ajuda em caso de avaria.....	81
Anomalias técnicas	81
Anomalia na entrada de água/descarga de água	82
Interrupção com número de erro	83
Porta.....	84
Comportamento incomum da máquina de lavar louça.....	85
Ruídos	86
Resultados de lavagem insatisfatórios.....	87
Eliminar anomalias.....	89
Limpe o filtro na entrada de água.....	89
Limpar a bomba de esgoto e a válvula antirretorno	89
Serviço de assistência técnica.....	90
Lista de programas	91
Parâmetros de programas.....	92
Instalação	97
Instalação	97
Encastrar.....	97
Suporte de mangueira	98
Painel do rodapé regulável (consoante o modelo)	98
Alinhar e aparafusar a máquina de lavar louça.....	98
Alterar o local de instalação.....	99
Ligação elétrica.....	100
Desativação de picos de corrente	100
Ligações de água.....	101
Ligar entrada de água.....	101
Ligar sistema de descarga da água.....	102
Caraterísticas técnicas	103

Indicações sobre as instruções

Avisos

 Os avisos contêm informações relevantes para a segurança. Alertam para possíveis ferimentos em pessoas e danos materiais. Leia os avisos com atenção e siga as indicações mencionadas sobre procedimentos e conduta.

Indicações

As indicações contêm informações que devem ser tidas especialmente em conta.

Informações adicionais e observações

As informações adicionais e observações são apresentadas num quadro simples.

Passos de ação

O funcionamento é caracterizado por ações assinaladas de modo especial. Estas explicam passo a passo como proceder. Cada passo de ação é precedido por um quadrado preto.

Exemplo:

■ Abra a porta.


Visor

As informações que aparecem no visor da máquina de lavar louça industrial estão identificadas através de um tipo de letra especial, que é semelhante ao tipo de letra do visor.

Exemplo:

Selecione  Regulações e confirme a introdução através da tecla *OK*.

Símbolos colocados na máquina de lavar louça industrial

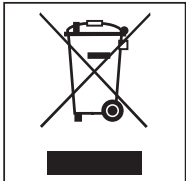Símbolo	Legenda
	Sinais de advertência, consulte «Indicações de segurança e avisos»
	Rótulo VDE
	Rótulo EMC da VDE
	Não eliminar os aparelhos elétricos no lixo doméstico, mas eliminá-los separadamente, consulte «Eliminação do aparelho em fim de vida útil»
	Marcação CE da UE A correspondente declaração de conformidade acompanha a máquina e pode ser obtida junto do fabricante.
	Fabricante


Definição de termos

Máquinas de lavar louça	Nestas instruções de utilização, a máquina de lavar louça industrial é designada simplesmente como máquina de lavar louça.
Material a lavar	O termo material a lavar é geralmente utilizado quando os objetos a processar não forem especificados pormenorizadamente.
Água de lavagem	A água ou uma mistura de água e produtos químicos é designada como água de lavagem.
Produtos químicos	Todos os recursos que são doseados durante uma sequência do programa são geralmente referidos como produtos químicos, tais como produtos de limpeza.
Ciclo	Os processos de lavagem mecânica e reprocessamento são resumidos sob o termo ciclo.

Utilização adequada

- ▶ Graças aos curtos tempos de funcionamento do programa e ao elevado rendimento de limpeza, esta máquina de lavar louça destina-se a uma utilização industrial como, p. ex. em
 - lares de idosos e casas de repouso
 - hospitais (apenas máquinas de lavar louça com programa Vario TD)
 - restaurantes e pubs
 - hotéis e pensões e
 - ambientes operacionais similares
- ▶ Mais adiante nestas instruções de utilização, a máquina de lavar louça industrial é designada simplesmente como máquina de lavar louça. A louça que pode ser lavada na máquina de lavar louça industrial, tais como pratos, taças, copos e talheres, é referida normalmente como material a lavar nestas instruções de utilização, se não for definido em maior detalhe.
- ▶ Utilize esta máquina de lavar louça apenas para o propósito de «lavar louça» e, por conseguinte, para a limpeza de utensílios. Não é permitido qualquer outro tipo de utilização, conversão ou alteração.
- ▶ A máquina de lavar louça deve ser utilizada exclusivamente em espaços interiores adequados.
- ▶ Os complementos especiais nos cestos devem servir apenas para o fim a que se destinam.
- ▶ A máquina de lavar louça não deve ser utilizada para a limpeza de dispositivos médicos.
- ▶ As pessoas que, devido às suas limitações nas capacidades físicas, sensoriais ou psíquicas ou ainda por inexperiência ou desconhecimento, não estejam em condições de utilizar a máquina de lavar louça com segurança não a podem utilizar sem serem vigiadas ou orientadas por uma pessoa responsável.
- ▶ A utilização da máquina de lavar louça só deve ser efetuada por pessoal qualificado. Os utilizadores devem ser informados e receber formação com regularidade.
- ▶ Vigie as crianças que estejam perto da máquina. Nunca permita que as crianças brinquem com a máquina de lavar louça. Há o risco, entre outros, de as crianças se fecharem na máquina.
- ▶ As crianças não devem utilizar a máquina de lavar louça.


Vista geral do aparelho

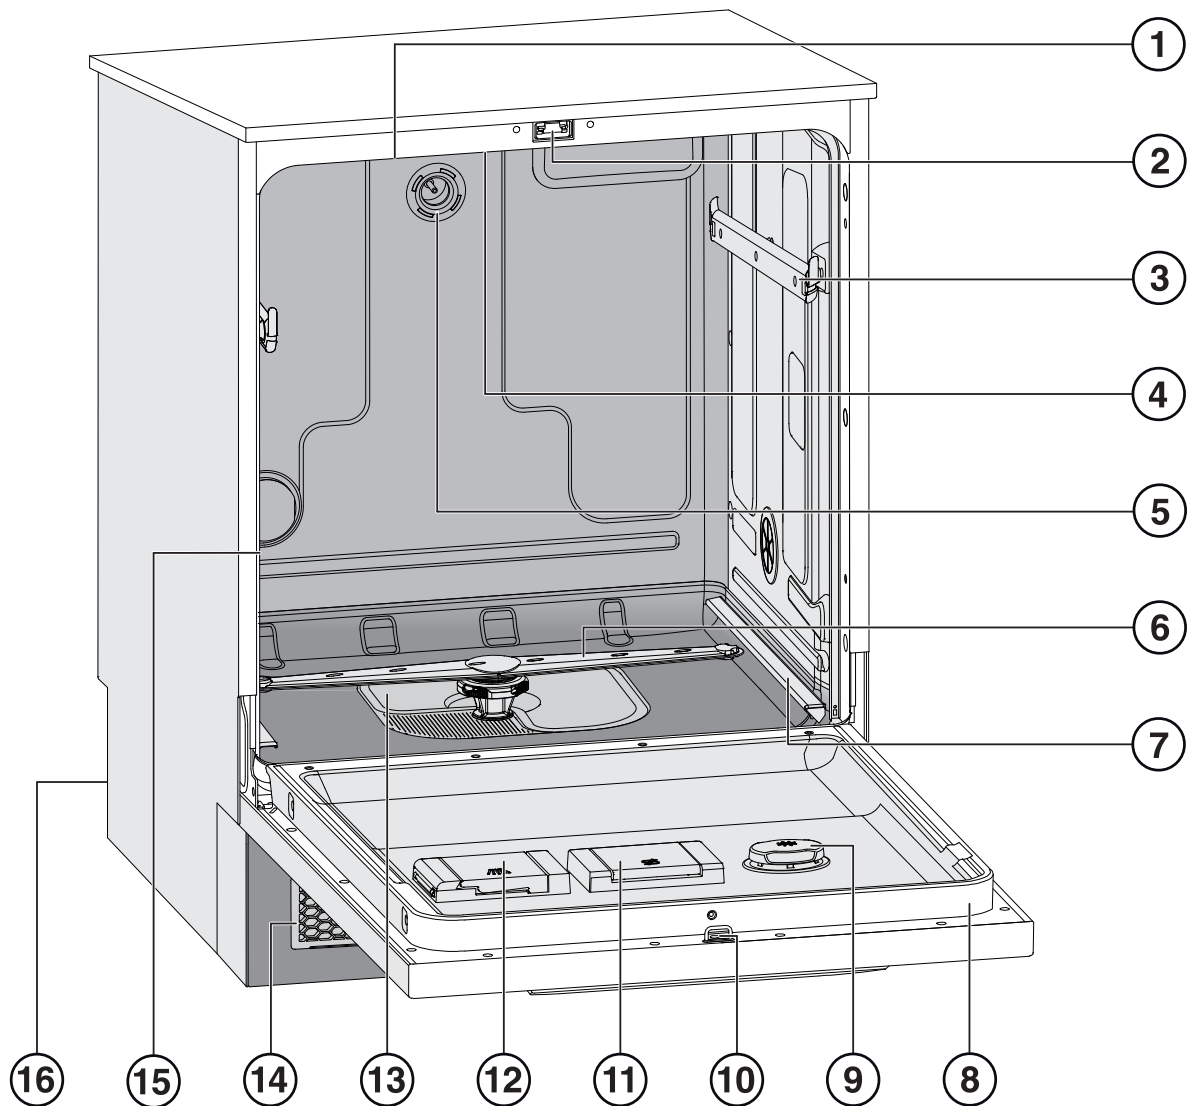

- ① Entrada de ar fresco (consoante o modelo)
- ② Fecho da porta
- ③ Calhas de guia do cesto superior
- ④ Braço de lavagem do aparelho superior
- ⑤ Ligação à água do cesto superior
- ⑥ Braço de lavagem do aparelho inferior
- ⑦ Calhas de guia do cesto inferior
- ⑧ Placa de características
- ⑨ Reservatório para auxiliar de secagem
- ⑩ Trinco do fecho da porta
- ⑪ Reservatório para sal de regeneração
- ⑫ Recipiente para produto de limpeza em pó
- ⑬ Conjunto de filtros
- ⑭ Grelha de entrada e saída de ar com filtro para ar fresco (consoante o modelo)
- ⑮ Saída para o ar da cuba (consoante o modelo)
- ⑯ Parte traseira:
 - Ligações à eletricidade e à água
 - Lança(s) de sucção para reservatório externo (consoante o modelo)
 - Ligação para módulo doseador externo (módulo DOS)

Descrição do aparelho

Painel de comandos

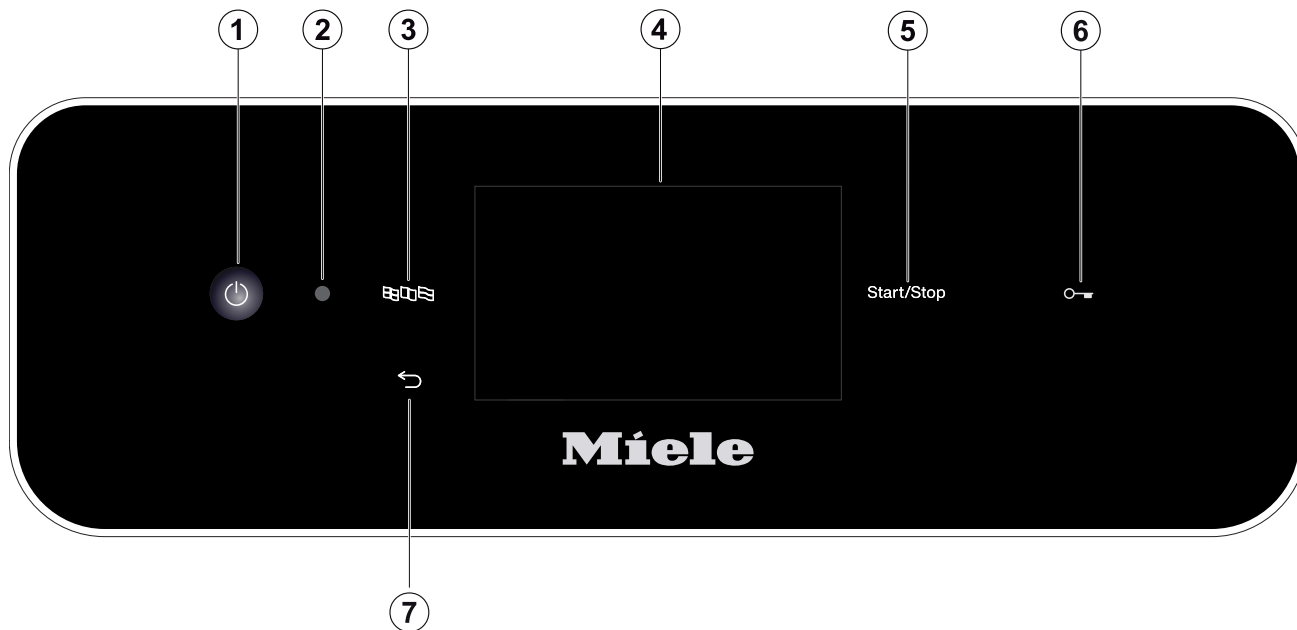

① Tecla  (Ligar/Desligar)
Ligar e desligar a máquina de lavar louça

② Interface para o serviço de assistência técnica
Ponto de verificação e de transferência para o serviço de assistência técnica da Miele

③ Tecla  (seleção de idioma)
Selecionar idioma do visor

④ Visor tátil
Saída e seleção de elemento do comando

⑤ Tecla *Start/Stop*
Iniciar ou cancelar o programa

⑥ (Conforme o modelo)
Tecla  (desbloqueio da porta)
Abrir a porta

⑦ Tecla  (cancelar ou retroceder)
Cancelar um processo na interface do utilizador; sem interrupção do programa!

LED no teclado

Estão embutidos díodos emissores de luz no teclado. Indicam o estado da máquina de lavar louça.

Teclado	LED	Visor	Estado
Visor (reação ao interruptor para ligar/desligar )		LIGADO	A máquina de lavar louça está ligada.
		DESLIGADO	A máquina de lavar louça está desligada.
Tecla <i>Start/Stop</i>	Intermitente	DESLIGADO	A máquina de lavar louça está em standby
		LIGADO	Um programa está selecionado, mas ainda não foi iniciado.
		LIGADO	Uma mensagem de erro apareceu no visor
	Pisca a vermelho		Ocorreu um erro (ver mensagem de erro no visor e no capítulo «Assistência em caso de falha»).
	LIGADO		Um programa está a em curso.
	DESLIGADO		Um programa está concluído.
(Consoante o modelo)			
Tecla  (tecla da porta)	LIGADO		Um programa está selecionado, mas ainda não foi iniciado.
			Um programa está a em curso.
	A PISCAR		Um programa terminou e a porta está fechada.

Medidas de segurança e precauções

Instalação adequada

► A máquina de lavar louça não pode ser instalada em locais onde exista perigo de explosão ou de congelamento.

► Para garantir a estabilidade, as máquinas de lavar louça de encastrar só podem ser encastradas por baixo de uma bancada de trabalho, se forem aparafusadas aos móveis situados lateralmente.

► Nas proximidades da máquina de lavar louça devem ser preferencialmente utilizados móveis para a utilização industrial, de modo a evitar o risco de possíveis danos pela água condensada.

Os móveis sensíveis podem ser protegidos ao colocar o conjunto de proteção contra vapor disponível opcionalmente.

A película de proteção contra vapor deve ser colocada debaixo da bancada de trabalho na área de abertura da máquina de lavar louça.

Segurança técnica

► A colocação em funcionamento, manutenção e reparação da máquina de lavar louça, apenas podem ser realizadas pelo serviço de assistência técnica Miele, por um distribuidor Miele ou por um técnico devidamente qualificado. Trabalhos de instalação e manutenção ou reparações executados indevidamente podem ter consequências graves para o utilizador.

► A utilização da máquina de lavar louça só deve ser efetuada por pessoal qualificado. Os utilizadores devem ser informados e receber formação com regularidade.

► Antes da utilização, controle a máquina de lavar louça, verificando se apresenta danos visíveis. Nunca coloque em funcionamento uma máquina de lavar louça que esteja danificada. Qualquer dano na máquina põe em perigo a sua segurança!

► Desative de imediato uma máquina de lavar louça danificada ou com fugas e informe o serviço de assistência técnica da Miele, um distribuidor Miele ou um técnico devidamente qualificado.

► As peças com defeito só devem ser substituídas por peças originais Miele. Só com estas peças é que a Miele garante o cumprimento das condições de funcionamento e de segurança.

► A segurança elétrica desta máquina de lavar louça só está garantida se esta foi ligada a um sistema de condutor de proteção devidamente instalado. Em caso de dúvida, solicite que um eletricista verifique a instalação elétrica doméstica.

► Preste atenção às instruções de instalação mencionadas nas instruções de utilização e ao plano de instalação.

► Verifique se os dados sobre a ligação elétrica (tensão, frequência e segurança) mencionados na placa de características correspondem com a tensão da rede.

► Se existir uma tomada para ligar um eletrodoméstico, essa não deve ficar situada atrás da máquina porque a profundidade do nicho pode ser curta e, devido à pressão exercida sobre a ficha, existe o risco de sobreaquecimento. Observe, neste caso, o indicado no capítulo «Ligação elétrica».

► Para ligar a máquina de lavar louça, não utilize um cabo de prolongamento ou uma tomada múltipla, porque estes não proporcionam a segurança necessária (por exemplo, perigo de sobreaquecimento).

► Não abra nunca o revestimento exterior da máquina de lavar louça. Se, eventualmente, tocar em alguma peça condutora elétrica ou se efetuar alterações elétricas ou mecânicas, pode possivelmente provocar avarias no funcionamento da máquina.

► Se o cabo de ligação estiver danificado não deve ser colocada em funcionamento a máquina de lavar louça. Um cabo de ligação danificado só pode ser substituído por um cabo de ligação apropriado. Por motivos de segurança, a substituição só pode ser efetuada pelo serviço de assistência técnica da Miele ou por um técnico devidamente qualificado.

- ▶ Desligue a máquina de lavar louça da corrente elétrica sempre que seja efetuado um trabalho de manutenção.
- ▶ A caixa de ligação à água, revestida em material sintético, tem no seu interior duas válvulas elétricas. Não mergulhe a caixa de ligação em líquidos!
- ▶ Na mangueira de entrada de água encontram-se peças condutoras elétricas. Por esse motivo, a mangueira não pode ser encurtada.

Utilização adequada


- ▶ A máquina de lavar louça foi concebida apenas para o funcionamento com água e detergentes apropriados para a máquina de lavar louça e não deve ser utilizada com solventes orgânicos ou líquidos inflamáveis. Entre outros, pode existir perigo de explosão e perigo de danos através da destruição de peças em borracha e plástico, o que terá como consequência o derrame de líquidos.
- ▶ Utilize apenas detergentes apropriados para máquinas de lavar louça. Utilizando outros detergentes, existe o risco de danificar a louça e a máquina de lavar louça.
- ▶ Não se sente e não se ponha em cima da porta aberta da máquina. A máquina de lavar louça poderá tombar e ficar danificada.
- ▶ Após efetuar trabalhos na rede de abastecimento de água, é necessário purgar a conduta de água de acesso à máquina de lavar louça; caso contrário, os componentes podem ser danificados.
- ▶ Tenha em conta a alta temperatura durante o funcionamento da máquina de lavar louça. Ao abrir a porta, existe o perigo de escaldões ou queimaduras! Os utensílios, cestos e acessórios devem arrefecer primeiro. Esgote possíveis resíduos de água quente do interior de componentes na cuba.
- ▶ A água existente na cuba não é potável.
- ▶ Tratamento prévio (por ex. com detergente de lavar a louça manualmente ou outros produtos de limpeza), mas também determinadas sujidades e alguns detergentes podem provocar espuma. A espuma pode alterar o resultado da lavagem.
- ▶ A espuma que possa sair do compartimento de lavagem pode provocar danos na máquina de lavar louça. Se sair espuma, cancele de imediato o programa e desligue a máquina de lavar louça da corrente elétrica!
- ▶ Dependendo da natureza do chão e do calçado, os líquidos no chão podem constituir um risco de escorregar. Se possível, mantenha o chão seco e remova imediatamente os líquidos com os meios adequados. Devem ser tomadas medidas de proteção adequadas ao remover substâncias perigosas e líquidos quentes.
- ▶ Observe imprerivelmente as indicações do respetivo fabricante ao utilizar detergentes e produtos especiais. Utilize o respetivo detergente apenas para o caso de aplicação indicado pelo fabricante, para evitar danos no material e eventuais reações químicas violentas (p. ex., reação de oxihidrógeno).
- ▶ Para evitar danos no material e corrosão, não devem ser utilizados quaisquer ácidos, soluções com cloretos nem materiais ferrosos corrosivos na cuba e no revestimento exterior.
- ▶ Não lave utensílios que tenham resíduos de cinza, areia, cera, lubrificantes ou tinta na máquina de lavar louça. Estes materiais danificam a máquina.
- ▶ Não lave a máquina ou a zona envolvente utilizando uma mangueira ou dispositivos com água a alta pressão.
- ▶ Certifique-se de que o revestimento exterior não entra em contacto com soluções/vapores ácidos, de modo a evitar danos por corrosão.
- ▶ Certifique-se de que os utensílios e talheres cortantes e pontiagudos arrumados em posição vertical não provocam lesões. Arrume os talheres de forma que não provoquem lesões.
- ▶ A grelha de arejamento na máquina de lavar louça com secagem ativa não deve ser obstruída ou tapada.

Medidas de segurança e precauções


Acessórios

- Utilize somente aparelhos adicionais indicados pela Miele e de acordo com o tipo de utilização. A Miele pode indicar o número de artigo dos acessórios.
- Só podem ser utilizados cestos e complementos Miele. Ao alterar os acessórios Miele ou utilizando outros cestos e complementos a Miele não garante que sejam alcançados resultados de lavagem suficientes. Eventuais prejuízos que daí possam resultar ficam excluídos da garantia.

Sinais de advertência colocados na máquina de lavar louça

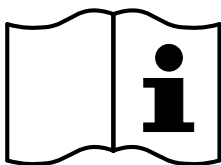

Atenção:
Siga o indicado no livro de instruções!

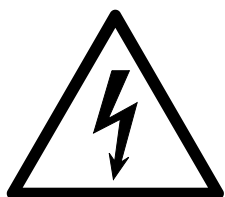

Atenção:
Perigo devido a choque elétrico!



Aviso sobre superfícies quentes:
Ao abrir a porta, a cuba pode estar muito quente!



Perigo de corte:
Durante o transporte e a instalação da máquina utilizar luvas de proteção resistentes a cortes!

Eliminação da máquina de lavar louça

- Por motivos de segurança e proteção do ambiente elimine todos os resíduos existentes no aparelho de acordo com as indicações do fabricante e medidas de segurança em vigor (utilize luvas e óculos de proteção).
- Remova ou destrua o fecho da porta para evitar que crianças se possam fechar dentro da máquina. Em seguida, eliminar devidamente a máquina de lavar louça (consulte: «O seu contributo para a proteção do ambiente»).

Eliminação da embalagem

A embalagem é utilizada para o manuseamento e protege o aparelho contra danos que possam ocorrer durante o transporte.

A devolução da embalagem ao ciclo de reciclagem contribui para a economia de matérias-primas. Utilize pontos de recolha de resíduos com triagem de materiais e possibilidades de devolução das embalagens. O seu distribuidor Miele aceita de volta as embalagens de transporte.

Eliminação do aparelho em fim de vida útil

Os equipamentos elétricos e eletrónicos contêm diversos materiais valiosos. Também contêm determinadas substâncias, misturas e componentes necessários para o seu funcionamento e segurança. No lixo doméstico, bem como no caso de tratamento incorreto, estes podem causar danos na saúde das pessoas e no ambiente. Por isso, não coloque o seu equipamento em fim de vida útil, em nenhuma circunstância, no lixo doméstico.



Em vez disso, utilize os pontos oficiais de recolha criados para a entrega e reciclagem gratuita de equipamentos elétricos e eletrónicos da sua junta de freguesia, de distribuidores Miele ou da Miele. A eliminação de eventuais dados pessoais do equipamento em fim de vida útil é um processo, do ponto de vista legal, da sua responsabilidade. Está legalmente obrigado a retirar de forma não destrutiva as pilhas e as baterias usadas não fechadas de forma fixa no aparelho, bem como as lâmpadas que possam ser retiradas de forma não destrutiva. Entregue-as num ponto de recolha adequado onde possam ser entregues de forma gratuita. Mantenha o seu equipamento em fim de vida útil fora do alcance de crianças, até ser transportado.

Perfis de utilizadores

Grupos de utilizadores

Os utilizadores podem ser divididos em dois grupos:

- **Operadores**

Os operadores devem estar instruídos em relação às funções da utilização e carregamento da máquina de lavar louça industrial e devem receber formação regularmente, de modo a poderem garantir um trabalho seguro na rotina diária.

- **Operadores experientes**

Operadores experientes podem também bloquear programas para utilização e alterar parâmetros de programas. Estas funções são armazenadas numa área protegida por código PIN do comando.



Operação

A operação é realizada através do visor tátil, bem como através das teclas do painel de comandos.

As teclas sensoras no painel de comandos e os botões no visor respondem ao contacto dos dedos. Cada toque nas teclas sensoras é confirmado com um som das teclas. Pode ajustar ou desligar o volume do som das teclas (consulte o capítulo «Regulações/Volume»).

O painel de comando com teclas sensoras e o visor tátil pode ficar riscado utilizando objetos pontiagudos e afiados, como lápis ou canetas.

Toque no painel de comandos apenas com os dedos.

Ligar

A máquina de lavar louça deve estar ligada à eletricidade.


- Pressione a tecla  até o visor mostrar o seguinte:



Assim que a máquina de lavar louça estiver operacional, o visor muda e mostra a seleção do programa, p. ex.:



Se a função Memória estiver ativada, é apresentado o último programa iniciado, p. ex.:

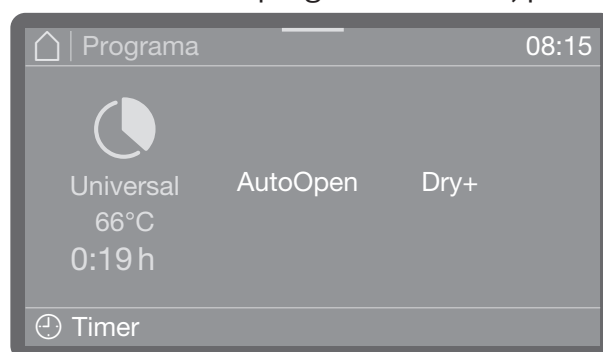

Desligar

- Pressione a tecla .

A máquina de lavar louça permanece em modo standby durante cerca de um minuto antes de se desligar completamente.

Indicações sobre a utilização

Standby/Off

Se a máquina de lavar louça não for utilizada durante 10 minutos, pode ser programada para ficar operacional (standby) ou para ser desligada automaticamente (off).

Em modo standby, a máquina de lavar louça permanece ligada e a tecla *Start/Stop* pisca. A máquina de lavar louça pode ser reativada premindo a tecla *Start/Stop*, tocando no visor ou abrindo a porta.

Após o desligamento automático, a máquina de lavar louça é desligada e pode ser ligada novamente premindo a tecla .


Representações do visor



Todas as representações do visor nestas instruções de utilização são exemplos e podem diferir do visor real.

Visor tátil

Listas de seleção

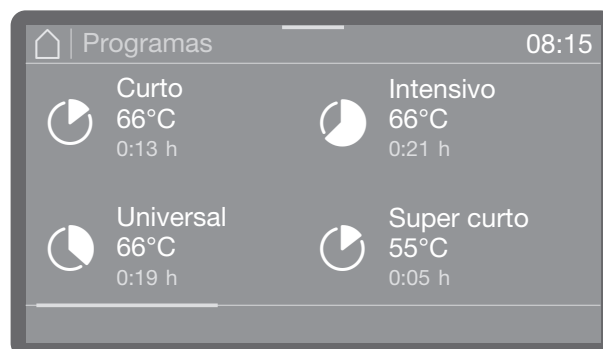


Pode navegar para a esquerda ou para a direita, deslizando o dedo pelo ecrã. Coloque um dedo sobre o visor tátil e deslize o dedo na direção que pretende.


A barra de deslocamento colorida indica que se seguem outras possibilidades de seleção.

Definir valores numéricos

Valores numéricos podem ser introduzidos de 2 maneiras diferentes.

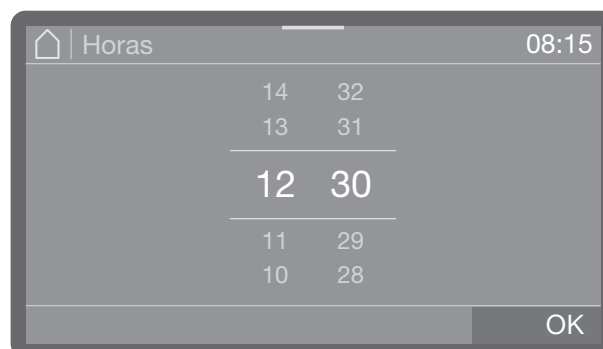

Por um lado, pode colocar um dedo sobre os números coloridos e alterá-los, através de deslize para cima ou para baixo.

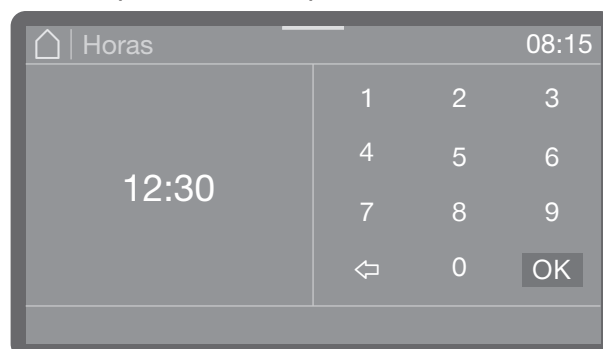

Por outro lado, pode aceder a um teclado numérico, tocando brevemente nos números destacados a cores e introduzir os números diretamente através do mesmo.


Dependendo do contexto, os números introduzidos diretamente são arredondados. Se, p. ex., só forem possíveis entradas em incrementos de 10 (10, 20, 30, etc.), o valor é arredondado para baixo para 10 ao introduzir um 12 e é arredondado para cima para 20 ao introduzir um 15.

Janela de estado




Na borda superior da indicação no visor aparece uma barra colorida. Se tocar nela e a arrastar para baixo, abre-se uma janela de estado. Pode utilizá-la para exibir várias mensagens de estado, p. ex., sobre o programa em execução.

Mensagens do sistema **i**

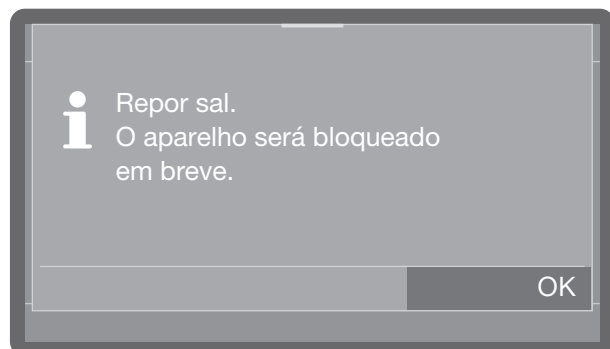

O símbolo **i** identifica mensagens do sistema. Estas fornecem informações acerca do processo em curso e sobre o estado do aparelho. As mensagens do sistema são exibidas individualmente no final do programa. Se houver várias mensagens do sistema, estas são emitidas uma após a outra e devem ser confirmadas individualmente com OK.

Show me how

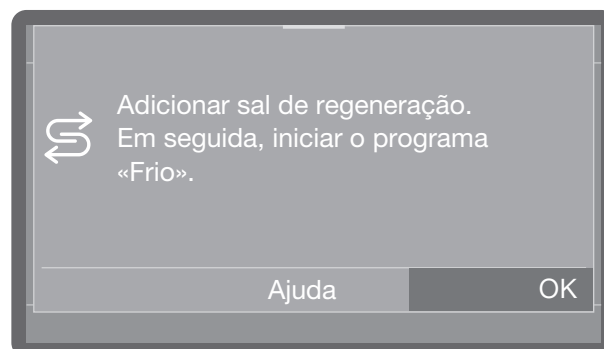

Se for informado de um erro ou defeito ao ligar ou no final de um programa e o botão *Ajuda* estiver disponível, pode ser guiado através dos passos individuais a serem executados, a fim de eliminar o erro ou defeito, tocando no botão *Ajuda*.

Mensagens de erro **!**



Em caso de erro, é apresentado um sinal de advertência **!** no visor e a tecla *Start/Stop* pisca a vermelho em sucessão rápida. Se os sinais sonoros forem ativados, também pode ser ouvido um sinal de alarme.

- Confirme o erro, tocando no sinal de advertência. Em seguida, siga as instruções no visor e no capítulo «Eliminar anomalias».

Primeiro funcionamento

Instalação e ligação

Antes da colocação em funcionamento, a máquina de lavar louça deve ser instalada numa posição estável, ligada à eletricidade e as entradas e saídas de água devem ser ligadas. Observe as instruções nos capítulos «Instalação», «Ligação à água» e «Ligação elétrica», bem como o plano de instalação.

Procedimento

A colocação em funcionamento é um procedimento fixo que não pode ser interrompido.


Todas as regulações, com exceção das ligações à água, podem ser novamente alteradas mais tarde através do menu  Funções da máquina,  Regulações e  Regulações avançadas.

Ligar

- Pressione a tecla .

Selecionar o idioma


A colocação em funcionamento começa com a seleção do idioma do visor.

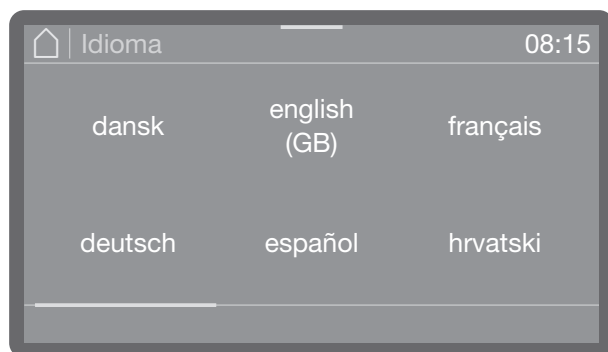

- Desloque para o idioma pretendido e selecione-o tocando no mesmo.

Configurar Wi-Fi

No passo seguinte, pode integrar a sua máquina de lavar louça no Wi-Fi.

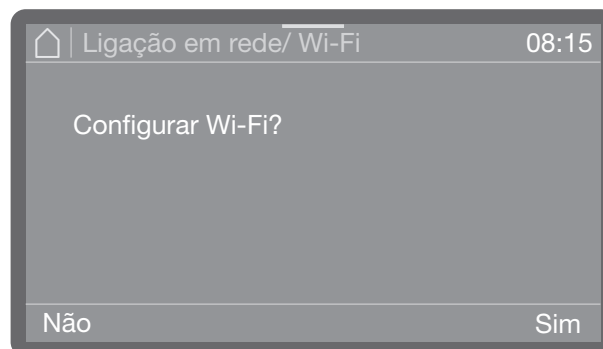

- Selecione Não se não quiser integrar a máquina de lavar louça na rede Wi-Fi ou se quiser fazê-lo mais tarde.
- Ao selecionar Sim, os próximos passos irão guiá-lo ao longo do processo de configuração. Para o efeito, consulte o capítulo «Configurações avançadas, ligação em rede/Wi-Fi».


Acertar a data



- Acerte a data. A ordem do ano, mês e dia é independente do formato da data fixada.
- Memorize a regulação com OK.


Acertar a hora

A hora é regulada no formato definido da hora.

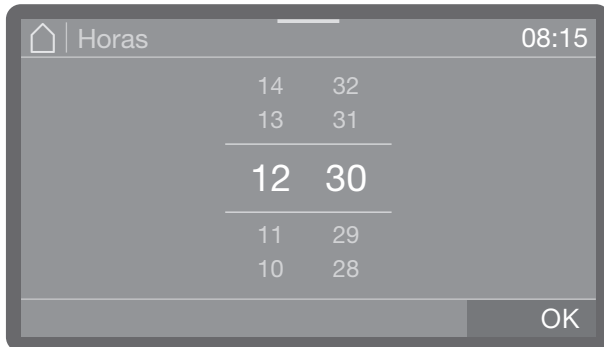

- Defina a hora e confirme a entrada com OK.

Selecionar a unidade de temperatura

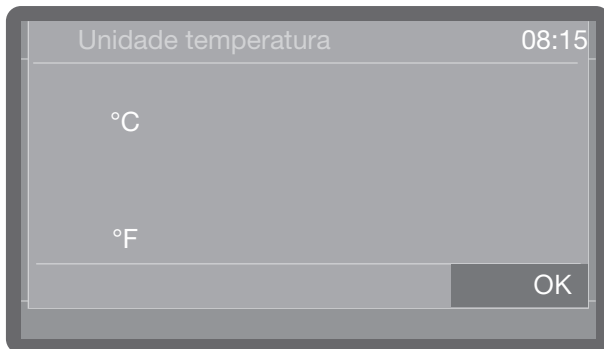


- °C
Indicação de temperatura em graus Celsius.
- °F
Indicação de temperatura em graus Fahrenheit.
- Selecione a unidade de temperatura pretendida e confirme a introdução com a tecla OK.

Regular a dureza da água

A empresa fornecedora de água responsável fornecerá informações sobre a dureza da água de rede.

Regular sempre o valor máximo caso a dureza da água seja variável. Se a dureza da água variar, p. ex., entre 1,4 e 3,1 mmol/l (8 e 17 °dH), a dureza da água deve ser regulada para 3,1 mmol/l (17 °dH).

Os valores para regular a dureza da água podem ser encontrados na tabela do capítulo «Adicionar sal de regeneração».

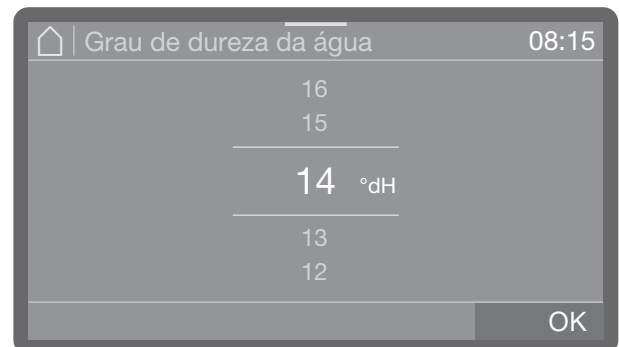

- Regule a dureza da água.
- Memorize a regulação com OK.

Quando for necessário efetuar posteriormente uma intervenção técnica reporte a dureza da água ao técnico, para facilitar o trabalho. Portanto, documente a dureza da água no capítulo «Adicionar sal regenerador».

Primeiro funcionamento

Escolher as ligações à água


Todas as ligações à água existentes vêm ativadas de fábrica no comando. Seguidamente, podem desativar-se ligações à água individuais, p. ex., se as respetivas opções de ligação não estiverem disponíveis.

Após a conclusão da colocação em funcionamento, as ligações à água podem ser novamente estabelecidas pelo serviço de assistência técnica da Miele.

- Selecione uma das ligações à água existentes, p. ex.:

- Água quente

Ligação à água quente

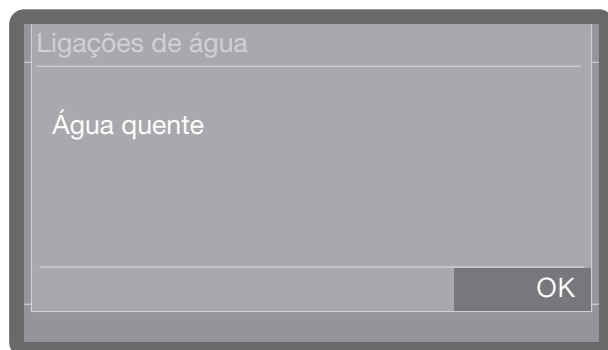


A ligação à água ativada é realçada a cores. Ao tocar, a cor apaga-se e a ligação à água fica permanentemente desativada.

- Selecione OK para confirmar a seleção.

Primeira colocação em funcionamento concluída

A colocação em funcionamento é completada com sucesso com a seguinte mensagem.

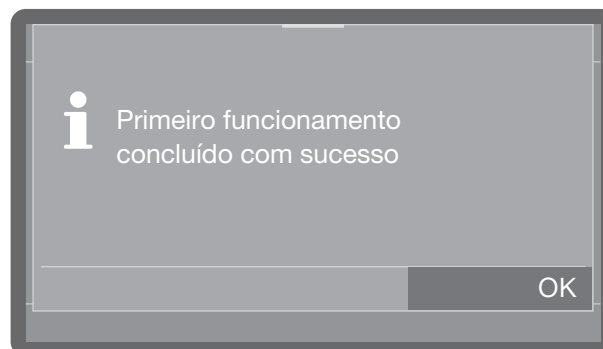

- Confirme a mensagem com OK.

A máquina de lavar louça está agora operacional.

Fecho da porta

Dependendo do modelo, as máquinas de lavar louça possuem um fecho Conforto com bloqueio da porta eletrônico ou um fecho de abertura fácil. As máquinas de lavar louça com fecho Conforto possuem uma tecla da porta  no painel de comandos. Esta tecla não está presente nas máquinas com fecho de abertura fácil.

Fecho Conforto da porta

A porta da cuba está equipada com um fecho Conforto da porta. Quando a porta é fechada, o fecho Conforto da porta puxa automaticamente a porta para a posição final, assegurando assim a estanqueidade necessária. A porta fica, deste modo, fechada eletronicamente.

Abrir a porta

Uma porta trancada eletronicamente pode ser aberta nas seguintes condições:

- a máquina está conectada à eletricidade e ligada (o LED no teclado  está acesso),
- o LED no teclado  acende-se.

- Pressione a tecla  para abrir a porta.

Se a temperatura na cuba exceder 67 °C, é mostrada uma indicação **Cuba quente: perigo de ferimentos**, cuidado ao abrir a porta. no visor. Pressionar novamente a tecla  abre a porta.

O fecho Conforto da porta abre um pouco a porta. O LED no teclado apaga-se logo que a porta esteja destravada.

O painel de comandos da máquina de lavar e desinfetar também tem função de puxador da porta.



- Agarre no puxador situado por baixo do painel de comandos e puxe a porta para baixo.

Fechar a porta

- Certifique-se de que nenhum objeto ou material a lavar sobressai na área de fecho da porta.

⚠ Perigo de ferimentos devido a esmagamento.

Não agarre na zona do fecho da porta. Existe perigo de esmagamento.

- Rebata a porta para cima e pressione-a até ao limite.

A porta é então puxada para a posição final, desde que a função **AutoClose** esteja ativada (consulte o capítulo «AutoClose»).

Abrir a porta através do desbloqueio de emergência

O desbloqueio de emergência apenas pode ser desbloqueado, quando uma abertura normal da porta já não for possível, p. ex. em caso de uma falha de corrente.

⚠ Perigo de escaldões, queimaduras e queimaduras químicas!

Se o desbloqueio de emergência for acionado durante uma sequência do programa, pode vazar água quente e produtos químicos.

Só abra a porta através do desbloqueio de emergência se for absolutamente necessário

O desbloqueio de emergência está situado na folga entre a porta e o tampo ou bancada à direita ao lado do fecho da porta.

Deve haver 1 cm entre a borda direita da ferramenta e a borda direita do visor.


- Pressione contra a porta para libertar o mecanismo de desbloqueio de emergência.



Abrir e fechar a porta

- Insira a ferramenta incluída na embalagem horizontalmente na folga entre a porta e a tampa ou bancada de trabalho.
- Pressione contra o mecanismo de desbloqueio com a ferramenta até a porta desbloquear audivelmente. Pressione mais contra o mecanismo de desbloqueio com a ferramenta e abra a porta completamente.

Se a máquina for ligada, a seguinte mensagem aparece no visor quando o desbloqueio de emergência é acionado:

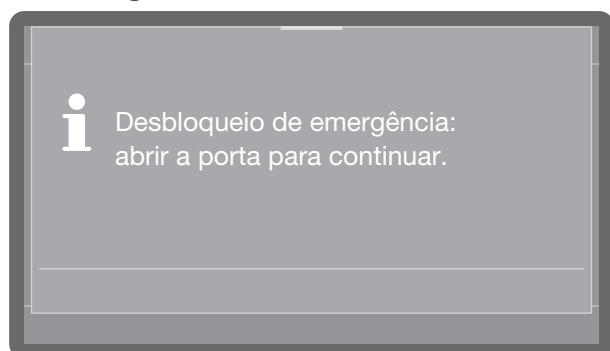

A mensagem é confirmada quando a porta é fechada.

Fecho de abertura fácil

No caso de máquinas de lavar louça com fecho de abertura fácil, a porta pode ser aberta em qualquer altura, mesmo durante um ciclo de programa. Neste último caso, é necessário um cuidado especial.

Abrir a porta

⚠ Perigo de escaldões, queimaduras e queimaduras químicas!

Se abrir a porta durante uma sequência do programa, pode sair água muito quente e produtos químicos. Além disso, o programa em curso é interrompido e, em certas circunstâncias, até cancelado.

Só abra a porta quando nenhum programa estiver a decorrer.

O painel de comandos da máquina de lavar louça também tem função de puxador da porta.



- Agarre no puxador em barra situado por baixo do painel de comandos e puxe a porta para baixo.

Fechar a porta

- Certifique-se de que nenhum objeto ou material a lavar sobressai na área de fecho da porta.

⚠ Perigo de ferimentos devido a esmagamento.

Não agarre na zona do fecho da porta. Existe perigo de esmagamento.

- Rebata a porta para cima e pressione-a até ao limite.

Dureza da água

Para obter bons resultados de lavagem é necessário água macia, sem calcário. Em caso de água canalizada dura, formam-se depósitos brancos no material a lavar e nas paredes da cuba.

A água canalizada a partir de uma dureza de 0,7 mmol/l (4 °dH) deve, por isso, ser descalcificada. Isso ocorre automaticamente no sistema de descalcificação integrado durante a sequência do programa.

Para isso, o sistema de descalcificação deve ser regulado com precisão para a dureza da água canalizada (consulte o capítulo «Regular a dureza da água»).

A empresa fornecedora de água responsável fornecerá informações sobre a dureza da água de rede.

Quando for necessário efetuar posteriormente uma intervenção técnica reporte a dureza da água ao técnico, para facilitar o trabalho. Por este motivo, registre aqui a dureza da água canalizada:

_____ mmol/l ou
°dH

Além disso, o sistema de descalcificação tem de ser regenerado em intervalos regulares. Para isso, é necessário sal de regeneração especial. A regeneração ocorre automaticamente durante uma sequência do programa.

Se a dureza da água for consistentemente inferior a 0,7 mmol/l (4 °dH), não é necessário adicionar sal de regeneração. Contudo, é ainda necessário regular a dureza da água.

Regular a dureza da água

A dureza da água pode ser regulada entre 0 e 12,5 mmol/l (0–70 °dH).

A dureza da água está predefinida de fábrica para 2,5 mmol/l (14 °dH).


Regular sempre o valor máximo caso a dureza da água seja variável. Se a dureza da água variar, p. ex., entre 1,4 e 3,1 mmol/l (8 e 17 °dH), a dureza da água deve ser regulada para 3,1 mmol/l (17 °dH).

Os valores para regular a dureza da água podem ser encontrados na tabela na próxima página.

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.

⚙️ Regulações avançadas

📏 Grau de dureza da água

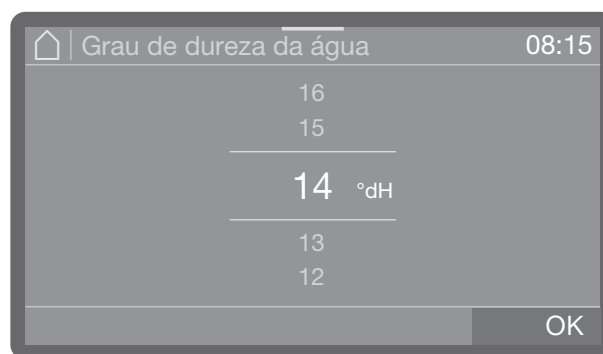

- Regule a dureza da água.
- Memorize a regulação com OK.

Adicionar sal de regeneração

Tabela de regulação


°dH	°f	mmol/l	Visor
0	0	0	0
1	2	0,2	1
2	4	0,4	2
3	5	0,5	3
4	7	0,7	4
5	9	0,9	5
6	11	1,1	6
7	13	1,3	7
8	14	1,4	8
9	16	1,6	9
10	18	1,8	10
11	20	2,0	11
12	22	2,2	12
13	23	2,3	13
14	25	2,5	14 *)
15	27	2,7	15
16	29	2,9	16
17	31	3,1	17
18	32	3,2	18
19	34	3,4	19
20	36	3,6	20
21	38	3,8	21
22	40	4,0	22
23	41	4,1	23
24	43	4,3	24
25	45	4,5	25
26	47	4,7	26
27	49	4,9	27
28	50	5,0	28
29	52	5,2	29
30	54	5,4	30
31	56	5,6	31
32	58	5,8	32
33	59	5,9	33
34	61	6,1	34
35	63	6,3	35

°dH	°f	mmol/l	Visor
36	65	6,5	36
37	67	6,7	37
38	68	6,8	38
39	70	7,0	39
40	72	7,2	40
41	74	7,4	41
42	76	7,6	42
43	77	7,7	43
44	79	7,9	44
45	81	8,1	45
46	83	8,3	46
47	85	8,5	47
48	86	8,6	48
49	88	8,8	49
50	90	9,0	50
51	91	9,1	51
52	93	9,3	52
53	95	9,5	53
54	97	9,7	54
55	99	9,9	55
56	100	10,0	56
57	102	10,2	57
58	104	10,4	58
59	106	10,6	59
60	107	10,7	60
61	109	10,9	61
62	111	11,1	62
63	113	11,3	63
64	115	11,5	64
65	116	11,6	65
66	118	11,8	66
67	120	12,0	67
68	122	12,2	68
69	124	12,4	69
70	125	12,5	70

*) regulação de fábrica

Indicação de falta de sal


No caso de um baixo nível de enchimento no reservatório do sal e de uma regeneração renovada, a seguinte mensagem é mostrada no visor:

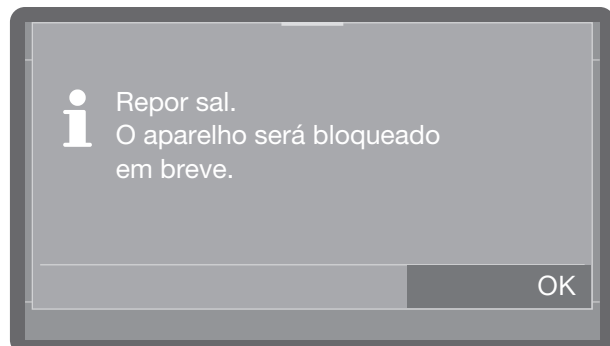

- Confirme a mensagem com *OK*.
- Repor o sal de regeneração tal como descrito.

Se a mensagem for mostrada pela primeira vez, poderá ser possível executar mais programas, dependendo da dureza da água definida. Se não for adicionado sal, a mensagem é novamente mostrada no fim de cada programa.

Aviso de regeneração

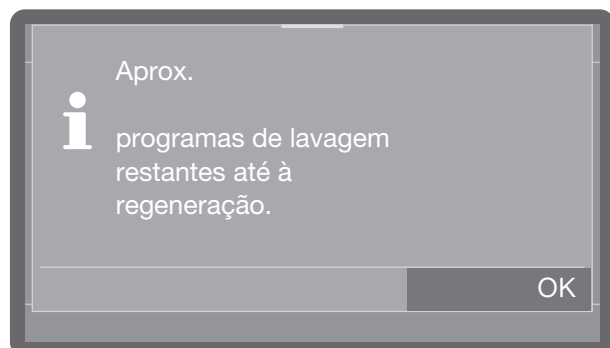


É possível definir com quantos ciclos de limpeza de antecedência pretende receber um aviso da próxima regeneração; consulte o capítulo «Regulações avançadas», «Aviso de regeneração».

Bloqueio da máquina devido a falta de sal

Se o sal no sistema de descalcificação tiver esgotado, é apresentado um erro no visor e as outras aplicações da máquina são bloqueadas.



Confirme o erro, tocando no sinal de advertência. De seguida, siga as instruções no visor:

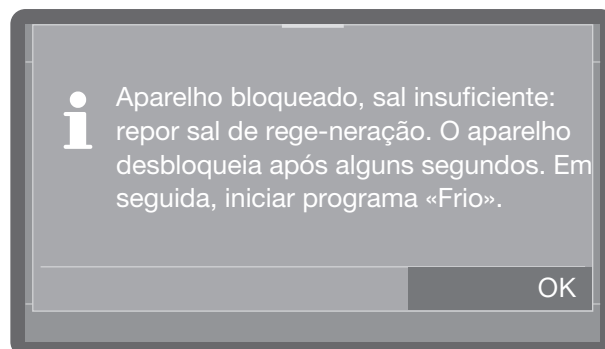


- Readicione o sal de regeneração tal como descrito.


Após adicionar sal, a máquina desbloqueia ao fim de alguns minutos.

Adicionar sal de regeneração

Adicionar sal de regeneração

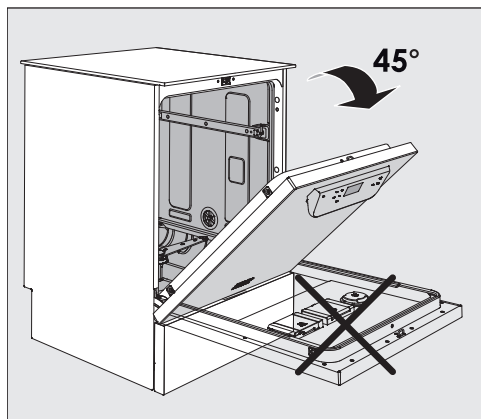


- Ao adicionar sal, abra a porta **só até ao meio**, para que o sal entre completamente para o reservatório.

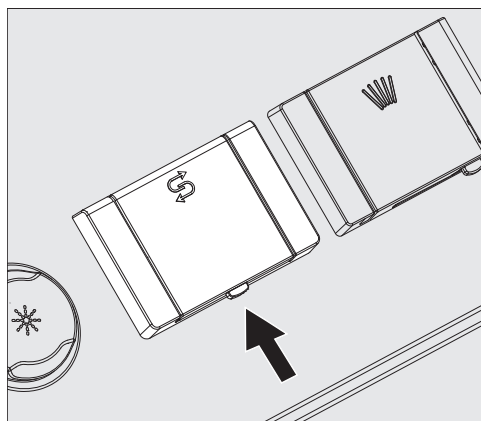

- Pressione a tecla de abertura, situada na tampa do reservatório, no sentido da seta. A tampa abre-se.
- Levante o funil de enchimento.

Não adicione água no reservatório!

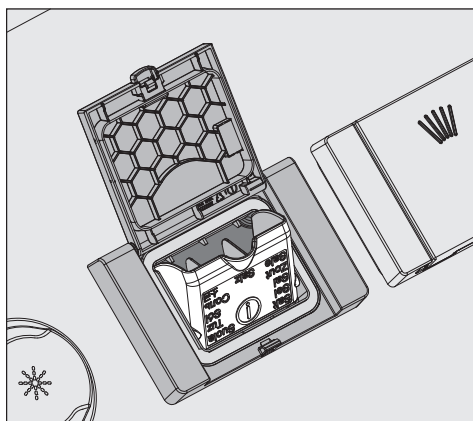

- No máximo, adicione só a quantidade de sal que permita fechar de novo o reservatório facilmente. No primeiro enchimento o reservatório tem capacidade para aproximadamente 2 kg de sal, dependendo do grau de granulação. Aquando do reabastecimento a admissão de sal é menor pois ainda existem restos de sal no reservatório.

Ao adicionar o sal pode transbordar água do reservatório.

- Limpe os restos de sal da área de enchimento e da junta periférica e feche, de seguida, a tampa do reservatório.
- Após adicionar sal inicie de imediato o programa Frio sem material a lavar, de modo a evitar corrosão da cuba. Eventuais resíduos de sal derramados são, então, diluídos e, em seguida, enxaguados.

Sistemas de dosagem

⚠ Perigo para a saúde devido ao produto químico.

Os produtos químicos são, em parte, substâncias parcialmente corrosivas e irritantes. Se forem ingeridos produtos químicos, estes podem provocar ferimentos na boca e garganta ou até provocar asfixia. Se os produtos químicos entrarem nos olhos, podem irritá-los ou queimá-los.

Ao manusear produtos químicos, observar os regulamentos de segurança aplicáveis dos fabricantes e tomar todas as medidas de proteção exigidas pelo fabricante dos produtos químicos.

Dependendo do modelo, as máquinas de lavar louça estão equipadas com vários sistemas de dosagem de produtos químicos:

- Produto de limpeza

O produto de limpeza pode ser doseado em forma de pó, em forma de pastilhas ou em forma líquida. O detergente em pó e as pastilhas são doseados através do doseador da porta com o símbolo . Dependendo do modelo, o detergente líquido é doseado através de um sistema de dosagem interno ou através de um módulo doseador externo (módulo DOS).

- Auxiliar de secagem

Dependendo do modelo, o auxiliar de secagem pode ser doseado através do doseador da porta com o símbolo  ou através de um módulo doseador externo (módulo DOS).

Os módulos doseadores externos (módulo DOS) podem ser adaptados a qualquer altura pelo serviço de assistência técnica Miele, desde que estejam disponíveis as correspondentes ligações ao módulo DOS.

Módulo DOS

A par dos sistemas de dosagem internos da máquina podem ser ainda ligados mais dois sistemas de dosagem externos (módulos DOS) para produtos químicos líquidos.

Marcação das lanças de sucção

Os produtos químicos líquidos são transportados dos reservatórios externos através de lanças de sucção. A marcação a cores das lanças de sucção facilita a respetiva atribuição.

Para sujidades especiais poderá ser necessário utilizar detergentes e aditivos com outras composições. Contacte neste caso o serviço de assistência técnica da Miele para aconselhamento.

Módulos DOS


Na variante de equipamento sem bomba doseadora interna de detergente líquido é possível instalar até dois módulos doseadores adicionais (módulos DOS) para produtos químicos líquidos.

Na variante com a bomba doseadora interna para detergente líquido pode ser conectado mais um módulo DOS externo para produtos químicos líquidos.

Os módulos DOS externos são reequipados pelo serviço de assistência técnica da Miele ou por um técnico devidamente qualificado. Os sistemas internos de dosagem não são reequipáveis.

Com o módulo DOS são fornecidas as instruções de montagem em separado.

Detergente e auxiliar de secagem

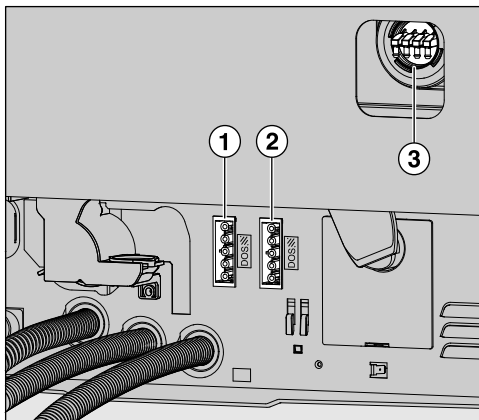

- ① Ligação à alimentação elétrica para DOS 1 de detergente (consoante o modelo).
- ② Ligação à alimentação elétrica para DOS 4 de auxiliar de secagem.
- ③ Ligações das mangueiras de dosagem.

⚠ Danos devido a tensão incorreta. Antes da montagem do módulo DOS, compare os dados de ligação (tensão e frequência) na placa de características do módulo com os dados da placa de características da sua máquina. Os dados devem estar em consonância para que o módulo não seja danificado. Em caso de dúvidas, contacte um eletricitista qualificado.

- Efetue a ligação à alimentação elétrica.
- Para instalar as mangueiras doseadoras deve soltar o fixador da mangueira num ponto livre do canhão de ligação e retirar a capa de proteção.
- Encaixe a mangueira doseadora no canhão de ligação e fixe-a com um fixador da mangueira.

As ligações para mangueiras doseadoras que não sejam utilizadas devem ser tapadas com capas de proteção para que não vaze qualquer água de lavagem.

Detergente

Utilize somente detergentes para máquinas industriais de lavar louça. Encontra os produtos adequados na gama de produtos Miele Professional.

O produto de limpeza pode ser doseado em forma de pó, em forma de pastilhas ou em forma líquida.

O detergente em pó e as pastilhas são doseados através do doseador da porta com o símbolo

Utilize somente pastilhas de detergente que se dissolvam rapidamente. Encontra as pastilhas adequadas na gama de produtos Miele Professional.


Encher doseador da porta

⚠ Perigo para a saúde devido à formação de poeira.

Ao dosear os detergentes em pó e as pastilhas, o pó fino do detergente pode ser remexido. Se o pó entrar na boca, garganta ou olhos, pode causar irritação ou queimaduras.

Ao dosear produtos de limpeza em pó e pastilhas, evitar a formação de pó, se possível.

Antes de cada programa de lavagem (exceto Super curto, Frio, Regeneração e Esgoto) adicione detergente em pó ou a pastilha de detergente no compartimento de detergentes em pó (observe as indicações relativas ao programa Super curto).

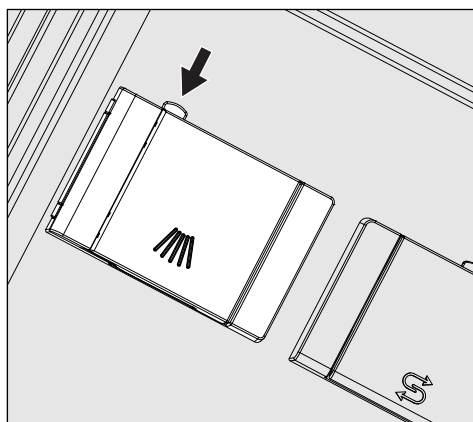


- Pressione o botão de bloqueio amarelo no reservatório de dosagem com o símbolo

A tampa do reservatório abre lateralmente. Após o decorrer de um programa, a tampa do reservatório é aberta de imediato.


A marcação da linha de enchimento no reservatório de pó corresponde a uma quantidade de enchimento em mililitros (ml) com a porta aberta na horizontal. Geralmente, a câmara tem capacidade para aprox. 60 ml de detergente.

As indicações em mililitros correspondem aproximadamente às indicações de dosagem de detergente em pó comum em gramas (g), pelo que, dependendo da densidade aparente (granulado), são possíveis desvios.

Exemplo de dosagem:
na fase de programa «Lavagem», entra aprox. 8,5 l de água. No caso de uma concentração de detergente de aprox. 3 g/l, isto corresponde a aprox. 25 g de detergente. Ter em atenção eventuais indicações contrárias do fabricante!

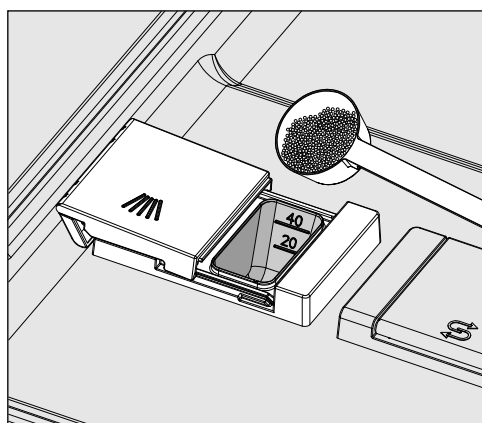

- Adicione o detergente na câmara do reservatório.

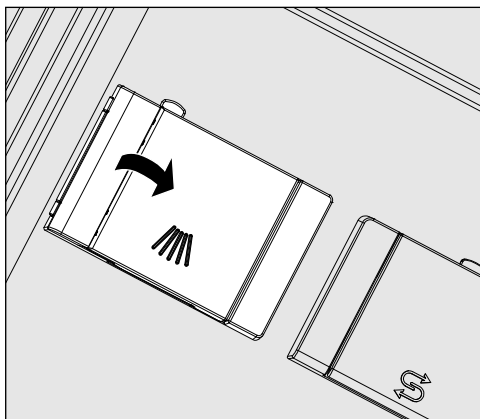

- Em seguida, feche a tampa do reservatório.

⚠ Após cada sequência do programa, verifique se o detergente se dissolveu completamente.


Se este não for o caso, o programa tem de ser repetido.

Verifique se os materiais a lavar obstruíram a enxaguagem do reservatório de dosagem devido a um bloqueio e reorganize o material a lavar.

Indicações sobre o programa Super curto

No programa Super curto não é feita a drenagem da água de enxaguagem final no fim do programa, para se atingirem tempos curtos de funcionamento do programa durante a lavagem contínua.

O detergente não pode ser enxaguado do compartimento durante o tempo de funcionamento curto.

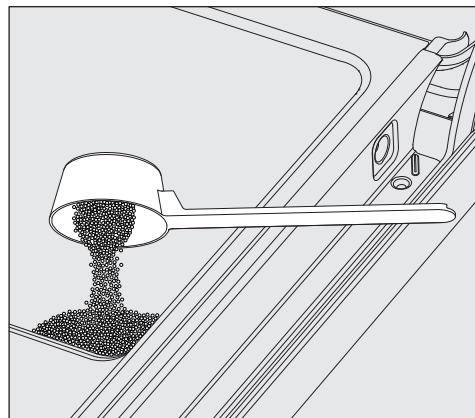

- Se não utilizar detergente líquido, deve colocar o detergente em pó diretamente na parte interior da porta.

Inicie o programa de lavagem imediatamente após a dosagem do detergente na parte interior da porta de modo a evitar corrosão ou manchas.


Detergente e auxiliar de secagem

O detergente líquido é adicionado a partir de um recipiente de produtos externo ao aparelho através de uma lança doseadora.

Dependendo do modelo, o detergente líquido é doseado através de uma bomba doseadora interna ou através de um módulo DOS externo. Os módulos DOS são conectados pelo serviço de assistência técnica da Miele e podem ser reequipados a qualquer momento.

Indicação de falta de produto


Se o nível no recipiente de limpeza for baixo, ser-lhe-á pedido para mudar o recipiente de produtos.

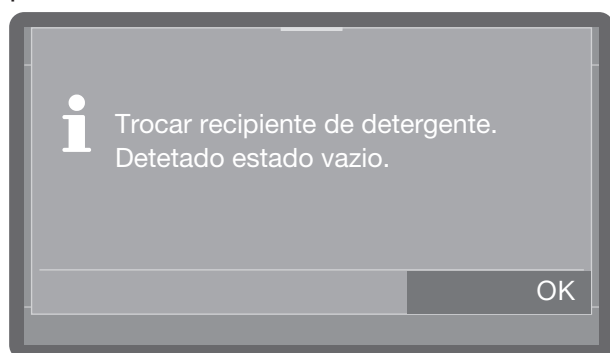

- Confirme a indicação com *OK* e altere o recipiente de produtos para produto de limpeza.
- Encha a via de dosagem (consulte o capítulo «Funções da máquina»)

Trocar o recipiente de produtos

- Coloque o reservatório com o detergente líquido (observar a marcação colorida) sobre a porta aberta da máquina ou sobre uma base que seja de fácil limpeza.
- Tire a tampa do recipiente de produtos e remova a lança de sucção. Coloque a lança de sucção sobre a porta aberta da cuba.
- Substitua o reservatório vazio por um cheio.

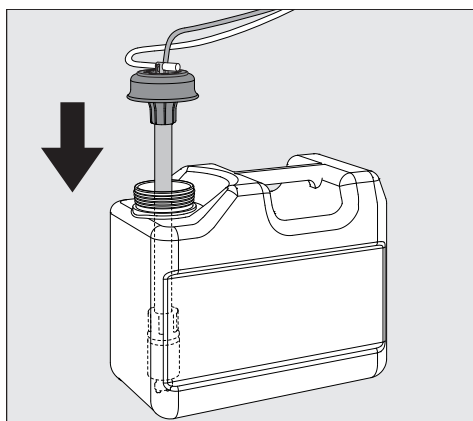

- Encaixe a lança de sucção na abertura do reservatório e pressione a tampa até esta encaixar. No processo, preste atenção à marcação a cores.
- Ajuste a lança doseadora ao tamanho do recipiente, movendo-a até atingir o fundo do recipiente.
- Limpe bem algum produto químico eventualmente derramado.

Controlar o consumo

Controle o consumo regularmente verificando o nível de enchimento e substitua o reservatório atempadamente, evitando assim que o produto seja todo sugado e o sistema de dosagem fique totalmente vazio.

Dosear detergente líquido

A regulação da concentração de dosagem é feita pelo serviço de assistência técnica da Miele.

Auxiliar de secagem

O auxiliar de secagem faz com que a água escorra do material a lavar como uma película, fazendo com que o material a lavar seque mais rapidamente após a enxaguagem final.

A concentração do auxiliar de secagem deve ser ajustada para os seguintes eventos:


- Se no final do reprocessamento ficarem manchas de água no material a lavar, a concentração de dosagem está muito baixa.
- Se o material a lavar ficar opaco ou embaçado após o reprocessamento, a concentração de dosagem é muito elevada.

O auxiliar de secagem é doseado na fase do programa Enx. final. Para isso, é necessário que o reservatório esteja cheio.

No programa Copos de cerveja (consoante o modelo) a enxaguagem final é efetuada com água fria sem dosagem de auxiliar de secagem.

Indicação de falta de produto

Se o nível de enchimento estiver reduzido no reservatório para auxiliar de secagem, ser-lhe-á pedido que volte a encher o reservatório de dosagem, p. ex.:

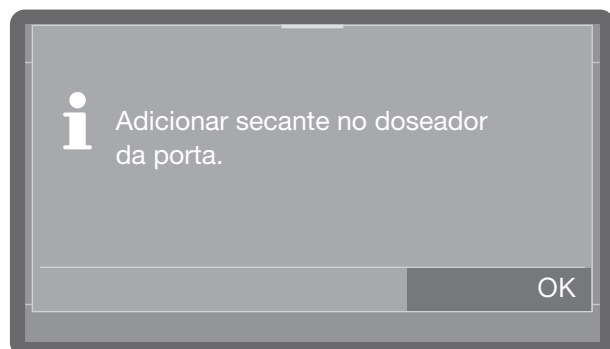


- Confirme a indicação com *OK* e volte a encher com auxiliar de secagem como descrito.
- Encha a via de dosagem (consulte o capítulo «Funções da máquina»)

Encher doseador da porta


⚠ Nunca adicionar detergente. Isso causa sempre deterioração do reservatório do auxiliar de secagem! Encher o reservatório do secante apenas com auxiliar de secagem para máquinas de lavar louça industriais.

- Abra a porta completamente.

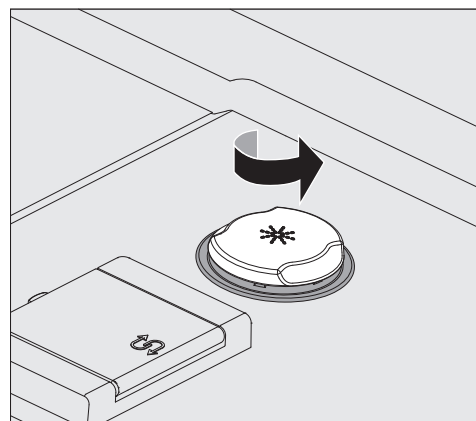


- Desenrosque a tampa amarela com o símbolo * no sentido da seta.

O reservatório tem capacidade para aprox. 300 ml.

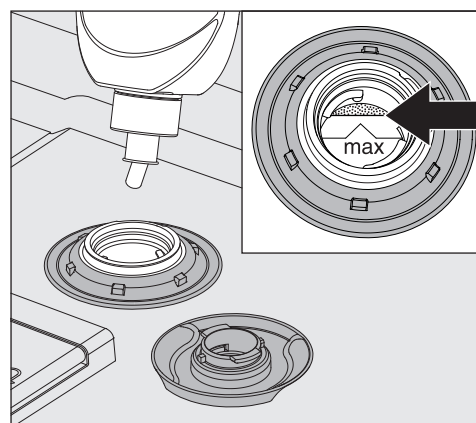

- Adicione o auxiliar de secagem até que o líquido fique visível no canto superior marcado com «máx.».

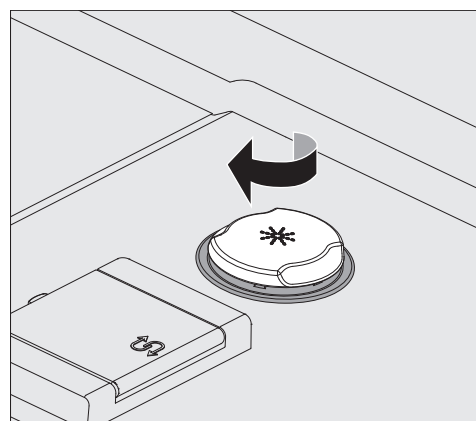


- Feche o reservatório.
- O auxiliar de secagem que tenha eventualmente vertido deve ser limpo para evitar formação abundante de espuma no programa de lavagem seguinte.

Detergente e auxiliar de secagem

Em alternativa, pode iniciar o programa Frio para enxaguar o auxiliar de secagem vertido.

Indicação de falta de produto


Se o nível de enchimento estiver reduzido no reservatório para auxiliar de secagem, ser-lhe-á pedido que troque o recipiente de produtos, p. ex.:

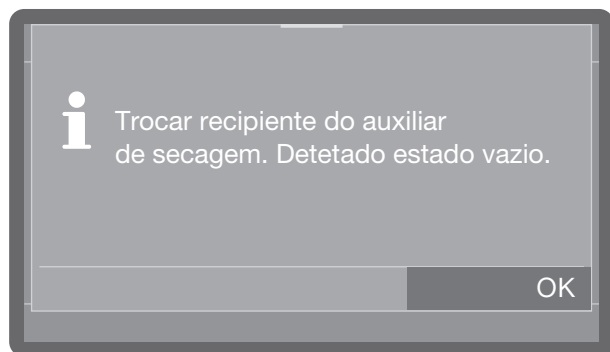

- Confirme a indicação com *OK* e troque o recipiente de produtos para auxiliar de secagem como descrito.
- Encha a via de dosagem (consulte o capítulo «Funções da máquina»)

Trocar o recipiente de produtos

- Coloque o recipiente para auxiliar de secagem (observar a marcação colorida) sobre a porta aberta da máquina ou sobre uma base que seja de fácil limpeza.
- Tire a tampa do recipiente de produtos e remova a lança de sucção. Coloque a lança de sucção sobre a porta aberta da cuba.
- Substitua o reservatório vazio por um cheio.

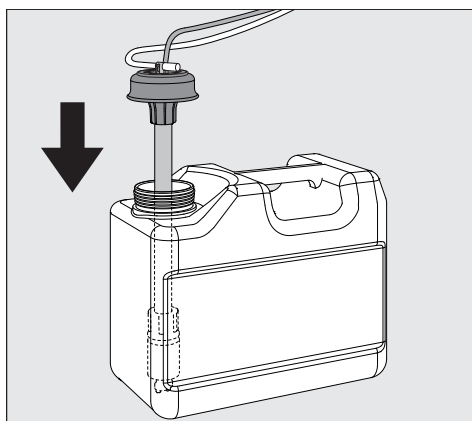

- Encaixe a lança de sucção na abertura do reservatório e pressione a tampa até esta encaixar. No processo, preste atenção à marcação a cores.
- Ajuste a lança doseadora ao tamanho do recipiente, movendo-a até atingir o fundo do recipiente.
- Limpe bem algum produto químico eventualmente derramado.

Arrumar o material a lavar

Remova os resíduos maiores de alimentos da louça.

A pré-lavagem sob água corrente não é necessária!

O que deve ter em atenção

⚠ Danos causados por ácidos e solventes.

Os restos de ácidos e solventes, em especial ácido clorídrico e soluções com cloro, nunca devem entrar em contacto com a cuba.

Não utilize ácidos e solventes na cuba.

⚠ Danos devido a peças de louça com cinza, areia, cera, lubrificantes ou tinta. Estes materiais danificam a máquina de lavar louça.

Não lave louça com resíduos de cinza, areia, cera, lubrificante ou tinta na máquina de lavar louça.

Acomode as peças de louça e talheres nas zonas destinadas aos mesmos. No entanto, neste processo tenha em atenção as seguintes indicações:

- Arrume a louça de modo que todas as superfícies possam ser totalmente enxaguadas por água. Só assim pode ficar limpo!
- Arrume os pratos no cesto superior e inferior com a face abaulada voltada para o centro do cesto (consulte as figuras nas páginas seguintes).
- As peças de louça e os talheres não devem ser colocados uns dentro dos outros e não devem cobrir-se mutuamente.
- Certifique-se de que todas as peças estão estáveis.
- Coloque todos os recipientes côncavos, como chávenas, copos, panelas, etc., com as aberturas para baixo nos cestos.
- Coloque preferencialmente os recipientes côncavos altos e estreitos na zona central do cesto. Dessa forma os jatos de água chegam-lhes melhor.
- As peças fundas devem ser colocadas, preferencialmente, inclinadas para que a água possa escorrer.
- Certifique-se de que os braços de lavagem não estão bloqueados por peças muito altas ou salientes dos cestos. Se necessário, efetue um controlo rotativo manualmente.
- Para lavar o material a lavar de grandes dimensões no cesto inferior pode retirar o cesto superior.
- As peças pequenas podem cair através das guias dos cestos. Por isso, coloque as peças pequenas no cesto para talheres.

Utensílios não adequados para serem lavados na máquina

- Talheres e louça em madeira ou com partes em madeira ficam desgastados e com mau aspeto. Além disso, a cola utilizada não é adequada para máquinas de lavar louça. As peças de madeira podem soltar-se.
- Peças de artesanato, assim como peças antigas inestimáveis ou copos com decorações, não são resistentes à lavagem na máquina de lavar louça.
- Peças em plástico não resistente ao calor podem deformar-se.
- Objetos em cobre, latão, estanho ou alumínio podem desbotar ou ficar baços.
- Louça decorada sobre o vidro pode perder a cor ao fim de vários ciclos de lavagem.
- Copos sensíveis e objetos de cristal podem ficar sem brilho após vários ciclos de lavagem.

Arrumação da louça e dos talheres

Nós recomendamos

- Use louça e talheres adequados à lavagem na máquina de lavar louça com a designação «resistente à lavagem na máquina de lavar louça».
- Os copos podem ficar sem brilho após vários ciclos de lavagem. Por este motivo, para copos delicados recorra a programas com temperaturas baixas (consulte o capítulo «Lista de programas») e detergentes adequados. O risco de ficarem sem brilho será menor.

Tenha em atenção!


A prata e o alumínio podem ficar manchados se estiverem em contacto com alimentos sulfurosos.

 Perigo devido a reação química
Peças de alumínio (p. ex., filtros de gorduras) não devem ser lavadas em máquinas de lavar louça com detergente alcalino cáustico de uso industrial.
Podem ocorrer danos materiais. Em casos extremos há o risco de uma reação química explosiva (reação de oxihidrógeno).
Não lave peças de alumínio pré-tratadas na máquina de lavar louça.

Cesto superior


Arrume no cesto superior peças pequenas, leves e delicadas, tais como pires, chávenas, copos, pratos de sobremesa, assim como peças em plástico leves e resistentes a temperaturas elevadas.

As panelas mais pequenas e rasas também podem ser lavadas no cesto superior.

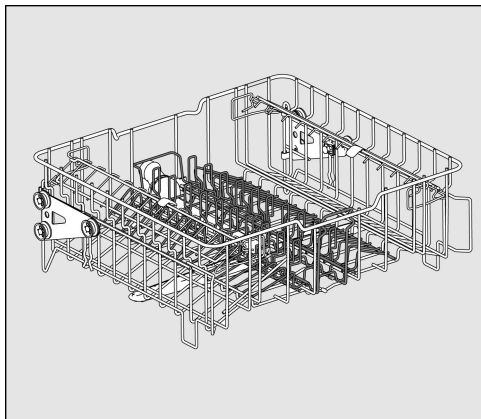


Cesto superior APFD 215 com complemento APFD 415

O complemento central pode ser removido do cesto superior para lavar panelas maiores ou para a substituir por outros complementos.

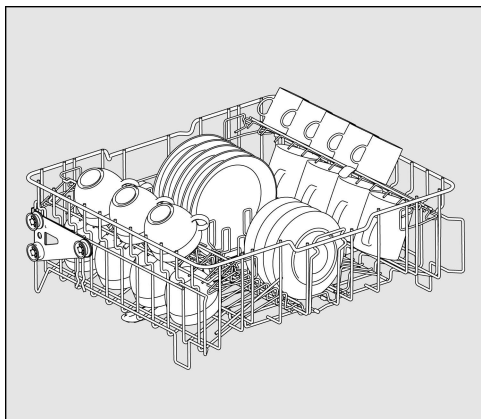

Com complemento APFD 415 para 20 taças e 32 pires ou 18 pratos e sobremesa e 20 taças.

Suporte para chávenas

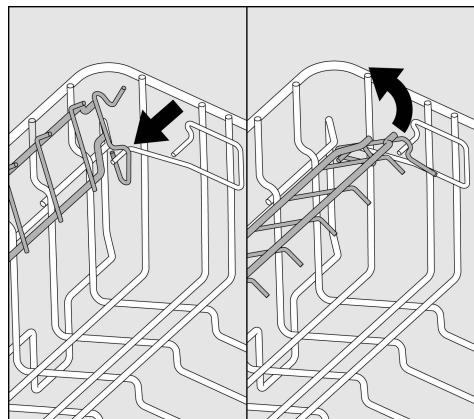

Pode dobrar o suporte para chávenas para cima para colocar taças grandes, copos e canecas no cesto superior.

■ Levante o suporte para chávenas.


O cesto superior pode ser removido para lavar itens maiores no cesto inferior (p. ex., travessas).

Arrumação da louça e dos talheres

Ajuste do cesto superior

De modo a obter mais espaço no cesto superior ou no cesto inferior para peças de louça mais altas, pode ajustar o cesto superior em duas posições de cerca de 5 cm de diferença de altura.

- Puxe o cesto superior para fora.

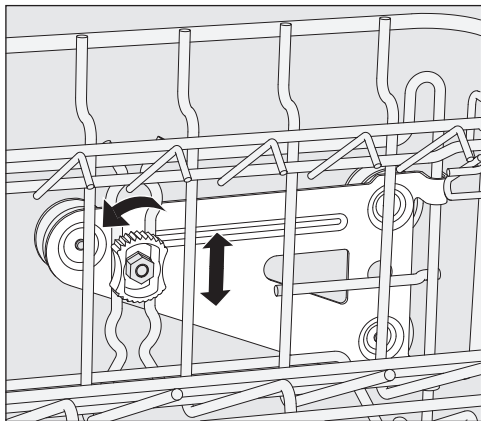

- Solte as porcas de aperto em ambos os lados.
- Levante ou baixe o cesto para a posição pretendida.
- Volte a enroscar as porcas de aperto.


O cesto superior deve ficar nivelado nas duas posições.

Se tiver inclinado o cesto superior, não é possível a ligação à água.

⚠ Danos devido a posição incorreta da ligação à água.

Após o ajuste da altura do cesto superior deve ser reajustada a posição da ligação à água.

Após o ajuste da altura do cesto superior reajuste imperativamente a posição da ligação à água antes de introduzir o cesto superior.

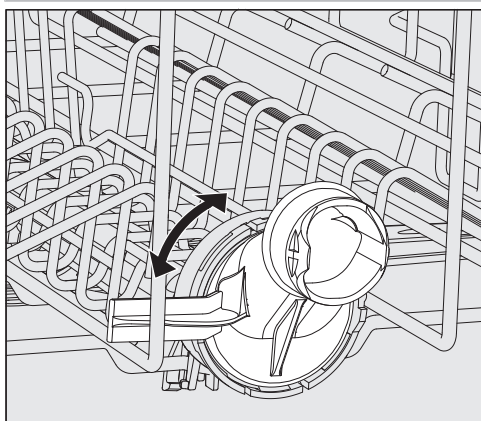

- Rode a ligação à água do cesto superior para a posição superior ou inferior. A ligação à água deve encaixar perfeitamente na respetiva posição.

Conforme a regulação do cesto superior pode, p. ex., colocar nos cestos, pratos com os seguintes diâmetros:

Exemplo cesto superior APFD 215:

Cesto superior na posição	Cesto superior, Ø dos pratos	Cesto inferior, Ø dos pratos
em cima	máx. 15 cm	33 cm *
em baixo	máx. 20 cm	25 cm


* Para isso, deve ser utilizado o complemento para pratos E 816 no cesto inferior.

Cesto inferior

Acomode no cesto inferior material a lavar grande e pesado, como pratos, travessas, panelas, tigelas, etc.


Acomode copos leves e finos apenas no complemento destinado a este fim ou no cesto inferior.

Disponha sempre os pratos com o lado superior virado para dentro, como mostram as figuras, para obter o melhor resultado de limpeza.

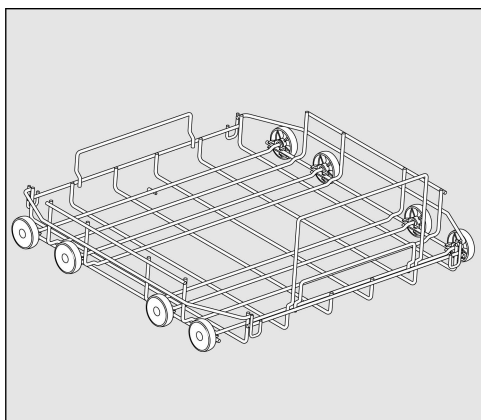


Suporte para cesto inferior APFD 220

Para colocação de cestos de plástico, diversos complementos e cestos para talheres.

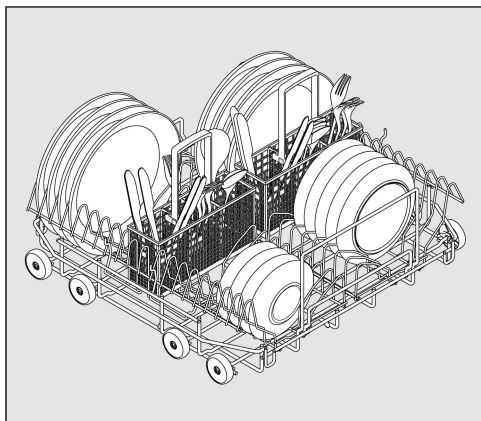


Cesto inferior APFD 220 com 2 complementos E 816 e 2 cestos para talheres APFD 420

Podem ser colocados 32 pratos com 25 cm de diâmetro e diversos talheres. Sem cestos para talheres, os complementos E 816 têm capacidade para 38 pratos com 25 cm de diâmetro.

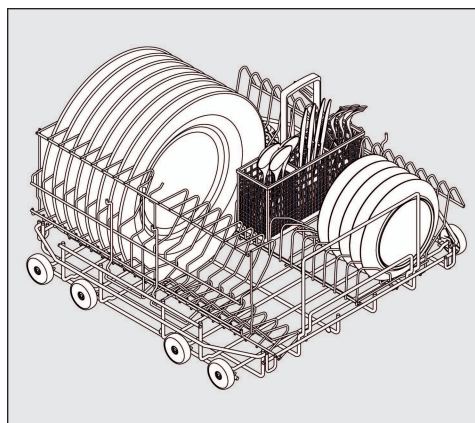

Cesto inferior APFD 220 com um complemento E 816 rodado a 90°

Com cestos para talheres APFD 420, podem ser colocados 32 pratos com 33 cm de diâmetro e diversos talheres. Sem cestos para talheres, o complemento E 816 rodado tem capacidade para 38 pratos com 33 cm de diâmetro.

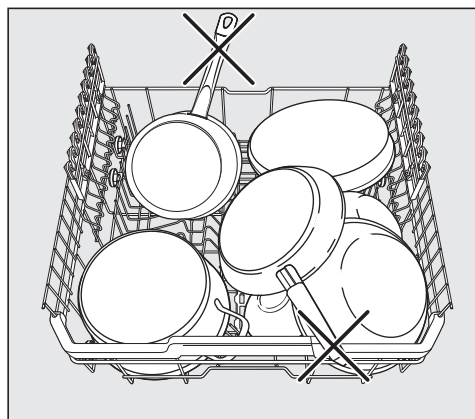

Danos devidos a louça saliente


A louça saliente pode danificar o interior da máquina de lavar louça.

Ao carregar os cestos, certifique-se de que nenhuma peça de louça como as panelas sobressaem sobre a borda dos cestos.

Arrumação da louça e dos talheres

Utilização de cestos de plástico

No suporte do cesto inferior APFD 220 podem ser colocados cestos de plástico com as dimensões 500 x 500 mm.

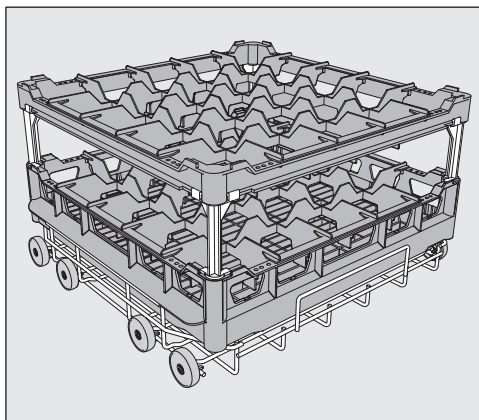


Para utilizar cestos de plástico no cesto superior é necessário o suporte especial do cesto superior O 885 (altura máx. dos utensílios 130 mm).

Para lavar material a lavar alto no cesto inferior é necessário o suporte especial do cesto inferior U 876.

As combinações de cestos que podem ser utilizadas dependem do tipo, tamanho e forma do material a lavar.


Caso pretenda mais informações relativamente à gama de cestos contacte o seu distribuidor Miele ou o serviço de assistência técnica da Miele.

Exemplos: (cestos inferiores)

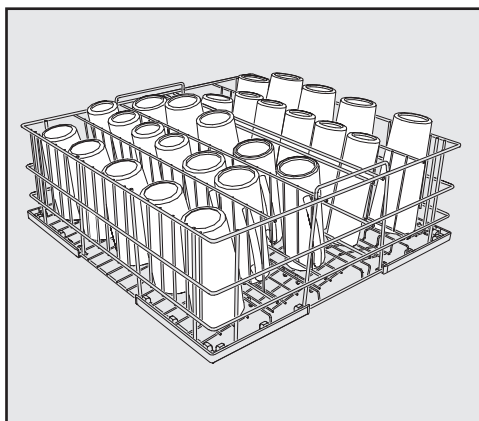

U 525/Cesto de arame de 5 filas

O cesto de arame pode ser utilizado para copos com um diâmetro máximo de 8 cm.

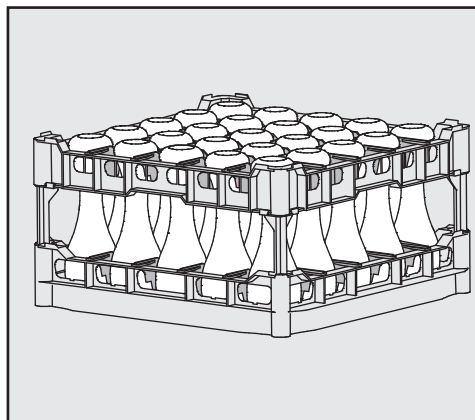


Cestos de plástico U 534–U 537 com divisórias para copos com alturas diferentes

Neste exemplo o cesto de plástico está ligado à armação superior alta através de extensores longos.

(estrutura apenas com suporte do cesto inferior U 876)

Montar o cesto em plástico

A altura do cesto base ④ pode ser alterada com uma armação superior ① e, opcionalmente, com extensores longos ② ou curtos ③.

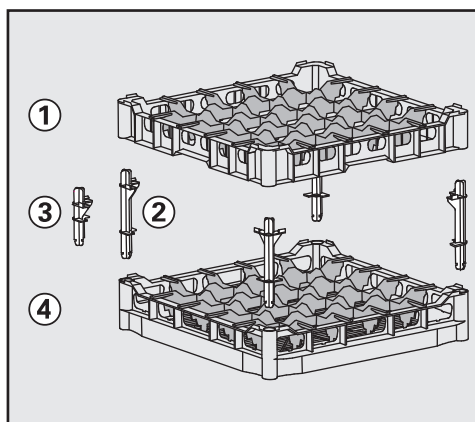

- Encaixe os quatro extensores no cesto base ④.
- Encaixe a armação superior ① nos extensores.



Ligar

- Abra a torneira de água caso esta esteja fechada.

A máquina de lavar louça deve estar ligada à eletricidade.


- Pressione a tecla  até o visor mostrar o seguinte:



Assim que a máquina de lavar louça estiver operacional, o visor muda e mostra a seleção do programa, p. ex.:



Se a função Memória estiver ativada, é apresentado o último programa iniciado, p. ex.:

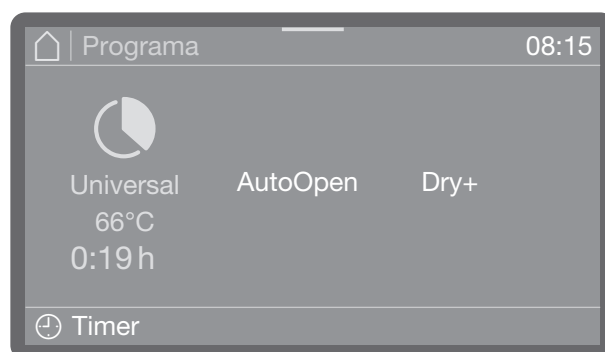

Selecionar o programa

Selecione o programa sempre de acordo com o tipo e o grau de sujidade do material a lavar.

Assim que tiver selecionado um programa, o LED da tecla *Start/Stop* começa a piscar.

Utilizar a tecla  para regressar ao seletor de programas antes do início do programa, p. ex., para selecionar outro programa. Após o início do programa isto deixa de ser possível. Se necessário, deve cancelar o programa (consulte capítulo «Interrupção do programa»).

Funcionamento

Iniciar o programa

- Pressione a tecla *Start/Stop* (tecla *Start/Stop* acende).

Após o início do programa não é possível mudar de programa.


O programa em execução pode ser interrompido (ver «Interromper o programa») ou cancelado (ver «Cancelar o programa»).

Iniciar o programa através do timer

Existe a possibilidade de adiar o início do programa para utilizar, p. ex., a tarifa noturna. Pode definir uma hora de início, em que o programa deve iniciar (Início às), ou uma hora de fim, em que o programa deve terminar o mais tardar (Pronto às). Os tempos são definidos com base na hora definida do dia, consulte o capítulo «Hora do dia».

Regular o timer

- Selecione um programa.

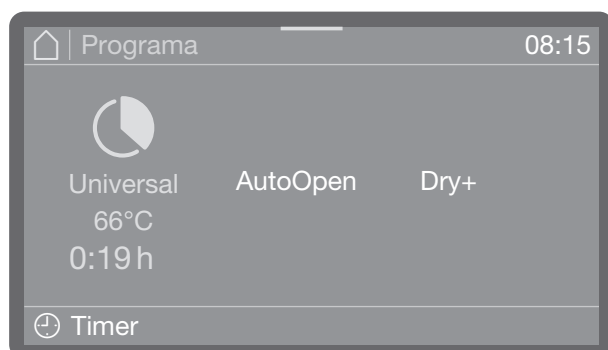

- Toque em ⌚ Timer para regular o timer.



- Selecione de seguida a hora de início (Início às) ou a hora de fim (Pronto às).
- Regule a hora.
- Confirme as suas entradas com OK.



O timer é assim ativado.

Com a seleção Apagar, é possível apagar as entradas e desativar o timer.


Através de Extras pode (consoante o modelo) adicionar ou desligar funções tais como AutoOpen ou Dry+ para a próxima execução do programa.

Alterar o timer

- Se quiser alterar a hora regulada do timer, toque em ⌚ Timer e introduza a hora de início ou hora de fim.

Apagar o timer

- Pressione a tecla *Start/Stop*.

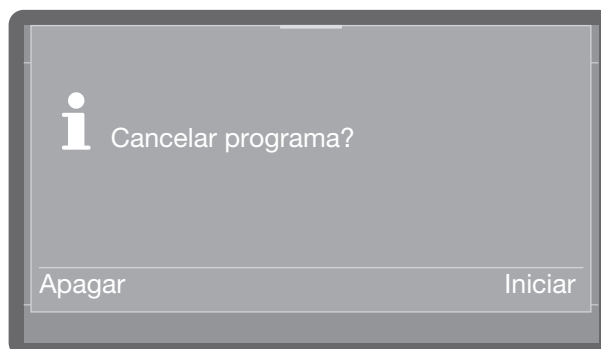


Ser-lhe-á então perguntado se pretende iniciar o programa imediatamente (Iniciar) ou se pretende apenas eliminar as regulações do timer (Apagar).

Em alternativa, pode tocar novamente em ⌚ Timer na vista do programa e eliminar o timer através das seguintes regulações.

Indicação da sequência do programa

Após o início de um programa, o visor mostra o nome do programa, o nome do bloco de lavagem atualmente em curso e o tempo restante.

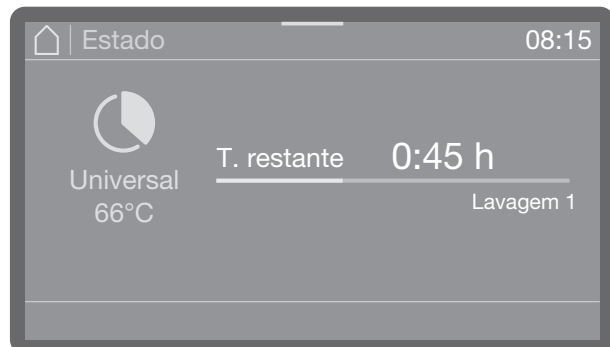


Durante a sequência do programa podem ser consultados parâmetros do programa, tais como, p. ex., a temperatura alvo e real.

- Para o fazer, toque na barra colorida no meio da borda superior do visor e deslize para baixo.

Fim do programa

Após um programa terminar normalmente, apaga-se o LED da tecla Start/Stop e a seguinte indicação aparece no visor.

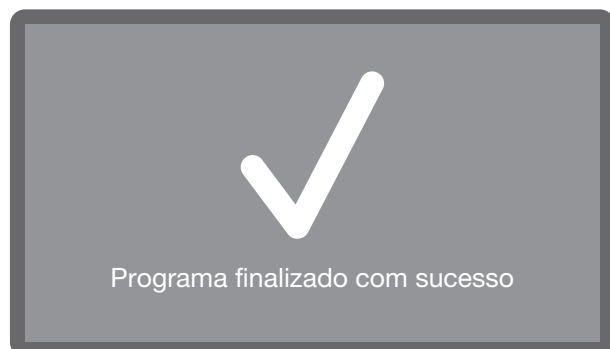


Além disso, na regulação de fábrica soa um sinal sonoro durante cerca de 3 segundos. O sinal sonoro é repetido três vezes a cada 30 segundos. Para regular os sinais sonoros, consulte o capítulo «Volume».



Se existirem mensagens do sistema, elas são emitidas posteriormente, p. ex., se foram medidos níveis baixos de enchimento no reservatório de sal ou nos reservatórios de produtos químicos líquidos durante o programa, ou quando a próxima visita de as-

sistência técnica estiver prevista. Cada mensagem deve ser confirmada individualmente com OK.

- Ao tocar no visor, confirma a indicação e o programa terminado é apresentado.

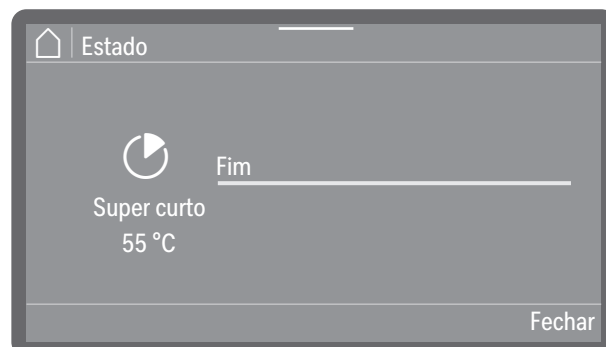

- Ao tocar e arrastar para baixo a barra colorida são apresentados os parâmetros do programa.

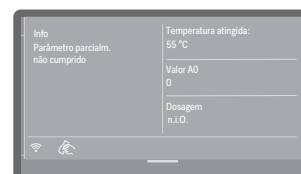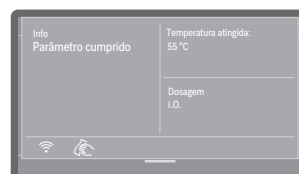

- Os valores apresentados mostram se os parâmetros do programa foram cumpridos.
- Caso os parâmetros não sejam cumpridos, recomenda-se repetir o programa.

Desligar

- Pressione a tecla  até que o visor se apague.

Arrumar a louça

A louça quente é sensível ao choque! Por isso, depois de a máquina se desligar, deixe a louça arrefecer na máquina de lavar louça até que possa tocar nela sem problemas.

Se abrir totalmente a porta após a desativação, a louça arrefece mais rapidamente.

Limpe primeiro o cesto inferior, depois o cesto superior. Evita, assim, que gotas de água existentes no cesto superior caiam sobre a louça que se encontra no cesto inferior.

Funcionamento

Interromper o programa

Um programa já iniciado só deve ser interrompido em situações imprescindíveis, p. ex. se o material a lavar se movimentar muito.

⚠ Perigo de escaldões, queimaduras e queimaduras químicas

O material a lavar, os suportes de carga e o interior da cuba podem estar muito quentes.

Além disso, o vapor quente pode escapar quando a porta é aberta. Dependendo da fase, os produtos químicos podem ser libertados, o que pode causar irritação e queimaduras nos olhos e vias respiratórias.

Interrompa um programa apenas em situações urgentes.


Abra a porta lenta e cuidadosamente e evite o contacto com o vapor que possa escapar. Tocar no material a lavar é por sua conta e risco.

- Abra a porta (consulte o capítulo «Abrir e fechar a porta»).

Se o fecho da porta estiver ativado, é necessário introduzir primeiro o código PIN para abrir a porta, consulte ▶  Regulações avançadas ▶ Código bloqueio porta. Se o fecho estiver desativado, é possível abrir a porta sem introduzir o código. Se cancelar a operação, não introduzir um código PIN ou código PIN incorreto, o programa continua sem interrupção.

- Introduza o código de desbloqueio da porta.


Se a temperatura na cuba for superior a 67 °C, a seguinte mensagem alerta para possíveis perigos ao abrir a porta.

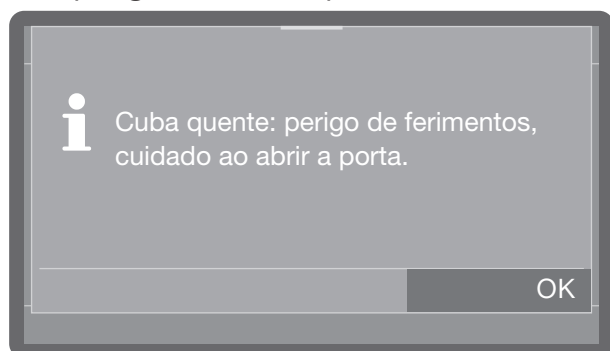

- Confirme a mensagem com OK.

- Arrume o material a lavar de modo estável.
- Feche a porta novamente, para que o programa possa continuar.

O programa continua automaticamente a partir do ponto em que foi interrompido.

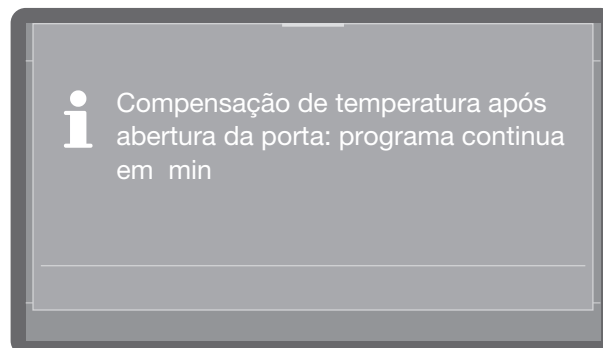

Se a temperatura dentro da cuba for superior a 50 °C neste ponto, a compensação da pressão ocorre primeiro. De seguida, o programa será continuado.

Cancelar o programa


Cancele um programa já iniciado apenas em situações imprescindíveis, p. ex., se pretender mudar de programa.

Em caso de erro é automaticamente cancelado o programa.

⚠ Risco de escaldões ou queimaduras devido a material a lavar quente.
O material a lavar e a cuba podem estar quentes.
Abra a porta lentamente e não toque no material a lavar ou no interior.

- Pressione a tecla *Start/Stop*.


No visor aparece a seguinte pergunta:

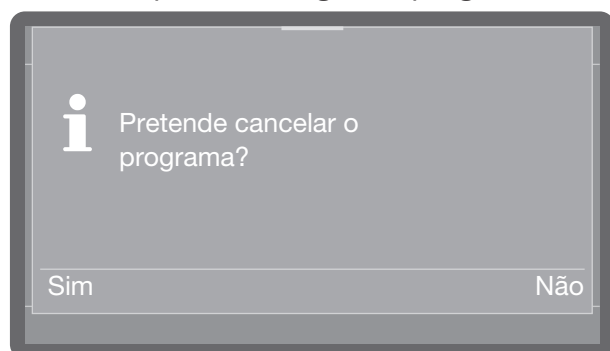

- Selecione *Sim* e confirme a introdução através da tecla *OK*.

O programa só é interrompido se confirmou com *Sim*.

Surge a seguinte mensagem no visor:

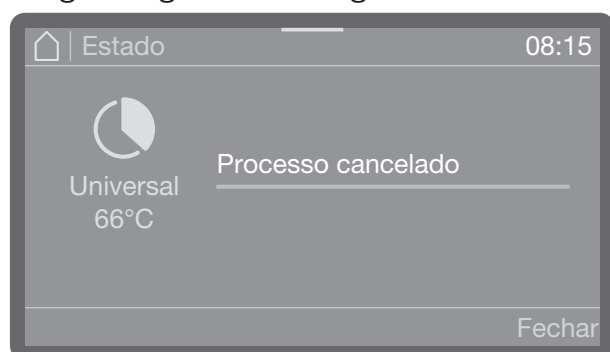

A porta deve ser aberta.

Se mudar de programa e a tampa do compartimento de detergentes já estiver aberta, pode dosear o detergente.

Funções da máquina

O menu  Funções da máquina inclui funções relevantes para apoiar as tarefas de rotina diária.

As regulações de fábrica estão marcadas por um visto ✓. Após a visão geral é descrita a forma como as regulações podem ser feitas.

Estrutura do menu

Funções da máquina

Intervalo do filtro *)

 Intervalo do filtro

 Repor intervalo

Sistemas de dosagem *)

 Encher canais dosagem

 Recipiente detergente

 Recip. aux. secagem

 Enxag. canais dos.

 Recipiente detergente

 Recip. aux. secagem

Dry+ *)

 Seleção do programa

 Todos prog. ✓

 Seleção

 Prolong. tempo Dry+

 Seleção

AutoOpen *)

 Ligar ✓

 Deslig.

AutoClose *)

 Ligar ✓

 Deslig.

*) consoante o modelo

Intervalo do filtro

Os filtros de ar para secagem ativa no interior da máquina têm uma vida útil limitada. Por este motivo, os filtros devem ser substituídos regularmente.


Como substituir o filtro e o que deve observar encontra descrito no capítulo «Limpeza e manutenção/Substituir filtro».

Pode utilizar o seguinte menu para mostrar o tempo restante de funcionamento do filtro e para repor o intervalo de contagem após uma troca de filtro.

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.

Funções da máquina

Intervalo do filtro^{*)}

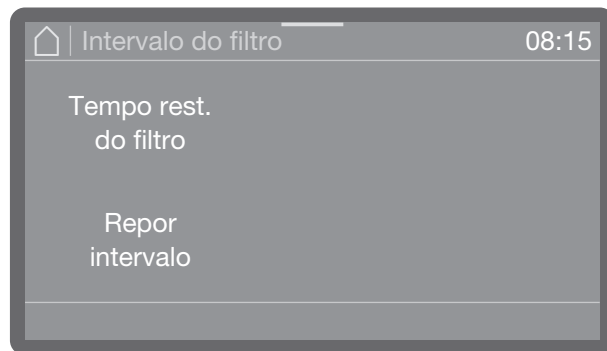

- Tempo restante do filtro
Tempo restante até à próxima troca do filtro.
- Repor intervalo
Repõe as horas de funcionamento até à próxima troca do filtro.
- Selecione uma opção.

⚠ O intervalo só pode ser reiniciado se o filtro foi substituído.

Sistemas de dosagem

Os sistemas de dosagem para produtos líquidos podem dosear corretamente apenas quando não estiver presente qualquer ar ou depósitos no sistema de dosagem.

Encher canais de dosagem

O enchimento dos sistemas de dosagem é necessário nas seguintes situações:

- Se o sistema de dosagem for utilizado pela primeira vez.
- Se o ar tiver sido aspirado ou o sistema tiver sido drenado devido à falta de produtos líquidos.


Antes de encher os canais de dosagem, certifique-se de que os reservatórios estão suficientemente cheios e que as lanças doseadoras estão firmemente ligadas aos recipientes e não podem aspirar ar.

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.

Funções da máquina


Sistemas de dosagem

Encher canais dosagem

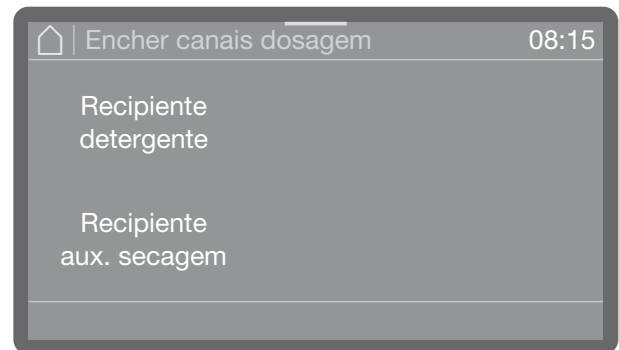

- Recipiente detergente
Encher o sistema de dosagem para produto de limpeza.
- Recip. aux. secagem
Encher o sistema de dosagem para auxiliar de secagem.
- Selecione o sistema de dosagem que pretende encher.

Ser-lhe-á então perguntado se pretende iniciar o processo de enchimento, p. ex.:

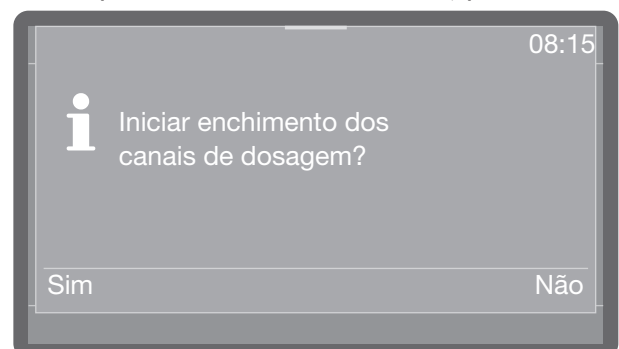

Funções da máquina

- Selecione Sim para iniciar o processo. O sistema de dosagem é enchido automaticamente. Depois de concluído com sucesso, aparece a mensagem Enchimento dos canais de dosagem concluído.. Se o processo de enchimento for interrompido prematuramente, deverá ser repetido.
- Com a seleção Não cancela o processo neste momento.

Enxaguar os canais de dosagem

Um sistema de dosagem deve ser enxaguado nas seguintes situações:

- Se um sistema de dosagem foi enchido acidentalmente com o produto errado.
- Se se tiverem formado depósitos nas canais de dosagem ou nos reservatórios, que podem entupir os sistemas total ou parcialmente. Os depósitos podem formar-se, p. ex., após longos tempos de paragem ou quando os reservatórios são reabastecidos em vez de serem substituídos.

- Encha um recipiente limpo, p. ex. um balde, com água clara e limpa.

Danos no sistema de dosagem.

Pequenos corpos estranhos na água, tais como areia, pelos ou similares, podem ser aspirados pelo sistema de dosagem e estes podem ser entupidos ou danificados. Certifique-se de que não há corpos estranhos na água.


- Coloque a lança doseadora no recipiente com a água. A extremidade inferior da lança com a abertura de sucção deve ser completamente enxaguada.
- Fixe a lança de modo a que não possa tombar ou cair do recipiente.

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.

 Funções da máquina

 Sistemas de dosagem

 Enxag. canais dos.

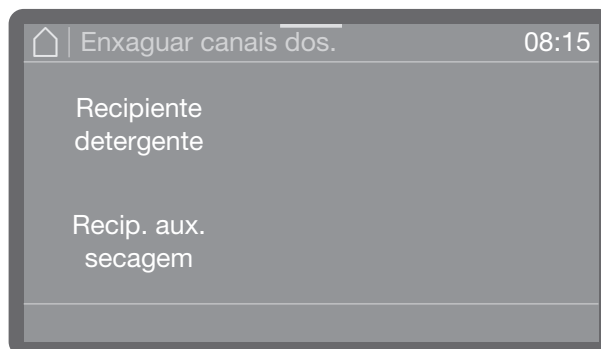

- Recipiente detergente


Enxaguar o sistema de dosagem para produto de limpeza.

- Recip. aux. secagem

Enxaguar o sistema de dosagem para auxiliar de secagem.

- Selecione o sistema de dosagem que pretende enxaguar.

Ser-lhe-á então perguntado se pretende iniciar o processo, p. ex.:

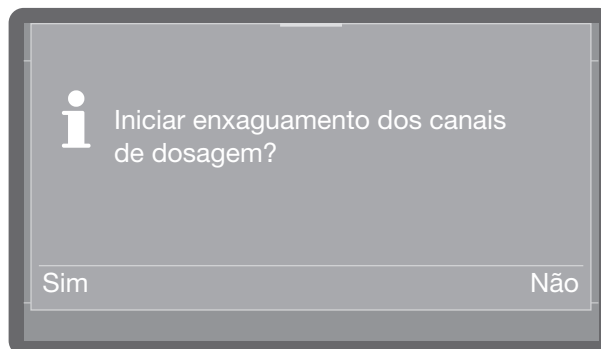

- Selecione Sim para iniciar o processo. O sistema de dosagem é enxaguado automaticamente. Depois de uma conclusão com sucesso, a mensagem Enxaguagem dos canais de dosagem concluído é emitida. Se a enxaguagem for interrompida prematuramente, o processo deve ser repetido.
- Com a seleção Não cancela o processo neste momento.

Dry+

A secagem ativa Dry+ só está disponível em máquinas de lavar louça com ventilador de secagem (consoante o modelo).

A secagem ativa Dry+ acelera e melhora o processo de secagem no fim do programa. Com a porta fechada, um ventilador conduz ar fresco filtrado para a cuba e assegura uma secagem ativa.

A seguir, pode ativar ou desativar a secagem ativa em todos os programas que suportam Dry+, bem como prolongar o tempo de funcionamento do ventilador e assim ajustar individualmente a fase de secagem. Pode descobrir que programas suportam Dry+ no capítulo «Parâmetros do programa».

Seleção de programa

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.

Funções da máquina

Dry+

Seleção do programa



- Selecione os programas para os quais pretende ativar Dry+. Os programas são identificados através de cores.
- Se quiser ativar Dry+ para todos os programas, toque em Todos prog..
- Memorize a seleção com OK.

Prolongamento


O tempo de funcionamento do ventilador está predefinido para cada programa e só pode ser subsequentemente estendido ou uma extensão pode ser cancelada. Não é possível, neste momento, encurtar o tempo de funcionamento predefinido ou desligar o ventilador.

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.


Funções da máquina

Dry+

Prolong. tempo Dry+

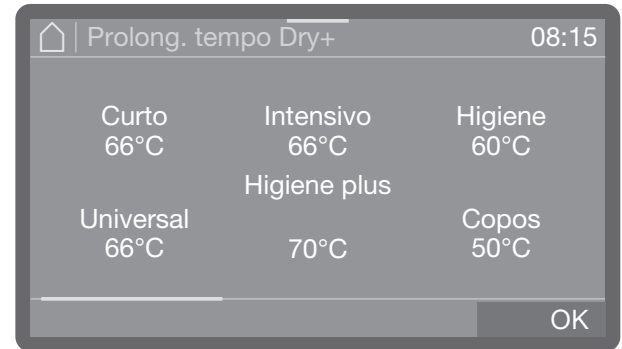

- Percorra a lista de programas e selecione o programa para o qual pretende prolongar o tempo de funcionamento do ventilador.

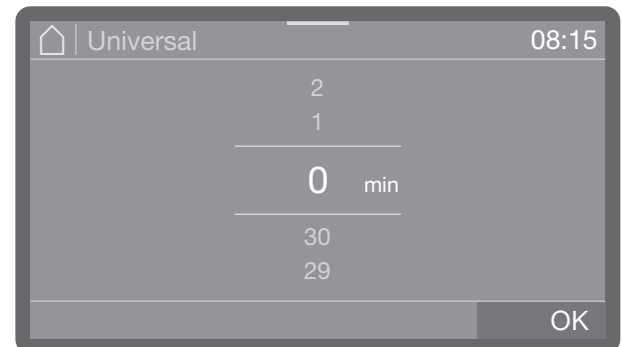

O tempo de funcionamento pode ser prolongado por até 30 minutos em passos de 1 minuto.

- Regule o tempo de funcionamento. Na regulação mais baixa, o tempo de execução corresponde ao valor base predefinido.
- Memorize a regulação com OK.

AutoOpen

AutoOpen é uma função adicional para apoio à secagem. No final de um programa, a porta abre um pouco para que a humidade residual possa escapar mais rapidamente da cuba.


A porta é aberta assim que a temperatura na cuba tenha descido abaixo de um valor limite. Antes da abertura da porta é emitida uma mensagem correspondente no visor e um sinal sonoro, desde que os sinais sonoros estejam ativados.

Pode descobrir que programas suportam esta função no capítulo «Lista de programas».

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.

 Funções da máquina

 AutoOpen

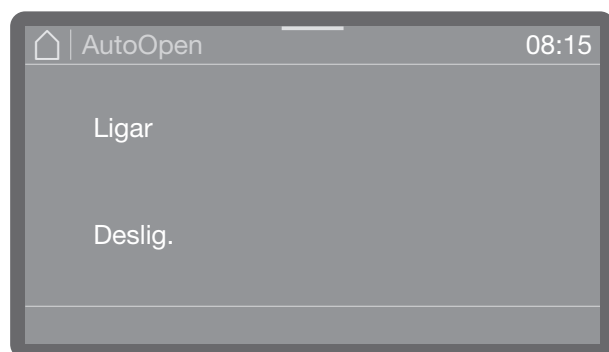

- Ligar
AutoOpen está ativado em todos programas.
 - Deslig.
AutoOpen está desativado em todos os programas.
- Seleccione uma opção.

AutoClose


Isto pode ser utilizado para determinar se a porta deve ser puxada para a posição final imediatamente após o fecho pelo fecho automático da porta ou se deve permanecer aberta um pouco.

Na posição final, a porta é trancada mecanicamente e pode ser destrancada e aberta novamente através da tecla da porta .

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.

 Funções da máquina

 AutoClose

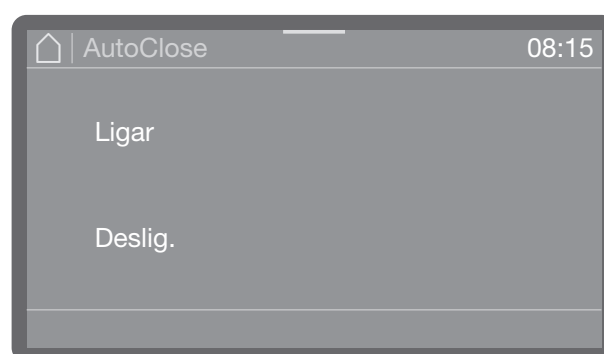

- Ligar
AutoClose está ativado em todos programas. A porta é puxada para a posição final e trancada imediatamente após o fecho.
 - Deslig.
AutoClose está desativado em todos os programas. A porta engancha no trinco de bloqueio e pode ser aberta novamente sem premir a tecla .
- Seleccione uma opção.

Os parâmetros básicos do comando do aparelho são memorizados no menu  Regulações.

As regulações de fábrica estão marcadas por um visto . Após a visão geral é descrita a forma como as regulações podem ser feitas.

Estrutura do menu

 Regulações
⌚ Horas
⌚ Formato de horas
⌚ 12 h
⌚ 24 h 
⌚ Definir horas
📅 Data
📅 Formato da data
📅 DD/MM/AAAA 
📅 MM/DD/AAAA
📅 AAAA/MM/DD
📅 Ajustar data
☀ Luminosidade do visor
🔊 Volume
🔊 Sinais acústicos
🔊 Som das teclas
🎵 Melodia de boas-vindas
🎵 Ligado 
🎵 Deslig.
👉 Reação das teclas
👉 Direto 
👉 Sel. idioma atrasada

🌡 Unidade temperatura
🌡 °C 
🌡 °F

Horas

A hora do dia é, entre outras coisas, necessária para a indicação no visor e para a pré-seleção de início. O formato de exibição e a hora real do dia são definidos.

Não é efetuada a mudança automática da hora de verão e para a hora de inverno. Deve ser o próprio a fazer a mudança quando necessário.


Seleção do formato de indicação das horas

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.

 Regulações

 Horas

 Formato de horas

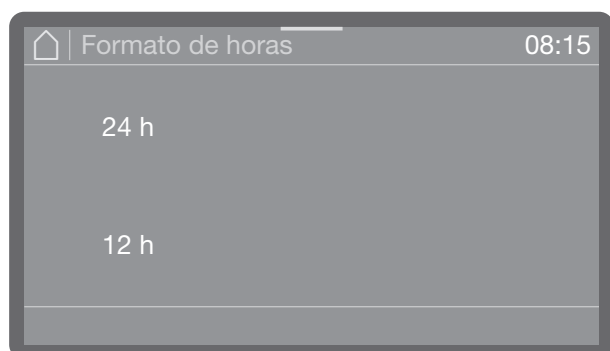

- 24 h

Indicação da hora no formato de 24 horas.

- 12 h

Indicação da hora no formato de 12 horas (am/pm).

■ Toque para seleccionar um formato.

Acertar as horas

As horas são reguladas no formato programado.


O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.

 Regulações

 Horas

 Definir horas

A hora é regulada no formato definido da hora.

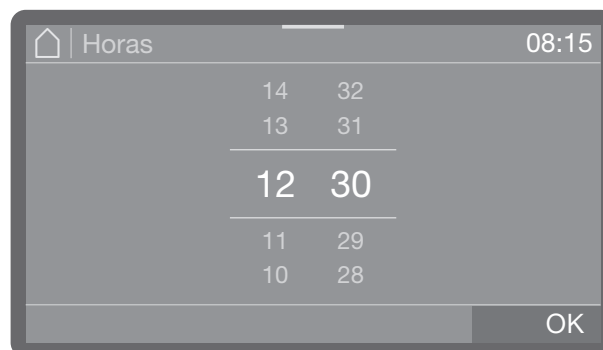


■ Defina a hora e confirme a entrada com OK.

Data

O formato de exibição e a data real são definidos.

Selecionar o formato da data

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.

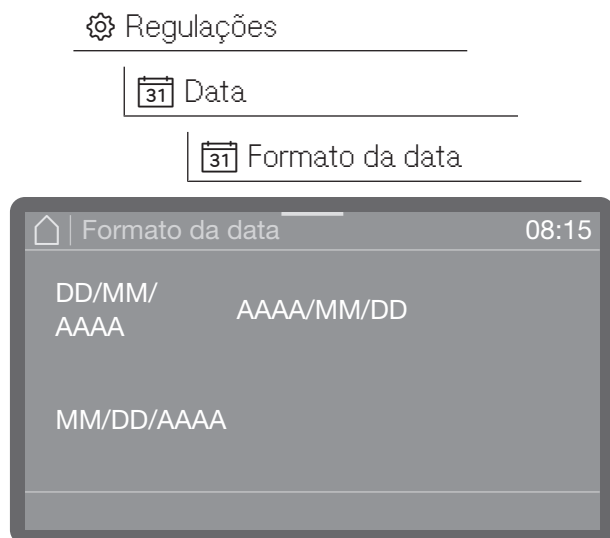

- DD significa o dia (D = dia)
- MM significa o mês (M = mês)
- AAAA significa ano (A = ano)
- Selecione o formato pretendido.

Acertar a data

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.



- Acerte a data. A ordem do ano, mês e dia é independente do formato da data fixada.
- Memorize a regulação com OK.


Luminosidade do visor

Aqui pode regular a luminosidade do visor.

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.

 Regulações

 Luminosidade do visor

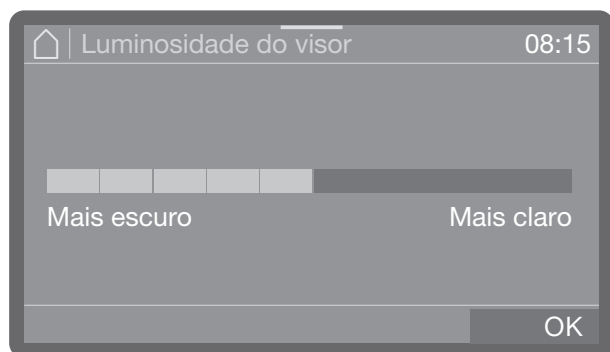

- Regule a luminosidade do visor e memorize a regulação com OK.

Volume

Um emissor de sinal acústico está integrado no painel de comandos, o qual pode fornecer feedback acústico nas seguintes situações:

- Som das teclas ao acionar as teclas de comando
- Sinais acústicos no fim do programa ou no caso de mensagens do sistema (indicações)


O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.

 Regulações

 Volume

O volume do Som das teclas e dos Sinais acústicos é regulado da mesma maneira.

- Selecione uma das opções Som das teclas ou Sinais acústicos.

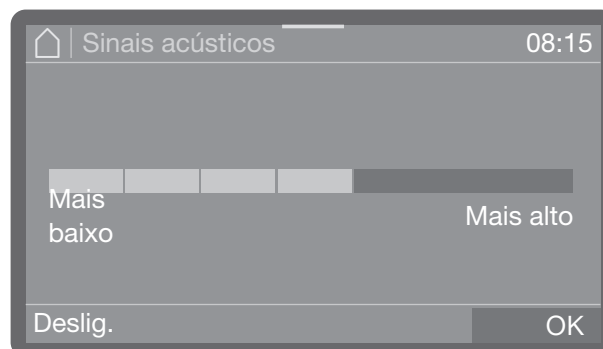


- Regule o volume. Na regulação mais baixa, o som está desligado e pode ser ligado novamente, se necessário, com a seleção Ligar (mostrada em vez de Deslig.).
- Memorize a regulação com OK

Som de boas-vindas

Uma breve melodia soa quando se liga e desliga. Com a ajuda desta opção, pode desligar e ligar novamente a reprodução da melodia.

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.

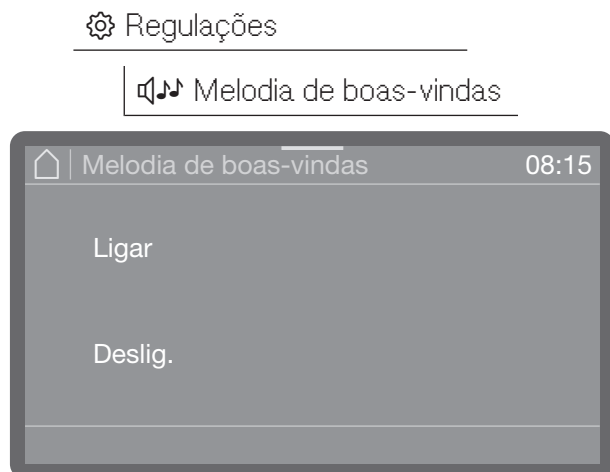

- Ligar

Uma melodia de boas-vindas é tocada quando o aparelho é ligado.

- Deslig.

A melodia está desligada.


■ Seleccione uma opção.

Reação das teclas

Pode prolongar o tempo de resposta da tecla de seleção do idioma  no painel de comandos, para evitar uma ativação acidental por toque breve.

A tecla demora a responder quando é pressionada, sendo necessário mantê-la pressionada durante mais tempo para ativar a função.

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.

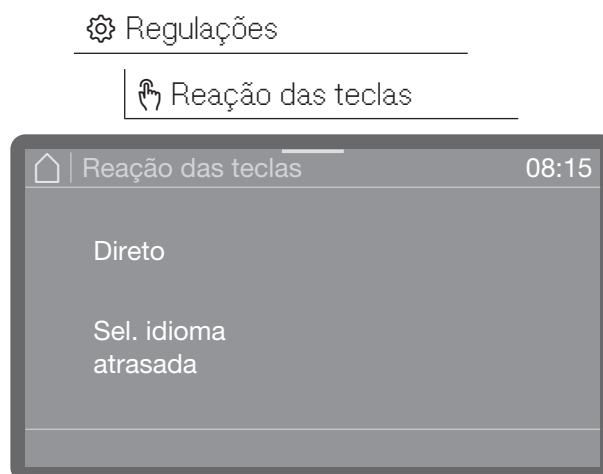

- Direta

As teclas reagem imediatamente ao serem pressionadas.

- Sel. idioma atrasada

Apenas a tecla de seleção de idioma  demora a responder quando é pressionada, sendo necessário mantê-la pressionada durante mais tempo até que reaja.

■ Seleccione uma opção.


Unidade de temperatura

A indicação de temperatura no visor pode ser exibida em °C (graus Celsius) ou °F (graus Fahrenheit).

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.

 Regulações

 Unidade temperatura

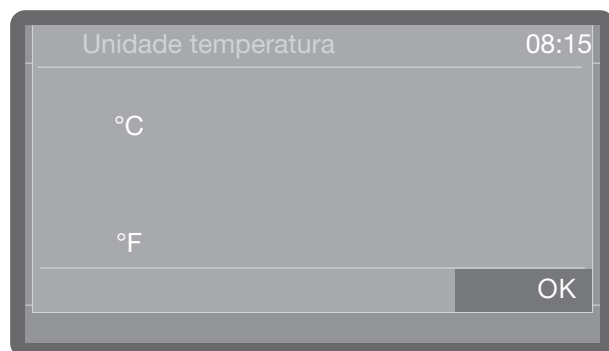

- °C

Indicação de temperatura em graus Celsius.

- °F

Indicação de temperatura em graus Fahrenheit.

■ Toque para selecionar a opção pretendida.

Todos os procedimentos administrativos e regulações estão alocados ao menu ⚙️ Regulações avançadas.

O acesso ao menu ⚙️ Regulações avançadas está protegido por um código PIN.

Se quiser abrir o menu, deve introduzir o código PIN.

Estrutura do menu

⚙️ Regulações avançadas

⚙️ Bloq. prog. filtro

⚙️ Ligar

⚙️ Deslig. ✓

⏻ Standby/Off

⏻ Standby/Off

⏻ Desligar após 10 minutos

📅 Diário de funcionamento

📅 Água

📅 Consumo de água fria

📅 Consumo de água quente

📅 Consumo detergente líquido I

📅 Auxiliar de secagem

📅 Horas de func.

📅 Sequências programa

📅 Intervalo manutenção

🔐 Autorizar programas

🔐 Todos prog. ✓

🔐 Seleção

★ Definir favoritos

⚙️ Configurar programas

⚙️ [Nome do programa]

⚙️ Temperatura lava-gem

⚙️ Tempo ret. lava-gem

⚙️ Temp. enxag. final

⚙️ Tempo ret. enxag. final

⚙️ Quant. água aument.

⚙️ Enxag. intermédio

⚙️ Alterar nome

⚙️ Repor

Ao Indicação valor A0

Ao Deslig. ✓

Ao Ligar

📅 Sistemas de dosagem

📅 Porta do detergente

📅 Porta auxiliar secagem

📅 Indicação de falta

📅 Ligar ✓

📅 Deslig.

📅 Concentração dosagem

📅 Recipiente detergente

📅 Concentração dosagem

📅 Encher canais de dosagem

📅 Enxag. canais dos.

📅 Desativar ✓

📅 Recip. aux. secagem

📅 Concentração dosagem

📅 Encher canais de dosagem

Regulações avançadas

	Enxag. canais dos.
	Desativar ✓
	Ciclos até vazio
	Bloqueio do prog. DOS
	Ligar
	Deslig. ✓
	Grau de dureza da água
	2,5 mmol/l (14° dh) ✓
	Indicação Regeneração
	1
	Memória
	Ligar ✓
	Deslig.
	Código PIN
	Alterar código PIN
Modo de segurança	
	Ligar
	Deslig. ✓
	Código de bloqueio porta
	Sim
	Ligar
	Ligação em rede/ Wi-Fi
	Configurar
	Manual
	Por WPS
	Por Soft AP
	Ativar
	Desativar

	Estado da ligação SSID da Wi-Fi: Endereço IP:
	Configurar de novo
	Repor
	Configuração IP
	DHCP
	DNS Auto
Endereço MAC	
	RemoteUpdate
	Ligar
	Deslig. ✓
	Distribuidor
	Modo de demonstração
	Ligar
	Deslig. ✓
	Versão do software
Placa de características	
	Regulações de fábrica
	Apenas reg. de programas
	Repor as todas as regulações?
	Informações legais

*) consoante o modelo

Bloqueio do programa Filtro

O conjunto de filtros na cuba filtra partículas de sujeira grosseiras da água de lavagem. Se partículas de sujeira entrarem no sistema de recirculação, podem entupir os braços de lavagem, válvulas, etc.

É possível bloquear o início do programa se o microfiltro for inserido incorretamente ou estiver em falta.

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.



- Ligar

O início dos programas é bloqueado se o microfiltro for inserido incorretamente ou estiver em falta.

Um programa apenas pode ser iniciado quando o microfiltro estiver corretamente inserido.

- Deslig.

Os programas podem ser iniciados independentemente do estado do microfiltro. É exibida uma mensagem de confirmação, que deve ser confirmada se o microfiltro não for inserido corretamente.

■ Selecione uma opção.


Standby/Off

Se a máquina de lavar louça não for utilizada durante 10 minutos, pode ser programada para ficar operacional (standby) ou para ser desligada automaticamente (off).


Em modo standby, a máquina de lavar louça permanece ligada e a tecla *Start/Stop* pisca. A máquina de lavar louça pode ser reativada premindo a tecla *Start/Stop*, tocando no visor ou abrindo a porta.

Após o desligamento automático, a máquina de lavar louça é desligada e pode ser ligada novamente premindo a tecla .

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.



■ Selecione o item do menu Standby/Off

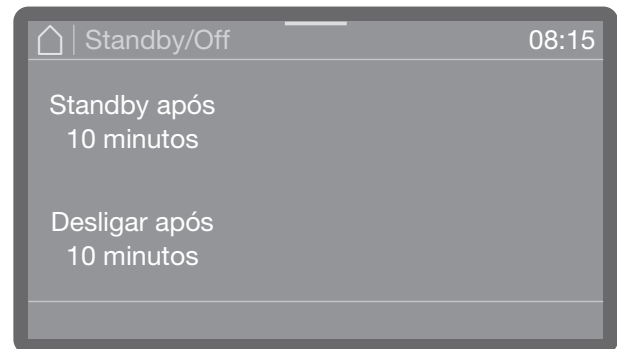

- Standby após 10 minutos

Mudar para o modo standby após 10 minutos

- Desligar após 10 minutos

Desativação após 10 minutos.

■ Selecione uma opção.

Diário de registos de funcionamento


Os dados de consumo de água, produtos químicos, bem como as horas de funcionamento e sequências do programa são registados no registo de operações. Todo o ciclo de vida da máquina é registado.

Além disso, o serviço de assistência técnica da Miele pode deixar uma recomendação no registo de operações em relação à data da próxima manutenção.

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.

 Regulações avançadas

 Diário de funcionamento

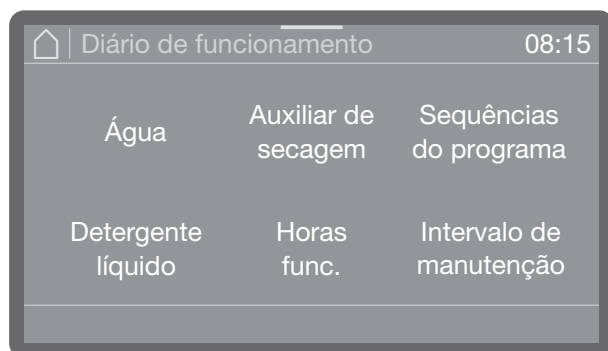

- Água

Indicação do consumo de água em litros (l)

Se existirem várias ligações à água (consoante o modelo), o consumo é exibido conforme o tipo de água.

- Detergente líquido

Consumo de detergente líquido em litros (l)

- Secante

Consumo de auxiliar de secagem em litros (l)

- Horas de funcionamento

Número de horas de funcionamento

- Sequências do programa

Soma de todas as sequências do programa.

A indicação pode ser repartida por programa.

- Intervalo de assistência técnica

Lembrete da próxima marcação de assistência técnica. A marcação é atribuída pelo serviço de assistência técnica Miele.

■ Toque para selecionar a opção pretendida.

Os valores do registo de operações não podem ser alterados.

■ Saia do menu com a tecla

Validar programas

É possível bloquear programas individuais. Os programas bloqueados deixam de estar disponíveis no seletor de programas. Isto assegura que apenas programas adaptados ao material a lavar sejam utilizados.

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.

 Regulações avançadas

 Autorizar programas



■ Percorra a lista de programas e selecione os programas que pretende ativar para os utilizadores. É possível uma escolha múltipla. Os programas ativados são realçados a cores.

■ Com Todos prog. pode selecionar todos os programas de uma só vez.

■ Memorize a seleção com OK.


Definir favoritos

Em Programas favoritos pode definir a ordem dos programas e quais os programas que devem ser diretamente acessíveis ao selecionar um programa. Todos os programas desbloqueados no âmbito do desbloqueio de programa estão disponíveis para seleção.

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.

 Regulações avançadas

☆ Definir favoritos

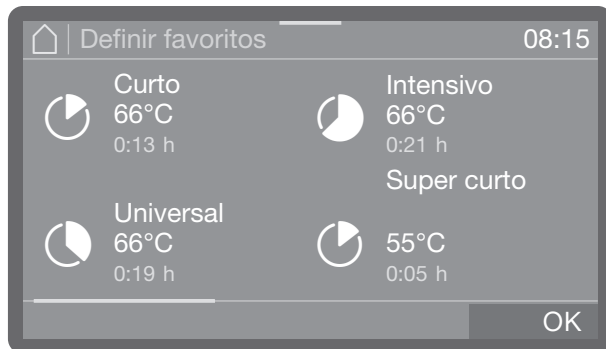

No visor é exibida a lista de programas.

- Selecione um programa tocando e segurando até aparecer uma moldura à volta do programa.
- Arraste o programa para a posição pretendida e retire o dedo do visor.

A moldura em redor do programa desaparece e o programa permanece na posição pretendida.

- Memorize a regulação com OK

Parâmetros do programa

Os parâmetros do programa devem ser ajustados às exigências de lavagem e ao material a lavar.

São necessários conhecimentos adicionais sobre aparelhos e processos para alterar os parâmetros do programa e, por conseguinte, só devem ser realizados por utilizadores experientes ou pelo serviço de assistência técnica da Miele.

- Selecione primeiro o programa que pretende alterar.

Selecionar o programa

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.

 Regulações avançadas

 Configurar programas




- Percorra a lista de programas e selecione o programa que pretende alterar.
- Selecione um parâmetro do programa que pretende alterar.

Regulações avançadas

Temperatura de lavagem

A temperatura de lavagem é atingida através do aquecimento da água de lavagem. A temperatura deve ser adaptada à tarefa.

A dosagem de produtos químicos é feita a uma temperatura de dosagem predefinida de fábrica.

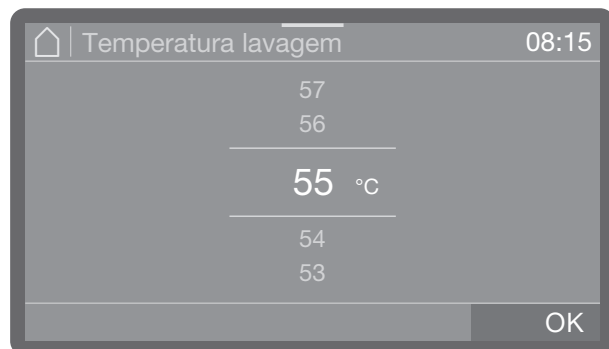

- Regule a temperatura. O intervalo de regulação varia em função do modelo e do programa.
- Memorize a regulação com OK

Tempo de retenção de lavagem

O tempo de retenção corresponde ao tempo no qual a temperatura do bloco de lavagem é mantida constante.

No programa Super curto, o tempo de retenção é introduzido em segundos e pode ser regulado em incrementos de 5 segundos.




- Regule o tempo de retenção.
- Memorize a regulação com OK

Temperatura de enxaguagem final

A temperatura de enxaguagem é alcançada aquecendo a água de lavagem. A temperatura deve ser adaptada à tarefa.

Este item do menu não está disponível para máquinas de lavar louça com secagem Dry +.

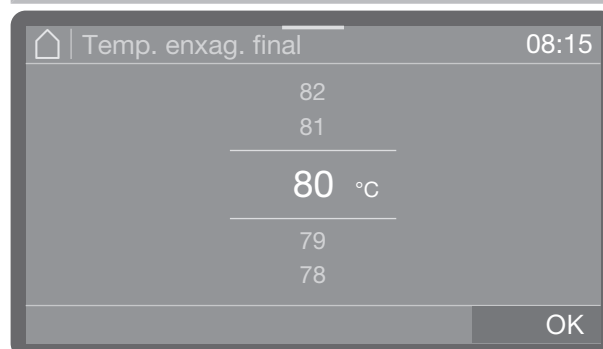


- Regule a temperatura. O intervalo de regulação varia dependendo do modelo e do programa.
- Memorize a regulação com OK

Tempo de retenção da enxaguagem final

O tempo de retenção corresponde ao tempo no qual a temperatura do bloco de lavagem é mantida constante.

No programa Super curto, o tempo de retenção é introduzido em segundos e pode ser regulado em incrementos de 5 segundos.

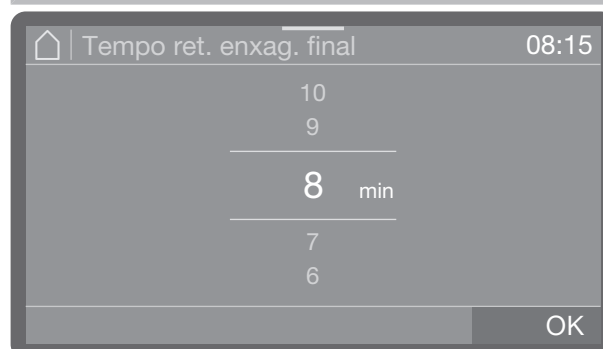


- Regule o tempo de retenção.
- Memorize a regulação com OK

Quantidade de água aumentada

Um aumento na quantidade de água faz sentido se for absorvida muita água pela estrutura do material a lavar ou se for esperada uma formação intensa de espuma devido ao tipo de sujidade e aos produtos químicos utilizados. A quantidade adicional de água depende da versão dos cestos ou dos carros utilizados, do tipo de sujidade e material a lavar.

Se for necessário lavar material a lavar levemente sujo que também absorva pouca água, a quantidade de água pode ser redefinida para a regulação de fábrica para economizar água e energia.

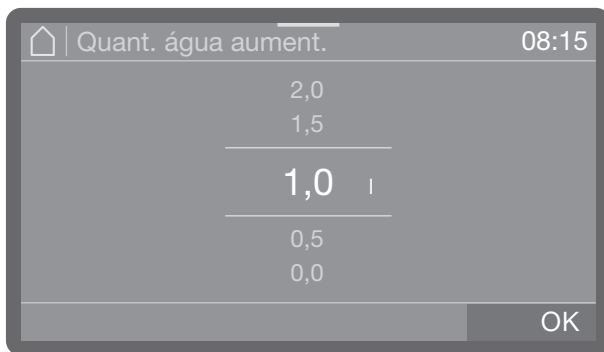

- Regule a quantidade de água adicional. Na regulação mais baixa, a quantidade de água corresponde à regulação de fábrica.
- Memorize a regulação com OK.

Alterar nome

Se necessário, pode alterar os nomes dos programas. O símbolo precedente é inalterável.

- Para tal, selecione a opção Nome do programa.

Os nomes podem incluir até 15 caracteres, incluindo espaços. Estão disponíveis as seguintes opções para a denominação:

- Letras de A a Z, sendo que cada palavra nova inicia automaticamente com letra maiúscula.
- Números de 0 a 9.
- Espaços _.
- A seleção do símbolo  apaga a última posição.
- A seleção Repor permite-lhe repor os nomes dos programas para a regulação de fábrica.
- Pressione a tecla ↵ para terminar o processo sem guardar a alteração do nome.

- Introduza o nome.

- Para concluir, confirme a introdução com OK.

Enxaguagem intermédia

Se necessário, um bloco de enxaguagem intermédia adicional pode ser ativado para programas selecionados.

Pode descobrir que programas suportam esta função no capítulo «Lista de programas».

- Ligar

Ativa o bloco de enxaguagem intermédia adicional para o programa selecionado.


- Deslig.

Desativa o bloco de enxaguagem intermédia adicional.

- Toque para selecionar uma opção.

Repor parâmetros

Pode repor os programas individuais para as regulações de fábrica. Os parâmetros do programa e os nomes dos programas alterados são repostos.

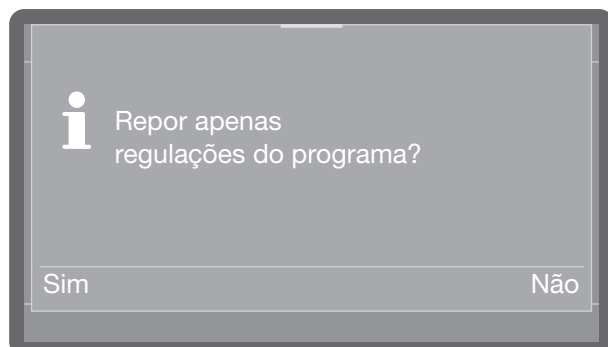


- Selecione Sim para repor os parâmetros e os nomes dos programas para as regulações de fábrica.
- Selecione Não para interromper o processo.

Indicação valor AO

O valor AO é um padrão conhecido da tecnologia de medicina para a eliminação de microrganismos com calor húmido (ver ISO 15883); é calculado a partir da temperatura e do tempo de retenção.

A informação "Valor AO" indicada no fim do programa nesta máquina de lavar louça é calculada a partir da temperatura na cuba e do respetivo tempo de retenção. O valor indicado é apenas um valor de referência e não cumpre a norma ISO 15883, uma vez que a máquina de lavar louça não é um dispositivo médico.

O valor AO é apresentado no fim do programa.

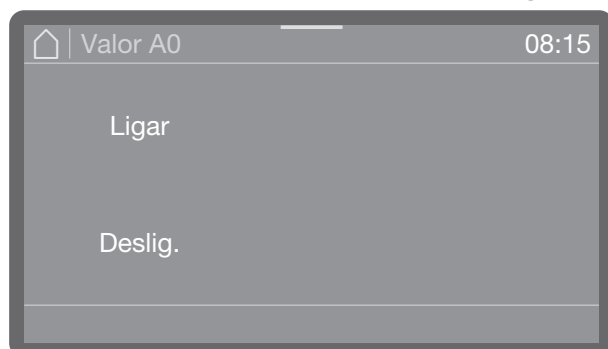

- Ligar

A medição do valor AO é ligada e é exibida no fim do programa

- Deslig.

A medição do valor AO é desativada

- Selecione uma opção.

Sistemas de dosagem

O menu seguinte permite ativar, encher e enxaguar os sistemas de dosagem, alterar o nome, se necessário, e regular a concentração de dosagem para todos os programas.

Consoante o modelo, estão disponíveis vários sistemas de dosagem para a dosagem dos produtos químicos.

O detergente e o auxiliar de secagem podem ser doseados quer através de um doseador da porta correspondente (detergente , auxiliar de secagem ) , quer através de lanças doseadoras de produtos líquidos de um recipiente de produtos externo. Não é possível a ativação simultânea de ambos os sistemas.

Selecionar o sistema de dosagem

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.

 Regulações avançadas


 Sistemas de dosagem

 Porta do detergente

 Recipiente detergente

 Porta auxiliar secagem

 Recip. aux. secagem

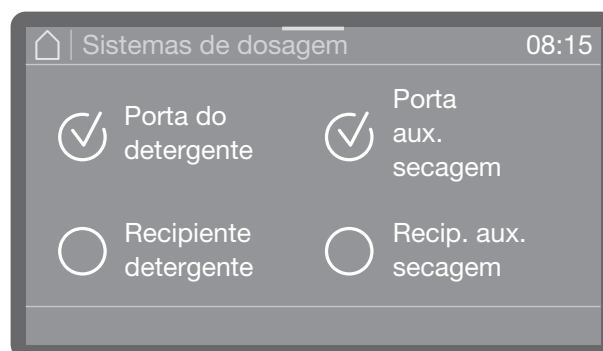


Apenas os sistemas de dosagem existentes são apresentados.

- Selecione um sistema de dosagem.

Dosagem da porta

/// Porta do detergente

Se tiver selecionado Porta do detergente, é exibida uma das seguintes mensagens.

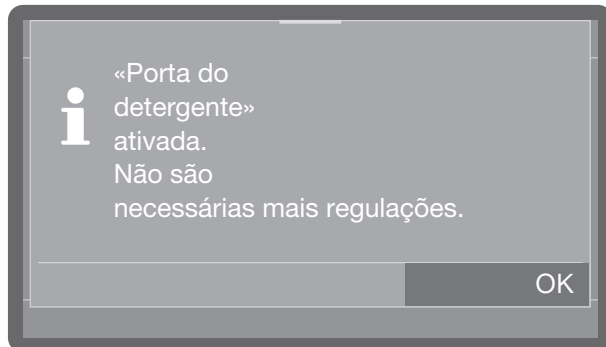

- Doseador da porta está ativado


- Outras regulações não são possíveis. Confirme a mensagem com OK.

Se pretender alterar a dosagem para o doseador de pó, selecione e ative Porta do detergente, ou selecione a opção Recipiente detergente e desative a dosagem.

* Porta auxiliar secagem

Indicação do nível de enchimento

A indicação do nível de enchimento mostra uma falta de auxiliar de secagem no doseador da porta. Se quiser abdicar da dosagem de auxiliar de secagem através do doseador da porta, deve desligar a indicação do nível de enchimento.

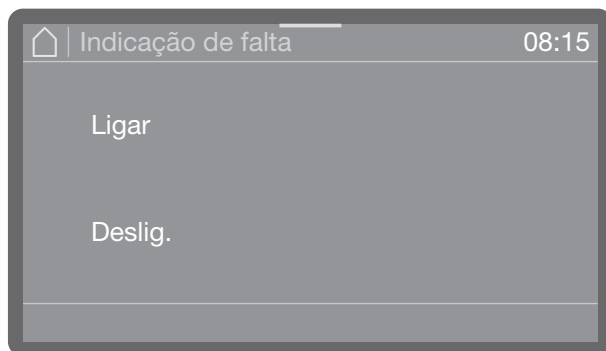

- Ligado

A falta de auxiliar de secagem no doseador da porta é exibida.

- Desl.

Não é exibida nenhuma falta de auxiliar de secagem.

- Selecione uma opção.

Ativar a dosagem a partir do recipiente de produtos

Para ativar a dosagem de produtos químicos líquidos a partir de recipientes de produtos externos, deve proceder da seguinte forma.

- Selecione primeiro um sistema de dosagem.

A seleção só está disponível se o sistema de dosagem correspondente estiver presente (consoante o modelo).

Recipiente detergente

Recip. aux. secagem

Se um doseador da porta para auxiliar de secagem * ou um doseador de pó /// estiver presente e ativado (consoante o modelo), ser-lhe-á primeiramente perguntado ao selecionar Recipiente detergente ou Recip. aux. secagem se pretende mudar para a dosagem a partir do recipiente de produtos. Se a dosagem a partir do recipiente de produtos já estiver ativada, a solicitação é omitida.

Desativar a dosagem a partir do recipiente de produtos

Posteriormente, pode mudar a dosagem da partir os recipientes de produtos para os doseadores da porta ou desativá-la completamente.

- Selecione primeiro um sistema de dosagem.



A seleção só está disponível se o sistema de dosagem correspondente estiver presente (consoante o modelo).

Recipiente detergente

Desativar ✓

Recip. aux. secagem

Desativar ✓

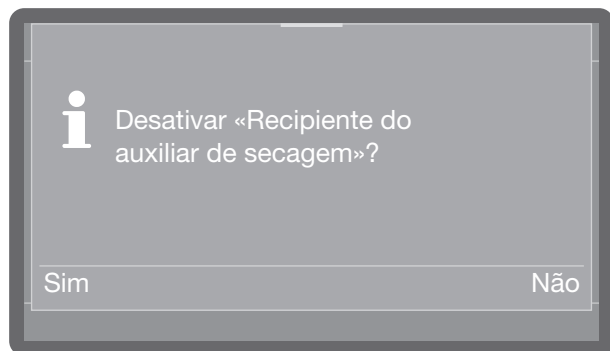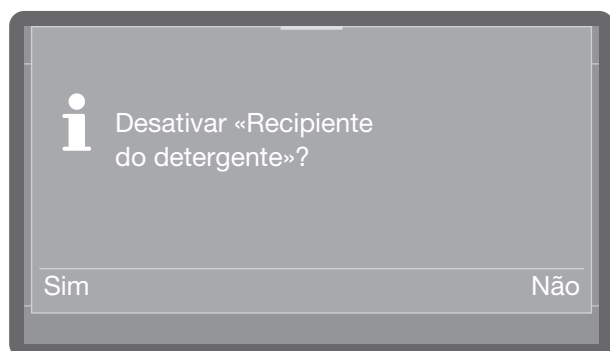

- Selecione Sim para desativar a dosagem a partir do recipiente de produtos. A alteração é feita imediatamente.
- Se não quiser alterar, prima a tecla Não.

Concentração de dosagem

A concentração de dosagem de produtos químicos líquidos é definida da mesma forma para todos os sistemas de dosagem. A regulação aplica-se a todos os programas.


A seleção só está disponível se o sistema de dosagem correspondente estiver presente (consoante o modelo).

☼ Porta auxiliar secagem

🧴 Recipiente detergente

🧴 Recip. aux. secagem

- Selecione primeiro um sistema de dosagem.

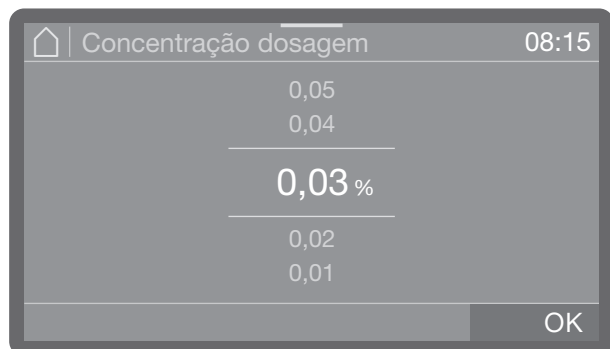

- Regule a concentração de dosagem.
- Memorize a regulação com OK.

Encher canais de dosagem


Consulte 📖 Funções da máquina

Enxaguar os canais de dosagem


Consulte 📖 Funções da máquina

Ciclos até um nível vazio

Quando se procede à dosagem de produtos químicos líquidos a partir de recipientes externos, o nível de enchimento do recipiente de produtos é monitorizado. Com a seguinte função, pode regular o número de sequências do programa (ciclos) a partir do qual pretende ser avisado de um nível vazio iminente. A mensagem é emitida depois de a máquina ser ligada e no fim do programa. Pode definir os ciclos restantes de Desligado até 10, em incrementos de 1, e de 10 até 100, em incrementos de 10.

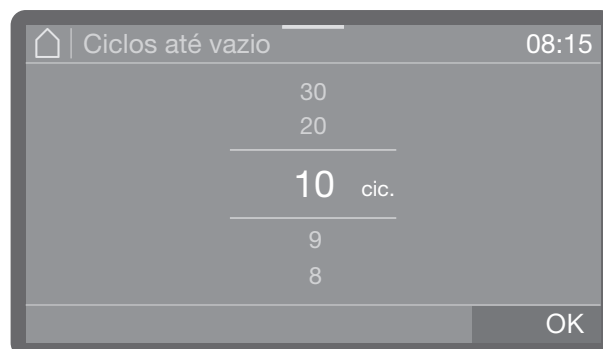


- Selecione a quantidade dos ciclos.
- Memorize a regulação com OK.

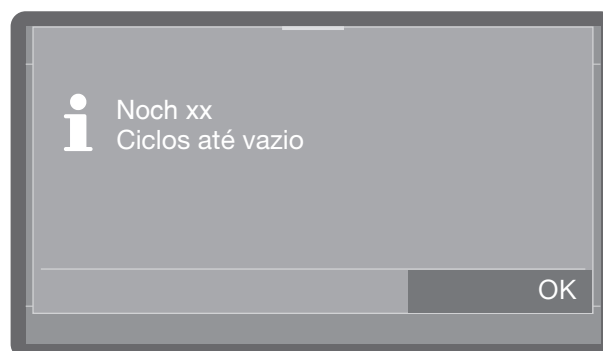

- Se tiver selecionado Deslig., não será apresentada qualquer indicação sobre ciclos restantes.
- Memorize a regulação com OK.

Bloqueio do programa DOS

Quando o sistema de dosagem estiver drenado, pode bloquear a máquina de lavar louça para impedir que continue a funcionar.

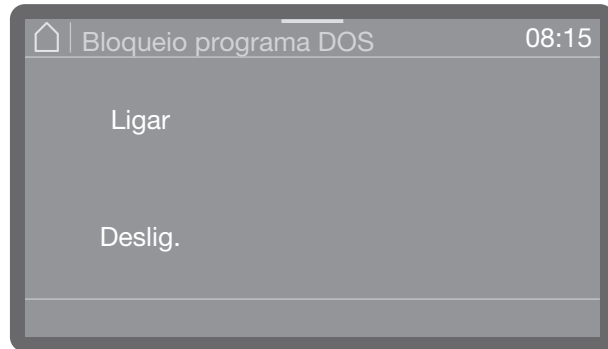

- Ligar

Não é possível iniciar programas quando o sistema de dosagem está vazio.

Só é possível iniciar um programa se o sistema de dosagem estiver abastecido com produtos químicos.

- Deslig.

Os programas podem ser iniciados independentemente do nível de enchimento do sistema de dosagem. É exibida uma mensagem de confirmação, que deve ser confirmada se o nível de enchimento indicar que o depósito está vazio.

■ Selecione uma opção.

Dureza da água

A regulação da dureza da água é descrita na tabela do capítulo «Adicionar sal de regeneração».


Aviso de regeneração

Para poder planejar melhor as fases de lavagem, pode configurar de forma a ter os ciclos de lavagem restantes até à próxima regeneração apresentados numa indicação. Quando os ciclos regulados até à próxima regeneração são atingidos, é emitida uma indicação após cada programa concluído. Pode regular ciclos de 0–20 ciclos, em que com 0 não é emitida qualquer indicação.

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.

 Regulações avançadas

 Indicação Regeneração

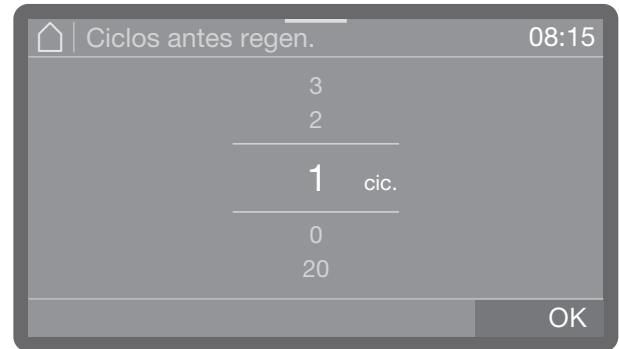

■ Selecione a quantidade dos ciclos.


■ Memorize a regulação com OK.

Memory

Se utilizar sempre o mesmo programa numa sequência contínua, pode utilizar a função Memory. Isto sugere automaticamente o último programa selecionado para que se possa iniciar o programa imediatamente após o carregamento. O seletor de programas é portanto omitido, mas ainda está disponível. O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.

 Regulações avançadas

 Memória

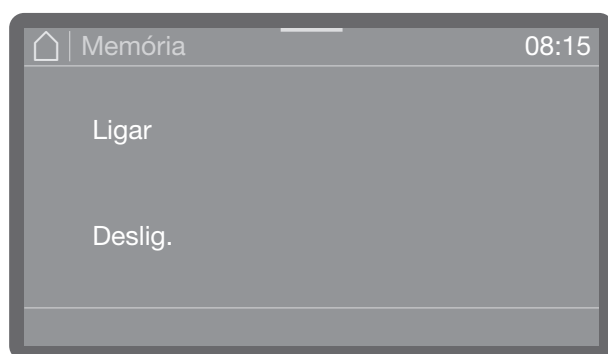

- Ligar

O último programa selecionado é pré-selecionado antes do próximo início.

- Deslig.

Os programas devem ser selecionados através do seletor de programas.

■ Selecione uma opção.

Código PIN

O acesso a regulações relevantes do sistema e funções do aparelho que requerem conhecimentos avançados sobre aparelhos e processos pode ser protegido por códigos PIN. Um código PIN consiste em 3 números de 0–9 em qualquer ordem.

O código PIN atribuído de fábrica está definido para 800.

Se perder o código PIN é necessário que o serviço de assistência técnica da Miele atribua um novo código.

Introduzir o código PIN



■ Regule os respetivos valores numéricos e confirme a entrada com OK.

Pode interromper o processo sempre que pretender com a tecla ↵.

Se o código PIN for introduzido corretamente, a área protegida é ativada para edição.

Se for feita uma entrada incorreta, é exibida uma mensagem correspondente e o processo é cancelado.


Bloquear ou desbloquear regulações avançadas

O acesso ao menu pode ser protegido por um código PIN ou ativado para todos os utilizadores. Além disso, o código pode ser reatribuído.

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.

⚙️ Regulações avançadas

||| Código PIN

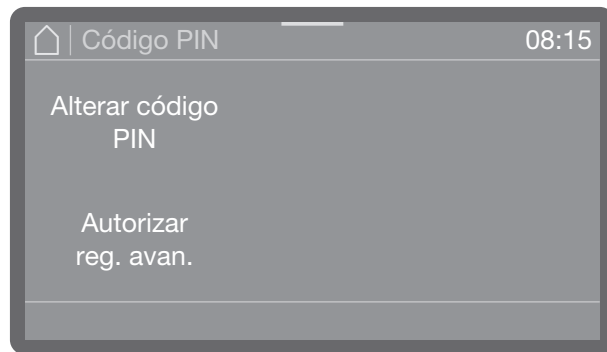

- Alterar código PIN

Atribuir um novo código PIN (ver «Alterar o código PIN»).

- Autorizar reg. avan.

O menu ⚙️ Regulações avançadas está desbloqueado para todos os utilizadores.

■ Selecione uma opção.


Alterar o código PIN

Ao atribuir um código PIN novo, o código antigo será substituído e eliminado permanentemente. Assim, não é possível restaurar o código antigo.

Se perder o código PIN é necessário que o serviço de assistência técnica da Miele atribua um novo código.

Se tiver selecionado a opção Alterar código PIN no menu, pode atribuir um novo código PIN.

■ Para tal, siga as instruções no visor e introduza primeiro o código PIN atual.

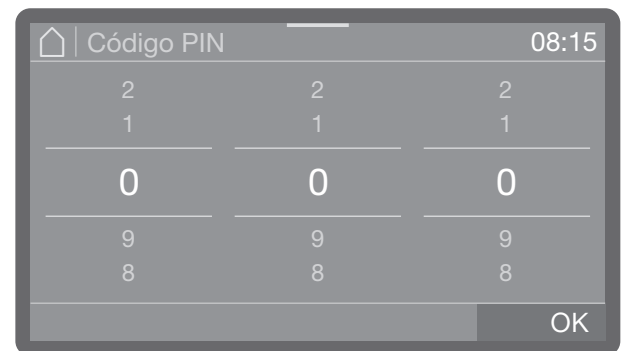

■ Regule os respetivos valores numéricos e confirme a entrada com OK.

Pode interromper o processo sempre que pretender com a tecla ↵.

■ Introduza, de seguida, o código novo.

■ Confirme o novo código PIN, introduzindo-o novamente.

Se ambas as entradas corresponderem, o código PIN antigo é substituído pelo novo código.

Se as entradas não corresponderem, uma mensagem correspondente é mostrada no visor e o código PIN antigo permanece.


Modo de segurança

Quando ativo, o modo de segurança impede um funcionamento incorreto ou regulações erradas por utilizadores não autorizados.

Só podem ser selecionados e iniciados programas autorizados.

Se as regulações avançadas forem de livre acesso, será necessário introduzir o código válido ao ativar o modo de segurança.

O código para as regulações avançadas também é válido para o modo de segurança.

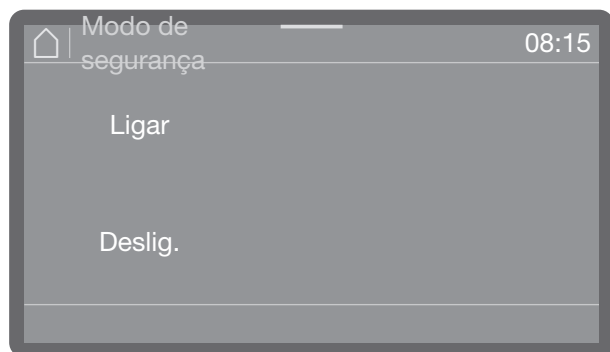

- Ligar

As áreas Funções da máquina, Regulações e Regulações avançadas estão protegidas por código e ocultas.

Só podem ser selecionados e iniciados os programas autorizados.

As adaptações de programa também estão desativadas.

O modo de segurança só fica ativado depois de desligar e voltar a ligar a máquina de lavar louça industrial.

- Deslig.

Todas as funções e opções de regulação estão autorizadas.

As regulações avançadas podem estar protegidas por código.

■ Seleccione uma opção.

Cancelar o modo de segurança ou realizar adaptações com o modo de segurança ativado

Para tornar as áreas ocultas novamente visíveis e operáveis, proceda da seguinte forma:

- Desligue a máquina de lavar louça através da tecla .
- Pressione a tecla Start/Stop e mantenha-a pressionada.

No estado desligado, a tecla Start/Stop não está visível.


Pressione na área da tecla Start/Stop.

- Ligar a máquina de lavar louça com a tecla .
- Mantenha a tecla Start/Stop pressionada até que surja o pedido de introdução do código.
- Introduza o código e será apresentado o menu principal.
- Pode agora realizar adaptações ou desativar o modo de segurança.

Caso tenha realizado adaptações e queira deixar o modo de segurança ativado, tem de desligar e voltar a ligar a máquina de lavar louça.

Código de bloqueio da porta

A abertura da porta enquanto um programa está a decorrer irá interromper o programa. As interrupções envolvem certos riscos para o utilizador e podem prejudicar o resultado da limpeza, p. ex., adicionando posteriormente material a lavar sujo. Por este motivo, pode ser configurado um bloqueio da porta que permita a abertura da porta durante um programa apenas através da introdução de um código PIN.

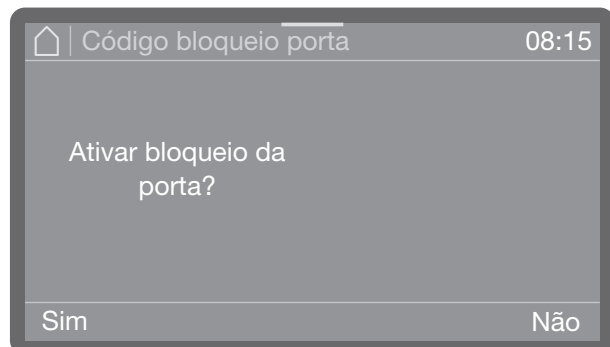

- Seleccione Sim.

Ativação do bloqueio da porta, que permite que a porta seja aberta durante um programa em execução apenas por meio de um código PIN.

Deve atribuir um novo código PIN (ver «Alterar o código PIN»).

Ou

- Interrompa o processo com a seleção Não. Sai do menu.

Ligação em rede/Wi-Fi

 Perigo devido a acesso não autorizado. As regulações na máquina de lavar louça, p. ex., parâmetros para a dosagem de produtos químicos, podem ser alteradas através de um acesso não autorizado através da rede.

O acesso à máquina de lavar louça não deve, em caso algum, ser disponibilizado através da Internet ou outra rede pública ou sem segurança, nem direta ou indiretamente, p. ex., através de um redireccionamento de porta.

A sua máquina de lavar louça está equipada com um módulo Wi-Fi integrado.

Pode integrar a sua máquina de lavar louça na sua rede local para poder utilizar as soluções digitais da Miele.

Pode obter um resumo das soluções digitais no website:

<https://www.miele.de/p/digitale-loesungen-4345.htm>

Assim que a máquina de lavar louça estiver integrada na sua rede local, são adicionados itens do menu adicionais ao menu «Regulações avançadas» e «Ligação em rede/Wi-Fi».

Observe as regulações do seu router Wi-Fi, especialmente ao operar vários aparelhos na rede Wi-Fi.


Deve existir um sinal de rede Wi-Fi suficientemente forte no local onde a sua máquina de lavar louça vai ser instalada. Coloque a máquina de lavar louça ou o router a uma distância adequada um do outro.

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.

 Regulações avançadas


 Ligação em rede/ Wi-Fi

Configurar Wi-Fi

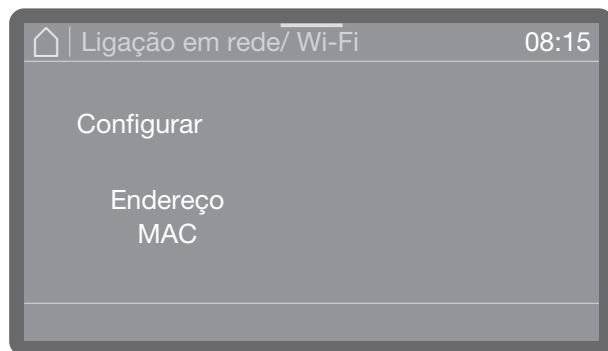

- Selecione o item do menu Configurar.



Pode integrar a sua máquina de lavar louça na sua rede opcionalmente Manual, Por WPS ou Por Soft AP.

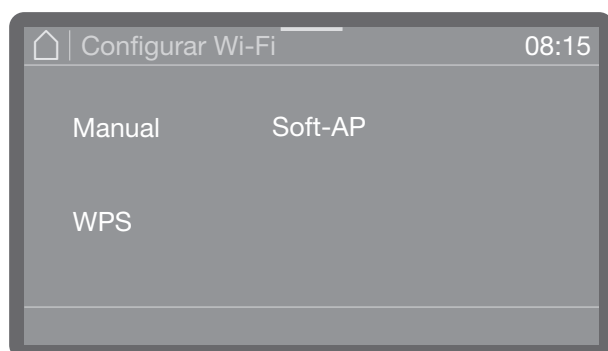

Manual

A interface Wi-Fi é configurada manualmente através de entradas no visor.

- Selecione a opção Manual.
 - Segurança
Configuração da norma de segurança para a ligação sem fios; aberta ou protegida.
 - Palavra-passe
Introdução da palavra-passe Wi-Fi.
 - SSID
Introdução do SSID (Service Set Identifier).
 - Configuração IP
Configuração da interface.
- Selecione Segurança para especificar a norma de segurança para a ligação Wi-Fi.

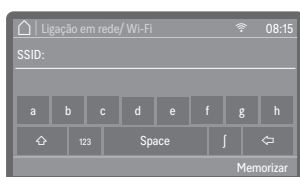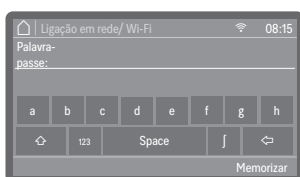


- Selecione Palavra-passe e SSID um após o outro numa ordem à escolha e realize as entradas correspondentes no visor. Apague primeiro os campos pré-preenchidos antes de efetuar novas entradas.
- No último passo, deve guardar todas as regulações com Aceitar.

Lig. por WiFi

Pode integrar a sua máquina de lavar louça na sua rede Wi-Fi por WPS (Wi-Fi Protected Setup).


O seu router Wi-Fi tem de ser compatível com WPS.

- Com a solicitação Que método de ligação pretende utilizar?, selecione WPS.

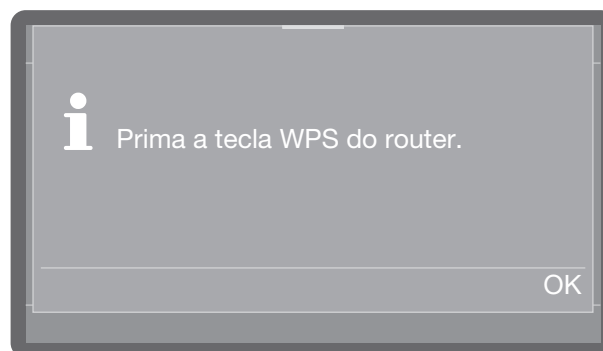

- Se no visor aparecer Prima a tecla WPS do router., ative a função «WPS» no seu router no espaço de 2 minutos.
- Caso tenha sido possível estabelecer a ligação aparece no visor Ligação bem-sucedida. Confirme a mensagem com OK.

Caso a ligação não tenha sido estabelecida, possivelmente não foi suficientemente rápido a ativar o WPS no seu router. Repita os passos acima mencionados.

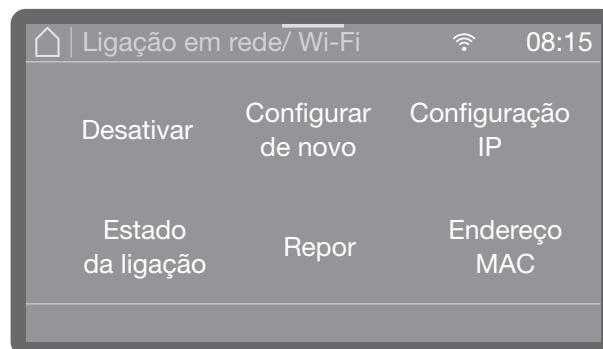

- Desativar

A ligação Wi-Fi está desativada, mas as opções de ligação são mantidas. A ligação Wi-Fi pode ser reativada sem ter de repetir o processo de ligação.

- Estado da ligação

Mostra o endereço IP e o estado de ligação do Wi-Fi.

- Configurar de novo

Item do menu para poder configurar novamente a ligação Wi-Fi.

- Repor

Repõe a ligação Wi-Fi. As opções de ligação são perdidas e têm de ser novamente estabelecidas.

Soft AP

Se nenhuma Lig. por WiFi for possível, pode ligar a máquina de lavar louça Por Soft AP à sua rede local.


O Soft AP (Software-enabled Access Point) é um ponto de acesso sem fios fornecido pela sua máquina de lavar louça que pode ser utilizado por outros aparelhos sem fios nas proximidades.

A máquina de lavar louça não tem ligação à Internet com Soft AP. O Soft AP só é utilizado para ligar em rede duas máquinas localmente por Wi-Fi.

Ligação por Soft AP

Pode integrar a sua máquina de lavar louça na sua rede através do Soft AP (Software Enabled Access Point).

- Com a solicitação Que método de ligação pretende utilizar?, selecione Soft AP.

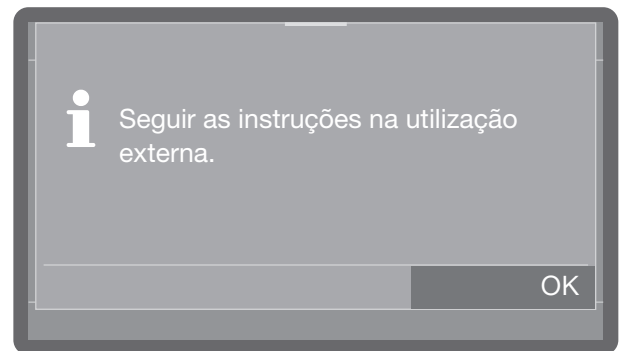

- Confirme a mensagem com *OK* e siga as instruções na aplicação externa.

Surge Esperar pela ligação no visor. Esta mensagem permanece ativa durante aproximadamente 10 minutos após a seleção e é depois fechada.

- Caso tenha sido possível estabelecer a ligação aparece no visor Ligação bem-sucedida.
- Confirme a mensagem com *OK*.

RemoteUpdate


Este item do menu só aparece se a máquina de lavar louça tiver sido integrada na rede Wi-Fi.

Quando uma nova versão do comando da máquina de lavar louça está disponível, pode decidir se é automaticamente atualizada ou não.

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.

 Regulações avançadas

 RemoteUpdate

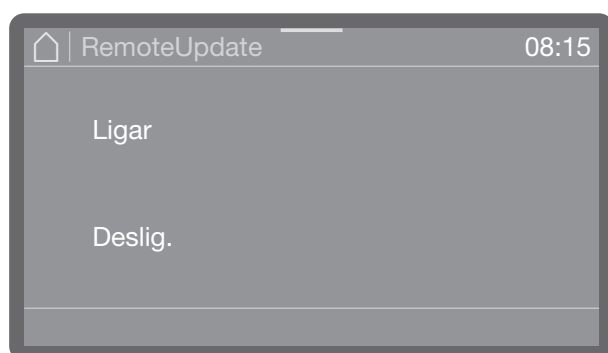

- Ligar

As atualizações são exibidas e podem ser descarregadas.

- Deslig.

As atualizações são ignoradas.

■ Selecione uma opção.

Distribuidores

Apenas para distribuidores especializados.

A máquina de lavar louça está dotada de um modo de demonstração para as lojas da especialidade.

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.

 Regulações avançadas

■ Distribuidor

Versão de software

Indicação das versões das unidades individuais de software.

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.

 Regulações avançadas

 Versão do software

Os números das respetivas versões de software são mostrados no visor. Regulações não são possíveis.

Placa de características

Indicação da placa de características com todas as informações importantes, tais como identificador de modelo, ligação elétrica, etc., para a sua máquina de lavar louça.

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.

 Regulações avançadas

Placa de características

A placa de características é mostrada no visor. Regulações não são possíveis.

Regulações de fábrica


Se necessário, os parâmetros alterados do programa ou todos os parâmetros da máquina de lavar louça podem ser repostos para as regulações de fábrica.

As regulações de fábrica só devem ser restauradas de acordo com o serviço de assistência técnica.

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.

⚙️ Regulações avançadas

🏠 Regulações de fábrica

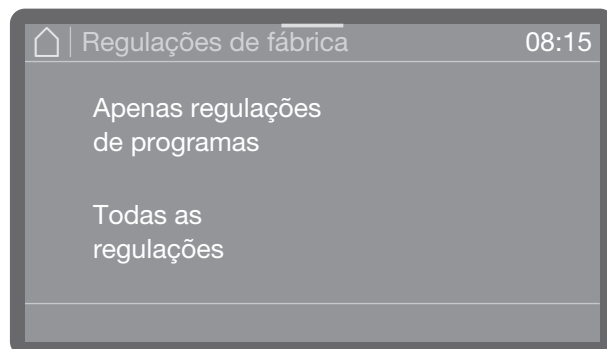

- Apenas regulações de programas



As alterações às definições do programa são repostas nas regulações de fábrica.

- Todas as regulações

Todas as alterações são repostas para as regulações de fábrica.

- Selecione uma opção.

Dependendo da opção escolhida, ser-lhe-á perguntado se Apenas regulações de programas ou Todas as regulações devem ser repostas.

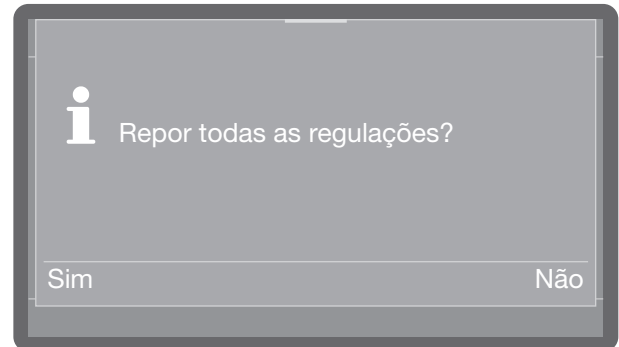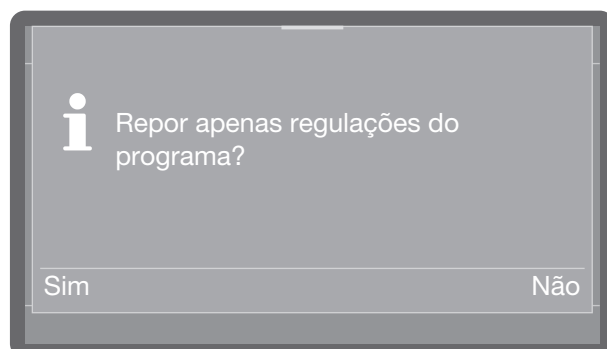

- Selecionando Sim repõe as regulações do programa ou todas as regulações, dependendo da opção

Ou:

- Se não quiser repor, selecione Não.

Informações legais

Este menu contém informações legais tais como a ficha técnica, informações sobre a proteção de dados e as condições de funcionamento.

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.

⚙️ Regulações avançadas

§ Informações legais

As informações são mostradas no visor. Não é possível efetuar regulações.

- Saia do menu com OK.

Limpeza e manutenção

Manutenção

Para aumentar a vida útil da máquina de lavar louça, devem ser efetuados trabalhos de manutenção, **pelo menos, uma vez por ano** pela assistência técnica da Miele.

Os trabalhos de manutenção incluem os seguintes pontos:

- Segurança elétrica de acordo com VDE 0701/0702
- Mecânica da porta e vedações
- Uniões roscadas e ligações na cuba
- Entrada e esgoto de água
- Sistemas de dosagem internos e externos
- Braços de lavagem
- Combinação de filtros
- Colector com bomba de esgoto e válvula antirretorno
- todos os cestos e complementos

No âmbito da manutenção, é efetuado o controlo de funcionamento ao seguinte:

- um programa completo como teste
- um controlo de fugas
- todos os sistemas de medição de segurança relevantes (Indicação de anomalias)
- os dispositivos de segurança

⚠ As sujidades alteram a superfície. Se a sujidade ficar acumulada durante muito tempo possivelmente não poderá ser eliminada e a cor das superfícies pode alterar-se.

Elimine a sujidade existente no painel de comandos e na frente do aparelho de imediato.

⚠ Todas as superfícies são sensíveis a riscos.

Todas as superfícies podem desbotar ou sofrer alterações se entrarem em contacto com detergentes inadequados.

Utilize apenas detergentes apropriados.

Bloqueio para limpeza

- Para a limpeza do painel de comandos e do visor, pode bloquear o visor para evitar um funcionamento involuntário durante a limpeza.



- Abra a janela de estado tocando e arrastando a barra laranja na parte superior do visor.
- Toque no símbolo .



O visor está bloqueado para funcionamento.

- Toque no símbolo  durante 5 segundos para terminar o bloqueio para limpeza.

Efetuar a limpeza do painel de comandos

- Limpe o painel de comandos apenas com um pano esponja limpo, detergente para lavagem manual da louça e água quente ou com um pano de microfibra húmido e limpo. Seque de seguida o painel de comandos com um pano macio.

 **Avaria da interface do utilizador.**
Os produtos abrasivos podem danificar a interface do utilizador.
Não utilize quaisquer produtos abrasivos!

Limpar a frente do aparelho

- Limpe a frente em aço inoxidável apenas com um pano húmido e detergente de lavar a louça à mão ou com um produto não abrasivo para limpeza de inox.

Para evitar que volte rapidamente a ficar suja, p. ex. por dedadas, etc., utilize no final um produto de tratamento para aço inoxidável.

 **Danos nas superfícies.**

Os detergentes com cloreto de amónio e os diluentes celulósicos e sintéticos podem danificar as superfícies!

Para a limpeza não utilize nenhuma destas substâncias.

 **Danos na máquina de lavar louça devido à entrada de água.**

Não lave a máquina de lavar louça ou a zona envolvente, utilizando uma mangueira ou dispositivo de limpeza a alta pressão. Evite a entrada de água durante a limpeza da máquina de lavar louça.

Limpeza e manutenção

Limpeza da cuba

A cuba é de autolimpeza desde que adicione sempre a quantidade de detergente correta. Mas se apesar disso aparecerem, por exemplo, manchas de calcário ou gordura, pode eliminar esses resíduos com detergente especial que poderá obter através dos serviços Miele.

Limpar a junta da porta e a porta

- Limpe regularmente as juntas da porta, incluindo por baixo da porta, com um pano húmido para eliminar restos de comida.
- Efetue a limpeza das laterais e as dobradiças da porta da máquina de lavar louça, eliminando restos de alimentos ou de líquidos que tenham vertido.
- Em aparelhos de instalação livre com painel de rodapé elimine restos de alimentos e líquidos da calha por baixo da porta.

⚠ Perigo de lacerações.

Existe o risco de cortes.

Durante a limpeza tenha em atenção as arestas afiadas.

Estas superfícies não fazem parte da cuba. Não são atingidas e limpas pelos jatos de água. Por isso, pode formar-se bolor aí.

Limpar os filtros na cuba

O conjunto de filtros situado no fundo da cuba retém as partículas grosseiras de sujidade que ficam na água de lavagem. Assim as partículas de sujidade não passam para o sistema de circulação e entopem os braços de lavagem.

Se Bloq. prog. filtro estiver ativado, a lavagem não pode ser efetuada sem microfiltro!

Se o microfiltro não for inserido corretamente, nenhum programa pode ser iniciado e a seguinte mensagem de erro Bloq. prog. filtro é mostrada no visor.

Insira corretamente o microfiltro e certifique-se de que está bem colocado (consulte «Limpeza e manutenção, Limpeza dos filtros da cuba»).


O conjunto de filtros deve ser controlado regularmente e, se necessário, deve ser limpo.

⚠ Risco de ferimentos devido a estilhaços de vidro.

Os estilhaços de vidro nem sempre são identificáveis no filtro.

Limpe os filtros com muita cautela.


Limpar o filtro grosso

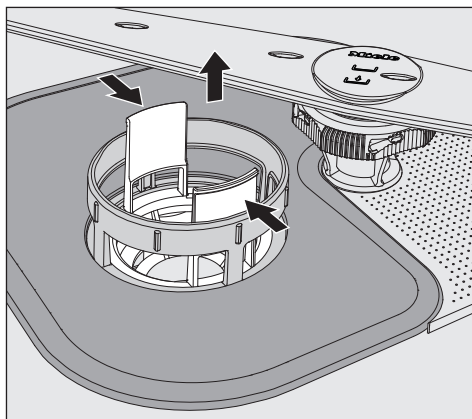


- Comprima as patilhas de aderência e retire o filtro grosso.
- Lave o filtro debaixo de água corrente. Utilize eventualmente uma escova para limpar.
- Volte a encaixar o filtro e verifique se encaixa corretamente.

Limpar o filtro plano e o microfiltro

- Retire o filtro grosso, tal como anteriormente descrito.

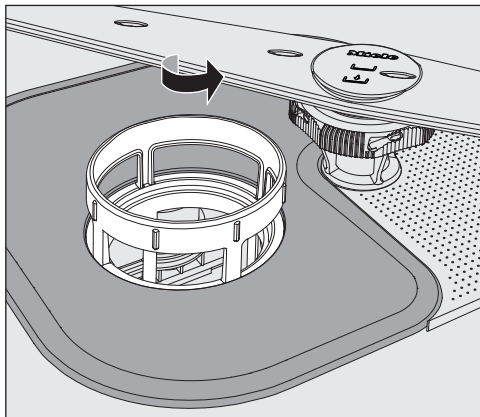

- Agarre no microfiltro pelo rebordo superior e rode-o no sentido da seta. Em seguida retire o microfiltro.

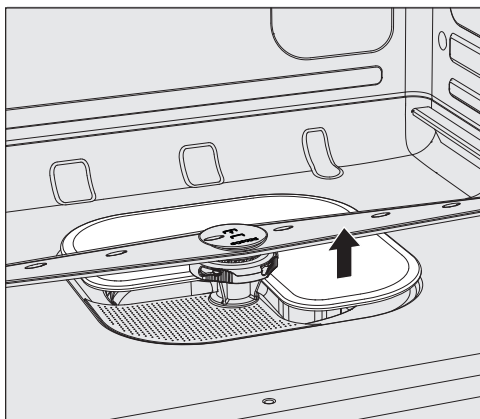

- Retire o filtro plano.
- Lave os filtros debaixo de água corrente. Para a limpeza utilize eventualmente uma escova para louça.

Insira de novo o conjunto de filtros na ordem inversa e encaixe o microfiltro rodando-o para a esquerda.

O filtro plano deverá ficar bem encaixado no fundo da cuba

Se os filtros não forem encaixados corretamente, os braços de lavagem podem ficar obstruídos.
Certifique-se de que os filtros estão corretamente encaixados.

Limpar os braços de lavagem

A máquina de lavar louça tem três braços de lavagem diferentes.


Pode acontecer que resíduos de comida fiquem agarrados nos injetores e nos rolamentos dos braços de lavagem. Por este motivo, deverá controlar os braços de lavagem regularmente.

- Desligue a máquina de lavar louça.
- Puxe o **braço de lavagem superior** para baixo.

Os braços de lavagem intermédio e inferior estão fixos com um fecho em baioneta. O braço de lavagem intermédio está marcado com o símbolo e o braço de lavagem inferior com o símbolo para evitar a confusão entre os braços de lavagem quando estiverem desmontados.


Para abrir o fecho em baioneta proceda da seguinte forma:

- Rode o **braço de lavagem intermédio** para a esquerda pelo parafuso rendilhado até ao batente e retire-o puxando para baixo.
- Puxe o cesto inferior para fora.

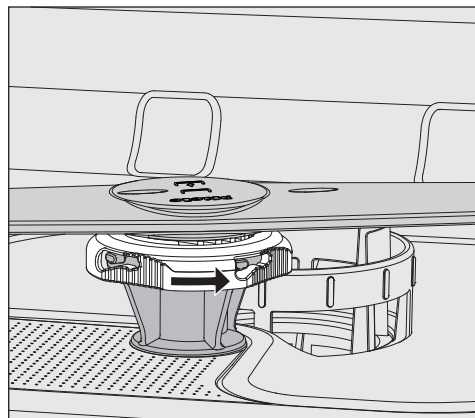

- Rode o **braço de lavagem inferior** para a direita pelo parafuso rendilhado até ao batente e retire-o puxando para cima.

Limpeza e manutenção

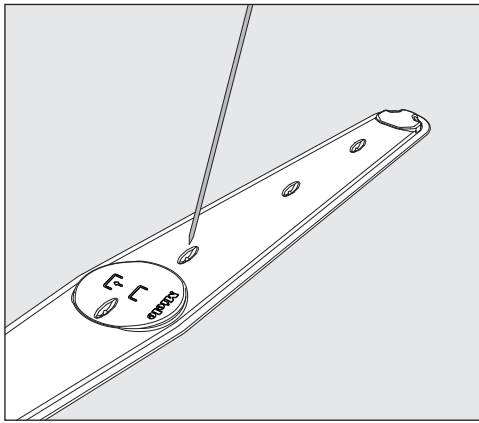


- Pressione os resíduos de comida nos injetores com um objeto pontiagudo no braço de lavagem.
- Lave os braços de lavagem debaixo de água corrente.

Encaixe novamente os braços de lavagem e verifique se podem rodar livremente.


Ao inserir, preste atenção aos símbolos nos braços de lavagem para evitar que se troquem.

Substituir o filtro de ar (consoante o modelo)

O filtro de ar para a secagem Dry+ deve ser substituído em intervalos regulares. Uma mensagem no visor adverte para a necessidade de trocar o filtro.

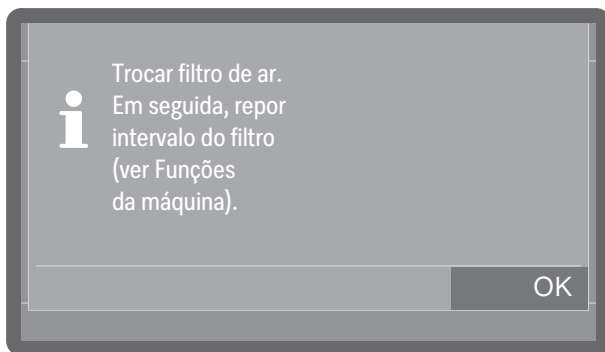


Remover o suporte de plástico

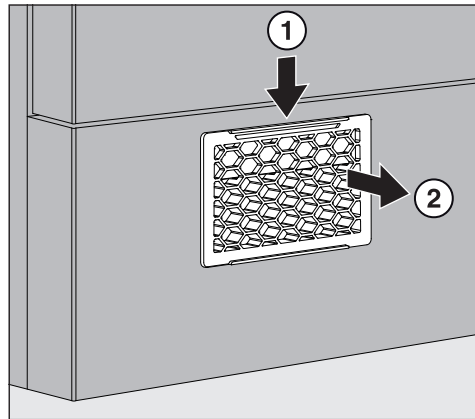

- Pressione os ganchos de encaixe para baixo ① e retire o suporte de plástico para a frente ②.

Substituir filtro

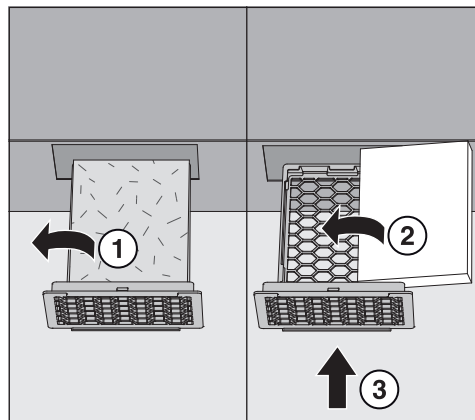

- Retire o filtro usado do suporte de plástico ①.
- Coloque o novo filtro com a impressão para baixo no suporte de plástico ② e empurre o suporte até encaixar no rodapé ③.
- Reponha o intervalo do filtro (consulte  Funções da máquina, Intervalo do filtro).

A maior parte das anomalias e dos erros que podem derivar da utilização diária podem ser solucionados por si. Em muitos casos, pode economizar tempo e custos, pois não necessita de recorrer ao serviço de assistência técnica.

O quadro apresentado a seguir deverá ajudar a encontrar e solucionar possíveis causas de uma anomalia ou de um erro. Contudo, preste atenção ao seguinte:

⚠ Perigo por reparações inadequadas.

As reparações executadas de modo incorreto podem gerar perigos graves para o utilizador.

As reparações apenas devem ser efetuadas pelo serviço de assistência técnica da Miele, por um Agente Miele autorizado ou por um técnico devidamente qualificado.

Anomalias técnicas

Problema	Causa e solução
O visor permanece escuro e a indicação de Start/Stop não está a piscar, após ter ligado a máquina de lavar louça através da tecla .	A ficha não está ligada. ■ Encaixe a ficha na tomada.
	O disjuntor disparou. ■ Ative o disjuntor (proteção mínima do fusível: consulte a placa de características).
A máquina de lavar louça não continua a lavagem	O disjuntor disparou. ■ Ative o disjuntor (proteção mínima do fusível: consulte a placa de características). ■ Se o disjuntor voltar a disparar, contacte o serviço de assistência técnica.
Falha de energia durante o funcionamento	Se durante a sequência do programa existir uma falha de energia temporária, não é necessária nenhuma ação em particular. O programa continua a partir do ponto onde foi interrompido. Se a temperatura na cuba descer abaixo de um valor mínimo exigido para o bloco de programa durante o período da falha de energia, o bloco de programa é repetido.

Anomalia na entrada de água/descarga de água

Problema	Causa e solução
No visor é exibido uma das seguintes mensagens de erros ou de alerta:	Antes de eliminar a anomalia: ■ Desligue a máquina de lavar louça através da tecla  .
F404 Entrada água fria demasiado baixa: verificar entrada de água. Abrir torneira completamente. Desligar e ligar aparelho. Reiniciar programa. Se a avaria persistir, contactar assistência técnica. Telefone: Número de fabrico:	Erro na entrada de água. ■ Abra completamente a torneira de água. ■ Limpe o filtro da entrada de água (consulte o capítulo «Limpeza e manutenção»).
F541 Esgoto da água: desligar e ligar aparelho. Iniciar programa «Esgoto». Limpar os filtros e a válvula antirretorno. Se a avaria persistir, contactar assistência técnica. Telefone: Número de fabrico:	Anomalia no escoamento da água. Eventualmente, existe água na cuba. ■ Efetue a limpeza do conjunto de filtros (consulte o capítulo «Limpeza e manutenção»). ■ Efetue a limpeza da bomba de esgoto, consulte o capítulo «Eliminar anomalias». ■ Efetue a limpeza da válvula antirretorno (consulte o capítulo «Eliminar anomalias»). ■ Se necessário, desdobre a mangueira de esgoto ou estenda-a corretamente.

Interrupção com número de erro

Numa interrupção com o número de erro, p. ex., Erro F XXX (onde XXX representa um número), ocorreu possivelmente uma anomalia técnica grave.

Em cada interrupção com número de erro aplica-se:

- Desligue a máquina de lavar louça através da tecla .
- Espere cerca de 10 segundos antes de voltar a ligar a máquina de lavar louça através da tecla .
- Volte a iniciar o programa selecionado antes.

Se aparecer novamente a mensagem de erro:

- Anote a mensagem de erro.
- Desligue a máquina de lavar louça através da tecla .
- Contacte o serviço de assistência técnica da Miele.

Além disso, tenha em consideração as indicações relativas aos seguintes números de erro.

Problema	Causa e solução
Erro F 404–405	Quando Verificar a entrada de água aparece no visor, o comando consulta a entrada de água aproximadamente a cada 30 segundos. Se não entrar água na máquina de lavar louça após três tentativas, um destes números de erro aparece no visor e o programa é cancelado. ■ Abra completamente a torneira de água. ■ Desligue a máquina de lavar louça e volte a ligá-la. ■ Selecione o programa pretendido. ■ Pressione a tecla <i>Start/Stop</i>.
Erro F 407–408	Anomalia na entrada de água. Se a pressão mínima de fluxo for demasiado baixa, um destes números de erro aparece no visor e o programa é cancelado. ■ A pressão de fluxo da ligação à água é demasiado baixa (consulte o capítulo «Caraterísticas técnicas»). Solicite ajuda ao serviço de assistência técnica Miele.
Erro F 413–414	Anomalia na entrada de água. Se a pressão de fluxo for demasiado elevada, um destes números de erro aparece no visor e o programa é cancelado. ■ A pressão de fluxo da ligação à água é demasiado elevada (consulte o capítulo «Caraterísticas técnicas»). Solicite ajuda ao serviço de assistência técnica Miele.
Erro F 433	A porta é bloqueada ao fechar e não pode ser puxada para a posição final. ■ Elimine o bloqueio na zona do fecho da porta.
Erro F 438	Os objetos pesados colocados à frente da máquina de lavar impedem a abertura automática da porta através do fecho Conforto da porta. ■ Não coloque quaisquer objetos (pesados) em frente da porta da máquina de lavar louça.

Ajuda em caso de avaria

Problema	Causa e solução
Erro F 446	O fecho da porta está anómalo. ■ Contacte o serviço técnico da Miele.
Erro F 492, 541	Erro no início do programa. Eventualmente, existe água na cuba. ■ Efetue a limpeza do conjunto de filtros (consulte o capítulo «Limpeza e manutenção»).
Erro F 550	O sistema Waterproof respondeu. ■ Feche a torneira de água. ■ Contacte o serviço técnico da Miele.
Erro F 578	A desativação de picos de corrente dura mais de 2 horas. ■ Solicite a verificação da sua rede elétrica e o seu sistema de gestão de energia por técnicos.

Porta

Problema	Causa e solução
A porta volta a abrir após ter sido fechada	Se a porta for fechada com muita força, o fecho Conforto da porta irá abri-la novamente. ■ Feche a porta com menos impulso.
Cuba quente: perigo de ferimentos, cuidado ao abrir a porta.	Ao acionar a tecla  a temperatura na cuba é superior a 67 °C. ⚠ Ao abrir a porta pode sair vapor quente e produtos químicos! ■ Abra a porta somente quando for absolutamente necessário.
A porta abriu um pouco e não se consegue fechar através da tecla .	Nenhuma anomalia! O fecho Komfort abriu a porta no final do programa. ■ Abra a porta completamente. Depois disso pode voltar a fechar a porta completamente através da tecla  .
F433 Porta bloq.: Remover bloqueios na zona da porta. Desligar e ligar aparelho.	O material a lavar saliente bloqueia a porta. ■ Arrume corretamente o material a lavar, de forma a não ficar encostado à zona da porta. ■ Feche a porta. O fecho Conforto da porta está bloqueado. ■ Tente abrir a porta com cuidado (sem forçar) puxando pelo puxador da porta. Se a porta continuar bloqueada: ■ Abra a porta através do desbloqueio de emergência. ■ Feche a porta e tente abri-la novamente através da tecla  .
	Se continuar bloqueada: ■ Contacte o serviço de assistência técnica da Miele.

Problema	Causa e solução
Proteção contra aperto: abrir a porta para continuar.	Nenhuma anomalia! A porta está engatada no trinco enquanto o fecho da porta volta à posição fechada. ■ Abra a porta e aguarde até que o fecho da porta tenha alcançado a sua posição final.

Comportamento incomum da máquina de lavar louça

Problema	Causa e solução
A máquina de lavar louça não responde a nenhuma tecla. As indicações de controlo e o visor estão apagados.	A máquina de lavar louça desligou-se após 10 minutos para poupar energia. ■ Pressione a tecla  para ligar novamente a máquina de lavar louça.
O visor está escuro e a tecla <i>Start/Stop</i> pisca lentamente.	A máquina de lavar louça entrou em modo standby após 10 minutos para poupar energia. ■ Pressione qualquer tecla para sair do modo de standby.
No visor é exibido o seguinte erro antes do início do programa: Tampa do reservatório de sal: verificar encaixe.	O reservatório do sal não está bem fechado. ■ Feche o recipiente. Restos de sal bloqueiam o fecho. ■ Elimine todos os restos de sal do funil de enchimento, da tampa e da junta. Os restos de sal não podem ser enxaguados com água corrente, pois isso pode fazer com que o reservatório transborde. ■ Feche o recipiente.
No visor é exibido o seguinte erro: F553 Reservatório do sal: desligar e ligar aparelho. Fechar a tampa na porta corretamente. Se a avaria persistir, contactar a ass. técnica. Telefone: Número de fabrico:	A tampa do reservatório de sal saltou durante a execução de um programa.  Ao abrir a porta podem sair vapores quentes e produtos químicos! ■ Abra a porta e feche a tampa do reservatório.
No visor é exibido o seguinte erro: Bloq. prog. filtro	O conjunto de filtros no fundo da cuba não está inserido corretamente. Não é possível iniciar o programa. ■ Abra a porta e insira o conjunto de filtros completa e corretamente, consulte «Limpeza e manutenção, Limpeza dos filtros, Limpeza dos filtros da cuba».
Não é possível fechar a tampa da caixa de detergentes.	Restos de detergente bloqueiam o fecho. ■ Elimine os restos do detergente.
No final do programa existe um filme de humidade no interior da porta e eventualmente nas paredes interiores.	Não é erro! Funcionamento normal do sistema de secagem. A humidade evapora ao fim de um curto espaço de tempo.

Ajuda em caso de avaria

Problema	Causa e solução
No final do programa existe água na cuba. (Não se aplica ao programa «Super curto»)	Antes de eliminar a anomalia: ■ Desligue a máquina de lavar louça através da tecla  .
	O conjunto de filtros na cuba está obstruído. ■ Efetue a limpeza do conjunto de filtros (consulte o capítulo «Limpeza e manutenção»).
	A bomba de esgoto e a válvula antirretorno estão bloqueadas. ■ Efetue a limpeza da bomba de esgoto ou da válvula antirretorno (consulte o capítulo «Eliminar anomalias»).
	A mangueira de esgoto está dobrada. ■ Desdobre a mangueira de esgoto.
	O sifão de escoamento no local está bloqueado. ■ Controle e limpe o sifão de escoamento.
Desligar pico de corrente: modo de aquec. desativado temporariamente.	Nenhuma anomalia! O seu sistema de gestão de energia detetou picos de corrente no fornecimento de eletricidade. Os componentes individuais da máquina de lavar louça fazem uma pausa durante a desativação de picos de corrente.
Ciclos até vazio	Nenhuma anomalia! O nível de enchimento do produto químico atingiu o valor indicado dos ciclos de lavagem restantes e isto é mostrado no visor.
Compensação de temperatura após abertura de porta: programa continua em min	Nenhuma anomalia! Se a porta for aberta durante a sequência do programa e a temperatura na cuba for superior a 60 °C, a compensação da pressão ocorre após a porta ser fechada.

Ruídos

Problema	Causa e solução
Ruídos tipo choque no interior da máquina	Um braço de lavagem bate em peças de louça. ■ Interrompa o programa e abra a porta da máquina, arrume a louça corretamente evitando que o braço de lavagem entre em contacto com a louça.
Ruídos de louça a bater no interior da máquina	Peças de louça movimentam-se na cuba. ■ Interrompa o programa e arrume as peças corretamente.
	Existe um corpo estranho (por ex. um caroço de cereja) na bomba de esgoto. ■ Retire o corpo estranho existente na bomba de esgoto, (consulte o capítulo «Limpeza da bomba de esgoto e da válvula antirretorno»).
Ruídos na conduta de entrada de água	Provavelmente derivam da instalação dos tubos ou o tubo tem um diâmetro pequeno. Esta situação não tem qualquer influência no funcionamento da máquina de lavar louça. ■ Consulte eventualmente um técnico.

Resultados de lavagem insatisfatórios

Problema	Causa e solução
A louça não está limpa.	A louça não foi arrumada corretamente. ■ Preste atenção às indicações no capítulo «Arrumação da louça e dos talheres, Arrumar o material a lavar».
	O programa não corresponde às exigências. ■ Selecione um programa adequado (consulte o capítulo «Lista de programas»).
	Foi doseado detergente insuficiente. ■ Utilize mais produto de limpeza.
	O detergente utilizado não é adequado para a sujidade. ■ Mude de detergente.
	Os braços de lavagem estão bloqueados por peças de louça. ■ Controle a rotação e, se necessário, reorganize a louça.
	O conjunto de filtros na cuba não está limpo ou não está bem encaixado. A consequência poderá ser a obstrução dos injetores dos braços de lavagem. ■ Efetue a limpeza do conjunto de filtros ou encaixe-os corretamente. ■ Se necessário, efetue a limpeza dos injetores dos braços de lavagem (consulte o capítulo «Limpeza e manutenção»).
	A válvula antirretorno está bloqueada na fase de abertura. A água suja volta a entrar para a cuba. ■ Efetue a limpeza da bomba de esgoto e da válvula antirretorno (consulte o capítulo «Eliminar anomalias»).
	Se necessário, alterar a temperatura e/ou o tempo de retenção do programa utilizado. ■ Faça o ajuste pretendido ao programa. (consulte o capítulo «Regulações avançadas, Funções adicionais»)
Os copos e talheres ficam embaciados. Os copos ficam com uma película azulada que não é possível eliminar.	A dose de auxiliar de secagem é muito elevada. ■ Reduza a quantidade a dosear (consulte o capítulo «Regulações alargadas, funções adicionais, sistema de dosagem»).
A louça não seca ou os copos e os talheres ficam manchados.	Pouca quantidade de auxiliar de secagem ou o reservatório está vazio. ■ Adicione o auxiliar de secagem, aumente a quantidade a dosear ou mude de produto na próxima vez que encher o reservatório (consulte o capítulo «Auxiliar de secagem»).
O resultado de secagem não é satisfatório na máquina de lavar louça com Dry+.	Não é erro! O tempo de secagem não foi suficiente para a louça. ■ Prolongue o tempo da secagem ativa (consulte o capítulo «  Regulações, Dry+»).

Ajuda em caso de avaria

Problema	Causa e solução
A louça apresenta uma película branca. Os copos e os talheres ficaram leitosos; não é possível remover essa película.	A quantidade de auxiliar de secagem é insuficiente. ■ Aumente a quantidade a dosear (consulte o capítulo Regulações avançadas«, Funções adicionais, Sistemas de dosagem»).
	O reservatório do sal está vazio. ■ Adicione sal de regeneração (consulte o capítulo «Adicionar sal de regeneração»).
	O sistema de descalcificação está programado para um grau de dureza muito baixo. ■ Efetue a programação do descalcificador para o valor correto (consulte o capítulo «Regulações avançadas, Grau dureza água»).
Os copos ficam com uma cor azul acastanhada que não é possível eliminar.	Depositaram-se substâncias do detergente. ■ Mude de detergente.
Os copos ficam baços; não é possível eliminar essa película.	Os copos não são resistentes à lavagem na máquina. A superfície sofre alterações. ■ Adquira copos que tenham a indicação de serem adequados para serem lavados na máquina de lavar louça.
Manchas de chá ou batom não saem completamente.	O programa selecionado tinha uma temperatura de limpeza muito baixa. ■ Selecione um programa com uma temperatura de limpeza mais elevada.
	O detergente tem um efeito branqueador reduzido. ■ Mude de detergente.
Peças sintéticas estão manchadas.	Isso pode acontecer se a louça tiver resíduos de por exemplo, cenouras, tomates ou ketchup. A quantidade de detergente ou o efeito branqueador do detergente foi insuficiente. ■ Adicione mais detergente (consulte o capítulo «Funcionamento, Detergente»).
Os talheres têm vestígios de ferrugem.	Peças que alterem a cor não voltam à cor inicial.
	Esses talheres não são suficientemente resistentes à ferrugem. ■ Adquira talheres adequados para serem lavados na máquina.
	Depois de adicionar o sal de regeneração, não foi iniciado o programa «Frio». Os restos de sal entram no processo normal de lavagem. ■ Sempre que adicione sal deverá efetuar o programa «Frio» sem material a lavar na máquina.
	Ferrugem inicial ou de origem externa entraram na cuba, p. ex. devido a um elevado teor de ferro na água ou em material a lavar enferrujado também lavado. ■ Retire o material a lavar enferrujado.

Limpe o filtro na entrada de água


Para proteção da válvula de entrada de água encontra-se montado um filtro na união rosçada. Se o filtro estiver sujo, flui pouca água para a cuba.

⚠ Perigo de choque elétrico devido a tensão de rede.

A caixa de plástico da ligação à água tem uma válvula elétrica.

Não mergulhe a caixa em líquidos.

- Desligue a máquina de lavar louça da corrente elétrica.
Para isso, desligue a máquina de lavar louça e retire a ficha da tomada.
- Feche a torneira de água.
- Desenrosque a válvula de entrada de água.

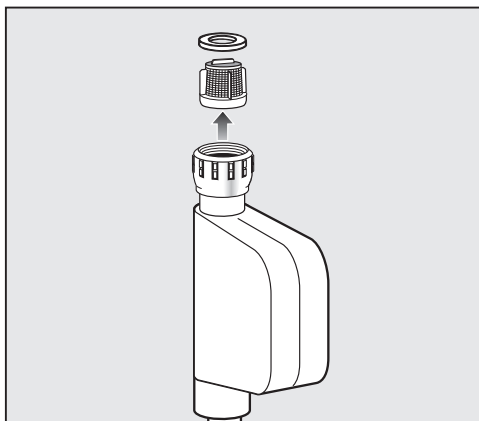

- Retire o anel da junta da união rosçada.
- Agarre o encaixe do filtro de plástico com um alicate combinado ou de pontas e puxe o filtro para fora.
- Lave o filtro debaixo de água corrente.
- A montagem é feita em ordem inversa.

Aperte a união rosçada na torneira de água. Abra lentamente a torneira de água. Se sair água, aperte a união rosçada.


O filtro coletor de resíduos **deve** voltar a ser montado depois de ser limpo.

Limpar a bomba de esgoto e a válvula antirretorno

Se no final de um programa de lavagem (exceto no programa «Super curto») constatar que a água de lavagem não foi bombeada para fora, um corpo estranho pode estar a


bloquear a bomba de esgoto ou a válvula antirretorno. Este pode ser facilmente removido.

- Desligue a máquina de lavar louça da corrente elétrica (desligar a máquina, retirar a ficha da tomada ou desligar o disjuntor do quadro elétrico).
- Retire a conjunto de filtros da cuba (consulte o capítulo «Limpeza e manutenção»).

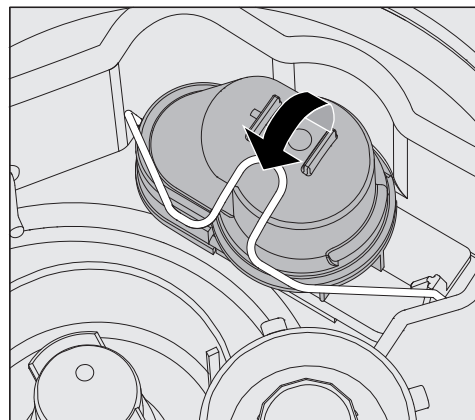

- Abra a armação com fecho.
- Retire a válvula antirretorno puxando-a para cima e lave-a debaixo de água corrente.
- O orifício de ventilação situado na parede exterior da válvula antirretorno (só é visível desmontado) não pode estar obstruído. Desobstrua, se necessário, o orifício com um objeto pontiagudo.

Por baixo da válvula antirretorno encontra-se a bomba de esgoto (seta).

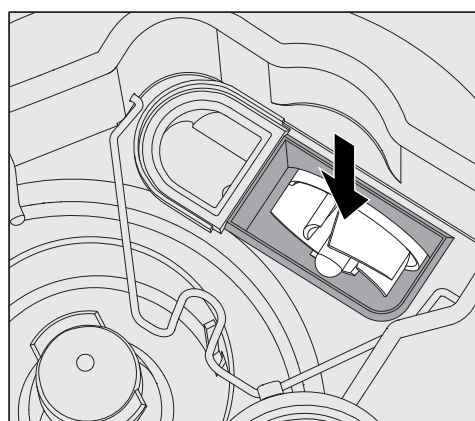

- Antes de voltar a encaixar a válvula antirretorno verifique se existem alguns corpos estranhos a bloquear a bomba de esgoto.
- Volte a encaixar a válvula antirretorno cuidadosamente e fixe-a com a armação com fecho.

Serviço de assistência técnica

Serviço de assistência técnica

Se apesar das indicações presentes nestas instruções de utilização não conseguir solucionar a anomalia, indicando o código de erro que é apresentado no campo de visualização contacte:

- o seu distribuidor Miele ou
- o serviço de assistência técnica da Miele

O número de telefone do serviço de assistência técnica encontra-se na contracapa destas instruções de utilização.

■ Indique ao serviço de assistência técnica o modelo e o número de 8 dígitos da máquina de lavar louça.

Ambos os dados encontram-se na placa de características localizada em cima no batente da porta.

Lista de programas

Programa	Aplicação	Detergente (se não for doseado detergente líquido)
		Os dados a seguir referem-se a produtos de limpeza da Miele. Tenha em consideração as indicações do fabricante!
 Curto	«Programa rápido» para material a lavar pouco sujo, com restos de alimentos recentes e pouco aderentes.	20–25 g ou 1 pastilha
 Universal	Para material a lavar com sujidade normal.	20–25 g ou 1 pastilha
 Intensivo	Para material a lavar muito sujo.	20–25 g ou 1 pastilha
 Super curto	«Programa rápido» para lavagem contínua de material a lavar pouco sujo com resíduos de alimentos recentes e pouco entranhados.	20–25 g no lado interior da porta
 Higiene	Para o reprocessamento do material a lavar	20–25 g ou 1 pastilha
 Higiene plus (dependendo do modelo)	Para o reprocessamento higiénico do material a lavar.	20–25 g ou 1 pastilha
 Copos	Programa especial para copos.	20–25 g ou 1 pastilha
 Copos cerveja (dependendo do modelo)	Programa especial para copos de cerveja. Os copos não secam no final do programa através do calor próprio e, se necessário, têm de ser secos manualmente.	20–25 g ou 1 pastilha
 Talheres	Programa especial para talheres.	20–25 g ou 1 pastilha
 Plásticos	Programa especial para plásticos assim como para material a lavar leve.	20–25 g ou 1 pastilha
 Eco energia	Programa de poupança de energia que é o mais eficiente no que se refere ao consumo combinado de energia e água para a lavagem de louça com sujidade normal.	20–25 g ou 1 pastilha
 Vário TD (apenas PFD 407)	Para o reprocessamento especialmente higiénico do material a lavar, como p. ex., em cozinhas de enfermarias de isolamento em hospitais.	De preferência, detergente líquido (alcalino suave) através do módulo doseador em alternativa 20–25 g ou 1 pastilha
 Regeneração	Execução manual da regeneração. Deste modo, é possível evitar uma regeneração forçada durante fases de trabalho mais intensas.	
 Frio	Enxaguar o material a lavar muito sujo evitando que a sujidade seque e fique agarrada. Eliminar restos de sal após encher o reservatório.	
 Esgoto	Para despejar a água de lavagem quando, p. ex., no programa «Super curto» a água tiver de ser renovada ou um programa foi cancelado.	

Parâmetros de programas

Programa	Modelo (consulte a placa de características)	Sequência do programa							
		1. Pré-lavagem 1	2. Pré-lavagem 2	3. Lavagem 1 ①, ②	4. Enxag. intermédio 1	5. Enxag. intermédio 2	6. Enxaguagem final 1 ①, ②	7. Dry+ ☼☼☼+	8. AutoOpen
Curto	PFD 402	X		X 55 °C 1 min		(X)	X ☼☼☼+ 80 °C/60 °C 1 min	X	–
	PFD 404	X		X 66 °C 1 min		(X)	X 85 °C 1 min	–	X
	PFD 405	X		X 66 °C 1 min		(X)	X ☼☼☼+ 85 °C/85 °C 1 min	X	X
	PFD 407	X		X 55 °C 1 min		(X)	X 60 °C 1 min	–	X
Universal	PFD 402	X		X 55 °C 2 min	X	(X)	X ☼☼☼+ 80 °C/60 °C 1 min	X	–
	PFD 404	X		X 66 °C 1 min	X	(X)	X 85 °C 1 min	–	X
	PFD 405	X		X 66 °C 1 min	X	(X)	X ☼☼☼+ 85 °C/85 °C 1 min	X	X
	PFD 407	X		X 55 °C 2 min	X	(X)	X 60 °C 1 min	–	X
Intensivo	PFD 402	X	X	X 65 °C 3 min	X	(X)	X ☼☼☼+ 80 °C/60 °C 1 min	X	–
	PFD 404	X	X	X 66 °C 3 min	X	(X)	X 85 °C 1 min	–	X
	PFD 405	X	X	X 66 °C 3 min	X	(X)	X ☼☼☼+ 85 °C/85 °C 1 min	X	X
	PFD 407	X	X	X 65 °C 3 min	X	(X)	X 60 °C 1 min	–	X

Programa	Modelo (consulte a placa de características)	Sequência do programa							
		1. Pré-lavagem 1	2. Pré-lavagem 2	3. Lavagem 1 (1), (2)	4. Enxag. intermédio 1	5. Enxag. intermédio 2	6. Enxaguagem final 1 (1), (2)	7. Dry+ ⁺	8. AutoOpen
Super curto *)	PFD 402			X 55 °C 30 s		(X)	X 55 °C 30 s	-	-
	PFD 404			X 55 °C 30 s		(X)	X 55 °C 30 s	-	-
	PFD 405			X 55 °C 30 s		(X)	X 55 °C 30 s	-	-
	PFD 407			X 55 °C 30 s		(X)	X 55 °C 30 s	-	-
Higiene	PFD 402	X		X 70 °C 10 min	X	(X)	X ⁺ 80 °C/60 °C 1 min	X	-
	PFD 404	X		X 60 °C 3 min	X	(X)	X 85 °C 4 min	-	X
	PFD 405	X		X 60 °C 3 min	X	(X)	X ⁺ 85 °C/85 °C 4 min	X	X
	PFD 407	X		X 60 °C 3 min	X	(X)	X 85 °C 4 min	-	X

X Bloco de programas previsto

(X Bloco de programa adicional; desativado de fábrica)
(ativação consulte «Regulações avançadas, parâmetros do programa»)

- Bloco de programa não disponível para este programa ou programa não disponível para este modelo

① Temperatura ajustável de 30–85 °C

Exceto:

- PFD 407 ajustável de 30–93 °C

- Programa Super curto ajustável até um máximo de 70 °C

② Tempo de retenção ajustável de 0–10 minutos

Exceto:

- Programa Super curto ajustável de 0–255 segundos

③ Água fria sem auxiliar de secagem

|||⁺ Quando a função Dry+ é ativada, aplica-se o primeiro valor; quando a função é desativada, aplica-se o segundo valor.

*) Indicação importante para o programa Super curto

No programa Super curto, a água do ciclo de enxaguagem final não é bombeada após o fim do programa. É utilizada como água de limpeza para o seguinte programa Super curto.

Se a temperatura da água descer abaixo de 40 °C, se for iniciado outro programa ou se se mudar para outro nível do menu, a água de lavagem é automaticamente bombeada no início do programa.

Parâmetros de programas

Programa	Modelo (consulte a placa de características)	Sequência do programa							
		1. Pré-lavagem 1	2. Pré-lavagem 2	3. Lavagem 1 ①, ②	4. Enxag. intermédio 1	5. Enxag. intermédio 2	6. Enxaguagem final 1 ①, ②	7. Dry+ ☼☼☼+	8. AutoOpen
☼ Higiene plus	PFD 402	–							
	PFD 404	X		X 70 °C 10 min	X	(X)	X 85 °C 4 min	–	X
	PFD 405	X		X 70 °C 10 min	X	(X)	☼☼☼+ 85 °C/85 °C 4 min	X	X
	PFD 407	X		X 70 °C 10 min	X	(X)	X 85 °C 4 min	–	X
☼ Copos	PFD 402			X 50 °C 1 min	X	(X)	☼☼☼+ 70 °C/50 °C 1 min	X	–
	PFD 404			X 50 °C 1 min	X	(X)	X 50 °C 1 min	–	X
	PFD 405			X 50 °C 1 min	X	(X)	☼☼☼+ 70 °C/50 °C 1 min	X	X
	PFD 407			X 50 °C 1 min	X	(X)	X 50 °C 1 min	–	X
☼ Copos cerveja	PFD 402			X 50 °C 1 min	X	(X)	X ③ 1 min	–	–
	PFD 404			X 50 °C 1 min	X	(X)	X ③ 1 min	–	X
	PFD 405			X 50 °C 1 min	X	(X)	X ③ 1 min	–	X
	PFD 407	–							

Programa	Modelo (consulte a placa de características)	Sequência do programa							
		1. Pré-lavagem 1	2. Pré-lavagem 2	3. Lavagem 1 (1), (2)	4. Enxag. intermédio 1	5. Enxag. intermédio 2	6. Enxaguagem final 1 (1), (2)	7. Dry+ +	8. AutoOpen
Talheres	PFD 402		X	X 60 °C 2 min	X	(X)	X + 70 °C/55 °C 1 min	X	-
	PFD 404		X	X 60 °C 2 min	X	(X)	X 55 °C 1 min	-	X
	PFD 405		X	X 60 °C 2 min	X	(X)	X + 70 °C/55 °C 1 min	X	X
	PFD 407		X	X 60 °C 2 min	X	(X)	X 55 °C 1 min	-	X
Plásticos	PFD 402	X		X 50 °C 5 min	X	(X)	X + 80 °C/60 °C 1 min	X	-
	PFD 404	X		X 50 °C 5 min	X	(X)	X 60 °C 1 min	-	X
	PFD 405	X		X 50 °C 5 min	X	(X)	X + 80 °C/60 °C 1 min	X	X
	PFD 407	X		X 50 °C 5 min	X	(X)	X 60 °C 1 min	-	X

X Bloco de programas previsto

(X Bloco de programa adicional; desativado de fábrica
) (ativação consulte «Regulações avançadas, parâmetros do pro-
grama»)

- Bloco de programa não disponível para este programa ou programa
não disponível para este modelo

① Temperatura ajustável de 30–85 °C

Exceto:

- PFD 407 ajustável de 30–93 °C

- Programa Super curto ajustável até um máximo de 70 °C

② Tempo de retenção ajustável de 0–10 minutos

Exceto:

- Programa Super curto ajustável de 0–255 segundos

③ Água fria sem auxiliar de secagem

|||+ Quando a função Dry+ é ativada, aplica-se o primeiro valor; quando a função é desativada, aplica-se o segundo valor.

Parâmetros de programas

Programa	Modelo (consulte a placa de características)	Sequência do programa							
		1. Pré-lavagem 1	2. Pré-lavagem 2	3. Lavagem 1 ①, ②	4. Enxag. intermédio 1	5. Enxag. intermédio 2	6. Enxaguagem final 1 ①, ②	7. Dry+ ⚡	8. AutoOpen
Eco energia	PFD 402			X 46 °C 10 min	X	(X)	X ⚡ 70 °C/50 °C 2 min	X	–
	PFD 404			X 46 °C 10 min	X	(X)	X 50 °C 2 min	–	X
	PFD 405			X 46 °C 10 min	X	(X)	X ⚡ 70 °C/50 °C 2 min	X	X
	PFD 407			X 46 °C 10 min	X	(X)	X 50 °C 2 min	–	X
Vario TD	PFD 407		X	X 55 °C 5 min	X	(X)	X 93 °C 1 min	–	X
Regeneração	Todos	Processo de regeneração			X			–	X
Frio	Todos		X					–	X

X Bloco de programas previsto

(X Bloco de programa adicional; desativado de fábrica) (ativação consulte «Regulações avançadas, parâmetros do programa»)

– Bloco de programa não disponível para este programa ou programa não disponível para este modelo


- ① Temperatura ajustável de 30–85 °C
Exceto:
- PFD 407 ajustável de 30–93 °C
- Programa Super curto ajustável até um máximo de 70 °C
- ② Tempo de retenção ajustável de 0–10 minutos
Exceto:
- Programa Super curto ajustável de 0–255 segundos
- ③ Água fria sem auxiliar de secagem

⚡ Quando a função Dry+ é ativada, aplica-se o primeiro valor; quando a função é desativada, aplica-se o segundo valor.

Instalação

⚠ Danos devido a água de condensação. Preste atenção, caso existam móveis instalados ao lado da máquina de lavar louça, porque podem ficar danificados devido à água condensada. Instale apenas móveis adequados para o uso industrial.

A máquina de lavar louça deve ser instalada de modo estável e nivelado. As irregularidades do chão e a altura da máquina podem ser corrigidas através dos quatro pés rosca-

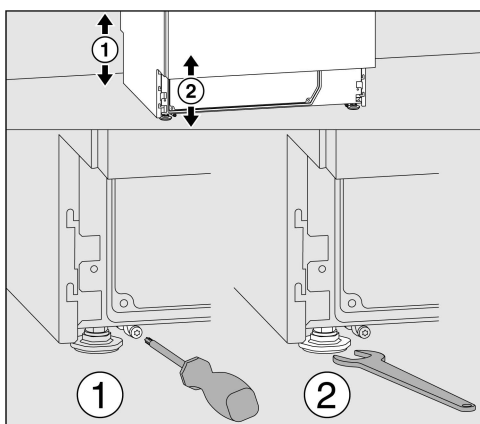

A altura do aparelho pode ser ajustada de 820–880 mm utilizando os pés da máquina. As máquinas de lavar louça com tampa têm uma elevação adicional de 15 mm. Os pés dianteiros do aparelho podem ser ajustados com uma chave de bocas (tamanho 13), as traseiras podem ser ajustadas através dos patins de deslizamento fornecidos com um parafuso Torx T20. Se os patins dos pés traseiros do aparelho não estiverem montados, os pés do aparelho também podem ser ajustados com a chave de bocas. O ajuste é feito rodando no sentido dos ponteiros do relógio para cima, no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para baixo.

Ao utilizar os patins, preste atenção à direita e à esquerda.

Se a máquina de lavar louça for instalada ao lado de outros aparelhos ou móveis ou num nicho, o espaço necessário terá de ter, pelo menos, 600 mm de largura e 600 mm de profundidade.

As máquinas de lavar louça com secagem ativa necessitam de um nicho com 580 mm de profundidade.

Encastrar

⚠ Perigo devido a tombamento do aparelho.

Para garantir a estabilidade, as máquinas de lavar louça de encastrar por baixo da bancada só podem ser encastradas por baixo de uma bancada de trabalho, se forem aparafusadas aos móveis situados lateralmente.

Coloque a máquina de lavar louça por baixo de uma de trabalho sólida, aparafusada.

Ao encastrar a máquina de lavar louça por baixo de uma bancada de trabalho sólida, o espaço de montagem deve ter, no mínimo, 600 mm de largura, 600 mm de profundidade e 820 mm de altura.

As máquinas de lavar louça com secagem ativa necessitam de um espaço de montagem com 580 mm de profundidade.

As máquinas de lavar louça com rodapé ajustável são fornecidas com um painel de compensação de rodapé. Isto pode ser montado em vez de um rodapé.

Ao ajustar a altura desenrosque os pés da máquina apenas 60 mm, no máximo.


Instalação

Suporte de mangueira

Com os suportes de mangueira fornecidos, o cabo de alimentação e as mangueiras para abastecimento e água de esgoto podem ser colocados de forma a poupar espaço.

O suporte de mangueira evita dobrar ou esmagar as mangueiras ao instalar em nichos estreitos.

O cabo de alimentação e as mangueiras podem ser colocados tanto à esquerda como à direita, dependendo da situação de ligação.

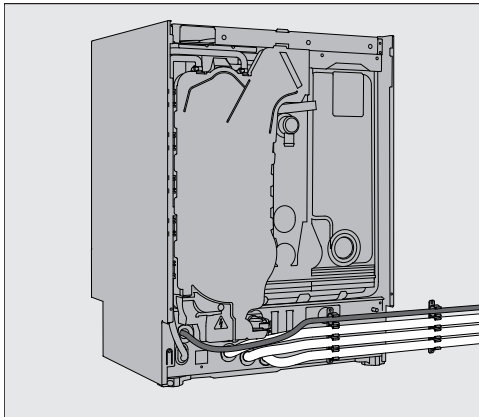

Painel do rodapé regulável (consoante o modelo)


As máquinas de lavar louça com dosagem interna ou secagem ativa têm um painel do rodapé regulável.

- Endireite a máquina de lavar louça.
- Abra a porta da máquina de lavar louça até metade e desaperte os dois parafusos agora visíveis na parte superior do painel do rodapé.
- Puxe primeiro o painel do rodapé para cima e depois para a frente.
- Desaperte os dois parafusos à direita e à esquerda atrás do rodapé.
- Baixe a parte interior do rodapé até ao chão.
- Aperte de novo ambos os parafusos.
- Remonte o painel do rodapé como descrito acima, mas em ordem inversa.

Retirar o tampo da máquina

Se a máquina tiver tampo pode ser desmontado da seguinte forma:


- Desenrosque os dois parafusos de fixação situados na zona posterior da máquina de lavar louça com uma chave de fendas.
- Abra a porta.

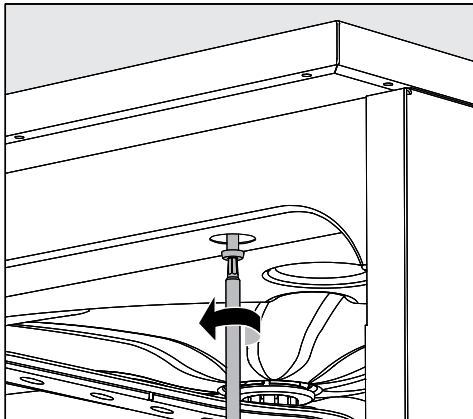


- Com uma chave de fendas desenrosque o parafuso à direita e à esquerda.
- Retire o tampo levantando-o.

Alinhar e aparafusar a máquina de lavar louça

Depois de nivelar a máquina de lavar louça deverá aparafusá-la à bancada de trabalho para que fique instalada com estabilidade.

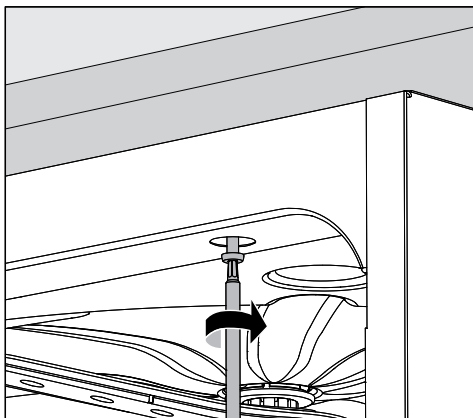

- Aparafuse a máquina de lavar louça à bancada de trabalho depois de ter sido nivelada.
Com a porta aberta aparafuse os parafusos à esquerda e à direita através dos orifícios na barra frontal à bancada de trabalho.

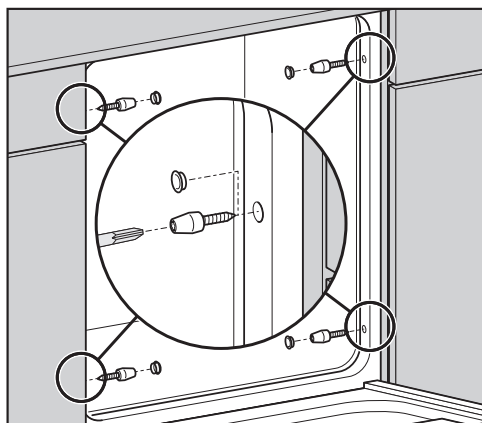

No caso de bancadas de trabalho de aço inoxidável ou mármore, a máquina de lavar louça deve ser aparafusada lateralmente ao móvel adjacente à direita e à esquerda com dois parafusos de cada lado.

No kit de acessórios estão incluídos na embalagem parafusos especiais (4 x 27/ Torx T20).

Para isso devem ser acrescentados orifícios no painel lateral à frente da junta da porta.

Na variante de integrar por baixo da bancada os orifícios já estão presentes nos painéis laterais.

No caso das máquinas de lavar louça de integrar por baixo da bancada, as uniões dos móveis ou aparelhos adjacentes não devem ser tapadas com silicone, para que a ventilação da bomba de circulação seja assegurada.

Dependendo da situação de instalação é possível montar a chapa protetora incluída no volume de fornecimento por baixo da bancada de trabalho. A borda inferior da bancada fica protegida de danos causados por vapor de água pela chapa protetora.

Alterar o local de instalação

Antes de deslocar a máquina de lavar louça para outro local deve voltar a aparafusar os pés ajustáveis para que não fiquem danificados.

⚠ Danos devido ao uso de componentes para transporte.

Não eleve a máquina de lavar louça pelos componentes salientes, como o painel de comandos.

Estes podem partir-se.

Para o transporte não agarre pelos componentes salientes.

⚠ Danos devido ao transporte com um carrinho de mão.

A máquina de lavar louça pode ser danificada caso seja transportada com um carrinho de mão.

Transporte a máquina de lavar louça com um carrinho de mão apenas na embalagem original. Para um possível transporte posterior deverá colocar a máquina de lavar louça sobre uma base sólida.

Ligação elétrica

Ligação elétrica

⚠ Perigo devido a ligação inadequada à corrente

Todos os trabalhos inerentes à ligação elétrica só devem ser executados por eletricitistas qualificados autorizados ou reconhecidos.

Solicite a realização da ligação elétrica a um técnico certificado.

- A instalação elétrica deve estar de acordo com a norma DIN VDE 0100!
- A ligação deve ser efetuada através de uma tomada, de acordo com as normas nacionais (a tomada deve estar acessível após a instalação da máquina). Assim, os testes de segurança elétricos conforme a VDE 0701, p. ex., após uma reparação ou manutenção, podem ser efetuados sem obstáculos.
- No caso de ligação fixa, deve ser instalado um interruptor principal com separação de todos os polos da rede. O interruptor principal tem de ter uma abertura de contacto de, pelo menos, 3 mm, devendo fechar na posição zero.
- Para aumentar a segurança recomenda-se ligar a máquina a um disjuntor diferencial com uma corrente de disparo de 30 mA (DIN VDE 0664).
- Se necessário, executar uma ligação equipotencial.
- Se o cabo de ligação à rede tiver de ser substituído, deve ser utilizado uma peça de substituição original da Miele.
- Consulte as características técnicas na placa de características ou no esquema elétrico fornecido!

A máquina só deve funcionar com a tensão, frequência e proteção do fusível indicadas na **placa de características**.

A **comutação** pode ser feita de acordo com o esquema e plano de ligações fornecidos.

O **esquema elétrico** e a **placa de características** são fornecidos juntamente com a máquina de lavar louça.

Ligar a ligação equipotencial

É fornecido um parafuso de ligação ∇ na parte de trás da máquina de lavar louça para a ligação de um sistema de ligação equipotencial.

Desativação de picos de corrente

A máquina de lavar louça está projetada para integração num sistema de gestão de energia. Para isso, a máquina de lavar louça terá de ser adaptada pelo serviço de assistência técnica Miele e o comando tem de ser ajustado em conformidade.

Contacte o serviço de assistência técnica Miele para obter mais informações.

Gestão da carga

Em caso de desativação de picos de corrente, os componentes individuais da máquina de lavar louça como, p. ex., o aquecimento, são temporariamente desligados. Como tal, a máquina de lavar louça permanece ligada e um programa em curso não é interrompido. Se um dos componentes que está desligado for necessário à etapa do programa em execução, a duração do tempo de funcionamento do programa é prolongada pela duração do pico de corrente.

Uma desativação da energia é indicada com a seguinte mensagem, p. ex.:



Desligar pico
de corrente:
modo de aquecimento
desativado
temporariamente.

Ligar entrada de água


⚠ Perigo para a saúde devido a produtos químicos

A água existente na máquina de lavar louça não é potável!

Não beba a água proveniente da máquina de lavar louça

O conjunto de mangueiras amovíveis não devem ser reutilizado. Utilize os conjuntos de mangueiras fornecidos com a máquina de lavar louça.

- A máquina de lavar louça deve ser ligada à rede de água de acordo com as normas locais.
- A água deve, pelo menos, atender as exigências das normas europeias relativas à água potável. Um elevado teor de ferro pode causar ferrugem no material a lavar e na máquina de lavar louça. Com um teor de cloreto superior a 100 mg/l na água de processo, o risco de corrosão no material a lavar aumenta acentuadamente.
- Em determinadas regiões (p. ex, zonas montanhosas), pode ocorrer sedimentação devido à composição específica da água, o que significa que só se deve utilizar água desmineralizada para o funcionamento da máquina de lavar louça.
- A máquina de lavar louça cumpre as normas europeias de proteção da água potável.
- Para aumentar a segurança elétrica, a tubagem de alimentação da água deve estar ligada a uma ligação equipotencial, ver plano de instalação.
- A pressão da água (pressão de fluxo) deve ser de, pelo menos, 200 kPa de sobrepressão (100 kPa = 1 bar). Caso a pressão da água (pressão de fluxo) seja inferior a 200 kPa é prolongado automaticamente o tempo de entrada de água. A pressão estática máx. permitida é de 1000 kPa (sobrepressão). Se a pressão da água não se situar no intervalo de 200–1000 kPa, consulte o serviço de assistência técnica da Miele relativamente às medidas necessárias.
- A máquina de lavar louça foi desenvolvida em série para a ligação à água fria (marcação azul) e à água quente (marcação vermelha) até 65 °C no máximo. Ligar as mangueiras de entrada às torneiras de bloqueio para água fria e água quente.
- Se não existir qualquer tubagem de água quente, a mangueira de entrada de água com a marcação **vermelha** para a ligação à água quente deve ser também conectada à água fria.
- Para a ligação é necessária uma válvula de corte no local com união roscada de 3/4 polegadas. A válvula deve ser instalada num lugar de acesso fácil porque a entrada de água deve ser mantida fechada quando a máquina não estiver a ser utilizada.
- A mangueira de entrada de água é uma mangueira de pressão DN 10 com aprox. 1,7 m de comprimento com união roscada de 3/4 polegadas. Para prolongamento pode ser fornecida uma mangueira flexível em metal com 1,5 m de comprimento (pressão de teste de 140 bar). O filtro de sujidade na união roscada não deve ser retirado.

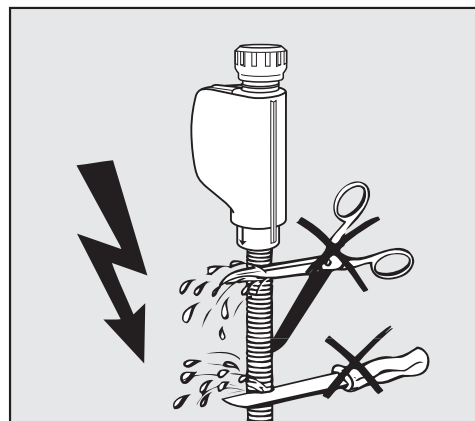

⚠ Danos devido a redução da mangueira. As mangueiras de entrada de água **não** podem ser reduzidas nem danificadas. Não encurte as mangueiras de entrada.

Tenha também em consideração o plano de instalação em anexo.

Ligações de água

Ligar sistema de descarga da água

- No sistema de esgoto da água da máquina de lavar louça está instalada uma válvula antirretorno, ficando assim impedido o retorno da água suja para a máquina de lavar louça através da mangueira de esgoto.
- A máquina de lavar louça deverá ser ligada, de preferência, a um sistema de esgoto em **separado**. Caso não seja possível uma ligação em separado, recomendamos a ligação a um sifão duplo. A ligação no local deve estar a uma altura entre 0,3 m e 1 m, medida a partir da borda inferior da máquina. Se a ligação estiver a uma profundidade abaixo de 0,3 m, instalar a mangueira de esgoto no cotovelo a, pelo menos, 0,3 m de altura.
- A máquina de lavar louça está equipada com uma mangueira de esgoto flexível com aprox. 1,5 m de comprimento (diâmetro interior de 22 mm). As braçadeiras para a ligação da mangueira são fornecidas com a máquina de lavar louça.
- A mangueira de esgoto não deve ser encurtada! A mangueira pode ser prolongada utilizando uma peça de união e outra mangueira. O comprimento máximo do tubo de esgoto não deve ultrapassar os 4 m.
- A taxa mínima de fluxo do sistema de esgoto deve ser de 16 l/min.

⚠ Danos devido a instalação inadequada dos cabos/das mangueiras.

A mangueira de esgoto deve ser instalada sem dobras, sem compressão e sem tração

Certifique-se de que a mangueira de esgoto é instalada sem dobras, sem compressão e sem tração!

Tenha em atenção o plano de instalação em anexo!

Caraterísticas técnicas

Modelo	PFD 402, PFD 405	PFD 404, PFD 407
Altura com tampo Altura sem tampo	835 mm (regulável + 60 mm) 820 mm (regulável + 60 mm)	835 mm (regulável + 60 mm) 820 mm (regulável + 60 mm)
Largura	598 mm	598 mm
Profundidade Profundidade com a porta aberta	580 mm 1.180 mm	598 mm 1.200 mm
Peso (líquido)	ca. 70 kg	ca. 70 kg
Tensão, potência de ligação, disjuntor	Ver a placa de caraterísticas	Ver a placa de caraterísticas
Cabo de alimentação	aprox. 1,7 m	aprox. 1,7 m
Temperatura da água, ligação à água: água fria/condensador de vapor (opcional) água quente	máx. 20 °C máx. 65 °C	máx. 20 °C máx. 65 °C
Pressão estática da água	1.000 kPa de sobrepressão	1.000 kPa de sobrepressão
Pressão mínima de fluxo, ligação à água: água fria/condensador de vapor (opcional) água quente	100 kPa de sobrepressão 40 kPa de sobrepressão	100 kPa de sobrepressão 40 kPa de sobrepressão
Pressão de fluxo recomendada, ligação à água: água fria/água quente condensador de vapores (opcional: ligação atra- vés de KW)	≥ 200 kPa de sobrepressão ≥ 200 kPa de sobrepressão	≥ 200 kPa de sobrepressão ≥ 200 kPa de sobrepressão
Mangueira de entrada de água	aprox. 1,7 m	aprox. 1,7 m
Mangueira de esgoto	aprox. 1,5 m	aprox. 1,5 m
Altura de despejo	mín. 0,3 m, máx. 1,0 m	mín. 0,3 m, máx. 1,0 m
Comprimento de despejo	máx. 4,0 m	máx. 4,0 m
Condições de funcionamento: temperatura ambiente humidade relativa do ar máxima diminuindo linearmente até humidade relativa do ar mínima	5 °C até 40 °C 80% para temperaturas até 31 °C 50% para temperaturas até 40 °C 10%	5 °C até 40 °C 80% para temperaturas até 31 °C 50% para temperaturas até 40 °C 10%
Condições de armazenamento e de transporte: temperatura ambiente humidade relativa do ar pressão atmosférica	-20 °C até 60 °C 10% até 85% 500 hPa até 1060 hPa	-20 °C até 60 °C 10% até 85% 500 hPa até 1060 hPa
Altura acima do nível do mar (conforme IEC/EN 60335)	até 2.000 m*	até 2.000 m*
Tipo de proteção (conforme IEC 60529)	IP21	IP21
Valores de emissão de ruídos Nível de potência acústica LwA Nível de pressão sonora LpA	Máquina de encastrar por baixo da bancada com régua de madeira em frente do rodapé do aparelho no Pro-grama curto 59 dB (A) 47 dB (A)	Máquina de encastrar por baixo da bancada com régua de madeira em frente do rodapé do aparelho no Pro-grama curto 57 dB (A) 45 dB (A)
Norma Wi-Fi	802.11 b/g/n	
Banda de frequência da Wi-Fi	2.400-2.483,5 MHz	
Potência máxima de transmissão por Wi-Fi	< 100 mW	
Marca de certificação	VDE, proteção contra interferências eletromagnéticas	
Marcação CE	Diretiva relativa às máquinas 2006/42/CE (válida até 19/01/2027) Regulamento (UE) 2023/1230 relativo às máquinas (válido a partir de 20/01/2027)	
Endereço do fabricante	Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Alemanha	

* Se o local de instalação se situar a mais de 2.000 m de altura, o ponto de ebulição da água de lavagem é reduzido. Por este motivo, e se necessário, os parâmetros do programa devem ser adaptados.



Miele Portuguesa, Lda.

Lisboa:

MIELE Experience Center

Av. do Forte, 5
2790-073 Carnaxide

Contactos:

Telf.: 21 4248 100

Fax: 21 4248 109

Assistência técnica 808 200 687

E-Mail: professional@miele.pt

Website: www.miele-professional.pt



Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Alemanha