



Touchscreen met sensortoetsen

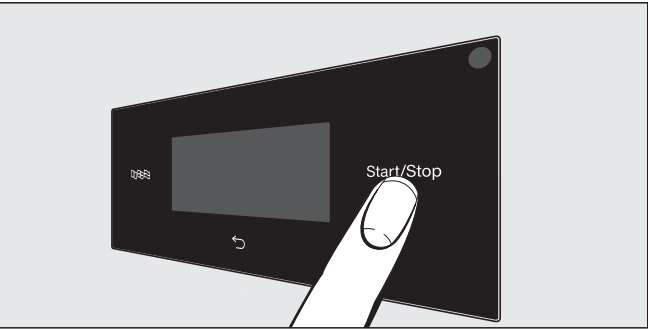


■ Voor het inschakelen: druk op de toets ①.
De sensortoetsen , *Start/Stop* en de sensortoetsen in het display reageren op aanraking met de vingertoppen.

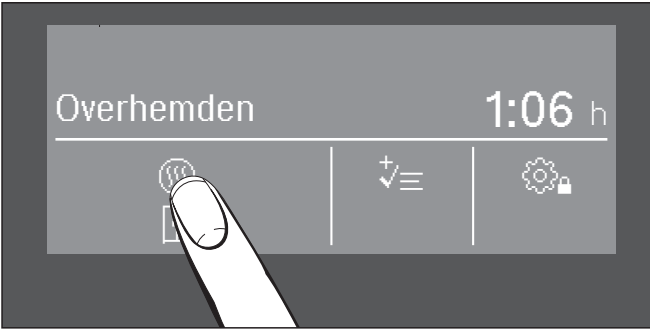


Voorbeeld: kies de droogtegraad bij keuze ☆ speciale programma's
■ Raak de sensortoets aan.
■ Kies de droogtegraad met de toets – of + en bevestig met OK.

1 Taal selecteren

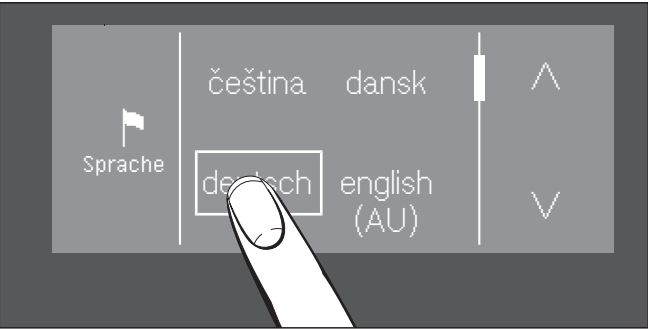


■ Raak de sensortoets aan.
■ Raak de sensortoets ^ of v aan totdat de gewenste taal verschijnt.
■ Selecteer een taal.

2 Was sorteren en trommel vullen

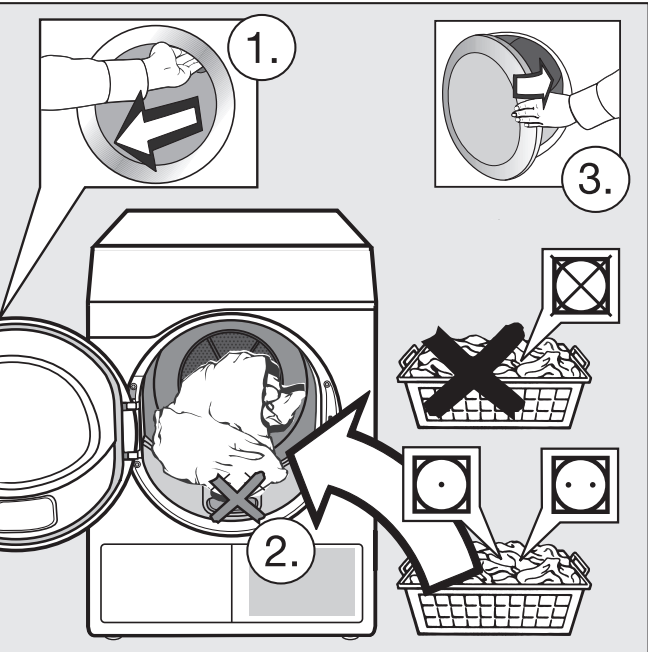


Wassymbolen
☒ = niet drogen,
☉/☉ = normale/lage temperatuur (beide samen mogelijk).
■ Vul de trommel.

3 Programma kiezen en starten

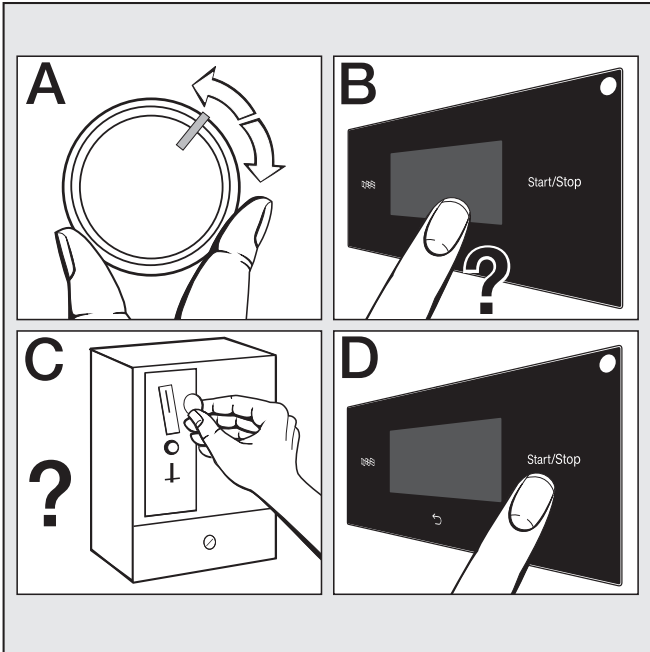

■ Kies een programma (A).
■ Kies eventueel meer programma-instellingen (B).
■ Let op het betalingsproces (C).
■ Raak de sensortoets *Start/Stop* aan (D).

4 Trommel leeghalen

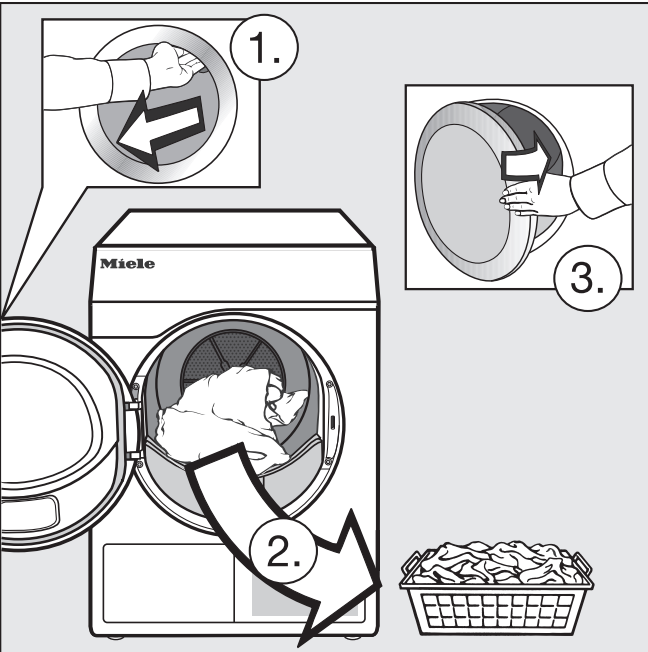

Einde verschijnt in het display.
■ Open de deur.
■ Haal de trommel leeg.


Programma's	Max.*	Wasgoed/aanwijzingen/tips	⚡⚡⚡	
Express Kastdroog	4 kg	Stevig textiel voor het programma <i>Witte/Bonte was</i> .	–	
Kreukherstellend + Kastdroog plus Kastdroog Strijkdroog	4 kg	Werkkleding, stofjassen, pullovers, jurken, broeken, tafellinnen, panty's – Voor gemengd wasgoed (kreukherstellend en witte/bonte was): programma <i>Automatic extra</i> kiezen.		
Wol	2 kg	Truien, vesten en sokken van wol	–	–
Tijdprogramma warm	8 kg	Jassen, kussens, slaapzakken, wasgoed met meerdere lagen, zwarte katoenen tafelkleden, kleine afzonderlijke stukken – Tijd kiezen: aanraken – Tijd met ^ v kiezen – OK aanraken.		
Witte/Bonte was + Kastdroog plus Kastdroog Strijkdroog Mangeldroog	8 kg	Jassen, werkkleding, stofjassen, schorten, babykleding, t-shirts, ondergoed, dekens, badstof/linnen doeken, badstof handdoeken, badstof badhanddoeken, badstof badmantels, kookvast tafellinnen – Rol wasgoed dat nog moet worden gemangeld op. Zo blijft het langer vochtig. – Bij volledige badstof: kies het programma <i>Badstof</i> .		
PRO Kastdroog	8 kg	Normaal nat wasgoed van katoen, zoals beschreven onder <i>Witte/Bonte was</i> .	–	
ECO Kastdroog	8 kg	Normaal nat wasgoed van katoen, zoals beschreven onder <i>Witte/Bonte was</i> (Testprogramma volgens de voorschriften).	–	

* Gewicht van het droge wasgoed
⚡⚡⚡ Extra *Extra behoedzaam* = Verminderde mechanica tijdens het drogen (minder trommelwisselingen).
⚡⚡⚡ Extra *Kreukbeveiliging* (indien ingeschakeld) = kreukvorming wordt voorkomen als het wasgoed niet direct na het drogen uit de trommel wordt gehaald.


☆ **Speciale programma's**
Badstof, Overhemden, Fijne was, Gladstrijken, Jeans, Zijde, Automatic plus, Microvezels, Tijdprogramma koud, Rekprogramma
Indien ingeschakeld: Sportkleding, Outdoor, Impregneren, Beddengoed Dons, Beddengoed Synthetisch, Groot wasgoed, Katoen Hygiëne, Kreukherstellend Hygiëne, Tijdprogramma warm Hygiëne, Katoen

Tip: houd de stofzuiger bij de hand


Reinigen: na het drogen en bij displaymelding Pluizen verwijderen (met OK bevestigen).

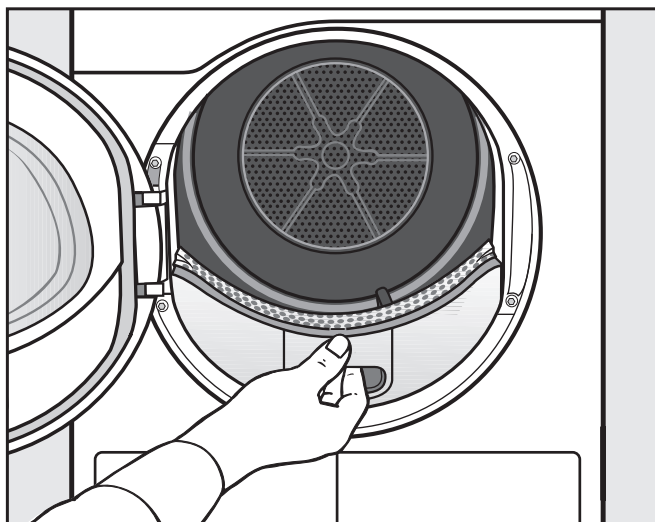

- Til het pluizenfilter eruit.

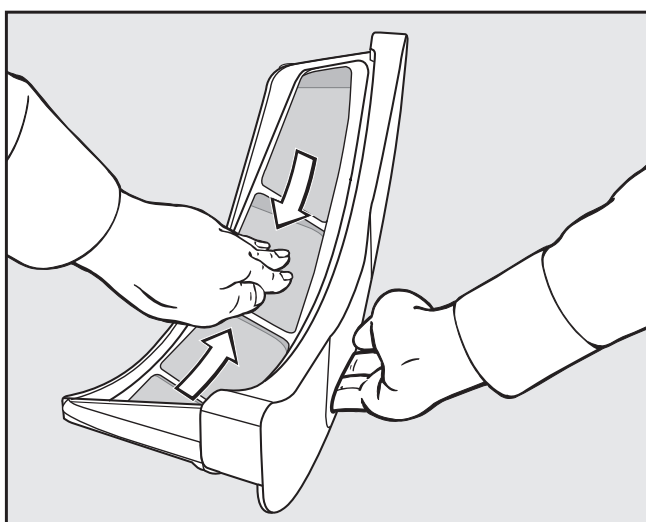


- Verwijder pluizen met de hand of met een stofzuiger.
- Bij sterke vervuiling: zie de gebruiksaanwijzing.

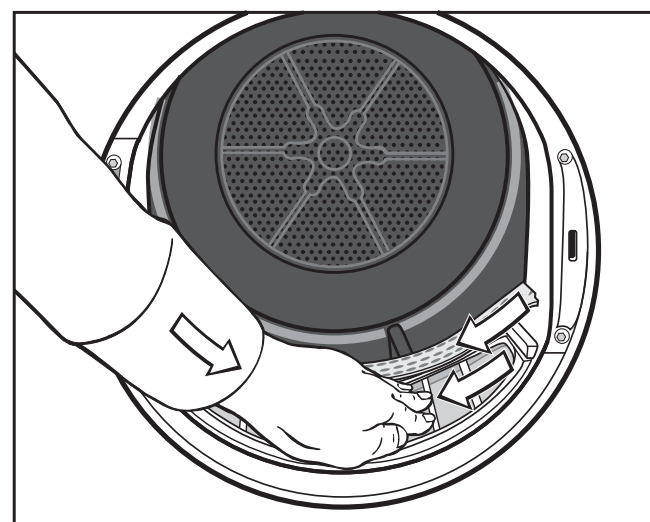


- Verwijder pluizen met de hand of met een stofzuiger.
- Bij sterke vervuiling: zie de gebruiksaanwijzing.


Reinigen: 1 x per dag bij continu gebruik en bij displaymelding Pluizen reinigen (met OK bevestigen).

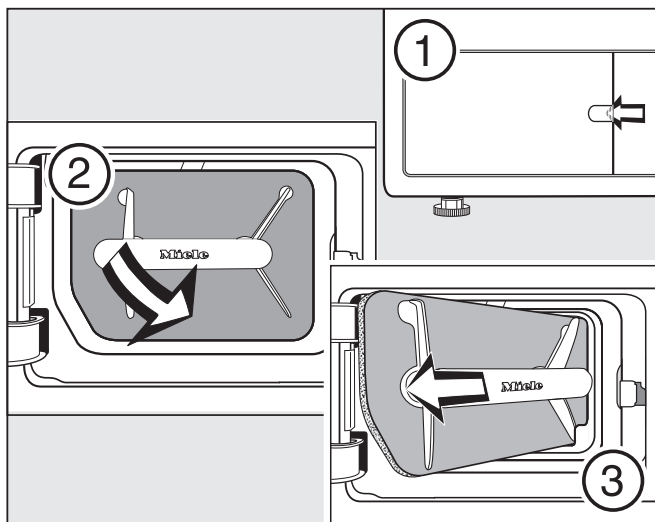

- Open het deksel ①.
- Trek het pluizenfilter aan de handgreep schuin rechts naar voren ②.
- Trek het pluizenfilter er schuin uit ③.
- Controleer het pluizenfilter regelmatig op sporen van vuil.

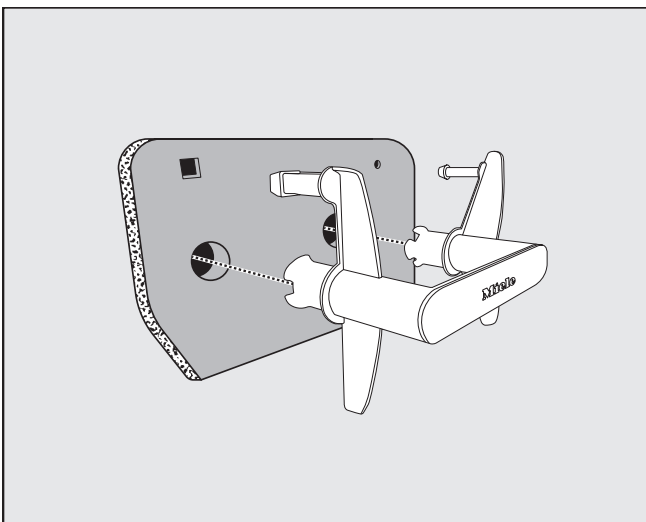


- Trek de greep uit het filter.
- Spoel het filter, knijp het voorzichtig uit en laat het drogen.
- Plaats de greep.

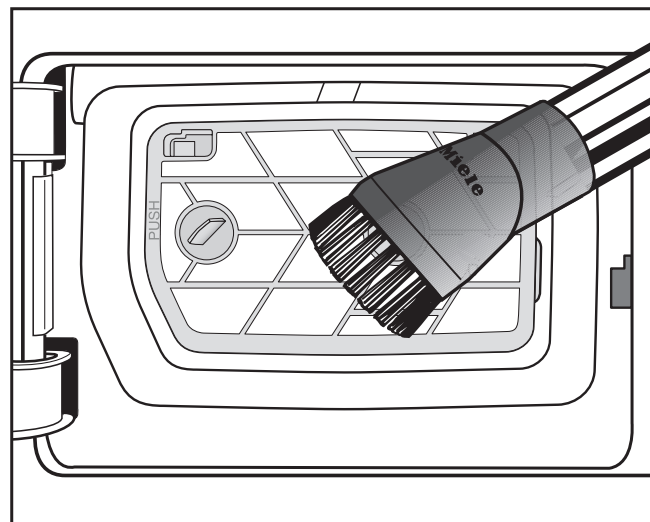


- Zuig de pluizen voorzichtig op.
- Bij sterke vervuiling: zie de gebruiksaanwijzing.
- Filter plaatsen: zie de foto links, volgorde ③-②-①.

Reinigen: alleen bij displaymelding Rooster rechtsonder openen/warmtewisselaar reinigen (met OK bevestigen)

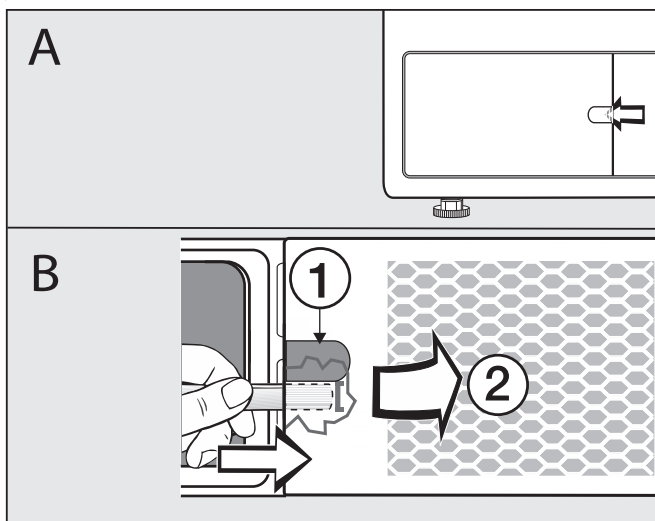


- (A) Open het deksel.
- (B) Steek bijv. een lepelsteel onder de rand ① en til het licht omhoog.
- Klik het rooster los ② en haal dit eraf.

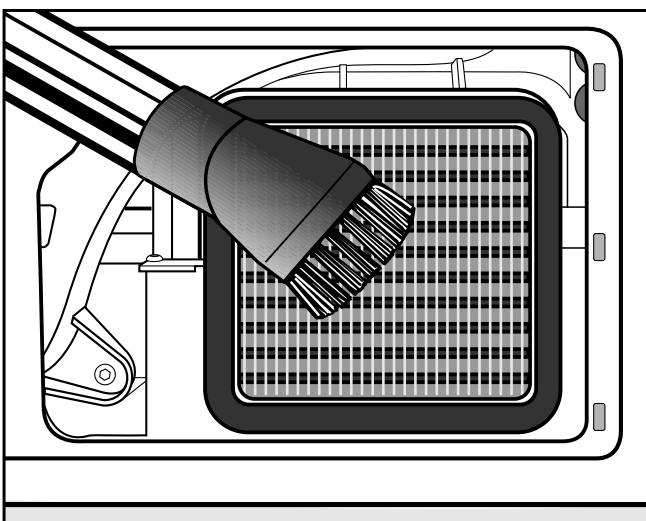

⚠ Risico op letsel: raak de koelribben niet met de handen aan. U kunt zich snijden.

- Zuig pluizen/stof voorzichtig op.

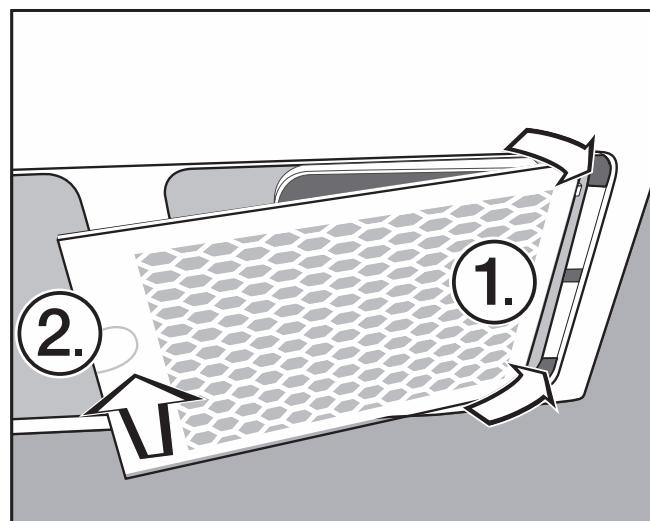

- Plaats het rooster rechts ①.
- Druk het rooster links vast aan ②.

