


Rengøring og vedligeholdelse


Centraludløb rengøres

Når centraludløbet står i øverste position, kan delene ikke tages ud. Det kan de kun, når centraludløbet køres i vedligeholdelsesposition.

- Tryk på tasten ↵ i 3 sekunder.

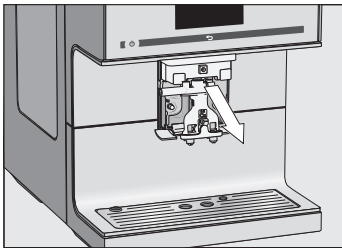

- Tag stålafdekningen af fremad, og træk udløbsenheden af.

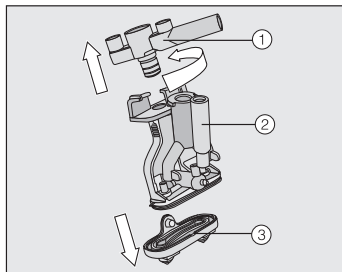

- Drej den øverste del med hullet til mælkerøret ①, og træk den af. Træk også Y-stykket ② af. Løsn udløbsdyserne ③.
- Rengør alle dele grundigt. Rengør fladen på centraludløbet med en fugtig svampekuld.
- Saml udløbsenheden igen.
- Skub udløbsenheden ind i centraludløbet igen, og sæt stålafdekningen på.
- Tryk på OK.

Bryggeenheden affedtes

Der skal anvendes 1 Miele-rengøringsstab til affedning af bryggeenheden. Processen varer ca. 12 minutter.

I displayet vises meldingen: Bryggeenheden affedtes.

- Tryk på OK.

Vedligeholdelsesprogrammet startes.


- Følg anvisningerne i displayet.

Rengør altid bryggeenheden i **hånden** med varmt vand **uden rengøringsmiddel**.

- Åbn døren.
- Løsn bryggeenheden: Hold tasten for nede på bryggeenhedens greb inde, mens grebet drejes til højre.
- Træk bryggeenheden ud af espressomaskinen.


Når bryggeenheden er trukket ud, må grebets position på bryggeenheden ikke ændres.

- Rengør bryggeenheden i hånden under rindende, varmt vand.

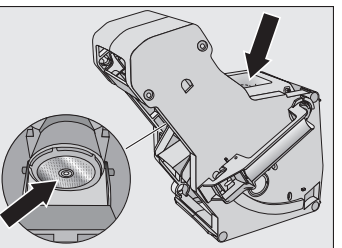

- Gnid kafferesterne af filtrerne (se pilene).
- Aftr bryggeenhedens dragt.
- Rengør espressomaskinen grundigt indvendigt.

I displayet vises: Kom en tab i bryggeenheden, og sæt den ind i maskinen.

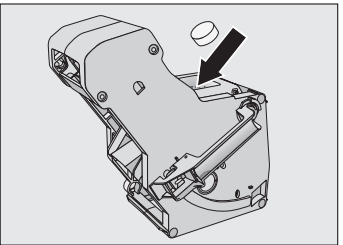

- Skub bryggeenheden ind i espressomaskinen.
 - Fastlås bryggeenheden: Hold tasten for nede på bryggeenhedens greb inde, mens grebet drejes til højre.
 - Luk døren.
 - Følg de videre anvisninger i displayet.
- Efter skyllingen er rengøringsprocessen slut.

Vedligeholdelsesprogram
Espressomaskinen afkalkes

Fare for beskadigelse på grund af sprøjt fra afkalkningsopløsningen.


Sarte overflader og/eller gulve af naturtræ kan blive beskadiget.

Fjern straks eventuelle sprøjt ved afkalkningen.

Der skal bruges 1 afkalkningstab til afkalkningen. Processen varer ca. 12 minutter.

I displayet vises meldingen: Afkalk maskinen.

- Tryk på OK.
- Vedligeholdelsesprogrammet startes.
- Følg anvisningerne i displayet.

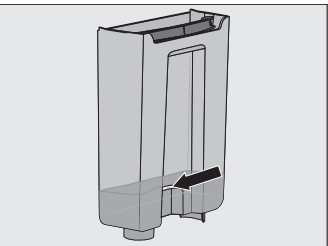

- Fyld vandbeholderen med lunkent vand op til afkalkningsmærket ☞.
- Kom 1 afkalkningstab i vandet.
- Sæt vandbeholderen i igen.
- Følg de videre anvisninger i displayet.
- Når meldingen Skyl vandbeholderen, og fyld den med vand til afkalkningsmærket ☞ vises i displayet.
- Skyl vandbeholderen grundigt med rent vand. Fyld rent drikkevand i til afkalkningsmærket ☞.

Efter skyllingen er afkalkningsprocessen slut.

Særlige betjeningsanvisninger

Parametre for drikke

Malemængde, bryggetemperatur og forbrygning kan indstilles individuelt for hver kaffedrik.

- Vælg Rediger med pile-tasten > Rediger i menuen Drikke.
- Tryk på Ændr drik, og vælg drikken.
- Tryk på Parametre for drikke.
- Vælg Malemængde, Bryggetemperatur eller Forbrygning.
- Vælg den ønskede indstilling, og tryk på OK.
- Tryk igen på OK for at gemme de ændrede indstillinger.

Drikmængde

Drikmængden til alle kaffedrikke, varmt vand, alle tesorter og mælketilberedninger kan ændres.

- Stil den ønskede kop under central- eller varmtvandsudløbet.
- Vælg Rediger med pilen >.
- Tryk på Ændr drik, og vælg drikken.
- Tryk på Mængde for drik.

Drikken tilberedes, og displayet viser Gem, når minimums-udløbsmængden er nået.

- Tryk på Gem, når koppen er fyldt som ønsket.

Hvis drikmængden for kaffedrikke med mælk eller varmt vand ønskes ændret, gemmes drikkens bestanddele efter hinanden under tilberedningen.

Profiler

Det er muligt at oprette profiler og gemme individuelle drikke for at tilgodese forskellige brugeres smagsønsker og kaffevaner.

Profil oprettes

- Vælg Profiler og herefter Opret profil.
- Indkod det ønskede navn (maks. 8 tegn), og tryk på Gem.

Profil redigeres

Hvis der allerede er oprettet en profil, kan der under Rediger vælges mellem følgende muligheder:

- Navn ændres
- Profil slettes
- Profil skiftes

Drikke oprettes og redigeres i en profil

- Tryk på Opret drik, og vælg en drik.
- Ændr drikparametrene og drikmængden som ønsket.
- Indkod navnet på den nyoprettede drik (maks. 8 tegn), og tryk på Gem.


Hvis der allerede er oprettet en drik, kan der under Rediger drik vælges mellem følgende muligheder:

- Ændr drik (drikmængde, parametre for drikke og navn)
- Drik slettes

Ekspert-mode

I ekspert-mode kan **malemængden** for kaffedrikke og **drikmængden** ændres under tilberedningsprocessen. Ekspert-mode skal være aktiveret (Indstillinger ▶ | Ekspert-mode).

Parametrene kan kun ændres under de enkelte tilberedningsfaser.

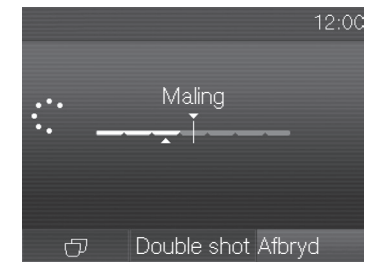

- Tryk på bjælken, og forskyd regulatoren (lille trekant) som ønsket.

Indstillinger

Indstillinger ændres

- Tryk på tasten ↵.
 - Vælg Indstillinger ▶.
 - Vælg menupunktet, og ændr indstillingen som ønsket.
 - Tryk på OK for at gemme indstillingen.
- Tip:** Tryk på tasten ↵, for at komme til foregående menuniveau.

Menupunkt	Mulige indstillinger	Bemærkninger
Sprog	deutsch (tysk), andre sprog Land	Hvis man ved en fejl har indstillet et forkert sprog, kan Sprog let findes igen ved hjælp af symbolet ! ▶.
Klokkeslæt	Visning (Frakoblet / Tilkoblet / Natfrakobling) Tidsformat (12 t. / 24 t.)	Afhængig af, hvilke visningsmuligheder der vælges, bruger espressomaskinen mere eller mindre energi.
Dato		
Timer	Timer 1 (Tænd kl., Sluk kl., Sluk efter) Timer 2 (Tænd kl., Sluk kl.) TeaTimer (tilkoblet / frakoblet) Timer afkalkning	Til Tænd kl. og Sluk kl. skal timeren være aktiveret, og der skal være programmeret mindst én ugedag.
Ekspert-mode	Tilkoblet / Frakoblet	
Eco-mode	Tilkoblet / Frakoblet	
Lys	Lysstyrke (maskinen tilkoblet eller frakoblet) Sluk efter	
Info		
Lås	Tilkoblet / Frakoblet	Hvis låsen er tilkoblet, deaktiveres timeren "Tænd kl.".
Vandhårdhed	Blødt, Middel, Hårdt, Meget hårdt	
Lysstyrke		
Lydstyrke	Signallyde Tastelyde	
Kopopvarmning	Tilkoblet / Frakoblet	
Indstilling af udløb	Tilkoblet / Frakoblet	Centraludløbet kan ikke indstilles manuelt i højden.
Miele@home	Oprettelse af forbindelse	Hvis espressomaskinen er forbundet med et trådløst netværk og er tilmeldt i Miele@mobile-appen, kan yderligere funktioner anvendes (se brugsanvisningen).
Service	Vandfordampning Udstillingsprogram	Funktionen Vandfordampning kan anvendes til at fjerne vandet fra systemet, hvis espressomaskinen ikke skal anvendes i længere tid eller transporteres. Udstillingsprogrammet er beregnet til præsentationsformål i faghandlen. Denne funktion er ikke nødvendig til privat brug.
Standardindstillinger	Produktindstillinger Netværkskonfiguration	Følgende indstillinger stilles ikke tilbage til standardindstilling: Sprog, klokkeslæt, dato, antal drikke og profiler

Kortbrugsanvisning
espressomaskine



Denne kortbrugsanvisning erstatter ikke brugsanvisningen. Det er nødvendigt at gøre sig fortrolig med brugen af espressomaskinen. Læs derfor brugsanvisningen grundigt, og vær opmærksom på rådene om sikkerhed og advarslerne.

