


## Geräteverwendung

⚠ Den Wäschetrockner vor der Inbetriebnahme richtig aufstellen und anschließen. Führen Sie die erste Inbetriebnahme durch wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben.

Lesen Sie **unbedingt** die separate Gebrauchsanweisung.



Mit diesem Wäschetrockner können Sie:


– **separat waschen**  
mit einer Beladung von max. 9,0 kg,

– **separat trocknen**  
mit einer Beladung von max. 6,0 kg,

oder

– **ohne Unterbrechung waschen und trocknen**  
mit einer Beladung von max. 6,0 kg.

## Bedienung

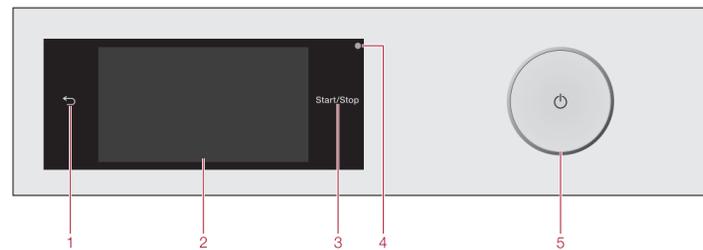

### 1. Sensortaste

Schaltet eine Ebene im Menü zurück.

### 2. Touchdisplay

### 3. Sensortaste Start/Stop

Durch Berühren der Sensortaste Start/Stop wird das gewählte Programm gestartet oder ein gestartetes Programm abgebrochen. Die Sensortaste leuchtet pulsierend, sobald ein Programm gestartet werden kann, und leuchtet konstant nach Programmstart.

### 4. Optische Schnittstelle

Dient dem Kundendienst als Übertragungspunkt.

### 5. Taste

Zum Ein- und Ausschalten des Wäschetrockners. Der Wäschetrockner schaltet sich aus Energiespargründen automatisch aus. Das Ausschalten erfolgt 15 Minuten nach Programmende/Knitterschutz oder nach dem Einschalten, wenn keine weitere Bedienung erfolgt.

### Hauptmenü

Nach dem Einschalten des Wäschetrockners erscheint das Hauptmenü im Display.

Vom Hauptmenü gelangen Sie in alle wichtigen Untermenüs.

Durch Berühren der Sensortaste gelangen Sie jederzeit zum Hauptmenü zurück. Vorher eingestellte Werte werden nicht gespeichert.

### Waschen

Anwahl der Waschprogramme.

### Trocknen

Anwahl der Trockenprogramme.

### Waschen + Trocknen

Anwahl der Programme, bei denen durchgehend gewaschen und getrocknet wird.

### Favoriten

12 von Ihnen gespeicherte Programme.

### MobileStart

Der Wäschetrockner kann über die Miele@mobile App fernbedient werden.

### Assistent

Schritt für Schritt zu einem optimalen Wasch- und Trockenprogramm.

### Pflege

Pflegeoptionen für das TwinDos-System und die Programme *Maschine reinigen* und *Flusen ausspülen*.

### Einstellungen

Anpassen der Elektronik des Wäschetrockners an wechselnde Anforderungen.

### Touchdisplay und Sensortasten

Die Sensortasten und Start/Stop sowie die Sensortasten im Display reagieren auf Berührung mit den Fingerspitzen.

Das Touchdisplay kann durch spitze oder scharfe Gegenstände, wie z. B. Stifte, zerkratzt werden. Berühren Sie das Touchdisplay nur mit den Fingern.

## Separates Waschen

### 1. Wäsche vorbereiten



■ Leeren Sie die Taschen.

⚠ Fremdkörper (z. B. Nägel, Münzen, Büroklammern) können Textilien und Bauteile beschädigen.

■ Sortieren Sie die Textilien nach Farbe und den im Pflegeetikett enthaltenen Symbolen (im Kragen oder an der Seitennaht).

■ Behandeln Sie Flecken vor (siehe Miele Waschlexikon unter [www.miele.de](http://www.miele.de)).

### 2. Programm wählen

#### Wäschetrockner einschalten

■ Drücken Sie die Taste.

#### Programmwahl wählen

■ Berühren Sie die Sensortaste Waschen.

■ Blättern Sie im Display nach rechts, bis das gewünschte Programm erscheint.

■ Berühren Sie die Sensortaste des Programms.


Das Display wechselt in das Basismenü des Programms.



Sie haben 3 weitere Möglichkeiten ein Programm zu wählen:

1. die Favoritenprogramme
2. den Wasch-/Trockenassistenten
3. Miele MobileStart.

1. Waschmittel-Einspülkasten
2. Bedienblende
3. Laugenfilter
4. Tür
5. TwinDos-Dosierung

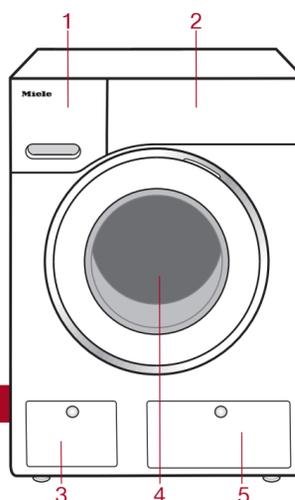

### 3. Programmeinstellungen wählen

#### Temperatur wählen

■ Sensortaste *Temperatur* berühren und die gewünschte Temperatur wählen.

#### Schleuderdrehzahl wählen

■ Sensortaste *Drehzahl* berühren und die gewünschte Drehzahl wählen.

#### TwinDos aktivieren

TwinDos ist automatisch bei allen Programmen eingeschaltet, bei denen eine Dosierung möglich ist.

– TwinDos aus- oder einschalten

■ Sensortaste *TwinDos* berühren, *Aus* oder *Ein* wählen und mit OK bestätigen.

#### Extras wählen

■ Sensortaste *Extras* berühren und ein oder mehrere Extras wählen.

#### CapDosing aktivieren

■ Sensortaste *CapDosing* berühren und die gewünschte Cap-Sorte wählen.

#### Flecken wählen

■ Sensortaste *Flecken* berühren und aus der Liste die Fleckenarten Ihres Wäschepostens wählen.

#### Timer

Mit dem Timer wird das Ende oder der Start eines Programms festgelegt.

### 4. Wäschetrockner beladen

#### Tür öffnen

■ Fassen Sie in die Griffmulde und ziehen Sie die Tür auf.

■ Legen Sie die Wäsche auseinandergefaltet und locker in die Trommel.

■ Beachten Sie die maximale Beladung des Programms.

**Tipp:** Im Pull-down-Menü wird Ihnen die maximale Beladungsmenge des gewählten Programms angezeigt.

#### Tür schließen

■ Achten Sie darauf, dass keine Wäschestücke zwischen Tür und Dichting eingeklemmt werden.

■ Schließen Sie die Tür mit leichtem Schwung.

### 5. Waschmittel zugeben

Sie können Waschmittel über TwinDos, den Waschmittel-Einspülkasten oder CapDosing zugeben.

#### TwinDos

Je nach farblicher Zusammensetzung wird die optimale Menge UltraPhase1 und UltraPhase2 automatisch dosiert.

■ Berühren Sie die Taste *TwinDos* im Basismenü des Programms.

#### Waschmitteleinspülkasten

■ Ziehen Sie den Waschmittel-Einspülkasten heraus und füllen Sie Waschmittel in die Kammern  $\cup$ ,  $\cup$  oder  $\otimes$ .

#### Cap-Dosierung

Es gibt Caps mit verschiedenen Inhalten. Eine Cap enthält immer die richtige Waschmittelmenge für einen Waschgang.

■ Berühren Sie die Taste *Cap* im Basismenü des Programms, wählen Sie die Cap-Sorte aus und legen Sie die Cap in das Fach ein.

## Separates Trocknen

### 6. Programm starten

■ Berühren Sie die pulsierend blinkende Taste *Start/Stop*.

Die Tür wird verriegelt und das Waschprogramm wird gestartet.

Im Display wird der Programmstatus angezeigt.

### 7. Programmende

Im Knitterschutz ist die Tür noch verriegelt.

■ Berühren Sie die Taste *Start/Stop*.

■ Ziehen Sie die Tür auf.

■ Entnehmen Sie die Wäsche.

#### Keine Wäschestücke in der Trommel vergessen.

■ Kontrollieren Sie den Dichting an der Tür auf Fremdkörper.

**Tipp:** Lassen Sie die Tür einen Spalt geöffnet, damit die Trommel trocknen kann.

#### Wäschetrockner einschalten

■ Drücken Sie die Taste.

#### Programm wählen

■ Berühren Sie die Sensortaste *Trocknen*.

■ Blättern Sie im Display nach rechts, bis das gewünschte Programm erscheint.

■ Berühren Sie die Sensortaste des Programms.

Das Display wechselt in das Basismenü des Programms.



Beachten Sie den Abschnitt "Nach jedem Waschen und Trocknen" im Kapitel "Ohne Unterbrechung waschen und trocknen".

#### Beachten Sie den Abschnitt "Nach jedem Waschen und Trocknen"

Sie haben 3 weitere Möglichkeiten ein Programm zu wählen:

1. die Favoritenprogramme
2. den Wasch-/Trockenassistenten
3. Miele MobileStart.

### 3. Programmeinstellungen wählen

#### Thermoschleuder-Drehzahl wählen

■ Berühren Sie die Sensortaste *Drehzahl*.

■ Wählen Sie die gewünschte Schleuderdrehzahl.

#### Trockenstufe wählen

■ Berühren Sie die Sensortaste *Trockenstufe*.

■ Wählen Sie die gewünschte Trockenstufe.

#### Extras wählen

■ Berühren Sie die Sensortaste *Extras*.

■ Wählen Sie ein oder mehrere Extras.

■ Bestätigen Sie mit der Sensortaste *OK*.

#### Timer

Mit dem Timer können Sie das Ende oder den Start eines Programms festlegen.

### 4. Wäschetrockner beladen

#### Tür öffnen

■ Fassen Sie in die Griffmulde und ziehen Sie die Tür auf.

■ Legen Sie die aufgelockerte Wäsche in die Trommel.

Überfüllen Sie nie die Trommel. Sonst wird die Wäsche strapaziert, das Trocknungsergebnis beeinträchtigt und es ist mit verstärkter Knitterbildung zu rechnen.

■ Entfernen Sie Fremdkörper wie Waschmitteldosierhilfen aus der Wäsche.

⚠ Fremdkörper können schmelzen und den Trockner und die Wäsche beschädigen.

#### Tür schließen

■ Schließen Sie die Tür mit leichtem Schwung.

■ Achten Sie darauf, dass keine Wäschestücke zwischen Tür und Dichting eingeklemmt werden.

**Tipp:** Im Pull-down-Menü wird Ihnen die maximale Beladungsmenge des Programms angezeigt.

### 5. Programm starten

■ Berühren Sie die pulsierend blinkende Taste *Start/Stop*.

Die Tür wird verriegelt und das Trockenprogramm wird gestartet.

Im Display wird der Programmstatus angezeigt.

Auch beim Trocknen muss der Wasserhahn geöffnet sein.

### 6. Programmende

Im Knitterschutz ist die Tür noch verriegelt.

■ Berühren Sie die Taste *Start/Stop*.

Die Tür wird entriegelt.

Breiten Sie die Wäsche aus, wenn Sie diese während der Knitterschutzphase entnehmen, damit die restliche Wärme entweichen kann.

■ Ziehen Sie die Tür auf.

■ Entnehmen Sie die Wäsche.

Beachten Sie den Abschnitt "Nach jedem Waschen und Trocknen" im Kapitel "Ohne Unterbrechung waschen und trocknen".

■ Schalten Sie den Wäschetrockner aus.

## Programmablauf ändern

### Abbrechen

Sie können ein Programm jederzeit nach dem Programmstart abbrechen.

■ Berühren Sie die Taste *Start/Stop*.

Im Display erscheint:

■ Wählen Sie *Ja*.

Die Lauge wird abgepumpt oder die Textilien werden abgekühlt, bevor die Tür geöffnet werden kann.

### Wäsche entnehmen

■ Warten Sie, bis das Symbol im Display erlischt und die Tür entriegelt wird.

■ Ziehen Sie die Tür auf und entnehmen Sie die Wäsche.

### Ein anderes Programm wählen

■ Schließen Sie die Tür.

■ Wählen Sie das gewünschte Programm.

■ Drücken Sie die Taste *Start/Stop*.

### Unterbrechen

■ Schalten Sie den Wäschetrockner mit der Taste aus.

■ Zur Fortsetzung schalten Sie den Wäschetrockner mit der Taste wieder ein.

⚠ Den Wäschetrockner niemals vor Ende eines Trockenprogramms ausschalten. Es sei denn, alle Wäschestücke werden sofort entnommen und so ausgebreitet, dass die Wärme abgegeben werden kann.

### Ändern

Eine Änderung des Programms, der Temperatur, der Schleuderdrehzahl oder der gewählten Extras ist nach erfolgtem Start nicht möglich. Somit wird eine ungewollte Bedienung z. B. durch Kinder verhindert.

### Wäsche nachlegen

Das Nachlegen oder Entnehmen von Wäsche ist möglich, solange Wäsche nachlegen im Display leuchtet.

■ Berühren Sie die Sensortaste *Wäsche nachlegen*.

Im Display erscheint:

Bitte warten

Das Programm wird angehalten und die Tür wird entriegelt.

■ Ziehen Sie die Tür auf und legen Sie die Wäsche nach oder entnehmen Sie die gewünschten Wäschestücke.

■ Schließen Sie die Tür.

■ Berühren Sie die Sensortaste *Start/Stop*.

Das Programm wird fortgesetzt.

## Ohne Unterbrechung waschen und trocknen

Die maximale Beladungsmenge für den Trockenvorgang darf nicht überschritten werden. Lesen Sie unbedingt das Kapitel "Separates Waschen" und das Kapitel "Separates Trocknen".

### 1. Wäsche vorbereiten

- Sortieren Sie Textilien nach Faser- und Gewebearbeit, gleichen Pflegesymbolen sowie nach gewünschter Trockenstufe.

### 2. Programm wählen

#### Waschtrockner einschalten

- Drücken Sie die Taste

#### Programmwahl wählen

- Berühren Sie die Sensortaste Waschen + Trocknen.
- Blättern Sie im Display nach rechts, bis das gewünschte Programm erscheint.
- Berühren Sie die Sensortaste des Programms.

Das Display wechselt in das Basismenü des Programms. Sie haben 3 weitere Möglichkeiten ein Programm zu wählen:

- die Favoritenprogramme
- den Wasch-/Trockenassistenten
- Miele MobileStart.

### 3. Waschtrockner beladen

- Öffnen Sie die Tür.
- Legen Sie die Wäsche auseinandergefaltet und locker in die Trommel.

⚠ Dosierhilfen wie z. B. Säckchen oder Kugeln können beim Trocknen schmelzen und den Waschtrockner und die Wäsche beschädigen. Trocknen Sie keine Dosierhilfen mit.

- Schließen Sie die Tür.

⚠ Klemmen Sie beim Schließen der Tür keine Wäscheteile in der Türöffnung ein.

### 4. Programmeinstellungen wählen

- Wählen Sie die gewünschte Temperatur, Schleuderdrehzahl und Trockenstufe.
- Wählen Sie TwinDos oder CapDosing, wenn gewünscht.
- Wählen Sie weitere Extras oder Flecken hinzu, wenn gewünscht.

#### Timer

Mit dem Timer können Sie das Ende oder den Start eines Programms festlegen.

### 5. Waschmittel zugeben

- Dosieren Sie das Waschmittel über TwinDos, CapDosing oder den Waschmittel-Einspülkasten.

### 6. Programmstart/-ende

- Berühren Sie die Sensortaste Start/Stop. Die Tür wird verriegelt. Im Display wird der Programmstatus angezeigt.
- Nach Programmende startet der Knitterschutz.
- Berühren Sie die Sensortaste Start/Stop. Die Tür wird entriegelt.

Breiten Sie die Wäsche aus, wenn Sie diese während der Knitterschutzphase entnehmen, damit die restliche Wärme entweichen kann.

- Ziehen Sie die Tür auf und entnehmen Sie die Wäsche.

Beachten Sie den Abschnitt "Nach jedem Waschen oder Trocknen".

- Berühren Sie die Sensortaste Start/Stop. Nach wenigen Minuten sind die Flusen ausgespült.
- Entfernen Sie eventuell verbliebene Flusen aus dem Türdichtring und vom Schauglas.
- Schalten Sie den Waschtrockner aus.

### Nach jedem Waschen oder Trocknen

- Öffnen Sie die Tür **weit**.

⚠ Verbrennungsgefahr, heiße Metallkappe nach dem Trocknen. Berühren Sie nicht die sich innen auf dem Türglas befindliche Metallkappe.

- Entnehmen Sie die Wäsche.
- Kontrollieren Sie den Dichtring an der Tür auf Fremdkörper.
- Entfernen Sie nach dem Trocknen die Flusen aus dem Dichtring und vom Schauglas.

Keine Wäschestücke in der Trommel vergessen. Sie könnten beim nächsten Waschen oder Trocknen Schaden nehmen.

- Schalten Sie den Waschtrockner aus.
- Tipp:** Lassen Sie die Tür und den Waschmittel-Einspülkasten einen Spalt geöffnet.

#### Programm Flusen ausspülen

Beim Trocknen können sich Flusen bilden, die sich in der Trommel und im Laugenbehälter ablagern.

Das Programm *Flusen ausspülen* nicht zum Spülen von Textilien verwenden.

- Schalten Sie den Waschtrockner ein.
- Blättern Sie im Hauptmenü, bis Pflege erscheint.
- Berühren Sie die Sensortaste Pflege.
- Wählen Sie Flusen ausspülen.
- Verwenden Sie kein Waschmittel.

- Berühren Sie die Sensortaste Start/Stop. Nach wenigen Minuten sind die Flusen ausgespült.
- Entfernen Sie eventuell verbliebene Flusen aus dem Türdichtring und vom Schauglas.
- Schalten Sie den Waschtrockner aus.

## Extras

### Extras wählen

- Berühren Sie die Sensortaste Extras.
- Wählen Sie ein oder mehrere Extras.

Nicht alle Extras können miteinander kombiniert werden. Die nicht kombinierbaren Extras werden dunkel geschaltet und können nicht angewählt werden.

- Bestätigen Sie mit der Sensortaste OK.

### Waschen und Trocknen:

- SingleWash/Dry** – für das effiziente Waschen oder Trocknen von sehr kleinen Beladungsmengen.
- Extra leise** – waschen oder trocknen mit reduzierter Geräuschentwicklung
- Vorbügeln** – zur Reduzierung der Knitterbildung am Programmende.

### Waschen

- Quick** – bei leichten Verschmutzungen, kürzere Programmdauer.
- Wasser plus** – mehr Wasser beim Waschen und beim Spülen.
- Vorwäsche** – zur Entfernung größerer Schmutzungen.
- Einweichen** – für besonders stark verschmutzte Textilien.
- Intensiv** – für besonders stark verschmutzte und strapazierfähige Wäsche.
- AllergoWash** – bei besonderen hygienischen Anforderungen.
- Spülstop** – Die Wäsche bleibt nach dem letzten Spülgang im Wasser liegen.
- Zusätzlicher Spülgang** – für ein besonders gutes Spülergebnis.
- Extra schonend** – zur Schonung leicht verschmutzter Textilien.

### Trocknen

- Schonend plus** – für empfindliche Textilien wie z. B. Acryl.

### Thermoschleudern (nur Trocknen)

In einigen Programmen wird zur Verringerung des Energieverbrauches im Trockenvorgang ein Schleudern durchgeführt.

## Programmübersicht Waschen

Programme	Beladung (in kg)	Wäscheart	Temperatur
<b>ECO 40-60*</b>	9,0	Normal verschmutzte Baumwollwäsche <i>In einem Waschkreislauf kann ein Waschkreislauf für die Temperaturen 40 °C und 60 °C gewaschen werden. Das Programm ist zum Waschen für Baumwollwäsche vom Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.</i>	90 °C bis kalt
<b>Baumwolle</b>	9,0	T-Shirts, Unterwäsche, Tischwäsche usw., Textilien aus Baumwolle, Leinen oder Mischgewebe	90 °C bis kalt
<b>Pflegeleicht</b>	4,0	Textilien aus synthetischen Fasern, Mischgewebe oder pflegeleicht ausgerichtete Baumwolle <i>Bei knitterempfindlichen Textilien die Endschleuderdrehzahl reduzieren.</i>	60 °C bis kalt
<b>QuickPower</b>	4,0	Normal verschmutzte Textilien, die auch im Programm Baumwolle gewaschen werden können <i>Die Wäsche wird durch eine spezielle Durchfeuchtung und einen speziellen Waschrhythmus besonders schnell und gründlich gereinigt.</i>	60 °C bis 40 °C
<b>Feinwäsche</b>	3,0	Empfindliche Textilien aus synthetischen Fasern, Mischgewebe, Viskose <i>Bei knitterempfindlichen Textilien Schleuderdrehzahl abwählen.</i>	60 °C bis kalt
<b>Oberhemden</b>	2,0	Oberhemden und Blusen aus Baumwolle und Mischgewebe <i>Hemden und Blusen auf links wenden, Knopfleisten schließen, Kragen und Manschetten nach innen schlagen.</i>	60 °C bis kalt
<b>Wolle</b>	2,0	Textilien aus Wolle oder mit Beimischungen aus Wolle <i>Bei knitterempfindlichen Textilien die Endschleuderdrehzahl beachten.</i>	40 °C bis kalt
<b>Jeans</b>	3,0	Kleidung aus Jeansstoff	60 °C bis kalt
<b>Outdoor</b>	2,5	Funktionstextilien wie Outdoor-Jacken und -Hosen mit Membranen wie Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER® usw.	40 °C bis kalt

\* Prüfprogramm zur Einhaltung der EU-Rechtsvorschrift zum Ökodesign Nr. 2019/2023 und Energiekennzeichnung gemäß Verordnung Nr. 2019/2014. Die Erklärung der weiteren Programme finden Sie im Kapitel "Waschen: Programmübersicht" in der Gebrauchsanweisung.

## Programmübersicht Trocknen

Programme	Beladung* (in kg)	Wäscheart	Trockenstufen
<b>ECO 40-60</b>	6,0	Textilien aus Baumwolle	(B)
<b>Baumwolle</b>	6,0	T-Shirts, Unterwäsche, Tischwäsche usw., Textilien aus Baumwolle, Leinen oder Mischgewebe	(A), (B), (C), (D), (E)
<b>Pflegeleicht</b>	4,0	Pflegeleichte Textilien aus Synthetik, Baumwolle oder Mischgewebe	(A), (B), (C), (E)
<b>QuickPower</b>	4,0	Unempfindliche Textilien für das Programm <i>Baumwolle</i>	(A), (B), (C), (E)
<b>Feinwäsche</b>	1,5	Empfindliche Textilien mit dem Pflegesymbol  aus synthetischen Fasern, Mischgewebe, Kunstseide oder pflegeleicht ausgerüsteter Baumwolle	(A), (B), (C), (E)
<b>Oberhemden</b>	1,0	Hemden und Hemdblusen aus Baumwolle und Mischgewebe	(A), (B), (C), (E)
<b>Wolle</b>	2,0	Wolltextilien und Textilien aus Wollgemischen. Die Textilien werden aufgelockert, aber nicht fertig getrocknet.	(E)
<b>Jeans</b>	3,0	Alle Jeansstoffe, z. B. Hosen, Jacken, Röcke, Hemden	(A), (B), (C), (E)
<b>Auffrischen</b>	1,0	Trockene Wäschestücke oder kurz getragene, aber nicht verschmutzte Wäschestücke.	(B), (C), (E)
<b>Finish Dampf</b>	2,0	Feuchte, frisch gewaschene und geschleuderte Oberbekleidung aus Baumwolle oder Leinen, bei der die Knitterbildung reduziert werden soll.	(C)
<b>Outdoor</b>	2,5	Outdoor-Bekleidung aus trockenem geeignetem Material	(A), (B), (C), (E)
<b>Imprägnieren</b>	2,5	Thermistextilien Nachbehandlung trockenere geeigneter Textilien, die imprägniert wurden	(B)
<b>Express 20</b>	3,5	Unempfindliche Textilien für das Programm <i>Baumwolle</i>	(A), (B), (C), (E)

\* Gewicht der Trockenwäsche

(A) = Schranktrocknen plus; (B) = Bügelleicht & (C) = Mangelleicht; (E) = Zeitwahl

Die Erklärung der weiteren Programme finden Sie im Kapitel "Trocknen: Programmübersicht" in der Gebrauchsanweisung.

## Was tun, wenn ...?

Um eine Fehlermeldung auszuschalten: Schalten Sie den Waschtrockner mit der Taste aus.

**Probleme/Fehlermeldung** | **Ursache und Behebung**

**Das Display bleibt dunkel und die Taste Start/Stop leuchtet nicht.**  
**Sie werden aufgefordert, einen Pin-Code einzugeben.**

Der Waschtrockner hat keinen Strom.  

- Prüfen Sie, ob der Netzstecker eingesteckt ist.
- Prüfen Sie, ob die Sicherung in Ordnung ist.

 Der Pin-Code ist aktiv.  

- Geben Sie den Pin-Code ein und bestätigen Sie diesen. Deaktivieren Sie den Pin-Code, wenn die Abfrage beim nächsten Einschalten nicht erscheinen soll.

**Das Display ist dunkel.**

Das Display schaltet automatisch aus, um Energie zu sparen (Standby).  

- Berühren Sie die Sensortaste Start/Stop. Das Standby wird beendet.

**Das Display meldet:**

Die Tür lässt sich nicht verriegeln. Rufen Sie den Kundendienst.

**oder**

Das Türschloss ist blockiert. Rufen Sie den Kundendienst.

**Das Programm wurde abgebrochen und das Display meldet:**

Fehler Wasserablauf

**Das Programm wurde abgebrochen und das Display meldet:**

Fehler Wasserzulauf

**Das Programm wurde abgebrochen und das Display meldet:**

Reaktion Waterproof.

**Das Programm wurde abgebrochen und das Display meldet:**

Fehler F

Ein Defekt liegt vor.  

- Starten Sie das Programm nochmals.

 Erscheint die Fehlermeldung erneut, rufen Sie den Kundendienst.

## Probleme/Fehlermeldung

**Das Display meldet:**

Beladung prüfen  

- Nutzen Sie künftig das Zeittrocknen der einzelnen Programme, wenn Sie nur wenige Wäschestücke trocknen wollen.

 Es wurde eine Überladung erkannt.  

- Beachten Sie künftig die maximalen Beladungsmengen.

**Das Display meldet:**

Wählen Sie „Pflege“ und starten Sie „Flusen ausspülen“.

**Das Display meldet:**

Hygiene Info  
 Über einen längeren Zeitraum wurde nicht getrocknet oder kein Waschprogramm mit einer Temperatur über 60 °C gestartet.  

- Starten Sie das Programm *Maschine reinigen*.

**Das Display meldet:**

Nutzen Sie „TwinDos“ oder führen Sie im Menü „Pflege“ die „TwinDos“-Pflege durch.

**Das Display meldet:**

„TwinDos“-Pflege für Fach muss im Menü „Pflege“ gestartet werden.  

- Führen Sie die TwinDos-Pflege durch.

**Am Programmende oder nach einem Programmabbruch meldet das Display:**

Komfortkühlen  
 Aus Sicherheitsgründen kann die Tür bei einer Temperatur in der Trommel von über 55 °C beim Waschen und über 70 °C beim Trocknen nicht geöffnet werden.  

- Warten Sie, bis die Temperatur in der Trommel gesunken ist und die Anzeige im Display erlischt.

**Die Wäsche fühlt sich nach dem Trocknen feucht an.**

Warme Wäsche fühlt sich feuchter an.  

- Breiten Sie die Wäsche aus, damit die Wärme entweichen kann.

**Die Wäsche ist nach dem Trocknen zu feucht oder zu trocken.**

Die gewünschte Restfeuchte liegt zwischen 2 Trockenstufen.  

- Verändern Sie bei Bedarf die Trockenstufen wie im Kapitel „Einstellungen“, Abschnitt „Trockenstufen“ beschrieben.

## Miele

## Kurzgebrauchsanweisung Waschtrockner



Diese Kurzgebrauchsanweisung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung! Es ist notwendig, sich mit der Handhabung des Waschtrockners vertraut zu machen. Bitte lesen Sie deshalb die Gebrauchsanweisung und beachten Sie das Kapitel Sicherheitshinweise und Warnungen.