

Bruks- och installationsanvisning

Värmepumpstumlare



Läs **ovillkorligen** bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis skyddar du dig samt undviker skador på torktumlaren.

Innehåll

Bidra till att skona miljön	5
Säkerhetsanvisningar och varningar	6
Använda torktumlaren	18
Manöverpanel	18
Så fungerar manöverpanelen	19
Trumbelysning	20
Första gången torktumlaren används	21
1. Tvätta rätt	22
Tvätta	22
Torka	22
Tvättråd	22
2. Lägga i tvätt i torktumlaren	23
3. Välja program	24
Välj program	24
Torrhetsgraden för ett torrhetsgradsprogram	24
Tidsstyrda och andra program	25
Välja Skongång +	25
Aktivera funktionen Senare start	26
4. Starta program	27
5. Programslut – ta ut tvätten	28
Programslut	28
Ta ur tvätten	28
Följ tillverkarens skötselråd	28
Programöversikt	29
Ändra programförlopp	33
Ändra pågående program	33
Lägga i tvätt i efterhand	33
Doftinsats	34
Sätta in doftpatronen	34
Öppna doftpatronen	36
Försluta doftpatronen	36
Ta ut/byta doftpatronen	37
Rengöring och skötsel	38
Beakta rengöringsintervall	38

Rengöra luddfiltret	38
Ta ut doftpatronen	38
Avlägsna synligt ludd	39
Rengöra luddfilter och ventilationsområdet ordentligt	40
Rengöra filtret i sockeln	42
Ta loss filtret i sockeln	42
Rengöra filtret i sockeln	43
Byta filter i sockeln	44
Rengöra luckan till filtret i sockeln	46
Kontrollera värmeväxlaren	47
Sätta in filtret i sockeln	48
Rengöra torktumlaren	49
Hur du klarar av mindre fel själv	50
Kontrolllampor eller anvisningar i tidsdisplayen	50
Otillfredsställande torkresultat	52
Torkningen tar väldigt lång tid.	53
Andra problem	54
Miele service	55
Få hjälp vid eventuella störningar	55
Extra tillbehör	55
Installation	56
Översiktsbild framsida	56
Översiktsbild baksida	57
Uppställning	57
Sidovy	57
Vy uppifrån	57
Tvätt/tork-pelare	58
Transportera torktumlaren till uppställningsplatsen	58
Uppställning	59
Uppehållstid efter uppställningen	59
Rikta torktumlaren	59
Vädra uppställningsrummet	60
Avloppsslang för kondensvatten	61
Elanslutning	63
Tekniska data	64
Datablad för elektriska torktumlare för hushållsbruk	65
Förbrukningsdata	67

Innehåll

Programmeringsfunktioner	68
Programmering	68
<i>P01</i> Torrhetsgrad Vit-/Kulörtvätt	70
<i>P02</i> Torrhetsgrad Strykfri tvätt	70
<i>P04</i> Avkylningsfas	70
<i>P05</i> Summernas ljudstyrka	70
<i>P06</i> Knappljud	71
<i>P07</i> Pinkod	71
<i>P08</i> Ledvärde	71
<i>P11</i> Standbystatus display	72
<i>P13</i> Memoryfunktion	72
<i>P14</i> Skrynkelskydd	72
<i>P19</i> Summer	73
<i>P20</i> Luftkanaler	73
<i>P23</i> Ljusstyrka touchknappar dimmade	73

Transportförpackning

Förpackningen skyddar maskinen mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara.

Förpackning/emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning. Lämna till materialspecifika återvinningscentraler om möjligt. Din Miele-återförsäljare kan ta tillbaka förpackningen.


Hantering av uttjänat maskin

Uttjänade elektriska och elektroniska produkter innehåller i många fall material som kan återanvändas. Men de innehåller även skadliga ämnen som är nödvändiga beståndsdelar för produktens funktion och säkerhet. Om sådana ämnen hamnar i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det medföra skador på människors hälsa och på miljön. Kasta därför på inga villkor den uttjänade produkten i hushållsavfallet.



Lämna in uttjänade elektriska och elektroniska produkter till en återvinningsstation. Du är själv ansvarig för att radera eventuella personliga uppgifter som kan stå på maskinen. Du har en lagstadgad skyldighet att plocka ur gamla batterier och lampor som inte sitter fast i produkten. Ta dem till ett lämpligt uppsamlingsställe, där de kan lämnas in. Se till att den uttjänade produkten förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande.

Säkerhetsanvisningar och varningar

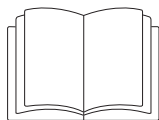

- Denna bruksanvisning ska ovillkorligen läsas.

Denna torktumlare uppfyller gällande säkerhetskrav. Felaktig användning kan medföra person- och saksador.

Läs bruksanvisningen noga innan du installerar och tar torktumlar i bruk. Det är viktigt eftersom den innehåller information om inbyggnad, säkerhet, användning och underhåll. På så vis skyddar du dig samt undviker skador på torktumlar.

I enlighet med normen IEC 60335-1 påpekar Miele att det är viktigt att läsa och följa kapitlet om installation av torktumlar samt säkerhetsanvisningarna och varningarna.

Miele tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts.

Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte.

Dessa säkerhetsföreskrifter och varningar ska finnas tillgängliga för alla personer som använder torktumlar och/eller så ska dessa personer informeras om dem.

Användningsområde

- Torktumlar är uteslutande avsedd för textilier som har tvättats i vatten och enligt skötseletiketten tål torktumling. All annan användning kan innebära fara. Miele ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att torktumlar har använts på annat sätt än den är avsedd för eller att den har använts på ett felaktigt sätt.
- Denna torktumlare får också användas i offentliga utrymmen.
- Torktumlar är inte avsedd att användas utomhus.

Säkerhetsanvisningar och varningar

- ▶ Personer, som på grund av sina fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller på grund av oerfarenhet eller okunskap inte kan använda torktumlaren på ett säkert sätt, får endast använda den under uppsikt eller anvisning av en ansvarig person.
- ▶ Barn under åtta år ska hållas borta från torktumlaren, om de inte hålls under ständig uppsikt.
- ▶ Barn från åtta år och uppåt får endast använda torktumlaren utan uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder den på ett säkert sätt.
- ▶ Barn får inte rengöra eller göra underhåll på torktumlaren utan uppsikt.
- ▶ Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av torktumla-
ren. Låt inga barn leka med torktumlaren.

Säkerhetsanvisningar och varningar

Teknisk säkerhet

- ▶ Kontrollera att torktumlaren inte har några synliga yttre skador innan du installerar den.
En skadad torktumlare får inte installeras eller tas i drift.
- ▶ Gör inga ändringar på torktumlaren som inte uttryckligen har godkänts av Miele.
- ▶ Det är möjligt att tidvis eller permanent använda en fristående eller icke nätsynkron energiförsörjningsenhet (till exempel fristående elnätverk, backupsystem). Driften förutsätter att energiförsörjningsenheten följer föreskrifterna enligt EN 50160 eller liknande.
De skyddsåtgärder som ska tas på uppställningsplatsen och i denna Miele-produkt vad gäller funktion och arbetssätt måste även säkerställas i fristående respektive icke nätsynkron drift. Vid behov ska åtgärderna ersättas med likvärdiga åtgärder i installationen. Exempelvis enligt det som står i aktuell publicering från VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Använd av säkerhetsskäl inte förlängningskabel (den kan orsaka överhettning och därmed brandfara).
- ▶ Om nätanslutningskabeln är skadad måste den bytas ut av Miele service eller en av Miele auktoriserad serviceverkstad för att undvika fara för användaren.
- ▶ Torktumlarens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till jordad säkerhetsbrytare som är installerad enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsförutsättning kontrolleras. Låt en fackman kontrollera installationen vid tveksamhet. Miele ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att jordad kabel saknas eller att det uppstått ett brott på kabeln.
- ▶ Reparationer får endast utföras av Miele eller av Miele auktoriserad serviceverkstad, annars kan garantibestämmelserna inte åberopas om det skulle uppstå fel på torktumlaren vid senare tillfälle.

Säkerhetsanvisningar och varningar

- ▶ Endast om originalreservdelar används garanterar Miele att alla säkerhetskrav uppfylls.
 - ▶ Om värmepumpstumlaren inte underhålls regelbundet och fackmannamässigt kan reducerad effekt, funktionsstörningar och brandrisk inte uteslutas.
 - ▶ Vid eventuellt fel på torktumlaren eller vid rengöring och skötsel är den spänningsfri endast i något av följande fall:
 - När stickproppen är utdragen ur eluttaget.
 - huvudströmmen är avstängd
 - säkringen är helt urskruvad/frånslagen.
- Se även avsnittet "Installation" under "Elanslutning".
- ▶ Torktumlaren får inte användas på uppställningsplatser som inte är fasta (till exempel på båtar).
 - ▶ Se avsnitten "Installation" och "Tekniska data".
 - ▶ Stickproppen måste alltid vara lättåtkomlig för att kunna bryta strömmen till torktumlaren.
 - ▶ Vid fast anslutning måste strömmen till tvättmaskinen kunna brytas allpoligt på uppställningsplatsen.
 - ▶ Luftspalten mellan torktumlarens undersida och golvet får inte göras mindre genom till exempel socklar, lister eller tjocka heltäckningsmattor. Annars garanteras inte tillräcklig lufttillförsel.
 - ▶ I torktumlarluckans öppningsutrymme får ingen låsbar dörr, skjutdörr eller upphängd dörr monteras.
 - ▶ Denna torktumlare är på grund av speciella krav (som temperatur, fukt, kemisk beständighet, reptålighet och vibration) utrustad med en speciallampa. Lampan får bara användas för det avsedda ändamålet. Den är inte anpassad för vanlig rumsbelysning. Lampan får bara bytas av Miele service eller en behörig elektriker.

Säkerhetsanvisningar och varningar

► Information om värmepumpen och köldmedium:

- Torktumlaren arbetar med ett gasformigt köldmedium som inte är brännbart och inte explosivt.
- Brummande ljud under torkning är normala och beror på värmepumpstekniken. Torktumlarens funktion är inte påverkad.

 Skador på torktumlaren på grund av för tidig idrifttagning.

Värmepumpen kan skadas.

Vänta en timme efter att du har ställt upp torktumlaren innan du tar den i drift.

- Den här torktumlaren innehåller fluorerade växthusgaser. Hermetiskt tillsluten.

Beteckning på köldmedium: R450A

Mängd köldmedium: 0,310 kg

GWP (Global Warming Potential) per köldmedium: 605 kg CO₂ e

GWP (Global Warming Potential) per produkt: 188 kg CO₂ e

Användning

- ▶ Den maximala tvättmängden är 7 kg (torr tvätt). Mindre mängder tvätt för enstaka program hittar du i avsnittet "Programöversikt".
- ▶ Stå, sitt eller luta dig inte mot luckan. Torktumlaren kan välta och skada dig eller andra personer i närheten.
- ▶ Stäng luckan efter varje torkomgång. På så vis undviker du att
 - barn försöker klättra in i torktumlaren eller gömma föremål i den
 - smådjur tar sig in i torktumlaren.
- ▶ Torktumlaren får inte rengöras med högtryckstvätt och inte spolas av med vatten.
- ▶ Håll alltid rummet där torktumlaren står fritt från damm och ludd. Smutspartiklar i den insugna luften kan orsaka blockeringar. Detta kan leda till fel och brandrisk.
- ▶ Torktumlaren får inte användas
 - utan luddfilter och inte utan filter (i sockeln),
 - med skadade luddfilter och filter (i sockeln). Skadade luddfilter och filter måste bytas ut direkt.

Annars samlas det för mycket ludd, vilket leder till fel i torktumlaren.

Säkerhetsanvisningar och varningar

► För att inga funktionsstörningar ska uppstå vid torkning:

- Rengör luddfiltren efter varje torkomgång.
- Luddfiltren och filtret (i sockeln) måste torka ordentligt efter att de har rengjorts med vatten. Det kan uppstå funktionsstörningar om våta luddfilter/filter används.
- Luddfiltren, filterytorna samt luftkanalerna måste alltid rengöras ytterligare om en uppmaning visas i displayen.

► Använd inte torktummlaren i rum där temperaturen kan sjunka till 0 °C. Redan temperaturer kring fryspunkten påverkar torktummlarens funktion. Fryst kondensvatten i pumpen och i avloppsslangen kan leda till skador.

Den tillåtna temperaturen i rummet där torktummlaren står uppställd ska ligga mellan +2 och +35 °C.

► Om kondensvattnet leds ut externt, se till att avloppsslangen sitter fast och inte glider iväg om den hängs upp i ett handfat eller i en tvättho.

Annars kan slangen glida iväg och kondensvattnet som rinner ut kan orsaka skador.

► Kondensvatten är inget dricksvatten.

Hälsofara för både människor och djur om kondensvatten dricks.

- På grund av brandrisken är det inte tillåtet att torka textilier som
- inte har tvättats.
 - inte är tillräckligt rena och har kvar rester av olja, fett eller annan smuts (till exempel kökstextilier, textilier som används för kosmetik med rester av oljor, fett och krämer). Textilier som inte är tillräckligt rena riskerar att självantända. Det kan till och med ske efter avslutad torktumling och utanför torktummlaren.
 - innehåller brandfarliga rengöringsmedel eller rester av aceton, alkohol, bensin, petroleum, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax, vaxborttagningsmedel eller kemikalier (kan till exempel förekomma i moppar, kärl och skurtrasor).
 - innehåller rester av läggningssväska, hårspray, nagellacksborttagningsmedel eller liknande.

Sådana typer av starkt nedsmutsade textilier måste därför tvättas särskilt noggrant.

Använd en större mängd tvättmedel och välj en hög tvättemperatur. Tvätta textilierna flera gånger om de inte blir riktigt rena.

- Ta ut alla föremål ur fickor (exempelvis tändare och tändstickor).
- **Varning:** Stäng aldrig av torktummlaren innan ett program gått färdigt. Du får endast göra detta om du tar ut alla textilier direkt och placerar dem så att värmen kan avges.

Säkerhetsanvisningar och varningar

► Brandfara!

Torktummlaren får inte anslutas till ett uttag som regleras till exempel via ett tidur eller en elanläggning med effekttoppsbrytare.

Om torkprogrammet skulle avbrytas innan avkylningsfasen är avslutad, finns risk att tvätten självantänder.

► På grund av brandrisken är det inte tillåtet att torka textilier eller produkter som

- har tvättats med industriella kemikalier (till exempel i kemtvätt)
- exempelvis produkter av latexskumgummi, duschmössor, vattentäta textilier, gummerade artiklar och kläder samt kuddar med skumgummifyllning.
- innehåller fyllning och är trasiga (till exempel kuddar och jackor). Fyllning som kommer ut kan förorsaka brand.

► När programmet går in i avkylningsfasen är det avslutat. Avkylningsfasen följer i många program för att säkerställa att textilierna håller en temperatur som inte skadar dem (till exempel för att förhindra att de självantänder).

Ta alltid ut all tvätt direkt efter programslut.

► Sköljmedel och liknande produkter ska användas enligt anvisningen på förpackningen.

► Förvara eller använd inte bensin, petroleum eller andra lättantändliga ämnen i närheten av torktummlaren. Det finns en brand- och explosionsrisk.

► Se till att torktumlaren inte får in luft som innehåller ångor av klor, fluor eller andra lösningsmedel. Brandrisk!

► För maskindelar av rostfritt stål gäller:

Rostfria ytor får inte komma i kontakt med flytande disk- och desinfektionsmedel som innehåller klor eller natriumhypoklor. Sådana medel kan orsaka korrosion på rostfritt stål.

Aggressiva klorblekmedel kan likaså förorsaka korrosion.

Därför bör öppna behållare med sådana medel inte ställas i maskinens omedelbara närhet.

Säkerhetsanvisningar och varningar

Använda doftinsatser (extra tillbehör)

- ▶ Använd bara Miele's originaldoftpatron.
- ▶ När doftinsatsen inte används, förvara den alltid i förpackningen - spara därför denna.
- ▶ Håll doftpatronen eller luddfiltret med den fastmonterade doftpatronen rakt och vänd den inte upp och ner eller luta den. Doftämnen kan läcka ut.
- ▶ Torka direkt upp doftämne som spillts ut med en trasa.
- ▶ Om doftämnet kommer i kontakt med **huden**: skölj ordentligt med vatten och tvätta med tvål. **Ögon**: skölj i minst 15 minuter med vatten. Om du skulle råka svälja det sköljer du **munnen** ordentligt med vatten. Uppsök alltid läkare om du råkar få doftämne i ögonen eller munnen!
- ▶ Byt kläder direkt om det kommer doftämne på dem och tvätta dem.
- ▶ Om följande instruktioner inte följs råder brandfara eller fara för skada på torktummlaren:
 - Fyll aldrig på doftämne i doftinsatsen.
 - Använd aldrig en defekt doftinsats.
- ▶ Släng tom doftinsats i hushållssoporna och använd den aldrig på annat sätt.
- ▶ Beakta informationen som bifogas doftinsatsen.


Tillbehör

- Endast av Miele godkända tillbehör och reservdelar får monteras. I annat fall gäller inte längre garanti eller produktansvar.
- Miele's torktumlare och tvättmaskiner kan monteras som en tvätt-torkpelare. Till detta krävs en monteringsats som finns att köpa som extra tillbehör från Miele. Se då till att du köper en monteringsats som passar just din torktumlare och tvättmaskin.
- Tänk på att köpa en passande sockel till torktummlaren.

 Miele tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts.

Använda torktumlaren

Manöverpanel

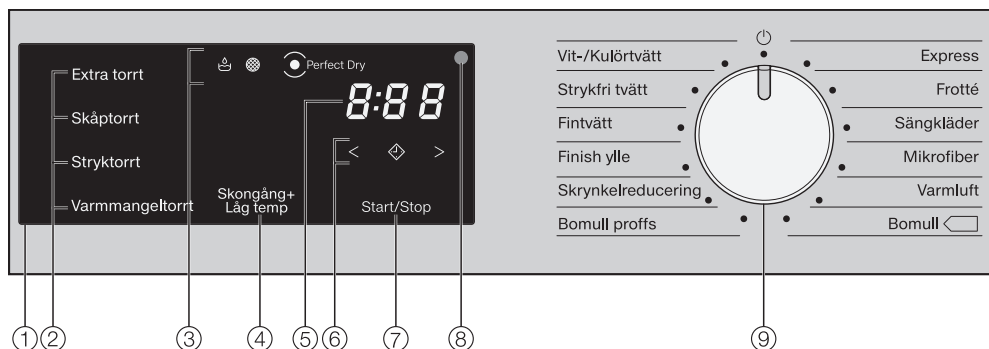

① **Manöverpanel**

② **Touchknappar för torrhetsgrader**

③ **Kontrollampor** 
Lyser vid behov

④ **Touchknapp *Skongång* +**
För skonsam torkning

⑤ **Tidsdisplay**
Visar programtiden


⑥ **Touchknappar**  
För tidsval

⑦ **Touchknapp Start/Stop**
Startar det valda programmet och
avbryter ett startat program.

⑧ **Optiskt gränssnitt**
Används av Miele service som kon-
troll- och överföringspunkt.

⑨ **Programväljare**
För val av program och avstängning
av torktumlaren. Torktumlaren startas
vid val av program och stängs av när
programväljaren ställs i läget .

Så fungerar manöverpanelen

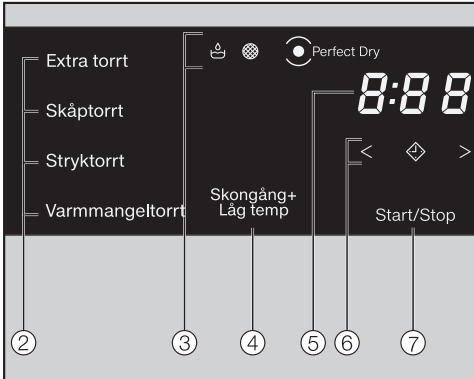

Touchknapparna ②, ④, ⑥ och ⑦ reagerar på beröring med fingrarna. Alternativet kan väljas så länge som den aktuella touchknappen lyser.

När en touchknapp lyser betyder detta att den är vald.

När en touchknapp är dimmad betyder detta att den kan väljas.

② Touchknappar för torrhetsgrader

Efter att ha valt ett program med programväljaren så lyser den angivna torrhetsgraden ljusst.

Valbara torrhetsgrader lyser dimmade.

③ Kontrollampor

- lyser om kondensvattenavloppet via avloppsslangen är stört.
- lyser när sockelfiltret måste göras rent.
- **Perfect Dry**
PerfectDry-systemet mäter restfuktigheten i tvätten i torrhetsgradsprogrammen och bidrar på så sätt till ett exakt torkresultat.
Denna visning . . .
. . . blinkar efter programstart tills programtiden har räknats ut och slocknar sedan.
. . . lyser vid uppnådd torrhetsgrad mot slutet av programmet.
. . . är vid dessa program släckt:
Finish ylle, Varmluft.

④ Touchknapp Skongång +

För torkning av temperaturkänsliga textilier med symbolen . Vid beröring lyser *Skongång +*.

På vissa program är *Skongång +* alltid aktiverat (lyser) eller inte aktiverat (lyser inte).

Använda torktumlaren

⑤ Tidsdisplay

Kvarvarande programtid visas i timmar och minuter.

Längden på de flesta program kan variera, vilket kan leda till hopp i tid. Tiden beror på olika parametrar, bland annat på mängd, typ av tvätt eller restfukt. Elektroniken anpassar sig efter dessa parametrar och blir alltid mer och mer exakt.

⑥ Touchknappar < >

- 

Genom att trycka på touchknappen  väljer du en senare programstart (Senare start). När den är vald lyser .

- < >

Med touchknapparna < och > väljer du tiden för funktionen Senare start eller för programmet *Varmluft*.


⑦ Touchknapp Start/Stop

När du trycker på touchknappen *Start/Stop* startas eller avbryts ett program. Touchknappen blinkar när ett program kan startas. Efter programstart lyser touchknappen konstant.

Trumbelysning

När du öppnar torktumlarens lucka så tänds en belysning i och omkring trumman. På detta sätt missar du inga kläder i trumman eller i tvättkorgen. Trumbelysningen släcks automatiskt (för att spara energi).

Första gången torktumlaren används

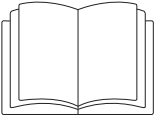

 Person- och sakskador på grund av felaktig uppställning.

Om torktumlaren inte installeras korrekt så kan det leda till person- och sakskador.

Innan torktumlaren används första gången måste den vara rätt installerad och ansluten. Se anvisningarna i avsnittet "Installation".

 Skador på grund av för tidig idrifttagning.

Värmepumpen i torktumlaren kan skadas.

Vänta en timme efter att du har ställt upp torktumlaren innan du startar ett torkprogram.

1. Tvätta rätt

Tvätta

- Tvätta mycket smutsiga textilier extra noggrant. Använd en tillräcklig mängd tvättmedel och välj en hög tvätttemperatur. Tvätta tvätten flera gånger om det skulle behövas.
- Tvätta nya, färgade textilier extra noggrant och separat. Torka inte dessa textilier tillsammans med ljusa textilier. De kan färga av sig under torkning (även på torktumlarens plastdelar). Det finns också risk för att färgat ludd lägger sig på textilier av andra färger.

Torka

 Skador på grund av att föremål inte tagits ur tvätten.

Främmande föremål kan smälta, brinna eller explodera.

Ta ur föremål som till exempel tvättbollar ur tvätten.

 Brandrisk på grund av felaktig användning.

Tvätten kan antända och förstöra torktummlaren och resten av rummet.

Läs och följ anvisningarna i avsnittet "Säkerhetsanvisningar och varningar".

- Kontrollera att textilierna/tvätten har hela fållar och sömmar. På så sätt kan du undvika att textiltillfyllningar läcker ut och orsakar brand.
- Avlägsna eller sy fast behåbyglar som har lossnat.

Tvättråd

Torkning

 normal/högre temperatur

 reducerad temperatur*

* Välj tillvalsfunktionen *Skongång+*

 inte lämplig att torka i torktumlare

Strykning och mangling

 väldigt hett

 hett

 varmt

 ej strykning/mangling

2. Lägga i tvätt i torktumlaren

Lägga i tvätt

Textilier kan skadas.
Läs först avsnittet "1. Tvätta rätt".




- Öppna luckan.
- Fyll torktumlaren med tvätt.

Textilier kan skadas.
Se till att inga textilier kläms fast i luckan.

Överbelasta inte trumman. Det kan slita på tvätten och försämrat torkresultat. Dessutom uppstår fler skrynklor.


Anslutning för doftpatronen

I avsnittet "Doftinsats" finns en utförlig beskrivning om hur du använder doftpatronen.

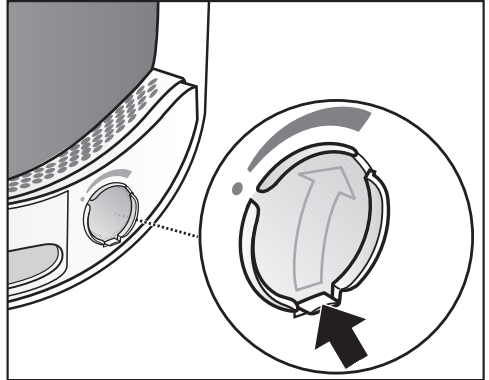

Om du torkar utan doftpatron: Skjut fliken på reglaget hela vägen ner (pil), så att anslutningen är stängd. Annars samlas ludd där.

Stänga luckan

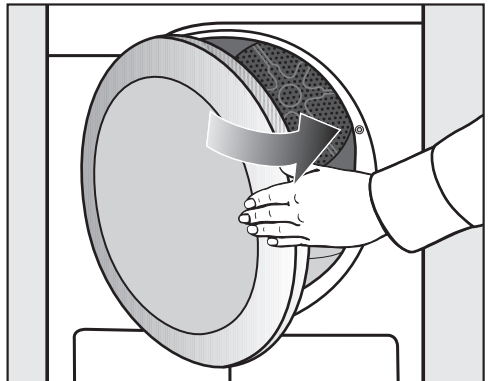


- Stäng luckan med en lätt svängrörelse.

3. Välja program

Välj program

Torktummlaren startas vid val av program och stängs av när programväljaren ställs i läget .

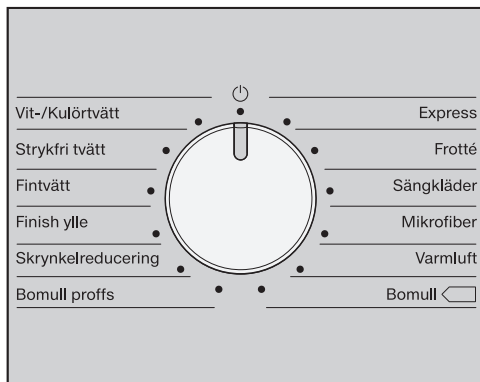

- Vrid programväljaren.

Dessutom kan en torrhetsgrad lysa och tider visas i tidsdisplayen.

Torrhetsgraden för ett torrhetsgrads-program

Vit-/Kulörtvätt/Strykfri tvätt/Fintvätt/Skrynkelförminskning/Express/Mikrofiber

Du kan ändra de förinställda torrhetsgraderna.

Extra torrt

Skåptorrt

Stryktorrt

Varmmangeltorrt

- Tryck på touchknappen för önskat varvtal som då lyser.

För *Bomull* och *Express* är alla torrhetsgrader valbara. För de övriga programmen är valen begränsade.

3. Välja program

Tidsstyrda och andra program

Varmluft

Du kan ställa in tid i tiominuterssteg från 0:20 minuter till 2:00 timmar.



- Tryck på touchknappen < eller > tills önskad programtid visas i tidsdisplayen.

Bomull , Bomull PRO, Frotté, Sängkläder, Finish ylle

Torkresultatet anges av torktummlaren och kan inte ändras.

Välja Skongång +

Ömtåliga textilier (med tvättsymbolen , exempelvis av akryl) torkas med lägre temperatur och under längre tid.


- Tryck på touchknappen *Skongång +* så att den lyser.
- *Skongång +* går att välja för dessa program:
 - *Vit-/Kulörtvätt*
 - *Strykfri tvätt*
 - *Varmluft*
- Vid *Fintvätt* och *Skrynkelförminskning* är *Skongång +* alltid aktiverat och går inte att välja bort.

3. Välja program

Aktivera funktionen Senare start

Du kan välja en senare tidpunkt från 0:30 minuter till 24h (timmar).

Men: Senare start i kombination med Varmluft är inte möjligt.

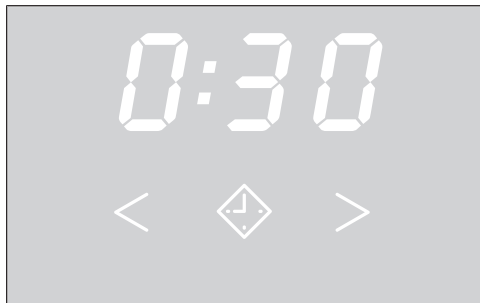

- Tryck på touchknappen .

 lyser.

- Tryck på touchknappen > eller < tills önskad tid för senare start visas i tidsdisplayen.

Tips! Om du trycker in någon av touchknapparna > eller < räknas timmarna/minuterna automatiskt upp eller ner.

Ändra Senare start

- Tryck på touchknappen Start/Stop.
- Tryck på touchknappen > eller < tills önskad tid för senare start visas i tidsdisplayen.
- Tryck på touchknappen Start/Stop.

Funktionen Senare start fortsätter.

Avbryta/radera Senare start

- Vrid programväljaren till positionen .

Tiden för Senare start räknas ner

- Över 10h räknas Senare start ner timvis, därefter räknas den ner minutvis.
- Efter varje timme kommer trumman rotera kort fram till programstart (skrynkelförminskning).

Starta program

- Tryck på touchknappen *Start/Stop* som lyser med blinkande ljus.

Touchknappen *Start/Stop* lyser.

Programförlopp

- Om en tid för Senare start har valts, så börjar denna tid att räknas ner.
- Vid längre tid till Senare start rör sig trumman med jämna mellanrum. Detta är för att luckra upp tvätten.
- Programmet startar.
- *PerfectDry* blinkar/lyser endast för torrhetsgradsprogrammen (se också avsnittet "Använda torktummlaren").
- Denna torktummlare mäter restfukten i tvätten och beräknar utifrån det programtiden.
Om torktummlaren fylls med lite eller torr tvätt så torkas/luftas den under en fastställd tid. I detta fall lyser inte *Perfect Dry* vid programslut.

Tvätt och textilier kan slitas i onödan.
Undvik att torka textilier för länge.

Energibesparing

Efter 10 minuter släcks displayenheter-
na. Touchknappen *Start/Stop* lyser med
blinkande ljus.

- Tryck på touchknappen *Start/Stop* för att åter tända displayerna (detta på-
verkar inte ett pågående program).
- Tvätten kyls innan programmet avslu-
tas.

5. Programslut – ta ut tvätten

Programslut


Kort före programslut kyls tvätten av. Den varma tvätten kan plockas ut.

Om bara 0:00 visas i tidsdisplayen så är programmet avslutat.

Om funktionen *Skrynkelskydd* (avsnittet Programmeringsfunktioner) har valts så roterar trumman i intervaller. Det bidrar till att minska skrynklor om tvätten inte tas ut direkt efter torkningen.

Torktummlaren stängs av automatiskt efter 15 minuter.

Ta ur tvätten

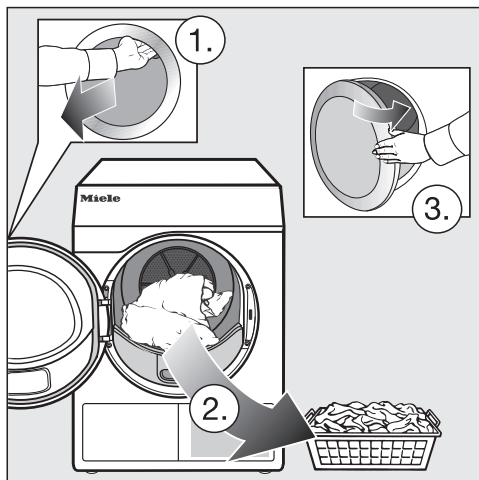

- Öppna luckan.
- Ta alltid ut all tvätt ur trumman.

Textilier som lämnas kvar i torktummlaren kan skadas på grund av över-torkning.

Ta alltid ut alla textilier ur trumman.

- Stäng av torktummlaren.

Följ tillverkarens skötselråd

Denna torktummlare behöver underhållas regelbundet, särskilt om den går i oavbruten drift.

Tips! Se avsnittet “Rengöring och skötsel”. Börja med att läsa avsnittet “Beakta rengöringsintervall”.

Alla vikter betecknade med * grundas på den torra tvättens vikt.

Vit-/Kulörtvätt		maximalt 7 kg*
Extratorrt, Skåptorrt		
Textilier	- En- och flerlagriga textilier av bomull. - Frottéhanddukar/badlakan/morgonrockar, T-shirtar, underkläder, frottésängkläder, babysängkläder. - Yrkeskläder, jackor, täcken, förkläden, frotté- och linnetrasor, sängkläder, handdukar, badlakan och bordsdukar.	
Observera	- Välj <i>Extra torrt</i> för olika tjocka textilier med flera lager och för särskilt tjocka textilier. - Torka inte trikåplagg (till exempel T-shirtar, underkläder och babykläder) med <i>Extra torrt</i> eftersom de kan krympa.	
Stryktorrt, Mangeltorrt		
Textilier	- Textilier av bomull eller linne. - Bordsdukar, sängkläder och stärkt tvätt.	
Tips	Tvätt som ska manglas bör rullas ihop tills den ska manglas så att den bevarar sin fuktighet.	
Strykfri tvätt		max 4 kg*
Skåptorrt, Stryktorrt		
Textilier	- Strykfria textilier av syntet, bomull och blandmaterial. - Yrkeskläder, städrockar, tröjor, klänningar, byxor, bordsdukar och strumpor.	

Programöversikt

Fintvätt		max 4 kg*
Skåptorrt, Stryktorrt		
Textilier	- Ömtåliga textilier av syntet, bomull eller blandmaterial. - Tröjor, klänningar, byxor, städrockar, bordsdukar, skjortor och blusar. - Underkläder och plagg med broderingar.	
Observera	I detta program bildas mindre skrynklor.	
Tips	För extra skrynkelfri torkning så kan du minska tvättmängden.	
Finish ylle		max 2 kg*
Textilier	Ylletextilier och textilier av ylleblandningar, till exempel tröjor, koftor och sockor.	
Observera	- Ylletextilier fluffas upp men blir inte helt torra. - Ta ut textilierna direkt efter avslutat program och låt dem lufttorka.	
Skrynklereducering		max 1 kg*
Skåptorrt, Stryktorrt		
Textilier	- Textilier av bomull eller linne. - Strykfria textilier av bomull, blandmaterial eller syntet. Till exempel byxor av bomull, anoraker och skjortor.	
Tips	- Detta program reducerar skrynklor i textilier efter att först ha centrifugerats i tvättmaskinen. - Detta program är även avsett för torra textilier. - Ta ut textilierna direkt efter programslut.	
Bomull proffs		maximalt 7 kg*
Textilier	Normalt blöta bomullstextilier som beskrivs under <i>Vit-/Kulörtvätt Skåptorrt</i> .	
Obs!	I detta program torkas endast <i>Skåptorrt</i> .	

Programöversikt

Express		max 4 kg*
Extra torrt, Skåptorrt, Stryktorrt, Mangeltorrt		
Textilier	Mindre känsliga textilier för programmet <i>Vit-/Kulörtvätt</i> .	
Observera	Kortare programtid	
Frotté		maximalt 7 kg*
Textilier	Större mängder enkel- och flerlagrig frotté. Till exempel handdukar, badlakan, morgonrockar, tvättlappar och sängkläder av frotté.	
Observera	I detta program torkas endast <i>Extra torrt</i> .	
Sängkläder		max 4 kg*
Textilier	Sängkläder, lakan, örngott	
Observera	I detta program torkas endast <i>Skåptorrt</i> .	
Mikrofiber		max 7 kg*
Extratorrt, Skåptorrt		
Textilier	Moppar och städdukar av mikrofiber.	
Varmluft		maximalt 7 kg*
Textilier	- Jackor, kuddar, sovsäckar och andra skrymmande textilier. - Textilier med flera lager, till exempel tunga bordsdukar av bomull. - Enstaka textilier som badhanddukar, badkläder och disktrasor.	
Observera	- För eftertorkning av flerlagriga eller tjocka textilier som torkar olika fort. - För torkning av få eller enskilda textilier. - Välj inte den längsta tiden till att börja med. Testa dig fram för att se vilken tid som lämpar sig bäst.	

Programöversikt

Bomull Eco 		maximalt 7 kg*
Textilier	Normalt blöta bomullstextilier som beskrivs under <i>Vit-/Kulörtvätt Skåptorrt</i> .	
Obs!	- I detta program torkas endast <i>Skåptorrt</i>. - Programmet <i>Bomull</i>  är ur energiförbrukningssynpunkt mest effektivt för normalblöt bomullstvätt.	
Anvisningar för testinstitut	Testprogram enligt förordning 392/2012/EU enligt EN 61121.	

Ändra pågående program

Det är inte möjligt att ändra ett pågående program (skydd mot oavsiktliga ändringar). Om du väljer ett nytt program måste du först avbryta det pågående programmet.

 Brandrisk på grund av felaktig användning.

Tvätten kan antända och förstöra torktummlaren och resten av rummet. Läs och följ anvisningarna i avsnittet "Säkerhetsanvisningar och varningar".

Om du ändrar programväljarens position så tänds -0- i tidsdisplayen. -0- släcks när du ställer in det ursprungliga programmet.

Avbryta pågående program

- Tryck på touchknappen *Start/Stop*.

Textilierna kyls av när en viss torktid och torktemperatur har uppnåtts. Om du trycker på knappen *Start/Stop* igen, lyser 0:00.

- Öppna luckan.

Välja ett annat program

- Stäng luckan.
- Vrid programväljaren till ett annat program.
- Tryck på touchknappen *Start/Stop*.

Lägga i tvätt i efterhand

- Öppna luckan.

 Risk för brännskada vid beröring av het tvätt eller trumman.

Du kan bränna dig.

Låt tvätten svalna och ta ut den försiktigt.

- Lägg i mer tvätt.
- Stäng luckan.
- Starta programmet.

Lägga i tvätt i efterhand under pågående Senare start

Du kan öppna luckan och lägga i eller plocka ur tvätt i efterhand.

- Alla programinställningar bibehålls.
- Om du vill ändra torrhetsgrader kan du fortfarande göra det.
- Öppna luckan.
- Lägg i eller plocka ur tvätt.
- Stäng luckan.
- Tryck på *Start/Stop* så att tiden fortsätter att gå.

Resttid

Ändringar i programförloppet kan leda till att tiden i displayen ändras.


Doftinsats

Sätta in doftpatronen

Med doftpatronen (extra tillbehör) kan du ge din tvätt en särskild doft vid torkningen.

⚠ Hälsofara och brandrisk vid felaktig användning av doftpatronen. Vid hudkontakt kan doftämnen som läcker ut skada din hälsa. Doftämnen som läckt ut kan orsaka bränder. Läs först avsnittet "Säkerhetsanvisningar och varningar", under "Använda doftinsatser (extra tillbehör)".


Håll doftpatronen endast som på bilden. Undvik att luta den eller vända på den, då rinner doftämnet ut.

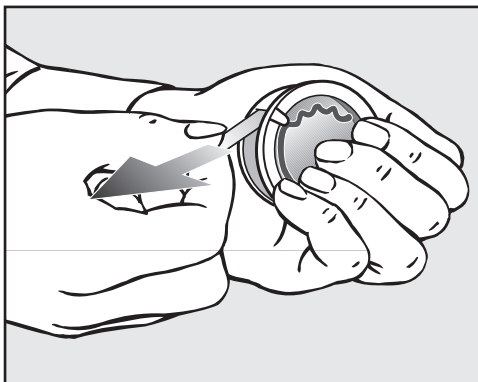


- Håll doftpatronen stabilt med handen, så att den inte råkar öppnas av misstag.
- Dra av förseglingen.
- Öppna luckan till torktumlaren.

Doftpatronen sätts in i det övre luddfiltret. Anslutningen är bredvid handtaget.


När ingen doftpatron används måste reglaget på anslutningen förbli stängd så att inget ludd kan samlas. Skjut reglaget hela vägen ner med fliken (pil).

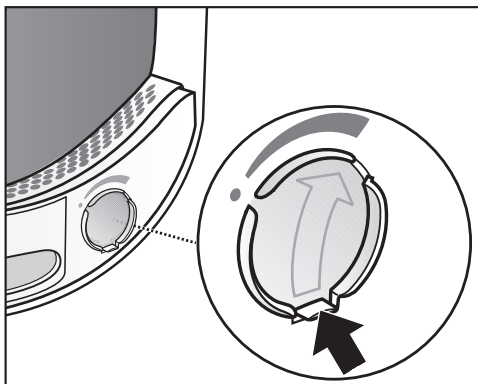


- Öppna reglaget med fliken tills fliken befinner sig hela vägen upp.

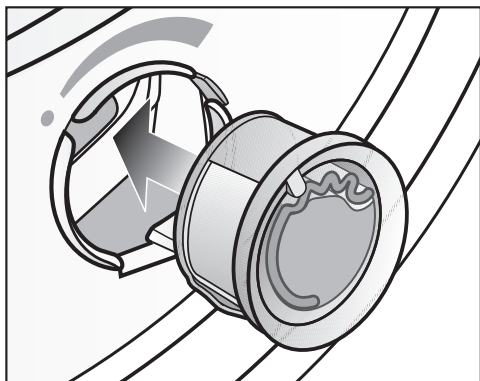

- Sätt in doftpatronen så långt det går i anslutningen.

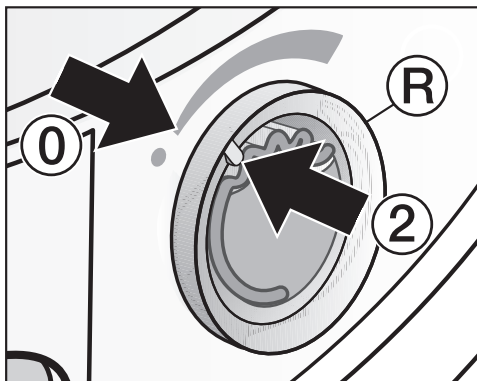

- Vrid den yttre ringen en aning åt höger (R).

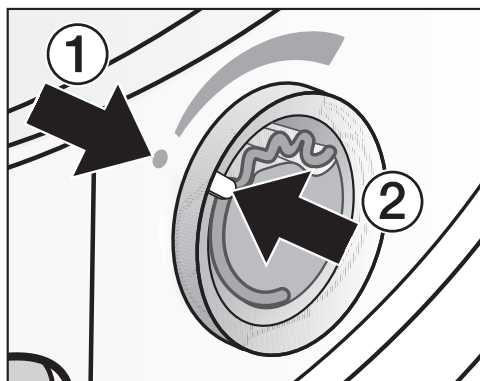


Markeringarna ① och ② ska sitta mitt för varandra.

Doftpatronen kan glida ut.
Vrid ytterringen tills markeringarna ② och ① sitter mitt för varandra.

Doftinsats

Öppna doftpatronen

Före torkning kan doftintensiteten ställas in.

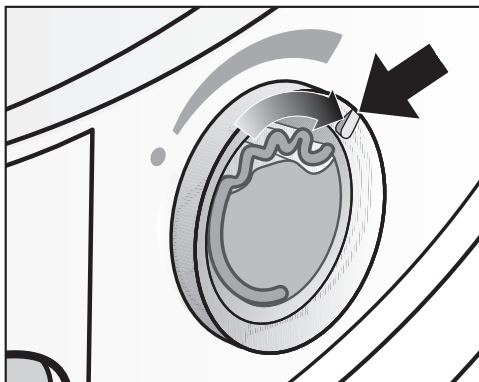


- Vrid den yttre ringen åt höger: Ju mer du öppnar doftpatronen desto starkare doftintensitet får du.

En tillfredsställande doftimpregnering sker bara om tvätten är fuktig och med längre torktider under tillräcklig värme. Doften påverkas också i rummet där torktumlaren står. I programmet *Tidsprogram kallluft* sker ingen doftimpregnering.

Försluta doftpatronen

Doftpatronen bör förslutas efter torkningen, så att inte doftämnet läcker ut i onödan.

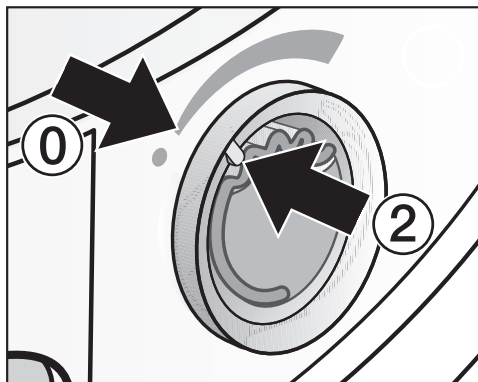


- Vrid den yttre ringen åt vänster tills markeringen ② befinner sig i positionen ①.


Om du ska torka utan doft: Ta ut doftpatronen och lägg den i förpackningen.

Byt ut doftpatronen mot en ny när doftintensiteten inte längre är tillräckligt stark.

Ta ut/byta doftpatronen

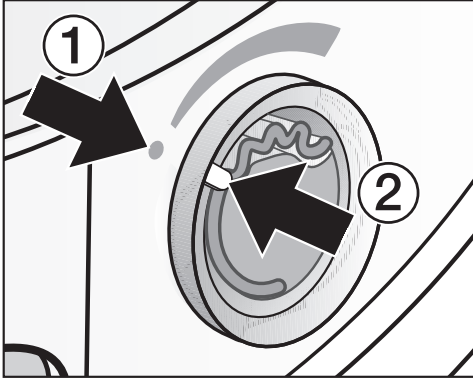


- Vrid ytterringen åt vänster tills markeringarna ① och ② sitter mitt för varandra.

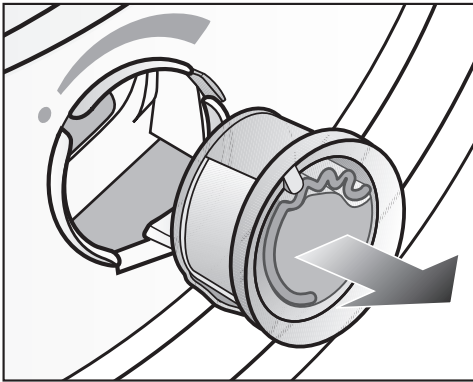


- Byt ut doftpatronen.

Du kan förvara doftpatronen i förpackningen enligt bilden.

En ny doftpatron kan beställas hos Miele's återförsäljare, Miele Service eller online.

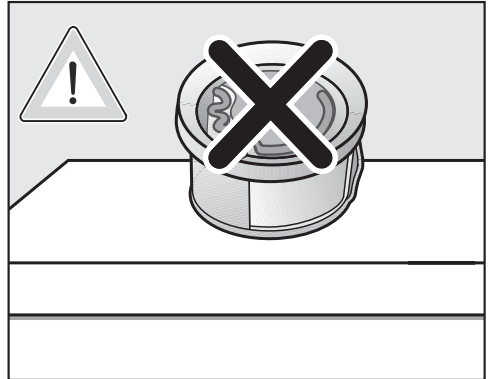

Doftämnen kan läcka ut. Lägga inte ner doftpatronen.

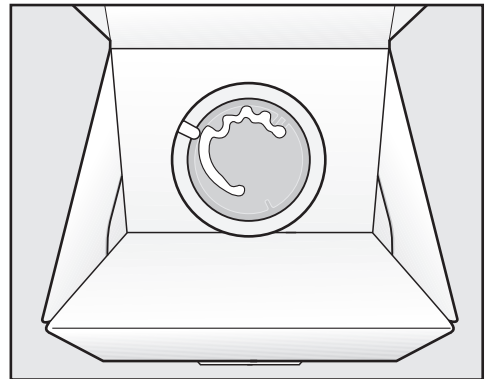

- Lagra inte förpackningen med doftpatronen på högkant eller upp och ner. Då läcker doftämnet ut.
- Lagra alltid svalt och torrt och utsätt inte för solljus.
- Vänta med att bryta skyddsförseglingen tills precis innan doftpatronen ska användas.

Rengöring och skötsel

Beakta rengöringsintervall

Denna torktumlare har ett flerlagrigt filtersystem som består av luddfilter och ett filter i sockeln. Detta filtersystem fångar upp ludd under torkningen.

En oregelbunden rengöring kan medföra längre torktider.

 **Brandrisk** på grund av oregelbundet underhåll.

Om det samlas för mycket ludd i filtersystemet och i torktumlaren uppstår brandrisk.

Kontrollera filtersystemet och ventilationsområdet regelbundet. Rengör alltid dessa om det har bildats ludd.

 **Risk för skador** om filtersystemet saknas eller är skadat.

Om det samlas för mycket ludd i filtersystemet och i torktumlaren finns det risk för skador på torktumlaren och brandrisk.

Torka aldrig utan filtersystemet. Byt alltid ut ett skadat filtersystem mot ett nytt.

Rengöra luddfiltret

Denna torktumlare har två luddfilter runt luckan, ett upptill och ett nertill som fångar upp ludd under torkningen.

Rengör luddfiltren efter varje torkomgång. På så vis undviker du en förlängning av programtiden.

Rengör även luddfiltret då kontrollampen  lyser.

Släck kontrollampen .

- Öppna och stäng luckan medan torktumlaren är påslagen.

Ta ut doftpatronen


Om inte filtren rengörs kommer doftintensiteten att reduceras.

- Ta ut doftpatronen. Se avsnittet "Doftinsats", under "Ta ut/byta doftpatronen".


Avlägsna synligt ludd

Tips! Du kan dammsuga upp ludd.


- Öppna luckan.

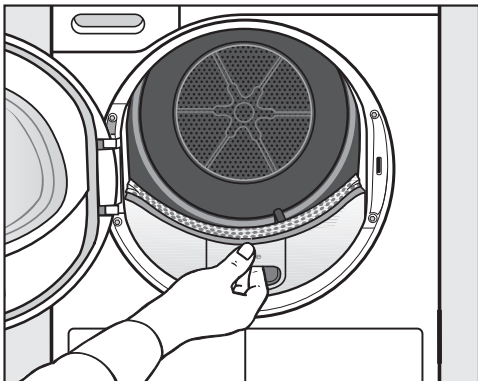

- Dra ut det övre luddfiltret framåt.

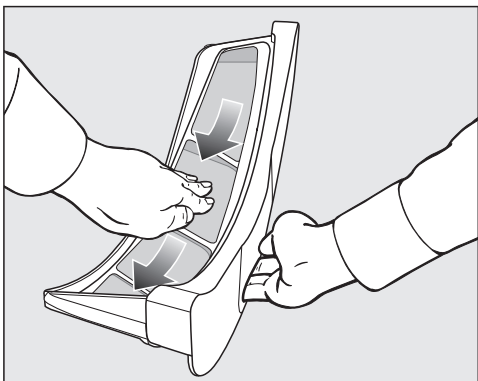

- Ta bort luddet (se pilarna).

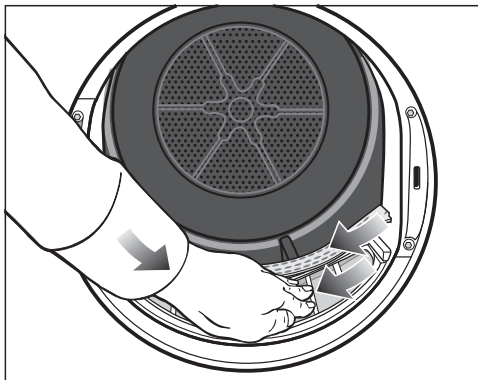



- Ta bort luddet (se pilarna) från filtren och från den hålade tvättavvisaren.
- Skjut in det övre luddfiltret tills du hör att det snäpper fast.
- Stäng luckan.

Rengöring och skötsel

Rengöra luddfilter och ventilationsområdet ordentligt

Om torkningstiden har blivit längre eller om du ser att luddfiltren är smutsiga måste du göra rent dem ordentligt.


- Ta ut doftpatronen. Se avsnittet "Doftinsats".
- Dra ut det övre luddfiltret framåt.

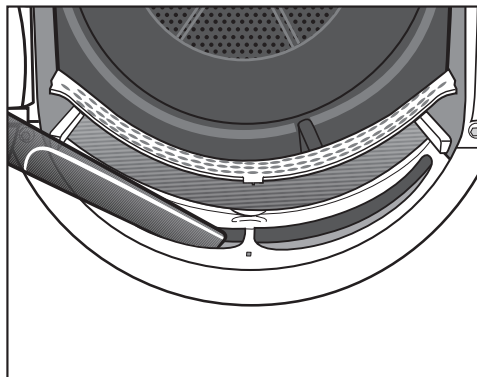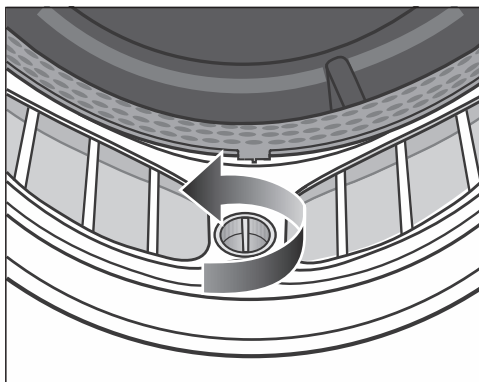

- Ta bort synligt ludd med dammsugaren och ett längre dammsugarmunstycke från det övre ventilationsområdet (öppningar).

Rengör sedan luddfiltret med vatten.

- På det nedre luddfiltret vrider du det i pilens riktning med det gula vredet (tills du hör att det lossnar).

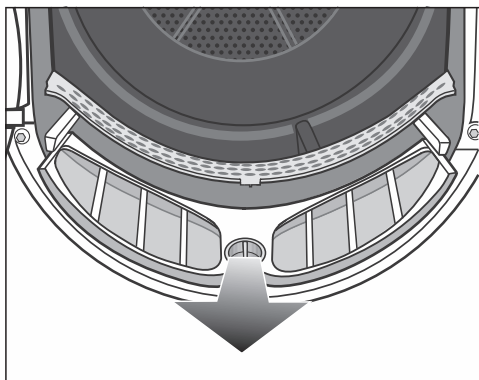

- Dra ut luddfiltret framåt (fatta tag i vredet).

Blöt rengöring av luddfilter


- Spola igenom filtren under rinnande varmt vatten.
- Rengör de glatta plastytorna på luddfiltret med en fuktig trasa.

- Stäng luckan.


Problem vid torkning på grund av blött luddfilter.

Det förekomma driftstörningar i torktummlaren.

Skaka av dem och torka dem försiktigt.

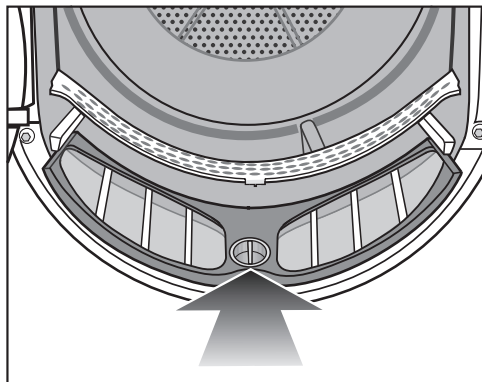

- Skjut in det undre luddfiltret helt bakåt och spärra det gula vredet.

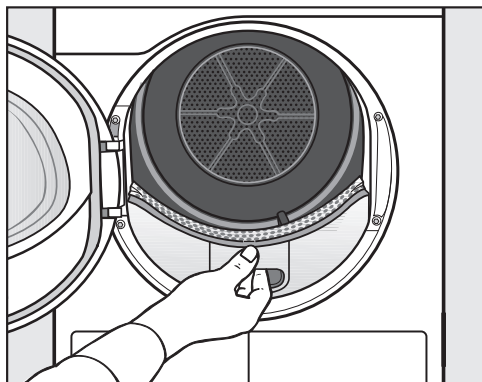

- Skjut in det övre luddfiltret helt.

Rengöring och skötsel

Rengöra filtret i sockeln

Rengör alltid sockelfiltret när kontrollampen  lyser eller när programtiden har förlängts.

Släck kontrollampen .

- Öppna och stäng luckan medan torktummlaren är påslagen.

Tips!


Rengör vid normal användning av torktummlaren när det anges av kontrollampen .

Om du torktumlarna ofta bör du dessutom rengöra den en gång per dag.

 Skador på grund av en otillräcklig rengöring eller orsakade av drift med stängt, skadat filter i sockeln. Värmeväxlaren kan inte längre fungera som den ska eftersom den är igensatt. I sådant fall måste service-tekniker tillkallas.


Detta kan undvikas genom att följa anvisningarna i denna bruksanvisning.

Ta loss filtret i sockeln

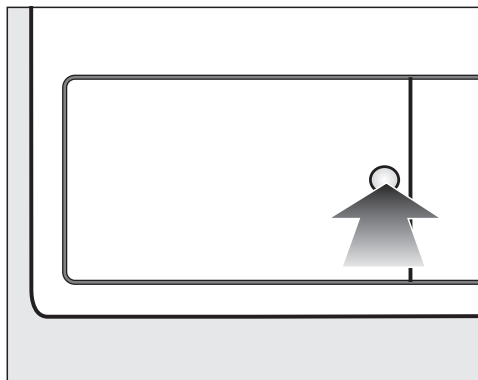

- Tryck på den runda fördjupade ytan på luckan för värmeväxlaren.


Luckan öppnas.

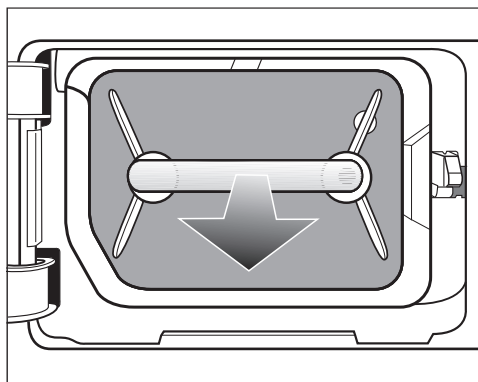


- Dra ut filtret med handtaget.

I torktummlaren åker det högra styrostiftet ut. Detta styrostift ser till att luckan till värmeväxlaren bara kan stängas när sockelfiltret är insatt på rätt sätt.

Rengöra filtret i sockeln

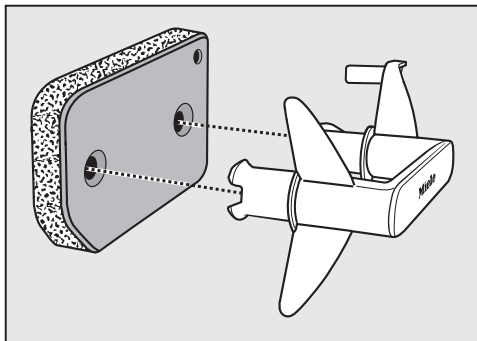

- Dra ut handtaget ur filtret.
- Rengör filtret försiktigt och grundligt under rinnande vatten.

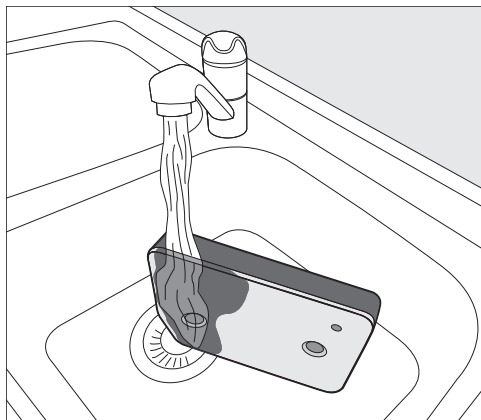

Tips! För att befintliga rester ska lösas snabbare från ytan ska du spruta en vattenstråle lodrätt över filtrets framsida.

- Krama emellanåt ur sockelfiltret försiktigt.
- Spola igen och rengör filtret tills all smuts är borta.
- Krama ur filtret försiktigt tills det inte kommer ut mer vatten.

Tips! Lägg det fuktiga filtret mellan två handdukar för att suga upp vatten. Låt luddfiltret ligga på en jämn yta och tryck mjukt med handen på det. Filtret torkar snabbare.

Då kan funktionsstörningar uppstå. Filtret får inte vara blött när du sätter tillbaka det.

Om ett torkprogram avbryts med ett felmeddelande när det rengjorda filtret har satts tillbaka: Filtret var för blött vid insättningen. Krama ur filtret försiktigt en gång till. Låt filtret lufttorka. Om felet återkommer kan detta bero på rester av tvättmedel som är svåra att få bort. Regenerera filtret i tvättmaskinen. Se avsnittet “Regenerera sockelfiltret” under “Hur du klarar av mindre fel själv”.

⚠ Skador på grund av otillräcklig rengöring av filtret i sockeln eller på grund av skadat filter.

Om filtret inte görs rent ordentligt eller är skadat kommer värmepumpen att täppas till. Värmepumpen kan inte längre fungera som den ska. I sådant fall måste service- tekniker tillkallas.

Kontrollera filtret i sockeln enligt anvisningarna i “Byta filter i sockeln” före och efter rengöringen. Filtret i sockeln måste vara helt och oskadat efter rengöringen.

- Torka bort ludd från handtaget med en fuktig trasa.


Rengöring och skötsel

Byta filter i sockeln

⚠ Filterförlitning på grund av oavbruten användning av torktumlaren. Om torktumlaren används oavbrutet och filtret rengörs ofta kan det visa spår av förlitning efter en viss tid. Detta kan orsaka att värmeväxlaren täpps igen.


Byt genast ut filtret om du upptäcker följande tecken på förlitning före eller efter rengöringen (extra tillbehör).

Passform

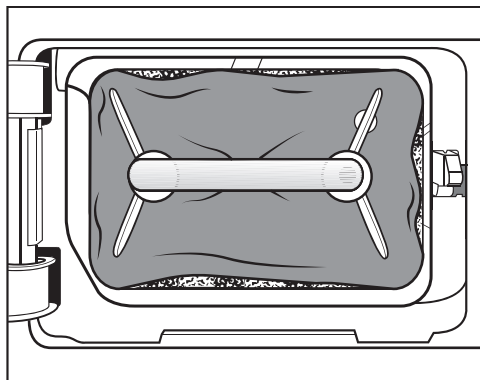


Kanterna på filtret ligger inte an och filtret har ändrat form. Ludd blåser ofiltrerat in i värmeväxlaren genom gliporna mellan kanterna. Det gör att värmeväxlaren täpps igen på sikt.

Formändring

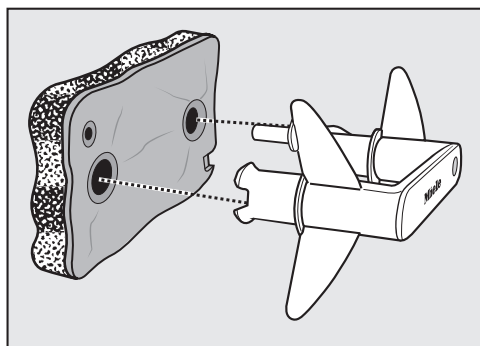

Formändringarna tyder på att filtret har täppts igen av ständig drift och därför slitits ut.

Sprickor, hål, märken

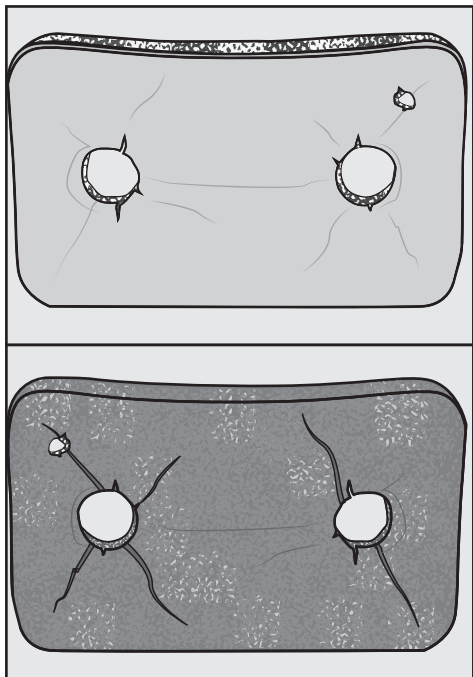


Genom hål och sprickor blåses ludd ofiltrerat in i värmeväxlaren och orsakar igentäppning.

Märkena tyder på att filtret har täppts igen av långvarig drift och därför slitits ut.

Rengöring och skötsel

Vita eller olikfärgade rester

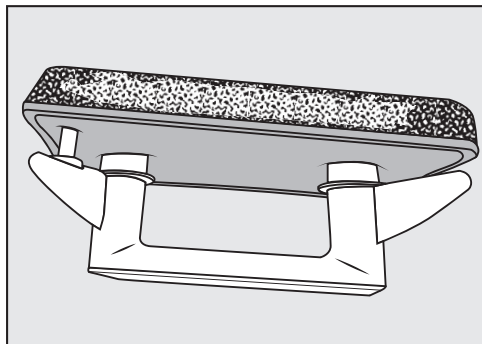


Rester beror på fiberrester från textilier och kvarblivande tvättmedelspartiklar som täpper igen filtret. Rester finns både på sidorna och framsidan på filtret. I extremfall bildar dessa rester hårt fastsittande avlagringar.

Resterna är ett tecken på att filtret inte längre passar ihop i kanterna, även om det ser oskadat ut. Mellan kanterna blåses ludd in ofiltrerat.

Om dessa rester syns på filtret strax efter en rengöring måste det ersättas.

Rengöra luckan till filtret i sockeln

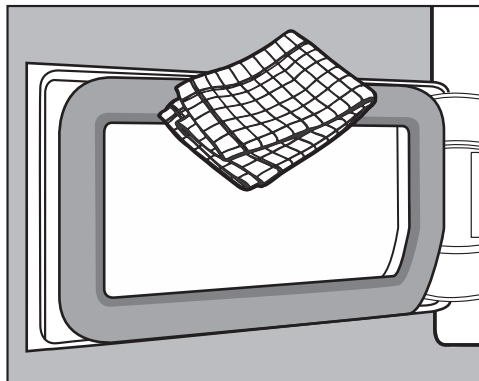

- Torka bort ludd med en fuktig trasa. Var försiktig så att inte gummitätningen tar skada.
- Kontrollera om kylelementen är igensatta av ludd.

Kontrollera värmeväxlaren

⚠ Risk för skador på grund av vassa kylelement.

Du kan skära dig på dem.

Rör inte kylelementen med fingrarna.


- Se efter om det finns ludd på elementen.

Vid synlig smuts:

⚠ Skador på grund av felaktig rengöring av värmeväxlaren.

Om kylelementen skadas eller böjs torkar inte torktumlaren som den ska.


Använd ett borstmunstycke på dammsugaren för att göra rent. Tryck inte för hårt på kylelementen när du dammsuger.

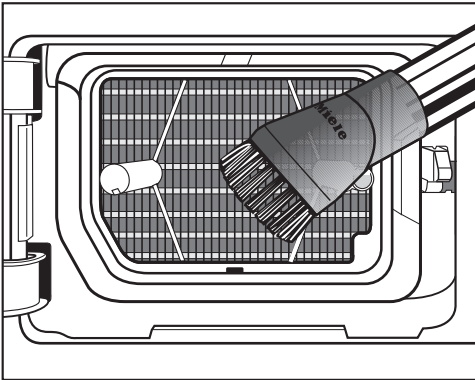

- Dammsug försiktigt bort synligt ludd.


Rengöring och skötsel

Sätta in filtret i sockeln

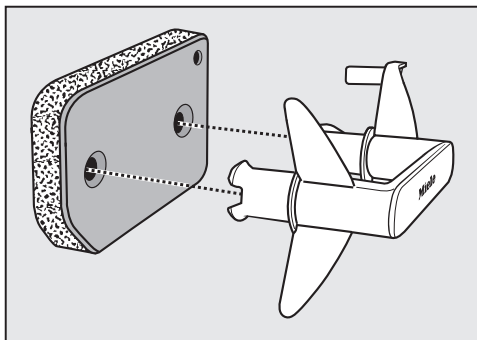

- Sätt tillbaka filtret korrekt på handtaget.

För att filtret ska sitta korrekt framför värmeväxlaren:

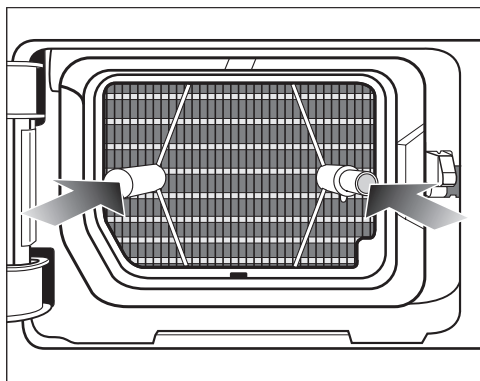

- Sätt handtaget med filtret först på de båda stiften:

- Texten "Miele" får inte vara upp och ner.

- Skjut in filtret helt.

Samtidigt skjuts det högra styrstiftet in.

- Stäng luckan till värmeväxlaren.

⚠ Skador eller ineffektiv torkning om du torkar utan sockelfilter eller om luckan till värmeväxlaren är öppen.

Ansamlingar av ludd kan på sikt skada torktumlaren. Ett otätt system leder till en ineffektiv torkning.

Du får endast använda torktumlaren när sockelfiltret sitter i och luckan till värmeväxlaren är stängd.

Rengöra torktumlaren

Skilj torktumlaren från elnätet.

⚠ Skador på grund av olämpligt rengöringsmedel.


Olämpliga rengöringsmedel kan skada plastytorna och övriga delar.

Använd inga skur-, fönsterputs- eller allrengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

⚠ Risk för elektriska stötar på grund av vatten.

Om det rinner vatten över eller in i torktumlaren så finns det risk för elektriska stötar.

Skölj aldrig av torktumlaren med vatten. Rengör endast torktumlaren med en mjuk och lätt fuktad trasa.

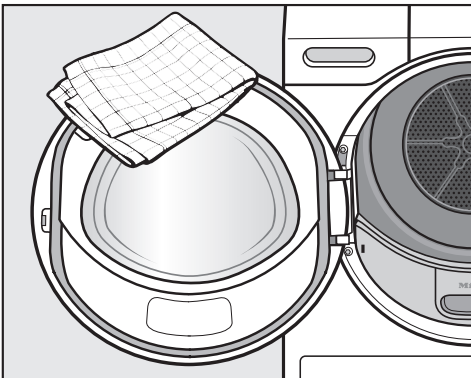

- Rostfritt stål (till exempel trumman) kan du rengöra med ett lämpligt rengöringsmedel för rostfritt stål.

- Rengör endast torktumlaren och tätningen på luckans insida med en lätt fuktad mjuk trasa och ett mildt rengöringsmedel eller tvål och vatten.
- Torka därefter allt torrt med en mjuk trasa.

Hur du klarar av mindre fel själv

Du kan själv åtgärda de flesta fel och störningar som uppstår vid daglig användning av din produkt. I många fall kan du då spara tid och kostnader eftersom du inte behöver kontakta Miele service.

Under www.miele.se/c/hjalp-och-produktinformation-2303.htm får du mer information om hur du själv kan åtgärda fel.

Nedanstående tabeller är till hjälp för att hitta orsaken till ett fel och åtgärda det.

Kontrolllampor eller anvisningar i tidsdisplayen

Problem	Orsak och åtgärd
Kontrolllampan  lyser vid programslut.	Luddfiltren är igensatta med ludd. ■ Rengör luddfiltren. ■ Rengör filtret i sockeln. ■ Se avsnittet "Rengöring och skötsel". Du kan stänga av kontrolllampan  : ■ Medan torktummlaren är startad öppnar och stänger du luckan. Du kan själv påverka när kontrolllampan  ska lysa: Se avsnittet "Programmeringsfunktioner", under "P20 Luftkanaler".
Kontrolllampan  lyser efter ett programavbrott, en ljudsignal hörs.	Avloppsslangen är böjd. ■ Kontrollera avloppsslangen. Du kan stänga av kontrolllampan  : ■ Medan torktummlaren är startad öppnar och stänger du luckan.
-0- lyser	Programväljaren har vridits efter programstart. ■ Välj det ursprungliga programmet, så tänds resttiden åter.
Vid programslut blinkar det: .........	Programmet är avslutat men tvätten kyls fortfarande ner. ■ Du kan ta ut tvätten och sprida ut den eller låta den fortsätta kylas av.
Efter start blinkar/lyser det ---. Det går inte att välja något program.	Pinkoden är aktiverad. ■ Se avsnittet "Programmeringsfunktioner", under "P07 Pinkod".

Hur du klarar av mindre fel själv

Problem	Orsak och åtgärd
F och 055 blinkar efter ett programavbrott. En signal ljuder. Kontrollampan  lyser.	Luddfiltren och filtret i sockeln är igensatta. ■ Rengör luddfiltren. ■ Rengör filtret i sockeln. ■ Rengör luftkanalerna. Detta är luftkanalen under sockelfiltret och värmeväxlaren. ■ Se avsnittet “Rengöring och skötsel”. Om du vill kan du stänga av felet F 055: ■ Stäng av torktumlaren och starta den igen.
F och en annan sifferkombination blinkar efter ett programavbrott, en ljudsignal hörs.	Orsaken kan inte fastställas direkt. ■ Stäng av torktumlaren och starta den igen. ■ Starta ett program. Om programmet åter avbryts och ett felmeddelande visas föreligger en störning. Kontakta Miele service.
0:00 lyser och programmet avbröts, en signal hörs.	Eventuellt har tvätten fördelats dåligt i trumman eller rullat ihop sig. ■ Skaka ur tvätten och lägg in den löst. Ta eventuellt ut en del av tvätten. ■ Stäng av torktumlaren och starta den igen. ■ Starta ett program.

Hur du klarar av mindre fel själv

Otillfredsställande torkresultat

Problem	Orsak och åtgärd
Tvätten är inte tillräckligt torr.	Tvätten bestod av textilier i olika material. ■ Eftertorka med <i>Varmluft</i>. ■ Välj ett lämpligt program vid nästa torkning. Tips: Du kan anpassa torrhetsgraderna för en del program. Se avsnittet "Programmeringsfunktioner", under "<i>P01</i> Torrhetsgrader Bomull", "<i>P02</i> Torrhetsgrader Strykfri tvätt".
Tvätt eller fjäderfyllda huvudkuddar kan börja lukta oangenämt av torkningen.	För lite tvättmedel användes. Fjädrar kan börja utveckla lukter när de värms upp. ■ Använd tillräckligt med tvättmedel. ■ Låt huvudkuddar torka utanför torktumlaren.
Syntetplagg är laddade med statisk elektricitet efter torkningen.	Syntetiska material tenderar att bli statiskt laddade. ■ Sköljmedel i sista sköljomgången kan minska den statiska laddningen.
Det har bildats ludd.	Vid torkning lossnar framför allt det ludd som uppstått genom nötning vid normal användning eller genom tvättning. Ludd som lossnar fångas upp av luddfiltren och finfiltret och kan lätt avlägsnas. ■ Se avsnittet "Rengöring och skötsel".

Torkningen tar väldigt lång tid.

Problem	Orsak och åtgärd
Torkningen tar för lång tid eller avbryts*.	Det är för varmt på uppställningsplatsen. ■ Vädra ordentligt.
	Tvättmedelsrester, hårstrån och fint ludd kan täppa igen torktummlaren. ■ Rengör luddfiltren och sockelfiltret (se avsnittet "Rengöring och skötsel", under "Rengöra luddfiltret" och "Rengöra filtret i sockeln"). ■ Avlägsna synbart ludd från värmeväxlaren (se avsnittet "Rengöring och skötsel", under "Rengöra filtret i sockeln").
	Eventuellt har tvätten fördelats dåligt i trumman eller rullat ihop sig. Det är för mycket tvätt i trumman. ■ Skaka ur tvätten och lägg in den löst. Ta ut en del av tvätten. ■ Starta ett program.
	Gallret nere till höger är igensatt. ■ Flytta på tvättkorgen eller andra föremål.
	Luddfiltren och filtret i sockeln har satts in när de var blöta. ■ De måste vara torra.
	Textilierna är för blöta. ■ Centrifugera i fortsättningen textilierna med ett högre varvtal i tvättmaskinen.
	På grund av blixtlås i metall kan tvättens fuktighetsgrad inte kännas av exakt. ■ Öppna blixtlåsen i fortsättningen. ■ Om problemet återkommer, torka textilier med långa blixtlås endast i programmet <i>Varmluft</i> .

* Stäng av torktummlaren och starta den igen efter en kort stund innan du startar ett nytt program.

Hur du klarar av mindre fel själv

Andra problem

Problem	Orsak och åtgärd
Driftljud (vinande och/ eller brummande) hörs.	Detta är inget fel! Kompressorn är i drift. Det är normala ljud som uppstår när kompressorn är igång.
Inget program kan startas.	Orsaken kan inte fastställas direkt. ■ Anslut nätkontakten. ■ Starta torktumlaren. ■ Stäng luckan. ■ Kontrollera om säkringen har löst ut.
Bara touchknappen <i>Start/Stop</i> lyser med blinkande ljus.	10 minuter efter programslut blinkar touchknappen <i>Start/Stop</i> och kontrolllamporna släcks (energibesparing). Detta är inget fel utan en funktion. Om torktumlaren för tillfället kör skrynkelskydd roterar trumman då och då. ■ Tryck på en touchknapp för att aktivera kontrolllamporna. Se avsnittet "Programmeringsfunktioner", under " <i>P Standbystatus display</i> ".
Torktumlaren är avstängd efter programslut.	Denna torktumlare stänger av sig automatiskt (energibesparing). Detta är inget fel utan en funktion. ■ Välj ett program för att starta torktumlaren.
Trumbelysningen lyser inte.	Trumbelysningen släcks automatiskt efter en stund och efter programstart (för att spara energi). ■ Stäng av torktumlaren och sätt på den igen. ■ Du tänder trumbelysningen genom att öppna torktumlarens lucka.
	Trumbelysningen är trasig. Trumbelysningen är konstruerad att hålla länge och måste därför normalt inte bytas ut. ■ Om trumbelysningen inte lyser efter att du provat alla åtgärder så ska du kontakta Miele service.

Få hjälp vid eventuella störningar


Om det uppstår fel som du själv inte kan åtgärda, var god kontakta din Miele återförsäljare eller Miele service.

Miele service kan du boka online under www.miele.se/service.

Du hittar kontaktuppgifterna på baksidan av den här anvisningen.

Service behöver modellbeteckning och tillverkningsnummer. Båda dessa uppgifter finns på typskylten.

Öppna luckan på torktumlaren för att hitta typskylten:

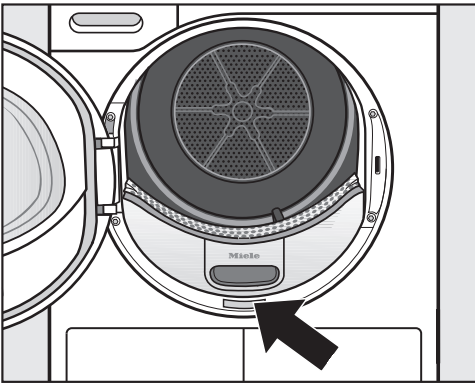


Extra tillbehör

Till denna torktumlare finns extra tillbehör som kan köpas hos Mieles återförsäljare eller hos Mieles reservdelsavdelning.


Installation

Översiktsbild framsida

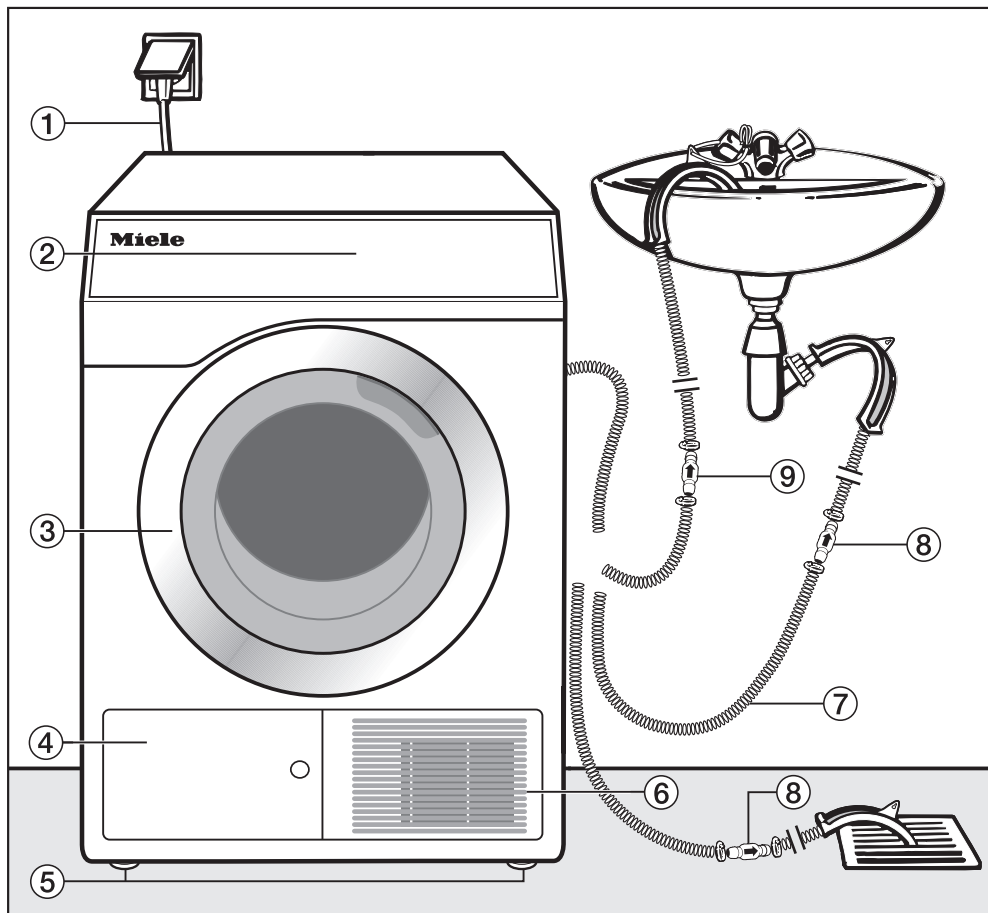

- | | |
|---|--|
| ① Nätanslutningskabel | ⑥ Öppning för luftkylning |
| ② Manöverpanel | – blockera inte med en tvättkorg eller andra föremål |
| ③ Lucka | ⑦ Avloppsslang för kondensvatten |
| ④ Luddfilterlucka för filtret (i sockeln) | ⑧ Backventil, nödvändig |
| – öppna inte under torkning | ⑨ Backventil, rekommenderad |
| ⑤ 4 höjdbarbara skruvfötter | |

Översiktsbild baksida

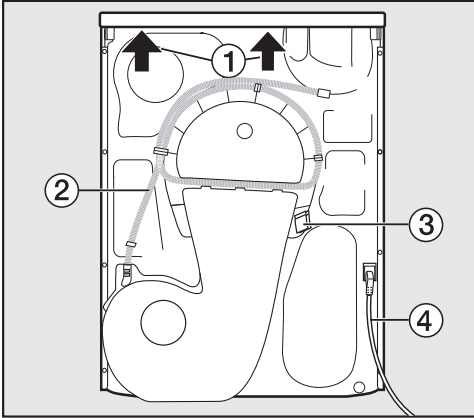


- ① För transport finns greppmöjligheter under topplocket (pilar)
- ② Avloppsslang för kondensvatten
- ③ Hake för att linda upp nätanslutningskabel vid transport
- ④ Nätanslutningskabel


Uppställning

Alla måttangivelser anges i mm

Sidovy

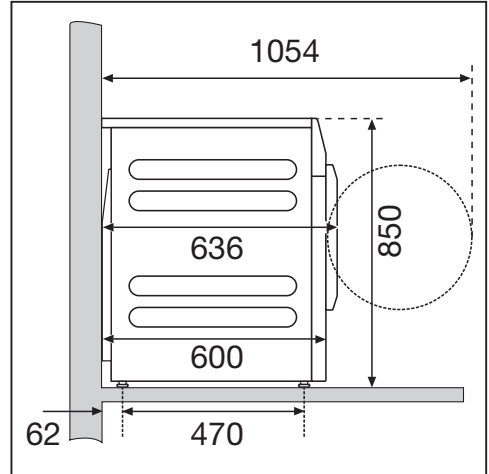


Vy uppifrån

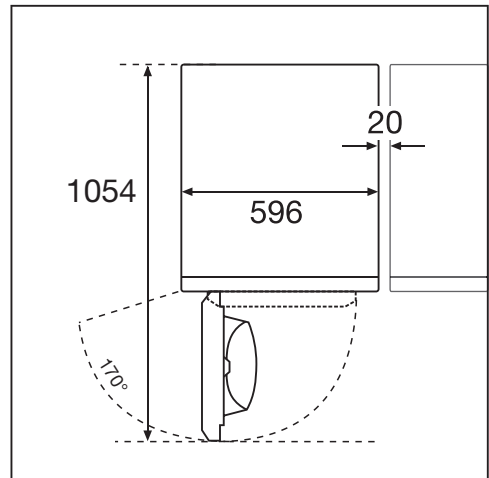

Installation

Tvätt/tork-pelare

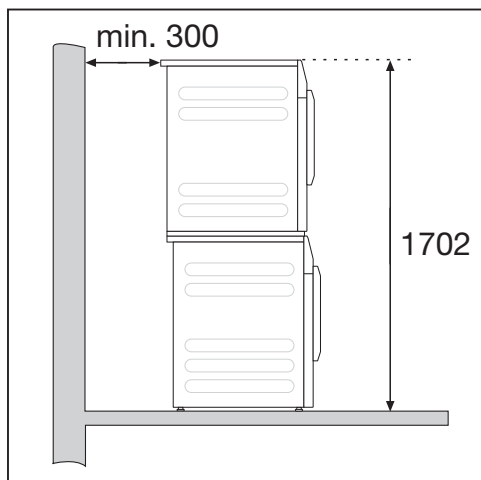

En byggsats* krävs. Den ska monteras av Miele service.


Väggavståndet är en rekommendation för att underlätta servicearbeten.

* Extra Miele tillbehör

Transportera torktummlaren till uppställningsplatsen

⚠ Skador på grund av felaktig transport av torktummlaren. Om torktummlaren välter kan du skada dig. Se till att torktummlaren står säkert under hela transporten.

Transportera torktummlaren

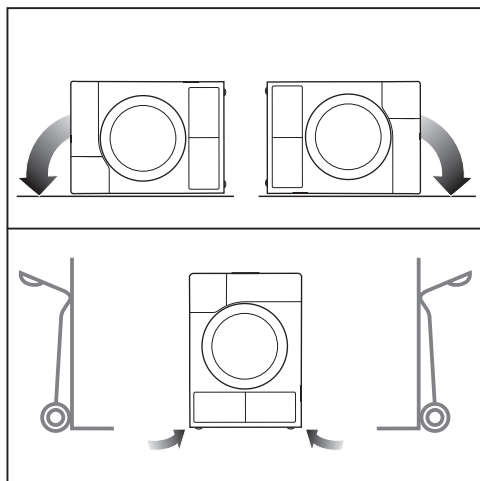


- Vid liggande transport: Lägg torktummlaren endast på vänster eller höger sida.
- Vid stående transport: Transportera torktummlaren med en säckkärra endast över den vänstra eller högra sidoväggen.

Bära torktumlaren till uppställningsplatsen

⚠ Risk för skador på grund av ej fastsittande lock.

Den bakre fästanordningen på locket kan på grund av yttre omständigheter gå sönder. Locket kan slitas av när du bär det.

Innan du börjar bära i den utskjutande delen av topplocket måste du vara säker på att det sitter fast ordentligt.

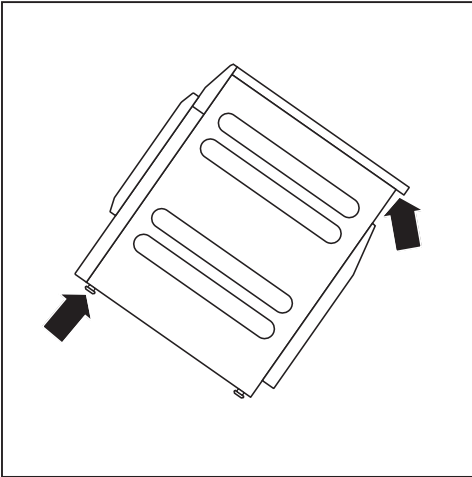

- Håll torktumlaren i de främre fötterna och det bakre topplocket när du bär den.

Uppställning

I torktumlarluckans öppningsutrymme får ingen låsbar dörr, skjutdörr eller upphängd dörr monteras.


Uppehållstid efter uppställningen

⚠ Skador på grund av för tidig idrifttagning.


Värmepumpen kan skadas.

Vänta en timme efter att du har ställt upp torktumlaren innan du tar den i drift.

Rikta torktumlaren

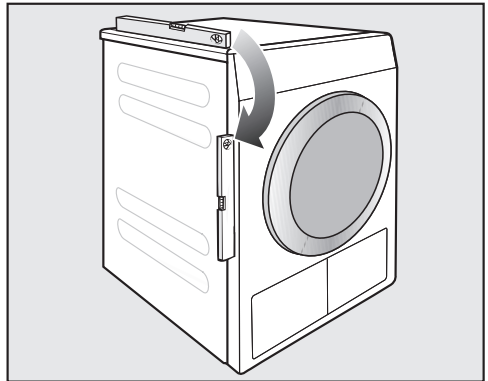

För att torktumlaren ska fungera felfritt är det viktigt att den står lodrätt.

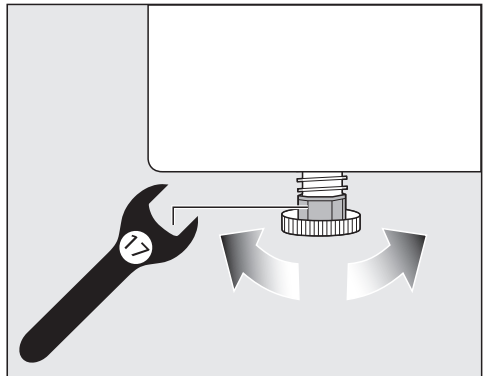

Installation

Ojämnheter i golvet kan utjämnas med hjälp av skruvfötterna.

Torktumlaren kan inte installeras under en bänk.

Ventilationsöppningen på torktumla-
ren får aldrig täckas för. Luftspalten
mellan torktumlarens undersida och
golvet får inte göras mindre genom
till exempel socklar, lister eller tjocka
heltäckande mattor. En tillräcklig luft-
tillförsel kan inte garanteras då.

Vädra uppställningsrummet

- Kallluften som sugas in under torkning värms upp av torktumla-
ren och avges sedan igen. Därför måste du, framför-
rallt i små rum, se till att ventilationen
är tillräcklig.
- Se till att rummet där torktumla-
ren står uppställd inte är för varmt. Lufta
rummet om det finns andra värmeal-
strande apparater i samma rum och/
eller stäng av sådana apparater.

Annars måste du räkna med längre
torktider och högre energiförbrukning.

Avloppsslang för kondensvatten

Kondensvattnet som uppstår vid torkning pumpas genom avloppsslangen på torktumlarens baksida ned i kondensvattenbehållaren.

Dra avloppsslangen


⚠ Avloppsslangen kan skadas vid felaktig hantering.

Avloppsslangen kan skadas och vatten rinner ut.

Dra inte i avloppsslangen, böj den inte och undvik att det blir veck på den.

Tips! Använd den bågformade hållaren för att undvika att avloppsslangen viks.

Längd avloppsslang: 1400 mm
Höjd avloppspump: 1000 mm

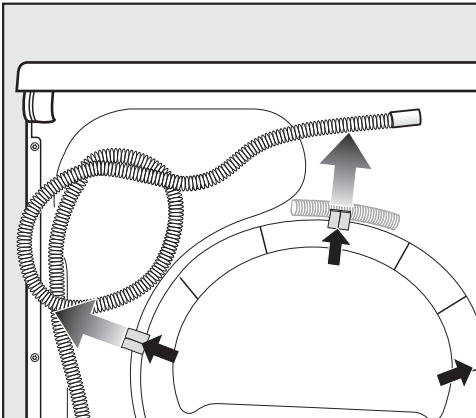

- Dra av avloppsslangen från slangklämman.

Möjligheter att placera vattenavloppet

Tips! Följ varningsanvisningarna om utströmmande eller tillbakaströmmande vatten när du väljer en av följande anslutningsmöjligheter.

- Upphängning i handfat eller avloppsho.
- Avlopp i golvbrunn.
- Fast anslutning till ett vattenlås.
- Diverse anslutningsmöjligheter till vilka exempelvis även en tvättmaskin eller en diskmaskin är anslutna.

⚠ Skador på grund av vatten som rinner ut.

När du lossar änden på slangen kan vatten som rinner ut orsaka skador.

Se till att avloppsslangen sitter fast och inte glider iväg (till exempel genom att binda fast den).


⚠ Skador på grund av tillbakaströmmande kondensvatten.

Vatten kan rinna tillbaka i torktumlar eller sugas upp. Torktumlar skadas och vattnet rinner ut.

Använd backventilen när du doppar slangändan i vatten eller installerar den på diverse vattenledande anslutningar.


Installation

Slangtillbehör, medföljer

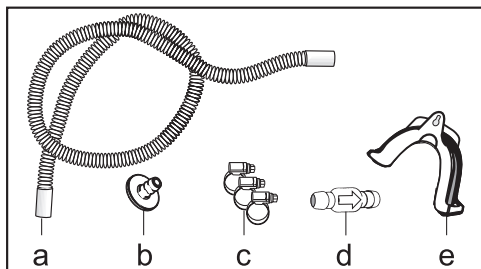

- a. Slangförlängning
- b. Adapter
- c. Slangklämmor
- d. Backventil
- e. Slanghållare

Fast anslutning till ett vattenlås.

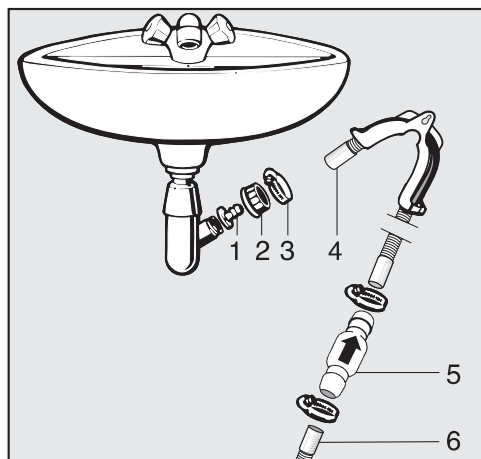

- 1. Adapter
- 2. Handfatets överfallsmutter
- 3. Slangklämma
- 4. Slangförlängning
- 5. Backventil och slangklämmor*
- 6. Torktumlarens avloppsslang

- Installera adaptern **1** med överfallsmuttern **2** på handfatets vattenlås. I regel är överfallsmuttern utrustad med en bricka som måste tas bort.
- Sätt slangens ände **4** på adaptern **1**.
- Dra åt slangklämmorna **3** med en skruvmejsel direkt bakom handfatets överfallsmutter.
- Installera backventilen **5** på torktumlarens avloppsslang **6** (var uppmärksam på riktningen, se pilen på backventilen!).

Backventilen **5** måste monteras på så vis att pilen pekar i flödesriktningen (i riktning mot handfatet).

- Fäst backventilen med slangklämmorna.

Elanslutning

Beskrivningen gäller torktumlare med och utan kontakt.

För torktumlare med kontakt gäller:

- Torktummlaren är utrustad med en anslutningskabel och kontakt.
- Kontakten måste alltid vara lättåtkomlig för att kunna bryta strömmen till torktummlaren.

 Risk för skador på grund av felaktig anslutningsspänning.

Uppgifter om anslutningseffekt och säkring finns på typskylten.

Jämför uppgifterna på typskylten med dem som gäller för elnätet.

Anslutningen måste utföras enligt gällande nationella och lokala normer och säkerhetsföreskrifter.

Torktummlaren får på inga villkor anslutas till en förlängningskabel. Det finns då risk för att det kan börja brinna.

Vid fast anslutning måste strömmen kunna brytas allpoligt på uppställningsplatsen. Som frånkopplingsdon gäller en tillgänglig strömbrytare med ett kontaktavstånd på mer än 3 mm. Till detta hör till exempel skyddssäkring för strömbrytare, säkringar och kontaktorer (IEC/EN 60947). Anslutningen får endast göras av en elfackman.

Kontakten eller frånkopplingsdonet måste alltid vara tillgängliga.

 Risk för elektriska stötar av nätspänning.

När torktummlaren är kopplad från elnätet måste kopplingspunkten vara säkrad mot återinkoppling.

Se till att brytaren kan spärras eller övervaka kopplingspunkten konstant.

Nyinstallation, ändring i anläggningen eller kontroll av skyddsjorden får endast utföras av en fackman i enlighet med gällande nationella och lokala normer och säkerhetsföreskrifter.

Anordningar som automatiskt stänger av torktummlaren (till exempel kopplingsur) får inte installeras.

Tekniska data

Höjd	850 mm
Bredd	596 mm
Bredd (för torktumlare med topplock av rostfritt stål)	605 mm
Djup	636 mm
Djup med öppen lucka	1054 mm
Vikt	62 kg
Trumvolym	120 l
Tvättmängd	7 kg (vikt torr tvätt)
Slanglängd	1400 mm
Nätanslutningens längd	2000 mm
Anslutningsspänning	se typskylt på tvättmaskinens baksida
Anslutningseffekt	se typskylt på tvättmaskinens baksida
Säkring	se typskylt på tvättmaskinens baksida
Godkännandemärken	se typskylt på tvättmaskinens baksida
LED-belysning	Klass 1
Köldmediets beteckning	R450A
Köldmedelsmängd	0,310 kg
GWP (Global Warming Potential) kylmedium	605 kg CO ₂ e
GWP (Global Warming Potential) produkt	188 kg CO ₂ e
Maximal golvbelastning vid drift	925 N
Normanvändning för produktsäkerhet	enligt EN 50570, EN 60335
A-klassad ljudtrycksnivå på arbetsplatsen L _{pa} enligt EN ISO 11204/11203	< 70 dB re 20 µPa

Datablad för elektriska torktumlare för hushållsbruk

enligt förordning (EU) nr. 392/2012

MIELE	
Modellbeteckning	PDR300HP SmartBiz
Nominell kapacitet ¹	7,0 kg
Typ av torktumlare för hushållsbruk (Frånluft/Kondens)	- / •
Energieffektivitetsklass	
A+++ (effektivast) till D (minst effektiv)	A+++
Viktad årlig energiförbrukning (AE _e) ²	152 kWh/år
Torktumlare (med/utan automatik)	• / -
Energiförbrukning för standardprogram bomull	
Energiförbrukning full maskin	1,22 kWh
Energiförbrukning halv maskin	0,71 kWh
Viktad effektförbrukning i frånläge (P _o)	0,40 W
Viktad effektförbrukning vid viloläge (P)	0,40 W
Vilolägets varaktighet (T _i) ³	15 min
Program som informationen på etiketten och informationsbladet hänför sig till ⁴	Bomull med pil
Programtid för standardprogram bomull	
Viktad programtid	131 min
Programtid vid full maskin	165 min
Programtid vid halv maskin	106 min
Kondensationseffektivitetsklass ⁵	
A (effektivast) till G (minst effektiv)	A
Viktad kondensationseffektivitet för standardprogram bomull vid full och halv maskin	95 %
Genomsnittlig kondensationseffektivitet för standardprogram bomull vid full maskin	95 %
Genomsnittlig kondensationseffektivitet för standardprogram bomull vid halv maskin	95 %
Ljudeffektnivån (L _{WA}) ⁶	66 dB(A) re 1 pW
Inbyggnadsmaskin	-

• Ja, finns

¹ 1 kg bomullstvätt för standardprogram bomull vid full maskin

² Baserad på 160 torkcykler med standardprogram bomull vid full och halv maskin, och förbrukning i lågeffektlägena. Den faktiska energiförbrukningen per cykel beror på hur maskinen används.

³ Om torktumlaren för hushållsbruk är utrustad med ett effektstyrningssystem

Tekniska data

- ⁴ Detta program är avsett för torkning av normalvåt bomullstvätt och att det är det effektivaste programmet när det gäller energiförbrukning för bomull.
- ⁵ Om torktummlaren för hushållsbruk är en kondenstumlare
- ⁶ För standardprogram bomull vid full maskin

Förbrukningsdata

	Kapacitet ¹	Centrifuge- ringsvarvtal tvättmaskin	Rest- fuktig- het	Energi	Pro- gramtid
	kg	v/min	%	kWh	min
◀ Bomull Eco	7,0	1000	60	1,22	165
Skåptorr ²	3,5	1000	60	0,71	106
Vit-/Kulörtvätt Skåptorr	7,0	1200	53	1,08	133
	7,0	1400	50	1,02	125
	7,0	1600	44	0,90	110
Vit-/Kulörtvätt Strykorr	7,0	1000	60	0,92	130
	7,0	1200	53	0,84	101
	7,0	1400	50	0,78	94
	7,0	1600	44	0,66	79
Strykfri tvätt Skåptorr	4,0	1200	40	0,47	74
Finish ylle	2,0	1000	50	0,02	5
Skrynkelförminskning	1,0	1000	50	0,30	50
Express Skåptorr	4,0	1000	60	0,85	125
¹ Vikt torr tvätt					
² Testprogram enligt förordning 392/2012/EU för energimärkning enligt EN 61121					
Alla icke markerade värden är beräknade med stöd av normen EN 61121					

Faktorer som tvättmängd, typ av textilier, vattenhårdhet, restfuktighet efter centrifugering och variationer i elnätet kan innebära avvikelser från ovan angivna förbrukningsvärden.

Programmeringsfunktioner

Programmering

Med programmeringsfunktionerna kan du anpassa torktumlarens elektronik till dina personliga behov.

Programmeringen sker i dessa steg (1, 2, 3 ... 9) med hjälp av touchknapparna.

Gå till programmeringsnivån

Förutsättning

- Programväljaren har vridits till en programinställning.

- Torktumlarens lucka är öppen.

1 Tryck på touchknappen *Start/Stop* och håll den intryckt under stegen 2–3.

2 Stäng torktumlarens lucka.

3 Vänta tills touchknappen *Start/Stop* lyser permanent.

4 Släpp sedan touchknappen *Start/Stop*.

I tidsvisningen lyser *P01*.

Välja programmeringsfunktion

Numret på programmeringsfunktionen visas i tidsdisplayen med *P* i kombination med en siffra:
Till exempel *P01*.

5 Genom att trycka på touchknappen *>* eller *<* väljer du stegvis nästa eller föregående programmeringsfunktion:

Programmeringsfunktion	
<i>P01</i>	Torrhetsgrad Vit-/Kulörtvätt
<i>P02</i>	Torrhetsgrad Strykfri tvätt
<i>P04</i>	Avkylningsfas
<i>P05</i>	Summerns ljudstyrka
<i>P06</i>	Knappljud
<i>P07</i>	Pinkod
<i>P08</i>	Ledvärde
<i>P11</i>	Standbystatus display
<i>P13</i>	Memory
<i>P14</i>	Skrynkelskydd
<i>P19</i>	Summer
<i>P20</i>	Luftkanaler
<i>P23</i>	Ljusstyrka touchknappar dimmade

6 Tryck på touchknappen *Start/Stop* för att bekräfta den valda programmeringsfunktionen.

Bearbeta och spara programmeringsfunktion

Du kan antingen aktivera eller avaktivera en programmeringsfunktion eller välja olika alternativ.

Valet av programmeringsfunktionen visas i tidsdisplayen med - i kombination med en siffra:

Till exempel -00.

- 7 Genom att trycka på touchknappen > eller < aktiverar/avaktiverar du programmeringsfunktionen eller väljer ett alternativ:

Programmeringsfunktion								
	Möjligt urval							
	-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07
P01		X	X	X	✓	X	X	X
P02		X	X	X	✓	X	X	X
P04	✓	X	X	X	X	till	-09	
P05		X	✓					
P06	X	✓						
P07	✓	X						
P08		✓	X					
P11	X		✓					
P13	✓	X						
P14	X	X	✓					
P19	✓	X						
P20	X	X	✓	X				
P23		X	✓	X	X	X	X	X

X = valbar

✓ = fabriksinställning

- 8 Bekräfta valet med touchknappen Start/Stop.

Nu lyser åter programmeringsfunktionens nummer: till exempel P01.

Lämna programmeringsnivå

- 9 Vrid programväljaren till positionen .

Programmeringen är sparad. Du kan när som helst ändra den igen.

Programmeringsfunktioner

P01 Torrhetsgrad Vit-/Kulörtvätt

Det går att anpassa torrhetsgraden för programmet *Vit-/Kulörtvätt* i sju olika steg.

Urval

- 01 = ännu fuktigare
- 02 = fuktigare
- 03 = något fuktigare
- 04 = **fabriksinställning**
- 05 = något torrare
- 06 = torrare
- 07 = ännu torrare

P02 Torrhetsgrad Strykfri tvätt

Det går att anpassa torrhetsgraden för programmet *Strykfri tvätt* i sju olika steg.

Urval

- 01 = ännu fuktigare
- 02 = fuktigare
- 03 = något fuktigare
- 04 = **fabriksinställning**
- 05 = något torrare
- 06 = torrare
- 07 = ännu torrare

P04 Avkylningsfas

Den automatiska avkylningsfasen före programslut kan förlängas.

Urval

- 00 = **fabriksinställning**
- 01 = avkylningstid 2 minuter längre
- 02 = avkylningstid 4 minuter längre
- 03 = avkylningstid 6 minuter längre
- 04 = avkylningstid 8 minuter längre
- 05 = avkylningstid 10 minuter längre
- 06 = avkylningstid 12 minuter längre
- 07 = avkylningstid 14 minuter längre
- 08 = avkylningstid 16 minuter längre
- 09 = avkylningstid 18 minuter längre

P05 Summerns ljudstyrka

Summerns ljudstyrka kan ändras.

Urval

- 01 = tystare
- 02 = **fabriksinställning**

P06 Knappljud

Ljudsignalen som hörs när du trycker på touchknapparna kan stängas av.

Urval

-00 = av

-01 = **fabriksinställning**

P07 Pinkod

Pinkoden förhindrar oönskad användning av torktumlaren.

Om pinkoden är aktiverad måste den matas in när torktumlaren startas för att den ska kunna användas.

Urval

-00 = **av (fabriksinställning)**

-01 = på

Om du har valt -01 måste du först ange pinkoden för att kunna använda torktumlaren.

Använda torktumlare med pinkod

Efter att ha startat torktumlaren blinkar och lyser --- i tidsdisplayen.

Pinkoden är 250 och kan inte ändras.

- Tryck på touchknappen > tills en 2__ blinkar.
- Bekräfta siffran med touchknappen *Start/Stop*.
- Gör likadant för de andra siffrorna.

Efter att ha valt och bekräftat 250 kan torktumlaren användas.

P08 Ledvärde

Denna programmeringsfunktion får bara ställas in om tvättens restfuktighet beräknas felaktigt på grund av extremt mjukt vatten.

Urval

-01 = **av (fabriksinställning)**

-02 = låg

Förutsättning

Vattnet som plaggen tvättades i är extremt mjukt och ledvärdet (den elektriska ledningsförmågan) är lägre än 150 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Du kan fråga vattenleverantören eller din kommun om vattnets ledvärde.

Aktivera -02 endast när de angivna förutsättningarna gäller. Annars blir torkningsresultatet inte tillfredsställande.

Programmeringsfunktioner

P11 Standbystatus display

För att spara energi under ett pågående program släcks tidsdisplayen och touchknapparna efter 10 minuter. I detta fall lyser touchknappen *Start/Stop* med blinkande ljus.

Men ingen avstängning sker om ett fel föreligger.

Urval

-00 = **av**

Tidsangivelsen och touchknapparna släcks inte.

-02 = **på (fabriksinställning)**

Tidsdisplayen och touchknapparna släcks efter att programmet har pågått i 10 minuter.

“Aktivera” displayen igen

- Tryck på touchknappen *Start/Stop*. Det har ingen inverkan på pågående program.

P13 Memoryfunktion

Det kan du ställa in: Elektroniken sparar ett valt program med torrhetsgrad eller andra val. Dessutom sparas längden på programmet *Varmluft*. Dessa inställningar visas vid nästa programval.

Urval

-00 = **av (fabriksinställning)**

-01 = på

P14 Skrynkelskydd

Trumman roterar i en speciell skrynkelskyddsrytm upp till två timmar efter avslutad torkning. Det hjälper att minska skrynklor om tvätten inte tas ut direkt efter programslut. Du kan förkorta tiden.

Urval

-00 = inget skrynkelskydd

-01 = 1 timme

-02 = **2 timmar (fabriksinställning)**

P19 Summer

Summern hörs vid programslut.

Urval

-00 = **av (fabriksinställning)**

-01 = på

P20 Luftkanaler

Ludd ska alltid tas bort efter torkning. Dessutom tänds kontrollampan  när det har bildats en viss mängd ludd. Du kan ställa in hur mycket ludd som ska ha samlats innan detta meddelande visas.

Genom att pröva dig fram kommer du så småningom fram till vilken inställning som är lämpligast.

Urval

-00 = av

Kontrollampan  lyser inte. En extremt igensatt luftkanal leder dock till programavbrott och kontrollmeddelande *F 055* oberoende av denna inställning.

-01 = okänslig

Kontrollampan  lyser först vid en större mängd ludd.

-02 = **normal (fabriksinställning)**

-03 = känslig

Kontrollampan  lyser redan vid en liten mängd ludd.

Ljusstyrkan ställs in direkt när de olika lägena väljs.

Urval

-01 = mörkaste läget

-02 = **fabriksinställning**

...

-07 = ljusaste läget

P23 Ljusstyrka touchknappar dimmade

Ljusstyrkan för de dimmade touchknapparna på manöverpanelen kan ställas in på sju olika lägen.

Miele AB
Industrivägen 20, Box 1397
171 27 Solna

Serviceanmälan:

08-562 29 800

professionalservice@miele.se

www.miele.se/professional



Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Tyskland

PDR 300 HP SmartBiz

sv-SE

M.-Nr. 12 080 670 / 01