


Kasutus- ja paigaldusjuhend Õhupuhasti

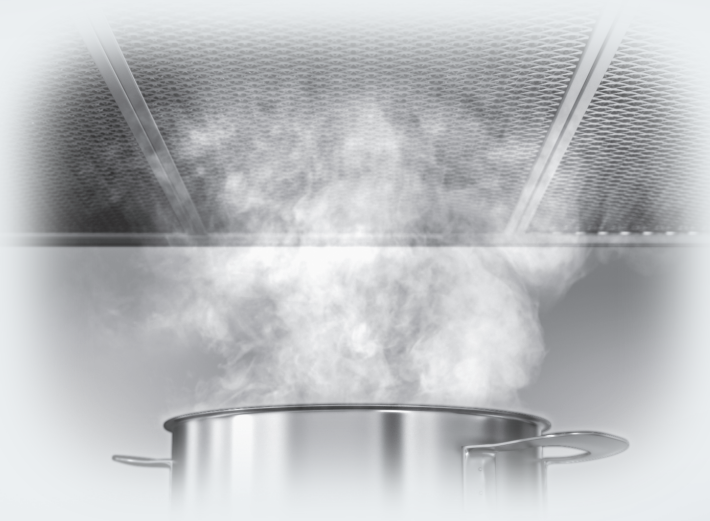

Lugege kasutus- ja paigaldusjuhend enne paigaldust ja kasutuselevõttu **kindlasti** läbi. Sellega kaitsete ennast ja vältite kahjusid.

Sisukord

Ohutusjuhised ja hoiatused	4
Jätkusuutlikkus ja keskkonnakaitse	11
Tutvumine	12
Õhupuhasti ülevaade	12
Komponendid	13
Rasvafiltrid ja paneel	13
Lõhnafilter	13
Toiduvalmistusala valgustus	13
Funktsioonid	14
Ventilaatori võimsusastmed	14
Järeltöötamisfunktsioon	14
Töötunniloendur	14
Miele@home	15
Con@ctivity	15
Energiahaldussüsteem	15
Kasutuselevõtmine	16
Väljatõmbe- või pöördõhurežiimi valimine	16
Võrgu Miele@home loomine	17
Ühendamine rakenduse teel	17
WiFi ja kaugjuhtimispuldi registreerimise tühistamine	18
Süsteemi Con@ctivity loomine	18
Con@ctivity 3.0 aktiveerimine kodu WiFi-võrgu kaudu	18
Con@ctivity 3.0 aktiveerimine vahetu WiFi-ühenduse teel	18
Ühendamise kordamine	19
Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine	19
Kaugjuhtimispuldi registreerimine	19
Kaugjuhtimispuldi registreerimise tühistamine	19
Kasutamine (automaatne)	20
Elektrilisel pliidiplaadil toiduvalmistamine Con@ctivityga	20
Gaasipliidiplaadiga toiduvalmistamine Con@ctivityga	20
Automaatrežiimist ajutiselt lahkumine	21
Kasutamine (käsitsi)	22
Toiduvalmistamine ilma funktsioonita Con@ctivity (käsitsi kasutamine)	22
Ventilaatori sisselülitamine	22
Võimsusastme valimine	22
Järeltöötamisaja valimine	22
Ventilaatori väljalülitamine	22
Järeltöö Plug&Play režiimis	22
Toiduvalmistusala valgustuse sisse- / väljalülitamine	22

Seadistuste kohandamine	23
Rasvafiltri töötunniloenduri intervallid.....	23
Rasvafiltri töötunniloenduri intervallide muutmine	23
Lõhnafiltri töötunniloenduri intervallid.....	23
Lõhnafiltri töötunniloenduri intervallide muutmine / inaktiveerimine	23
Turvaväljalülitus	24
Nõuandeid energia säästmiseks	25
Puhastamine ja hooldus	26
Korpuse puhastamine	26
Rasvafilter ja servaimupaneel	26
Kondensaat paneelil	27
Paneeli kohaleasetamine	29
Rasvafiltri töötunniloenduri lähtestamine	29
Rasvafiltrite vahetamine	29
Lõhnafilter.....	29
Lõhnafiltri töötunniloenduri lähtestamine	30
Lõhnafiltri jäätmekäitlusesse suunamine	30
Kaugjuhtimispult.....	30
Patareide paigaldamine / vahetamine	30
Kaugjuhtimispuldi puhastamine	30
Klienditeenindus	31
Kontakt tõrgete korral	31
Tüübisildi asukoht	31
Garantii	31
Paigaldamine	32
Enne paigaldamist	32
Kaitsekile eemaldamine.....	32
Paneeli katmine	32
Paigaldusmaterjal	32
Seadme mõõtmised.....	33
Vahekaugus keeduplaadi ja õhupuhasti vahel (S).....	38
Paigaldusjuhised	39
Plug&Play režiim.....	39
Väljatõmbetoru	40
Tagasilöögiklapp	41
Kondensaat.....	41
Müra summuti.....	41
Elektriühendus	42
Tehnilised andmed	43
Õhuringlusrežiimi jaoks juurdeostetav tarvik.....	43
Vastavusdeklaratsioon.....	43
Garantii	46

Ohutusjuhised ja hoiatused

See õhupuhasti vastab ettenähtud ohutusnõuetele. Vale kasutamine võib vigastada inimesi ja põhjustada materiaalselt kahju.

Enne õhupuhasti kasutuselevõttu lugege kasutus- ja paigaldusjuhend tähelepanelikult läbi. See sisaldab olulisi juhiseid paigaldamise, ohutuse, kasutamise ja hoolduse kohta. Sellega kaitsete ennast ja vältite õhupuhasti kahjustamist.

Kooskõlas standardiga IEC 60335-1 juhhib Miele tähelepanu sellele, et seadme paigaldamist käsitlev peatükk ning ohutusjuhised ja hoiatused tuleb läbi lugeda ja neid järgida.

Miele ei vastuta juhiste eiramise tõttu tekkinud kahju eest.

Hoidke kasutus- ja paigaldusjuhend alles ja andke see võimalikule järgmisele omanikule edasi.

Otstarbekohane kasutamine

- ▶ See õhupuhasti on ette nähtud kasutamiseks majapidamises ja sellesarnastes paigaldustingimustes.
- ▶ See õhupuhasti ei ole ette nähtud kasutamiseks välistingimustes.
- ▶ Kasutage õhupuhastit eranditult kodumajapidamise raames toiduvalmistusaurude äratõmbeks ja puhastamiseks. Muul viisil kasutamine pole lubatud.
- ▶ Õhupuhastit ei saa pöördõhurežiimil kasutada paigaldusruumi ventileerimiseks gaasipliidiplaadi kohal. Küsige selle kohta nõu gaasispetsialistilt.
- ▶ Isikuid, kes oma füüsilise, meelelise või vaimse seisundi või kogemematusel või teadmatuse tõttu ei ole võimelised õhupuhastit ohutult kasutama, tuleb kasutamise ajal jälgida. Sellised isikud tohivad õhupuhastit kasutada järelevalveta vaid juhul, kui neile on seadme kasutamine nii selgeks õpetatud, et nad saavad sellega ohutult hakkama. Nad peavad oskama märgata ja mõista valet käsitlemisest tulenevaid ohte.

Lapsed ja majapidamine

- ▶ Nooremad kui kaheksa-aastased lapsed tohivad õhupuhasti juures viibida vaid pideva järelevalve all.
- ▶ Lapsed alates kaheksandast eluaastast tohivad õhupuhastit kasutada järelevalveta vaid juhul, kui neile on õhupuhasti kasutamine nii selgeks õpetatud, et nad saavad sellega ohutult hakkama. Lapsed peavad oskama märgata ja mõista valest kasutamisest tulenevaid ohhte.
- ▶ Lapsed ei tohi õhupuhastit järelevalveta puhastada ega hooldada.
- ▶ Jälgige lapsi, kes viibivad õhupuhasti läheduses. Ärge mitte kunagi lubage lastel õhupuhastiga mängida.
- ▶ Toiduvalmistusala valgustus on väga intensiivne. Jälgige eelkõige imikuid, et nad ei vaataks otse valgustite sisse.
- ▶ Lämpumisoht! Lapsed võivad mängimisel pakkematerjali (nt kilese) kinni jääda või selle endale üle pea tõmmata ja lämbuda. Hoidke pakkematerjali lastele kättesaamatus kohas.
- ▶ Kaugjuhtimispuldi patarei ei tohi laste kätte sattuda.

Tehniline ohutus

- ▶ Oskamatud paigaldus-, hooldus- ning remonttööd võivad kasutajat tõsiselt ohustada. Paigaldus-, hooldus- ja remonttöid tohivad teha ainult Miele volitatud spetsialistid.
- ▶ Õhupuhasti kahjustused võivad ohustada teie turvalisust. Kontrollige, ega seadmel ei ole nähtavaid kahjustusi. Ärge mitte kunagi võtke kasutusse kahjustunud õhupuhastit.
- ▶ Õhupuhasti elektriohutus on tagatud ainult siis, kui seade on ühendatud nõuetekohaselt paigaldatud maandussüsteemi. Selle olulise ohutusnõude järgimine on väga tähtis. Kahtluse korral laske kogu elektrisüsteem elektrikul üle kontrollida.
- ▶ Harupesad või pikendusjuhtmed ei taga vajalikku ohutust (tuleoht). Ärge kasutage neid õhupuhasti ühendamiseks elektrivõrku.

Ohutusjuhised ja hoiatused

► Võimalik on ajutine või pidev kasutamine autonoomse või võrguga mittesünkroonse energiavarustussüsteemiga (nt minivõrgud, varusüsteemid). Kasutamise eeltingimus on, et energiavarustussüsteem vastab standardi EN 50160 või võrreldava standardi nõuetele. Elektrisüsteemi ja selles Miele seadmes ette nähtud kaitsemeetmete funktsioon ja tööviis peavad ka minivõrgus või võrguga mittesünkroonse kasutamise korral olema tagatud või need tuleb paigaldises asendada võrreldavate meetmetega. Seda kirjeldatakse näiteks VDE-AR-E 2510-2 ajakohases väljaandes.

► Et õhupuhasti ei saaks kahjustada, peavad õhupuhasti tüübisildil toodud ühendusandmed (sagedus ja pinge) kindlasti vastama elektrivõrgu andmetele.

Võrrelge ühendusandmeid enne ühendamist. Kahtluse korral küsige nõu elektrikult.

► Ohutu töötamise tagamiseks kasutage õhupuhastit vaid paigaldatuna.

► Seda õhupuhastit ei tohi kasutada mittestatsionaarsetes paigalduskohtades (nt laevas).

► Kokkupuude pinge all olevate ühendustega ning elektrilise ja mehaanilise konstruktsiooni muutmine on teile ohtlik ja võib põhjustada tõrkeid õhupuhasti töös.

Avage korpust vaid nii palju, kui paigaldamise ja puhastamise jaoks on vaja. Ärge mitte kunagi avage korpuses muid osi.

► Paigaldus-, hooldus- ja remonttööde ajal peab õhupuhasti olema elektrivõrgust lahutatud. Seade on elektrivõrgust vaid siis lahutatud, kui:


- elektrisüsteemi kaitsmed on välja lülitatud,
- elektrisüsteemi keeratavad kaitsmed on täielikult välja keeratud või
- toitepistik (kui see on olemas) on elektrivõrgust lahutatud. Ärge tõmmake toitejuhtmest, vaid pistikust.

► Garantii kaotab kehtivuse, kui õhupuhastit ei paranda Miele volitatud klienditeenindus.

► Kahjustunud toitejuhet tohivad vahetada vaid kvalifitseeritud spetsialistid.

► Valgustuse valgusallikad on püsivalt sisse ehitatud. Vahetustöid tohib teha vaid Miele volitatud spetsialist või Miele klienditeenindus.

Üheaegne kasutamine ruumiõhust sõltuva tulekoldega

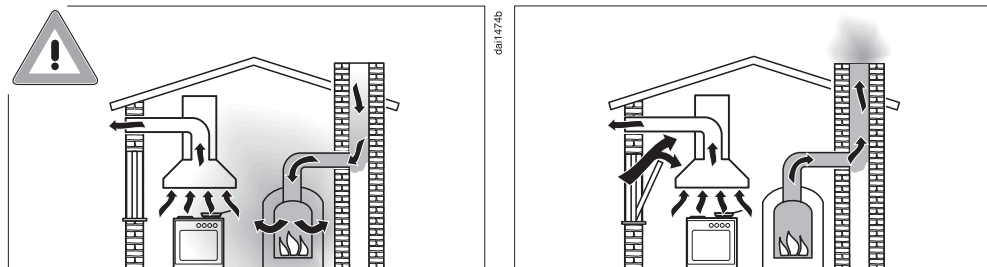

⚠ Põlemisgaasidest tingitud mürgistusohu.

Õhupuhasti ja ruumiõhust sõltuva tulekolde samaaegsel kasutamisel samas ruumis või kombineeritud ventilatsioonisüsteemis tuleb olla eriti ettevaatlik.

Ruumiõhust sõltuvad tulekolded saavad põlemisõhu paigaldusruumist ja juhivad heitgaasid heitgaasirajatisel (nt korsten) abil hoonest välja. Need võivad olla nt gaasi-, õli-, puidu- või söeküttega kütteseadised, kiirveesoojendid, boilerid, keeduplaadid või küpsetusahjud.

Õhupuhasti tõmbab köögist ja naabruses olevatest ruumidest õhku välja. See kehtib järgmiste töörežiimide puhul:

- väljatõmberežiim,
- pöördõhurežiim koos ruumist väljapoole paigutatud õhuringlustiga.

Ilma piisava õhu juurdevooluta tekib alarõhk. Tulekolle saab liiga vähe põlemisõhku. Põlemisprotsess aeglustub.

Mürgised põlemisgaasid võivad korstnast või väljatõmbekanalist eluruumidesse sattuda.

Valitseb eluohtlik olukord.

Ohutusjuhised ja hoiatused

Ohutu kasutamine on võimalik, kui õhupuhasti ja ruumiõhust sõltuva tulekolde üheaegsel kasutamisel ruumis või kombineeritud ventilatsioonisüsteemis on maksimaalne alarõhk 4 Pa (0,04 mbar) ja seega välditakse suitsu tagasiimemist tulekoldest.

Seda on võimalik saavutada, kui mittesuletavate avade, nt ukсед või aknad, kaudu saab põlemiseks vajalik õhk juurde voolata. Siinjuures tuleb jälgida, et õhu juurdevooluavadel oleks piisav ristlõige. Seinas olev õhu juurdevoolu- / väljatõmbeava ei taga harilikult piisavat õhuvarustust.

Hindamisel tuleb alati arvestada kogu korteri kombineeritud ventilatsioonisüsteemiga. Küsige selleks nõu volitatud korstnapühkijalt.

Kui õhupuhastit kasutatakse pöördõhurežiimil, kus õhk juhitakse paigaldusruumi tagasi, on ruumiõhust sõltuva tulekolde samaaegne kasutamine ohutu.

► Oluline teave kaugjuhtimispuldi patarei kohta:

- Patareid ei tohi lühistada, laadida ega tulle visata. Plahvatusoht!
- Viige kasutatud patarei selleks ettenähtud kogumiskohta. Ärge visake patareid olmeprügi hulka.

Otstarbekohane kasutamine

► Lahtiste leekide tõttu tekib tuleoht.

Ärge mitte kunagi töötage õhupuhasti all lahtise leegiga. Nii on näiteks flambeerimine ja grillimine lahtise leegiga keelatud. Sisselülitatud õhupuhasti tõmbab leegid filtrisse. Ladestunud köögirasv võib süttida.

► Ülekuumenenud õlid ja rasvad võivad ise süttida ja seeläbi õhupuhasti süüdata.

Õli ja rasva kuumutades ärge jätke potte, panne ja frittimisseadmeid järelevalveta. Seepärast peab ka elektrigrillseadmetega grillimist pidevalt jälgima.

► Toiduvalmistamisel gaasipõletiga tekkiv tugev kuumus võib õhupuhastit kahjustada.

- Ärge mitte kunagi jätke gaasipõletit ilma keedunõuta põlema. Lülitage ka lühiajalisel keedunõu eemaldamisel gaasipõleti välja.
- Valige keedunõud, mis vastavad põleti suurusele.
- Reguleerige leek selliseks, et see mitte mingil juhul keedunõu põhja alt välja ei ulatuks.
- Vältige keedunõude üleliigset kuumutamist (nt vokkpanniga toiduvalmistamisel).

► Kondensaat võib põhjustada õhupuhasti korrosiooni.

Kui kasutate keeduplaati, lülitage õhupuhasti alati sisse, et kondensaat ei saaks koguneda.

► Rasva- ja mustuseladestused mõjutavad õhupuhasti tööd.

Keeduraurude puhastamise tagamiseks ärge mitte kunagi kasutage õhupuhastit ilma rasvafiltrit.

► Kui puhastamine ei vasta käesolevale kasutusjuhendile, tekib tuleoht.

► Arvestage, et õhupuhasti võib toiduvalmistamise ajal üles tõusva kuumuse tõttu kuumeneda.

Puudutage korpust ja rasvafiltrit alles siis, kui õhupuhasti on jahtunud.

Nõuetekohane paigaldus

► Vaadake oma keeduseadme juhendist, kas kasutamine koos õhupuhastiga on lubatud.

► Õhupuhasti kinnitamiseks tuleb järgida andmeid peatükis “Paigaldus”.

► Õhupuhastit ei tohi paigaldada tahkekütusega töötavate tulekollete kohale.

► Kui vahemik köögiseadme ja õhupuhasti vahel on liiga väike, võib see põhjustada õhupuhastil kahjustusi.

Kui köögiseadme tootja pole nõudnud suuremaid ohutuid vahemikke, tuleb köögiseadme ja õhupuhasti alumise serva vahel kinni pidada peatükis “Paigaldus” toodud vahemikest.

Kui õhupuhasti all kasutatakse erinevaid köögiseadmeid, tuleb kinni pidada suurimast etteantud ohutust vahemikust.

► Detailidel võivad olla teravad servad, mis võivad põhjustada vigastusi.

Kandke paigaldamisel kindaid, mis on lõikekindlad.

Ohutusjuhised ja hoiatused

- ▶ Väljatõmbetoru paigaldamiseks tohib kasutada üksnes mittesüttivast materjalist torusid või voolikuid. Need on saadaval müügisinduses või klienditeeninduses.
- ▶ Heitõhku ei tohi juhtida töötavasse suitsu- või heitgaasikorstnasse ega tulekollete paigaldusruumide ventilatsiooniks kasutatavasse šahti.
- ▶ Kui heitõhk tuleb juhtida mittekasutatavasse suitsu- või heitgaasikorstnasse, järgige vastavate ametiasutuste eeskirju.

Puhastamine ja hooldus

- ▶ Aurupuhasti aur võib sattuda voolu juhtivatele osadele ja põhjustada lühise.
- Ärge kunagi kasutage õhupuhasti puhastamiseks ja sulatamiseks aurupuhastit.

Tarvikud ja varuosad

- ▶ Kasutage vaid Miele originaalvaruosi. Muude osade paigaldamisel kaotate õiguse garantiile, pretensiooni esitamisele ja / või tootevastutusele.
- ▶ Miele tagab ohutusnõuetele vastavuse ainult originaalvaruosade kasutamise korral. Asendage vigased komponendid vaid Miele originaalvaruosadega.
- ▶ Miele annab pärast teie õhupuhasti seeriatootmise lõppu kuni 15-aastase, kuid mitte lühema kui 10-aastase tarnegarantii talitlust säilitavatele varuosadele.

Pakendi suunamine jäätmekäitlusesse

Pakend on ette nähtud käitlemiseks ja kaitseb seadet transpordikahjustuste eest. Pakendimaterjalid on valitud keskkonnakaitsealastest ja käitlemistehnilistest seisukohtadest lähtudes ja on üldiselt korduskasutatavad.

Pakendi tagastamine materjaliringlusse säästab toorainet. Kasutage materjalipõhiseid väärtuslike materjalide kogumispunkte ja tagastusvõimalusi. Transpordipakendid võtab tagasi Miele edasimüüja.

Vana seadme utiliseerimine

Elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad mitmesuguseid väärtuslikke materjale. Samuti sisaldavad need teatud aineid, segusid ja detaile, mis olid vajalikud seadme toimimiseks ja ohutuse tagamiseks. Olmeprügi hulgas ja vale käitlemise korral võivad need kahjustada inimese tervist ja keskkonda. Seetõttu ärge visake oma vana seadet olmeprügi hulka.



Selle asemel kasutage elektri- ja elektroonikaseadmete tasuta äraandmiseks ja taaskasutusse suunamiseks ametlike kogumis- ja tagastuspunkte kohaliku omavalitsuse, edasimüüja või Miele juures. Võimalike isikuandmete kustutamise eest äravisatavast seadmest vastutate seaduse järgi teie. Seaduse järgi olete kohustatud eemaldama patareid ja akud, mis ei ole seadmesse püsivalt integreeritud, samuti lambid, mida saab ilma lõhkumata eemaldada, ilma neid lõhkumata. Viige need sobivasse kogumiskohta, kus need saab ta-

suta ära anda. Hoolitsege selle eest, et vana seade oleks kuni äraviimiseni laste eest kaitstud.

Vanade patareide ja akude tagasiandmine


Elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad sagedasti patareisid ja akusid, mida ei tohi ka pärast kasutamist olmeprügisse visata. Olete seaduse järgi kohustatud eemaldama seadmesse püsivalt integreerimata vanad patareid ja akud ning viima need sobivasse kogumiskohta (nt jaekauplus), kus need saab tasuta ära anda. Lühiste vältimiseks isoleerige metallist kontaktid, kleepides need teibiga kinni. Patareid ja akud võivad sisaldada aineid, mis võivad kahjustada inimese tervist ja keskkonda.

Patarei või aku märgistus sisaldab lisateavet, nt liitiumisisaldusega patareidel on märgistus Li-ion. Lähikriipsutatud prügikonteiner tähendab, et patareisid ja akusid ei tohi mitte mingil juhul olmeprügisse visata. Juhime teie tähelepanu ka järgmisele: kui lähikriipsutatud prügikonteiner on märgistatud ühe või mitme loetletud keemilise sümboliga, sisaldavad patareid ja akud pliid (Pb), kaadmiumi (Cd) ja / või elavhõbedat (Hg).



Vanad patareid ja akud sisaldavad olulisel toorainel ning neid saab taaskasutada. Vanade patareide ja akude eraldi kogumine hõlbustab töötlemist ja taaskasutamist.

Õhupuhaсти ülevaade

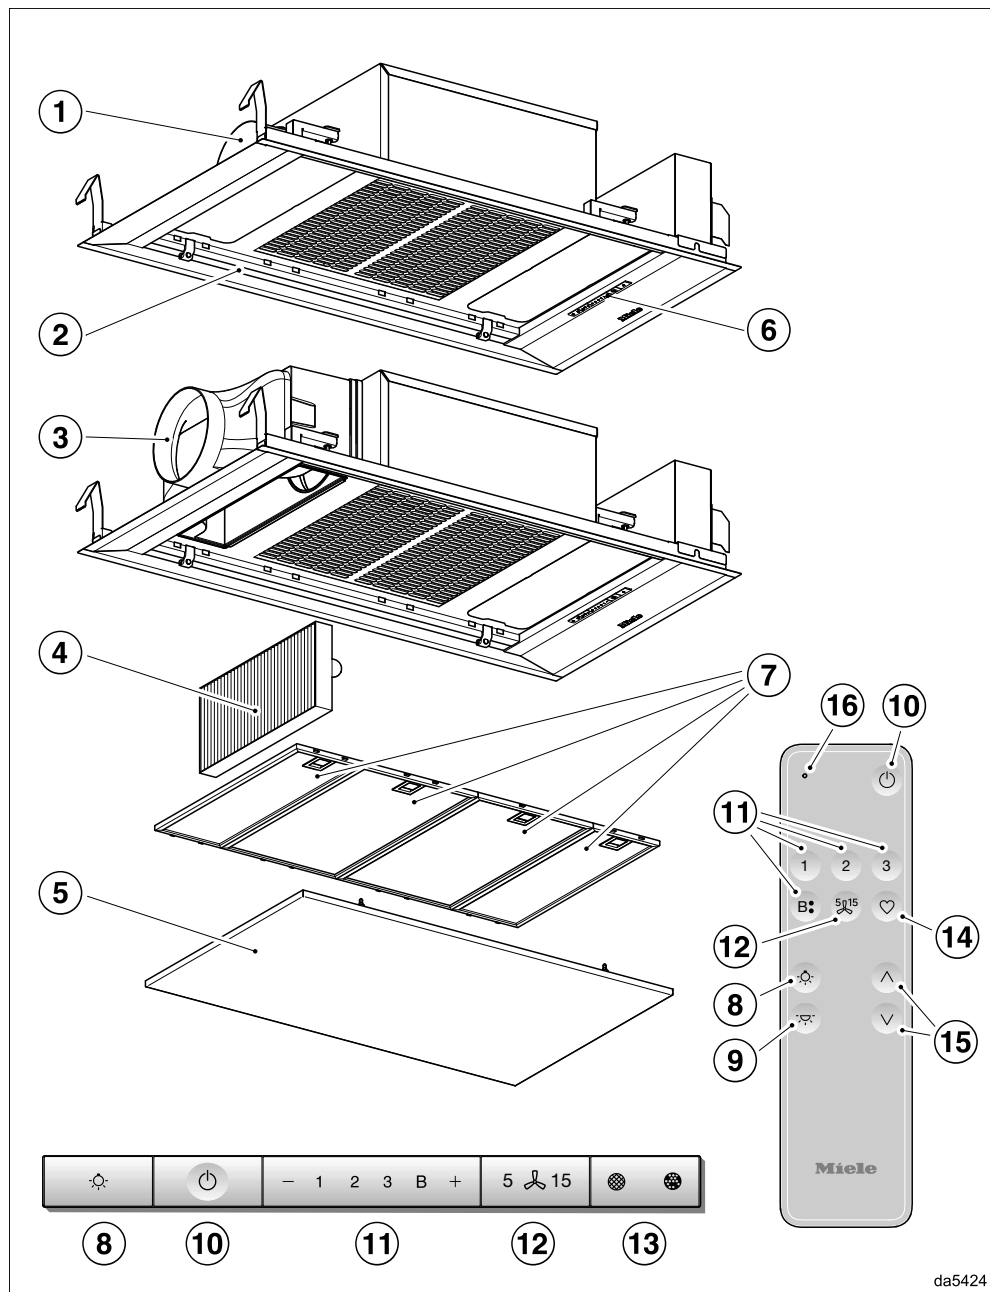

da5424

- ① Väljatõmbeotsak
Heitõhu saab alternatiivselt välja suunata vasakule, taha või ette.
- ② Toiduvalmistusala valgustus
- ③ Õhu väljumine pöördõhurežiimil
- ④ Lõhnafilter
Ühekordse kasutusega või regene-
reeritav lõhnafilter
Pöördõhurežiimi jaoks juurdeostetav
tarvik
- ⑤ Paneel servaimu jaoks
- ⑥ Juhtelemendid
- ⑦ Rasvafilter
- ⑧ Nupp toiduvalmistusala valgustuse
sisse- ja väljalülitamiseks
- ⑨ Nupp ilma funktsioonita
- ⑩ Nupp ventilaatori sisse- ja väljalüli-
tamiseks
- ⑪ Ventilaatori võimsuse seadistamise
nupud
- ⑫ Järeltöötamisfunktsiooni nupp
- ⑬ Töötunniloenduri nupp
- ⑭ Nupp ilma funktsioonita
- ⑮ Nupud ilma funktsioonita
- ⑯ Märgutuli

Komponendid

Rasvafiltrid ja paneel

Servaimupaneel ja seadmes olevad taaskasutatavad metallist rasvafiltrid püüavad kinni köögiaurudes sisalduvad tahked osakesed (rasv, tolm jms) ning takistavad nii õhupuhasti määrdumist.



Tuleoht

Rasvaga küllastunud rasvafiltrid on tuleohtlikud.

Puhastage rasvafiltreid regulaarselt.

Tugevalt määrdunud rasvafiltrid vähendavad äratõmbevõimsust ning põhjustavad õhupuhasti ja köögi suuremat määrdumist.

Lõhnafilter

Pöördõhurežiimi ja pöördõhurežiimi Plug&Play korral tuleb rasvafiltritele lisaks paigaldada lõhnafilter. See seob toiduvalmistamisel tekkivaid lõhnaaineid.

Lõhnafilter on saadaval juurdeostetava tarvikuna. Saadaval on lõhnafiltrid, mis tuleb pärast kasutusaja möödumist välja vahetada, ja lõhnafiltrid, mis on regene-
reeritavad.

Toiduvalmistusala valgustus

Toiduvalmistusala valgustust saate sõltumatult ventilaatorist sisse ja välja lülitada.

Funktsioonid

Väljatõmberežiim



Sisseimetud õhk puhastatakse rasvafiltrites ja suunatakse hoonest välja.

Pöördõhurežiim

(lõhnafiltriga juurdeostetava tarvikuna, vt "Tehnilised andmed")



Sisseimetud õhku puhastatakse rasvafiltrite ja lisaks lõhnafiltri abil. Seejärel suunatakse õhk tagasi kööki.

Pöördõhurežiim Plug&Play

Sisseimetud õhku puhastatakse rasvafiltri ja lisaks lõhnafiltri abil. Seejärel juhitakse õhk ilma õhutoruta läbi lae tagasi kööki. Järgige selle kohta peatükki "Päigaldus".

Ventilaatori võimsusastmed

Kerge kuni tugeva auru, lõhna või soojuste tekkimise korral kasutatakse võimsusastmeid **1** kuni **3**.

Tugevama auru, lõhna või soojuste tekkimise korral suurendage võimsusastet.

Ajutise väga tugeva auru, lõhna või soojuste tekkimise korral, nt pruunistamisel, saate kasutada võimendusastet **B**.

Võimendusaste lülitatakse 5 minuti möödumisel automaatselt tagasi.

Järeltöötamisfunktsioon

Järeltöötamisfunktsioon hoolitseb selle eest, et ventilaator lülituks eelnevalt seadistatud aja pärast automaatselt välja.

Köögiõhk puhastatakse pärast toiduvalmistamist sinna jäänud keeduaurust ja lõhnadest. Välditakse jääke õhupuhastis ja sellest tekkivaid ebameeldivaid lõhnu.

Töötunniloendur

Õhupuhasti salvestab oma töötunnid.

Kui rasvafiltri sümbol  põleb, peate rasvafiltreid puhastama.

Kui lõhnafiltri sümbol  põleb, peate lõhnafiltri välja vahetama või seda regeneerima, kui see selleks sobib.

Töötunniloenduri intervallide saate kohandada vastavalt oma toiduvalmistusharjumustele.

Inaktiveerige lõhnafiltri töötunniloendur, kui kasutate õhupuhastit väljatõmberežiimis.

dai0494a

dai0494b

Miele@home

Õhupuhasti saab ühendada oma kodu WiFi-võrku ja seda Miele rakendusega oma mobiilse lõppseadmega juhtida.

Kui teie Miele pliidiplaat on samuti kodu WiFi-võrku ühendatud, on Con@ctivity funktsioon automaatselt aktiveeritud.

Con@ctivity

Con@ctivity funktsiooniga juhitakse õhupuhastit automaatselt pliidiplaadi järgi. Selleks peavad õhupuhasti ja Miele pliidiplaat olema ühendatud kodu WiFi-võrku või neil peab olema otsene WiFi-võrk.

Õhupuhastit saab ka automaatse režiimi ajal alati käsitsi juhtida.

Energiahaldussüsteem

Õhupuhastil on energiahaldussüsteem. Energiahaldussüsteem on mõeldud energia säästmiseks. See hoolitseb selle eest, et ventilaator lülitatakse automaatselt väiksemale astmele ja valgustus lülitatakse välja.

- Kui valitud on ventilaatori võimendusaste, lülitatakse 5 minuti möödumisel automaatselt tagasi astmele 3.
- Ventilaatori astmetelt 3, 2 või 1 lülitatakse kahe tunni möödumisel ühe astme võrra madalamale ja seejärel lülitatakse 30-minutiliste sammudega välja.
- Kui toiduvalmistusala valgustus on sisse lülitatud, siis lülitub see 12 tunni pärast automaatselt välja.

Seadistusi tehakse õhupuhasti juhtpaneelil, mitte kaugjuhtimispuldil.

Väljatõmbe- või pöördõhurežiimi valimine

Õhupuhasti sobib väljatõmbe- ja pöördõhurežiimiks. Ventilaatori võimsus kohandatakse valitud töörežiimiga. Tehases on seadistatud pöördõhurežiim. Väljatõmberežiimi jaoks peate õhupuhasti ümber seadistama.

Väljatõmberežiim aktiveeritakse lõhnafiltri(te) töötunniloenduri inaktiveerimisega.

- Lülitage ventilaator ja valgustus välja.
- Vajutage samaaegselt nupule + ja töötundide nupule  .

Lõhnafiltri sümbol  ja ventilaatori astme näit vilguvad.

- Vajutage nuppu +, kuni näidik **B** vilgub.
- Kinnitage toiming töötundide nupuga  .

Kõik märgutuled kustuvad.

Väljatõmberežiim on seadistatud.

Kui teie kinnitust ei järgne 4 minuti jooksul, jääb kehtima vana seadistus.

Plug&Play aktiveerimine / inaktiveerimine

- Lülitage ventilaator ja valgustus välja.
- Vajutage järeltöötamise nuppu ⁵ ¹⁵ u 10 sekundit, kuni **1** süttib.
- Seejärel vajutage etteantud järjekorras
 - nuppu —,
 - valgustinuppu  ja veel kord
 - valgustinuppu .

Kui “Plug&Play” on inaktiveeritud, vilguvad **1** ja **3**.

Kui see on aktiveeritud, põlevad **1** ja **3** püsivalt.

- Aktiveerimiseks vajutage nuppu +. **1** ja **3** põlevad pidevalt.

- Inaktiveerimiseks vajutage nuppu —. **1** ja **3** vilguvad.

- Kinnitage toiming järeltöötamise nupuga ⁵ ¹⁵.

Kõik tuled kustuvad.

Kasutuselevõtmine

WiFi ja kaugjuhtimispuldi registreerimise tühistamine

Uue WiFi-ühenduse või kaugjuhtimispuldiga ühenduse loomiseks peate esmalt olemasolevad ühendused katkestama.

Registreerimise tühistamisega tühistatakse alati samal ajal WiFi ja ühendatud kaugjuhtimispuldi registreerimine.

- Lülitage õhupuhasti välja.
- Hoidke nuppu — all.
- Puudutage samal ajal valgustinuppu .

WiFi-ühenduse olemasolul põlevad **2** ja **3** püsivalt.

Kui registreeritud on kaugjuhtimispult, põleb lisaks **B**.

- Puudutage nuppu —.

2 põleb püsivalt ja **3** vilgub.

Mõne sekundi pärast hakkavad **2** ja **3** vilkuma. Ühendus on katkestatud.

- Lahkuge õhupuhasti registreerimise tühistamise režiimist, vajutades järeltöötamise nuppu ⁵¹⁵.
- Vajutage kaugjuhtimispuldil korraga nuppe **B** ja .

Kõik ühendused on katkestatud. Saate luua uue ühenduse.

Süsteemi Con@ctivity loomine

Con@ctivity 3.0 aktiveerimine kodu WiFi-võrgu kaudu

Eeltingimus:

- kodu WiFi-võrk
- WiFi-ga ühilduv Miele pliidiplaat

- Ühendage õhupuhasti ja pliidiplaat kodu WiFi-võrku (vt jaotist “Võrgu Miele@home loomine”).

Funktsioon Con@ctivity aktiveeritakse automaatselt.

Con@ctivity 3.0 aktiveerimine vahetu WiFi-ühenduse teel

Alternatiivina koduvõrku ühendamisele saate pliidiplaadi ja õhupuhasti vahel luua vahetu ühenduse.

Eeltingimus:

- WiFi-ga ühilduv Miele pliidiplaat

- Lülitage õhupuhasti välja.
- Hoidke nuppu + all.
- Vajutage samal ajal nuppu —.

2 põleb pidevalt, **3** vilgub.

Õhupuhasti on järgmise 2 minuti jooksul valmis ühendamiseks.

- Käivitage pliidiplaadil WiFi-ühendus. Teavet selle kohta leiate pliidiplaadi kasutusjuhendist.

Pärast ühenduse loomist põlevad **2** ja **3** pidevalt.

- Lahkuge õhupuhasti ühendamisrežiimist, vajutades järeltöötamise nuppu ⁵¹⁵.

Funktsioon Con@ctivity on nüüd aktiveeritud.

Kui olemas on vahetu WiFi-ühendus, ei saa pliidiplaati ja õhupuhastit koduvõrku ühendada. Kui soovite seda hiljem teha, peate esmalt vahetu WiFi-ühenduse pliidiplaadi ja õhupuhasti vahel eraldama (vt jaotist “WiFi registreerimise tühistamine”).

Ühendamise kordamine

Kui ühendamine ei ole võimalik, vilguvad **2** ja **3** või õhupuhasti katkestab protsessi.

- Lahutage õhupuhasti ühendus (vt jaotist “WiFi registreerimise tühistamine”) **ja** pliidiplaadil.
- Korrake ühendamist.

Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine

- Pange patareid kaugjuhtimispuldi, vt peatüki “Puhastamine ja hooldus” jaotist “Patareide sisestamine / vahetamine”.

Kaugjuhtimispuldi registreerimine

- Hoidke õhupuhastil nuppu “+” u 10 sekundit all.

2 põleb pidevalt, **3** vilgub.

- Vajutage kaugjuhtimispuldil korraga nuppe **1** ja **3**, kuni märgutuli hakkab punaselt vilkuma.

Registreerimine käivitub.

Pärast registreerimist vilgub märgutuli veidi aega roheliselt.

Õhupuhastil põlevad **2** ja **3** püsivalt.

- Kinnitage toiming õhupuhastil järeltöötamise nupuga ¹⁵.

Kui registreerimine ei olnud edukas, vilguvad **2** ja **3**.

- Sellisel juhul korrake toimingut.

Kaugjuhtimispuldi registreerimise tühistamine

- Registreerimise tühistamiseks järgige peatüki “Kasutuselevõtmine” jaotist “WiFi ja kaugjuhtimispuldi registreerimise tühistamine”.

Kasutamine (automaatne)

Elektrilisel pliidiplaadil toiduvalmistamine Con@ctivityga


- Lülitage keeduplaat ükskõik millisel astmel sisse.

Toiduvalmistusala valgustus lülitub sisse.

Mõne sekundi pärast lülitub ventilaator sisse, esialgu lühidalt astmel **2**, seejärel astmel **1**.

Toiduvalmistamise ajal valib õhupuhasti automaatselt ventilaatori vajaliku astme. Ventilaatori võimsus sõltub sisselülitatud keeduplaatide arvust ja valitud keeduastmete suurusest.

Õhupuhasti reageerib viivitusega. Sellega võetakse arvesse, et pliidiplaadil võimsusastme muutmine ei põhjusta kohe vähem või rohkem keeduauru.

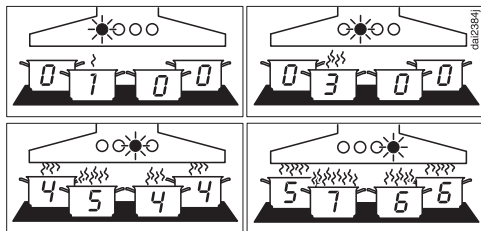

Näited ventilaatori astmete **1** kuni **5** kohta

- Pärast toiduvalmistamist lülitage kõik keeduplaadid välja.

Õhupuhasti ventilaator lülitatakse järgmiste minutite jooksul astmeliselt madalamaks ja lõpuks välja.

Sellega puhastatakse köögi õhk sinna jäänud aurust ja lõhnadest.

30 sekundi möödumisel lülitub toiduvalmistusala valgustus välja.

Praadimine Con@ctivityga

- Lülitage keeduala nt keedunõu kuumutamiseks enne pruunistamist suurimal astmel sisse. Umbes 10 sekundi kuni 4 minuti möödumisel lülitage madalamale astmele (60 sekundi kuni 5 minuti möödumisel Highlighti pliidiplaadi puhul).

Õhupuhasti tuvastab praadimise.

Õhupuhasti lülitub sisse ning pärast keeduplaadi tagasilülitamist ventilaatoriastmele 3 ja jääb sellele ventilaatoriastmele u 5 minutiks.

Seejärel määrab ventilaatori astme taas funktsioon Con@ctivity.

Teise ventilaatoriastme saab valida käsitsi ka varem.

Gaasipliidiplaadiga toiduvalmistamine Con@ctivityga

- Lülitage keeduplaat ükskõik millisel astmel sisse.

Toiduvalmistusala valgustus lülitub sisse.

Mõne sekundi pärast lülitub ventilaator astmel **2** sisse.

Sõltumata valitud keeduastmest jääb ventilaator astmele **2**.

- Pärast toiduvalmistamist lülitage kõik keeduplaadid välja.

Aktiveeritakse järeltöötamisfunktsioon. Number **5** järeltöötamise nupul ⁵ 15 põleb.

5 minuti möödumisel lülituvad ventilaator ja toiduvalmistusala valgustus välja.

Sellega puhastatakse köögi õhk sinna jäänud aurust ja lõhnadest.

Automaatrežiimist ajutiselt lahkumine

Automaatrežiimist saab ajutiselt lahku-
da:

- valige käsitsi teine ventilaatoriaste või
- lülitage õhupuhasti käsitsi välja või
- aktiveerige järeltöötamisfunktsioon  või
- kasutage toiduvalmistusala valgustust (üksnes kombinatsioonis gaasipliidiplaadiga).

Kui lülitate ventilaatori Plug&Play-režiimis käsitsi välja, töötab see astmel **1** järele (vt peatüki “Kasutamine (käsitsi kasutamine)” jaotist “Ventilaatori väljalülitamine”).

Automaatrežiimi naasmine

Kombinatsioonis elektrilise pliidiplaadiga:

- õhupuhastit ei ole pärast ventilaatoriastme käsitsi valimist u 5 minuti jooksul kasutatud või
- käsitsi valitud ventilaatoriaste vastab jälle automaatsele või
- ventilaator ja pliidiplaat olid vähemalt 30 sekundit sisse lülitatud.
Pliidiplaadi järgmisel sisselülitamisel käivitub taas automaatrežiim.

Kombinatsioonis gaasipliidiplaadiga:

- ventilaator ja pliidiplaat olid vähemalt 30 sekundit sisse lülitatud.
Pliidiplaadi järgmisel sisselülitamisel käivitub taas automaatrežiim.

Automaatrežiimist lahkumine kogu toiduvalmistuse ajaks

- Lülitage ventilaator **enne** pliidiplaati sisse.

Con@ctivity on õhupuhasti väljalülitamiseni inaktiveeritud.

Kui pärast toiduvalmistamist olid ventilaator ja pliidiplaat vähemalt 30 sekundit välja lülitatud, käivitub pliidiplaadi järgmisel sisselülitamisel taas automaatrežiim.

Kasutamine (käsitsi)

Toiduvalmistamine ilma funktsioonita Con@ctivity (käsitsi kasutamine)

Õhupuhastit tuleb kasutada käsitsi alljärgnevatel tingimustel:

- Funktsioon Con@ctivity ei ole aktiveeritud.
- Olete ajutiselt funktsiooni Con@ctivity inaktiveerinud (vt peatüki “Kasutamine (automaatne kasutamine)” jaotist “Automaatrežiimist ajutiselt lahku mine”).

Ventilaatori sisselülitamine

- Vajutage sisse- / väljalülitusnuppu .

Ventilaator lülitub astmele **2**.

Võimsusastme valimine

- Valige õhupuhastil nuppudega — ja + või kaugjuhtimispuldil nuppudega **1**, **2**, **3** ja **B** soovitud võimsusaste.

Võimendusastme tagasilülitamine

Ventilaator lülitub 5 minuti möödudes automaatselt tagasi astmele **3**.

Järeltöötamisaja valimine

- Sisselülitatud ventilaatori korral vajutage pärast toiduvalmistamist järeltöötamise nuppu  ⁵15.
- Üks kord: ventilaator lülitub 5 minuti pärast välja ( **5** põleb).
- Kaks korda: ventilaator lülitub 15 minuti pärast välja ( **15** põleb).
- Kui vajutate uuesti järeltöötamise nupule  ⁵15, jääb ventilaator sisselülitatuks ( ⁵15 kustub).

Ventilaatori väljalülitamine

- Lülitage ventilaator sisse- / väljalülitamise nupuga  välja.

Sümbol  kustub.

Järeltöö Plug&Play režiimis

Kui lülitate ventilaatori Plug&Play režiimis välja, töötab see astmel **1** edasi.

Järeltöö tagab, et lage tuulutatakse pärast toiduvalmistamist.

Sõltuvalt viimati aktiivsest ventilaatoriastmest kestab järeltöö vahemikus 2 kuni 30 minutit.

Ventilaatori saab järeltöö ajal nupuga **1** või sisse- / väljalülitusnupuga  kohe välja lülitada.

See funktsioon on järeltöökäivitusest  ⁵15 sõltumatu.

Toiduvalmistusala valgustuse sisse- / väljalülitamine

- Sisse- ja väljalülitamiseks vajutage valgustinuppu .

Seadistusi tehakse õhupuhasti juhtpaneelil, mitte kaugjuhtimispuldil.

Rasvafiltri töötunniloenduri intervallid

Tehases on seadistatud puhastusintervall 30 tundi.

- Kui praete ja fritite palju, tuleks määrata lühem intervall (20 tundi).
- Kui valmistate toitu harva, on samuti mõistlik lühike intervall. See ei lase kogunenud rasval taheneda ega seeläbi puhastamist raskendada.
- Kui valmistate toitu regulaarselt rasvaeselt, võite valida pikema intervalli – 40 või 50 tundi.

Rasvafiltri töötunniloenduri intervallide muutmine

- Lülitage ventilaator ja valgustus välja.
- Vajutage korraga järeltöötamise nuppu  ja töötundide nuppu .

Rasvafiltri sümbol  ja ventilaatori astme näit vilguvad.

Näidud **1** kuni **B** tähistavad seadistatud aega:

näit **1** 20 tundi
näit **2** 30 tundi
näit **3** 40 tundi
näit **B** 50 tundi

- Valige nupuga — lühem või nupuga + pikem tööaeg.
- Kinnitage toiming töötundide nupuga .

Kõik tuled kustuvad.

Kui teie kinnitust ei järgne 4 minuti jooksul, jääb kehtima vana seadistus.

Lõhnafiltri töötunniloenduri intervallid

Tehases on intervalliks määratud 180 tundi.

- Soovitame intervalli lühendada 120 tunnile, kui valmistate sagedasti tugevalõhnalisi roogasid.
- Intervalli võib pikendada 240 tunnile, kui valmistate vähese lõhnaga roogasid.

Lõhnafiltri töötunniloenduri intervallide muutmine / inaktiveerimine

- Lülitage ventilaator ja valgustus välja.
- Vajutage korraga nupule + ja töötundide nupule .

Lõhnafiltri sümbol  ja ventilaatori astme näit vilguvad.

Näidud **1** kuni **B** tähistavad seadistatud aega:

näit **1** 120 tundi
näit **2** 180 tundi
näit **3** 240 tundi
näit **B** inaktiveeritud

- Valige nupu + või — vajutamisega soovitud aeg.
- Kinnitage toiming töötundide nupuga .

Kõik märgutuled kustuvad.

Kui teie kinnitust ei järgne 4 minuti jooksul, jääb kehtima vana seadistus.

Seadistuste kohandamine

Energiahaldussüsteemi inaktiveerimine / aktiveerimine

Arvestage, et inaktiveerimine võib põhjustada suuremat energiakulu.

- Lülitage ventilaator ja valgustus välja.
- Vajutage järeltöötamise nuppu  ⁵ ¹⁵ u 10 sekundit, kuni **1** süttib.
- Seejärel vajutage etteantud järjekorras
 - valgustinuppu ,
 - nuppu — ja uuesti
 - valgustinuppu .

Kui energiahaldussüsteem on aktiveeritud, põlevad **1** ja **B** püsivalt.

Kui see on inaktiveeritud, vilguvad **1** ja **B**.

- Energiahaldussüsteemi inaktiveerimiseks vajutage nuppu —.

1 ja **B** vilguvad.

- Aktiveerimiseks vajutage nuppu +.

1 ja **B** põlevad pidevalt.

- Kinnitage toiming järeltöötamise nupuga  ⁵ ¹⁵.

Turvaväljalülitus

Kui energiahaldussüsteem on inaktiveeritud, siis lülitub sisselülitatud õhupuhasti 12 tunni pärast automaatselt välja (ventilaator ja toiduvalmistusala valgustus).


- Uuesti sisselülitamiseks vajutage sisse- / väljalülitusnuppu  või valgustinuppu .

Õhupuhasti töötab väga efektiivselt ja energiasäästlikult. Alljärgnevad võtted aitavad energiat säästa.

- Hoolitsege, et köögis oleks toiduvalmistamise ajal hea õhutuse. Kui väljatõmberežiimil ei voola piisavalt õhku juurde, ei tööta õhupuhasti efektiivselt ja põhjustab töömüra suurenemist.
- Valmistage toitu võimalikult madalal keeduastmel. Vähe keeduauru tähendab õhupuhasti madalamat võimsusastet ja seega väiksemat energiatarbimist.
- Puhastage või vahetage filtreid regulaarsete ajavahemike järel. Tugevalt määrdunud filtrid vähendavad võimsust, suurendavad tuleohtu ja on hügieeni seisukohast ohtlikud.
- Kasutage funktsiooni Con@ctivity. Õhupuhasti lülitatakse automaatselt sisse ja välja. Õhupuhasti valib toiduvalmistusolukorra jaoks optimaalse võimsusastme ja hoolitseb sellega madala energiakulu eest.
- Kui juhite õhupuhastit käsitsi, pöörake tähelepanu järgmisele:
 - Kontrollige valitud võimsusastet õhupuhastil. Tavaliselt piisab madalast võimsusastmest. Kasutage võimendusastet vaid siis, kui see on vajalik.
 - Tugeva toiduvalmistusauru korral lülitage varakult suuremale tööastmele. See on tõhusam, kui õhupuhasti pikaajalise töötamisega püüda juba köögis levinud toiduvalmistusaur kokku koguda.
 - Jälgige, et lülitaksite õhupuhasti pärast toiduvalmistamist välja. Kui köögi õhku on vaja sinna jäänud aurust ja lõhnadest puhastada, kasutage järeltöötamisfunktsiooni. Ventilaator lülitub valitud järeltöötamisaja möödudes automaatselt välja.

Puhastamine ja hooldus

⚠ Enne korrashoiu- ja hooldustöid lahutage õhupuhasti vooluvõrgust (vt peatükki “Ohutusjuhised ja hoiatused”).

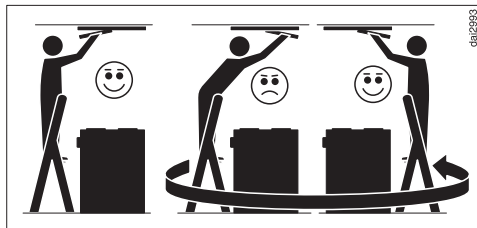

⚠ Pöörake õhupuhasti puhastamisel tähelepanu järgmisele: Kasutage stabiilset redelit. Jälgige, et teil oleks redelil kindel ja stabiilne asend. Ärge kummarduge pliidiplaadi kohale. Ärge astuge tööpinna ega pliidiplaadile.

Korpuse puhastamine

- Puhastage kõik pinnad ja juhtelemendid niiske lapi, nõudepesuvahendi ja sooja veega.
- Võtke rasvafiltri välja ja puhastage juurdepääsetavad korpuse osad kogunenud rasvast. Sellega ennetate tuleohtu.
- Seejärel kuivatage pinnad pehme lapiga.
- Roostevabast terasest pindu saate lisaks puhastada mitteabrasiivse roostevaba terase puhastusvahendiga (ei sobi nuppudele). Kiire taasmäädumise vältimiseks on soovitatav töötlus roostevaba terase hooldusvahendiga (saadaval Miele).

Juhised korpuse puhastamiseks

Sobimatud puhastusvahendid võivad pindu kahjustada.

Ärge kasutage ühtegi järgmistest puhastusvahenditest:

- soodat, hapet, kloriidi või lahustit sisaldavad puhastusvahendid,
- abrasiivsed puhastusvahendid, nt küürimispulber, -piim, abrasiivsed käsnad või kasutatud käsnad, millel võib veel olla abrasiivse puhastusvahendi jääke.

Korpuse värviliste osade puhastamine tekitab pinnale peened kriimud, mis võivad sõltuvalt ruumi valgustusest nähtavad olla.

Rasvafilter ja servaimupaneel

Paneeli ja rasvafiltri puhastusintervall

Pärast eelseadistatud tööaega tuletab rasvafiltri sümboli ☼ süttimine teile rasvafiltri ja paneeli puhastamist meelde.


Puhastage rasvafiltreid ja paneeli hiljemalt iga 3–4 nädala järel, isegi siis, kui rasvafiltri sümbol ☼ veel ei põle. Kogunenud rasv hangub pikema ajavahemiku jooksul ja muudab rasvafiltri puhastamise raskeks.

Kondensaad paneelil


Paneelil on toiduvalmistamise ajal kondensaad, mis aurustub pärast toiduvalmistamist. Võtke paneel alles umbes 2 tundi pärast viimast toiduvalmistamist välja, et kogunenud kondensaad oleks aurustunud ja ei tilguks maha.

Paneeli ja rasvafiltri eemaldamine


⚠ Paneeli või filtri allakukkumine võib põhjustada kahjustusi.
Hoidke paneeli ja filtrit käitlemisel kindlalt käes.

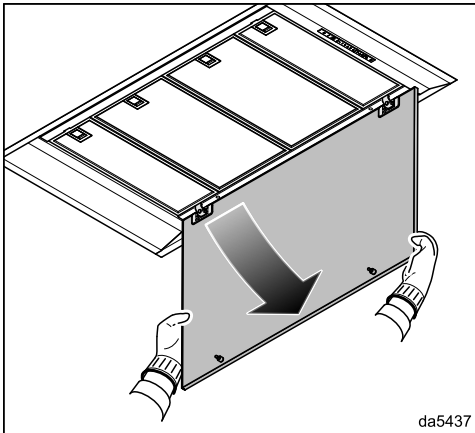

- Tõmmake paneel esiservast lukustusest välja ja pöörake alla.

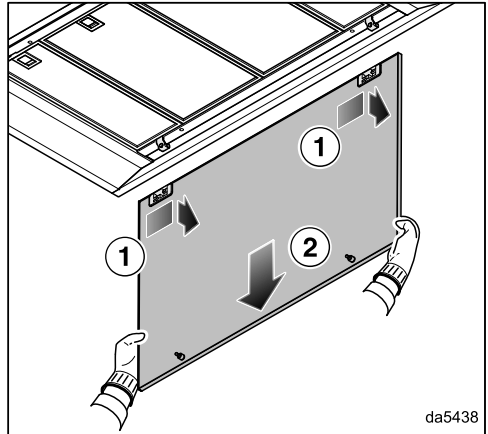

- Lükake paneel natukene paremale ja võtke suunaga alla välja.

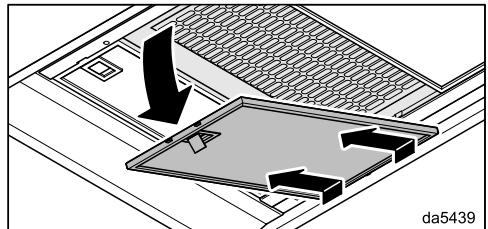

- Avage rasvafiltri lukustus ja pöörake filter u 45° alla. Haakige rasvafilter lahti ja võtke välja.

Paneeli puhastamine

- Paneeli puhastamiseks järgige jaotise "Korpuse puhastamine" juhiseid.

Puhastamine ja hooldus

Rasvafiltri käsitsi puhastamine

- Puhastage rasvafiltreid nõudepesu-harjaga soojas vees, kuhu on lisatud lahjat nõudepesuvahendit. Ärge kasu-tage nõudepesuvahendi kontsentrati.
- Pärast puhastamist asetage rasvafilt-rid kuivatamiseks imavale alusele.

Juhised käsitsi puhastamiseks

Sobimatud puhastusvahendid võivad re-gulaarsel kasutamisel põhjustada filtri-pindade kahjustusi.

Ärge kasutage ühtegi järgmistest puhas-tusvahenditest:

- katlakivi lahustavad puhastusvahen-did,
- küürimispulber või -piim,
- agressiivsed üldpuhastusvahendid ja rasva lahustavad pihustid,
- küpsetusahju aerosoolpuhastid.

Rasvafiltri puhastamine nõudepesu-masinas

- Asetage rasvafiltrid võimalikult püsti või kergelt kaldu alumisse korvi. Jälgi-ge, et pihustitoru saaks vabalt liikuda.
- Kasutage tavalist nõudepesuvahendit.
- Valige maksimaalselt 65 °C tempera-tuuriga programm.

Juhised nõudepesumasinas puhasta-miseks


Rasvafiltrid võivad liiga kõrge tempe-ratuuri tõttu muutuda kasutuskõlbma-tuks, nt deformeerumise tõttu. Valige programm, mis ei ületa soovitatud temperatuuri.

Järgige ka nõudepesumasina kasutusju-hendis olevaid juhiseid.

Sõltuvalt puhastusvahendist võivad si-semistele filtripindadele tekkida püsivad värvimuutused. See ei mõjuta rasvafiltri-te toimimist.


Rasvafiltri paigaldamine

- Asetage rasvafiltrid sisse. Jälgige, et rasvafiltrite kohaleasetamisel oleks lukustus suunaga välja.

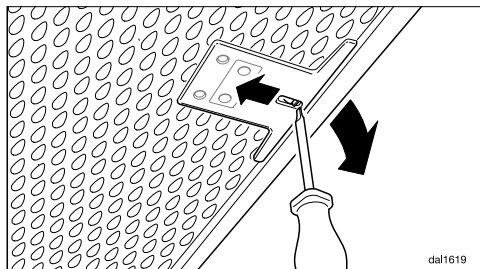

- Kui olete rasvafiltrid sisestanud tagur-pidi, saate lukustuse avada väikese kruvikeeraja abil läbi avade.

Paneeli kohaleasetamine

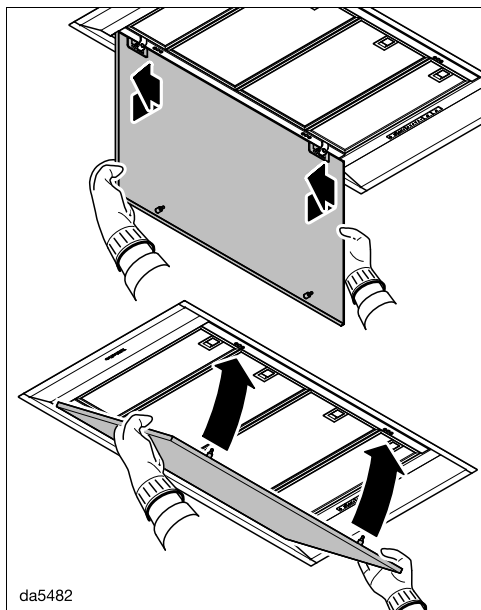

- Haakige paneel tagant šarniiridesse ja lükake paneel vasakule.
- Pöörake paneel üles ja vajutage lukustesse.

Rasvafiltri töötunniloenduri lähtestamine

Pärast puhastamist tuleb töötunniloendur õhupuhasti nuppude abil lähtestada.

- Vajutage sisselülitatud ventilaatori korral töötundide nuppu  umbes 3 sekundit, kuni ainult **1** vilgub.

Rasvafiltri sümbol  kustub.

Kui puhastate rasvafiltrit enne ettenähtud töötundide möödumist:

- Vajutage töötundide nuppu  umbes 6 sekundit, kuni ainult **1** vilgub.

Rasvafiltrite vahetamine

Regulaarsel kasutamisel ja puhastamisel võivad filtripinnad kuluda, nt murened.

Kui tuvastate kahjustused, vahetage rasvafiltrid välja.

Rasvafiltreid saate tellida Miele kliendi-teenindusest (vt käesoleva kasutusjuhendi lõpust) või Miele edasimüüjalt.

Lõhnafilter

Lõhnafiltri vahetusintervall

Vahetage lõhnafilter alati välja, kui lõhnu ei seota enam piisavalt.

Pärast 180-tunnist tööaega tuletatakse teile lõhnafiltri sümboli  süttimisega lõhnafiltri vahetamist meelde.

Soovitame lõhnafiltri hiljemalt 6 kuu möödudes välja vahetada.


Lõhnafiltri regenereerimisintervall

Kui kasutate regenereeritavat lõhnafiltrit (Miele DKF ... -R), vastab intervall vahetusintervallile (vt jaotist “Lõhnafiltri vahetusintervall”).

Järgige regenereerimise kohta lõhnafiltri kasutusjuhendit.

Lõhnafiltrite paigaldamine / vahetamine

- Võtke paneel ja rasvafiltrid välja.
- Võtke lõhnafilter pakendist välja.

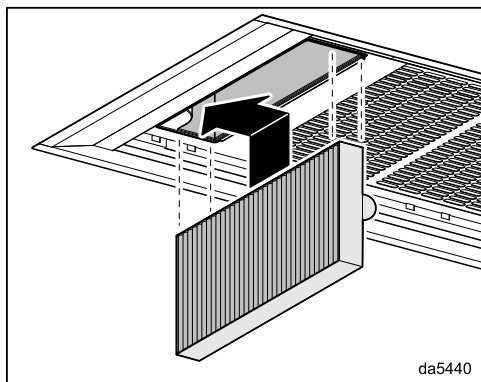

- Asetage lõhnafilter šahti ja vajutage lõhnafilter vasakule kinnitusse.
- Asetage rasvafiltrid ja paneel tagasi sisse.

Lõhnafiltri töötunniloenduri lähtestamine

Pärast vahetamist või regenereerimist tuleb töötunniloendur lähtestada.

- Vajutage selleks sisselülitatud ventilaatori korral kaks korda töötunniloenduri nuppu (⊗⊗) ja hoidke seda u 3 sekundit vajutatuna, kuni veel ainult 1 vilgub.

Lõhnafiltri sümbol ⊗ kustub.

Kui vahetate lõhnafiltri **enne** ettenähtud töötundide möödumist:

- Vajutage kaks korda töötundide nuppu ⊗⊗ ja hoidke umbes 6 sekundit vajutatuna, kuni ainult 1 vilgub.

Lõhnafiltri jäätmekäitlusesse suunamine

- Kasutatud lõhnafilter visake olmejäätmete hulka.


Kaugjuhtimispult

Patareide paigaldamine / vahetamine

Kaugjuhtimispult vajab kahte patareid, 1,5 V, tüüp AAA. Patareid on kaugjuhtimispuldiga kaasas ja need tuleb paigaldada enne esimest kasutamist.

Patareisid tuleb vahetada, kui õhupuhasi funktsioone ei saa enam kaugjuhtimispuldiga valida. Kui vajutate nuppu, ei põle kaugjuhtimispuldi märgutuli enam või põleb vaid nõrgalt.

Õhupuhasi funktsioone saab aga endiselt valida õhupuhasi juhtpaneelil.

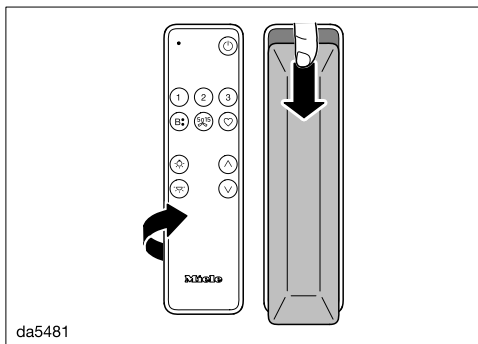

- Lükake tagaküljel asuv kaas veidi alla ja võtke ära.
- Pange patareid sisse. Jälgige õiget polaarsust.
- Pange kaas tagasi peale ja lükake üles.

Kaugjuhtimispuldi puhastamine

- Puhastage pinda **ainult** niiske lapiga. Ärge kasutage liiga palju vett, muidu võib niiskus korpusesse tungida.

Aadressilt www.miele.com/service leiate teavet tõrgete ise kõrvaldamise ja Miele varuosade kohta.

Kontakt tõrgete korral

Tõrgete korral, mida te ise ei saa kõrvaldada, teavitage nt Miele müügiesindajat või Miele klienditeenindust.

Miele klienditeeninduse saate tellida veebis aadressil www.miele.ee/service.

Miele klienditeeninduse kontaktandmed leiate selle dokumendi lõpust.

Klienditeenindus vajab mudeli numbrit ja seerianumbrit (Fabr. / SN / Nr.). Mõlemad andmed on toodud tüübisildil.

Tüübisildi asukoht

Tüübisildi leiate, kui võtate rasvafiltrid välja.

Garantii

Garantiaeg on 2 aastat.

Lisateavet leiate kaasasolevast garantiitingimuste kirjeldusest.

Paigaldamine

Enne paigaldamist

⚠ Järgige enne paigaldust kogu käesolevas peatükis ja peatükis “Ohutusjuhised ja hoiatused” olevat teavet.

Kaitsekile eemaldamine

Kaitseks transpordikahjustuste eest on korpuse osad kaetud kaitsekilega.

- Enne korpuse paigaldamist eemaldage selle osadelt kaitsekile. Kile saab eemaldada ilma abivahenditeta.

Paneeli katmine

Ääreimu paneeli nähtavad pinnad saab katta dekoratiivkattega.

Pinnad võib katta kilega, lakkida või värvida.

Arvestage katte valimisel, et paneel puutub ülestõusva keeduauru tõttu kokku soojuse, niiskuse ja mustusega.


Gaasikeeduala kohal käitamisel ei ole katmine kõrge temperatuuri tõttu soovitatav.

Laske katta spetsialistidel.

Puhastage paneeli regulaarselt. Järgige puhastamisel kasutatud katte tootja juhiseid.

Miele ei anna katte säilivusele garantiid.


Paigaldusmaterjal



1 väljatõmbeotsak
väljatõmbetorule Ø 150 mm



1 tagasilöögiklapp
paigaldamiseks mootori väljalaskeotsakusse (mitte pöördõhurežiimil).



2 kaant



8 neeti
kaane kinnitamiseks.


08565780

08272520

12494670


12623460

Seadme mõõtmised

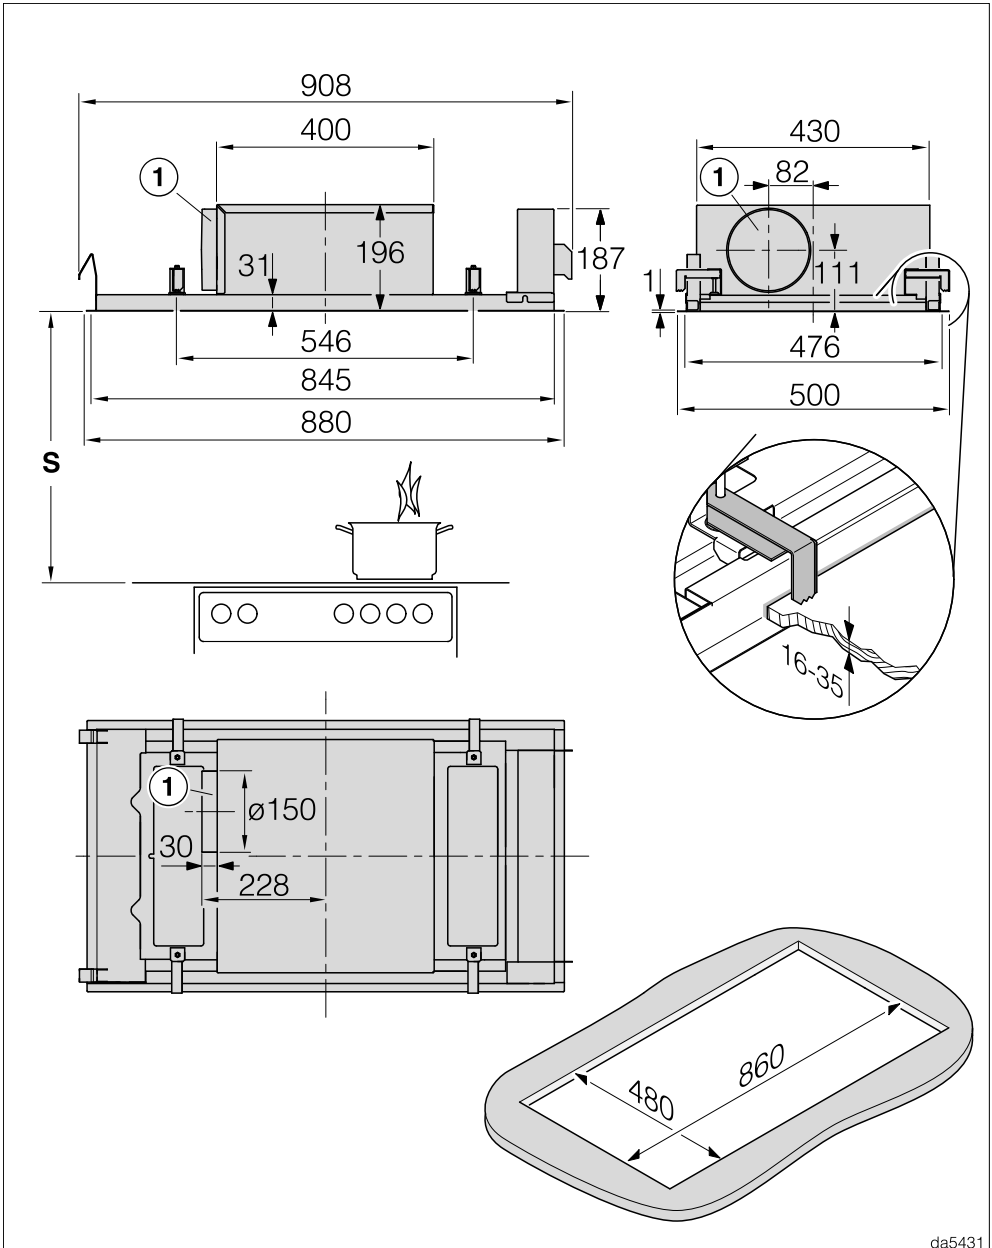




DAC 2940 pöördõhurežiimil ja pöördõhurežiimil Plug&Play

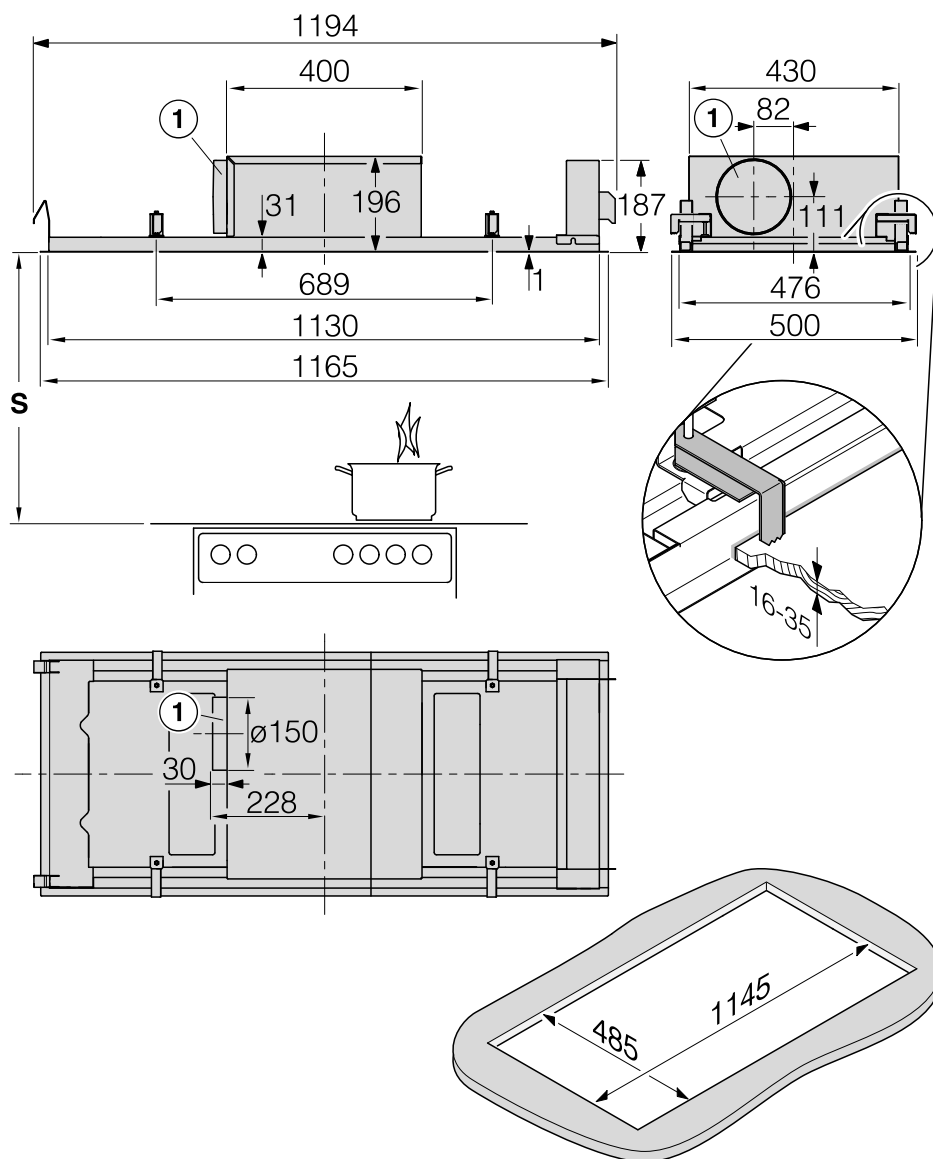

da5433

DAC 2240 väljatõmberežiimil

Paigaldamine

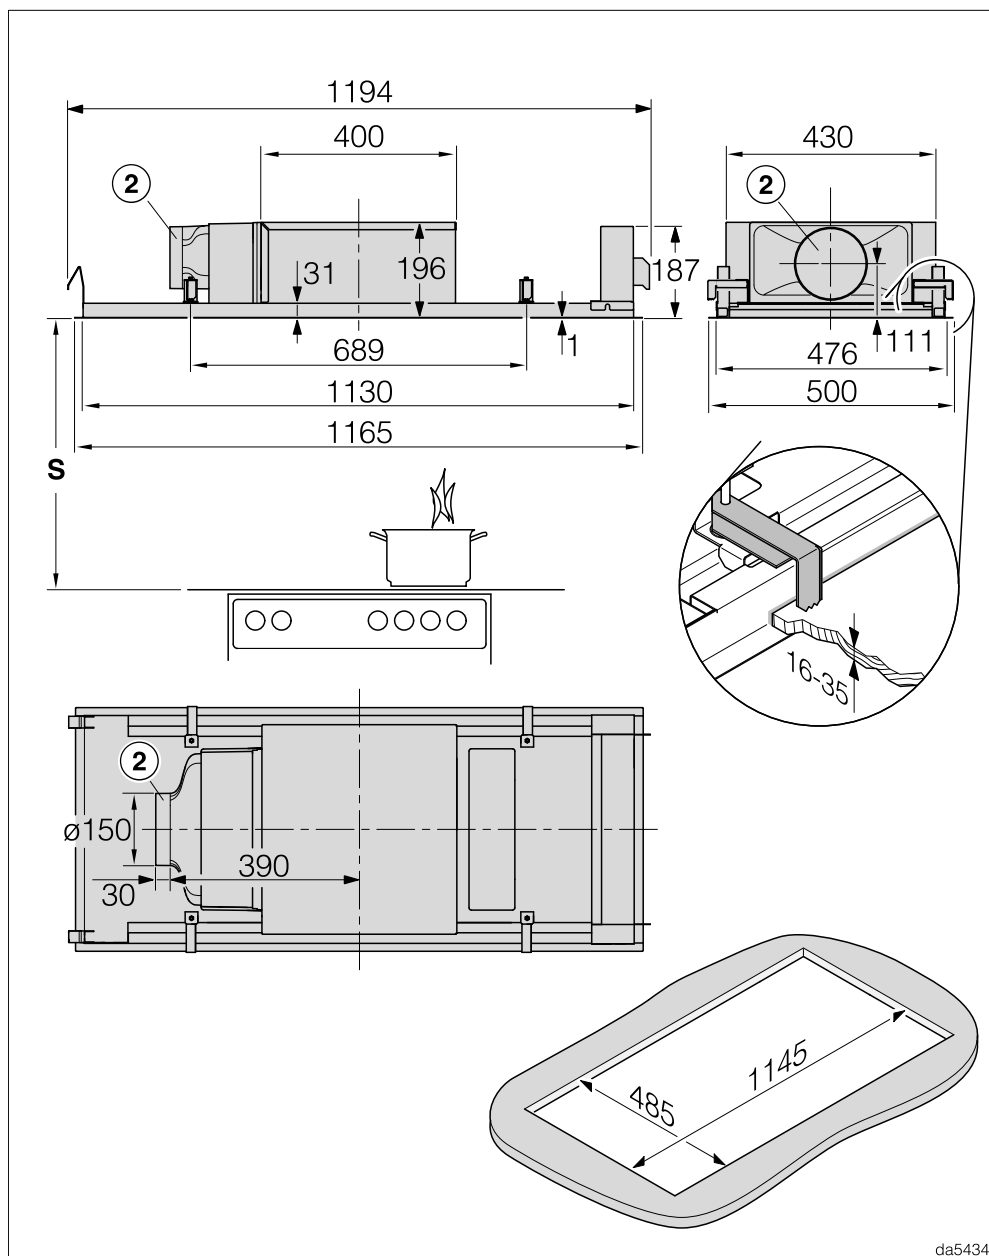

da5434

DAC 2240 pöördõhurežiimil ja pöördõhurežiimil Plug&Play

① Väljatõmbeliitmik Ø 150 mm

Tehases on liitmik paigaldatud vasakule küljele.

- Kui soovite liitmikku ette või taha, võite ventilaatori korpust paigaldamisel 90 kraadi võrra keerata. Selleks et saaksite korpust keerata, peab laes olema lae väljalõike ees ja taga 100 mm vaba ruumi.
- Kui soovite liitmikku paremale küljele, paigaldage õhupuhasti 180 kraadi võrra keeratuna. Selleks et paneel avaneks siiski suunaga ette, peate paneeli šarniirid ümber paigutama.

② Liitmik Ø 150 mm õhu väljumisavana Plug&Play režiimil või õhutoru ühendamiseks juhitud pöördõhurežiimi korral

Tehases on liitmik paigaldatud vasakule küljele.

- Liitmiku ümberpaigutamine ette või taha ei ole võimalik.
- Kui soovite liitmikku paremale küljele, paigaldage õhupuhasti 180 kraadi võrra keeratuna. Selleks et paneel avaneks siiski suunaga ette, peate paneeli šarniirid ümber paigutama.

Vajalikke paigaldussamme on kirjeldatud montaažiskeemil.

Paigaldamine

Vahekaugus keeduplaadi ja õhupuhasti vahel (S)

Järgige toiduvalmistusseadme ja õhupuhasti alumise serva vahelise vahekauguse valikul toiduvalmistusseadme tootja juhiseid.

Kui neis ei ole määratud suuremaid vahemikke, tuleb järgida vähemalt järgmisi ohutuid vahemikke.

Järgige selle kohta ka peatükki "Ohutusjuhised ja hoiatused".


Toiduvalmistusseade	Vahekaugus S vähemalt
Elektrikeeduplaat	450 mm
Elektrigrill, fritüür (elektriline)	650 mm
Mitme põletiga gaasipliit ≤ 12,6 kW koguvõimsus, ükski põletitest ei ole > 4,5 kW	650 mm
Mitme põletiga gaasipliit > 12,6 kW ja ≤ 21,6 kW koguvõimsus, ükski põletitest ei ole > 4,8 kW	760 mm
Mitme põletiga gaasipliit > 21,6 kW koguvõimsus, või üks põletitest on > 4,8 kW	ei ole võimalik
Ühe põletiga gaasipliit ≤ 6 kW võimsus	650 mm
Ühe põletiga gaasipliit > 6 kW ja ≤ 8,1 kW võimsus	760 mm
Ühe põletiga gaasipliit > 8,1 kW võimsus	ei ole võimalik

Paigaldusjuhised

- Soovitav on keeduala ja õhupuhasti vaheline kaugus vähemalt 700 mm ja maksimaalselt 1300 mm.

Arvestage, et keedualast järjest kaugemal kogutakse keeduaaurud halvemini kokku.

- Keeduaaurude optimaalseks kogumiseks peab õhupuhasti olema paigaldatud keskele pliidiplaadi kohale, mitte nihkes kõrvale või taha.

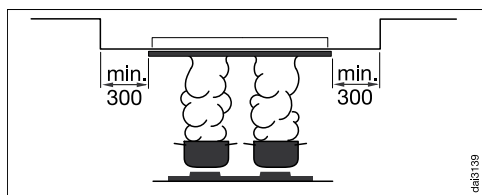

- Kui õhupuhasti paigaldatakse ripplakke, peab ümbertrinki olema paigalduspind vähemalt 300 mm suurem kui õhupuhasti.
- Keeduala peaks olema võimalusel kitsam kui õhupuhasti. Maksimaalselt peaks keeduala olema sama lai.
- Võimaliku teenindusjuhtumi jaoks peab õhupuhasti olema takistamatult juurdepääsetav ja demonteeritav. Pöörake sellele tähelepanu näiteks kappide, riulite, lae- ja dekoratiivelementide paigutamisel õhupuhasti ümbrusesse.
- Õhupuhasti kinnitatakse väljalõikesse klambrite abil. Selleks peab paigalduspind olema massiivne, nt puidust. Jälgige, et konstruktsioon oleks piisava kandevõimega. Klambrite piirkonnas peab ehitusdetailide, nt tugitalade või torude kaugus väljalõikest olema vähemalt 25 mm.

- Kui paigaldade seadme igapäevaselt kasutatavasse kohta, nt kappi, ei tohi seadme ülemine külg olla ligipääsetav. Sulgege paigaldusruum kapis nt lisa-seinte ja -põhjalga.

Plug&Play režiim

- Õhk peab saama takistamatult lakke liikuda. Laes olevad detailid peavad olema väljalaskeotsikust vähemalt 30 cm kaugusel.
- Tagage laepiirkonna piisav õhutuse, nt väljalaskevõre, pilude või varivuukidega. Avade ristlõige peab olema kokku 600 cm².
- Lagi ja piirnevad seinad, mis puutuvad kokku välja liikuva õhuga, ei tohi ületada soojusjuhtivuskoeffitsienti 0,5 W / (m² K).
- Õhupuhasti elektroonika peab seadistama Plug&Play režiimile, vt peatüki "Kasutuselevõtt" jaotist "Plug&Play aktiveerimine / inaktiveerimine".

Väljatõmbetoru

⚠ Õhupuhasti ja ruumiõhust sõltuva tulekolde üheaegsel kasutamisel valitseb teatud tingimustel mürgitusoht!

Järgige kindlasti peatükki “Ohutusjuhised ja hoiatused”.

Kahtluste korral küsige kohalikult pädevalt korstnapühkijalt kinnitust ohutu kasutuse kohta.


Kasutage väljatõmbetoruna ainult siledaid või painduvaid mittesüttivast materjalist väljatõmbevoolikuid.

Võimalikult suure õhuvõimsuse ja väikese voolumüra saavutamiseks arvestage alljärgnevat.

- Väljatõmbetoru läbimõõt ei tohi olla väiksem kui väljatõmbeotsaku läbilõige (vt peatükki “Seadme mõõtmed”). See kehtib eelkõige lamekanalite kasutamisel.
- Väljatõmbetoru peab olema võimalikult lühike ja sirge.
- Kasutage vaid suure raadiusega torupõlvi.
- Väljatõmbetoru ei tohi murda ega kokku suruda.
- Kõik ühendused peavad olema tugevad ja tihedad.
- Kui väljatõmbetorul on klapid, peate õhupuhasti sisselülitamisel klapid avama.

Igasugune õhuvoolu piiramine vähendab õhuvõimsust ning suurendab töömüra.

Korsten

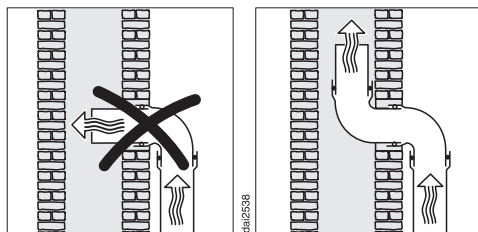

Kui heitõhk juhatakse korstnasse, tuleb sisestusotsak suunata voolusuunas.

Kui korstnat kasutab mitu ventilatsiooni-seadet, peab korstna ristlõige olema piisavalt suur.

Tagasilöögiklapp

- Kasutage väljatõmbesüsteemis tagasilöögiklappi.

Tagasilöögiklapp hoolitseb selle eest, et väljalülitatud õhupuhasti korral ei toimuks soovimatut õhuvahetust ruumi- ja välisõhu vahel.

Kui heitõhk suunatakse õue, soovitame paigaldada Miele seinakanali või Miele katuseläbiviigu (juurdeostetav tarvik). Neil on sisseehitatud tagasilöögiklapp.

Selleks puhuks, kui teie väljatõmbesüsteemil ei ole tagasilöögiklappi, on tagasilöögiklapp õhupuhastiga kaasas.

Tagasilöögiklapp paigaldatakse ventilaaatori väljatõmbeotsakusse.


Kondensaad

Kui väljatõmbetoru on veetud nt läbi jahedate ruumide või pööningute, võib temperatuuride erinevuse tõttu tekkida väljatõmbetorusse kondensaad. Temperatuuride erinevuste vähendamiseks isoleerige väljatõmbetoru.


Kui väljatõmbetoru paigaldatakse horisontaalselt, peate tagama vähemalt 1 cm languse iga meetri kohta. Langusega takistatakse kondensaadi voolamist õhupuhastisse.

Miele ei vastuta talitlushäirete või kahjustuste eest, mis on põhjustatud ebaõige väljatõmbetoru tõttu.

Müra summuti

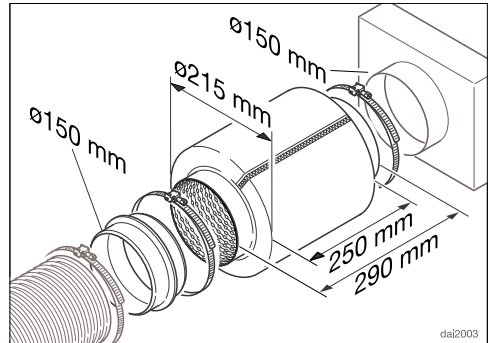

Müra lisasummutamiseks saab väljatõmbetorusse paigaldada müra summuti (juurdeostetav tarvik).

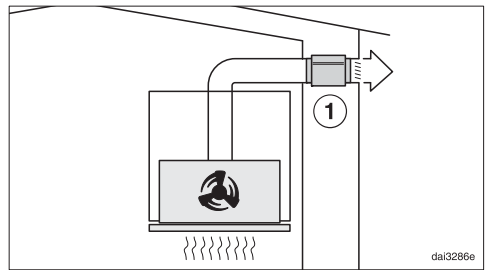

Väljatõmberežiimil summutab müra summuti nii ventilaatori müra kostumise õue kui ka välismüra, mis tungib väljatõmbetoru kaudu kööki (nt tänava müra). Selleks paigutatakse müra summuti võimalikult lähedale heitõhu väljumisava ① ette.

Paigaldamine

Elektriühendus

Õhupuhasti on valmis ühendamiseks kaitsemaandusega seinakontakti.

Kui pistikupesa ei ole vabalt ligipääsetav või ette on nähtud püsiühendus, veenduge, et iga pooluse jaoks oleks olemas lahtlüliti.

 Ülekuumenemisest tingitud tuleoht.

Õhupuhasti kasutamine harupesade või pikendusjuhtmetega võib põhjustada juhtme ülekoormust.

Ohutuse huvides ärge kasutage harupesi ega pikendusjuhtmeid.

Elektrivõrk peab vastama standardile VDE 0100.

Ohutuse huvides soovitame kasutada maja elektrisüsteemis õhupuhasti elektrühenduse loomiseks  tüüpi rikkevoolukaitselüliti (RCD).

Kahjustunud toitejuhet tohib asendada ainult sama tüüpi spetsiaalse toitejuhtmega (saadaval Miele klienditeeninduses). Ohutuse huvides tohib vahetustöid teha ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.

Teave voolutarbe ja vastava kaitsme kohta on toodud käesolevas kasutusjuhendis ja tüübisildil. Võrrelge neid andmeid kohapealse elektriühenduse andmetega.

Kahtluse korral küsige nõu elektrikult.

Võimalik on ajutine või pidev kasutamine autonoomse või võrguga mittesünkroonse energiavarustussüsteemiga (nt minivõrgud, varusüsteemid). Kasutamise eeltingimus on, et energiavarustussüsteem vastab standardi EN 50160 või võrreldava standardi nõuetele. Elektrisüsteemi ja selles Miele seadmes ette nähtud kaitsemeetmete funktsioon ja tööviis peavad ka minivõrgus või võrgu-

ga mittesünkroonse kasutamise korral olema tagatud või need tuleb paigaldises asendada võrreldavate meetmetega. Seda kirjeldatakse näiteks VDE-AR-E 2510-2 ajakohases väljaandes.

Ventilaatori mootor	160 W
Toiduvalmistusala valgustus	2 × 7,2 W
Kogutarbimisvõimsus	174,4 W
Toiduvalmistusala valgustuse värvitemperatuur	3500 K
Võrgupinge, sagedus	AC 230 V, 50 Hz
Kaitse	10 A
Toitejuhtme pikkus	1,35 m
Kaal	
DAC 2940	16,6 kg
DAC 2240	20,4 kg

WiFi-moodul

Sagedusriba	2,400–2,4835 GHz
Maksimaalne saatevõimsus	< 100 mW

Õhuringlusrežiimi jaoks juurdeostetav tarvik

Lõhnafilter DKF 35-P, DKF 35-S või DKF 40-R (regenereeritav)

Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Miele, et see õhupuhasti vastab direktiivile 2014/53/EL.

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval ühel järgmistest internetiaadressidest:

- tooted, allalaadimine, aadressil www.miele.ee
- teenindus, teabenõue, kasutusjuhendid, aadressil www.miele.ee/majapidamine/teabenoue-385.htm, vajalik esitada toote nimetus või tootmisnumber

Juhised võrdluskontrollide jaoks

Energiatõhusust määratakse väljatõmberežiimil. Õhupuhasti on tehases seadistatud pöördõhurežiimile. Lõhnafiltri(te) töötunniloenduri inaktiveerimisega seadistatakse väljatõmberežiim (vt “Esmakordne kasutuselevõtt”).

Kodumajapidamises kasutatavate pliidikubude tootekirjeldus

kooskõlas delegeeritud määrusega (EL) nr 65/2014 ja määrusega (EL) nr 66/2014

MIELE	
Mudelitähis	DAC 2940 Stella
Aastas tarbitav energia (AEC_{hood})	31,7 kilovatt-tundi aastas
Energiatõhususe klass	A++
Energiatõhususindeks (EEI_{hood})	36,4
Äratõmbetõhusus (FDE_{hood})	40,6
Äratõmbetõhususe klass	
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)	A
Pindalaühiku valgusviljakus (LE_{hood})	36,5 lx/W
Pindalaühiku valgusviljakuse klass	
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)	A
Rasva filtrimise tõhusus	81,5%
Rasva filtrimise tõhususe klass	
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)	C
Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras	367,8 m ³ /h
Õhu vooluhulk (väikseimal kiirusel)	238 m ³ /h
Õhu vooluhulk (suurimal kiirusel)	512 m ³ /h
Õhu vooluhulk (võimendatud seisundis)	689 m ³ /h
Suurim õhuvooluhulk (Q_{max})	689,0 m ³ /h
Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras	462 Pa
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (väikseimal kiirusel)	43 dB
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (suurimal kiirusel)	61 dB
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (võimendatud seisundis)	68 dB
Suurima tõhususega tööolukorras mõõdetud tarbitav sisendvõimsus	116,2 W
Ooteseisundis tarbitav võimsus (P_s)	0,26 W
Valgusallika nimivõimsus	14,4 W
Valgusallika tekitatud keskmine valgustatus toiduvalmistamispiinal	525 lx
Ajaline kasvutegur	0,5

Kodumajapidamises kasutatavate pliidikubude tootekirjeldus

kooskõlas delegeeritud määrusega (EL) nr 65/2014 ja määrusega (EL) nr 66/2014

MIELE	
Mudelitähis	DAC 2240 Stella
Aastas tarbitav energia (AEC_{hood})	31,4 kilovatt-tundi aastas
Energiatõhususe klass	A++
Energiatõhususindeks (EEI_{hood})	36,5
Äratõmbetõhusus (FDE_{hood})	40,6
Äratõmbetõhususe klass	
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)	A
Pindalaühiku valgusviljakus (LE_{hood})	31,3 lx/W
Pindalaühiku valgusviljakuse klass	
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)	A
Rasva filtrimise tõhusus	80,5%
Rasva filtrimise tõhususe klass	
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)	C
Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras	361,8 m ³ /h
Õhu vooluhulk (väikseimal kiirusel)	236 m ³ /h
Õhu vooluhulk (suurimal kiirusel)	508 m ³ /h
Õhu vooluhulk (võimendatud seisundis)	682 m ³ /h
Suurim õhuvooluhulk (Q_{max})	682,0 m ³ /h
Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras	462 Pa
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (väikseimal kiirusel)	43 dB
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (suurimal kiirusel)	62 dB
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (võimendatud seisundis)	68 dB
Suurima tõhususega tööolukorras mõõdetud tarbitav sisendvõimsus	114,3 W
Ooteseisundis tarbitav võimsus (P_s)	0,25 W
Valgusallika nimivõimsus	14,4 W
Valgusallika tekitatud keskmine valgustatus toiduvalmistamispiinal	450 lx
Ajaline kasvutegur	0,5

Garantii

Miele Eesti tagab ostjale – lisaks tema seaduslikele garantiikohustusnõuetele müüja suhtes ning neid piiramata – nõude järgmisele garantiikohustusele uute seadmete osas:

I Garantii kestus ja algus

1. Garantii antakse järgmiseks ajaks:
 - a) 24 kuud majapidamisseadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
 - b) 12 kuud professionaalsetele seadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
2. Garantii periood algab seadme müügikviitungil olevast kuupäevast.

Garantiitoimingud ja garantiist tulenevad asendustarned ei pikenda garantiiaega.

II Garantii tingimused

1. Seade osteti volitatud edasimüüjalt või otse liikmesriigis, Šveitsis või Norras ning seda kasutatakse samuti nimetatud piirkonnas.
2. Klienditeeninduse tehnika nõudmisel esitatakse garantiitõend (müügikviitung või täidetud garantiikaart).

III Garantii sisu ja ulatus

1. Seadmel esinevad puudused kõrvaldatakse sobiva aja jooksul asjassepuutuvate osade tasuta remondi või asendamise teel. Selleks vajalikud kulud, nagu transpordi-, saatmis-, töö- ja varuosade kulud kannab Miele Eesti. Asendatud osad või seadmed antakse Miele Eesti omandusse.
2. Garantii ei hõlma selle alla mittekuuluvaid kahjunõudeid Miele Eesti vastu, välja arvatud juhul, kui Miele Eesti lepinguline volitatud klienditeenindus tegutseb ettekavatsetult või selgelt hooletult.
3. Garantii ei hõlma kulutarvikute ja lisatarvikute tarnet.

IV Garantii piirangud

Garantii ei hõlma puudusi või rikkeid, mis on põhjustatud järgmistel asjaoludel.

1. Puudulik ülesseadmine või paigaldamine, nt kehtivate ettevaatusabinõude või kirjalike kasutus-, paigaldus- ja montaažjuhiste mittejärgimine.
2. Mitteotstarbekohane kasutamine ja asjatundmatu kasutamine või koormamine, nt sobimatute pesu- või loputusvahendite või kemikaalide kasutamine.
3. Mõnes muus liikmesriigis, Šveitsis või Norras ostetud seadet ei ole erinevate tehniliste andmete tõttu võimalik kasutada või on seda võimalik kasutada ainult piirangutega.
4. Välismõjud, nt transpordikahjud, löögi või kukkumise tagajärjel tekkinud kahju, ilmastiku või muude loodusjõudude põhjustatud kahjud.
5. Remonttöid ja muudatusi on teinud isikud, keda ei ole Miele nendeks teenindustöödeks koolitanud ja volitanud.
6. Kasutatud on varuosi, mis ei ole Miele originaalvaruosad ega Miele lubatud tarvikud.
7. Klaasi purunemine või defektsed hõõglambid.
8. Voolu- ja pingekoikumised, mis jäävad väljapoole tootja lubatud vahemikku.
9. Kasutusjuhendis kirjeldatud hooldus- ja puhastustoimingute eiramine.

V Andmekaitse

Isikuandmeid kasutatakse ainult lepingupõhiseks menetluseks ning võimalikeks garantiitoiminguteks vastavalt andmekaitse seadusega sätestatud nõuetele.



Saksamaa - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

DAC 2940, DAC 2240

et-EE

M.-Nr. 12 614 820 / 00