

Lietošanas un montāžas instrukcija Indukcijas plītis



Obligāti izlasiet šo lietošanas un montāžas instrukciju, pirms sākat uzstādīšanu – instalāciju – ekspluatāciju. Tādējādi pasargāsi sevi un necietīsi zaudējumus.

Saturs

Drošības norādījumi un brīdinājumi	7	Plīts virsmas iebūvēšana uz darba virsmas gaisa novadīšanas un vadītas recirkulācijas režīmā	40
Ilgspējība un vides aizsardzība	17	Darba virsmas sagatavošana iebūvēšanai uz tās gaisa novadīšanas un vadītas gaisa recirkulācijas režīma gadījumā.....	40
Uzstādīšana	19	Plīts virsmas novietošana uz darba virsmas gaisa novadīšanas un vadītas gaisa recirkulācijas režīma gadījumā.....	40
Drošības norādījumi par iebūvēšanu	19	Plīts virsmas iebūvēšana uz darba virsmas Plug & Play režīmā	40
Papildu drošības norādījumi par gaisa novadīšanas režīmu	20	Darba virsmas sagatavošana iebūvēšanai uz tās Plug & Play gadījumā	40
Papildu drošības norādījumi par Plug & Play režīmu.....	21	Plīts virsmas novietošana uz darba virsmas Plug & Play gadījumā.....	41
Papildu drošības norādījumi uzstādīšanai uz virsmas	22	Plīts virsmas iebūvēšana vienā līmenī ar darba virsmu gaisa novadīšanas un vadītas recirkulācijas režīmā.....	42
Papildu drošības norādījumi uzstādīšanai vienā plaknē	22	Darba virsmas sagatavošana iebūvēšanai vienā līmenī ar to gaisa novadīšanas un vadītas gaisa recirkulācijas režīma gadījumā....	42
Drošības atstatumi.....	23	Plīts virsmas ievietošana vienā līmenī ar darba virsmu gaisa novadīšanas un vadītas gaisa recirkulācijas režīma gadījumā.....	42
Iespējamie darbības režīmi	26	Plīts virsmas ievietošana vienā līmenī ar darba virsmu Plug & Play režīmā	42
Iebūvēšanas paraugi	26	Darba virsmas sagatavošana iebūvēšanai vienā līmenī ar to Plug & Play gadījumā	42
Plug & Play adaptera izmēri	28	Plīts virsmas ievietošana vienā līmenī ar darba virsmu Plug & Play gadījumā	43
Iebūvēšanas izmēri, iebūvējot uz darba virsmas.....	29		
KMDA 7473-1 FR	29		
KMDA 7473-1 FL, KM-DA 7473-1 FL MattFinish.....	30		
Novadīšanas režīms un vadīts cirkulācijas režīms	31		
Plug&Play režīms	33		
Iebūvēšanas izmēri, iebūvējot vienā līmenī ar darba virsmu	35		
KMDA 7473-1 FL, KM-DA 7473-1 FL MattFinish.....	35		
Novadīšanas režīms un vadīts cirkulācijas režīms	36		
Plug&Play režīms	37		
Savienojums ar logu kontakta dektoru, ja nepieciešams.....	38		

Aizmugures sienas izgriezum bez urbšanas šablona.....	45	Īpašās funkcijas	59
Izgriezuma izveide aizmugures sienā, ja iebūvē uz darba virsmas ar iebūvēšanas atstatumu (vertikāli) starp iekārtas augšmalu un Plug & Play adaptera apakšējo punktu 200 mm	45	Virsmas	59
Izgriezuma izveide aizmugures sienā, ja iebūvē vienā līmenī ar darba virsmu un ar iebūvēšanas atstatumu (vertikāli) starp iekārtas augšmalu un Plug & Play adaptera apakšējo punktu 200 mm	46	Pastāvīga trauku atpazīšana.....	59
Izgriezuma izveide aizmugures sienā, ja iebūvē vienā līmenī ar darba virsmu un ar iebūvēšanas atstatumu (vertikāli) starp iekārtas augšmalu un Plug & Play adaptera apakšējo punktu 210 mm	46	Trauka izmēra atpazīšana.....	59
Izgriezuma izveide aizmugures sienā, ja iebūvē vienā līmenī ar darba virsmu un ar iebūvēšanas atstatumu (vertikāli) starp iekārtas augšmalu un Plug & Play adaptera apakšējo punktu 210 mm	47	Flex gatavošanas virsma.....	59
Elektrotīkla pieslēgums.....	49	Plīts virsmas jaudas pakāpes.....	59
Iepazīšanās.....	51	Plīts virsmas Booster funkcija	59
Jūsu plīts virsma.....	51	Stop&Go.....	59
Aprīkojums.....	52	Automātiskā uzvārīšana.....	59
Piegādes apjoms.....	52	Taimers.....	59
Atsevišķi pasūtāmi piederumi....	53	Ieslēgšanas bloķēšana	60
Vadības un informācijas elementi ...	54	Bloķēšana	60
Gatavošanas zonu dati	56	Atsaukšanas funkcija.....	60
Jaudas pārvaldība	57	Siltuma uzturēšana.....	60
Vadības princips	57	Tīrīšanas aizsardzība	60
Detāļas	58	Con@ctivity	60
Tauku filtrs.....	58	Vadītās gaisa recirkulācijas režīms	60
Aromātu filtrs.....	58	Plug & Play režīms.....	60
Savienošana tīklā.....	58	Tvaika nosūcēja jaudas pakāpes.	60
		Tvaika nosūcēja Booster funkcija.....	60
		Pēcdarbība.....	60
		Darba stundu skaitītājs.....	61
		Iestatījumi.....	61
		Demonstrācijas režīms	61
		Atlikušā siltuma indikators	61
		Drošības izslēgšana.....	61
		Aizsardzība pret pārkaršanu	62
		Modeļa apzīmējums un sērijas numurs	62
		Programmatūras versija.....	62
		Ekspluatācijas uzsākšana.....	63
		Plīts virsmas izsaīņošana	63
		Plīts virsmas pirmā tīrīšanas reize ...	63
		Plīts virsmas ekspluatācijas uzsākšana.....	63
		Tvaika nosūcēja ekspluatācijas uzsākšana	63

Saturs

Savienošana tīklā	63	Taimers	68
Savienošana tīklā, izmantojot		Laika iestatīšana	68
lietotni.....	63	Minūšu taimera iestatīšana.....	69
Savienošana ar tīklu, izmantojot		Minūšu taimera mainīšana	69
WPS.....	64	Minūšu taimera dzēšana	69
Vadība	65	Izslēgšanās laika iestatīšana	69
Drošības norādījumi par vadību	65	Gatavošanas procesa izslēgša-	
Plīts virsmas ieslēgšana	65	nās laika maiņa.....	69
Plīts virsmas / gatavošanas zonas		Gatavošanas procesa izslēgša-	
izslēgšana	65	nās laika dzēšana	69
Ēdiena gatavošanas trauku novieto-		Citu gatavošanas procesu iz-	
šana	66	slēgšanās laika iestatīšana	70
Plīts virsmas jaudas pakāpes.....	66	Gatavošanas procesa izslēgša-	
Jaudas pakāpes iestatīšana	66	nās laika parādīšana	70
Jaudas pakāpes iestatīšana –		Vienlaicīga taimera funkciju iz-	
starpapakāpes	66	mantošana	70
Jaudas pakāpes mainīšana	66	Ieslēgšanas bloķēšana.....	70
Flex gatavošanas zonu manuāla sa-		Ieslēgšanas bloķētāja aktivizē-	
vienošana/atdalīšana	66	šana	70
Booster funkcija.....	67	Ieslēgšanas bloķētāja deaktivi-	
Booster funkcijas aktivizēšana...	67	zēšana	70
Booster funkcijas deaktivizēša-		Bloķēšana	70
na.....	67	Iestatījumu bloķēšanas aktivizē-	
Stop&Go	67	šana	70
Stop&Go aktivizēšana	67	Iestatījumu bloķēšanas deaktivi-	
Stop&Go deaktivizēšana	67	zēšana	71
Automātiska uzvārīšana.....	67	Atsaukšanas funkcijas aktivēšana....	71
Automātiskās uzvārīšanas funk-		Siltuma saglabāšanas aktivizēšana/	
cijas aktivizēšana	68	deaktivizēšana	71
Automātiskās uzvārīšanas funk-		Tīrīšanas aizsardzība.....	71
cijas deaktivizēšana	68	Tīrīšanas aizsardzības aktivizē-	
		šana	71
		Tīrīšanas aizsardzības deaktivi-	
		zēšana	71
		Tvaika nosūcējs.....	71
		Manuāla tvaika nosūcēja jaudas	
		pakāpes iestatīšana.....	71
		Tvaika nosūcēja manuāla izslēg-	
		šana	72
		Booster funkcijas aktivizēšana....	72
		Booster funkcijas deaktivēšana..	72
		Con@ctivity funkcijas īslaicīga	
		deaktivizēšana.....	72
		Pēcdarbība.....	72

Demonstrācijas režīma aktivizēšana/deaktivizēšana.....	73	Pārseguma režģis	87
Plīts virsmas jaudas pakāpju iestatījumu diapazoni	74	Pārseguma režģa izņemšana	87
Informācija pārbaudes institūcijām	75	Pārseguma režģa mazgāšana ar rokām.....	87
Der zināt	76	Pārseguma režģa mazgāšana trauku mazgājamajā mašīnā.....	88
Jūsu plīts virsma.....	76	Tauku filtrs	88
Indukcijas plīts virsmu darbības princips.....	76	Tauku filtra izņemšana	88
Trokšņi	76	Tauku filtra mazgāšana ar rokām	88
Trauki ēdienu gatavošanai.....	76	Tauku filtra mazgāšana trauku mazgājamajā mašīnā.....	88
Jūsu tvaika nosūcējs	78	Tauku filtra ievietošana	88
Tvaika nosūcēja darbības princips.....	78	Tauku filtra maiņa.....	88
Padomi par gaisa novadīšanu	78	Tauku filtra darba stundu skaitītāja atiestatīšana	89
Iestatījumu pielāgošana	80	Aromātu filtrs (tikai vadāmā recirkulācijas režīmā vai Plug & Play režīmā).....	89
Modeļa apzīmējuma / sērijas numura parādīšana	84	Nomainiet aromātu filtru (tikai vadītas gaisa recirkulācijas režīmā vai Plug & Play režīmā).....	89
Programmatūras versijas parādīšana	84	Aromātu filtra darbības stundu skaitītāja atiestatīšana (tikai vadītas gaisa recirkulācijas režīmā vai Plug & Play režīmā)	89
Tīrīšana un kopšana.....	85	Tvaika nosūcēja savākšanas vanniņas tīrīšana	89
Virsmas	85	Tvaika nosūcēja korpusa iekšpuses tīrīšana	90
Stikla keramikas plīts tīrīšana KM-DA 7473-1 FR, KMDA 7473-1 FL.....	85	Ventilatora nodalījuma iekšpuses tīrīšana	90
Drošības norādījumi par tīrīšanu un kopšanu.....	85	Problēmu novēršana	91
Tīrīšanas intervāls	85	Ziņojumi rādījumos / ekrānā	91
Stikla keramikas virsmu tīrīšana	86	Neparedzēta uzvedība.....	92
Nepiemēroti tīrīšanas līdzekļi.....	86	Neapmierinošs rezultāts	93
MattFinish stikla keramikas plīts virsmas tīrīšana KM-DA 7473-1 FL MattFinish	86	Vispārīgās problēmas vai tehniskie traucējumi	94
Drošības norādījumi par tīrīšanu un kopšanu.....	86	Klientu apkalpošanas dienests	96
Tīrīšanas intervāls	87	Kontaktinformācija traucējumu gadījumā	96
MattFinish stikla keramikas virsmu tīrīšana	87	Identifikācijas datu plāksnīte	96
Mazgāšanai trauku mazgājamajās mašīnās piemērotas daļas.....	87	Garantija	96
		Garantijas noteikumi.....	96

Saturs

Tehniskie parametri	98
Tehniskie dati	98
Produkta tehnisko datu lapas	98
Atbilstības deklarācija	99

Šī plīts virsma atbilst noteiktajām drošības prasībām. Tomēr nepareiza lietošana var radīt traumas personām un materiālus zaudējumus.

Pirms plīts virsmas ekspluatācijas uzsākšanas rūpīgi izlasiet lietošanas un montāžas instrukciju. Tajā ir sniegti svarīgi norādījumi par iebūvēšanu, drošību, lietošanu un apkopi. Tā pasargāsiet sevi un nepieļausiet plīts virsmas bojājumus.

Saskaņā ar standartu IEC 60335-1 Miele norāda, ka nodaļa par plīts virsmas uzstādīšanu, kā arī norādījumi par drošību un brīdinājumiem ir obligāti jāizlasa un jāievēro.

Miele nevar uzņemties atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies šo norādījumu neievērošanas dēļ.

Saglabājiēt lietošanas un montāžas instrukciju un nododiet to kopā ar iekārtu, ja mainās iekārtas īpašnieks.

Paredzētā izmantošana

- ▶ Šī plīts ir paredzēta lietošanai mājāsaimniecībā un mājāsaimniecības apstākļiem pielīdzināmās uzstādīšanas vietās.
- ▶ Šī plīts nav paredzēta lietošanai āra apstākļos.
- ▶ Lietojiet plīti tikai ēdiena gatavošanai un turēšanai siltumā mājas apstākļos. Nav pieļaujami nekādi citi izmantošanas veidi.
- ▶ Personas, kuras ierobežotu fizisko, garīgo un uztveres spēju vai pieredzes trūkuma un nezināšanas dēļ nevar droši lietot plīts virsmu, nedrīkst darboties ar to bez uzraudzības. Šīs personas drīkst lietot plīts virsmu bez uzraudzības tikai tad, ja visas darbības tām ir izskaidrotas tā, lai lietošana būtu pilnīgi droša. Šīm personām ir jāpazīst un jāsaprot iespējamie riski, ko var radīt nepareiza lietošana.

Bērni un sadzīves tehnika

- ▶ Bērni līdz 8 gadu vecumam nedrīkst atrasties plīts tuvumā bez pieaugušo pastāvīgas uzraudzības.
- ▶ Bērni no 8 gadu vecuma drīkst lietot plīti bez pieaugušo uzraudzības, ja plīts darbība viņiem ir izskaidrota tā, lai lietošana būtu pilnīgi droša. Bērniem ir jāzina un jāsaprot, kādu bīstamību var radīt nepareiza lietošana.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

- ▶ Bērni nedrīkst tīrīt plīti bez uzraudzības.
- ▶ Pieskatiet bērnus, ja tie atrodas plīts virsmas tuvumā. Nekad neļaujiet bērniem spēlēties ar plīts virsmu.
- ▶ Darbības laikā plīts sakarst un joprojām ir karsta kādu laiku pēc izslēgšanas. Bērniem nedrīkst ļaut tuvojies iekārtai, pirms tā nav atdzisusi tiktāl, ka netiek pieļauta apdedzināšanās iespēja.
- ▶ Apdedzināšanās risks. Neuzglabāiet virs vai aiz plīts virsmas priekšmetus, kas varētu izraisīt bērnu interesi. Tas var pamudināt bērnus rāpties uz plīts virsmas.
- ▶ Apdedzināšanās un applaucēšanās risks. Pannu un katlu rokturus pagriežiet tā, lai tie atrastos virs darba virsmas un bērni tos nevarētu satvert un apdedzināties.
- ▶ Nosmakšanas risks. Spēlējoties ar iepakojuma materiālu (piemēram, plēvi), bērni var tajā ietīties vai pārvilkt to sev pār galvu un nosmakt. Glabāiet iepakojuma materiālu bērniem nepieejamā vietā.
- ▶ Lietojiet ieslēgšanas bloķēšanas funkciju, lai bērni nevarētu bez atļaujas ieslēgt plīti. Izmantojot plīti, ieslēdziet bloķēšanas funkciju, lai bērni nevarētu mainīt (izvēlētos) iestatījumus.

Tehniskā drošība

- ▶ Nepareizi veikti uzstādīšanas un apkopes darbi vai remonts var izraisīt ļoti bīstamas situācijas un radīt iekārtas lietotājam draudus, par ko ražotājs neuzņemas nekādu atbildību. Uzstādīšanas un apkopes darbus vai remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti vai Miele klientu apkalpošanas dienests.
 - ▶ Plīts bojājumi var radīt draudus jūsu drošībai. Pārbaudiet, vai plīts virsmai nav redzamu bojājumu. Nekad nelietojiet bojātu plīts virsmu.
 - ▶ Ir iespējama pagaidu vai ilglaicīga darbība no autonomas vai nesinhronizētas energoapgādes iekārtas (piemēram, autonomajiem tīkliem, dublējošajām sistēmām). Šādas darbības priekšnoteikums ir energoapgādes iekārtas atbilstība EN 50160 vai līdzīga standarta prasībām.
- Ēkas instalācijā un šajā Miele iekārtā paredzēto aizsardzības pasākumu funkcijas un darbības veids ir jānodrošina arī autonomā vai nesinhronā režīmā vai arī tie ir jāaizstāj ar līdzvērtīgiem pasākumiem atbilstībā uz instalāciju. Tas ir aprakstīts, piemēram, jaunākajā VDE-AR_E 2510-2 laidienā.


- ▶ Plīts virsmas elektrodrošība ir garantēta tikai tad, ja tā tiek pievienota atbilstīgi spēkā esošajiem normatīviem instalētai zemējuma sistēmai. Šīm drošības pamatprasībām ir jābūt izpildītām. Ja rodas šaubas, lūdziet elektroinstalāciju pārbaudīt kvalificētam elektriķim.
- ▶ Lai pasargātu plīts virsmu no bojājumiem, uz identifikācijas datu plāksnītes norādītajiem savienojuma parametriem (frekvencei un spriegumam) noteikti jāsakrīt ar elektrotīkla parametriem. Pirms iekārtas pievienošanas salīdziniet šo parametru atbilstību. Ja rodas šaubas, konsultējieties ar kvalificētu elektriķi.
- ▶ Vairāku kontaktligzdu pagarinātāji vai pagarinājuma vadi nesniedz nepieciešamo drošību (uguns bīstamība). Neizmantojiet tos plīts pieslēgšanai elektrotīklam.
- ▶ Lai garantētu drošu plīts darbību, plīti drīkst lietot tikai iebūvētā veidā.
- ▶ Šo plīts virsmu nedrīkst izmantot nestacionārās uzstādīšanas vietās (piemēram, uz kuģiem).
- ▶ Pieskaršanās zem sprieguma esošām iekārtas savienojuma daļām, kā arī elektriskās un mehāniskās uzbūves pārveidošana apdraud jūs un var izraisīt plīts virsmas darbības traucējumus. Nekad neatveriet plīts virsmas korpusu.
- ▶ Ja plīts virsmas remontu neveic kvalificēti speciālisti vai Miele klientu apkalpošanas dienests, tās garantija tiek anulēta.
- ▶ Ja tiek nomainītas bojātas, drošībai būtiskas detaļas, Miele garantē detaļu pilnīgu atbilstību drošības prasībām tikai tad, ja tiek izmantotas oriģinālās Miele rezerves daļas.
- ▶ Plīts nav paredzēta lietošanai ar ārēju taimeru vai tālvadības sistēmu.
- ▶ Plīts virsmas pievienošanu elektrotīklam veic kvalificēts elektriķis.
- ▶ Ja barošanas kabelis ir bojāts, kvalificētam speciālistam vai Miele klientu apkalpošanas dienestam tas jānomaina pret īpašu barošanas kabeli.
- ▶ Uzstādīšanas un apkopes, kā arī remontdarbu laikā plītij jābūt pilnībā atvienotai no elektrotīkla. Nodrošiniet atvienošanu kādā no turpmāk minētajiem veidiem:
 - izslēdziet elektroinstalācijas drošinātājus vai
 - pilnībā izskrūvējiet elektroinstalācijas skrūvējamās drošinātājus, vai
 - atvienojiet kontaktspraudni (ja tāds ir) no kontaktligzdas. Atvienojot jāsatver kontaktspraudņa korpus, nevis vads.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

► Elektriskās strāvas trieciena risks. Ja ir radies iekārtas bojājums vai stikla keramikas virsma ir saplīsusi vai saplaisājusi, iekārtu nekādā gadījumā nedrīkst lietot, un tā ir nekavējoties jāizslēdz. Atvienojiet plīts virsmu no tīkla. Izsauciet kvalificētu speciālistu vai Miele klientu apkalpošanas dienestu.

► Ja plīts ir iebūvēta mēbelēs (piemēram, aiz skapja durvīm), plīts lietošanas laikā durvis nekad neaizveriet. Aiz aizvērtām mēbeļu durvīm uzkrājas siltums un mitrums. Tādējādi var tikt bojāta plīts, skapis, kurā plīts ir iebūvēta, un grīda. Mēbeles durvis aizveriet tikai tad, kad ir nodzisuši atlikušā siltuma indikatori.

Lietošana vienlaicīgi ar telpas gaisu izmantojošu kurtuvi

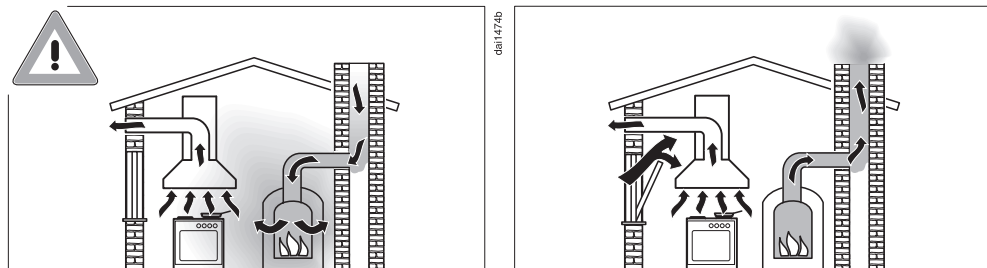

 Degšanas procesā radušās gāzes var izraisīt saindēšanos! Vienlaikus lietojot tvaika nosūcēju un kurtuvi, kas atrodas tajā pašā telpā vai izmanto šīs telpas gaisu, jāievēro vislielākā piesardzība. Kurtuves, kas degšanas procesam izmanto telpas gaisu, to izsūc no attiecīgās telpas un, izmantojot izplūdes gāzu sistēmas (piemēram, dūmvadu), izvada izplūdes gāzes ārā. Telpas gaisu izmantojošas kurtuves var būt ar gāzi, šķidro kurināmo, malku vai ogleņiem darbināmas apkures iekārtas, caurplūdes sildītāji, ūdens sildītāji, plītis vai cepeškrāsnis.

Tvaika nosūcējs izsūc gaisu no virtuves un blakus esošajām telpām. Tas attiecas uz šādiem izmantošanas veidiem:

gaisa novadīšanas režīms;

gaisa cirkulācijas režīms ar ārpus telpas ierīkotu recirkulācijas gaisa kameru.

Ja gaisa pievade ir nepietiekama, rodas pazemināts spiediens. Kurtuve saņem pārāk maz gaisa, kas nepieciešams degšanas procesam. Degšanas process tiek ierobežots.

Toksiskas dūmgāzes no dūmvada vai dūmgāzu novadīšanas kanāla var nonākt atpakaļ dzīvojamās telpās.

Tas ir bīstami dzīvībai!

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Drošību var garantēt, ja tvaika nosūcēja un kurtuves, kas izmanto telpas gaisu, vienlaicīgas darbības laikā telpā vai vienas ventilācijas sistēmas ietvaros savienotajās telpās spiediena pazemināšanās nepārsniedz 4 Pa (0,04 mbar), tā nepieļaujot iespēju, ka kurtuves dūmgāzes tiks iesūkņētas atpakaļ telpā.

To var panākt, degšanas procesam nepieciešamo gaisu papildus pievadot caur nenoslēdzamām atverēm, piemēram, durvīs vai logos. Šajā gadījumā jānodrošina pietiekams gaisa ieplūdes atveres šķēsgriezuma izmērs. Tikai būvkonstrukcijā iestrādātā gaisa pieplūdes / izvades kārba parasti nevar nodrošināt pietiekamu gaisa pievadi.

Novērtējot nepieciešamo gaisa pieplūdes apjomu, vienmēr jāņem vērā visas dzīvokļa kopējai ventilācijas sistēmai pievienotās telpas. Par šo jautājumu varat konsultēties ar skursteņslauķu dienestu.

Ja tvaika nosūcēju lieto gaisa cirkulācijas režīmā, kad gaiss tiek novadīts atpakaļ tajā pašā telpā, tā vienlaicīga lietošana ar telpas gaisu izmantojošu kurtuvi nerada nekādu risku.

Pareiza izmantošana

- ▶ Plīts darbības laikā sakarst un joprojām ir karsta kādu laiku pēc izslēgšanas. Apdedzināšanās risks vairs nepastāv, kad ir nodzisuši atlikušā siltuma indikatori.
- ▶ Pārkaršusi eļļa vai tauki var uzliesmot. Izmantojot gatavošanā eļļu vai taukus, neatstājiet plīti bez uzraudzības. Nekad nedzēsiet degošu eļļu vai taukus ar ūdeni. Izslēdziet plīti. Uzmanīgi noslāpējiet liesmas, nosedzot ar vāku vai segu.
- ▶ Lietošanas laikā nekad neatstājiet plīts virsmu bez uzraudzības. Pastāvīgi uzraugiet īsus vārīšanas un cepšanas procesus.
- ▶ Atklāta liesma rada ugunsgrēka risku. Flambēšana ir aizliegta. Ieslēgtais tvaika nosūcējs var iesūkt liesmas filtrā. Nogulsņējušies tauki var aizdegties.
- ▶ Ja sakarst aerosoli, viegli uzliesmojoši šķidrumi vai degoši materiāli, var gūt apdegumus. Tāpēc nekad neuzglabājiet atvilktnēs zem plīts viegli uzliesmojošus priekšmetus. Ja atvilktnēs atrodas galda piederumu futrāļi, tiem jābūt no karstumizturīga materiāla.
- ▶ Nekādā gadījumā nekarsējiet tukšus traukus.

- ▶ Karsējot slēgtas konservu kārbas, rodas pārspiediens un kārbas var pārsprāgt. Neizmantojiet plīti konservu kārbu vārīšanai vai karsēšanai.
 - ▶ Ja iekārta aiz pārskatīšanās tiek ieslēgta vai ir saglabājusi atlikušo siltumu, materiāli, ar kuriem ir pārklāta plīts, var aizdegties, saplaisāt vai sakust. Nekad nepārklājiel plīti, piemēram, ar pārklājuma plāksni, drānu vai aizsargplēvi.
 - ▶ Ja plīts ir ieslēgta, tiek ieslēgta aiz pārskatīšanās vai ir saglabājusi atlikušo siltumu, uz plīts virsmas novietotie metāla priekšmeti var sakarst. Citu materiālu priekšmeti var kust vai aizdegties. Mitri katlu vāki var piesūkties pie plīts virsmas. Neizmantojiet plīts virsmu priekšmetu novietošanai. Pēc lietošanas izslēdziet gatavošanas zonas!
 - ▶ Izslēdziet plīts virsmu pēc tās lietošanas. Negaidiet, līdz plīts virsma automātiski izslēdzas uz tās vairs neesošu ēdiena gatavošanas trauku dēļ. Pārtikas produkti var aizdegties.
 - ▶ Strādājot pie karstas plīts, pastāv apdedzināšanās risks. Darbojoties ar karstu ierīci, sargājiel rokas — lietojiel virtuves cimds vai drānas. Izmantojiel tikai sausus cimds vai drānas. Slapji vai mitri tekstilizstrādājumi labāk vada siltumu, un tvaiks var radīel apdegumus.
 - ▶ Gatavojot ēdienu, tvaika nosūcējs karstā tvaika dēļ var pārmērīgi uzkarst.
- Korpusam un tauku filtram drīkst pieskarties tikai tad, kad virsmā integrētais tvaika nosūcējs ir atdzisis.
- ▶ Ja plīts virsmas tuvumā lietojiel elektroierīces (piemēram, rokas mikseri), uzmanieties, lai šo elektroierīču barošanas kabelis nesaskartos ar karsto plīts virsmu. Tas var izraisīel kabeļa izolācijas bojājumus.
 - ▶ Ja zem traukiem pakļūst sāls, cukurs vai smilšu graudi, piemēram, tīrot dārzenus, tie var saskrāpēel virsmu. Pirms ēdiena gatavošanas trauku novietošanas uz sildvirsmas nodrošiniel, lai stikla keramikas virsma un trauku pamatnes būtu tīras.
 - ▶ Lejup krītoši priekšmeti (arī viegli priekšmeti, piemēram, sālstrauki) var radīel stikla keramikas plāksnē plaisas vai lūzumus. Nodrošiniel, lai uz stikla keramikas virsmas nevarēel uzkrīst nekādi priekšmeti.
 - ▶ Karsti priekšmeti uz taustiņiem un rādījumiem var bojāel zem tiem esošo elektroniku. Nekad nenovietojiel karstus katlus vai pannas uz taustiņiem un displejiem.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

- ▶ Ja uz karstas plīts virsmas nokļūst un izkūst cukurs, cukuru saturoši produkti, plastmasa vai alumīnija folija, atdziestot tie bojā stikla keramikas plāksni. Nekavējoties izslēdziet ierīci un rūpīgi notīriet šīs vielas ar stikla virsmām paredzētu skrāpi. Lietojiet aizsargcimdus. Notīriet stikla keramikas plāksni ar stikla keramikas tīršanas līdzekli, tiklīdz tā ir atdzisusi.
- ▶ Izvēroties tukši, katli var radīt stikla keramikas plāksnes un / vai ēdiena gatavošanas trauku bojājumus. Lietošanas laikā nekad neatstādiet plīti bez uzraudzības.
- ▶ Katli un pannas ar raupju pamatni var saskrāpēt stikla keramikas plāksni. Lietojiet tikai katlus un pannas ar gludu pamatni.
- ▶ Lai pārvietotu ēdiena gatavošanas traukus, paceliet tos. Tādējādi virsma tiks pasargāta no nobrāzumiem un skrāpējumiem.
- ▶ Uzkaršana notiek ļoti ātri, un noteiktos apstākļos ēdienu gatavošanas trauku apakšējā daļā temperatūra īsā laikā var sasniegt eļļas un tauku pašaiizdeģšanas temperatūru. Lietošanas laikā nekad neatstādiet plīti bez uzraudzības.
- ▶ Eļļu un taukus karsējiet ne ilgāk kā 1 minūti un nekad neizmantojiet pastiprinātāja funkciju.
- ▶ Tikai cilvēkiem ar sirds stimulatoru: ieslēgtas plīts virsmas tiešā tuvumā veidojas magnētiskais lauks. Tomēr negatīva ietekme uz sirds stimulatoru ir maz iespējama. Ja rodas šaubas, vērsieties pie sirds stimulatora ražotāja vai pie sava ārsta.
- ▶ Ieslēgtas plīts virsmas elektromagnētiskais lauks var negatīvi ietekmēt magnetizējamus priekšmetus. Ieslēgtas plīts virsmas tiešā tuvumā nedrīkst atrasties kredītkartes, atmiņas ierīces, kalkulatori un līdzīgi priekšmeti.
- ▶ Metāla priekšmeti, kas glabājas atvilktnē zem plīts virsmas, var sakarst pēc plīts virsmas ilgstošas un intensīvas lietošanas.
- ▶ Plīts virsma ir aprīkota ar dzesēšanas ventilatoru. Ja zem iebūvētās plīts virsmas atrodas atvilktnē, ir jāievēro pietiekams attālums starp atvilktnes saturu un plīts virsmas apakšdaļu, lai tiktu nodrošināta pietiekama vēsā gaisa padeve plīts virsmai.
- ▶ Ja zem iebūvētās plīts virsmas atrodas atvilktnē, neglabājiet atvilktnē smailus vai mazus priekšmetus, papīru, salvetes utt. Šie priekšmeti caur ventilācijas atverēm var iekļūt iekārtas korpusā vai tikt piesūkti pie ventilācijas atveres un tādējādi sabojāt ventilatoru vai ietekmēt dzesēšanu.

- ▶ Ja trauks ir tikai daļēji novietots uz gatavošanas vai cepšanas zonas, noteiktos apstākļos var sakarst tā rokturi. Vienmēr novietojiet gatavošanas trauku plīts riņķa vai cepšanas zonas vidū.
- ▶ Flex gatavošanas zonai izmantojiet tikai taisnstūrainus vai ovālus traukus.
- ▶ Nogulsņējušies tauki un netīrumi nelabvēlīgi ietekmē tvaika nosūcēja darbību. Nekad nelietojiet tvaika nosūcēju bez tauku filtra, lai nodrošinātu gaisa attīrīšanu no garaiņiem.
- ▶ Veicot tīrīšanu neatbilstoši šīs lietošanas instrukcijas norādījumiem, rodas ugunsgrēka risks.
- ▶ Neaizsedziet pārseguma režģi tvaika nosūcēja darbības laikā.
- ▶ Nenovietojiet karstus gatavošanas traukus uz tvaika nosūcēja pārseguma režģa. Tas ietekmē tvaika nosūcēja darbību un var sabojāt pārseguma režģi.
- ▶ Tvaika nosūcējā iekļuvuši šķidrumi var to sabojāt. Neuzglabājiet šķidrumus tvaika nosūcēja tuvumā.
- ▶ Tvaika nosūcējs var iesūkt nelielus priekšmetus, kas var nelabvēlīgi ietekmēt tā darbību. Nenovietojiet tvaika nosūcēja tuvumā nelielus priekšmetus (piemēram, drānas, papīru).
- ▶ Ja gatavošanas traukiem izmantojat indukcijas adaptera plāksni, var tikt bojāti vai pat iznīcināti indukcijas ģeneratori. Neizmantojiet indukcijas adapteru plāksnes.

Tīrīšana un kopšana

- ▶ Tvaiks no tvaika tīrītāja var iekļūt elektriskajās daļās un izraisīt īsslēgumu. Plīts virsmas tīrīšanai nekad neizmantojiet tvaika tīrītājus.
- ▶ Ja gatavošanas plīts ir uzstādīta virs pirolītiskās cepeškrāsns vai plīts, pirolītiskā procesa laikā neiedarbiniet plīti, jo var ieslēgties gatavošanas plīts aizsardzība pret pārkaršanu.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Piederumi

► Miele neuzņemas atbildību par tādu piederumu lietošanu, kas nav oriģinālie Miele piederumi. Miele neuzņemas atbildību par prasībām, kas izriet no garantijas, likumā noteiktās atbildības par preces neatbilstību un/vai ražotāja atbildības par izstrādājumu, ja bojājumi vai trūkumi radušies tādu piederumu lietošanas vai uzstādīšanas dēļ, kurus Miele nav piegādājis vai apstiprinājis lietošanai.

► Miele oriģinālās rezerves daļas tiek nodrošinātas vismaz 10 gadus un līdz pat 15 gadiem pēc konkrētās plīts virsmas sērijveida ražošanas pārtraukšanas.

Padomi elektroenerģijas taupīšanai gatavošanas laikā

- Pēc iespējas gatavojiet tikai slēgtos katlos vai pannās. Tas nepieļaus nevajadzīgus siltuma zudumus.
- Gatavojiet nelielā ūdens daudzumā.
- Pēc uzvārīšanās vai uzcepšanās laikā pārslēdziet zemāku jaudas pakāpi.
- Izmantojiet ātrvāritāju, lai saīsinātu gatavošanas laiku.

Padomi elektroenerģijas taupīšanai tvaika nosūcēja darbības laikā

- Ēdiena gatavošanas laikā nodrošiniet virtuvē labu ventilāciju. Ja gaisa izplūdes laikā tvaika nosūcējā neieplūst pietiekami daudz gaisa, nosūcējs nedarbojas efektīvi un palielinās darbības trokšņi.
- Gatavošanai izmantojiet pēc iespējas zemāku jaudas pakāpi. Ja ēdienu gatavošanas procesā veidojas maz tvaika, tvaika nosūcējs darbojas ar zemāku jaudas pakāpi un patērē mazāk elektroenerģijas.
- Pārbaudiet tvaika nosūcējam izvēlēto jaudas pakāpi. Parasti pietiek ar zemas jaudas pakāpi. Intensīvās darbības pakāpi izmantojiet tikai tad, ja ir nepieciešams.
- Ja gatavošanas laikā veidojas daudz tvaika, jau iepriekš ieslēdziet tvaika nosūcējam augstu darbības jaudas pakāpi. Tādējādi nosūcēja darbība būs efektīvāka nekā mēģinot ilgā laika periodā izvadīt no virtuves tvaiku, kas jau ir izplūdis telpā.

- Izslēdziet tvaika nosūcēju pēc gatavošanas beigām.
- Regulāri tīriet vai mainiet virsmā integrētā tvaika nosūcēja filtrus. Ļoti netīri filtri mazina nosūcēja veikspēju, palielina ugunsgrēka rašanās iespēju un rada higiēnas risku.

Iepakojuma utilizācija

Iepakojums kalpo pārvietošanai un patsargā iekārtu no bojājumiem pārvadāšanas laikā.

Iepakojuma atkārtota iekļaušana materiālu aprītē ļauj taupīt izejvielas. Atkarībā no materiāla izmantojiet īpašas izejvielu krātuves un nodošanas iespējas. Transportēšanas iepakojumu pieņem Miele specializētais tirgotājs.

Nolietotās iekārtas utilizācija

Elektriskās un elektroniskās ierīces bieži satur vērtīgus materiālus. Tās satur arī noteiktas vielas, maisījumus un detaļas, kas bija nepieciešamas to darbībai un drošībai. Ja šie materiāli nokļūst sadzīves atkritumos vai ar tiem rīkojas neatbilstoši, tie var kaitēt cilvēku veselībai un videi. Tāpēc nekādā gadījumā nepieļaujiet nolietotās iekārtas nokļūšanu sadzīves atkritumos.



Nododiet to utilizācijai vietējās pašvaldības, specializētā tirgotāja vai Miele ierīkotajā oficiālajā elektrisko un elektronisko iekārtu bezmaksas savākšanas un pieņemšanas punktā. Saskaņā ar likumu jūs atbildat par iespējamo personas datu dzēšanu no utilizācijai paredzētās likvidējamās iekārtas. Atbilstoši likumdošanas aktiem jūsu pienākums ir izņemt nolietotās baterijas un akumulatorus,

Ilgtspējība un vides aizsardzība

kas nav nedalāmi savienoti ar iekārtu, kā arī lampas, kuras ir iespējams izņemt, nebojājot tās. Nododiet šīs detaļas atbilstošā savākšanas vietā, kur tās var nodot bez atlīdzības. Lūdzu, nodrošiniet, lai likvidējamā iekārta līdz aiztransportēšanas brīdim tiktu uzglabāta bērniem nepieejamā vietā.

Drošības norādījumi par iebūvēšanu

⚠ Nepareizas iebūvēšanas izraisīti bojājumi.

Nepareizi iebūvējot plīts virsmu, to var sabojāt.

Uzticiet plīts virsmas iebūvēšanu tikai kvalificētam speciālistam.

⚠ Tīkla spriegums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

Nepareizi pieslēdzot ierīci elektrotīklam, var rasties elektriskās strāvas trieciens.

Uzticiet plīts virsmas pieslēgšanu elektrotīklam tikai kvalificētam elektrotehnikas speciālistam.

⚠ Krītošu priekšmetu izraisīti bojājumi.

Uzstādot sienas skapīšus vai tvaika nosūcēju, var sabojāt plīts virsmu.

Iebūvējiet plīts virsmu tikai pēc sienas skapīšu vai tvaika nosūcēja uzstādīšanas.

Ja plīts virsma apkopes nolūkā tiek demontēta, var tikt sabojāta zem plīts virsmas malas novietotā blīvējuma lente.

Pirms atkārtotas iebūvēšanas vienmēr nomainiet blīvējuma lenti.

► Plīts virsmu nedrīkst uzstādīt virs ledusskapjiem, trauku mašīnām, mazgāšanas un žāvēšanas ierīcēm.

► Šo plīts virsmu drīkst iebūvēt tikai virs tādām plītīm un cepeškrāsnīm, kas ir aprīkotas ar tvaika dzesēšanas sistēmu.

► Šai plīts virsmai nedrīkst blakus uzstādīt gāzes plīti.

► Pārliedzinieties, ka pēc plīts virsmas uzstādīšanas nav iespējams pieskarties elektrotīkla pieslēguma kabelim.

► Barošanas kabelis pēc gatavošanas virsmas iebūvēšanas nedrīkst saskarties ar kustīgām virtuves aprīkojuma daļām (piemēram, atvilktnēm) un tikt pakļauts mehāniskai slodzei.

► Darba virsmas saplāksnim jābūt apstrādātam ar karstumizturīgu līmi (100°C), lai tas neatdalītos vai nedeformētos. Noslēdzot šajām līstēm pie sienas jābūt no karstumizturīga materiāla.

► Lai veiktu iebūvēšanu, ir jānoņem korpusa aizmugures sienas zonā esošais pārliktnis.

► Plīts virsma ir jāiebūvē tā, lai savākšanas vanna un tīrīšanas vāks būtu brīvi pieejami un tos varētu noņemt tīrīšanas nolūkā.

► Gaisa kanāls tiek ierīkots aiz iebūvēšanas skapja korpusa aizmugurējās sienas. Korpusa aizmugurējai sienai apkopes vajadzībām ir jābūt noņemamai.

Uzstādīšana

► Minimālais pamatnes augstums

- Gaisa novadīšanas režīmā: nav nepieciešams minimālais pamatnes augstums
- Vadītā recirkulācijas režīmā: 100 mm
- Plug & Play režīmā: 25 mm

► Atsūkņēto novadāmo gaisu tieši caur apakšējo skapīti atpakaļ telpā drīkst izvadīt tikai Plug&Play režīmā. Novadīšanas režīmā un vadāmā cirkulācijas režīmā novadāmais gaiss ir jāizvada ārā pa novadīšanas kanālu (novadīšanas režīmā) vai atpakaļ telpā caur recirkulācijas gaisa kameru (vadītā cirkulācijas režīmā).

► Ievērojiet drošības attālumus.

Papildu drošības norādījumi par gaisa novadīšanas režīmu

► Gaisu nedrīkst novadīt ne ekspluatācijā esošā dūmu vai dūmgāzu novadīšanas kanālā, ne ventilācijas šahtā, kas ir paredzēta gaisa novadīšanai no telpām, kurās ir uzstādītas kurtuves.

► Ja gaisa izvadei lieto vairs neizmantotu dūmu vai dūmgāzu novadīšanas kanālu, ņemiet vērā atbildīgo iestāžu izdotos noteikumus.

► Gaisa izplūdes kanāla ierīkošanai drīkst izmantot tikai no nedeģoša materiāla izgatavotas caurules vai šļūtenes. Tās var iegādāties specializētajos veikalos vai klientu apkalpošanas dienestā.

Papildu drošības norādījumi par Plug & Play režīmu

U vērtība

Plug&Play režīms ir iespējams jaunākās un modernizētās ēkās. Ja blakus esošā siena vai grīda saskaras ar zemi vai āra gaisu, to siltumvadāmības koeficientam (U vērtībai) ir jābūt: $\leq 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.

Materiāls	Materiāla biezums	U vērtība _(pēc 1995)
Masīva siena (caurumotie ķieģeļi, gāzbetona kluči vai salīdzināmi poraini vai stipri caurumoti materiāli)	$\geq 30 \text{ cm}$	0,5
Masīvkoka siena (piemēram, guļbūve / gatavā ēka). Koka rāmis vai dēļu siena ar izolējošu pildījumu	—	0,4
Pasīvā ēka (KfW 55, 40, 40 Plus)	—	0,15–0,2

Citu materiālu U vērtības ir pieejamas Federālās ekonomikas un enerģētikas ministrijas un Federālās iekšlietu, celtniecības un kopienu ministrijas tīmekļvietnē.

Palīdzību ar jūsu māju saistītos jautājumos var sniegt celtniecības speciālists vai enerģētikas konsultants.

► Gaisa izplūdes atveres šķērsgriezumam ir jābūt vismaz 425 cm^2 .

Ja vēlaties gaisa pievades un izplūdes atveres aprīkot ar ventilācijas režģi, atveru izmēram ir jābūt lielākam nekā 425 cm^2 . Gaisa brīvas caurplūdes atveres šķērsgriezuma 425 cm^2 ir režģa atveru šķērsgriezumu summa.

Gaisa pievades un izvades atveres nedrīkst noslēgt vai aizsegt. Turklāt no tām regulāri ir jāiztīra putekļi.

► Komplektā iekļautais Plug&Play adapters ir nepieciešams plīts virsmas ekspluatācijai Plug&Play režīmā.


► Šablons ir nepieciešams plīts virsmas iebūvēšanai.

⚠ Aukstumiekārtas bojājumu risks garaiņu dēļ.

Plīts virsmas garaiņi aiz aukstumiekārtas var bojāt aukstumiekārtu. Tieši aiz aukstumiekārtas nevar iebūvēt gaisa vai garaiņu novadīšanas ierīci. Nodrošiniet atsevišķu gaisa vadību vai uzstādiet starp ierīcēm starpsienu.

Uzstādīšana

Papildu drošības norādījumi uzstādīšanai uz virsmas

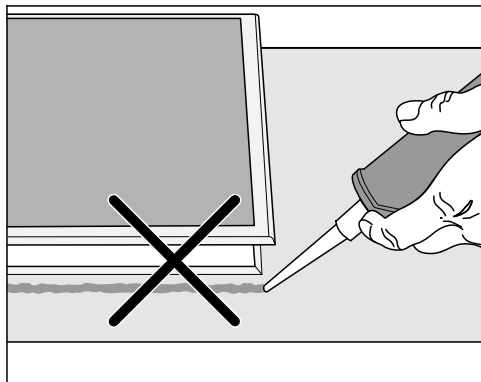


⚠ Nepareizas iebūvēšanas izraisīti bojājumi.

Ja plīts virsma tiek blīvēta ar šuvju hermētiķi, plīts virsmu un darba virsmu var sabojāt, ja plīts būs jādemontē.

Neizmantojiet šuvju blīvēšanas materiālu starp plīts virsmu un darba virsmu.

Blīvējums zem plīts virsmas malas pietiekami noblīvē salaiduma vietu starp plīts virsmu un darba virsmu.

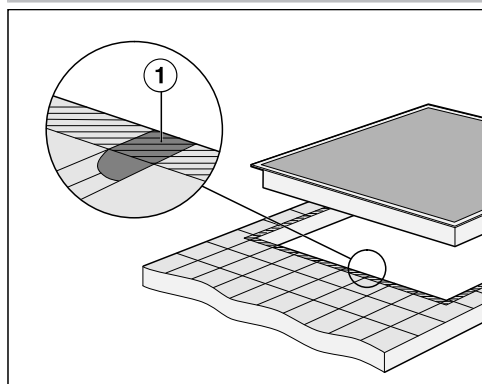

► Šuvēm ① un iesvītrotajai zonai zem plīts virsmas pamata ir jābūt gludai un līdzenai, lai plīts virsma tiktu vienmērīgi atbalstīta un zem iekārtas augšdaļas malas tiktu nodrošināts pietiekams blīvējums starp iekārtu un darba virsmu.

Papildu drošības norādījumi uzstādīšanai vienā plaknē

⚠ Nepiemērots blīvēšanas materiāls var izraisīt bojājumus.

Nepiemērots šuvju blīvēšanas materiāls var sabojāt dabisko akmens.

Dabiskā akmens virsmām un dabiskā akmens flīžu virsmām lietojiet tikai dabiskajam akmeņim piemērotu, temperatūrturīgu (min. 160 °C) silikona šuvju blīvēšanas līdzekli. Ievērojiet ražotāja sniegtos norādījumus.

► Lai plīts virsma pēc iebūvēšanas būtu brīvi pieejama no apakšas un tās apakšējo kārbu varētu noņemt apkopes vajadzībām, zem iekārtas novietotā skapīša brīvajam platumam jābūt vismaz tādā pašam kā darba virsmas izgriezuma iekšējam platumam. Ja pēc iebūvēšanas plīts virsma nav brīvi pieejama no apakšas, ir jāizņem šuvju blīvēšanas līdzeklis, lai plīts virsmu varētu izņemt.

► Vienā līmenī ar darba virsmu plīts virsmu var iebūvēt tikai dabiskā akmens (granīta, marmora), masīvkoka un flīzētās darba virsmās. Izmantojot cita materiāla darba virsmas, jautāriet attiecīgajam ražotājam, vai tās ir piemērotas plīts virsmas iebūvēšanai vienā līmenī ar darba virsmu.

- Dabiskā akmens darba virsmas: plīts virsma tiek ievietota tieši frēzējumā.
- Masīvkoka, flīzētās darba virsmas: plīts virsma izgriezumā tiek nostiprināta ar koka līstēm. Šīs līstes nav iekļautas piegādes komplektā, un tās ir jānogādā iekārtas uzstādīšanas vietā.


Starp plīts virsmu un virs tās uzstādīto tvaika nosūcēju:

- jānodrošina tvaika nosūcēja ražotāja norādītais drošības atstatums;
- ja zem viena tvaika nosūcēja ir iebūvētas vairākas iekārtas, kurām ir nepieciešami dažādi drošības atstatumi, ņemiet vērā lielāko norādīto drošības atstatumu.

Ja virs plīts virsmas ir iemontēti viegli uzliesmojoši materiāli (piemēram, piekārti pazeminātie griesti), drošības atstatumam ir jābūt vismaz 500 mm.

Drošības atstatumi

Drošības atstatums virs plīts virsmas

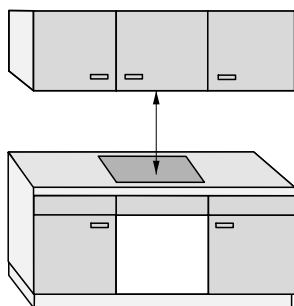

Uzstādīšana

Drošības atstatums plīts virsmas aizmugurē un sānos

Jāievēro šādi minimālie atstatumi līdz augsta skapja vai telpas sienai:


- **aizmugurē** ① no darba virsmas izgriezuma līdz darba virsmas aizmugurējai malai:
50 mm

un



- **labajā pusē** ② no darba virsmas izgriezuma līdz blakus novietotai mēbelei (piemēram, augstam skapim) vai telpas sienai
50 mm un minimālais atstatums pie pretējās puses 200 mm

vai


- **kreisajā pusē** ③ no darba virsmas izgriezuma līdz blakus novietotai mēbelei (piemēram, augstam skapim) vai telpas sienai
50 mm un minimālais atstatums pie pretējās puses 200 mm

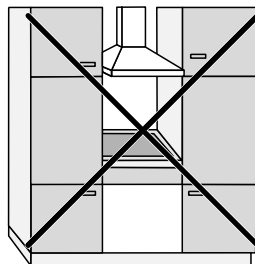


Nav atļauts

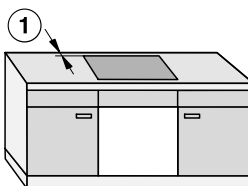

Ļoti ieteicams

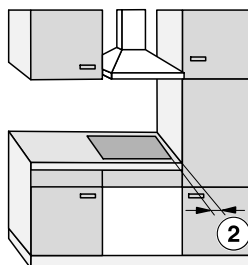

Nav ieteicams

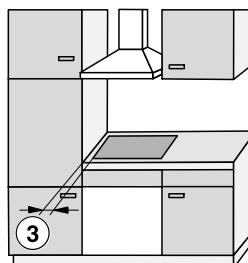


Nav ieteicams


Drošības atstatums līdz nišas apšuvumam

Ja niša tiek apšūta, ir jāievēro minimālais atstatums starp darba virsmas izgriezumu un nišas apšuvumu. Augsta temperatūra var mainīt materiālu īpašības vai sabojāt tos.

Iebūvēšana vienā līmenī ar virsmu

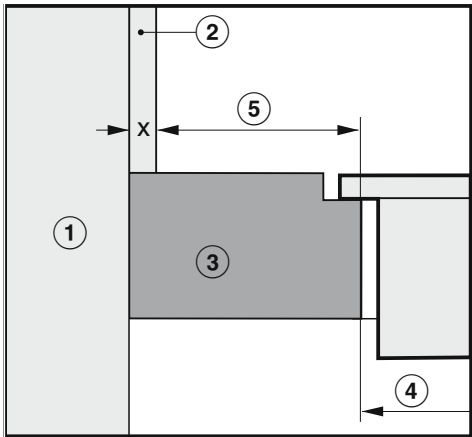

Iebūvēšana uz darba virsmas

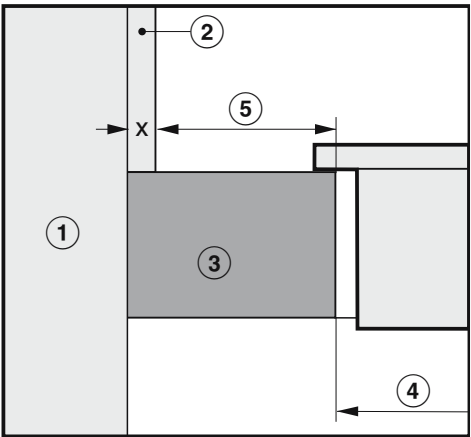

- ① Mūra konstrukcija
- ② Izmērs x = nišas apšuvuma biezums
- ③ Darba virsma
- ④ Darba virsmas izgriezums
- ⑤ Minimālais atstatums, izmantojot **ugunsnedrošus** materiālus (piemēram, koku), **izmantojot ugunsdrošus** materiālus (piemēram, metālu, dabisko akmeni, keramikas flīzes)

	Puse		Pretējā puse	
Materiāls	Degošs	Nedegošs	Degošs	Nedegošs
Aizmugurē	50 mm	50 mm – izmērs x	–	–
Pa labi	50 mm	50 mm – izmērs x	200 mm	200 mm – izmērs x
Pa kreisi	50 mm	50 mm – izmērs x	200 mm	200 mm – izmērs x

Piemērs: ugunsdroša nišas apšuvuma biezums ir 15 mm
 $50 \text{ mm} - 15 \text{ mm} = \text{minimālais atstatums } 35 \text{ mm}$

Uzstādīšana

Iespējamie darbības režīmi

Visi tabulā minētie darbības režīmi ir iespējami visiem šajā lietošanas instrukcijā minētajiem KMDA modeļiem.


Atkarībā no darbības režīma un uzstādīšanas situācijas var būt nepieciešami papildu piederumi un rūpnīcas iestatījumu maiņa.

Darbības režīms	Papildu piederumi	Rūpnīcas iestatījumu pielāgošana
Gaisa novadīšanas režīms	✓	✓
Vadītas gaisa recirkulācijas režīms	✓	●
Plug & Play režīms	●	●


- ✓ Nepieciešams
- Nav nepieciešams

Iebūvēšanas paraugi


Vadītas gaisa recirkulācijas režīms

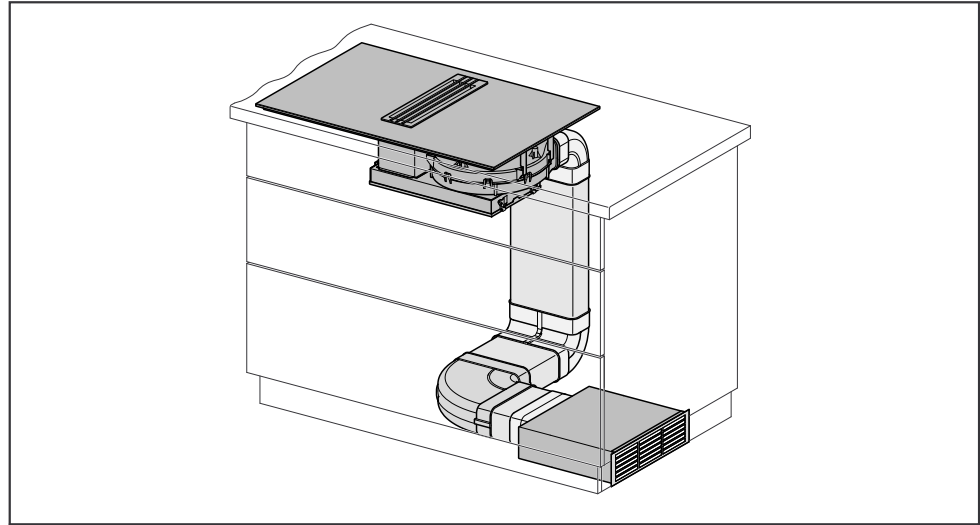

Gaisa novadīšanas režīms

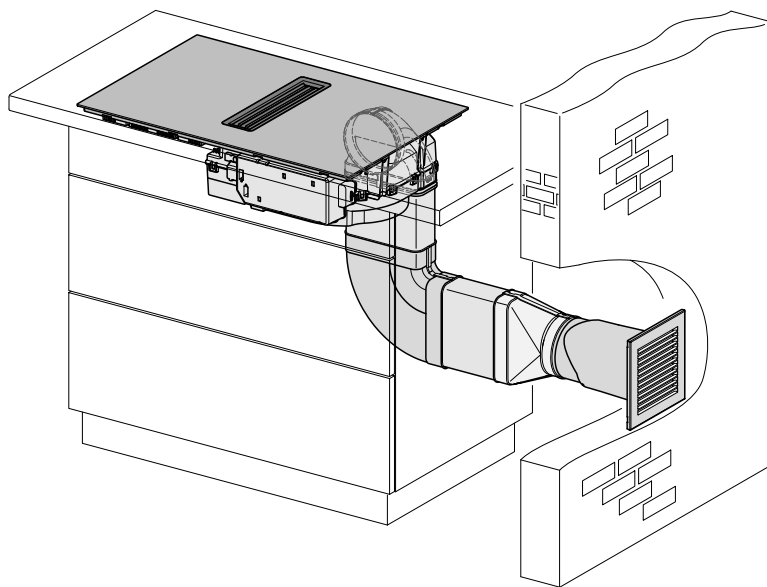


Plug & Play režīms

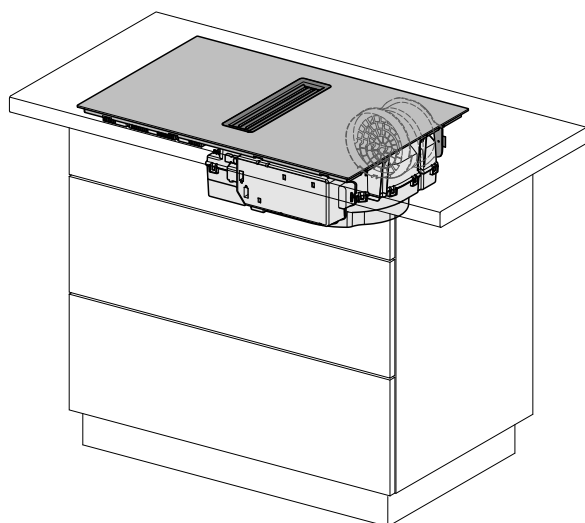


Uzstādīšana

Plug & Play adaptera izmēri

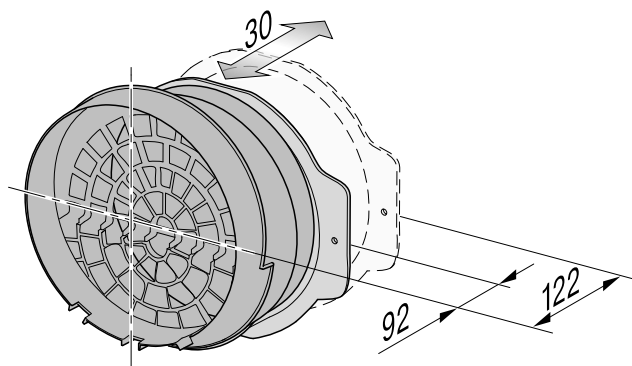

Iebūvēšanas izmēri, iebūvējot uz darba virsmas

KMDA 7473-1 FR

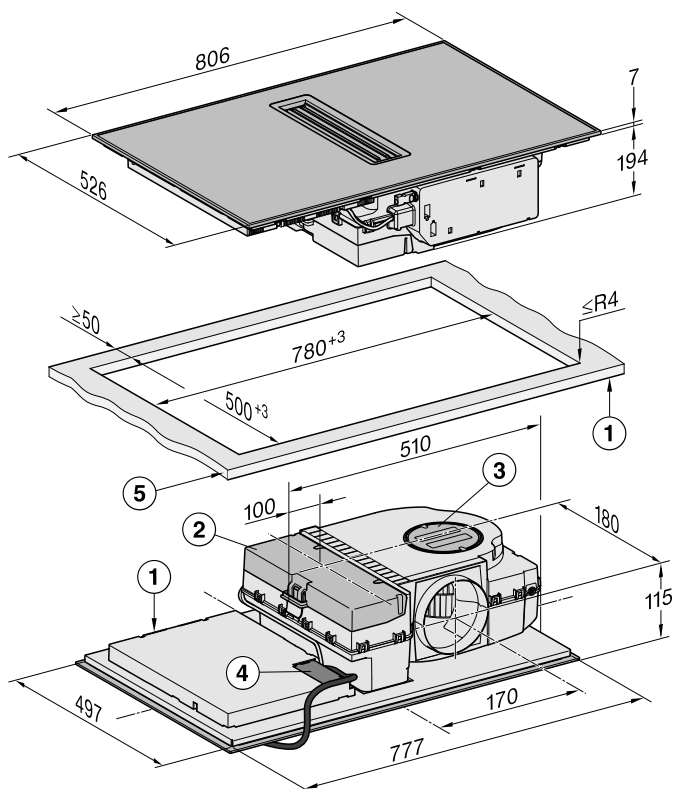


Visi izmēri ir norādīti milimetros.

- ① Priekšpuse
- ② Noņemama savākšanas vanna
- ③ Tīrīšanas vāks
- ④ Pieslēguma kārba ar barošanas kabeli
Barošanas kabeļa garums $L = 1440$ mm
- ⑤ Darba virsmas biezums
Gaisa novadīšanas un vadītās cirkulācijas režīmā: ≥ 10 mm
Plug&Play režīmā: ≥ 10 mm – ≤ 40 mm

Uzstādīšana

KMDA 7473-1 FL, KMDA 7473-1 FL MattFinish

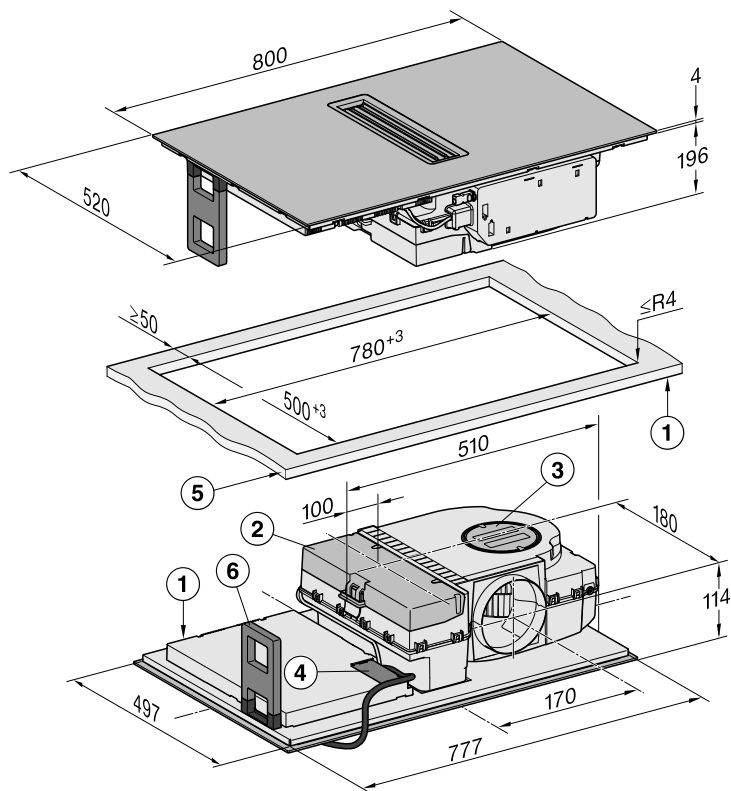


Visi izmēri ir norādīti milimetros.

- ① Priekšpuse
- ② Noņemama savākšanas vanna
- ③ Tīrīšanas vāks
- ④ Pieslēguma kārba ar barošanas kabeli
Barošanas kabeļa garums L = 1440 mm
- ⑤ Darba virsmas biezums
Gaisa novadīšanas un vadītās cirkulācijas režīmā: ≥ 10 mm
Plug&Play režīmā: ≥ 10 mm – ≤ 40 mm
- ⑥ Atbalsta kāja (tikai KMDA 7473-1 FL MattFinish)

Novadīšanas režīms un vadīts cirkulācijas režīms

Darba virsmas dziļums 600 mm


KMDA 7473-1 FR

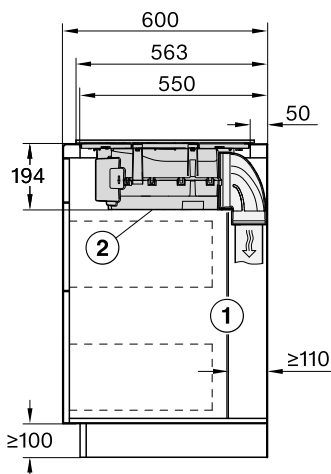

Visi izmēri ir norādīti milimetros.

- ① Korpusa aizmugures sienai jābūt noņemamai apkalpošanas vajadzībām. Gaisa izplūdes kanāla izvadīšanai starp korpusa sienu un blakus esošo telpas sienu vai blakus esošo mēbeli ir jānodrošina vismaz 110 mm atstātums.
- ② Noņemamajai savākšanas vanniņai un tīrīšanas vākam(-iem) pēc iebūvēšanas ir jābūt pieejamiem.

KMDA 7473-1 FL, KM-DA 7473-1 FL MattFinish

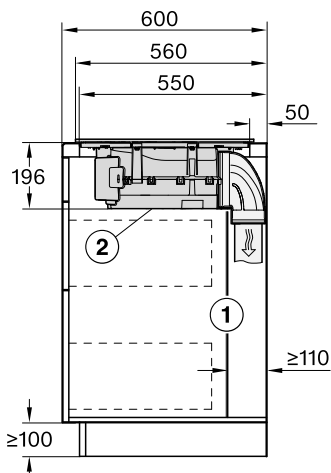


Visi izmēri ir norādīti milimetros.

- ① Korpusa aizmugures sienai jābūt noņemamai apkalpošanas vajadzībām. Gaisa izplūdes kanāla izvadīšanai starp korpusa sienu un blakus esošo telpas sienu vai blakus esošo mēbeli ir jānodrošina vismaz 110 mm atstātums.
- ② Noņemamajai savākšanas vanniņai un tīrīšanas vākam(-iem) pēc iebūvēšanas ir jābūt pieejamiem.

Uzstādīšana

Darba virsmas dziļums lielāks nekā 600 mm


KMDA 7473-1 FR

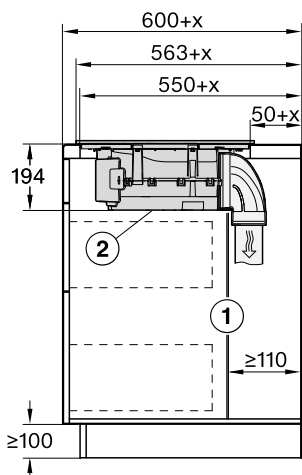

Visi izmēri ir norādīti milimetros.

- ① Korpusa aizmugures sienai jābūt noņemamai apkalpošanas vajadzībām. Gaisa izplūdes kanāla izvadīšanai starp korpusa sienu un blakus esošo telpas sienu vai blakus esošo mēbeli ir jānodrošina vismaz 110 mm atstatums.
 - ② Noņemamajai savākšanas vanniņai un tīrīšanas vākam(-iem) pēc iebūvēšanas ir jābūt pieejamiem.
- x Izmērs, par kuru darba virsmas dziļums pārsniedz 600 mm.

KMDA 7473-1 FL, KM-DA 7473-1 FL MattFinish

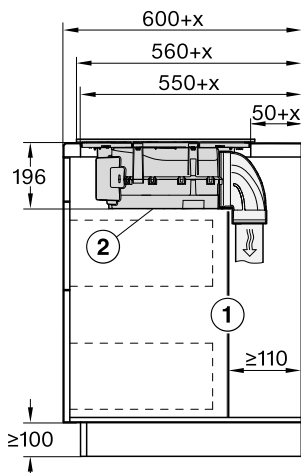


Visi izmēri ir norādīti milimetros.

- ① Korpusa aizmugures sienai jābūt noņemamai apkalpošanas vajadzībām. Gaisa izplūdes kanāla izvadīšanai starp korpusa sienu un blakus esošo telpas sienu vai blakus esošo mēbeli ir jānodrošina vismaz 110 mm atstatums.
 - ② Noņemamajai savākšanas vanniņai un tīrīšanas vākam(-iem) pēc iebūvēšanas ir jābūt pieejamiem.
- x Izmērs, par kuru darba virsmas dziļums pārsniedz 600 mm.

Plug&Play režīms

Darba virsmas dziļums 600 mm


KMDA 7473-1 FR

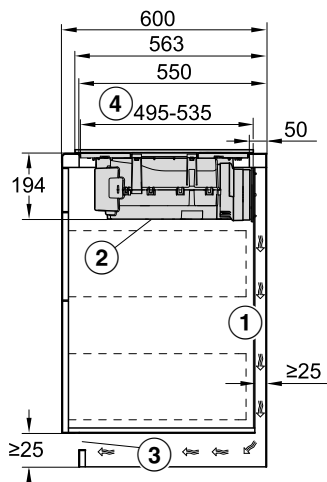

Visi izmēri ir norādīti milimetros.

- ① Gaisa izplūdes izvadīšanai starp korpusa sienu un blakus esošo telpas sienu vai blakus esošo mēbeli ir jānodrošina vismaz 25 mm atstatums.
- ② Noņemamajai savākšanas vanniņai un tīrīšanas vākam(-iem) pēc iebūvēšanas ir jābūt pieejamiem.
- ③ Gaisa izplūdes atveres šķērsgriezumam ir jābūt vismaz 425 cm².
- ④ Apakšējās kārbas atstatums priekšpusē līdz Plug & Play adaptera galam

KMDA 7473-1 FL, KM-DA 7473-1 FL MattFinish

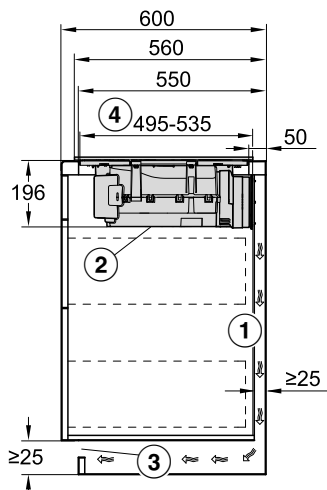


Visi izmēri ir norādīti milimetros.

- ① Gaisa izplūdes izvadīšanai starp korpusa sienu un blakus esošo telpas sienu vai blakus esošo mēbeli ir jānodrošina vismaz 25 mm atstatums.
- ② Noņemamajai savākšanas vanniņai un tīrīšanas vākam(-iem) pēc iebūvēšanas ir jābūt pieejamiem.
- ③ Gaisa izplūdes atveres šķērsgriezumam ir jābūt vismaz 425 cm².
- ④ Apakšējās kārbas atstatums priekšpusē līdz Plug & Play adaptera galam

Uzstādīšana

Darba virsmas dziļums lielāks nekā 600 mm


KMDA 7473-1 FR

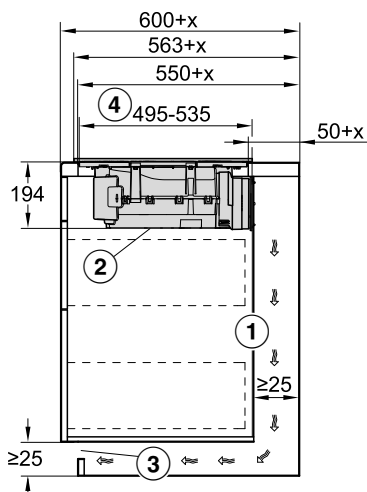

Visi izmēri ir norādīti milimetros.

- ① Gaisa izplūdes izvadīšanai starp korpusa sienu un blakus esošo telpas sienu vai blakus esošo mēbeli ir jānodrošina vismaz 25 mm atstatums. Ja korpusa aizmugures siena ir > 555 mm no darba virsmas priekšpusēs, Plug&Play adapters ir jāpapildina ar Miele papildinājuma komplektu.
 - ② Noņemamajai savākšanas vanniņai un tīrīšanas vākam(-iem) pēc iebūvēšanas ir jābūt pieejamiem.
 - ③ Gaisa izplūdes atveres šķērsgriezumam ir jābūt vismaz 425 cm².
 - ④ Apakšējās kārbas atstatums priekšpusē līdz Plug & Play adaptera galam
- x Izmērs, par kuru darba virsmas dziļums pārsniedz 600 mm.

KMDA 7473-1 FL, KM-DA 7473-1 FL MattFinish

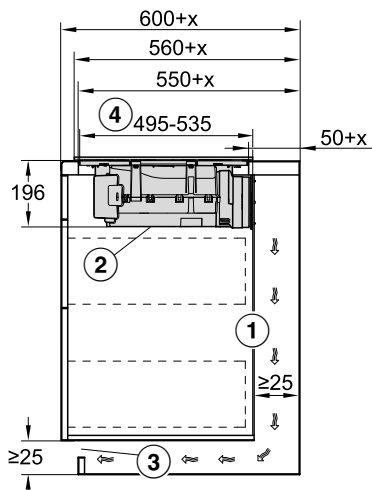


Visi izmēri ir norādīti milimetros.

- ① Gaisa izplūdes izvadīšanai starp korpusa sienu un blakus esošo telpas sienu vai blakus esošo mēbeli ir jānodrošina vismaz 25 mm atstatums. Ja korpusa aizmugures siena ir > 555 mm no darba virsmas priekšpusēs, Plug&Play adapters ir jāpapildina ar Miele papildinājuma komplektu.
 - ② Noņemamajai savākšanas vanniņai un tīrīšanas vākam(-iem) pēc iebūvēšanas ir jābūt pieejamiem.
 - ③ Gaisa izplūdes atveres šķērsgriezumam ir jābūt vismaz 425 cm².
 - ④ Apakšējās kārbas atstatums priekšpusē līdz Plug & Play adaptera galam
- x Izmērs, par kuru darba virsmas dziļums pārsniedz 600 mm.

Iebūvēšanas izmēri, iebūvējot vienā līmenī ar darba virsmu

KMDA 7473-1 FL, KMDA 7473-1 FL MattFinish

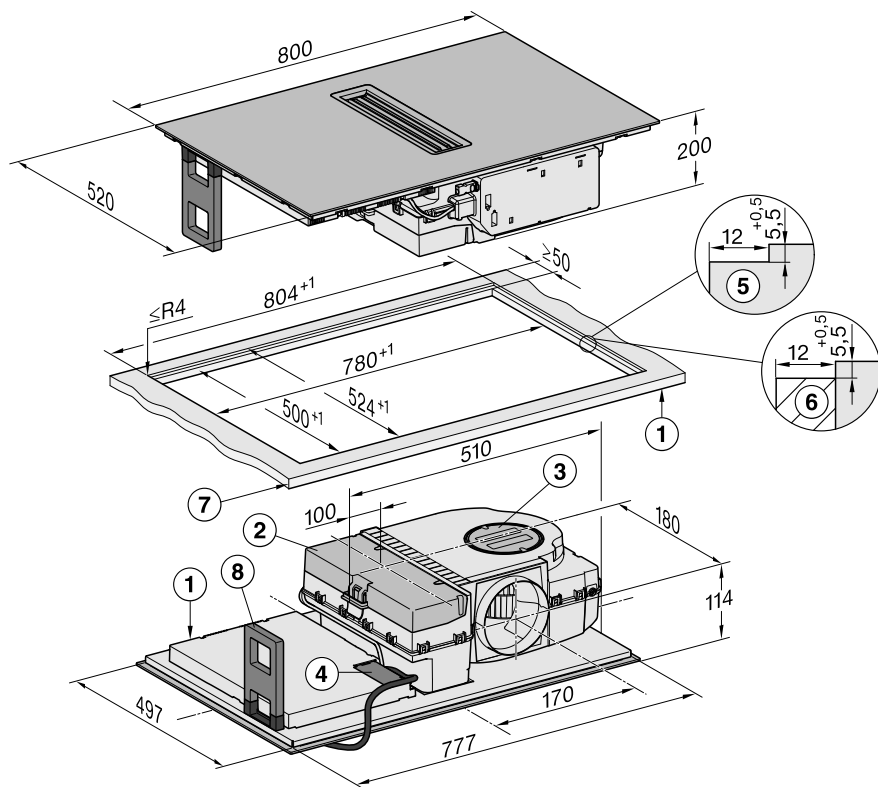

Visi izmēri ir norādīti milimetros. Iekavās norādītie izmēri ir ieteicamās vērtības.


- ① Priekšpuse
- ② Noņemama savākšanas vanna
- ③ Tīrīšanas vāks
- ④ Pieslēguma kārba ar barošanas kabeli
Barošanas kabeļa garums $L = 1440 \text{ mm}$
- ⑤ Pakāpenisks frēzējums dabīgā akmens darba virsmai
- ⑥ Koka līste, 12 mm (nav iekļauta komplektācijā)
- ⑦ Darba virsmas biezums
Gaisa novadīšanas un vadītās cirkulācijas režīmā: $\geq 10 \text{ mm}$
Plug&Play režīmā: $\geq 10 \text{ mm} - \leq 40 \text{ mm}$
- ⑧ Atbalsta kāja (tikai KMDA 7473-1 FL Matt Finish)

Uzstādīšana

Novadīšanas režīms un vadīts cirkulācijas režīms

Darba virsmas dziļums 600 mm

KMDA 7473-1 FL, KM-DA 7473-1 FL MattFinish

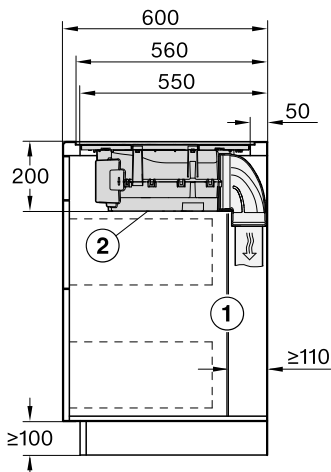


Visi izmēri ir norādīti milimetros.

- ① Korpusa aizmugures sienai jābūt noņemamai apkalpošanas vajadzībām. Gaisa izplūdes kanāla izvadīšanai starp korpusa sienu un blakus esošo telpas sienu vai blakus esošo mēbeli ir jānodrošina vismaz 110 mm atstatums.
- ② Noņemamajai savākšanas vanniņai un tīrīšanas vākam(-iem) pēc iebūvēšanas ir jābūt pieejamiem.

Darba virsmas dziļums lielāks nekā 600 mm

KMDA 7473-1 FL, KM-DA 7473-1 FL MattFinish

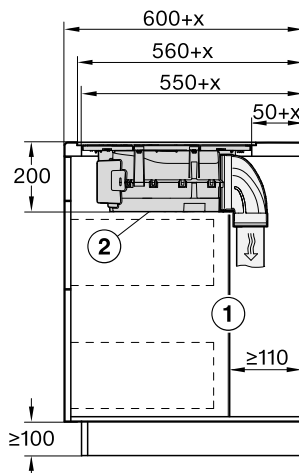


Visi izmēri ir norādīti milimetros.

- ① Korpusa aizmugures sienai jābūt noņemamai apkalpošanas vajadzībām. Gaisa izplūdes kanāla izvadīšanai starp korpusa sienu un blakus esošo telpas sienu vai blakus esošo mēbeli ir jānodrošina vismaz 110 mm atstatums.
 - ② Noņemamajai savākšanas vanniņai un tīrīšanas vākam(-iem) pēc iebūvēšanas ir jābūt pieejamiem.
- x Izmērs, par kuru darba virsmas dziļums pārsniedz 600 mm.

Plug&Play režīms

Darba virsmas dziļums 600 mm

KMDA 7473-1 FL, KM-
DA 7473-1 FL MattFinish

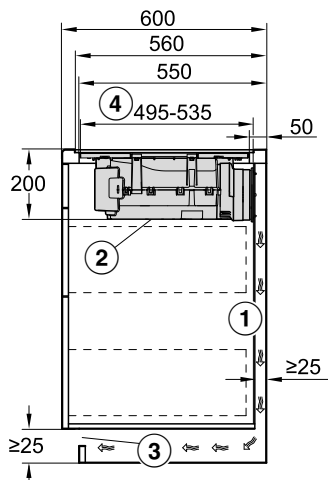


Visi izmēri ir norādīti milimetros.

- ① Gaisa izplūdes izvadīšanai starp korpusa sienu un blakus esošo telpas sienu vai blakus esošo mēbeli ir jānodrošina vismaz 25 mm atstatums.
- ② Noņemamajai savākšanas vanniņai un tīrīšanas vākam(-iem) pēc iebūvēšanas ir jābūt pieejamiem.
- ③ Gaisa izplūdes atveres šķērsgriezumam ir jābūt vismaz 425 cm².
- ④ Apakšējās kārbas atstatums priekšpusē līdz Plug & Play adaptera galam

Darba virsmas dziļums lielāks nekā 600 mm

KMDA 7473-1 FL, KM-
DA 7473-1 FL MattFinish

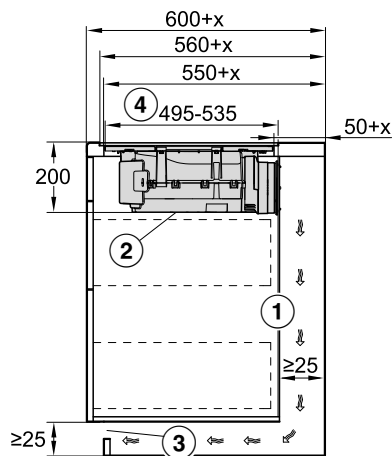

Visi izmēri ir norādīti milimetros.

- ① Gaisa izplūdes izvadīšanai starp korpusa sienu un blakus esošo telpas sienu vai blakus esošo mēbeli ir jānodrošina vismaz 25 mm atstatums. Ja korpusa aizmugures siena ir > 555 mm no darba virsmas priekšpusē, Plug&Play adapters ir jāpapildina ar Miele papildinājuma komplektu.
 - ② Noņemamajai savākšanas vanniņai un tīrīšanas vākam(-iem) pēc iebūvēšanas ir jābūt pieejamiem.
 - ③ Gaisa izplūdes atveres šķērsgriezumam ir jābūt vismaz 425 cm².
 - ④ Apakšējās kārbas atstatums priekšpusē līdz Plug & Play adaptera galam
- x Izmērs, par kuru darba virsmas dziļums pārsniedz 600 mm.

Uzstādīšana

Savienojums ar logu kontakta detektoru, ja nepieciešams

⚠ Savienojums ar logu kontakta detektoru ir zem elektrotīkla sprieguma. Elektriskās strāvas trieciena risks.

Pirms pārslēgšanas sistēmas pieslēgšanas atvienojiet plīts virsmu no elektrotīkla.


Pārslēgšanas sistēmas barošanas kabeli drīkst pievienot tikai kvalificēts elektriķis.

Pārslēgšanas sistēmas barošanas kabelim ir jāatbilst tipam H03VV-F, 2 x 0,75 mm², un tā garums nedrīkst pārsniegt 2,0 m.


Pārslēgšanas sistēma ir jāapriko ar bezpotenciāla saslēdzējkontakta, kas ir piemērots 230 V, 1 A. Ja slēdzis ir atvērtā stāvoklī, tvaika nosūcējs nedarbojas.

Izmantojiet tikai Vācijas Būvtehnikas institūta (DIBt) pārbaudītas un apstiprinātas radiovadāmas pārslēgšanas sistēmas (piemēram, logu kontakta detektorus, spiediena uzraudzības sistēmas). Tās drīkst ierīkot tikai kvalificēti speciālisti (sertificēti skursteņslauķi).


Lai pieslēgšana un ekspluatācija būtu droša, ir nepieciešami attiecīgi ārējās pārslēgšanas sistēmas dokumenti.

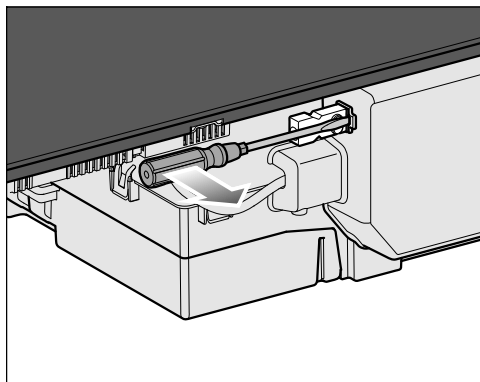

- Atbrīvojiet fiksācijas elementu un izvelciet kontaktspraudni.

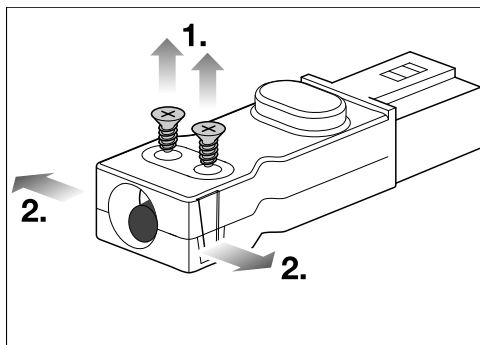

- Atbrīvojiet kabeļa fiksācijas skrūves ① un atbloķējiet korpusu abās pusēs ②.
- Atveriet iekārtas korpusu.
- Izņemiet aizbāzni.

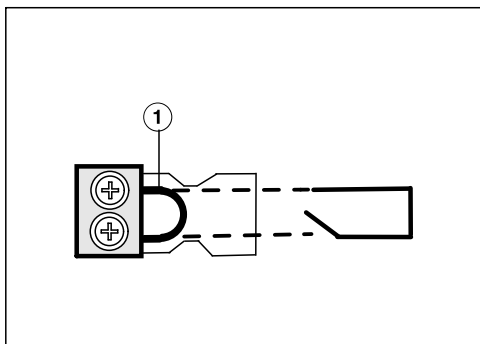

- Nomainiet tiltu ① ar pārslēgšanas sistēmas barošanas kabeli.
- Aizveriet korpusu.
- Atkal ieskrūvējiet kabeļa fiksācijas skrūvi.
- Atkal ievietojiet kontaktspraudni.

Uzstādīšana

Plīts virsmas iebūvēšana uz darba virsmas gaisa novadīšanas un vadītas recirkulācijas režīmā

Darba virsmas sagatavošana iebūvēšanai uz tās gaisa novadīšanas un vadītas gaisa recirkulācijas režīma gadījumā

- Ievērojiet drošības attālumus.
- Izveidojiet izgriezumus darba virsmā.
- Darba virsmas no koka:
apstrādājiet zāģējuma vietas ar īpašu laku, silikona kaučuku vai sintētiskajiem sveķiem, lai nepieļautu uzbriešanu mitruma ietekmē. Blīvējuma materiālam ir jābūt karstumizturīgam.

Raugiet, lai šie materiāli nenonāk uz darba virsmas.

Plīts virsmas novietošana uz darba virsmas gaisa novadīšanas un vadītas gaisa recirkulācijas režīma gadījumā

- Pielīmējiet piegādes komplektā iekļauto blīvējuma lenti zem plīts virsmas malas. Līmējot nenospriegojiet blīvējuma lenti.
- Izvelciet plīts virsmas barošanas kabeli caur plīts virsmas izgriezumu uz leju.
- Tikai KMDA 7473-1 FL MattFinish: ja nepieciešams, noņemiet atbalsta kāju.
- Ievietojiet plīts virsmu izgriezuma vidū. Pārliecinieties, ka blīvējums pieguļ darba virsmai, lai sprauga starp iekārtu un darba virsmu būtu noblīvēta.
- Ja blīvējums stūros cieši nepieguļ darba virsmai, stūru rādījumus ($\leq R4$) var uzmanīgi apstrādāt ar kontūrzāģi.
- Pievienojiet plīts virsmu tīklam.
- Pārbaudiet, vai plīts virsma darbojas.

Plīts virsmas iebūvēšana uz darba virsmas Plug & Play režīmā

Darba virsmas sagatavošana iebūvēšanai uz tās Plug & Play gadījumā

- Ievērojiet drošības attālumus.
- Izveidojiet izgriezumus darba virsmā.
- Urbšanas šablonus augšdaļā saīsiniet līdz darba virsmas biezumam. Atkarībā no iebūvēšanas dziļuma uzlieciet piemērotu urbšanas šablonu korpusa aizmugures augšdaļā. Atbilstoši urbšanas šablonam izveidojiet izgriezumus Plug & Play adapteram.

Urbšanas šablona numurs	Adaptēra novietojums	Iebūvēšanas atstatums (vertikāli) starp iekārtas augšmalu un Plug & Play adaptera apakšējo punktu
2	2	200 mm ¹
3a	3	210 mm ²

¹ Šablons ir pievienots iekārtai.

² Šablons ir pieejams Miele tīmekļvietnē.

- Ja urbšanas šablons nav pieejams, skatiet nodaļas “Uzstādīšana” sadaļu “Aizmugures sienas izgriezums bez urbšanas šablona”.
- Darba virsmas no koka:
apstrādājiet zāģējuma vietas ar īpašu laku, silikona kaučuku vai sintētiskajiem sveķiem, lai nepieļautu uzbriešanu mitruma ietekmē. Blīvējuma materiālam ir jābūt karstumizturīgam.

Raugiet, lai šie materiāli nenonāk uz darba virsmas.

Plīts virsmas novietošana uz darba virsmas Plug & Play gadījumā

- Pielīmējiet piegādes komplektā iekļauto blīvējuma lenti zem plīts virsmas malas. Līmējot nenospriegojiet blīvējuma lenti.

Plug & Play adapters var nolūzt.

Uzlieciet plīts virsmu uz darba virsmas tā, lai Plug & Play adapters nebūtu iespiests.

- Pielieciet Plug & Play adapteru pie plīts virsmas un atzīmējiet tā novietojumu.
- Izvelciet plīts virsmas barošanas kabeli caur plīts virsmas izgriezumu uz leju.
- Noņemiet aizsargplēvi no līmēšanas Plug & Play adaptera galā.
- Tikai KMDA 7473-1 FL MattFinish: ja nepieciešams, noņemiet atbalsta kāju.
- Ievietojiet plīts virsmu izgriezuma vidū. Pārliecinieties, ka blīvējums pieguļ darba virsmai, lai sprauga starp iekārtu un darba virsmu būtu noblīvēta.
- Ja blīvējums stūros cieši nepieguļ darba virsmai, stūru rādītājus ($\leq R4$) var uzmanīgi apstrādāt ar kontūrzāģi.
- Precīzi ievietojiet Plug & Play adapteru iepriekš izveidotajā urbumā. Piespiediet adapteru pie aizmugures sienas, līdz tas stingri pielīp.
- Pievienojiet plīts virsmu tīklam.
- Pārbaudiet, vai plīts virsma darbojas.

Uzstādīšana

Plīts virsmas iebūvēšana vienā līmenī ar darba virsmu gaisa novadīšanas un vadītas recirkulācijas režīmā

Darba virsmas sagatavošana iebūvēšanai vienā līmenī ar to gaisa novadīšanas un vadītas gaisa recirkulācijas režīma gadījumā

- Ievērojiet drošības attālumus.
- Izveidojiet izgriezumus darba virsmā.
- Masīvoka /flīzētām darba virsmām:
piestipriniet koka līstes 5,5 mm zem darba virsmas augšējās malas.

Plīts virsmas ievietošana vienā līmenī ar darba virsmu gaisa novadīšanas un vadītas gaisa recirkulācijas režīma gadījumā

- Pielīmējiet piegādes komplektā iekļauto blīvējuma lenti zem plīts virsmas malas. Līmējot nenospriegojiet blīvējuma lenti.
- Izvelciet plīts virsmas barošanas kabeli caur plīts virsmas izgriezumus uz leju.

Salaidums starp stikla keramikas plāksni un darba virsmu ir vismaz 2 mm plats. Salaidums ir nepieciešams, lai varētu noblīvēt plīts virsmu.

- Tikai KMDA 7473-1 FL MattFinish: ja nepieciešams, noņemiet atbalsta kāju.
- Ievietojiet plīts virsmu izgriezumā un centrējiet to.
- Pievienojiet plīts virsmu tīklam.
- Pārbaudiet, vai plīts virsma darbojas.
- Aizpildiet salaidumu starp plīts virsmu un darba virsmu ar karstumizturīgu (vismaz 160 °C) silikona salaidumu blīvēšanas materiālu.

Plīts virsmas iebūvēšana vienā līmenī ar darba virsmu Plug & Play režīmā

Darba virsmas sagatavošana iebūvēšanai vienā līmenī ar to Plug & Play gadījumā

- Ievērojiet drošības attālumus.
- Izveidojiet izgriezumus darba virsmā.
- Urbšanas šablonus augšdaļā saīsiniet līdz darba virsmas biezumam. Atkarībā no iebūvēšanas dziļuma uzlieciet piemērotu urbšanas šablonu korpusa aizmugures augšdaļā. Atbilstoši urbšanas šablonam izveidojiet izgriezumus Plug & Play adapteram.

Urbšanas šablona numurs	Adaptēra novietojums	Iebūvēšanas atstatums (vertikāli) starp iekārtas augšmalu un Plug & Play adaptera apakšējo punktu
1	1	200 mm ¹
3b	3	210 mm ²

¹ Šablons ir pievienots iekārtai.

² Šablons ir pieejams Miele tīmekļvietnē.

- Ja urbšanas šablons nav pieejams, skatiet nodaļu "Uzstādīšana" sadaļu "Aizmugures sienas izgriezums bez urbšanas šablona".
- Masīvkoka /flīzētām darba virsmām: piestipriniet koka līstes 5,5 mm zem darba virsmas augšējās malas.

Plīts virsmas ievietošana vienā līmenī ar darba virsmu Plug & Play gadījumā

- Pielīmējiet piegādes komplektā iekļauto blīvējuma lenti zem plīts virsmas malas. Līmējot nenospiežiet blīvējuma lenti.

Plug & Play adapters var nolūzt.

Uzlieciet plīts virsmu uz darba virsmas tā, lai Plug & Play adapters nebūtu iespiests.

- Pielieciet Plug & Play adapteru pie plīts virsmas un atzīmējiet tā novietojumu.
- Izvelciet plīts virsmas barošanas kabeli caur plīts virsmas izgriezumu uz leju.
- Plug & Play režīms: noņemiet aizsargplēvi no līmlentes Plug & Play adaptera galā.
- Ievietojiet plīts virsmu izgriezumā un centrējiet to.

Salaidumam starp stikla keramikas plāksni un darba virsmu ir jābūt vismaz 2 mm platam. Salaidums ir nepieciešams, lai varētu noblīvēt plīts virsmu.

- Tikai KMDA 7473-1 FL MattFinish: ja nepieciešams, noņemiet atbalsta kāju.
- Precīzi ievietojiet Plug & Play adapteru iepriekš izveidotajā urbumā. Piespiediet adapteru pie aizmugures sienas, līdz tas stingri pielīp.
- Pievienojiet plīts virsmu tīklam.
- Pārbaudiet, vai plīts virsma darbojas.
- Aizpildiet salaidumu starp plīts virsmu un darba virsmu ar karstumizturīgu (vismaz 160 °C) silikona salaidumu blīvēšanas materiālu.

Uzstādīšana

Gaisa novadīšanas kanāla izveidošana

⚠ Vienlaicīga tvaika nosūcēja un telpas gaisu izmantojošas kurtuves lietošana noteiktos apstākļos var dīt saindēšanās risku!


Noteikti ņemiet vērā nodaļā “Drošības norādījumi un brīdinājumi” sniegto informāciju.

Ja rodas šaubas par drošu iekārtas lietošanu, vērsieties pie profesionāla skursteņslauķa.

Ņemiet vērā, ka ikviens gaisa plūsmas ierobežojums mazina gaisa caurlūdi un palielina darbības troksni.

Tvaika nosūcējs ir aprīkots ar gaisa novadīšanas pieslēgumu, kura izmērs ir Ø 150 mm.

- Gaisa novadīšanas kanāla ierīkošanai izmantojiet tikai gludas caurules vai lokanas šļūtenes no nedegoša materiāla.
- Lai maksimāli palielinātu nosūcamā gaisa apjomu un mazinātu gaisa plūsmas radīto troksni, ņemiet vērā turpmāk minētos norādījumus.
- Gaisa novadīšanas kanāla diametrs nedrīkst būt mazāks kā izplūdes īscaurules diametrs (skatiet iekārtu izmērus).
- Gaisa novadīšanas kanālam ir jābūt pēc iespējas īsam un taisnam.
- Izmantojiet tikai līkumus ar lielu rādiusu.
- Gaisa novadīšanas kanālu nedrīkst pārlocīt vai saspīest.
- Pievērsiet uzmanību, lai visi savienojumi būtu stingri un hermētiski.

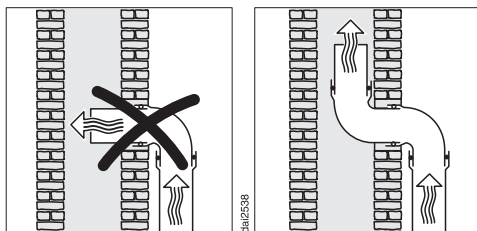


- Ja gaisms tiek novadīts gaisa izvades kanālā, ieplūdes īscaurulei ir jābūt vērstai plūsmas virzienā.
- Ja gaisa novadīšanas kanāls tiek ierīkots horizontāli, ir jānodrošina tā slīpums. Tādējādi netiek pieļauta ūdens kondensāta ieplūde ventilatorā.
- Ja gaisa novadīšanas kanāls šķērso neapkurinātas telpas (bēniņus u. tml.), starp atsevišķām zonām var veidoties ievērojama temperatūras starpība. Tādā gadījumā veidosies kanāla apsvīdums vai ūdens kondensāts. Lai to nepieļautu, gaisa novadīšanas kanāls ir jāizolē.

Aizmugures sienas izgriezums bez urbšanas šablona

Izgriezuma izveide aizmugures sienā, ja iebūvē uz darba virsmas ar iebūvēšanas atstatumu (vertikāli) starp iekārtas augšmalu un Plug & Play adaptera apakšējo punktu 200 mm

Ieteicams izmantot komplektā iekļauto urbšanas šablonu. Tālāk minētos norādījumus ņemiet vērā tikai tad, ja urbšanas šablons nav pieejams.

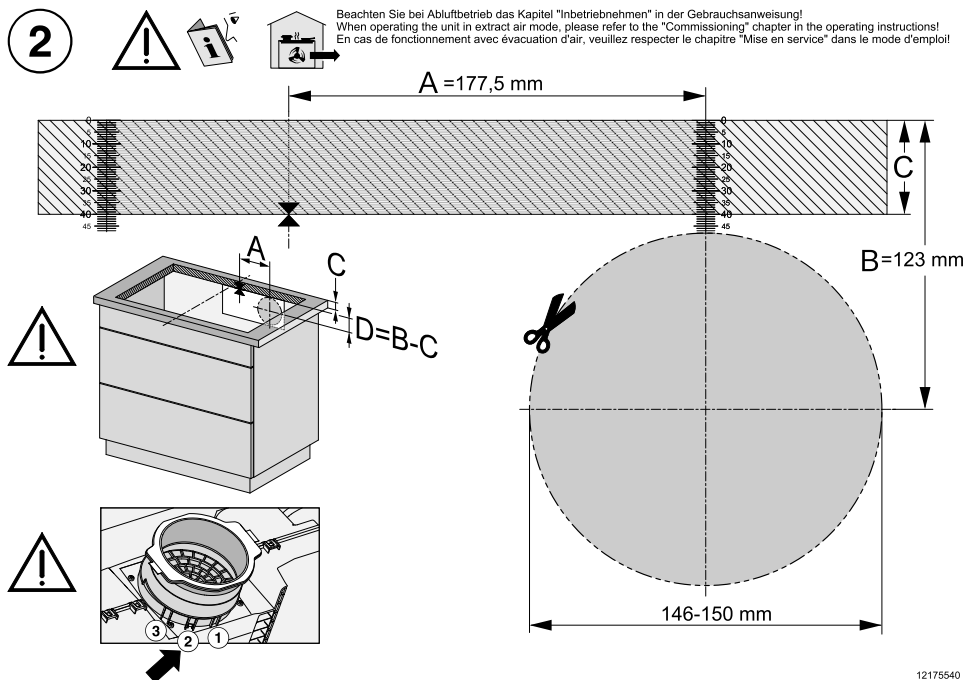


Skats uz urbšanas šablona 2. lapu. Attēls neatbilst mērogam.

- Izmēriet darba virsmas biezumu (C).
- Nosakiet izgriezuma garākās puses viduspunktu.
- Atzīmējiet vietu 177,5 mm (A), kas atrodas pa labi no viduspunkta.
- Atzīmējiet vietu (D), kas atrodas (B [123 mm] – C [darba virsmas biezums]) no attāluma A zem labās malas.
- Izzāgējiet izgriezumu ap šo vietu ar šādiem izmēriem: Ø 146–150 mm.
- Tikai Plug & Play režīmam: nofiksējiet Plug & Play adapteru stāvoklī 2.

Uzstādīšana

Izgriezuma izveide aizmugures sienā, ja iebūvē vienā līmenī ar darba virsmu un ar iebūvēšanas atstatumu (vertikāli) starp iekārtas augšmalu un Plug & Play adaptera apakšējo punktu 200 mm

Ieteicams izmantot komplektā iekļauto urbšanas šablonu. Tālāk minētos norādījumus ņemiet vērā tikai tad, ja urbšanas šablons nav pieejams.

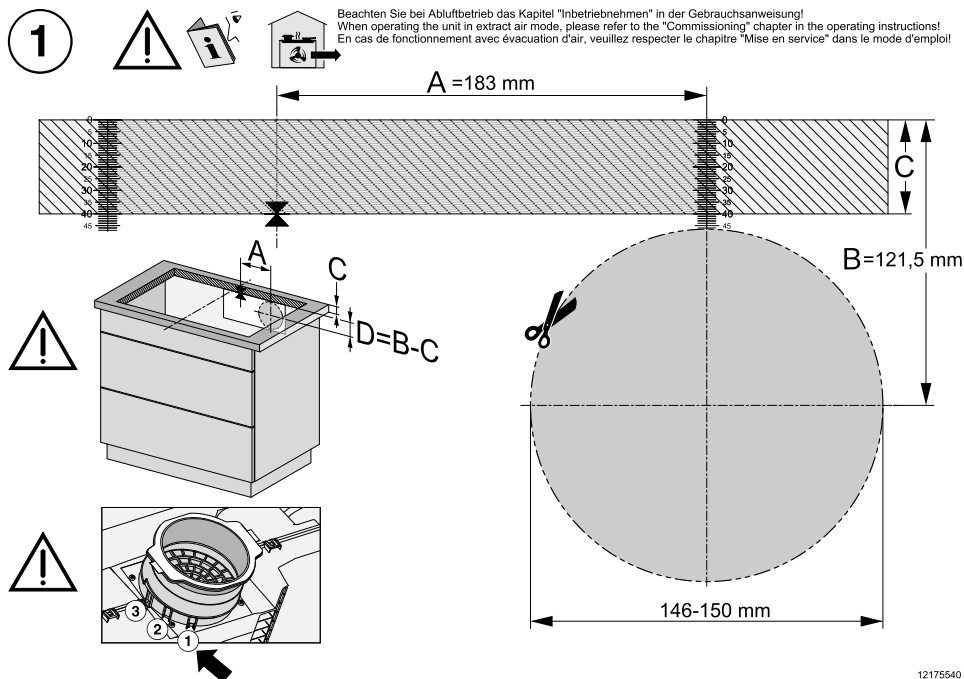

12175540

Skats uz urbšanas šablona 1. lapu. Attēls neatbilst mērogam.

- Izmēriet darba virsmas biezumu (C).
- Nosakiet izgriezuma garākās puses viduspunktu.
- Atzīmējiet vietu 183 mm (A), kas atrodas pa labi no viduspunkta.
- Atzīmējiet vietu (D), kas atrodas (B [121,5 mm] – C [darba virsmas biezums]) no attāluma A zem labās malas.
- Izzāgējiet izgriezumu ap šo vietu ar šādiem izmēriem: Ø 146–150 mm.
- Tikai Plug & Play režīmam: nofiksējiet Plug & Play adapteru stāvoklī 1.


Izgriezuma izveide aizmugures sienā, ja iebūvē uz darba virsmas ar iebūvēšanas atstatumu (vertikāli) starp iekārtas augšmalu un Plug & Play adaptera apakšējo punktu 210 mm

Ieteicams izmantot komplektā iekļauto urbšanas šablonu. Tālāk minētos norādījumus ņemiet vērā tikai tad, ja urbšanas šablons nav pieejams.

3a



Beachten Sie bei Abluftbetrieb das Kapitel "Inbetriebnehmen" in der Gebrauchsanweisung!
When operating the unit in extract air mode, please refer to the "Commissioning" chapter in the operating instructions!
En cas de fonctionnement avec évacuation d'air, veuillez respecter le chapitre "Mise en service" dans le mode d'emploi

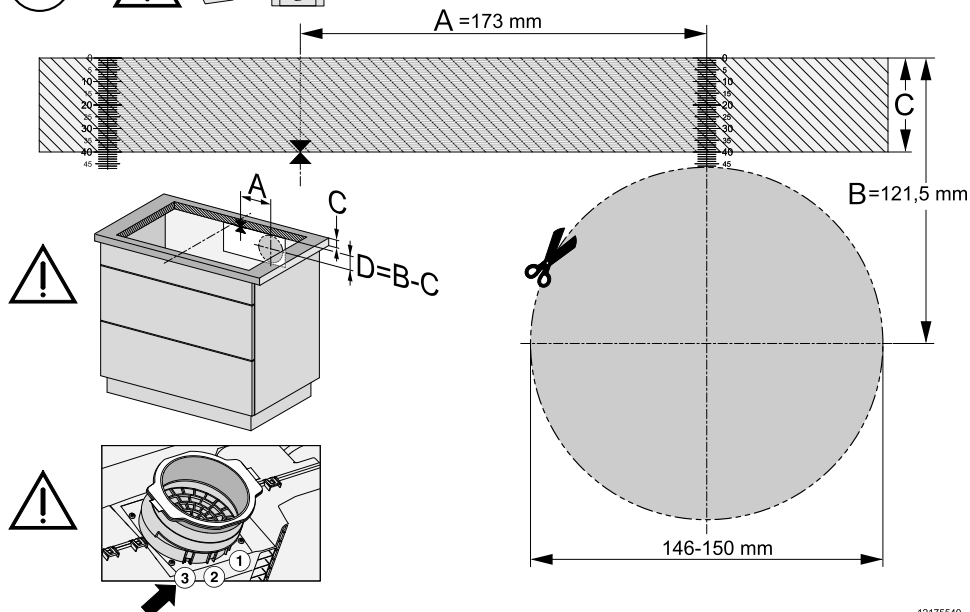

12175540

Skats uz urbšanas šablona 3.a lapu. Attēls neatbilst mērogam.

- Izmēriet darba virsmas biezumu (C).
- Nosakiet izgriezuma garākās puses viduspunktu.
- Atzīmējiet vietu 173 mm (A), kas atrodas pa labi no viduspunkta.
- Atzīmējiet vietu (D), kas atrodas ($B [121,5 \text{ mm}] - C [\text{darba virsmas biezums}]$) no attāluma A zem labās malas.
- Izzāgējiet izgriezumu ap šo vietu ar šādiem izmēriem: $\varnothing 146-150 \text{ mm}$.
- Tikai Plug & Play režīmam: nofiksējiet Plug & Play adapteru stāvoklī 3.

Izgriezuma izveide aizmugures sienā, ja iebūvē vienā līmenī ar darba virsmu un ar iebūvēšanas atstatumu (vertikāli) starp iekārtas augšmalu un Plug & Play adaptera apakšējo punktu 210 mm


Ieteicams izmantot komplektā iekļauto urbšanas šablonu. Tālāk minētos norādījumus ņemiet vērā tikai tad, ja urbšanas šablons nav pieejams.

Uzstādīšana

3b



Beachten Sie bei Abluftbetrieb das Kapitel "Inbetriebnehmen" in der Gebrauchsanweisung!
When operating the unit in extract air mode, please refer to the "Commissioning" chapter in the operating instructions!
En cas de fonctionnement avec évacuation d'air, veuillez respecter le chapitre "Mise en service" dans le mode d'emploi

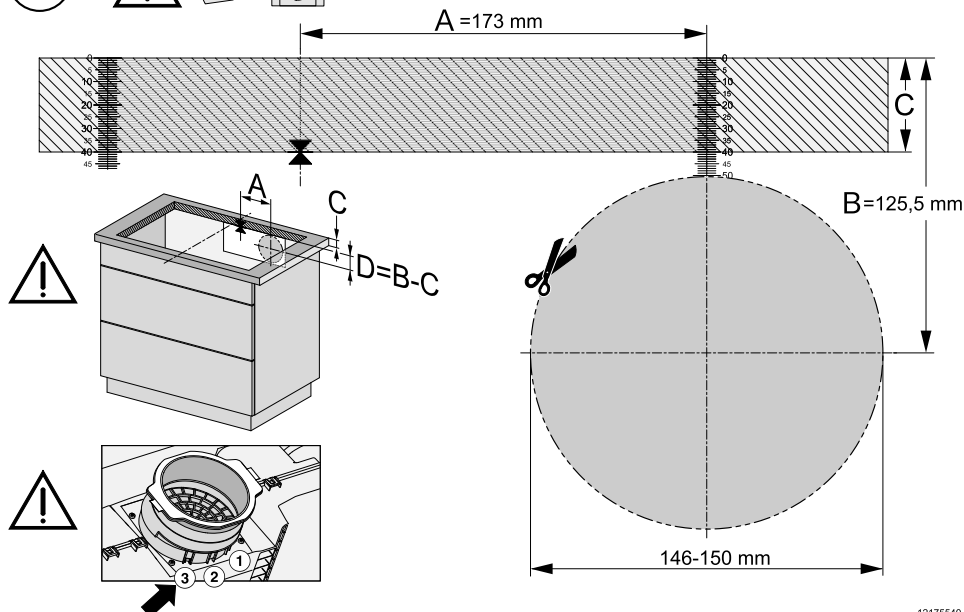

12175540

Skats uz urbšanas šablona 3.b lapu. Attēls neatbilst mērogam.

- Izmēriet darba virsmas biezumu (C).
- Nosakiet izgriezuma garākās puses viduspunktu.
- Atzīmējiet vietu 173 mm (A), kas atrodas pa labi no viduspunkta.
- Atzīmējiet vietu (D), kas atrodas (B [125,5 mm] – C [darba virsmas biezums]) no attāluma A zem labās malas.
- Izzāgējiet izgriezumu ap šo vietu ar šādiem izmēriem: Ø 146–150 mm.
- Tikai Plug & Play režīmam: nofiksējiet Plug & Play adapteru stāvoklī 3.

Elektrotīkla pieslēgums

 Nepareizs pieslēgums var izraisīt bojājumus.

Nepareizi veikta ierīces uzstādīšana, apkope vai remonts var izraisīt ļoti bīstamas situācijas un apdraudēt iekārtas lietotāju.

Miele neatbild par kaitējumu (piemēram, par strāvas triecienu), ko ir izraisījuši nepareizi veikti uzstādīšanas un apkopes vai remonta darbi vai neuzstādīts vai pārrauts zemējuma vads.

Plīts virsmas pieslēgšanu elektrotīklam uzticiet kvalificētam elektrotehnikas speciālistam.

Elektrotehnikas speciālistam ir precīzi jāpārzina un stingri jāievēro valstī spēkā esošie noteikumi un vietējā elektroapgādes uzņēmuma papildprasības.

Izolētajām daļām pēc montāžas ir jānodrošina prettrieciena aizsardzība.

Kopējā jauda

Skatīt identifikācijas datu plāksnīti.

Pieslēguma parametri

Nepieciešamos pieslēguma datus skatiet uz iekārtas identifikācijas datu plāksnītes. Šiem datiem ir jāatbilst attiecīgajiem elektrotīkla parametriem.

Savienojuma iespējas ir norādītas savienojuma shēmā.

Strāvas aizsargslēdzis

Lai palielinātu drošību, VDE (Austrijā: ÖVE) normatīvos ir ieteikts pirms plīts virsmas uzstādīt strāvas aizsargslēdzi ar aktivēšanas strāvu 30 mA.

Separatori

Plīts virsma ir jāapriko ar strāvas padeves pārtraukšanas slēdžiem, lai to visos polos varētu atvienot no tīkla. Izslēgtā stāvoklī ir nepieciešams vismaz 3 mm atstatums starp kontaktiem. Strāvas padeves pārtraukšanas slēdži aizsargā ierīci pret pārāk lielas strāvas padevi un darbojas kā strāvas aizsargslēdži.

Atvienošana no elektrotīkla

 Elektrotīkla spriegums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

Tīkla sprieguma atjaunošana remonta un / vai apkopes darbu laikā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

Nodrošiniet, lai elektrotīkls pēc atvienošanas netiktu nejauši pievienots.

Ja elektriskā ķēde, kurai ir pieslēgta iekārta, jāatvieno no elektrotīkla, atkarībā no instalācijas veida sadales skapī jāveic turpmāk minētās darbības.

Kūstošie drošinātāji

- Izņemiet drošinātāju ieliktnus no uzskrūvējamajiem vāciņiem.

Skrūvējamie automātiskie drošinātāji

- Nospiediet kontrolpogu (sarkana), līdz “izlec” vidējā poga (melna).

Iebūvējamie automātiskie drošinātāji

- (Pret pārstrāvu sargājoši automātslēdži, vismaz B vai C tips): pārslēdziet slēdža sviru no pozīcijas 1 (ieslēgts) pozīcijā 0 (izslēgts).

FI aizsargslēdzis

- (Strāvas aizsargslēdzis): pārslēdziet centrālo slēdzi no pozīcijas 1 (ieslēgts) pozīcijā 0 (izslēgts) vai nospiediet kontroltaustiņu.

Uzstādīšana

Barošanas kabelis

Plīts virsma ir jāpieslēdz ar H 05 VV-F (ar PVH izolāciju) veida barošanas kabeli ar piemērotu šķērssriegumu atbilstoši pieslēguma shēmai.

Pieslēguma iespējas ir norādītas pieslēguma shēmā.

Plīts virsmai pieļaujamais pieslēguma spriegums un atbilstošā pieslēguma vērtība ir norādīti identifikācijas datu plāksnītē.

Barošanas kabeļa maiņa

⚠ Tīkla sprieguma izraisīts elektriskās strāvas trieciena risks.

Nepareizs pieslēgums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.


Uzticiet barošanas kabeļa nomaiņu tikai kvalificētam elektrotehnikas speciālistam.

Nomainot barošanas kabeli, izmantojiet tikai H 05 VV-F (ar PVH izolāciju) veida kabeli ar piemērotu diametru. Barošanas kabeli var iegādāties pie ražotāja vai klientu apkalpošanas dienestā.


Pieslēguma shēma

Uzstādīšanas vietā nav pieļaujams jebkurš iespējamais pieslēgums.

Ievērojiet valstī spēkā esošos noteikumus un vietējā elektroapgādes uzņēmuma papildprasības.

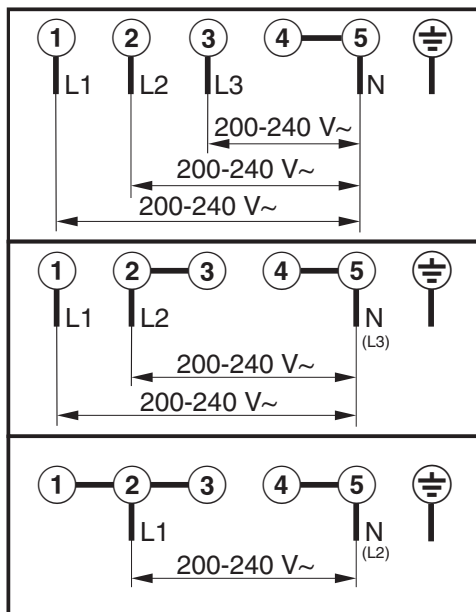

Jūsu plīts virsma

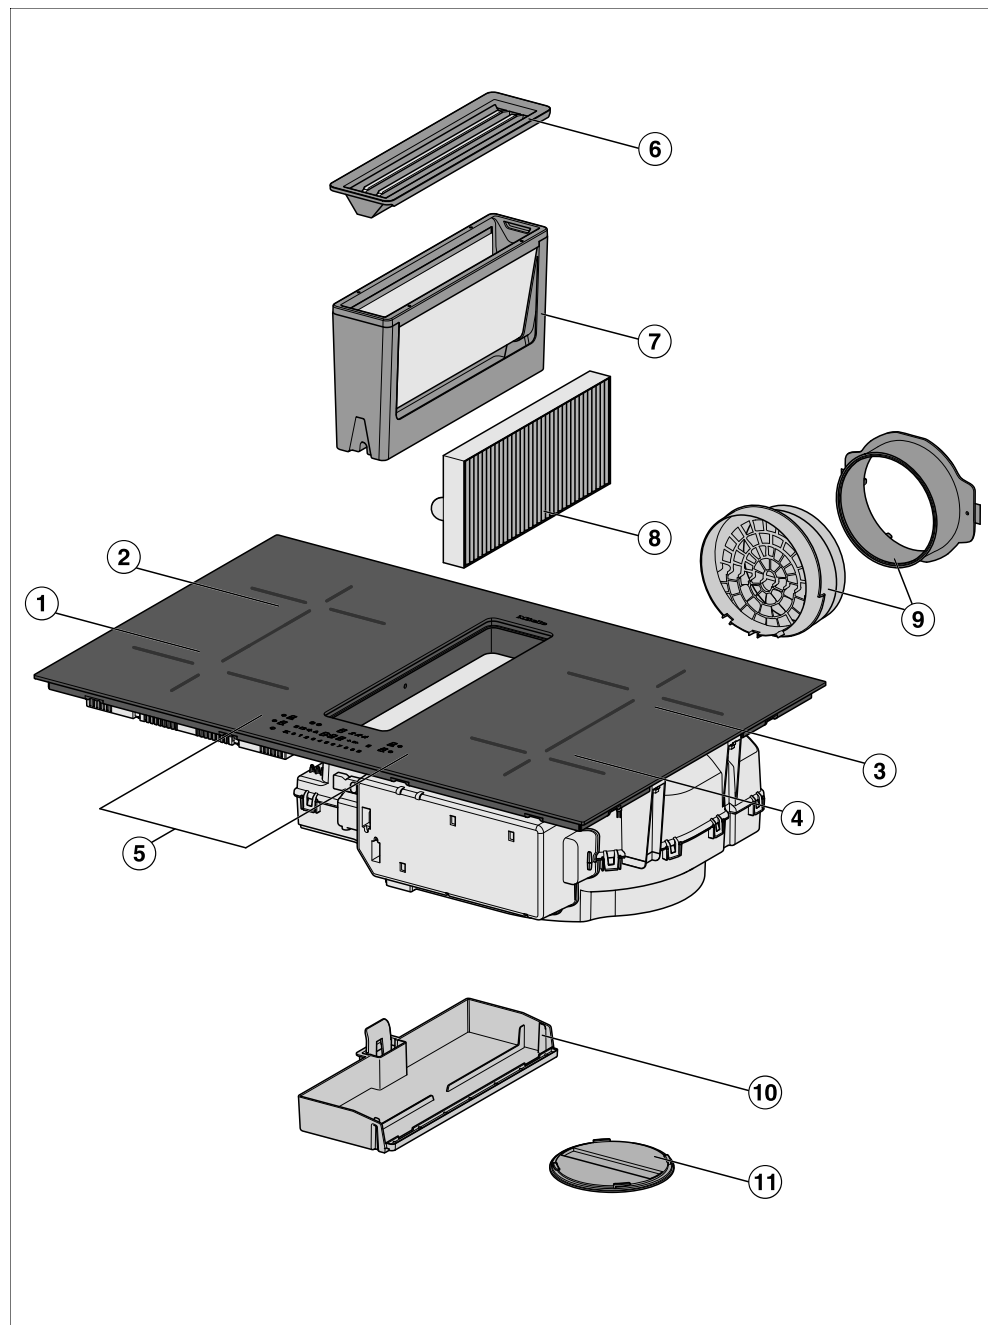

Iepazīšanās

- ① Flex gatavošanas zona ar Booster funkciju
- ② Flex gatavošanas zona ar Booster funkciju apvienojumā ar Flex gatavošanas zonu ① veido Flex gatavošanas virsmu
- ③ Flex gatavošanas zona ar Booster funkciju apvienojumā ar Flex gatavošanas zonu ④ veido Flex gatavošanas virsmu
- ④ Flex gatavošanas zona ar Booster funkciju
- ⑤ Vadības un informācijas elementi
- ⑥ Pārseguma režģis
- ⑦ Tauku filtrs
- ⑧ Aromātu filtrs
Nepieciešams tikai vadāmā recirkulācijas režīmā vai Plug & Play darbībai.
- ⑨ Plug & Play adapters
Nepieciešams tikai Plug & Play darbībai
- ⑩ Noņemama savākšanas vanna
- ⑪ Tīrīšanas vāks

Aprīkojums

Aprīkojums ir atkarīgs no modeļa.

Piegādes apjoms


- Urbšanas šablons
- Aromātu filtrs
- Plug & Play adapters
- Lietošanas un montāžas instrukcija
- Barošanas kabelis
- Citi piederumi (atkarībā no modeļa)

Urbšanas šablons

Abpusēji apdrukāts urbšanas šablons izgriezuma izveidei Plug & Play adapteram ar iebūvēšanas atstatumu (vertikāli) starp iekārtas augšmalu un Plug & Play adaptera apakšējo punktu 200 mm.


Urbšanas šablons izgriezuma izveidei Plug & Play adapteram ar iebūvēšanas atstatumu (vertikāli) starp iekārtas augšmalu un Plug & Play adaptera apakšējo punktu 210 mm ir pieejami Miele tīmekļvietnē.

Aromātu filtrs

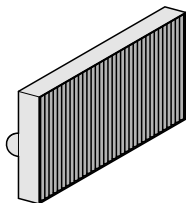

Aromātu filtrs DKF 35-P ir pievienots KMDA 1 reizes.

Plug & Play adapters

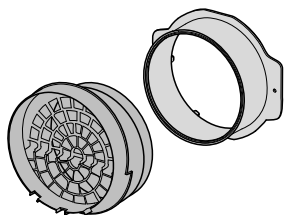


Atsevišķi pasūtāmi piederumi

Miele tiešsaistes veikalā, Miele Klientu apkalpošanas dienestā vai pie Miele specializētā tirgotāja ir iegādājami īpaši šai plīts virsmai pielāgoti produkti, piemēram, ēdiena gatavošanas trauki un tīrīšanas līdzekļi.

Miele tiešsaistes veikalā nonāksiet, izmantojot šādu kvadrātkodu:



Vadības un informācijas elementi

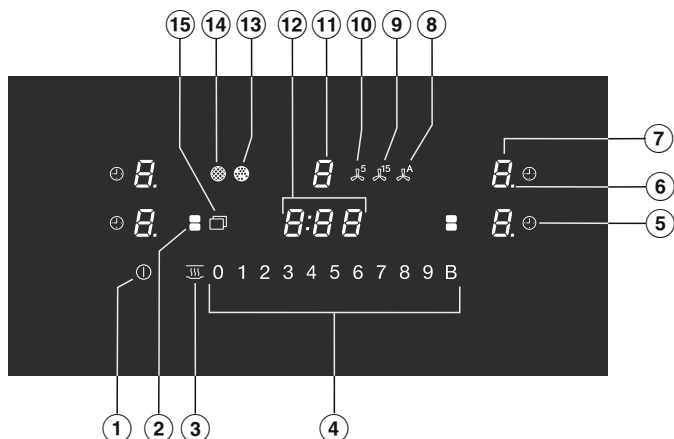

- ① Poga *Iesl./izsl.* ①
- ② Poga *Flex*
 - Flex gatavošanas zonu manuālai savienošanai/atdalīšanai
- ③ Poga *Siltuma uzturēšana*
 - Aktivizē/deaktivizē īpašo siltuma uzturēšanas funkciju
- ④ Ciparu josla
 - Jaudas pakāpes iestatīšanai
 - Laika iestatīšanai
- ⑤ Poga *Automātiska izslēgšana* ①
 - Automātiski izslēdz gatavošanas zonas pēc iestatītā laika intervāla
 - Reģistrē gatavošanas procesa ilgumu
- ⑥ Jaudas pakāpes indikators – starppakāpes
- ⑦ Gatavošanas zonas rādījums

	Gatavošanas zona ir gatava darbam
No 1 līdz 9	Jaudas pakāpe
	Atlikušais siltums
	Automātiska uzvārīšana
	Nav ēdiena gatavošanas trauka, vai tas ir nepiemērots
	Booster funkcija
	Siltuma uzturēšana
- ⑧ Poga *Con@ctivity*
 - Iebūvētā tvaika nosūcēja Con@ctivity funkcijas aktivizēšanai/deaktivizēšanai

- ⑨ Poga *Pēcdarbība 15 minūtes* ¹⁵
- ⑩ Poga *Pēcdarbība 5 minūtes* ⁵
- ⑪ Tvaika nosūcēja rādījums
-  Tvaika nosūcējs ir gatavs darbam
- No 1 līdz 3 Jaudas pakāpe
(pārveidojama 9 pakāpēs)
- „ Booster funkcija ir aktivizēta
- ⑫ Taimera rādījums
- No 0:00 Laiks
- līdz 9:59
- LOC Ieslēgšanas bloķēšana / iestatījumu bloķēšana ir aktivizēta.
- DE Ir aktivizēts demonstrācijas režīms.
- ⑬ Aromātu filtra indikators 
Jānomaina aromātu filtrs(-i)
- ⑭ Tauku filtra indikators 
Jāiztīra tauku filtrs
- ⑮ Poga *Izvēlne* , paredzēta šādu pogu attēlošanai:
-  Poga *Tīrīšanas aizsardzība* vadības un rādījumu elementu bloķēšanai uz 20 sekundēm
-  Poga *Minūšu taimers*, taimers, kas paredzēts ar plīts virsmu nesaistītam procesam
- +
- Poga *levade*
- Iestatījumu maiņai
- Laika pielāgošanai
- II► Poga *Stop&Go*
aktīva gatavošanas procesa apturēšanai/palaišanai

Iepazīšanās

Gatavošanas zonu dati

Gatavoša- nas zona	Izmērs, cm ¹		Maksimālā jauda vatos ar 230 V spriegumu ²		Savienotā gatavošanas zona ³
	Ø				
①	11–21	11 x 11 – 21 x 21	Parastā režīmā Booster režīmā	2100 3000	②
②	11–21	11 x 11 – 21 x 21	Parastā režīmā Booster režīmā	2100 3000	①
③	11–21	11 x 11 – 21 x 21	Parastā režīmā Booster režīmā	2100 3000	④
④	11–21	11 x 11 – 21 x 21	Parastā režīmā Booster režīmā	2100 3000	③
① + ② ③ + ④	–	11 x 25 – 23 x 46	Parastā režīmā Booster režīmā	3000 3650	–
Kopā				7300	

¹ Norādītajā diapazonā var izmantot ēdiena gatavošanas traukus ar jebkādu pamatnes diametru / pa-
matnes laukumu (platums x garums).

² Norādītā jauda var mainīties atkarībā no ēdiena gatavošanas trauku izmēriem un materiāla.

³ Gatavošanas zona ir elektriski savienota ar šo gatavošanas zonu, lai palielinātu jaudu.

Jaudas pārvaldība

Kopējā jauda

Plīts virsmai ir maksimālā kopējā jauda, ko drošības apsvērumu dēļ nedrīkst pārsniegt. Varat samazināt maksimālo kopējo jaudu.

Jo lielāka ir plīts virsmas kopējā jauda, jo vairāk jaudas pakāpju / īpašo funkciju var lietot vienlaicīgi visās gatavošanas zonās.

Ja iestatītajām jaudas pakāpēm / īpašajām funkcijām ir nepieciešama lielāka jauda, nekā kopējā jauda spēj nodrošināt, plīts virsma sadalīs iespējamo jaudu pa gatavošanas zonām.

Jaudas sadalīšanas ietekme

Ja kāda gatavošanas zona novada jaudu, tas jaudu nododošo zonu var ietekmēt šādi:

- Tiek samazināta jaudas pakāpe
- Tiek deaktivizēta automātiskā uzturēšana. Gatavošana tiek turpināta ar iestatīto gatavošanas pakāpi. Ja jauda nav pietiekama, jaudas pakāpe tiek samazināta.
- Tiek deaktivizēta Booster funkcija.
- Gatavošanas zona tiek izslēgta.

Ja no gatavošanas zonas vairs netiek novadīta jauda, jaudas pakāpi atkal var paaugstināt.


Norāde: Ja uz kādas gatavošanas zonas vēlaties pagatavot lielu daudzumu pārtikas produktu, pārslēdziet citas gatavošanas zonas zemāk jaudas pakāpē.

Vadības princips

Izslēgta plīts virsma

Izslēgtai plīts virsmai ir redzams tikai uz pogas ① *lesl./izsl.* uzdrukātais simbols. Ieslēdzot plīts virsmu, sāk spīdēt pārējās pogas.

Vadība

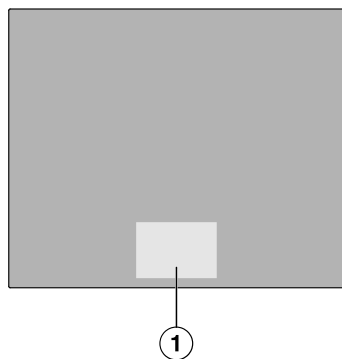

① Pogu un rādījumu zona

Stikla keramikas plīts virsma ir aprīkota ar pogām, kas reaģē uz pirkstu pieskārieniem.

Katru pogas reakciju uz pieskārienu apstiprina skaņas signāls.

Ieslēgšanas laikā pogai ① *lesl./izsl.* drošības apsvērumu dēļ ir jāpieskaras nedaudz ilgāk nekā pārējām pogām.

Gatavošanas zonas izvēle

Ja vēlaties iestatīt kādus gatavošanas zonas iestatījumus, ir jāizvēlas gatavošanas zona. Lai izvēlētos gatavošanas zonu, pieskarieties attiecīgajam gatavošanas zonas rādījumam. Pēc tam, kad esat pieskāries gatavošanas zonas rādījumam, tas spilgti iedegas. Kamēr gatavošanas zonas rādījums deg spilgti, gatavošanas zona ir izvēlēta, un jūs varat iestatīt gatavošanas zonas iestatījumus. Ja citās gatavošanas zonās tiek konstatēti

Iepazīšanās

ēdiena gatavošanas trauki, citas gatavošanas zonas rādījumi iedegas blāvā gaismā. **Izņēmums:** ja ir ieslēgta tikai viena gatavošanas zona, iestatījumus var mainīt, neizvēloties zonu.

Virtuves ventilācija

Tvaika nosūcēja darbības laikā nodrošiniet virtuvē labu ventilāciju.

Gaisa novadīšanas režīmā gaisa pieplūde uzlabo tvaika nosūkšanas efektivitāti.

Cirkulācijas režīmā gatavošanas laikā izdalītais mitrums paliek virtuvē. Ventilācija ļauj izvadīt mitrumu.

Detāļas

Tauku filtrs

Daudzkārt lietojamie metāla tauku filtri attīra no virtuves izsūktos izgarojumus no cietām daļiņām (taukiem, putekļiem utt.) un nepieļauj tvaika nosūcēja aizsērēšanu.

Aromātu filtrs

Recirkulācijas režīmā un Plug & Play recirkulācijas režīmā papildus tauku filtriem ir jālieto arī aromātu filtrs. Tas saista gatavošanas laikā izplūstošās smaržvielas.

Aromātu filtrs (DKF 35-P) ir iekļauts piegādes komplektā rūpnīcā.

Aromātu filtri ir iegādājami kā papildus pasūtāmi piederumi. Ir pieejami aromātu filtri:

- kas jānomaina pēc darbības ilguma beigām;
- kas ir reģenerējami.

Savienošana tīklā

Jūsu plīts virsma ir aprīkota ar integrētu WLAN moduli. Plīti var pieslēgt mājas tīklam vai tikai Miele plīts pārsegam. WLAN modulis ļauj lietot Miele lietotni mobilajā ierīcē.

Ja jūsu plīts virsma jau vienreiz ir pieslēgta, izmantojot WLAN, savienojums automātiski tiek atjaunots katrā ieslēgšanas brīdī.

Pārliecinieties, ka jūsu plīts virsmas uzstādīšanas vietā ir pieejams WLAN tīkla signāls ar pietiekamu signāla stiprumu.

Iekļaujot plīts virsmu jūsu WLAN tīklā, paaugstinās elektroenerģijas patēriņš, pat ja plīts virsma ir izslēgta.

Smart Extras, izmantojot Miele lietotni*

Pievienošana tīklam, izmantojot Miele lietotni, nodrošina piekļuvi daudzām Smart Extras papildiespējām, tostarp:

- Statusa informācijas pieprasījums
- Noderīgu papildfunkciju izmantošana
- Atjauniniet jūsu plīts virsmas programmatūru, izmantojot programmatūras atjauninājumus, lai nodrošinātu atbilstību Miele jaunākajam tehnoloģiskās attīstības statusam (tikai, izmantojot WLAN savienojumu)

Papildu informāciju par Smart Extras varat atrast Miele tīmekļa vietnē, Apple App Store® vai Google Play Store™.

* Miele & Cie. KG papildu digitālais piedāvājums. Atkarībā no modeļa un valsts funkciju apjoms var mainīties. Miele lietotnē jums ir jāpiekrīt Miele digitālo produktu un pakalpojumu vispārīgajiem darījumu noteikumiem un privātuma politikai. Miele patur tiesības jebkurā laikā mainīt vai pārtraukt digitālos piedāvājumus.

Īpašās funkcijas

Virsmas

Atkarībā no plīts virsmas modeļa izšķir šādas virsmas.

- Standarta stikla keramika ir spīdīga, un atstaro gaismu.
- MattFinish stikla keramikai ir melna, matēta un raupjāka virsma, kas atstaro mazāk gaismas.

Pastāvīga trauku atpazīšana

Uzliekot uz gatavošanas zonas gatavošanas trauku, tiek automātiski aktivizēta šīs gatavošanas zonas ciparu josla.

Trauka izmēra atpazīšana

Gatavošanas zonas ietvaros tiek noteikts ēdiena gatavošanas trauka izmērs. Enerģijas atdeve tiek pielāgota trauka izmēram.

Flex gatavošanas virsma

Atkarībā no modeļa plīts virsmai var nebūt nevienas Flex gatavošanas virsmas.

Vienā Flex gatavošanas virsmā ir savienotas 2 Flex gatavošanas zonas. Tāpēc var izmantot lielākus ēdiena gatavošanas traukus.

Flex gatavošanas zonas tiek savienotas automātiski, izveidojot Flex gatavošanas virsmu, ja uz tās novietojat pietiekami lielu ēdiena gatavošanas trauku. Flex gatavošanas zonas var savienot arī manuāli.

Plīts virsmas jaudas pakāpes

Varat iestatīt jaudu, ar kādu ēdiena gatavošanas trauki tiek sildīti 1. līdz 9. pakāpē.

Ja vēlaties izmantot precīzākus jaudas pakāpes iestatījumus, iestatījumos var aktivizēt starppakāpes.

Plīts virsmas Booster funkcija

Booster funkcija palielina jaudu, lai īsā laikā uzkarsetu lielu daudzumu, piemēram, ūdeni nūdeļu vārīšanai.

Stop&Go

Aktivējot Stop&Go, visas jaudas pakāpes tiek samazinātas līdz 1. Deaktivējot funkciju, atkal ieslēdzas pēdējā iestatītā jaudas pakāpe.

Norāde: Izmantojiet šo īpašo funkciju, ja pastāv pārvārīšanas vai pārcepšanas risks.

Automātiskā uzvārīšana

Ja ir aktivēta automātiskās uzvārīšanas funkcija, gatavošanas zona uzreiz pēc ieslēgšanas darbojas ar maksimālo jaudu (paātrinātā uzvārīšana), bet pēc tam pārslēdzas uz iestatīto (gatavošanas) jaudas pakāpi.

Taimers

Taimeru var izmantot 2 funkcijām:

- atgādinājuma laika iestatīšanai;
- automātiskai gatavošanas zonas izslēgšanai.

Funkcijas var lietot vienlaicīgi.

Iepazīšanās

Atgādinājuma taimers

Var iestatīt atgādinājumu procesiem, kas nav atkarīgi no plīts virsmas.

Automātiskā izslēgšana

Varat iestatīt laiku, pēc kura beigām gatavošanas zona tiek automātiski izslēgta. Šo funkciju var vienlaikus izmantot visām gatavošanas zonām.

Ieslēgšanas bloķēšana

Ja ir aktivēta ieslēgšanas bloķēšana, plīts virsmu nevar ieslēgt.

Bloķēšana

Iestatījumu bloķēšana tiek aktivizēta, kad plīts virsma ir ieslēgta. Ja ir aktivizēta iestatīšanas bloķēšana, plīts virsmas darbību var vadīt tikai daļēji.

Atsaukšanas funkcija

Ja plīts virsma darbības laikā tiek nejauši izslēgta, izmantojot šo funkciju, var atjaunot visus iestatījumus. Plīts virsma ir jāieslēdz 10 sekundēs pēc izslēgšanas.

Siltuma uzturēšana

Ar īpašo funkciju pārtikas produktus uzreiz pēc pagatavošanas var uzturēt siltus.

Maksimālais siltuma uzturēšanas laiks ir 2 stundas.

Tīrīšanas aizsardzība

Plīts virsmas pogas var bloķēt uz 20 sekundēm, piemēram, lai noslaucītu netīrumus. ① *iesl./izsl.* netiek bloķēta.

Con@ctivity

Tvaika nosūcējs automātiski ieslēdzas, ja uz gatavošanas zonas ir uzlikts gatavošanas trauks un gatavošanas zonai ir iestatīta jaudas pakāpe. Tvaika nosūcēja jaudas pakāpe ir atkarīga no gatavoša-

nas zonas jaudas pakāpes. Tvaika nosūcēja jauda pēc gatavošanas zonu izslēgšanas tiek pakāpeniski samazināta, līdz tas tiek izslēgts.

Con@ctivity funkciju var deaktivēt īslaicīgi vai pastāvīgi.

Gaisa novadīšanas režīms

Iekārtā iesūktais gaiss tiek attīrīts tauku filtrus un izvadīts no ēkas.

Vadītās gaisa recirkulācijas režīms

Iesūktais gaiss tiek attīrīts tauku filtrā. Pēc tam gaiss tiek papildus attīrīts ar aromātu filtru. Tad gaiss caur gaisa kanālu tiek ievadīts atpakaļ virtuvē.

Plug & Play režīms

Gaiss bez gaisa kanāla plūst apakšējā skapītī un caur atverēm atpakaļ virtuvē. Šim nolūkam ņemiet vērā nodaļu "Uzstādīšana".

Tvaika nosūcēja jaudas pakāpes

Ir pieejamas jaudas pakāpes **1** līdz **3** no vieglas līdz spēcīgai tvaika, aromātu vai siltuma nosūkšanai.

Jaudas pakāpes var mainīt no 1 līdz 9.

Ja tvaika, aromātu vai siltuma izdalīšanās pieaug, paaugstiniet jaudas pakāpi.

Tvaika nosūcēja Booster funkcija

Īslaicīgam ļoti spēcīgam tvaiku, aromātu vai siltuma izdalīšanās gadījumam, piemēram, cepšanas laikā, ir pieejama Booster funkcija **B**.

Pēcdarbība

Pēcdarbības funkcija nodrošina automātisku tvaika nosūcēja izslēgšanos pēc iepriekš iestatītā laika.

Virtuves gaiss pēc gatavošanas tiek attīrīts no atlikušajiem garaiņiem un aromātiem. Tiek novērsta palieku veidošanās tvaika nosūcējā un to izraisītie aromāti.

Darba stundu skaitītājs

Tvaika nosūcējs saglabā savu darbības laiku.

Ja deg poga  *Tauku filtra indikators*, ir jāiztīra tauku filtrs.

Ja deg poga  *Aromātu filtra indikators*, aromātu filtrs ir jāmaina vai jāreģenerē, ja tas ir reģenerējams.

Varat mainīt darba stundu skaitītāja intervālus atbilstoši saviem ēdiena gatavošanas paradumiem.

Aromātu filtra darba stundu skaitītājs ir deaktivizēts gaisa novadīšanas režīmā.

Iestatījumi

Plīts virsmas iestatījumus var pielāgot individuālām vajadzībām.

Demonstrācijas režīms

Šī īpašā funkcija ļauj specializētam tirgotājam prezentēt plīts virsmu bez sildīšanas.

Atlikušā siltuma indikators

Atlikušā siltuma indikators tiek izgaismots, ja visas gatavošanas zonas ir karstas un tiek izslēgtas.

Gatavošanas zonām pakāpeniski atdziestot, atlikušā siltuma indikatora joslas pakāpeniski nodziest. Pēdējā josla nodziest tikai tad, ja gatavošanas zonām var droši pieskarties.

Drošības izslēgšana

Pogas ir aizsegtas

Plīts virsma automātiski tiek izslēgta, ja ilgāk nekā 10 sekundes ir nosegta viena vai vairākas pogas, piemēram, uz tām

atrodas pirksts, pāri trauka malām pārlijis pārtikas produkts, vai uz tām ir novietoti priekšmeti. Taimera rādītājā īsi mirgo E , un atskan signāls. Kad priekšmeti un/vai netīrumi ir noņemti, rādījums E nodziest, un plīts virsmu var turpināt izmantot.

Darbības ilgums ir pārāk garš

Drošības izslēgšana notiek automātiski, ja gatavošanas zona tiek karsēta pārāk ilgi. Šis laika intervāls ir atkarīgs no iestatītās jaudas pakāpes. Ja šis laika posms ir pārsniegts, gatavošanas zona tiek izslēgta, un plīts virsma rāda atlikušā siltuma indikatoru. Ja izslēdz un atkārtoti ieslēdz gatavošanas zonu, tās lietošanu var turpināt.

Drošības izslēgšanu var pielāgot, mainot drošības pakāpi.

Iepazīšanās

Jaudas pakāpe ¹	Maksimālais darbības ilgums [h:min]		
	Drošības pakāpe		
	0 ²	1	2
1	10:00	8:00	5:00
1.	10:00	7:00	4:00
2/2.	5:00	4:00	3:00
3/3.	5:00	3:30	2:00
4/4.	4:00	2:00	1:30
5/5.	4:00	1:30	1:00
6/6.	4:00	1:00	0:30
7/7.	4:00	0:42	0:24
8	4:00	0:30	0:20
8.	4:00	0:30	0:18
9	1:00	0:24	0:10

¹ Ar punktu atzīmētās jaudas pakāpes ir starppakāpes.

² Rūpnīcas iestatījums

Aizsardzība pret pārkaršanu

Lai nepieļautu plīts virsmas bojājumus pārāk augstas temperatūras dēļ, aizsardzības pret pārkaršanu funkcija veic kādu no turpmāk minētajām darbībām.

Aizsardzības pret pārkaršanu veiktās darbības

- Tiek pārtraukta ieslēgta Booster funkcija.
- Tiek samazināta iestatītā jaudas pakāpe.
- Kāda no gatavošanas zonām tiek izslēgta. Taimera displejā pārmaiņus mirgo *Err* un *044*.
- Visas gatavošanas zonas tiek izslēgtas.

Aizsardzības pret pārkaršanu aktivēšanās cēloņi

Aizsardzība pret pārkaršanu var tikt aktivēta šādās situācijās:

- uz gatavošanas zonas tiek karsēts tukšs gatavošanas trauks;
- ar augstu jaudas iestatījumu tiek karsēta eļļa vai tauki;
- plīts virsmas apakšdaļā netiek nodrošināta pietiekama ventilācija;
- pēc strāvas padeves pārtraukuma atkal tiek ieslēgta gatavošanas zona, kas vēl ir karsta.

Modeļa apzīmējums un sērijas numurs

Jūsu plīts virsma var parādīt modeļa apzīmējumu un sērijas numuru.

Programmatūras versija

Plīts virsma var parādīt plīts programmatūras versiju.

Plīts virsmas izsaiņošana

- Ielīmējiet iekārtas dokumentācijā iekļauto identifikācijas datu plāksnīti šim nolūkam paredzētajā vietā nodaļā “Klientu apkalpošanas dienests”.
- Noņemiet aizsargplēves un uzlīmes, ja tādas ir.

Plīts virsmas pirmā tīrīšanas reize

- Pirms pirmās lietošanas reizes noslaukiet plīts virsmu ar mitru drānu.
- Nosusiniet plīts virsmu.

Plīts virsmas ekspluatācijas uzsākšana

Iekārtas metāla daļas aizsargā kopšanas līdzekļa kārtā. Sākot plīts virsmas ekspluatāciju, rodas nepatīkams aromāts un ir iespējami arī izgarojumi. Arī indukcijas spoļu sasilšana pirmajās lietošanas stundās rada īpatnēju aromātu. Ar katru nākamo lietošanas reizi aromāts mazināsies un pamazām izzudīs pavisam.

Nepatīkamais aromāts un iespējamie izgarojumi nenozīmē, ka iekārta ir pieslēgta nepareizi vai ka tai ir radušies bojājumi, tas arī nekaitē veselībai.

Tvaika nosūcēja ekspluatācijas uzsākšana

Gaisa novadīšanas režīms:

gaisa novadīšanas režīmam nav nepieciešams aromātu filtrs.

- Pārslēdziet integrētā tvaika nosūcēja darbības režīmu (**P:17**) uz gaisa novadīšanas režīmu (**C:01**).

Vadītas gaisa recirkulācijas režīms vai Plug & Play režīms:

- Ievietojiet aromātu filtru.

Savienošana tīklā

Bezvadu lokālā tīkla savienojumam ir kopīgs frekvences diapazons ar citām iekārtām (piemēram, mikroviļņu krāsnīm, tālvadības rotaļlietām). Tādēļ var rasties īslaicīgi vai nepārtraukti savienojuma traucējumi. Tādējādi nevar garantēt piedāvāto funkciju nepārtrauktu pieejamību.

Savienošana tīklā, izmantojot lietotni

- Ir pieejams mājas WLAN tīkls.
- Plīts virsmas uzstādīšanas vietā ir pietiekami spēcīgs WLAN tīkla signāls.
- Nav tieša WLAN savienojuma starp plīts virsmu un Miele tvaika nosūcēju.



- Noskenējiet kvadrātkodu.

Ja esat uzstādījis Miele lietotni un ir atvērts lietotāja konts, tiksiet novirzīts tieši uz tīkla savienojumu.

Ja Miele lietotne vēl nav uzstādīta, nokārsiet Apple App Store® vai Google Play Store™.

- Instalējiet Miele lietotni un izveidojiet lietotāja kontu.
- Vēlreiz noskenējiet kvadrātkodu.

Miele lietotne sniedz ierīkošanas norādījumus.

Ekspluatācijas uzsākšana

Savienošana ar tīklu, izmantojot WPS

- Ir pieejams mājas WLAN tīkls.
- Plīts virsmas uzstādīšanas vietā ir pietiekami spēcīgs WLAN tīkla signāls.
- Ir tiešs WLAN bezvadu lokālā tīkla savienojums starp plīts virsmu un Miele tvaika nosūcēju (Con@ctivity).
- Jūsu maršrutētājā ir iespējots WPS (Wi-Fi Protected Setup).

- Pieskarieties jebkuras gatavošanas zonas rādījumam.
- Vienlaicīgi pieskarieties pogām 0 un 6 un turiet tās 6 sekundes.

Taimera rādījumā sekundes tiek skaitītas atpakaļ. Pēc laika beigām un savienojuma izveides mēģinājuma laikā taimera rādījums attēlo skrejošo gaismu (maksimāli 120 sekundes).

Šajās 120 sekundēs ir iespējama WPS reģistrācija.

- Aktivizējiet savā maršrutētājā WPS funkciju.

Ja savienojums ir sekmīgi izveidots, taimera rādījums attēlo kodu **C:02**. Ja savienojumu neizdevās izveidot, taimera rādījums attēlo kodu **C:01**. Iespējams, jūsu maršrutētājā WPS nav aktivizēts pietiekami ātri. Atkārtojiet iepriekšminētās darbības vēlreiz.

- Instalējiet Miele lietotni.
- Izpildiet lietotnē parādītos norādījumus lietotājiem.

Varat izmantot visas Miele lietotnes funkcijas.

Norāde: Ja WLAN bezvadu lokālā tīkla maršrutētājam nav WPS funkcijas, pievienošanai izmantojiet Miele lietotni.

Procesa pārtraukšana

- Pieskarieties jebkurai pogai.

Iestatījumu atiestatīšana

Atiestatiet iestatījumus, ja utilizējat, pārdojat plīts virsmu vai uzsākat lietotas plīts virsmas ekspluatāciju. Tikai tā var nodrošināt, ka tiek dzēsti visi personīgie dati un iepriekšējais īpašnieks vairs nevar piekļūt plīts virsmai.

Pēc maršrutētāja nomainīšanas atiestatīšana nav nepieciešama.

- Ieslēdziet plīts virsmu.
- Pieskarieties jebkuras gatavošanas zonas rādījumam.
- Vienlaicīgi pieskarieties pogām 0 un 9 un turiet tās 6 sekundes.

Taimera rādījumā sekundes tiek skaitītas atpakaļ.

Pēc laika beigām taimera rādījums 10 sekundes attēlo kodu **C:00**.

Drošības norādījumi par vadību

⚠ Ugunsbīstamība pārkaršuša pārtikas produkta dēļ.

Bez uzraudzības atstāts pārtikas produkts var pārkarst un aizdegties.

Lietošanas laikā nekad neatstāiet plīts virsmu bez uzraudzības.

⚠ Karstu gatavošanas zonu izraisīts apdedzināšanās risks.

Pēc gatavošanas procesa pabeigšanas gatavošanas zonas ir karstas.

Nepieskarieties gatavošanas zonām, kamēr ir izgaismoti atlikušā siltuma indikatori.

⚠ Karsti priekšmeti var izraisīt apdedzināšanos.

Ja plīts virsma ir ieslēgta, tiek ieslēgta aiz pārskatīšanās vai ir saglabājusi atlikušo siltumu, pastāv risks, ka uz plīts virsmas novietotie metāla priekšmeti sakarsīs.

Neizmantojiet plīts virsmu priekšmetu novietošanai.

Izslēdziet plīts virsmu pēc tās lietošanas ar taustiņu ①.

⚠ Ja uz taustiņiem un rādījumiem atrodas karsti gatavošanas trauki, tie var sabojāt zem tiem esošo elektroniku.

Taustiņi nereaģē.

Notiek nejauša pārslēgšanās.

Plīts virsma automātiski izslēdzas.

Nelieciet uz taustiņiem un rādījumiem karstus ēdiena gatavošanas traukus.

Plīts virsmas ieslēgšana

■ Pieskarieties ① *iesl./izsl.*

Iedegas citas pogas.

Ja netiek veiktas turpmākas darbības, drošības apsvērumu dēļ plīts virsma pēc dažām sekundēm atkal izslēdzas.

Plīts virsmas / gatavošanas zonas izslēgšana

Plīts virsmas izslēgšana

■ Lai izslēgtu plīts virsmu un līdz ar to arī visas gatavošanas zonas, pieskarieties ① *iesl./izsl.*

Gatavošanas zonas izslēgšana

■ Lai izslēgtu gatavošanas zonu, pieskarieties atbilstošajam gatavošanas zonas rādījumam.


Gatavošanas zonas rādījums deg spilgti. Pārējo gatavošanas zonas rādījumi deg aptumšoti.

■ Ciparu joslā pieskarieties simbolam 0.


Ēdiena gatavošanas trauku novietošana

Lai noteiktu ēdiena gatavošanas trauku izmēru un pozīciju, skatiet jūsu plīts modeļa gatavošanas zonas datus.

- Novietojiet ēdiena gatavošanas traukus, kā ir parādīts tālāk.

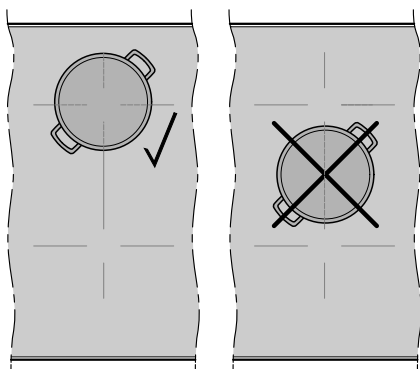

Flex gatavošanas zona

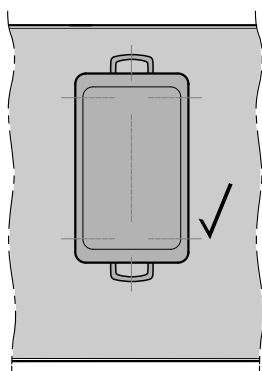

Flex gatavošanas zona (atkarībā no modeļa)

Plīts virsmas jaudas pakāpes

Jaudas pakāpes iestatīšana

Pastāvīga trauku atpazīšana ir rūpnīcas iestatījums. Ja plīts virsma ir ieslēgta un uz tās tiek novietots gatavošanas trauks, sāk mirgot gatavošanas zonas rādījums.

- Novietojiet ēdiena gatavošanas trauku uz vēlamās gatavošanas zonas:
- Pieskarieties vēlamajai jaudas pakāpei atbilstošajai pogai ciparu joslā.

Jaudas pakāpes iestatīšana – starppakāpes

Starppakāpes ir aktivizētas.

- Pieskarieties ciparu joslai starp pogām.

Gatavošanas zonas rādījumā aiz jaudas pakāpes tiek rādīts punkts.

Pogas pirms starppakāpes deg spilgti. Pārējās pogas deg aptumšoti.

Piemērs:

ja ir iestatīta jaudas pakāpe "7.", gatavošanas zonas rādījumā tiek rādīts "7".

Ciparu joslā skaitlis 7 spīd spilgti. Pārējās pogas deg aptumšoti.

Jaudas pakāpes mainīšana

- Pieskarieties atbilstošajam gatavošanas zonas rādījumam.

Gatavošanas zonas rādījums deg spilgti. Pārējās pogas deg aptumšoti.

- Pieskarieties vēlamajai jaudas pakāpei atbilstošajai pogai ciparu joslā.

Flex gatavošanas zonu manuāla savienošana/atdalīšana

- Ja vēlaties Flex gatavošanas zonas savienot vai atdalīt manuāli, pieskarieties  Flex.

Booster funkcija

Booster funkcijas aktivizēšana

Ja ir aktivizēta Booster funkcija, var mainīties savienotās gatavošanas zonas iestatījumi.

Booster funkciju var izmantot:

- Jebkurai gatavošanas zonai katrā pusē vai
- Abām Flex gatavošanas zonām, vai
- Vienas puses gatavošanas zonai un otras puses Flex gatavošanas zonai

Booster funkcija darbojas ne ilgāk kā 5 min.

- Novietojiet ēdiena gatavošanas trauku uz vēlamās gatavošanas zonas:
- Ja nepieciešams, iestatiet jaudas pakāpi.
- Pieskarieties B *Booster funkcija*.

Gatavošanas zonas rādījums rāda „I”.

Booster funkcijas deaktivizēšana

- Pieskarieties B *Booster funkcija*. vai
- Iestatiet citu jaudas pakāpi.

Ja Booster funkcija tiek deaktivizēta vai Booster laika beigās un

- Ja pirms Booster funkcijas aktivizēšanas nebija iestatīta neviena jaudas pakāpe, tiek automātiski pārslēgta atpakaļ 9. jaudas pakāpe.
- Ja pirms Booster funkcijas aktivizēšanas bija iestatīta jaudas pakāpe, tiek automātiski pārslēgta atpakaļ iepriekš iestatītā jaudas pakāpe.

Stop&Go

Stop&Go aktivizēšana

Visas taimera funkcijas, Booster laiki un vārīšanās impulsa laiki turpina darboties. Taimera iestatījumus nevar mainīt. Plīts virsmu var tikai izslēgt.

Ja īpašā funkcija netiek deaktivizēta 1 stundas laikā, plīts virsma automātiski izslēdzas.

- Pieskarieties  *Izvēlne*.
- Pieskarieties II ► *Stop&Go*.

Stop&Go deaktivizēšana

- Pieskarieties II ► *Stop&Go*.

Automātiska uzvārīšana

Uzvārīšanas laiks ir atkarīgs no iestatītās turpmākās gatavošanas jaudas pakāpes.

Turpmākās gatavošanas jaudas pakāpe ¹	Uzvārīšanas laiks (min.:sek.)
1	apmēram 0:15
1.	apmēram 0:15
2	apmēram 0:15
2.	apmēram 0:15
3	apmēram 0:25
3.	apmēram 0:25
4	apmēram 0:50
4.	apmēram 0:50
5	apmēram 2:00
5.	apmēram 5:50
6	apmēram 5:50
6.	apmēram 2:50
7	apmēram 2:50
7.	apmēram 2:50
8	apmēram 2:50
8.	apmēram 2:50
9	—

¹ Ar punktu atzīmētās jaudas pakāpes ir starppakāpes.

Automātiskās uzvārīšanas funkcijas aktivizēšana

Uzvārīšanas laikā nav iespējams iestatīt taimera funkcijas.

- Pieskarieties nepieciešamās gatavošanas zonas rādījumam.
- Skariet vēlamo turpmākās gatavošanas jaudas pakāpi tik ilgi, līdz atskan signāls, un gatavošanas zonas rādījumā tiek parādīts *H*.

Jaudas pakāpe mirgo pārmaiņus ar *H*, kamēr tiek aktivizēts uzvārīšanās impulss (9. jaudas pakāpe).

Automātiskās uzvārīšanas funkcijas deaktivizēšana

- Pieskarieties nepieciešamās gatavošanas zonas rādījumam.
- Skariet iestatīto turpmākās gatavošanas jaudas pakāpi tik ilgi, līdz simbols *H* nodziest.

vai

- Iestatiet citu jaudas pakāpi.

Taimers

Laika iestatīšana

Laiku var iestatīt no 1 minūtes (0:01) līdz 9 stundām 59 minūtēm (9:59).

Laiku līdz 59 minūtēm ievada minūtēs (0:59), no 60 minūtēm, laiku ievada stundās un minūtēs.

Laiks tiek ievadīts, izmantojot ciparu joslu, un to var pielāgot, izmantojot + *Ievade*.

- Iestatiet laiku secībā: stundas, minūšu desmiti, minūtes.

Piemērs:

59 minūtes = 0:59 stundas,
ievade: 5–9
80 minūtes = 1:20 stundas,
ievade: 1–2–0

Pēc pirmā cipara ievadīšanas taimera rādījums deg statiski, pēc otrā cipara ievadīšanas pirmais cipars pārvietojas pa kreisi, pēc trešā cipara ievadīšanas pirmais un otrais cipars pārvietojas pa kreisi.

Minūšu taimera iestatīšana

- Pieskarieties  *Izvēlne*.
- Pieskarieties  *Minūšu taimers*.

Taimera indikators mirgo.

- Iestatiet vēlamo laiku.

Ja pieskaraties  *Minūšu taimers* vai pagaidāt 10 sekundes, sākas minūšu taimera atskaite.

Minūšu taimera mainīšana

- Pieskarieties  *Minūšu taimers*.

Taimera indikators mirgo.

- Iestatiet vēlamo laiku.

Ja pieskaraties  *Minūšu taimers* vai pagaidāt 10 sekundes, sākas minūšu taimera atskaite.

Minūšu taimera dzēšana

- Pieskarieties  *Minūšu taimers*.
- Ciparu joslā pieskarieties simbolam 0.

Izslēgšanās laika iestatīšana

Ja ir sasniegts maksimālais darbības ilgums, gatavošanas zona tiek izslēgta. Neatkarīgi no iestatītā izslēgšanās laika.

Izvēlētajā gatavošanas zonā ir iestatīta jaudas pakāpe.

- Pieskarieties  *Automātiska izslēgšana* blakus attiecīgajam gatavošanas zonas rādījumam.

Taimera indikators mirgo.

- Iestatiet vēlamo laiku.

Ja pieskaraties  *Automātiska izslēgšana* vai pagaidāt 10 sekundes, sākas izslēgšanās laika atskaite.

Gatavošanas procesa izslēgšanās laiks beidzas, un  *Automātiska izslēgšana* gatavošanas zonas indikators deg.

Gatavošanas procesa izslēgšanās laika maiņa

- Pieskarieties vēlamajam gatavošanas zonas indikatoram.
- Pieskarieties  *Automātiska izslēgšana* blakus attiecīgajam gatavošanas zonas rādījumam.

Taimera indikators mirgo.

- Iestatiet vēlamo laiku.

Ja pieskaraties  *Automātiska izslēgšana* vai pagaidāt 10 sekundes, sākas izslēgšanās laika atskaite.

Gatavošanas procesa izslēgšanās laiks beidzas, un  *Automātiska izslēgšana* gatavošanas zonas indikators deg.

Gatavošanas procesa izslēgšanās laika dzēšana

- Pieskarieties vēlamajam gatavošanas zonas indikatoram.
- Skariet vēlamās gatavošanas zonas pogu  *Automātiska izslēgšana* tik ilgi, līdz tiek parādīts taimera indikators 0:00.

vai

- Pieskarieties  *Automātiska izslēgšana* blakus attiecīgajam gatavošanas zonas rādījumam.

Taimera indikators mirgo.

- Ciparu joslā pieskarieties simbolam *O*.

Citu gatavošanas procesu izslēgšanās laika iestatīšana

- Lai iestatītu izslēgšanās laiku citam gatavošanas procesam, rīkojieties, kā ir aprakstīts nodaļas “Lietošana” sadaļā “Gatavošanas procesa izslēgšanās laika iestatīšana”.

Ja citiem gatavošanas procesiem ir iestatīts izslēgšanās laiks, tiek parādīts izvēlētās gatavošanas zonas atlikušais laiks.  *Automātiska izslēgšana* spīd spilgti blakus attiecīgajam gatavošanas zonas rādījumam. Pārējās pogas deg ap-
tumšoti.

Gatavošanas procesa izslēgšanās laika parādīšana

- Lai redzētu fonā notiekošo atlikušā laika atskaiti, pieskarieties vēlamās gatavošanas zonas pogai  *Automātiska izslēgšana*.

Tiek parādīts **noapaļots** atlikušais laiks vēlamajai gatavošanas zonai.

Vienlaicīga taimera funkciju izmantošana

Ja izmantojat abas funkcijas vienlaicīgi, vienmēr tiek parādīts pēdējās izvēlētās funkcijas laiks.

- Lai redzētu fonā notiekošās atlikušā laika atskaites rādījumu, pieskarieties  *Minūšu taimers* vai atbilstošās gatavošanas zonas rādījumam.

Ieslēgšanas bloķēšana

Ieslēgšanas bloķētāja aktivizēšana

Visas pogas tiek bloķētas. Iestatītā minūšu taimera atskaite turpinās.

- 6 sekundes skariet  *iesl./izsl.*

Taimera rādījumā sekundes tiek skaitītas atpakaļ. Pēc laika beigām taimera rādījums attēlo *LDC*. Ir aktivizēta ieslēgšanas bloķēšana.

Ja, esot aktivizētai ieslēgšanas bloķēšanai, pieskaraties neatļautai pogai, taimera rādījumā dažas sekundes tiek attēlots *LDC*, un atskan signāls.

Iestatījumus var pielāgot, lai ieslēgšanas bloķēšana iedarbotos automātiski 5 minūtes pēc plīts virsmas izslēgšanas.

Ieslēgšanas bloķētāja deaktivizēšana

- 6 sekundes skariet  *iesl./izsl.*

Taimera rādījumā īsu brīdi tiek attēlots *LDC*, pēc tam sekundes tiek skaitītas atpakaļ. Kad laika atskaite ir beigusies, ieslēgšanas bloķēšana ir deaktivizēta.

Bloķēšana

Iestatījumu bloķēšanas aktivizēšana

Ja iestatījumu bloķēšana ir aktivizēta:

- Gatavošanas zonas, plīts virsmu un tvaika nosūcēju var tikai izslēgt
- Var mainīt iestatītu minūšu taimeru
- Var aktivizēt  *Izvēlne*

■ Pieskarieties  *Izvēlne.*

■ Vienlaicīgi pieskarieties pogām
 II ► *Stop&Go* un  *Minūšu taimers*
 turiet tās 6 sekundes.

Taimera rādījumā sekundes tiek skaitītas atpakaļ. Kad laiks ir beidzies, taimera rādījumā tiek parādīts *LDC*. Iestatījumu bloķēšana ir aktivizēta.

Ja tad, kad bloķēšanas funkcija ir ieslēgta, tiek nospiesta neatļauta poga, taimera rādījumā uz dažām sekundēm parādās uzraksts *LDC*, un atskan signāls.

Iestatījumu bloķēšanas deaktivizēšana

■ Vienlaicīgi pieskarieties pogām
 II ► *Stop&Go* un  *Minūšu taimers*
 turiet tās 6 sekundes.

Taimera rādījumā īsu brīdi tiek attēlots *LDC*, pēc tam sekundes tiek skaitītas atpakaļ. Kad laika atskaite ir beigusies, iestatījumu bloķēšana ir deaktivizēta.

Atsaukšanas funkcijas aktivizēšana

- Vēlreiz ieslēdziet plīts virsmu.
- Pēc ieslēgšanas tūlīt pieskarieties jebkuram mirgojošajam gatavošanas zonas rādījumam.

Visi iestatījumi ir atjaunoti.

Siltuma saglabāšanas aktivizēšana/deaktivizēšana

Ar siltuma uzturēšanas funkciju nevar atkārtoti uzsildīt atdzisušu ēdienu.

■ Pieskarieties nepieciešamās gatavošanas zonas rādījumam.

Gatavošanas zonas rādījums deg spilgti. Pārējās pogas deg aptumšoti.

■ Pieskarieties  *Siltuma uzturēšana.*

Attiecīgais gatavošanas zonas rādījums rāda *h*.

Padomi par siltuma uzturēšanu

- Ēdienus turiet siltumā tikai gatavošanas traukā (katlā/pannā). Nosedziet gatavošanas trauku ar vāku.
- Ja iespējams, apmaisiet stingras vai biezas konsistences ēdienus (kartupeļu biežputru, sautējumu).
- Pārtikas produktu gatavošanas laikā produkti zaudē barības vielas, un šis process turpinās siltuma uzturēšanas laikā. Jo ilgāk produktos tiek uzturēts siltums, jo lielāki ir barības vielu zudumi. Uzturiet produktos siltumu pēc iespējas īsāku laiku.

Tīrīšanas aizsardzība

Tīrīšanas aizsardzības aktivizēšana

- Pieskarieties  *Izvēlne.*
- Pieskarieties  *Tīrīšanas aizsardzība.*

Taimera rādījumā notiek laika atskaite.

Tīrīšanas aizsardzības deaktivizēšana

- Skariet  *Tīrīšanas aizsardzība* tik ilgi, līdz nodziest taimera rādījums.

Tvaika nosūcējs

Manuāla tvaika nosūcēja jaudas pakāpes iestatīšana

Ja tvaika nosūcējs manuālajā režīmā netiek izslēgts, tas automātiski izslēdzas 12 stundas pēc pēdējās lietošanas reizes.

Ja tvaika nosūcējs tiek ieslēgts ar 1. jaudas pakāpi, jauda uz 20 sekundēm automātiski tiek palielināta līdz 2. pakāpei.

Jaudas palielināšana ir nepieciešama, lai gaisa novadīšanas režīmā atvērtos vārsts. Ja tvaika nosūcējs tiek lietots recirkulācijas režīmā, automātiku var deaktivizēt.

- Pieskarieties tvaika nosūcēja rādījumam.
- Lai iestatītu jaudas pakāpi, pieskarieties atbilstošajai pogai.

Tvaika nosūcēja manuāla izslēgšana

- Pieskarieties tvaika nosūcēja rādījumam.
- Ciparu joslā pieskarieties simbolam **O**.

Booster funkcijas aktivizēšana

Booster funkcija darbojas ne ilgāk kā 10 min.

- Pieskarieties tvaika nosūcēja rādījumam.
- Pieskarieties **B** *Booster funkcija*.

Booster funkcijas deaktivēšana

- Pieskarieties tvaika nosūcēja rādījumam.
- Iestatiet citu jaudas pakāpi.

Con@ctivity funkcijas īslaicīga deaktivizēšana

Ja vēlaties ilgstoši izslēgt Con@ctivity, mainiet programmējumu uz Con@ctivity. Ja Con@ctivity ir pastāvīgi deaktivizēta, poga  Con@ctivity vairs nav redzama.

- Pastāv vairākas iespējas Con@ctivity deaktivizēšanai.
 - Pieskarieties  Con@ctivity
 - Ciparu joslā pieskarieties simbolam **O**
 - Izvēlieties citu jaudas pakāpi.
- Iestatiet vēlamo jaudas pakāpi.

Ja izslēdzat un atkal ieslēdzat plīts virsmu, atkarībā no programmēšanas, Con@ctivity ir atkal aktivizēta.

Pēcdarbība

Ja ir iestatīts gaisa recirkulācijas režīms, tvaika nosūcējs turpina darboties 1. pakāpē.

Atkarībā no pēdējās aktīvās jaudas pakāpes pēcdarbība ilgst no 2 līdz 30 minūtēm.

Nepārtrauciet priekšlaicīgi pēcdarbību. Jo īpaši Plug & Play režīmā pēcdarbība nodrošina to, ka tiek žāvēts apakšējais skapītis.

Manuāli aktivizējiet pēcdarbību gaisa novadīšanas režīmā bez Con@ctivity.

Pēcdarbības manuāla aktivizēšana

- Pēc ēdiena gatavošanas, kamēr tvaika nosūcējs ir ieslēgts, nospiediet pogu:
 - : tvaika nosūcējs tiek izslēgts pēc 5 minūtēm;
 - : tvaika nosūcējs tiek izslēgts pēc 15 minūtēm.

 *Pēcdarbība 5 minūtes* vai  *Pēcdarbība 15 minūtes* deg spilgti. Pārējās pogas deg aptumšoti.

Pēcdarbības deaktivizēšana

Ja plīts virsma tiek izslēgta ar  *Iesl./izsl.*, pēcdarbība turpinās līdz attiecīgā laika beigām.

- Ciparu joslā pieskarieties simbolam **O**.

Demonstrācijas režīma aktivizēšana/deaktivizēšana

Uz plīts virsmas atrodas ēdiena gatavošanas trauks.

- Ieslēdziet plīts virsmu.
- Vienlaikus pieskarieties *O* un *2* ciparu joslā uz 6 sekundēm.

Taimera rādījumā dažas sekundes mirgo:

- *dE* pārmaiņus ar *On* (aktivizēts demonstrācijas režīms)
vai
- *dE* pārmaiņus ar *Off* (deaktivizēts demonstrācijas režīms)

Plīts virsmas jaudas pakāpju iestatījumu diapazoni

Plīts virsmai rūpnīcā ir ieprogrammētas 9 jaudas pakāpes ar starppakāpēm. Ja vēlaties iestatījumu veselām jaudas pakāpēm, varat deaktivēt starppakāpes, izmantojot iestatījumus.

	Ieteicamie ēdiena gatavošanas trauki ¹	Iestatījumu diapazons ² Rūpnīcas iestatījumi: 9 pakāpes ar starppakāpēm	Vesels skaits: 9 pakāpes bez starppakāpēm
Sviesta kausēšana	Katls	1–1.	1–2
Šokolādes kausēšana			
Želatīna šķīdināšana		2–3.	2–4
Ēdienu, kas viegli piedeg, siltuma saglabāšana			
Nelielu šķidruma daudzumu sildīšana			
Rīsu uzbriedināšana			
Blokā sasaldētu dārzeņu atkausēšana		3.–5.	4–6
Piena putru vārīšana			
Šķidro vai puscieto ēdienu sildīšana			
Augļu tvaicēšana			
Kartupeļu vārīšana			
Speķa kausēšana	Panna		
Pankūku, omlešu, vēršacu bez garozas u. c. pagatavošana.	Panna ar dubulto pamatni un nepiedegošu pārklājumu	5–6	5–6
Zivju tvaicēšana	Katls	4.–6.	5–7
Dārzeņu tvaicēšana			
Makaronu un pākšaugu uzbriedināšana			
Mērču un krēmu, piemēram, vīna putu vai Holandes mērces, uzpuošana			
Sasaldētu ēdienu atkausēšana un uzkarsēšana	Skatīt ražotāja norādījumus		
Saudzīga cepšana (piemēram, vesela zivs)	Panna ar dubulto pamatni un nepiedegošu pārklājumu	6–6.	6
Saudzīga cepšana (piemēram, kotletes, vistas krūtiņa)	Panna		
Cepšana (piemēram, zivju fileja, šnicelle, vēršacis)			
Stipra/karsta cepšana (piemēram, steiks, neliels gaļas daudzums, cepti kartupeļi, kartupeļu pankūkas)			6–7
		7–8.	7–8
Fritēšana, piemēram, frī kartupeļu gatavošana	Trauks ar augstu malu	8.–9	9
Liela gaļas daudzuma apcepšana	Katls ar augstām malām vai cepešu trauks		

Plīts virsmas jaudas pakāpju iestatījumu diapazoni

	Ieteicamie ēdiena gatavošanas trauki ¹	Iestatījumu diapazons ² Rūpnīcas iestatījumi: 9 pakāpes ar starppakāpēm	Vesels skaits: 9 pakāpes bez starppakāpēm
Ūdens uzvārīšana	Katls	Booster funkcija	Booster funkcija

¹ Pēc iespējas gatavojiet tikai slēgtos katlos vai pannās. Tad nebūs nevajadzīgu siltuma zudumu.

² Norādītie dati ir aptuveni. Indukcijas spoles jauda mainās atkarībā no ēdiena gatavošanas trauka pamatnes izmēra un materiāla. Tāpēc izmantotajam ēdiena gatavošanas traukam jaudas pakāpes var nedaudz atšķirties. Vispiemērotākos iestatījumus saviem ēdiena gatavošanas traukiem noskaidrojiet lietošanas gaitā. Izmantojot jaunu ēdiena gatavošanas trauku, kura īpašības vēl nav zināmas, iestatiet par vienu pakāpi zemāku jaudu, nekā ir norādīts.

Informācija pārbaudes institūcijām

Pārbaudes ēdieni atbilstoši EN 60350-2

Rūpnīcā ir ieprogrammētas 9 jaudas pakāpes bez starppakāpēm.

Lai pārbaudītu atbilstību standartam, iestatiet 9 jaudas pakāpju diapazonu ar starppakāpēm (skatiet nodaļu "Iestatījumu pielāgošana").

Pārbaudes ēdiens	Ø Gatavošanas trauka pamatne (mm)	Vāks	Iestatījumu diapazons	
			Iepriekšēja uzkarsēšana	Gatavošana
Eļļas uzkarsēšana	150	Nē	—	1–2
Pankūkas	180 (dubultā pamatne)	Nē	9	5.–7.
Dzīļi sasaldētu frī kartupeļu taukvāre	saskaņā ar standartu	Nē	9	9

Jūsu plīts virsma

Indukcijas plīts virsmu darbības princips

Zem indukcijas gatavošanas zonas atrodas indukcijas spole. Šī spole rada magnētisko lauku, kas iedarbojas tieši uz trauka pamatni un to uzkaršē. Gatavošanas zona sasilst tikai netieši, absorbējot trauka pamatnes izdalīto siltumu.

Indukcijas funkcija darbojas tikai ēdiena gatavošanas traukiem ar magnetizējamu apakšdaļu. Plīts virsma automātiski pielāgojas izmantotā trauka lielumam.

Trokšņi

Lietojot indukcijas gatavošanas zonas, ēdiena gatavošanas traukos atkarībā no to materiāla un pamatnes virsmas pārklājuma var rasties specifiski trokšņi:

rūcoša skaņa, ja ir liela jaudas pakāpe. Samazinot jaudas pakāpi, šī skaņa kļūst klusāka vai izzūd pavisam;

krakšķošanas skaņas, ja ēdiena gatavošanas trauku pamatne ir no vairākiem atšķirīgiem materiāliem (piemēram, dubulta pamatne);

svilpšana var rasties, ja vienlaicīgi tiek lietotas savstarpēji saistītas gatavošanas zonas un uz abām ir novietoti gatavošanas trauki ar pamatnēm no atšķirīgiem materiāliem (piemēram, dubultām pamatnēm);

klikšķošana elektroniskas pārslēgšanās laikā, īpaši, ja ir iestatītas zemas jaudas pakāpes;

dūkšana, ieslēdzoties dzesēšanas ventilatoram. Dzesēšanas ventilators ieslēdzas, lai sargātu ierīces elektroniku, ja plīts virsma tiek intensīvi lietota. Dzesēšanas ventilators var turpināt darboties arī pēc plīts virsmas iekārtas izslēgšanas.

Trauki ēdienu gatavošanai

Piemēroti gatavošanas trauki

- Nerūsējošā tērauda ar magnetizējamu pamatni
- Emaljēta tērauda
- Čuguna

Gatavošanas trauku pamatnes īpašības var ietekmēt gatavošanas vienmērīgumu (piemēram, apbrūninot pankūkas). Trauka pamatnei karstums ir jāsadala vienmērīgi. Piemēroti ir gatavošanas trauki ar vairāku slāņu materiāla pamatni (sendviča vai kapsulu pamatne).

Nepiemēroti gatavošanas trauki:

- nerūsējošā tērauda ar nemagnetizējamu pamatni;
- alumīnija vai vara;
- stikla, keramikas vai fajansa.

Gatavošanas trauku pārbaude

Ja neesat pārliecināts, ka katls vai panna ir piemēroti ēdienu gatavošanai ar indukciju, pielieciet magnētu pie trauka pamatnes. Ja magnēts pievelk virsmu, gatavošanas trauks kopumā ir piemērots.

Padomi par ēdiena gatavošanas traukiem

- Novietojiet ēdiena gatavošanas trauku pēc iespējas tuvāk atbilstošās gatavošanas zonas/virsmas centram.
- Lai gatavošanas zonas jaudu izmantotu lietderīgi, izvēlieties ēdiena gatavošanas traukus ar atbilstošu pamatnes diametru. Ja trauks ir pārāk mazs, tas netiek atpazīts.
- Lietojiet tikai traukus un pannas ar gludu pamatni. Katli un pannas ar raupju pamatni skrāpē stikla keramikas plātni.

- Iesakām uz apvienotajām gatavošanas zonām likt ēdiena gatavošanas trauku, kas nosedz lielāko daļu gatavošanas zonas (piemēram, cepešu trauku).
- Lai pārvietotu ēdiena gatavošanas traukus, paceliet tos. Tādējādi virsma tiks pasargāta no nobrāzumiem un skrāpējumiem. Skrāpējumi, kas rodas, bīdot ēdiena gatavošanas traukus pa virsmu dažādos virzienos, neietekmē plīts virsmas darbību. Šādi skrāpējumi ir normālas ekspluatācijas pazīmes un nav iemesls pretenziju izvirzīšanai.
- Iegādājoties pannas un katlus, ņemiet vērā, ka parasti tiek norādīts maksimālais jeb augšdaļas diametrs. Taču svarīgs ir tieši pamatnes diametrs (tas parasti ir mazāks).



- Ieteicams pēc iespējas izmantot pannas ar taisnām malām. Ja pannai ir slīpas malas, indukcija iedarbojas arī uz pannas malām. Tādējādi var mainīties pannas malu krāsa vai arī nolobīties pārklājums.

Jūsu tvaika nosūcējs


Tvaika nosūcēja darbības princips

Atkarībā no izvēlētajā darbības režīma gaisa plūsma atšķiras pēc nosūkšanas veida:



Gaisa plūsma	Tauku filtrs	Kanāls	Aromātu filtrs	Ārā no ēkas	Atpakaļ virtuvē
Gaisa novadīšanas režīms	x	x	-	x	-
Vadītas gaisa recirkulācijas režīms	x	x	x	-	x
Plug & Play režīms	x	-	x	-	x

Padomi par gaisa novadīšanu

Norāde: viegliem līdz intensīviem garaiņiem un aromātiem izvēlieties jaudas pakāpi no **1** līdz **3** (9 ar mainītiem tvaika nosūcēja jaudas pakāpju iestatījumiem), bet īslaicīgiem, ļoti intensīviem garaiņiem un aromātiem, kas veidojas, piemēram, apcepšanas laikā, – Booster funkciju **B**.

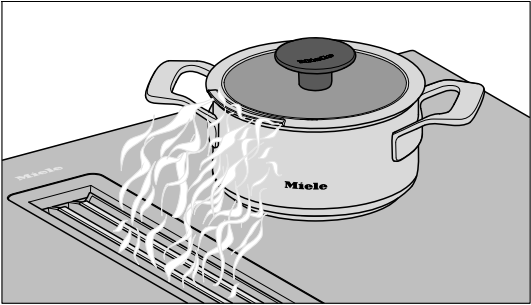

Norāde: ēdiena gatavošanas trauki ar pilnveidotu izplūdes atveri garaiņiem ir norādīti nodaļas “Iepazīšanās” sadaļā “Piederumi, ko var iegādāties”.

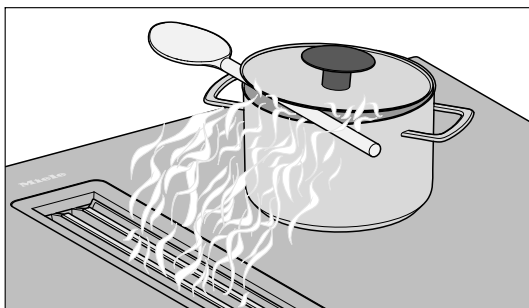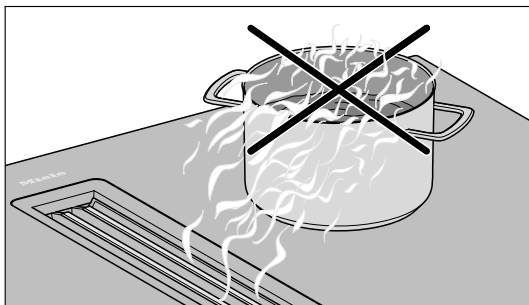

Norāde: ja jums nav ēdiena gatavošanas trauku ar pilnveidotu garaiņu izplūdes atveri, lai nodrošinātu efektīvu gaisa izvadīšanu katliem, kas ir augstāki nekā 15 cm, varat ievietot gatavošanas karoti starp vāku un pannu.

Iestatījumu pielāgošana

Iestatījumu izvēlnes atvēršana

Plīts virsma ir izslēgta.

- Vienlaikus skariet ① *lesl./izsl.* un W *Siltuma uzturēšana* tik ilgi, līdz + *levade* deg un taimera rādījums attēlo *PC*.

Pēc dažām sekundēm taimera rādījumā pārmaiņus sāk mirgot *P:01* (programma 01) un *Ē:01* (kods).

Parametru iestatīšana

Ja parametru numuram ir divi cipari, vispirms ir jāiestata desmitu cipars.

- Kamēr tiek rādīts parametrs (piemēram, *P:01*), skariet + *levade*, līdz taimera rādījumā tiek attēlots vēlamais parametra numurs, vai pieskarieties attiecīgajam ciparam ciparu joslā.

Koda iestatīšana

- Kamēr tiek rādīts kods (piemēram, *C:00*), skariet + *levade* tik ilgi, līdz taimera rādījumā tiek parādīts vēlamais koda numurs, vai pieskarieties attiecīgajam ciparam ciparu joslā.

Iestatījumu saglabāšana

- Kamēr tiek rādīts kāds parametrs (piemēram, *P:01*), skariet ① *lesl./izsl.* tik ilgi, līdz rādījumi izdziest.

Iestatījumu nesaglabāšana

- Kamēr tiek rādīts kods (piemēram, *Ē:01*), skariet ① *lesl./izsl.* tik ilgi, līdz rādījumi nodziest.

Iestatījumu pielāgošana

Parametrs ¹		Kods	Iestatījumi ²
P:01	Demonstrācijas režīms	C:00	Demonstrācijas režīms izslēgts
		C:01	Demonstrācijas režīms ieslēgts ³
P:02	Jaudas pārvaldība ⁴	C:00	izslēgts
		C:01	3680 W
		C:02	3000 W
		C:03	2000 W
		C:04	1000 W
P:03	Rūpnīcas iestatījums	C:00	Rūpnīcas iestatījumi netiek atjaunoti
		C:01	Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana ⁵
P:04	Plīts virsmas iestatījumu diapazons jaudas pakāpēm	C:00	9 jaudas pakāpes bez starppakāpēm + Booster funkcija
		C:01	9 jaudas pakāpes ar starppakāpēm + Booster funkcija ⁶
P:06	Apstiprinājuma signāls, pieska-roties pogai	C:00	Izslēgts ⁷
		C:01	Kluss
		C:02	Vidējs
		C:03	Skaļš
P:07	Taimera skaņas signāls	C:00	izslēgts
		C:01	kluss
		C:02	vidējs
		C:03	skaļš
		C:04	maksimāli skaļš

Iestatījumu pielāgošana

Parametrs ¹		Kods	Iestatījumi ²
P:08	Ieslēgšanas bloķēšana	C:00	Tikai manuāla ieslēgšanas bloķēšanas aktivēšana
		C:01	Automātiska ieslēgšanas bloķēšanas aktivēšana
P:09	Maksimālais darbības ilgums	C:00	Drošības pakāpe 0
		C:01	Drošības pakāpe 1
		C:02	Drošības pakāpe 2
P:10	Reģistrācija WLAN bezvadu tīklā	C:00	nav aktīva / deaktivēta
		C:01	aktīva bez konfigurācijas
		C:02	aktīva un konfigurēta (nevar atlasīt, parāda, vai savienojums ir izveidots sekmīgi)
		C:03	iespējams savienojums, izmantojot WPS spiedpogu
		C:04	WLAN tīkls tiek atiestatīts sākotnējā stāvoklī (C:00)
		C:05	Tiešs WLAN bezvadu lokālā tīkla savienojums starp plīts virsmu un ārēju tvaika nosūcēju bez Miele lietotnes (Con@ctivity)
P:12	Pogu reakcijas ātrums	C:00	Lēns
		C:01	Parasts
		C:02	Ātrs
P:15	Pastāvīga trauku atpazīšana	C:00	Pastāvīgā katlu atpazīšana izslēgta
		C:01	Pastāvīgā katlu atpazīšana ieslēgta
P:16	Integrētā tvaika nosūcēja Con@ctivity	C:00	Con@ctivity izslēgta ⁸
		C:01	Con@ctivity ieslēgta

Iestatījumu pielāgošana

Parametrs ¹		Kods	Iestatījumi ²
P:17	Integrētā tvaika nosūcēja darbības režīms	C:00	Recirkulācijas režīms
		C:01	Gaisa novadīšanas režīms
P:18	Con@ctivitysākuma iestatījumi ¹⁰	C:00	Vienmēr sākt ar deaktivizētu Con@ctivity
		C:01	Vienmēr sākt ar aktivizētu Con@ctivity
		C:02	Sākt ar pēdējo iestatīto Con@ctivity stāvokli
P:19	Tvaika nosūcēja jaudas pakāpju skaits	C:00	3 jaudas pakāpes + Booster
		C:01	9 jaudas pakāpes + Booster

¹ Nenorādītās programmas nav piešķirtas.

² Rūpnīcā iestatītais kods ir attēlots treknrakstā.

³ Pēc plīts virsmas ieslēgšanas taimera rādījumā dažas sekundes tiek attēlots *dE*

⁴ Plīts virsmas kopējo jaudu var samazināt, lai tā atbilstu vietējā elektroapgādes uzņēmuma prasībām.

⁵ Tvaika nosūcēja darbības režīma P:17 iestatījumi netiek atiestatīti uz rūpnīcas iestatījumiem

⁶ Lai atvieglotu izpratni, tekstā un tabulās starppakāpes ir attēlotas ar punktu aiz cipara.

⁷ Pogas ① */esl./izsl.* toni nevar izslēgt.

⁸ Plug & Play režīms: pareizai darbībai ir nepieciešama Con@ctivity.

⁹ Iestatījumi darbojas tikai tad, ja programmā P:16 ir aktivizēta Con@ctivity.

Iestatījumu pielāgošana

Modeļa apzīmējuma / sērijas numura parādīšana

Uz plīts virsmas atrodas ēdiena gatavošanas trauks.

- Ieslēdziet plīts virsmu.
- Vienlaikus skariet *0* un *4* ciparu joslā 6 sekundes.

Taimera rādījumā cits pēc cita tiek attēloti cipari, atdalīti ar svītru.

Piemērs: *12 34* (modeļa apzīmējums KMDA 1234) – *1 23 45 67 89* (sērijas numurs)

Programmatūras versijas parādīšana

Uz plīts virsmas atrodas ēdiena gatavošanas trauks.

- Ieslēdziet plīts virsmu.
- Vienlaikus skariet *0* un *3* ciparu joslā 6 sekundes.

Taimera rādījumā tiek attēloti 3 cipari:

Piemērs: *123* = programmatūras versija 1.23.

Virsmas

Plīts virsmas modeļi ar nosaukuma papildinājumu MattFinish ir aprīkoti ar matētu melnu stikla keramiku. MattFinish stikla keramikas plīts virsmas no standarta stikla keramikas plītīm atšķiras ar raupjāku struktūru un mazāku gaismas atstarojumu. MattFinish stikla keramikas sevišķo īpašību dēļ jāievēro atsevišķi tīrīšanas norādījumi.

Stikla keramikas plīts tīrīšana KMDA 7473-1 FR, KM- DA 7473-1 FL

MattFinish stikla keramikas plīts virsmu tīrīšana ir aprakstīta nodaļas “Tīrīšana un kopšana” sadaļā “MattFinish stikla keramikas plīts virsmas tīrīšana”.

Drošības norādījumi par tīrīšanu un kopšanu

⚠ Ja standarta stikla keramiku tīra tāpat kā MattFinish stikla keramiku, var radīt standarta stikla keramikas bojājumus.

Tīriet standarta stikla keramikas plīts virsmu saskaņā ar stikla keramikas plīts virsmas tīrīšanas instrukciju.

⚠ Karstas virsmas var izraisīt apdedzināšanos.

Pēc gatavošanas procesa beigām visas plīts virsmas daļas var būt karstas.

Izslēdziet plīts virsmu.

Pirms plīts virsmas tīrīšanas nogaidiet, līdz tā atdziest.

Visas virsmas var mainīt krāsu vai deformēties, ja tiek lietoti nepiemēroti tīrīšanas līdzekļi vai uz plīts virsmas tiek karsētas piemērotu tīrīšanas līdzekļu atliekas. Virsmas ir neizturīgas pret skrāpējumiem.

Pirms plīts virsmas tīrīšanas nogaidiet, līdz virsmas atdziest.

Nekavējoties notīriet visas tīrīšanas līdzekļa atliekas.

Neizmantojiet abrazīvus vai skrāpējošus tīrīšanas līdzekļus.

Tīrot ar trauku mazgāšanai ar rokām paredzētu tīrīšanas līdzekli, netiek notīrīti visi netīrumi un atliekas. Uz stikla keramikas virsmas veidojas neredzama plēvīte, kas veicina virsmas krāsas maiņu. Šo mainīto krāsu vairs nevar notīrīt.

Regulāri tīriet plīts virsmu ar īpašu stikla keramikas tīrīšanas līdzekli.

► Plīts virsmas tīrīšanai nekad neizmantojiet tvaika tīrītājus.

► Neizmantojiet tīrīšanai asus priekšmetus.

Tīrīšanas intervāls

- Pirms katras izmantošanas reizes: notīriet visu plīts virsmu un ēdiena gatavošanas trauka pamatni.
- Pēc katras lietošanas reizes: notīriet visu plīts virsmu.
- Reizi nedēļā: lai nepieļautu tīrīšanas līdzekļu atlieku piedegšanu, notīriet stikla keramikas

Tīrīšana un kopšana

virsmu ar Miele stikla keramikas un nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekli vai tirdzniecībā pieejamu stikla keramikas tīrīšanas līdzekli. Ēmiet vērā tīrīšanas līdzekļa ražotāja norādījumus.

Stikla keramikas virsmu tīrīšana

Nelielu netīrumu notīrīšana

- Tīriet visu stikla keramikas virsmu ar mitru, mīkstu drānu un atšķaidītu maņuālo tīrīšanas līdzekli. Ēmiet vērā tīrīšanas līdzekļa ražotāja norādījumus.

Stipru netīrumu notīrīšana

- Visus lielākos netīrumus noslaukiet ar mitru tīrīšanas drānu, bet piekaltušos netīrumus notīriet ar stikla skrāpi.
- Notīriet stikla keramikas virsmu ar Miele stikla keramikas un nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekli vai tirdzniecībā pieejamu stikla keramikas tīrīšanas līdzekli. Ēmiet vērā tīrīšanas līdzekļa ražotāja norādījumus.

Tīrīšanas nobeigums

- Visus tīrīšanas līdzekļa atlikumus notīriet ar mitru drānu.
- Pēc katras tīrīšanas reizes nosusiniet stikla keramikas virsmu.

Nepiemēroti tīrīšanas līdzekļi

Lai pasargātu virsmas no bojājumiem, nelietojiet iekārtas tīrīšanai:

- sodu, sārmus, amonjaku, skābes vai hlorīdus saturošus tīrīšanas līdzekļus;
- traipu tīrītājus un rūsas noņēmējus;
- abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, piemēram, beržamos pulverus, tīrīšanas pastas, beržamās pastas;
- šķīdinātājus saturošus tīrīšanas līdzekļus;

- trauku mazgājamo mašīnu tīrīšanas līdzekļus;
- grila un cepeškrāsns aerosolus;
- abrazīvas cietas suku;
- gumijas kasīkļus;
- sūkļus.

MattFinish stikla keramikas plīts virsmas tīrīšana KM-DA 7473-1 FL MattFinish

Standarta stikla keramikas plīts virsmu tīrīšana ir aprakstīta nodaļas "Tīrīšana un kopšana" sadaļā "Stikla keramikas plīts virsmas tīrīšana".

Drošības norādījumi par tīrīšanu un kopšanu

Ja MattFinish stikla keramiku tīrīsiet tāpat kā standarta stikla keramiku, MattFinish stikla keramika, iespējams, nekļūs tīra.

Tīriet MattFinish stikla keramiku saskaņā ar MattFinish stikla keramikas plīts virsmas tīrīšanas instrukciju.

 Karstas virsmas var izraisīt apdedzināšanos.

Pēc gatavošanas procesa beigām visas plīts virsmas daļas var būt karstas.

Izslēdziet plīts virsmu.

Pirms plīts virsmas tīrīšanas nogaidiet, līdz tā atdziest.

- Plīts virsmas tīrīšanai nekad neizmantojiet tvaika tīrītājus.
- Neizmantojiet tīrīšanai asus priekšmetus.

Tīrīšanas intervāls

- Pirms katras izmantošanas reizes: notīriet visu plīts virsmu un ēdiena gatavošanas trauka pamatni.
- Pēc katras lietošanas reizes: notīriet visu plīts virsmu.
- Reizi nedēļā: lai nepieļautu tīrīšanas līdzekļu atlieku piedegšanu, notīriet stikla keramikas virsmu ar Miele stikla keramikas un nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekli vai tirdzniecībā pieejamu stikla keramikas tīrīšanas līdzekli. Nemiet vērā tīrīšanas līdzekļa ražotāja norādījumus.

MattFinish stikla keramikas virsmu tīrīšana

Nelielu netīrumu notīrīšana

- Tīriet visu stikla keramikas virsmu ar mitru, mīkstu drānu un atšķaidītu maņuālo tīrīšanas līdzekli. Nemiet vērā tīrīšanas līdzekļa ražotāja norādījumus.

Tīrīšanas nobeigums

- Visus tīrīšanas līdzekļa atlikumus notīriet ar mitru drānu.
- Pēc katras tīrīšanas reizes nosusiniet stikla keramikas virsmu.

Mazgāšanai trauku mazgājamajās mašīnās piemērotas daļas


Plīts virsmas noņemamās daļas var mazgāt šādi:

	Mašīnā	Ar rokām
Pārseguma režģis	X	X
Tauku filtrs	X	X
Savākšanas vanniņa	X	X
Tīrīšanas vāks	X	X

Pārseguma režģis

Pārseguma režģa izņemšana

Pārseguma režģi var sabojāt. Izvelciet pārseguma režģi no KMDA iekārtas vertikāli uz augšu.

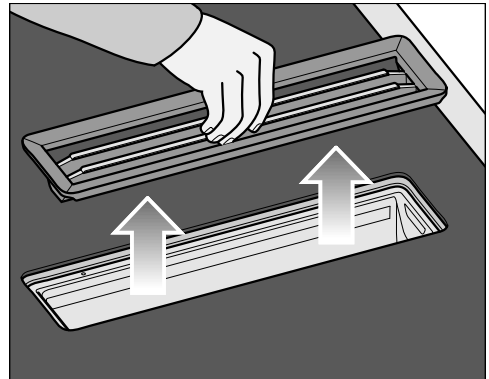

- Satveriet pārseguma režģa posmu vidusdaļu.
- Izvelciet pārseguma režģi vertikāli uz augšu.

Pārseguma režģa mazgāšana ar rokām

- Izmantojiet pārseguma režģa mazgāšanai trauku birsti un siltu ūdeni, kam ir pievienots saudzīgs, mazgāšanai ar rokām paredzēts trauku mazgāšanas līdzeklis. Nelietojiet koncentrētu trauku mazgāšanas līdzekli.


Tīrīšana un kopšana

Pārseguma režģa mazgāšana trauku mazgājamajā mašīnā

- Novietojiet pārseguma režģi apakšējā grozā pēc iespējas vertikālāk.
- Izmantojiet parastu mājāsaimniecībā lietojamu trauku mazgāšanas līdzekli.
- Izvēlieties programmu ar maksimālo mazgāšanas temperatūru 55 °C.

Tauku filtrs

Tauku filtra izņemšana

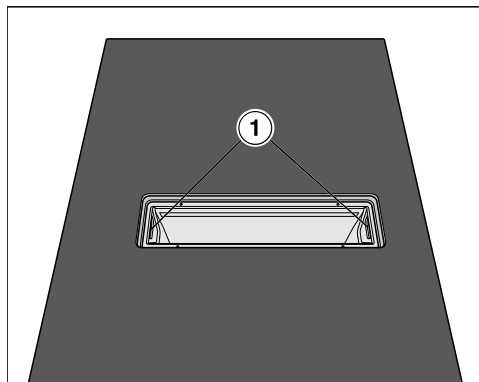

- Izņemiet pārseguma režģi.
- Uzmanīgi izņemiet tauku filtru aiz rokturu iedobēm (1). Raugieties, lai tauku filtrs nesusvārtos.
- Izlejiet no tauku filtra pamatnes savāktu šķidrumu.

Tauku filtra mazgāšana ar rokām

- Izmantojiet tauku filtra mazgāšanai trauku birsti un siltu ūdeni, kam ir pievienots saudzīgs, mazgāšanai ar rokām paredzēts trauku mazgāšanas līdzeklis. Nelietojiet koncentrētu trauku mazgāšanas līdzekli.

Norādījumi par mazgāšanu trauku mazgājamajā mašīnā

Pārāk augsta temperatūra var sabojāt tauku filtru, piemēram, tas var deformēties. Izvēlieties programmu, kas nepārsniedz ieteicamo temperatūru.


Nemiet vērā arī trauku mazgājamās mašīnas lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus.

Atkarībā no izmantotā mazgāšanas līdzekļa ir iespējamās paliekošas tauku filtru iekšējo virsmu krāsas izmaiņas. Krāsas maiņa neietekmē tauku filtra darbību.

Tauku filtra mazgāšana trauku mazgājamajā mašīnā

- Ievietojiet tauku filtru ar filtra pamatni uz augšu apakšējā grozā. Pārliecinieties, ka nav traucēta smidzinātājspārna kustība.
- Izmantojiet parastu mājāsaimniecībā lietojamu trauku mazgāšanas līdzekli.
- Izvēlieties programmu ar maksimālo mazgāšanas temperatūru 65 °C.

Tauku filtra ievietošana

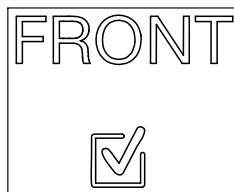

Tauku filtra priekšpusē ir simbols.

- Ievietojiet tauku filtru tā, lai simbols būtu vērsts pret darba virsmas priekšpusi.

Tauku filtra maiņa

Regulāra izmantošana un tīrīšana izraisa filtru virsmu nodilumu.

Ja konstatējat bojājumus, nomainiet tauku filtru.

Tauku filtrus var iegādāties Miele Klientu apkalpošanas dienestā (skatiet šīs lietošanas instrukcijas beigās) vai Miele specializētajā veikalā.

Tauku filtra darba stundu skaitītāja atiestatīšana

Atiestatiet tauku filtra darba stundu skaitītāju pēc tam, kad tauku filtrs ir notīrīts.

- 3 sekundes skariet  *Tauku filtra indikators*.

Poga nodziest

Aromātu filtrs (tikai vadāmā recirkulācijas režīmā vai Plug & Play režīmā)


Nomainiet aromātu filtru (tikai vadītas gaisa recirkulācijas režīmā vai Plug & Play režīmā).

Pēc 120 darba stundām aromātu filtrs ir jāmaina.  *Aromātu filtra indikators* ir izgaismots.

Šajā lietošanas instrukcijā aprakstītajiem KMDA variantiem ir piemēroti šādi aromātu filtri:

- DKF 35-P
- DKF 35-S

- Izņemiet pārseguma režģi.
- Izņemiet tauku filtru.

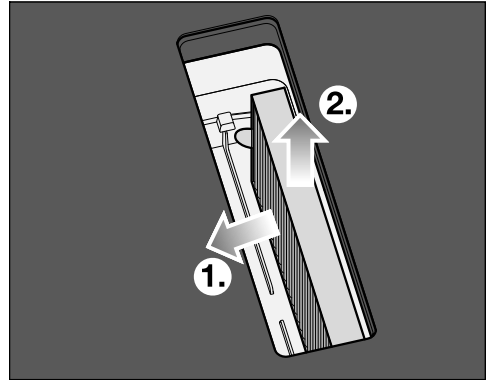

- Izņemiet aromātu filtru.

Aromātu filtra darbības stundu skaitītāja atiestatīšana (tikai vadītas gaisa recirkulācijas režīmā vai Plug & Play režīmā)

Recirkulācijas gaisa kameras lietošanas un montāžas instrukcijā ir norādīts, ka ir jāaktivizē aromātu filtra darba stundu skaitītājs. Šajā gadījumā tas nav nepieciešams.

 *Aromātu filtra indikators* ir izgaismots arī tad, ja tvaika nosūcējam tiek aktivizēts gaisa novadīšanas režīms.

- 3 sekundes skariet  *Aromātu filtra indikators*.


Poga nodziest

Tvaika nosūcēja savākšanas vanniņas tīrīšana

Iztīriet savākšanas vanniņu, ja noplūdes, pārcepšanas vai pārvārišanas dēļ tvaika nosūcējā ir iekļuvuši šķidrumi.

- Izņemiet tauku filtru un notīriet to, kā ir norādīts nodaļas "Tīrīšana un kopšana" sadaļā "Tauku filtrs".

Tīrīšana un kopšana

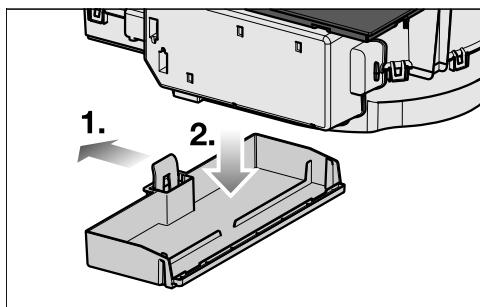

- Paspiediet pa kreisi plastmasas skavu ①, līdz savākšanas vanniņu var izvilkt virzienā uz leju ②.

- Izlejiet šķidrumu.
- Iztīriet un nosusiniet savākšanas vanniņu.
- Iztīriet un nosusiniet tvaika nosūcēja pieejamās iekšējās virsmas.
- Pēc tam nostipriniet savākšanas vanniņu korpusā.
- Atkal ievietojiet tauku filtru un atkal uzlieciet pārseguma režģi.


Tvaika nosūcēja korpusa iekšpuses tīrīšana

- Izņemiet tauku filtru.
- Notīriet tauku nogulsnes no visām pieejamām korpusa daļām.

Ventilatora nodalījuma iekšpusē tīrīšana

Iztīriet ventilatora nodalījuma iekšpusi, ja noplūdes, pārcepšanas vai pārvārīšanas dēļ tvaika nosūcējā ir iekļuvuši šķidrumi.

- Iztīriet tvaika nosūcēja savākšanas vanniņu.
- Novietojiet zem tīrīšanas vāka trauku šķidrumu uztveršanai.

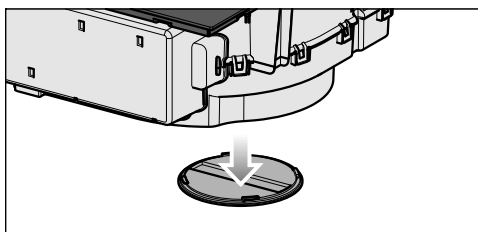

- Pagrieziet tīrīšanas vāku pa kreisi.
- Pagaidiet, līdz izplūst šķidrums.
- Pagrieziet tīrīšanas vāku pa labi līdz atdurei.

Lielāko daļu traucējumu un kļūdu varat novērst patstāvīgi. Daudzos gadījumos varat ietaupīt laiku un izmaksas, jo nebūs jāsazinās ar klientu apkalpošanas dienestu.

Vietnē www.miele.lv/support/customer-assistance var iegūt papildinformāciju, kā patstāvīgi novērst traucējumus.



Ziņojumi rādījumos / ekrānā

Problēma	Cēlonis un novēršana
Taimera rādījumā pārmaiņus mirgo <i>Err</i> un <i>30</i>, un atskan skaņas signāls.	Plīts virsma nav pareizi pieslēgta. ■ Atvienojiet plīts virsmu no tīkla. ■ Vērsieties klientu apkalpošanas dienestā. Plīts virsma jāpieslēdz atbilstoši pieslēguma shēmai.
Gatavošanas zonas rādījumā deg <i>U</i> vai mirgo pārmaiņus ar iestatīto jaudas pakāpi vai <i>H</i>.	Uz gatavošanas zonas nav ēdiena gatavošanas trauka. Uz gatavošanas zonas novietotais ēdiena gatavošanas trauks nav piemērots. Novietotā ēdiena gatavošanas trauka pamatnes diametrs ir pārāk mazs. No gatavošanas zonas tika noņemts piemērots trauks. Ja uz gatavošanas zonas netiek novietots ēdiena gatavošanas trauks vai novietotais ēdiena gatavošanas trauks nav piemērots, gatavošanas zona pēc 3 minūtēm automātiski izslēdzas. ■ 3 minūšu laikā novietojiet piemērotu ēdiena gatavošanas trauku. <i>U</i> nodziest. Gatavošanas process sākas/turpinās ar iepriekš iestatītajiem iestatījumiem. ■ Ja sākat lietot citus ēdiena gatavošanas traukus un/vai citus pārtikas produktus, attiecīgi pielāgojiet iestatījumus.
Pēc plīts virsmas ieslēgšanas vai pieskaršanās pogai taimera rādījumā dažas sekundes tiek atēlota <i>LOC</i>.	Ir aktivizēta ieslēgšanas bloķēšana. ■ Deaktivizējiet ieslēgšanas bloķēšanu. Iestatījumu bloķēšana ir aktivizēta. ■ Deaktivizējiet iestatījumu bloķēšanu.

Problēmu novēršana

Problēma	Cēlonis un novēršana
Pēc plīts virsmas ieslēgšanas taimera rādījumā uz īsu brīdi parādās <i>dE</i>. Gatavošanas zonas nesakarst.	Plīts virsma ir demonstrācijas režīmā. Uz plīts virsmas atrodas ēdiena gatavošanas trauks. ■ Ieslēdziet plīts virsmu ■ Pēc tam vienlaicīgi skariet <i>0</i> un <i>2</i> ciparu joslā tik ilgi, līdz taimera rādījumā <i>dE</i> mirgo pārmaiņus ar <i>OFF</i> .
Plīts virsma ir automātiski izslēgusies. Pēc atkārtotas ieslēgšanas plīts virsma vairs  <i>iesl./izsl.</i> rāda <i>∞</i>.	Viena vai vairākas pogas ir aizklātas, piemēram, nospiešanas ar pirkstu, nosegtas ar pāri trauka malām pārlijušu ēdienu vai uz pogām novietotiem priekšmetiem. ■ Noņemiet priekšmetus un/vai notīriet netīrumus.
 <i>Aromātu filtra indikators deg</i>	Jāmaina aromātu filtrs. ■ Nomainiet aromātu filtru. ■ Atiestatiet darba stundu skaitītāju.
 <i>Tauku filtra indikators deg</i>	Tauku filtrs ir jāiztīra. ■ Iztīriet tauku filtru.
 <i>Con@ctivity nedeg</i>	Iebūvētā tvaika nosūcēja Con@ctivity funkcija ir pastāvīgi deaktivizēta. ■ Ieprogramējot aktivizējiet iebūvētā tvaika nosūcēja "Con@ctivity" funkciju.
Taimera rādījumā tiek parādīts ziņojums, kas nav uzskaitīts šajā tabulā.	Radusies kļūda elektronikā. ■ Atvienojiet plīts virsmu no elektroenerģijas padeves tīkla uz aptuveni 1 minūti. ■ Ja pēc elektroenerģijas padeves atjaunošanas problēma joprojām pastāv, vērsieties klientu apkalpošanas dienestā.

Neparedzēta uzvedība

Problēma	Cēlonis un novēršana
9. jaudas pakāpe tiek automātiski samazināta, ja saistītajā gatavošanas zonā arī tiek iestatīta 9. jaudas pakāpe.	Vienlaicīgi darbinot 9. jaudas pakāpi, tiek pārsniegta iespējamā kopējā jauda. ■ Izmantojiet citu gatavošanas zonu.

Problēma	Cēlonis un novēršana
Atsevišķa gatavošanas zona vai visa plīts virsma automātiski izslēdzas.	Darbības laiks ir bijis pārāk ilgs. ■ Atkal ieslēdziet plīts virsmu vai gatavošanas zonu.
	Ir iedarbojusies aizsardzība pret pārkaršanu. ■ Ļaujiet plīts virsmai atdzist. ■ Novērsiet pārkaršanas cēloņus. ■ Pārbaudiet plīts virsmas darbību. ■ Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
Gatavošanas zona nedarbojas ar iestatīto jaudas pakāpi kā parasti.	Ir iedarbojusies aizsardzība pret pārkaršanu. ■ Ļaujiet plīts virsmai atdzist. ■ Novērsiet pārkaršanas cēloņus. ■ Pārbaudiet plīts virsmas darbību. ■ Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
Booster funkcija tiek automātiski priekšlaicīgi pārtraukta.	Ir iedarbojusies aizsardzība pret pārkaršanu. ■ Ļaujiet plīts virsmai atdzist. ■ Novērsiet pārkaršanas cēloņus. ■ Pārbaudiet plīts virsmas darbību. ■ Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

Neapmierinošs rezultāts

Problēma	Cēlonis un novēršana
Ir ieslēgta automātiskās uzvārīšanās funkcija, bet gatavošanas trauka saturs nevārās.	Tiek karsēts ļoti liels pārtikas produktu daudzums. ■ Veiciet uzvārīšanu ar lielāku jaudas iestatījumu un pēc tam jaudu manuāli pārslēdziet atpakaļ.
	Gatavošanas trauks slikti vada siltumu. ■ Izmantojiet citu gatavošanas trauku, kas labāk vada siltumu.
Tvaika nosūcēja gaisa novadīšanas veikspēja ir zema.	Ir iestatīts recirkulācijas režīms. ■ Pārslēdziet integrētā tvaika nosūcēja darbības režīmu (P:17) uz gaisa novadīšanas režīmu (C:01).

Problēmu novēršana

Vispārīgās problēmas vai tehniskie traucējumi

Problēma	Cēlonis un novēršana
Plīts virsmu vai gatavošanas zonas nav iespējams ieslēgt.	Plīts virsma nav pievienota strāvas padevei. ■ Pārbaudiet, vai nav bojāts elektroinstalācijas drošinātājs. Vērsieties pie elektrotehnikas speciālista vai Miele Klientu apkalpošanas dienestā (minimālos drošinātāja parametrus). Noteiktos apstākļos ir radies tehnisks traucējums. ■ Aptuveni uz 1 minūti atvienojiet plīts virsmu no elektrotīkla, veicot kādu no šādām darbībām: – izslēdziet attiecīgā drošinātāja slēdzi vai pilnībā izskrūvējiet kustošo drošinātāju, vai – izslēdziet FI aizsargslēdzi (strāvas aizsargslēdzis). ■ Ja plīts virsma nedarbojas arī pēc drošinātāju ieslēgšanas / ieskrūvēšanas vai strāvas aizsargslēdža ieslēgšanas, vērsieties pie elektrotehnikas speciālista vai klientu apkalpošanas dienestā.
Jaunas plīts virsmas darbības laikā izdalās nepatīkams aromāts un izgarojumi.	Iekārtas metāla daļas aizsargā kopšanas līdzekļa kārtā. Sākot plīts virsmas ekspluatāciju, rodas nepatīkams aromāts un ir iespējami arī izgarojumi. Arī indukcijas spoļu sasilšana pirmajās lietošanas stundās rada īpatnēju aromātu. Ar katru nākamo lietošanas reizi aromāts mazināsies un pamazām izzudīs pavisam. Nepatīkamais aromāts un iespējamie izgarojumi nenozīmē, ka iekārta ir pieslēgta nepareizi vai ka tai ir radušies bojājumi, tas arī nekaitē veselībai.
Pēc plīts virsmas izslēgšanas ir dzirdamas skaņas, kas ir raksturīgas iekārtas darbībai.	Ventilators darbojas, līdz plīts virsma ir atdzisusi, un pēc tam automātiski izslēdzas.
Tvaika nosūcējā ir iekļuvis šķidrums.	Pārcepšanas, pārvārīšanas vai noplūdes dēļ tvaika nosūcējā caur pārseguma režģi ir iekļuvis šķidrums. Tauku filtra pamatne un savākšanas vanniņa šādā gadījumā kopā var uzņemt apmēram 800 ml šķidruma. ■ Izslēdziet tvaika nosūcēju. ■ Iztīriet tauku filtru, savākšanas vanniņu, korpusa iekšējās virsmas un ventilatora motora nodalījumu. ■ Tikai vadītas gaisa recirkulācijas režīmā vai Plug & Play režīmā: nomainiet aromātu filtru.

Problēma	Cēlonis un novēršana
Nosūkšanas veikspēja ir pazeminājusies. Nosūkšanas trokšņa līmenis ir paaugstināts.	Tvaika nosūcējā ir iesūkti priekšmeti (piemēram, drāna). ■ Izslēdziet tvaika nosūcēju. ■ Izņemiet tauku filtru. ■ Izņemiet priekšmetus no tauku filtra.

Klientu apkalpošanas dienests

Vietnē www.miele.lv/service var iegūt informāciju par patstāvīgu traucējumu novēršanu un Miele rezerves daļām.

Kontaktinformācija traucējumu gadījumā

Ja traucējumus nevarat novērst patstāvīgi, sazinieties, piemēram, ar savu Miele specializēto tirgotāju vai Miele Klientu apkalpošanas dienestu.

Miele Klientu apkalpošanas dienesta pakalpojumus var pieteikt tiešsaistē vietnē www.miele.com/service.

Miele Klientu apkalpošanas dienesta kontaktinformācija ir norādīta šī dokumenta beigās.

Klientu apkalpošanas dienestam ir nepieciešams modeļa apzīmējums un sērijas numurs (SN). Abi šie parametri ir norādīti uz identifikācijas datu plāksnītes vai nodaļas "Vadība" sadaļā "Plīts virsmas dati".

Identifikācijas datu plāksnīte

Pielīmējiet pievienoto identifikācijas datu plāksnīti šeit. Pārliecinieties, ka modeļa apzīmējums ir tāds pats, kā norādīts šī dokumenta aiz mugurē.

Garantija

Garantijas termiņš ir 2 gadi.

Papildinformāciju skatiet pievienotajos garantijas noteikumos.

Garantijas noteikumi

Uzņēmums Miele Latvijā papildus likumā noteiktajām garantijas prasībām pret pārdevēju, tās neierobežojot, piešķir pircējam prasības pret šādām garantijas saistībām, ja tiek iegādāta jauna iekārta.

I Garantijas ilgums un garantijas perioda sākums

1. Garantija tiek piešķirta šādam laika periodam:
 - a) 24 mēneši sadzīves tehnikas iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai;
 - b) 12 mēneši profesionālām iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai.
2. Garantijas periods sākas no dienas, kad ir izrakstīts rēķins par iekārtas iegādi.

Garantijas periods nevar tikt pagarināts, ja ir veikti garantijas pakalpojumi un piegāde saistībā ar garantiju.

II Garantijas priekšnoteikumi

1. Iekārta ir iegādāta pie specializētā tirgotāja vai tieši uzņēmumā Miele kādā no ES dalībvalstīm, Šveicē vai Norvēģijā un tur arī uzstādīta.
2. Pēc klientu apkalpošanas dienesta darbinieka pieprasījuma tiek uzrādīts garantijas apliecinājums (pirkuma čeks vai aizpildīta garantijas karte).

III Garantijas saturs un apjoms

1. Iekārtas defekti tiek novērsti noteiktā termiņā bez maksas, salabojot vai nomainot bojātās daļas. Šim nolūkam nepieciešamos izdevumus, piemēram, transporta, ceļa, darbaspēka un rezerves daļu izmaksas, sedz uzņēmums Miele Latvijā. Nomainītās daļas vai iekārtas kļūst par uzņēmuma Miele Latvijā īpašumu.
2. Garantija neattiecas uz bojājumiem, ko uzņēmums Miele Latvijā jau novērsis, ja vien tie nav radušies Miele Latvijā Klientu apkalpošanas dienesta darbinieku tīšas nevērības vai neuzmanības dēļ.
3. Izmantoto materiālu un piederumu piegāde pakalpojumā nav iekļauta.

IV Garantijas ierobežojumi

Garantija neattiecas uz iekārtas bojājumiem vai darbības traucējumiem, kas radušies šādu apstākļu ietekmē.

1. Nepareiza uzstādīšana vai pievienošana, piemēram, spēkā esošo drošības tehnikas noteikumu vai lietošanas, pievienošanas un montāžas instrukciju neievērošana.
2. Paredzētajam nolūkam neatbilstoša lietošana, kā arī neprasmīga lietošana vai apstrāde, piemēram, ar nepiemērotiem mazgāšanas līdzekļiem vai ķīmikālijām.
3. Ja iekārta ir iegādāta kādā citā ES valstī, Šveicē vai Norvēģijā, tās īpašo tehnisko specifikāciju dēļ tā ir izmantojama vai nu bez ierobežojumiem, vai tikai ar ierobežojumiem.
4. Ārējas iedarbības ietekmē, piemēram, transportēšanas laikā radušies bojājumi, precī pagrūžot vai tai nokrītot, laikapstākļu vai citu dabas parādību ietekmē radušies bojājumi.
5. Ja remontu un daļu nomaiņu neveic uzņēmuma Miele Klientu apkalpošanas dienesta darbinieki, kas ir pilnvaroti un sertificēti šo pakalpojumu sniegšanai.
6. Ja netiek izmantotas uzņēmuma Miele oriģinālās rezerves daļas, kā arī Miele piederumi.
7. Stikla plīsumi un bojātas kvēlspuldzes.
8. Elektriskās strāvas un sprieguma svārstības, kas pārsniedz ražotāja norādīto pieļaujamo robežu vai ir zem tās.
9. Lietošanas instrukcijā sniegto apkopes un tīrīšanas noteikumu neievērošana.

V Datu drošība

Personas dati tiek izmantoti tikai un vienīgi pasūtījuma izpildes vai garantijas pakalpojumu veikšanas vajadzībām, ņemot vērā datu aizsardzības tiesiskos nosacījumus.

Tehniskie parametri

Tehniskie dati

WLAN moduļa frekvenču diapazons	2,400 GHz – 2,4835 GHz
WLAN moduļa raidīšanas jauda	≤ 100 mW
Patēriņa jauda izslēgtā stāvoklī	≤ 0,5 W
Tīklam pieslēgtas iekārtas patēriņa jauda gatavības režīmā	≤ 2 W
Laikposms līdz automātiskai pārslēgšanai izslēgtā stāvoklī	10 Min.
Laikposms līdz automātiskai pārslēgšanai tīklam pieslēgtā gatavības režīmā	10 Min.

Produkta tehnisko datu lapas

Pielikumā ir visu šajā lietošanas un montāžas instrukcijā aprakstīto modeļu tehnisko datu lapas.

Informācija par mājsaimniecības elektrisko plīts virsmu

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 66/2014

MIELE	
Modeļa nosaukums/apzīmējums	KMDA 7473-1 FR, KMDA 7473-1 FL
Plīts virsmas tips	Iebūvējams
Gatavošanas zonu un/vai gatavošanas laukumu skaits	4
Apajām gatavošanas zonām — lietderīgās virsmas/gatavošanas zonas diametrs Gatavošanas zonām vai gatavošanas laukumiem, kam nav apļa formas, — lietderīgās virsmas/gatavošanas zonas garums/platums, G/P	1. = 210x420 mm 2. = 210x420 mm
Enerģijas patēriņš katrai gatavošanas zonai vai laukumam, aprēķinot enerģijas patēriņu uz kg gatavošanai ar elektrību (EC _{electric cooking})	1. = 177,7 Wh/kg 2. = 177,8 Wh/kg
Gatavošanas padziļinājuma enerģijas patēriņš, aprēķinot gatavošanas padziļinājuma enerģijas patēriņu uz kg (EC _{electric hob})	177,7 Wh/kg
- Flex gatavošanas zona / kreisajā pusē / Indukcija	
- Flex gatavošanas zona / labajā pusē / Indukcija	

Mājsaimniecības tvaika nosūcēja tehnisko datu lapa

Saskaņā ar deleģēto Regulu (ES) Nr. 65/2014 un Regulu (ES) Nr. 66/2014

MIELE	
Modeļa nosaukums/apzīmējums	KMDA 7473-1 FR, KM-DA 7473-1 FL
Gada elektroenerģijas patēriņš (AEC_{hood})	31,3 kWh/gadā
Energoefektivitātes klase	A+
Energoefektivitātes indekss (EEl_{hood})	37,8
Šķidruma dinamikas efektivitāte (FDE_{hood})	35,6
Šķidruma dinamikas efektivitātes klase	
A (visaugstākā efektivitāte) līdz G (viszemākā efektivitāte)	A
Apgaismes efektivitāte (LE_{hood})	0,0 lx/W
Apgaismes efektivitātes klase	
A (visaugstākā efektivitāte) līdz G (viszemākā efektivitāte)	NA
Tauku filtrēšanas pakāpe	95,1%
Tauku filtrēšanas pakāpes klase	
A (visaugstākā efektivitāte) līdz G (viszemākā efektivitāte)	A
Gaisa plūsmas līmenis augstākajā punktā	321,3 m³/h
Gaisa plūsma (min. ātrums)	205 m³/h
Gaisa plūsma (maks. ātrums)	533 m³/h
Gaisa plūsma (intensīvā jeb pastiprinātā pakāpē)	606 m³/h
Maks. gaisa plūsma (Q_{max})	605,0 m³/h
Gaisa spiediens augstākajā punktā	490 Pa
Trokšņa emisijas A vērtība (min. ātrums)	41 dB
Trokšņa emisijas A vērtība (maks. ātrums)	64 dB
Trokšņa emisijas A vērtība (intensīvā jeb paātrinātā pakāpē)	68 dB
Elektropadeves jauda augstākajā punktā	122,7 W
Ievades jaudas patēriņš gaidīšanas režīmā (P_s)	0,22 W
Apgaismes sistēmas nominālā jauda	W
Gatavošanas virsmas apgaismes sistēmas vidējais apgaismošanas stiprums	lx
Laika paildzināšanas faktors	0,7

Atbilstības deklarācija

Ar šo Miele apliecinā, ka šī stikla keramikas plīts ar indukcijas virsmu atbilst Direktīvas Nr. 2014/53/ES prasībām.

ES Atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šādās tīmekļvietnēs:

- Produkti, Lejupielāde tīmekļ vietnē www.miele.lv;
- Serviss, Informācijas pieprasījums, Lietošanas instrukcijas tīmekļvietnē <https://miele.lv/instrukcijas>, norādot produkta nosaukumu vai ražojuma numuru.



Vācija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

KMDA 7473-1 FR, KMDA 7473-1 FL,
KMDA 7473-1 FL MattFinish