Gebruiks- en montagehandleiding Diepvrieskast



Lees **altijd eerst** de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat.

nl - NL, BE

M.-Nr. 12 793 720

Inhoud

Veiligheidstips en waarschuwingen **4**

Duurzaamheid en milieubescherming **13**
Zo bespaart u energie 14

Introductie **15**
Beschrijving van het apparaat 15
Startscreen 16
Instellingsmodus 17
Vergrendelingsfunctie 17
Koelapparaat uitschakelen 17
Sabbatmodus 17
Informatie over de sabbatmodus 17
Tijd tot activering van het deuralarm 17
Netwerkverbinding 17
Toetssignaal 17
Waarschuwings- en geluidssignalen 17
Helderheid display 17
Temperatuureenheid °C/°F 17
Demo-functie 17
Fabrieksinstellingen 18
Informatie over het koelapparaat 18
Veiligheid 18
Temperatuuralarm 18
Temperatuuralarm voortijdig uitschakelen 19
Deuralarm 19
Netwerkverbinding 19
Functies van het apparaat 20
SuperFrost 20
Bij te bestellen accessoires 20

Ingebruikneming **21**
Vóór het eerste gebruik 21
Koelapparaat aansluiten 21
Het koelapparaat inschakelen 21
Het koelapparaat uitschakelen 21
Let bij langdurige afwezigheid op het volgende 21
Vereisten voor de netwerkverbinding 22
Netwerkverbinding voor de 1e keer tot stand brengen 22
Scan & Connect uitvoeren 22

Bediening **23**
Temperatuur instellen 23
Mogelijke temperatuurinstellingen 23
Temperatuuraanduiding 23
SuperFrost inschakelen 23
SuperFrost uitschakelen 24
Verse levensmiddelen invriezen en bewaren 24
Diepvriesproducten bewaren 24
Verse levensmiddelen zelf invriezen 24

Instellingen aanpassen **26**

Reiniging en onderhoud **32**
Opmerkingen over het reinigingsmiddel 32
Het koelapparaat voorbereiden op reiniging 32
De binnenruimte reinigen 32
Accessoires met de hand of in de vaatwasser reinigen 33
Accessoires voor de reiniging verwijderen en demonteren 33
Deurdichting reinigen 33
Ventilatieopeningen reinigen 33
Na het reinigen 34
Ontdooien 34

Problemen oplossen **35**
Binnenverlichting 41
Oorzaken van geluiden 42

Service **44**
Contact bij storingen 44
EPREL-databank 44
Garantie 44

Installeren **45**
Plaats van opstelling 45
Klimaatklasse 46
Be- en ontluchting 46
Side-by-Side-opstelling 47
Draairichting van deur veranderen .. 47
Meubeldeur 47
– Afmeting tussenruimte 47
Gewicht van de meubeldeur 48
De openingshoek van de deur van het apparaat verkleinen 48
Inbouwmaten 49
Onderbouwnis/zijaanzicht 49
Aansluitingen 51
Het apparaat inbouwen 52
Voor het inbouwen van het koelapparaat heeft u onderstaand gereedschap nodig: 52
Het koelapparaat voorbereiden . 52
Koelapparaat in de nis plaatsen . 53
Het koelapparaat waterpas plaatsen 54
Het koelapparaat in de inbouwnis bevestigen 55
Het monteren van de meubeldeur .. 56
Elektrische aansluiting 60

Informatie **61**
Conformiteitsverklaring 61
Auteursrechten en licenties 61

Veiligheidstips en waarschuwingen

Dit koelapparaat voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Onjuist gebruik kan echter persoonlijk letsel of materiële schade tot gevolg hebben.
Lees de gebruiks- en montagehandleiding aandachtig door voordat u het koelapparaat in gebruik neemt. Die bevat belangrijke richtlijnen met betrekking tot de montage, de veiligheid, het gebruik en het onderhoud. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het koelapparaat.
In overeenstemming met de norm IEC 60335-1 adviseert Miele u uitdrukkelijk om alle beschikbare informatie over de installatie van het koelapparaat en de veiligheidsinstructies en waarschuwingen te lezen en op te volgen.
Wanneer de veiligheidsrichtlijnen en waarschuwingen niet worden opgevolgd, kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daarvan het gevolg is.
Bewaar de gebruiks- en montagehandleiding op een veilige plaats. Geef de gebruiks- en montagehandleiding door aan een volgende eigenaar.

Verantwoord gebruik

▶ Het koelapparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en dergelijke, bijvoorbeeld
– in winkels, kantoren en soortgelijke werkomgevingen
– in boerderijen
– door klanten in hotels, motels, bed en breakfast en andere specifieke woonomgevingen.
Dit koelapparaat mag niet buiten worden gebruikt.

▶ Gebruik het koelapparaat uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden: om diepvriesproducten te bewaren, om verse levensmiddelen in te vriezen en om ijsblokjes te maken.
Het koelapparaat is geschikt voor geïntegreerde onderbouwinstallatie.
Gebruik voor alle andere doeleinden is niet toegestaan.

▶ Het koelapparaat is niet geschikt voor het bewaren en koelen van geneesmiddelen, bloedplasma, laboratoriumpreparaten of vergelijkbare stoffen of producten die onder de Richtlijn medische hulpmiddelen vallen. Een onjuist gebruik van het koelapparaat kan tot beschadiging of bederf van de bewaarde producten leiden. Verder is het koelapparaat niet geschikt voor gebruik in ruimtes met explosiegevaar.
Miele is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door gebruik voor andere doeleinden dan hier aangegeven of door een foutieve bediening.

▶ Personen (kinderen inbegrepen) die op grond van hun fysieke of psychische gesteldheid, hun onervarenheid of gebrek aan kennis van het koelapparaat niet in staat zijn om het koelapparaat veilig te bedienen, mogen het alleen onder toezicht gebruiken.
Deze personen mogen het koelapparaat enkel zonder toezicht bedienen, wanneer hen is uitgelegd hoe ze het veilig kunnen gebruiken en wanneer ze begrijpen welke risico's eraan verbonden zijn.

Wanneer er kinderen in huis zijn

▶ Kinderen die jonger zijn dan 8 jaar moeten op afstand van het koelapparaat gehouden worden, tenzij ze steeds onder toezicht staan.

▶ Kinderen vanaf acht jaar mogen het apparaat alleen zonder toezicht gebruiken als ze weten hoe ze dit veilig moeten bedienen. De kinderen moeten zich bewust zijn van de gevaren van een onjuiste bediening.

▶ Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.

▶ Houd kinderen in de gaten wanneer deze zich in de buurt van het apparaat bevinden. Laat ze nooit met het apparaat spelen.

▶ Verstikkingsgevaar. Kinderen kunnen zich tijdens het spelen in verpakkingsmateriaal wikkelen (bijvoorbeeld in folie) of het verpakkingsmateriaal over hun hoofd trekken en stikken. Houd verpakkingsmaterialen bij kinderen vandaan.

Technische veiligheid

▶ Het koelmiddelcircuit is op lekkage gecontroleerd. Het koelapparaat voldoet aan de desbetreffende veiligheidsvoorschriften en de geldende EU-richtlijnen.

Veiligheidstips en waarschuwingen



Als het koelcircuit beschadigd is: koelmiddel en olie kunnen vrijkomen en ontbranden.

▶ Waarschuwing: brandgevaar/brandbaar materiaal. Dit symbool staat op de compressor en attendeert op brandbaar materiaal. Verwijder deze sticker niet.

Het gebruikte koelmiddel (informatie op het typeplaatje) is milieuvriendelijk, maar brandbaar.
Het gebruik van dit milieuvriendelijke koelmiddel zorgt ervoor dat het apparaat iets meer geluid maakt. Naast het geluid van de compressor kunnen er stromingsgeluiden in het volledige koelcircuit ontstaan. Deze effecten zijn helaas onvermijdelijk, maar hebben geen invloed op de capaciteit van het koelapparaat.
Zorg ervoor dat bij het transporteren en het inbouwen/installeren van het koelapparaat geen onderdelen van het koelcircuit beschadigd raken. Opspattend koelmiddel kan oogletsel veroorzaken en vrijkomend koelmiddel kan ontbranden.
Bij beschadigingen:

- Vermijd open vuur of andere brandhaarden.
- Maak het koelapparaat spanningsvrij.
- Lucht de kamer waarin het koelapparaat staat gedurende enkele minuten.
- Neem contact op met Miele Service.

▶ Hoe meer koelmiddel een koelapparaat bevat, hoe groter de ruimte moet zijn waarin u het apparaat plaatst. Bij een eventuele lekkage kan in te kleine ruimtes een brandbaar mengsel van gas en lucht ontstaan. Per 8 g koelmiddel moet het vertrek minstens 1 m^3 groot zijn. De hoeveelheid koelmiddel vindt u op het typeplaatje in het koelapparaat.

▶ Als de ventilatieopeningen afgedekt of geblokkeerd zijn, kan er een brandbaar gas-lucht-mengsel ontstaan als het koelcircuit beschadigd raakt. Houd dus beslist de aangegeven afmetingen voor de ventilatieopeningen aan. De ventilatieopeningen mogen niet worden afgedekt of geblokkeerd.

▶ Vergelijk voordat u het apparaat aansluit de aansluitgegevens (zekering, spanning en frequentie) op het typeplaatje met die van het elektriciteitsnet. Deze moeten beslist overeenkomen zodat het apparaat niet beschadigd raakt.
Raadpleeg bij twijfel een elektricien.

▶ De elektrische veiligheid van het apparaat is uitsluitend gegarandeerd, als het wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende voorschriften is geïnstalleerd. Dit fundamentele veiligheidssysteem moet aanwezig zijn. Laat de elektrische installatie bij twijfel door een vakman/vakvrouw inspecteren.

▶ Tijdelijk of doorlopend gebruik van een autonome of niet-netsynchrone energievoorziening (zoals microgrids, back-upsystemen) is mogelijk. Voorwaarde voor het gebruik is dat de energievoorziening voldoet aan de bepalingen van EN 50160 of een vergelijkbare standaard.
De veiligheidsvoorzieningen van de huisinstallatie en dit Miele product moeten ook werken bij gebruik van een microgrid of een niet-netsynchrone energievoorziening of de veiligheidsvoorzieningen in de energievoorziening moeten door gelijkwaardige voorzieningen worden vervangen.

▶ Een beschadigde aansluitkabel mag alleen door een speciale aansluitkabel van hetzelfde type worden vervangen (verkrijgbaar via de Miele webshop of bij Miele Service). Om veiligheidsredenen mag dit alleen door een gekwalificeerde vakman/-vrouw of door Miele Service worden gedaan.

▶ Meervoudige stopcontacten of verlengsnoeren bieden niet voldoende veiligheid (brandgevaar). Gebruik deze niet voor het aansluiten van het apparaat op het elektriciteitsnet.

▶ Wanneer er vocht op onderdelen, die onder spanning staan, of op de elektriciteitskabel komt, kan dat kortsluiting veroorzaken. Gebruik het apparaat daarom niet in ruimtes waar met water wordt gespetterd (bijv. garage, bijkeuken).

▶ Dit apparaat mag niet op een niet-stationaire locatie (bijv. op een schip) worden gebruikt.

▶ Beschadigingen aan het apparaat kunnen uw veiligheid in gevaar brengen. Controleer het apparaat op zichtbare beschadigingen. Een beschadigd apparaat mag niet in gebruik worden genomen.

▶ Gebruik het apparaat alleen als het is ingebouwd zodat een veilige functie is gewaarborgd.

▶ Bij installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moet het apparaat spanningsvrij zijn. Dit is het geval als:

- de zekeringen van de elektrische installatie zijn uitgeschakeld of
- de schroefzekeringen van de elektrische aansluiting er geheel zijn uitgedraaid of
- de stekker uit het stopcontact is getrokken. Trek daarbij aan de stekker en niet aan de aansluitkabel.

▶ Door ondeskundig uitgevoerde installatie-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden kan de gebruiker aanzienlijke risico's lopen waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk is.
Installatie-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door een gekwalificeerde vakman/-vrouw of door Miele Service worden uitgevoerd.

▶ Het recht op garantie vervalt wanneer het koelapparaat niet door een gekwalificeerde vakman/-vrouw of door Miele technici wordt gerepareerd.

▶ Bij de vervanging van defecte veiligheidsrelevante onderdelen garandeert Miele alleen van originele Miele reserveonderdelen dat deze volledig aan de veiligheidseisen voldoen.

▶ Vanwege speciale eisen (bijvoorbeeld voor wat betreft temperatuur, vochtigheid, chemische bestendigheid, slijtvastheid en trillingen) heeft dit koelapparaat een speciale lamp. Deze verlichting mag alleen voor deze toepassing worden gebruikt. De verlichting is niet geschikt voor de verlichting van het vertrek. De verlichting mag uitsluitend door een gekwalificeerde vakman/-vrouw of door Miele Service worden vervangen. Dit koelapparaat bevat meerdere lichtbronnen met minimaal energie-efficiëntieklasse G.

Deskundige installatie

▶ Installeer het koelapparaat volgens de montagehandleiding.

▶ Draag altijd veiligheidshandschoenen bij het transporteren en inbouwen van het koelapparaat.

▶ Plaats het koelapparaat met behulp van een 2e persoon.

▶ Wijzig de draairichting van de deur (indien nodig) volgens de montagehandleiding.

Veilig gebruik

▶ Het koelapparaat is vervaardigd voor een bepaalde klimaatklasse (omgevingstemperatuurbereik) waar de kamertemperatuur niet boven of onder mag liggen. De klimaatklasse staat aangegeven op het typeplaatje aan de binnenkant van het koelapparaat. Als de omgevingstemperatuur lager is, staat de compressor langer stil. Het koelapparaat kan de vereiste temperatuur dan niet behouden.

▶ De ventilatieopeningen mogen niet worden afgedekt of geblokkeerd. Een probleemloze luchtstroom is dan niet meer gegarandeerd. Het energieverbruik neemt toe, waardoor onderdelen beschadigd kunnen raken.

▶ Gevaar voor beschadiging door levensmiddelen die vet of olie bevatten. Als u vet- of oliehoudende levensmiddelen in het koelapparaat of in de deur van het koelapparaat bewaart, zorg er dan voor dat lekkend vet of olie niet in contact komt met de plastic onderdelen van het koelapparaat. Hierdoor kunnen spanningsscheuren in de kunststof ontstaan waardoor de kunststof knapt of scheurt.

▶ Brand- en explosiegevaar door brandbare gasmengsels. Bewaar geen explosieve stoffen en geen producten met brandbare drijfgassen (bijv. spuitbussen) in het koelapparaat. Brandbare gasmengsels kunnen ontbranden door elektrische onderdelen. Dergelijke spuitbussen kunt u herkennen aan de hand van de opgedrukte inhoudsopgave of een vlamsymbool. Ontsnappende gassen kunnen ontbranden door elektrische onderdelen.

▶ Explosiegevaar. Gebruik geen elektrische apparaten in dit koelapparaat (bijv. voor het maken van softijs). Hierdoor kunnen vonken ontstaan.

▶ Gevaar voor letsel en schade. Bewaar geen blikjes en flessen die koolzuurhoudende dranken bevatten of vloeistoffen die kunnen bevriezen in de diepvrieszone. Anders kunnen ze ontploffen.

▶ Gevaar voor letsel en schade. Als u flessen snel in de diepvrieszone wilt koelen, dient u ze uiterlijk na één uur weer uit de diepvrieszone te halen. Anders kunnen ze ontploffen.

▶ Letselrisico. Raak diepvriesproducten en metalen onderdelen niet met natte handen aan. Uw handen kunnen vastvriezen.

▶ Letselrisico. Stop nooit ijsblokjes en ijs op een stokje, met name waterijs, direct nadat u deze uit de diepvrieszone heeft gehaald, in uw mond. Door de zeer lage temperatuur van de diepvriesproducten kunnen lippen of tong vastvriezen.

▶ Vries geheel of gedeeltelijk ontdooide levensmiddelen niet opnieuw in. Gebruik deze levensmiddelen zo snel mogelijk omdat ze anders aan voedingswaarde verliezen en bederven. Als ontdooide levensmiddelen worden gekookt of gebraden kunnen ze wel opnieuw worden ingevroren.

▶ Wanneer u levensmiddelen eet die te lang zijn bewaard, loopt u het risico om voedselvergiftiging op te lopen.
De bewaartijd hangt van vele factoren af, zoals de versheid en kwaliteit van de levensmiddelen en de bewaartemperatuur. Neem de bewaartips en de uiterste houdbaarheidsdatum van de levensmiddelenfabrikanten in acht.

▶ Om de levensmiddelen zo snel mogelijk tot in de kern in te vriezen, mag de maximale vriescapaciteit niet worden overschreden. De maximale vriescapaciteit binnen 24 uur vindt u op het typeplaatje “Vriescapaciteit … kg/24 u”.

Accessoires en onderdelen

▶ Miele aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van accessoires die geen originele Miele accessoires zijn. Miele is niet aansprakelijk voor vorderingen uit hoofde van garantie, waarborg en/of productaansprakelijkheid, voor zover schade of gebreken te wijten zijn aan het gebruik of de inbouw van accessoires die niet afkomstig zijn van Miele of door Miele zijn goedgekeurd.

▶ Originele Miele onderdelen worden minstens 10 jaar en maximaal 15 jaar na afloop van de serieproductie van uw koelapparaat op voorraad gehouden.

Reiniging en onderhoud

▶ Behandel de deurdichting niet met olie of vet om te voorkomen dat deze in de loop van de tijd poreus wordt.

▶ Gebruik voor het ontdooien en reinigen van het apparaat nooit een stoomreiniger, aangezien stoom in aanraking kan komen met spanningsvoerende delen van het apparaat en zo kortsluiting kan veroorzaken.

▶ Waarschuwing. Gebruik voor het bespoedigen van het ontdooiproces geen mechanische hulpmiddelen of andere hulpmiddelen die niet door de fabrikant worden aanbevolen.

▶ Spitse of scherpe voorwerpen beschadigen de koelelementen waardoor het apparaat niet meer functioneert. Gebruik daarom geen spitse of scherpe voorwerpen, om

- rijp- en ijslagen te verwijderen
- en vastgevroren ijsbakjes en/of vastgevroren levensmiddelen los te wrikken.

▶ Plaats wanneer u wilt ontdooien nooit elektrische verwarmingsapparaten of kaarsen in het apparaat om te voorkomen dat de kunststof beschadigd raakt.

▶ Gebruik geen ontdooisprays of andere middelen om te ontdooien. Ontdooisprays en ontdooimiddelen kunnen explosieve gassen vormen of ze kunnen oplosmiddelen of drijfgassen bevatten die de kunststof beschadigen of schadelijk zijn voor de gezondheid.

Transport

▶ Het koelapparaat moet altijd rechtop en in de transportverpakking worden vervoerd, zodat er geen schade kan optreden.

▶ Gevaar voor letsel en schade. Vervoer het koelapparaat met behulp van een tweede persoon, omdat het koelapparaat erg zwaar is.

Wat te doen wanneer u het apparaat afdankt

▶ Spelende kinderen kunnen in het koelapparaat ingesloten raken en stikken.

- Demonteer de deur(en) van het apparaat.
- Haal de laden eruit.
- Laat de plateaus in het koelapparaat zitten, zodat kinderen er niet zomaar in kunnen klimmen.
- Maak het slot van uw oude koelapparaat eventueel kapot. Zo voorkomt u dat spelende kinderen ingesloten raken, wat levensgevaarlijk is.

▶ Gevaar voor een elektrische schok!

- Snijd de stekker van de stroomkabel af.
- Snijd de stroomkabel van het af te danken apparaat af.

Voer de stekker en de aansluitkabel gescheiden van het af te danken apparaat af.

▶ Zorg er tijdens en na de afvoer voor, dat het koelapparaat niet in de buurt van benzine of andere brandbare gassen en vloeistoffen wordt geplaatst.

▶ Brandgevaar door uitstromende olie of koelmiddel.
Het koelmiddel en de olie in het apparaat zijn brandbaar. Lekkend koelmiddel of lekkende olie kan in hoge concentraties en in contact met een externe warmtebron ontbranden.
Zorg ervoor dat het koelcircuit niet beschadigd raakt tijdens de afvoer. Zo voorkomt u ongecontroleerde lekkage van koelmiddel (informatie op het typeplaatje) en olie.

▶ Vrijkomend koelmiddel kan oogletsel veroorzaken. Beschadig daarom geen onderdelen van het koelsysteem, bijv. door

- koelmiddelkanalen van de verdamper open te prikken,
- buisleidingen om te buigen,
- coatings af te krabben.

Symbool op de compressor (afhankelijk van het model)

Deze waarschuwing geldt alleen voor het recyclen. Bij normaal gebruik bestaat er geen gevaar.



▶ Het is levensgevaarlijk, de olie in de compressor in te slikken of in te ademen.

Afdanken van de verpakking

De verpakking zorgt ervoor dat u het apparaat gemakkelijk kunt hanteren en beschermt het apparaat tegen transportschade.

Door hergebruik van verpakkingsmateriaal wordt er op grondstoffen bespaard. Gebruik materiaalspecifieke inzamelings- en retouropties voor recyclebaar materiaal. Uw Miele vakhandelaar neemt de transportverpakking terug.

Afdanken van het apparaat

Elektrische en elektronische apparaten bevatten meestal waardevolle materialen. Ze bevatten ook stoffen, mengsels en onderdelen die nodig zijn geweest om de apparaten goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw af te danken apparaat bij het gewone huisvuil afvoert of er niet goed mee omgaat, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Voer het af te danken apparaat daarom nooit via het gewone huisvuil af.



Zorg ervoor dat uw koelapparaat niet wordt beschadigd totdat het op de juiste, milieuvriendelijke manier is afgevoerd.
Alleen dan kunt u er zeker van zijn dat de koelmiddelen in het koelcircuit en de olie in de compressor niet in het milieu terechtkomen.

Lever het apparaat in bij een gratis, gemeentelijk inzameldepot voor elektrische en elektronische apparaten, bij uw vakhandelaar of bij Miele. U bent wettelijk zelf verantwoordelijk voor het wissen van eventuele persoonlijke gegevens op het af te danken apparaat. U bent wettelijk verplicht om niet compleet ingebouwde gebruikte batterijen en accu's alsmede lampen die onbeschadigd kunnen worden verwijderd, te verwijderen. Breng deze naar een geschikte inzamellocatie, waar u ze gratis kunt inleveren. Het af te danken apparaat moet totdat u het wegbrengt buiten het bereik van kinderen worden bewaard.

Duurzaamheid en milieubescherming

Zo bespaart u energie ...

Plaats van opstelling

Het koelapparaat moet bij hogere omgevingstemperaturen vaker koelen en verbruikt dan meer energie. Daarom:

- Plaats het koelapparaat in een goed geventileerde ruimte.
- Plaats het koelapparaat niet naast een warmtebron (verwarmingselement, fornuis).
- Bescherm het koelapparaat tegen directe blootstelling aan zonlicht.
- Zorg voor een ideale omgevingstemperatuur van ongeveer 20 °C.
- Houd de ventilatie-openingen vrij en reinig ze regelmatig door stof te verwijderen.

Temperatuurinstelling

Hoe lager de temperatuur, des te hoger het energieverbruik. De volgende instellingen worden aangeraden:


- Diepvrieszone -18 °C

Gebruik

Door binnenstromende warmte en een belemmering van de luchtcirculatie neemt het energieverbruik toe. Daarom:

- Open de deur/deuren altijd zo kort mogelijk. Een goede sortering van de levensmiddelen helpt bij de oriëntatie.
- Sluit de deur/deuren na het openen volledig.
- Laat warme levensmiddelen en dranken afkoelen voordat u ze in het koelapparaat bewaart.
- Bewaar de levensmiddelen goed verpakt of afgedekt.
- Leg de vakken niet te vol, zodat de lucht kan circuleren.
- Houd u bij de plaatsing van laden en plateaus aan de standaard toestand.
- Leg levensmiddelen zo in het apparaat dat de ventilatieopeningen niet worden afgedekt.

Beschrijving van het apparaat

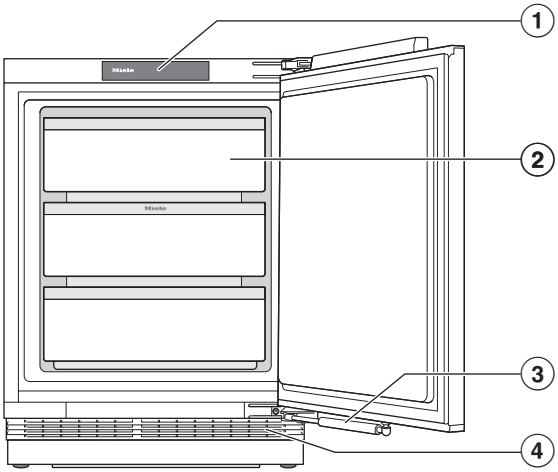

① Display
② Diepvrieslade
③ Deurdranger (SoftClose)
④ Ventilatierooster

Introductie

Startscreen

Het display kan door puntige of scherpe voorwerpen (zoals pennen) bekrast raken.
Raak het display uitsluitend met uw vingers aan.
Als uw vingers koud zijn, reageert het display mogelijk niet.



① Temperatuuraanduiding van de diepvrieszone

② Sensortoets instellingsmodus ⚙
voor het kiezen van verschillende functies in de instellingsmodus

③ Weergave verbindingsstatus
(alleen zichtbaar als connectiviteit is ingesteld)

④ Weergave demo-functie
(alleen zichtbaar wanneer de demo-functie is ingeschakeld)

Het koelapparaat via het display bedienen

- Raak in het startdisplay het gewenste veld/het gewenste symbool aan.
- Swipe naar links of rechts over het display totdat de gewenste waarde/het gewenste symbool in het midden wordt weergegeven.
- Raak ter bevestiging de gewenste keuze in het display aan.

De gekozen waarde/het gekozen symbool brandt oranje (op enkele uitzonderingen na).

- Raak ⮌ of *OK* aan om het instellingsniveau te verlaten.

Instellingsmodus

Vergrendelingsfunctie

Als de vergrendelingsfunctie is ingeschakeld, beschermt deze het koelapparaat tegen onbedoeld uitschakelen en tegen onbedoelde wijzigingen door onbevoegde personen, bijvoorbeeld kinderen.

Als u bijvoorbeeld alleen even de temperatuur wilt wijzigen, kunt u de vergrendelingsfunctie gedurende korte tijd deactiveren.

Koelapparaat uitschakelen

Zie het hoofdstuk “Ingebruikneming”, paragraaf “Koelapparaat uitschakelen”.

Sabbatmodus

Het koelapparaat beschikt ter ondersteuning van religieuze gebruiken over de sabbatmodus (zie hoofdstuk “Instellingen aanpassen”).

Bij een ingeschakelde sabbatmodus wordt het volgende tijdelijk gedeactiveerd:

- de binnenverlichting wanneer de deur is geopend
- alle geluidssignalen en optische signalen
- het display
- een actieve wifiverbinding

Alle andere eerder ingeschakelde functies blijven actief.

Als de sabbatmodus is ingeschakeld, kunt u geen instellingen aan uw koelapparaat wijzigen.

Informatie over de sabbatmodus

Hier kunt u de versie van de sabbatmodus opvragen.

Tijd tot activering van het deuralarm

Hier kunt u de periode tot de activering van het deuralarm na het openen van de deur instellen.

Netwerkverbinding

Hier kunt u de netwerkverbinding voor de eerste keer instellen, de wifi activeren en deactiveren of de netwerkconfiguratie resetten (zie het hoofdstuk “Instellingen aanpassen”).

Toetssignaal

Hier kunt u het toetssignaal in- of uitschakelen (zie hoofdstuk “Instellingen aanpassen”).

Waarschuwings- en geluidssignalen

Hier kunt u het volume van de waarschuwings- en geluidssignalen wijzigen (bijv. bij een deuralarm of een foutmelding). Of u kunt de waarschuwings- en geluidssignalen helemaal uitschakelen als deze u storen (zie hoofdstuk “Instellingen aanpassen”).

Helderheid display

Hier kunt u de helderheid van het display aan de lichtomstandigheden aanpassen.

Temperatuureenheid °C/°F

Hier kunt u de gewenste temperatuureenheid instellen (°Celsius of °Fahrenheit).

Demo-functie

Hier kunt u de demo-functie uitschakelen als de demo-functie standaard ingeschakeld is (in het display verschijnt).

Met de demo-functie kan de vakhandelaar het koelapparaat presenteren zonder de koeling in te hoeven schakelen. Voor particulier gebruik is deze instelling niet relevant.

Fabrieksinstellingen

Hier kunt u de instellingen van het koelapparaat resetten naar de fabrieksinstelling.

Tip: Herstel de fabrieksinstellingen van het koelapparaat wanneer u het apparaat wegdoet, verkoopt of een gebruikt koelapparaat gaat gebruiken. Afhankelijk van het model wordt daardoor ook de netwerkconfiguratie gereset, zodat uw persoonlijke gegevens van het koelapparaat verwijderd worden. Bovendien heeft de vorige eigenaar geen toegang meer tot het koelapparaat.

Informatie over het koelapparaat i

Hier kunt u de typeaanduiding en het serienummer van uw koelapparaat bekijken.

Houd deze gegevens bij de hand:

- voor het opnemen van het koelapparaat in uw wifi-netwerk.
- voor het melden van een storing aan Miele service.
- voor het opvragen van informatie uit de EPREL-database.

Veiligheid

Temperatuuralarm

Het koelapparaat heeft een temperatuuralarm waarmee wordt voorkomen dat de temperatuur in het apparaat ongemerkt stijgt.

Als de temperatuur te hoog wordt, wordt in de temperatuuraanduiding ⚠ rood verlicht.
Bovendien klinkt er een geluidssignaal totdat de alarmsituatie wordt beëindigd of het geluidssignaal voortijdig wordt uitgeschakeld.

Afhankelijk van de ingestelde temperatuur zal het koelapparaat melden of de temperatuur te veel gestegen is.

Het geluidssignaal klinkt en het lampje brandt in de volgende situaties:

- Als u het koelapparaat inschakelt en de temperatuur te veel verschilt van de temperatuur die u heeft ingesteld.
- Als u diepvriesproducten in het apparaat legt of eruit haalt en daarbij te veel warme lucht in het apparaat komt.
- Als u een vrij grote hoeveelheid levensmiddelen invriest.
- Als u verse levensmiddelen invriest die nog warm zijn.
- Er is sprake van stroomuitval.
- Als het koelapparaat defect is.

⚠ Gevaar voor de gezondheid door het eten van bedorven levensmiddelen.
Is de temperatuur vrij lang hoger dan -18 °C, dan kunnen de diepvriesproducten geheel of gedeeltelijk zijn ontdooid. Daardoor zijn de levensmiddelen korter houdbaar.
Controleer of de diepvriesproducten geheel of gedeeltelijk zijn ontdooid. Gebruik deze levensmiddelen in dat geval dan zo snel mogelijk of kook of bak ze, alvorens de levensmiddelen opnieuw in te vriezen.

Temperatuuralarm voortijdig uitschakelen

Voordat u het temperatuuralarm uitschakelt, moet de oorzaak voor het temperatuuralarm worden vastgesteld en opgelost.

Als de zoemer storend is, kunt u deze vroegtijdig uitschakelen.

- Raak ⚠ aan.

De waarschuwing is bevestigd: ⚠ gaat uit en de zoemer houdt op.

In het display verschijnt het startscreen: in de temperatuuraanduiding van de diepvrieszone verschijnt knipperend gedurende ca. 1 minuut de hoogste temperatuur, die tot dan in de diepvrieszone heerste. Daarna verschijnt in de temperatuuraanduiding de actuele temperatuur in de diepvrieszone.

Deuralarm

Dit koelapparaat heeft een deuralarm dat in werking treedt wanneer de deur te lang openstaat. Daarmee wordt voorkomen dat er onnodig veel energie wordt verbruikt en dat het voor de opgeslagen levensmiddelen te warm wordt.

Als de deur van het apparaat langdurig openstaat, wordt ⚠ in de temperatuuraanduiding geel verlicht. Daarnaast klinkt er een geluidssignaal en knippert de binnenverlichting.

Hoe lang het duurt totdat het deuralarm in werking treedt, kan worden gewijzigd (zie het hoofdstuk “Instellingen aanpassen”, paragraaf “Tijd tot activering deuralarm wijzigen”).

Het akoestische waarschuwingssignaal van het deuralarm kan ook worden uitgeschakeld (zie het hoofdstuk “Instellingen aanpassen”, paragraaf “Volume van de waarschuwings- en geluidssignalen wijzigen”).

Zodra de deur van het apparaat gesloten wordt, stopt het geluidssignaal en dooft ⚠ in het display.

Deuralarm voortijdig uitschakelen

- Tip ⚠ aan.

Het geluidssignaal stopt, ⚠ dooft en de binnenverlichting brandt weer constant.

Als de deur van het apparaat niet wordt gesloten, wordt het deuralarm na korte tijd herhaald.

Netwerkverbinding

Uw koelapparaat heeft een geïntegreerde wifimodule. Met de wifimodule kunt u een netwerkverbinding maken met uw thuisnetwerk en de Miele app gebruiken op een mobiel apparaat.

Als uw koelapparaat eenmaal verbonden is via wifi, wordt de verbinding automatisch weer tot stand gebracht zodra u het koelapparaat inschakelt.

Zorg ervoor dat het signaal van uw wifinetwerk sterk genoeg is op de plaats waar u uw koelapparaat installeert.

Als uw koelapparaat in het wifi-netwerk is opgenomen, neemt het energieverbruik toe, ook als het koelapparaat uitgeschakeld is.

U kunt de verbinding met het wifi-netwerk uitschakelen via de instellingen.

Slimme extra functies via de Miele app*

Met de netwerkverbinding via de Miele app krijgt u toegang tot talloze slimme extra functies, waaronder:

- statusinformatie oproepen
- extra nuttige functies gebruiken
- via software-updates het koelapparaat op het nieuwste ontwikkelingsniveau van Miele houden

Meer informatie over de slimme extra functies vindt u op de website van Miele, in de Apple App Store® of in de Google Play Store™.

*Extra digitale aanbieding van Miele & Cie. KG. Afhankelijk van model en land kunnen de functies variëren. U dient akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden en het Privacybeleid voor digitale producten en diensten van Miele in de Miele app. Miele behoudt zich het recht voor om de digitale aanbiedingen te allen tijde te wijzigen of stop te zetten.

Functies van het apparaat

SuperFrost ❄

Als de functie SuperFrost ❄ is ingeschakeld, wordt de **diepvrieszone** zeer snel tot de koudste waarde afgekoeld (afhankelijk van de omgevingstemperatuur). Het koelapparaat werkt met een maximaal koelvermogen en de temperatuur daalt. Selecteer deze functie voordat u verse levensmiddelen gaat invriezen. Op die manier worden de levensmiddelen snel tot in de kern ingevroren en blijven de voedingswaarde, de vitaminen, het uiterlijk en de smaak behouden.

U dient de functie SuperFrost ❄ ca. **6 uur voordat u de in te vriezen levensmiddelen in de diepvrieszone plaatst** in te schakelen (zie hoofdstuk “Bedienen”, paragraaf “SuperFrost ❄ inschakelen”). Als u het **maximale vriesvermogen** wilt benutten, moet de functie SuperFrost ❄ **24 uur van tevoren** worden ingeschakeld.

De functie SuperFrost ❄ wordt na maximaal 72 uur automatisch uitgeschakeld. Hoe lang het duurt voordat deze functie wordt uitgeschakeld, is afhankelijk van de hoeveelheid verse levensmiddelen die in de diepvrieszone is gelegd.

Bij te bestellen accessoires

Miele heeft speciaal voor dit apparaat handige accessoires en reinigings- en onderhoudsmiddelen in het assortiment.

In de Miele webshop, bij Miele of bij uw Miele vakhandelaar kunt u producten bestellen die specifiek op uw koelapparaat zijn afgestemd, zoals onderhoudsproducten en accessoires.

U krijgt toegang tot de Miele webshop via de volgende QR-code:

Vóór het eerste gebruik

- Verwijder al het verpakkingsmateriaal en de beschermfolie.
- Reinig de binnenkant van het apparaat en de accessoires (zie het hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”).

Koelapparaat aansluiten

- Sluit het koelapparaat op het elektriciteitsnet aan zoals beschreven in het hoofdstuk “Elektrische aansluiting”.

In het display verschijnt eerst Miele, vervolgens ⏻.

Het koelapparaat inschakelen

- Open de deur van het apparaat.
- Raak in het display ⏻ aan.

Het koelapparaat begint te koelen en de binnenverlichting gaat branden.

Zodra de ingestelde temperatuur is bereikt, dooft het symbool 🌡⚠, brandt de temperatuuraanduiding constant en stopt het waarschuwingssignaal.

- Als het signaal storend is, raak dan 🌡⚠ aan.

Het waarschuwingssignaal houdt op.

Het koelapparaat koelt naar de vooraf ingestelde temperatuur.

Leg pas levensmiddelen in de diepvrieszone als de temperatuur in de diepvrieszone laag genoeg is (min. -18 °C).

Het koelapparaat uitschakelen

- Raak in het display de temperatuuraanduiding aan.
- Swipe naar rechts totdat ⏻ in het midden wordt weergegeven.
- Raak ⏻ aan.

De koeling en de binnenverlichting zijn uitgeschakeld.

In het display verschijnt ⏻.

Let op: het koelapparaat is niet spanningsvrij wanneer het wordt uitgeschakeld.

Let bij langdurige afwezigheid op het volgende

Als het koelapparaat bij langdurige afwezigheid wordt uitgeschakeld, maar niet wordt gereinigd, bestaat er gevaar voor schimmelvorming als de deur van het koelapparaat gesloten blijft.
Het koelapparaat moet in ieder geval worden gereinigd.

Ga als volgt te werk wanneer u het koelapparaat gedurende langere tijd niet zult gebruiken:

- Maak het koelapparaat helemaal leeg.
- Schakel het koelapparaat uit.
- Trek de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering van de huisinstallatie uit.
- Reinig het koelapparaat.
- Laat het koelapparaat open staan, zodat het voldoende wordt geventileerd en er geen geurtjes ontstaan.

Vereisten voor de netwerkverbinding

Houd rekening met de volgende vereisten voor de netwerkverbinding:

1. Op de plaats van opstelling is een thuisnetwerk beschikbaar.
   Houd het wifi-wachtwoord bij de hand.
2. De Miele app is aanwezig op een mobiel apparaat.
3. U hebt een gebruikersaccount in de Miele app.

Miele app

De Miele app kunt u gratis downloaden uit de Apple App Store® of de Google Play Store™.

Download in de App Store

ONTDEK HET OP Google Play

Netwerkverbinding voor de 1e keer tot stand brengen

- Tik op het symbool ⚙.
- Swipe naar links of rechts totdat het symbool ⌂ in het midden wordt weergegeven.
- Tik op het symbool ⌂.
- Tik op de gewenste verbindingsmethode (APP of WPS).

Na een succesvolle aanmelding verschijnt in het display het symbool ⌔.

Als er geen verbinding tot stand kon worden gebracht, verschijnt het symbool ⊗.

- Start in dit geval het proces opnieuw.
- Om het instellingsniveau te verlaten, tikt u op het symbool ⮌.

Scan & Connect uitvoeren

- Scan de QR-code.

Als u de Miele app geïnstalleerd heeft en over een gebruikersaccount beschikt, wordt u direct doorgestuurd naar het proces voor opname in een netwerk.

Als u de Miele app nog niet geïnstalleerd heeft, wordt u doorgestuurd naar de Apple App Store® of de Google Play Store™.

- Installeer de Miele app en maak een gebruikersaccount aan.
- Scan de QR-code opnieuw.

De Miele app leidt u door de installatie.

(afhankelijk van het model)

Temperatuur instellen

⚠ Gevaar voor de gezondheid door het eten van bedorven levensmiddelen.
Om verse levensmiddelen in te vriezen, moet de temperatuur **-18 °C** bedragen. Houd er rekening mee dat bij een hogere temperatuur de houdbaarheid van de levensmiddelen wordt verkort.

Stel voor het invriezen en langdurig bewaren van levensmiddelen een minimumtemperatuur van **-18 °C** in.

- Raak de temperatuuraanduiding aan.
- Swipe naar links of rechts totdat de gewenste temperatuur in het midden wordt weergegeven.
- Raak ter bevestiging de gewenste temperatuur aan.

De temperatuuraanduiding springt weer naar de daadwerkelijke temperatuur die op dat moment in de diepvrieszone heerst.

Bij een constante temperatuur van de diepvrieszone van -18 °C en als u deze goed schoon houdt, blijven levensmiddelen zo lang mogelijk goed en hoeft u minder weg te gooien.

De temperatuur in de diepvrieszone gaat omhoog:

- wanneer u vaak en gedurende lange tijd de deur van het apparaat opent.
- naarmate er meer levensmiddelen worden bewaard.
- naarmate de temperatuur van de levensmiddelen die in het apparaat gelegd zijn hoger is.
- wanneer de omgevingstemperatuur van het koelapparaat hoger is. Het koelapparaat is vervaardigd voor een bepaalde klimaatklasse (omgevingstemperatuurbereik) waar de kamertemperatuur niet boven of onder mag liggen.

Mogelijke temperatuurinstellingen

De temperatuur in de diepvrieszone is instelbaar van -15 °C tot -28 °C.

Temperatuuraanduiding

Bij normaal gebruik wordt in het display de **hoogste temperatuur in de diepvrieszone** aangegeven die op dat moment in het koelapparaat heerst.

Het kan zeker een paar uur duren voordat de gewenste temperatuur wordt bereikt en constant wordt aangegeven. Dit hangt o.a. van de omgevingstemperatuur en de instelling af.

SuperFrost ❄ inschakelen

U dient de functie SuperFrost ❄ ca. **6 uur voordat u de in te vriezen levensmiddelen in de diepvrieszone plaatst** in te schakelen. Als u het **maximale vriesvermogen** wilt benutten, moet de functie SuperFrost ❄ **24 uur van tevoren** worden ingeschakeld.

U hoeft de functie SuperFrost **niet** in te schakelen,

- als u levensmiddelen in het apparaat plaatst die al zijn ingevroren
- als u dagelijks slechts max. 2 kg levensmiddelen invriest

- Tik op het SuperFrost-symbool ❄ in de temperatuuraanduiding voor de diepvrieszone.

Het symbool ❄ brandt oranje.

- Verlaat het instellingsniveau door de temperatuuraanduiding aan te raken.

SuperFrost ❄ uitschakelen

De functie SuperFrost ❄ wordt na maximaal 72 uur automatisch uitgeschakeld.

Om energie te besparen, kunt u de functie SuperFrost zelf voortijdig uitschakelen zodra de levensmiddelen koud genoeg zijn.

- Raak SuperFrost ❄ in de temperatuuraanduiding voor de diepvrieszone aan.

Het symbool ❄ brandt niet meer oranje.

- Verlaat het instellingsniveau door de temperatuuraanduiding aan te raken.

Verse levensmiddelen invriezen en bewaren

Diepvriesproducten bewaren

- Wilt u diepvriesproducten bewaren, controleer dan al tijdens de aankoop in de winkel:

- de verpakking op beschadigingen
- de houdbaarheidsdatum
- de temperatuur in de diepvries in de winkel moet -18 °C of lager zijn

- Vervoer diepvriesproducten indien mogelijk in een koeltas of leg ze snel in het koelapparaat.

Verse levensmiddelen zelf invriezen

Niet geschikt om in te vriezen

Houd er rekening mee dat sommige levensmiddelen niet geschikt zijn om in te vriezen. Dat geldt bijvoorbeeld voor bepaalde soorten groenten die normaal gesproken rauw worden gegeten, zoals bladsla of radijsjes.

Vóór het inruimen

- Als u meer dan 2 kg verse levensmiddelen wilt invriezen, schakelt u 6 uur voor het inruimen van de levensmiddelen de functie SuperFrost ❄ in.
- Bij een nog grotere hoeveelheid diepvriesproducten schakelt u 24 uur voordat u de levensmiddelen in het apparaat legt de functie SuperFrost ❄ in.

De al ingevroren diepvriesproducten krijgen zo een koudereserve.

- Vries uitsluitend verse levensmiddelen in perfecte staat in.

Tip: Om kleur, smaak, aroma en vitamine C te behouden, kunt u de groente blancheren voordat u deze invriest. Leg daarvoor een portie groente 2–3 minuten in kokend water. Neem de groente dan uit het water en laat deze snel in koud water afkoelen. Laat de groente uitlekken.

In te vriezen levensmiddelen verpakken

- Vries levensmiddelen per portie in.

Tip: Kies een geschikte verpakking om vriesbrand te voorkomen (bijv. diepvriesbakjes).

- Druk de lucht uit de verpakking en sluit de verpakking goed.
- Doe een sticker op de verpakking met inhoud en invriesdatum.

Diepvriesproducten in het apparaat leggen

⚠ Pas op voor beschadiging door een te zware belading.
Door een te zware belading kan de diepvrieslade beschadigd raken.
Houd in elk geval rekening met de maximale belading:
onderste diepvrieslade = 10 kg
bovenste diepvriesladen = 15 kg.

Leg in te vriezen levensmiddelen niet tegen reeds ingevroren levensmiddelen, om te voorkomen dat de ingevroren levensmiddelen gaan ontdooien.

- Om te voorkomen dat levensmiddelen aan elkaar of aan de bodem vastvriezen, dient u ervoor te zorgen dat de verpakkingen droog zijn.

Om ervoor te zorgen dat de levensmiddelen snel tot in de kern bevroren zijn, mogen de verpakkingen niet groter zijn dan:

- fruit en groente max. 1 kg
- vlees max. 2,5 kg

– kleine hoeveelheden invriezen

- Leg de diepvriesproducten over de hele breedte op de bodem van de **bovenste** diepvrieslade, zodat ze zo snel mogelijk tot in de kern worden ingevroren.
- Plaats de diepvriesproducten indien mogelijk tegen de achterwand van de lade.

– VarioRoom: grote hoeveelheid diepvriesproducten invriezen

Tip: U kunt de diepvrieszone flexibel groter maken. Wanneer u een groot stuk vlees wilt invriezen, bijv. kalkoen of wildbraad, kunt u de bovenste diepvriesladen eruit halen.

- Houd u aan de maximaal toegestane hoeveelheid diepvriesproducten (zie de gegevens op het typeplaatje).

Als ventilatieopeningen zijn afgedekt, neemt de koelcapaciteit af en stijgt het energieverbruik.
Leg de diepvriesproducten zo in het apparaat dat de ventilatieopeningen niet worden afgedekt.

- Verdeel de in te vriezen levensmiddelen over alle diepvrieslades, maar gebruik bij voorkeur de **bovenste** diepvrieslades.
- Plaats de diepvriesproducten indien mogelijk tegen de achterwand van de lade, zodat de diepvriesproducten zo snel mogelijk tot in de kern bevriezen.

Dranken snel koelen

- Als u flessen snel in de diepvrieszone wilt koelen, dient u ze er **uiterlijk na 1 uur** weer uit te halen. Anders kunnen de flessen ontploffen.

Het bereiden van ijsblokjes

- Vul het bakje voor ijsblokjes voor driekwart met water. Zet het bakje op de bodem van een diepvrieslade.
- Wanneer een bakje is vastgevroren, gebruik dan een stomp voorwerp, bijv. een lepelsteel om het los te maken.

Tip: Houd het bakje even onder stromend water, dan laten de ijsblokjes gemakkelijk los.

Instellingen aanpassen

	Instellingsmodus
	De vergrendelingsfunctie inschakelen, kortstondig uitschakelen of volledig uitschakelen.
	Het koelapparaat uitschakelen.
	Sabbatmodus in- of uitschakelen.
	Versie van de sabbatmodus opvragen.
	Tijd tot activering van het deuralarm wijzigen.
	Netwerkverbinding
	APP / WPS Netwerkverbinding voor de 1e keer tot stand brengen.
	Wifi-verbinding activeren of deactiveren.
	Netwerkconfiguratie resetten.
	Toetssignaal in- of uitschakelen.
	Volume van de alarm- en geluidssignalen wijzigen of de alarm- en geluidssignalen helemaal uitschakelen.
	Helderheid display wijzigen.
°C/°F	Temperatuureenheid wijzigen.
	Demo-functie uitschakelen (alleen zichtbaar als deze is ingeschakeld).

	Instellingen naar de fabrieksinstelling resetten.
i	Informatie over uw koelapparaat oproepen.

Als u zich in de instellingsmodus ⚙ bevindt, worden het deuralarm en andere waarschuwingsmeldingen automatisch onderdrukt.

Vergrendelingsfunctie🔒/🔓inschakelen

- Tik op het symbool ⚙.
- Swipe naar links of rechts totdat het symbool 🔓 in het midden wordt weergegeven.
- Tik op het symbool 🔓.

Als de vergrendelingsfunctie ingeschakeld is, brandt het symbool 🔒 oranje.

- Om het instellingsniveau te verlaten, raakt u het symbool ⮌ aan.
- Sluit de deur van het apparaat. Pas dan is de vergrendelingsfunctie 🔒 actief.

Vergrendelingsfunctie 🔒/🔓 korte tijd deactiveren

Als u bijvoorbeeld de temperatuur wilt wijzigen, kunt u de vergrendelingsfunctie gedurende korte tijd deactiveren:

- Raak de temperatuuraanduiding aan.
- Raak 🔒 gedurende ca. 6 seconden aan.

De weergave gaat naar de instelling van de temperatuur.

- Voer nu de gewenste instellingen uit.

Door de deur van het apparaat te sluiten, wordt de vergrendelingsfunctie 🔒 opnieuw ingeschakeld.

Vergrendelingsfunctie🔒/🔓helemaal uitschakelen

- Tik op het symbool ⚙.
- Raak het symbool 🔒 gedurende ca. 6 seconden aan.
- Swipe naar links of rechts totdat het symbool 🔒 in het midden wordt weergegeven.
- Tik op het symbool 🔒.

Als de vergrendelingsfunctie uitgeschakeld is, brandt het symbool 🔓 wit.

- Om het instellingsniveau te verlaten, raakt u het symbool ⮌ aan.

Sabbatmodus inschakelen

Als de sabbatmodus is ingeschakeld, kunt u de instellingen niet wijzigen.

- Tik op het symbool ⚙.
- Swipe naar links of rechts totdat het symbool in het midden wordt weergegeven.
- Tik op het symbool .

Het symbool brandt oranje.

- Om het instellingsniveau te verlaten, raakt u het symbool ⮌ aan.

Als de sabbatmodus ingeschakeld is, verschijnt dit gedurende ca. 3 seconden in het display.

Daarna dooft het display.

Let erop dat de deur van het apparaat goed gesloten is, omdat optische en akoestische signalen zijn uitgeschakeld.

Sabbatmodus uitschakelen

De functie Sabbatmodus wordt na ca. 80 uur automatisch uitgeschakeld.

U kunt de functie Sabbatmodus echter ook eerder uitschakelen.

- Tik op het zwarte display.

Het symbool verschijnt.

- Tik op het symbool .

Het symbool brandt oranje.

- Tik opnieuw op het symbool .

Als de sabbatmodus uitgeschakeld is, brandt het symbool wit.

- Om het instellingsniveau te verlaten, raak aan.

Tijdsbestek tot de activering van het deuralarm wijzigen

- Tik op het symbool .
- Swipe naar links of rechts totdat het symbool in het midden wordt weergegeven.
- Tik op het symbool .
- Swipe naar links of rechts totdat het gewenste tijdsbestek tussen 30 seconden en 3 minuten: 30 seconden in het midden wordt weergegeven.
- Raak ter bevestiging de gewenste instelling aan.
- Om het instellingsniveau te verlaten, raakt u het symbool aan.

Wifi-verbinding deactiveren

- Tik op het symbool .
- Swipe naar links of rechts totdat het symbool in het midden wordt weergegeven.
- Tik op het symbool .
- Tik op het symbool aan om de wifi-verbinding te deactiveren.

Het symbool verschijnt.

- Om het instellingsniveau te verlaten, raakt u het symbool aan.

Wifi-verbinding activeren

- Tik op het symbool .
- Swipe naar links of rechts totdat het symbool in het midden wordt weergegeven.
- Tik op het symbool .
- Tik op het symbool om de wifi-verbinding te activeren.

Het symbool verschijnt.

- Om het instellingsniveau te verlaten, raakt u het symbool aan.

Als de wifi-verbinding actief is, brandt het symbool in het display.

Netwerkconfiguratie resetten

- Tik op het symbool .
- Swipe naar links of rechts totdat het symbool in het midden wordt weergegeven.
- Tik op het symbool .
- Swipe naar rechts totdat het symbool in het midden wordt weergegeven.
- Tik op het symbool .
- Tik op het symbool .
- Om het instellingsniveau te verlaten, tikt u op het symbool .

Alle instellingen en ingevoerde waarden worden gereset.

De wifi-verbinding is gedeactiveerd, het symbool dooft in het startscreen.

Herstel de netwerkconfiguratie wanneer u het koelapparaat afvoert, verkoopt of een gebruikt koelapparaat gaat gebruiken. Alle persoonlijke gegevens worden van het koelapparaat verwijderd. Bovendien heeft de vorige eigenaar geen toegang meer tot het koelapparaat.

Toetssignaal uitschakelen

- Tik op het symbool .
- Swipe naar links of rechts totdat het symbool in het midden wordt weergegeven.

- Tik op het symbool .

Als het toetssignaal is uitgeschakeld, brandt het symbool wit.

- Om het instellingsniveau te verlaten, raakt u het symbool aan.

Toetssignaal inschakelen

- Tik op het symbool .
- Swipe naar links of rechts totdat het symbool in het midden wordt weergegeven.
- Tik op het symbool .

Als het toetssignaal is ingeschakeld, brandt het symbool oranje.

- Om het instellingsniveau te verlaten, tikt u op het symbool .

Volume van de waarschuwings- en geluidssignalen/wijzigen

- Tik op het symbool .
- Swipe naar links of rechts totdat het symbool in het midden wordt weergegeven.
- Tik op het symbool .
- Selecteer het gewenste volume door de segmentbalk naar links of naar rechts te swipen (niveau 1–7).
- Als u de waarschuwings- en geluidssignalen helemaal wilt uitschakelen, swipet u net zover naar links tot de segmentbalk helemaal uitgaat.
- Bevestig de gewenste instelling door de segmentbalk aan te raken.

Als de waarschuwings- en geluidssignalen uitgeschakeld zijn, verschijnt het symbool wit.

Als de waarschuwings- en geluidssignalen ingeschakeld zijn, verschijnt het symbool oranje.

- Om het instellingsniveau te verlaten, raakt u het symbool aan.

Lichtsterkte display wijzigen

- Tik op het symbool .
- Swipe naar links of rechts totdat het symbool in het midden wordt weergegeven.
- Tik op het symbool .
- Selecteer de gewenste lichtsterkte door het staafdiagram naar links of naar rechts te swipen (stand 1–7).
- Bevestig de gewenste instelling door de segmentbalk aan te raken.
- Om het instellingsniveau te verlaten, raakt u het symbool aan.

Temperatuureenheid °C/°F wijzigen

- Tik op het symbool .
- Swipe naar links of rechts totdat °C of °F in het midden wordt weergegeven.
- Tik op °C of °F, om de temperatuureenheid te wijzigen.

°C of °F verschijnt.

- Om het instellingsniveau te verlaten, raakt u het symbool aan.

Demo-functie uitschakelen

- Tik op het symbool .
- Tik op het symbool .

- Swipe naar links of rechts totdat het symbool in het midden wordt weergegeven.
- Tik op het symbool .

Nadat de demo-functie uitgeschakeld is, wordt het koelapparaat uitgeschakeld en moet het opnieuw worden ingeschakeld.

Instellingen naar de fabrieksinstellingen resetten

- Tik op het symbool .
- Swipe naar links of rechts totdat het symbool in het midden wordt weergegeven.
- Tik op het symbool .

Het symbool verschijnt.

- Tik op het symbool .

Het koelapparaat wordt uitgeschakeld en moet opnieuw worden ingeschakeld.

Het typeplaatje in het koelapparaat mag niet worden verwijderd. U hebt het typeplaatje nodig in geval van een storing.

Zorg ervoor dat er geen water komt in de elektronische besturing of de verlichting.

⚠ Gevaar voor beschadiging door binnendringend vocht.
De stoom van een stoomreiniger kan kunststof en elektrische onderdelen beschadigen.
Gebruik geen stoomreiniger om het koelapparaat te reinigen.

Opmerkingen over het reinigingsmiddel

Gebruik in het koelapparaat alleen reinigings- en onderhoudsmiddelen die geen risico vormen voor de levensmiddelen.

Om beschadigingen aan de oppervlakken te voorkomen, gebruikt u bij de reiniging **geen**

- soda-, ammoniak-, zuur- of chloridehoudende reinigingsmiddelen
- kalkoplossende reinigingsmiddelen
- schurende reinigingsmiddelen (zoals schuurpoeder, schuurmiddel, schuursponsjes)
- oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen
- reinigingsmiddelen voor roestvrij staal
- reinigingsmiddelen voor vaatwassers
- ovensprays
- glasreinigers
- schurende harde sponsjes en borstels (bijv. schuursponsjes)
- vlekkensponsjes
- scherpe metalen schrapers

Wij adviseren om een schoon sponsdoekje, lauw water en wat afwasmiddel te gebruiken.

Het koelapparaat voorbereiden op reiniging

- Schakel het koelapparaat uit.
- Neem de levensmiddelen uit het koelapparaat en bewaar ze op een koele plaats.
- Neem alle overige onderdelen die kunnen worden verwijderd uit het apparaat.

De binnenruimte reinigen

Reinig het koelapparaat regelmatig, minstens een keer in de maand.

Als vervuilingen langer inwerken, kunt u ze soms niet meer verwijderen.
De oppervlakken kunnen verkleuren of veranderen.
Verwijder verontreinigingen bij voorkeur meteen.

- Reinig de **binnenruimte** met een schoon sponsdoekje, lauw water en wat afwasmiddel.
- Neem alles na de reiniging met schoon water af en droog het met een doek.
- Laat de deur van het koelapparaat nog even openstaan om het koelapparaat voldoende te luchten en geurtjes te voorkomen.

Accessoires met de hand of in de vaatwasser reinigen

De volgende onderdelen mogen uitsluitend **handmatig** worden gereinigd:

- alle lades

De volgende onderdelen zijn **geschikt voor de vaatwasser**:


⚠ Kans op beschadigingen door te hoge temperaturen in de vaatwasser.
Delen van het koelapparaat kunnen onbruikbaar worden wanneer ze bij temperaturen van meer dan 55 °C in de vaatwasser worden gereinigd en bijvoorbeeld vervormen.
Gebruik voor onderdelen die in de vaatwasser kunnen worden gereinigd uitsluitend programma's tot maximaal 55 °C.

Kunststof onderdelen kunnen in de vaatwasser verkleuren wanneer ze in aanraking komen met natuurlijke kleurstoffen, zoals die van wortels, tomaten en ketchup. Een dergelijke verkleuring heeft geen effect op de gebruiksmogelijkheden.

- het bakje voor de ijsblokjes

Accessoires voor de reiniging verwijderen en demonteren

Diepvriesladen verwijderen

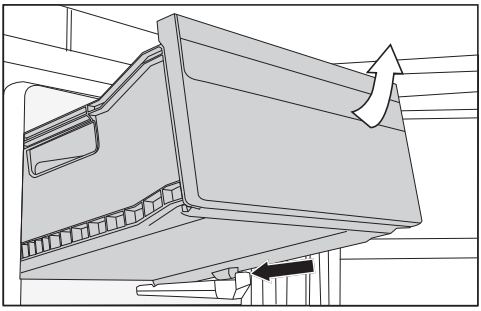

■ Til de diepvriesladen aan de voorzijde op en trek deze er dan schuin naar boven toe uit.

Diepvriesladen plaatsen

■ Plaats de diepvriesladen schuin van bovenaf in de diepvrieszone.

Deurdichting reinigen

⚠ Pas op voor beschadiging door verkeerde reiniging.
De deurdichting kan poreus worden als deze met olie of vet wordt behandeld.
Behandel de deurdichting niet met olie of vet.

■ Reinig de deurdichting regelmatig alleen met helder water en wrijf de deurdichting daarna met een doek grondig droog.

Ventilatieopeningen reinigen

Stof op de onderdelen verhoogt het energieverbruik.

- Reinig de ventilatieopeningen regelmatig met een borsteltje of een stofzuiger (gebruik daarvoor bijv. de reliëfborstel voor Miele stofzuigers).

Na het reinigen

- Sluit de deur van het apparaat.
- Schakel het koelapparaat weer in.
- Schakel de functie SuperFrost in zodat het in het koelapparaat weer snel koud wordt.
- Leg de ingevroren levensmiddelen weer in de diepvriesladen. Schuif de diepvriesladen in het koelapparaat zodra de temperatuur daar laag genoeg is.
- Schakel de functie SuperFrost weer uit.

Ontdooien

Het koelapparaat heeft een “NoFrost”-systeem waarmee het automatisch wordt ontdooid.

Het geproduceerde vocht zet zich af op de verdamper, wordt regelmatig automatisch ontdooid en verdampt.

Door dit automatisch ontdooien blijft het apparaat altijd ijsvrij. De levensmiddelen gaan door dit bijzondere systeem niet ontdooien.

De meeste storingen en problemen kunt u zelf verhelpen. In veel gevallen kunt u tijd en kosten besparen, omdat u Miele Service niet hoeft in te schakelen.

Ga naar www.miele.nl/support/customer-assistance voor meer informatie over hoe u fouten zelf kunt oplossen.

Open de deuren van het apparaat als het enigszins mogelijk is niet voordat de storing is verholpen. Op deze manier houdt u het koudeverlies zo gering mogelijk.

Probleem	Oorzaak en oplossing
Het koelapparaat koelt niet.	Het koelapparaat is niet ingeschakeld. ■ Schakel het koelapparaat in.
	De stekker zit niet goed in het stopcontact of de stekker van het apparaat zit niet goed in het stopcontact. ■ Steek de stekker en de stekker van het apparaat in het stopcontact.
	De zekering van de huisinstallatie is geactiveerd. Het koelapparaat, de huisspanning of een ander apparaat kan defect zijn. ■ Neem contact op met een elektricien of met Miele Service.
De compressor draait voortdurend.	Dit is geen storing. Om energie te besparen, schakelt de compressor bij een geringere koel-/vriescapaciteit op een laag toerental over. Daardoor moet de compressor langer werken.
De compressor schakelt steeds vaker en steeds langer in, de temperatuur in het koelapparaat is te laag.	De ventilatie-openingen zijn geblokkeerd of er zit veel stof in. ■ Dek de ventilatie-openingen niet af. ■ Reinig de ventilatie-openingen regelmatig door stof te verwijderen.
	De deur is vaak geopend of er zijn grote hoeveelheden verse levensmiddelen tegelijk in het apparaat gelegd. ■ Open de deur alleen indien nodig en zo kort mogelijk. Na een tijdje wordt automatisch weer de juiste temperatuur bereikt.
	De deur is niet goed gesloten. Misschien heeft zich in de diepvrieszone al een dikke ijslaag gevormd.

Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak en oplossing
	■ Sluit de deur van het apparaat. Na een tijdje wordt automatisch weer de juiste temperatuur bereikt. Als er al een dikke ijslaag is ontstaan, neemt de koelcapaciteit af en stijgt het energieverbruik. ■ Ontdooi en reinig het koelapparaat.
	De omgevingstemperatuur is te hoog. Hoe hoger de omgevingstemperatuur is, des te langer is de compressor in werking. ■ Volg de aanwijzingen in het hoofdstuk “Installatie”, paragraaf “Plaats van opstelling”.
	Het koelapparaat is niet goed in de inbouwkast geplaatst. ■ Monteer het koelapparaat volgens de instructies in de meegeleverde montagehandleiding op de juiste manier.
	Er is een te lage temperatuur ingesteld. ■ Corrigeer de temperatuurinstelling.
	Er is een grotere hoeveelheid verse levensmiddelen tegelijk ingevroren. ■ Lees de opmerkingen in het hoofdstuk: “Invriezen en bewaren”.
	De functie SuperFrost ❄ is nog ingeschakeld. ■ Schakel de functie SuperFrost ❄ zelf eerder uit om energie te besparen.
De temperatuur in het koelapparaat is te hoog. Diepvriesproducten (afhankelijk van het model) kunnen ontdooien.	Dit is geen storing. De ingestelde temperatuur is te hoog. ■ Corrigeer de temperatuurinstelling. ■ Controleer de temperatuur nog een keer na 24 uur.
	De omgevingstemperatuur ligt onder de temperatuur waarvoor het koelapparaat geschikt is. De compressor slaat minder vaak aan als de omgevingstemperatuur te laag is. De temperatuur in het koelapparaat stijgt. ■ Volg de aanwijzingen in het hoofdstuk “Installeren”, paragraaf “Plaats van opstelling”. ■ Verhoog de omgevingstemperatuur.

Probleem	Oorzaak en oplossing
In het koelapparaat heeft zich een ijslaag gevormd, of in het binnenste van het koelapparaat vormt zich condenswater. Het kan zijn dat de deur van het apparaat niet goed sluit.	De deurdichting is uit de groef gegleden. ■ Controleer of de deurdichting goed in de groef zit.
	De deurdichting is beschadigd. ■ Controleer of de deurdichting beschadigd is.
De deurdichting is beschadigd of moet vervangen worden.	De deurdichting kan zonder gereedschap vervangen worden. ■ Vervang de deurdichting. Deze is verkrijgbaar bij Miele Nederland of bij de vakhandel.

Algemene problemen met het apparaat

Probleem	Oorzaak en oplossing
De deur van de diepvrieszone kan niet meerdere keren achter elkaar worden geopend.	Geen storing. Door de zuigende werking kunt u de deur pas na ca. 1 minuut zonder moeite openen.
Er klinkt geen geluidssignaal, hoewel de deur van het apparaat al een tijdje openstaat.	Dit is geen storing. Het geluidssignaal in de instellingsmodus is uitgeschakeld. Als u het akoestische alarm weer wilt inschakelen: ■ Tik op het symbool ⚙. ■ Swipe naar links of rechts totdat het symbool 🔕 in het midden wordt weergegeven. ■ Tik op het symbool 🔕. ■ Selecteer het gewenste volume door de segmentbalk naar rechts te swipen. ■ Bevestig de gewenste instelling door de segmentbalk aan te raken. Als de waarschuwings- en geluidssignalen ingeschakeld zijn, verschijnt het symbool 🔊 orange.
De diepvriesproducten zijn vastgevroren.	De verpakking van de levensmiddelen was niet droog toen ze in het apparaat werden gelegd. ■ Maak de ingevroren levensmiddelen met een stomp voorwerp los, bijv. met een lepelsteel.
Het apparaat voelt aan de buitenkant warm aan.	Geen storing. Met de door de koudeproductie ontstane warmte wordt condensvorming voorkomen.

Problemen oplossen

Meldingen in het display

Melding	Oorzaak en oplossing
In het startscreen brandt het symbool, het koelapparaat koelt niet, maar kan wel gewoon worden bediend en de binnenverlichting functioneert.	De demo-functie is ingeschakeld. ■ Tik op het symbool. ■ Tik op het symbool. ■ Swipe naar links of rechts totdat het symbool in het midden wordt weergegeven. ■ Tik op het symbool. Nadat de demo-functie is uitgeschakeld, wordt het koelapparaat uitgeschakeld en moet het opnieuw worden ingeschakeld.
Op het display wordt niets weergegeven. Het display is zwart.	De Sabbatmodus is ingeschakeld. De binnenverlichting blijft uitgeschakeld en het koelapparaat koelt. ■ Tik op het zwarte display. Op het display verschijnt het symbool. ■ Tik op het symbool. Het symbool brandt oranje. ■ Tik opnieuw op het symbool. Als de sabbatmodus is uitgeschakeld, brandt het symbool wit.
	De **energiebesparende functie** is ingeschakeld: als het display enige tijd niet wordt aangeraakt, gaat het display naar de energiebesparende functie en wordt donker.
In het display brandt het symbool, het koelapparaat kan niet worden bediend.	De vergrendelingsfunctie is ingeschakeld. ■ Ontgrendel het koelapparaat kort of schakel de vergrendelingsfunctie helemaal uit.
In het display brandt geel, er klinkt een geluidssignaal en de binnenverlichting knippert.	Het **deuralarm** is geactiveerd. ■ Raak aan. Het geluidssignaal stopt, dooft en de binnenverlichting brandt weer constant.

Melding	Oorzaak en oplossing
In de temperatuuraanduiding brandt rood en er klinkt een waarschuwingssignaal.	Het temperatuuralarm is geactiveerd, de diepvrieszone is, afhankelijk van de ingestelde temperatuur, te warm of te koud. Mogelijke oorzaken zijn: – De deur van het apparaat is vaak geopend. – Er is een grote hoeveelheid levensmiddelen ingevroren zonder de functie SuperFrost in te schakelen. – Er is gedurende langere tijd een stroomstoring geweest. – Het koelapparaat is defect. ■ Raak aan. De waarschuwing is bevestigd: gaat uit en de zoemer houdt op. In het display verschijnt knipperend gedurende ca. 1 minuut de warmste temperatuur die tot dat moment in het koelapparaat heerste. Daarna verschijnt in de temperatuuraanduiding de actuele temperatuur. U kunt de knipperende temperatuuraanduiding al eerder verlaten: ■ Raak de temperatuuraanduiding aan. De aangegeven hoogste temperatuur verdwijnt van het display. Daarna verschijnt in de temperatuuraanduiding weer de werkelijke temperatuur in de diepvrieszone op dat moment. ■ Hef de alarmtoestand op. ■ Controleer afhankelijk van de temperatuur of de levensmiddelen gedeeltelijk of zelfs geheel ontdooid zijn. Als dat het geval is, verwerkt u deze levensmiddelen verder (koken of braden), voordat u ze weer invriest.

Problemen oplossen

Melding	Oorzaak en oplossing
In het display is ⚠ rood verlicht. Ook klinkt er een zoemer.	Er wordt een stroomstoring aangegeven: de temperatuur in het koelapparaat was in de laatste dagen of uren door een stroomstoring tussentijds te veel gestegen. ■ Tik op ⚠. De foutmelding is bevestigd: ⚠ dooft en de zoemer houdt op. In de temperatuuraanduiding verschijnt knipperend ca. 1 minuut de hoogste temperatuur die tot dat moment in het koelapparaat heerste. Daarna verschijnt in de temperatuuraanduiding de actuele temperatuur. U kunt de knipperende temperatuuraanduiding al eerder verlaten: ■ Raak de temperatuuraanduiding aan. De weergegeven hoogste temperatuur wordt gewist. Daarna verschijnt in de temperatuuraanduiding weer de actuele temperatuur. Het koelapparaat gaat vervolgens verder met de temperatuur die het laatst is ingesteld. ■ Hef de alarmtoestand op. ■ Afhankelijk van de temperatuur controleert u of de levensmiddelen een beetje of zelfs helemaal ontdooid zijn. Als dat het geval is, verwerkt u deze levensmiddelen verder (koken of braden), voordat u ze weer invriest.
Het symbool ⚠ brandt rood in het display en er verschijnt een foutcode F met cijfers. Bovendien klinkt er een geluidssignaal.	Er is sprake van een storing. ■ Schakel het geluidssignaal uit door in het display het symbool 🔇 aan te raken. ■ Neem contact op met Miele Service. Om de storing te melden, moet u naast de storingscode ook de typeaanduiding van het koelapparaat en het serienummer weten. Deze informatie kunt u direct laten weergeven: ■ Tik op het symbool **i** in het display. De noodzakelijke gegevens verschijnen in het display. Als u bevestigt met het symbool ✓, verlaat u het informatiedisplay en verschijnt de storingscode opnieuw. U kunt het koelapparaat ook direct vanuit de foutmelding uitschakelen.

Binnenverlichting

⚠ Gevaar voor elektrische schok door blootliggende onderdelen, waarop spanning staat.
Wanneer u de afdekplaat voor de verlichting verwijdert, kunt u in aanraking komen met onderdelen, waarop spanning staat.
Verwijder de afdekplaat voor de verlichting niet. Laat de led-verlichting alleen door de technici van Miele repareren en vervangen.

⚠ Pas op voor letsel door led-verlichting.
Deze verlichting komt overeen met risicogroep RG 2. Als de afdekplaat defect is, kan dat oogletsel veroorzaken.
Kijk niet direct van dichtbij met optische instrumenten (een loep of iets dergelijks) in de verlichting als de afdekplaat voor de verlichting defect is.

Probleem	Oorzaak en oplossing
De binnenverlichting knippert.	Dit is geen storing. Het deuralarm werd geactiveerd.
De binnenverlichting werkt niet.	Het koelapparaat is niet ingeschakeld. ■ Schakel het koelapparaat in.
	De sabbatmodus is ingeschakeld: het display is zwart en het koelapparaat koelt. ■ Tik op het zwarte display. In het display verschijnt het symbool . ■ Tik op het symbool . Het symbool brandt oranje. ■ Tik in de instellingsmodus op het symbool . Als de sabbatmodus is uitgeschakeld, brandt het symbool wit.
	Wanneer de deur wordt geopend, gaat de binnenverlichting na ongeveer 15 minuten automatisch uit in verband met gevaar voor oververhitting. Is dit niet het geval, dan is er sprake van een storing. ■ Neem contact op met Miele Service.

Problemen oplossen

Oorzaken van geluiden

Het koelapparaat veroorzaakt tijdens het gebruik verschillende geluiden.
Bij een laag koelvermogen werkt het koelapparaat energiebesparend, maar langer.
Het volume ligt lager.
Op een hoog koelvermogen worden levensmiddelen sneller gekoeld.
Het volume ligt hoger.

Normale geluiden	Wat veroorzaakt de geluiden?
Blazen, sissen	Het koelmiddel wordt in het koelcircuit gespoten.
Borrelen, gorgelen, klotsen	Het koelmiddel stroomt door de leidingen.
Brommen	Het koelapparaat koelt.
Klikken	De thermostaat schakelt de compressor in of uit.
Brommen, suizen	De ventilator draait. De automatische deuropener (afhankelijk van het model) opent of sluit de deur van het toestel.
Kraken	Materiaal in het koelapparaat zet uit.
Rammelen	De ventielen of kleppen zijn actief.
Zoemen (koelapparaten met waterreservoir)	Het water wordt uit het waterreservoir getransporteerd.
Slurpen (koelapparaten met deurdranger)	De deur van het apparaat met deurdranger wordt geopend of gesloten.
Houd er rekening mee dat compressor- en stromingsgeluiden in het koelcircuit niet te vermijden zijn.	

Geluiden	Oorzaak en oplossing
Trillende, klapperende, kletterende geluiden	Het koelapparaat staat niet waterpas. Zet het koelapparaat recht met behulp van een waterpas. Gebruik daarvoor de stelvoeten (afhankelijk van het model) onder het koelapparaat. Bij een inbouwnis vanaf 140 cm: schuif de meegeleverde stabilisatiestangen aan de onderkant van de bodem erin.
	Uitneembare onderdelen zoals laden, rekken of plateaus wiebelen of klemmen. Controleer de uitneembare onderdelen en plaats ze opnieuw in het apparaat.
	Flessen of potten komen tegen elkaar aan. Zorg dat flessen of potten niet tegen elkaar aan staan.
	De houder voor de transportkabel (afhankelijk van het model) zit nog op de achterwand van het apparaat. Verwijder de houder voor de transportkabel.

Op www.miele.com/service vindt u informatie over hoe u zelf storingen kunt verhelpen en over Miele onderdelen.

Contact bij storingen

Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuwt u uw Miele vakhandelaar of Miele.

Een bezoek van een technicus kunt u online op www.miele.com/service boeken.


De contactgegevens van Miele Service vindt u achteraan in dit document.

Miele heeft de typeaanduiding en het serienummer nodig (Fabr./SN/Nr.). Beide gegevens vindt u op het typeplaatje in de binnenruimte van het koelapparaat of, afhankelijk van het model, in de instellingsmodus bij informatie **i**.

EPREL-databank

Sinds 1 maart 2021 kunt u de informatie over energielabeling en de eisen inzake ecologisch ontwerp in de Europese productendatabank (EPREL) terugvinden. Via de volgende link https://eprel.ec.europa.eu/ vindt u de productendatabank. Hier wordt u gevraagd om de typeaanduiding in te voeren.

De typeaanduiding vindt u op het typeplaatje in de binnenruimte van het koelapparaat of, afhankelijk van het model, in de instellingsmodus bij informatie **i**.

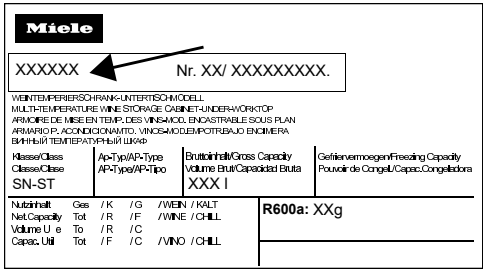

Garantie

De garantietermijn voor dit apparaat bedraagt 2 jaar.

Voor meer informatie zie de bijgevoegde garantievoorwaarden.

Plaats van opstelling

⚠ Pas op voor schade en letsel door een kantelend koelapparaat.
Het koelapparaat is zwaar en heeft met een geopende deur de neiging om naar voren te kantelen.
Houd de deur of deuren van het koelapparaat dicht, totdat het apparaat is ingebouwd. Het koelapparaat moet volgens de gebruiks- en montagehandleiding in de inbouwnis zijn vastgezet.

⚠ Pas op voor brand en beschadiging door apparaten die warmte afgeven.
Apparaten die warmte afgeven, kunnen in brand vliegen en brand in het koelapparaat veroorzaken.
De aansluitkabel mag niet in contact komen met warmtebronnen.
Het koelapparaat mag niet onder een kookplaat worden ingebouwd.

⚠ Pas op voor brand en beschadiging door open vuur.
Door open vuur kan het koelapparaat vlam vatten.
Houd open vuur, zoals een kaars, uit de buurt van het koelapparaat.

⚠ Risico op schade door apparaten die wasemen.
Apparaten voor het afvoeren van wasem achter het koelapparaat kunnen het koelapparaat beschadigen.
Achter het koelapparaat mag geen apparaat worden geplaatst dat lucht of wasem afvoert. Zorg voor een apart luchtkanaal of plaats een scheidingswand tussen de apparaten.

Kies een droge ruimte uit waar goed kan worden geventileerd.

⚠ Beschadigingsgevaar door hoge luchtvochtigheid.
Bij een hoge luchtvochtigheid kan op de buitenkant van het koelapparaat condens ontstaan.
Dit condenswater kan corrosie veroorzaken.
Plaats het koelapparaat in een droge en/of geklimatiseerde ruimte met voldoende ventilatie.
Controleer na het inbouwen/plaatsen of de deur/deuren goed sluit/sluiten en of het koelapparaat op de beschreven wijze is geplaatst. De aangegeven ventilatieopeningen moeten beslist worden aangehouden.

Denk er bij de keuze van de plaats van opstelling aan dat het energieverbruik van het koelapparaat stijgt als u het koelapparaat dicht bij een verwarming, een fornuis of een andere warmtebron plaatst. Vermijd directe blootstelling aan zonlicht.
Hoe hoger de omgevingstemperatuur, des te langer de compressor in werking zal zijn en des te hoger het energieverbruik is.

Let bij de inbouw van het koelapparaat bovendien op het volgende:

- Het stopcontact moet gemakkelijk toegankelijk zijn in geval van nood. Het mag zich dus niet achter het apparaat bevinden.
- Stekker en aansluitkabel van het koelapparaat mogen niet tegen de achterkant van het apparaat aan komen, omdat ze door trillingen van het koelapparaat beschadigd kunnen raken.

- Ook andere apparaten mogen niet worden aangesloten op een stopcontact dat zich achter dit koelapparaat bevindt.
- Let er bij het opstellen van het koelapparaat op dat de aansluitkabel niet bekneld of beschadigd raakt.
- Plaats en gebruik verdeelstekkers of verdeelblokken alsmede andere elektronische apparaten (bijv. trafo's voor halogeenverlichting) niet aan de achterkant van het apparaat.
- De vloer waar het apparaat op wordt geplaatst, dient horizontaal en vlak te zijn en moet dezelfde hoogte hebben als de omringende vloer.

Klimaatklasse

Het koelapparaat is vervaardigd voor een bepaalde klimaatklasse (omgevingstemperatuurbereik) waar de kamertemperatuur niet boven of onder mag liggen. Als de omgevingstemperatuur lager is, staat de compressor langer stil. Dat kan hogere temperaturen in het koelapparaat veroorzaken en dus tot gevolgschade leiden.

De klimaatklasse staat aangegeven op het typeplaatje aan de binnenkant van het koelapparaat.

Klimaatklasse	Omgevingstemperatuur
SN	10 tot 32 °C
N	16 tot 32 °C
ST	16 tot 38 °C
T	16 tot 43 °C
SN-ST	10 tot 38 °C
SN-T	10 tot 43 °C

Als een koelapparaat met klimaatklasse SN wordt gebruikt bij lagere kamertemperaturen (tot +5 °C), is een probleemloze werking gegarandeerd.

Be- en ontluchting

De luchttoevoer en luchtafvoer vindt plaats via het ventilatierooster in de sokkel van het koelapparaat.

⚠ Pas op voor brand en beschadiging door onvoldoende ventilatie.
Als het koelapparaat niet voldoende wordt geventileerd, schakelt de compressor steeds vaker en steeds langer in. Dit leidt tot een hoger energieverbruik en een hogere bedrijfstemperatuur van de compressor. Dit kan leiden tot schade aan het koelapparaat.
Zorg voor voldoende ventilatie voor het koelapparaat:
Houd u altijd aan de voorgeschreven ventilatieopeningen.
De ventilatieopeningen mogen niet worden afgedekt of geblokkeerd.
Reinig de ventilatiegebieden regelmatig om stof en vuil te verwijderen.

Side-by-Side-opstelling

⚠ Pas op voor beschadiging door condens op de buitenwanden van het koelapparaat.
Bij een hoge luchtvochtigheid kan condens op de buitenkant van het koelapparaat neerslaan. Dat kan corrosie veroorzaken.
Plaats een koelapparaat nooit op of naast andere modellen.

Uw koelapparaat kan echter wel "side-by-side" opgesteld worden, omdat er verwarming in de zijwanden is geïntegreerd.

Vraag uw vakhandelaar welke combinaties met uw apparaat mogelijk zijn.

Draairichting van deur veranderen

⚠ Gevaar voor letsel en schade door een hoog deurgewicht.
Als de draairichting door één persoon wordt gewijzigd, is er een verhoogd risico op letsel of beschadiging.
Laat iemand u helpen bij het veranderen van de draairichting.

⚠ Gevaar voor beknelling bij het deurscharnier.
Rond het scharnier kunnen vingers ingeklemd raken.
Grijp bij het openen en sluiten van de deur niet in het deurscharnier.

De deur van het koelapparaat is standaard rechtsscharnierend. Als de deur linksscharnierend moet zijn, verander dan de draairichting (zie montagehandleiding) voordat het koelapparaat in de inbouwnis wordt ingebouwd.

Tip: De deur van het apparaat en uw vloer moeten hierbij tegen beschadigingen worden beschermd. Leg daarvoor een geschikte ondergrond op de vloer vóór het koelapparaat.

Zorg ervoor dat u de deurdichting niet beschadigt. Als de deurdichting beschadigd is, sluit de deur niet goed meer en koelt het apparaat niet voldoende!

Meubeldeur

– Afmeting tussenruimte

Afhankelijk van het keukendesign zijn de dikte en de draaihoek van de meubeldeur evenals de afmeting van de verticale tussenruimte vastgelegd.


Let daarom beslist op het volgende:

Als de ruimte tussen de meubeldeur van het koelapparaat en het aan de scharnierkant daarnaast liggende keukenmeubelfront of het afsluitende zijpaneel te klein is, kan de deur van het koelapparaat bij het openen tegen het keukenmeubelfront/zijpaneel stoten.

Afhankelijk van de dikte en de draaihoek van de meubeldeur is een specifieke afmeting van de tussenruimte nodig.


Tip: Denk daaraan bij het plannen van uw keuken of als u uw koelapparaat vervangt.

Dikte van de meubeldeur **A** [mm]	Afmeting tussenruimte **X** [mm] voor verschillende draaihoeken **B**			
	R0	R1,2	R2	R3
≥16–19	min. 3			
20	5	4	4	3,5
21	5,5	5	4,5	4
22	6,5	6	5,5	5

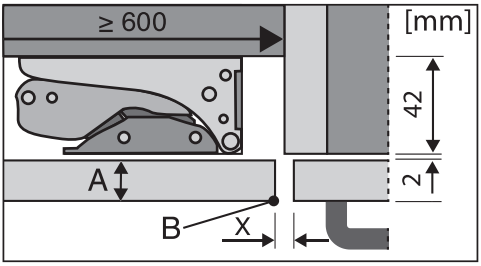

aangrenzend keukenmeubelfront

A = dikte meubelfront
B = draaihoek
X = afmeting tussenruimte

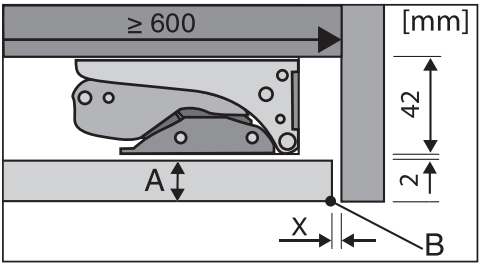

afsluitend zijpaneel

A = dikte meubelfront
B = draaihoek
X = afmeting tussenruimte

Tip: Monteer een afstandslijst tussen keukenkast en zijpaneel. Zo ontstaat een tussenruimte die breed genoeg is.

Gewicht van de meubeldeur

⚠ Beschadiging door te zware meubeldeur.
Een gemonteerde meubeldeur die het toegelaten gewicht overschrijdt, kan beschadigingen aan de scharnieren veroorzaken. Deze beschadigingen kunnen onder andere tot functiestoringen leiden.
Controleer voordat u de meubeldeur monteert of deze het maximaal toelaatbare gewicht niet overschrijdt.


Het maximaal toelaatbare gewicht van de meubeldeur bedraagt 10 kg.

De openingshoek van de deur van het apparaat verkleinen

De deurscharnieren zijn standaard zo ingesteld dat de deur van het apparaat ver open kan.

Indien nodig kan de openingshoek worden beperkt tot ongeveer 90° met behulp van de bijgeleverde pennen.

Breng de deurbegrenzingsstiften aan voordat het koelapparaat wordt ingebouwd.

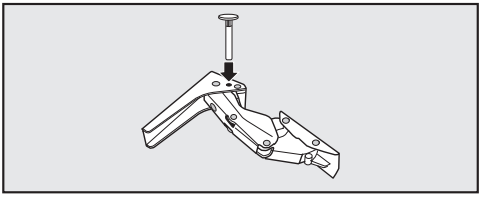

- Steek de pen van bovenaf in het deurscharnier.


Inbouwmaten


Onderbouwnis/zijaanzicht

Alle afmetingen zijn in mm aangegeven.

Een correcte werking van het koelapparaat wordt gegarandeerd wanneer de aangegeven ventilatieopeningen vrij worden gehouden.


FNUS 7040

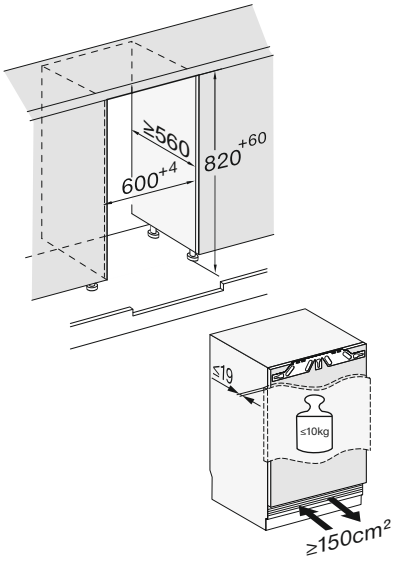


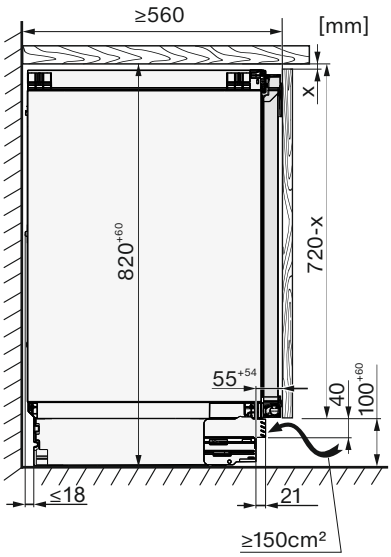

Installeren


FNUS 7140

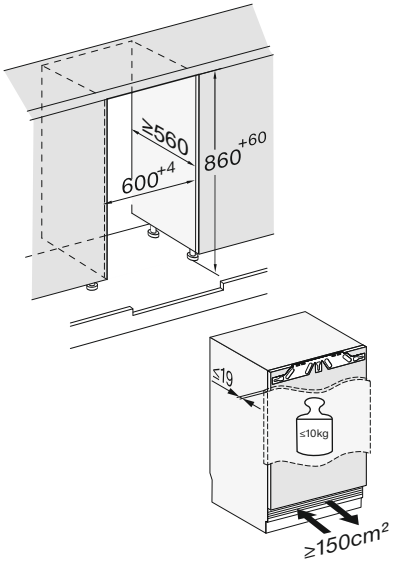


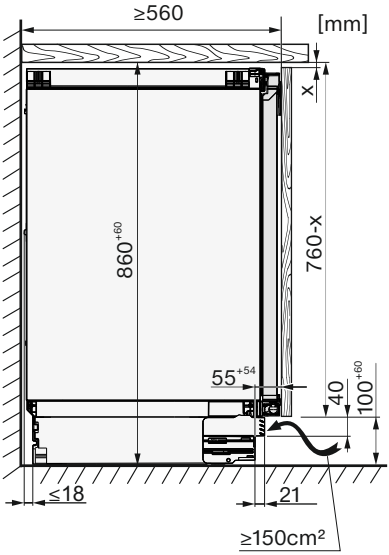

Aansluitingen

Alle afmetingen zijn in mm aangegeven.

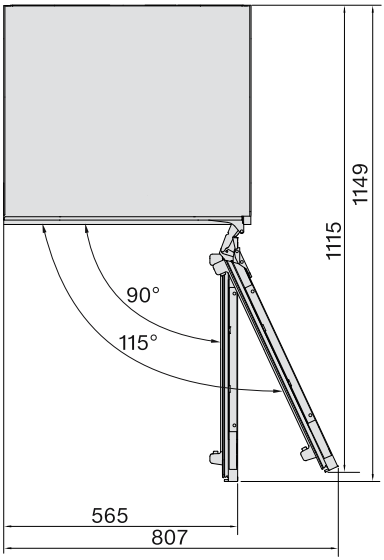

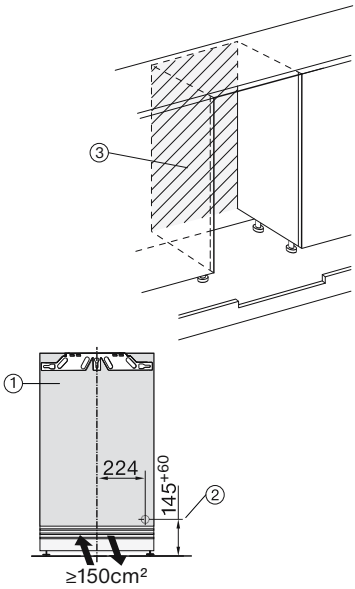


① Vooraanzicht

② Aansluitkabel, lengte = 2.200 mm
Een langere aansluitkabel is bij Miele verkrijgbaar.

③ Geen aansluiting in dit gedeelte

Het apparaat inbouwen

Voor het inbouwen van het koelapparaat heeft u onderstaand gereedschap nodig:

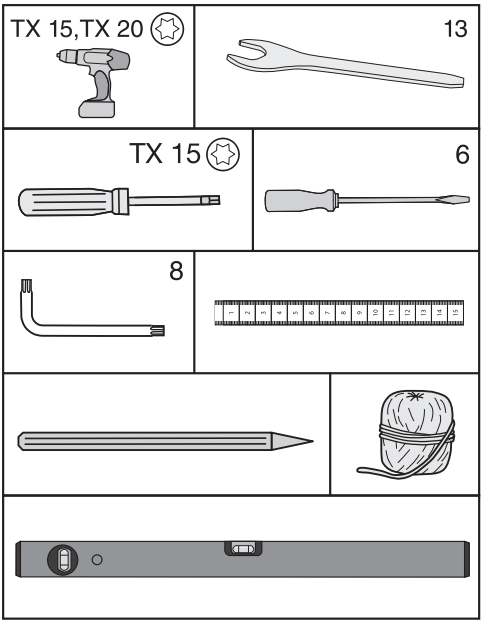


Tip: Bewaar de bijgeleverde metalen stang goed. Deze is nodig voor het instellen van de achterste apparaatvoetjes.

Het koelapparaat voorbereiden

- Plaats het koelapparaat direct voor de onderbouwnis.
- Pak het sokkelpaneel aan de zijkanten vast, trek het naar voren en haal het er af.


U kunt het koelapparaat op twee manieren bevestigen:

1. Bevestiging bovenaan
   Geschikt voor bevestiging onder werkbladen bijv. van kunststof (laminaat, MDF). Voorwaarde is een werkblad waaraan de bevestigingshoeken kunnen worden geschroefd. Als de stelvoeten volledig naar buiten gedraaid zijn, staat het koelapparaat strak tussen vloer en werkblad.
2. Bevestiging aan de zijkant
   Geschikt voor bevestiging onder harde werkbladen bijv. van graniet. Voorwaarde is dat er rechts en links naast het koelapparaat zijwanden van een keukenmeubel zijn, waaraan de bevestigingshoeken kunnen worden geschroefd.
   Het koelapparaat is lager dan het werkblad, als de stelvoeten volledig naar buiten gedraaid zijn.

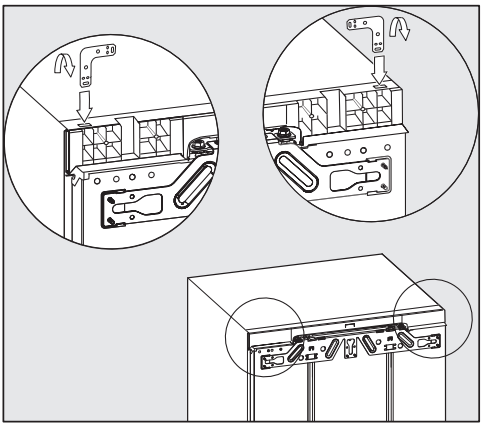

1. Bevestiging bovenaan

- Steek de hoek in de opening in de bovenkant van het apparaat.
- Buig de hoek bij de perforatie om.

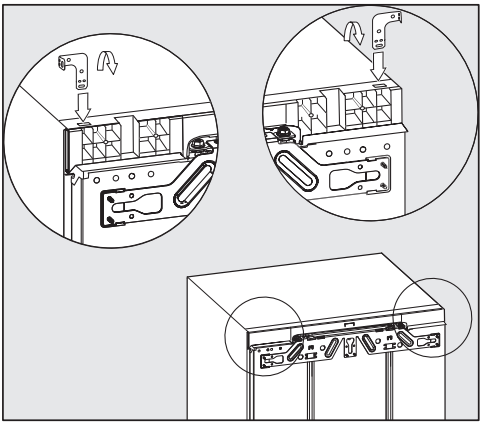

2. Bevestiging aan de zijkant

De hoek moet bij beide uiteinden omgebogen worden.

- Steek de hoek in de opening in de bovenkant van het apparaat.
- Buig de hoek bij de perforatie om.
- Verwijder de hoek uit de opening en steek het rechte uiteinde van de hoek erin.
- Buig nu ook dit uiteinde van de hoek bij de perforatie om.

Koelapparaat in de nis plaatsen

⚠ Pas op voor beschadiging van de aansluitkabel.
Bij het inschuiven van het koelapparaat kan de aansluitkabel worden ingeklemd of beschadigd raken.
Schuif het koelapparaat voorzichtig in de inbouwnis.

⚠ Pas op voor beschadiging van de vloer.
Als u het koelapparaat verplaatst, kan dit de vloer beschadigen.
Beweeg het koelapparaat voorzichtig op kwetsbare vloeren.

⚠ Pas op voor beschadiging van de stelvoeten.
De stelvoeten kunnen afbreken.
Schuif het koelapparaat alleen als de stelvoeten bijna volledig erin geschroefd zijn in de onderbouwnis.

Tip: Draai, voordat u het apparaat naar binnen schuift, de beide achterste stelvoeten telkens een halve slag los. De stelvoeten kunnen dan als u het apparaat geplaatst heeft vanaf de voorkant ingesteld worden (zie paragraaf “Het koelapparaat waterpas plaatsen”).

- Leg de aansluitkabel zo, dat u het koelapparaat na het inbouwen makkelijk op het elektriciteitsnet kunt aansluiten.

Tip: Maak aan de stekker een stuk touw vast en “verleng” zo de aansluitkabel om het inschuiven gemakkelijker te maken.
Trek de aansluitkabel vervolgens aan het andere uiteinde van het touw door de keukenkast.

Als het koelapparaat te ver in de inbouwkast wordt geschoven, sluit de deur van het apparaat na montage van de deur van de inbouwkast mogelijk niet goed. Dat kan ertoe leiden dat zich ijs of condenswater vormt en dat er andere storingen optreden die een stijging van het energieverbruik tot gevolg hebben.
Schuif het koelapparaat zover in de inbouwnis dat rondom een afstand van **42 mm** van het koelapparaat tot de voorkant van de zijwanden wordt aangehouden.

- Schuif het koelapparaat in de inbouwkast, totdat de voorkant van de deurscharnieren boven- en onderaan naadloos op de voorkant van de zijwand van de kast aansluiten.

Zo wordt overal tussen het apparaat en de voorkanten van de zijwanden van de kast een afstand aangehouden van **42 mm**.

Bij meubels met aanslagelementen (zoals stoppers en stootblokjes, etc.) moet rekening worden gehouden met de afmetingen van deze elementen, zodat ook hier overal een afstand van **42 mm** kan worden aangehouden.

- Trek het koelapparaat naar voren en wel zo ver als de extra afmeting van de aanslagelementen.
- Controleer nogmaals of rondom een afstand wordt aangehouden van **42 mm** tot de voorkant van de deuraanslagelementen.


Tip: Verwijder indien mogelijk alle aanslagelementen en schuif het koelapparaat in de inbouwkast, totdat alle bevestigingshoeken zowel boven- als onderaan tegen de voorkant van de zijwand van de inbouwkast aankomen.

Het koelapparaat waterpas plaatsen

Als het koelapparaat bovenaan in de inbouwkast bevestigd wordt, moet het apparaat enigszins strak tussen vloer en werkblad staan.

- Draai de stelvoeten afhankelijk van de nishoogte vooraan en achteraan afwisselend naar buiten. Plaats het koelapparaat waterpas.


Ga daarvoor als volgt te werk:

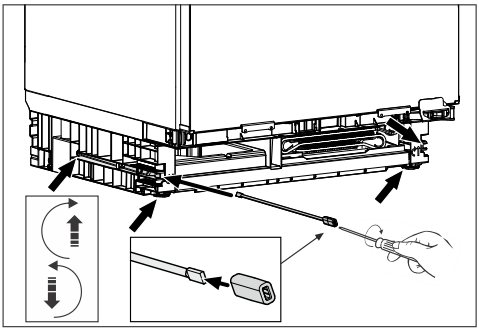

- Verstel de beide achterste stelvoeten met de meegeleverde stang en een sleufschroevendraaier via de schroeven rechts en links vooraan in de sokkel van het apparaat.
- Draai de twee voorste stelvoeten afwisselend met de achterste naar buiten. Het maximale verstelbereik is 6 cm.

Tip: Zodra de stelvoeten iets naar buiten zijn gedraaid, kunnen ze ook met een schroevendraaier aan de onderkant worden versteld.


Het schuimrubber ① dat aan het ventilatierooster is bevestigd, zorgt voor een gescheiden luchtgeleiding. Hierdoor worden storingen voorkomen.

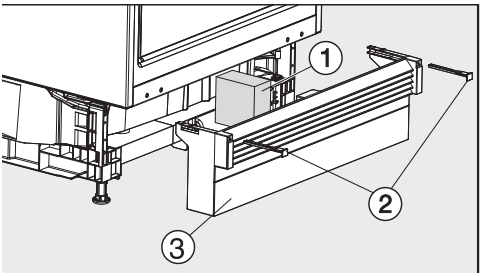

- Plaats het sokkelpaneel met het ventilatierooster ③ terug, maar zet het nog niet vast.

Als u geen doorlopende meubelsokkel monteert:

- Trek het sokkelpaneel ③ zover naar voren dat de ventilatieopeningen evenwijdig lopen met de sokkelpanelen van de meubels ernaast.

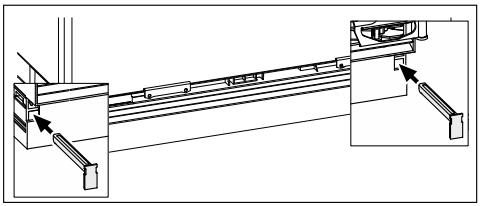


- Houd het sokkelpaneel vast en bevestig het rechts en links met de bijgevoegde bouten ②.

Als het sokkelpaneel is bevestigd, kunnen de achterste voetjes alleen worden ingesteld als het sokkelpaneel volledig is ingeschoven. Anders is de lengte van de stang niet voldoende.

Als u een doorlopende meubelsokkel monteert:


- Schuif het sokkelpaneel met het ventilatierooster ③ helemaal tegen het koelapparaat en bevestig het rechts en links met de bouten ②.

Als u een doorlopende meubelsokkel wilt monteren, dient u de sokkel voor de luchttoevoer en luchtafvoer van het koelapparaat afhankelijk van de sokkelhoogte bij te snijden.

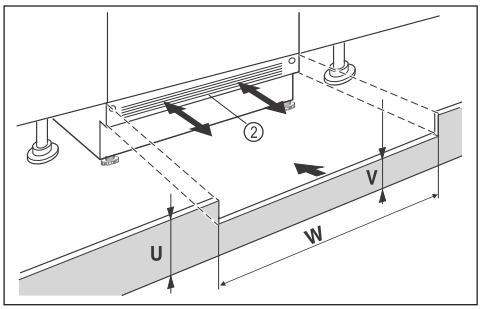


- Snijd de hoogte van de meubelsokkel (U) bij.
- Pas over de breedte van de inbouwkast (W) de hoogte van de rand (V) onder het sokkelpaneel van het apparaat ② aan.

Het koelapparaat in de inbouwnis bevestigen

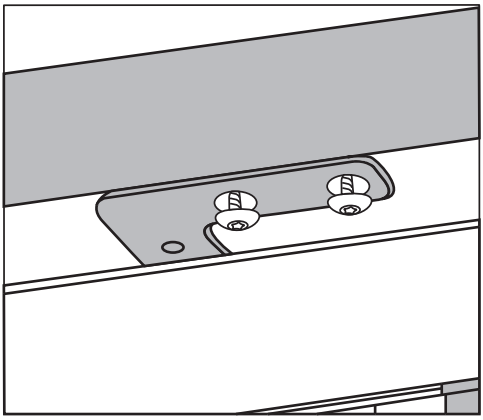

1. Bevestiging bovenaan

- Schroef het koelapparaat met twee schroeven vast aan de onderkant van het werkblad.

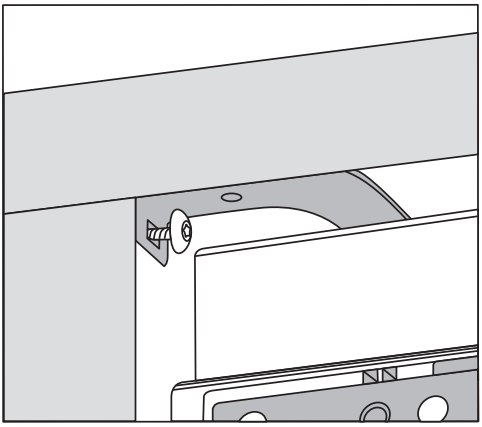

2. Bevestiging aan de zijkant

- Schroef het koelapparaat met telkens één schroef in de inbouwnis rechts en links vast.


Het monteren van de meubeldeur

De bovenrand van de meubeldeur moet zich op dezelfde hoogte bevinden als de deuren van de meubels ernaast.


De meubeldeur moet zo worden gemonteerd dat er geen spanning op staat.

In het volgende hoofdstuk wordt de montage van de meubeldeur met een front van min. 16–19 mm dik beschreven.


Let erop dat het sokkelpaneel weer is teruggeplaatst.

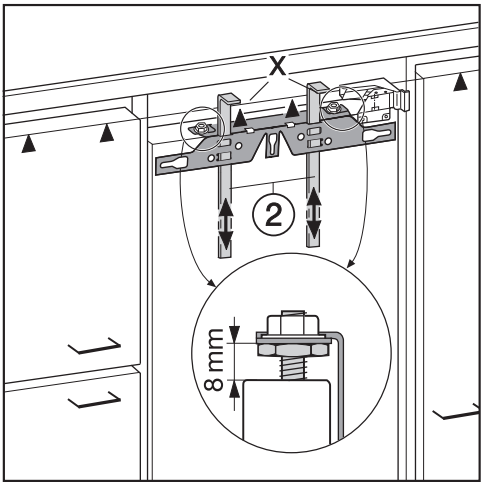


- Standaard is de afstand tussen de deur van het apparaat en de bevestigingstraverse op 8 mm ingesteld. Controleer deze afstand en stel deze indien nodig opnieuw in.
- Schuif de montagehulpstukken ② ter hoogte van de meubeldeur: daarbij moet de onderkant van de haken X van de montagehulpstukken zich op gelijke hoogte bevinden als de bovenrand van de te monteren meubeldeur (teken ▲).

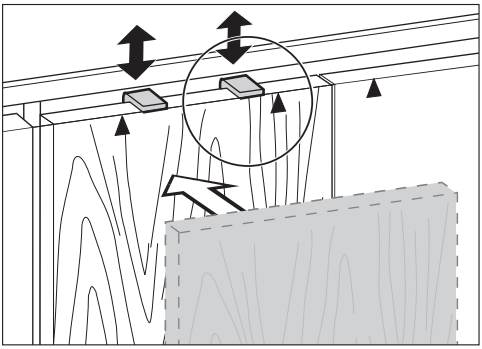


Tip: Schuif met het meubelfront de montagehulpstukken ② ter hoogte van de deuren van de kasten ernaast.

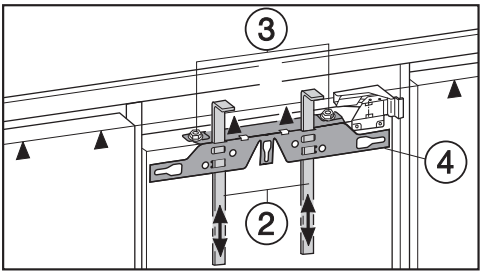


- Schroef de moeren ③ eraf en verwijder de bevestigingstraverse ④ samen met de montagehulpstukken ②.

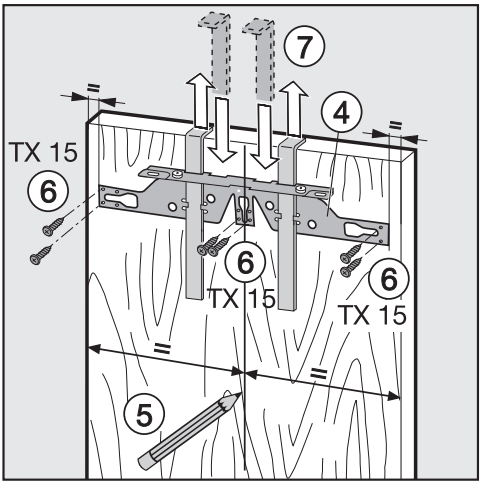


- Teken dun met een potlood een middellijn op de binnenkant van de meubeldeur ⑤.
- Hang de bevestigingstraverse ④ met de montagehulpstukken op de **binnenkant** van de meubeldeur. Stel de bevestigingstraverse precies in het midden af.
- Schroef de bevestigingstraverse met minstens 6 korte spaanplaatschroeven ⑥ vast. (Gebruik bij cassettedeuren slechts 4 schroeven aan de rand). Boor eventueel de gaten in de meubeldeur voor.
- Trek de montagehulpstukken naar boven en verwijder ze ⑦.
  Draai de montagehulpstukken en steek ze (om ze op te bergen) helemaal in de middelste gleuven van de bevestigingstraverse.

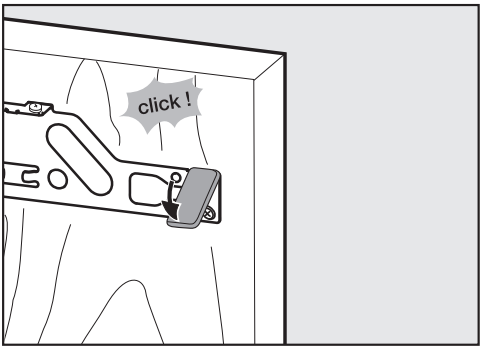


- Schuif de afdekking aan de zijkant op de bevestigingstraverse tegenover de kant waar de scharnieren zitten.
- Draai de meubeldeur om en maak de greep vast (indien nodig).
- Open de deur van het apparaat.

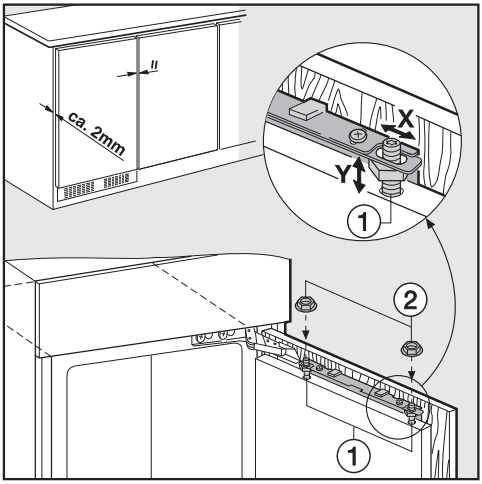

- Hang de meubeldeur op de stelschroeven ①.
- Draai de moeren ② losjes op de stelschroeven.
- Sluit de deur en controleer de afstand van de deur tot de meubeldeuren daarnaast.
- Stel de meubeldeur ten opzichte van de meubeldeuren daarnaast: Zijkanten: de juiste afstand X krijgt u door de meubeldeur te verschuiven. Hoogte: de juiste afstand Y krijgt u door met een schroevendraaier aan de stelschroeven ① te draaien.

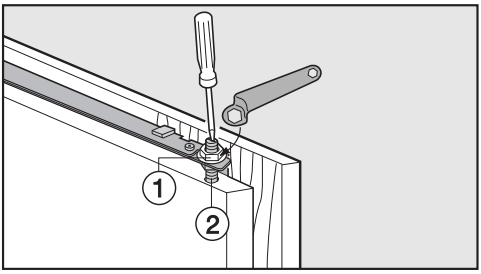

- Draai de moeren ① aan de bovenkant van de deur van het apparaat vast. Houd de stelschroef ② daarbij met een schroevendraaier tegen.

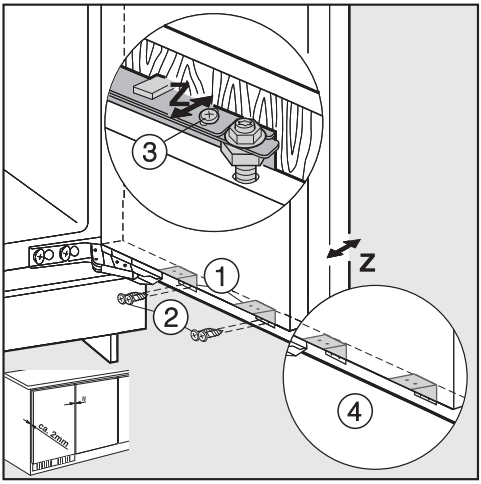


- Schroef de deur van het apparaat met de bevestigingshoeken ① als volgt aan de meubeldeur vast:

- Boor de bevestigingspunten in de meubeldeur vóór. (Markeer de punten eventueel eerst met een priem).
- Draai de korte spaanplaatschroeven ② (4 x 14 mm) erin.

■ Stel de diepte **Z** van de meubeldeur af: draai de schroeven in de sleufgaten boven op de deur van het apparaat ③ en onder de deur van het apparaat ④ los. Maak door de meubeldeur te verschuiven een luchtsleuf van 2 mm tussen meubeldeur en voorkant van de nis. Richt u naar de meubeldeuren ernaast.

■ Sluit de deur, controleer hoe deze zit en stel de deur evenwijdig aan de deuren van de meubels daarnaast.

■ Draai alle schroeven nog een keer stevig vast.

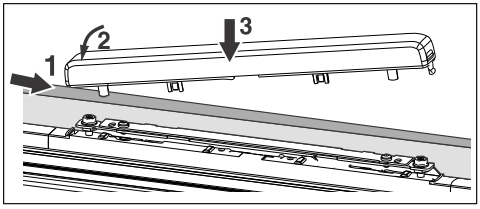

■ Plaats de afdekking terug en klik deze vast.

U kunt er zeker van zijn dat het apparaat goed is ingebouwd, als:

- De deur goed sluit.
- De deur van het apparaat niet tegen de kast aan komt.
- De dichting in de hoek aan de bovenkant waar het handvat zit stevig zit.

■ Leg om dit te controleren een zaklamp in het apparaat en doe de deur van het apparaat dicht.
Doe het licht in het vertrek uit. Controleer of het licht in het apparaat aan de zijkanten naar buiten dringt. Is dat het geval, neem dan alle montagestappen weer een voor een door.

Elektrische aansluiting

Het koelapparaat mag uitsluitend met de meegeleverde aansluitkabel op een geaard stopcontact worden aangesloten.

Plaats het koelapparaat zodanig dat het stopcontact goed bereikbaar is. Als het stopcontact niet goed bereikbaar is, zorg er dan voor dat er voor elke pool een werkschakelaar is.

⚠ Brandgevaar door oververhitting.
Het gebruik van het koelapparaat via verdeelstekkers en verlengkabels kan tot overbelasting van de kabels leiden.
Gebruik daarom om veiligheidsredenen geen verdeelstekkers en verlengkabels.

De elektrische installatie moet aan de geldende normen voldoen.


Om veiligheidsredenen raden we aan een aardlekschakelaar (RCD) te gebruiken van het type ⎓ in de huisinstallatie waarin u het koelapparaat installeert.

Een beschadigde aansluitkabel mag alleen door een speciale aansluitkabel van hetzelfde type worden vervangen (verkrijgbaar bij Miele). Om veiligheidsredenen mag dit alleen door een door Miele geautoriseerde vakman/-vrouw of door Miele worden gedaan.

Op het typeplaatje en in deze gebruiksaanwijzing staat informatie over het nominale verbruik en de bijbehorende zekering. Vergelijk deze informatie met de gegevens van de elektrische aansluiting ter plaatse. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.

Tijdelijk of doorlopend gebruik van een autonome of niet-netsynchrone energievoorziening (zoals microgrids, backupsystemen) is mogelijk. Voorwaarde voor het gebruik is dat de energievoorziening voldoet aan de bepalingen van EN 50160 of een vergelijkbare standaard.
De veiligheidsvoorzieningen in de huisinstallatie en in dit Miele product moeten ook werken bij gebruik van een microgrid of bij een niet-netsynchrone energievoorziening. Indien nodig moeten ze door gelijkwaardige voorzieningen in de installatie worden vervangen.

Koelapparaat aansluiten

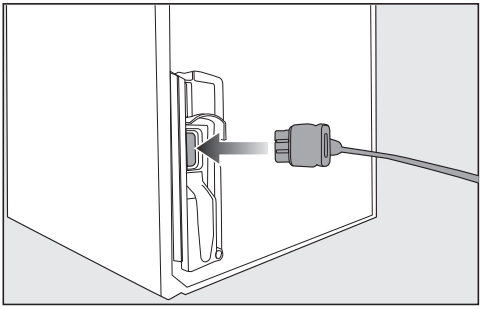

- Steek de stekker in de achterkant van het koelapparaat.

Zorg dat de stekker goed vastklikt.

- Steek de stekker van het koelapparaat in het stopcontact.

Het koelapparaat is nu op het elektriciteitsnet aangesloten.

Conformiteitsverklaring

Hiermee verklaart Miele, dat deze vrieskast voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.

U kunt de volledige tekst van deze EU-conformiteitsverklaring op de volgende internetadressen vinden:

- www.miele.nl Downloads
- Service, informatie opvragen, gebruiksaanwijzingen, op https://miele.nl/gebruiksaanwijzingen door de productnaam of het serienummer in te voeren

Frequentieband	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Maximale zendcapaciteit	< 100 mW

Auteursrechten en licenties

Voor de bediening en besturing van de communicatiemodule gebruikt Miele eigen software of software van derden waarvoor geen open source-licentievoorwaarde geldt. Deze software/softwarecomponenten zijn auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten van Miele en derden dienen in acht te worden genomen.

Bovendien bevat de in het apparaat geïntegreerde communicatiemodule softwarecomponenten die onder open source-licentievoorwaarden worden verspreid. U kunt de open source-componenten en de bijbehorende verwijzingen naar auteursrechten, kopieën van de geldige licentievoorwaarden en eventueel overige informatie lokaal per IP via een webbrowser (http[s]://<IP-adres>/Licenses) oproepen. De daar beschreven aansprakelijkheids- en garantieregelingen van de open source-licentievoorwaarden gelden alleen voor de betreffende rechthebbenden.

Plan nu zelf een serviceafspraak via www.miele.nl.
Snel en gemakkelijk.

Bezoek op **www.miele.nl** ook de Miele webshop voor een compleet overzicht van alle accessoires, toebehoren en reinigings- en onderhoudsproducten voor uw Miele apparaat.

U kunt ook bellen met onze afdeling Klantcontacten, bereikbaar via telefoonnummer (0347) 37 88 88.

Miele Nederland B.V.
Postbus 166
4130 ED VIANEN
(0347) 37 88 88

Bezoek het Miele Experience Center:
De Limiet 2
4131 NR VIANEN

nv Miele België
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem (Asse)
Herstellingen aan huis en andere inlichtingen: 02/451.16.16 (Ma.-Vr. 8u-17u)
E-mail: contact@miele-support.be
Internet: www.miele.be

Maak een afspraak in het Miele Experience Center in Brussel, Mollem, Antwerpen of Hasselt
https://www.miele.be/nl/c/miele-belgie-200.htm

Duitsland - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

Miele

FNUS 7040 ..., FNUS 7140 ...

nl - NL, BE

M.-Nr. 12 793 720 / 03 / 002