

Bruksanvisning Värmepumpstumlare




Läs **ovillkorligen** bruksanvisningen före installation och idrifttagning.
På så vis undviker du skador och olyckor.

Innehåll

Säkerhetsanvisningar och varningar	4	Användning	28
Hållbarhet och miljöskydd	12	Användarsteg	28
Avfallshantering av ludd eller tillbehör.....	12	På torktumlaren	28
Optimalt utnyttjande av energi och tid	12	Om appen	28
Återanvändning av kondensvatten ..	13	Förbereda tvätten	28
Energibesparande värmepumpsteknik.....	13	Lägga i tvätt.....	28
Beskrivning av produkten	14	Välja program	29
Din torktumlare	14	Ställa in programparametrar	30
Manöverpanel	15	Starta program	30
Manöverpanel	15	Programslut.....	30
Symboler på manöverpanelen	16	Särskilda funktioner för styrning via appen	31
Användning	16	Lägga i tvätt i efterhand (AddLoad) .	31
Nätanslutning.....	16	Tidval	31
Trumbelysning.....	17	Programändringar efter programstart	31
QuickPowerDry.....	17	Använda kondensatbehållare	32
PerfectDry	17	Använda doftsystemet Fragrance-Dos	33
SteamCare.....	17	Program	37
Wash2Dry	17	Programöversikt	37
FragranceDos.....	18	AddProgramme	45
Kondensvattenbehållare	18	Tillval	46
Extra tillbehör	18	Förbrukningsdata	47
Installera	19	Bra att veta	48
Översiktsbild baksida	19	Tips.....	48
Transportera torktumlaren	19	Skydda torktumlaren.....	49
Ytterligare uppställningsföresättningar.....	20	Ta hand om din tvätt	49
Extern anslutning för kondensvatten	21	Skötselsymboler på skötselsetiketten	49
Elanslutning	24	Anpassa inställningar	51
Rikta torktumlaren	25	Öppna, anpassa och avsluta inställningar	52
Tekniska data	26	Generell	52
Konformitetsdeklaration	26	Software-uppdatering.....	52
Idrifttagning	27	Språk 	52
Föresättningar för nätverksuppkoppling	27	Datum och tid	52
Utföra idrifttagningen.....	27	Ljud	53
		Driftspärr.....	53
		Fabriksinställningar.....	53

Nätverksanslutning	53	Byta munstycke för SteamCare	76
Wifi.....	53	Miele service	78
Anslutning.....	53	Få hjälp vid eventuella störningar	78
Fjärrstyrning.....	53	EPREL-databas	78
Produktfunktion	53	Garanti	78
Programinformation.....	54		
Memory.....	54		
Skrynkeltskydd.....	54		
Torrhetsgrad.....	54		
Visning.....	54		
Avkylningstemperatur	54		
Service Access Point	54		
Information	54		
Förbrukning.....	54		
Software.....	54		
Drifttimmar	54		
Upphovsrättsliga föreskrifter och li-			
censer för kommunikationsmodu-			
len	54		
Rengöring och skötsel.....	56		
Rengöra trumma, hölje och man-			
överpanel	56		
Rengöra luddfiltren	56		
Rengöra restfuktighetssensorn	57		
Rengöra sockelfilter.....	58		
Rengöra kondensatbehållarens			
gummitätning.....	62		
Åtgärda problem.....	63		
Felmeddelanden i displayen efter			
programavbrott	63		
Information på displayen.....	65		
Torkprogrammet tar lång tid.....	65		
Dåligt torkresultat.....	66		
Ljud och lukter.....	67		
Andra problem	68		
Tecken på slitage på sockelfiltret	71		
Regenerera sockelfiltret.....	72		
Rengöra avlopp för kondensvatten .	73		
Kontrollera värmeväxlaren	73		
Blöt rengöring av luddfilter	73		
Rengöra luddfiltret i kondensatbe-			
hållaren.....	75		

Säkerhetsanvisningar och varningar

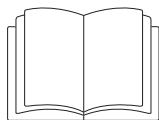

Denna bruksanvisning ska ovillkorligen läsas.



Denna torktumlare innehåller ett brännbart och explosivt köldmedium.

Denna torktumlare uppfyller gällande säkerhetskrav. Felaktig användning kan medföra person- och saksador.

Läs bruksanvisningen noga innan du installerar och tar torktumlaren i bruk. Det är viktigt eftersom den innehåller information om inbyggnad, säkerhet, användning och underhåll. På så vis skyddar du dig samt undviker skador på torktumlaren.

I enlighet med normen IEC 60335-1 påpekar Miele att det är viktigt att läsa och följa kapitlet om installation av torktumlaren samt säkerhetsanvisningarna och varningarna.

Miele tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts.

Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte.

Användningsområde

► Denna torktumlare är avsedd att användas i hushåll eller i hushållsliknande miljöer.

► Torktumlaren är inte avsedd att användas utomhus.

► Den här torktumlaren är avsedd att användas på en höjd som är 4000 m över havet.

► Använd torktumlaren uteslutande under hushållsmässiga förhållanden och endast för att torktumla kläder tvättade i vatten vilka enligt skötseletiketten tål att torkas i torktumlare.

All annan användning är otillåten. Miele ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att torktumlaren har använts på annat sätt än den är avsedd för eller att den har använts på ett felaktigt sätt.

► Personer, som på grund av sina fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller på grund av oerfarenhet eller okunskap inte kan använda torktumlaren på ett säkert sätt, får endast använda den under uppsikt eller anvisning av en ansvarig person.

Om det finns barn i hemmet

- Barn under åtta år ska hållas borta från torktumlaren, om de inte hålls under ständig uppsikt.
- Barn från åtta år och uppåt får endast använda torktumlaren utan uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder den på ett säkert sätt.
- Barn får inte rengöra eller göra underhåll på torktumlaren utan uppsikt.
- Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av torktumlaren. Låt inga barn leka med torktumlaren.

Teknisk säkerhet

- Se anvisningarna i avsnittet "Installation".
- Kontrollera att torktumlaren inte har några synliga yttre skador innan du installerar den.
En skadad torktumlare får inte installeras eller tas i drift.
- Jämför uppgifterna om anslutning på torktumlarens typskylt (säkring, spänning och frekvens) med dem som gäller för elnätet på uppställningsplatsen innan du ansluter den. Fråga i tveksamma fall en elektriker.
- Det är möjligt att tidvis eller permanent använda en fristående eller icke nätsynkron energiförsörjningsenhet (till exempel fristående elnätverk, backupsystem). Driften förutsätter att energiförsörjningsenheten följer föreskrifterna enligt EN 50160 eller liknande.
De skyddsåtgärder som ska tas på uppställningsplatsen och i denna Miele-produkt vad gäller funktion och arbetssätt måste även säkerställas i fristående respektive icke nätsynkron drift. Vid behov ska åtgärderna ersättas med likvärdiga åtgärder i installationen. Exempelvis enligt det som står i aktuell publicering från VDE-AR-E 2510-2.

Säkerhetsanvisningar och varningar

- ▶ Torktumlarens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till jordad säkerhetsbrytare som är installerad enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsföresättning kontrolleras. Låt en fackman kontrollera installationen vid tveksamhet. Miele ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att jordad kabel saknas eller att det uppstått ett brott på kabeln.
- ▶ Vid eventuellt fel på torktummlaren eller vid rengöring och skötsel är den spänningsfri endast i något av följande fall:
 - När stickproppen är utdragen.
 - När huvudströmmen är avstängd.
 - När säkringen är urskruvad eller frånslagen.
- ▶ Använd av säkerhetsskäl inte förlängningskabel (den kan orsaka överhettning och därmed brandfara).
- ▶ Vi rekommenderar att trasiga komponenter byts ut mot originalreservdelar. Om originalreservdelar används garanterar Miele att alla säkerhetskrav uppfylls och att garantin gäller.
- ▶ Stickproppen måste alltid vara lättåtkomlig för att kunna bryta strömmen till torktummlaren.
- ▶ Ej fackmässigt utförda reparationer kan innebära allvarlig fara för användaren, för vilket tillverkaren inte tar något ansvar. Underhållsarbeten och reparationer får bara utföras av Miele service eller en behörig fackman.
- ▶ Garantianspråk ogiltigförklaras om torktummlaren inte repareras av en behörig fackman eller av Miele service.
- ▶ Om nätanslutningskabeln är skadad måste den bytas ut av behörig fackman för att undvika fara för användaren.
- ▶ Torktummlaren får inte användas på uppställningsplatser som inte är fasta (till exempel på båtar).
- ▶ Gör inga ändringar på torktummlaren som inte uttryckligen har godkänts av Miele.
- ▶ Denna torktummlare är utrustad med en speciellampa på grund av speciella krav (som till exempel temperatur, fukt, kemisk beständighet, reptålighet och vibration). Lampan får bara användas för det avsedda ändamålet. Den är inte lämpad för vanlig rumsbelysning. Lampan får bara bytas av Miele service eller en behörig elektriker.
- ▶ Värmepumpen kan skadas. När torktummlaren har installerats kan du slå på den. Vänta en timme innan du startar ett torkprogram.



⚠ Brand- och explosionsrisk på grund av skadad torktumlare.

Köldmediet R290 (propan) är en brandfarlig och explosiv gas om det läcker ut i händelse av skada.

Se till att inte torktummlaren skadas. Gör inga ändringar på torktummlaren.

► Gör följande om torktummlaren är skadad:

- Undvik öppen eld och saker som är lättantändliga.
- Skilj torktummlaren från elnätet.
- Ventilera rummet där torktummlaren står.
- Kontakta Miele service.

► Funktionsstörningar på grund av för höga temperaturer. Luftspalten mellan torktummlarens undersida och golvet får inte göras mindre genom till exempel socklar, lister eller tjocka heltäckande mattor och liknande produkter. En tillräcklig lufttillförsel kan inte garanteras då.

► I torktumlarluckans öppningsutrymme får ingen låsbar dörr, skjutdörr eller upphängd dörr monteras.

Användning

► Maximal tvättmängd är 9 kg (torr tvätt).

De delvis mindre mängderna tvätt som kan tvättas för enstaka program hittar du i avsnittet "Program".

► Brandrisk på grund av otillåten elektrisk installation.

Torktummlaren får inte anslutas till ett uttag som kan regleras. Det kan till exempel vara en timer eller elsystem med avstängning via effektoppsbrytare.

Om torkprogrammet avbryts innan avkylningsfasen är avslutad så finns det risk att tvätten självantänder.

► **Varning:** Stäng aldrig av torktummlaren innan ett program gått färdigt. Du får endast göra detta om du tar ut alla textilier direkt och placerar dem så att värmen kan avges.

► Sköljmedel och liknande produkter ska användas enligt anvisningen på förpackningen.

Säkerhetsanvisningar och varningar

- ▶ Ta ut alla föremål ur fickor (som exempelvis tändare och tändstickor).
- ▶ Luddfiltren måste rengöras efter varje torkomgång.
- ▶ Materiella skador på torktummlaren kan orsakas av blockeringar. Luddfiltren och sockelfiltret måste kontrolleras i samband med rengöringen. Vid en defekt eller slitage måste luddfiltren eller sockelfiltret bytas ut. Torktummlaren får endast användas med isatta och intakta ludd- och sockelfilter.
- ▶ Funktionsstörningar kan uppträda i torktummlaren på grund av vått ludd- och sockelfilter. Luddfiltret eller sockelfiltret får inte användas när de är droppande blöta efter rengöringen.
- ▶ Brandrisk för textilier som inte har tvättats eller rengjorts tillräckligt eller som har rester som sitter fast. Av denna anledning får textilier och produkter inte torkas i torktummlaren om de har följande egenskaper:
 - otvättade, inte rengjorda
 - inte är tillräckligt eller otillräckligt rengjorda och till exempel innehåller oljor, fetter eller andra rester. Särskild försiktighet bör iakttas till exempel för tvätt från kök eller sminkverksamheter, som innehåller rester av matolja, olja, fett eller krämer. Textilier som inte är tillräckligt rena riskerar att självantända. Det kan till och med ske efter avslutad torktumling och utanför torktummlaren.
 - Ansamlingar av brandfarliga rengöringsmedel eller rester av aceton, alkohol, bensen, petroleum, paraffin, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax, vaxborttagningsmedel eller kemikalier i allmänhet. Särskild försiktighet bör iakttas med moppar, kärl och skurtrasor, till exempel
 - Ansamlingar och rester av t ex hårinpackning, hårspray eller nagellacksborttagning

 Brandrisk vid torkning av textilier som innehåller rester.

Brandrisk.

Tvätta textilier med beläggningar och rester särskilt noggrant.

Tvätta textilierna i hög temperatur och med extra mycket tvättmedel.

Tvätta textilierna flera gånger om du är osäker.

► Brandrisk för textilier på grund av materialets beskaffenhet eller en kemisk rengöring. Av denna anledning får de textilier och produkter som anges nedan inte torktumlas.

- Textilier som till största del innehåller skumgummi, gummi eller gummiliknande delar. Exempelvis produkter av latexskumgummi, duschmössor, vattentäta textilier, gummerade artiklar och kläder samt kuddar med skumgummifyllning.
- Textilier som har fyllning och är skadade (till exempel kuddar eller jackor). Fyllning som kommer ut kan orsaka brand.
- Textilier som rengjorts med industrikemikalier, till exempel en kemisk rengöring

► Skador på grund av för höga temperaturer eller förlängd torktid. Torktumslaren bildar mycket värme i sitt hölje med den integrerade värmepumpen under drift. Denna värme måste avledas ordentligt.

- Säkerställ en konstant ventilation av uppställningsrummet under hela torkningen.
- Säkerställ en luftspalt mellan golvet och torktumslarens undersida som inte får täckas för eller göras mindre.

► Det finns risk för skador på grund av elektrisk stöt och torktumslaren kan bli defekt. För att förhindra att vatten tränger in, spraya inte torktumslaren med vatten.

► Risk för personskador om torktumslaren välter. Stå, sitt eller luta dig inte mot torktumslarens lucka.

► Efter uppvärmningen följer i många program en avkylning för att säkerställa att textilierna håller en temperatur som inte skadar dem (till exempel för att förhindra att de självantänder). Först efter avkylningen är programmet slut.

Ta alltid ut all tvätt direkt efter programslut.

► Stäng luckan efter varje torkomgång. På så vis undviker du att

- barn försöker klättra in i torktumslaren eller gömma föremål i den
- smådjur tar sig in i torktumslaren.

► Använd inte torktumslaren i rum där temperaturen kan sjunka till 0 °C. Redan temperaturer kring fryspunkten påverkar torktumslarens funktion. Fryst kondensvatten i pumpen och i avloppsslangen kan leda till skador.

Den tillåtna temperaturen i rummet där torktumslaren står uppställd ska ligga mellan +2 och +35 °C.

Säkerhetsanvisningar och varningar

- ▶ Materialsador kan uppstå om kondensvatten läcker ut. Om du tömmer ut kondensvattnet externt ska du säkra avloppsslangen så att den inte glider, till exempel genom att hänga upp den i en diskho.
- ▶ Kondensvatten är hälsofarligt och både djur och människor kan ta skada om de får kondensvatten i sig. Kondensvatten är inget dricks-vatten. Kondensvatten inte användas för att vattna växter och får inte hällas ut i naturen.
- ▶ Skador på grund av blockeringar. Smutspartiklar från uppställningsrummet kan täppa till värmeväxlaren med den kylande luft som sugas in och orsaka funktionsfel hos torktumlaren. Håll alltid rummet där torktumlaren står fritt från damm, ludd och smutspartiklar.

Använda doftpatroner (extra tillbehör)

- ▶ Risk för personskada vid kontakt med doftämnet. Om du råkar komma i kontakt med doftämne måste du följa åtgärderna nedan:
 - Rengör **huden** noggrant med rent vatten och tvål.
 - Skölj **munnen** noggrant med rent vatten vid förtäring.
 - Spola **ögonen** med rent vatten i minst 15 minuter.



Risk för personskada vid kontakt med doftämnet.

Ögonen kan bli irriterade och skadade eller förgiftningssymtom kan uppstå.

Kontakta läkare efter kontakt med ögonen eller förtäring.

- ▶ Använd bara Miele's doftpatroner
- ▶ När doftpatronen inte används, förvara den alltid i förpackningen - spara därför denna.
- ▶ Materiella skador på grund av läckande doftämnen. Lägg inte ner doftpatronen. Håll luddfiltret med den fastmonterade doftpatronen rakt och luta den inte.
- ▶ Materiella skador på grund av doftämne som läckt ut. Doftämnen som läckt ut ska omedelbart torkas upp med en absorberande trasa:
 - från golvet
 - från torktumlaren
 - av torktumlarens delar (till exempel luddfiltret)
- ▶ Byt kläder direkt om det kommer doftämne på dem och tvätta dem.

- ▶ Risk för brand och materiella skador om dessa anvisningar inte följs:
 - Fyll aldrig på doftämnen i doftpatronen.
 - Använd aldrig en trasig doftpatron.
- ▶ Släng tom doftpatron i hushållssoporna och använd den aldrig på annat sätt.
- ▶ Beakta informationen som bifogas doftpatronen.

Tillbehör och reservdelar

- ▶ Vi rekommenderar att du använder originaltillbehör från Miele. Om ej godkända tillbehör används gäller inte längre garanti och/eller produktansvar och Miele kan inte längre garantera att säkerhetsbestämmelserna uppfylls.
- ▶ Mieles torktumlare och tvättmaskiner kan monteras som tvätt-torkpelare. Till detta krävs en monteringssats som finns att köpa som extra tillbehör från Miele. Se då till att du köper en monteringssats som passar just din torktumlare och tvättmaskin.
- ▶ Tänk på att köpa en passande sockel till torktummlaren.
- ▶ Mieles originalreservdelar sparas i minst 10 år och upp till 15 år efter att torktummlarens modellserie har utgått.

 Miele tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts.

Hållbarhet och miljöskydd

Transportförpackning

Förpackningen skyddar maskinen mot transportskador.

Förpackning/emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning. Lämna till materialspecifika återvinningscentraler om möjligt. Din Miele-återförsäljare kan ta tillbaka förpackningen.

Hantering av uttjänt maskin

Uttjänade elektriska och elektroniska produkter innehåller i många fall material som kan återanvändas. Men de innehåller även skadliga ämnen som är nödvändiga beståndsdelar för produkternas funktion och säkerhet. Om sådana ämnen hamnar i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det medföra skador på människors hälsa och på miljön. Kasta därför på inga villkor den uttjänade produkten i hushållsavfallet.



Se till att torktumlarens rörledningar och värmeväxlare inte går sönder innan torktumslaren lämnas in för miljövänligt omhändertagande.

På detta sätt säkerställs att köldmediet i torktumslaren och oljan i kompressorn inte läcker ut.

Lämna in uttjänade elektriska och elektroniska produkter till en återvinningsstation. Du är själv ansvarig för att radera eventuella personliga uppgifter som kan stå på maskinen. Du har en lagstadgad skyldighet att plocka ur gamla batterier och lampor som inte sitter fast i produkten. Ta dem till ett lämpligt uppsamlingsställe, där de kan lämnas in. Se

till att den uttjänta produkten förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande.

Avfallshantering av ludd eller tillbehör

Nötning gör att miljöskadliga mikroplastpartiklar frigörs från plagg som innehåller syntetfibrer och som sitter kvar på tvätten efter tvätt. Släng det ludd som samlats av luddfiltren i hushållssoporna. För att undvika att mikroplast sprids i avloppsvattensystemet ska ludd inte hamna i avloppet.

Tillbehör som inte går att använda, till exempel en tom doftpatron eller ett defekt sockelfilter, kan också slängas i hushållssoporna.

Optimalt utnyttjande av energi och tid

Centrifugera tvätten ordentligt i tvättmaskinen. Elförbrukningen och programtiden blir då mindre under torkning eftersom tvätten torkas på kortare tid. För att centrifugera tvätten kraftigare, välj ett maximalt centrifugeringsvarvtal när du tvättar.

Torktumla om möjligt den maximala tvättmängd som rekommenderas för programmet. En full trumma är mer energieffektiv sett till mängden tvätt eftersom du inte behöver starta ett nytt torkprogram.

Torktumla liknande textilier eller textilier med liknande materialtjocklek tillsammans. Lös upp textilier som snurrat ihop sig före torkning så att allt torkar jämnt och inget ytterligare torkprogram behövs.

Rengör luddfiltren efter varje torkomgång. Rengör filtret i sockeln när torktummlaren uppmanar dig att göra det. Rena luddfilter förkortar programtiden och minskar energiförbrukningen.

För att torka så billigt som möjligt kan du använda tidsvariabla eltariffer. Hör med din elleverantör vilka tider det är billigt. Om du har ett lämpligt energihanteringssystem i ditt hem kan du på ett flexibelt sätt använda dig av tidsvariabla, kostnadseffektiva och miljövänliga eltariffer. I denna kombination kan torktummlaren startas automatiskt vid en kostnadseffektiv tidpunkt.

Om du använder egenproducerad solenergi är det bäst att starta torktummlaren när det finns tillräckligt med solenergi.

Återanvändning av kondensvatten

Kondensvatten från torkprocessen samlas upp i kondensatbehållaren och återanvänds för SteamCare.

Du kan använda kondensvatten för strykning. Filtrera kondensvattnet genom ett kaffefilter för att få bort eventuellt ludd. Om du vill återanvända kondensvatten i ett ångstrykjärn eller en luftfuktare ska du följa instruktionerna från respektive tillverkare.

Energibesparande värmepumpsteknik

Värmepumpstummlaren arbetar effektivt med en slutet kylkrets. I kylkretsen komprimerar en kompressor köldmediet, vilket gör att dess temperatur stiger.

Den värme som genereras överförs till torkluften i kondensorn, varigenom torkluften absorberar fukten från tvätten. Den fuktiga torkluften strömmar

över förångaren och kyls ner. Kondenserat vattenånga släpps ut som kondensvatten. Den avfuktade torkluften värms upp igen och återförs till kretsloppet. Värmeenergin behålls till stor del i kretsen. Endast andelen driftvärme släpps ut från torktummlaren i omgivningen.


Köldmedium

Det brandfarliga köldmediet R290 (propan) fungerar som arbetsmedium i torktummlarens kylkrets och möjliggör värmeöverföring för torkprocessen.

Propan har en låg växthuspotential (GWP), är miljövänligt och skadar inte ozonskiktet.

Beskrivning av produkten


Din torktumlare

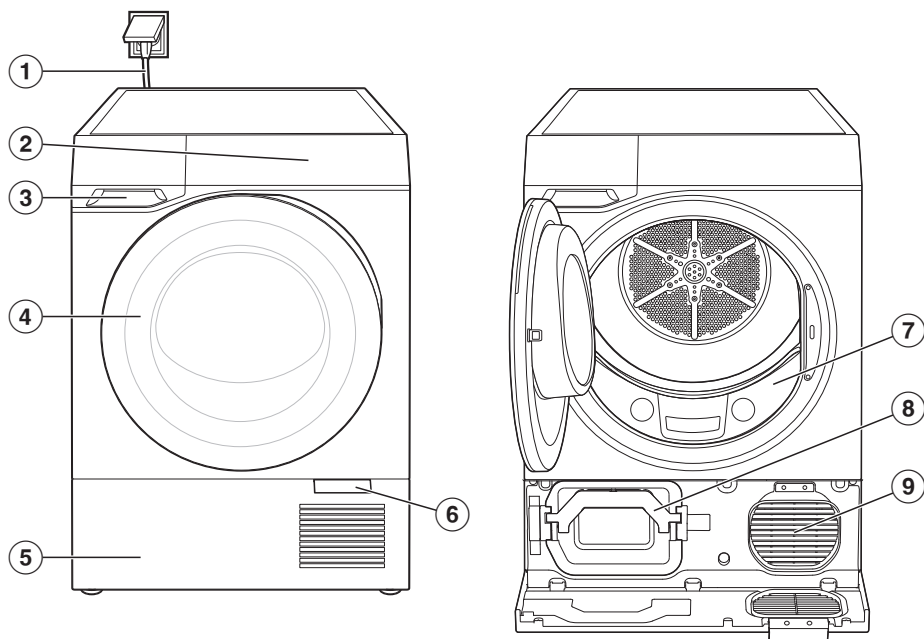

- ① Nätanslutningskabel
- ② Manöverpanel
- ③ Kondensvattenbehållare
- ④ Torktumlarens lucka
- ⑤ Sockellucka


- ⑥ Öppningsflik
- ⑦ Luddfilter
- ⑧ Hållare med sockelfilter
- ⑨ Kylluftsfläkt

Manöverpanel

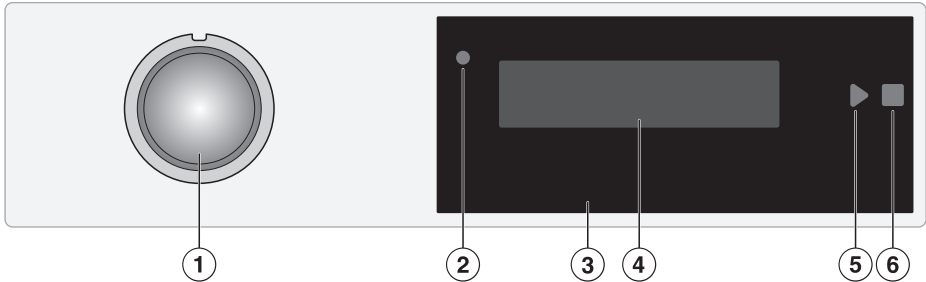

- ① Programväljare
- ② Optiskt gränssnitt (för Miele service)
- ③ Manöverpanel
- ④ Display
- ⑤ Knapp Start ►
- ⑥ Knapp Stopp ■

Manöverpanel

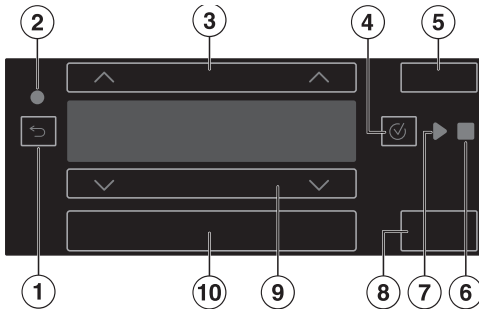

- ① Knapp Tillbaka ←
- ② Optiskt gränssnitt (för Miele service)
- ③ Pilknappar ^
- ④ Knapp OK ✓
- ⑤ Kontrollampor PerfectDry
- ⑥ Knapp Stopp ■
- ⑦ Knapp Start ►
- ⑧ Knapp Lägg i tvätt i efterhand
- ⑨ Pilknappar v
- ⑩ Tillvalsknappar

Beskrivning av produkten

Symboler på manöverpanelen

Olika symboler används på manöverpanelen.

	På/Av
	OK
	Start
	Stopp
	Inställningar 
	Fjärrstyrning/MobileStart Nätverksanslutning
	Meny

Användning

Koppla in torktumlaren

Torktumlaren sätts på med hjälp av programväljaren.

- Vrid programväljaren till ett program.

Stänga av torktumlaren

Torktumlaren stängs antingen av via programväljaren eller stängs av automatiskt för att spara energi.

- Vrid programväljaren till  På/Av.

Navigera på displayen

Displayen kan repas av spetsiga eller vassa föremål som exempelvis pennor.

Rör displayen endast med fingrarna.

Välja menypunkter från urvalslistan

- Tryck på en av knapparna   tills önskad menypunkt eller parameter är markerad.
- Välj menypunkt med knappen  OK.

Tips! Om du håller en av knapparna   intryckt ändras urvalslistan eller parametrarna automatiskt tills du släpper knappen igen.

Ändra parametrar för torkprogram

- Tryck på knapparna   direkt ovanför den parameter som visas. Det visade värdet väljs.

Lämna menynivå

Du är i en meny.

- Tryck på knappen  Tillbaka.

Den överordnade menyn visas.

Välja program

- Vrid programväljaren till önskat program.

Nätanslutning

Din torktumlare är utrustad med en integrerad wifi-modul. Med wifi-modulen kan du ansluta till ditt lokala nätverk och använda Miele-appen på en mobil enhet.

När din torktumlare har anslutits via wifi återupprättas anslutningen automatiskt varje gång du slår på den igen.

Kontrollera att signalen från ditt nätverk är tillräckligt stark på torktumlarens uppställningsplats.

När du ansluter torktumlaren till ditt wifi-nätverk höjs energiförbrukningen, även om torktumlaren är avstängd.

Smarta tillvalsfunktioner via Miele-appen*

Uppkoppling via Miele-appen ger dig tillgång till många smarta tillvalsfunktioner, till exempel:

- Visa statusinformation
- Använda ytterligare praktiska funktioner
- Hålla torktumlare uppdaterad med den senaste Miele-versionen via programvaruuppdateringar.

Du hittar mer information om de smarta tillvalsfunktionerna på Miele's hemsida, i Apple App Store® eller i Google Play Store™.

* Extra digitalt erbjudande från Miele & Cie. KG. Funktionsutbudet kan variera beroende på modell och land. Du måste godkänna de allmänna villkoren och sekretesspolicyn för Miele's digitala produkter och tjänster i Miele-appen. Miele förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller avbryta de digitala erbjudandena.

Trumbelysning

Trumbelysningen lyser upp trumman och området framför torktumlaren. Trumbelysningen tänds automatiskt när luckan öppnas. Trumbelysningen släcks automatiskt igen efter några minuter.

En defekt trumbelysning kan endast bytas ut av Miele service.

QuickPowerDry

Med hjälp av en extra värmare, som slås på automatiskt vid behov, uppnås den optimala torktemperaturen ännu snabbare under uppvärmningsfasen. Energiförbrukningen är något högre. När torktemperaturen har uppnåtts stängs extravärmen av igen.

PerfectDry

PerfectDry säkerställer en exakt torkning, som också påverkas av kalkhalten i vattnet som tvätten tvättades i. Den aktiva PerfectDry-funktionen anpassar torkprocessen till tvättens restfukt och vattenkvalitet, vilket gör programtiden alltmer exakt. PerfectDry är inte aktivt i program med valbar tid.

SteamCare

Ren, fuktig eller torr tvätt släts ut och fräschas upp med *SteamCare*. Kondensvatten från kondensatbehållaren sprutas in i trumman, vilket hörs genom ett brummande ljud från pumpen. Torkvärmes förångar kondensvatten, vilket skapar *SteamCare*-effekten.

Tips! Kondensatbehållaren måste vara fylld.

Wash2Dry

För att kunna använda funktionen *Wash2Dry* behöver man ha en Miele W2-tvättmaskin och tvättmaskinen och torktumlaren ska vara anslutna till Miele's app och Miele Services.

Tvättmaskinen överför programdatan till Miele Cloud när programmet är klart. Utifrån programdatan som överförs från tvättmaskinen ställs torktumlaren automatiskt in på ett lämpligt torkprogram, som dock kan ändras.

Allt du behöver göra är att lägga i tvätten och starta programmet.

Torktumlaren har inget torkprogram för tvättprogram för mycket ömtåliga textilier (till exempel gardiner).

Beskrivning av produkten

Tips! Torktumlaren får inte kopplas bort från strömförsörjningen. Annars kommer de programdata som sänds av tvättmaskinen inte att tas emot av torktumlaren vid val av funktionen *Wash2Dry*. Vid fränkoppling från elnätet blir mottagningen av programdata fördröjd.



FragranceDos

Doftsystemet FragranceDos ger dig möjlighet att ge textilier en speciell doftnot och fräscha upp dem med doftpatronen.

Tips! Använd samma doft på bägge anslutningar för att förstärka doftintensiteten. Eller byt enkelt mellan valfri doft eller DryFresh för uppfräschning. Doftpatronen som inte används kan du stänga.

Kondensvattenbehållare

Kondensvattnet som uppstår till följd av kondensationseffekten pumpas genom avloppsslangen till kondensatbehållaren.

Kondensatbehållaren måste tömmas regelbundet, annars stannar torkprogrammet.


Tips! Du behöver inte längre tömma kondensatbehållaren om du leder bort kondensvattnet externt med hjälp av avloppsslangen. För att undvika att programmet avbryts rekommenderar vi detta särskilt för torktumlare med en last på mer än 8 kg.

Extra tillbehör

På Miele's hemsida eller hos din återförsäljare kan du köpa produkter som är speciellt utformade för torktumlaren, till exempel doftpatroner, torkningskorgar och tillbehör.

Du kan komma till Miele's hemsida via följande QR-kod:

Översiktsbild baksida

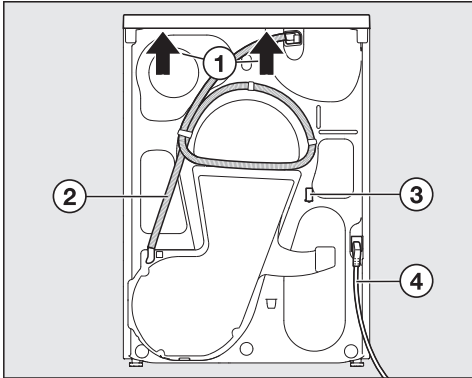

- ① Utskjutande topplock med grepp-möjlighet vid transport
- ② Avloppsslang för kondensvatten
- ③ Hake för att linda upp nätanslutningskabeln vid transport
- ④ Nätanslutningskabel


Transportera torktumlaren



Person- och sakskador på grund av fel transporterering.

Om torktumlaren välter kan du skada dig.

Se till att torktumlaren står säkert under hela transporten.

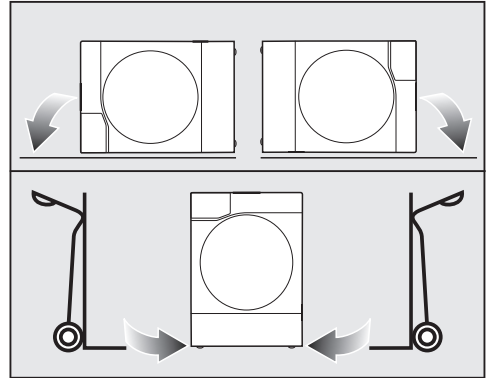

- Transportera torktumlaren endast via höger eller vänster sidovägg:

- liggande (till exempel i en bil) eller
- stående med en säckkärra

Transportera torktumlaren till uppställningsytan

- Håll torktumlaren i de främre fötterna och det bakre topplocket när du bär den.

Avleda kondensvatten externt innan flytt

En viss mängd kondensvatten kan rinna ut ur torktumlaren under transport (till exempel vid flytt).

- Starta ett program före transport för att avlägsna kondensvatten.

Installera

Ytterligare uppställningsföret-sättningar

Rumsluckor och möbeldörrar

 Fara om torktumlarens lucka inte kan öppnas helt.

En säker användning av torktumlaren kan då inte garanteras.

Torktumlaren får inte installeras på platser där dörrar hindrar torktumlarens lucka från att öppnas helt.

I torktumlarluckans öppningsutrymme får ingen låsbar dörr, skjutdörr eller upphängd möbeldörr monteras.

Tillgänglighet till uttag

 Risk för elektrisk stöt.

Personskador och materiella skador kan uppstå.

Uttaget måste vara fritt tillgängligt så att torktumlaren vid behov snabbt kan kopplas bort från elnätet.

Försiktighetsåtgärder mot brand



Vid avsedd användning och korrekt transport föreligger ingen fara. Men om torktumlaren skadas måste särskilda åtgärder vidtas.

 Brand- och explosionsrisk på grund av skadad torktumlare.

Kylmediet propan är brännbart och explosivt.

Gör inga ändringar på torktumlaren. Se till att inte torktumlaren skadas.

Följ nedanstående anvisningar om torktumlaren är skadad:

- Undvik öppen eld och saker som är lättantändliga.
- Skilj torktumlaren från elnätet.
- Ventilera rummet där torktumlaren står.
- Kontakta Miele service.

Ventilation för torktumlaren

Torktumlaren genererar värme under drift och den måste ledas bort. Se därför till att det är tillräckligt ventilerat: till exempel genom att öppna ett fönster.

 Fel på grund av otillräcklig luftkylning av torktumlaren.

Torktumlarens torkningstid och energiförbrukning ökar och programmet kan avbrytas.

Kylluftsöppningen i sockelluckan får inte täckas, till exempel av en tvättkorg.

Luftspalten mellan torktumlarens undersida och golvet får inte göras mindre genom till exempel socklar, lister eller tjocka heltäckande mattor och liknande produkter.

Underskjutbar eller skåpinstallation

Torktumlaren kan skjutas in under en bänkskiva (min. 850 mm hög inbyggd nisch). Den kan också byggas in i ett skåp. Torktiden kan förlängas under installationen.

Det är inte möjligt att demontera torktumlarens topplock.

⚠ Fel på grund av blockerad avluftning.

Torktumlarens torkningstid och energiförbrukning ökar och programmet kan avbrytas.

Undvik överdriven värmeuppbyggnad genom att avleda värmen på ett mål-inriktat sätt.

Undvik överdriven värmeutveckling

Du kan minska överdriven värmeutveckling genom att vidta vissa åtgärder.

- Skruva loss skruvfötterna på torktum-laren något så att mellanrummet mellan golvet och torktumlarens undersida är minst 20 mm.
- Ta bort en befintlig genomgående sockel just där torktum-laren står.
- Vid installation i ett skåp ska du göra öppningar i skåpet (montera ventilationsgaller).

Tvätt/tork-pelare

Torktum-laren kan ställas upp med en tvättmaskin från Miele i en tvätt/tork-pelare. En mellanbyggsats finns som extra tillbehör som kan köpas hos Miele's återförsäljare eller hos Miele's reservdelsavdelning.

Endast den nödvändiga byggsatsen för tvätt/tork-pelare från Miele får användas.

Sockel

Till denna torktum-lare finns en sockel med låda som extra tillbehör. Den kan köpas hos Miele's återförsäljare eller hos Miele's reservdelsavdelning.

Extern anslutning för kondensvatten


Förbereda avloppsslangen

⚠ Skador på avloppsslangen på grund av felaktig användning.

Avloppsslangen kan skadas och kondensvatten rinner ut.

Dra inte i avloppsslangen, böj den inte och undvik att det blir veck på den.

Ha ett uppsamlingskär! redo. Det kan finnas lite restvatten kvar i slangen efter Miele's slutttest av produkten.

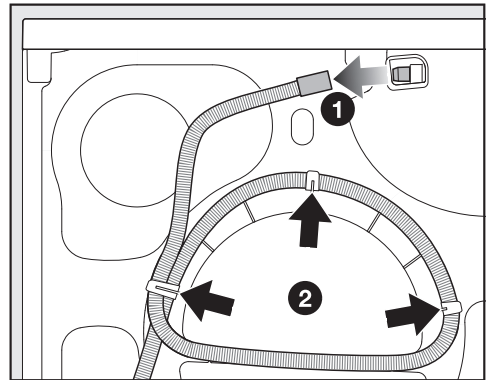

❶ Dra av avloppsslangen.

❷ Dra av avloppsslangen från slangklämman.

■ Dra av avloppsslangen.

■ Låt eventuellt restvatten rinna ner i en behållare.


Slanglängd:	1,49 m
Maximal pumphöjd	1,00 m
Maximal pumplängd	4,00 m

Extra tillbehör för avloppet

Du kan köpa det från Miele's hemsida, från Miele service eller från din Miele-återförsäljare.

Installera

Avloppstillbehör

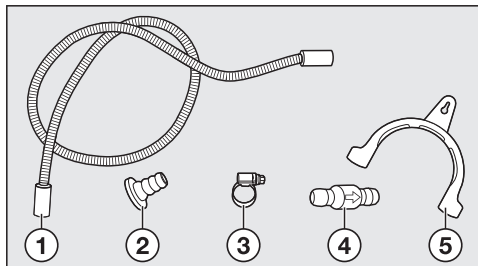

- ① Slangförlängning**
- ② Adapter*
- ③ Slangklämma*
- ④ Backventil**
- ⑤ Slanghållare*

* medföljer torktummlaren

** måste köpas till:


Byggsats backventil för extern vattenanslutning, inklusive backventil, slangförlängning (cirka 0,6 m lång), 2 slangklämmor

Adapter för avlopp


- Anslutningsmöjlighet för tvättmaskin och torktumlare
- Med integrerad backventil för torktummlaren

Användning:

- för handfatets vattenlås

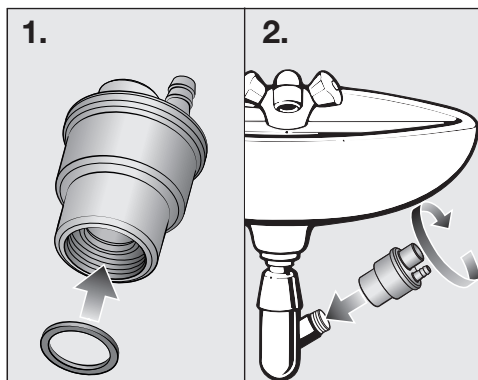

- för plaströr DN 40/DN 50

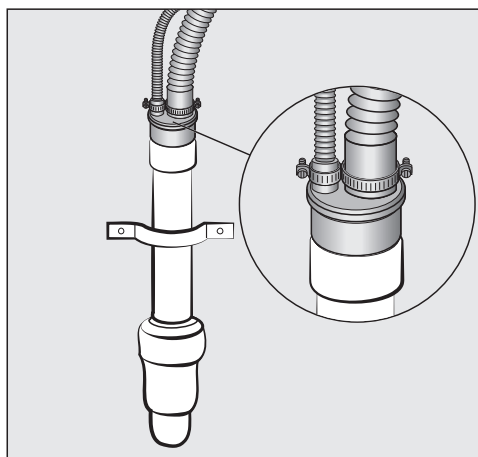

Anslutningsvillkor med backventil



Materialskada om slangens ände hamnar i vatten.

Återrinnande vatten kan orsaka skador både på torktummlaren och i rummet där torktummlaren står.

Använd alltid backventilen vid installation på alla vattenförande anslutningar.

Anslutningsvillkor för vilka backventilen måste användas:

- Avlopp i ett handfat
- Direkt avlopp i en golvbrunn
- Anslutning till handfatets vattenlås
- Anslutningsmöjlighet till vilken exempelvis även en tvättmaskin eller en diskmaskin är anslutna


Fel på grund av felaktig installation av backventilen.

Vid felaktig installation är det inte möjligt att tömma och programmet avbryts.

Pilen på backventilen måste peka i flödesriktningen efter installationen.

Installera ett enkelt avlopp

Avlopp till exempel i ett handfat eller golvbrunn möjligt.

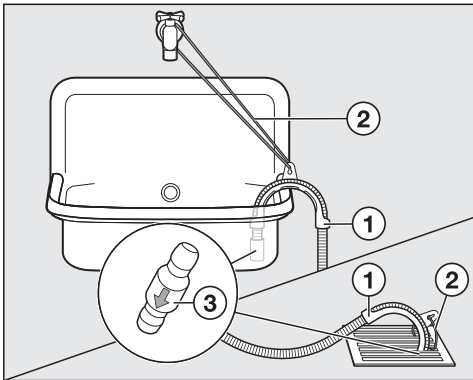

- Använd slanghållaren ①.
- Fäst slanghållaren till exempel med ett snöre ②.


Rekommendation: Sätt backventilen ③ i slangändan.

⚠ Skador på grund av vatten som rinner ut.

När du lossar änden på avloppsslangen kan vatten som rinner ut orsaka skador.

Se till att avloppsslangen sitter fast och inte glider iväg (till exempel genom att binda fast den).

Installera avloppet på handfatets vattenlås

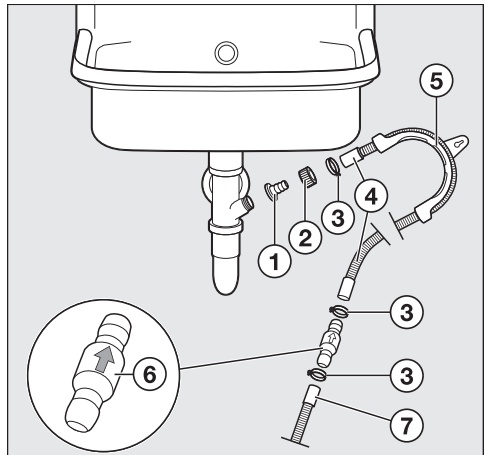

- ① Adapter
- ② Överfallsmutter handfat
- ③ Slangklämmor
- ④ Slangförlängning
- ⑤ Slanghållare
- ⑥ Backventil
- ⑦ Torktumlarens avloppsslang

- Installera adaptern ① med överfallsmuttern ② på handfatets vattenlås.

Om överfallsmuttern till handfatets vattenlås är försedd med en bricka, måste brickan tas bort.

Installera

- Anslut änden av slangförlängningen ④ till adaptern ①.
- Dra åt slangklämman ③ med en skruvmejsel direkt bakom handfatets överfallsmutter.
- Använd slanghållaren ⑤.
- Anslut slangförlängningen ④ med backventilen ⑥ till torktumlarens avloppsslang ⑦.
- Fäst backventilen ⑥ med hjälp av slangklämmorna ③.

Elanslutning

Torktumlaren är som standard "anslutningsklar" för anslutning till ett godkänt jordat uttag.

Ställ upp torktumlaren så att vägguttaget är lätt att komma åt. Om det inte är möjligt, se till att det finns en brytare för varje pol på uppställningsplatsen.

 **Brandfara** på grund av överhettning.

Grenuttag och förlängningskablar kan leda till överbelastning på kablarna om de används med torktumlaren.

Använd av säkerhetsskäl inga grenuttag eller förlängningskablar.

Elanslutningen måste utföras enligt VDE 0100.

Av säkerhetsskäl rekommenderar vi användning av en jordfelsbrytare av typen  för torktumlarens elektriska anslutning på uppställningsplatsen.

En skadad anslutningskabel får bara ersättas med en speciell anslutningskabel av samma modell (kan beställas hos Miele service). Av säkerhetsskäl får kablarna bara bytas av en auktoriserad fackman eller av Miele service.

Uppgifter om anslutningseffekt och säkring finns i denna bruksanvisning eller på typskylten. Jämför uppgifterna med uppgifterna för elanslutningen på uppställningsplatsen.

Hör efter med en elektriker vid tveksamhet.

Det är möjligt att tidvis eller permanent använda en fristående eller icke nätsynkron energiförsörjningsenhet (till exempel fristående elnätverk, backupsystem). Driften förutsätter att energiförsörjningsenheten följer föreskrifterna enligt EN 50160 eller liknande.


De skyddsåtgärder som ska tas på uppställningsplatsen och i denna Miele-produkt vad gäller funktion och arbetssätt måste även säkerställas i fristående respektive icke nätsynkron drift. Vid behov ska åtgärderna ersättas med likvärdiga åtgärder i installationen. Exempelvis enligt beskrivning i aktuell publicering från VDE-AR-E 2510-2.

 Skador som orsakas av att torktumlaren används för kort tid efter installation eller ominstallation, till exempel efter en flytt.

Värmepumpen kan skadas.


Du kan slå på och nätansluta torktumlaren. För att undvika eventuella skador får torkprogrammet inte startas förrän efter en timme.

Rikta torktumlaren

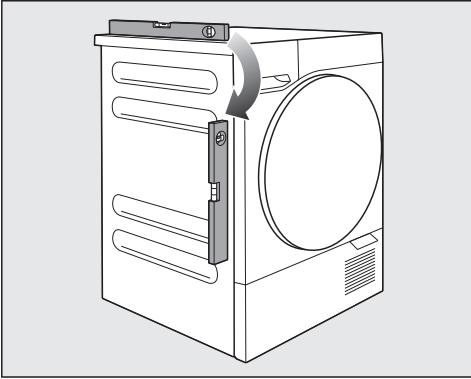

För att torktumlaren ska fungera felfritt är det viktigt att den står lodrätt.

Ojämnheter i golvet kan utjämnas med hjälp av torktumlarens skruvfötter.

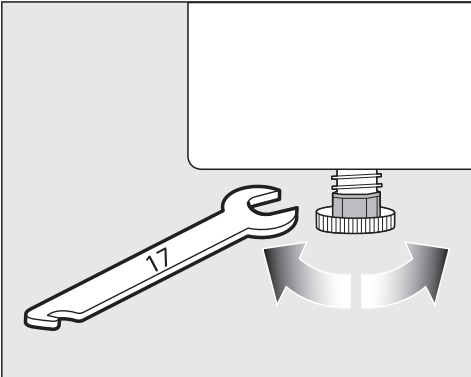

- Vrid skruvfötterna på torktumlaren med en platt fast nyckel eller med din hand.

Ta bort tillbehören från trumman

- Öppna torktumlarens lucka och ta bort tillbehören från trumman.

Installera

Tekniska data

Höjd	850 mm
Justerbar i höjddled	845 mm–855 mm
Bredd	596 mm
Djup	644 mm
Djup med öppen torktumlarlucka	1115 mm
kan skjutas in under bänkskiva	ja
kan monteras som tvättpelare	ja
Höjd/bredd/djup för underkonstruktion	850/600/600 mm
Vikt	55 kg
Trumvolym	120 l
Tvättmängd	9 kg (vikt torr tvätt)
Kondensatbehållare, volym	4,2 l
Avloppsslang längd	1,49 m
Maximal pumphöjd	1,00 m
Maximal pumplängd	4,00 m
Nätanslutningskabel, längd	2,00 m
Elektrisk spänning	Se typskylt
Elektrisk anslutningseffekt	Se typskylt
Elektrisk säkring	Se typskylt
Kylmedium GWP (Global Warming Potential)	Se typskylt
Godkännandemärken	Se typskylt
Energiförbrukning	Se "Förbrukningsdata"
LED-belysning	Klass 1
Frekvensband	2,4000 GHz–2,4835 GHz
Maximal sändningseffekt	< 100 mW

Konformitetsdeklaration

Härmed deklarerar Miele att denna värmepumpstumlare uppfyller kraven i direktivet 2014/53/EU.

EU-konformitetsdeklarationens fulla text finns tillgänglig på en av följande hemsidor:

- Produkter, Ladda ner, på www.miele.se
- Service, hämta information, bruksanvisningar, på <https://miele.se/bruksanvisningar>. Ange produktens namn eller serienummer

 Person- och sakskador på grund av felaktig uppställning och installation.

Felaktiga åtgärder kan leda till person- eller sakskador.

Innan torktummlaren används första gången måste den vara rätt installerad. Utför installationen på rätt sätt. Se avsnittet "Installation".

 Skador som orsakas av att torktummlaren används för kort tid efter installation eller ominstallation, till exempel efter en flytt.

Värmepumpen kan skadas.

Du kan slå på och nätansluta torktummlaren. För att undvika eventuella skador får torkprogrammet inte startas förrän efter en timme.

Förutsättningar för nätverksuppkoppling

Observera följande krav för nätverksuppkoppling:

1. Ett lokalt nätverk finns tillgängligt på uppställningsplatsen.
Ha wifi-lösenordet redo.
2. Miele-appen är tillgänglig på en mobil enhet.
3. Du har ett användarkonto i Miele-appen.

Du kan också utföra nätverksuppkopplingen vid ett senare tillfälle. Hoppa över menypunkten "Nätverk" under idrifttagningen.

Utföra idrifttagningen

■ Vrid programväljaren till ett program.

Det första steget för idrifttagning visas på displayen.

■ Följ stegen på displayen.

■ Om du vill kan du hoppa över nätverksuppkopplingen och göra den vid ett senare tillfälle.

Tips! Vid val av *Butik* kan torktummlaren användas, men inget program kan startas. Denna inställning är för utställningar.

Idrifttagningen avslutas med kalibrering. Om processen avbryts i förväg måste hela idrifttagningen göras om.

Användning

Användarsteg

Vi rekommenderar nedanstående ordningsföljd, som är anpassad till torktumlaren. Detta gör att du kan utnyttja alla specialfunktioner optimalt.

Användbar information och tips om de enskilda användarstegen finns längre fram i avsnittet "Användning".

På torktumlaren

Grundläggande användaralternativ

1. Förbereda tvätten
2. Koppla in torktumlaren
3. Lägga i tvätt
4. Välja program
5. Ställa in programparametrar
6. Starta med ► *Start*
7. Programslut

Wash2Dry användaralternativ

1. Förbereda tvätten
2. Koppla in torktumlaren
3. Lägga i tvätt
4. Välja Wash2Dry
5. Starta med ► *Start*
6. Programslut

Ytterligare manöveralternativ:

- Tidval
- AddLoad (lägga i tvätt i efterhand)

Om appen

1. Förbereda tvätten
2. Vrid programväljaren till *MobileStart* .
3. Lägga i tvätt
4. Stänga luckan
5. Starta torktumlaren med ► *Start*
6. Välja program via appen

7. Starta program via appen
8. Programslut

Förbereda tvätten

Förbered tvätten enligt beskrivningen i avsnittet "Bra att veta".


 Sakskador på grund av delar som inte tagits bort.

I annat fall kan textilier eller torktumlaren skadas.

Avlägsna främmande föremål och alla föremål som till exempel doseringshjälp eller lösa byglar från behåar.

Lägga i tvätt


Öppna luckan

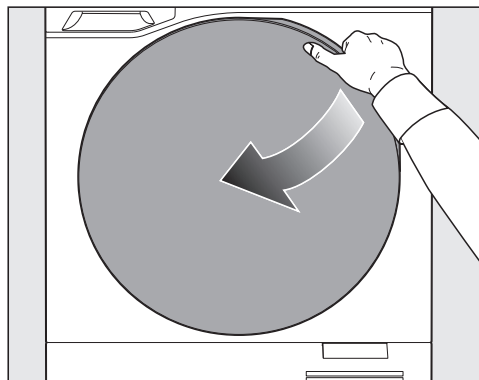

- Öppna luckan.

Lägg plaggen löst i trumman


- För att undvika skador, ta bort eventuella kvarvarande textilier eller föremål från trumman.

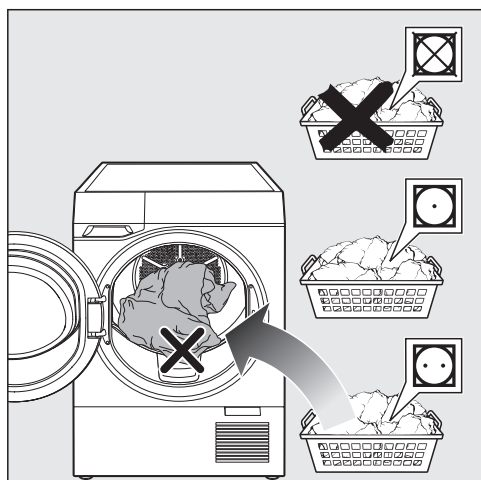

- Lagg plaggen löst i trumman.

Tips! Observera den maximala tvättmängden för de program som visas på displayen.

Stänga luckan

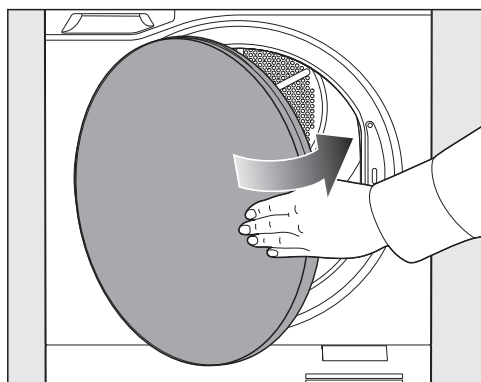


- Stäng luckan till torktumlaren med en lätt rörelse.

Se till att ingen del av tvätten kläms fast mellan luckan och påfyllningsöppningen.

Välja program

Du kan välja program på olika sätt.

1. Välja torkprogram med programväljaren

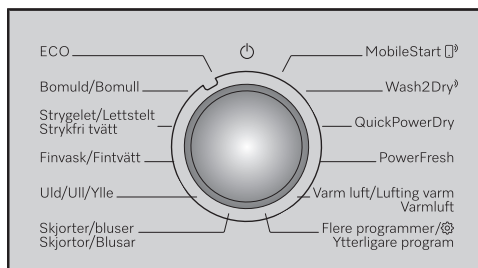

- Vrid programväljaren till ett program.

Välja Ytterligere program

- Vrid programväljaren till *Ytterligere program*.

Displayen visar en urvalslista.

- Välj önskat program på displayen med $\wedge$ $\vee$ och bekräfta med $\checkmark$ OK.

2. Välja torkprogram via Miele-appen

- För att kunna använda *MobileStart* måste torktumlaren vara ansluten till ett nätverk och fjärrstyrningen måste vara aktiverad.

- Tvätten finns i torktumlaren.

- Vrid programväljaren till *MobileStart*.

- Välj $\blacktriangleright$ Start.

Displayen visar att torktumlaren kan fjärrstyras.

- Välja och starta programmet via appen.

3. Välja torkprogram via programväljarlaget Wash2Dry

- Torktumlaren och tvättmaskinen måste vara anslutna till ett nätverk.
- Tvätten finns i torktumlaren.

Användning

- Vrid programväljaren till *Wash2Dry*.

I slutet av det sista tvättprogrammet visar torktummlaren det lämpliga torkprogrammet. Det går också att göra ändringar i programmet.

Ställa in programparametrar

- Beroende på program väljer du en Torrhetsgrad eller en Tid.
- Välj önskad Tillval.

Välja torrhetsgrad

För de flesta programmen som *Bomull* eller *Strykfri tvätt* kan du välja en Torrhetsgrad.



- Välj en torrhetsgrad med någon av knapparna $\wedge$ *Pil uppåt* eller $\vee$ *Pil neråt*.


Välja tid

För vissa program, till exempel *Varmluft* kan du välja en tid.

- Ändra tiden (*Tim.*) med $\wedge$.
- Förkorta tiden med $\vee$.

Välja tillval

- Aktivera önskat tillval direkt eller via knappen *Tillval*.

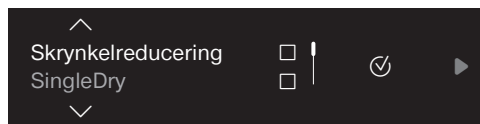

- Välj önskad tillvalsfunktion via displayen med $\wedge$ $\vee$ och bekräfta med $\checkmark$ OK.

Urvalslistan visar endast de tillvalsfunktioner som kan aktiveras för det valda programmet. Tillvalsfunktioner kan inte kombineras med varandra. För att välja en annan tillvalsfunktion måste den först valda tillvalsfunktionen väljas och avaktiveras med $\checkmark$.

Tips! Observera den reducerade tvättmängden för vissa tillvalsfunktioner.

- Välj $\vee$ tills *Ändra* är markerat på displayen.
- Bekräfta med $\checkmark$ OK.

Starta program

- Välj $\blacktriangleright$ *Start*.

Programmet startar.

Programtiden påverkas av tvättens typ, mängd och restfuktighet. Den resttid som visas kan därför skilja sig åt för varje nytt program.

PerfectDry känner av om det finns lite eller torr tvätt i torktummlaren (trumdetektering). Programtiden förkortas automatiskt för skonsam torkning.

Programslut

En signal hörs i slutet av programmet om den är aktiverad.

I vissa fall kyls tvätten ner i slutet av programmet. Därefter visas ett meddelande i displayen.

Tips! Låt tvätten svalna till slutet eller ta ut tvätten och sprid ut den så att den svalnar.

Öppna luckan

- Öppna luckan.

Ta ut tvätten

- Ta ut all tvätt ur trumman.

Skador på textilier.

Textilier som inte har tagits ut kan övertorkas i torktummlaren och därmed skadas.

Töm trumman helt och hållet efter torkning.

Uppgifter efter uttagning av tvätten

- Rengör luddfiltren i luckans påfyllningsområde efter varje torkomgång.
- Stäng luckan.
- Töm kondensatbehållaren.

Särskilda funktioner för styrning via appen

Lägga i tvätt

- Öppna luckan.
- Fyll torktummlaren med tvätt.
- Stäng luckan.

Aktivera användning via appen

- Vrid programväljaren till *MobileStart* .

Välja och starta program via appen

- Välj önskat program.
- Välj önskade programparametrar.
- Starta programmet.

Lägga i tvätt i efterhand (AddLoad)

Det är möjligt att lägga i eller ta ur tvätt när *Lägg i tvätt i efterhand* lyser.

- Välj *Lägg i tvätt i efterhand*.

Torkprogrammet avbryts.

- Öppna luckan.
- Lägg i eller plocka ur tvätt.

- Stäng luckan.
- Välj ► *Start*.

Programmet fortsätter.

Tidval

Senare start

Du kan ställa in önskat slut på ett torkprogram. Programstarten kan ställas in inom ett 24-timmarsintervall.

- Välj  tills önskad sluttid för torkprogrammet visas. Torkprogrammets start skjuts upp motsvarande.

Med den första knapptryckningen flyttas programslutet till nästa halva timme. Varje ytterligare tryck skjuter upp programslutet med ytterligare 30 minuter.

- Starta programmet med ► *Start*.

Radera tid för senare start

En påbörjad tid för senare start kan raderas.

- Välj ■ *Stopp*.

Du kan välja mellan:

- *Fortsätta program*
- *Avbryta program*
- *Starta direkt*

- Bekräfta med  *OK*.

Programändringar efter programstart

Byte av program

Som skydd mot oavsiktliga ändringar är det inte möjligt att ändra programmet efter att det har startat.

Användning

Avbryta program


- Tryck på displayen.
- Tryck på **Stopp**.
- Bekräfta ditt val.

Programmet avbryts.

Använda kondensatbehållare

Dra ut kondensatbehållaren


⚠ Skador på torktumlarens lucka och kondensatbehållaren. Skador och repor kan förekomma. Stäng först torktumlarens lucka och dra sedan ut kondensatbehållaren.

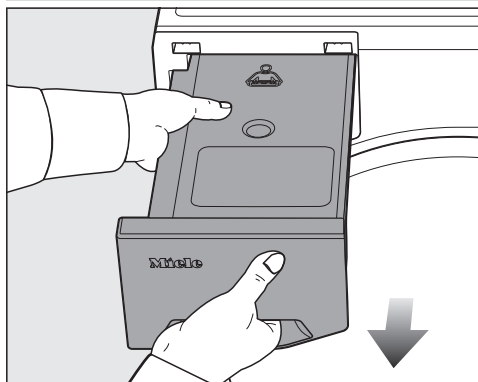

- Håll kondensatbehållaren i handtagspanelen och i mitten för att dra ut den.
- För att förhindra att kondensvatten läcker ut, bär kondensatbehållaren horisontellt.

Töm kondensatbehållaren


Intervall: Töm kondensatbehållaren efter torkning.

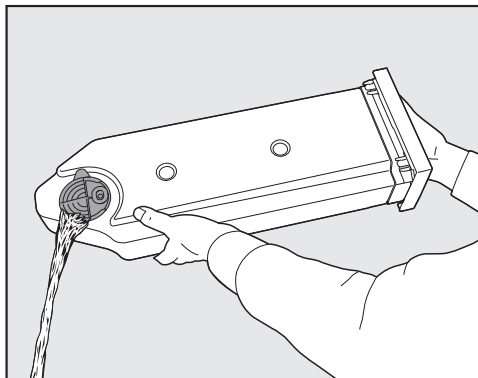

- Töm kondensatbehållaren.

Tips! Du kan samla upp kondensvatten för att använda det i SteamCare om kondensatbehållaren är tom under nästa torkprogram.


Skjut in kondensatbehållaren

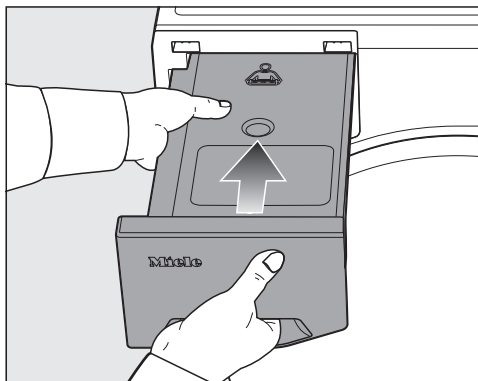

- Skjut in kondensatbehållaren.


Förbereda kondensatbehållaren för SteamCare

Kondensatbehållaren måste fyllas upp till markeringen —min—.

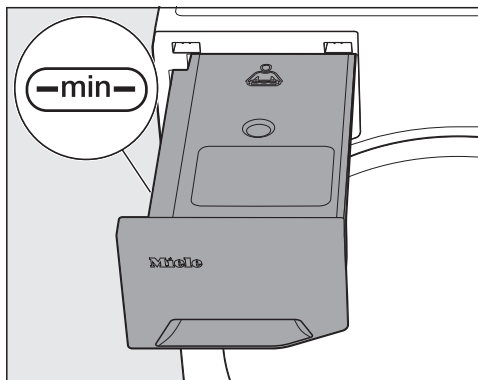

- Kontrollera fyllnadsnivån.
- Fyll på om det behövs.

Skador orsakade av kranvatten. Kalkavlagringar i kranvatten kan blockera munstycket till SteamCare. Fyll endast på kranvatten en gång i undantagsfall och fyll annars endast med kondensvatten, till exempel från torktumlaren.

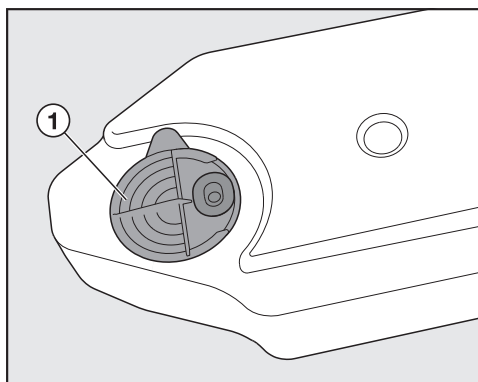

- Fyll på vattnet genom ringarna i ut-hållningshjälpen ①.

Munstycket kan bli blockerat. Fyll endast på med rent kondensvatten. Tillsätt aldrig doftämnen, tvättmedel eller andra ämnen.

Ett luddfilter i kondensatbehållaren förhindrar att eventuellt ludd sugas upp från kondensvattnet.

Använda doftsystemet **FragranceDos**

Ta bort förseglingen från doftpatronen


⚠ Risk för brand på grund av felaktig hantering av doftpatronen. Doftämnen som läckt ut kan orsaka bränder.

Läs först avsnittet "Säkerhetsanvisningar och varningar – Använda doftpatronen (extra tillbehör)".

⚠ Skadliga konsekvenser på grund av läckande doftämnen.

Doftämnen kan skada din hälsa (till exempel hudirritation) om de kommer i kontakt med din kropp.

Tvätta bort doftämne som läckt ut direkt.

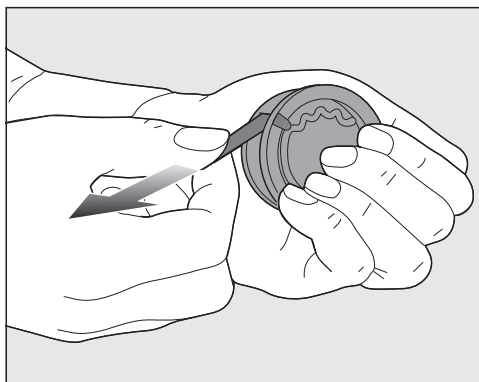

- Ta tag i doftpatronen.


Tips! Öppna inte doftpatronen. Håll doftpatronen rakt och inte snett.

- Dra av förseglingen.

Användning

FragranceDos-anslutningar


Det finns två anslutningar i luddfiltret.

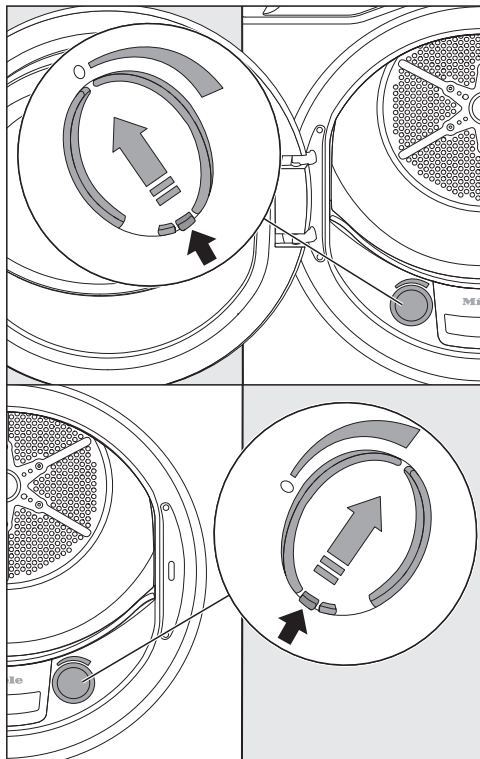


- Öppna skjutreglaget med hjälp av öppningsfliken

Den oanvända anslutningen måste stängas för att förhindra att det samlas ludd där.

Sätta in doftpatron

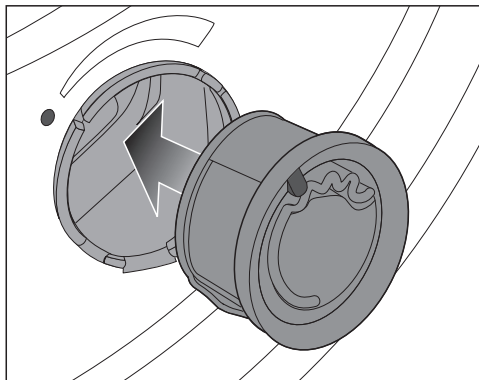

- 1 Sätt in doftpatronen så långt det går i anslutningen FragranceDos.

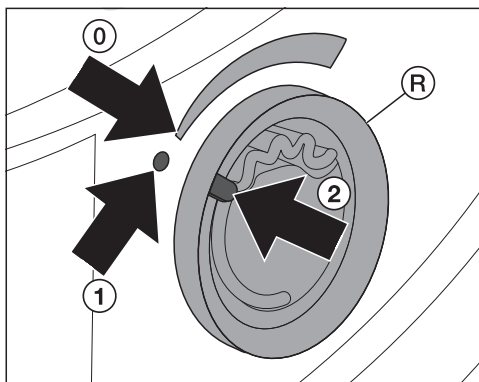


Markeringen ② är i position ①.

- 2 Vrid den yttre ringen en aning åt höger **R**.

Tips! För att förhindra att doftpatronen glider ut måste markeringen ② vara i position ①.

Ställa in doftintensitet

Ställ in doftintensiteten före torkning.

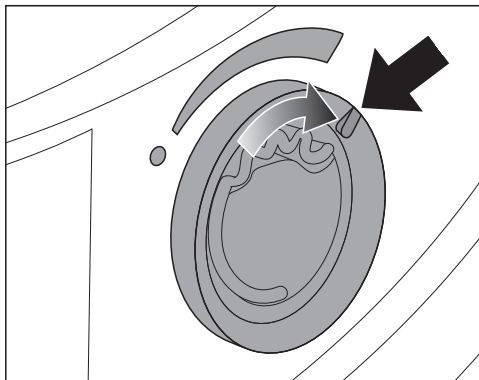

■ Vrid den yttre ringen en aning åt höger.


- Ju mer doftpatronen öppnas, desto starkare blir doftintensiteten.
- En tillfredsställande doftimpregnering sker bara om tvätten är fuktig och med längre torktider under tillräcklig värme. I programmen *Kalluft* eller om luddfiltren är otillräckligt rengjorda är doftöverföringen inte tillräcklig.

Doften kan även kännas i rummet där torktummlaren står.

■ Byt ut doftpatronen mot en ny när doftintensiteten inte längre är tillräckligt stark.

Försluta doftpatronen


Stäng doftpatronen efter torkningen så att ingen doft läcker ut.

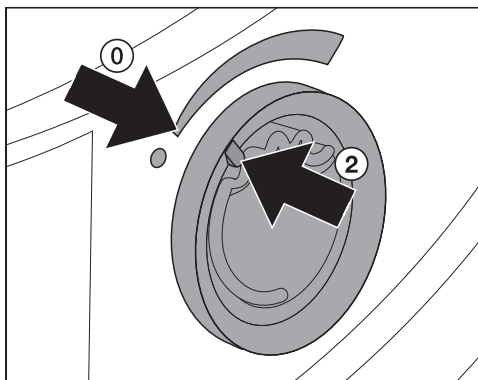

■ Vrid den yttre ringen åt vänster.

Markeringen ② är i position ①.


Ta ut doftpatronen

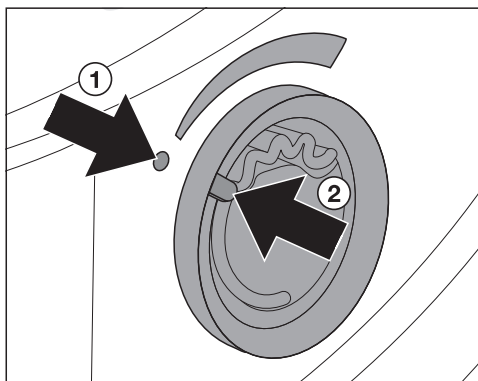

■ Vrid den yttre ringen åt vänster.

Markeringen ② är i position ①.


Användning

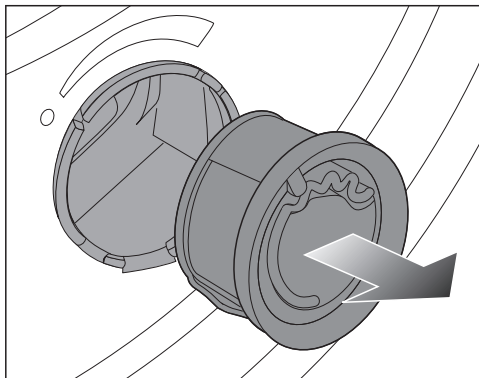


■ Ta ut doftpatronen.

Bytesintervall: Byt doftpatron när den är tom eller när doften inte längre är tillräcklig.

Förvara doftpatronen

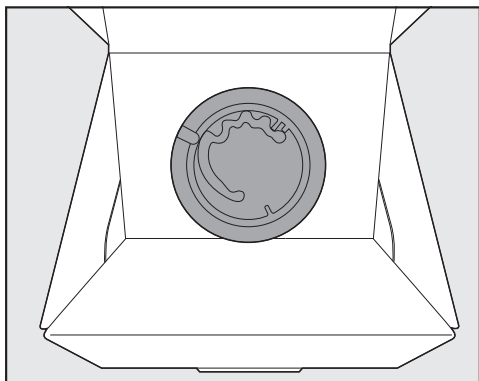

- Förvara doftpatronen i försäljningsförpackningen på en sval och torr plats.
- Doftpatronen får inte utsättas för solljus.
- När du köper en ny, ta bort skyddsförseglingen innan du sätter in den.

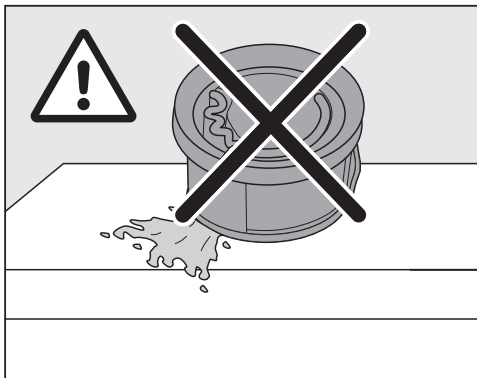

Doftämnen kan läcka ut.

Förvara inte doftpatronen stående, upp och ned eller liggande.

Programöversikt

Tvättmängd: Specifikationerna avser vikten på den torra tvätten.

ECO	
Tvättmängd	9 kg
Textilier	Normalt blöta bomullstextilier som beskrivs under <i>Bomull Skåp-torrt</i>
Tips	- Programmet är ur energiförbrukningssynpunkt mest effektivt för normalblöt bomullstvätt. - I detta program uppnås torkgraden <i>Skåptorrt</i>.
Anvisning för testinstitut - Programmet <i>O</i> är testprogrammet enligt förordning (EU) 2023/2533 och U) 2023/2534 energimärkning mätt enligt EN 61121. Detta program används för att bedöma om EU:s ekodesignkrav efterföljs. - Led ut kondensvattnet externt med en avloppsslang på programinställningarna <i>Bomull</i> och <i>ECO</i>.	

Program

Bomull	
Torrhetsgrad	HygieneDry, Extra torrt, Skåptorrt plus, Skåptorrt, Stryktorrt plus, Stryktorrt
Tvättmängd	9 kg och endast 4,5 kg för <i>HygieneDry</i>
Textilier	HygieneDry - Textilier av bomull eller linne, som man har direkt på kroppen, till exempel underkläder, babykläder, sängkläder och frottéhanddukar. - Slitstarka textilier med skötselsymbolen ☹️ Extra torrt, Skåptorrt plus, Skåptorrt - T-shirts, arbetskläder, jackor, filter, förkläden, städrockar - En- och flerlagriga textilier av bomull. Stryktorrt plus, Stryktorrt - Bordsdukar, sängkläder och stärkt tvätt av bomull eller linneväv
Tips	- Avbryt inte <i>HygieneDry</i>. I annat fall uppnås inte det hygieniska torkresultatet. - <i>Extra torrt</i> för olika tjocka textilier med flera lager och för särskilt tjocka textilier. - Torktumla inte T-shirts, underkläder, babykläder (stickade textilier) <i>Extra torrt</i>. Textilierna kan krympa. - Tvätten bör rullas ihop tills den manglas så att den förblir fuktig.

Strykfri tvätt	
Torrhetsgrad	HygieneDry, Skåptorrt plus, Skåptorrt, Stryktorrt plus, Stryktorrt
Tvättmängd	4 kg
Textilier	Textilier med syntetfibrer, blandmaterial eller lättskött bomull, till exempel tröjor, klänningar, byxor och strumpor/sockor
Tips	- Stäng knappar och dragkedjor. - Avbryt inte <i>HygieneDry</i>. I annat fall uppnås inte det hygieniska torkresultatet.

Fintvätt	
Torrhetsgrad	Skåptorrt plus, Skåptorrt, Stryktorrt plus, Stryktorrt
Tvättmängd	2,5 kg
Textilier	För känsliga textilier av syntetfibrer, blandmaterial och viskos med skötselsymbolen  , till exempel underkläder och textilier med applikationer
Tips	- För att få en så skrynkelfri torkning som möjligt bör tvättmängden minskas ytterligare. - <i>DryCare 40</i> är alltid aktiv.

Ylle	
Tvättmängd	1 kg
Textilier	Ylletextilier och textilier av ylleblandningar, som till exempel tröjor, kofter och strumpor/sockor, som är märkta som tvättbara
Tips	- För att skonsamt och försiktigt torka tröjor av ömtåliga yllematerial rekommenderar vi att du torkar tröjorna individuellt och inte för länge i torktummlaren. Förkorta torktiden om trumman endast är fylld med lite tvätt. - När du har tagit ut en tröja ur torktummlaren ska du låta den ligga plant tills den känns torr vid beröring. - Särskilt ömtåliga ylletextilier, till exempel av angora, kamelhår eller kashmir, är vanligtvis inte lämpliga för detta program. Även om ömtåliga ylletextilier är märkta som handtvättbara är det viktigt att inte torktumla dem i programmet <i>Ylle</i>. Torktumla istället med Miele's torkningskorg i programmet <i>Korg-program</i>. Alternativt kan du låta ylletextilier lufttorka liggande.

Skjortor/Blusar	
Torrhetsgrad	Skåptorrt plus, Skåptorrt, Stryktorrt plus, Stryktorrt
Tvättmängd	2 kg
Textilier	Skjortor och blusar av bomull eller blandmaterial

MobileStart	
Programval och styrning görs via Miele-appen.	

Program

Wash2Dry

Programvalet sker automatiskt utifrån det program som valts i den anslutna tvättmaskinen.

QuickPowerDry

Torrhetsgrad	Extra torrt, Skåptorrt plus, Skåptorrt, Stryktorrt plus, Stryktorrt
Tvättmängd	4 kg
Textilier	Textilier tillverkade av bomull, syntetfibrer eller blandmaterial
Tips	Förkortning av programtiden

PowerFresh

Torrhetsgrad	Skåptorrt, Stryktorrt plus
Tvättmängd	1 kg
Textilier	tvättade, fuktiga textilier
Tips	- För uppfräschning och skyinkelreducering med ånga - Använd DryFresh-patronen (finns som tillbehör). - Sätt i DryFresh-patronen och ställ in doftintensiteten: se avsnittet "Användning, Doftpätron" - Kondensatbehållaren måste fyllas.

Varmluft

Tvättmängd	9 kg
Textilier	- torkning Torktumla olika textilier separat, till exempel badhanddukar, badkläder, disktrasor och kökshanddukar - avsluta torkning Flerlagriga textilier som torkar ojämnt på grund av sin beskaffenhet, som exempelvis jackor, kuddar och sovsäckar.

Ytterligare program/Inställningar

Under Ytterligare program/Inställningar hittar du:

- fler program
- möjligheten att ändra Inställningar.

QuickHygien	
Tvättmängd	4 kg
Textilier	- Slitstarka textilier med skötselsymbolen ☹️ - Textilier av bomull eller linne, som man har direkt på kroppen, till exempel underkläder, babykläder, sängkläder och frottéhanddukar.
Tips	- Lämpar sig också för ren, torr tvätt - Längre temperaturhålltid med konstant temperatur. Med denna temperaturhålltid avlägsnas mikroorganismer som bakterier och kvalster och allergener reduceras i tvätten. - Avbryt inte programmet. I annat fall uppnås inte det hygieniska torkresultatet. - Förkortning av programtiden

DryFresh	
Tvättmängd	4 kg
Textilier	tvättade, fuktiga textilier
Tips	- För uppfräschning utan extra ånga - Använd DryFresh-patronen (finns som tillbehör). - Sätt i DryFresh-patronen och ställ in doftintensiteten: se avsnittet "Användning, Doftpatron"

Express	
Torrhetsgrad	Extra torrt, Skåptorrt plus, Skåptorrt, Stryktorrt plus, Stryktorrt
Tvättmängd	4 kg
Textilier	Mindre känsliga textilier för programmet <i>Bomull</i>
Tips	Förkortning av programtiden med ökad energiförbrukning

Program

Skrynkelförminskning	
Torrhetsgrad	Skåptorr, Stryktorr
Tvättmängd	1 kg
Textilier	tvättade, fuktiga textilier
Tips	- För förminskning av skrynklor efter centrifugering i tvättmaskin eller extra ånga. - Du kan välja en torrhetsgrad för skötsel av fuktiga textilier. - Ta ut textilierna direkt efter programslut.

Outdoor	
Torrhetsgrad	Skåptorr, Stryktorr plus
Tvättmängd	2,5 kg
Textilier	Funktionsplagg som ytterjackor och -byxor med membran som Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER®

Impregnering	
Tvättmängd	2,5 kg
Textilier	Textilier av mikrofibrer och huvudsakligen syntetiska fibrer, till exempel outdoor-, skid- och regnkläder, bordslinne
Tips	- Detta program innehåller en extra fixeringsfas för impregneringen. - Impregnerade textilier får endast behandlas med impregneringsmedel med anvisningen "avsedd för textilier med membran-skikt". Impregneringsmedlet är baserat på fluorkemiska föreningar. - Brandrisk. Torka inga textilier som har impregnerats med medel som innehåller paraffin.

Träningskläder	
Torrhetsgrad	Skåptorr plus, Skåptorr, Stryktorr plus, Stryktorr
Tvättmängd	3 kg
Textilier	Kläder för sport och träning, som triåer och byxor, träningskläder av mikrofiber och fleece.

Jeans	
Torrhetsgrad	HygieneDry, Extra torrt, Skåptorrt plus, Skåptorrt, Stryktorrt plus, Stryktorrt
Tvättmängd	3 kg
Textilier	Textilier av jeanstyг som jackor, byxor, kjolar eller skjortor av jeanstyг.
Tips	- Stäng knappar och dragkedjor. - Avbryt inte <i>HygieneDry</i>. I annat fall uppnås inte det hygieniska torkresultatet.

Dun/dynor	
Torrhetsgrad	HygieneDry, Skåptorrt
Tvättmängd	1–2 huvudkuddar 40 x 80 cm eller 1 huvudkudde 80 x 80 cm eller 1 täcke
Textilier	kuddar och täcken med dun-, fjäder- eller syntetfyllning
Tips	- När fjädrar utsätts för värme och fukt uppstår lukt på grund av fjädrarnas naturliga egenskaper. Låt kuddar och täcken lufttorka efter torkningen. - Avbryt inte programmet. I annat fall uppnås inte det hygieniska torkresultatet.

Automatic	
Torrhetsgrad	HygieneDry, Extra torrt, Skåptorrt plus, Skåptorrt, Stryktorrt plus, Stryktorrt
Tvättmängd	5 kg och endast 4 kg för <i>HygieneDry</i>
Textilier	Blandade textilier för programmen <i>Bomull</i> och <i>Strykfri tvätt</i> .
Tips	- Stäng knappar och dragkedjor. - Avbryt inte <i>HygieneDry</i>. I annat fall uppnås inte det hygieniska torkresultatet.

Program

Sängkläder	
Torrhetsgrad	HygieneDry, Extra torrt, Skåptorrt plus, Skåptorrt, Stryktorrt plus, Stryktorrt
Tvättmängd	4 kg
Textilier	Sängkläder, lakan, örngott
Tips	- Stäng knappar och dragkedjor. - Avbryt inte <i>HygieneDry</i>. I annat fall uppnås inte det hygieniska torkresultatet.

Korgprogram	
Tvättmängd	Tvättmängd för torkningskorgen 3,5 kg
Textilier	Produkter som kan torkas som inte ska utsättas för mekanisk påverkan.
Tips	- I detta program får du bara torka/vädra med en torkningskorg (extra tillbehör). - Se bruksanvisningen för torkningskorgen.

Finish ylle	
Tvättmängd	1 kg
Textilier	Ylletextilier och textilier av ylleblandningar som till exempel tröjor, koftor och strumpor/sockor
Tips	- Ylletextilier får en finish och luckras och fluffas kort upp men blir inte helt torra. - Ta bort textilierna vid programslutet och sprid ut dem för torkning.

Kalluft	
Tvättmängd	9 kg
Textilier	Vädning av textilier utan uppvärmning

Finish siden	
Tvättmängd	1 kg
Textilier	Textilier av silke, till exempel blusar, skjortor
Tips	- Program för att reducera skrynklor, textilierna torkas dock inte färdigt. - Ta ut textilierna efter programslut.

AddProgramme

- Förklaring av de laddningsbara programmen (AddProgramme)
Om torktummlaren är ansluten till ett nätverk kan ytterligare program laddas ner. Dessa program finns i listan "Ytterligare program" och är markerade med symbolen .

Program

Tillval

Quick

Textilier torktumlas med en kortare programtid.

DryCare 40

För alla textilier som kan tvättas i 40 °C, utan ylleinnehåll. Textilierna torkas skonsamt.

Den maximala tvättmängd som anges i varje enskilt fall får inte överskridas. Och i programmen *Bomull* och *Automatic* måste vikten minskas till 4 kg.

Skrynklereducering

Ren, fuktig tvätt slätas ut av ångan.

Maximal tvättmängd: 1 kg

Kondensatbehållaren måste fyllas.

SingleDry

Ett litet antal enskilda textilier kan torktumlas på kort tid.

Maximal tvättmängd: 1 kg

Skongång plus

Textilierna torkas med en skonsam temperatur.

Passar alla kläder med tvättsymbolen , till exempel av akryl.

Programtiden förlängs.

Förbrukningsdata

Program	Tvättmängd ² kg	Drifttid tim/min	Energi kWh	Slutlig fukthalt efter torkning %
ECO¹	9,0	3:14	1,40	0
	4,5	1:56	0,76	0
Bomull Extra torrt	9,0	3:40	1,65	- 4
	4,5	2:20	1,00	- 4
Bomull Stryktorrt	9,0	2:32	1,10	12
	4,5	1:30	0,60	12
Strykfri tvätt Skåptorrt plus	4,0	1:10	0,45	0
Strykfri tvätt Skåptorrt	4,0	1:06	0,42	2
	4,0	0:52	0,30	12
Fintvätt Skåptorrt	2,5	1:08	0,44	0

¹ ECO är testprogrammet i enlighet med förordningarna (EU) 2023/2533 och (EU) 2023/2534 för energimärkningen mätt enligt EN 61121. Ljudeffektnivån när den är helt fylld för ECO-testprogrammet är 61 dB(A) re 1 pW.

² Med tvättmängd avses vikten på den torra tvätten.

För de övriga programmen, med undantag för ECO-programmet, anges riktvärden som fastställts enligt standarden EN 61121.

Faktorer som tvättmängd, typ av textilier, vattenhårdhet, restfuktighet efter centrifugering, extra valda programparametrar och variationer i elnätet kan innebära avvikelser från ovan angivna förbrukningsvärden.

Bra att veta

 Brandrisk på grund av felaktig användning.

Tvätten kan antända och förstöra torktummlaren och resten av rummet.

Läs och följ anvisningarna i avsnittet "Säkerhetsanvisningar och varningar".

 Skador orsakade av främmande föremål i tvätten.

Främmande föremål kan smälta, brinna eller explodera.

Ta ur föremål som till exempel tvättbollar ur tvätten.

Tips

Tvätttips

För att utesluta risken för brand i torktummlaren bör du tvätta särskilt hårt kontaminerade textilier noggrant.

- Använd tillräckligt med tvättmedel.
- Välj en hög tvätttemperatur.
- Tvätta textilierna flera gånger om de inte blir riktigt rena.

För att förhindra att nya, färgintensiva textilier överför färg till andra textilier och plastdelar i torktummlaren måste överflödigt färg tvättas bort.

- Tvätta nya, färgade textilier noggrant separat innan du torktumlare dem för första gången.

För att behandla stärkt tvätt i torktummlaren måste stärkelsens dosering ökas under tvätten.

- Du ska dock tillsätta dubbel mängd stärkmedel för att få rätt appretureffekt.

Otillräckligt centrifugerade textilier ökar energiförbrukningen och programtiden i torktummlaren. Då kan funktionsstörningar uppstå.

- Välj ett maximalt centrifugeringsvarvtal för tvätten.

Torktips

- Sortera textilier efter samma fiber- och tygtyper.
- Sortera textilierna efter samma skötselsymboler som finns på skötselmärkningen.
- Sortera textilier i samma färg så att ludd i olika färger inte sprids över textilierna.
- Lossa textilierna innan du lägger dem i torktummlaren.
- Stäng påslakan och örngott för att förhindra att andra textilier hamnar i dessa.
- Knyt ihop textilskärp och förklädesband.
- Stäng långa blixtlås.

Skydda torktumlaren

Kontrollera att textilierna är i perfekt skick för att undvika att torktumlaren skadas.

- Sy ihop skadade fållar och sömmar på textilier så att fyllning som faller ut (till exempel kuddfyllning) inte kan orsaka tvättbrand.
- Sy fast eller ta bort lösa formgjutna byglar från behåar så att de inte lossnar och fastnar.
- Stäng krokar och öljetter på textilier så att de inte fastnar.

Ta hand om din tvätt

Övertorkning belastar tvätten.

- Torktumla inte för länge. Välj en torrhetsgrad med mer restfuktighet eller en kortare tid.

Överfyllning belastar tvätten, torkresultatet försämras och skrynkeltbildningen ökar.

- Beakta de rekommenderade tvättmängderna för denna torktumlare.

Skjortor och blusar kan tendera att skrynklas mer om tvättmängden är stor.

- Om du är osäker, minska tvättmängden för att minimera skrynkeltbildning och mer strykning.

Trikåplagg (till exempel T-shirts och underkläder) krymper ofta, beroende på kvalitet, i första tvätten.

- Torka därför inte sådana material för länge för att undvika att de krymper ytterligare.
- Eventuellt kan du köpa någon storlek större på sådana kläder.

Rena linnetyger måste på skötselsetiketten vara märkta som lämpliga för torktumling.

- Om du är osäker, använd programmet *Skrynkeltreducering*.

Färgintensiva textilier med hög luddhalt kan skapa ludd som lägger sig på ljusa textilier, vilket gör det nödvändigt att tvätta dem igen.

- Separera färgintensiva textilier.

Skötselsymboler på skötselsetiketten

Torkning

Temperatur	
	normal eller högre
	reducerad
	inte lämplig att torka i torktumlare

Strykning och mangling

Temperatur	
	••• varm, •• medel, • lägre
	ej strykning eller mangling

Bra att veta

Rätt program

Följ anvisningarna i avsnittet “Program”. Du hittar tips om programval.

Rätt torrhetsgrad

För att torktumla tvätten med exakt precision kan du i många program välja en torrhetsgrad.

- *HygieneDry* för textilier med särskilda hygienkrav
- *Extra torrt* för textilier med flera lager eller särskilt tjocka textilier och för textilier som inte torkar helt på *Skåptorrt* +
- *Skåptorrt plus* för textilier som placeras direkt i garderoben
- *Skåptorrt* för textilier som kan krympa, till exempel textilier av lätt bomull eller jersey
- *Stryktorrt +Stryktorrt/* för textilier som ska strykas eller manglas

Torrhetsgrad HygieneDry

Tips! Om du har speciella hygienkrav på dina textilier, välj *HygieneDry*.

Torrhetsgrad *HygieneDry* används för att torktumla under en längre tid vid en konstant hög temperatur. På detta sätt avlägsnas mikroorganismer som bakterier och kvalster och allergener reduceras i tvätten.

Torktumlarens energiförbrukning är högre och programtiden är längre.

Det hygieniska torkresultatet uppnås inte.

Ett program *HygieneDry* med vald torrhetsnivå får inte avbrytas.

Valbar programtid

Du kan välja en tid för vissa program, till exempel i programmet *Varmluft*.

Tips! Välj inte den längsta tiden till att börja med. Testa dig fram för att se vilken tid som lämpar sig bäst.

Inställningar: Översikt

Generell ▸

Uppdatering ▸

Språk ▸

Datum och tid ▸

Tidsformat ▸

24 timmar

12 timmar

Ställ in tid ▸

Ställ in datum ▸

Ljusstyrka ▸

Ljud ▸

Knappljud ▸

– Ljudstyrka Knappljud ▸

Signalstyrka ▸

– Ljudstyrka Signalstyrka ▸

Signal för programslut ▸

– Ljudstyrka Signal för programslut ▸

Driftspärr ▸

Ange PIN-kod

Ändra

Radera

Fabriksinställningar ▸

Återställ

Nätverksanslutning ▸

Wifi

Anslutning ▸

Hemnätverk ▸

Signalstyrka

IP-adress

Nätverk / SSID

Återställ

Fjärrstyrning

Anslut nu ▸

Produktfunktion ▸

Programinformation ▸

Memory

Skrynkelskydd ▸

Tid ▸

0:30 → 2:00 Tim.

Torrhetsgrad ▸

Bomull

Strykfri tvätt

Automatic

Visning ▸

känslig

normal

okänslig

Av

Avkylningstemperatur

Anpassa inställningar

Information ▶

Software ▶

Control Unit ▶

ASU ▶

Förbrukning ▶

Senaste programmet ▶

Sammanl. förbrukning ▶

Drifttimmar

Service ▶

Service Access Point

⚙ Information: Översikt

Information ▶

Software ▶

Förbrukning ▶

Senaste programmet ▶

Sammanl. förbrukning ▶

Drifttimmar

Öppna, anpassa och avsluta inställningar

Öppna Inställningar

- Vrid programväljaren till *Ytterligare program*/⚙.
- Använd ∨ ∨ för att välja meny punkt-en *Inställningar* 🚩 i displayen och bekräfta med ✓ OK.

Du befinner dig nu i menyn Inställningar.

Anpassa inställningar

- Välj önskad undermeny på displayen med ∨ ∨ och bekräfta med ✓ OK.
- Välj önskad inställning i displayen med ∨ ∨ och bekräfta med ✓ OK.
- Tryck på ∨ ∨ för att anpassa önskad inställning och bekräfta anpassningen med ✓ OK.

Avsluta menyn Inställningar

- Vrid programväljaren till ⏻ Av.

Generell

Du är nu i programväljarläge *Ytterligare program*/⚙ ▶ *Inställningar* 🚩 ▶ *Generell* 🚩.

Software-uppdatering

För att få uppdateringar måste en anslutning till ditt lokala nätverk ha utförts. Du kan aktivera den här funktionen för att hålla programvaran uppdaterad med den senaste Miele-versionen. Om en uppdatering finns tillgänglig så visas ett meddelande om detta i displayen.

Språk 🚩

Du väljer språk för texterna på displayen.

Datum och tid

- *Tidsformat*
Du ställer in tidsformatet för klockan (*24 timmar* eller *12 timmar*).
- *Automatisk*
Den aktuella tiden synkroniseras automatiskt baserat på platsinställningen i Miele-appen. Detta kräver en anslutning till internet.

- *Ställ in tid*

Denna menypunkt visas endast om inställningen *Automatisk* är avaktiverad. Du ställer in tiden manuellt.

- *Ställ in datum*

Denna menypunkt visas endast om inställningen *Automatisk* är avaktiverad. Ställ in datumet manuellt.

Ljud

Du ställer in knappljudens och ljudsignalernas ljudstyrka. Säkerhetsrelaterade ljudsignaler aktiveras alltid. Du kan också ställa in hur länge en ljudsignal ska höras efter programslutet.

Driftspärr

Driftspärren skyddar mot obehörig användning.

- *Ange PIN-kod*

Du uppmanas att tilldela en pinkod som driftspärr. Du måste låsa upp displayen vid varje inkoppling.

- *edit*

Denna menypunkt visas endast om du redan har ställt in driftspärren. Du kan ändra den valda PIN-koden.

- *Radera*

Denna menypunkt visas endast om du redan har ställt in driftspärren. Du kan ta bort driftspärren. Det finns då inte längre något skydd mot obehörig användning.

Tips! Notera *Pinkod*. Om du har glömt PIN-koden är det endast Miele service som kan återställa den.

Fabriksinställningar

Du kan återställa produkten till fabriksinställningarna.

Nätverksanslutning

Du är nu i programväljarläge *Ytterligare program*/🔧 ▶ *Inställningar* ▶ *Nätverksanslutning*.

En nätverksuppkoppling möjliggör styrning via Miele-appen eller externa röstassistenter samt uppdatering av programvaran.

Wifi

En anslutning till det lokala nätverket är endast möjlig när inställningen *Wifi* är aktiverad.

Anslutning

Du kan hämta information om ditt lokala nätverk.

- *Signalstyrka*

Signalstyrkan för den mottagna wifi-signalen visas.

- *Hemnätverk*

Du kan kontrollera kvaliteten på anslutningen till ditt lokala nätverk.

- *IP-adress*

IP-adressen visas.

- *Återställ*

Om du återställer nätverksdatan är det inte längre möjligt att använda Miele-appen eller externa röstassistenter eller att uppdatera programvaran. Du måste återansluta till ditt lokala nätverk.

Fjärrstyrning

Styrning via Miele-appen eller externa röstassistenter är endast möjlig om inställningen *Fjärrstyrning* är aktiverad.

Produktfunktion

Du är nu i programväljarläge *Ytterligare program*/🔧 ▶ *Inställningar* ▶ *Produktfunktion*.

Anpassa inställningar

Här hittar du olika inställningar för tvättprocessen.

Programinformation

Displayen visar programnamnet, den maximala tvättmängden och programtid i några sekunder.

Memory

Torktummlaren sparar de senast valda parametrarna för ett program (torrhetgrad, en tillvalsfunktion eller tid) efter att programmet har startat.

De sparade parametrarna visas när du väljer programmet igen.

Skrynkelskydd

Skrynkelskyddet reducerar skrynklor efter avslutat program. Trumman rör sig tillfälligt inom den valda tidsperioden. Torktummlarens lucka kan öppnas när som helst.

Torrhetsgrad

Torrhetsgraderna för det valda programmet kan justeras individuellt - från fuktigare till torrt. Ju torrare inställning, desto längre blir programtiden och desto högre blir energiförbrukningen.

Visning

Torktummlaren kan avgöra nivån av luddavlagringar efter torkning. På displayen visas en uppmaning att rengöra luddfiltren och filtret i sockeln. Denna uppmaning kan anpassas beroende på önskat rengöringsintervall.

Tips! Om denna uppmaning visas ofta kan du avaktivera den här eller ställa in den så att den blir mindre känslig. Oavsett detta visas en uppmaning om det finns en oväntat stor ansamling av ludd.

Avkylningstemperatur

För alla program med torrhetsgrader kan avkylningstemperaturen ändras i avkylningsfasen före programslutet. Ju lägre temperatur som väljs, desto längre blir avkylningsfasen, vilket ökar energiförbrukningen.

Service Access Point

Miele service har tillgång till programvaran på plats.

Information

Du är nu i programväljarläge *Ytterligare program* /  *Inställningar* /  *Information*.

Förbrukning

Du kan visa energiförbrukningen.

Software

Här hittar du information om den installerade programvaran.

Drifttimmar

Du kan se antalet drifttimmar.

Upphovsrättsliga föreskrifter och licenser för kommunikationsmodulen

För användning och styrning av kommunikationsmodulen använder Miele såväl egen programvara som programvara från andra företag som inte täcks av licensvillkor för en så kallad öppen källkod. Denna programvara/dessa programvarukomponenter skyddas av upphovsrätt. Miele och tredje parts upphovsrättsliga befogenheter måste respekteras.

Dessutom finns det programvarukomponenter i denna kommunikationsmodul som omfattas av licensvillkor för öppen källkod. Komponenterna med öppen

källkod tillsammans med tillhörande upphovsrättstexter, kopior av gällande licensvillkor och ytterligare information kan hämtas lokalt per IP via en webbläsare (*http://<ip_adresse>/Licenses*). De där angivna ansvars- och garantibestämmelserna för licensvillkoren för öppen källkod gäller endast gentemot den aktuella rättighetshavaren.

Rengöring och skötsel

Rengöra trumma, hölje och manöverpanel

⚠ Risk för elektriska stötar till följd av nätspänning.
Även när torktummlaren är avstängd kan komponenter vara strömförande.
Dra ut stickproppen före rengöring och skötsel av torktummlaren.

⚠ Skador på grund av inträngande vatten.
Genom trycket från en vattenstråle kan vatten hamna i torktummlaren och skada delar.
Spola inte av torktummlaren med en vattenstråle.

⚠ Skador på grund av rengöringsmedel.
Rengörings-, skur-, fönsterputs- eller allrengöringsmedel som innehåller lösningsmedel kan skada plastytorna och andra delar av maskinen.
Använd inte dessa rengöringsmedel.

Rengöringsrekommendation:
rengör en till två gånger per år och vid behov med en mjuk trasa.

- Rengör höljet och manöverpanelen med ett mildt rengöringsmedel eller såpvatten och torka av båda med en mjuk trasa.
- Rengör trumman med ett lämpligt rengöringsmedel för rostfritt stål, vid behov.

Rengöra luddfiltren


Vid torkning bildas ludd som framför allt kommer från att man använt och tvättat textilierna. Luddfilter fångar upp ludd.

Felaktigt avfallshanterat ludd belastar miljön.

För att undvika att mikroplast sprids i avloppsvattensystemet ska ludd inte hamna i avloppet.

Släng det ludd som samlats av luddfiltren i hushållssoporna.

Rengöringsintervall

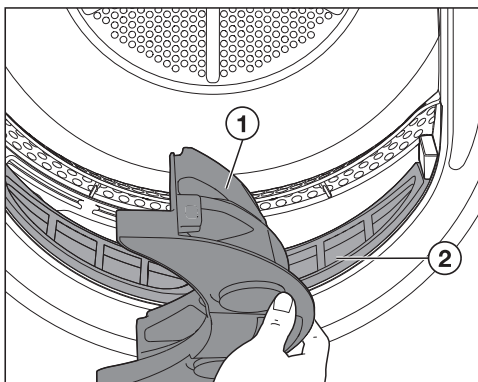


Rengör luddfiltren ① och ② efter varje torkprogram.

Förlängning av programtiden på grund av för mycket ludd.
Funktionsstörningar kan uppstå.
Rengör luddfiltren efter torkning.

Ta ut det övre luddfiltret


- Öppna torktummlarens lucka.

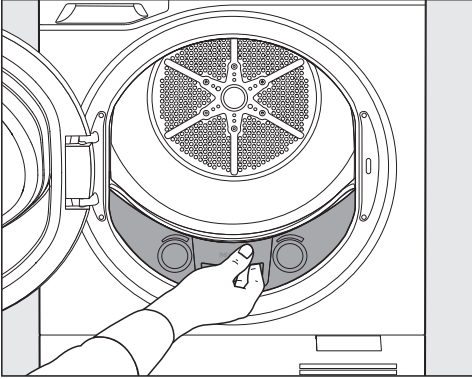


- Dra ut luddfiltret.

Ta bort ludd

Tips! En boll av ludd bildas under fingrarna när du stryker av det. Ta bort resterande ludd med luddbollen.

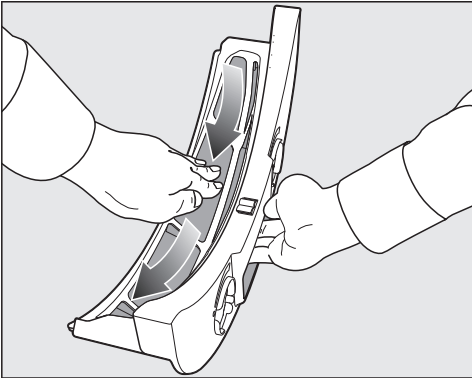

- Ta bort luddet.

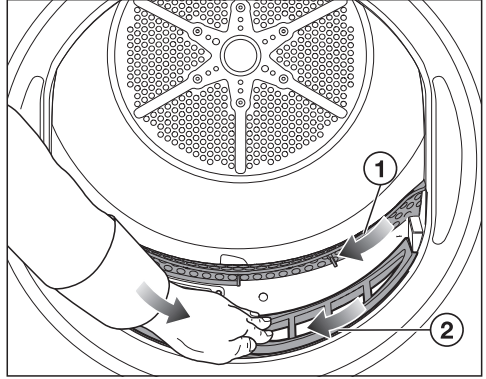


- Ta bort luddet ① med en fuktig trasa.
- Ta bort luddet ②.

Tips! Alternativt kan du använda en dammsugare med en sugpensel.

Om du använder ett fogmunstycke måste det vara oskadat. Sprickor eller grader på fogmunstycket kan leda till skador.

Sätta i det övre luddfiltret

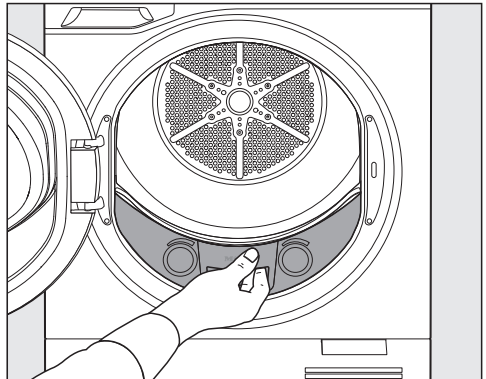

- Skjut in luddfiltret.
- Stäng torktumlarens lucka.

Rengöra restfuktighetssensorn


Restfuktsensorn i torktumlaren mäter tvättens restfukt för optimala torkresultat.

Rengöring och skötsel

Rengöringsintervall

Rengör restfuktighetssensorn 1–2 gånger per år med en mjuk trasa.

Fel vid mätning av restfuktigheten.
Restfuktigheten fastställs felaktigt eftersom tvättmedelsrester bildar en film på restfuktighetssensorn.
Rengör restfuktighetssensorn.

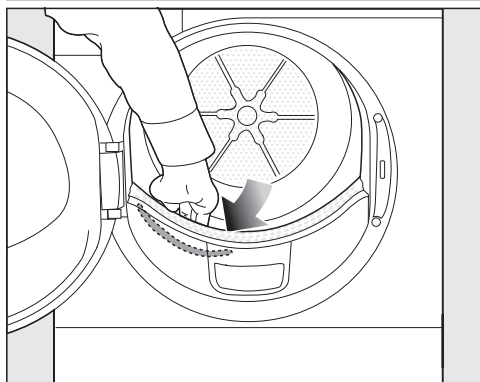

- För in handen i torktumlarens trumma.

I det främre området, på vänster sida kan du känna den långa, metalliska restfuktighetssensorn.

- Rengör restfuktighetssensorn med en fuktig trasa med lite såpvatten.
- Torka därefter torrt med en mjuk trasa.

Rengöra sockelfilter

Felaktigt avfallshanterat ludd belastar miljön.

För att undvika att mikroplast sprids i avloppsvattensystemet ska ludd inte hamna i avloppet.

För att samla upp tvättvattnet, rengör sockelfiltret i en skål eller hink.


Rengöringsintervall

Rengör bara sockelfiltret när ett meddelande visas i displayen eller om programtiden har förlängts väldigt mycket.

Rengör inte sockelfiltret efter varje torkprogram. Frekvent rengöring bidrar till förtida slitage.

Fel på grund av igensatt sockelfilter.
Programtiden förlängs och programmet avbryts eller ett fel inträffar.
Rengör filtret i sockeln.


Öppna sockelluckan

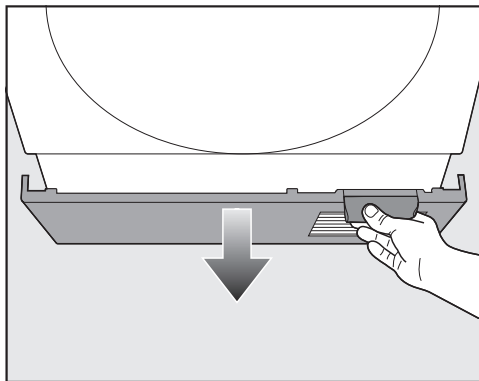


- Öppna sockelluckan.

Sockelluckan kan gå av.
Placera ingenting på den öppna sockelluckan.


Hållare med sockelfilter

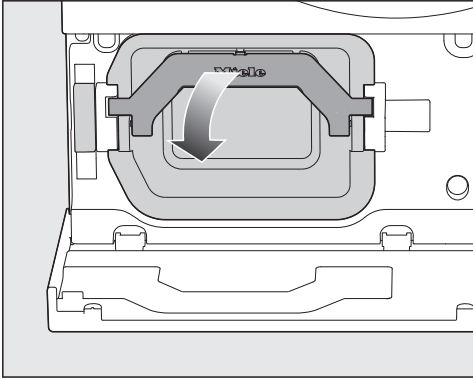

- Fäll handtaget neråt.

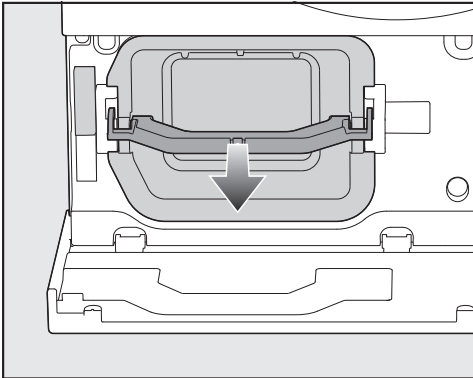


- Dra ut hållaren på handtaget framåt.

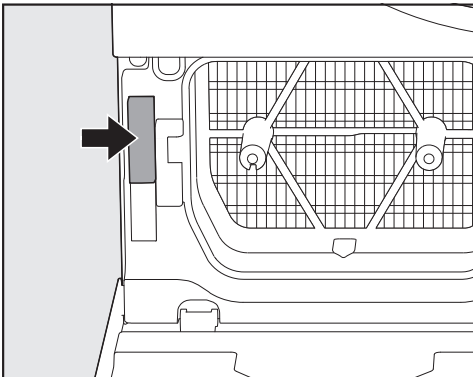

När hållaren dras ut aktiveras säkerhets-elementet (pilen) och förhindrar att sockelluckan stängs. Den avaktiveras när hållaren skjuts in.


Rengöra filtret i sockeln

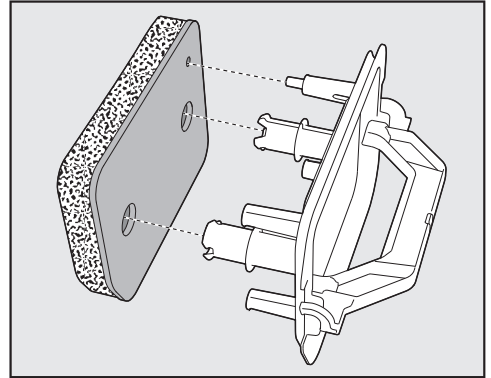

- Dra av sockelfiltret från hållaren.

För att samla upp tvättvattnet, placera en skål eller hink under vattenkranen.

- Rengör filtret försiktigt och grundligt under rinnande vatten.

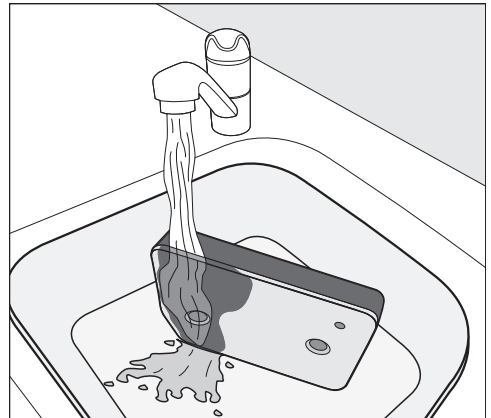


Tips! För att befintliga rester ska lösas snabbare från ytan ska du spruta en vattenstråle lodrätt över filtrets framsida.

Rengöring och skötsel

- Krama emellanåt ur sockelfiltret försiktigt.

Tips! Placera sockelfiltret plant i skålen eller hinken.

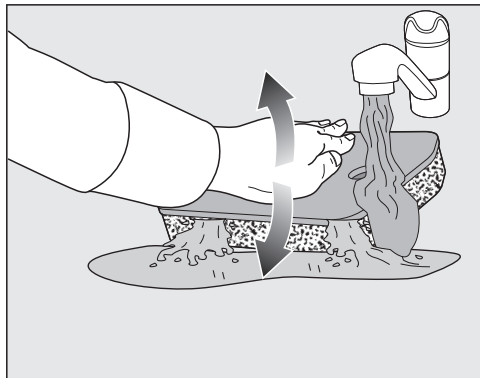


- För att effektivt lossa djupt sittande rester, tryck försiktigt flera gånger på sockelfiltret med handflatan.
- Spola igen och rengör filtret tills all smuts är borta.
- Krama ur filtret försiktigt med handflatan tills det inte kommer ut mer vatten.

Tips! Lägg det fuktiga filtret mellan två handdukar för att suga upp vatten. Låt filtret ligga på en jämn yta och tryck mjukt med handen på det. Filtret torkar snabbare.

Hälla ut tvättvattnet


- Häll innehållet i skålen eller hinken genom ett filter (till exempel ett kaffefilter) för att fånga upp eventuella partiklar eller ludd.
- Släng filtret i soptunnan för hushållssopor.

Rengöra hållaren

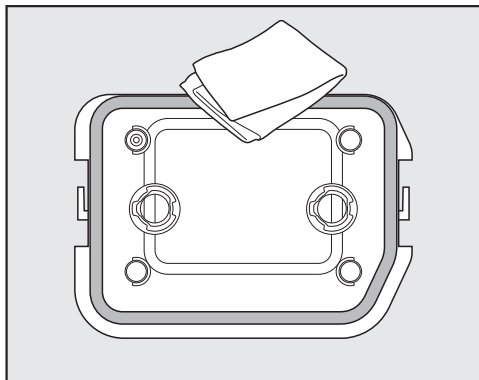

- Rengör hållaren med en fuktig trasa med lite såpvatten.
- Rengör gummitätningen på hållaren utan att skada den.
- Torka därefter torrt med en mjuk trasa.

Rengöra kantområdet framför värmeväxlaren

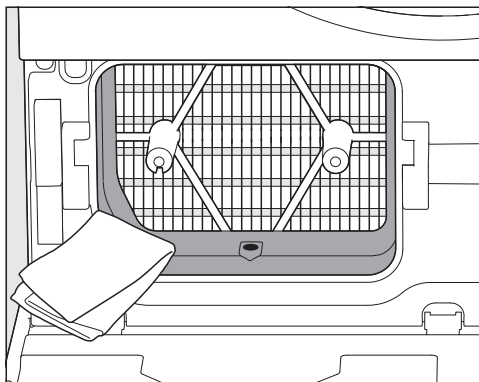


- Rengör bara kantområdet av plast och öppningen på kantområdets högra sida.

Tips! Använd en fuktig trasa med lite såpvatten.

- Torka därefter torrt med en mjuk trasa.

Värmeväxlaren (kylflänsarna) behöver normalt inte rengöras. Om luddansamlingar är synliga, se avsnittet "Kontrollera värmeväxlaren" under "Åtgärda problem".


Sätta in hållaren och sockelfiltret

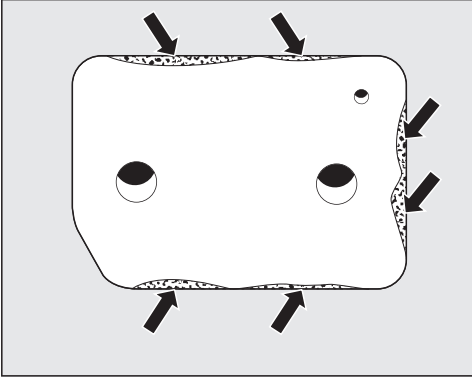

⚠ Risk för skador om luddfiltret är skadat eller utslitet.

Värmeväxlaren är igensatt vilket kan orsaka skador.

Kontrollera sockelfiltret enligt avsnittet "Åtgärda problem". Byt sockelfilter när det behövs.

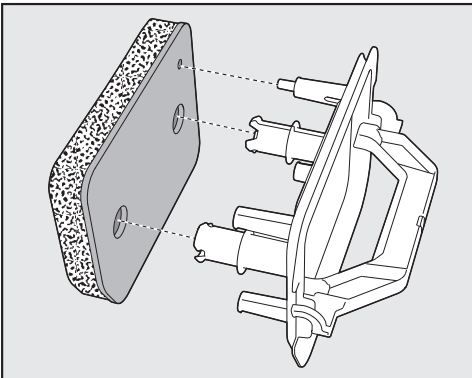


■ Sätt tillbaka filtret korrekt på hållaren.

⚠ Störningar på grund av ett blött sockelfilter.

Det kan uppstå funktionsstörningar vid torkning om våta sockelfilter används.

Krama ur filtret flera gånger försiktigt.

■ Skjut hållaren på plats vid handtaget.

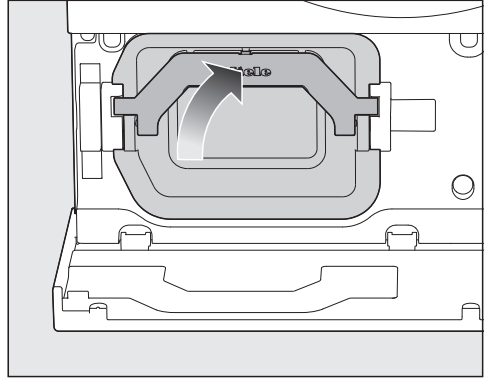

■ Fäll handtaget uppåt.


⚠ Skada på grund av att ett sockelfilter saknas.

Värmeväxlaren är igensatt vilket kan orsaka skador.

Torktummlaren får endast användas med ett sockelfilter.

Rengöring och skötsel

Stänga sockelluckan

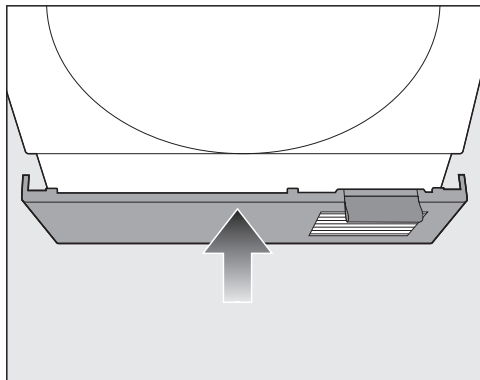


- Stäng sockelluckan.

Rengöra kondensatbehållarens gummitätning

Rengöringsrekommendation:

rengör en till två gånger per år och vid behov.

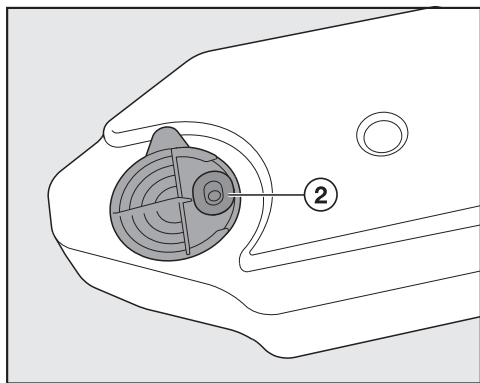

- Gnugga bort eventuella rester försiktigt med en fuktig trasa och lite såp-
vatten från gummitätningen ② på
kondensatbehållaren.
- Kontrollera att gummitätningen är
ordentligt intryckt i spåret.

Du kan själv åtgärda de flesta fel. I många fall kan du då spara tid och kostnader eftersom du inte behöver kontakta Miele service.

På www.miele.se/support/customer-assistance finns ytterligare information om hur du själv kan åtgärda fel.



Felmeddelanden i displayen efter programavbrott

Problem	Orsak och åtgärd
Fel F. Kontakta kundtjänst om felet inte åtgärdas efter omstart av maskinen. Information via ✓	Orsaken kan inte fastställas direkt. ■ Följ anvisningarna i displayen.
Töm behållaren eller kontrollera avloppet	Kondensvattenbehållaren är full eller så är avloppsslangen böjd. ■ För att stänga av meddelandet måste du stänga av torktumblaren och slå på den igen efter en kort stund. ■ Töm kondensvattenbehållaren. ■ Kontrollera avloppsslangen. Avloppsslangen får inte böjas.

Åtgärda problem

Problem	Orsak och åtgärd
Fel F66 • luftvägar Rengör ludd-och sockelfilter. Kontrollera värmeväxlare och luftvägar. Starta om maskinen. Kontakta kundservice om felet inte kan åtgärdas. Information via ✓	Ludd eller tvättmedelsrester har täppt till luddfiltren och sockelfiltret. ■ Rengör luddfiltren och filtret i sockeln. – Se avsnittet “Rengöring och skötsel – Rengöra luddfilter”. – Om luddfiltren är kraftigt igensatta eller blockerade måste luddfiltren rengöras med rengöringsmedel och luftkanalerna rengöras. Se avsnittet “Åtgärda problem, Våtrengöra luddfiltret”. ■ Om luddfiltren och filtret i sockeln är skadade, har ändrat form eller inte längre kan rengöras, så måste de bytas ut. ■ Följ anvisningarna i displayen. Tips: Om felmeddelandet fortfarande visas kan det bero på följande orsaker.
	Filtret i sockeln var för blött när det sattes in. ■ Krama ur filtret försiktigt. ■ Låt filtret lufttorka.
	Det finns smutsrester i filtret i sockeln som inte har kunnat tas bort. ■ Kontrollera sockelfiltret. Se avsnittet “Åtgärda problem, Förslitningsspår på luddfiltret”. ■ Du kan regenerera filtret i tvättmaskinen. Se avsnittet “Åtgärda problem, Regenerera sockelfiltret”.
	Värmeväxlaren är igensatt. ■ Kontrollera värmeväxlaren. Se avsnittet “Åtgärda problem” under “Kontrollera värmeväxlaren”.

Fel F66 • luftvägar visas i många fall på grund av att luddfiltren eller sockelfiltret inte har rengjorts eller har rengjorts otillräckligt.

- Rengör luddfiltren efter varje torkprogram.
- Rengör sockelfiltret omedelbart så snart displayen uppmanar dig att göra det.

Detta gör att du kan minska frekvensen av felet *Fel F66 • luftvägar* eller till och med undvika detta fel.

Information på displayen

Problem	Orsak och åtgärd
Ta bort ludd. Rengör ludd-och sockelfiltret.	Torktummlaren arbetar inte optimalt eller inte ekonomiskt. Möjliga orsaker kan vara försämring på grund av ludd eller rester av tvättmedel. ■ Rengör luddfiltren och filtret i sockeln. – Se avsnittet “Rengöring och skötsel – Rengöra luddfilter” och “Rengöra sockelfilter”). Du kan själv påverka när meddelandet visas. ■ Följ anvisningarna i avsnittet “Anpassa inställningar – Luftkanaler”.
Komfortkylning	Tvätten kyls ned till önskad temperatur vid programslutet.
Slut · Komfortkylning	Tvätten har torkats men kyls fortfarande ner. ■ Du kan ta ut tvätten och sprida ut den eller låta den fortsätta kylas av i torktummlaren.
Torkningsgrad ändrad	Den tidigare valda torrhetsgraden kan inte användas i kombination med tillvalsfunktionen. Nästa möjliga torrhetsgrad väljs automatiskt.
Fyll kondensatbehållaren till minst “min”-markeringen med vatten	Kondensvattenbehållaren är tom. Det finns inte tillräckligt med kondensvatten tillgängligt för SteamCare. ■ Fyll kondensvattenbehållaren minst till —min—-markeringen.
Öppna och stäng luckan. Kontrollera om det är tvätt i trumman.	Efter att ha valt ett program med SteamCare kommer du att få ett meddelande om att lägga i tvätt. ■ Följ anvisningarna i displayen.

Torkprogrammet tar lång tid

Problem	Orsak och åtgärd
Torkprogrammet tar mycket lång tid.	Det kan finnas olika orsaker. ■ Stäng av torktummlaren. ■ Kontrollera alla orsaker som anges nedan. ■ Sätt på torktummlaren igen efter testet. Det är för varmt på uppställningsplatsen. ■ Vädra ordentligt. Det är för mycket tvätt i trumman.

Åtgärda problem

Problem	Orsak och åtgärd
	■ Ta ut en del av tvätten.
	Kylluftsöppningen i sockelluckan och luftspalten mellan torktumlarens undersida och golvet har blockerats. ■ Flytta på tvättkorgen eller andra föremål.
	Textilierna är fortfarande blöta efter tvätt. ■ Välj ett högre centrifugeringsvarvtal när du tvättar.
	Tvättmedelsrester, hår och fint ludd kan orsaka blockeringar. ■ Rengör luddfiltren under rinnande vatten. ■ Kontrollera den övre luftkanalen. ■ Rengör sockelfiltret under rinnande vatten. ■ Avlägsna eventuellt synligt ludd från värmeväxlaren med dammsugare och en sugpensel.
	De rengöringsanvisningar som anges ovan finns i avsnittet "Åtgärda problem".

Dåligt torkresultat

Problem	Orsak och åtgärd
Syntetiska textilier är statiskt laddade.	Syntetiska material tenderar att bli statiska i torktumlaren. ■ För att minimera statisk elektricitet kan du använda ett sköljmedel i tvättmaskinens sista sköljcykel.

Problem	Orsak och åtgärd
Textilierna är fortfarande fuktiga.	Trumman är för full eller tvätten har trasslat in sig. ■ Skaka ur tvätten och lägg in den löst. Ta ut en del av tvätten.
	Tvätten bestod av textilier i olika material. ■ Eftertorka med <i>Varmluft</i> . ■ Torktumla liknande textilier tillsammans i framtiden.
	Den valda torrhetsgraden uppfyller inte förväntningarna. ■ Välj en annan torrhetsgrad. ■ Du kan ställa in restfuktigheten för vissa torrhetsgrader torrare eller fuktigare. Se avsnittet "Anpassa inställningar – Torrhetsgrad".
	På grund av blytlås i metall kan tvättens fuktighetsgrad inte kännas av exakt. ■ Öppna blytlåsen i fortsättningen. ■ Om problemet återkommer, torka textilier i programmet <i>Varmluft</i> .
Tvätten är inte tillräckligt torr med tillvalet <i>DryCare 40</i>.	Det är för varmt på uppställningsplatsen. Därför har DryCare-processen avslutats för tidigt. ■ Vädra ordentligt. ■ För att torka färdigt tvätten väljer du <i>Varmluft</i> och <i>DryCare 40</i> .
Ludd frigörs från textilier under torkning.	Nötning gör att ludd frigörs från plagg som sitter kvar på tvätten efter tvätt. Spänningen i torktummlaren är ganska låg. ■ Se avsnittet "Rengöring och skötsel – Rengöra luddfilter".

Ljud och lukter

Problem	Orsak och åtgärd
Vinande eller brummande driftljud hörs.	Du kan höra ljudet från kompressorn (värmepump) eller från pumpen för SteamCare. ■ Du behöver inte göra någonting.
	Surrande och brummande ljud under torkning är inte ett fel.

Åtgärda problem

Problem	Orsak och åtgärd
Kuddar med tvätt- eller fjäderfyllning luktar obehagligt.	På grund av fjädrarnas egenskaper och naturliga fettrester kan lukt uppstå under värmebehandlingen i torktumlaren. Tvätten tvättades med för lite tvättmedel. ■ Använd <i>FragranceDos</i>. ■ Låt kuddarna luftas utanför torktumlaren. ■ Tvätta tvätt i tvättmaskin med tillräckligt med tvättmedel.

Andra problem

Problem	Orsak och åtgärd
Torktumlaren slås inte på.	Torktumlaren har ingen ström. ■ Kontrollera om stickproppen sitter ordentligt i uttaget. ■ Kontrollera om säkringen är hel. Funktionen MotionReact är avstängd. MotionReact-sensorn reagerar inte. ■ Tryck på touchknappen  och starta torktumlaren. ■ Kontrollera inställningarna för MotionReact i inställningarna. ■ Kontrollera MotionReact-sensorn genom att närma dig torktumlaren framifrån.
Torktumlaren är avstängd efter programslut.	Denna torktumlare stänger av sig automatiskt. Detta är inget fel utan en funktion.
Inget program kan startas.	Orsaken kan inte fastställas direkt. ■ Kontrollera om stickproppen sitter ordentligt i uttaget. ■ Kontrollera att torktumlaren är inkopplad. ■ Kontrollera att torktumlarens lucka är stängd. ■ Kontrollera säkringarna. Kanske var det ett strömavbrott? När strömförsörjningen återkommer startar ett tidigare pågående program automatiskt.

Problem	Orsak och åtgärd
Torkprogrammet är igång och displayen är mörk.	Displayen har kopplats från automatiskt för att spara energi (standby). Om torktumblaren för tillfället kör skrynkelskydd roterar trumman då och då. ■ Avsluta standby genom att röra på displayen.
Luddfiltren är synligt igensatta eller blockerade.	Tvättmedelsrester kan orsaka blockeringar och täppa till luddfiltren. ■ Rengör luddfiltren under rinnande vatten. Se avsnittet "Åtgärda problem, Våtrengöra luddfiltret". En överdos av tvättmedel eller dåligt sköljresultat under tvätten är orsaken till ansamlingar av luddfilter. ■ Kontrollera tvättmedelsdoseringen nästa gång du tvättar din tvätt. Använd lite mindre tvättmedel om det är möjligt.
Torkprogrammet avbryts när sockelfiltret har rengjorts.	Sockelfiltret i sockeln var för blött när det sattes in. ■ Ta bort sockelfiltret och torka sockelfiltret med ett lätt tryck mellan två handdukar. Sockelfiltret är djupt igensatt. Om programmet avbryts igen trots att sockelfiltret är torrt, rekommenderar vi att du regenererar det i tvättmaskinen. ■ Kontrollera först alla åtgärder som beskrivs i avsnittet "Åtgärda problem, Regenerera sockelfiltret".
När du har tagit bort sockelfiltret kan du se att kondens har samlats.	Kondensavloppet är blockerat. ■ Rengör avloppet. Se avsnittet "Åtgärda problem, Rengöra avloppet för kondensvatten".
Spraystrålen för Steam-Care är otillräcklig eller uteblir.	Luddfiltret i kondensatbehållaren är igensatt. ■ Rengör luddfiltret i kondensatbehållaren. Se avsnittet "Åtgärda problem, Rengöra luddfiltret i kondensatbehållaren". Munstycket i påfyllningsöppningen är igenkalkad. ■ Byt ut munstycket. Se avsnittet "Åtgärda problem, Rengöra munstycket för SteamCare". ■ Fyll endast på vanligt kondensvatten. Fyll inte på med kranvatten. Kranvatten leder till kalkavlagringar.

Åtgärda problem

Problem	Orsak och åtgärd
Trumbelysningen lyser inte.	Trumbelysningen släcks automatiskt efter en stund och efter programstart (för att spara energi). ■ Stäng av torktummlaren och sätt på den igen. ■ Du tänder trumbelysningen genom att öppna torktummlarens lucka.
	Trumbelysningen är trasig. Trumbelysningen är konstruerad att hålla länge och måste därför normalt inte bytas ut. ■ Om trumbelysningen inte lyser efter att du provat alla åtgärder så ska du kontakta Miele service. En defekt trumbelysning kan endast bytas ut av Miele service.

Tecken på slitage på sockelfiltret

Om sockelfiltret visar tecken på slitage måste det bytas ut.

⚠ Risk för skador om sockelfiltret är utslitet.

Värmeväxlaren är igensatt vilket kan orsaka skador.


Byt genast ut filtret i sockeln om du upptäcker följande tecken på förslitning före eller efter rengöringen (extra tillbehör).

Det kan finnas tecken på slitage på sockelfiltret:


1. Passningsfelaktigheter och deformationer
 - Ett byte är nödvändigt.
2. Sprickor, repor, avtryck
 - Ett byte är nödvändigt.
3. Missfärgning på sidokanterna och på sockelfiltret
 - Regenerering i tvättmaskin är möjlig.

Passningsfelaktigheter och deformationer

Ojämnheter i passformen och deformationer är tydliga tecken på slitage. Som ett resultat av detta är kanterna på sockelfiltret i torktumlaren inte längre korrekt placerade.

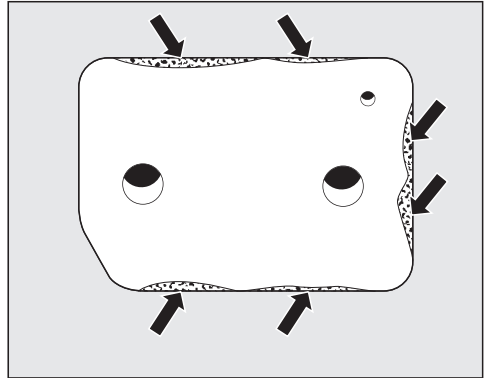

Oklarheter i passformen kan ses vid sidokanterna.

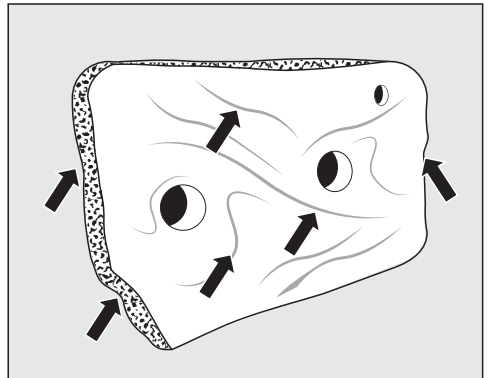


Deformationer kan ses på sidokanterna och på hela sockelfiltret.

Tips! Du måste byta ut sockelfiltret.

Sprickor, repor, avtryck

Sprickor och små öppningar är tydliga tecken på slitage.

Åtgärda problem

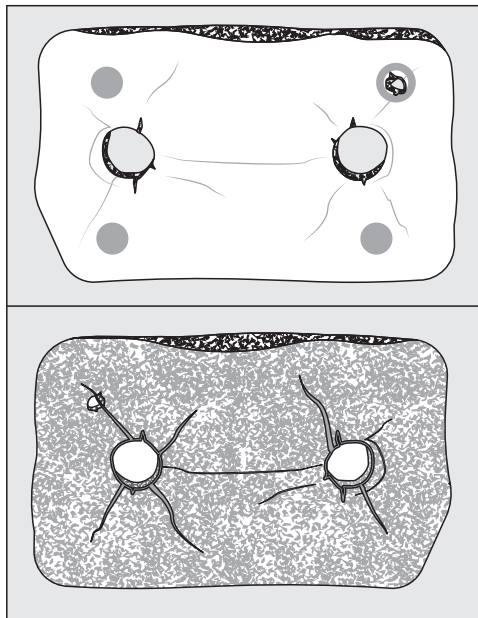


Sprickor, repor och avtryck kan ses på fram- och baksidan.

Tips! Du måste byta ut sockelfiltret.

Missfärgning på sidokanterna och på sockelfiltret

Missfärgningar är rester av fibrer och tvättmedel. I extremfall bildar rester hårt fastsittande avlagringar och sockelfiltret kan vara igensatt.

Även om sockelfiltret ser felfritt ut kan det förekomma monteringsfelaktigheter på sockelfiltret på grund av rester. Andra restprodukter kan blåsas förbi sidokanterna och in i värmeväxlaren.

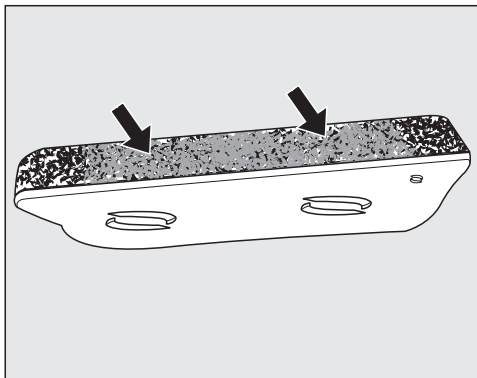

Missfärgningar och avlagringar är särskilt synliga på sidokanterna.

Tips! Regenerera sockelfiltret i tvättmaskinen. Om regenereringen inte leder till ett bättre resultat måste du byta ut sockelfiltret.

Tips! De kan minimera blockeringar och avlagringar på sockelfiltret. För mycket rester tyder på en överdosering av tvättmedel i tvättmaskinen eller ett dåligt sköljresultat. Kontrollera tvättmedelsdoseringen under nästa tvätt. Använd lite mindre tvättmedel om det är möjligt. I extrema fall bör du välja en extra sköljning.

Regenerera sockelfiltret

Tips! För rengöring av det igensatta sockelfiltret kan du regenerera sockelfiltret i tvättmaskinen.


Kontrollera först sockelfiltret för tecken på slitage. Se avsnittet "Åtgärda problem, Förslitningsspår på luddfiltret". Om du är osäker, byt ut sockelfiltret.

Tips! Du kan regenerera ett eller flera smutsiga sockelfilter i tvättmaskinen.

- Regenerera sockelfiltret separat utan textilier och utan tvättmedel.
- Välj ett kort tvättprogram med en maximal temperatur på 40 °C och ett maximalt centrifugeringsvarvtal på 600 varv/min.

Efter centrifugeringen kan du sätta in sockelfiltret i torktumlaren.

Rengöra avlopp för kondensvatten

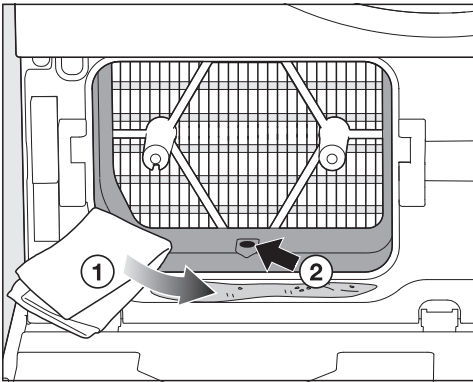

- Torka därefter torrt med en mjuk trasa ①.
- Ta bort eventuellt ludd från avloppet ② med hjälp av till exempel en tandpetare eller bomullstopps.

Kontrollera värmeväxlaren

Värmeväxlaren kan bli igensatt om sockelfiltret visar tecken på slitage.


⚠ Risk för personskada på grund av vassa kylflänsar.
Du kan skära dig på dem.
Rör inte kylelementen med fingrarna.

- Titta om det har samlats ludd där.
Befintligt, synligt ludd måste avlägsnas.

⚠ Skador på grund av böjda kylflänsar.

Om kylflänsarna är skadade eller böjda kan det uppstå ett fel.

Rengör rengöringsmedlen på kylflänsarna noggrant med dammsugare och sugpensel.

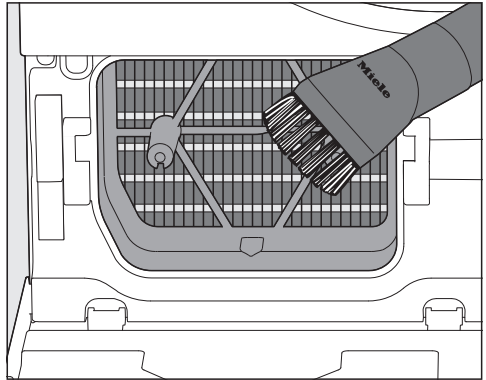

- Tryck inte för hårt på kylelementen när du dammsuger.

Blöt rengöring av luddfilter

Rengör luddfiltren under rinnande vatten:

- om programtiden har förlängts för mycket
- om luddfiltren är synligt igensatta/blockerade.


- För att undvika att mikroplaster sprids i avloppssystemet, ta bort eller dammsug luddet först.
- Skölj luddfiltren med rinnande varmt vatten.
- Rengör de glatta plastytorna på luddfiltret med en fuktig trasa och lite såpavatten.
- Skaka ur luddfiltren ordentligt.

Tips! Torktumla försiktigt med en mjuk trasa.

Åtgärda problem

Ta ut det övre luddfiltret

- Öppna torktumlarens lucka.

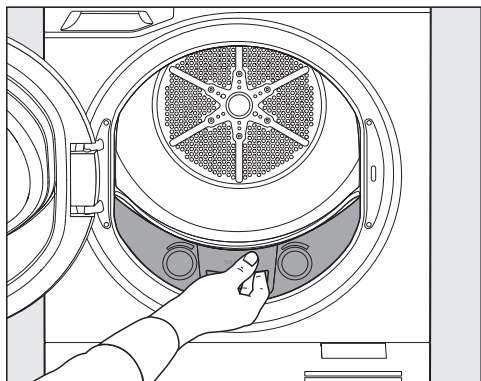


- Dra ut luddfiltret.


Ta ut det nedre luddfiltret

För att våtrengöra det nedre luddfiltret, ta bort luddfiltret om det behövs.

Testa vilket av följande borttagningsalternativ som passar dig bäst.

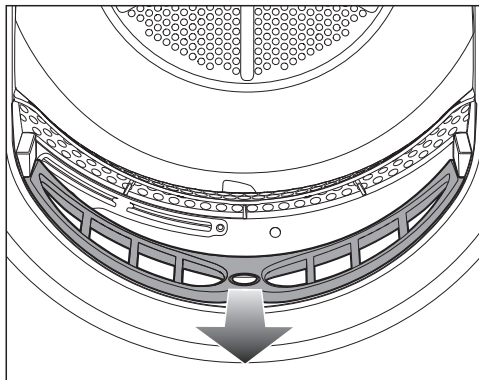

- Placera tummen i fördjupningen i mitten.

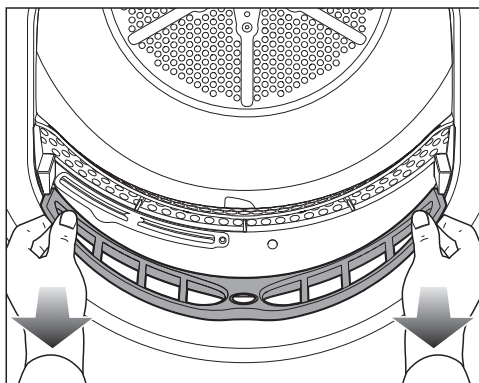

- Eller placera tummarna på vänster och höger sida.
- Dra ut luddfiltret.


Kontrollera luftvägarna

Kontrollera luftvägarna med jämna mellanrum.

En stor ansamling av ludd är ett tecken på att luddfiltren är skadade.

Torktiden kan förlängas och torktum-laren kan skadas.


Byt ut luddfiltren om de är skadade.

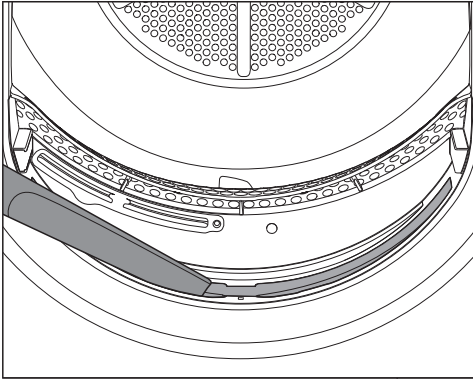

- Dammsug synliga luddansamlingar med ett långt dammsugarmunstycke.


Tips! Envisa luddansamlingar kan tas bort med en fuktig trasa med lite såp-vatten. Torka därefter torrt med en mjuk trasa.

Sätt i det nedre luddfiltret

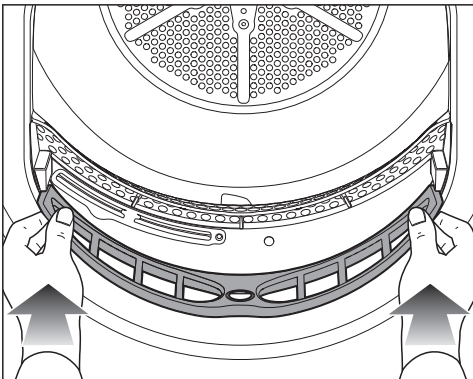

- Skjut in luddfiltret.

Sätta i det övre luddfiltret

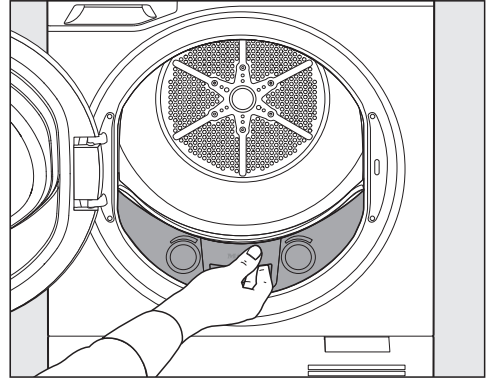

- Skjut in luddfiltret.
- Stäng torktumlarens lucka.

⚠ Skador på grund av skadade luddfilter.

Värmeväxlaren är igensatt vilket kan orsaka skador.

Kontrollera luddfiltren regelbundet. Byt ut luddfiltret om det är defekt.

Funktionsstörningar på grund av blöta luddfilter.

Det kan uppstå funktionsstörningar om våta luddfilter används.

Torktumla försiktigt luddfiltren.

Rengöra luddfiltret i kondensat-behållaren

Om sprutstrålen uteblir kan luddfiltret i kondensatbehållaren vara igensatt.


Dra ut kondensatbehållaren

⚠ Skador på torktumlarens lucka och kondensatbehållaren.

Skador och repor kan förekomma.


Stäng först torktumlarens lucka och dra sedan ut kondensatbehållaren.

Åtgärda problem

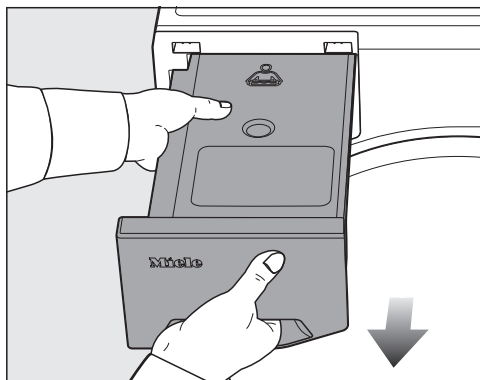


- Håll kondensatbehållaren i handtagspanelen och i mitten för att dra ut den.
- För att förhindra att kondensvatten läcker ut, bär kondensatbehållaren horisontellt.

Rengöra filterpluggen

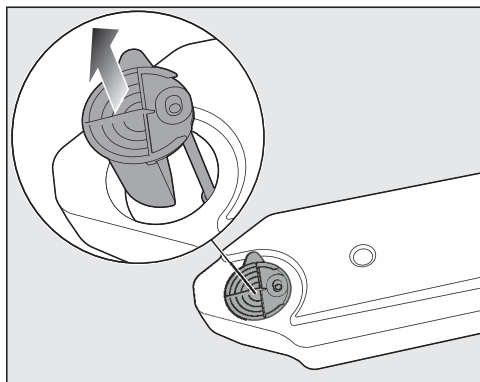

- Fatta tag med ett finger under spärren på sidan av uthållningshjälpen.
- Dra ut uthållningshjälpen.

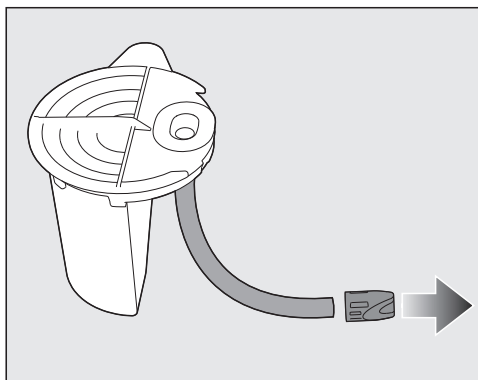

- Håll slangens stadigt.

Slangen kan ha lossnat.
Dra inte i slangens.


- Dra av filterpluggen från slangens ände med den andra handen.
- Spola sedan igenom filterpluggen med vatten tills du har fått bort allt ludd.
- Sätt den rengjorda filterpluggen på slangens ände.
- För in uthållningshjälpen rättvänd i öppningen på kondensatbehållaren och låt slangens glida tillbaka in i kondensatbehållaren.

Byta munstycke för SteamCare

Om sprutstrålen uteblir kan munstycket för SteamCare vara igensatt.

Tips! Munstycket för SteamCare (extra tillbehör) måste bytas ut när det inte längre fungerar som det ska. För bytet krävs ett specialverktyg som medföljer det nya munstycket.

Munstycket för SteamCare sitter längst upp till vänster i påfyllningsöppningen.

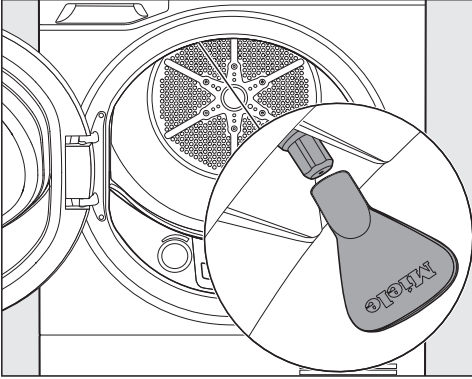

- Sätt verktyget på munstycket.

 Skador på grund av att fel verktyg använts.

Munstycket och torktumlaren kan skadas.

Använd endast det medföljande verktyget och inget annat.

- För att skruva loss munstycket, vrid verktyget moturs.
- Sätt verktyget på det nya munstycket.
- Skruva fast munstycket ordentligt genom att vrida verktyget medurs för hand.

Torktumlaren får inte användas utan ett munstycke för SteamCare.

En korrekt funktion är inte längre garanterad.

Miele service

Under www.miele.se/service får du mer information om hur du själv kan åtgärda fel och om Miele's reservdelar.

Få hjälp vid eventuella störningar


Om det uppstår fel som du själv inte kan åtgärda, var god kontakta din Miele återförsäljare eller Miele service.

Miele service kan du boka online under www.miele.se/service.

Du hittar kontaktuppgifterna på baksidan av den här anvisningen.

Service behöver modellbeteckning och tillverkningsnummer. Båda dessa uppgifter finns på typskylten.

Öppna luckan på torktumlaren för att hitta typskylten:

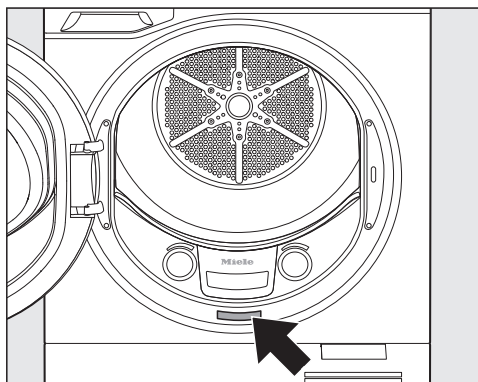

EPREL-databas

Du hittar informationen om energimärkning och kraven för eco-programmet i den europeiska produkt databasen (EPREL). Du kommer till produkt databasen via länken

<https://eprel.ec.europa.eu/>. Här uppmanas du att ange modellbeteckningen.

Denna hittar du på typskylten.



Garanti

Garantitiden är två år.

Mer information finner du i medföljande garantivillkor.

Miele AB
Svetsarvägen 17
171 41 Solna

Postadress:

Miele AB
Box 1397
171 27 Solna

Tel: 08 562 29 000

E-post: contact@miele-support.se
www.miele.se

Tyskland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

TK 717 H WP

sv-SE

M.-Nr. 13 100 690 / 00 / 002