


⚠ Proszę koniecznie przeczytać instrukcję użytkowania i przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa i ostrzeżeń.

1 Uzyskiwanie gotowości do pracy

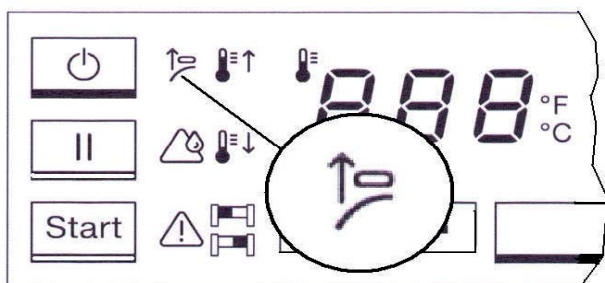


- Włączyć magiel za pomocą przycisku "Wł./Wyt."

Miga symbol "Listwa ochronna".

- Potwierdzić teraz listwę chroniącą palce przez jej uniesienie.


2 Maglowanie

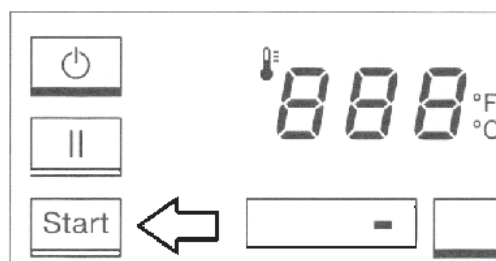

Przycisk "Start" zaczyna migać, gdy tylko zostanie osiągnięta minimalna temperatura.

- Nacisnąć teraz migający przycisk "Start", żeby uruchomić magiel.


3 Wybór temperatury

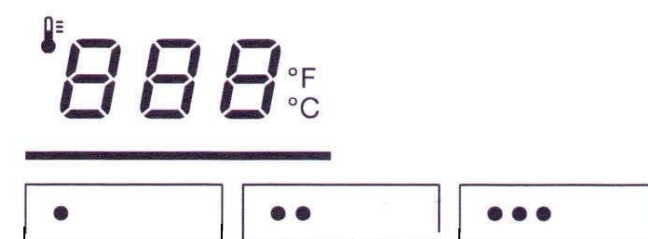

- Ustawić temperaturę niecki w zależności od rodzaju tekstyliów prania.

Rodzaj włókien	Symbol	Zakres temperatury
Perlon / Sztuczny jedwab	•	100 - 110 °C
Jedwab / Wełna	••	111 - 150 °C
Bawełna / Len	•••	151 - 185 °C


4 Wybór prędkości maglowania

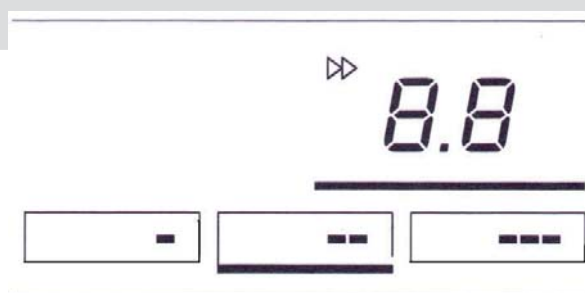

- Ustawić żądaną ilość obrotów walca.

Symbol	Zakres ilości obrotów
-	niski zakres ilości obrotów
--	średni zakres ilości obrotów
---	wysoki zakres ilości obrotów

5 Podawanie prania

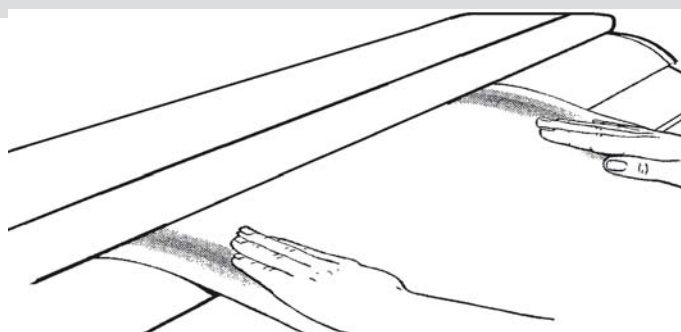

- Rozłożyć pranie równoległe do walca na początku stołu podawczego.
- Wygładzić pranie.
- Wpuścić pranie do magla.

6 Listwa przełącznika nożnego "FlexControl"




- Podczas maglowania nacisnąć stopą listwę przełącznika nożnego "FlexControl", żeby przestawić magiel w tryb naporowywania i naporować pranie.

Kontynuacja maglowania

- Zdjąć stopę z listwy przełącznika nożnego, żeby kontynuować maglowanie.

Maglowanie z urządzeniem inkasującym

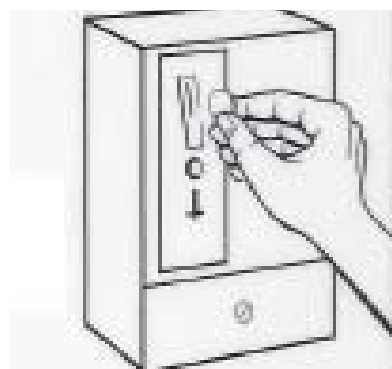

- Włączyć magiel za pomocą przycisku "Wł./Wyt."

Miga symbol ₤.

- Wrzucić monetę lub żeton.

Gaśnie symbol ₤.

- Wybrać odpowiedni zakres temperatury w zależności od rodzaju prania.
- Ustawić żądaną ilość obrotów walca.

Po zgaśnięciu lampki kontrolnej ₤↑ magiel jest gotowy do maglowania i rozpoczyna się upływ wykupionego czasu maglowania.

- Uruchomić magiel przez naciśnięcie przycisku "Start".

Po upływie czasu maglowania niecka się odsuwa a walec zatrzymuje. Kontrolka ₤ miga. W każdej chwili można dokupić czas maglowania.