

Naudojimo ir montavimo instrukcija Šaldytuvas



Būtinai perskaitykite šią naudojimo ir montavimo instrukciją prieš statydami, montuodami arba prieš prietaisą eksploatuodami pirmąjį kartą. Taip apsisausosite patys ir išvengsite prietaiso pažeidimų.

Turinys

Saugos nurodymai ir įspėjimai	5
Tvarumas ir aplinkos apsauga	13
Taip sutaupysite energijos	14
Įdiegti	15
Šaldymo prietaiso tvirtinimas montavimo nišoje	15
Pastatymo vieta	15
Statymas “Side-by-Side”	17
Vėdinimas ir ventiliacija	17
Durelių atidarymo krypties keitimas	17
Prietaiso durelių atidarymo kampo ribojimas	17
Pridedami montavimo priedai	18
Niveliavimo bėgeliai	18
Tarpiklis	18
Baldų durelės	19
Horizontalus ir vertikalus tarpas	19
Baldų durelių svoris	20
Prietaiso durelių spyruoklės apkrovos nustatymas	20
Montavimo matmenys	21
Montavimas aukštoje spintoje / vaizdas iš šono	21
Vėdinimo ir ventiliacijos angų jungtys	22
Elektros jungtis	23
Susipažinimas	25
Jūsų šaldymo prietaisas	25
Valdymo skydelis su ekranu	27

Nustatymų režimas 	28
“Vakarėlio režimas” 	28
Atostogų režimas 	28
Užrakto funkcija  / 	28
Šaldymo prietaiso išjungimas 	28
Šabo režimas 	28
Informacija apie Šabo režimą 	28
Laiko tarpas, per kurį įsijungia durelių įspėjamasis signalas 	28
Temperatūros pakopos “PerfectFresh Pro” zonoje  	29
“Miele@home” 	29
Mygtukų perjungimo signalas  / 	29
Įspėjamieji ir garsiniai signalai  / 	30
Ekrano ryškumas 	30
Temperatūros vienetas °C / °F.....	30
Parodomojo režimo  įjungimas	30
Gamykliniai nustatymai 	30
Informacija apie šaldymo prietaisą 	30
“Active AirClean” filtro indikatorius 	30
Valymo režimas 	30
Sauga.....	31
Durelių įspėjamasis signalas	31
Prietaiso funkcijos	31
“SuperKühlen” 	31
Vidaus skyriaus planavimas	32
Lentynų / butelių stovo padėties keitimas	32
Lentynų perkėlimas.....	32
Lentynos buteliams perkėlimas	32
Padalintos lentynos perkėlimas	32
Padalintos lentynos perkėlimas	33
Butelių lentynos skiriamosioje plokštėje naudojimas	33
Kepimo padėklo adapterio įdėjimas	33
“Active AirClean” filtro perkėlimas	34
Kartu tiekiami priedai	34
Pasirenkamieji priedai	34
Pirmasis paleidimas	35
Prieš naudojant pirmą kartą	35
Šaldymo prietaiso prijungimas	35
Šaldymo prietaiso įjungimas	35
Šaldymo prietaiso išjungimas	35
Jeigu ketinate išvykti ilgesniam laikui	35

Turinys

Valdymas	36
Temperatūros rodymo indikatorius	36
Galimos temperatūros nustatymo šaldytuvo zonoje reikšmės.....	36
Temperatūros nustatymas	36
Maisto produktų laikymas šaldytuve	37
Skirtingos šaldymo zonos.....	38
Maisto produktus laikyti supakuotus ar išimti iš pakuočių?.....	38
Maisto produktų laikymas “PerfectFresh Pro”	39
Drėgnasis stalčius	39
Sausasis stalčius.....	40
Nustatymų pritaikymas	42
Valymas ir priežiūra	54
Atitirpinimas	54
Valymo priemonės pasirinkimas.....	54
Šaldymo prietaiso paruošimas valyti	55
Prietaiso vidaus valymas	55
Priedus plaukite rankomis arba indaplovėje	56
Priedų išėmimas ir išardymas plauti	56
Durelių sandariklio valymas.....	59
Vėdinimo ir ventiliacijos angų valymas	59
Baigę valyti	59
Problemų šalinimas	60
Garantinio aptarnavimo skyrius	65
Kontaktai pranešti apie triktis	65
EPREL duomenų bazė	65
Garantija	65
Informacija	66
Atitikties deklaracija	66
Autorių teisės ir licencijos	66
Garantijos sąlygos	67

Šis šaldymo prietaisas atitinka nustatytus saugos reikalavimus. Netinkamai naudojant, kyla pavojus susižaloti ir patirti materialinę žalą.

Prieš naudodami šaldymo prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo ir montavimo instrukciją. Joje pateikti svarbūs montavimo, saugos, naudojimo ir techninės priežiūros nurodymai. Taip apsisaugosite patys ir apsaugosite šaldymo prietaisą nuo pažeidimų.

Kaip nurodyta standarte IEC 60335-1, "Miele" rekomenduoja susipažinti su šaldymo prietaiso montavimo instrukcija, saugos nurodymais ir įspėjimais bei jais vadovautis.

"Miele" neatsako už žalą, atsiradusią dėl šių nurodymų nepaisymo. Naudojimo ir montavimo instrukciją išsaugokite ir perduokite kitam galimam prietaiso savininkui.

Tinkamas naudojimas

► Šaldymo prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašioje aplinkoje, pvz.:

- parduotuvėse, biuruose ir panašiose darbo aplinkose,
- sodybose,
- viešbučiuose, pensionatuose, moteliuose ir kitose panašiose aplinkose.

Prietaisas nėra skirtas naudoti lauke.

► Šaldymo prietaisą naudokite tik buityje – maisto produktams atvėšinti ir laikyti.

Šaldymo prietaisas nėra skirtas maisto produktams užšaldyti.

Bet koks kitoks naudojimas yra draudžiamas.

► Šaldymo prietaisas nėra pritaikytas laikyti ir šaldyti vaistus, kraujo plazmą, laboratorijos įrangą ir panašias medicinos prietaisų direktyvoje nurodytas medžiagas bei produktus. Netinkamai naudojant šaldymo prietaisą, laikomi produktai gali pradėti gesti arba tapti nevartojamais. Šio šaldymo prietaiso negalima eksploatuoti aplinkose, kuriose gali kilti sprogimo pavojus.

"Miele" neprisima atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl netinkamo valdymo.

► Asmenys (įskaitant vaikus), kurie dėl nepakankamų fizinių, jutiminių, protinių gebėjimų, nepakankamos patirties arba neišmanymo negali saugiai valdyti šaldymo prietaiso, juo gali naudotis tik prižiūrimi arba instruktuojami atsakingo asmens.

Šiems asmenims leidžiama valdyti prietaisą be priežiūros tik tada, jei gu jie buvo išmokyti tą daryti saugiai ir suprato apie galimus pavojus.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

Vaikai namų ūkyje

- ▶ Aštuonerių metų neturintys vaikai negali naudotis šaldymo prietaisu, nebent jie yra nuolat prižiūrimi.
- ▶ Aštuonerių metų ir vyresni vaikai be priežiūros gali valdyti šaldymo prietaisą tik tada, kai apie šaldymo prietaisą jiems paaiškinta tiek, kad galėtų jį valdyti saugiai. Vaikai turi gebėti atpažinti ir suprasti galimus netinkamo naudojimo pavojus.
- ▶ Vaikai negali šaldymo prietaiso valyti arba prižiūrėti neprižiūrimi.
- ▶ Prižiūrėkite vaikus, esančius netoli šaldymo prietaiso. Jiems niekada neleiskite žaisti su šaldymo prietaisu.
- ▶ Pavojus uždusti! Vaikai žaisdami gali įsivynioti į pakavimo medžiagą (pvz., plėvelę) arba užsimauti ją ant galvos ir uždusti. Laikykite ją vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Techninė sauga

- ▶ Buvo patikrintas šaltnešio kontūro sandarumas. Šis šaldymo prietaisas atitinka nustatytus saugos reikalavimus bei taikomas ES direktyvas.



Jei šaldymo kontūras pažeistas: šaltnešis ir alyva gali išbėgti ir užsidegti.

- ▶ Įspėjimas: gaisro pavojus / degiosios medžiagos! Šis simbolis yra ant kompresoriaus ir informuoja apie degias medžiagas. Nenušluokite šio lipduko.

Sudėtyje esantis šaltnešis (duomenys specifikacijų lentelėje) nekenkia aplinkai, tačiau yra degus.

Naudojant šį aplinkai nekenkiantį šaltnešį, šiek tiek padidėja prietaiso veikimo garsai. Be veikiančio kompresoriaus garsų taip pat gali girdėtis tekėjimo per visą šaldymo kontūrą garsas. Šių garsų išvengti, deja, neįmanoma, tačiau jie neturi įtakos šaldymo prietaiso veikimui.

Transportuodami, montuodami arba statydami prietaisą, stenkitės nepažeisti šaldymo kontūro dalių. Ištryškęs šaltnešis gali sužaloti akis, o išbėgęs – užsidegti.

Jeigu pastebėjote pažeidimus:

- venkite atviros ugnies arba degių šaltinių;
- atjunkite šaldymo prietaisą nuo maitinimo tinklo;

- kelias minutes vėdinkite patalpą, kurioje stovi šaldymo prietaisas;
- informuokite garantinio aptarnavimo skyrių.

► Kuo daugiau prietaise šaltnešio, tuo didesnė turi būti patalpa, kurioje prietaisas bus statomas. Įvykus nuotėkiui, labai mažose patalpose gali susidaryti degus dujų ir oro mišinys. 8 g šaltnešio turi būti numatyta bent 1 m³ patalpa. Šaltnešio kiekis nurodytas specifikacijų lentelėje šio šaldymo prietaiso viduje.

► Jei vėdinimo ir ventiliacijos angų skerspjūviai uždengti arba užblokuoti, pažeidus šaldymo kontūrą gali susidaryti degių dujų ir oro mišinys. Būtinai išlaikykite nurodytus vėdinimo ir ventiliacijos angų skerspjūvius. Vėdinimo ir ventiliacijos angų jokių būdu neuždenkite arba kitaip neužblokuokite.

► Prietaiso specifikacijų lentelėje pateikti prijungimo duomenys (saugikliai, dažnis, įtampa) turi atitikti elektros tinklo duomenis, kad šaldymo prietaisas nesugestų. Prieš jungdami juos palyginkite. Jeigu abejojate, pasikonsultuokite su elektriku.

► Šaldymo prietaiso elektros saugumas užtikrinamas tik tada, kai jis prijungiamas prie žemėjimo sistemos, įrengtos pagal reikalavimus. Tai pagrindinė saugos sąlyga ir jos laikytis privaloma. Jeigu abejojate, elektros instaliaciją patikėkite patikrinti elektrikui.

► Galimas epizodinis arba nepertraukiamas eksploatavimas su autonominėmis arba tinklo sinchronine elektros tiekimo sistema (pavyzdžiui, autonominiams elektros tinklais, rezervinėms sistemoms). Eksploatavimo sąlyga, kad elektros tiekimo sistema atitiktų EN 50160 arba panašių standartų nustatytąsias vertes.

Buitinėje instaliacijoje ir šiame "Miele" produkte numatytų saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinti veikiant autonominiu ir ne tinklo sinchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiui, aprašyta naujausios redakcijos VDE-AR-E 2510-2.

► Kad, esant avarinei situacijai, šaldymo prietaisą būtų galima greitai atjungti nuo maitinimo tinklo, kištukinis lizdas turi būti ne užpakalinėje prietaiso pusėje ir lengvai prieinamas.

► Jei jungimo į tinklą laidas yra pažeistas, nedelsiant atjunkite šaldymo prietaisą nuo maitinimo tinklo. Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

- ▶ Jeigu pažeistas jungimo į tinklą laidas, kad išvengtumėte pavojaus naudotojui, jį būtina pakeisti kitu, originaliu maitinimo laidu. Tik originalios “Miele” atsarginės dalys atitinka visus saugos reikalavimus. Saugumo sumetimais keitimą gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas arba “Miele” klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojas.
- ▶ Kelių kištukų lizdai arba ilginamieji laidai neužtikrina reikiamos saugos (gaisro pavojus). Jų nenaudokite šaldymo prietaisą jungdami prie elektros tinklo.
- ▶ Drėgmei patekus ant įtampingųjų dalių ar jungiamojo laido, gali įvykti trumpasis jungimas. Todėl nestatykite prietaiso ten, kur drėgna arba gali užtikšti vandens (pvz., garaže, skalbykloje ir pan.).
- ▶ Šio šaldymo prietaiso negalima naudoti nestacionariose vietose (pavyzdžiui, laivuose).
- ▶ Šaldymo prietaiso pažeidimai gali turėti įtakos jūsų saugai. Ieškokite atpažįstamų pažeidimų. Niekada neekspluatuokite pažeisto šaldymo prietaiso.
- ▶ Šaldymo prietaisą naudokite tik įmontuotą, kad būtų užtikrinamas saugus veikimas.
- ▶ Prieš įrengiant, atliekant techninės priežiūros ir remonto darbus, šaldymo prietaisą reikia atjungti nuo elektros tinklo. Šaldymo prietaisas laikomas atjungtu nuo elektros tinklo, jeigu:
 - išjungti elektros instaliacijos saugikliai arba
 - visiškai išsukti elektros instaliacijos įsukamieji saugikliai arba
 - jungiamasis laidas yra atskirtas nuo elektros tinklo. Norėdami ištraukti elektros laidą su kištuku, netraukite už elektros laido, bet imkite už kištuko.
- ▶ Dėl netinkamai atliktų įrengimo ir techninės priežiūros arba remonto darbų gali kilti didelių pavojų naudotojui. Įrengimo ir techninės priežiūros arba remonto darbus gali atlikti tik “Miele” įgaliotieji specialistai.
- ▶ Jei šaldymo prietaisą remontuos ne “Miele” įgaliotasis techninės priežiūros specialistas, neteksite teisės į garantiją.
- ▶ Sugedusias dalis galima keisti tik originaliomis atsarginėmis “Miele” dalimis. Tik originalios “Miele” atsarginės dalys atitinka visus saugos reikalavimus.

► Dėl keliamų itin aukštų reikalavimų (pvz., temperatūros, drėgmės, atsparumo cheminiam poveikiui, susidėvimui ir vibracijos) šaldymo prietaise naudojamos specialios apšvietimo priemonės. Šias apšvietimo priemones leidžiama naudoti tik pagal numatytą paskirtį. Priemonės nėra skirtos patalpų apšvietimui. Keitimą gali atlikti tik "Miele" įgaliotas specialistas arba "Miele" garantinio aptarnavimo skyriaus darbuotojas. Šaldymo prietaise naudojami keli apšvietimo šaltiniai, kurie atitinka maž. F energijos efektyvumo klasę.

Tinkamas montavimas

► Montuokite šaldymo prietaisą, kaip aprašyta pridėtoje montavimo instrukcijoje.

► Pakeiskite durelių atidarymo kryptį (jeigu reikia), kaip nurodyta montavimo instrukcijoje.

► Transportuodami, keisdami durelių atidarymo kryptį arba įmontuodami šaldymo prietaisą visada mūvėkite apsaugines pirštines.

► Šaldymo prietaisą montuokite tik į stabilios konstrukcijos, stačiakampės formos, horizontalią montavimo nišą, ant horizontalaus ir lygaus pagrindo.

► Šaldymo prietaisas yra labai sunkus ir, atidarius dureles, gali apvirsi.

- Šaldymo prietaisą transportuokite arba perkelkite mažiausiai dviese.
- Šaldymo prietaiso durelių atidarymo kryptį keiskite mažiausiai dviese.
- Šaldymo prietaisą montuokite mažiausiai dviese.
- Montavimo metu niekada nepalikite šaldymo prietaiso be priežiūros.
- Būtinai pritvirtinkite šaldymo prietaisą montavimo nišoje naudodami pridamus laikymo ir tvirtinimo elementus (montavimo priedai).

Tinkamas naudojimas

► Šaldymo prietaisas skirtas tam tikrai klimato klasei (kambario temperatūros diapazonas), kurios būtina laikytis. Klimato klasė nurodyta specifikacijų lentelėje šaldymo prietaiso viduje. Kuo žemesnė aplinkos temperatūra, tuo ilgesnė kompresoriaus prastovos trukmė, o šaldymo prietaisas negali palaikyti nustatytos temperatūros.

► Ventiliacijos angos negali būti uždengiamos arba užstatomos. Tuo met neužtikrinama nepriekaištinga ventiliacija. Taip pat didėja energijos sąnaudos ir gali sugesti prietaiso dalys.

► Jei šaldymo prietaiso viduje arba jo duryse laikote maisto produktus, kurių sudėtyje yra riebalų arba aliejaus, atkreipkite dėmesį, kad ištekėję riebalai arba aliejus nepatektų ant plastikinių šaldymo prietaiso dalių. Dėl vidinės įtampos plastikinės dalys gali įtrūkti ir sulūžti arba suplyšti.

► Kyla gaisro ir sprogimo pavojus! Šaldymo prietaise nelaikykite sproglių medžiagų ir produktų su degiomis inertinėmis dujomis (pvz., aerozolių balionėlių). Dėl elektrinių konstrukcinių elementų gali užsidegti degūs dujų mišiniai.

► Sprogimo pavojus! Šaldymo prietaise neeksploatuokite kitų elektrinių prietaisų (pavyzdžiui, prietaiso minkšties valgomiesiems ledams gaminti). Gali prasidėti kibirkščiavimas.

► Valgant per ilgai laikytus maisto produktus galima apsinuodyti. Laikymo trukmė priklauso nuo daugelio veiksnių, pavyzdžiui, šviežumo, maisto produkto kokybės ir laikymo temperatūros. Atkreipkite dėmesį į laikymo datą ir maisto produkto gamintojo laikymo nurodymus!

Priedai ir atsarginės dalys

► Naudokite tik originalius “Miele” priedus. Jeigu tvirtinami arba montuojami kito gamintojo priedai, prarandama teisė į garantiją ir (arba) atsakomybė už gaminį.

► “Miele” suteikia iki 15 metų arba mažiausiai 10 metų garantiją atsarginėms dalims, kurios reikalingos prietaiso funkcijoms užtikrinti, atsižvelgiant į Jūsų šaldymo prietaiso gamybos seriją.

Valymas ir priežiūra

► Netepkite durų tarpiklio aliejumi arba riebalais.

Dėl jų durų tarpiklis ilgai tampa porėtas.

► Valymo garais prietaiso garų gali patekti ant įtampingųjų dalių ir sukelti trumpąjį jungimą.

Šaldymo prietaiso niekada nevalykite valymo garais prietaisu.

► Aštriabriauniai arba smailūs daiktai gali pažeisti šaldymo prietaisą. Nenaudokite smailių arba aštriabriaunių daiktų norėdami:

- pašalinti šerkšną ir ledą;
- atluoti prišalusius ledo indelius ir maisto produktus.

► Norėdami atitirpinti, niekada nedėkite į šaldymo prietaisą elektrinių šildytuvų arba žvakių. Plastiko pažeidimo pavojus.

► Nenaudokite atitirpinimo purškiklių arba priemonių nuo apledėjimo. Jie gali sudaryti sprogias dujas, juose gali būti tirpiklių arba degalų, jie gali būti kenksmingi sveikatai.

Transportavimas

► Šaldymo prietaisą visada transportuokite vertikaliai ir transportavimo pakuotėje, kad jis nebūtų pažeistas.

► Pavojus susižeisti ir apgadinti prietaisą! Šaldymo prietaisas yra labai sunkus, transportuokite jį tik padedami kito asmens.

Seno prietaiso utilizavimas

► Žaidžiantys vaikai gali užsidaryti šaldymo prietaise ir uždusti.

- Išimkite prietaiso dureles.
- Išimkite stalčius.
- Lentynas sudėkite šaldymo prietaise taip, kad vaikai negalėtų paprastai įlipti.
- Prireikus sugadinkite savo seno šaldymo prietaiso durelių spynelę. Taip apsaugosite žaidžiančius vaikus, kad jie neužsidarytų ir jų gyvybei nekiltų pavojus.

► Elektros smūgio pavojus!

- Nuo jungimo į tinklą laido nukirpkite tinklo kištuką.
- Nupjaukite seno prietaiso jungimo į tinklą laidą.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

Kištuko ir jungimo į tinklą laido nešalinkite kartu su buitinėmis atliekomis.

► Vykdamat utilizavimą ir po jo užtikrinkite, kad šaldymo prietaisas nebūtų laikomas šalia benzino arba kitų degiųjų dujų ar skysčių.

► Gaisro pavojus dėl išbėgusios alyvos ir šaltnešio! Prietaise naudojami šaltnešis ir alyva yra degūs. Bėgantis šaltnešis arba alyva gali užsidegti, jei koncentracija yra pakankamai didelė ir sąveikauja su išoriniu šilumos šaltiniu.

Utilizuodami prietaisą įsitikinkite, kad šaldymo kontūras liks pažeistas, siekiant išvengti nekontroliuojamo šaltnešio (duomenys specifikacijų lentelėje) ir alyvos tekėjimo.

► Ištryškus šaldomajai medžiagai gali būti sužalotos akys! Nepažeiskite šaldymo kontūro dalių, pavyzdžiui:

- užkimšdami garintuvo šaldomosios medžiagos kanalus;
- užlenkdami vamzdelius;
- nugrandydami paviršinius sluoksnius.

Simbolis ant kompresorius (atsižvelgiant į modelį)

Šis ženklas svarbus tik perdirbimui. Prietaisas yra visiškai saugus!



► Prarijus ar patekus į kvėpavimo takus, kompresoriaus aliejus gali būti mirtinas.

Pakuotės utilizavimas

Pakuotė, skirta prietaiso gabenimui, apsaugo jį nuo pažeidimų gabenant. Pakavimo medžiagos pasirinktos atsižvelgiant į ekologinį tvarumą ir techninius utilizavimo veiksnius, jas galima perdirbti.

Grąžinant pakuotę perdirbimui, taupomos žaliavos. Pasinaudokite konkrečių medžiagų surinkimo punktais ir grąžinimo galimybėmis. Jums prietaisą pardavęs "Miele" pardavėjas pakuotę priims atgal.

Seno prietaiso utilizavimas

Elektros ir elektroniniuose prietaisuose naudojamos vertingos medžiagos. Juose taip pat yra medžiagų, mišinių ir konstrukcinių elementų, kurie reikalingi nepriklaistingam įrangos veikimui bei saugumui užtikrinti. Patekusios į buitines atliekas arba naudojamos netinkamai, šios medžiagos gali pakenkti žmonių sveikatai ir aplinkai. Senos įrangos jokių būdu nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis.



Pasirūpinkite, kad Jūsų šaldymo prietaisas nebūtų pažeistas, iki kol bus išgabentas tinkamai ir saugiai utilizuoti. Taip užtikrinsite, kad šaldymo kontūre naudojami šaltnešis ir kompresoriaus alyva negalėtų patekti į aplinką.

Pristatykite prietaisą į artimiausią nenaudojamos elektros ir elektroninės įrangos nemokamo surinkimo punktą perdirbimui ir utilizavimui, grąžinkite pardavėjui arba "Miele". Prieš pristatydami seną prietaisą utilizuoti, ištrinkite visus asmeninius duomenis. Įstatymuose numatyta tvarka esate įpareigotas išimti iš

prietaiso senas baterijas ir akumuliatorius, kurių nereikia išardyti. Taip pat galima išimti ir nepažeisti lempas. Pristatykite juos į specializuotą surinkimo punktą, kur šie yra neatlygintinai surenkami. Pasirūpinkite, kad išvežti skirta sena įranga būtų laikoma vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Tvarumas ir aplinkos apsauga

Taip sutaupysite energijos ...

Taupykite energiją:

- | | |
|--------------------------------|--|
| Pastatymo vieta | <p>Padidėjus aplinkos temperatūrai, prietaisas šaldys dažniau, todėl suvartos daugiau energijos. Todėl:</p> <ul style="list-style-type: none">- Statykite prietaisą gerai vėdinamoje patalpoje.- Nestatykite prietaiso prie šilumos šaltinių (radiatoriaus, viryklės).- Saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių.- Palaikykite idealią patalpos temperatūrą, kuri neviršytų 20 °C.- Stenkitės neuždengti ventiliacijos ir vėdinimo angų, reguliariai išvalykite iš jų dulkes. |
| Temperatūros nustatymas | <p>Kuo žemesnė nustatyta temperatūra, tuo didesnės energijos sąnaudos! Rekomenduojama rinktis šiuos nustatymus:</p> <ul style="list-style-type: none">- Šaldytuvo zona: nuo 4 iki 5 °C.- "PerfectFresh Pro" zona arti 0 °C. |
| Sąnaudos | <p>Dėl patenkančios šilumos ir sutrikusios oro cirkuliacijos padidėja energijos sąnaudos. Todėl:</p> <ul style="list-style-type: none">- Prietaiso dureles visada atidarykite tik trumpam. Tinkamai sudėti maisto produktai leis greičiau susiorientuoti.- Tada vėl tinkamai uždarykite prietaiso dureles.- Į šaldymo prietaisą dėkite tik atvėsintus patiekalus arba gėrimus.- Maisto produktus sudėkite supakuotus arba gerai uždengtus.- Neperpildykite stalčių, kad oras galėtų cirkuliuoti.- Užšaldytus produktus atitirpinkite šaldytuvo zonoje.- Stalčių ir lentynų išdėstymas turėtų būti toks pat, kaip ir pristatymo metu; |

 Montuokite pagal montavimo instrukciją (žr. QR kodą).




Medž. Nr. 11668510

Šaldymo prietaiso tvirtinimas montavimo nišoje

 Netinkamai pritvirtintas šaldymo prietaisas gali apvirsti ir sužaloti arba apgadinti turtą.

Šaldymo prietaisas yra labai sunkus ir, atidarius dureles, gali virsti į priekį. Kol įmontuosite ir pritvirtinsite prietaisą, neatidarykite durelių.

Būtinai pritvirtinkite šaldymo prietaisą montavimo nišoje naudodami pridedamus laikymo ir tvirtinimo elementus pagal montavimo instrukciją.

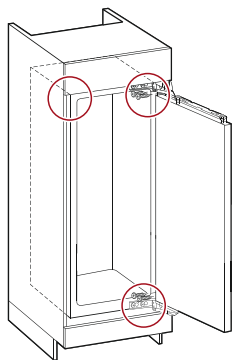

Pastatymo vieta

 Šilumą atiduodantys prietaisai gali sukelti gaisrą ir sugadinti prietaisą!

Jie gali užsidegti ir uždegti šaldymo prietaisą.

Įsitikinkite, kad jungimo į tinklą laidas nesiliečia su kitais šilumos šaltiniais.

Šaldymo prietaisą draudžiama montuoti po kaitlente.

 Gaisro ir pažeidimo pavojus dėl atviros liepsnos!

Nuo atviros liepsnos prietaisas gali užsidegti.

Atviros liepsnos židinių, pvz., žvakių, nedėkite šalia prietaiso.

 Gaisro ir sugadinimo pavojus dėl neteisingo pastatymo.

Kištukas ir jungimo į tinklą laidas negali liestis prie užpakalinės prietaiso dalies, nes prietaiso vibracija gali juos pažeisti.

Kištukas ir jungimo į tinklą kabeliai negali liestis prie šaldymo prietaiso.

Jungimo į tinklą kabeliai negali būti prispausti ar pažeisti.

Į tuos pačius maitinimo lizdus šaldymo prietaiso užpakalinėje dalyje nejunkite jokių kitų prietaisų.

Už prietaiso nedėkite ir nenaudokite sudėtinių kištukinių lizdų arba ilgintuvų bei kitų elektroninių prietaisų (tokių kaip, pvz., halogenų transformatoriai).

Prietaisą statykite sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje.

Šaldymo prietaisą montuokite tik į stabilios konstrukcijos, stačiakampės formos, horizontalią montavimo nišą, ant horizontalaus ir lygaus pagrindo.



Pavojus pažeisti prietaisą dėl didelės oro drėgmės!

Dėl didelės oro drėgmės ant šaldymo prietaiso išorinių sienelių gali formuotis kondensatas.

Kondensatas gali sukelti prietaiso išorinių sienelių koroziją.

Kad to išvengtumėte, šaldymo prietaisą statykite gerai vėdinamoje, sausoje patalpoje su įrengta oro kondicionavimo sistema.

Pastatę prietaisą patikrinkite, ar prietaiso durelės tinkamai užsidaro, ar šaldymo prietaisas įmontuotas laikantis visų nurodymų. Turi būti išlaikyti visi vėdinimo ir ventiliacijos angų skerspjūviai.

Pasirinkdami pastatymo vietą, turėkite omenyje, kad šaldymo prietaisą pastatę šalia radiatoriaus, viryklės arba kito šilumos šaltinio, padidinsite prietaiso energijos sąnaudas. Venkite tiesioginių saulės spindulių. Aukštesnė aplinkos temperatūra didina energijos sąnaudas, nes kompresorius veikia ilgiau.

Klimato klasė

Šaldymo prietaisas skirtas tam tikrai klimato klasei (kambario temperatūros diapazonas), kurios būtina laikytis. Klimato klasė nurodyta specifikacijų lentelėje šaldymo prietaiso viduje.

Klimato klasė	Aplinkos temperatūra
SN	nuo 10° iki 32 °C
N	nuo 16° iki 32 °C
ST	nuo 16° iki 38 °C
T	nuo 16° iki 43 °C
SN-ST	nuo 10° iki 38 °C
SN-T	nuo 10° iki 43 °C

Kuo žemesnė patalpos temperatūra, tuo trumpiau veikia kompresorius. Šaldymo prietaise gali pakilti temperatūra, galima patirti materialinę žalą.

Statymas “Side-by-Side”

Jūsų šaldymo prietaisą galima montuoti kartu su kitu šaldymo prietaisu su įmontuotu šildymo elementu vieną šalia kito atskirose montavimo nišose.

Patarimas: Teiraukitės pardavėjo, kokie deriniai galimi su jūsų šaldymo prietaisu.

⚠ Ant išorinių prietaisų sienelių susikaupus kondensatui, prietaisas gali sugesti.

Jeigu didelė oro drėgmė ir trūksta vėdinimo ir ventiliacijos angų, ant prietaiso išorinių sienelių gali pradėti kauptis kondensatas ir sukelti prietaiso koroziją.

Nemontuokite šaldymo prietaiso su kitais šaldymo prietaisais vieno šalia kito arba vieno ant kito, jei šaldymo prietaisas tam neskirtas.

Vėdinimas ir ventiliacija

⚠ Dėl nepakankamo vėdinimo kyla gaisro ir prietaiso pažeidimo pavojus! Jeigu šaldymo prietaisas nepakankamai vėdinamas, dažniau įsijungia ir ilgiau veikia kompresorius. Padidėja energijos sąnaudos, pakyla kompresoriaus darbinė temperatūra, kompresorius gali sugesti.

Užtikrinkite tinkamą vėdinimo oro tiekimą ir ištraukimą.

Būtinai išlaikykite nurodytus vėdinimo ir ventiliacijos angų skerspjūvius. Jokiu būdu neužstatykite arba kitaip neuždenkite ventiliacijos ir vėdinimo angų.

Reguliariai valykite dulkes.

Oras už prietaiso užpakalinės sienelės sušyla. Įrengdami montavimo spintą, pasirūpinkite tinkamu jos vėdinimu ir ventiliacija (žr. skyrių “Įmontavimo matmenys” ir montavimo instrukciją).

Durelių atidarymo krypties keitimas

⚠ Dėl didelio durelių svorio kyla pavojus susižaloti ir apgadinti dureles. Jeigu durelių atidarymo kryptį keičia vienas asmuo, padidėja pavojus susižaloti ir apgadinti prietaisą.

Durelių atidarymo kryptį keiskite padedami kito asmens.

⚠ Prispaudimo pavojus prie durelių lanksto.

Lanksto srityje galite prisispaudti pirštus.

Palikite durelių lankstą atvirą ir jo neuždarykite.

Perstatydami nepalieskite durelių lanksto.

Durelių atidarymo kryptį keiskite pagal montavimo instrukciją (žr. QR kodą).


Prietaiso durelių atidarymo kampo ribojimas

Durelių lankstai gamykloje nustatyti taip, kad prietaiso dureles būtų galima atidaryti plačiai.

Atidarymo kampą prireikus galima apriboti iki maždaug 90° naudojant pridėtus kaiščius.

Prieš įmontuodami šaldymo prietaisą, įstatykite durelių ribojimo kaiščius.

Įdiegti

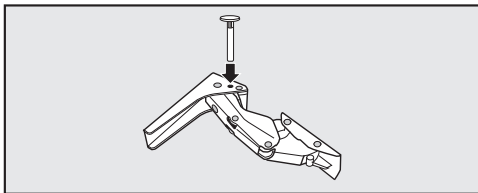

- Į durelių lankstą iš viršaus įstatykite kaištį.


Pridedami montavimo priedai

Montuokite šaldymo prietaisą, kaip aprašyta pridėtoje montavimo instrukcijoje.

Niveliavimo bėgeliai

Pridėti tik 1400 mm ir aukštesnėse nišose montuojamiems šaldymo prietaisams.

Sumontavus sumažėja triukšmo lygis.

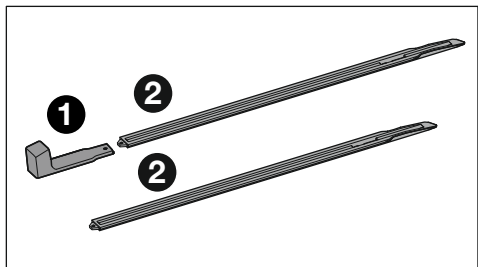


1 – montavimo rankena, 2 – niveliavimo bėgeliai

Pasinaudokite montavimo rankena ir abu niveliavimo bėgelius pastumkite po šaldymo prietaisu (žr. montavimo instrukciją).

Tarpiklis

Tik 1400 mm ir aukštesnėse nišose montuojamiems šaldymo prietaisams.

Sumontavus sumažinama durelių atidarymo jėga.

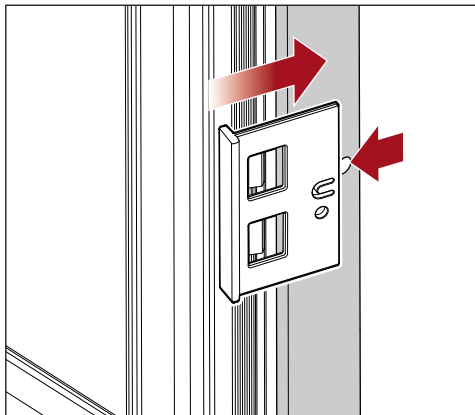

Pridėtą tarpiklį įstatykite atidarytų prietaiso durelių šone (žr. montavimo instrukciją).

Baldų durelės

Horizontalus ir vertikalus tarpas

Prietaiso durelių plotis, briaunos spindulys ir tarpas visose pusėse nustatomas pagal virtuvės dizainą (horizontalus ir vertikalus tarpas).

Svarbu:

- Horizontalus tarpas

Tarpas tarp baldo durelių ir viršuje arba apačioje esančios spintelės durelių turi būti ne mažesnis negu 3 mm.


- Vertikalus tarpas

Jeigu tarpas tarp šaldymo prietaiso durelių ir lankstų pusėje esančios virtuvės spintelės durelių arba šoninės plokštės yra per mažas, atidaromos šaldytuvo durelės gali trenktis į šalia esančios spintelės dureles arba į šoninę plokštę.

Todėl tarpas kiekvieną kartą turi būti nustatomas individualiai, atsižvelgiant į durelių plotį ir briaunų spindulį.

Turėkite tai omenyje planuodami savo virtuvę arba keisdami šaldymo prietaisą bei ieškodami tam tikro įmontavimo sprendimo.

Baldų durelių plotis A [mm]	Tarpas X [mm] skirtingiems briaunų spinduliams B			
	R0	R1,2	R2	R3
≥16–19	maž. 3			
20	5	4	4	3,5
21	5,5	5	4,5	4
22	6,5	6	5,5	5

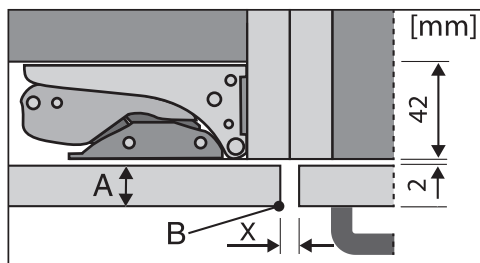


Šalia esančios virtuvės spintelės fasadas

A = baldų priekio plotis

B = briaunų spindulys

X = tarpas

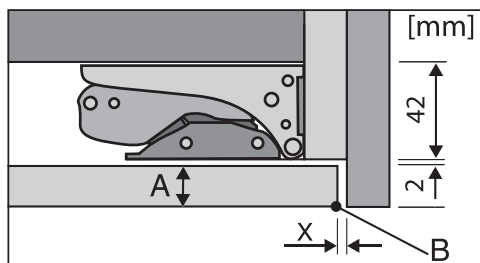

Šoninė plokštė

A = baldų priekio plotis

B = briaunų spindulys

X = tarpas

Patarimas: Nuo baldų korpuso ir šoninės plokštės turi būti tam tikras atstumas. Taip gausite tinkamo pločio tarpą.

Įdiegti

Baldų durelių svoris

⚠ Per sunkios durelės gali pažeisti prietaisą!


Įmontuotos baldų durelės, kurių svoris viršija leistiną, gali sugadinti durelių lankstus arba tai gali turėti įtakos jų varstymui.

Didžiausias leistinas baldo durelių svoris yra:

Šaldymo prietaisas	kg
K 7347 ...	19
K 7447 ...	21
K 7747 ...	26

Prietaiso durelių spyruoklės apkrovos nustatymas

Taikoma šaldymo prietaisams, kurių aukštis yra 1220 mm.

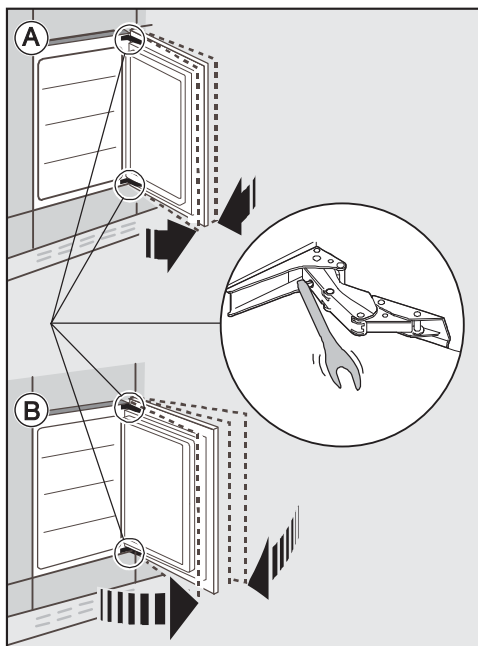

Ⓐ Jeigu nenorite, kad durelės atsidarytų plačiai:

- šešiakampį raktą sukite laikrodžio rodyklės kryptimi.


Ⓑ Jeigu norite, kad durelės atsidarytų plačiai:

- šešiakampį raktą sukite prieš laikrodžio rodyklę.

Montavimo matmenys

Montavimas aukštoje spintoje / vaizdas iš šono

Visi matmenys nurodyti milimetrais.

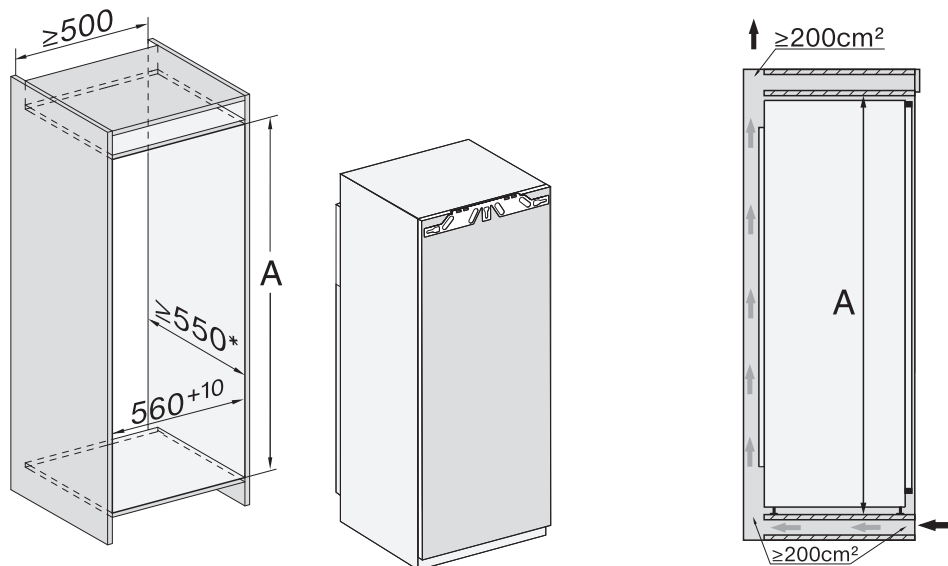

* Deklaruotasis energijos suvartojimas buvo nustatytas naudojant 560 mm gylį nišą. Jeigu nišos gylis 550 mm, šaldymo prietaisas veiks be sutrikimų, bet gali padidėti energijos sąnaudos.

Prieš montuodami atkreipkite dėmesį, kad montavimo spinta atitiktų nurodytus montavimo matmenis.


	Nišos aukštis A
K 7347 ...	1220–1236
K 7447 ...	1397–1413
K 7747 ...	1772–1788

Įdiegti

Vėdinimo ir ventiliacijos angų jungtys

Visi matmenys nurodyti milimetrais.

Kad būtų užtikrintas tinkamas šaldymo prietaiso veikimas, būtina išlaikyti nurodytus vėdinimo ir ventiliacijos angų skerspjuvius.

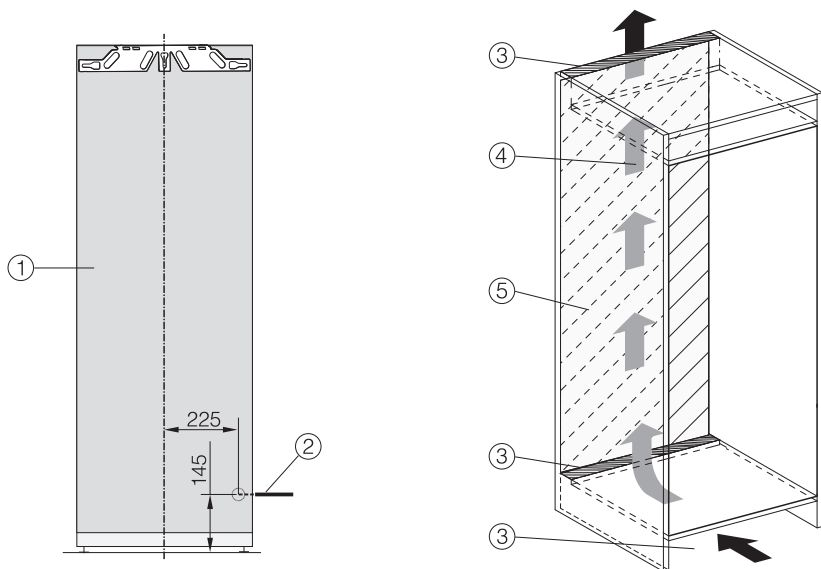

- ① Vaizdas iš priekio
- ② Jungimo į tinklą laidas, ilgis = 2200 mm
Jeigu reikalingas ilgesnis maitinimo laidas, jį galima įsigyti "Miele" garantinio aptarnavimo skyriuje.
- ③ Vėdinimo išpjova min. 200 cm²
- ④ Vėdinimas
- ⑤ Šioje srityje negalima įrengti jungties

Elektros jungtis

Šaldymo prietaiso jungimui prie maitinimo lizdo su įžeminimu leidžiama naudoti tik kartu su prietaisu pristatomą maitinimo kabelį.

Pastačius šaldymo prietaisą, kištukinis lizdas turi būti lengvai prieinamas. Jeigu kištukinis lizdas sunkiai prieinamas, kiekvienas elektros instaliacijos polius turi turėti skiriamąjį įtaisą.



Gaisro pavojus dėl perkaitimo.

Prietaisą prijungę prie sudėtinių kištukinių lizdų ir ilgintuvų, galite viršyti kabelio apkrovą.

Kad išvengtumėte galimų pavojų, nenaudokite ilgintuvų arba sudėtinių kištukinių lizdų.

Elektros instaliacija turi būti įrengta pagal VDE 0100.

Prietaisui jungti prie namų elektros tinklo saugumo sumetimais rekomenduojama naudoti  tipo liekamosios srovės apsauginį išjungiklį (RCD).

Pažeistas maitinimo laidas gali būti keičiamas tik to paties tipo specialiu maitinimo laidu (galima įsigyti "Miele" garantinės priežiūros skyriuje). Saugumo sumetimais keitimą gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas arba "Miele" garantinės priežiūros skyriaus darbuotojas.

Daugiau informacijos apie nominaliąją imamąją galią ir atitinkamus saugiklius ieškokite naudojimo instrukcijoje arba specifikacijų lentelėje. Šiuos duomenis palyginkite su elektros jungties duomenimis pastatymo vietoje. Kilus abejonių, pasikonsultuokite su elektriку.


Galimas epizodinis arba nepertraukiamas eksploatavimas naudojant autonominę arba tinklo sinchroninę elektros tiekimo sistemą (pavyzdžiui, autonomiais elektros tinklais, rezervinėmis sis-

temomis). Eksploatavimo sąlyga – elektros tiekimo sistema turi atitikti EN 50160 arba panašių standartų nustatytąsias vertes.

Namų elektros instaliacijos sistemoje ir šiame "Miele" produkte numatytų saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinami veikiant autonominiu ir ne tinklo sinchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiui, aprašyta naujausiose VDE-AR-E 2510-2 taikymo taisyklėse.

Įdiegti

Šaldymo prietaiso prijungimas

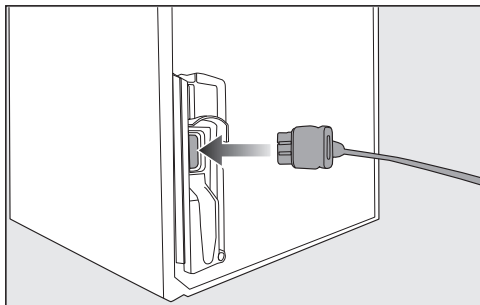


- Prietaiso kištuką įstatykite užpakalinėje šaldymo prietaiso pusėje.

Atkreipkite dėmesį, kad kištukas būtų tinkamai užsifiksuotas.

- Šaldymo prietaiso kištuką įstatykite į lizdą.

Prietaisas prijungtas prie maitinimo tinklo.

Jūsų šaldymo prietaisas

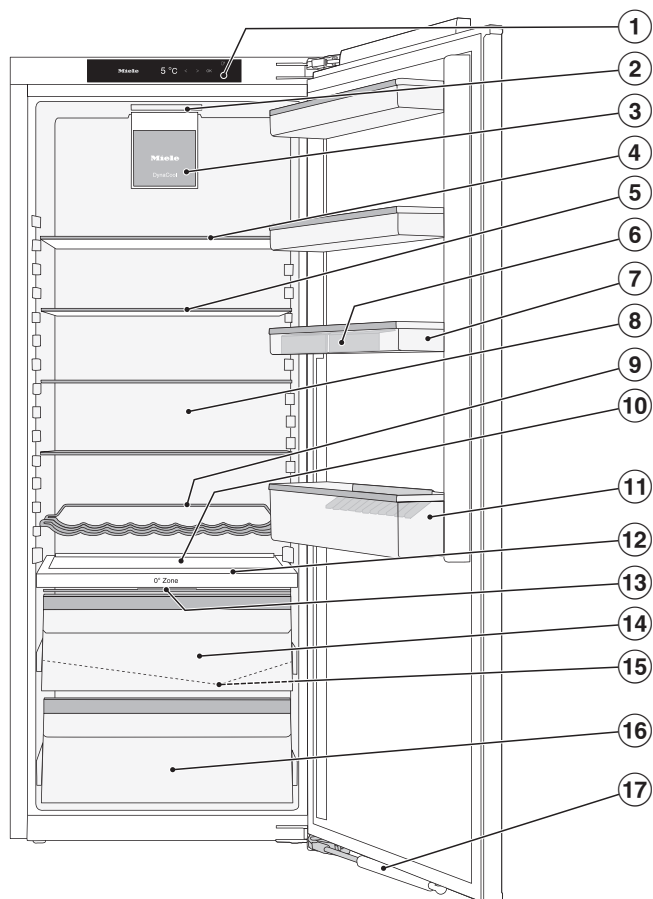


Šiame paveikslėlyje parodytas prietaiso modelio pavyzdys.

Susipažinimas

- ① Ekranas
- ② Vidaus apšvietimas
- ③ Ventilatorius
- ④ padalinta lentyna ("FlexiBoard"):
priekinę stiklinės plokštelės pusę pastumkite atgal ir priekinėje dalyje padarykite vietos dideliems indams.
- ⑤ Lentyna
- ⑥ Kiaušinių dėklus
užkabinkite už galinio lentynos krašto prietaiso durelėse.
- ⑦ Lentyna prietaiso durelėse
- ⑧ Sausa galinė sienelė, kad nesikauptų kondensatas
- ⑨ Keičiamos padėties lentyna buteliams
- ⑩ Vieta kepimo padėklui ("ComfortSize")
- ⑪ Butelių stovas su butelių stovu:
butelių stovą galite paslinkti į dešinę arba į kairę ir padaryti vietos gėrimų dėžutėms.
- ⑫ Pertvaros plokštelė su butelių lentyna
- ⑬ Skyriaus dangtelis oro drėgmei nustatyti:
atsižvelgiant į stalčiaus dangtelio padėtį oro drėgmė nėra padidinta Δ arba padidinta $\Delta\Delta\Delta$.
- ⑭ "PerfectFresh Pro" zona (drėgnasis stalčius, gali būti naudojamas ir kaip sausasis):
stalčius pritaikytas laikyti vaisiams ir daržovėms, palaikoma oro temperatūra nuo 0 iki 3 °C ir idealus drėgmės nustatymas $\Delta\Delta\Delta$.
- ⑮ Atitirpusio vandens latakas ir išleidimo anga:
susidaręs kondensatas nuteka ir automatiškai išgaruoja.
- ⑯ "PerfectFresh Pro" zona (sausasis stalčius):
čia galite laikyti pieno produktus, žuvį arba mėsą, palaikoma temperatūra nuo 0 iki 3 °C.
- ⑰ Durelių uždarymo slopintuvas ("SoftClose")

Valdymo skydelis su ekranu

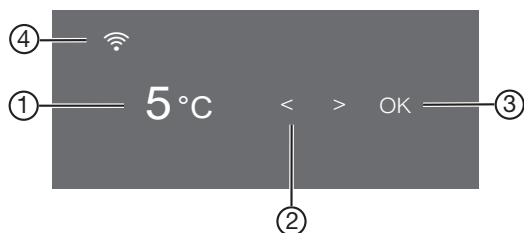

- ① Šaldytuvo zonos temperatūros rodmuo
- ② Jutikliniai mygtukai nustatymams pasirinkti
- ③ Jutiklinis mygtukas *OK* skirtas pasirinkimui patvirtinti ir Nustatymų režimui ⚙ atverti
- ④ “Miele@home” prisijungimo būsenos rodmuo (matomas tik jeigu suaktyvinta “Miele@home” funkcija)

Susipažinimas

Nustatymų režimas

“Vakarėlio režimas”

“Vakarėlio režimo” funkciją rekomenduojama naudoti, jei norite greitai atvėsti ar užšaldyti didelį kiekį tik sudėtų maisto produktų arba gėrimų.

“Vakarėlio režimo” funkciją rekomenduojama įjungti likus maždaug 4 valandoms iki maisto produktų sudėjimo.

“Vakarėlio režimo” funkcija automatiškai išsijungia maždaug po 24 valandų.

Sutrikus elektros tiekimui, “Vakarėlio režimo” funkcija išjungiamą.

Atostogų režimas

Funkciją “Atostogų režimas” rekomenduojama įjungti jei, pvz., išvykus atostogų, didelis šaldymo našumas nėra būtinas, bet nenorite visiškai išjungti prietaiso (žr. skyrių “Nustatymų pritaikymas”).

Jei atostogų režimas įjungtas, šaldytuvo zonoje palaikoma 15 °C temperatūra. Šaldytuvo zona veikia energijos taupymo režimu.

Nustatę vidutinę šaldytuvo zonos temperatūrą, dar kurį laiką šaldymo prietaise galėsite laikyti ne taip greitai gendančius maisto produktus. Energijos sąnaudos yra žemesnės nei naudojant įprastu režimu.

Taip apsisaugosite nuo blogo kvapo ir pelėsio susidarymo, kuris atsiranda prietaisą išjungus ir uždarius dureles.

Užrakto funkcija /

Įjungta “Užrakto funkcija” apsaugo nuo netyčinio šaldymo prietaiso išjungimo ir nuo netyčinio temperatūros nustatymo, pvz., vaikų.

Jeigu norite, pvz., trumpai pakeisti temperatūrą, “Užrakto funkciją” galite trumpam išjungti:

Šaldymo prietaiso išjungimas

Žr. skyriaus “Pirmasis paleidimas” poskyrį “Šaldymo prietaiso išjungimas”.

Šabo režimas

Remiant religinius papročius, šaldymo prietaise veikia šabo režimas (žr. skyrių “Nustatymų pritaikymas”).

Jei šabo režimas įjungtas, laikinai išjungiami:

- vidaus apšvietimas atidarius prietaiso dureles;
- garso ir vaizdo signalai;
- ekranas;
- aktyvus vietinio belaidžio tinklo ryšys;
- priminimai (pvz., “Active AirClean” filtro keitimo indikatorius): sustabdomas nustatytasis laiko intervalas.

Visi kiti prieš tai įjungti nustatymai lieka aktyvūs.

Kol šabo režimas įjungtas, negalėsite keisti šaldymo prietaiso nustatymų.

Informacija apie Šabo režimą

Šabo režimo versiją galite atsisiųsti čia.

Laiko tarpas, per kurį įsijungia durelių įspėjamasis signalas

Čia galite pakeisti laiko tarpą, kada turi nuskambėti durelių įspėjamasis signalas.

Temperatūros pakopos “PerfectFresh Pro” zonoje

“PerfectFresh Pro” zonoje automatiškai palaikoma nuo 0 iki 3 °C temperatūra.

Jeigu norite ją padidinti arba sumažinti, nes, pvz., norite laikyti žuvį, temperatūrą galite tolygiai po truputį reguliuoti (žr. skyrių “Nustatymų pritaikymas”).

“Miele@home” @

Jūsų šaldymo prietaise integruotas vietinio belaidžio tinklo modulis.

Gamykliniuose nustatymuose tinklo konfigūravimo funkcija yra išjungta.

Čia funkciją “Miele@home” galite įdiegti 1-ąjį kartą, išaktyvinti ir suaktyvinti vietinio belaidžio tinklo ryšį arba atkurti tinklo konfigūraciją.

Kad galėtumėte naudoti, jums reikės:

- vietinio belaidžio tinklo;
- “Miele” programėlės;
- “Miele” naudotojo paskyros. Naudotojo paskyrą galite susikurti “Miele” programėlėje.

“Miele” programėlėje pateiktos nuorodos padės sujungti šaldymo prietaisą ir namų vietinį belaidį tinklą.

Šaldymo prietaisą integravę į namų vietinį belaidį tinklą, galėsite pasinaudoti šiomis programėlės funkcijomis:

- peržiūrėti informaciją apie šaldymo prietaiso veikimo būseną;
- pakeisti savo šaldymo prietaiso nustatymus.

Šaldymo prietaisą prijungus prie vietinio belaidžio tinklo, padidės energijos sąnaudos, net jeigu išjungsite prietaisą.

Patikrinkite, ar prietaiso pastatymo vietoje pakankamai stiprus WLAN tinklo signalas.

WLAN ryšio pasiekiamumas

WLAN ryšys dalinasi dažnio diapazonu su kitais prietaisais (pvz., mikrobangų krosnelėmis, nuotoliniu būdu valdomais žaislais). Galimi laikini arba nuolatiniai ryšio sutrikimai. Todėl gali nepavykti užtikrinti nuolatinį siūlomų funkcijų pasiekiamumą.

“Miele@home” pasiekiamumas

Galimybė naudoti “Miele” programėlę priklauso nuo “Miele@home” paslaugos pasiekiamumo jūsų šalyje.

“Miele@home” paslauga veikia ne visose šalyse.

Daugiau informacijos apie paslaugų pasiekiamumą ieškokite tinklalapyje www.miele.com.

“Miele” programėlė

“Miele” programėlę galima nemokamai atsisiųsti iš “Apple App Store®” arba “Google Play Store™”.



Mygtukų perjungimo signalas



Čia galite įjungti arba išjungti mygtukų perjungimo signalą (žr. skyrių “Nustatymų pritaikymas”).

Susipažinimas

Įspėjamieji ir garsiniai signalai 🔊 / 🔔

Čia galite pakeisti įspėjamųjų ir garsinių signalų garsumą (pvz., durelių įspėjamojo signalo arba klaidos pranešimo). Taip pat galite išjungti visus įspėjamuosius ir garsinius signalus, jeigu šie jus trikdo (žr. skyrių “Nustatymų pritaikymas”).

Ekranų ryškumas ☀

Ekranų ryškumą galite priderinti prie patalpos apšvietimo sąlygų.

Temperatūros vienetas °C / °F

Čia galite nustatyti norimą temperatūros vienetą (°Celsijaus arba °Fahrenheito).

Parodomąjo režimo ■ įjungimas

Jeigu gamykloje buvo įjungtas parodomasis režimas, čia galite jį išjungti (ekrane rodoma ■).

Parodomasis režimas leidžia pardavėjui pademonstruoti šaldymo prietaiso veikimą neįjungiant šaldymo. Naudojant namuose šio nustatymo nereikės.

Gamykliniai nustatymai 🏭

Čia galite atkurti šaldymo prietaiso gamyklinius nustatymus.

Patarimas: Atkurkite šaldymo prietaiso gamyklinius nustatymus, jei prietaisą ketinate šalinti, parduoti arba jei ketinate eksploatuoti naudotą prietaisą. Taip bus atkurta gamyklinė tinklo konfigūracija, o iš šaldymo prietaiso pašalinti visi jūsų asmeniniai duomenys. Tokiu atveju būvęs prietaiso savininkas neturės prieigos prie šaldymo prietaiso.

Informacija apie šaldymo prietaisą ⓘ

Galite peržiūrėti savo šaldymo prietaiso modelio pavadinimą ir serijos numerį.

Turėkite paruoštus šiuos prietaiso duomenis:

- norėdami integruoti šaldymo prietaisą į belaidžio ryšio tinklą;
- norėdami informuoti “Miele” klientų aptarnavimo skyrių apie atsiradusią triktį;
- norėdami atsisiųsti informaciją iš EPREL duomenų bazės.

“Active AirClean” filtro indikatorius 🕒

Oras filtruojamas pro “Active AirClean” filtrą (papildomas priedas). Taip išvalomos dulkės ir pašalinami kvapai.

Ekране rodomas “Active AirClean” filtro indikatorius maždaug kas 6 mėnesius primena, kad reikia keisti “Active AirClean” filtrą.

Čia galite suaktyvinti “Active AirClean” filtro indikatorius.

Valymo režimas 🧽

Valymo režimas 🧽 palengvina šaldytuvo zonos valymą.

Išsijungia šaldymas, šaldymo prietaiso vidaus apšvietimas lieka įjungtas. Taip pat išjungiami akustiniai ir optiniai signalai.

Sauga

Durelių įspėjamasis signalas

Kad nebūtų eikvojama energija palikus atviras prietaiso dureles ir neatitirptų maisto produktai, šaldymo prietaise veikia įspėjamoji sistema.

Jei prietaiso durelės ilgesnį laiką buvo paliktos praviros, temperatūros indikatoriuje geltonai šviečia . Papildomai suskamba įspėjamasis signalas, mirksi vidaus apšvietimas.

Galima pakeisti laiko tarpą, per kurį įsijungia Durelių įspėjamasis signalas. Taip pat galima išjungti durelių įspėjamąjį signalą.

Uždarius prietaiso dureles, įspėjamasis signalas nutyla, o ekrane užgęsta .

Durelių įspėjamojo signalo išjungimas anksčiau laiko

■ Palieskite OK.

 užgęsta ir nutyla įspėjamasis signalas. Šviečia vidaus apšvietimas.

Neuždarius prietaiso durelių, durelių įspėjamasis signalas kartojamas maždaug po 1 minutės.

Prietaiso funkcijos

“SuperKühlen” ❄

Jeį greitojo atvėsavimo funkcija “SuperKühlen” įjungta, **šaldytuvo zona** labai greitai atvėsinama iki žemiausios temperatūros (atsižvelgiant į patalpos temperatūrą). Temperatūra krenta, nes šaldymo prietaisas šaldo visu našumu.

Šią funkciją rinkitės tada, kai norite greitai atvėsinti didelį kiekį ką tik sudėtų maisto produktų arba gėrimų.

Greitojo atvėsavimo funkciją “SuperKühlen” reikia įjungti **iš karto prieš sudedant** maisto produktus arba gėrimus (žr. skyriaus “Valdymas” poskyrį greitojo “SuperKühlen” ❄ įjungimas).

Greitojo atvėsavimo funkcija “SuperKühlen” automatiškai išsijungia maždaug po 18 valandų.

Susipažinimas


Vidaus skyriaus planavimas

Lentynų / butelių stovo padėties keitimas

Galima perkelti tik tuščias lentynėles arba tuščią butelių stovą.

- Lentynas / butelių stovą kilstelėkite aukštyr ir išimkite traukdami į save.
- Lentynas / butelių stovą perkelkite į norimą vietą.


Lentynų perkėlimas

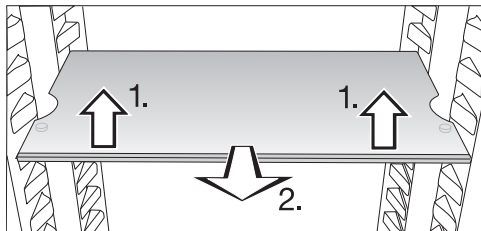

- Lentynos priekį lengvai kilstelėkite aukštyr ir patraukite į save.
- Per išpjovų vietas iškelkite lentyną iš atraminių briaunų ir įstatykite į aukštesnę arba žemesnę padėtį.
- Įstumkite lentyną.

Lentynos yra su apsauga nuo netyčinio ištraukimo.

Lentynos buteliams perkėlimas

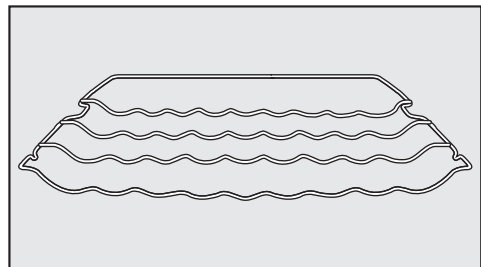


Lentyną buteliams galite įdėti bet kurioje šaldymo prietaiso vietoje.

- Lentynėlės priekį lengvai kilstelėkite aukštyr ir šiek tiek patraukite į save. Iškelkite išpjovas iš atraminių briaunų ir įstatykite į aukštesnę arba žemesnę padėtį.

Galinė fiksavimo apkaba turi būti nukreipta į viršų, kad buteliai nesiliestų prie galinės sienelės.

Lentyna buteliams yra su apsaugomis nuo netyčinio ištraukimo.


Padalintos lentynos perkėlimas

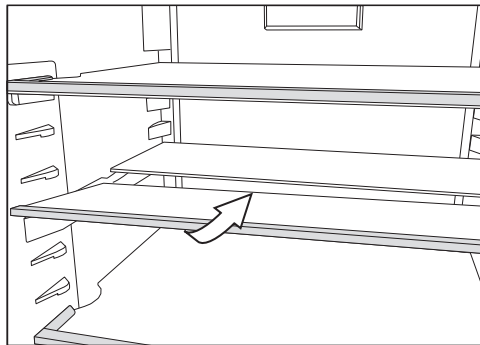

- Priekinę stiklinės plokštelės pusę priekyje lengvai kilstelėkite į viršų ir atsargiai pastumkite po galine.

Padalintos lentynos perkėlimas


- Išimkite abi stiklinės plokštelės puses.

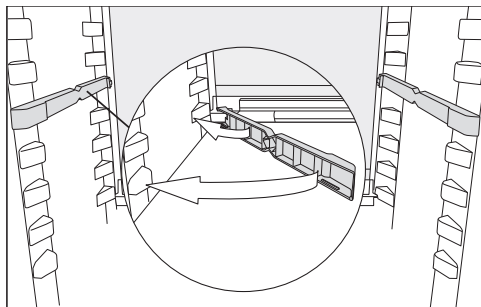

- Abu adapterius įstatykite į atramines briaunas norimame aukštyje kairėje ir dešinėje pusėse.

Stiklinę plokštelę įdėkite taip, kad atraminis kraštas būtų gale.

Butelių lentynos skiriamojoje plokštėje naudojimas

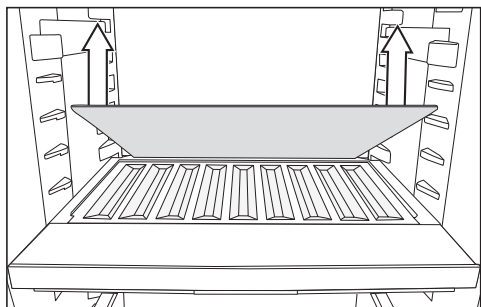


- Išimkite skiriamosios plokštės galinę stiklinę lentyną ir saugiai padėkite į šoną.
- Sudėkite butelius, kad jų plačioji dalis būtų pačiame lentynos gale.

Patarimas: Jei buteliai išsikiša pro lentyną, pakelkite į viršų durelėse esantį apatinį butelių stovą.


Kepimo padėklo adapterio įdėjimas

Didžiausi kepimo padėklo matmenys: plotis 466 mm / gylis 386 mm / aukštis 50 mm.

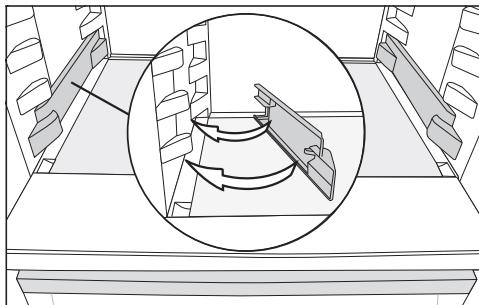

- Pritvirtinkite adapterį šaldytuvo zonos kairėje ir dešinėje pusėje ant žemiausiai esančių lentynų.

- Iki galo atidarykite prietaiso dureles.

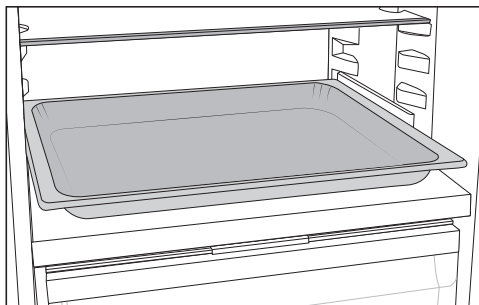


- Kepimo padėklą dėkite ant adapterių šaldytuvo zonoje ir stumkite, kol šis užsifiksuos.

“Active AirClean” filtro perkėlimas

“Active AirClean” filtro laikiklis tvirtinamas prie lentynos užpakalinės apsauginės juostelės.

- Norėdami perkelti “Active AirClean” filtrą į kitą vietą, nuimkite jį nuo apsauginės juostelės.
- Nuimkite lentynos apsauginę juostelę.
- Apsauginę juostelę dar kartą uždėkite ant norimos lentynos.

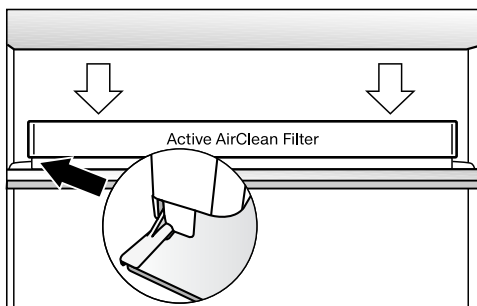

- Ant apsauginės juostelės dar kartą uždėkite “Active AirClean” filtrą.

Kartu tiekiami priedai

Lentynėlė kiaušiniams

Butelių laikiklis

Išimama lentynėlė buteliams

Adapteris kepimo padėklui

Pasirenkamieji priedai

“Miele” asortimente yra įvairiausių pagalbinių priedų ir valymo bei priežiūros priemonių, pritaikytų šaldymo prietaisui.

Specialiai šaldymo prietaisams pritaikytų gaminių, pvz., prietaiso priežiūros priemonių ir priedų, galite įsigyti “Miele” interneto parduotuvėje, “Miele” klientų aptarnavimo skyriuje arba iš “Miele” prekybos partnerio.

Į “Miele” interneto parduotuvę pateksite nuskaitę QR kodą:



Prieš naudojant pirmą kartą

- Nuimkite visas pakavimo medžiagas, nulupkite apsauginę plėvelę.
- Iš vidinio šaldymo prietaiso skyriaus pašalinkite visas reklamines medžiagas ir lipdukus.
- Išvalykite šaldytuvo vidų ir priedus.

Šaldymo prietaiso prijungimas

- Šaldymo prietaisą prijunkite prie maitinimo tinklo, kaip aprašyta skyriaus "Įrengimas" poskyryje "Elektros jungtis".

Ekrane pirmiausia rodoma "Miele", pas-
kui .

Šaldymo prietaiso įjungimas

- Atidarykite prietaiso dureles.
- Valdymo skydelyje palieskite jutiklinį mygtuką OK.

Prietaisas pradeda šaldyti, atidarius prietaiso dureles, įsijungia vidaus apšvietimas.

Šaldymo prietaiso temperatūra keičiasi į nustatytąją.

Kad temperatūra būtų pakankamai žema, prieš pirmą kartą sudėdami maisto produktus, šaldymo prietaisą kelias valandas palikite veikti tuščią. Maisto produktus dėkite į šaldymo prietaisą tik tada, kai bus pasiekta nustatyta temperatūra.

Šaldymo prietaiso išjungimas

- Valdymo skydelyje palieskite jutiklinį mygtuką OK.

Ekrane rodoma .

- Palieskite OK.

- Jutikliniu mygtuku < verskite iki simbolio .

- Palieskite OK.

Ekrane rodoma .

Išsijungia šaldymas ir vidaus apšvietimo sistema.

Atkreipkite dėmesį: kai šaldymo prietaisas yra išjungtas jungikliu, jis nėra išjungtas iš maitinimo tinklo!

Jeigu ketinate išvykti ilgesniam laikui

Jeigu išvykdami ilgesniam laikui, išjungsite šaldymo prietaisą, bet neišvalysite ir paliksate uždarytas dureles, gali atsirasti pelėsis.

Jeigu ketinate išvykti ilgesniam laikui, būtinai išvalykite šaldymo prietaisą.

Jei neketinate ilgesnį laiką naudoti šaldymo prietaiso, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

- Šaldymo prietaisą išjunkite.
- Ištraukite iš tinklo kištuką arba išjunkite namo elektros instaliacijos saugiklį.
- Išvalykite šaldymo prietaisą ir palikite atidarytas dureles, kad prietaisas vėdintųsi ir neatsirastų nemalonaus kvapo.

Temperatūros rodymo indikatoriaus

Prietaisui veikiant įprastu režimu, ekrano temperatūros indikatoriuje rodoma tuo metu šaldymo prietaise vyraujanti **vidutinė faktinė šaldytuvo zonos temperatūra**.

Atsižvelgiant į patalpos temperatūrą ir nustatymą, gali užtrukti iki keleto valandų, kol bus pasiekta ir nuolat rodoma nustatyta temperatūra.

Šaldymo prietaise temperatūra **padidėja**, jei:

- dažnai varstote prietaiso dureles ar ilgiau paliekate atidarytas;
- sudėjote daug maisto produktų;
- kuo šiltesni šviežiai sudėti maisto produktai;
- kuo aukštesnė šaldymo prietaiso aplinkos temperatūra. Šaldymo prietaisas priskiriamas tam tikrai klimato klasei (kambario temperatūros diapazonas), kurios būtina laikytis.

Galimos temperatūros nustatymo šaldytuvo zonoje reikšmės

Šaldytuvo zonoje rekomenduojame palaikyti **4 °C** temperatūrą.

Palaikoma 4 °C temperatūra ir atitinkama higiena apsaugo nuo bakterijų dauginimosi, pvz., salmonelių ir listerijų, kuriomis apkrėsti maisto produktai gali sukelti sunkius apsinuodijimus.

Šaldytuvo zonoje galima reguliuoti temperatūrą nuo 3 °C iki 9 °C.

“PerfectFresh Pro” zonoje automatiškai palaikoma **nuo 0 iki 3 °C** temperatūra. Jeigu reikia, temperatūrą galite tolygiai po truputį reguliuoti (žr. skyrių “Nustatymų pritaikymas”).

Temperatūros nustatymas

- Valdymo skydelyje palieskite jutiklinį mygtuką **OK**.

Ekrane rodoma .

- Palieskite **OK**.

- Jutikliniais mygtukais **< ir >** pakeiskite temperatūrą.

- Palieskite **OK**.

Temperatūros indikatoriuje rodoma tuo metu šaldymo prietaise vyraujanti temperatūra.

“SuperKühlen” ❄️ įjungimas

Greitojo atvėsavimo funkciją “SuperKühlen” reikia įjungti **iš karto** prieš sudedant maisto produktus arba gėrimus.

Jei greitojo atvėsavimo funkcija “SuperKühlen” įjungta, gali padidėti prietaiso veikimo garsai.

- Valdymo skydelyje palieskite jutiklinį mygtuką **OK**.

Ekrane rodoma .

- Palieskite **OK**.

- Jutikliniu mygtuku **<** slinkite iki simbolio ❄️.

- Palieskite **OK**.

Jei greitojo atvėsavimo funkcija “SuperKühlen” **įjungta**, viršutiniame ekrano kampe atsiranda taškelis •.

- Jutikliniu mygtuku **>** slinkite iki norimos temperatūros ir palieskite **OK**.

Greitojo atvėsavimo funkcijos “SuperKühlen” ❄️ išjungimas

Greitojo atvėsavimo funkcija “SuperKühlen” automatiškai išsijungia maždaug po 18 valandų. Šaldymo prietaisas vėl šaldo įprastu našumu.

Patarimas: Kai maisto produktai arba gėrimai pakankamai atvės, taupydami energiją, galite patys išjungti greitojo atvėsavimo funkciją “SuperKühlen”.

- Valdymo skydelyje palieskite jutiklinį mygtuką *OK*.

Ekране rodoma 🌡️.

- Palieskite *OK*.

- Jutikliniu mygtuku < slinkite iki simbolio ❄️.

- Palieskite *OK*.

Jei greitojo atvėsavimo funkcija “SuperKühlen” **išjungta**, viršutiniame ekrano kampe esantis taškelis užgesa •.

- Jutikliniu mygtuku > slinkite iki norimos temperatūros ir palieskite *OK*.

Maisto produktų laikymas šaldytuve

⚠️ Sprogimo pavojus dėl degaus dujų mišinio!

Dėl elektrinių konstrukcinių elementų gali užsidegti degūs dujų mišiniai.

Šaldymo prietaise nelaikykite sprogiųjų medžiagų ir produktų su degiomis inertinėmis dujomis (pvz., aerozolių balionėlių). Atitinkamus aerozolių balionėlius padės atpažinti etiketėje pateikta informacija arba pavaizduotas ugnies simbolis. Galimai nutekėjusios dujos gali užsidegti dėl elektrinių konstrukcinių elementų.

⚠️ Maisto produktai, kurių sudėtyje yra riebalų arba aliejaus, gali pažeisti prietaisą!

Jei šaldymo prietaise arba durelėse laikote maisto produktus, kurių sudėtyje yra riebalų arba aliejaus, dėl vidinės įtampos gali suskilti ir įtrūkti plastikinės dalys.

Prižiūrėkite, kad galimai ištekantys riebalai arba aliejus nepatektų ant plastikinių šaldymo prietaiso dalių.

Sumažėjus oro cirkuliacijai, sumažėja šaldymo našumas ir padidėja energijos sąnaudos.

Kad oras galėtų lengvai cirkuliuoti, nedėkite maisto produktų vieno prie kito.

Neuždenkite ventiliatoriaus ant galinės sienelės.

Skirtingos šaldymo zonos

Dėl natūralios oro cirkuliacijos šaldytuve susidaro skirtingos temperatūros zonos.

Šaltas, sunkus oras leidžiasi į apatinę šaldytuvo zoną. Sudėdami maisto produktus, išnaudokite skirtingas šaldymo zonas!

Šaldymo prietaise veikia automatinio temperatūrų pasiskirstymo funkcija ("DynaCool"). Kai tik įjungiamas šaldytuvo zonos šaldymas, prietaisas automatiškai įjungia ventiliatorių. Jis tolygiai paskirsto šaltį po šaldytuvo zoną, todėl mažiau jaučiamos skirtingos šaldymo zonos. Visi sudėti maisto produktai tolygiai vėsunami beveik vienodoje temperatūroje.

Šilčiausia sritis

Šilčiausia šaldytuvo sritis yra pačiame viršuje ir prietaiso durelėse. Šioje srityje laikykite, pavyzdžiui, sviestą, kad jis būtų lengvai tepamas, ir sūrį, kad jis išlaikytų savo kvapą.

Šalčiausia sritis

Šalčiausia šaldytuvo zonos sritis yra tiesiai virš "PerfectFresh Pro" ir galinės sienelės pertvaros plokštelės. Dar žemesnė temperatūra paprastai vyrauja "PerfectFresh Pro" zonos stalčiuose.

Šias šaldytuvo ir "PerfectFresh Pro" zonos sritis išnaudokite visiems greitai gendantiems maisto produktams laikyti, pvz.:

- žuviai, mėsai, paukštienai;
- dešrelėms, pusgaminiams;
- patiekalams / kepiniams iš kiaušinių arba grietinės;
- šviežiai tešlai, pyrago, picos tešlai;
- varškės sūriui ir kitiems pieno produktams;

- humusui, daržovių užtepėlėms, augaliniams šviežio sūrio gaminiams;
- į plėvelę suvyniotoms virtoms daržovėms;
- visiems šviežiams maisto produktams (kurių tinkamumo vartoti terminas yra ilgiausias laikant maž. 4 °C temperatūroje).

Maisto produktus laikyti supakuotus ar išimti iš pakuočių?

Šaldytuve maisto produktus laikykite supakuotus arba gerai uždengtus ("PerfectFresh Pro" šviežumo zonoje yra išimčių).

Maisto produktai neišsausės, neįgaus kvapo, bus apsaugoti nuo šaldytuve galimai esančių bakterijų perdavimo. Tai labai svarbu, jeigu laikote gyvulinės kilmės maisto produktus. Užtikrinkite, kad tokie produktai, kaip žalia mėsa arba žuvis, nesiliestų su kitais maisto produktais.

Pasirinkę tinkamą laikymo temperatūrą ir laikydamiesi atitinkamų higienos normų, galėsite gerokai pailginti maisto produktų tinkamumo vartoti terminą. Mažiau maisto produktų pateks į atliekas.

Baltyminiai maisto produktai

Atkreipkite dėmesį, kad maisto produktai, kuriuose gausu baltymų, genda greičiau. Tai reiškia, kad moliuskai ir vėžiagyviai genda greičiau negu žuvis, o žuvis genda greičiau negu mėsa.

Maisto produktų laikymas “PerfectFresh Pro”

“PerfectFresh Pro” zona atitinka vėsinimo stalčiaus funkcijas, pagal DIN EN 62552:2020.

“PerfectFresh Pro” zonoje užtikrinamos optimalios sąlygos vaisiams, daržovėms, žuviai, mėsos ir pieno produktams laikyti. Maisto produktai ilgiau išlieka švieži, nepakinta jų skonis, išsaugomi vitaminai.

Turėkite omenyje, kad nuo maisto produktų pradinės būklės priklauso ir jų laikymo rezultatas!

Temperatūra reguliuojama automatiškai ir svyruoja **nuo 0 iki 3 °C**.

Tai yra žemesnė temperatūra, negu įprastai šaldytuvo zonoje, tačiau ji idealiai pritaikyta šalčiui atspariems maisto produktams laikyti.

Kadangi žemoje temperatūroje pailgėja maisto produktų tinkamumo vartoti terminas, maisto produktus galima laikyti kur kas ilgiau, šie nepraranda drėgmės.

Maisto produktus išimkite likus maždaug 30–60 minučių iki suvartojimo. Tik kambario temperatūroje atsiskleidžia tikrasis jų aromatas ir skonis.

Galima reguliuoti **oro drėgmę**, kad ši atitiktų sudėtų maisto produktų drėgmę. Dėl padidintos oro drėgmės maisto produktai nepraranda drėgmės ir taip greitai neišdžiūsta.

Drėgnasis stalčius



Oro drėgmė, atsižvelgiant į stalčiaus dangtelio padėtį, nėra padidinta Δ arba padidinta $\Delta\Delta$.

Padidinta oro drėgmė $\Delta\Delta$

Naudojant šį nustatymą, stalčių galima naudoti kaip drėgnąjį stalčių ir laikyti jame vaisius ir daržoves.

Oro drėgmės lygis drėgnajame stalčiuje priklauso nuo laikomų maisto produktų rūšies ir kiekio, jeigu šie nėra supakuoti.

Jeigu drėgnajame skyriuje oro drėgmė padidinta, tam tikromis aplinkybėmis gali pradėti kauptis kondensatas.

Jeigu, jūsų manymu, susidarė per daug kondensato ir tai gali neigiamai veikti maisto produktus, atlikite šiuos veiksmus:


Kondensatą išvalykite šluoste.

Taip pat galite nustatyti “nepadidintą oro drėgmę” Δ atidarydami skyriaus dangtelį.

Valdymas

Padidintos oro drėgmės ∆∆∆ pasirinkimas

- Atidarykite drėgnojo skyriaus stalčių.

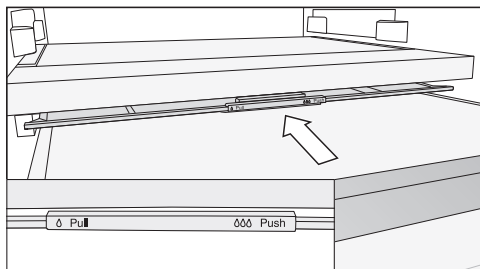

- Skyriaus dangtelį iki galo pastumkite atgal.


Skyriaus dangtelis yra uždarytas.

Nepadidinta oro drėgmė ∆

Naudojant šį nustatymą ∆, drėgnasis stalčius tampa sausuju (žr. poskyrį “Sausasis stalčius”).

Nepadidintos oro drėgmės ∆ pasirinkimas

- Atidarykite drėgnojo skyriaus stalčių.

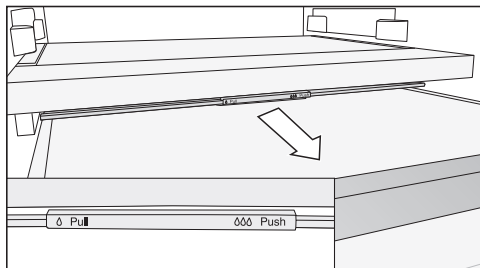

- Skyriaus dangtelį iki galo pastumkite į priekį.

Skyriaus dangtelis atidarytas, oro drėgmė sumažėja ∆.

Jeigu maisto produktai prasikiša pro stalčiaus kraštą, gali būti, kad įstumiant stalčių skyriaus dangtelis pasislinko iš padėties ir buvo taip uždarytas.

Pakraudami stalčių atkreipkite dėmesį, kad maisto produktai iš apačios nesiremtų į skyriaus dangtelį.

Sausasis stalčius



Oro drėgmė nepadidinta ∆.

Sausasis stalčius labiausiai tinka laikyti lėčiau gendančius maisto produktus, pvz.:

- šviežią žuvį, vėžiagyvius;
- mėsą, paukštieną, dešrą;
- delikatesines salotas;
- pieno produktus, pvz., pieną, jogurtą, sūrį, grietinę, varškę ir pan.;
- augalinius produktus, pvz., sojų varškę, avižų gėrimą, humusą, daržovių užtepėlę, mėsos ir pieno produktus ir pan.
- Be to, čia galima laikyti visus maisto produktus, jeigu šie yra supakuoti.

Turėkite omenyje, kad maisto produktai, kuriuose gausu baltymų, genda greičiau.

Tai reiškia, kad moliuskai ir vėžiagyviai genda greičiau negu žuvis, o žuvis genda greičiau negu mėsa.

Higienos sumetimais šiuos maisto produktus laikykite **uždengtus arba supakuotus**.

Jei nesate patenkinti laikomų maisto produktų kokybe, dar kartą perskaitykite šiuos patarimus (net trumpai laikomi maisto produktai atrodo suglebę arba suvytę).

- Sudėkite tik šviežius maisto produktus. Nuo pradinės maisto produktų būklės vėliau priklausys jų laikymo rezultatas.
- Prieš sudėdami maisto produktus, išvalykite “PerfectFresh Pro” zonos stalčius.
- Nuvarvinkite labai drėgnus maisto produktus.
- “PerfectFresh Pro” zonoje nelaikykite šalčiui jautrių maisto produktų (žr. skyriaus “Maisto produktų laikymas šaldytuve” poskyrį “Laikyti šaldytuve nepritaikyti maisto produktai”).
- Šiems maisto produktams laikyti pasirinkite tinkamą “PerfectFresh Pro” stalčių, taip pat tinkamą stalčiaus dangtelio padėtį (nepadidinta oro drėgmė Δ arba padidinta oro drėgmė ΔΔΔ).
- Drėgnajame stalčiuje oro drėgmė ΔΔΔ padidėja sudėjus nesupakuotus (išimtus iš pakuočių) maisto produktus dėl juose esančios drėgmės. Kuo daugiau maisto produktų stalčiuje, tuo didesnė oro drėgmė.
- Stenkitės neperkrauti stalčių.
- Jei pasirinkus nustatymą ΔΔΔ, jūsų manymu, susidaro per daug kondensato ir tai gali neigiamai veikti maisto produktus.
 - Kondensatą išvalykite šluoste.
 - Įdėkite groteles ar kitą panašų daiktą, kad kondensatas galėtų nuvarvėti.
 - Taip pat galite atidaryti stalčiaus dangtelį pasirinkdami padėtį “Nepadidinta oro drėgmė Δ”.
- Jei, nepaisant nustatymo ΔΔΔ, drėgmės lygis taptų per žemas, maisto produktus supakuokite sandariose pakuotėse.
- Jei manote, kad temperatūra “PerfectFresh Pro” zonoje yra per aukšta arba per žema, pirmiausia pabandykite ją pakeisti 1–2 °C šaldytuvo zonoje. Vėliausiai tada, kai ant “PerfectFresh Pro” stalčiaus dugno susiformuos ledo kristaliukai, būtina padidinti temperatūrą, nes kitaip maisto produktai suges dėl per šalto oro.
- Jeigu nepakanka pakeisti temperatūrą šaldytuvo zonoje, pakeiskite temperatūrą “PerfectFresh Pro” zonoje (žr. skyrių “Tinkama temperatūra”).

Nustatymų pritaikymas

	Nustatymų režimas
	“Vakarėlio režimo” įjungimas ir išjungimas.
	Atostogų režimo įjungimas ir išjungimas.
	Užrakto funkcijos įjungimas, laikinas išaktyvinimas arba visiškai išjungimas.
	Šaldymo prietaiso išjungimas.
	Šabo režimo įjungimas ir išjungimas.
	Šabo režimo versijos atsisųntimas.
	Laiko keitimas, per kurį įsijungs dūrelių įspėjamasis signalas.
	Temperatūros pakopos keitimas “PerfectFresh Pro” zonoje
	“Miele@home” APP / WPS “Miele@home” diegimas pirmą kartą.  WLAN ryšio aktyvinimas arba išaktyvinimas.  Tinklo konfigūracijos atkūrimas.
	Mygtukų garsinio signalo įjungimas ir išjungimas.
	Dūrelių įspėjamojo signalo ir garsinių signalų keitimas arba išjungimas.
	Ekrano šviesumo keitimas.
	Temperatūros vienetų keitimas.
	Parodomąjo režimo išjungimas (rodoma, tik jeigu įjungta).
	Gamyklinių nustatymų atkūrimas.
	Informacijos apie jūų šaldymo prietaisą atvėrimas.
	“Active AirClean” filtro rodmens suaktyvinimas.



Valymo režimo įjungimas ir išjungimas

Nustatymų pritaikymas

Kol esate nustatymų režime , automatiškai slopinami durelių ir kiti įspėjamieji signalai.

“Vakarėlio režimo” įjungimas

Funkciją “Vakarėlio režimas”  rekomenduojama įjungti likus maždaug 4 valandoms iki maisto produktų sudėjimo.

■ Palieskite **OK**.

Ekrane rodoma .

■ Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį .

■ Palieskite **OK**.

■ Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį .

■ Palieskite **OK**.

Jei funkcija “Vakarėlio režimas”  įjungta, viršutiniame ekrano kampe atsiranda taškelis •.

■ **Norėdami išeiti iš nustatymų režimo** , slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol pamatysite simbolį .

■ Palieskite **OK**.

■ Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį , ir patvirtinkite mygtuku **OK**.

Jeigu įjungta funkcija “Vakarėlio režimas” , automatiškai įjungiama greitojo atvėsavimo funkcija “SuperKühlen” .

Vakarėlio režimo išjungimas

Funkcija “Vakarėlio režimas”  automatiškai išsijungia maždaug po 24 valandų.

Kai maisto produktai arba gėrimai bus pakankamai atvėsinti, taupydami energiją, vakarėlio režimą galite išjungti ir patys.

■ Palieskite **OK**.

Ekrane rodoma .

■ Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį .

■ Palieskite **OK**.

■ Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį .

■ Palieskite **OK**.

Jei funkcija “Vakarėlio režimas”  išjungta, užgesa viršutiniame ekrano kampe rodomas taškelis.

■ **Norėdami išeiti iš nustatymų režimo** , slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol pamatysite simbolį .

■ Palieskite **OK**.

■ Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį , ir patvirtinkite mygtuku **OK**.

Atostogų režimo įjungimas

- Palieskite **OK**.

Ekrane rodoma .

- Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį .

- Palieskite **OK**.

- Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį .

- Palieskite **OK**.

Jei „Atostogų režimo“  funkcija įjungta, viršutiniame ekrano kampe atsiranda taškelis •.

- **Norėdami išeiti iš nustatymų režimo** , slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol pamatysite simbolį .

- Palieskite **OK**.

- Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį , ir patvirtinkite mygtuku **OK**.

 Vartojant sugedusius produktus, kyla pavojus sveikatai.

Šaldytuve nuolat palaikoma aukštesnė negu 4 °C temperatūra gali neigiamai veikti maisto produktų tinkamumo vartoti terminą ir kokybę.

„Atostogų režimą“  visada naudokite tik ribotą laiko tarpą.

Tuo metu šaldytuve nelaikykite jokių greitai gendančių maisto produktų (pvz., vaisių, daržovių, žuvies, mėsos ar pieno produktų).

Atostogų režimo išjungimas

- Palieskite **OK**.

Ekrane rodoma .

- Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį .

- Palieskite **OK**.

- Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį .

- Palieskite **OK**.

Jei Atostogų režimo  funkcija yra išjungta, viršutiniame ekrano kampe rodomas taškelis užgęsta.

- **Norėdami išeiti iš nustatymų režimo** , slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol pamatysite simbolį .

- Palieskite **OK**.

- Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį , ir patvirtinkite mygtuku **OK**.

Nustatymų pritaikymas

Užrakto funkcijos / įjungimas

- Palieskite *OK*.

Ekrane rodoma .

- Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį .

- Palieskite *OK*.

- Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį .

- Palieskite *OK*.

Jeigu užrakto funkcija  įjungta, viršutiniame ekrano • kampe rodomas taškelis.

- Prietaiso dureles atidarykite ir vėl uždarykite. Tik tada užrakto funkcija yra įjungta .

- **Norėdami uždaryti nustatymų režimą** , slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol pamatysite simbolį .

- Palieskite *OK*.

- Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį,  ir patvirtinkite mygtuku *OK*.

Užrakto funkcijos / laikinas išjungimas

- Palieskite *OK*.

Ekrane rodoma .

- 6 sekundes lieskite jutiklinį mygtuką *OK*.

Ekrane rodoma .

- Palieskite *OK*.

- Pasirinkite norimą nustatymą.

- Palieskite *OK*.

Uždarydami prietaiso dureles, vėl suaktyvinsite užrakto funkciją .

Užrakto funkcijos / išjungimas

- Palieskite *OK*.

Ekrane rodoma .

- 6 sekundes lieskite jutiklinį mygtuką *OK*.

Ekrane rodoma .

- Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį .

- Palieskite *OK*.

- Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį .

- Palieskite *OK*.

Jeigu užrakto funkcija išjungta, ekrane šviečia .

- **Norėdami uždaryti nustatymų režimą** , slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol pamatysite simbolį .

- Palieskite *OK*.

- Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį,  ir patvirtinkite mygtuku *OK*.

Šaldymo prietaiso išjungimas

- Valdymo skydelyje palieskite jutiklinį mygtuką **OK**.

Ekrane rodoma  (šaldytuvo zona pasirinkta).

- Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku **<** arba **>**, kol atversite simbolį .
- Palieskite **OK**.
- Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku **<** arba **>**, kol atversite simbolį .
- Palieskite **OK**.

Išsijungia šaldymas ir vidaus apšvietimo sistema.

Ekrane rodoma .

Atkreipkite dėmesį: kai šaldymo prietaisas yra išjungtas jungikliu, jis nėra išjungtas iš maitinimo tinklo!

Šabo režimo išjungimas

- Palieskite **OK**.

Ekrane rodoma .

- Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku **<** arba **>**, kol atversite simbolį .
- Palieskite **OK**.
- Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku **<** arba **>**, kol atversite simbolį .
- Palieskite **OK**.

Jeigu įjungtas "Šabo režimas" , viršutiniame ekrano  kampe rodomas taškelis.

Maždaug po 3 sek. ekranas užtamsinamas.

Reguliariai patikrinkite, ar uždarytos prietaiso durelės, nes išjungti visi akustiniai ir vaizdiniai įspėjamieji signalai.

Šabo režimo išjungimas

"Šabo režimo"  funkcija automatiškai išsijungia maždaug po 80 valandų.

"Šabo režimo"  funkciją galite išjungti ir anksčiau laiko.

- Palieskite **OK**.

Ekrane rodoma .

- Palieskite **OK**.

Jeigu įjungtas "Šabo režimas" , viršutiniame ekrano  kampe rodomas taškelis.

- Palieskite **OK**.

Jeigu "Šabo režimas"  išjungtas, viršutiniame ekrano kampe užgesa taškelis.

- **Norėdami išeiti iš nustatymų režimo** , slinkite tekstą jutikliniu mygtuku **<** arba **>**, kol pamatysite simbolį .

- Palieskite **OK**.

- Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku **<** arba **>**, kol atversite simbolį , ir patvirtinkite mygtuku **OK**.

Nustatymų pritaikymas

Laiko tarpo keitimas, per kurį įsijungia durelių įspėjamasis signalas

- Palieskite *OK*.

Ekrane rodoma .

- Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį .

- Palieskite *OK*.

- Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį .

- Palieskite *OK*.

- Jutikliniais mygtukais < ir > pasirinkite laiką tarpą nuo 30 sekundžių iki 3 minučių: 30 sekundžių išjungta.

- Palieskite *OK*.

- **Norėdami uždaryti nustatymų režimą** , slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol pamatysite simbolį .

- Palieskite *OK*.

- Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį  ir patvirtinkite mygtuku *OK*.

“Miele@home” diegimas pirmą kartą

- Palieskite *OK*.

Ekrane rodoma .

- Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį .

- Palieskite *OK*.

- Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį .

- Palieskite *OK*.

- Jutikliniais mygtukais < ir > pasirinkite norimą prisijungimo būdą (programėlė arba belaidis ryšys (WPS)).

- Palieskite *OK*.

- **Norėdami uždaryti nustatymų režimą** , slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol pamatysite simbolį .

- Palieskite *OK*.

- Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį  ir patvirtinkite mygtuku *OK*.

Sėkmingai prisijungus ekrane rodoma .

Jeigu nepavyko prisijungti, ekrane rodoma .

Pakartokite procesą.

WLAN ryšio išaktyvinimas

- Palieskite *OK*.

Ekrane rodoma .

- Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį .

- Palieskite *OK*.

- Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį .

- Palieskite *OK*.

Jeigu WLAN išaktyvintas, ekrane rodomas simbolis .

- **Norėdami uždaryti nustatymų režimą** , slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol pamatysite simbolį .

- Palieskite *OK*.

- Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį  ir patvirtinkite mygtuku *OK*.

WLAN ryšio suaktyvinimas

- Palieskite *OK*.

Ekrane rodoma .

- Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį .

- Palieskite *OK*.

- Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį .

- Palieskite *OK*.

- Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį  ir patvirtinkite mygtuku *OK*.

Jeigu suaktyvintas WLAN, rodomas simbolis  ir taškelis viršutiniame ekrano kampe .

- **Norėdami uždaryti nustatymų režimą** , slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol pamatysite simbolį .

- Palieskite *OK*.

- Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį  ir patvirtinkite mygtuku *OK*.

Kai WLAN ryšys aktyvus, ekrane šviečia simbolis .

Tinklo konfigūracijos atkūrimas

- Palieskite *OK*.

Ekrane rodoma .

- Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį .

- Palieskite *OK*.

- Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį .

- Palieskite *OK*.

- Jutikliniu mygtuku > verskite iki simbolio .

- Palieskite *OK*.

- Jutikliniu mygtuku > verskite iki simbolio .

- Palieskite *OK*.

- **Norėdami uždaryti nustatymų režimą** , slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol pamatysite simbolį .

- Palieskite *OK*.

- Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį  ir patvirtinkite mygtuku *OK*.

Atkuriami visi atlikti nustatymai ir įvestos “Miele@home” vertės.

WLAN ryšys buvo išaktyvintas, ekrane užgesa .

Jeigu vyno šaldytuvą ketinate šalinti, parduoti arba eksploatuoti naudotą prietaisą, atkurkite tinklo konfigūraciją. Iš vyno šaldytuvo ištrinami visi asmeniniai duomenys. Buvęs prietaiso savininkas nebeturės prieigos prie prietaiso.

Nustatymų pritaikymas

Temperatūros pakopos keitimas “PerfectFresh Pro” zonoje

- Nustatymų režime  verskite jutikliniu mygtuku < arba >, kol pamatysite simbolį .
- Palieskite OK.
- Jutikliniais mygtukais < ir > pasirinkite nustatymus nuo 1 (žemiausia temperatūra) iki 9 (aukščiausia temperatūra).
- Palieskite OK.

Gamykloje nustatyta temperatūros pakopa yra 5.

Pasirinkus pakopas nuo 1 iki 4, tam tikromis aplinkybėmis temperatūra gali nukristi žemiau 0 °C. Maisto produktai gali sušalti!

Patikrinkite temperatūros nustatymą.

Mygtukų garso signalo įjungimas

- Palieskite OK.
- Ekrane rodoma .
- Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį .
 - Palieskite OK.
 - Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį .
 - Palieskite OK.

Jeigu mygtukų garsinis signalas įjungtas, ekrane rodoma . Viršutiniame ekrano kampe atsiranda taškelis •.

- **Norėdami išeiti iš nustatymų režimo** , slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol pamatysite simbolį .
- Palieskite OK.
- Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį , ir patvirtinkite mygtuku OK.

Mygtukų garsinio signalo išjungimas

- Palieskite OK.
- Ekrane rodoma .
- Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį .
 - Palieskite OK.
 - Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį .
 - Palieskite OK.

Jeigu mygtukų garsinis signalas išjungtas, ekrane rodoma .

- **Norėdami išeiti iš nustatymų režimo** , slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol pamatysite simbolį .
- Palieskite OK.
- Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį , ir patvirtinkite mygtuku OK.

Ispėjamųjų ir garsinių signalų garso stiprumo / keitimas

- Palieskite OK.
- Ekrane rodoma .
- Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį .
 - Palieskite OK.
 - Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį .
 - Palieskite OK.
 - Jutikliniais mygtukais < ir > išsirinkite norimą įspėjamųjų ir garsinių signalų garso stiprumą.
 - Jeigu norite išjungti visus įspėjamuosius ir garsinius signalus, slinkite į dešinę tol, kol segmentinis stulpelis užges.

- Palieskite **OK**.

Jeigu įspėjamieji ir garso signalai išjungti, rodoma .

- **Norėdami išeiti iš nustatymų režimą** , slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol pamatysite simbolį .

- Palieskite **OK**.

- Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį , ir patvirtinkite mygtuku **OK**.

Ekrano šviesumo keitimas

- Palieskite **OK**.

Ekrane rodoma .

- Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį .

- Palieskite **OK**.

- Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį .

- Palieskite **OK**.

- Jutikliniais mygtukais < ir > išsirinkite norimą ekrano ryškumą.

- Palieskite **OK**.

- **Norėdami uždaryti nustatymų režimą** , slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol pamatysite simbolį .

- Palieskite **OK**.

- Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį , ir patvirtinkite mygtuku **OK**.

Temperatūros vienetų °C / °F

- Palieskite **OK**.

Ekrane rodoma .

- Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį .

- Palieskite **OK**.

- Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį °C arba °F.

- Palieskite **OK**.

Temperatūros vienetai °C arba °F pasirinkti.

- **Norėdami uždaryti nustatymų režimą** , slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol pamatysite simbolį .

- Palieskite **OK**.

- Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį , ir patvirtinkite mygtuku **OK**.

Parodomąjo režimo išjungimas

- Palieskite **OK**.

Ekrane pirmiausia rodoma "Miele", tada temperatūros rodmuo.

- Palieskite **OK**.

- Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį .

- Palieskite **OK**.

Išjungus parodomąjį režimą , vyno šaldytuvas išsijungia, turėsite jį įjungti iš naujo.

Nustatymų pritaikymas

Gamyklinių nustatymų atkūrimas

- Palieskite **OK**.

Ekrane rodoma .

- Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį .
- Palieskite **OK**.
- Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį .
- Palieskite **OK**.
- Jutikliniu mygtuku > slinkite iki simbolio .
- Palieskite **OK**.

Šaldymo prietaisas išsijungia ir turi būti įjungtas iš naujo.

“Active AirClean” filtro rodmens aktyvinimas

- Palieskite **OK**.

Ekrane rodoma .

- Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį .
- Palieskite **OK**.
- Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį .
- Palieskite **OK**.

Jeigu “Active AirClean” filtro rodmuo  suaktyvintas, viršutiniame ekrano kampe rodomas taškelis •.

- **Norėdami uždaryti nustatymų režimą** , slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol pamatysite simbolį .

- Palieskite **OK**.

- Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį , ir patvirtinkite mygtuku **OK**.

Valymo režimo įjungimas

- Palieskite **OK**.

Ekrane rodoma .

- Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį .
- Palieskite **OK**.
- Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį .
- Palieskite **OK**.

Jeigu valymo režimas  yra įjungtas, viršutiniame ekrano kampe atsiranda taškelis •.

- **Norėdami išeiti iš nustatymų režimo** , slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol pamatysite simbolį .

- Palieskite *OK*.
- Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį ↩, ir patvirtinkite mygtuku *OK*.

Valymo režimo išjungimas

- Palieskite *OK*.
- Ekrane rodoma .
- Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį .
 - Palieskite *OK*.
 - Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį .
 - Palieskite *OK*.

Jei “Valymo režimas”  išjungiamas, taškelis viršutiniame ekrano kampe užgesa.

- **Norėdami išeiti iš nustatymų režimo** , slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol pamatysite simbolį ↩.
- Palieskite *OK*.
- Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį ↩, ir patvirtinkite mygtuku *OK*.

Valymas ir priežiūra

Draudžiama pašalinti prietaiso viduje esančią specifikacijų lentelę. Jos gali pririnkti sutrikus prietaiso veikimui!

Stebėkite, kad į elektros ir apšvietimo sistemą nepatektų vandens.

 Drėgmė gali sukelti veikimo sutrikimus.

Garinio valytuvo garai gali pažeisti prietaiso plastikines dalis ir elektrinius komponentus.

Nenaudokite valymo garais prietaiso.

Valydami prietaisą prižiūrėkite, kad į atitirpusio vandens lataką nepatektų vandens.

Atitirpinimas

Šaldytuvo zona ir "PerfectFresh Pro" zona

Šaldytuvo ir "PerfectFresh Pro" zonos atitirpinamos automatiškai.

Valymo priemonės pasirinkimas

Šaldymo prietaiso vidinę dalį valykite tik saugiomis valymo ir priežiūros priemonėmis.

Kad nepažeistumėte paviršių, **nenaudokite**

- valymo priemonių, kurių sudėtyje yra sodos, amoniako, rūgščių arba chloridų;
- kalkių šalinimo priemonių;
- šveitimui skirtų priemonių (pvz., šveitimo miltelių, šveitimo skysčių, šveitimo akmens);
- valymo priemonių, kurių sudėtyje yra tirpiklių;
- nerūdijančiojo plieno valiklių;
- indaplovėms skirtų ploviklių;
- orkaičių valymui skirtų aerozolių;
- stiklo valymo priemonių;
- kietų šveitimo kempinių ir šepečių (pvz., puodams valyti skirtų kempinių);
- purvo trintukų;
- aštrių metalinių grandiklių.

Rekomenduojame valyti sausa kempine, šiltu vandeniu su šiek tiek indų ploviklio.

Šaldymo prietaiso paruošimas valyti

Patarimas: įjunkite Valymo režimą . Šaldytuvo zonoje išjungtas šaldymas, vidaus apšvietimas lieka įjungtas.

- Nustatymų režime  jutikliniu mygtuku < arba > verskite iki simbolio .
- Palieskite OK.

Jeigu įjungtas Valymo režimas , viršutiniame ekrano kampe rodomas taškelis .

Įjungtas Valymo režimas  rodomas pradžios ekrane.

Šaldytuvo zonoje išjungtas šaldymas, vidaus apšvietimas lieka įjungtas.

- Išimkite iš šaldymo prietaiso maisto produktus ir sudėkite į vėsią vietą.
- Išimkite ir išvalykite visus išimamus priedus (žr. poskyrį "Priedų išėmimas, išardymas ir valymas").

Prietaiso vidaus valymas

Šaldymo prietaisą išvalykite bent kartą per mėnesį.

Jeigu nešvarumai įsisenėję, tam tikromis aplinkybėmis gali nepavykti jų pašalinti.

Paviršiai gali nusidažyti arba deformuotis.

Geriausią nešvarumus pašalinti iš karto.

- **Prietaiso vidų** valykite švaria šluoste, šiltu vandeniu, su šiek tiek indų ploviklio.
- Baigę valyti nušluostykite švariu vandeniu ir nusauskinkite šluoste.

Palaikykite švarą atitirpusio vandens lataką ir išleidimo angoje. Atitirpęs vanduo turi netrukdomai išbėgti.

- Pagaliuku arba panašiu daiktu išvalykite tirpsmo vandens lataką ir nutekėjimo angą.
- Kad šaldymo prietaisas išsivėdintų ir neatsirastų nemalonaus kvapo, prietaiso dureles trumpam palikite atidarytas.

Valymas ir priežiūra

Priedus plaukite rankomis arba indaplovėje

Šios dalys turi būti plaunamos tik **rankomis**:

- nerūdijančiojo plieno juostelės;
- padalintų lentynų adapteriai;
- reguliuojamo aukščio butelių lentynėlės;
- pertvaros plokštelė su butelių lentyna;
- visi stalčiai ir stalčių dangčiai (atsižvelgiant į modelį);
- lentynėlės su pasukamu pagrindu plastikinės dalys (galima įsigyti kaip papildomą priedą);
- rūšiavimo dėžutė (galima įsigyti papildomai);

Šias dalis **galima plauti indaplovėje**:

 Pažeidimo pavojus dėl per aukštos indaplovės temperatūros!

Plaunamos indaplovėje aukštesnėje negu 55 °C temperatūroje, šaldymo prietaiso dalys gali tapti netinkamos naudoti arba deformuotis.

Plaukite indaplovėje tik tas prietaiso dalis, kurias leidžiama plauti indaplovėje, rinkitės maks. 55 °C plovimo temperatūrą.

Jei plastikinės dalys liečiasi su natūraliais dažikliais, pvz., morkomis, pomidorais ir pomidorų padažu, plastikinės dalys indaplovėje gali nusidažyti. Šis spalvos pakitimas neturi įtakos dalių stabilumui.

- butelių laikiklis, lentynėlė kiaušiniams;
- durelių lentynėlės ir butelių stovai durelėse (be nerūdijančiojo plieno juostelės);
- lentynos (be juostelių ir be įspaudų);

- kepimo padėklo adapteris;
- kvapų filtro laikiklis (galima įsigyti kaip papildomą priedą).

Priedų išėmimas ir išardymas plauti

Lentynėlių / butelių stovo išardymas

Prieš dėdami stovą / lentynėles į indaplovę, nuimkite nerūdijančiojo plieno skydelius.


Norėdami nuimti nerūdijančiojo plieno juosteles, atlikite šiuos veiksmus:

- Butelių stovą ir (arba) durelių lentynėlę padėkite ant darbinio paviršiaus.
- Traukite iš vienos pusės ir nuimkite nerūdijančiojo plieno juostelę.
- Nuplovę butelių stovą ir (arba) lentyną, vėl pritvirtinkite apsaugines juosteles.

Lentynos išardymas

Prieš valydami lentyną, nuimkite apsauginę juostelę. Atlikite šiuos veiksmus:

- Paklokite ant stalviršio minkštą pagrindą (pvz., indų šluostę) ir paguldyskite ant jo lentyną.

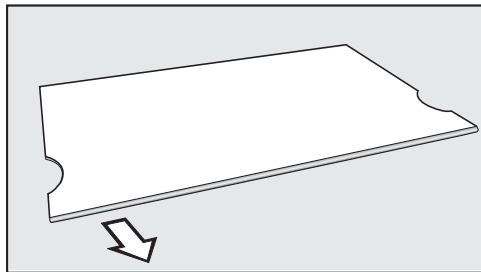

- Traukite iš vienos pusės ir nuimkite nerūdijančiojo plieno juostelę.
- Išvalę lentyną, vėl pritvirtinkite apsaugines juosteles.


Padalintos lentynos išardymas

Prieš valydami lentyną, nuimkite apsauginę juostelę. Atlikite šiuos veiksmus:


- Paklokite ant stalviršio minkštą pagrindą (pvz., indų šluostę) ir paguldyskite ant jo lentyną.
- Traukite iš vienos pusės ir nuimkite nerūdijančiojo plieno juostelę.
- Abu adapterius kairėje ir dešinėje nuimkite nuo atraminių briaunų.
- Abu adapterius nuplaukite ir norima aukštyje įstatykite į atramines briaunas kairėje ir dešinėje.
- Ant lentynos vėl pritvirtinkite apsaugines juosteles.

Šaldytuvo zonos stalčių išėmimas

- Stalčių ištraukite iki pusės.

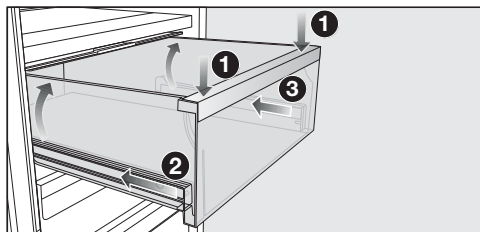

- Stalčiaus priekinę dalį spauskite žemyn **1**, kol stalčius gale pakils į viršų. Stalčių toliau laikykite nuspaudę žemyn.
- Tada pirmiausia apie 2 cm atsargiai stumkite kairįjį **2** bėgelį, o tada dešinįjį **3**.

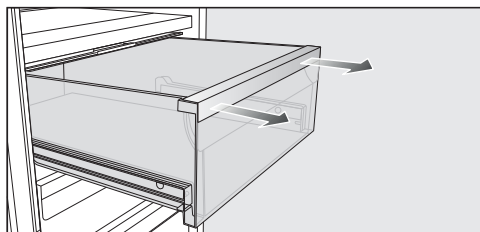

- Abiem rankomis stalčių traukite į save.

Atgal įstumkite teleskopinius bėgelius, taip išvengsite pažeidimų!


Stalčių įdėjimas

- Stalčių uždėkite ant iki galo įstumtų ištraukiamųjų bėgelių.
- Stalčių stumkite į šaldymo prietaisą, kol šis girdimai užsifiksuos.

Valymas ir priežiūra


Pertvaros plokštelės su butelių lentyna išėmimas

- Nuo pertvaros plokštelės nuimkite galinę stiklinę lentynėlę.

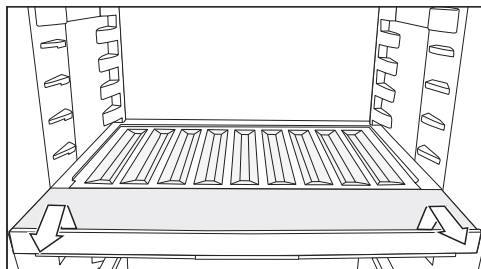

- Lengvai kilstelėkite butelių lentynos priekį ir išimkite ją traukdami į save.
- Baigę valyti, butelių lentyną vėl iki galo įstatykite ir spustelėkite žemyn.
- Ant pertvaros plokštelės vėl uždėkite stiklinę lentyną.

Stalčiaus dangtelio nuėmimas

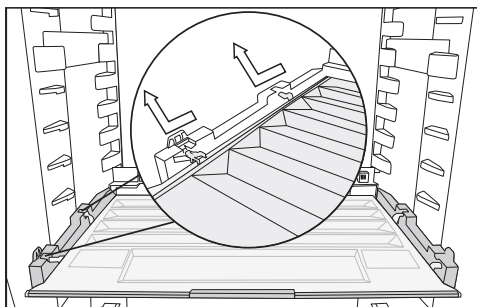

- Kilstelėkite dangtelio priekį ir išimkite.
- Nuvalykite ir vėl įdėkite atgal.


“Active AirClean” filtro (kvapų filtro) keitimas

Naujų “Active AirClean” filtrų galite įsigyti “Miele” klientų aptarnavimo skyriuje, specializuotoje prekybos vietoje arba “Miele” interneto parduotuvėje.


- Kvapų filtro laikiklį kilstelėkite aukščiau nuo lentynos ir išimkite.

Įstatyti kvapų filtrai negali liestis prie šaldymo prietaiso galinio skydelio, nes dėl drėgmės poveikio gali prie jo prilipti.

Naują kvapų filtrą įstatykite į laikiklį kiek galima giliau, kad jis neprasikištų pro laikiklio kraštą.

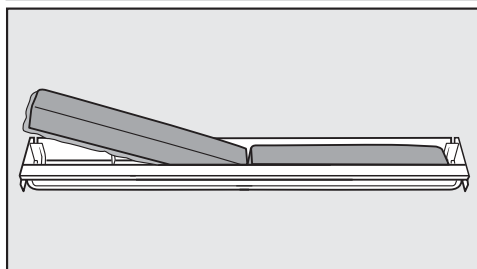

- Išimkite abu kvapų filtrus ir nusklembtu kraštu žemyn įstatykite į laikiklius naujus.

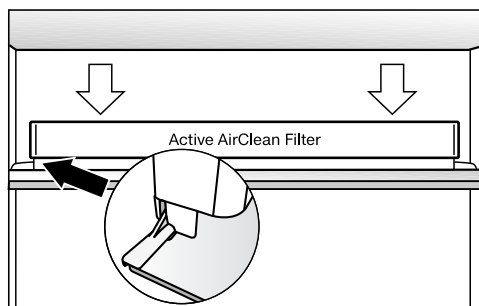

- Uždėkite laikiklį ant lentynos galinės apsauginės juostelės, per vidurį ir užfiksuokite.

“Active AirClean” filtro keitimo patvirtinimas

- Palieskite **OK**.

Ekrane užgesa simbolis , laiko skaitiklis atsukamas į pradinę padėtį.

Durelių sandariklio valymas

 Netinkamai valant, kyla pavojus apgadinti prietaisą. Tepant durelių sandariklį alyva arba riebalais, šis gali tapti porėtas. Netepkite durelių sandariklio alyva arba riebalais.

- Reguliariai nuplaukite durelių sandariklį švariu vandeniu ir kruopščiai nusausinkite šluoste.

Vėdinimo ir ventiliacijos angų valymas

- Vėdinimo ir ventiliacijos angas reguliariai valykite šluotele arba dulkių siurbliu (galima naudoti, pvz., “Miele” dulkių siurblio siurbimo šepetėlį).

Baigę valyti

- Valdymo skydelyje palieskite jutiklinį mygtuką **OK**.

Ekrane rodoma .

- Palieskite **OK**.

Kai “Valymo režimas”  išjungtas, taškelis viršutiniame ekrano kampe užgesa.

- Verskite jutikliniais mygtukais **<** arba **>**, kol atversite simbolį , ir patvirtinkite spustelėję **OK**.

Šaldymo prietaisas pradeda šaldyti.

- Sudėkite į šaldymo prietaisą visas dalis.
- Trumpam įjunkite funkciją “SuperKühlen” , kad temperatūra šaldymo prietaise greičiau kristų.
- Kai tik temperatūra bus pakankamai žema, sudėkite maisto produktus į šaldymo prietaisą.
- Uždarykite prietaiso dureles.

Problemų šalinimas

Daugumą veikimo sutrikimų ir klaidų galite pašalinti savarankiškai. Paprastai tai padeda sutaupyti laiko ir pinigų, nes nereikia kreiptis į klientų aptarnavimo skyrių.

Daugiau informacijos apie savarankišką veikimo sutrikimų šalinimą ieškokite: www.miele.lt/support/customer-assistance.



Kol nepašalintas gedimas, neatidarykite prietaiso durelių, kad būtų prarasta kuo mažiau šalčio.

Problema	Priežastis ir šalinimas
Šaldymo prietaise per žema temperatūra.	Šaldymo prietaise nustatyta per žema temperatūra. ■ Sureguliuokite temperatūrą.
	Vis dar įjungta greitojo atvėsavimo funkcija “SuperKühlen” ❄️. ■ Taupydami energiją, galite anksčiau išjungti greitojo atvėsavimo funkciją “SuperKühlen” ❄️.

Bendrosios problemos dėl šaldymo prietaiso

Problema	Priežastis ir šalinimas
Drėgnajame stalčiuje pasirinkus nustatymą ∞∞ maisto produktai atrodo netinkamai.	Drėgnajame stalčiuje per daug kondensato. ■ Kondensatą išvalykite šluoste. ■ Įdėkite groteles ar kitą panašų daiktą, kad kondensatas galėtų susigerti. ■ Taip pat galite atidaryti stalčiaus dangtelį pasirinkdami padėtį “Nepadidinta oro drėgmė ∆”.

Problema	Priežastis ir šalinimas
Nenuskamba įspėjamasis signalas, nors prietaiso durelės jau kuris laikas atidarytos.	Tai ne gedimas. Įspėjamasis signalas išjungtas nustatymų režime. Jeigu ir vėl norite įjungti akustinį įspėjamąjį signalą: ■ Palieskite OK. Ekrane rodoma . ■ Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį . ■ Palieskite OK. ■ Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį . ■ Palieskite OK. ■ Jutikliniais mygtukais < ir > išsirinkite norimą įspėjamųjų ir garsinių signalų garso stiprumą. ■ Palieskite OK. Jeigu įspėjamieji ir garsiniai signalai įjungti, rodomas .

Pranešimai ekrane

Pranešimas	Priežastis ir šalinimas
Ekrane šviečia , šaldymo prietaisas nešaldo, tačiau veikia šaldymo prietaiso valdymas ir vidaus apšvietimas.	Įjungtas parodomasis režimas. ■ Palieskite OK. Ekrane pirmiausia rodoma "Miele", tada pradžios ekranas. ■ Palieskite OK. ■ Nustatymų režime  verskite jutikliniu mygtuku < arba >, kol pamatysite simbolį . ■ Palieskite OK. Jeigu parodomasis režimas  buvo išjungtas, šaldymo prietaisas išsijungia, turėsite jį iš naujo įjungti.

Problemų šalinimas

Pranešimas	Priežastis ir šalinimas
Ekrane šviečia  , neveikia šaldymo prietaiso valdymas.	Vis dar įjungta valymo funkcija. ■ Valdymo skydelyje palieskite jutiklinį mygtuką <i>OK</i> ir išjunkite valymo funkciją. Ekrane rodoma . ■ Palieskite <i>OK</i>. Kai “Valymo režimas”  išjungtas, taškelis viršutiniame ekrano kampe užgesa. ■ Verskite jutikliniu mygtuku <i><</i> arba <i>></i>, kol atversite simbolį , ir patvirtinkite mygtuku <i>OK</i>. Šaldymo prietaisas pradeda šaldyti.
Ekrane nieko nerodoma. Ekranas juodas.	Ijungtas Šabo režimas : vidaus apšvietimas išjungtas, šaldymo prietaisas šaldo. ■ Palieskite <i>OK</i>. Ekrane rodoma . ■ Palieskite <i>OK</i>. Jeigu įjungtas “Šabo režimas” , viršutiniame ekrano kampe rodomas taškelis . ■ Palieskite <i>OK</i>. Jeigu Šabo režimas  išjungtas, viršutiniame ekrano kampe užgesa taškelis.
Ekrane šviečia  , neveikia šaldymo prietaiso valdymas.	Užrakto funkcija įjungta. ■ Trumpam išjunkite užraktą arba užrakto funkciją visiškai išjunkite (žr. skyriaus “Kitų nustatymų pasirinkimas” poskyrį “Užrakto funkcijos  /  trumpalaikis įjungimas ir visiškai išjungimas”).
Pradžios ekrane šviečia simbolis  , papildomai pasigirsta signalas.	Garų filtro keitimo indikatorius  primins apie kvapų filtro keitimą. ■ Pakeiskite laikiklyje kvapų filtrą (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyrį “Kvapų filtro keitimas (papildomas priedas)” ir patvirtinkite filtro keitimą ekrane palietę simbolį <i>OK</i>. Pradžios ekrane užgesa simbolis .
Ekrane šviečia  , papildomai suskamba įspėjamasis signalas, mirksi vidaus apšvietimas.	Buvo suaktyvintas durelių įspėjamasis signalas. ■ Palieskite <i>OK</i>. Įspėjamasis signalas nutyla, užgesa simbolis , vidaus apšvietimas šviečia nuolat. ■ Uždarykite prietaiso dureles.

Pranešimas	Priežastis ir šalinimas
Ekrane šviečia , gali būti rodomas klaidos kodas F ir atitinkamas skaičius. Papildomai pasigirsta įspėjamasis signalas.	Yra gedimas. ■ Įspėjamąjį signalą išjungsitė ekrane palietę <i>OK</i>. ■ Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių. Kad galėtumėte pranešti apie prietaiso gedimą, be rodomo klaidos kodo taip pat turėsite nurodyti šaldymo prietaiso modelio pavadinimą ir serijos numerį. Šią informaciją  galite atverti iš karto: ■ Palieskite <i>OK</i>. Ekrane rodomi reikalingi prietaiso duomenys. ■ Palieskite <i>OK</i>. ■ Norėdami išjungti prietaisą, verskite jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį . ■ Norėdami užverti informacijos rodmenį, verskite jutikliniu mygtuku < arba >, kol pamatysite simbolį . ■ Palieskite <i>OK</i>.
	Rodoma prietaiso klaida: šiam rodmeniui teikiama pirmenybė, todėl iš karto bus nutrauktas bet kuris Jūsų ką tik pasirinktas nustatymas. Prietaiso klaida rodoma dar prieš durelių ir (arba) temperatūros įspėjamąjį signalą.

Problemų šalinimas

Vidaus apšvietimas

Problema	Priežastis ir šalinimas
----------	-------------------------

⚠️ Prisilietę prie neizoliuotų dalių, kuriomis teka elektros srovė, galite patirti elektros smūgį.
Nuimdami apšvietimo gaubtą, rizikuojate prisiliesti prie įtampingųjų dalių.
Nebandykite nuimti apšvietimo gaubto. Pakeisti arba reguliuoti apšvietimą šviesos diodais gali tik garantinio aptarnavimo skyriaus darbuotojai.

⚠️ Pavojus susižeisti šviesos diodais!
Šis apšvietimas atitinka RG 2 rizikos grupę. Jeigu gaubtas yra pažeistas, galima pažeisti akis.
Jeigu pažeistas apšvietimo gaubtas, nestebėkite šviesos diodų iš arti optiniu prietaisu (didinamuoju stiklu ar pan.)!

Problema	Priežastis ir šalinimas
Neveikia vidaus apšvietimas.	Šaldymo prietaisas išjungtas. ■ Įjunkite šaldymo prietaisą.
	Įjungtas Šabo režimas  : ekranas lieka tamsus, šaldymo prietaisas šaldo. ■ Palieskite OK. Ekrane rodoma  . ■ Palieskite OK.
	Jeigu įjungtas "Šabo režimas"  , viršutiniame ekrano kampe rodomas taškelis •. ■ Palieskite OK.
	Jeigu "Šabo režimas"  išjungtas, viršutiniame ekrano kampe užgesa taškelis. Jeigu prietaiso durelės yra atidarytos, maždaug po 15 minučių dėl perkaitimo automatiškai išsijungs vidaus apšvietimo sistema. Jei taip nenutinka, vadinasi, prietaisas sugedo. ■ Kreipkitės į garantinio aptarnavimo skyrių.

Užėję į www.miele.com/service rasite informacijos apie savarankišką sutrikimų šalinimą, taip pat apie atsargines “Miele” dalis.

Kontaktai pranešti apie triktis

Jeigu sutrikimų nepavyksta pašalinti savarankiškai, informuokite jums prietaisą pardavusį pardavėją arba kreipkitės į “Miele” garantinio aptarnavimo skyrių.

Su “Miele” garantinio aptarnavimo skyriumi galima susisiekti adresu www.miele.com/service.

“Miele” garantinio aptarnavimo skyriaus kontaktiniai duomenys nurodyti šios naudojimo instrukcijos gale.

Garantinio aptarnavimo skyriui turėsite nurodyti modelio pavadinimą ir serijos numerį (Ser. / SN / Nr.). Šiuos duomenis rasite specifikacijų lentelėje šaldymo prietaiso vidinėje dalyje arba, atsižvelgiant į modelį, nustatymų režime, ties Informacija **i**.

EPREL duomenų bazė

Nuo 2021 metų kovo 1 dienos informacija apie Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimą ir ekologinio projektavimo reikalavimus pateikiama duomenų bazėje (EPREL). Paspaudę nuorodą <https://eprel.ec.europa.eu/> atversite produktų duomenų bazę. Čia būsite paprašyti įvesti modelio identifikacinį numerį.

Modelio identifikacinis numeris nurodytas specifikacijų lentelėje šaldymo prietaiso vidinėje dalyje arba, atsižvelgiant į modelį, nustatymų režime, ties Informacija **i**.

Miele	
XXXXXX	Nr. XX/XXXXXXXXXX
WEINTEMPERERSCHRANK-UNTERTISCHMODELL MULTI-TEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-UNDERCOUNTER FRIGIDORE DE MIELE EN TEMPERATURES VINES/CHILL ENCASTRABLE SOUS PLAN FRIGIDORE D'ACCONCIONAMENTO VINO/CHILL/FRIGIDORE ENCASTRABILE ВИННАЯ ТЕМПЕРАТУРНАЯ ШКАФ	
Klasse/Class Classe/Clase SN-ST	Ap-Type/AP-Type AP-Type/AP-Type XXXX I
Net Capacity Tot Volume U Capac. Util	Gas / K / G / WINE / KALT / R / F / WINE / CHILL / C / C / WINE / CHILL Tot / F / C / WINE / CHILL
Gefriervermögen/Freezing Capacity Pouvoir de Congeler/Capacit Congeladora	
R600a: XXg	

Garantija

Garantinis laikotarpis yra 2 metai.

Daugiau informacijos nurodyta pridėtoje garantinio aptarnavimo sąlygose.

Informacija

Atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu “Miele” patvirtina, kad šaldytuvas-šaldiklis atitinka 2014/53/ES direktyvą.

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti interneto svetainėse:

- www.miele.lt – produktai atsisiųsti.
- www.miele.lt/namu-ukis/informacija-385.htm – paslaugos, rodyti daugiau informacijos, naudojimo instrukcijos; būtina nurodyti produkto pavadinimą arba gamyklinį numerį.

Dažnio juosta	2,4000 GHz–2,4835 GHz
Didžiausia perdavimo galia	< 100 mW

Autorių teisės ir licencijos

Ryšio moduliui naudoti ir valdyti “Miele” naudoja savo arba kito gamintojo programinę įrangą, kuriai nėra taikomos taip vadinamos atvirojo kodo licencijos sąlygos. Ši programinė įranga ir (arba) programinės įrangos komponentai yra saugomi autorių teisių. Galioja “Miele” ir trečiųjų šalių autorių teisių apsauga.

Prietaise integruoti ryšio modulio programinės įrangos komponentai, kurie gali būti platinami pagal atvirojo kodo licencijos naudojimo sąlygas. Naudojamus atvirojo kodo programinės įrangos komponentus ir taikomus autorių teisių reikalavimus, galiojančias licencijų naudojimo sąlygų kopijas arba kitą ieškomą informaciją galite atsisiųsti naudodami savo IP adresą interneto naršyklėje (<http://<IP adresas>/Licenses>). Atvirojo kodo licencijos sąlygose numatytos atsakomybės ir garantijos taisyklės galioja tik atitinkamų teisių turėtojams.

“Miele” Lietuva pirkėjui suteikia – papildomai prie pardavėjo pagal įstatymus suteikiamos garantijos ir jos neapribojant – teisę į garantiją naujiems prietaisams pagal toliau pateiktus garantinius įsipareigojimus:

I Garantijos trukmė ir pradžia

1. Garantija suteikiama šiam laikotarpiui:
 - a) 24 mėnesiai buitiniams prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį;
 - b) 12 mėnesių profesionaliems prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį.
2. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo datos, nurodytos ant prietaiso pirkimo sąskaitos.

Dėl suteiktų garantinių paslaugų ir pristatytų atsarginių dalių garantijos galiojimo terminas nepratęsimas.

II Garantijos suteikimo sąlygos

1. Prietaisas buvo įsigytas specializuotoje parduotuvėje arba tiesiogiai iš “Miele” ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje ir ten buvo naudojamas.
2. Klientų aptarnavimo tarnybos technikui pareikalavus, pateikiamas garantijos patvirtinimas (pirkimo sąskaita arba užpildyta garantijos kortelė).

III Garantijos turinys ir suteikiamos paslaugos

1. Prietaiso trūkumai pašalinami per numatytą terminą jį pataisant arba pakeičiant atitinkamą dalį. Susijusias išlaidas, pavyzdžiui, už transportavimą, naudojimąsi keliais, darbą ir atsargines dalis, padengia “Miele” Lietuva. Pakeistos dalys arba prietaisai tampa “Miele” Lietuva nuosavybe.
2. Remiantis šia garantija, bendrovei “Miele” Lietuva negalima pateikti pretenzijų dėl žalos atlyginimo, nebent “Miele” Lietuva paskirtos ir įgaliotos klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai žalos padarė tyčia arba dėl šiurkštaus aplaidumo.
3. Neteikiamos eksploatacinių medžiagų ir priedų pristatymo paslaugos.

IV Garantijos suteikimo apribojimai

Garantija netaikoma trūkumams arba triktims, kurių priežastys yra šios:

1. Netinkamas pastatymas arba įrengimas, pvz., galiojančių saugos potvarkių arba raštiškų naudojimo, įrengimo ir montavimo instrukcijų nepaisymas.
2. Naudojimas ne pagal paskirtį, netinkamas valdymas arba netinkamų medžiagų naudojimas, pvz., netinkamų skalbimo priemonių, ploviklių arba chemikalų naudojimas.
3. Kitoje ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje įsigytas prietaisas dėl ypatingų techninių specifikacijų negali būti naudojamas arba naudojamas taikant tam tikrus apribojimus.
4. Išoriniai veiksniai, pvz., transportuojant padaryta žala, pažeidimas dėl smūgio arba sutrenkimo, žala dėl nepalankių oro sąlygų arba kitų gamtos veiksnių.
5. Remonto darbai ir pakeitimai, kuriuos atliko “Miele” nemokyti ir neįgalioti klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai.
6. Ne “Miele” originalių atsarginių dalių ir ne “Miele” patvirtintų priedų naudojimas.
7. Sudužęs stiklas ir perdegusios kaitinamosios lemputės.
8. Elektros srovės ir įtampos svyravimai, kai nepasiekiamos arba viršijamos gamintojo nurodytos paklaidos ribos.
9. Neatliekami naudojimo instrukcijoje nurodyti priežiūros ir valymo darbai.

V Duomenų apsauga

Asmeniniai duomenys naudojami tik vykdant užsakymą ir suteikiant garantiją, jei prireiks, atsižvelgiant į pagrindines duomenų apsaugos sąlygas.



Vokietija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

K 7347 ..., K 7447 ..., K 7747 ...

It-LT

M.-Nr. 12 500 900 / 02 / 002