

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Ηλεκτρικές εστίες



Διαβάστε **οπωσδήποτε** τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης πριν από την τοποθέτηση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας αλλά και τη συσκευή από οποιαδήποτε βλάβη.

Πίνακας περιεχομένων

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις	6
Βιωσιμότητα και προστασία του περιβάλλοντος.....	14
Εγκατάσταση	16
Υποδείξεις ασφαλείας για τον εντοιχισμό	16
Επιπρόσθετες υποδείξεις ασφαλείας για τοποθέτηση από επάνω.....	16
Επιπρόσθετες υποδείξεις ασφαλείας για χωνευτή τοποθέτηση.....	17
Αποστάσεις ασφαλείας	18
Διαστάσεις τοποθέτησης για τοποθέτηση από επάνω	22
KM 6540 FR	22
KM 6542 FR.....	23
Διαστάσεις τοποθέτησης για χωνευτή τοποθέτηση	24
KM 6542 FL	24
Τοποθέτηση εστίας από επάνω.....	25
Προετοιμασία πάγκου εργασίας για τοποθέτηση από επάνω.....	25
Τοποθέτηση εστίας από επάνω	26
Χωνευτή τοποθέτηση εστίας	26
Προετοιμασία πάγκου εργασίας για χωνευτή εγκατάσταση	26
Χωνευτή τοποθέτηση εστίας.....	27
Ηλεκτρική σύνδεση	27
Γνωριμία με τη συσκευή	30
Η εστία σας	30
KM 6540 FR	30
KM 6542 FR, KM 6542 FL	31
Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεων	32
Δεδομένα ζώνης μαγειρέματος.....	33
Βασικές αρχές χειρισμού	34
Δικτύωση.....	34
Σύνδεση σε δίκτυο	34
Σύνδεση μόνο με τον απορροφητήρα	34

Ειδικές λειτουργίες	35
Con@ctivity 3.0.....	35
Επέκταση ζωνών μαγειρέματος.....	35
Ζώνη μαγειρέματος ExtraSpeed	35
vStop&Go.....	35
Αυτόματη προθέρμανση	35
Χρονόμετρο	35
Κλείδωμα συστήματος	36
Κλείδωμα λειτουργίας.....	36
Λειτουργία Recall.....	36
Διατήρηση θερμότητας	36
Ρυθμίσεις	36
Λειτουργία επίδειξης	36
Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας.....	36
Απενεργοποίηση ασφαλείας.....	36
Προστασία από υπερθέρμανση και προστασία σκεύους.....	37
Στοιχεία εστιών	37
Πρόσθετα εξαρτήματα.....	37
Θέση σε λειτουργία	39
Αφαίρεση της εστίας από τη συσκευασία της	39
Καθαρισμός της εστίας για πρώτη φορά	39
Πρώτη έναρξη λειτουργίας της εστίας.....	39
Δικτύωση.....	39
Σύνδεση σε δίκτυο μέσω εφαρμογής	39
Σύνδεση σε δίκτυο μέσω WPS	40
Σύνδεση μόνο με απορροφητήρα.....	40
Χειρισμός	42
Υποδείξεις ασφαλείας για τον χειρισμό	42
Ενεργοποίηση εστίας.....	42
Απενεργοποίηση εστίας/ζώνης μαγειρέματος	43
Βαθμίδες ισχύος της εστίας.....	43
Ρύθμιση βαθμίδας ισχύος.....	43
Ρύθμιση βαθμίδων ισχύος – Ενδιάμεσες βαθμίδες.....	43
Αλλαγή βαθμίδας ισχύος.....	43
Επέκταση ζωνών μαγειρέματος	43
Ενεργοποίηση επέκτασης ζωνών μαγειρέματος.....	43
Απενεργοποίηση επέκτασης ζωνών μαγειρέματος.....	44
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της λειτουργίας Stop & Go	44
Αυτόματη προθέρμανση	44
Ενεργοποίηση αυτόματης προθέρμανσης	45
Απενεργοποίηση της αυτόματης προθέρμανσης.....	45

Πίνακας περιεχομένων

Χρονόμετρο	45
Ρύθμιση διάρκειας χρονομέτρου	45
Ρύθμιση χρονομέτρου	45
Αλλαγή χρονομέτρου	45
Διαγραφή χρονομέτρου	45
Ρύθμιση χρόνου απενεργοποίησης	45
Αλλαγή χρόνου απενεργοποίησης	46
Διαγραφή χρόνου απενεργοποίησης	46
Ρύθμιση περισσότερων χρόνων απενεργοποίησης	46
Εμφάνιση χρόνων απενεργοποίησης	46
Ταυτόχρονη χρήση των λειτουργιών χρονομέτρου	46
Κλειδώμα συστήματος	47
Ενεργοποίηση κλειδώματος συστήματος	47
Απενεργοποίηση κλειδώματος συστήματος	47
Κλειδώμα λειτουργίας	47
Ενεργοποίηση κλειδώματος λειτουργίας	47
Απενεργοποίηση κλειδώματος λειτουργίας	47
Ενεργοποίηση λειτουργίας Recall	48
Διατήρηση θερμότητας	48
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση διατήρησης θερμότητας	48
Συμβουλές για τη διατήρηση θερμότητας	48
Στοιχεία εστιών	48
Εμφάνιση αναγνωριστικού μοντέλου/σειριακού αριθμού	48
Προβολή έκδοσης λογισμικού	48
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας επίδειξης	49
Περιοχή ρύθμισης	50
Στοιχεία για τα ινστιτούτα ελέγχου	50
Χρήσιμες πληροφορίες	52
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικών εστιών	52
Σκεύη μαγειρέματος	52
Προσαρμογή ρυθμίσεων	54
Καθαρισμός και φροντίδα	57
Υποδείξεις ασφάλειας για τον καθαρισμό και τη φροντίδα	57
Διάστημα καθαρισμού	57
Καθαρισμός υαλοκεραμικών επιφανειών	57
Ακατάλληλα καθαριστικά	58
Αντιμετώπιση προβλημάτων	59
Ενδείξεις/μηνύματα οθόνης	59
Απρόβλεπτη συμπεριφορά	60
Μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα	61
Γενικά προβλήματα ή τεχνικές βλάβες	62

Πίνακας περιεχομένων

Service	63
Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης	63
Πινακίδα τύπου	63
Εγγύηση	63
Τεχνικά χαρακτηριστικά	64
Τεχνικά χαρακτηριστικά	64
Δελτία δεδομένων	64
Δήλωση συμμόρφωσης	65

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις

Αυτή η εστία ανταποκρίνεται πλήρως στις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας. Ωστόσο, η ακατάλληλη χρήση ενδέχεται να προκαλέσει σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές.

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης προσεκτικά, πριν θέσετε σε λειτουργία την εστία. Περιλαμβάνουν σημαντικές υποδείξεις για την τοποθέτηση, την ασφάλεια, τον χειρισμό και τη συντήρηση. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας αλλά και τη συσκευή από οποιαδήποτε βλάβη στην εστία.

Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60335-1, η εταιρεία Miele τονίζει ρητώς ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να διαβάζετε και να τηρείτε το κεφάλαιο για την εγκατάσταση της εστίας, καθώς και τις σχετικές υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποιήσεις.

Η Miele δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για βλάβες που προκύπτουν από τη μη τήρηση αυτών των υποδείξεων.

Φυλάσσετε και ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες χρήσης και, σε περίπτωση αλλαγής του ιδιοκτήτη της συσκευής, μην παραλείψετε να του παραδώσετε και τις οδηγίες χρήσης.

Προβλεπόμενη χρήση

- ▶ Η εστία αυτή είναι κατασκευασμένη μόνο για οικιακή χρήση ή για παρόμοια χρήση σε άλλους χώρους.
- ▶ Η εστία αυτή δεν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
- ▶ Χρησιμοποιείτε την εστία αποκλειστικά και μόνο για οικιακή χρήση και για την παρασκευή και το ζέσταμα φαγητών. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται.
- ▶ Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής από άτομα, τα οποία λόγω της ψυχικής ή διανοητικής τους κατάστασης, της έλλειψης εμπειρίας ή λόγω άγνοιας δεν είναι σε θέση να τη χειριστούν με ασφάλεια. Επιτρέπεται μόνο υπό την επιτήρηση ή τις οδηγίες ενός άλλου υπεύθυνου ατόμου. Αυτά τα άτομα επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση, μόνο όταν τους δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια. Οι χρήστες θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους ενός λανθασμένου χειρισμού.

Προστασία για τα παιδιά

- ▶ Πρέπει να κρατάτε μακριά από την εστία παιδιά κάτω των 8 ετών, εκτός εάν βρίσκονται διαρκώς υπό την επιτήρησή σας.
- ▶ Παιδιά άνω των 8 ετών επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση, μόνο όταν τους δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες σχετικά με αυτήν, ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια. Πρέπει να αναγνωρίζουν και να καταλαβαίνουν τους πιθανούς κινδύνους ενός λάθος χειρισμού.
- ▶ Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να καθαρίζουν την εστία χωρίς επίβλεψη.
- ▶ Επιτηρείτε πάντα τα παιδιά που παίζουν κοντά στην εστία. Μην τα αφήνετε ποτέ να παίζουν με την εστία.
- ▶ Κατά τη λειτουργία η εστία μπορεί να γίνει καυτή και παραμένει σε αυτή την κατάσταση ακόμα λίγο μετά την απενεργοποίηση. Να κρατάτε τα παιδιά μακριά από την εστία μέχρι αυτή να κρυώσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.
- ▶ Κίνδυνος εγκαύματος. Μην αποθηκεύετε σε χώρους που βρίσκονται πάνω ή πίσω από την εστία αντικείμενα που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν τα παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος να ανέβουν τα παιδιά στη συσκευή.
- ▶ Κίνδυνος εγκαύματος. Τοποθετείτε τις λαβές από κατσαρόλες και τηγάνια στο πλάι πάνω από την επιφάνεια εργασίας, έτσι ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να κατεβάσουν τα σκεύη και να καούν.
- ▶ Κίνδυνος ασφυξίας. Τα παιδιά μπορεί κατά το παιχνίδι να τυλιχτούν στο υλικό συσκευασίας (π.χ. μεμβράνη) ή να το βάλουν στο κεφάλι τους και πάθουν ασφυξία. Φροντίστε ώστε τα παιδιά να μην έχουν πρόσβαση στο υλικό συσκευασίας.
- ▶ Χρησιμοποιείτε το κλείδωμα λειτουργίας, για να μην μπορούν τα παιδιά να θέσουν την εστία σε λειτουργία, όταν δεν βρίσκονται υπό την επίβλεψή σας. Όταν χρησιμοποιείτε την εστία, ενεργοποιείτε το κλείδωμα λειτουργίας, έτσι ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να αλλάξουν τις (επιλεγμένες) ρυθμίσεις.

Τεχνική ασφάλεια

- ▶ Η μη ορθή διεξαγωγή των εργασιών εγκατάστασης, συντήρησης ή επισκευής μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σημαντικούς κινδύνους για τον χειριστή. Οι εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης ή οι επισκευές επιτρέπεται να γίνονται μόνο από τεχνικούς εξουσιοδοτημένους από τη Miele.

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις

► Βλάβες στη συσκευή μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά σας. Ελέγχετε τη συσκευή για εξωτερικές ζημιές. Μην θέτετε ποτέ σε λειτουργία μια συσκευή με εμφανείς ζημιές.

► Είναι δυνατή η προσωρινή ή μόνιμη λειτουργία σε σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας αυτόνομο ή μη συγχρονισμένο σε δίκτυο (όπως π.χ. αυτόνομα δίκτυα, εφεδρικά συστήματα). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία είναι το σύστημα τροφοδοσίας να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προτύπου EN 50160 ή συγκρίσιμων προτύπων.

Τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται στην οικιακή εγκατάσταση και σε αυτό το προϊόν Miele πρέπει επίσης να διασφαλίζουν τη λειτουργία τους σε απομονωμένη λειτουργία ή σε λειτουργία μη συγχρονισμένη σε δίκτυο ή να αντικαθίστανται από ισοδύναμα μέτρα στην εγκατάσταση. Όπως περιγράφεται, για παράδειγμα, στην τρέχουσα έκδοση του VDE-AR-E 2510-2.

► Η εστία αυτή εγγυάται ηλεκτρική ασφάλεια, μόνο εφόσον συνδεθεί με σύστημα γείωσης σύμφωνα προς τις ισχύουσες προδιαγραφές. Είναι πολύ σημαντικό, να ελεγχθεί αυτή η βασική προϋπόθεση ασφαλείας. Σε περίπτωση αμφιβολίας, να ελεγχθεί η ηλεκτρική εγκατάσταση από ηλεκτρολόγο.

► Πριν από τη σύνδεση, σιγουρευτείτε ότι τα στοιχεία ηλεκτρικής σύνδεσης (τάση και συχνότητα), που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου της εστίας, συμφωνούν με το ηλεκτρικό σας δίκτυο. Αυτά τα στοιχεία πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνούν, για να μην προκληθούν βλάβες στην εστία.

Συγκρίνετε αυτά τα στοιχεία πριν τη σύνδεση. Σε περίπτωση αμφιβολίας απευθυνθείτε σε ηλεκτρολόγο.

► Το πολύπριζο ή η μπαλαντέζα δεν παρέχουν την απαιτούμενη ασφάλεια (κίνδυνος πυρκαγιάς). Συνδέστε την εστία στο ηλεκτρικό δίκτυο.

► Για λόγους ασφαλείας χρησιμοποιείτε την εστία, μόνο μετά τον εντοιχισμό της, έτσι ώστε να είναι εγγυημένη η ασφαλής λειτουργία της.

► Η εστία αυτή δεν επιτρέπεται να τοποθετείται και να λειτουργεί σε χώρους που βρίσκονται εν κινήσει (π.χ. πλοία).

► Μην αγγίζετε τις ηλεκτροφόρες συνδέσεις γιατί είναι επικίνδυνο για τη σωματική σας ακεραιότητα και μην κάνετε αλλαγές στην ηλεκτρική και μηχανική κατασκευή καθώς μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργίες στην εστία.

Μην ανοίγετε ποτέ μόνοι σας το περίβλημα της εστίας.

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις

- ▶ Κάθε απαίτηση που αφορά την εγγύηση χάνεται, σε περίπτωση που η εστία δεν επισκευαστεί από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη του Miele Service.
- ▶ Μόνο όταν χρησιμοποιούνται γνήσια ανταλλακτικά, μπορεί η Miele να εγγυηθεί ότι η συσκευή πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας. Τυχόν ελαττωματικά εξαρτήματα πρέπει να αντικαθίστανται αποκλειστικά με γνήσια ανταλλακτικά.
- ▶ Η εστία δεν προορίζεται για χρήση με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή με σύστημα τηλεχειρισμού.
- ▶ Η εστία πρέπει να συνδεθεί στο ηλεκτρικό δίκτυο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο (βλέπε κεφάλαιο «Εγκατάσταση» ενότητα «Ηλεκτρική σύνδεση»).
- ▶ Αν παρουσιαστεί βλάβη στο καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης, θα πρέπει να αντικατασταθεί από ηλεκτρολόγο με ένα ειδικό αντίστοιχο καλώδιο (βλέπε κεφάλαιο «Τοποθέτηση», ενότητα «Ηλεκτρική σύνδεση»).
- ▶ Σε εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης, καθώς και επισκευών πρέπει να αποσυνδέετε εντελώς την εστία από το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό γίνεται τότε μόνο, όταν
 - κλείσετε τις ασφάλειες στον ηλεκτρικό πίνακα ή
 - ξεβιδώσετε και αφαιρέσετε τις βιδωτές ασφάλειες από τον ηλεκτρικό πίνακα ή
 - βγάλετε το φιν (αν υπάρχει) από την πρίζα. Σε αυτή την περίπτωση μην τραβήξετε από το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης, αλλά από το ίδιο το φιν.
- ▶ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Αν παρουσιαστεί κάποιο ράγισμα, άνοιγμα ή ρωγμή στην κεραμική επιφάνεια των εστιών, δεν τις θέτετε σε λειτουργία ή διακόπτετε αμέσως τη λειτουργία τους. Αποσυνδέστε την εστία από το ηλεκτρικό ρεύμα. Επικοινωνήστε με το Miele Service.
- ▶ Αν η εστία έχει τοποθετηθεί πίσω από ξύλινη πρόσοψη (π.χ. μια πόρτα), μην την κλείνετε ποτέ, όταν τη χρησιμοποιείτε. Πίσω από την κλειστή πρόσοψη του επίπλου συγκεντρώνονται θερμότητα και υγρασία. Έτσι μπορεί να πάθουν ζημιά η εστία, το ντουλάπι εντοιχισμού και το δάπεδο. Κλείνετε την ξύλινη πρόσοψη τότε μόνο, όταν οι ενδείξεις υπολοίπου θερμότητας έχουν σβήσει.

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις

Σωστή χρήση

► Κατά τη λειτουργία η εστία μπορεί να γίνει καυτή και παραμένει σε αυτή την κατάσταση ακόμα λίγο μετά την απενεργοποίηση. Μόνο όταν σβήσουν οι ενδείξεις υπολοίπου θερμότητας δεν υφίσταται κίνδυνος εγκαυμάτων.

► Αντικείμενα που βρίσκονται κοντά στην εστία που είναι σε λειτουργία μπορεί να αρχίσουν να καίγονται εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ την εστία για τη θέρμανση χώρων.

► Λάδια και λίπη μπορεί να πάρουν φωτιά, αν υπερθερμανθούν. Έχετε πάντα υπό την επιτήρησή σας την εστία, όταν μαγειρεύετε με λάδια ή λίπη. Μην σβήνετε ποτέ με νερό τη φωτιά που προκλήθηκε από λάδι ή λίπος. Θέτετε εκτός λειτουργίας την εστία.

Σβήνετε προσεκτικά τις φλόγες με ένα καπάκι ή με ένα ειδικό πανί που σβήνει τη φωτιά.

► Μην απομακρύνετε από τη συσκευή, όταν αυτή είναι σε λειτουργία. Να επιβλέπετε διαρκώς σύντομες διαδικασίες μαγειρέματος και ψησίματος.

► Οι φλόγες μπορούν να βάλουν φωτιά στα φίλτρα λίπους ενός απορροφητήρα. Ποτέ μην φλαμπάρετε κάτω από τον απορροφητήρα.

► Όταν θερμαίνονται σπρέι, εύφλεκτα υγρά ή αντικείμενα, μπορούν να πιάσουν φωτιά. Για τον λόγο αυτόν μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα σε συρτάρια απευθείας κάτω από την εστία. Αν υπάρχει ενδεχομένως συρτάρι με θήκες για μαχαιροπίρουνα θα πρέπει αυτό να είναι από θερμοανθεκτικό υλικό.

► Ποτέ μην ζεσταίνετε μαγειρικά σκεύη χωρίς περιεχόμενο.

► Στα κλειστά μεταλλικά κουτιά κατά την κονσερβοποίηση και το ζέσταμα δημιουργείται υπερπίεση, εξαιτίας της οποίας μπορεί να εκραγούν. Μη χρησιμοποιείτε την εστία για κονσερβοποίηση και ζέσταμα μεταλλικών κουτιών.

► Όταν η εστία καλύπτεται, υπάρχει κίνδυνος αν την θέσετε κατά λάθος σε λειτουργία ή αν υπάρχει υπόλοιπο θερμότητας, το υλικό του καλύμματος να πιάσει φωτιά, να λιώσει ή να σπάσει. Μην καλύπτετε ποτέ την εστία, π.χ. με κάποιο κάλυμμα, με πετσέτα ή με προστατευτική μεμβράνη.

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις

► Αν η εστία είναι ενεργοποιημένη ή την ενεργοποιήσετε κατά λάθος ή όταν υπάρχει υπολειπόμενη θερμότητα, υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης των μεταλλικών αντικειμένων που τυχόν βρίσκονται πάνω στην εστία. Άλλα αντικείμενα ανάλογα με το υλικό τους μπορεί να αρχίσουν να λειώνουν και να καίγονται. Τα υγρά καπάκια σκευών μπορεί να κολλήσουν. Μην χρησιμοποιείτε την εστία σαν βοηθητική επιφάνεια για να ακουμπάτε διάφορα αντικείμενα. Απενεργοποιήστε τις ζώνες μαγειρέματος μετά τη χρήση.

► Υπάρχει κίνδυνος να καείτε από την καυτή εστία. Φοράτε πάντα μονωτικά γάντια ή χρησιμοποιείτε πάνινες πιάστρες σε όλη τη διάρκεια που μαγειρεύετε στην εστία. Χρησιμοποιείτε μόνο στεγνά γάντια ή στεγνές πιάστρες. Τα υγρά ή νωπά υφάσματα μεταδίδουν τη θερμότητα καλύτερα και μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα μέσω ατμού.

► Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή (π.χ. μίξερ χειρός), κοντά στην εστία, προσέχετε, ώστε το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης που θα συνδέσετε να μην αγγίζει τις καυτές επιφάνειες της εστίας. Η μόνωση του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης θα μπορούσε έτσι να πάθει ζημιά.

► Αλάτι, ζάχαρη ή κόκκοι άμμου, π.χ. από πλύσιμο λαχανικών, μπορούν να προκαλέσουν γρατσουνιές, αν βρεθούν κάτω από τον πάτο του σκεύους. Προσέχετε, ώστε η υαλοκεραμική επιφάνεια και ο πάτος του σκεύους να είναι καθαρά, πριν τοποθετήσετε το μαγειρικό σκεύος.

► Η πτώση αντικειμένων (ακόμη και ελαφρών αντικειμένων, όπως αλατιέρες) μπορεί να προκαλέσει ρωγμές ή σπασίματα στην κεραμική επιφάνεια. Φροντίστε να μην πέφτουν αντικείμενα πάνω στην κεραμική επιφάνεια.

► Τα καυτά αντικείμενα επάνω στα πλήκτρα αφής και τις ενδείξεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο ηλεκτρονικό που υπάρχει από κάτω. Σε καμία περίπτωση μην ακουμπάτε καυτά σκεύη ή τηγάνια πάνω στα πλήκτρα αφής και τις ενδείξεις.

► Αν πέσει ζάχαρη σε στερεά ή υγρή μορφή καθώς και πλαστικό ή αλουμινόχαρτο πάνω στην καυτή εστία και λιώσουν, καταστρέφουν την κεραμική επιφάνεια, όταν κρυώσουν. Θέστε την εστία αμέσως εκτός λειτουργίας και αφαιρέστε άμεσα και εντελώς αυτά τα υλικά από την εστία με την ειδική ξύστρα κεραμικών επιφανειών. Για να γίνει αυτό φορέστε μονωτικά γάντια. Καθαρίζετε την κεραμική επιφάνεια με ένα ειδικό καθαριστικό για κεραμικές επιφάνειες, μόλις αυτή κρυώσει.

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις

- ▶ Αν θερμαίνονται άδεια σκεύη επάνω στην εστία, μπορεί να προκληθούν ζημιές στην υαλοκεραμική επιφάνεια ή/και στα ίδια τα σκεύη. Μην απομακρύνετε από τη συσκευή, όταν αυτή είναι σε λειτουργία.
- ▶ Οι κασαρόλες και τα τηγάνια με τραχιά βάση προκαλούν γρατζουνιές στην υαλοκεραμική επιφάνεια. Χρησιμοποιείτε μόνο κασαρόλες και τηγάνια με επίπεδη βάση.
- ▶ Ανασηκώνετε (μην τα σέρνετε επάνω στην επιφάνεια) τα μαγειρικά σκεύη, όταν τους αλλάζετε θέση. Έτσι, αποφεύγετε τη δημιουργία γραμμών και γρατζουνιών από την τριβή των σκευών στην επιφάνεια της εστίας.
- ▶ Σκεύη από πλαστικό ή αλουμινόχαρτο λειώνουν στις υψηλές θερμοκρασίες. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκεύη από πλαστικό ή αλουμινόχαρτο.
- ▶ Το πλαίσιο της συσκευής, σε εστίες με κεραμική κεκλιμένη φασέτα το άκρο της συσκευής και τα όργανα χειρισμού μπορούν να γίνουν καυτά εξαιτίας των παρακάτω παραγόντων: διάρκεια λειτουργίας, υψηλή(ες) βαθμίδα(ες) ισχύος, μεγάλα σκεύη και ο αριθμός των εστιών που είναι σε λειτουργία.
- ▶ Σκεύη από αλουμίνιο ή με πάτους αλουμινίου μπορεί να προκαλέσουν μεταλλικούς ιριδίζοντες λεκέδες. Αυτοί οι λεκέδες μπορούν να αφαιρεθούν με το ειδικό καθαριστικό κεραμικών και ανοξειδωτων επιφανειών (βλ. κεφ. «Καθαρισμός και περιποίηση», ενότητα «Καθαρισμός κεραμικής επιφάνειας»).
- ▶ Όταν οι λεκέδες παραμείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μπορεί να καούν και δεν θα μπορείτε να τους αφαιρέσετε. Αφαιρείτε τους λεκέδες το συντομότερο δυνατό και προσέχετε κατά την τοποθέτηση των σκευών ώστε η βάση τους να είναι καθαρή, χωρίς λιπαρά στοιχεία και στεγνή.
- ▶ Μην προετοιμάζετε σε καμιά περίπτωση τρόφιμα απευθείας στην κεραμική επιφάνεια. Χρησιμοποιείτε πάντα τα κατάλληλα σκεύη.

Καθαρισμός και φροντίδα


- ▶ Ο ατμός μιας συσκευής ατμοκαθαρισμού μπορεί να εισχωρήσει σε ηλεκτρικά μέρη της συσκευής και να προκαλέσει βραχυκύκλωμα. Μην χρησιμοποιείτε σε καμιά περίπτωση συσκευές ατμοκαθαρισμού για τον καθαρισμό της συσκευής.

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις

► Η Miele σάς παρέχει εγγύηση παράδοσης για λειτουργικά ανταλλακτικά έως και για 15 χρόνια, αλλά τουλάχιστον 10 χρόνια, μετά τη διακοπή της παραγωγής της σειράς της εστίας σας.

Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας κατά το μαγείρεμα

- Βεβαιωθείτε ότι η βάση της κασαρόλας ή του τηγανιού ταιριάζει με το μέγεθος της ζώνης μαγειρέματος ή είναι ελαφρώς μεγαλύτερη. Έτσι αποτρέπεται η περιττή ακτινοβολία θερμότητας.

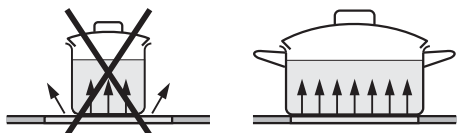

- Μαγειρεύετε κατά το δυνατό μόνο σε κλειστές κασαρόλες ή τηγάνια. Έτσι αποτρέπεται η άσκοπη διαφυγή θερμότητας.
- Για μικρές ποσότητες επιλέγετε μικρό σκεύος. Ένα μικρό σκεύος σε μια μικρή ζώνη μαγειρέματος απαιτεί λιγότερη ενέργεια από ένα μεγάλο, ελάχιστα γεμισμένο, σκεύος σε μια μεγάλη ζώνη μαγειρέματος.
- Μαγειρεύετε με λίγο νερό.
- Μετά την πρώτη βράση ή το σοτάρισμα χαμηλώνετε εγκαίρως τη βαθμίδα ισχύος.
- Όταν ο χρόνος μαγειρέματος είναι μεγάλος, απενεργοποιείτε τη ζώνη μαγειρέματος ήδη 5 έως 10 λεπτά πριν από το τέλος του μαγειρέματος. Έτσι αξιοποιείται η υπολειπόμενη θερμότητα.
- Χρησιμοποιείτε κύτρα ταχύτητας για να μειώνετε τον χρόνο μαγειρέματος.

Απόρριψη της συσκευασίας

Η συσκευασία χρησιμεύει στον χειρισμό και προστατεύει τη συσκευή από ζημιές κατά τη μεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεγεί με οικολογικά κριτή-

ρια και με βάση τη δυνατότητα ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων, και είναι σε γενικές γραμμές ανακυκλώσιμα.

Η επαναχρησιμοποίηση των υλικών συσκευασίας συμβάλλει στην εξοικονόμηση πρώτων υλών. Αξιοποιήστε τα διαθέσιμα σημεία συλλογής πρώτων υλών με βάση το είδος του υλικού, καθώς και τις δυνατότητες αποκομιδής. Οι συσκευασίες μεταφοράς παραλαμβάνονται από τον εμπορικό αντιπρόσωπο της Miele.

Απόρριψη της παλιάς συσκευής

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν διάφορες πολύτιμες πρώτες ύλες. Περιέχουν επίσης συγκεκριμένα υλικά, μείγματα και εξαρτήματα, τα οποία ήταν απαραίτητα για τη λειτουργία και την ασφάλειά τους. Η παρουσία τους στα οικιακά απορρίμματα, καθώς και η ακατάλληλη μεταχείρισή τους μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, μην απορρίπτετε σε καμία περίπτωση την παλιά συσκευή σας μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.



Αντί αυτού, χρησιμοποιήστε τους ειδικά διαμορφωμένους χώρους συλλογής και αποκομιδής για τη δωρεάν παράδοση και αξιοποίηση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, που διατίθενται από τον δήμο ή την κοινότητα, από τα εμπορικά καταστήματα ή από την εταιρεία Miele. Για τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που ενδεχομένως υπάρχουν στη συσκευή που απορρίπτετε, ευθύνεστε νομικά οι ίδιοι. Από τον νόμο υποχρεούστε να αφαιρέσετε, χωρίς να τα καταστρέψετε, τα εξαρτήματα που δεν είναι ενσωματω-

μένα στη συσκευή και των οποίων η αφαίρεση είναι εφικτή χωρίς να υποστούν ζημιά, όπως παλιές μπαταρίες, μίας χρήσης είτε επαναφορτιζόμενες, καθώς και λυχνίες. Παραδώστε τα εξαρτήματα αυτά σε κατάλληλο σημείο συλλογής, όπου η αποκομιδή τους δεν σας επιβαρύνει με κάποιο κόστος. Φροντίστε η παλιά συσκευή σας να φυλάσσεται μακριά από παιδιά μέχρι την αποκομιδή της.

Εγκατάσταση

Υποδείξεις ασφαλείας για τον εντοιχισμό

⚠ Ζημιές λόγω λανθασμένης τοποθέτησης.

Λόγω λανθασμένης τοποθέτησης μπορεί να προκληθούν ζημιές στην εστία.

Να τοποθετείτε την εστία μόνο από καταρτισμένο τεχνικό.

⚠ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω τάσης δικτύου.

Λόγω λανθασμένης σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Η σύνδεση της εστίας στο ηλεκτρικό δίκτυο πραγματοποιείται μόνο από καταρτισμένο τεχνικό.

⚠ Ζημιές από αντικείμενα που πέφτουν.

Κατά την τοποθέτηση πάνω ντουλαπιών ή ενός απορροφητήρα μπορεί να προκληθούν ζημιές στην εστία.

Να τοποθετείτε την εστία αφού έχετε τοποθετήσει τα πάνω ντουλάπια και τον απορροφητήρα.

► Η εστία δεν επιτρέπεται να τοποθετείται πάνω από ψυγεία, πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ρούχων και στεγνωτήρια.


► Διασφαλίστε ότι ο χρήστης δεν μπορεί να αγγίξει το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης μετά την εγκατάσταση της εστίας.

► Μετά την τοποθέτηση της εστίας το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης δεν επιτρέπεται να έρχεται σε επαφή με κινούμενα μέρη της κουζίνας (π.χ. με ένα συρτάρι) και να υφίσταται μηχανική καταπόνηση.

► Η τοποθέτηση του καπλαμά στον πάγκο εργασίας πρέπει να γίνει με θερμοανθεκτική κόλλα (100°C), για να μην παραμορφωθεί η επιφάνειά του και ξεκολλήσει. Τα αρμοκάλυπτρα πάγκου πρέπει να είναι από θερμοανθεκτικό υλικό.

► Λάβετε υπόψη τις αποστάσεις ασφαλείας (βλ. κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Αποστάσεις ασφαλείας»).


Επιπρόσθετες υποδείξεις ασφαλείας για τοποθέτηση από επάνω

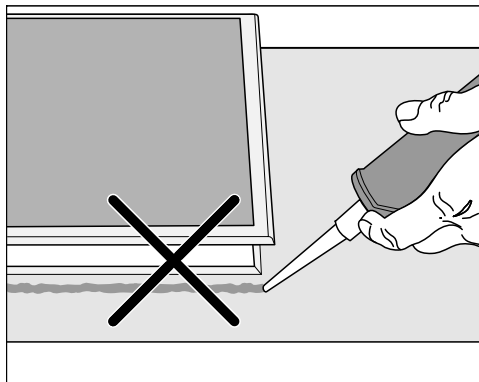

⚠ Ζημιές λόγω λανθασμένης τοποθέτησης.

Η εστία και ο πάγκος εργασίας είναι πιθανό να υποστούν ζημιά σε περίπτωση ενδεχόμενης αφαίρεσης της εστίας, αν έχετε στεγανοποιήσει την εστία με μονωτικό υλικό αρμών.

Μην χρησιμοποιείτε μονωτικά υλικά μεταξύ εστίας και πάγκου εργασίας.
Το στεγανοποιητικό κάτω από το άκρο της εστίας διασφαλίζει επαρκή μόνωση στον πάγκο εργασίας.

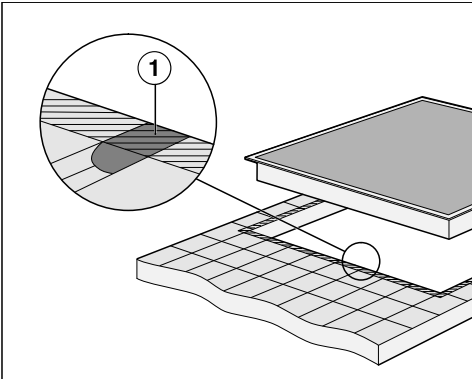

► Ο αρμός ① και η σκιασμένη περιοχή κάτω από την επιφάνεια τοποθέτησης της εστίας πρέπει να είναι λεία και επίπεδα, ώστε η εστία να εφαρμόσει ομοιόμορφα και η στεγανοποίηση κάτω από την περίμετρο του επάνω μέρους της συσκευής να διασφαλίζει τη στεγανοποίηση προς τον πάγκο εργασίας.

Αν η εστία ξεμονταριστεί για λόγους επισκευής, μπορεί να καταστραφεί η μονωτική ταινία που βρίσκεται κάτω από το περιθώριο της εστίας.

Αντικαθιστάτε πάντα τη μονωτική ταινία πριν από την επαντοποθέτηση της εστίας.

Επιπρόσθετες υποδείξεις ασφαλείας για χωνευτή τοποθέτηση

⚠ Κίνδυνος ζημιών λόγω ακατάλληλου υλικού στεγανοποίησης.

Αν το υλικό στεγανοποίησης αρμών είναι ακατάλληλο, μπορεί να προκληθεί ζημιά στη φυσική πέτρα.

Για φυσική πέτρα και πλακάκια από φυσική πέτρα χρησιμοποιήστε αποκλειστικά σιλικονούχο υλικό στεγανοποίησης αρμών κατάλληλο για φυσική πέτρα με αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες (τουλάχισ. 160 C). Λάβετε υπόψη τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Εγκατάσταση


► Το ελεύθερο πλάτος του ντου-λαπιού εντοιχισμού πρέπει να είναι τουλάχιστον το ίδιο με το εσωτερικό άνοιγμα του πάγκου εργασίας (βλ. κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Διαστάσεις για χωνευτή τοποθέτηση»), έτσι ώστε η εστία μετά τον εντοιχισμό να είναι ελεύθερα προσβάσιμη στους τεχνικούς από το κάτω μέρος, και το κάτω τμήμα της να μπορεί να αφαιρεθεί για τις ανάγκες συντήρησης. Αν η εστία μετά τον εντοιχισμό της δεν είναι ελεύθερα προσβάσιμη από το κάτω μέρος, τότε θα πρέπει να αφαιρεθεί το στεγανοποιητικό υλικό αρμών, για να μπορεί να αφαιρεθεί η εστία.

► Μια χωνευτή εστία είναι κατάλληλη μόνο για εντοιχισμό σε πάγκο από φυσική πέτρα (γρανίτη, μάρμαρο), μασίφ ξύλο και πλακάκια. Για εντοιχισμό σε πάγκους εργασίας από άλλα υλικά, ρωτήστε τον εκάστοτε κατασκευαστή αν αυτοί είναι κατάλληλοι για εντοιχισμό μιας χωνευτής εστίας.

- Πάγκοι από φυσική πέτρα: Η εστία τοποθετείται απευθείας στο άνοιγμα.
- Μασίφ ξύλο, πάγκοι με επένδυση πλακιδίων: Η εστία στερεώνεται με ξύλινους πήχεις στο άνοιγμα. Αυτοί οι ξύλινοι πήχεις δεν περιλαμβάνονται στον παραδοτέο εξοπλισμό και, επομένως, πρέπει να τους προμηθευτεί ο πελάτης.

Αποστάσεις ασφαλείας

Απόσταση ασφαλείας πάνω από την εστία

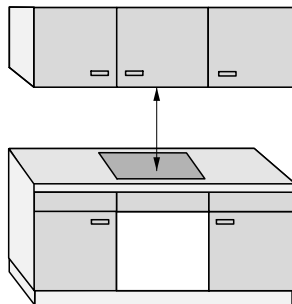

Ανάμεσα στην εστία και σε έναν απορροφητήρα που τοποθετείται από πάνω πρέπει:


- Να τηρείται η απόσταση ασφαλείας που συνιστάται από τον κατασκευαστή του απορροφητήρα
- Να τηρείται η μέγιστη απαιτούμενη απόσταση ασφαλείας, όταν κάτω από έναν απορροφητήρα είναι τοποθετημένες διάφορες συσκευές για τις οποίες δίνονται διαφορετικές αποστάσεις ασφαλείας

Αν πάνω από την εστία έχουν τοποθετηθεί εύφλεκτα υλικά (π.χ. κρεμάστρες από εύφλεκτο υλικό), τότε η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας που πρέπει να τηρείται είναι 600 mm.


Απόσταση ασφαλείας πίσω και πλευρικά της εστίας

Για ψηλό τοίχωμα ντουλαπιού ή δωματίου θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω ελάχιστες αποστάσεις:


- **πίσω** ① από το άνοιγμα του πάγκου εργασίας έως την πίσω ακμή του πάγκου εργασίας:
50 mm
και
- **δεξιά** ② από το άνοιγμα του πάγκου εργασίας μέχρι ένα γειτονικό ντουλάπι (π.χ. κολονάτο ντουλάπι) ή έναν τοίχο:
50 mm και στην απέναντι πλευρά ελάχιστη απόσταση 300 mm
ή
- **αριστερά** ③ από το άνοιγμα του πάγκου εργασίας μέχρι ένα γειτονικό ντουλάπι (π.χ. κολονάτο ντουλάπι) ή έναν τοίχο:
100 mm και στην απέναντι πλευρά ελάχιστη απόσταση 300 mm

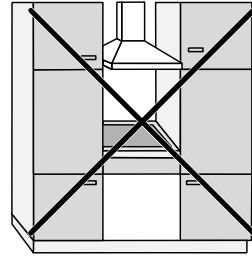


Δεν επιτρέπεται

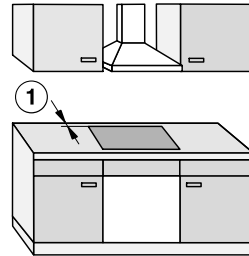

Συνιστάται ανεπιφύλακτα

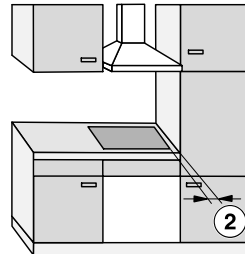

Δεν συνιστάται

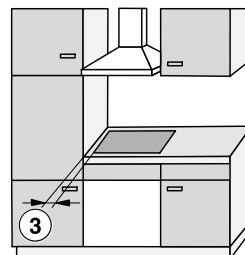

Δεν συνιστάται

Εγκατάσταση

Ενδιάμεσο ράφι

Η τοποθέτηση ενδιάμεσου ραφίου κάτω από τη συσκευή δεν είναι απαραίτητη, αλλά επιτρέπεται.


Αν τοποθετηθεί κάτω από τη συσκευή ψευδοδάπεδο, η απόσταση μεταξύ του πάνω άκρου του πάγκου εργασίας και του πάνω άκρου του ψευδοδαπέδου πρέπει να ανέρχεται στα 110 χιλστ. τουλάχιστον.

Για την τοποθέτηση του ηλεκτρικού καλωδίου της συσκευής απαιτείται στο πίσω μέρος άνοιγμα 10 χιλστ. Αν η συσκευή έχει εξωτερικό κιβώτιο σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο, πρέπει το άνοιγμα να ανέρχεται στα 30 χιλστ. τουλάχιστον.


Απόσταση ασφαλείας από επένδυση εσοχής τοίχου

Αν τοποθετηθεί επένδυση εσοχής τοίχου, πρέπει να τηρηθεί ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στο άνοιγμα του πάγκου εργασίας και την επένδυση. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να αλλοιώσουν ή να καταστρέψουν τα υλικά.

Χωνευτή τοποθέτηση

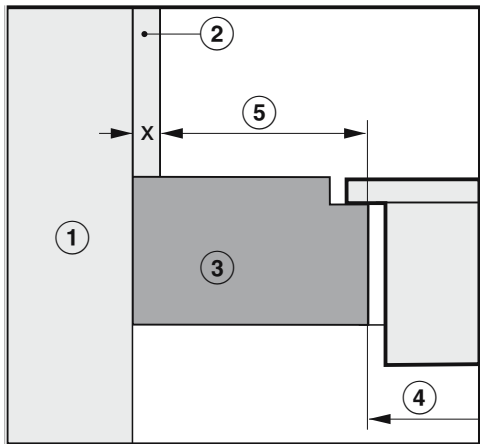

Εντοιχισμός από πάνω

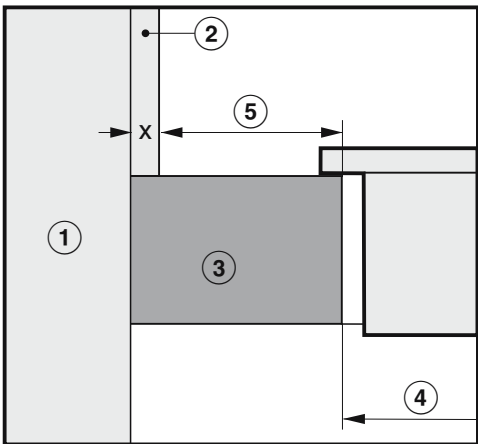

- ① Τοιχοποιία
- ② Διάσταση x = Πάχος της επένδυσης εσοχής τοίχου
- ③ Πάγκος εργασίας
- ④ Άνοιγμα στον πάγκο εργασίας
- ⑤ Ελάχιστη απόσταση για
εύφλεκτα υλικά (π.χ. ξύλο)
μη εύφλεκτα υλικά (π.χ. μέταλλο, φυσική μέτρα, κεραμικά πλακίδια)

	Πλευρά		Αντικριστή πλευρά	
Υλικό	Εύφλεκτο	Μη εύφλεκτο	Εύφλεκτο	Μη εύφλεκτο
Πίσω	50 mm	50 mm - Διάσταση x	—	—
Δεξιά	50 mm	50 mm - Διάσταση x	300 mm	300 mm - Διάσταση x
Αριστερά	100 mm	100 mm - Διάσταση x	300 mm	300 mm - Διάσταση x


βλέπε κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Αποστάσεις ασφαλείας»

Εγκατάσταση

Παράδειγμα: Πάχος της μη εύφλεκτης επένδυσης εσοχής τοίχου 15 mm
50 mm - 15 mm = ελάχιστη απόσταση 35 mm

Διαστάσεις τοποθέτησης για τοποθέτηση από επάνω


KM 6540 FR

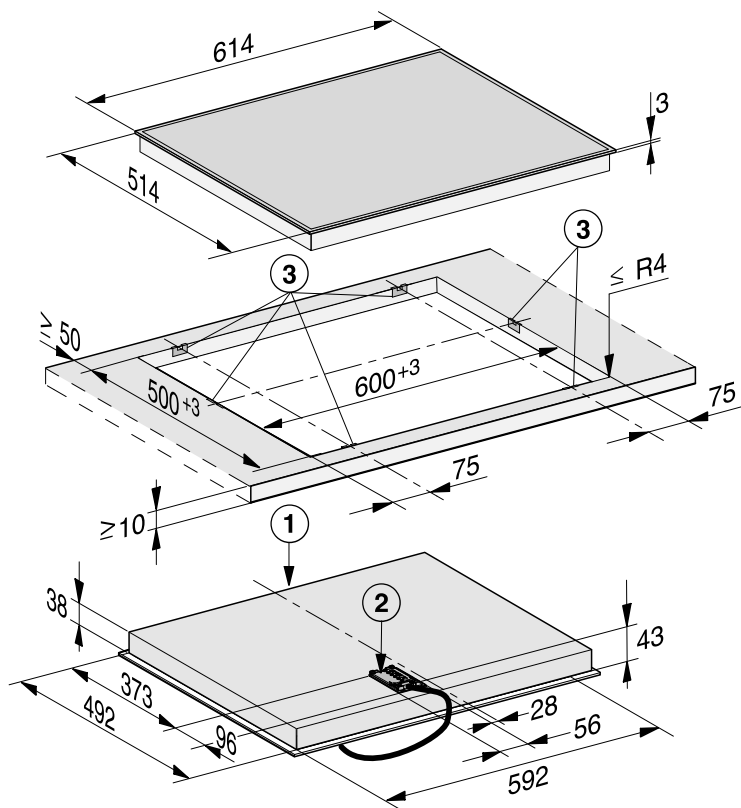

Όλες οι διαστάσεις δίνονται σε mm.

- ① μπροστά
- ② Κουτί ηλεκτρικής σύνδεσης με καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης
Καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης L = 1.440 mm
- ③ Συνδετικά λαμάρκια

KM 6542 FR

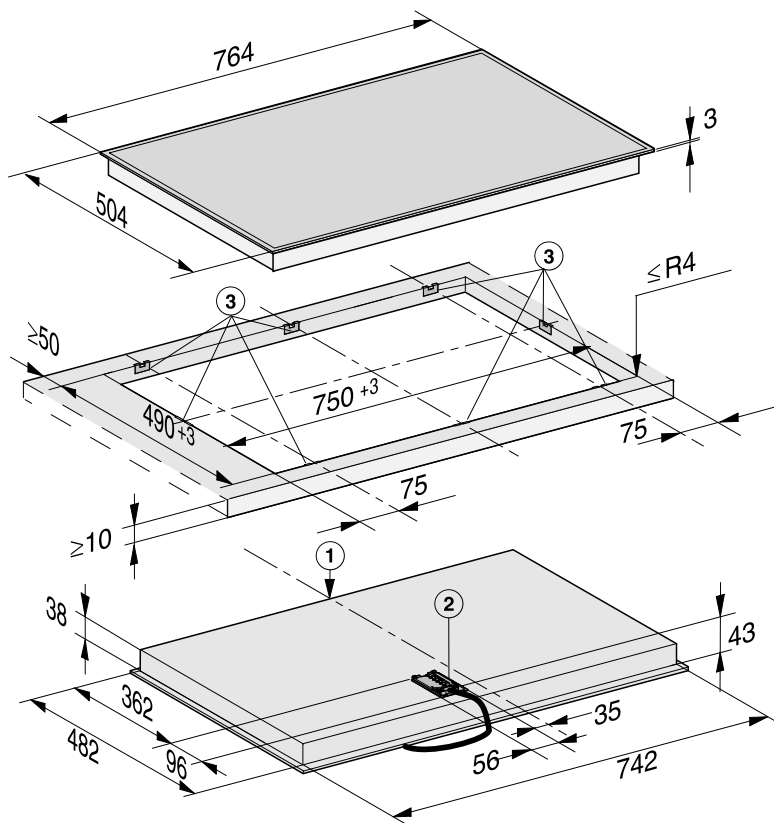


Όλες οι διαστάσεις δίνονται σε mm.

- ① μπροστά
- ② Κουτί ηλεκτρικής σύνδεσης με καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης
Καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης L = 1.440 mm
- ③ Συνδετικά λαμάκια

Εγκατάσταση

Διαστάσεις τοποθέτησης για χωνευτή τοποθέτηση

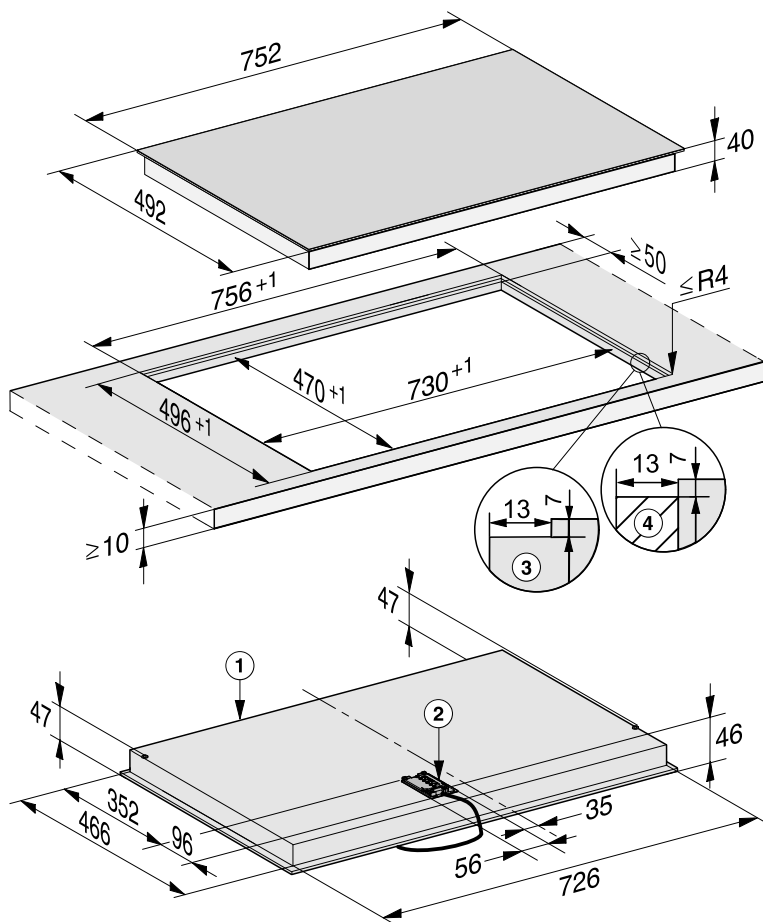KM 6542 FL

Όλες οι διαστάσεις δίνονται σε mm.

- ① μπροστά
- ② Κουτί ηλεκτρικής σύνδεσης με καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης
Καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης $L = 1.440 \text{ mm}$
- ③ Κλιμακωτή εγκοπή σε πάγκο εργασίας από φυσική πέτρα
- ④ Ξύλινος πήχης 13 χιλστ. (εξάρτημα που δεν παραδίδεται μαζί με τη συσκευή)

Τοποθέτηση εστίας από επάνω


Προετοιμασία πάγκου εργασίας για τοποθέτηση από επάνω

- Τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας (βλέπε κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Αποστάσεις ασφαλείας»).
- Κόψτε τον πάγκο εργασίας στο σημείο όπου θέλετε να δημιουργήσετε το άνοιγμα.
- Πάγκοι εργασίας από ξύλο: Σφραγίστε τις επιφάνειες κοπής με ειδικό βερνίκι, καουτσούκ σιλικόνης ή ρητίνη χύτευσης, ώστε να εμποδίσετε την παραμόρφωση (φούσκωμα) του ξύλου λόγω υγρασίας. Το μονωτικό υλικό πρέπει να είναι ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.

Προσέξτε, ώστε τα υλικά αυτά να μην έρθουν σε επαφή με την επιφάνεια του πάγκου εργασίας.

Τα ελατήρια σύσφιξης στερεώνονται σε ξύλινους πάγκους εργασίας

Οι ακριβείς θέσεις που έχουν τα συνδετικά λαμάκια δίνονται στην εικόνα της εκάστοτε εστίας.

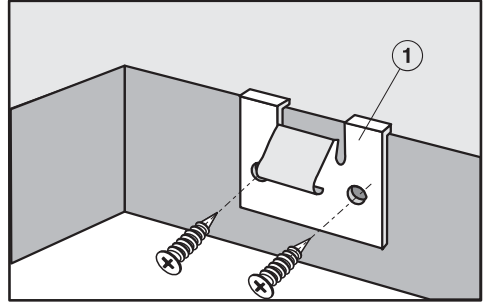


- Τοποθετήστε τα συνδετικά λαμάκια ① στις θέσεις που δίνονται στην εικόνα της εστίας στο πάνω άκρο του ανοίγματος.
- Στερεώστε τα συνδετικά λαμάκια ① με τις συνοδευτικές ξυλόβιδες 3,5 x 25 mm.

Τα ελατήρια σύσφιξης προσαρτώνται σε πάγκους εργασίας από φυσική πέτρα


Οι ακριβείς θέσεις που έχουν τα συνδετικά λαμάκια δίνονται στην εικόνα της εκάστοτε εστίας.

Για να στερεώσετε τα συνδετικά λαμάκια θα χρειαστείτε ισχυρή αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία).

Εγκατάσταση

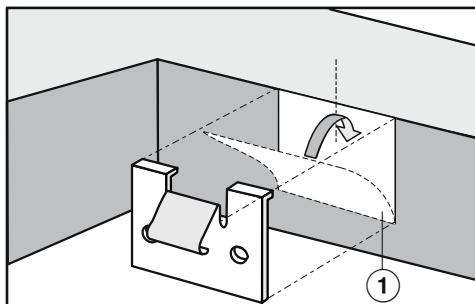

- Κολλήστε τη διπλή αυτοκόλλητη ταινία ① στις θέσεις που δίνονται στην εικόνα της εστίας στο πάνω άκρο του ανοίγματος.
- Τοποθετήστε τα συνδετικά λαμάκια στην πάνω άκρη του ανοίγματος πάγκου και πιέστε καλά.

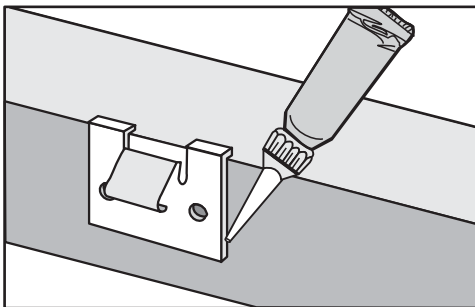

- Κολλήστε επιπλέον με σιλικόνη τα πλαϊνά και το κάτω άκρο από τα συνδετικά λαμάκια.

Τοποθέτηση εστίας από επάνω

Μετά την τοποθέτηση η εστία μπορεί να ανασηκωθεί και να αφαιρεθεί μόνο με ένα ειδικό εργαλείο.

Η μονωτική ταινία φροντίζει ώστε να στέκεται σταθερά η εστία στο άνοιγμα. Το διάκενο ανάμεσα στο πλαίσιο και στον πάγκο εργασίας μειώνεται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.

- Περάστε το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης της εστίας μέσα από το άνοιγμα του πάγκου προς τα κάτω.
- Τοποθετήστε την εστία κεντραρισμένα στο άνοιγμα. Προσέξτε ώστε η στεγανοποίηση να εφάπτεται στον πάγκο εργασίας, για να διασφαλίζεται η μόνωση του πάγκου.
- Αν η στεγανοποίηση στις γωνίες δεν εφάπτεται σωστά στον πάγκο εργασίας, μπορείτε με κατάλληλο πριόνι να διορθώσετε προσεκτικά τις ακτίνες γωνίας ($\leq R4$).
- Πιέστε την εστία με τα δύο χέρια στην άκρη ομοιόμορφα προς τα κάτω, μέχρι να αισθανθείτε ότι έχει ασφαλίσει στη θέση της. Προσέξτε ώστε η στεγανοποίηση να ακουμπάει πάνω στον πάγκο, για να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της μόνωσης στον πάγκο εργασίας.
- Συνδέστε την εστία στο ηλεκτρικό δίκτυο (βλ. κεφάλαιο «Εγκατάσταση» ενότητα «Ηλεκτρική σύνδεση»).
- Ελέγξτε τη λειτουργία της εστίας.

Χωνευτή τοποθέτηση εστίας

Προετοιμασία πάγκου εργασίας για χωνευτή εγκατάσταση

- Τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας (βλέπε κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Αποστάσεις ασφαλείας»).
- Κόψτε τον πάγκο εργασίας στο σημείο όπου θέλετε να δημιουργήσετε το άνοιγμα.
- Πάγκοι εργασίας από μασίφ ξύλο/πλακάκια:
Στερεώστε τους ξύλινους πήχεις 7 mm κάτω από την άνω ακμή του πάγκου εργασίας (βλέπε κεφάλαιο

«Εγκατάσταση», ενότητα «Διαστάσεις εντοιχισμού για χωνευτή τοποθέτηση»).

Χωνευτή τοποθέτηση εστίας

- Περάστε το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης της εστίας μέσα από το άνοιγμα του πάγκου εργασίας προς τα κάτω.

Τα διάκενα μεταξύ της κεραμικής επιφάνειας και του πάγκου εργασίας έχουν ελάχιστο πλάτος 2 mm.

Ο αρμός είναι απαραίτητος για να μπορεί να στεγανοποιηθεί η εστία.

- Τοποθετήστε την εστία στο άνοιγμα και κεντράρετέ την.
- Συνδέστε την εστία στο ηλεκτρικό δίκτυο (βλ. κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Ηλεκτρική σύνδεση»).
- Ελέγξτε τη λειτουργία της εστίας.
- Γεμίστε τον αρμό ανάμεσα στην εστία και τον πάγκο εργασίας με ένα σιλικονούχο υλικό στεγανοποίησης αρμών, ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες (τουλάχιστον 160°C).

Ηλεκτρική σύνδεση



Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών λόγω εσφαλμένης σύνδεσης.

Η μη ορθή διεξαγωγή των εργασιών εγκατάστασης, συντήρησης ή επισκευής μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σημαντικούς κινδύνους για τον χειριστή.

Η Miele δεν ευθύνεται για βλάβες που μπορεί να προκύψουν εξαιτίας ακατάλληλων εργασιών εγκατάστασης, συντήρησης ή επισκευής ή εξαιτίας απουσίας ή ασυνέχειας του καλωδίου γείωσης στην εγκατάσταση (π.χ. ηλεκτροπληξία).

Η σύνδεση της εστίας στο ηλεκτρικό δίκτυο πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ηλεκτρολόγο.

Ο ηλεκτρολόγος πρέπει να γνωρίζει καλά και να ακολουθεί προσεκτικά τους κατά τόπο κανονισμούς, καθώς και τους πρόσθετους κανονισμούς της τοπικής εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Μετά την τοποθέτηση, πρέπει να διασφαλίζεται η προστασία από επαφή με εξαρτήματα από τα οποία διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα.

Συνολική ισχύς

βλ. πινακίδα τύπου

Στοιχεία σύνδεσης

Τα απαιτούμενα στοιχεία σύνδεσης θα τα βρείτε στην πινακίδα τύπου της συσκευής. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να συμφωνούν με εκείνα του ηλεκτρικού σας δικτύου.

Σχετικά με τις δυνατότητες σύνδεσης ανατρέξτε στο ηλεκτρολογικό σχέδιο.

Εγκατάσταση

Πελέ διαρροής (RCD)

Για μεγαλύτερη ασφάλεια, το σωματείο VDE (Αυστρία: ÖVE) συνιστά να τοποθετείται στην παροχή ρεύματος της συσκευής ένας διακόπτης προστασίας από διαρροή ρεύματος (FI), με ανοχή διέγερσης 30 mA.

Διατάξεις αποσύνδεσης

Πρέπει να έχετε προβλέψει τη δυνατότητα να αποσυνδέεται η συσκευή από όλους τους πόλους από το ηλεκτρικό δίκτυο με τη βοήθεια διατάξεων αποσύνδεσης. Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, πρέπει να υπάρχει στους διακόπτες διάκενο επαφής τουλάχιστον 3 mm. Οι διατάξεις αποσύνδεσης είναι συστήματα προστασίας από υπερφόρτιση και διακόπτες προστασίας.

Αποσύνδεση από το δίκτυο

 Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω τάσης δικτύου.

Κατά τις εργασίες επιδιόρθωσης ή/και συντήρησης μπορεί η επανενεργοποίηση της τάσης δικτύου να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Μετά την αποσύνδεση ασφαλίστε έναντι επανενεργοποίησης.

Αν θέλετε να διαχωρίσετε το κύκλωμα ρεύματος της συσκευής από το δίκτυο, κάνετε τους εξής χειρισμούς στο δίκτυο διανομής, ανάλογα με την εγκατάσταση:

Ασφάλειες τήξης

- Αφαιρέστε εντελώς τις ασφάλειες από τις βιδωτές θήκες.

Αυτόματες βιδωτές ασφάλειες

- Πατήστε το κουμπί ελέγχου (κόκκινο), μέχρι να πεταχτεί προς τα έξω το μεταίιο κουμπί (μαύρο).

Ενσωματωμένες αυτόματες ασφάλειες

- (προστατευτικός διακόπτης καλωδίου, τουλάχισ. τύπου B ή C): Ρυθμίστε τον μοχλό από τη θέση 1 (On) στη θέση 0 (off).

Διακόπτης προστασίας διαρροής ρεύματος

- (διακόπτης προστασίας από παραμένον ρεύμα): Ρυθμίστε τον γενικό διακόπτη από τη θέση 1 (On) στη θέση 0 (Off) ή πιέστε το πλήκτρο ελέγχου.

Καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης

Για τη σύνδεση της εστίας πρέπει να χρησιμοποιήσετε καλώδιο τύπου H 05 VV-F (με μόνωση PVC) με την κατάλληλη διατομή και να ακολουθήσετε προσεκτικά το διάγραμμα σύνδεσης.

Από το ηλεκτρολογικό σχέδιο θα πρέπει να ενημερωθείτε για τις δυνατότητες σύνδεσης.

Ανατρέξτε στην πινακίδα τύπου για την επιτρεπόμενη τάση και την αντίστοιχη τιμή σύνδεσης της εστίας σας.

Αλλαγή του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης

 Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω τάσης δικτύου.

Λόγω λανθασμένης σύνδεσης μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Αναθέτετε την αντικατάσταση του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης μόνο σε καταρτισμένο ηλεκτρολόγο.

Κατά την αντικατάσταση του καλωδίου σύνδεσης να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τον τύπο καλωδίου H 05 VV-F (με μόνωση PVC) με κατάλληλη διατομή. Μπορείτε να προμηθευτείτε το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης από τον κατασκευαστή ή από το service.


Διάγραμμα σύνδεσης

Δεν επιτρέπονται όλοι οι τρόποι σύνδεσης στον χώρο εγκατάστασης.

Λάβετε υπόψη τους κατά τόπο κανονισμούς καθώς και τους πρόσθετους κανονισμούς της τοπικής εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Το μέγιστο φορτίο ανά συνδεδεμένο αγωγό φάσης είναι 3.650 W.

Για τη σύνδεση της εστίας απαιτούνται και οι 3 αγωγοί φάσης. Στους αγωγούς φάσης δεν μπορούν να συνδεθούν άλλες συσκευές.

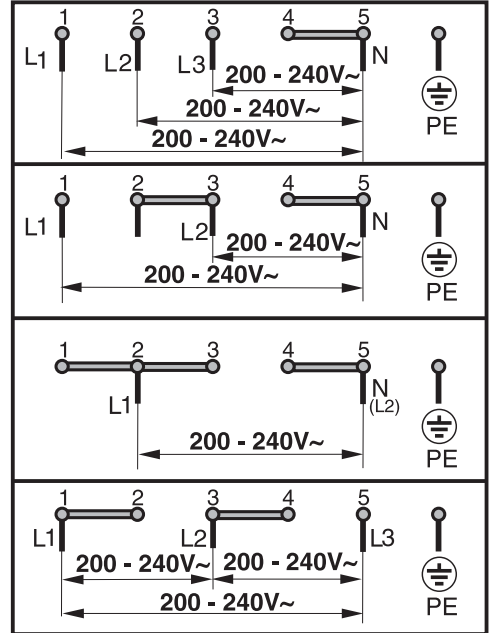


Η Miele συνιστά:

Εγκαταστήστε κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις (επιτηρητές, σταθεροποιητές τάσης, συστήματα αδιάλειπτης τροφοδότησης ισχύος κ.λπ.) στην εσωτερική ηλεκτρική σας εγκατάσταση, ώστε να προλαμβάνεται η πρόκληση ζημιών ή η εμφάνιση ανωμαλιών στη λειτουργία των συσκευών σας.

Γνωριμία με τη συσκευή


Η εστία σας

KM 6540 FR

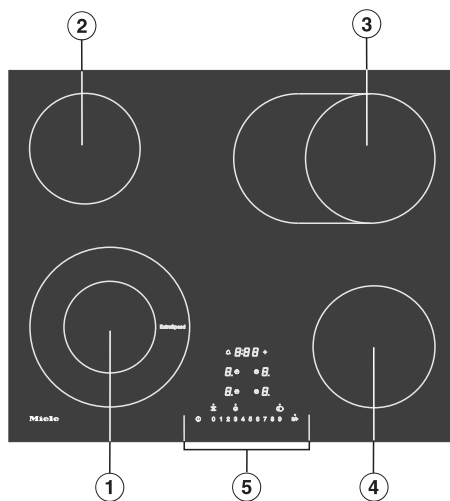

- ① Διπλή ζώνη μαγειρέματος ExtraSpeed
- ② Μονή ζώνη μαγειρέματος
- ③ Μονή ζώνη μαγειρέματος/ζώνη ψησίματος
- ④ Μονή ζώνη μαγειρέματος
- ⑤ Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεων


KM 6542 FR, KM 6542 FL

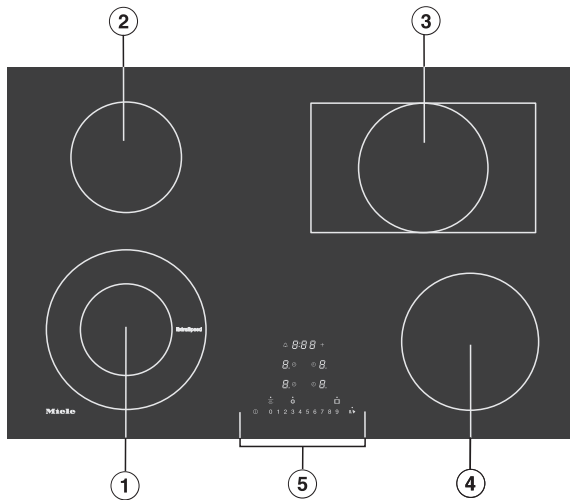

- ① Διπλή ζώνη μαγειρέματος ExtraSpeed
- ② Μονή ζώνη μαγειρέματος
- ③ Μονή ζώνη μαγειρέματος/ζώνη ψησίματος
- ④ Μονή ζώνη μαγειρέματος
- ⑤ Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεων

Γνωριμία με τη συσκευή

Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεων

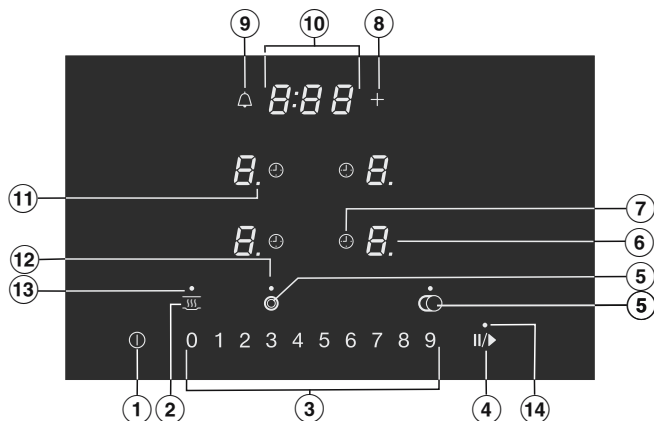

- ① Πλήκτρο αφής εστίας ON/OFF
- ② Πλήκτρο αφής διατήρησης θερμότητας
Για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας διατήρησης θερμότητας
- ③ Πλήκτρα αφής αριθμητικής κλίμακας
Για ρύθμιση της βαθμίδας ισχύος
– Για ρύθμιση χρόνων
- ④ Πλήκτρο αφής Stop and Go
Για έναρξη/διακοπή μιας διαδικασίας μαγειρέματος σε εξέλιξη
- ⑤ Πλήκτρο αφής επέκτασης ζώνης μαγειρέματος
- ⑥ Πλήκτρο αφής επιλογής και ένδειξης ζώνης μαγειρέματος
 - 0 Ζώνη μαγειρέματος έτοιμη προς χρήση
 - 1 έως 9 Βαθμίδα ισχύος
 - ≡ Υπολειπόμενη θερμότητα
 - ⌘ Αυτόματη προθέρμανση
 - h Βαθμίδα διατήρησης θερμότητας
- ⑦ Πλήκτρο αφής αυτόματης απενεργοποίησης
Απενεργοποιεί αυτόματα τις ζώνες μαγειρέματος
- ⑧ Πλήκτρο αφής εισαγωγής
Για την αλλαγή ρυθμίσεων
– Για προσαρμογή χρόνων
- ⑨ Πλήκτρο αφής χρονομέτρου

⑩ Ένδειξη χρονομέτρου

0:00 έως 9 Χρόνος
:59

LOCK Το κλείδωμα συστήματος/κλείδωμα λειτουργίας είναι ενεργοποιημένο

dE Η λειτουργία επίδειξης είναι ενεργοποιημένη

⑪ Ένδειξη βαθμίδας ισχύος – Ενδιάμεσες βαθμίδες

⑫ Ενδεικτική λυχνία επέκτασης ζώνης μαγειρέματος
Ενεργοποιείται η επέκταση της ζώνης μαγειρέματος.

⑬ Ένδειξη διατήρησης θερμότητας

Η λειτουργία διατήρησης θερμότητας είναι ενεργοποιημένη

⑭ Ένδειξη Stop and Go

Η λειτουργία Stop and Go είναι ενεργοποιημένη

Δεδομένα ζώνης μαγειρέματος

KM 6540 FR		
Ζώνη μαγειρέματος	Ø σε cm	Ισχύς σε Watt στα 230 V
①	12,0/21,0	1.200/2.900
②	14,5	1.200
③	17,0/17,0 x 26,5	1.500/2.400
④	16,0	1.500
		Συνολικά: 8.000

KM 6542 FR, KM 6542 FL		
Ζώνη μαγειρέματος	Ø σε cm	Ισχύς σε Watt στα 230 V
①	12,0/21,0	1.200/2.900
②	14,5	1.200
③	17,0/17,0 x 29,0	1.500/2.600
④	18,0	1.800
		Συνολικά: 8.500


Γνωριμία με τη συσκευή

Βασικές αρχές χειρισμού

Απενεργοποιημένη εστία

Όταν η εστία είναι εκτός λειτουργίας, είναι εμφανή μόνο τα τυπωμένα σύμβολα των πλήκτρων αφής και η αριθμητική κλίμακα. Όταν θέτετε σε λειτουργία την εστία, ανάβουν και τα υπόλοιπα πλήκτρα αφής.

Χειρισμός

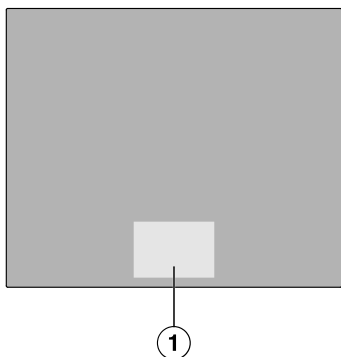

- ① Περιοχή των πλήκτρων αφής και ενδείξεων

Η κεραμική εστία σας είναι εξοπλισμένη με πλήκτρα αφής που αντιδρούν στο άγγιγμα με τα δάκτυλα.

Κάθε αντίδραση των πλήκτρων αφής επιβεβαιώνεται με ένα ηχητικό σήμα. Το πλήκτρο αφής ON/OFF ① απαιτεί για λόγους ασφαλείας κατά την ενεργοποίηση πιο παρατεταμένο πάτημα απ' ό,τι τα υπόλοιπα πλήκτρα.

Επιλογή ζώνης μαγειρέματος

Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις σε μια ζώνη μαγειρέματος, θα πρέπει πρώτα να την επιλέξετε. Για να ενεργοποιήσετε μια ζώνη μαγειρέματος, αγγίξτε την αντίστοιχη ένδειξη. Αφού αγγίξετε την ένδειξη εστίας, αρχίζει να αναβοσβήνει.

Για όσο χρόνο αναβοσβήνει η ένδειξη της ζώνης μαγειρέματος, μπορείτε να επιλέξετε τη συγκεκριμένη ζώνη και να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις.

Εξαιρέση: Αν λειτουργεί μόνο μία ζώνη μαγειρέματος, οι ρυθμίσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς προηγούμενη επιλογή.

Δικτύωση

Η εστία σας είναι εξοπλισμένη με μια ενσωματωμένη μονάδα WLAN. Η εστία μπορεί να συνδεθεί με οικιακό δίκτυο WLAN ή με απορροφητήρα Miele που υπάρχει ήδη στο σπίτι.

Σύνδεση σε δίκτυο

Αφού εγκαταστήσετε την εφαρμογή Miele σε μια κινητή συσκευή, μπορείτε να εκτελείτε τις παρακάτω ενέργειες:

- Να ζητήσετε πληροφορίες για την κατάσταση λειτουργίας της εστίας σας
- Να ζητήσετε υποδείξεις για τη διεξαγωγή προγραμμάτων της εστίας σας
- Να ρυθμίσετε ένα δίκτυο με άλλες οικιακές συσκευές Miele με δυνατότητα WLAN
- Να προβάλετε συνταγές με την εφαρμογή Miele
- Να ελέγχετε τον συνδεδεμένο απορροφητήρα Miele αυτόματα μέσω των ρυθμίσεων της εστίας σας (Con@ctivity 3.0)

Σύνδεση μόνο με τον απορροφητήρα

Αφού δημιουργήσετε άμεση σύνδεση με έναν απορροφητήρα Miele, μπορείτε να εκτελείτε τις παρακάτω ενέργειες:

- Να ελέγχετε τον συνδεδεμένο απορροφητήρα Miele αυτόματα μέσω των ρυθμίσεων της εστίας σας (Con@ctivity 3.0)

Ειδικές λειτουργίες

Con@ctivity 3.0

Η λειτουργία Con@ctivity 3.0 περιγράφει την απευθείας επικοινωνία ανάμεσα στην εστία σας και έναν απορροφητήρα Miele. Η επικοινωνία επιτυγχάνεται μέσω σύνδεσης σε δίκτυο. Η λειτουργία Con@ctivity 3.0 επιτρέπει τον αυτόματο έλεγχο του απορροφητήρα ανάλογα με την κατάσταση λειτουργίας της εστίας σας.

Οι εκδόσεις Con@ctivity της εστίας και του απορροφητήρα πρέπει να συμφωνούν.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης του απορροφητήρα σας.

Επέκταση ζωνών μαγειρέματος

Ανάλογα με το μοντέλο, η εστία σας δεν διαθέτει διπλή ζώνη μαγειρέματος ή/και ζώνη ψησίματος.

Οι διπλές ζώνες μαγειρέματος και ζώνες ψησίματος διαθέτουν έναν δεύτερο δακτύλιο, τον οποίο μπορείτε να ενεργοποιήσετε. Ο δεύτερος δακτύλιος αυξάνει τη θερμαινόμενη επιφάνεια και σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη με μεγαλύτερη διάμετρο βάσης ή ακόμα και γάστρα.

Ζώνη μαγειρέματος ExtraSpeed

Ανάλογα με το μοντέλο, οι εστίες σας ενδέχεται να μην διαθέτουν ζώνη μαγειρέματος ExtraSpeed.

Η ζώνη μαγειρέματος ExtraSpeed επιτρέπει τη γρηγορότερη θέρμανση των τροφίμων.

νStop&Go

Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία Stop and Go, μειώνεται στο 1 η βαθμίδα ισχύος όλων των ενεργοποιημένων ζωνών μαγειρέματος. Σε περίπτωση απενεργοποίησης, οι ζώνες μαγειρέματος συνεχίζουν να λειτουργούν με την τελευταία ρυθμισμένη βαθμίδα ισχύος.

Χρήσιμη συμβουλή: Χρησιμοποιείτε την ειδική λειτουργία, όταν πρέπει να καθαρίσετε τα όργανα χειρισμού γρήγορα από τη βρωμιά ή όταν υπάρχει κίνδυνος να παραβράσει το φαγητό.

Αυτόματη προθέρμανση

Όταν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη προθέρμανση, η εστία ξεκινάει αυτόματα με την υψηλότερη ισχύ (ταχύς αρχικός βρασμός) και κατόπιν περνάει στη ρυθμισμένη βαθμίδα (βαθμίδα συνέχισης μαγειρέματος) που έχετε επιλέξει.

Χρονόμετρο

Το χρονόμετρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 2 λειτουργίες:

- για τη ρύθμιση σύντομου χρόνου
- για την αυτόματη διακοπή λειτουργίας μιας ζώνης μαγειρέματος

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες ταυτόχρονα.

Χρονόμετρο ζώνης μαγειρέματος

Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα ρολόι υπενθύμισης για διαδικασίες που δεν σχετίζονται με την εστία.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα χρονικό διάστημα, μετά την παρέλευση του οποίου μια ζώνη μαγειρέματος θα απενεργοποιείται αυτόματα. Η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα για όλες τις ζώνες μαγειρέματος.

Γνωριμία με τη συσκευή

Κλείδωμα συστήματος

Όταν είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα συστήματος, δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της εστίας.

Κλείδωμα λειτουργίας

Η ασφάλιση ενεργοποιείται σε εστία ενεργοποιημένη. Όταν είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα λειτουργίας, ο χειρισμός της εστίας γίνεται υπό περιορισμούς.

Λειτουργία Recall

Αν η εστία απενεργοποιήθηκε κατά λάθος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, με τη λειτουργία αυτή μπορεί να εκτελεστεί επαναφορά όλων των ρυθμίσεων. Η εστία πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά 10 δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίηση.

Διατήρηση θερμότητας

Με αυτήν τη λειτουργία τα φαγητά μπορούν απευθείας μετά την παρασκευή να διατηρηθούν ζεστά.

Ο μέγιστος χρόνος διατήρησης θερμοκρασίας ανέρχεται σε 2 ώρες.

Ρυθμίσεις

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της εστίας σας ανάλογα με τις προσωπικές σας ανάγκες.

Λειτουργία επίδειξης

Αυτή η λειτουργία προσφέρει στους εμπορικούς αντιπροσώπους τη δυνατότητα να παρουσιάζουν μια εστία χωρίς θέρμανση.

Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας

Όταν μια ζώνη μαγειρέματος είναι καυτή, ανάβει μετά την απενεργοποίηση η ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας.

Οι γραμμές της ένδειξης υπολειπόμενης θερμότητας σβήνουν διαδοχικά όσο κρυώνουν οι ζώνες μαγειρέματος. Η τελευταία γραμμή σβήνει όταν είναι πλέον εφικτό να αγγίξετε τις ζώνες μαγειρέματος χωρίς κίνδυνο.

Απενεργοποίηση ασφαλείας

Τα πλήκτρα αφής είναι καλυμμένα

Η λειτουργία της εστίας διακόπτεται αυτόματα, όταν ένα ή περισσότερα πλήκτρα αφής παραμένουν καλυμμένα για περισσότερα από περίπου 10 δευτερόλεπτα, π.χ. αν πάνω τους ακουμπά κάποιο δάκτυλο, έχει κυθεί φαγητό ή έχει τοποθετηθεί κάποιο αντικείμενο. Στην ένδειξη χρονομέτρου εμφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα το F . Αν πρόκειται για το πλήκτρο αφής ①, ανάβει το F για τόσο χρονικό διάστημα μέχρι να απομακρυνθούν τα αντικείμενα ή οι ρύποι.

Αφού απομακρύνετε τα αντικείμενα ή καθαρίσετε τους ρύπους, σβήνει το F και η εστία είναι και πάλι έτοιμη προς χρήση.

Πολύ μεγάλη διάρκεια λειτουργίας

Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται αυτόματα, αν αφήσετε μια εστία να λειτουργεί για ασυνήθιστα μεγάλο χρονικό διάστημα. Το χρονικό αυτό διάστημα εξαρτάται από την επιλεγμένη βαθμίδα ισχύος. Αν γίνει υπέρβαση του διαστήματος αυτού, τίθεται εκτός λειτουργίας η εστία και εμφανίζεται η ένδειξη υπολοίπου θερμότητας. Αν απενεργοποιήσετε και έπειτα ενεργοποιήσετε την εστία, είναι και πάλι έτοιμη προς λειτουργία.

Μπορείτε να προσαρμόσετε την απενεργοποίηση ασφαλείας αλλάζοντας το επίπεδο ασφαλείας (βλ. κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων»).

Βαθμίδα ισχύος ¹	Μέγιστος χρόνος λειτουργίας [ώρες:λεπτά]		
	Επίπεδο ασφάλειας		
	0 ²	1	2
1	10:00	8:00	5:00
1.	10:00	7:00	4:00
2/2.	5:00	4:00	3:00
3/3.	5:00	3:30	2:00
4/4.	4:00	2:00	1:30
5/5.	4:00	1:30	1:00
6/6.	4:00	1:00	0:30
7/7.	4:00	0:42	0:24
8	4:00	0:30	0:20
8.	4:00	0:30	0:18
9	1:00	0:24	0:10

¹ Οι βαθμίδες ισχύος με την τελεία είναι ενδιάμεσες βαθμίδες (βλ. κεφάλαιο «Επίπεδα ρύθμισης»).

² Εργοστασιακή ρύθμιση

Προστασία από υπερθέρμανση και προστασία σκεύους

Προστασία από υπερθέρμανση

Κάθε ζώνη μαγειρέματος διαθέτει προστασία από υπερθέρμανση. Αυτή απενεργοποιεί τη θέρμανση της εστίας αυτόματα, πριν αυτή υπερθερμανθεί. Μόλις κρυώσει η εστία, ενεργοποιείται και πάλι η θέρμανση αυτόματα. Η θέρμανση απενεργοποιείται και ενεργοποιείται επίσης στο υψηλότερο ρυθμιζόμενο επίπεδο ισχύος.

Προστασία σκεύους

Η εστία ExtraSpeed έχει εξοπλιστεί επιπλέον με προστασία σκεύους. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να αλλάξετε την εργοστα-

σιακή ρύθμιση, (βλέπε κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων»).

Η θέρμανση της ζώνης μαγειρέματος απενεργοποιείται. Στην ένδειξη ζώνης μαγειρέματος αναβοσβήνει το 9 εναλλάξ με 0.

Αιτίες για την ενεργοποίηση της προστασίας από υπερθέρμανση και της προστασίας σκεύους

Η προστασία από υπερθέρμανση και η προστασία σκευών μπορούν να ενεργοποιηθούν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Επάνω στην ενεργοποιημένη ζώνη μαγειρέματος δεν υπάρχει κανένα σκεύος.
- Το τοποθετημένο μαγειρικό σκεύος θερμαίνεται χωρίς περιεχόμενο.
- Η βάση του μαγειρικού σκεύους δεν εφάπτεται στην εστία.
- Το σκεύος μαγειρέματος δεν μεταφέρει επαρκώς τη θερμότητα.

Στοιχεία εστιών

Μπορείτε να εμφανίσετε το όνομα μοντέλου, τον αριθμό σειράς και την έκδοση λογισμικού της εστίας σας.

Πρόσθετα εξαρτήματα

Σκεύη μαγειρέματος

Η Miele προσφέρει μια μεγάλη γκάμα μαγειρικών σκευών. Είναι τέλεια προσαρμοσμένα, ως προς τη λειτουργία και τις διαστάσεις τους, στις συσκευές Miele. Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Miele.

Γνωριμία με τη συσκευή

Προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης

Καθαριστικό για κεραμικές εστίες και ανοξείδωτες επιφάνειες 250 ml

Για την αφαίρεση των δύσκολων λεκέδων, των λεκέδων από άλατα και των υπολειμμάτων αλουμινίου.

Πανί από μικροΐνες

Αφαιρεί δακτυλιές και ελαφριά βρωμιά.

Αφαίρεση της εστίας από τη συσκευασία της

- Κολλήστε την πινακίδα τύπου, που θα βρείτε μέσα στα συνοδευτικά έντυπα, στην ειδικά προβλεπόμενη θέση που αναφέρεται στο κεφ. «Service».
- Αφαιρέστε τυχόν προστατευτικές μεμβράνες και αυτοκόλλητα από τη συσκευή.

Καθαρισμός της εστίας για πρώτη φορά

- Προτού χρησιμοποιήσετε την εστία σας για πρώτη φορά, καθαρίστε τη με ένα υγρό πανί.
- Στεγνώστε την εστία.

Πρώτη έναρξη λειτουργίας της εστίας

Τα μεταλλικά εξαρτήματα προστατεύονται με ειδική επικάλυψη. Όταν η συσκευή τίθεται για πρώτη φορά σε λειτουργία τότε δημιουργούνται οσμές και ενδεχομένως ατμός. Ακόμη και μέσω της θέρμανσης των επαγωγικών πηνίων δημιουργείται ορμή κατά τις πρώτες ώρες λειτουργίας. Σε κάθε επόμενη χρήση μειώνεται η οσμή και στο τέλος εξαφανίζεται.

Η οσμή αυτή και πιθανόν η παρουσία ατμών δεν έχουν καμία σχέση με λανθασμένη σύνδεση ή βλάβη της συσκευής και δεν αποτελούν κίνδυνο για την υγεία.

Δικτύωση

Η σύνδεση WiFi μοιράζεται μια περιοχή συχνότητων με άλλες συσκευές (π.χ. με συσκευή μικροκυμάτων, με τηλεκατευθυνόμενα παιχνίδια). Έτσι μπορεί να προκύψουν παροδικές ή εκτεταμένες παρεμβολές στη σύνδεση. Γι' αυτόν τον

λόγο δεν διασφαλίζεται εγγυημένα σταθερή διαθεσιμότητα των προσφερόμενων λειτουργιών.

Σύνδεση σε δίκτυο μέσω εφαρμογής

- Υπάρχει οικιακό δίκτυο WLAN.
- Βεβαιωθείτε ότι στον χώρο τοποθέτησης της εστίας σας υπάρχει σήμα του οικιακού δικτύου WLAN με επαρκή ισχύ.
- Δεν υπάρχει άμεση σύνδεση WLAN μεταξύ εστίας και απορροφητήρα Miele.



- Σαρώστε τον κωδικό QR.

Αν έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή Miele και έχετε λογαριασμό χρήστη, θα μεταφερθείτε απευθείας στη σύνδεση δικτύου.

Αν δεν έχετε εγκαταστήσει ακόμα την εφαρμογή Miele, θα μεταφερθείτε στο Apple App Store® ή στο Google Play Store™.

- Εγκαταστήστε την εφαρμογή Miele και δημιουργήστε έναν λογαριασμό χρήστη.
- Σαρώστε ξανά τον κωδικό QR.

Η εφαρμογή Miele σας καθοδηγεί στα βήματα ρύθμισης.

Θέση σε λειτουργία

Σύνδεση σε δίκτυο μέσω WPS

- Υπάρχει οικιακό δίκτυο WLAN.
- Βεβαιωθείτε ότι στον χώρο τοποθέτησης της εστίας σας υπάρχει σήμα του οικιακού δικτύου WLAN με επαρκή ισχύ
- Δεν υπάρχει άμεση σύνδεση WLAN μεταξύ εστίας και απορροφητήρα Miele (Con@ctivity 3.0).
- Έχετε ρούτερ κατάλληλο για WPS (WiFi Protected Setup).

- Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα αφής 0 και 6 για 6 δευτερόλεπτα.

Στην ένδειξη χρονομέτρου ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση των δευτερολέπτων. Μετά τη λήξη της αντίστροφης μέτρησης, στην ένδειξη χρονομέτρου ανάβει κατά την προσπάθεια σύνδεσης μια φωτεινή ένδειξη (έως 120 δευτερόλεπτα).

Η διαδικασία σύνδεσης WPS είναι ενεργή μόνο κατά τη διάρκεια αυτών των 120 δευτερολέπτων.

- Ενεργοποιήστε στο ρούτερ WLAN τη λειτουργία WPS.

Αν η σύνδεση πραγματοποιηθεί επιτυχώς, εμφανίζεται στην ένδειξη χρονομέτρου ο κωδικός C:02. Αν δεν ήταν δυνατή η δημιουργία σύνδεσης, εμφανίζεται στην ένδειξη χρονομέτρου ο κωδικός C:01. Ενδεχομένως δεν ενεργοποιήσατε στο ρούτερ σας αρκετά γρήγορα το WPS. Επαναλάβετε τα προαναφερόμενα βήματα.

- Εγκαταστήστε την εφαρμογή Miele.

- Ακολουθήστε τον οδηγό χρήστη που υπάρχει στην εφαρμογή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες της εφαρμογής Miele@home.

Χρήσιμη συμβουλή: Αν το ρούτερ WLAN δεν διαθέτει WPS ως μέθοδο σύνδεσης, χρησιμοποιήστε τη σύνδεση μέσω της εφαρμογής Miele.

Σύνδεση μόνο με απορροφητήρα

Στις συνοδευτικές οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης θα βρείτε τις απαραίτητες πληροφορίες για τη σύνδεση του απορροφητήρα.

- Απορροφητήρας Miele με Con@ctivity 3.0
- Η εστία δεν είναι συνδεδεμένη στο οικιακό δίκτυο

- Ενεργοποιήστε την εστία.

- Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα αφής 0 και 7 για 6 δευτερόλεπτα.

Στην ένδειξη χρονομέτρου ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση των δευτερολέπτων. Μετά τη λήξη της αντίστροφης μέτρησης, στην ένδειξη χρονομέτρου ανάβει κατά την προσπάθεια σύνδεσης μια φωτεινή ένδειξη. Αν η σύνδεση πραγματοποιηθεί επιτυχώς, εμφανίζεται στην ένδειξη χρονομέτρου ο κωδικός C:02. Αν δεν ήταν δυνατή η δημιουργία σύνδεσης, εμφανίζεται στην ένδειξη χρονομέτρου ο κωδικός C:01. Επαναλάβετε τα προαναφερόμενα βήματα.

Στον απορροφητήρα ανάβουν μετά από επιτυχή σύνδεση οι ενδείξεις 2 και 3.

- Πατήστε το πλήκτρο παράτασης λειτουργίας 5L^{15} , για να τερματίσετε τη λειτουργία σύνδεσης στον απορροφητήρα.

Η λειτουργία Con@ctivity 3.0 είναι τώρα ενεργοποιημένη.

Διακοπή διαδικασίας

- Πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο αφής.

Επαναφορά ρυθμίσεων

Εκτελέστε επαναφορά των ρυθμίσεων σε περίπτωση απόρριψης ή πώλησης της εστίας, ή θέσης μιας μεταχειρισμένης εστίας σε λειτουργία. Μόνο έτσι διασφαλίζεται η διαγραφή όλων των προσωπικών δεδομένων και ότι ο προκάτοχος δεν μπορεί πλέον να έχει πρόσβαση στην εστία.

Κατά την αντικατάσταση του ρούτερ δεν είναι απαραίτητη η επαναφορά.

- Ενεργοποιήστε την εστία.
- Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα αφής 0 και 9 για 6 δευτερόλεπτα.

Στην ένδειξη χρονομέτρου ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση των δευτερολέπτων.

Μετά τη λήξη της αντίστροφης μέτρησης εμφανίζεται στην ένδειξη χρονομέτρου για 10 δευτερόλεπτα ο κωδικός **Ε:00**.

Χειρισμός

Υποδείξεις ασφαλείας για τον χειρισμό

 Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω υπερθέρμανσης του φαγητού.

Αν αφήνετε το φαγητό χωρίς επίβλεψη μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση και ανάφλεξη.

Μην απομακρύνετε από τη συσκευή, όταν αυτή είναι σε λειτουργία.

 Κίνδυνος εγκαύματος λόγω υψηλής θερμοκρασίας ζωνών μαγειρέματος.

Όταν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, οι ζώνες μαγειρέματος είναι καυτές.

Μην αγγίζετε τις εστίες, όσο είναι αναμμένες οι ενδείξεις υπολοίπου θερμότητας.

 Καυτά σκεύη πάνω στα πλήκτρα αφής και στις ενδείξεις μπορούν να καταστρέψουν το ηλεκτρονικό σύστημα που υπάρχει από κάτω.

Τα πλήκτρα αφής δεν αντιδρούν.

Η συσκευή ενεργοποιείται και απενεργοποιείται χωρίς εντολή από τον χρήστη.

Η εστία απενεργοποιείται αυτόνομα (βλ. κεφάλαιο «Γνωριμία με τη συσκευή», ενότητα «Απενεργοποίηση ασφαλείας»).

Μην τοποθετείτε κανένα ζεστό σκεύος πάνω στα πλήκτρα αφής και στις ενδείξεις.

Αν ένα πολύ καυτό μαγειρικό σκεύος παραμένει στη ζώνη μαγειρέματος για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την απενεργοποίηση της ζώνης μαγειρέματος, η ζώνη μαγειρέματος μπορεί να εξακολουθεί να είναι καυτή, παρόλο που η ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας δεν είναι πλέον αναμμένη.

Αγγίζετε προσεκτικά τη ζώνη μαγειρέματος ακόμα και αφού έχει σβήσει η ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας.

Ενεργοποίηση εστίας

■ Πατήστε το πλήκτρο αφής ①.

Ανάβουν και τα άλλα πλήκτρα αφής.

Αν δεν ακολουθήσει κάποιος χειρισμός ρύθμισης, μετά από λίγα δευτερόλεπτα διακόπτεται αυτόματα η λειτουργία της συσκευής για λόγους ασφαλείας.

Απενεργοποίηση εστίας/ζώνης μαγειρέματος

Απενεργοποίηση εστίας

- Για να απενεργοποιήσετε την εστία και επομένως και όλες τις ζώνες μαγειρέματος, αγγίξτε το πλήκτρο αφής ①.

Απενεργοποίηση ζώνης μαγειρέματος

- Για να απενεργοποιήσετε την εστία, αγγίζετε την αντίστοιχη ένδειξη εστίας.

Η ένδειξη ζώνης μαγειρέματος αρχίζει να αναβοσβήνει.

- Πατήστε το πλήκτρο αφής 0 στην αριθμητική κλίμακα.

Βαθμίδες ισχύος της εστίας

Ρύθμιση βαθμίδας ισχύος

- Τοποθετήστε το σκεύος στην επιθυμητή ζώνη μαγειρέματος.
- Πατήστε την αντίστοιχη ένδειξη ζώνης μαγειρέματος.

Η ένδειξη ζώνης μαγειρέματος αρχίζει να αναβοσβήνει.

- Στην αριθμητική κλίμακα πατήστε το πλήκτρο αφής που αντιστοιχεί στην επιθυμητή βαθμίδα ισχύος.

Στην ένδειξη εστίας αναβοσβήνει η ρυθμισμένη βαθμίδα ισχύος για μερικά δευτερόλεπτα και στη συνέχεια ανάβει σταθερά.

Ρύθμιση βαθμίδων ισχύος – Ενδιάμεσες βαθμίδες

Ενεργοποιούνται οι ενδιάμεσες βαθμίδες (βλέπε κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων»).

- Πατήστε την αριθμητική κλίμακα ανάμεσα στα πλήκτρα αφής.

Η ρυθμισμένη βαθμίδα ισχύος αναβοσβήνει για μερικά δευτερόλεπτα και στη συνέχεια ανάβει σταθερά. Οι ενδιάμεσες βαθμίδες εμφανίζονται με μια φωτιζόμενη τελεία δίπλα στον αριθμό.

Αλλαγή βαθμίδας ισχύος

- Πατήστε την αντίστοιχη ένδειξη ζώνης μαγειρέματος.

Η ένδειξη ζώνης μαγειρέματος αρχίζει να αναβοσβήνει.

- Στην αριθμητική κλίμακα πατήστε το πλήκτρο αφής που αντιστοιχεί στην επιθυμητή βαθμίδα ισχύος.

Επέκταση ζωνών μαγειρέματος

Ενεργοποίηση επέκτασης ζωνών μαγειρέματος

- Πατήστε στιγμιαία την ένδειξη της επιθυμητής ζώνης μαγειρέματος.

Η ένδειξη ζώνης μαγειρέματος αρχίζει να αναβοσβήνει.

- Όσο αναβοσβήνει η ένδειξη ζώνης μαγειρέματος, αγγίξτε το πλήκτρο αφής ☉, ☐ ή ☐ (ανάλογα με το μοντέλο).

Ανάβει η ενδεικτική λυχνία για την επέκταση της ζώνης μαγειρέματος.

- Ρυθμίστε την επιθυμητή βαθμίδα ισχύος.

Χειρισμός

Απενεργοποίηση επέκτασης ζωνών μαγειρέματος

- Πατήστε στιγμιαία την ένδειξη της επιθυμητής ζώνης μαγειρέματος.

Η ένδειξη ζώνης μαγειρέματος αρχίζει να αναβοσβήνει.

- Ενώ η ένδειξη της εστίας αναβοσβήνει, πατήστε τα πλήκτρα αφής ,  ή  (ανάλογα με το μοντέλο) μέχρι να σβήσει το φως της ένδειξης επέκτασης ζωνών μαγειρέματος.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της λειτουργίας Stop & Go

Οι βαθμίδες ισχύος των ζωνών μαγειρέματος και η ρύθμιση του χρονομέτρου δεν αλλάζουν, η εστία μπορεί μόνο να απενεργοποιηθεί. Χρονόμετρα, χρόνοι αυτόματης διακοπής λειτουργίας, χρόνοι Booster και χρόνοι για έναν αρχικό βρασμό συνεχίζουν να τρέχουν.

Αν η λειτουργία δεν απενεργοποιηθεί μέσα σε 1 ώρα, η εστία τίθεται εκτός λειτουργίας.

- Πατήστε το πλήκτρο αφής II/▶.

Αυτόματη προθέρμανση

Ο χρόνος προθέρμανσης εξαρτάται από τη ρυθμισμένη βαθμίδα συνέχισης μαγειρέματος:

Βαθμίδα συνέχισης μαγειρέματος ¹	Χρόνος αυτόματης προθέρμανσης [λεπτά:δευτερόλεπτα]
1	1:20
1.	2:00
2	2:45
2.	3:25
3	4:05
3.	4:45
4	5:30
4.	6:10
5	6:50
5.	7:10
6	1:20
6.	2:00
7	2:45
7.	2:45
8	2:45
8.	2:45
9	—

¹ Οι βαθμίδες ισχύος με την τελεία είναι ενδιάμεσες βαθμίδες (βλέπε κεφάλαιο «Επίπεδα ρύθμισης»).

Ενεργοποίηση αυτόματης προθέρμανσης

- Πατήστε σύντομα την ένδειξη της επιθυμητής ζώνης μαγειρέματος.
- Πατήστε το πλήκτρο αφής της επιθυμητής βαθμίδας συνέχισης μαγειρέματος, μέχρι να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα και να ανάψει στην ένδειξη εστιών το *H*.

Κατά τη διάρκεια του χρόνου αρχικού βρασμού (βλέπε πίνακα) αναβοσβήνει το *H* εναλλάξ με τη ρυθμισμένη βαθμίδα ισχύος στην ένδειξη εστιών.

Απενεργοποίηση της αυτόματης προθέρμανσης

- Πατήστε σύντομα την ένδειξη της επιθυμητής ζώνης μαγειρέματος.
- Πατήστε τη ρυθμισμένη βαθμίδα συνέχισης μαγειρέματος, μέχρι να σβήσει το *H*.

ή

- Ρυθμίστε μια άλλη βαθμίδα ισχύος.

Χρονόμετρο

Ρύθμιση διάρκειας χρονομέτρου

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη διάρκεια από 1 λεπτό (0:01) έως 9 ώρες και 59 λεπτά (9:59).

Οι χρόνοι έως 59 λεπτά εισάγονται σε λεπτά (0:59), και οι χρόνοι από 60 λεπτά και πάνω σε ώρες και λεπτά.

Οι χρόνοι καταχωρίζονται μέσω της αριθμητικής κλίμακας και μπορούν να προσαρμοστούν με το πλήκτρο αφής +.

- Καταχωρίστε τους χρόνους με τη σειρά ως ώρες, λεπτά σε δεκάδες, λεπτά σε μονάδες.

Παράδειγμα:

59 λεπτά = 0:59 ώρες,
Εισαγωγή: 5-9
80 λεπτά = 1:20 ώρες,
Εισαγωγή: 1-2-0

Μετά την εισαγωγή του πρώτου ψηφίου η ένδειξη χρονομέτρου ανάβει σταθερά, μετά την εισαγωγή του δεύτερου ψηφίου το πρώτο ψηφίο μεταπηδά προς τα αριστερά, μετά την εισαγωγή του τρίτου ψηφίου μεταπηδούν προς τα αριστερά το πρώτο και το δεύτερο ψηφίο.

Ρύθμιση χρονομέτρου

- Πατήστε το πλήκτρο αφής Δ .

Η ένδειξη χρονομέτρου αναβοσβήνει.

- Ρυθμίστε την επιθυμητή ώρα (βλέπε κεφάλαιο «Χρονόμετρο», ενότητα «Ρύθμιση διάρκειας χρονομέτρου»).

Αν πατήσετε το πλήκτρο αφής Δ ή περιμένετε 10 δευτερόλεπτα, ξεκινά το χρονόμετρο.

Αλλαγή χρονομέτρου

- Πατήστε το πλήκτρο αφής Δ .

Η ένδειξη χρονομέτρου αναβοσβήνει.

- Ρυθμίστε την επιθυμητή ώρα (βλέπε κεφάλαιο «Χρονόμετρο», ενότητα «Ρύθμιση διάρκειας χρονομέτρου»).

Αν πατήσετε το πλήκτρο αφής Δ ή περιμένετε 10 δευτερόλεπτα, ξεκινά το χρονόμετρο.

Διαγραφή χρονομέτρου

- Πατήστε το πλήκτρο αφής Δ .

- Πατήστε το 0 στην αριθμητική κλίμακα.

Ρύθμιση χρόνου απενεργοποίησης

Μόλις επιτευχθεί η μέγιστη διάρκεια λειτουργίας, απενεργοποιείται μια ζώνη μαγειρέματος. Ανεξάρτητα από τον ρυθμισμένο χρόνο απενεργοποίησης (βλ.

Χειρισμός

κεφάλαιο «Γνωριμία με τη συσκευή», ενότητα «Απενεργοποίηση ασφαλείας»).

Για την επιθυμητή ζώνη μαγειρέματος έχει ρυθμιστεί μια βαθμίδα ισχύος.

- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής $\oplus$ δίπλα στη συγκεκριμένη ένδειξη ζώνης μαγειρέματος.

Η ένδειξη χρονομέτρου και το πλήκτρο αφής $\oplus$ αναβοσβήνουν.

- Ρυθμίστε την επιθυμητή ώρα.

Αν πατήσετε το πλήκτρο αφής $\oplus$ ή περιμένετε 10 δευτερόλεπτα, ξεκινά ο χρόνος απενεργοποίησης.

Ο χρόνος απενεργοποίησης της ζώνης μαγειρέματος μετράει αντίστροφα και το πλήκτρο αφής $\oplus$ ανάβει.

Αλλαγή χρόνου απενεργοποίησης

- Πατήστε το πλήκτρο αφής $\oplus$ της επιθυμητής ζώνης μαγειρέματος.

Η ένδειξη χρονομέτρου αναβοσβήνει.

- Ρυθμίστε την επιθυμητή ώρα.

Διαγραφή χρόνου απενεργοποίησης

- Πατήστε το πλήκτρο αφής $\oplus$ της επιθυμητής ζώνης μαγειρέματος, μέχρι να εμφανιστεί το 0:00 στην ένδειξη του χρονομέτρου.

ή

- Πατήστε το πλήκτρο αφής $\oplus$ της επιθυμητής ζώνης μαγειρέματος.

Η ένδειξη χρονομέτρου αναβοσβήνει.

- Πατήστε το πλήκτρο αφής 0 στην αριθμητική κλίμακα.

Ρύθμιση περισσότερων χρόνων απενεργοποίησης

- Για να ρυθμίσετε τον χρόνο απενεργοποίησης για μία δεύτερη ζώνη μαγειρέματος, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Χειρισμός», ενότητα «Ρύθμιση χρόνου απενεργοποίησης».

Αν έχουν προγραμματιστεί περισσότεροι χρόνοι απενεργοποίησης, εμφανίζεται ο συντομότερος υπολειπόμενος χρόνος, και το αντίστοιχο πλήκτρο αφής $\oplus$ αναβοσβήνει. Τα άλλα πλήκτρα αφής $\oplus$ ανάβουν στατικά.

Εμφάνιση χρόνων απενεργοποίησης

- Για να προβάλετε τους υπολειπόμενους χρόνους που τρέχουν στο παρασκήνιο, αγγίξτε το πλήκτρο αφής $\oplus$ της επιθυμητής ζώνης μαγειρέματος.

Ταυτόχρονη χρήση των λειτουργιών χρονομέτρου

Αν χρησιμοποιείτε και τις δύο λειτουργίες ταυτόχρονα, εμφανίζεται πάντα ο συντομότερος χρόνος. Αναβοσβήνει το πλήκτρο αφής $\triangle$ (ρολόι υπενθύμισης χρόνου ψησίματος) ή το πλήκτρο αφής $\oplus$ (απενεργοποίηση ασφαλείας) της ζώνης μαγειρέματος με τον συντομότερο χρόνο.

- Για να προβάλετε τους υπολειπόμενους χρόνους που τρέχουν στο παρασκήνιο, αγγίξτε το πλήκτρο αφής $\triangle$ ή $\oplus$ της επιθυμητής ζώνης μαγειρέματος.

Κλείδωμα συστήματος

Ενεργοποίηση κλειδώματος συστήματος

Όλα τα πλήκτρα αφής κλειδώνουν. Το ρυθμισμένο χρονόμετρο εξακολουθεί να λειτουργεί.

- Πατήστε το πλήκτρο αφής ① για 6 δευτερόλεπτα.

Στην ένδειξη χρονόμετρου ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση των δευτερολέπτων. Μετά τη λήξη της αντίστροφης μέτρησης εμφανίζεται στην ένδειξη χρονόμετρου το *LOCK*. Το κλείδωμα συστήματος έχει ενεργοποιηθεί.

Εάν, με ενεργοποιημένο το κλείδωμα συστήματος, πατηθεί ένα μη επιτρεπόμενο πλήκτρο αφής, στην ένδειξη του χρονόμετρου εμφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα το *LOCK* και ακούγεται ένα σήμα.

Οι ρυθμίσεις μπορούν να προσαρμοστούν με τέτοιο τρόπο, ώστε το κλείδωμα συστήματος να ενεργοποιείται αυτόματα 5 λεπτά μετά τη διακοπή λειτουργίας της εστίας, (βλ. κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων»).

Απενεργοποίηση κλειδώματος συστήματος

- Πατήστε το πλήκτρο αφής ① για 6 δευτερόλεπτα.

Στην ένδειξη χρονόμετρου εμφανίζεται για λίγο το *LOCK* και έπειτα ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση των δευτερολέπτων. Μετά την παρέλευση του ρυθμισμένου χρονικού διαστήματος απενεργοποιείται το κλείδωμα συστήματος.

Κλείδωμα λειτουργίας

Ενεργοποίηση κλειδώματος λειτουργίας

Όταν το κλείδωμα λειτουργίας είναι ενεργοποιημένο:

- οι ζώνες μαγειρέματος και η εστία μπορούν μόνο να απενεργοποιηθούν
- μπορεί να αλλάξει η ρύθμιση ενός χρονόμετρου

- Πατήστε παρατεταμένα και ταυτόχρονα τα πλήκτρα αφής + και II/► για 6 δευτερόλεπτα.

Στην ένδειξη χρονόμετρου ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση των δευτερολέπτων. Μετά τη λήξη της αντίστροφης μέτρησης εμφανίζεται στην ένδειξη χρονόμετρου το *LOCK*. Το κλείδωμα λειτουργίας είναι ενεργοποιημένο.

Αν με ενεργοποιημένο το κλείδωμα λειτουργίας, πατηθεί ένα μη επιτρεπόμενο πλήκτρο αφής, στην ένδειξη του χρονόμετρου εμφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα το *LOCK* και ακούγεται ένα σήμα.

Απενεργοποίηση κλειδώματος λειτουργίας

- Πατήστε παρατεταμένα και ταυτόχρονα τα πλήκτρα αφής + και II/► για 6 δευτερόλεπτα.

Στην ένδειξη χρονόμετρου εμφανίζεται για λίγο το *LOCK* και έπειτα ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση των δευτερολέπτων. Μετά την παρέλευση του ρυθμισμένου χρονικού διαστήματος απενεργοποιείται το κλείδωμα λειτουργίας.

Χειρισμός

Ενεργοποίηση λειτουργίας Recall

- Επανενεργοποιήστε την εστία.
- Αμέσως μετά την ενεργοποίηση, αγγίξετε ένα από τα πλήκτρα αφής των εστιών που αναβοσβήνουν.

Όλες οι προηγούμενες ρυθμίσεις επαναφέρονται.

Διατήρηση θερμότητας

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση διατήρησης θερμότητας

Με τη λειτουργία διατήρησης θερμότητας δεν μπορούν να ξαναζεσταθούν φαγητά που έχουν κρυώσει.

- Πατήστε το πλήκτρο αφής  της επιθυμητής ζώνης μαγειρέματος.

Συμβουλές για τη διατήρηση θερμότητας

- Διατηρείτε τα φαγητά ζεστά αποκλειστικά σε σκεύος (κατσαρόλα/τηγάνι). Κλείνετε το σκεύος με καπάκι.
- Ανακατεύετε περιστασιακά συμπαγή ή παχύρευστα φαγητά (χυλό πατάτας, φαγητά της κατσαρόλας).
- Οι απώλειες σε θρεπτικά συστατικά ξεκινούν με το μαγείρεμα των τροφίμων και συνεχίζονται στη φάση διατήρησης θερμότητας. Όσο περισσότερο χρόνο διατηρείται ζεστό το φαγητό, τόσο μεγαλύτερη είναι η απώλεια θρεπτικών συστατικών. Διατηρείτε τον χρόνο διατήρησης θερμότητας όσο το δυνατόν πιο σύντομο.

Στοιχεία εστιών

Εμφάνιση αναγνωριστικού μοντέλου/σειριακού αριθμού

Επάνω στην εστία δεν υπάρχει κανένα σκεύος.

- Ενεργοποιήστε την εστία.
- Στην αριθμητική κλίμακα, αγγίξτε ταυτόχρονα τα πλήκτρα αφής 0 και 4 για 6 δευτερόλεπτα.

Στην ένδειξη χρονομέτρου εμφανίζονται διαδοχικά ψηφία διαχωρισμένα με παύλα.

Παράδειγμα: 12 34 (αναγνωριστικό μοντέλου KM 1234) – 1 23 45 67 89 (αριθμός σειράς)

Προβολή έκδοσης λογισμικού

Πάνω στην εστία δεν υπάρχει κανένα σκεύος.

- Ενεργοποιήστε την εστία.
- Στην αριθμητική κλίμακα, αγγίξτε ταυτόχρονα τα πλήκτρα αφής 0 και 3 για 6 δευτερόλεπτα.

Στην ένδειξη χρονομέτρου εμφανίζονται 3 ψηφία:

Παράδειγμα: 1.23 = Έκδοση λογισμικού 123.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας επίδειξης

- Ενεργοποιήστε την εστία.
- Στην αριθμητική κλίμακα, αγγίξτε ταυτόχρονα τα πλήκτρα αφής 0 και 2 για 6 δευτερόλεπτα.

Στην ένδειξη χρονομέτρου αναβοσβήνει για μερικά δευτερόλεπτα:

- το dE εναλλάξ με το On (λειτουργία επίδειξης ενεργοποιημένη)
ή
- το dE εναλλάξ με το OFF (λειτουργία επίδειξης απενεργοποιημένη)

Περιοχή ρύθμισης

Η εστία είναι εργοστασιακά προγραμματισμένη με 9 βαθμίδες ισχύος. Αν θέλετε μια πιο λεπτομερή διαβάθμιση, μπορείτε να επεκτείνετε τη ρύθμιση σε 17 βαθμίδες ισχύος (βλ. κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων»).

	Επίπεδα ρύθμισης	
	εργοστασιακά 9 βαθμίδες χωρίς ενδιάμεσες βαθ- μίδες	ακριβείας 9 βαθμίδες με ενδιάμεσες βαθ- μίδες
Λιώσιμο βουτύρου, σοκολάτας κ.λπ. Διάλυση ζελατίνας	1-2	1-2.
Ζέσταμα μικρής ποσότητας υγρών Διατήρηση ζεστών φαγητών που κολλούν εύκολα Χύλωμα ρυζιού	1-3	1-3.
Ζέσταμα φαγητών με πολύ ή λίγο ζωμό Δέσιμο κρέμας και σάλτσας με κρασί ή σάλτσας ολαντέζ Βράσιμο ρυζόγαλου Ψήσιμο ομελέτας και αβγά μάτια χωρίς κρούστα Άχνισμα φρούτων	2-4	2-4.
Απόψυξη κατεψυγμένων τροφίμων άχνισμα λαχανικών, ψαριών φούσκωμα ζυμαρικών, οσπρίων φούσκωμα δημητριακών	3-6	3-5.
Αρχικός βρασμός και μαγείρεμα μεγάλης ποσότητας φα- γητού	4-6	4.–5.
Προστατευτικό τηγάνισμα ψαριών, σνίτσελ, λουκάνικων, αυγών, τηγανίτων (χωρίς υπερθέρμανση του λαδιού ή λί- πους) κ.λπ.	6-7	6-7.
Τηγάνισμα: πατατοκεφτέδες, τηγανίτες, κρέπες κτλ.	7-8	7-8.
Βράσιμο μεγάλης ποσότητας νερού τσιγάρισμα μεγαλύτερης ποσότητας κρέατος Αρχικός βρασμός	8-9 ¹	8.-9 ¹

Τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικές τιμές. Αναφέρονται σε κανονικές μερίδες για 4 άτομα. Για κατσαρόλες με ψηλότερα τοιχώματα, βράσιμο χωρίς καπάκι και για μεγαλύτερες ποσότητες απαιτείται ρύθμιση σε μεγαλύτερη βαθμίδα. Για μικρότερες ποσότητες, ρυθμίζετε μικρότερη βαθμίδα.

¹ Η ζώνη μαγειρέματος ExtraSpeed λειτουργεί στη βαθμίδα ισχύος 9 με εξαιρετικά υψηλή ισχύ.

Στοιχεία για τα ινστιτούτα ελέγχου

Δοκιμαστικά φαγητά σύμφωνα με το EN 60350-2

Από το εργοστάσιο είναι προγραμματισμένες 9 βαθμίδες ισχύος χωρίς ενδιάμεσες βαθμίδες.

Για τους ελέγχους ρυθμίστε σύμφωνα με το πρότυπο 9 βαθμίδες ισχύος με ενδιάμεσες βαθμίδες (βλ. κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων»).

Έλεγχος	Ø Πάτος μαγειρικού σκεύους (mm)	Καπάκι	Επίπεδο ρύθμισης	
			Προθέρμανση	Μαγείρεμα
Ζέσταμα λαδιού	150	όχι	—	1-2
Τηγανίτες	180 (πάτος σάντουιτς)	όχι	9	5.-7.
Τηγανητές πατάτες, κατεψυγμένες	σύμφωνα με το πρότυπο	όχι	9	9


Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικών εστιών

Οι μονές ζώνες μαγειρέματος διαθέτουν μία περιοχή θέρμανσης, οι διπλές ζώνες μαγειρέματος και οι ζώνες ψησίματος διαθέτουν 2 περιοχές θέρμανσης. Ανάλογα με το μοντέλο οι περιοχές θέρμανσης μπορούν να διαχωριστούν μεταξύ τους μέσω ενός δακτυλίου.

Όταν ρυθμίζεται μια βαθμίδα ισχύος, ενεργοποιείται η θέρμανση. Η περιοχή θέρμανσης είναι ορατή κάτω από την υαλοκεραμική επιφάνεια. Η ισχύς της θερμότητας των εστιών εξαρτάται από τη ρυθμισμένη βαθμίδα ισχύος και ρυθμίζεται ηλεκτρονικά. Χάρη στον ηλεκτρονικό έλεγχο της απόδοσης θερμότητας η θέρμανση ενεργοποιείται και απενεργοποιείται για να διατηρείται σταθερή η απόδοση θερμότητας. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας ονομάζεται «κυκλική λειτουργία».


Κάθε ζώνη μαγειρέματος διαθέτει προστασία από υπερθέρμανση, η οποία αποτρέπει την υπερθέρμανση της υαλοκεραμικής επιφάνειας, βλέπε κεφάλαιο «Γνωριμία με τη συσκευή», ενότητα «Προστασία από υπερθέρμανση».

Μονή ζώνη μαγειρέματος

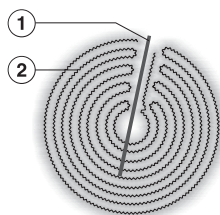

- ① Προστασία από υπερθέρμανση
- ② Περιοχή θέρμανσης

Διπλή ζώνη μαγειρέματος

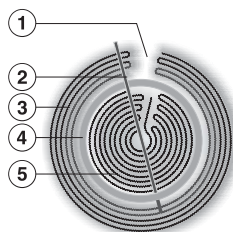


- ① Για τεχνικούς λόγους, δεν υπάρχει βλάβη
- ② Προστασία από υπερθέρμανση
- ③ Εξωτερική περιοχή θέρμανσης
- ④ Διαχωριστικός δακτύλιος
- ⑤ Εσωτερική περιοχή θέρμανσης

Σκεύη μαγειρέματος


Ιδανικά σκεύη μαγειρέματος

Ιδανικά σκεύη είναι τα μεταλλικά με χονδρή βάση. Σε κρύα κατάσταση, η βάση είναι κυρτωμένη ελαφρώς προς τα μέσα.

Όταν το σκεύος θερμαίνεται, η βάση του διαστέλλεται και το σκεύος εφάπτεται ολόκληρο στην εστία. Έτσι η θερμότητα μεταφέρεται κατά τον βέλτιστο τρόπο.

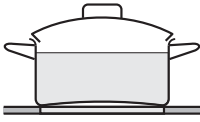

κρύο

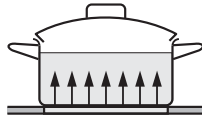

καυτό

Λιγότερο κατάλληλα σκεύη

Λιγότερο κατάλληλα είναι τα σκεύη από γυαλί και τα κεραμικά ή πήλινα σκεύη. Αυτά τα υλικά δεν μεταφέρουν τη θερμότητα επαρκώς.

Ακατάλληλα σκεύη μαγειρέματος

Ακατάλληλα είναι τα σκεύη από πλαστικό ή αλουμίνιο. Το υλικό αυτό λιώνει στις υψηλές θερμοκρασίες.

Συμβουλές για τα μαγειρικά σκεύη

- Για τη βέλτιστη χρήση της ζώνης μαγειρέματος επιλέγετε σκεύος με διάμετρο βάσης που να ταιριάζει ακριβώς, βλέπε κεφάλαιο «Γνωριμία με τη συσκευή», ενότητα «Χαρακτηριστικά ζωνών μαγειρέματος».
- Χρησιμοποιείτε μόνο κατσαρόλες και τηγάνια με επίπεδη βάση. Οι κατσαρόλες και τα τηγάνια με τραχιά βάση προκαλούν γρατζουνιές στην υαλοκεραμική επιφάνεια.
- Ανασηκώνετε τα μαγειρικά σκεύη, όταν τους αλλάζετε θέση. Έτσι, αποφεύγετε τη δημιουργία γραμμών και γρατζουνιών από την τριβή των σκευών στην επιφάνεια της εστίας. Οι γρατζουνιές που δημιουργούνται από το σύρσιμο των μαγειρικών σκευών κατά την αλλαγή θέσης δεν επηρεάζουν τη λειτουργία της εστίας. Αυτές οι γρατζουνιές είναι φυσιολογικές, οφείλονται στη χρήση και δεν υποδεικνύουν ελάττωμα του προϊόντος.

- Όταν αγοράζετε κατσαρόλες και τηγάνια λάβετε υπόψη σας ότι συνήθως αναφέρεται η μέγιστη διάμετρος του σκεύους ή η διάμετρος στην επάνω πλευρά του. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι η (κατά κανόνα μικρότερη) διάμετρος της βάσης του σκεύους.
- Η ποιότητα της βάσης του σκεύους μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα του μαγειρέματος (π.χ. πόσο θα ροδίσουν οι τηγανίτες).
- Σκεύη από αλουμίνιο ή με βάση από αλουμίνιο μπορεί να προκαλέσουν μεταλλικούς ιριδίζοντες λεκέδες. Αυτοί οι λεκέδες μπορούν να αφαιρεθούν με το ειδικό καθαριστικό υαλοκεραμικών και ανοξειδωτών επιφανειών, βλέπε κεφάλαιο «Καθαρισμός και φροντίδα».

Προσαρμογή ρυθμίσεων

Εμφάνιση ρυθμίσεων

Η εστία είναι απενεργοποιημένη.

- Πατήστε τα πλήκτρα αφής ① και II/► μέχρι να εμφανιστεί το πλήκτρο αφής + και στην ένδειξη χρονομέτρου το ΡΣ.

Μετά από μερικά δευτερόλεπτα αναβο-σβήνουν στην ένδειξη χρονομέτρου εναλλάξ το Ρ:01 (πρόγραμμα 01) και το Σ:01 (κωδικός).

Ρύθμιση παραμέτρων

- Ενώ εμφανίζεται ο κωδικός στην οθόνη (π.χ. Ρ:01), πατήστε το πλήκτρο αφής +, μέχρι ο επιθυμητός αριθμός κωδικού να εμφανιστεί στην ένδειξη.

Ρύθμιση κωδικού

- Ενώ εμφανίζεται ο κωδικός στην οθόνη (π.χ. Σ:01), πατήστε το πλήκτρο αφής +, μέχρι ο επιθυμητός αριθμός κωδικού να εμφανιστεί στην ένδειξη.

Αποθήκευση ρυθμίσεων

- Ενώ το πρόγραμμα εμφανίζεται (π.χ. Ρ:01) πατήστε το πλήκτρο αφής ①, μέχρι να σβήσουν οι ενδείξεις.

Χωρίς αποθήκευση ρυθμίσεων

- Πατήστε το πλήκτρο αφής II/► μέχρι να σβήσουν οι ενδείξεις.

Προσαρμογή ρυθμίσεων

Παράμετρος ¹		Κωδικός	Ρυθμίσεις ²
P:01	Λειτουργία επίδειξης	C:00	Λειτουργία επίδειξης απενεργοποιημένη
		C:01	Λειτουργία επίδειξης ενεργοποιημένη ³
P:03	Εργοστασιακή ρύθμιση	C:00	Χωρίς επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων
		C:01	Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων
P:04	Εύρος ρύθμισης των βαθμίδων ισχύος της εστίας	C:00	9 επίπεδα ισχύος χωρίς ενδιάμεσα επίπεδα + booster
		C:01	9 βαθμίδες ισχύος με ενδιάμεσες βαθμίδες + Booster ⁴
P:05	Προστασία σκεύους στη ζώνη μαγειρέματος ExtraSpeed	C:00	off
		C:01	περιορισμένη αντίδραση
		C:02	κανονική
		C:03	άμεση αντίδραση
P:06	Ήχος επιβεβαίωσης κατά το πάτημα ενός πλήκτρου αφής	C:00	χωρίς ήχο ⁵
		C:01	χαμηλή ένταση
		C:02	μεσαίος
		C:03	υψηλή ένταση
P:07	Ηχητικό σήμα χρονομέτρου	C:00	χωρίς ήχο
		C:01	χαμηλή ένταση
		C:02	μεσαίος
		C:03	υψηλή ένταση
P:08	Κλειδώμα συστήματος	C:00	Ενεργοποίηση κλειδώματος συστήματος μόνο χειροκίνητα
		C:01	Αυτόματη ενεργοποίηση κλειδώματος συστήματος
P:09	Μέγιστη διάρκεια λειτουργίας	C:00	Επίπεδο ασφαλείας 0
		C:01	Επίπεδο ασφαλείας 1
		C:02	Επίπεδο ασφαλείας 2

Προσαρμογή ρυθμίσεων

Παράμετρος ¹		Κωδικός	Ρυθμίσεις ²
P:10	Σύνδεση WLAN	C:00	ανενεργή/απενεργοποιημένη
		C:01	ενεργή χωρίς διαμόρφωση
		C:02	ενεργή και διαμορφωμένη (δεν μπορεί να επιλεγεί, δείχνει αν η σύνδεση ήταν επιτυχής)
		C:03	Δυνατότητα σύνδεσης μέσω WPS Push Button
		C:04	Εκτελείται επαναφορά του WLAN στην προεπιλογή (C:00)
		C:05	Απευθείας σύνδεση WLAN από την εστία και τον απορροφητήρα χωρίς εφαρμογή Miele (Con@ctivity 3.0)
P:12	Ταχύτητα αντίδρασης των πλήκτρων αφής	C:00	αργή
		C:01	κανονική
		C:02	γρήγορη

¹ Τα προγράμματα που δεν αναφέρονται δεν είναι αντιστοιχισμένα.

² Ο εργοστασιακά ρυθμισμένος κωδικός εμφανίζεται με έντονη γραφή.

³ Μετά την ενεργοποίηση της εστίας, στην ένδειξη χρονομέτρου εμφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα το dE .

⁴ Στο κείμενο και στους πίνακες, οι ενδιάμεσες βαθμίδες εμφανίζονται με μια τελεία δίπλα στα ψηφία για την καλύτερη κατανόησή τους.

⁵ Ο ήχος επιβεβαίωσης του πλήκτρου αφής ON/OFF δεν απενεργοποιείται.

Υποδείξεις ασφάλειας για τον καθαρισμό και τη φροντίδα

 Κίνδυνος εγκαύματος από καυτές επιφάνειες.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία μαγειρέματος, όλα τα τμήματα της εστίας μπορεί να είναι καυτά.

Θέστε εκτός λειτουργίας την εστία.

Αφήστε την εστία να κρυώσει, προτού την καθαρίσετε.

Οι επιφάνειες μπορεί να αποχρωματιστούν ή να αλλοιωθούν, αν οι εστίες έρθουν σε επαφή με ακατάλληλα καθαριστικά ή αν υπολείμματα κατάλληλων καθαριστικών θερμανθούν επάνω στην εστία. Οι επιφάνειες είναι ευαίσθητες στις χαρακιές.

Περιμένετε να κρυώσουν οι επιφάνειες, προτού καθαρίσετε την εστία.

Αφαιρείτε αμέσως τα κατάλοιπα των καθαριστικών.

Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά ή σκληρά καθαριστικά.

► Μην χρησιμοποιείτε σε καμιά περίπτωση συσκευές ατμοκαθαρισμού για τον καθαρισμό της συσκευής.

► Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για τον καθαρισμό.

Διάστημα καθαρισμού

- Πριν από κάθε χρήση: Καθαρίστε ολόκληρη την εστία και τη βάση του σκεύους μαγειρέματος.
- Μετά από κάθε χρήση: Καθαρίζετε ολόκληρη την εστία.
- Μία φορά την εβδομάδα: Για να αποφύγετε το κάψιμο υπολειμμάτων καθαριστικών, καθαρίστε την κεραμική επιφάνεια με το ειδικό καθαριστικό κεραμικών και ανοξειδωτων επιφανειών της Miele (βλ. κεφάλαιο «Αγορά πρόσθετων εξαρτημάτων», παράγραφος «Προϊόντα καθαρισμού και φροντίδας») ή με κάποιο καθαριστικό κεραμικών επιφανειών του εμπορίου. Λαμβάνετε υπόψη τις οδηγίες του κατασκευαστή του καθαριστικού.

Καθαρισμός υαλοκεραμικών επιφανειών

Αφαίρεση ρύπων από ζάχαρη, πλαστικό ή αλουμίνιο

- Αν πέσει ζάχαρη, πλαστικό ή αλουμινόχαρτο πάνω στην καυτή κεραμική επιφάνεια, σβήστε αμέσως τις εστίες.
- Αφαιρέστε **αμέσως** και σχολαστικά τέτοια υπολείμματα από τις εστίες, ενώ είναι ακόμη ζεστά, με την ειδική ξύστρα κεραμικών επιφανειών.
- Καθαρίστε έπειτα την υαλοκεραμική επιφάνεια, αφού κρυώσει, όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

Αφαίρεση εύκολης βρωμιάς

- Καθαρίστε ολόκληρη την υαλοκεραμική επιφάνεια με υγρό, μαλακό πανί και αραιωμένο υγρό απορρυπαντικό πιάτων. Λαμβάνετε υπόψη τις οδηγίες του κατασκευαστή του καθαριστικού.

Καθαρισμός και φροντίδα

Αφαίρεση επίμονης βρωμιάς

- Αφαιρέστε όλους τους χονδρούς ρύπους με ένα υγρό πανί και τους επίμονους, κολλημένους ρύπους με την ειδική ξύστρα.
- Καθαρίστε την κεραμική επιφάνεια με το ειδικό καθαριστικό κεραμικών και ανοξείδωτων επιφανειών της Miele (βλ. κεφάλαιο «Αγορά πρόσθετων εξαρτημάτων», παράγραφος «Προϊόντα καθαρισμού και φροντίδας») ή με κάποιο καθαριστικό κεραμικών επιφανειών του εμπορίου. Λαμβάνετε υπόψη τις οδηγίες του κατασκευαστή του καθαριστικού.

Ολοκλήρωση καθαρισμού

- Αφαιρέστε όλα τα υπολείμματα απορρυπαντικού με υγρό πανί.
- Στεγνώνετε τη γυάλινη κεραμική επιφάνεια μετά από κάθε καθαρισμό.

Ακατάλληλα καθαριστικά

Για να αποφύγετε φθορές στις επιφάνειες, μην χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό τίποτα από τα παρακάτω:

- Καθαριστικά που περιέχουν σόδα, αλκάλια, αμμωνία, οξέα ή χλώριο
- Αφαιρετικά λεκέδων και σκουριάς
- Ισχυρά καθαριστικά σε μορφή σκόνης, παχύρρευστου υγρού ή με κόκκους
- Καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες
- Απορρυπαντικά πλυντηρίου πιάτων
- Σπρέι φούρνου και γκριλ
- Σκληρές βούρτσες
- Ειδικά σφουγγαράκια τύπου μαγικής γόμας
- Σφουγγάρια

Τις περισσότερες βλάβες και τα σφάλματα μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε μόνοι σας. Σε πολλές περιπτώσεις εξοικονομείτε χρόνο και χρήμα, καθώς δεν χρειάζεται να επικοινωνήσετε με το Miele Service.

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.miele.gr/support/customer-assistance για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να αποκαταστήσετε τις βλάβες μόνοι σας.



Ενδείξεις/μηνύματα οθόνης

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Μετά την ενεργοποίηση της εστίας ή αφού πατηθεί ένα πλήκτρο αφής, εμφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα στην ένδειξη χρονομέτρου το <i>LOC</i>.	Το κλείδωμα συστήματος έχει ενεργοποιηθεί. ■ Απενεργοποιήστε το κλείδωμα συστήματος (βλ. κεφάλαιο «Χειρισμός», ενότητα «Κλείδωμα συστήματος»). Το κλείδωμα λειτουργίας είναι ενεργοποιημένο. ■ Απενεργοποιήστε το κλείδωμα λειτουργίας (βλ. κεφάλαιο «Χειρισμός», ενότητα «Απενεργοποίηση κλειδώματος λειτουργίας»).
Μετά την ενεργοποίηση της εστίας εμφανίζεται για λίγο στην ένδειξη χρονομέτρου το <i>dE</i>. Οι ζώνες μαγειρέματος δεν θερμαίνονται.	Η εστία βρίσκεται σε λειτουργία επίδειξης. ■ Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα αφής <i>0</i> και <i>2</i> μέχρι η ένδειξη χρονομέτρου να αρχίσουν να αναβοσβήνουν εναλλάξ οι ενδείξεις <i>dE</i> και <i>OFF</i>.
Στην ένδειξη χρονομέτρου αναβοσβήνει το <i>F</i> και η εστία τίθεται αυτόματως εκτός λειτουργίας.	Ένα ή περισσότερα πλήκτρα αφής είναι καλυμμένα, π.χ. αν πάνω τους ακουμπά κάποιο δάκτυλο, έχει κυθεί φαγητό ή έχει τοποθετηθεί κάποιο αντικείμενο. ■ Καθαρίστε τους ρύπους ή απομακρύνετε τα αντικείμενα (βλ. κεφάλαιο «Γνωριμία με τη συσκευή» ενότητα «Απενεργοποίηση ασφαλείας»).

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Απρόβλεπτη συμπεριφορά

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Τα πλήκτρα αφής αντιδρούν υπερβολικά εύκολα ή δεν αντιδρούν καθόλου.	Η ευαισθησία των πλήκτρων αφής έχει απορυθμιστεί. ■ Αρχικά, φροντίστε να μην πέφτει φως (φυσικό ή τεχνητό) απευθείας πάνω στην εστία, αλλά ούτε και το μέρος που βρίσκεται η συσκευή να είναι πολύ σκοτεινό. ■ Απομακρύνετε τα σκεύη μαγειρέματος και, αν χρειάζεται, καθαρίστε την εστία από υπολείμματα. Προσέξτε να μην καλύπτονται πουθενά, σε κανένα σημείο, ούτε η εστία ούτε τα πλήκτρα αφής. ■ Διακόψτε την τροφοδοσία ρεύματος της εστίας για περίπου 1 λεπτό. ■ Αν μετά την αποκατάσταση της τροφοδοσίας ρεύματος το πρόβλημα παραμένει, ειδοποιήστε το Miele Service.
Η θέρμανση μιας ζώνης μαγειρέματος ενεργοποιείται και απενεργοποιείται.	Αυτή η «κυκλική λειτουργία» της θέρμανσης είναι φυσιολογική. Αυτή η «κυκλική λειτουργία» εφαρμόζεται μέσω του ηλεκτρονικού ελέγχου της απόδοσης θερμότητας, βλέπε κεφάλαιο «Χρήσιμες πληροφορίες», ενότητα «Τρόπος λειτουργίας». Αν η κυκλική λειτουργία της θέρμανσης εφαρμόζεται στη μέγιστη βαθμίδα ισχύος, αυτό σημαίνει ότι έχει ενεργοποιηθεί η προστασία από υπερθέρμανση, βλέπε κεφάλαιο «Γνωριμία με τη συσκευή», ενότητα «Προστασία από υπερθέρμανση».
Μια εστία ή ολόκληρη η συσκευή σταματά αυτόματα να λειτουργεί.	Η διάρκεια λειτουργίας ήταν πολύ μεγάλη. ■ Θέστε τη ζώνη μαγειρέματος εκ νέου σε λειτουργία (βλ. κεφάλαιο «Γνωριμία με τη συσκευή», ενότητα «Απενεργοποίηση ασφαλείας»). Η προστασία από υπερθέρμανση έχει ενεργοποιηθεί. ■ Αφήστε την εστία να κρυώσει. ■ Αντιμετωπίστε τις αιτίες της υπερθέρμανσης (βλ. κεφάλαιο «Γνωριμία με τη συσκευή», ενότητα «Προστασία από υπερθέρμανση»). ■ Ελέγξτε τη λειτουργία της εστίας. ■ Αν το πρόβλημα επιμένει, απευθυνθείτε στο Miele Service.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Στην ένδειξη της εστίας ExtraSpeed αναβοσβήνει το 0 εναλλάξ με το 9 .	Η προστασία σκεύους έχει ενεργοποιηθεί. ■ Αγγίζετε σύντομα το πλήκτρο επιλογής της εστίας. Η ένδειξη αλλάζει, μόνο το 0 αναβοσβήνει. Μπορείτε να θέσετε την εστία και πάλι σε λειτουργία.
Μια ή περισσότερες ενδείξεις υπολοίπου θερμότητας αναβοσβήνουν.	Έγινε διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ή ενώ υπήρχε υπόλοιπο θερμότητας.

Μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Όταν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη προθέρμανση, το περιεχόμενο του μαγειρικού σκεύους δεν βράζει.	Θερμαίνονται μεγάλες ποσότητες τροφίμων. ■ Ξεκινήστε το μαγείρεμα στην υψηλότερη βαθμίδα ισχύος και, στη συνέχεια, χαμηλώστε την με το χέρι. Το σκεύος μαγειρέματος δεν μεταφέρει επαρκώς τη θερμότητα. ■ Χρησιμοποιείτε ένα άλλο σκεύος που μεταφέρει επαρκώς τη θερμότητα.
Το περιεχόμενο του σκεύους μαγειρέματος μόλις που βράζει ή δε βράζει καθόλου.	Το σκεύος μαγειρέματος δεν μεταφέρει επαρκώς τη θερμότητα. ■ Χρησιμοποιείτε ένα άλλο σκεύος που μεταφέρει επαρκώς τη θερμότητα. Η κατσαρόλα είναι σε σχέση με τη ζώνη μαγειρέματος πολύ μεγάλη. ■ Να χρησιμοποιείτε μία μικρότερη κατσαρόλα. Η επέκταση της ζώνης μαγειρέματος δεν είναι ενεργοποιημένη. ■ Ενεργοποιήστε την επέκταση ζωνών μαγειρέματος.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Γενικά προβλήματα ή τεχνικές βλάβες

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Δεν μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία την εστία ή τις ζώνες μαγειρέματος.	Η εστία δεν έχει ρεύμα. ■ Ελέγξτε μήπως έχει πέσει η γενική ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα. Καλέστε έναν ηλεκτρολόγο ή το Miele Service (για την ελάχιστη ισχύ ασφάλειας (βλ. πινακίδα τύπου)).
	Ενδεχομένως υπάρχει κάποια τεχνική βλάβη. ■ Αποσυνδέστε τη συσκευή για περίπου 1 λεπτό από το ηλεκτρικό δίκτυο – κλείνοντας τον διακόπτη της αντίστοιχης ασφάλειας ή αφαιρώντας εντελώς τη βιδωτή ασφάλεια ή – απενεργοποιώντας τον διακόπτη προστασίας διαρροής ρεύματος. ■ Σε περίπτωση που και πάλι δεν μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, αφού ενεργοποιήσετε ή βιδώσετε και πάλι την ασφάλεια ή τον διακόπτη προστασίας ρεύματος διαρροής, ζητήστε τη βοήθεια ενός ηλεκτρολόγου ή επικοινωνήστε με το Miele Service.
Κατά τη λειτουργία της καινούργιας συσκευής δημιουργείται οσμή και ατμός.	Τα μεταλλικά εξαρτήματα προστατεύονται με ειδική επικάλυψη. Όταν η συσκευή τίθεται για πρώτη φορά σε λειτουργία τότε δημιουργούνται οσμές και ενδεχομένως ατμός. Η οσμή αυτή και πιθανόν η παρουσία ατμών δεν έχουν καμία σχέση με λανθασμένη σύνδεση ή βλάβη της συσκευής και δεν αποτελούν κίνδυνο για την υγεία.

Στην ενότητα www.miele.com/service θα βρείτε πληροφορίες για το πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε τις βλάβες/τα σφάλματα μόνοι σας, καθώς και για ανταλλακτικά Miele.

Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης

Για να επισκευαστούν οι βλάβες στη συσκευή σας, τις οποίες δεν μπορείτε να διορθώσετε μόνοι σας, απευθυνθείτε π.χ. στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο Miele Service.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Miele Service μέσω διαδικτύου στην παρακάτω ιστοσελίδα www.miele.com/service.

Στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγγράφου θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του Miele Service.

Όταν πρόκειται να καλέσετε το Miele Service, θα χρειαστεί να αναφέρετε την ονομασία μοντέλου και τον αριθμό σειράς (SN). Τα δύο αυτά στοιχεία βρίσκονται στην πινακίδα τύπου ή βλ. κεφάλαιο «Χειρισμός», ενότητα «Εμφάνιση χαρακτηριστικών εστίας».

Πινακίδα τύπου

Στον χώρο αυτό κολλάτε τη συνοδευτική πινακίδα τύπου. Προσέχετε, ώστε το όνομα μοντέλου να συμφωνεί με τα στοιχεία που αναφέρονται στο οπισθόφυλλο αυτών των οδηγιών χρήσης.



Εγγύηση

Ο χρόνος εγγύησης της συσκευής είναι 2 χρόνια.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους εγγύησης θα βρείτε στο συνοδευτικό έντυπο εγγύησης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ζώνη συχνοτήτων της μονάδας WiFi	2,400 GHz – 2,4835 GHz
Ισχύς εκπομπής της μονάδας WiFi	≤ 100 mW
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση απενεργοποίησης	≤ 0,5 W
Κατανάλωση ισχύος σε διασυνδεδεμένη λειτουργία ετοιμότητας	≤ 2 W
Χρόνος μέχρι την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση OFF	10 Min.
Χρόνος μέχρι την αυτόματη μετάβαση σε διασυνδεδεμένη λειτουργία ετοιμότητας	10 Min.

Δελτία δεδομένων

Παρακάτω επισυνάπτονται τα δελτία δεδομένων των μοντέλων που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης.

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρικές εστίες οικιακής χρήσης

σύμφωνα με κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 66/2014

MIELE	
Ονομασία μοντέλου/χαρακτηριστικό μοντέλου	KM 6540
Αριθμός εστιών και/ή επιφανειών μαγειρέματος	4
Σε κυκλικές εστίες: διάμετρος των επιφανειών/εστιών που χρησιμοποιούνται Σε μη κυκλικές εστίες ή επιφάνειες: μήκος/πλάτος των επιφανειών/εστιών L/W που χρησιμοποιούνται	1. = Ø 120 / Ø 210 mm 2. = Ø 145 mm 3. = Ø 170 / 170x265 mm 4. = Ø 160 mm 5. = 6. =
Κατανάλωση ρεύματος ανάλογα με την εστία ή την επιφάνεια ανάλογα με τα κιλά (EC _{electric cooking})	1. = 184,8 Wh/kg 2. = 189,8 Wh/kg 3. = 175,4 Wh/kg 4. = 179,2 Wh/kg
Κατανάλωση ρεύματος της εστίας ανά κιλό (EC _{ηλεκτρικού θαλάμου})	182,3 Wh/kg

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρικές εστίες οικιακής χρήσης

σύμφωνα με κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 66/2014

MIELE	
Ονομασία μοντέλου/χαρακτηριστικό μοντέλου	KM 6542
Αριθμός εστιών και/ή επιφανειών μαγειρέματος	4
Σε κυκλικές εστίες: διάμετρος των επιφανειών/εστιών που χρησιμοποιούνται Σε μη κυκλικές εστίες ή επιφάνειες: μήκος/πλάτος των επιφανειών/εστιών L/W που χρησιμοποιούνται	1. = Ø 120 / Ø 210 mm 2. = Ø 145 mm 3. = Ø 170 / 170x290 mm 4. = Ø 180 mm 5. = 6. =
Κατανάλωση ρεύματος ανάλογα με την εστία ή την επιφάνεια ανάλογα με τα κιλά (EC _{electric cooking})	1. = 188,3 Wh/kg 2. = 190,6 Wh/kg 3. = 177,2 Wh/kg 4. = 192,2 Wh/kg
Κατανάλωση ρεύματος της εστίας ανά κιλό (EC _{ηλεκτρικού θαλάμου})	187,1 Wh/kg

Δήλωση συμμόρφωσης

Δια της παρούσης η εταιρεία Miele δηλώνει ότι αυτή η κεραμική εστία με επαγωγή ανταποκρίνεται στην οδηγία 2014/53/EU.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαθέσιμο μέσω διαδικτύου στις διευθύνσεις που ακολουθούν:

- Προϊόντα, λήψη, στη διεύθυνση www.miele.gr
- Service, ζήτηση πληροφοριών, οδηγίες χρήσης, στη διεύθυνση <https://www.miele.gr/f/gr/manuals-125.aspx> με εισαγωγή της ονομασίας του προϊόντος ή του αριθμού κατασκευής

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια ρούχων, ηλεκτρικές σκούπες, πλυντήρια πιάτων, ψυγεία, οριζόντιοι καταψύκτες, συντηρητές κρασιών, κουζίνες, εστίες ηλεκτρικές ή αερίου, απορροφητήρες κουζίνας, φούρνοι μικροκυμάτων, φούρνοι ατμού, καφετιέρες.

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Συγκροτήματα επίπλων κουζίνας
και όλοι οι τύποι εντοιχιζόμενων ηλεκτρικών συσκευών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Επαγγελματική φροντίδα ιματισμού: πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια. Πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ποτηριών, ειδικά πλυντήρια για καθαρισμό και απολύμανση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και σκευών εργαστηρίων.

ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ – ΕΚΘΕΣΗ
Λεωφόρος Κηφισίας 69
15124 Μαρούσι

801 222 4444 (αστική χρέωση πανελλαδικά)
210 679 4444 (από κινητό)

Fax: (+30) 210 679 4409
e-mail: miele@miele.gr
www.miele.gr

Υποκ/μα Κύπρου:
MIELE GALLERY
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 46
1080 Λευκωσία

Τηλ.: (+357) 22 451 999
Service: 8000 2 999 (χωρίς χρέωση)

Fax: (+357) 22 451 909

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germany

KM 6540 FR, KM 6542 FR, KM 6542 FL

eI-GR

M.-Nr. 11 067 110 / 05 / 002