

Uputstvo za upotrebu i montažu Rerna sa mikrotalasima



Obavezno pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i montažu pre postavljanja – instalacije – puštanja u rad. Na taj način ćete zaštiti sebe i izbeći oštećenja.

Sadržaj

Sigurnosna uputstva i upozorenja	6
Vaš doprinos zaštiti životne sredine	17
Pregled	18
Elementi za rukovanje	19
Taster za uključivanje/isključivanje	20
Displej	20
Senzorski tasteri	20
Simboli	22
Princip rukovanja	23
Biranje stavke menija	23
Promena podešavanja u listi sa opcijama	23
Promena podešavanja putem segmentnog indikatora	23
Biranje načina rada ili funkcije	23
Unos brojeva	24
Unos slova	24
Aktiviranje MobileStart	24
Oprema	25
Natpisna pločica	25
Obim isporuke	25
Isporučeni pribor i pribor koji se posebno kupuje	25
Sigurnosni uređaji	28
Površine oplemenjene slojem PerfectClean	28
Prvo puštanje u rad	29
Miele@home	29
Osnovna podešavanja	30
Prvo zagrevanje rerne	31
Podešavanja	32
Pregled podešavanja	32
Aktiviranje menija „Podešavanja“	34
Jezik └	34
Tačno vreme	34
Datum	34
Osvetljenje	34
Displej	35
Jačina zvuka	35
Jedinice	35
Brzo-MT	36
Kokice	36

Booster	36
Predložene temperature	36
Predložene snage	36
Naknadni rad ventilatora	37
Bezbednost	37
Miele@home	37
Remote Update	38
Daljinsko upravljanje	39
Aktiviranje MobileStart	39
Verzija softvera	39
Prodajno mesto	39
Fabrička podešavanja	39
Kratki vremenski interval	40
Glavni meni i podmeniji	41
Način rada sa mikrotalasima	43
Način funkcionisanja	43
Izbor posuđa	43
Pogodno posuđe	44
Nepodesno posuđe	46
Testiranje posuđa	47
Poklopac	48
Rukovanje	49
Izmena vrednosti i podešavanja za postupak pripreme	49
Promena temperature	50
Promena snage mikrotalasa	50
Podešavanje vremena kuvanja	50
Menjanje podešenih vremena kuvanja	51
Brisanje podešenih vremena kuvanja	52
Prekidanje postupka pečenja u načinu rada Mikrotalasi	52
Prekidanje postupka kuvanja	52
Prethodno zagrevanje rerne	53
Booster	53
Prethodno zagrevanje	54
Brzo-MT i Kokice	55
Automatski programi	56
Kategorije	56
Upotreba automatskih programa	56
Napomene o korišćenju	56

Sadržaj

Ostale primene	57
Odmrzavanje	57
Podgrevanje.....	60
Sušenje.....	63
Zagrevanje posuđa.....	64
Održavanje toplice	64
Kuvanje.....	65
Ukuvavanje.....	67
Zamrznuti proizvodi/gotova jela	69
Vlastiti programi	70
Pečenje testa	73
Saveti za pečenje	73
Informacije vezane za tabele za pečenje.....	73
Informacije vezane za načine rada	74
Pečenje mesa	75
Saveti za pečenje	75
Informacije vezane za tabele za pečenje.....	75
Informacije vezane za načine rada	76
Pečenje na roštilju	77
Saveti za pečenje na roštilju	77
Informacije vezane za tabele za pečenje.....	77
Informacije vezane za načine rada	78
Čišćenje i održavanje	79
Neadekvatna sredstva za čišćenje	79
Uklanjanje normalne prljavštine.....	80
Uklanjanje tvrdokorne prljavštine	80
Spuštanje grejača roštilja	81
Šta treba uraditi ako	82
Servisna služba.....	87
Kontakt za prijavu smetnji	87
Garancija	87
Instalacija	88
Ugradne mere	88
Ugradnja u gornji ili donji kuhinjski element	88
Bočna strana	89
Priključci i ventilacija	90
Ugradnja rerne.....	91
Električni priključak.....	92

Tabele za pečenje	93
Mešano testo	93
Prhko testo	94
Kvasno testo	95
Testo sa sirom i uljem	95
Biskvitno testo	95
Kuvano testo, lisnato testo, pecivo od belanaca	96
Pikantna jela	96
Govedina	97
Teletina	98
Svinjetina	98
Jagnjetina, divljač	99
Živila, riba	100
Podaci za institute za ispitivanje	101
Probna jela prema standardu EN 60350-1	101
Probna jela prema standardu EN 60705 (način rada Mikrotalasi )	102
Deklaracija o usaglašenosti	103
Autorska prava i licence za komunikacioni modul	104

Sigurnosna uputstva i upozorenja

- Radi pojednostavljenja za rernu sa mikrotalasima koristi se izraz rerna.

Ova rerna odgovara propisanim sigurnosnim odredbama. Neadekvatna upotreba međutim može da dovede do povreda kod osoba i oštećenja stvari.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i montažu pre nego što rernu pustite u rad. Ono sadrži važna uputstva za ugradnju, bezbednost, upotrebu i održavanje uređaja. Na taj način ćete zaštитiti sebe i izbeći oštećenja na rerni.

Prema standardu IEC/EN 60335-1 Miele izričito ukazuje na to da se obavezno pročitaju i slede poglavlje o instalaciji rerne, kao i sigurnosna uputstva i upozorenja.

Firma Miele ne može da bude odgovorna za oštećenja, koja su nastala zbog nepoštovanja ovih uputstava.

Sačuvajte ovo uputstvo za upotrebu i montažu i prosledite ga eventualnom budućem vlasniku ovog uređaja.

Namenska upotreba

- Ova rerna je namenjena za upotrebu u domaćinstvu i u sredini sličnoj domaćinstvu.
- Ova rerna nije predviđena za upotrebu na otvorenom prostoru.
- Koristite rernu sa mikrotalasima isključivo u uslovima uobičajenim za domaćinstvo za otapanje, zagrevanje, kuvanje, pečenje, prženje, pečenje na roštilju i ukuvavanje namirnica.
Svi drugi načini korišćenja nisu dozvoljeni.
- Opasnost od požara usled zapaljivih materijala.

Ukoliko pomoću mikrotalasa sušite zapaljive materijale, vlaga koja se nalazi u njima isparava. Tako bi materijali mogli da se osuše i samo-zapale.

Nikada ne upotrebljavajte rernu za čuvanje i sušenje zapaljivih materijala.

Sigurnosna uputstva i upozorenja

- ▶ Osobe, koje zbog svog fizičkog ili mentalnog stanja ili zbog svog neiskustva ili neznanja nisu u stanju da bezbedno rukuju ovom rernom, ne smeju da je koriste bez nadzora.

Ove osobe smeju da koriste rernu bez nadzora, samo ako im je objašnjeno kako mogu bezbedno da rukuju njome. One moraju biti u mogućnosti da prepoznaju i razumeju moguće opasnosti zbog pogrešnog rukovanja.

- ▶ Zbog posebnih potreba (npr. u pogledu temperature, vlažnosti, hemijske otpornosti, otpornosti na habanje i vibracije) u rerni je ugrađeno specijalno osvetljenje. Ovo specijalno osvetljenje sme da se koristi samo za predviđenu namenu. Ono nije pogodno za osvetljavanje prostorije. Zamenu ove sijalice sme da vrši isključivo stručno lice koje je ovlastila firma Miele ili Miele servis.

- ▶ Rerna sadrži 1 izvor svetlosti klase energetske efikasnosti F.

Deca u domaćinstvu

- ▶ Koristite blokadu uključivanja uređaja da biste sprečili decu da slučajno ne uključe pećnicu.
- ▶ Decu mlađu od 8 godina ne smete da puštate blizu rerne, osim ako ih stalno ne nadgledate.
- ▶ Deca koja imaju više od 8 godina smeju da koriste rernu bez nadzora, samo ako im je objašnjeno kako mogu bezbedno da rukuju rernom. Deca moraju biti u mogućnosti da prepoznaju i razumeju moguće opasnosti zbog pogrešnog rukovanja.
- ▶ Deca ne smeju da čiste ili održavaju ovu rernu bez nadzora.
- ▶ Nadgledajte decu koja se zadržavaju u blizini rerne. Nikada nemojte da dozvolite deci da se igraju rernom.
- ▶ Opasnost od gušenja zbog ambalaže. Prilikom igre deca bi mogla da se obmotaju materijalom za pakovanje (npr. folijom) ili da ga stave preko glave i da se uguše.
Čuvajte materijal za pakovanje van domaćaja dece.

Sigurnosna uputstva i upozorenja

► Opasnost od povreda zbog vrućih površina. Dečija koža reaguje osjetljivije na visoke temperature nego koža odraslih osoba. Na rerni se zagreju staklo na vratima, komandna ploča i otvori za izlaz vazduha iz rerne.

Sprečite decu da dodiruju rernu tokom rada.

► Opasnost od povređivanja usled otvorenih vrata. Maksimalno opterećenje vrata iznosi 8 kg. Deca bi mogla da se povrede na otvorena vrata.

Ne dozvolite deci da se naslanjaju, da sednu ili da se kače na otvorena vrata.

Tehnička bezbednost

► Zbog nepravilne instalacije i održavanja ili opravki može za korisnika da nastane velika opasnost. Instalacione radove i radove na održavanju ili opravke smeju da vrše samo stručna lica koje je ovlastila firma Miele.

► Oštećenja na rerni mogu da ugroze Vašu bezbednost. Prekontrolišite da li na rerni ima vidljivih oštećenja. Nikada ne uključujte oštećenu rernu.

► Moguć je povremeni ili neprekidni režim rada u sistemu za snabdevanje energijom koji je nezavisan ili nije sinhronizovan sa mrežom (kao što su npr. izolovane mreže, rezervni sistemi). Preduslov za rad je da sistem za snabdevanje energijom bude u skladu sa specifikacijama EN 50160 ili sličnim.

Mere zaštite koje su predviđene u kućnoj instalaciji i u ovom proizvodu kompanije Miele po svojoj funkciji i načinu rada takođe moraju biti osigurane u izolovanim uslovima rada ili u režimu rada koji nije sinhronizovan sa mrežom, ili moraju biti zamenjene ekvivalentnim meraima u instalaciji. Kao što je na primer opisano u aktuelnom izdanju VDE-AR-E 2510-2.

► Kod neispravne rerne može tokom rada doći do emisije mikrotalasa koji predstavljaju opasnost za korisnika. Ne koristite rernu u sledećim slučajevima:

- Vrata su iskrivljena.
- Šarke vrata su labave.
- Postoje vidljive rupe ili naprsline na kućištu, vratima ili unutrašnjim zidovima rerne.

Sigurnosna uputstva i upozorenja

- ▶ Za električnu bezbednost rerne garantuje se samo kada je ona priključena na propisno instaliran sistem sa zaštitnim vodom. Ovaj osnovni preduslov za bezbednost mora da postoji. Ako imate nedoumice, Vaše kućne električne instalacije treba da prekontroliše stručni električar.
- ▶ Podaci o priklučku (frekvencija i napon) na natpisnoj pločici rerne moraju obavezno da se podudaraju sa podacima za električnu mrežu, kako ne bi došlo do oštećenja na rerni. Pre priključenja uporedite podatke o priklučku. U slučaju nedoumice raspitajte se kod električara.
- ▶ Višestruke utičnice ili produžni kablovi ne garantuju potrebnu bezbednost. Ne priključujte rernu na električnu mrežu na ovaj način.
- ▶ Rernu upotrebljavajte samo ako je ona ugrađena da bi se osigurao bezbedan rad uređaja.
- ▶ Ova rerna ne sme da se koristi na nestacionarnim mestima (npr. na brodovima).
- ▶ Opasnost od povreda usled strujnog udara. Dodirivanje priključaka pod naponom, kao i promene na električnim i mehaničkim delovima su opasni za Vas i mogu da izazovu smetnje u funkciji rerne.
Nikada ne otvarajte kućište rerne.
- ▶ Prava iz garancije se gube ukoliko bi rernu popravljao servis koji nije ovlastila firma Miele.
- ▶ Firma Miele garantuje samo za originalne rezervne delove da će oni ispuniti zahteve o bezbednosti. Neispravni delovi smeju da se zamene samo originalnim rezervnim delovima.
- ▶ Kod rerne koja je isporučena bez priključnog provodnika stručno lice, koje je ovlastila firma Miele, mora da instalira specijalni priključni provodnik (vidi poglavlje „Instalacija“, odeljak „Električni priklučak“).
- ▶ Ako je priključni provodnik oštećen, njega treba da zameni stručno lice, koje je ovlastila firma Miele, specijalnim priključnim provodnikom (vidi poglavlje „Instalacija“, odeljak „Električni priklučak“).

Sigurnosna uputstva i upozorenja

- Prilikom instaliranja i održavanja, kao i popravki rerna mora potpuno da bude isključena iz električne mreže. Obezbedite to na sledeći način:
- isključite osigurače u električnoj instalaciji ili
 - potpuno odvrnite navojne uloške osigurača u električnoj instalaciji ili
 - izvucite mrežni utikač (ako postoji) iz utičnice. Pri tom ne vucite priključni provodnik već sam utikač.
- Rerni je za besprekoran rad neophodan dovoljan dotok hladnog vazduha. Vodite računa da dovod hladnog vazduha ne bude smanjen (npr. ugradnjom lajsni za toplotnu zaštitu u ugradnom ormanu). Osim toga, neophodan hladan vazduh ne sme da bude prekomerno zagrejan drugim izvorima toplote (npr. pećima na čvrsta goriva).
- Ukoliko je rerna ugrađena iza prednjeg panela kuhinjskog elementa (npr. vrata), njega nikada ne zatvarajte dok koristite rernu. Iza zatvorenog prednjeg panela se skupljaju toplota i vlaga. Rerna, ugradni orman i pod mogu tako da se oštete. Vrata elementa zatvorite tek kada se rerna potpuno ohladi.

Pravilna upotreba

- Opasnost od povreda zbog vrućih površina. Rerna se zgreje tokom rada. Postoji opasnost da se opečete na grejače, unutrašnjost rerne, pribor i namirnicu koja se priprema.
Stavite kuhinjske rukavice prilikom stavljanja i vađenja vrućeg jela, kao i tokom rada oko vruće rerne.
- Vrata rerne ostavite zatvorena ukoliko namirnica u rerni počne da se dimi da bi se ugasio plamen koji eventualno nastane. Prekinite ovaj postupak tako što ćete isključiti rernu i izvući mrežni utikač. Vrata otvorite tek kada dim nestane.
- Predmeti koji se nalaze u blizini uključene rerne bi mogli da se zapale zbog visokih temperatura. Nikada ne upotrebljavajte rernu za zagrevanje prostorija.

Sigurnosna uputstva i upozorenja

- ▶ Ulja i masti bi mogli da se zapale ukoliko se pregreju. Tokom rada sa uljima i mastima nikada ne ostavljajte rernu bez nadzora. Kada se zapali ulje ili mast, požar nikada ne gasite vodom. Isključite rerну i ugušite plamen tako što ćete vrata uređaja ostaviti zatvorena.
- ▶ Prilikom pečenja na roštilju predugo vreme pečenja vodi isušivanju i eventualnom samozapaljenju namirnice koja se peče. Pridržavajte se preporučenog vremena pečenja.
- ▶ Vodite računa da su vremena prilikom pečenja, podgrevanja, otapanja u načinu rada sa mikrotalasima često znatno kraća nego u načinu rada bez mikrotalasa. Preduga vremena rada rerne vodi isušivanju i eventualnom samozapaljenju namirnice.
Kod načina rada sa roštiljem pridržavajte se preporučenog vremena pečenja. Ne koristite način rada Mikrotalasi  za sušenje, npr. cveća, začinskog bilja, hleba ili zemički. Nikada nemojte da koristite načine rada sa roštiljem za sušenje cveća ili začinskog bilja. Koristite način rada Vrući vazduh plus  i obavezno nadgledajte postupke!
- ▶ Ukoliko za pripremanje namirnica koristite alkoholne napitke, imajte na umu da alkohol isparava na visokim temperaturama. Ova para može da se zapali na vrućim grejačima.
- ▶ Prilikom korišćenja preostale toplove radi održavanja toplove namirnica može doći do korozije rerne usled visoke vlažnosti i kondenzacije vode. I komandna ploča, radna ploča ili ugradni orman mogu da se oštete. Ostavite rernu uključeni i podesite najnižu temperaturu u odabranom načinu rada. Ventilator će onda automatski ostati uključen.
- ▶ Namirnice čiju toplotu održavate ili koje čuvate u rerni bi mogle da se osuše, a vlaga koja izade može da dovede do korozije u rerni. Zato pokrijte namirnice.
- ▶ Rerna bi mogla da se ošteti usled akumulacije toplove.
Nikada ne prekrivajte dno rerne npr. aluminijumskom folijom ili folijom za zaštitu rerne.
Ukoliko dno rerne želite da koristite kao površinu za odlaganje prilikom pripremanja ili zagrevanja posuđa, upotrebite za to isključivo načine rada Vrući vazduh plus  ili Eco-vrući vazduh  bez funkcije Booster.

Sigurnosna uputstva i upozorenja

- ▶ Dno rerne može da se ošteti pomeranjem predmeta. Ako na dno rerne stavljate lonce, tiganje ili posuđe, nemojte ove predmete da vučete po dnu rerne.
- ▶ Opasnost od povređivanja usled vodene pare. Kada se hladna tečnost sipa na vrelu površinu, nastaje para koja može da prouzrokuje ozbiljne opekotine. Osim toga, vrele površine mogu da se oštete zbog nagle promene temperature. Nikada ne sipajte hladnu tečnost direktno na vrele površine.
- ▶ Rerna nije pogodna za čišćenje i dezinfekciju predmeta za svakodnevnu upotrebu jer pri tom mogu da nastanu visoke temperature. Mogli bi da se opečete prilikom vađenja predmeta.
- ▶ Važno je da temperatura u namirnici bude ravnomerno raspoređena i da je dovoljno visoka.

Okrenite ili promešajte namirnice kako bi se ravnomerno podgrejale i vodite računa o navedenim vremenima izjednačavanja temperature prilikom podgrevanja, otapanja i kuvanja.

Vreme izjednačavanja temperature je vreme mirovanja za koje se toplota ravnomerno rasporedi u namirnici.

- ▶ Prilikom kuvanja, a posebno prilikom naknadnog zagrevanja tečnosti na načinu rada Mikrotalasi , može da se dogodi da se dostigne temperatura ključanja, ali da se još uvek ne pojave tipični mehurići pare. Tečnost ne ključa ravnomerno. Ovo odloženo ključanje može da dovede do toga da sadržaj prekapi poput eksplozije tako da bi prilikom vađenja posuda mogli da se opečete na vruću tečnost. Pod nepovoljnim okolnostima pritisak može da bude toliko jak da se vrata uređaja sama otvore. Pre zagrevanja ili kuvanja promešajte tečnost. Nakon zagrevanja sačekajte najmanje 20 sekundi pre nego što izvadite posudu iz rerne. Tokom zagrevanja možete takođe da stavite u posudu stakleni štapić ili sličan predmet ukoliko imate.

Sigurnosna uputstva i upozorenja

- ▶ Opasnost od povreda usled vrućih namirnica. Prilikom zagrevanja namirnica toplota se direktno proizvodi u namirnici čime posuđe ostane hladno (izuzetak: vatrostalno zemljano posuđe). Posuđe se zagreva jedino usled prenosa toploće sa namirnice.
Proverite da li namirnica ima odgovarajuću temperaturu nakon vađenja iz rerne. Ne upravljaljajte se prema temperaturi posude! **Posebno vodite računa prilikom podgrevanja hrane za bebe da je podnjošljiva temperatura!** Hranu za bebe dobro promešajte ili promućkajte nakon zagrevanja, i potom je probajte kako se beba ne bi opekla.
- ▶ Opasnost od povređivanja usled natpritiska u zatvorenim posudama ili flašama. U zatvorenim posudama ili flašama se tokom podgrevanja stvara pritisak koji bi mogao da dovede do eksplozije.
Nikada ne podgrevajte namirnice ili tečnosti u zatvorenim posudama ili flašama. Prethodno otvorite posude i sa flašica za bebe skinite poklopac i cuclu.
- ▶ Ukoliko zagrevate jaja bez ljske, žumance bi posle kuvanja moglo pod visokim pritiskom da se rasprsne.
Prethodno više puta probodite opnu žumanca.
- ▶ Ako kuvate jaja u ljscima, ona će pući i nakon što ih izvadite iz rerne. Jaja u ljscima kuvajte samo u specijalnoj posudi. Tvrdo kuvana jaja ne podgrevajte u načinu rada Mikrotalasi .
- ▶ Ukoliko zagrevate ili kuvate namirnice sa čvrstom ljkuskom ili opnom, kao što su paradajz, viršle, krompir u ljscima, plavi patlidžan, one bi mogle da se rasprsnu.
Ove namirnice prethodno više puta probodite ili zarežite kako bi para koja nastane mogla da izade.
- ▶ Termometri sa živom ili tečnošću nisu pogodni za visoke temperature i lako se slome.
Privremeno prekinite rad kada želite da proverite temperaturu namirnice. Za merenje temperature namirnice upotrebite odgovarajući specijalni termometar.
- ▶ Jastučići punjeni zrnevljem, košticama od trešanja ili gelom i slični predmeti bi mogli da se zapale, čak i kada ih posle zagrevanja izvadite iz rerne. Ne zagrevajte ih u rerni.

Sigurnosna uputstva i upozorenja

► Kod posuđa sa šupljim drškama i drškama na poklopcima može da dospe vлага u šupljine. Isparavanjem vlage nastaje jak pritisak koji bi mogao da uništi šuplja tela poput eksplozije (izuzetak: šupljine su dovoljno provetrene).

U načinu rada Mikrotalasi  ne koristite posuđe sa šupljim drškama i drškama na poklopcima.

► Plastično posuđe koje nije pogodno za upotrebu u mikrotalasnoj rerni u načinu rada Mikrotalasi  i načinima rada sa mikrotalasima može da se uništi i ošteti rernu.

Ne upotrebljavajte metalne posude, aluminijumsku foliju, pribor za jelo, posuđe sa metalnim slojem, kristalno staklo koje sadrži oovo, činiće se reckavom ivicom, plastično posuđe osetljivo na visoke temperature, drveno posuđe, metalne štipaljke, plastične i papirne štipaljke sa žicom i plastične čaše na kojima se još uvek nalazi aluminijumski poklopac (vidi poglavje „Rad sa mikrotalasima“, odeljak „Izbor posuđa“).

► Plastično posuđe nepodobno za korišćenje u rerni topi se pri visokim temperaturama i može da ošteti rernu ili da se zapali.

U načinima rada bez mikrotalasa koristite samo plastično posuđe podesno za korišćenje u rerni. Obratite pažnju na podatke proizvođača posuđa.

► Opasnost od požara usled posuda od zapaljivih materijala. Posude za jednokratnu upotrebu od plastike moraju da poseduju karakteristike navedene u poglaviju „Rad sa mikrotalasima“, odeljak „Izbor posuđa“.

Ne ostavljajte rernu bez nadzora ukoliko podgrevate ili kuvate namirnice u posudama za jednokratnu upotrebu od plastike, papira ili drugih zapaljivih materijala.

► Ambalaža koja drži toplotu se između ostalog sastoji od tanke aluminijumske folije koja reflektuje mikrotalase. Papir obmotan oko aluminijumske folije može tako jako da se zagreje da počne da gori.

U načinima rada sa mikrotalasima ne zagrevajte namirnice u ambalaži koja drži toplotu, npr. kesama za grilovanu piletinu.

Sigurnosna uputstva i upozorenja

- ▶ Ako koristite rernu u načinu rada Mikrotalasi  ili u načinima rada sa mikrotalasima bez stavljene namirnice ili sa pogrešnom namirnicom, rerna bi mogla da se ošteti.
Staklenu tacnu **uvek** koristite u načinu rada Mikrotalasi  i kao nosaću površinu manjih kalupa.
Ne koristite načine rada sa mikrotalasima za zagrevanje posuđa ili za sušenje začinskog bilja.
Umesto toga koristite način rada Vrući vazduh plus .
- ▶ Prilikom ukuvavanja i podgrevanja zatvorenih konzervi nastaje natpritisak, usled čega bi one mogle eksplodirati. Ne ukuvavajte limenke i ne zagrevajte ih.
- ▶ Opasnost od povređivanja usled otvorenih vrata. Postoji mogućnost da se udarite o otvorena vrata mašine ili da se sapletete o njih. Ne ostavljajte vrata bez potrebe otvorena.
- ▶ Maksimalno opterećenje vrata iznosi 8 kg. Ne naslanjajte se i ne sedajte na otvorena vrata i ne odlažite na njih teške predmete. Vodite takođe računa da se ništa ne zaglavi između vrata i unutrašnjosti rerne. Rerna bi mogla da se ošteti.

Za površine od plemenitog čelika važi sledeće:

- ▶ Gornji sloj površine od plemenitog čelika bi mogao da se ošteti zbog lepka i izgubi dejstvo zaštite od prljavštine. Na površinu od plemenitog čelika ne lepite ceduljice, lepljivu traku ili druga lepljiva sredstva.
- ▶ Magneti bi mogli da prouzrokuju ogrebotine. Površine od plemenitog čelika ne koristite kao tablu za magnete.

Čišćenje i održavanje

- ▶ Opasnost od povreda usled strujnog udara. Para iz uređaja za čišćenje uz pomoć pare može da dospe do delova koji su pod naponom i da izazove kratki spoj. Za čišćenje nikada ne koristite uređaj za čišćenje uz pomoć pare.
- ▶ Staklo na vratima bi moglo da se uništi zbog ogrebotina. Za čišćenje stakla na vratima ne upotrebljavajte abrazivna sredstva, grube sunđere ili četke, kao ni oštре metalne strugače.

Sigurnosna uputstva i upozorenja

- ▶ Odmah temeljno uklonite namirnice koje sadrže kuhinjsku so uko-liko dospeju na zidove rerne od plemenitog čelika da biste izbegli koroziju.
- ▶ U vlažno toplim predelima postoji povećana verovatnoća napasti od gamadi (npr. žohara). Rerna i njena okolina treba da budu uvek čiste. Oštećenja usled gamadi nisu pokrivena garancijom.

Pribor

- ▶ Koristite isključivo Miele originalni pribor. Ukoliko se dograđuju ili ugrađuju drugi delovi, gube se prava iz garancije, jemstvo i/ili odgo-vornost za uređaj.
- ▶ Firma Miele Vam daje 15-godišnju, a najmanje 10-godišnju garan-ciju na dostavljanje funkcionalnih rezervnih delova nakon prestanka proizvodnje serije Vaše rerne.

Vaš doprinos zaštiti životne sredine

Odlaganje ambalaže

Ambalaža služi za rukovanje i štiti uređaj od oštećenja tokom transporta. Ambalažni materijali su odabrani sa stanovišta ekološke kompatibilnosti i tehnike odlaganja otpada i generalno se mogu reciklirati.

Recikliranjem ambalaže štede se sirovine. Koristite mesta za sakupljanje reciklabilnih materijala i opcije povrata za specifične materijale. Vaša Miele servisna služba će uzeti transportno pakovanje.

Odlaganje starog uređaja


Električni i elektronski uređaji sadrže različite vredne materijale. Oni sadrže i određene supstance, smeše i komponente koje su bile neophodne za njihovo funkcionisanje i bezbednost. U kućnom otpadu, kao i prilikom nestručnog tretmana, one mogu imati štetan uticaj na ljudsko zdravlje i životnu sredinu. Zato nikada ne odlažite Vaš stari uređaj u kućni otpad.




Umesto toga koristite zvanična, uređena mesta za besplatno sakupljanje i preuzimanje, kao i recikliranje električnih i elektronskih uređaja u opštini, kod prodavaca ili firme Miele. Vi ste po zakonu lično odgovorni za brisanje eventualnih ličnih podataka na starom uređaju koji se odlaže. Zakonski ste u obavezi da uklonite iskorишćene baterije i akumulatore, kao i lampe, koji se mogu ukloniti bez uništavanja. Odnesite ih na odgovarajuće mesto za sakupljanje otpada gde se mogu besplatno odložiti. Pobrinite se da Vaš stari uređaj do uklanjanja čuvate tako da bude osiguran od pristupa dece.

Pregled

Rerna

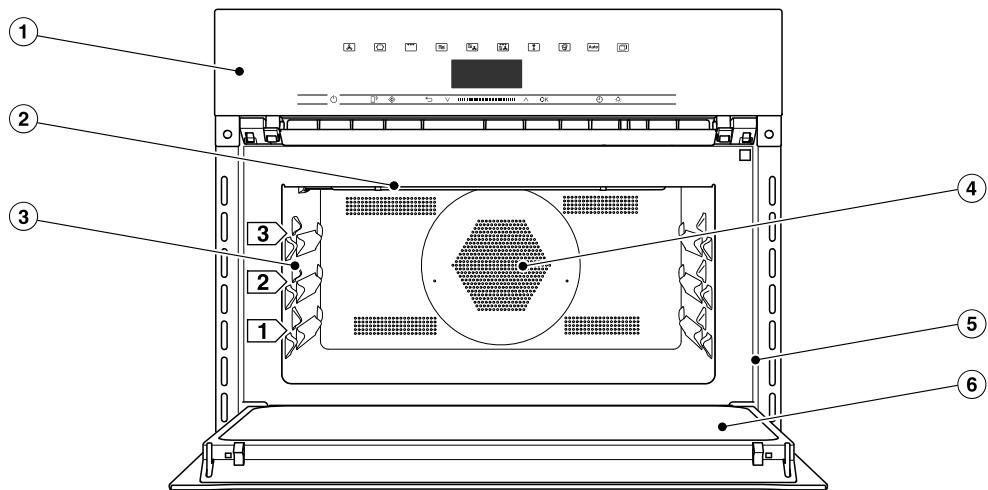

- ① Elementi za rukovanje
- ② Grejač roštilja
- ③ 3 nivoa za prihvatanje staklene tacne i rešetke
- ④ Usisni otvor za ventilator sa kružnim grejačem pozadi
- ⑤ Okvir prednje strane sa natpisnom pločicom
- ⑥ Vrata

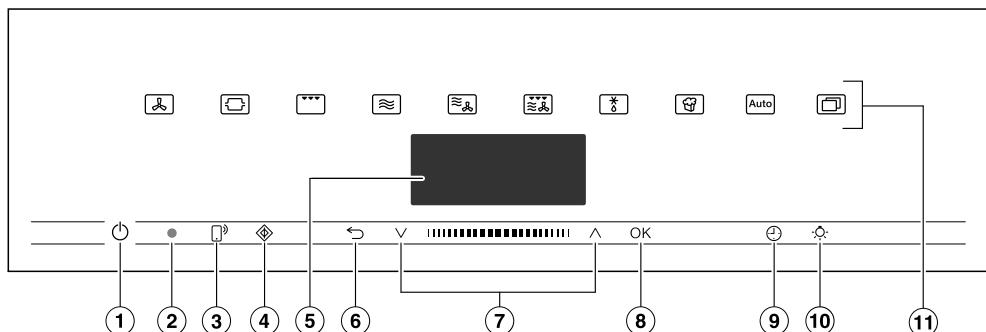

- ① Taster za uključivanje/isključivanje ⏪
Za uključivanje i isključivanje rerne
- ② Optički interfejs
(samo za Miele servis)
- ③ Senzorski taster ⏴
Za upravljanje rernom putem Vašeg mobilnog uređaja
- ④ Senzorski taster ⏵
Za pokretanje funkcije Brzo-MT
- ⑤ Display
Za prikaz tačnog vremena i informacija o rukovanju
- ⑥ Senzorski taster ⏵
Za postepeno vraćanje i za izmenu stavki menija tokom postupka kuvanja
- ⑦ Zona za navigaciju sa tasterima sa strelicama ⏹ i ⏸
Za listanje u listama sa opcijama i za izmenu vrednosti
- ⑧ Senzorski taster OK
Za pozivanje funkcija i memorisanje podešavanja
- ⑨ Senzorski taster ⏵
Za podešavanje kratkotrajnog vremenskog intervala, vremena kuvanja ili vremena pokretanja ili završetka postupka pripreme
- ⑩ Senzorski taster ⏵
Za uključivanje i isključivanje osvetljenja unutrašnjosti rerne
- ⑪ Senzorski tasteri
Za biranje načina rada, automatskih programa i podešavanja

Elementi za rukovanje

Taster za uključivanje/isključivanje

Taster za uključivanje/isključivanje ⓧ se nalazi u udubljenju i reaguje na dodir prstom.

Ovim tasterom uključujete i isključujete rernu.

Displej

Na displeju se prikazuju tačno vreme ili razne informacije o načinima rada, temperaturama, vremenima kuvanja, automatskim programima i podešavanjima.

Posle uključivanja rerne pomoću tastera za uključivanje/isključivanje ⓧ pojavi se glavni meni sa zahtevom Odaberite način rada.

Senzorski tasteri

Senzorski tasteri reaguju na dodir prstom. Svaki dodir se potvrđuje zvukom tastera. Ovaj zvuk tastera možete isključiti putem Ostali | Podešavanja | Jačina zvuka | Zvuk tastera.

Ako želite da senzorski tasteri reaguju i kada je rerna isključena, odaberite podešavanje Displej | QuickTouch | Uključeno.

Senzorski tasteri iznad displeja

Informacije o načinima rada i ostalih funkcija naći ćete u poglavljima „Glavni meni i podmeniji“, „Podešavanja“, „Automatski programi“ i „Ostale primene“.

Senzorski tasteri ispod displeja

Senzorski taster	Funkcija
	Ako želite da koristite rernu putem Vašeg mobilnog uređaja, treba da raspolažete sistemom Miele@home, uključite podešavanje Daljinsko upravljanje i dodirnete ovaj senzorski taster. Zatim ovaj senzorski taster svetli i funkcija MobileStart je raspoloživa. Dok svetli ovaj senzorski taster, rernom možete da upravljate preko Vašeg mobilnog uređaja (vidi poglavlje „Podešavanja“, odeljak „Miele@home“).
	Ovim senzorskim tasterom pokrećete funkciju Brzo-MT. Postupak kuvanja se odvija sa maksimalnom snagom mikrotalasa (1000 W) i vremenom kuwanja od 1 minuta (vidi poglavlje „Brzo-MT“). Dодirivanjem ovog senzorskog tastera više puta možete postepeno da produžite vreme kuwanja. Ova funkcija se može koristiti samo ako nije u toku nijedan drugi postupak kuwanja.
	U zavisnosti od toga u kom meniju se nalazite, ovim senzorskim tasterom dospevate u nadređeni meni ili se vraćate u glavni meni. Ako se istovremeno odvija postupak pečenja, ovim senzorskim tasterom možete da menjate vrednosti i podešavanja, npr. temperaturu ili Booster za tekući postupak, ili da prekinete postupak pečenja.
	U zoni za navigaciju listate pomoću tastera sa strelicom ili polja između u listama sa opcijama nagore ili nadole. Prilikom listanja raspoložive stavke iz menija redom se prikazuju posvetljene. Stavka menija koju želite da odaberete mora da bude posvetljena. Vrednosti ili podešavanja koja su posvetljena možete da menjate pomoću tastera sa strelicom ili polja između.

Elementi za rukovanje

Senzorski taster	Funkcija
OK	Kada su funkcije na displeju posvetljene, možete da ih aktivirate putem senzorskog tastera OK. Zatim možete da menjate odabране funkcije. Kada potvrdite sa OK, memorišete izmene. Kada se na displeju pojavi prozor sa informacijama, potvrdite to tasterom OK.
⌚	Kada se ne odvija nijedan postupak kuvanja, ovim senzorskim tasterom možete u svakom trenutku da podešite kratkotrajni vremenski interval (npr. za kuvanje jaja). Ako se istovremeno odvija postupak kuvanja, možete da podešite kratkotrajni vremenski interval, vreme kuvanja, kao i vreme pokretanja ili završetka postupka pripreme.
💡	Odabirom ovog senzorskog tastera uključujete i isključujete osvetljenje rerne. Zavisno od odabranog podešavanja osvetljenje rerne se gasi nakon 15 sekundi ili ostaje stalno uključeno ili isključeno.

Simboli

Na displeju mogu da se pojave sledeći simboli:

Simbol	Značenje
ℹ	Ovaj simbol označava dodatne informacije i napomene o rukovanju. Ove informacione prozore potvrdite senzorskim tasterom OK.
⌚	Kratkotrajni vremenski interval
✓	Kvačica označava aktuelno podešavanje.
■■■■□	Neka podešavanja kao npr. osvetljenost displeja ili jačina zvuka se podešavaju putem segmentnog indikatora.
🔒	Blokada uključivanja sprečava slučajno uključivanje rerne (vidi poglavlje „Podešavanja“, odeljak „Bezbednost“).

Rernom upravljate preko zone za navigaciju pomoću tastera sa strelicom \wedge i \vee i polja između .

Čim se pojavi vrednost, napomena ili podešavanje, koje možete da potvrdite, senzorski taster *OK* svetli narandžastom bojom.

Biranje stavke menija

- Dodirnite taster sa strelicom \wedge ili \vee ili predite prstom u polju  nadesno ili nalevo dok ne posvetli željena stavka menija.

Savet: Kada držite pritisnut taster sa strelicom, lista sa opcijama se automatski menja dok ne otpustite taster sa strelicom.

- Potvrdite izbor sa *OK*.

Promena podešavanja u listi sa opcijama


- Dodirnite taster sa strelicom \wedge ili \vee ili predite prstom u polju  nadesno ili nalevo dok se ne prikaže željena vrednost ili ne posvetli željeno podešavanje.

Savet: Aktuelna postavka je označena kvačicom .

- Potvrdite sa *OK*.

Podešavanje se memoriše. Dospevate nazad u nadređeni meni.

Promena podešavanja putem segmentnog indikatora

Pojedina podešavanja se prikazuju segmentnim indikatorom .

Kada je popunjeno samo jedan segment, odabrana je minimalna vrednost ili je postavka isključena (npr. za jačinu zvuka).

- Dodirnite taster sa strelicom \wedge ili \vee ili predite prstom u polju  nadesno ili nalevo dok se ne prikaže željeno podešavanje.

- Potvrdite izbor sa *OK*.

Podešavanje se memoriše. Dospevate nazad u nadređeni meni.

Biranje načina rada ili funkcije

Senzorski tasteri načina rada i funkcija (npr. Ostali ) nalaze se iznad displeja (vidi poglavlje „Rukovanje“ i „Podešavanja“).

- Dodirnite senzorski taster željenog načina rada ili funkcije.

Senzorski taster na komandnoj ploči svetli narandžastom bojom.

- Listajte pod Ostali  u listama sa opcijama dok ne posvetli željena stavka menija.
- Podesite vrednosti za postupak kuvalja.
- Potvrdite sa *OK*.

Princip rukovanja

Promena načina rada

Tokom postupka pripreme možete da promenite način rada.

Senzorski taster do tada odabranog načina rada svetli narandžastom bojom.

- Dodirnite senzorski taster novog načina rada ili funkcije.

Prikazuju se promjenjeni način rada i odgovarajuće predložene vrednosti.

Senzorski taster izmenjenog načina rada svetli narandžastom bojom.

Listajte pod Ostali  u listama sa opcijama dok se ne prikaže željena stavka menija.

Unos brojeva

Brojevi koji mogu da se izmene su posvetljeni.

- Dodirnite taster sa strelicom \wedge ili \vee ili predite prstom u polju  nadesno ili nalevo dok ne posvetli željeni broj.

Savet: Kada držite pritisnut taster sa strelicom, vrednosti se automatski menjaju dok ne otpustite taster sa strelicom.

- Potvrdite sa OK.

Promjenjeni broj se memoriše. Dospevate nazad u nadređeni meni.

Unos slova

Slova unosite preko zone za navigaciju. Birajte kratke, upečatljive nazive.

- Dodirnite taster sa strelicom \wedge ili \vee ili predite prstom u polju  nadesno ili nalevo dok ne posvetli željeni znak.

Odabrani znak se pojavljuje u gornjem redu.

Savet: Na raspolaganju je maksimalno 10 znakova.

Pomoću  možete redom da brišete znakove.

- Odaberite ostale znakove.
- Kada ste uneli naziv, odaberite .
- Potvrdite sa OK.

Naziv se memoriše.

Aktiviranje MobileStart

- Odaberite senzorski taster  da biste aktivirali MobileStart.

Senzorski taster  svetli. Rernom možete da upravljate na daljinu putem aplikacije Miele.

Direktno upravljanje na rerni ima prioritet u odnosu na daljinsko upravljanje putem aplikacije.

MobileStart možete da koristite dok svetli senzorski taster .

Modeli opisani u ovom uputstvu za upotrebu i montažu se nalaze na poleđini.

Natpisna pločica

Natpisnu pločicu sa oznakom tipa možete da vidite na okviru prednje strane kada su otvorena vrata.

Tu ćete naći oznaku modela, fabrički broj, kao i podatke o povezivanju (mrežni napon/frekvencija/maksimalna instalisana snaga).

Spremite ove informacije ako imate pitanja ili problema kako bi Miele mogao ciljano da Vam pomogne.

Obim isporuke

- Uputstvo za upotrebu i montažu za korišćenje funkcija rerne i mikrotalasa
- Kuvar sa receptima za automatske programe i načine rada
- Zavrtnji za pričvršćivanje Vaše rerne u ugradnom ormanu
- Razni pribor

Isporučeni pribor i pribor koji se posebno kupuje


Vaša rerne se isporučuje sa staklenom tacnom i rešetkom.

Sav navedeni pribor, kao i sredstva za čišćenje i održavanje su prilagođeni za rerne firme Miele.

Njih možete da nabavite preko Miele webshop-a, preko Miele korisničke službe ili Vaših Miele specijalizovanih prodavaca.

Prilikom naručivanja navedite oznaku modela Vaše rerne i oznaku željenog pribora.

Staklena tacna

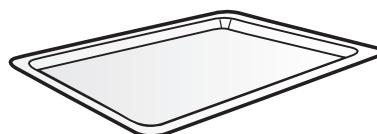


Staklena tacna je pogodna za sve načine rada.

Staklena tacna može da se ošteti usled velikih kolebanja temperature. Vruću staklenu tacnu ne stavljajte na hladne površine, kao što su radne ploče od granita ili keramičke pločice, već na odgovarajuće podmetače.

- Staklenu tacnu **uvek** koristite u načinu rada Mikrotalasi  i kao noseću površinu manjih kalupa.
- Opteretite staklenu tacnu sa maksimalno 8 kg.

Oprema

Rešetka sa zaštitom od izvlačenja

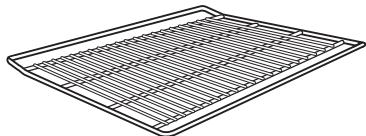

Rešetka **nije** pogodna za korišćenje u načinu rada Mikrotalasi . Rešetku možete da koristite u svim načinima rada bez mikrotalasa.

Opasnost od povreda zbog vrućih površina.


Rešetka se tokom postupaka pečenja veoma zagreje.

Stavite kuhinjske rukavice prilikom stavljanja i vađenja vrućeg jela, kao i tokom rada oko vruće rerne.


Rerna i rešetka mogu da se oštete usled mogućeg stvaranja varnica.

Ne koristite rešetku za postupke pečenja u načinu rada Mikrotalasi .

Ne stavljajte rešetku na dno rerne već je gurnite na jedan od nivoa.

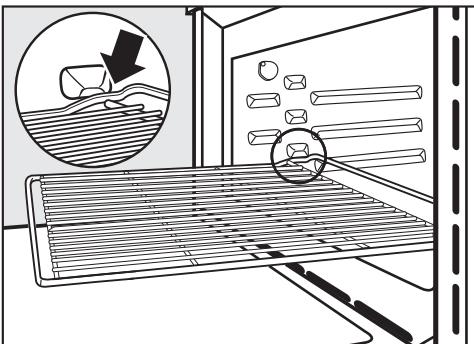

■ Čim rešetka prilikom izvlačenja udari sa zaštitom od izvlačenja, podignite napred malo rešetku.

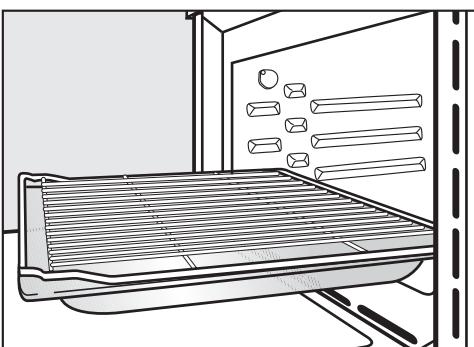

■ Za određene postupke pečenja (npr. za pečenje na rešetki) stavite rešetku zajedno sa staklenom tacnom. Samo tako se zaštita od izvlačenja nalazi napred.

■ Opteretite rešetku sa maksimalno 8 kg.

Korišćenje rešetke

Rešetka poseduje zaštitu od izvlačenja. Zaštita od izvlačenja sprečava da rešetka potpuno isklizne kada treba samo delimično da se izvuče.

Ako naopako stavite roštilj u rernu, nije obezbedena zaštita od izvlačenja.

Prilikom ubacivanja pazite da se zaštita protiv izvlačenja nalazi **pozadi**.

Okrugli kalupi za pečenje

Mikrotalasi bi mogli da oštete okrugle kalupe za pečenje.

Okrugle kalupe ne koristite u načinima rada Mikrotalasi , MT + automatsko pečenje , MT + vrući vazduh plus , MT + roštilj  ili MT + roštilj sa kruženjem vazd. .



Okrugli kalup za pečenje bez perforacije HBF 27-1 je pogodan za pripremanje pice, tankih kolača od kvasnog ili mučenog testa, slatkih i zacinjenih tortova, zapečenih deserta, lepinja ili za pečenje zamrznutih kolača ili pica.

Okrugli kalup za pečenje i AirFry kalup HBFP 27-1 sa perforacijom imaju iste mogućnosti kao **Gourmet pleh za pečenje i AirFry HBBL 71** sa perforacijom.

Emajlirana površina oba kalupa za pečenje je sa završnom obradom PerfectClean.

- Ubacite rešetku i stavite okrugli kalup na rešetku.

Gourmet pekač HUB

Gourmet poklopac pekača HBD

Mikrotalasi mogu da oštete Gourmet pekače i poklopce pekača. Metal reflektuje mikrotalase tako da može doći do stvaranja varnica i mikrotalasi ne mogu da se apsorbuju.

Pekače i poklopce koristite samo za postupke pečenja u načinu rada **bez mikrotalasa**.

Ubacite rešetku u nivo 1 i stavite Gourmet pekač na rešetku.

Površina Gourmet pekača je presvučena slojem protiv prianjanja i oni su pogodni za indukcijske ploče za kuvanje.

Gourmet pekača ima u različitim dubinama. Širina i visina su iste.

Posebno možete nabaviti odgovarajuće poklopce. Prilikom kupovine navedite oznaku modela.

Dubina: 22 cm

HUB 62-22

Dubina: 35 cm*

HUB 62-35



HBD 60-22

HBD 60-35



* U rerne sa 3 nivoa pekač ne može da se stavi zajedno sa poklopcom, jer ukupna visina prelazi raspoloživu visinu rerne.

Oprema

Pribor za čišćenje i održavanje

- Miele univerzalna krpa od mikrovlačnog materijala
- Miele sredstvo za čišćenje rerni

Sigurnosni uređaji

- Blokada uključivanja

(vidi poglavlje „Podešavanja“, odeljak „Bezbednost“)

- Blokada tastera

(vidi poglavlje „Podešavanja“, odeljak „Bezbednost“)

- Ventilator

(vidi poglavlje „Podešavanja“, odeljak „Naknadni rad ventilatora“)

- Sigurnosno isključivanje

Način rada bez mikrotalasa može da se pokrene bez unosa podatka o vremenu pečenja. Kako bi se spriječio trajni rad i time predupredila opasnost od požara, rerna se u zavisnosti od odabranog načina rada i temperaturu posle poslednjeg rukovanja automatski isključuje na određeno vreme.

Površine oplemenjene slojem PerfectClean

Površine oplemenjene slojem PerfectClean se odlikuju izvanrednim efektom neprianjanja i izuzetno jednostavnim načinom čišćenja.

Pripremljene namirnice se lako odvajaju. Nečistoća koja ostane posle postupaka pečenja ili prženja se jednostavno odstranjuje.

Na površinama oplemenjenim slojem PerfectClean možete da sečete i transirate ispečene namirnice.

Ne koristite keramičke noževe, jer izgrebu površinu oplemenjenu slojem PerfectClean.

Površine oplemenjene slojem PerfectClean se u pogledu održavanja mogu porediti sa stakлом.

Pročitajte napomene u poglavlju „Čišćenje i održavanje“ kako bi se sačuvali prednosti efekta neprianjanja i izuzetno jednostavnog čišćenja.

Površine oplemenjene slojem PerfectClean:

- rerna
- rešetka
- Okrugli kalup za pečenje i AirFry kalup sa perforacijom
- okrugli kalup za pečenje

Miele@home

Vaša rerna je opremljena integrisanim WLAN modulom.

Za korišćenje potrebni su Vam:

- WLAN mreža
- aplikacija Miele
- korisnički nalog Miele-a. Korisnički nalog možete da kreirate putem aplikacije Miele.

Aplikacija Miele Vas vodi prilikom povezivanja između rerne i kućne WLAN mreže.

Nakon što ste povezali rernu sa Vašom WLAN mrežom, pomoću aplikacije možete npr. da radite sledeće:

- Pozivate informacije o statusu rada Vaše rerne
- Pozivate obaveštenja o tekućim postupcima kuvanja Vaše rerne
- Završavate tekuće postupke kuvanja

Povezivanjem rerne sa Vašom WLAN mrežom povećava se potrošnja energije, čak i kada je parna rerna isključena.

Obezbedite, da na mestu postavljanja Vaše rerne signal Vaše WLAN mreže bude dovoljno jak.

Dostupnost WLAN veze

WLAN veza deli frekventni opseg sa drugim uređajima (npr. mikrotalasnim rernama, igračkama na daljinsko upravljanje). Usled toga prilikom povezivanja može doći do smetnji, povremeno ili potpuno. Iz tog razloga ne može da se obezbedi stalna raspoloživost ponuđenih funkcija.

Raspoloživost Miele@home

Korišćenje aplikacije Miele zavisi od raspoloživosti servisa Miele@home u Vašoj zemlji.

Servis Miele@home nije raspoloživ u svakoj zemlji.

Informacije o raspoloživosti naći ćete na internet strani www.miele.com.

Miele aplikacija


Miele aplikaciju možete besplatno preuzeti sa Apple App Store® ili Google Play Store™-a.



Prvo puštanje u rad

Osnovna podešavanja

Za prvo puštanje u rad morate da izvršite sledeća podešavanja. Ova podešavanja možete u kasnijem trenutku ponovo da promenite (vidi poglavje „Podešavanja“).

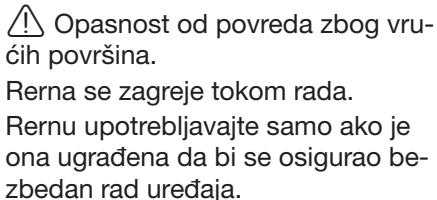

Kada rernu priključite na električnu mrežu, ona se automatski uključi.

Podešavanje jezika

- Odaberite željeni jezik.

Ako ste greškom odabrali jezik koji ne razumete, sledite uputstva u poglaviju „Podešavanja“, odeljak „Jezik“.

Podešavanje lokacije

- Izaberite željenu lokaciju.

Konfigurisanje Miele@home

Na displeju se pojavi Podesiti „Miele@home“.

- Ako želite odmah da konfigurišete Miele@home, odaberite Dalje i potvrđite sa OK.
- Ako želite da pomerite konfiguriranje za kasnije, odaberite Preskočiti i potvrđite sa OK.
Informacije o kasnjem konfiguriranju naći ćete u poglavju „Podešavanja“, odeljak „Miele@home“.
- Ako želite da odmah konfigurišete Miele@home, odaberite željeni metod povezivanja.

Displej i aplikacija Miele vode Vas kroz ostale korake.

Podešavanje datuma

- Redom podesite godinu, mesec i dan.
- Potvrdite sa OK.

Podešavanje tačnog vremena

- Podesite tačno vreme u satima i minutama.
- Potvrdite sa OK.

Završavanje prvog puštanja u rad

- Sledite moguća druga uputstva na displeju.

Prvo puštanje u rad je završeno.

Prvo zagrevanje rerne

Prilikom prvog zagrevanja rerne mogu da nastanu neprijatni mirisi. Otklonite ih tako što ćete praznu rernu zagrevati najmanje jedan sat.

Za vreme postupka zagrevanja obezbedite dobro provetrvanje kuhinje. Izbegavajte da se mirisi prošire na druge prostorije.

- Uklonite sa rerne i pribora eventualne nalepnice ili zaštitne folije.
- Izvadite i očistite pribor iz rerne (vidi poglavlje „Čišćenje i održavanje“).
- Pre zagrevanja očistite unutrašnjost rerne vlažnom krpom od eventualne prašine i ostataka ambalaže.
- Uključite rernu tasterom za uključivanje/isključivanje ⏪.

Prikaže se Odaberite način rada.

- Odaberite Vrući vazduh plus .

Prikaže se predložena temperatura (160 °C).

Zagrevanje rerne, osvetljenje i ventilator se uključuju.

- Podesite maksimalno moguću temperaturu (250 °C).
- Potvrdite sa OK.

Rernu zagrevajte najmanje jedan sat.

- Isključite rernu tasterom za uključivanje/isključivanje ⏪ posle najmanje jednog sata.

Čišćenje unutrašnjosti rerne posle prvog zagrevanja

 Opasnost od povreda zbog vrućih površina.

Rerna se zatreće tokom rada. Postoji opasnost da se opečete na grejače i unutrašnjost rerne.

Pre ručnog čišćenja ostavite grejače i unutrašnjost rerne da se ohlade.

- Unutrašnjost rerne očistite topлом vodom, deterdžentom za ručno pranje sudova i čistom sunđerastom krpom ili čistom, vlažnom krpom od mikrovlakana.
- Zatim te površine obrišite mekom krpom.

Vrata zatvorite tek kada rerna bude suva.

Podešavanja

Pregled podešavanja

Stavka menija	Moguća podešavanja
Jezik	... deutsch english ... Lokacija
Tačno vreme	Pokazateљ display-a Uključeno* Isključeno Noćno isključivanje Format sata 12 h 24 h* Podesiti
Datum	
Osvetljenje	Uključeno „Uključeno“ 15 sekundi* Isključeno
Displej	Osvetljenost  QuickTouch Uključeno Isključeno*
Jačina zvuka	Zvučni signali Melodije*  Solo-Ton  Zvuk tastera  Pozdravna melodija Uključeno* Isključeno
Jedinice	Težina g* lb/oz lb Temperatura °C* °F
Brzo-MT	Snaga Vreme kuvanja
Kokice	Vreme kuvanja
Booster	Uključeno* Isključeno
Predložene temperature	
Predložene snage	

* Fabričko podešavanje

Stavka menija	Moguća podešavanja
Naknadni rad ventilatora	Upravljanje temperaturom* Vremenski upravljanje
Bezbednost	Blokada tastera Uključeno Isključeno* Blokada uključivanja  Uključeno Isključeno*
Miele@home	Aktivirati Deaktivirati Status veze Ponovo podesiti Vratiti fabrička podešavanja Podesiti
Daljinsko upravljanje	Uključeno* Isključeno
Remote Update	Uključeno* Isključeno
Verzija softvera	
Prodajno mesto	Demo program Uključeno Isključeno*
Fabrička podešavanja	Podešavanja uređaja Vlastiti programi Predložene snage Predložene temperature

* Fabričko podešavanje

Podešavanja

Aktiviranje menija „Podešavanja“

U meniju Ostali  | Podešavanja možete da personalizujete Vašu rernu tako što ćete da prilagodite fabrička podešavanja Vašim potrebama.

- Odaberite Ostali .
- Odaberite Podešavanja .

- Odaberite željeno podešavanje.

Možete da proverite ili promenite podešavanja.

Podešavanja možete da promenite samo ako nije u toku postupak kuvanja.

Jezik

Možete da podesite jezik Vaše zemlje i Vašu lokaciju.

Nakon izbora i potvrde na displeju se odmah pojavi željeni jezik.

Savet: Ako ste greškom odabrali jezik koji ne razumete, odaberite senzorski taster . Orijentisite se prema simbolu  da biste dospeli ponovo u podmeni Jezik .

Tačno vreme

Pokazatelj display-a

Izaberite vrstu prikaza tačnog vremena za isključenu rernu:

- Uključeno

Tačno vreme je uvek prikazano na displeju.

Ako dodatno odaberete podešavanje Displej | QuickTouch | Uključeno, svi senzorski tasteri odmah reaguju na dodir.

Ako dodatno odaberete podešavanje Displej | QuickTouch | Isključeno, morate da uključite rernu pre nego što možete njome da rukujete.

- Isključeno

Displej bude taman radi uštede energije. Morate da uključite rernu pre nego što možete njome da rukujete.

- Noćno isključivanje

Radi uštede energije tačno vreme na displeju se prikazuje samo od 5 časova do 23 časa. Ostalo vreme displej je taman.

Format sata

Prikaz tačnog vremena može biti u formatu od 24 časa ili 12 časova (24 h ili 12 h).

Podesiti

Podešavate sate i minute.

Nakon prekida u napajanju strujom ponovo se prikaže tačno vreme. Tačno vreme se čuva oko 150 sati.

Ako je rerna povezana sa WLAN mrežom i prijavljena u aplikaciji Miele, vreme se sinhronizuje na osnovu podešavanja lokacije u aplikaciji Miele.

Datum

Podešavate datum.

Osvetljenje

- Uključeno

Osvetljenje rerne ostaje uključeno tokom celog postupka kuvanja.

- „Uključeno“ 15 sekundi

Osvetljenje rerne se isključuje tokom postupka kuvanja posle 15 sekundi. Odabijom senzorskog tastera  ponovo uključujete osvetljenje rerne na 15 sekundi.

- Isključeno

Osvetljenje rerne je isključeno. Odabijom senzorskog tastera  ponovo uključujete osvetljenje rerne na 15 sekundi.

Displej

Osvetljenost

Intenzitet osvetljenosti displeja je prikazan putem segmentnog indikatora.

- Maksimalna osvetljenost
- Minimalna osvetljenost

QuickTouch

Odaberite način reagovanja senzorskih tastera kada je rerna isključena:

- Uključeno
Ako dodatno odaberete podešavanje
Tačno vreme | Pokazatelj display-a |
Uključeno ili Noćno isključivanje, senzorski tasteri reaguju i kada je rerna isključena.
- Isključeno
Nezavisno od podešavanja Tačno vreme | Pokazatelj display-a senzorski tasteri reaguju samo kada je rerna uključena, kao i izvesno vreme posle isključivanja rerne.

Jačina zvuka

Zvučni signali

Kada su zvučni signali uključeni, začuje se zvučni signal kada je dostignuta podešena temperatura i po isteku podešenog vremena.

Melodije

Na kraju postupka, u razmacima se začuje više puta melodija.

Jačina zvuka ove melodije se prikazuje segmentnim indikatorom.

- Maksimalna jačina zvuka
- Melodija je isključena

Solo-Ton

Na kraju postupka u određenom trajanju se začuje konstantan zvučni signal. Visina ovog solo zvuka se prikazuje segmentnim indikatorom.

- Maksimalna visina tona
- Minimalna visina tona

Zvuk tastera

Jačina zvuka tastera, koji se čuje prilikom svakog biranja senzorskog tastera, prikazuje se segmentnim indikatorom.

- Maksimalna jačina zvuka
- Zvuk tastera je isključen

Pozdravna melodija

Melodiju, koja se začuje prilikom dodira tastera za uključivanje/isključivanje ⓧ, možete da isključite ili uključite.

Jedinice

Težina

Težinu namirnice na automatskim programima možete da podesite u gramima (g), funtama/uncama (lb/oz) ili funtama (lb).

Temperatura

Temperaturu možete da podesite u stepenima celzijusa (°C) ili u stepenima farenhajta (°F).

Podešavanja

Brzo-MT

Za trenutno pokretanja načina rada Mikrotalasi podešena je snaga mikrotalasa od 1000 W i vreme pripreme od 1 minuta.

- Snaga

Možete da podesite snagu mikrotalasa od 80 W, 150 W, 300 W, 450 W, 600 W, 850 W ili 1000 W.

- Vreme kuvanja

Maksimalno vreme pripreme, koje može da se podesi, zavisi od odabране snage mikrotalasa:

80–300 W: maksimalno 10 minuta

450–1000 W: maksimalno 5 minuta

Kokice

Za trenutno pokretanja načina rada Mikrotalasi za pripremu kokica podešena je snaga mikrotalasa od 850 W i vreme pripreme od 2:50 minuta. Ovo odgovara zahtevima najvećeg broja proizvođača za pripremanje kokica sa mikrotalasima. Možete da podesite vreme kuvanja od maksimalno 4 minuta.

Snaga mikrotalasa je fiksno podešena i ne može da se promeni.

Booster

Funkcija Booster služi za brže zagrevanje rerne.

- Uključeno

Funkcija Booster je automatski uključena tokom faze zagrevanja postupka pečenja. Grejač roštilja, kružni grejač i ventilator istovremeno zagrevaju rernu na podešenu temperaturu.

- Isključeno

Funkcija Booster je isključena tokom faze zagrevanja postupka pečenja. Rernu zagrevaju samo grejači odbaranog načina rada.

Predložene temperature

Preporučuje se da promenite predložene temperature ako često radite sa temperaturama koje odstupaju.

Čim odaberete stavku iz menija, pojavi se lista sa opcijama načina rada.

- Odaberite željeni način rada.

Prikaže se predložena temperatura i istovremeno opseg u kome možete da menjate temperaturu.

- Promenite predloženu temperaturu.

- Potvrdite sa OK.

Izmena predložene temperaturu se istovremeno odražava na odgovarajući način rada sa mikrotalasima.

Predložene snage

Preporučuje se da promenite predložene snage ako često radite sa snagama mikrotalasa koje odstupaju.

Predloženu snagu za način rada Mikrotalasi i za kombinovane načine rada sa mikrotalasima možete da promenite. Čim pozovete stavku iz menija, pojavi se lista načina rada sa odgovarajućom predloženom snagom.

- Mikrotalasi

80 W, 150 W, 300 W, 450 W, 600 W, 850 W, 1000 W

- MT + automatsko pečenje , MT + vrući vazduh plus , MT + roštilj i MT + roštilj sa kruženjem vazd.

80 W, 150 W, 300 W

- Odaberite željeni način rada.

- Promenite predloženu snagu.

- Potvrdite sa OK.

Naknadni rad ventilatora

Ventilator nastavlja da radi posle postupka pečenja kako se u rerni, na komandnoj ploči ili ugradnom ormanu ne bi kondenzovala vлага.

- Upravljanje temperaturom
Ventilator se isključi kada temperatura u rerni padne ispod oko 70 °C.
- Vremenski upravljanje
Ventilator se isključi posle otprilike 25 minuta.

Zbog kondenzovane vode mogu da se oštete ugradni orman i radna ploča, a može doći i do korozije u rerni. Kada održavate toplotu namirnice u rerni, sa podešavanjem Vremenski upravljanje raste vlažnost vazduha i vлага se kondenuje na komandnoj ploči, stvaraju se kapljice ispod radne ploče ili vлага oblaže stranice kuhinjskih elemenata.

Ne održavajte toplotu namirnice u rerni koristeći za to podešavanje Vremenski upravljanje.

Bezbednost

Blokada tastera

Blokada tastera sprečava neželjeno završavanje ili menjanje postupka pripreme. Ako je blokada tastera aktivirana, blokiraju se svi senzorski tasteri i polja na displeju nekoliko sekundi posle pokretanja postupka pripreme izuzev tastera za uključivanje/isključivanje ⏪.

- Uključeno

Blokada tastera je aktivirana. Dodirnite senzorski taster OK u trajanju od najmanje 6 sekundi da biste nakratko deaktivirali blokadu tastera.

- Isključeno

Blokada tastera je deaktivirana. Svi senzorski tasteri reaguju odmah prilikom biranja.

Blokada uključivanja

Blokada uključivanja sprečava neželjeno uključivanje rerne.

Kada je blokada uključivanja aktivirana, i dalje možete odmah da podesite kratkotrajni vremenski interval, kao i da koristite funkciju MobileStart.

Blokada uključivanja ostaje uključena i nakon prekida napajanja strujom.

- Uključeno

Aktivira se blokada uključivanja uređaja. Pre nego što možete da koristite rernu, dodirnite senzorski taster OK u trajanju od najmanje 6 sekundi.

- Isključeno

Blokada uključivanja uređaja je deaktivirana. Rernu možete da koristite na uobičajen način.

Miele@home

Rerna spada u kućne uređaje koji podržavaju Miele@home. Vaša rerna je fabrički opremljena WLAN komunikacionim modulom i pogodna je za bežičnu komunikaciju.

Postoji više mogućnosti da Vašu rernu povežete u Vašu WLAN mrežu. Preporučujemo Vam da svoju rernu povežete pomoću Miele aplikacije ili pomoću WPS-a sa svojom WLAN mrežom.

- Aktivirati

Ovo podešavanje je vidljivo samo ako je Miele@home deaktiviran. WLAN funkcija se ponovo uključuje.

Podešavanja

- Deaktivirati
Ovo podešavanje je vidljivo samo ako je Miele@home aktiviran.
Miele@home ostaje podešen, WLAN funkcija se isključuje.
- Status veze
Ovo podešavanje je vidljivo samo ako je Miele@home aktiviran. Na displeju se prikazuju informacije, npr. kvalitet prijema WLAN-a, ime mreže i IP-adresa.
- Ponovo podesiti
Ovo podešavanje je vidljivo samo ako je već konfigurisana WLAN mreža.
Resetujete podešavanja mreže i odmah konfigurišete novu mrežu.
- Vratiti fabrička podešavanja.
Ovo podešavanje je vidljivo samo ako je već konfigurisana WLAN mreža.
WLAN funkcija se isključuje i veza sa WLAN mrežom se resetuje na fabričko podešavanje. Vezu sa WLAN mrežom morate ponovo da konfigurišete da biste mogli da koristite Miele@home.
Resetujete podešavanja mreže kada odlažete ili prodajete rernu ili kada puštate u rad polovnu rernu. Samo tako ćete biti sigurni da ste uklonili sve lične podatke i da prethodni vlasnik neće moći više da ima pristup rerni.
- Podesiti
Ovo podešavanje je vidljivo samo ako još ne postoji veza sa WLAN mrežom. Vezu sa WLAN mrežom morate ponovo da konfigurišete da biste mogli da koristite Miele@home.

Remote Update

Stavka menija Remote Update se prikazuje i može da se odabere samo ako su ispunjeni uslovi za korišćenje Miele@home (vidi poglavlje „Prvo puštanje u rad“, odeljak „Miele@home“).

Softver Vaše rerne može da se ažurira pomoću funkcije RemoteUpdate. Ako postoji nadogradnja softvera za Vašu rernu, rerna je automatski preuzima. Instalacija ažuriranja se ne vrši automatski već morate ručno da je pokrenete.

Ukoliko ne instalirate ovu funkciju, Vašu rernu možete da koristite na uobičajen način. Firma Miele ipak preporučuje da instalirate ažuriranja.

Uključivanje/Isključivanje

Fabrički je uključena funkcija Remote-Update. Dostupno ažuriranje se automatski preuzima i morate ručno da ga pokrenete.

Isključite funkciju RemoteUpdate ako želite da se nadogradnje softvera ne preuzimaju automatski.

Postupak daljinskog ažuriranja

Informacije o sadržaju i obimu ažuriranja možete naći u aplikaciji Miele.

Ako je dostupna nadogradnja, na displeju Vaše rerne se prikaže obaveštenje.

Nadogradnju možete odmah da instalirate ili da odložite instalaciju za kasnije. Upit će uslediti kada sledeći put uključite rernu.

Ako ne želite da instalirate nadogradnju, isključite daljinsko ažuriranje.

Ažuriranje traje nekoliko minuta.

Prilikom ažuriranja obratite pažnju na sledeće:

- Dok ne dobijete poruku, ažuriranje nije na raspolaganju.
- Instalirana nadogradnja ne može da se poništi.
- Ne isključujte rernu dok se vrši ažuriranje. U protivnom će se ažuriranje prekinuti i neće biti instalirano.
- Neka ažuriranja softvera može da vrši samo Miele servis.

Daljinsko upravljanje

Kada instalirate aplikaciju Miele na Vašem mobilnom uređaju, raspolažete sistemom Miele@home i aktivirate daljinsko upravljanje (Uključeno), možete da koristite funkciju MobileStart i očitavate npr. informacije o tekućim postupcima pečenja Vaše rerne ili završavate tekući postupak pečenja.

U umreženom režimu pripravnosti rerni je potrebno maks. 2 W.

Aktiviranje MobileStart

- Odaberite senzorski taster  da biste aktivirali MobileStart.

Senzorski taster  svetli. Rernom možete da upravljate na daljinu putem aplikacije Miele.

Direktno upravljanje na rerni ima prioritet u odnosu na daljinsko upravljanje putem aplikacije.

MobileStart možete da koristite dok svetli senzorski taster .

Verzija softvera

Ova verzija softvera je namenjena za Miele servisnu službu. Ove informacije Vam nisu potrebne za privatnu upotrebu.

Prodajno mesto

Ova funkcija omogućava specijalizovanom prodavcu da prezentuje rernu bez zagrevanja. Ovo podešavanje Vam nije potrebno za privatnu upotrebu.

Demo program

Ako uključite rernu dok je aktiviran demo program, pojavi se napomena Demo program je aktivran. Uredaj ne greje.

- Uključeno
Demo program se aktivira kada dodirnete senzorski taster *OK* u trajanju od najmanje 4 sekunde.
- Isključeno
Demo program se deaktivira kada dodirnete senzorski taster *OK* u trajanju od najmanje 4 sekunde. Rernu možete da koristite na uobičajen način.

Fabrička podešavanja

- Podešavanja uređaja
Sva podešavanja se resetuju na fabrička podešavanja.
- Vlastiti programi
Brišu se svi vlastiti programi.
- Predložene snage
Promenjene snage mikrotalasa se resetuju na fabričko podešavanje.
- Predložene temperature
Promenjene predložene temperature se resetuju na fabrička podešavanja.

Kratki vremenski interval

Korišćenje funkcije Kratki vremenski interval

Kratkotrajni vremenski interval Δ možete da koristite za nadgledanje posebnih postupaka, npr. kuvanja jaja.

Kratkotrajni vremenski interval takođe možete da koristite kada istovremeno podešite vreme za automatsko uključivanje ili isključivanje postupka pripreme (npr. kao podsetnik da nakon izvesnog vremena pripreme jelo začinite ili prelijete).

- Kratkotrajni vremenski interval možete da podešite maksimalno za 59 minuta i 59 sekundi.

Podešavanje kratkotrajnog vremenskog intervala

Kada odaberete podešavanje **Display | QuickTouch | Isključeno, uključujete rerna** kako biste podešili kratkotrajni vremenski interval. Kratkotrajni vremenski interval, koji odbrojava, se onda pojavi kada je rerna isključena.

Primer: želite da kuvate jaja i podešite kratkotrajni interval na 6 minuta i 20 sekundi.

- Odaberite senzorski taster \odot .
- Ako se istovremeno odvija postupak kuvanja, odaberite Kratki vremenski interval.

Prikaže se zahtev Podesiti 00:00 min.

- Preko zone za navigaciju podešite 06:20.
- Potvrđite sa **OK**.

Kratkotrajni vremenski interval se memorije.

Kada je rerna isključena, umesto tačnog vremena prikaže se Δ i kratkotrajni vremenski interval koji odbrojava.

Ako se istovremeno odvija postupak kuvanja, prikaže se Δ i kratkotrajni vremenski interval u donjem redu, koji odbrojava.

Kada se nalazite u nekom meniju, kratkotrajni vremenski interval odbrojava u pozadini.

Posle isteka kratkotrajnog vremenskog intervala treperi Δ , vreme odbrojava naviše i začaje se zvučni signal.

- Odaberite senzorski taster \odot .
- Potvrđite sa **OK** ako je potrebno.

Zvučni i optički signali se isključuju.

Menjanje kratkotrajnog vremenskog intervala

- Odaberite senzorski taster \odot .
- Ako se istovremeno odvija postupak kuvanja, odaberite Kratki vremenski interval.
- Odaberite Promeniti.
- Potvrđite sa **OK**.

Prikaže se kratkotrajni vremenski interval.

- Izmenite kratkotrajni vremenski interval.
- Potvrđite sa **OK**.

Promenjen kratkotrajni vremenski interval se memorije.

Brisanje kratkotrajnog vremenskog intervala

- Odaberite senzorski taster \odot .
- Ako se istovremeno odvija postupak kuvanja, odaberite Kratki vremenski interval.
- Odaberite Brisati.
- Potvrđite sa **OK**.

Kratkotrajni vremenski interval se briše.

Glavni meni i podmeniji

Meni	Predložena vrednost	Opseg
Načini rada		
Vrući vazduh plus 	160 °C	30–250 °C
Automatsko pečenje 	160 °C	100–230 °C
Roštilj 	3	1–3
Mikrotalasi 	1000 W	80–1000 W
MT + vrući vazduh plus 	300 W 160 °C	80–300 W 30–220 °C
MT + roštilj sa kruženjem vazd. 	300 W 200 °C	80–300 W 100–200 °C
Odmrzavanje 	25 °C	25–50 °C
Kokice 	850 W	–
Automatski programi 		

Glavni meni i podmeniji

Meni	Predložena vrednost	Opseg
Ostali 		
MT + roštilj	300 W 3	80–300 W 1–3
MT + automatsko pečenje	300 W 160 °C	80–300 W 100–200 °C
Eco-vrući vazduh	190 °C	100–230 °C
Roštilj sa kruženjem vazduha	200 °C	100–220 °C
Odmrzavanje	–	–
Podgrevanje	–	–
Sušenje	60 °C	30–70 °C
Zagrevanje posuđa	80 °C	50–100 °C
Narastanje kiselog testa	35 °C	30–50 °C
Održavanje toplice	75 °C	60–90 °C
Vlastiti programi		
Podešavanja 		

Način funkcionisanja

U rerni se nalazi magnetron koji struju pretvara u elektromagnetne talase (mikrotalase). Ovi talasi se ravnomerno raspoređuju u unutrašnjosti rerne i osim toga ih reflektuju metalni zidovi rerne.

Mikrotalasi prodiru sa svih strana u namirnicu. Namirnice se sastoje od mnogo molekula. Ovi molekuli (pre svega molekuli vode) osciluju jako zbog mikrotalasa. Na taj način namirnica se zagreva od spoljašnjeg ka unutrašnjem delu. Što više vode ima u namirnici, to se ona brže zagreva ili skuva.

Prednosti mikrotalasa

- Namirnice možete obično da pripremate pomoću mikrotalasa bez ili sa dodavanjem malo tečnosti ili masnoci.
- Vreme za otapanje, zagrevanje ili kuhanje je kraće nego kod ploče za kuhanje ili rerne.
- Vitamini, minerali, prirodne boje i prirodni ukus namirnica ostaju u velikoj meri očuvani.

Ako koristite rernu u načinu rada Mikrotalasi  ili u načinima rada sa mikrotalasima bez stavljene namirnice ili sa pogrešnom namirnicom, rerna bi mogla da se ošteti.

Staklenu tacnu **uvek** koristite u načinu rada Mikrotalasi  i kao noseću površinu manjih kalupa.

Izbor posuda

Da bi mikrotalasi mogli da stignu do namirnice, posuđe mora da propušta mikrotalase. Mikrotalasi prolaze kroz por-

celan, staklo, karton, plastiku, ali ne kroz metal. Zato ne koristite metalno posuđe ili posuđe koje sadrži metal. Metal reflektuje mikrotalase tako da može doći do stvaranja varnica i mikrotalasi ne mogu da se apsorbuju.

 Opasnost od povređivanja usled natpritska u zatvorenim posudama ili flašama

U zatvorenim posudama ili flašama se tokom podgrevanja stvara pritisak koji bi mogao da dovede do eksplozije.

Nikada ne podgrevajte čvrste ili tečne namirnice u zatvorenim posudama ili flašama.

Prethodno otvorite posude i sa flašica za bebe skinite poklopac i cuclu.

 Opasnost od požara usled neodgovarajućeg posuđa u načinima rada sa mikrotalasima.

Posuđe koje nije pogodno za mikrotalase može da se uništi i da ošteti rernu.

U načinima rada sa mikrotalasima koristite samo posuđe koje je pogodno za rad sa mikrotalasima.

Materijal i oblik upotrebljenog posuđa utiču na vreme zagrevanja i kuhanja jela. Okrugle i ovalne plitke posude su se dobro pokazale. Ravnomerno zagrevanje namirnica u takvim kalupima je bolje nego u posudama sa uglovima.

Način rada sa mikrotalasima

Pogodno posuđe

 Opasnost od požara usled zapaljivih materijala.

Posude za jednokratnu upotrebu od plastike ili drugih zapaljivih materijala mogu lako da se zapale i oštete rernu.

Ne ostavljajte rernu bez nadzora ukoliko podgrevate ili kuvate namirnice u posudama za jednokratnu upotrebu od plastike, papira ili drugih zapaljivih materijala.

Možete da koristite sledeće posuđe i materijal:

- Vatrostalno staklo i staklena keramika
Izuzetak: kristalno staklo jer sadrži ovo o i moglo bi da pukne.
- Porcelan
 - Bez ukrasa od metala
Metalni ukrasi (npr. zlatne ivice ili kobaltno plava boja) mogu da stvore varnice.
 - Bez šupljih drški
U šuplje drške može da dospe voda tako da s prilikom isparavanja stvara jak pritisak koji bi mogao da uništi šuplja tela poput eksplozije.
- Neofarbane kamenine i kamenine sa bojom ispod glazure

 Opasnost od povređivanja usled vrućeg posuđa.

Zemljano posuđe može da bude jako vruće.

Navucite kuhinjske rukavice kada koristite posuđe od kamenine.

- Plastično posuđe i posude za jednokratnu upotrebu od plastike u načinu rada Mikrotalasi 

Savet: Za dobrobit životne sredine ne upotrebljavajte posude za jednokratnu upotrebu.

Plastično posuđe mora da bude otporno na toplotu i da podnosi temperature od najmanje 110 °C. Plastično posuđe može da se deformiše i sjedini sa namirnicom.

Koristite plastično posuđe samo u načinu rada Mikrotalasi .

Ne koristite plastično posuđe u načinima rada MT + automatsko pečenje , MT + vrući vazduh plus , MT + roštilj  ili MT + roštilj sa kruženjem vazd. .

- Plastično posuđe za mikrotalasnu rernu
U specijalizovanoj prodavnici možete da nabavite specijalno plastično posuđe za mikrotalasnu rernu.
- Plastično posuđe od stiropora
Za kratkotrajno podgrevanje namirnica
- Plastične kese za kuvanje
Koristiti za podgrevanje i kuvanje hrane ukoliko kese prethodno izbockate. Kroz rupe će onda moći da izlazi para. Tako će se sprečiti porast pritiska i pucanje kese.
Osim toga postoje specijalne kese za kuvanje na pari, koje ne morate da izbušite. Obratite pažnju na uputstva na ambalaži.
- Kese i creva za pečenje
Obratite pažnju na uputstva za upotrebu od strane proizvođača.

 Opasnost od požara usled metalnih delova.

Metalni delovi poput plastične i metalne štipaljke sa unutrašnjom žicom mogu da zagreju zapaljive materijale do te mere da se ovi zapale.

Ne upotrebljavajte metalne ili plastične i papirne štipaljke koje u sebi imaju žicu.

Prilikom korišćenja aluminijumskih činija i folija može doći do pucketanja i stvaranja varnica.

Zato ne stavljajte aluminijumske činije na rešetku već na staklenu tacnu. Aluminijumske činije i folije ne smeju da dodiruju zidove rerne i moraju da budu udaljene najmanje 2 cm od zidova rerne.

Savet: Metalni kalupi su manje pogodni u načinima rada sa mikrotalasima, jer metal reflektuje mikrotalase. Mikrotalasi dospeju do kolača samo odozgo tako da se produžava vreme pečenja. Ako koristite metalne kalupe, postavite kalup na staklenu tacnu tako da ne dodiruje zidove rerne. Ukoliko se stvaraju varnice, ne koristite ponovo ovaj kalup u načinima rada sa mikrotalasima.

- **Isporučena** rešetka je u principu pogodna za postupke pečenja u načinima rada MT + automatsko pečenje , MT + vrući vazduh plus , MT + roštilj  i MT + roštilj sa kruženjem vazd. , kao i u načinima rada bez mikrotalasa (stavljeni na nivo).
- Metalni kalupi za pečenje u načinima rada MT + automatsko pečenje , MT + vrući vazduh plus , MT + roštilj  i MT + roštilj sa kruženjem vazd. , kao i u načinima rada bez mikrotalasa
- Aluminijumske činije bez poklopca za otapanje i zagrevanje gotovih jela. Namirnice se zagrevaju samo odozgo. Ukoliko gotovo jelo izvadite iz aluminijumske činije i stavite ga u posudu koja je pogodna za način rada sa mikrotalasima, toplota će se ravnomernije rasporediti.

Način rada sa mikrotalasima

Nepodesno posuđe

Kod posuđa sa šupljim drškama i drškama na poklopциma može da dospe vlaga u šupljine. Isparavanjem vlage nastaje jak pritisak koji bi mogao da uništi šuplja tela poput eksplozije (izuzetak: šupljine su dovoljno provetrene).

Za kuvanje ne koristite posuđe sa šupljim drškama i drškama na poklopциma.

Raspitajte se prilikom kupovine od kog materijala se sastoji plastično posuđe.

- Drvene posuđe

Voda u drvetu isparava tokom postupka kuvanja. Na taj način se drvo suši i nastaju pukotine.

Ne smete da koristite sledeće posuđe i materijal:

- Rešetke od metala (uključujući isporučene rešetke) u načelu **nisu** pogodne za upotrebu sa načinom rada

Mikrotalasi [≡].

- Metalna posuda

- Aluminijumska folija

Izuzetak: kod nejednakih komada mesa, npr. živine, ravnomerno otapanje, podgrevanje ili kuvanje čete postići ukoliko pri kraju kuvanja nekoliko minuta pokrijete ravnije delove malim komadima aluminijumske folije.

- Metalne, plastične ili papirne štipaljke koje u sebi imaju žicu

- Plastične čaše sa kojih nije potpuno skinut aluminijumski poklopac

- Kristalno staklo

- Pribor za jelo i posuđe sa metalnim ukrasima (npr. zlatnim ivicama ili kobaltnom plavom bojom)

- Posuđe sa šupljim drškama


- Plastično posuđe od melamina
Melamin upija energiju i na taj način postane vruće.

Način rada sa mikrotalasima

Testiranje posuđa

Nepodesno posuđe u režimu rada sa mikrotalasima može da prouzrokuju varnice i pucketanje. Ako niste sigurni da li je stakleno, porcelansko ili glineno posuđe podesno, testirajte posuđe.

Ovim testiranjem ne možete da uočite šupljine u drškama.

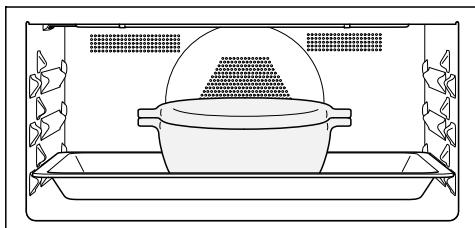


- Stavite staklenu tacnu odozdo u nivo 1 a na nju na sredinu praznu posudu.

- Zatvorite vrata.
- Odaberite način rada Mikrotalasi .
- Podesite najveću snagu mikrotalasa (1000 W) i vreme pečenja od 30 sekundi.
- Pokrenite postupak.
- Sve vreme posmatrajte testiranje posuđa.
- Otvorite vrata čim se pojave varnice ili pucketanja.

Ako nastanu varnice ili čujete pucketanje, testirano posuđe nije pogodno za korišćenje u režimu rada sa mikrotalasima.

Način rada sa mikrotalasima

Poklopac

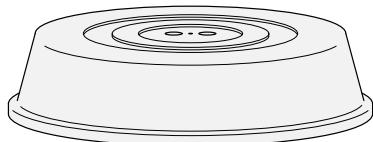

Savet: Poklopac možete nabaviti u prodavnici.

- On sprečava prekomerni izlazak vodene pare, posebno pri dužem zagrevanju.
 - Ubrzava postupak zagrevanja namirnica.
 - Sprečava isušivanje namirnica.
 - Sprečava prljanje unutrašnjosti rerne.
- Za postupak kuvanja sa načinom rada Mikrotalasi koristite poklopce od stakla ili plastike pogodne za mikrotalase.

Poklopac ne sme da zaptiva posudu. Kod posude sa malim prečnikom može da se dogodi da vodena para ne može da izade. Poklopac se pregreje i mogao bi da se istopi. Koristite posude dovoljno velikog prečnika.

- **Ne** koristite poklopce za zagrevanje sledećih namirnica:
 - Panirane namirnice
 - Namirnice koje treba da dobiju koricu (npr. tost)
 - Namirnice koje treba zagrevati u načinima rada MT + automatsko pečenje , MT + vrući vazduh plus , MT + roštilj ili MT + roštilj sa kruženjem vazd.

Alternativno možete da upotrebite i providnu foliju pogodnu za način rada sa mikrotalasima (obična kuhinjska providna folija može da se deformiše i da se zbog toplove stopi sa namirnicama).

Materijal od kojeg je poklopac napravljen podnosi temperature do 110 °C. Na višim temperaturama (npr. u načinima rada Roštilj ili Vrući vazduh plus) plastika bi mogla da se deformiše i sjedini sa namirnicom.

Poklopac koristite samo u načinu rada Mikrotalasi .

Ako u načinu rada Mikrotalasi  stavite namirnicu direktno na dno rerne, rerna bi mogla da se ošteći.

U načinu rada Mikrotalasi  gurnite staklenu tacnu u nivo 1 i **uvek** stavite posude, kao što su šolje i kalupi za pečenje, na staklenu tacnu.

- Uključite rernu.

Pojavljuje se glavni meni.

- Stavite namirnicu u rernu.

- Odaberite željeni način rada.

Prikaže se način rada. Zavisno od načina rada redom se prikažu predložena snaga, predložena temperatura i vreme pečenja.

- Ako je potrebno, promenite predložene vrednosti za postupak kuvanja i podešite vreme kuvanja.

Predložene vrednosti možete naknadno da promenite putem senzorskog tastera .

- Svaki unos potvrdite sa **OK**. Potvrđivanjem temperature pokrećete postupak kuvanja u načinu rada **bez** mikrotalasa.

U načinu rada **sa** mikrotalasima pojavi se pregled podešavanja a Start je posvetljen.

- Pokrenite postupak kuvanja u načinu rada **sa** mikrotalasima uz pomoć senzorskog tastera **OK**.

U svim načinima rada prikazane su podešene vrednosti i postupak kuvanja se odvija.

Ako ste podešili temperaturu, možete da pratite porast temperature. Kada se prvi put dostigne temperatura, začuje se zvučni signal.

Stvaranje mikrotalasa se zaustavlja čim se prekine postupak kuvanja ili otvore vrata uređaja. Postupak kuvanja možete da nastavite uz pomoć senzorskog tastera **OK**.

- Posle postupka pečenja odaberite senzorski taster odabranog načina rada da biste završili postupak pripreme.
- Izvadite namirnicu iz rerne.
- Isključite rernu.

Izmena vrednosti i podešavanja za postupak pripreme

Čim se pokrene postupak kuvanja, zavisno od načina rada putem senzorskog tastera  možete da promenite vrednosti ili podešavanja za taj postupak kuvanja.

- Odaberite senzorski taster .

Zavisno od načina rada mogu da se prikažu sledeća podešavanja:

- Temperatura
- Snaga
- Vreme kuvanja
- Završeno u
- Start u
- Booster
- Prethodno zagrevanje

Rukovanje

Izmena vrednosti i podešavanja

- Odaberite željenu vrednost ili željeno podešavanje i potvrdite sa *OK*.
- Promenite vrednost ili podešavanje i potvrdite sa *OK*.

Postupak kuvanja se dalje odvija sa izmenjenim vrednostima i podešavanjima.

Promena temperature

Predloženu temperaturu možete putem Ostali | Podešavanja | Predložene temperature trajno da podesite prema Vašim ličnim navikama pri korišćenju uređaja.

- Odaberite taster sa strelicom \wedge ili \vee ili predite prstom u polju ||||| nadesno ili nalevo.

Zadata temperatura se prikaže na displeju.

- Promenite zadatu temperaturu preko zone za navigaciju.

Temperatura se menja u koracima od po 5 °C.

- Potvrdite sa *OK*.

Postupak pečenja se odvija sa promjenom zadatom temperaturom.

Promena snage mikrotalasa

U načinu rada Mikrotalasi i u načinima rada sa mikrotalasima možete da menjate snagu mikrotalasa.

Predloženu snagu možete putem Ostali | Podešavanja | Predložene snage trajno da podesite prema Vašim ličnim navikama pri korišćenju uređaja.

- Odaberite senzorski taster .

Podešena snaga mikrotalasa se memoriše i prikazuje na displeju.

- Promenite snagu mikrotalasa putem zone za navigaciju.

Možete da podesite sledeće snage mikrotalasa: 80 W, 150 W, 300 W, 450 W, 600 W, 850 W, 1000 W.

- Potvrdite sa *OK*.

Start je posvetljen.

- Odaberite senzorski taster *OK*.

Postupak kuvanja se odvija sa izmenjenom snagom mikrotalasa.

Podešavanje vremena kuvanja

Na rezultat pripreme jela može negativno da utiče ako od trenutka stavljanja namirnice u rernu do trenutka starta prođe dosta vremena. Sveže namirnice mogu da promene boju ili čak da se pokvare.

Prilikom pečenja testo bi počelo da se suši a dejstvo sredstva za dizanje bi oslabilo.

Odaberite što je moguće kraće vreme do starta postupka pečenja.

Namirnicu ste stavili u rernu, odabrali način rada i neophodna podešavanja, kao npr. temperaturu.

Unosom Vreme kuvanja, Završeno u ili Start u putem senzorskog tastera  možete automatski da uključite i isključite postupak kuvanja.

- Vreme kuvanja

Podesite vreme koje je potrebno za kuvanje namirnice. Po isteku tog vremena zagrevanje rerne se automatski isključuje. Maksimalno vreme kuvalja, koje može da se podesi, zavisi od odabranog načina rada.

- Završeno u

Odredite trenutak kada postupak kuvanja treba da se završi. Zagrevanje rerne se automatski isključuje u tom trenutku.

- Start u

Ova funkcija se pojavljuje u meniju tek kada podesite Vreme kuvanja ili Završeno u. Sa Start u određujete trenutak kada postupak kuvanja treba da se pokrene. Zagrevanje rerne se automatski uključuje u tom trenutku.

- Odaberite senzorski taster .
- Podesite željena vremena.
- Potvrdite sa OK.
- Odaberite senzorski taster  da biste se vratili nazad u meni odabranog načina rada.

Menjanje podešenih vremena kuvalja

- Odaberite senzorski taster .
- Odaberite željeno vreme.
- Potvrdite sa OK.
- Odaberite Promeniti.

Ova stavka menija se ne prikazuje kada želite da promenite vreme kuvanja u načinima rada **sa** mikrotalasima jer vreme kuvanja mora uvek da je podešeno.

Vreme je posvetljeno.

- Promenite podešeno vreme.
- Potvrdite sa OK.
- Odaberite senzorski taster  da biste se vratili nazad u meni odabranog načina rada.
- Nastavite postupak kuvanja u načinu rada **sa** mikrotalasima uz pomoć senzorskog tastera OK.

Kod prekida napajanja strujom brišu se podešavanja.

Savet: U načinu rada Mikrotalasi  možete da promenite vreme pečenja i putem zone za navigaciju.

Rukovanje

Brisanje podešenih vremena kuvanja

U načinu rada **sa** mikrotalasima možete da brišete samo podešena vremena za Završeno u i Start u. Vreme kuvanja uvek mora da se podesi.

- Odaberite senzorski taster .
- Odaberite željeno vreme.
- Potvrdite sa **OK**.
- Odaberite Brisati.
- Potvrdite sa **OK**.
- Odaberite senzorski taster  da biste se vratili nazad u meni odabranog načina rada.

Ako u načinu rada **bez** mikrotalasa brišete Vreme kuvanja, brišu se i podešena vremena za Završeno u i Start u.

Ako brišete Završeno u ili Start u, postupak kuvanja se pokreće sa podešenim vremenom pripreme.

Prekidanje postupka pečenja u načinu rada Mikrotalasi

Postupak kuvanja u načinu rada Mikrotalasi  možete da prekinete i zaustavite vreme kuvanja.

Dok vreme kuvanja ističe, Stop je posvetljen.

- Odaberite senzorski taster **OK**.

Postupak kuvanja se prekida i vreme kuvanja se zaustavlja.

Start je posvetljen.

- Odaberite senzorski taster **OK**.

Postupak kuvanja se nastavlja i vreme kuvanja teče dalje.

Prekidanje postupka kuvanja

Postupak kuvanja prekide putem senzorskog tastera načina rada, koji svetli narandžasto, ili putem senzorskog tastera .

Zatim se isključuju zagrevanje i osvetljenje rerne. Podešena vremena kuvanja se brišu.

Preko senzorskog tastera načina rada dospevate zatim nazad u glavni meni.

Prekidanje postupka kuvanja bez podešenog vremena pripreme

- Odaberite senzorski taster odabranog načina rada.

Pojavljuje se glavni meni.

- **Ili:** odaberite senzorski taster .

- Odaberite Prekinuti postupak.

- Potvrdite sa **OK**.

Prekidanje postupka kuvanja sa podešenim vremenom pripreme

- Odaberite senzorski taster odabranog načina rada.

Prikaže se Prekinuti postupak?.

- Odaberite Da.

- Potvrdite sa OK.

- Ili: odaberite senzorski taster ↵.

- Odaberite Prekinuti postupak.

- Potvrdite sa OK.

- Odaberite Da.

- Potvrdite sa OK.

Prethodno zagrevanje rerne

Funkcija Booster služi za brže zagrevanje rerne u nekim načinima rada.

Funkcija Prethodno zagrevanje može da se koristi u svim načinima rada (osim Mikrotalasi ) i mora da se uključi za svaki postupak kuvanja pojedinačno. Kada ste podesili vreme kuvanja, ono počinje da teče tek nakon faze zagrevanja.

Prethodno zagrevanje rerne je potrebno za pripremu samo malog broja jela.

- Većinu jela možete da stavite direktno u hladnu reru da biste koristili topotu već tokom faze zagrevanja.
- Kada u načinu rada Vrući vazduh plus  pripremate crni hleb, rozbif i file, prethodno zagrejte reru.

Booster

Funkcija Booster služi za brže zagrevanje rerne.

Ova funkcija je kao fabričko podešavanje uključena za sledeće načine rada (Ostali  | Podešavanja  | Booster | Uključeno):

- Vrući vazduh plus 
- Automatsko pečenje 
- MT + vrući vazduh plus 
- MT + automatsko pečenje 

Ako podesite temperaturu višu od 100 °C a funkcija Booster je uključena, unutrašnjost rerne se brže zagreva na podešenu temperaturu. Pri tom se grejač roštilja, kružni grejač i ventilator istovremeno uključuju.

Sa funkcijom Booster osetljiva testa (npr. biskvit, sitni kolači) suviše brzo porumene sa gornje strane.

Prilikom pripreme ovakvih testa isključite funkciju Booster.

Rukovanje

Booster uključiti ili isključiti za postupak kuvanja

Ako ste odabrali podešavanje Booster | Uključeno, možete pojedinačno da isključite funkciju za postupak pripreme.

Na isti način možete pojedinačno da isključite funkciju za postupak pripreme ako ste odabrali podešavanje Booster | Isključeno.

Primer: odabrali ste način rada i neophodna podešavanja, kao npr. temperaturu.

Hoćete da isključite funkciju Booster za ovaj postupak pripreme.

- Odaberite senzorski taster ↳.
- Odaberite Booster | Isključeno.
- Potvrdite sa OK.

Funkcija Booster je isključena tokom faze zagrevanja. Rernu zagrevaju samo grejači odabranog načina rada.

Prethodno zagrevanje

Prethodno zagrevanje rerne je potrebno za pripremu samo malog broja jela.

Većinu namirnica možete da stavite u hladnu rernu da biste koristili toplotu već tokom faze zagrevanja.

Kada ste podesili vreme kuvanja, ono počinje da teče tek kada se dostigne zadata temperatura i kada stavite namirnicu.

Odmah pokrenite postupak pečenja bez pomeranja vremena starta.

Funkcija Prethodno zagrevanje nije raspoloživa u načinu rada Mikrotalasi .

Uključiti Prethodno zagrevanje

Funkcija Prethodno zagrevanje može da se koristi u svim načinima rada i mora da se uključi za svaki postupak kuvanja pojedinačno.

Primer: odabrali ste način rada i neophodna podešavanja, kao npr. temperaturu.

Hoćete da uključite funkciju Prethodno zagrevanje za ovaj postupak kuvanja.

- Odaberite senzorski taster ↳.
 - Odaberite Prethodno zagrevanje | Uključeno.
 - Potvrdite sa OK.
- Poruka Namirnicu stavite u rernu u se prikaže sa vremenom. Rerna se zagreva na podešenu temperaturu.
- Stavite namirnicu u rernu čim dobijete obaveštenje.
 - Potvrdite sa OK.

Ove funkcije se mogu koristiti samo ako nije u toku nijedan drugi postupak kuvanja.

Uvek koristite staklenu tacnu.

Brzo-MT

Kada dodirnete senzorski taster , počneće se funkcija Mikrotalasi sa određenom snagom mikrotalasa i vremenom kuvanja, npr. za podgrevanje tečnosti.

Standardno su podešeni maksimalna snaga mikrotalasa od 1000 W i vreme kuvanja od 1 minuta.

Možete da promenite snagu mikrotalasa i vreme kuvanja. Maksimalno podešivo vreme kuvanja zavisi pri tom od odabranog snage mikrotalasa (vidi poglavljje „Podešavanja“, odeljak „Brzo-MT“).

- Odaberite senzorski taster .
- Odabirom više puta možete postepeno da povećate vreme kuvanja.

Prikazan je protok preostalog vremena.

Postupak kuvanja možete u svakom trenutku da zaustavite i nastavite putem senzorskog tastera **OK** ili da prekinete putem senzorskog tastera .

Po isteku postupka kuvanja pojavi se Završeno i začuje zvučni signal.

- Odaberite senzorski taster .

Pojavljuje se glavni meni.

Kokice

Kada odaberete senzorski taster , počneće se funkcija Mikrotalasi sa određenom snagom mikrotalasa i vremenom kuvanja.

Standardno su podešeni maksimalna snaga mikrotalasa od 850 W i vreme kuvanja od 2:50 minuta. Ovo odgovara zahtevima najvećeg broja proizvođača za pripremanje kokica sa mikrotalasima.

Možete da podešite vreme kuvanja od maksimalno 4 minuta. Snaga mikrotalasa je fiksno podešena i ne može da se promeni (vidi poglavljje „Podešavanja“, odeljak „Kokice“).

- Odaberite senzorski taster .

Prikazan je protok preostalog vremena.

Postupak kuvanja možete u svakom trenutku da zaustavite i nastavite putem senzorskog tastera **OK** ili da prekinete putem senzorskog tastera .

Posude za jednokratnu upotrebu od papira ili drugih zapaljivih materijala mogu lako da se zapale i oštete rernu.

Ne ostavljajte rernu tokom postupka pečenja bez nadzora i pridržavajte se uputstava na ambalaži.

Po isteku postupka kuvanja pojavi se Završeno i začuje zvučni signal.

- Odaberite senzorski taster .

Pojavljuje se glavni meni.

Automatski programi

Brojni automatski programi vode Vas udobno i sigurno do optimalnog rezulta-ta kuvanja.

Kategorije

Radi boljeg pregleda automatski pro-grami  su podeljeni u kategorije. Vi jednostavno odaberete automatski pro-gram koji odgovara namirnici i sledite instrukcije na displeju.

Upotreba automatskih progra-ma

■ Odaberite Automatski programi .

Pojavljuje se lista sa opcijama.

■ Odaberite željenu kategoriju.

Pojavljuju se raspoloživi automatski pro-grami u okviru odabrane kategorije.

■ Odaberite željeni automatski pro-gram.

■ Sledite uputstva na displeju.

Savet: Putem  Info možete, zavisno od postupka pripreme, da dobijete npr. in-formacije o stavljanju namirnica u rernu ili okretanju istih.

Napomene o korišćenju

- Prilikom korišćenja automatskih pro-grama priloženi recepti treba da pruže pomoć da se orijentišete. Sa odgo-rajućim automatskim programom mo-žete da pripremite i slične recepte sa količinama koje se razlikuju.
- Pre nego što pokrenete automatski program, pustite da se unutrašnjost rerne posle postupka pečenja prvo ohladi na sobnu temperaturu.
- Kod nekih automatskih programa treba sačekati da prođe vreme prethod-nog zagrevanja pre nego što namirni-cu stavite u rernu da se peče. Na dis-pleju se pojavi odgovarajuća napo-mena sa podatkom o vremenu.
- Kod nekih automatskih programa morate posle izvesnog vremena pečenja da dodate tečnost. Na displeju se po-javi odgovarajuća napomena sa po-datkom o vremenu (npr. da se dolije tečnost).
- Podatak o trajanju automatskog pro-grama je približno vreme. U zavisnosti od postupka pečenja vreme može da se skrati ili produži. Do promene vre-mena može da dođe već zbog same početne temperature mesa.
- Ukoliko posle isteka automatskog programa namirnica koju spremate još uvek nije kuvana onako kako želi-te, odaberite Nastavi kuvanje ili Nastavi pečenje. Namirnica se dodatno kuva ili peče 3 minuta sa konvencionalnim zagrevanjem.

U ovom poglavlju ćete naći informacije o sledećim primenama:

- Odmrzavanje
- Podgrevanje
- Sušenje
- Zagrevanje posuđa
- Narastanje kiselog testa
- Održavanje toplice
- Kuvanje
- Ukuvavanje
- Zamrznuti proizvodi/gotova jela

Odmrzavanje

Ako se namirnica blago otapa, vitamini i hranljive materije ostaju uglavnom očuvani.

■ Koristite jedan od sledećih načina rada i jednu od specijalnih upotreba:

- Način rada Odmrzavanje  Podešavate temperaturu otapanja.
- Specijalna upotreba Ostali  | Odmrzavanje
Birate kategoriju i težinu namirnice.
- Način rada Mikrotalasi  Podešavate snagu mikrotalasa i vreme otapanja.

 Opasnost od infekcija zbog mikroorganizama.

Mikroorganizmi kao npr. salmonela mogu prouzrokovati teška trovanja hranom.

Prilikom otapanja ribe i mesa (posebno živine) obratite posebnu pažnju na higijenu.

Ne upotrebljavajte tečnost koja nastane otapanjem.

Nakon otapanja odmah dalje obradite namirnice.

Saveti

- Stavite smrznutu hranu bez ambalaže da se otapa na staklenoj tacni.
- Za otapanje živine koristite staklenu tacnu sa rešetkom na njoj. Tako namirnica neće ležati u tečnosti od otapanja.
- Meso, živila ili riba ne moraju da se potpuno odmrznu pre pečenja. Dovoljno je ako se ove namirnice delimično odmrznu. Površina je onda dovoljno meka da upije začine.

Korišćenje načina rada Odmrzavanje

Ovaj način rada je predviđen za postepeno otapanje zamrznute namirnice.

■ Odaberite Odmrzavanje .

■ Po potrebi promenite predloženu temperaturu.

Vazduh u rerni cirkuliše, a zamrznuta namirnica se blago odmrzava.

Ostale primene

Korišćenje specijalne upotrebe Odmrzavanje

Ovaj program je predviđen za postepeno otapanje zamrznute hrane.

Koristite posuđe pogodno za režim rada sa mikrotalasima.

- Odaberite Ostali .
 - Odaberite Odmrzavanje.
- Pojavljuje se lista sa opcijama.
- Odaberite željenu kategoriju.
 - Podesite težinu zamrznute namirnice.

Postupak otapanja možete da pokrenete odmah ili sa odloženim vremenom i da dobijete prikaz pojedinačnih akcija i koraka pripreme.

- Sledite uputstva na displeju.

Saveti

- Putem  Info možete, zavisno od postupka pripreme, da dobijete npr. informacije o okretanju namirnice.
- Ukoliko po isteku postupka otapanja namirnica još uvek nije odmrznuta onoliko koliko ste žeeli, odaberite Na stav i podgrev.. Namirnica se dodatno zagreva još 3 minuta.
- Posle isteka postupka otapanja odaberite  a zatim  / memorisati kako biste podešavanja za odabranu kategoriju i odabranu težinu sačuvali kao vlastiti program (vidi poglavlje „Vlastiti programi“).

Korišćenje načina rada Mikrotalasi

Alternativno uz otapanje možete da koristite način rada Mikrotalasi . Podešavate snagu mikrotalasa i vreme otapanja.

Potrebno vreme zavisi od svojstva, količine i početne temperature namirnica. Vodite računa i o vremenu izjednačavanja temperature.

Koristite posuđe pogodno za režim rada sa mikrotalasima.

- Odaberite Mikrotalasi .
- Zavisno od namirnice podesite snagu mikrotalasa i vreme otapanja, koji su navedeni u tabeli.
- Odaberite obično srednje vreme.
- Namirnice na staklenoj tacni stavite u rernu u nivo 1.

Otapanje u načinu rada Mikrotalasi

Namirnica koja se otapa	Količina	[W]	[min.]	[min.] ¹
Puter	250 g	80	8–10	5–10
Mleko	1000 ml	450	12–16	10–15
Suvi kolač (3 komada)	oko 300 g	150	4–6	5–10
Voćni kolač (3 komada)	oko 300 g	150	6–8	10–15
Kolač sa maslacem (3 komada)	oko 300 g	150	6–8	5–10
Torta sa pavlakom, torta sa kremom (3 komada)	oko 300 g	80	4–4:30	5–10
Pecivo od kvasnog, lisnatog testa (3 komada)	oko 300 g	150	6–8	5–10

Snaga mikrotalasa, Vreme otapanja, Vreme izjednačavanja

¹ Ostavite namirnice da stoje nekoliko minuta na sobnoj temperaturi. Za to vreme temperatura se ravnomernije raspoređuje u namirnici.

Ostale primene

Podgrevanje

Obavezno obratite pažnju na poglavlje „Sigurnosna uputstva i upozorenja“, odeljak „Pravilna upotreba“.

 Opasnost od povreda usled vrućih namirница.

Ako pregrejete hranu za bebe i decu, ona bi mogla da se opeku.

Podgrevajte hranu za bebe i decu samo 30–60 sekundi sa 450 W.

Namirnice, posebno hranu za bebe i decu, obavezno promešajte ili promučkajte posle podgrevanja i probajte ih kako se deca ne bi opekla.

 Opasnost od povređivanja usled natpritska u zatvorenim posudama ili flašama.

U zatvorenim posudama ili flašama se tokom podgrevanja stvara pritisak koji bi mogao da dovede do eksplozije.

Nikada ne podgrevajte namirnice ili tečnosti u zatvorenim posudama ili flašama. Prethodno otvorite posude i sa flašica za bebe skinite poklopac i cuclu.

Opasnost od povređivanja usled vrućih tečnosti.

Prilikom kuvanja, a posebno prilikom naknadnog zagrevanja tečnosti na načinu rada Mikrotalasi , može da se dogodi da se dostigne temperatura ključanja, ali da se još uvek ne pojave tipični mehurići pare. Tečnost ne ključa ravnometno.

Ovo odloženo ključanje može da dovede do toga da sadržaj prekipi poput eksplozije tako da bi prilikom vađenja posuda mogli da se opečete na vruću tečnost. Pod nepovoljnim okolnostima pritisak može da bude toliko jak da se vrata uređaja sama otvore.

Pre zagrevanja ili kuvanja promešajte tečnost.

Nakon zagrevanja sačekajte najmanje 20 sekundi pre nego što izvadite posudu iz rerne.

Tokom zagrevanja možete takođe da stavite u posudu stakleni štapić ili sličan predmet ukoliko imate.

Korišćenje specijalne upotrebe Podgrevanje

Ovaj program je razvijen za podgrevanje namirnica.

Potrebno vreme zavisi od svojstva, kolicine i početne temperature namirnica. Za namirnice iz frižidera je potrebno npr. više vremena za podgrevanje nego za namirnice koja su bila na sobnoj temperaturi. Vodite računa i o vremenu izjednačavanja temperature.

Koristite posuđe pogodno za režim rada sa mikrotalasima.

Koristite uvek poklopac osim kod podgrevanja pohovanih namirnica.

- Namirnice koje podgrevate stavite pokrivenе na staklenu tacnu.
- Odaberite Ostali .
- Odaberite Podgrevanje.

Pojavljuje se lista sa opcijama.

- Odaberite željenu kategoriju.
- Podesite težinu namirnice.
- Sledite uputstva na displeju.

 Opasnost od opeketina usled vrućih površina.

Rerna se zareže tokom rada. Postoji opasnost da se opečete na grejače, unutrašnjost rerne i pribor. Na donjoj strani posuđa mogu mestimično da se stvore vodene kapi.

Navucite kuhinjske rukavice prilikom rada oko vruće rerne i prilikom vađenja posuđa.

Vreme izjednačavanja temperature je vreme mirovanja za koje se topota ravnomerно rasporedi u namirnici.

- Nakon zagrevanja ostavite namirnice da odstoje nekoliko minuta na sobnoj temperaturi kako bi se temperatura u namirnici ravnomerно rasporedila.

Saveti

- Koristite uvek poklopac osim kod podgrevanja pohovanih namirnica.
- Putem  možete, zavisno od postupka pripreme, da dobijete npr. informacije o okretanju ili mešanju namirnica. Mešajte od spoljnih slojeva ka sredini, pošto se ivice brže zagrevaju.
- Ukoliko posle isteka programa namirnica još uvek nije dovoljno vruća, odaberite Nastavi podgrev.. Namirnica se dodatno zagreva još 3 minuta.
- Posle isteka programa odaberite  a zatim  / memorisati kako biste podešavanja za odabranu kategoriju i odabranu težinu sačuvali kao vlastiti program (vidi poglavlje „Vlastiti programi“).

Ostale primene

Zagrevanje u načinu rada Mikrotalasi

Napitak/ Jelo	Količina	[W]	[min.]	[min.] ¹
Napici (temperatura konzumiranja 60–65 °C)	1 šolja/1 čaša (200 ml)	1000	0:50–1:10	–
Flašica za bebe (mleko) ²	oko 200 ml	450	0:50–1:00 ³	1
Hrana za decu ³	1 tegla (200 g)	450	0:30–1:00	1
Odresci od pečenja sa umakom ³	200 g	600	3:00–5:00	1
Prilozi ³	250 g	600	3:00–5:00	1

Snaga mikrotalasa / Vreme pečenja / Vreme izjednačavanja

- 1 Ostavite namirnice da stoje nekoliko minuta na sobnoj temperaturi. Za to vreme temperatura se ravnomernije raspoređuje u namirnici.
- 2 Izbegavajte odloženo ključanje, tako što ćete tečnost promešati pre zagrevanja. Nakon zagrevanja sačekajte najmanje 20 sekundi pre nego što izvadite posudu iz rerne. Tokom zagrevanja možete takođe da stavite u posudu stakleni štapić ili sličan predmet ukoliko imate.
- 3 Vremena važe za početnu temperaturu namirnica od oko 5 °C.
Kod namirnica, koje se obično ne čuvaju u frižideru, polazi se od sobne temperature od oko 20 °C.
Namirnice (izuzev hrane za bebe i osetljivih umaka sa mučenim jajima) zagrevajte do temperatupe od 70–75°C.

Sušenje

Sušenje ili dehidracija je tradicionalni način konzerviranja voća, nekih vrsta povrća i začinskog bilja.

Uslov je da je voće i povrće sveže i potpuno zrelo i bez oštećenja.

- Pripremite namirnicu za sušenje tako što ćete je prema potrebi usitniti i prethodno oljuštiti i očistiti od semenki.
- Zavisno od veličine, po mogućству u jednom sloju, ravnomerno rasporedite namirnice za sušenje na rešetki ili stakloj tacni.
- Sušite maksimalno na 2 nivoa istovremeno.
Namirnicu za sušenje stavite na nivoe 1+2.
Ako koristite rešetku i staklenu tacnu, stavite staklenu tacnu ispod rešetke.
- Odaberite Ostali .
- Odaberite Sušenje.

Savet: Kada želite da sušite pri višim temperaturama, odaberite Vrući vazduh plus .

- Prema potrebi promenite preporučenu temperaturu i podesite vreme sušenja.
- Sledite uputstva na displeju.
- Namirnicu koju sušite okrećite u redovnim razmacima.

Ako su namirnice za sušenje cele ili prepolovljene, potrebno je duže vreme sušenja.

Namirnice za sušenje		 [°C]	 [h]
Voće		60–70	2–8
Povrće		55–65	4–12
Pečurke		45–50	5–10
Začinsko bilje		30–35	4–8

 Specijalna upotreba,  Temperatura,
 Vreme sušenja,
 Specijalna upotreba Sušenje

- Smanjite temperaturu ukoliko se uerni stvore vodene kapi.

Vađenje namirnica koje se suše

 Opasnost od povreda zbog vrućih površina.

Rerna se zagreje tokom rada. Postoji opasnost da se opečete na grejače, unutrašnjost rerne i pribor.

Navucite kuhinjske rukavice prilikom vađenja sušenih namirnica.

- Sušeno voće ili povrće ostavite da se ohladi.

Sušeno voće mora da bude potpuno suvo, ali meko i elastično. Kada ga prelomite ili presečete, iz njega ne sme više da izlazi sok.

- Sušene namirnice čuvajte u dobro zatvorenim teglama ili limenkama.

Ostale primene

Zagrevanje posuđa

Zagrevanjem posuđa namirnice neće tako brzo da se ohlade.

Koristite posuđe otporno na topotu.

- Stavite rešetku u nivo 1 a na nju posuđe koje treba da se zagreje. U zavisnosti od veličine posuđa možete da ga stavite i na dno rerne.
- Odaberite Ostali .
- Odaberite Zagrevanje posuđa.
- Prema potrebi promenite predloženu temperaturu i podesite vreme pečenja.
- Sledite uputstva na displeju.

 Opasnost od povreda zbog vrućih površina.

Rerna se zgreje tokom rada. Postoji opasnost da se opečete na grejače, unutrašnjost rerne i pribor. Na donjoj strani posuđa mogu mestimično da se stvore vodene kapi.

Navucite kuhinjske rukavice prilikom vađenja posuđa.

Narastanje kiselog testa

Ovaj program je razvijen za narastanje kvasnog testa.

- Odaberite Ostali .
- Odaberite Narastanje kiselog testa.
- Prema potrebi promenite predloženu temperaturu i podesite vreme pečenja.
- Sledite uputstva na displeju.

Održavanje toplote

U rerni možete da održavate toplotu namirnica više sati.

Da bi se održao kvalitet namirnica, odaberite što kraće vreme.

- Odaberite Ostali .
- Odaberite Održavanje toplote.
- Namirnice, čiju toplotu hoćete da održavate, stavite u rernu i potvrdite sa OK.
- Prema potrebi promenite predloženu temperaturu i podesite vreme.
- Sledite uputstva na displeju.

Kuvanje

Obavezno obratite pažnju na poglavlje „Sigurnosna uputstva i upozorenja“, odeljak „Pravilna upotreba“.

Ukoliko zagrevate ili kuvate namirnice sa čvrstom ljudskom ili opnom, kao što su paradajz, viršle, krompir u ljuisci, plavi patlidžan, one bi mogle da se rasprsnu.

Ove namirnice prethodno više puta probodite ili zarežite kako bi para koja nastane mogla da izade.

Ako kuvate jaja u ljuisci, ona će pući i nakon što ih izvadite iz serne.

Jaja u ljuisci kuvajte samo u specijalnoj posudi. Tvrdo kuvana jaja ne podgrevajte u načinu rada Mikrotalasi [W].

Saveti

- Okrećite, usitnite ili promešajte namirnice više puta. Mešajte od spoljnih slojeva ka sredini, pošto se ivice brže zagrevaju.
- U načinima rada sa mikrotalasima koristite samo posuđe pogodno za upotrebu sa mikrotalasima i u rerni.
- Za pečenje koristite po mogućству automatske programe.
- Pecite u načinima rada MT + roštilj sa kruženjem vazd. [MT] i MT + roštilj [MT] uvek bez poklopca, jer namirnice inače neće porumeniti.
- U načinu rada Mikrotalasi [W] odaberite snagu mikrotalasa od 850 W za nagni početak kuvanja i nastavite sa 450 W.
Pročitajte podatke u tabelama za pečenje na kraju ovog dokumenta.

Ostale primene

Kuvanje sa načinom rada Mikrotalasi

Supe/variva Povrće	⚖ [g]	⌚ 850 W [min.]	+	⌚ 450 W [min.]	🌡 ¹ [min.]
Varivo	1500	10	+	20	1
Supa	1500	11	+	24	1
Grašak	500	5	+	10	2
Grašak (zamrznut)	450	5	+	12	2
Šargarepa	500	5	+	10	2
Cvetiči brokolija	500	6	+	8	2
Brokoli (zamrznut)	450	5	+	11	2
Cvetiči karfiola	500	6	+	10	2
Keleraba sečena na štapiće	500	3	+	8	2
Špargla	500	5	+	8	2
Praziluk	500	5	+	8	2
Praziluk (zamrznut)	450	5	+	8	2
Paprika isečena na trake	500	5	+	10	2
Boranija, zelena	500	4	+	12	2
Prokelj	500	5	+	12	2
Prokelj (zamrznut)	450	5	+	10	2
Mešano povrće (zamrznuto)	450	5	+	12	2

⚖ Težina, ⌚ Vreme kuvanja, 🌡 Vreme izjednačavanja temperature

¹ Ostavite namirnice da stoje nekoliko minuta na sobnoj temperaturi. Za to vreme temperatura se ravnomernije raspoređuje u namirnici.

Ukuvavanje

 Opasnost od infekcija zbog mikroorganizama.

Jednokratnim ukuvavanjem mahunarki i mesa spore bakterije Clostridium botulinum se nedovoljno uništavaju. Na taj način mogu da se stvore toksini koji izazivaju teška trovanja. Spore odumiru tek još jednim zagrevanjem.

Mahunarke i meso ukuvajte nakon hlađenja u roku od 2 dana **uvek** još po drugi put.

 Opasnost od povređivanja usled natpritsaka u zatvorenim limenkama. Prilikom ukuvavanja i podgrevanja zatvorenih konzervi nastaje natpritsak, usled čega bi one mogle da eksplodiraju.

Ne ukuvavajte limenke i ne zagrevajte ih.

Pripremanje voća i povrća

Podaci važe za maksimalno 5 tegli sa 0,5 l sadržine.

Koristite samo specijalne tegle koje možete da nabavite u specijalizovanoj prodavnici:

- Vrući vazduh plus : Tegle za ukuvavanje i tegle sa poklopcom sa navojem
- Mikrotalasi : Tegle za ukuvavanje sa staklenim poklopcom pogodne za mikrotalase, koje se zatvaraju providnom lepljivom trakom

- Koristite samo neoštećene tegle i gumenе obruče.
- Pre ukuvavanja isperite tegle vrućom vodom i napunite ih maksimalno do 2 cm ispod vrha.
- Posle sisanja ukuvane namirnice obrišite ivicu tegle čistom krpom i vrućom vodom.
- Tegle zatvorite samo providnom lepljivom trakom. Ne koristite nikakve metalne štipaljke jer one stvaraju varnice u režimu rada Mikrotalasi .
- Staklenu tacnu stavite u nivo 1 a nju poređajte tegle.

Ostale primene

Korišćenje načina rada Vrući vazduh plus

- Odaberite način rada Vrući vazduh plus  i temperaturu od 160-170 °C.
- Sačekajte da počne da „penuša“ (dok u teglama ne počnu ravnomerno da se dižu mehurići).

Smanjite temperaturu na vreme kako biste sprečili da sadržaj prekipi.

Ukuvavanje voća i krastavaca

- Čim u teglama budete videli „penušanje“, podesite navedenu temperaturu naknadnog zagrevanja i ostavite tegle navedeno vreme u rerni.

Ukuvavanje povrća

- Čim u teglama budete videli „penušanje“, podesite navedenu temperaturu naknadnog zagrevanja i kuvajte povrće navedeno vreme.
- Posle ukuvavanja podesite navedenu temperaturu naknadnog zagrevanja i ostavite tegle navedeno vreme u rerni.

	 / 	 / 
Voće	-/-	30 °C 25-35 min
Krastavci	-/-	30 °C 25-30 min
Cvekla	120 °C 30-40 min	30 °C 25-30 min
Boranija (zele-na ili žuta)	120 °C 90-120 min	30 °C 25-30 min

/ Temperatura i vreme ukuvavanja čim se vidi „penušanje“

/ Temperatura i vreme naknadnog zagrevanja

Korišćenje načina rada Mikrotalasi

- Odaberite način rada Mikrotalasi  i snagu mikrotalasa od 850 W.
- Sačekajte da počne da „penuša“ (dok u teglama ne počnu ravnomerno da se dižu mehurići). Ovaj postupak traje 3 minuta po tegli. Za 5 tegli vreme se dakle produžava na oko 15 minuta.

Smanjite snagu mikrotalasa na vreme kako biste sprečili da sadržaj prekipi.

Ukuvavanje voća i krastavaca

- Čim u teglama budete videli „penušanje“, isključite rernu i ostavite tegle navedeno vreme u rerni da se naknadno podgrevaju.

Ukuvavanje povrća

- Čim u teglama budete videli „penušanje“, podesite navedenu snagu mikrotalasa i ukuvavajte povrće navedeno vreme.
- Posle ukuvavanja isključite rernu i ostavite tegle navedeno vreme u rerni da se naknadno podgrevaju.

	 / 	
Voće	-/-	25-35 min.
Krastavci	-/-	25-30 min.
Cvekla	450 W 20-30 min.	25-30 min.
Boranija (zele-na ili žuta)	450 W 20-30 min.	25-30 min.

/ Snaga mikrotalasa i vreme ukuvavanja čim se vidi „penušanje“

 Naknadno vreme podgrevanja

Vađenje tegli posle ukuvavanja

 Opasnost od povreda zbog vrućih površina.

Tegle su posle ukuvavanja veoma vruće.

Navucite kuhinjske rukavice prilikom vađenja tegli.

- Izvadite tegle iz rerne.
- Ostavite ih pokrivenе krpom oko 24 sata na mestu gde nema promaje.
- Mahunarke i meso ukuvajte nakon hlađenja u roku od 2 dana **uvek** još po drugi put.
- Kod tegli za ukuvanje uklonite kočje i proverite zatim da li su sve tegle zatvorene.

Otvorene tegle ponovo ukuvajte ili ih čuvajte na hladnom mestu i odmah potrošite ukuvano voće ili povrće.

- Proveravajte tegle tokom čuvanja. Ukoliko su se tegle tokom čuvanja otvorile ili se poklopac sa navojem naduo i ne pukne prilikom otvaranja, bacite sadržaj.

Zamrznuti proizvodi/ gotova jela

Saveti za kolače, pice i bagete

- Kolače, pice i bagete pecite na rešetki koju ćete prekrigli papirom za pečenje.
- Odaberite niže temperature od onih preporučenih na ambalaži.

Saveti za pomfrit, krokete ili slično

- Ove smrznute proizvode pecite na staklenoj tacni koju ćete prekrigli papirom za pečenje.
- Odaberite niže temperature od onih preporučenih na ambalaži.
- Namirnicu koja se peče okrenite više puta.

Priprema zamrznutih proizvoda/gotovih jela

Pažljiva obrada namirnica je važna za Vaše zdravlje.

Zato kolači, pica, pomfrit i pecivo treba pri pečenju da dobiju samo zlatnožutu boju a ne tamnosmeđu.

- Odaberite način rada i temperaturu navedene na ambalaži.
- Prethodno zagrejte rernu.
- Stavite jelo u prethodno zagrejanu rernu u nivo koji se preporučuje na ambalaži.
- Proverite jelo posle kraćeg vremena navedenog na ambalaži.

Vlastiti programi

Možete da sastavite i memorišete do 20 vlastitih programa.

- Možete da kombinujete do 10 koraka pripreme kako biste tačno opisali redosled pripreme omiljenih recepata ili često korišćenih recepata. Za svaki korak kuhanja možete da vršite individualna podešavanja, npr. način rada, temperatura i vreme pripreme ili temperatura unutrašnjosti namirnica.
- Možete da odredite nivo(e) za namirnicu koju priprematе.
- Možete da unesete naziv programa koji ide uz Vaš recept.

Kada ponovo aktivirate i pokrenete Vaš program, on se automatski izvršava.

Druge mogućnosti za kreiranje vlastitih programa:

- Po završetku memorišite automatski program kao vlastiti program.
- Po završetku sačuvajte postupak kuhanja sa podešenim vremenom pripreme.

Zatim unesite naziv programa.

Kreiranje vlastitih programa

- Odaberite Ostali 
- Odaberite Vlastiti programi.
- Odaberite Pravljenje programa.

Sada možete da odredite podešavanja za prvi korak pripreme.

Sledite uputstva na displeju:

- Odaberite i potvrdite željena podešavanja.

Kada odaberete funkciju Prethodno zagrevanje, prvo završite prvi korak pripreme. Zatim, putem Dodavanje koraka kuhanja dodajete još jedan korak pripreme tako što podesite vreme kuhanja. Tek onda možete da sačuvate ili pokrenete program.

- Odaberite Završetak koraka kuhanja.

Sva podešavanja za prvi korak pripreme su definisana.

Možete da dodate i drugi korak pripreme, npr. ako nakon prvog načina rada treba koristiti još neki način rada.

- Ako su potrebni drugi koraci, odaberite Dodavanje koraka kuvanja i postupite kao kod 1. koraka pripreme.
- Čim definijete sve neophodne korake pripreme, odaberite Podesite nivo u rerni.
- Odaberite i potvrdite željeni(e) nivo(e).
- Potvrdite sa OK.

Ako želite da proverite ili naknadno promenite podešavanja, odaberite odgovarajući korak pripreme.

- Odaberite Memorisati.
- Unesite naziv programa.
- Odaberite ✓.

Na displeju se pojavi potvrda da je Vaš naziv programa memorisan.

- Potvrdite sa OK.

Memorisani program možete da pokrenete odmah ili sa odloženim vremenom ili da izmenite korake pripreme.

Pokretanje vlastitih programa

- Stavite namirnicu u rernu.
- Odaberite Ostali.
- Odaberite Vlastiti programi .
- Odaberite željeni program.
- Odaberite Izvršiti.

U zavisnosti od programske podešavane prikažu se sledeće stavke menija:

- Pokretanje odmah
Program se odmah pokreće. Odmah se uključuje zagrevanje rerne.

- Završeno u
Odredite trenutak kada ovaj program treba da se završi. Zagrevanje rerne se automatski isključuje u tom trenutku.
- Start u
Odredite trenutak kada program treba da se pokrene. Zagrevanje rerne se automatski uključuje u tom trenutku.
- Prikaz koraka pripreme
Pojavi se pregled Vaših podešavanja.
- Prikazati akcije
Prikažu se potrebne akcije, npr. stavljanje namirnice u rernu.
- Odaberite željenu stavku menija.
- Sa OK potvrdite informaciju u koji nivo treba staviti namirnicu za pečenje.

Program se pokreće odmah ili u podešenom trenutku.

Putem  Info možete, zavisno od postupka pripreme, da dobijete npr. informacije o stavljanju namirnica u rernu ili okretanju istih.

- Ako je istekao program, odaberite senzorski taster .

Vlastiti programi

Menjanje koraka pripreme

Korake pripreme kod automatskih programa, koje ste memorisali pod vlastitim nazivom, ne možete da menjate.

- Odaberite Ostali
- Odaberite Vlastiti programi.
- Odaberite program koji želite da promenite.
- Odaberite Promena programa.
- Odaberite korak pripreme, koji želite da promenite, ili Dodavanje koraka kuvanja da biste dodali korak pripreme.
- Odaberite i potvrdite željena podešavanja.
- Ako želite da pokrenete izmenjeni program, bez da ga promenite, odaberite Pokrenite program.
- Kada ste promenili sva podešavanja, odaberite Memorisati.

Na displeju se pojavi potvrda da je Vaš naziv programa memorisan.

- Potvrdite sa OK.

Sačuvani program je promenjen i možete da ga pokrenete odmah ili sa odloženim vremenom.

Promena naziva

- Odaberite Ostali
- Odaberite Vlastiti programi.
- Odaberite program koji želite da promenite.
- Odaberite Promena imena.
- Promenite naziv programa.
- Odaberite ✓.
- Kada ste promenili naziv programa, odaberite Memorisati.

Na displeju se pojavi potvrda da je Vaš naziv programa memorisan.

- Potvrdite sa OK.

Naziv programa je preimenovan.

Brisanje vlastitih programa

- Odaberite Ostali
- Odaberite Vlastiti programi.
- Odaberite program koji želite da brišete.
- Odaberite Brisanje programa.

Program se briše.

Putem Ostali | Podešavanja | Fabrička podešavanja | Vlastiti programi možete istovremeno da izbrisete sve vlastite programe.

Pažljiva obrada namirnica je važna za Vaše zdravlje.

Zato kolači, pica, pomfrit i pecivo treba pri pečenju da dobiju samo zlatnožutu boju a ne tamnosmeđu.

Saveti za pečenje

- Podesite vreme pečenja. Pečenje testa ne treba birati mnogo ranije. Testo bi počelo da se suši, a dejstvo sredstva za dizanje bi oslabilo.
- Izbegavajte svetle kalupe tankih zidova od sjajnog materijala, jer u svetlim kalupima namirnice neravnomerno ili slabo porumene. Pod nepovoljnim okolnostima namirnica neće biti pečena.
- Kolače u pravougaonim ili duguljastim kalupima postavite u rernu popreko kako bi se postiglo optimalno raspoređivanje toplote u kalupu i ujednačen rezultat pečenja.
- Za pripremu pomfrita, kroketa ili slično staklenu tacnu obložite papirom za pečenje.

Informacije vezane za tabele za pečenje

Tabele za pečenje naći ćete na kraju ovog dokumenta.

Odabir temperature ☰

- Odaberite obično nižu temperaturu. Kod temperatura koje su više od navedenih se doduše skraćuje vreme pečenja, ali postoji mogućnost da namirnica neravnomerno porumeni i eventualno ne bude pečena.

Odabir vremena pripreme ☷

Vremena navedena u tabelama za pečenje važe, ako nije drugačije navedeno, za rernu koja nije prethodno zagrejana. Ako je unutrašnjost rerne prethodno zagrejana, vreme se skraćuje za oko 10 minuta.

- Proverite obično posle kraćeg vremena pečenja da li je namirnica pečena. Zabodite drveni štapić u testo.

Ukoliko na štapiću ne ostanu vlažni komadić testa, namirnica je pečena.

Pečenje testa

Informacije vezane za načine rada

Pregled svih načina rada sa pripadajućim predloženim vrednostima naći ćete u poglavlju „Glavni meni i podmeniji“.

Korišćenje Automatski programi

- Sledite uputstva na displeju.

Korišćenje Vrući vazduh plus

Možete da koristite svaki kalup za pečenje od materijala otpornog na toplotu.

Koristite ovaj način rada kada istovremeno pečete u više nivoa.

- 1 nivo: kolače u kalupima stavite u nivo 1.
- 1 nivo: tanka peciva (npr. kolačići, kolač u plehu) stavite u nivo 2.
- 2 nivoa: namirnicu, u zavisnosti od visine, stavite u nivoe 1+3 ili 2+3.

Korišćenje Eco-vrući vazduh

Možete da koristite svaki kalup za pečenje od materijala otpornog na toplotu.

Koristite ovaj način rada za pripremu jela u kalupu i gratiniranih jela koja treba da dobiju hrskavu koricu.

- Kolače ili zapečena jela u kalupima stavite u nivo 1.
- Tanku pecivu (npr. kolačići, kolač u plehu) stavite u nivo 2.

Korišćenje MT + vrući vazduh plus

Podesni su kalupi za režim rada sa mikrotalasima i otporni na toplotu (vidi poglavje „Rad sa mikrotalasima“, odeljak „Izbor posuđa“), kao npr. kalupi za pečenje od vatrostalnog stakla ili keramike, jer mikrotalasi prodiru kroz ove materijale.

Način rada MT + vrući vazduh plus  je naročito pogodan za pečenje testa sa dužim vremenom pečenja, poput kvasnog, testa sa sirom i uljem, mešanog i prhkog testa.

Kada koristite ovaj način rada, skraćuje se vreme pripreme.

Pročitajte podatke u tabelama za pečenje na kraju ovog dokumenta ako birate snagu mikrotalasa.

- Staklenu tacnu stavite u nivo 1.
- Kalup za pečenje stavite na staklenu tacnu.

Savet: Metalni kalupi su manje pogodni u načinima rada sa mikrotalasima, jer metal reflektuje mikrotalase. Mikrotalasi dospeju do kolača samo odozgo tako da se produžava vreme pečenja. Ako koristite metalne kalupe, postavite kalup na staklenu tacnu tako da ne dodiruje zidove rerne. Ukoliko se stvaraju varnice, ne koristite ponovo ovaj kalup u načinima rada sa mikrotalasima.

Saveti za pečenje

- Prethodno zagrevanje rerne je potrebno samo prilikom pripreme rozbića i filea. Obično nije potrebno prethodno zagrevanje.
- Za pečenje mesa koristite **zatvorenu posudu za pečenje**, npr. pekač. Meso iznutra ostaje sočno. Rerna ostane čistija nego prilikom pečenja na rešetki. Ostane dovoljno soka od pečenja za pripremanje umaka.
- Ako koristite **crevo ili kesu za pečenje**, obratite pažnju na podatke na pakovanju.
- Ako za pečenje koristite **rešetku ili otvorenou posudu**, posnije meso možete da premažete mašću, obložite režnjevima slanine ili špikujete.
- **Zaćinite** meso i stavite ga u posudu za pečenje. Obložite ga listićima maslaca ili margarina ili ga prelijte uljem ili mašću. Ako pripremate veći komad posnog mesa (2-3 kg) ili masniju živinu, dodajte oko 1/8 l vode.
- Tokom pečenja ne dolivajte previše tečnosti. Time bi meso manje **porumenilo**. Rumena boja nastaje na kraju vremena pečenja. Meso dodatno intenzivno porumeni ako posle otprilike polovine vremena pečenja skinete poklopac sa posude.
- Nakon završenog postupka pečenja izvadite namirnicu iz rerne, poklopite je i ostavite da **miruje** oko 10 minuta. Iz nje će onda izlaziti manje soka od pečenja kada je zasečete.
- Kožica **živine** će biti hrskava ako je 10 minuta pre završetka pečenja pomoći četkice premažete blago posoljenom vodom.

Informacije vezane za tabele za pečenje

Tabele za pečenje naći ćete na kraju ovog dokumenta.

- Vodite računa o navedenom opsegu temperature, snazi mikrotalasa, nivoima i vremenima. Pri tome uzmite u obzir različite posude za pečenje, komade mesa i navike prilikom pečenja.

Odabir temperature ☰

- Odaberite obično nižu temperaturu. Na višim temperaturama od navedenih meso doduše porumeni, ali ne budu pečeno.
- Kada pečete komade mesa teže od 3 kg, odaberite temperaturu nižu za oko 10 °C nego što je navedeno u tabeli za pečenje. Proces pečenja će trajati malo duže, ali će meso biti ravnomerno pečeno i neće dobiti suviše debelu koru.
- Kod pečenja na rešetki odaberite temperaturu nižu za oko 20 °C nego kod pečenja u zatvorenoj posudi.

Odabir vremena pripreme ⊕

Vremena u tabeli za pečenje važe, ako nije drugačije navedeno, za rernu koja nije prethodno zagrejana.

- Izračunajte vreme pečenja tako što ćete, u zavisnosti od vrste mesa, pomnožiti visinu Vašeg pečenja [cm] sa vremenom po cm visine [min/cm]:
 - Govedina/divljač: 15–18 min/cm
 - Svinjetina/teletina/jagnjetina: 12–15 min/cm
 - Rozbif/file: 8–10 min/cm
- Proverite obično posle kraćeg vremena pečenja da li je namirnica pečena.

Pečenje mesa

Saveti

- Vreme pečenja duboko zamrznutog mesa se produžava za oko 20 minuta po kg.
- Zamrznuto meso do težine od oko 1,5 kg možete da pečete bez prethodnog otapanja.

Informacije vezane za načine rada

Pregled svih načina rada sa pripadajućim predloženim vrednostima naći ćete u poglavlju „Glavni meni i podmeniji“.

Korišćenje Automatski programi

- Sledite uputstva na displeju.

Korišćenje Vrući vazduh plus ili Automatsko pečenje

Ovi načini rada pogodni su za pečenje jela od mesa, ribe i živine sa smedom koricom, kao i za pečenje rozbifa i filea.

U načinu rada Automatsko pečenje  rerna se tokom početne faze pečenja prvo zagreva na visokoj temperaturi za početak pečenja (oko 230 °C). Čim se dostigne ova temperatura, rerna automatski smanjuje temperaturu na podešenu temperaturu pečenja (temperatura za nastavak pečenja).

- Za pečenje koristite posuđe sa drškom otpornim na toplotu, npr. pekač, tepsiju, glinena posuda ili vatrostalnu staklenu posudu.
- Rešetku sa namirnicom stavite u nivo 1.

Korišćenje MT + vrući vazduh plus ili MT + automatsko pečenje

Ovi načini rada su **nisu** pogodni za pečenje osetljivih komada mesa, kao što su rozbif i file. Meso će se iznutra ispeći pre nego što dobije hrskavu koricu.

Koristite način rada MT + vrući vazduh plus  za brzo zagrevanje i pečenje namirnica uz istovremeno dobijanje rumene boje. Sa ovim načinom rada se postiže najveća ušteda vremena i energije.

Koristite način rada MT + automatsko pečenje  za kratko prženje na visokoj temperaturi i nastavak pečenja sa nižim temperaturama.

Kada koristite načine rada sa mikrotalasima, skraćuje se vreme pečenja.

Pročitajte podatke u tabelama za pečenje na kraju ovog dokumenta ako birate snagu mikrotalasa.

- Koristite samo posuđe pogodno za režim rada sa mikrotalasima, otporno na toplotu, bez metalnih poklopaca (vidi poglavje „Izbor posuđa za režim rada sa mikrotalasima“).
- Stavite rešetku zajedno sa staklenom tacnom ili staklenu tacnu u nivo 1.

 Opasnost od povreda zbog vrućih površina.

Kada pečete na roštilju sa otvorenim vratima, vrući vazduh, koji izlazi iz rerne, ne prolazi više automatski kroz ventilator i ne hladi se. Elementi za rukovanje postanu vrući.

Prilikom pečenja na roštilju zatvorite vrata.

Saveti za pečenje na roštilju

- Za pečenje na roštilju je potrebno prethodno zagrevanje. Za prethodno zagrevanje odaberite načina rada **bez mikrotalasa**. Grejač roštilja prethodno zagrejte oko 5 minuta dok su vrata zatvorena.
- Meso brzo isperite pod mlazom hladne vode i dobro ga osušite. Pre pečenja na roštilju ne solite komade mesa, pošto će u protivnom izaći sok od mesa.
- Posnije meso možete da premažete uljem. Ne koristite druge masnoće, jer će lako previše potamneti i početi da dime.
- Pljosnatu ribu i komade ribe očistite i posolite. Ribu možete takođe da nakapate sokom od limuna.
- Roštilj pripremajte uglavnom na rešetki.
- Prilikom pečenja na roštilju četkicom premažite rešetku uljem i na nju stavite namirnicu.

Informacije vezane za tabele za pečenje

Tabele za pečenje naći ćete na kraju ovog dokumenta.

- Vodite računa o navedenom opsegu temperature, snazi mikrotalasa, nivoima i vremenima. Pri tome uzmite u obzir razlike komade mesa i navike prilikom pečenja.
- Posle kraćeg navedenog vremena proverite namirnicu.

Odabir temperature

U načinima rada Roštilj sa kruženjem vazduha  i MT + roštilj sa kruženjem vazduha  odaberite temperaturu.

- Odaberite obično nižu temperaturu. Na višim temperaturama od navedenih meso doduše porumeni, ali ne bude pečeno.

Odabir stepena pečenja na roštilju

U načinima rada Roštilj  i MT + roštilj  birate između stepena 1–3.

- Ako pečete namirnicu većeg prečnika i sa većim odstojanjem od grejača roštilja, odaberite **stepen 1**.
- Ako želite npr. da gratinirana jela manje porumene, odaberite **stepen 2**.
- Ako kratko pečete tanje namirnice na roštilju sa malim odstojanjem od grejača roštilja, odaberite **stepen 3**.

Pečenje na roštilju

Odabir vremena pripreme ☰

- Tanke komade mesa ili ribe grilujte oko 6–8 minuta sa svake strane. Vodite računa da komadi budu otpriklike jednake debljine da vremena za pečenje na roštilju ne budu suviše različita.
- Deblje komade grilujte oko 7–9 minuta sa svake strane.
- Rolovano pečenje grilujte oko 10 minuta po cm prečnika.
- Proverite obično posle kraćeg vremena pečenja da li je namirnica pečena.
- Za proveru pečenosti mesa pritisnite ga kašikom. Tako možete da utvrdite koliko je meso pečeno.
 - **slabo pečeno/ružičasto**
Ako je meso još uvek vrlo elastično, znači da je u unutrašnjosti još crveno.
 - **srednje pečeno**
Ako meso malo popušta pod pritiskom, u unutrašnjosti je ružičaste boje.
 - **dobro pečeno**
Ako meso ne popušta previše pod pritiskom, dobro je pečeno.

Savet: Ako je površina većih komada mesa već dosta porumenila, a unutrašnjost ostala još nepečena, spustite namirnicu na niži nivo ili smanjite temperaturu pečenja na roštilju. Površina tako neće previše potamneti.

Informacije vezane za načine rada

Pregled svih načina rada sa pripadajućim predloženim vrednostima naći ćete u poglavlju „Glavni meni i podmeniji“.

Kada koristite načine rada sa mikrotalasima, skraćuje se vreme pečenja.

Pročitajte podatke u tabelama za pečenje na roštilju na kraju ovog dokumenta ako birate snagu mikrotalasa.

Korišćenje Roštilj sa kruženjem vazduha ili MT + roštilj sa kruženjem vazd.

Ovi načini rada su pogodni za grilovanje mesa većeg prečnika, npr. pileta.

Za pripremu tanjih namirnica obično se preporučuje podešavanje temperature od 220 °C, za namirnice većeg promera 180-200 °C.

- Stavite rešetku u zavisnosti od visine namirnice u nivo 1 ili 2.

Korišćenje Roštilj ili MT + roštilj

Ovi načini rada su pogodni za grilovanje tanjih namirnica i da se jela zapeku.

- Stavite rešetku u zavisnosti od visine namirnice u nivo 2 ili 3.

 Opasnost od povreda zbog vrućih površina.

Rerna se zagreje tokom rada. Postoji opasnost da se opečete na grejače, unutrašnjost rerne i pribor.

Pre ručnog čišćenja ostavite grejače, rernu, i pribor da se ohlade.

 Opasnost od povreda usled strujnog udara.

Para iz uređaja za čišćenje uz pomoć pare može da dospe do delova koji su pod naponom i da izazove kratki spoj. Za čišćenje rerne nikada ne koristite uređaj za čišćenje uz pomoć pare.

Sve površine mogu da promene boju ili mogu da se promene ukoliko koristite neodgovarajuća sredstva za čišćenje. Sredstvo za čišćenje rerni posebno će oštetiti prednju stranu rerne.

Sve površine su osjetljive na ogrebotine. Na staklenim površinama ogrebotine pod određenim uslovima mogu da dovedu do loma.

Odmah uklonite ostatke sredstva za čišćenje.

Jaka prljavština bi eventualno mogla oštetiti rernu.

Očistite unutrašnjost rerne, unutrašnju stranu vrata i zaptivku na vratima čim se ohlade. Ukoliko budete predugo čekali, čišćenje će Vam bespotrebno biti teže, a u izuzetnim slučajevima nemoguće.

Kod neispravne rerne može tokom rada doći do emisije mikrotalasa koji predstavljaju opasnost za korisnika. Proverite vrata i zaptivku na vratima da li su oštećena. Ne koristite načine rada sa mikrotalasima dok tehničar iz servisa ne popravi uređaj.

Neadekvatna sredstva za čišćenje

Kako ne biste oštetili površine, izbegavajte prilikom čišćenja sledeće:

- sredstva za čišćenje, koja sadrže solu, amonijak, kiselinu ili hlor
 - sredstva za čišćenje koja rastvaraju kamenac na prednjoj ploči
 - abrazivna sredstva za čišćenje (npr. prašak, kremu za ribanje, kamen za čišćenje)
 - sredstva za čišćenje, koja sadrže ras-tvarače
 - sredstva za čišćenje nerđajućeg čelika
 - sredstva za čišćenje mašine za pranje posuđa
 - sredstva za čišćenje stakla
 - sredstva za čišćenje staklokeramičkih ploča za kuvanje
 - grube sundere za ribanje i četke (npr. sundere za pranje lonaca, korišćene sundere koji još sadrže ostatke abra-zivnih sredstava za čišćenje)
 - magične sundere
 - oštре metalne strugače
 - čeličnu vunu
 - mestimično čišćenje pomoću meha-ničkih sredstava za čišćenje
 - sredstva za čišćenje rerne*
 - spirale od plemenitog čelika
- * dozvoljeno kod tvrdokorne prljavšti-ne na površinama oplemenjenim slojem PerfectClean

Čišćenje i održavanje

Ukoliko su nečistoće duže prisutne, može se desiti da posle nekog vremena više ne mogu da se uklone. Ako uređaj koristite više puta a ne očistite u međuvremenu, kasnije će Vam možda biti potrebno mnogo više napora prilikom čišćenja.

Najbolje je da odmah uklonite nečistoće.

Samo staklena tacna je pogodna za čišćenje u mašini za pranje sudova.

Savet: Nečistoće od voćnog soka ili testa za kolače sa kalupa za pečenje, koji loše zatvaraju, lakše ćete ukloniti dok je rerna još mlaka.

Za jednostavnije čišćenje preporučujemo:

- Spustite grejač roštilja.
- Stavite šolju vode sa malo soka od limuna da kuva u rerni nekoliko minuta kako bi se neutralisali mirisi u rerni.

Uklanjanje normalne prljavštine

Tečnost u unutrašnjosti uređaja oštećuje rernu.

Unutrašnjost rerne nemojte da brišete suviše vlažnom krpom kako tečnost ne bi kroz otvore prodrla u unutrašnjost uređaja.

Uklanjanje normalne prljavštine

- Normalnu prljavštinu uklonite najbolje odmah topлом vodom, deterdžentom za ručno pranje sudova i čistom sunđerastom krpom ili čistom, vlažnom krpom od mikrovlakana.
- Temeljno uklonite ostatke sredstva za čišćenje sa malo čiste vode.
Ovo čišćenje je naročito važno kod de-

lova oplemenjenih slojem PerfectClean, jer ostaci sredstava za čišćenje umanjuju efekat neprijanjanja.

- Zatim te površine obrišite mekom krom.

Uklanjanje tvrdokorne prljavštine

Zbog iskipelih sokova od voća ili ostataka pečenja na površinama mogu da nastanu trajne promene boje. Ove mrlje ne umanjuju svojstva upotrebe.

Ne pokušavajte da uklonite ove mrlje po svaku cenu. Koristite samo navedena pomoćna sredstva.

- Zapečene ostatke navlažite rastvrom sredstva za pranje sudova i ostavite ih nekoliko minuta da omekšaju.
- Posle omekšavanja možete dodatno da koristite oštru stranu sunđera za pranje sudova.

Korišćenje sredstva za čišćenje rerni

- Kod veoma tvrdokorne prljavštine na površine oplemenjom slojem PerfectClean nanesite Miele sredstvo za čišćenje rerne na hladne površine.

Ukoliko sprej za čišćenje rerne dospe u međuprostor i otvore, prilikom nadnih postupaka kuvanja dolazi do pojave mirisa.

Ne prskajte sprej za čišćenje rerne na gornji deo unutrašnjosti rerne.

Ne prskajte sprej za čišćenje rerne u međuprostor i otvore zidova i zadnje strane unutrašnjosti rerne.

- Ostavite sredstvo za čišćenje rerne da deluje u skladu sa podacima na ambalaži.

Sredstva za čišćenje rerne drugih proizvođača mogu se nanositi samo na hladne površine i da deluju maksimalno 10 minuta.

- Posle faze delovanja možete dodatno da koristite oštru stranu sunđera za pranje sudova.
- Temeljno uklonite ostatke sredstva za čišćenje sa malo čiste vode.
- Zatim te površine obrišite mekom krpom.

Spuštanje grejača roštilja

Ukoliko je gornja strana rerne posebno jako zaprljana, grejač roštilja možete da preklopite nadole radi čišćenja. Preporučuje se da gornju stranu unutrašnjosti rerne redovno čistite vlažnom krpom ili sunđerom za pranje posuđa.


 Opasnost od povreda zbog vrućih površina.

Rerna se zagreje tokom rada. Postoji opasnost da se opečete na grejače, unutrašnjost rerne i pribor.

Pre ručnog čišćenja ostavite grejače, rernu i pribor da se ohlade.


Matica koja padne može da izgube dno rerne.

Radi zaštite stavite npr. kuhinjsku krpnu na dno rerne.

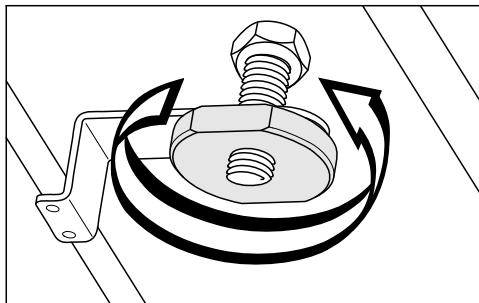

- Odvrnite maticu.

Grejač roštilja može da se ošteći. Nikada ne vucite na silu grejač roštilja.

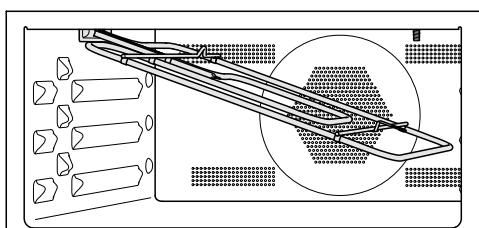

- Pažljivo spustite grejač roštilja.

Ploča na gornjoj strani rerne može da se ošteći.

Za čišćenje gornje strane rerne ne mojte da koristite tvrdu stranu sunđera za pranje posuđa.

LED na gornjoj strani rerne može da se ošteći.

Boje da ne čistite LED.

- Gornju stranu unutrašnjosti rerne čistite vlažnom krpom ili sunđerom za pranje posuđa.
- Posle čišćenja preklopite grejač roštilja nagore.
- Stavite maticu i pritegnite je.

Šta treba uraditi ako ...

Većinu smetnji i grešaka koje mogu da se javi tokom svakodnevnog rada uređaja možete da otklonite sami. U mnogim slučajevima ćete uštedeti vreme i novac zato što ne morate da zovete servisnu službu.

Informacije o samostalnom otklanjanju smetnji možete naći na adresi www.miele.com/service.

Sledeće tabele treba da vam pomognu da otkrijete uzrok neke smetnje ili greške i da otklonite kvar.

Problem	Uzrok i otklanjanje
Displej je zatamnjen.	<p>Odabrali ste podešavanje Tačno vreme Pokazatelj display-a Isključeno. Zato je displej zatajmnen kada je rerna isključena.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Čim uključite rernu, prikaže se glavni meni. Ako tačno vreme treba da bude stalno prikazano, odaberite podešavanje Tačno vreme Pokazatelj display-a Uključeno.
	<p>Rerna ne dobija struju.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Proverite da li je mrežni utikač utaknut u utičnicu.■ Proverite da li je iskočio osigurač u električnoj instalaciji. Pozovite kvalifikovanog električara ili Miele servis.
Ne čujete zvučni signal.	<p>Zvučni signali su isključeni ili podešeni suviše tiho.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Uključite zvučne signale ili pojačajte zvuk putem podešavanja Jačina zvuka Zvučni signali.
Rerna se ne zagrevava.	<p>Demo program je aktiviran.</p> <p>Možete da birate stavke menija na displeju i senzorske tastere, ali zagrevanje rerne ne radi.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Deaktivirajte demo program putem podešavanja Prodajno mesto Demo program Isključeno.

Šta treba uraditi ako ...

Problem	Uzrok i otklanjanje
Senzorski tasteri ne reaguju.	<p>Odabrali ste podešavanje Displej QuickTouch Isključeno. Na taj način senzorski tasteri ne reaguju kada je rerna isključena.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Čim uključite rernu senzorski tasteri reaguju. Ako želite da senzorski tasteri uvek reaguju i kada je rerna isključena, odaberite podešavanje Displej QuickTouch Uključeno.
	<p>Rerna nije priključena na električnu mrežu.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Proverite da li je utikač utaknut u utičnicu.■ Proverite da li je iskočio osigurač u električnoj instalaciji. Pozovite kvalifikovanog električara ili Miele servisnu službu.
	<p>Postoji problem u komandama.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Dodirnite taster za uključivanje/isključivanje ⏪ dok se displej ne isključi a rerna ponovo ne pokrene.
Ne možete da pokrenete nijedan postupak kuvanja.	<p>Za postupak sa mikrotalasima vrata su još otvorena.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Proverite da li su vrata pravilno zatvorena. <p>Za postupak sa mikrotalasima nisu podešeni snaga mikrotalasa i vreme pečenja.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Proverite da li su podešeni snaga mikrotalasa i vreme pečenja. <p>Za postupak u načinu rada rada sa mikrotalasima nisu unesena sva potrebna podešavanja.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Proverite da li su podešeni snaga mikrotalasa, vreme pečenja i temperatura.
Prilikom uključivanja na displeju se pojavljuje Radi deblokiranja pritisnite taster OK 6 sekundi.	<p>Blokada uključivanja 🔒 je uključena.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Blokadu uključivanja možete da isključite za neki postupak pečenja tako što ćete dodirnuti senzorski taster OK u trajanju od najmanje 6 sekundi.■ Ako hoćete trajno da isključite blokadu uključivanja, odaberite podešavanje Bezbednost Blokada uključivanja 🔒 Isključeno.
Na displeju se pojavljuje Nestanak struje -postupak je prekinut.	<p>Došlo je do kratkog prekida u električnoj mreži. To je prekinulo tekući postupak pečenja.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Isključite i ponovo uključite rernu.■ Pokrenite ponovo postupak pečenja.

Šta treba uraditi ako ...

Problem	Uzrok i otklanjanje
Na displeju se po-javi 12:00.	Prekid napajanja električnom energijom je trajao duže od 150 sati. ■ Ponovo podesite tačno vreme i datum.
Na displeju se po-javi Maksimalno traža-nje rada dostignuto.	Rerna je radila neuobičajeno dugo i izazvala iskakanje osi-gurača. Aktiviralo se sigurnosno isključivanje. ■ Potvrdite sa OK. Nakon toga rerna je opet spremna za upotrebu.
Na displeju se prikažu Greška i kôd greške ko-ji nije naveden ovde.	Problem koji ne možete sami da otklonite. ■ Pozovite Miele servis.
Ukoliko se za vre-me postupka peče-nja u načinu rada Mikrotalasi  otvo-re vrata, ne čuje se zvuk rada uređaja.	To nije smetnja! Ukoliko se tokom postupka pečenja u načinu rada Mikrotalasi  otvore vrata, kontaktni preki-dač za vrata isključuje mikrotalase i prebacuje rad venti-latora na manji broj obrtaja.
Nakon postupka peče-nja se čuje zvuk rada uređaja.	Nakon postupka pečenja ventilator ostaje uključen (vidi poglavlje „Podešavanja“, odeljak „Naknadni rad ventila-tora“).
Tokom postupka sa mikrotalasima čuje se neuobičajen zvuk.	Tokom postupka sa mikrotalasima koristile ste metalno posuđe. ■ Proverite da li se zbog korišćenja metalnog posuđa stvaraju varnice (vidi poglavlje „Režim rada sa mikrota-lasima“, odeljak „Izbor posuđa“). Tokom postupka sa mikrotalasima namirnicu ste pokrili aluminijumskom folijom. ■ Sklonite eventualno foliju. Tokom postupka sa mikrotalasima koristili ste rešetku. ■ Za postupke sa mikrotalasima koristite uvek staklenu tacnu.
Rerna se isključila sama od sebe.	Rerna se automatski isključuje zbog uštede energije ako se nakon uključivanja rerne ili nakon završetka postupka pečenja ne rukuje dalje uređajem izvesno vreme. ■ Ponovo uključite rernu.

Šta treba uraditi ako ...

Problem	Uzrok i otklanjanje
Kolač/pecivo još uvek nije pečeno po isteku vremena navedenog u tabeli za pečenje.	Odarbana temperatura odstupa od recepta. <ul style="list-style-type: none">■ Odaberite temperaturu prema receptu. Količine sastojaka odstupaju od recepta. <ul style="list-style-type: none">■ Proverite da li ste izmenili recept. Dodavanjem više tečnosti ili jaja testo postaje vlažnije i potrebno mu je više vremena da se ispeče.
Kolač/pecivo neravnomerno porumeni.	Odarbali ste pogrešnu temperaturu ili pogrešan nivo. <ul style="list-style-type: none">■ Uvek postoji izvesna razlika u dobijanju rumene boje. Ako je ta razlika vrlo velika, proverite da li ste odabrali pravu temperaturu i pravi nivo. Materijal ili boja kalupa za pečenje nisu usklađeni sa načinom rada. Svetli, sjajni tanki kalupi takođe se mogu koristiti, ali nisu toliko pogodni. Oni reflektuju toplotno zračenje rerne. Zbog toga toplota teže dospeva do namirnice koja se peče, a jelo u kalupu neravnomerno ili slabo porumeni. <ul style="list-style-type: none">■ Koristite tamne kalupe bez sjaja.
Po isteku podešenog vremena namirnice koje se pripremaju u načinu rada Mikrotalasi  nisu dovoljno zagrejane ili kuvane.	Prekinuli ste postupak pečenja sa mikrotalasima, ali niste ga ponovo pokrenuli. <ul style="list-style-type: none">■ Ponovo pokrenite postupak pečenja dok se namirnice dovoljno ne zagreju ili skuvaju. Prilikom kuvanja ili podgrevanja uz pomoć mikrotalasa podesili ste prekratko vreme. <ul style="list-style-type: none">■ Proverite da li je za podešenu snagu mikrotalasa odabranu ispravno vreme. Što je manja snaga mikrotalasa, to je duže vreme.
Nakon podgrevanja ili kuvanja sa mikrotalasima namirnice se suviše brzo ohlade.	Zbog karakteristika mikrotalasa toplota prvo nastaje na ivičnim slojevima pa se prenosi onda prema sredini namirnice. Ako se namirница zaređe suviše velikom snagom mikrotalasa, namirница može spolja da bude već vruća, a da u unutrašnjosti još nije zagrejana. Prilikom kasnijeg izjednačavanja temperature namirnice postaju u sredini sve toplije, a spolja hladnije. <ul style="list-style-type: none">■ Odaberite posebno prilikom podgrevanja namirnica različitog sastava, kao npr. kod menija, manju snagu mikrotalasa i pri tome odgovarajuće duže vreme.

Šta treba uraditi ako ...

Problem	Uzrok i otklanjanje
Osvetljenje u rerni se isključuje posle kraćeg vremena.	<p>Odabrali ste podešavanje Osvetljenje „Uključeno“ 15 sekundi.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ako hoćete da osvetljenje u rerni uključite tokom celog postupka pečenja, odaberite podešavanje Osvetljenje Uključeno.
Osvetljenje u rerni je isključeno ili se ne uključuje.	<p>Odabrali ste podešavanje Osvetljenje Isključeno.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Odabirom senzorskog tastera Ø uključite osvetljenje rerne na 15 sekundi.■ Ako želite, odaberite podešavanje Osvetljenje Uključeno ili „Uključeno“ 15 sekundi. <p>Osvetljenje rerne je u kvaru.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Pozovite Miele servis.

Na www.miele.com/service ćete naći informacije o tome kako samostalno da otklonite smetnje, kao i informacije o Miele rezervnim delovima.

Garancija

Garantni rok iznosi 2 godine.

Ostale informacije ćete naći u priloženim garantnim uslovima.

Kontakt za prijavu smetnji

U slučaju smetnji koje ne možete da otklonite, обратите se npr. Vašem specijalizovanom Miele prodavcu ili Miele servisu.

Miele servis možete rezervisati putem interneta na <https://www.miele.rs/damacinstvo/servisni-upit-3147.htm>.

Podatke za kontakt Miele servisa ćete naći na kraju ovog dokumenta.

Servisu je potrebna identifikaciona oznaka modela i fabrički broj (fabr./SB/br.). Oba podatka ćete naći na natpisnoj pločici sa oznakom tipa.

Ove informacije ćete naći na natpisnoj pločici sa oznakom tipa, koju možete da vidite na okviru prednje strane kada su otvorena vrata.


Instalacija

Ugradne mere


Podaci za mere su dati u mm.

Ugradnja u gornji ili donji kuhinjski element

Ako rerna treba da se ugradi ispod ploče za kuvanje, obratite pažnju na uputstva za ugradnju ploče za kuvanje, kao i na visinu za ugradnju ploče.

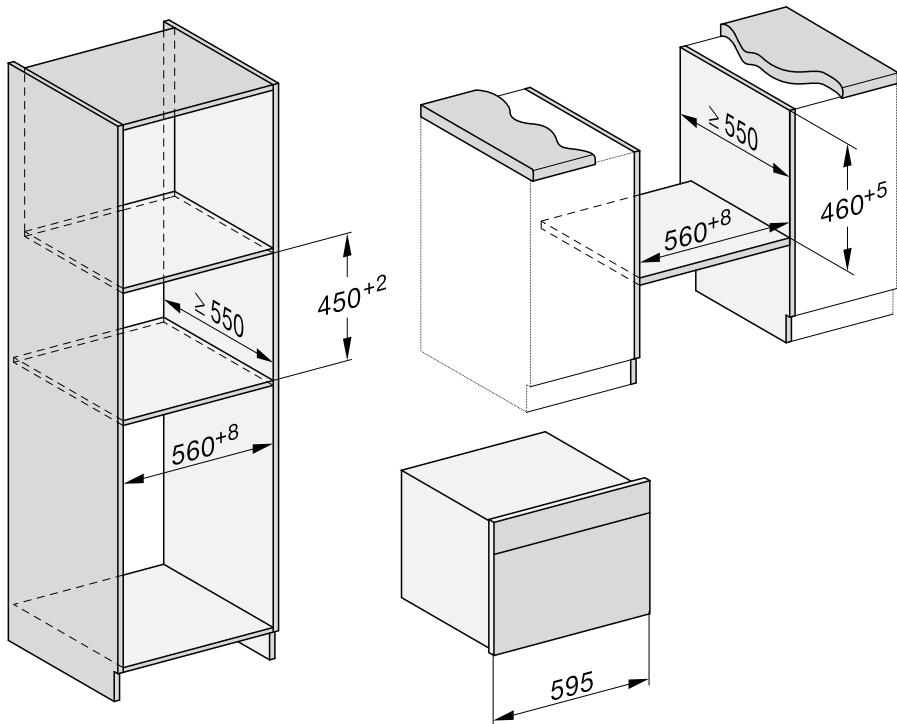

Bočna strana

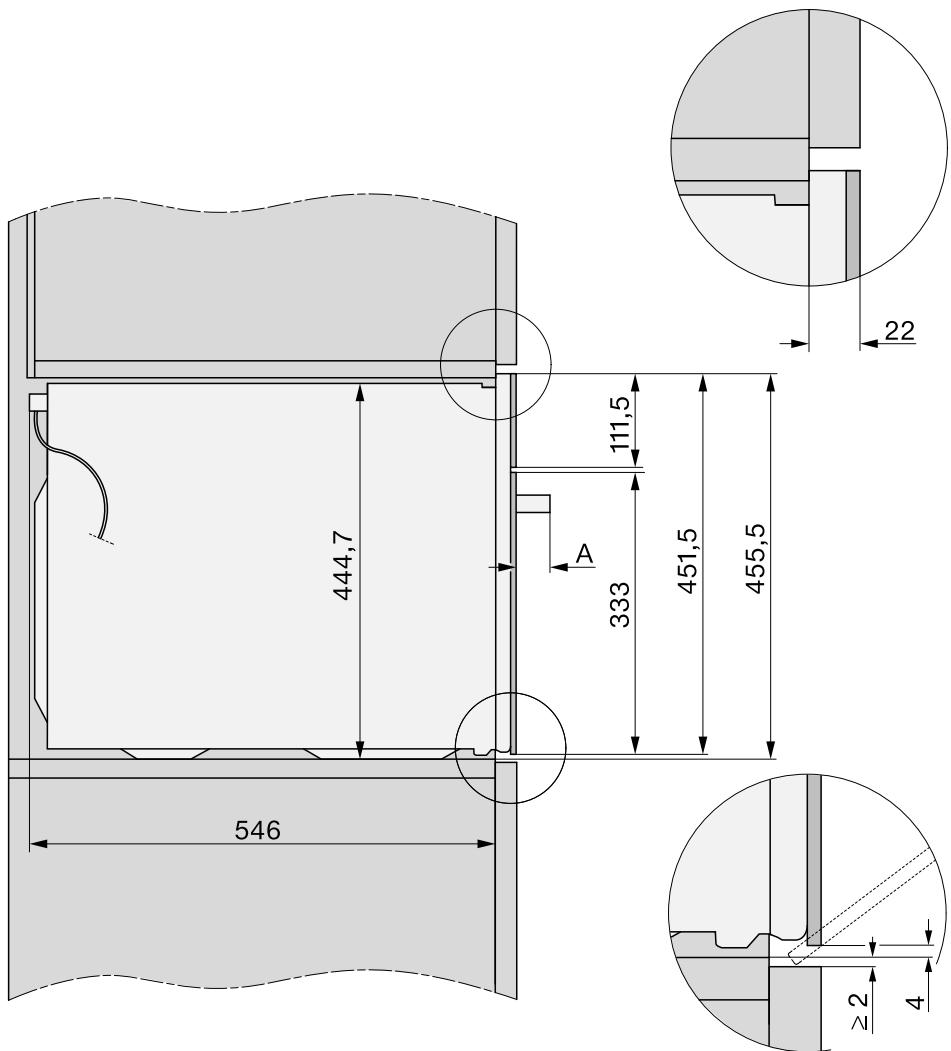


A H 73xx: 43 mm

H 74xx: 47 mm

Instalacija


Priklučci i ventilacija

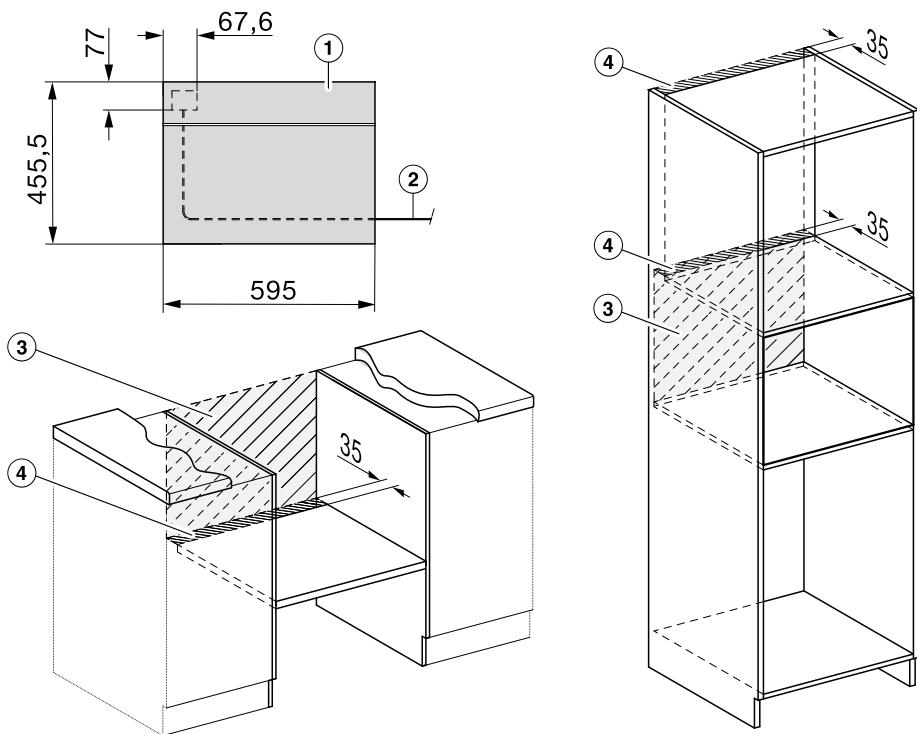

- ① Prikaz s prednje strane
- ② Priklučni provodnik, dužina = 2.000 mm
- ③ Nema priključka u ovoj oblasti
- ④ Izrez za ventilaciju min. 150 cm²

Ugradnja rerne

- Priključite rernu na električnu mrežu.
- Ubacite rernu u ugradni orman i centrirajte rernu.

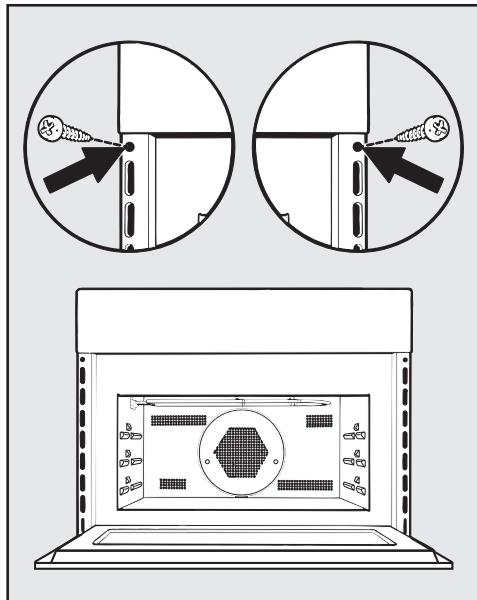

- Otvorite vrata i pričvrstite rernu priloženim zavrtnjima na bočne stranice ugradnog ormana.

Instalacija

Električni priključak

Rerna je opremljena priključnim kablom i mrežnim utikačem, spremna za priključivanje na naizmeničnu struju 50 Hz, 230 V.

Osigurač mora da bude od najmanje 16 A.

Povezivanje sme da se vrši samo na propisno instaliranu utičnicu sa zaštitnim kontaktom. Električna instalacija mora biti izvedena u skladu sa standardom VDE 0100.

Rernu treba postaviti tako da utikač буде приступаћан.

Ako za korisnika utičnica nije više pristupačna ili je predviđen fiksni priključak, treba instalirati uređaj za razdvajanje.

U uređaje za razdvajanje spadaju dostupni prekidači sa kontaktnim otvorom od najmanje 3 mm. Tu spadaju LS-prekidači, osigurači i zaštite (EN 60335).

Potrebne **podatke o priključku** cete naći na natpisnoj pločici koja se nalazi na prednjoj strani rerne. Podaci moraju da se podudaraju sa podacima za električnu mrežu.

Ako imate pitanja za kompaniju Miele, uvek navedite sledeće:

- Oznaka modela
- Fabrički broj
- Podatke o priključenju (mrežni napon/frekvencija/maksimalna instalirana snaga)

U slučaju oštećenja priključnog kabla, neophodno je da Miele servis instalira poseban priključni provodnik.

Ova rerna sa mikrotalasima ispunjava zahteve evropskog standarda EN 55011. Prema standardu ovaj proizvod se svrstava u uređaje grupe 2, klase B.

Grupa 2 znači da uređaj namenski proizvodi visokofrekventnu energiju u obliku elektromagnetnih talasa za toplotnu obradu namirnica.

Uređaj klase B znači da je uređaj pogodan za upotrebu u domaćinstvu.

Moguć je povremeni ili neprekidni režim rada u sistemu za snabdevanje energijom koji je nezavisan ili nije sinhronizovan sa mrežom (kao što su npr. izolovane mreže, rezervni sistemi). Preduslov za rad je da sistem za snabdevanje energijom bude u skladu sa specifikacijama EN 50160 ili sličnim.

Mere zaštite koje su predviđene u kućnoj instalaciji i u ovom proizvodu kompanije Miele po svojoj funkciji i načinu rada takođe moraju biti osigurane u izlovanim uslovima rada ili u režimu rada koji nije sinhronizovan sa mrežom, ili moraju biti zamenjene ekivalentnim merama u instalaciji. Kao što je na primer opisano u aktuelnom izdanju VDE-AR-E 2510-2.

Mešano testo

Kolač/pecivo (Pribor)	<input type="checkbox"/>	+ [°C] + [W]	³ ₁	[min.]
Mafini		150–160	✓	2
Sitni kolači (1 staklena tacna)*		150	—	2
Sitni kolači (2 staklene tacne)*		140	—	2+3
Suvi kolač (pravougaoni kalup, 30 cm)	¹	160–170 + 80	✓	1
Kuglof (kalup u obliku venca/kalup za kuglof, Ø 26 cm)	¹	160–170 + 150	✓	1
Mramorni kolač, kolač sa orasima (pravougaoni kalup, 30 cm)		150–160	✓	1
Mramorni kolač, kolač sa orasima (kalup u obliku venca/kalup za kuglof, Ø 26 cm)		150–160	✓	1
Voćni kolač (1 staklena tacna)		150–160	✓	2
Voćni kolač (kalup sa kopčom, Ø 26 cm)		150–160	✓	1
Kora za tortu (kalup za torte, Ø 28 cm)		150–160	✓	1

Način rada, Temperatura, Snaga mikrotalasa, Booster, ³₁ Nivo, Vreme kuhanja, Vrući vazduh plus, MT + vrući vazduh plus, ✓ uključeno, – isključeno

* Podešavanja važe i za zahteve prema standardu EN 60350-1.

¹ Kalup za pečenje stavite na sredinu staklene tacne.

² Zagrejte rernu pre nego što stavite namirnicu.

Tabele za pečenje

Prhko testo

Kolač/pecivo (Pribor)	<input type="checkbox"/>	🌡 [°C]	🌡↑	<input type="checkbox"/> ³ ₁	⌚ [min.]
Sitni kolači (1 staklena tacna)		140–150	✓	2	20–30
Suvi keks (1 staklena tacna)*		140	–	2	40–50
Suvi keks (2 staklene tacne)*		140	–	2+3	45–55 ²
Kora za tortu (kalup za torte, Ø 28 cm)		150–160	✓	2	30–40
Kolač sa sirom (kalup sa kopčom, Ø 26 cm)		150–160	✓	1	75–85
Apple pie (kalup sa kopčom, Ø 20 cm)*		160	–	1	110–120
Kolač sa jabukama (kalup sa kopčom, Ø 26 cm)		150–160	✓	1	65–75
Voćni kolač s prelivom (kalup sa kopčom, Ø 26 cm)		150–160	✓	1	60–70
Voćni kolač s prelivom (1 staklena tacna)		150–160	✓	2	55–65
Slatka pita (1 staklena tacna)		190–200 ¹	✓	2	30–40

Način rada, Temperatura, Booster, ³₁ Nivo, Vreme kuvanja, Vrući vazduh plus, ✓ uklučeno, – isključeno

* Podešavanja važe i za zahteve prema standardu EN 60350-1.

¹ Zagrejte rernu pre nego što stavite namirnicu.

² Plehove izvadite u različito vreme ukoliko je namirnica već pre isteka navedenog vremena pečenja dovoljno porumenela.

Tabele za pečenje

Kvasno testo

Kolač/pecivo (Pribor)	<input type="checkbox"/>	🌡 + [°C] + [W]		³ ₁	[min.]
Kuglof (kalup za kuglof, Ø 24 cm)		140–150	✓	1	55–65
Štolen (nemački božićni kolač) (1 staklena tacna)		150–160	✓	1	60–70
Mrvičasti kolač sa/bez voća (1 staklena tacna)		160–170	✓	2	40–50
		170–180 + 150	—	2	30–40
Voćni kolač (1 staklena tacna)		160–170	✓	2	40–50
		170–180 + 150	—	2	25–35
Jastučići sa jabukama/pužići sa suvim grožđem (1 staklena tacna)		150–160	✓	2	25–35
Beli hleb (pečen van kalupa) (1 staklena tacna)		180–190	—	2	35–45
Beli hleb (pravougaoni kalup, 30 cm)		190–200	✓	1	50–60
Integralni hleb (pravougaoni kalup, 30 cm)		180–190	✓	1	55–65
Narastanje kvasnog testa (činija)		35	—	1	30

Način rada, Temperatura, Booster, Nivo, Vreme kuvanja, Vrući vazduh plus, MT + vrući vazduh plus, ✓ uklučeno, — isključeno

Testo sa sirom i uljem

Kolač/pecivo (Pribor)	<input type="checkbox"/>	🌡 + [°C] + [W]		³ ₁	[min.]
Voćni kolač (1 staklena tacna)		160–170	✓	2	40–50
		170–180 + 150	—	2	25–35
Jastučići sa jabukama/pužići sa suvim grožđem (1 staklena tacna)		150–160	✓	2	25–35

Način rada, Temperatura, Booster, Nivo, Vreme kuvanja, Vrući vazduh plus, MT + vrući vazduh plus, ✓ uklučeno, — isključeno

Biskvitno testo

Kolač/pecivo (Pribor)	<input type="checkbox"/>	🌡 [°C]		³ ₁	[min.]
Biskvitna kora (2 jaja, kalup sa kopčom, Ø 26 cm)		170–180 ¹	—	1	15–25
Biskvitna kora (4 jaja, kalup sa kopčom, Ø 26 cm)		170–180 ¹	—	1	30–40
Lagani biskvit (kalup sa kopčom, Ø 26 cm)*		190	—	2	20–30
Biskvitna kora (1 staklena tacna)		170–180 ¹	—	2	12–22

Način rada, Temperatura, Booster, Nivo, Vreme kuvanja, Vrući vazduh plus, ✓ uklučeno, — isključeno

* Podešavanja važe i za zahteve prema standardu EN 60350-1.

¹ Zagrejte rernu pre nego što stavite namirnicu.

Tabele za pečenje

Kuvano testo, lisnato testo, pecivo od belanaca

Kolač/pecivo (Pribor)	<input type="checkbox"/>	[°C]		³ ₁	[min.]
Princes krofne (1 staklena tacna)		160–170	✓	2	30–40
Jastučići od lisnatog testa (1 staklena tacna)		170–180	✓	2	25–35
Puslice (1 staklena tacna)		120–130	✓	2	35–45
Meringue/beze (1 staklena tacna, 6 komada po Ø 6 cm)		80–100	–	2	120–150

Način rada, Temperatura, Booster, ³₁ Nivo, Vreme kuvanja, Vrući vazduh plus, ✓ uključeno, – isključeno

Pikantna jela

Namirnica (Pribor)	<input type="checkbox"/>	+ [°C] + [W]		³ ₁	[min.]
Pikantna pita (1 staklena tacna)		190–200 ²	✓	2	30–40
Kolač od crnog luka (1 staklena tacna)		180–190 + 150	–	2	30–40
Pica, kvasno testo (1 staklena tacna)		160–170 + 80	–	2	25–35
Pica, testo sa sirom i uljem (1 staklena tacna)		150–160	–	2	25–35
Tost* (rešetka)		3 ³	–	2	2–4
Zapećena/gratinirana jela (npr. tost) (rešetka na staklenoj tacni)		3	–	2	5–9
Grilovanovo povrće (rešetka na staklenoj tacni)		3 ³	–	2	10–12 ⁴
		210–220 ³	–	2	8–10 ⁴

Način rada, Temperatura, Booster, ³₁ Nivo, Vreme kuvanja, Vrući vazduh plus, MT + vrući vazduh plus, Veliki roštilj, Roštilj sa kruženjem vazduha, ✓ uključeno, – isključeno

* Podešavanja važe i za zahteve prema standardu EN 60350-1.

¹ Odaberite navedeni stepen grilovanja.

² Zagrijte rernu pre nego što stavite namirnicu.

³ Zagrijte rernu 5 minuta pre nego što stavite namirnicu.

⁴ Namirnicu okrenite otprilike po isteku polovine vremena pečenja.

Govedina

Namirnica (Pribor)	<input type="checkbox"/>	🌡 [°C]	<input type="checkbox"/> Boost	<input type="checkbox"/> ³ ₁	⌚ [min.]	⚡ ⁸ [°C]
Dinstana govedina, oko 1 kg (pekač sa poklopcom)	<input type="checkbox"/> ²	150–160	✓	1	120–130 ⁶	–
Goveđi file, oko 1 kg ¹	<input type="checkbox"/> ²	150–160 ⁴	–	1	30–70	45–75
Rozbif, oko 1 kg ¹	<input type="checkbox"/> ²	150–160 ⁴	✓	1	25–70	45–75
Burger ^{*,1}	<input type="checkbox"/> ³	3 ⁵	–	2	1: 17–22 2: 5–10 ⁷	–
Pljeskavice ¹	<input type="checkbox"/> ³	3 ⁵	–	2	1: 10–15 2: 5–10 ⁷	–

Način rada, Temperatura, Boost, Nivo, Vreme kuvanja, Unutrašnja temperatura namirnice, Vrući vazduh plus, Veliki roštilj, ✓ uključeno, – isključeno

* Podešavanja važe i za zahteve prema standardu EN 60350-1.

1 Uvek koristite rešetku i staklenu tacnu.

2 Meso propržite prvo na ploči za kuvanje.

3 Odaberite navedeni stepen grilovanja.

4 Zagrejte rernu pre nego što stavite namirnicu.

5 Zagrejte rernu 5 minuta pre nego što stavite namirnicu.

6 Meso prvo pecite poklopljeno. Skinite poklopac posle 60 minuta i podlijte oko 0,5 l tečnosti.

7 Okrenite namirnicu kada je dovoljno porumenela (1: Vreme kuvanja strane 1, 2: Vreme kuvanja strane 2).

8 Ako posedujete zaseban termometar za namirnice, možete da se orijentišete i prema navedenoj temperaturi jezgra namirnice.

Tabele za pečenje

Teletina

Namirnica (Pribor)	<input type="checkbox"/>	🌡 + [°C] + [W]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ³	⌚ [min.]	[°C]
Dinstana teletina, oko 1,5 kg (pekač sa poklopcom)	¹	160–170	✓	1	120–130 ²	–
	¹	160–170 + 150	✓	1	80–90 ²	–
Teleći file, oko 1 kg (staklena tacna)	¹	150–160	✓	1	20–50	45–75

Način rada, Temperatura, Booster, ³ Nivo, Vreme kuvanja, Unutrašnja temperatura namirnice, Vrući vazduh plus, MT + vrući vazduh plus, ✓ uključeno, – isključeno

¹ Meso propržite prvo na ploči za kuvanje.

² Meso prvo pecite poklopljeno. Skinite poklopac posle 60 minuta i podlijite oko 0,5 l tečnosti.

³ Ako posedujete zaseban termometar za namirnice, možete da se orijentirate i prema navedenoj temperaturi jezgra namirnice.

Svinjetina

Namirnica (Pribor)	<input type="checkbox"/>	🌡 + [°C] + [W]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ³	⌚ [min.]	[°C]
Svinjsko pečenje/pečeni vrat, oko 1 kg (pekač sa poklopcom)	¹	160–170 + 150	✓	1	80–90 ⁴	80–90
Svinjsko pečenje sa kožom, oko 2 kg (pekač)	¹	170–180 + 150	✓	1	70–80 ⁵	80–90
Dimljena svinjetina, oko 1 kg (staklena tacna)		170–180 + 150	–	1	40–50	63–68
Pečenje od mlevenog mesa, oko 1 kg (staklena tacna)		170–180 + 150	–	1	35–45 ⁵	80–85
Bekon slanina (rešetka na staklenoj tacni)	²	3 ³	–	2	5–10	–
Kobasica (rešetka na staklenoj tacni)	²	3 ³	–	2	15–20 ⁶	–

Način rada, Temperatura, Booster, ³ Nivo, Vreme kuvanja, Unutrašnja temperatura namirnice, MT + automatsko pečenje, MT + vrući vazduh plus, Veliki roštilj, ✓ uključeno, – isključeno

¹ Koristite posude pogodno za režim rada sa mikrotalasima.

² Odaberite navedeni stepen grilovanja.

³ Zagrejte rernu 5 minuta pre nego što stavite namirnicu.

⁴ Meso prvo pecite poklopljeno. Skinite poklopac posle 60 minuta i podlijite oko 0,5 l tečnosti.

⁵ Po isteku polovine vremena pečenja podlijite oko 0,5 l tečnosti.

⁶ Namirnicu okrenite otprilike po isteku polovine vremena pečenja.

⁷ Ako posedujete zaseban termometar za namirnice, možete da se orijentirate i prema navedenoj temperaturi jezgra namirnice.

Jagnjetina, divljač

Namirnica (Pribor)	<input type="checkbox"/>	+ [°C] + [W]	³	¹ [min.]	⁴ [°C]
Jagnjeći but sa koskom, oko 1,5 kg (pekač sa poklop- cem)		170–180 + 80	✓	1	100–120 ³ 64–82
Jagnjeća leđa bez kostiju (sta- klena tacna)	¹	170–180 ²	✓	1	15–40 53–80
Jelenska leđa bez kostiju (pe- kač)	¹	170–180 ²	✓	1	45–75 60–81
Srneća leđa bez kostiju (stakle- na tacna)	¹	140–150 ²	–	1	20–40 60–81
But divlje svinje bez kostiju, oko 1 kg (pekač sa poklopcem)		180–190	✓	1	90–120 ³ 80–90

Način rada, Temperatura, Booster, Nivo, Vreme kuvanja, Unutrašnja temperatura namirnice, MT + automatsko pečenje, Vrući vazduh plus, Automatsko pečenje, ✓ uključeno, – isključeno

¹ Meso propržite prvo na ploči za kuvanje.

² Zagrejte rernu pre nego što stavite namirnicu.

³ Meso prvo pecite poklopljeno. Skinite poklopac posle 60 minuta i podlijte oko 0,5 l tečnosti.

⁴ Ako posedujete zaseban termometar za namirnice, možete da se orientišete i prema navedenoj temperaturi jezgra namirnice.

Tabele za pečenje

Živila, riba

Namirnica (Pribor)	<input type="checkbox"/>	+ [°C] + [W]	³	³ [min.]	⁴ [°C]
Živila, 0,8–1,5 kg (rešetka na staklenoj tacni)		160–170	✓	1	55–65
		170–180 + 150	–	1	40–50
Pile, oko 1,2 kg (rešetka na staklenoj tacni)		180–190 ¹	–	1	60–70 ²
		200 + 150	–	1	45–55 ²
Živila, oko 2 kg (ravna tepsija na staklenoj tacni)		160–170	✓	1	110–140
		170–180 + 80	–	1	100–120
Živila, oko 4 kg (pekač na staklenoj tacni)		160–170 + 80	–	1	150–160 ³
Riba, 200–300 g (npr. pastrmka) (staklena tacna)		160–170 + 150	–	1	15–25
Riba, 1–1,5 kg (npr. losos-pastrmka) (staklena tacna)		160–170 + 150	–	1	20–30

Način rada, Temperatura, Booster, Nivo, Vreme kuvanja, Unutrašnja temperatura namirnice, Automatsko pečenje, MT + automatsko pečenje, Roštaj sa kruženjem vazduha, MT + roštaj sa kruženjem vazd., MT + vrući vazduh plus, ✓ uključeno, – isključeno

* Podešavanja važe i za zahteve prema standardu EN 60705.

¹ Zagrejte rernu 5 minuta pre nego što stavite namirnicu.

² Namirnicu okrenite otprilike po isteku polovine vremena pečenja na roštiju.

³ Posle 30 minuta podlijte oko 0,5 l tečnosti.

⁴ Ako posedujete zaseban termometar za namirnice, možete da se orijentirate i prema navedenoj temperaturi jezgra namirnice.

Podaci za institute za ispitivanje

Probna jela prema standardu EN 60350-1

Probna jela (Pribor)	<input type="checkbox"/>	🌡 [°C]	🌡↑	<input type="checkbox"/> ³ ₁	⌚ [min]
Sitni kolači (1 staklena tacna ¹)		150	-	2	25–35
Sitni kolači (2 staklene tacne ¹)		140	-	2+3	35–45
Suvi keks (1 staklena tacna ¹)		140	-	2	40–50
Suvi keks (2 staklene tacne ¹)		140	-	2+3	45–55 ⁵
Apple pie (rešetka ¹ , kalup sa kopčom ² , Ø 20 cm)		160	-	1	110–120
Lagani biskvit (rešetka ¹ , kalup sa kopčom ² , Ø 26 cm)		190	-	2	20–30
Tost (rešetka ¹)	³	3 ⁴	-	2	2–4
Burger (rešetka ¹ na staklenoj tacni ¹)	³	3 ⁴	-	2	1: 17–22 2: 5–10 ⁶

Način rada, Temperatura, Booster funkcija, ³₁ Nivo, Vreme pečenja, Vrući vazduh plus, Veliki roštilj, uključeno, – isključeno

¹ Koristite isključivo Miele originalni pribor.

² Koristite kalup sa kopčom bez sjaja, tamne boje.
Kalup sa kopčom stavite na sredinu rešetke.

³ Odaberite navedeni stepen grilovanja.

⁴ Zagrejte rernu 5 minuta pre nego što stavite namirnicu.

⁵ Plehove izvadite u različito vreme ukoliko je namirnica već pre isteka navedenog vremena pečenja dovoljno porumenela.

⁶ Okrenite namirnicu kada je dovoljno porumenela (1: Vreme kuvanja strane 1, 2: Vreme kuvanja strane 2).

Podaci za institute za ispitivanje

Probna jela prema standardu EN 60705 (način rada Mikrotala-si

Probna jela		 [W]	 [min.]	 ² [min.]	Napomene ³
Krem od jaja, 1000 g		600 + 450	6 + 15–18	120	Posuđe vidi standard, mere na gornjoj ivici 250 mm x 250 mm, kuvati otklopljeno
Suvi kolač, 475 g		450	8–11	5	Posuđe vidi standard, spoljni prečnik na gornjoj ivici 220 mm, kuvati otklopljeno
Mleveno meso, 900 g		600 + 450	8 + 12	5	Posuđe vidi standard, mere na gornjoj ivici 250 mm x 124 mm, kuvati otklopljeno
Gratinirani krompir, 1100 g		300 + 170°C	25–35	5	Posuđe vidi standard, spoljni prečnik na gornjoj ivici 220 mm, kuvati otklopljeno
Pile, 1200 g		150 + 200°C	45–55 ¹	2	Zajedno ubaciti rešetku i staklenu tacnu, ali prvo položiti pile na rešetu s prsim nadole
Otapanje mesa (mleveno meso), 500 g		150	16–19 ¹	10	Posuđe vidi standard, odmrzavati otklopljeno
Maline, 250 g		150	6–8	3	Posuđe vidi standard, otapanje otklopljeno

 Način rada,  Snaga mikrotalasa,  Vreme odmrzavanja ili kuvanja,  Vreme izjednačavanja,  Mikrotalasi,  MT + vrući vazduh plus,  MT + roštilj sa kruženjem vazd.

- 1 Namirnicu za kuvanje/odmrzavanje okrenite otplikle po isteku polovine vremena pečenja.
- 2 Tokom vremena izjednačavanja ostavite jelo da odstoji na sobnoj temperaturi kako bi se temperatura u namirnici ravnomerno rasporedila.
- 3 Staklenu tacnu stavite na nivo 1 i posuđe stavite na nju na sredini.

Deklaracija o usaglašenosti

Firma Miele ovim izjavljuje da je ova rerna usaglašena sa direktivom 2014/53/EU.

Potpuni tekst EU Deklaracije o usaglašenosti ćete dobiti na nekoj od sledećih internet adresa:

- proizvodi, preuzimanje, na www.miele.rs
- servis, traženje informacija, uputstva za upotrebu, na <https://miele.rs/manual> uz navođenje naziva proizvoda ili fabričkog broja

Frekventni opseg 2,4000 GHz –
WLAN modula 2,4835 GHz

Maksimalna predajna snaga
WLAN modula < 100 mW

Autorska prava i licence za komunikacioni modul

Za rukovanje i upravljanje komunikacionim modulom, Miele koristi sopstveni ili softver trećih lica za koji ne važe uslovi licenciranja otvorenog kôda. Ovaj softver/softverske komponente su zaštićeni autorskim pravom. Autorska prava preduzeća Miele i trećih lica moraju da se poštuju.

Nadalje, ovaj komunikacioni modul sadrži softverske komponente koje se distribuiraju pod uslovima licence otvorenog kôda. Sadržane komponente otvorenog kôda, uključujući pripadajuće napomene o autorskim pravima, kopije trenutno važećih uslova licence, kao i eventualne dodatne informacije, mogu da se pogledaju lokalno putem IP adrese preko internet pretraživača (*http://<ip adresse>/Licenses*). Na tom mestu navedene regulative odgovornosti i garancije uslova licence otvorenog kôda važe samo u odnosu na važeće nosioce prava.

MIELE d.o.o.
Balkanska 2
11000 Beograd

Telefon: +381 22 77 111

e-mail: info@miele.rs
www.miele.rs

Nemačka
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

Miele

H 7440 BM

sr-RS

M.-Nr. 11 296 930 / 13