

Programmübersicht

Programme	Beladung (in kg)	Temperatur	Wäscheart	Extras
ECO 40-60 ¹	9,0	90 °C bis kalt	für normal verschmutzte Baumwollwäsche In einem Waschzyklus kann ein Wäscheportionen aus gemischter Baumwollwäsche für die Temperaturen 40° und 60 °C gewaschen werden. Das Programm ist zum Waschen für Baumwollwäsche vom Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
Baumwolle	9,0	90 °C bis kalt	T-Shirts, Unterwäsche, Tischwäsche usw., Textilien aus Baumwolle, Leinen oder Mischgewebe	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
Pflegeleicht	4,0	60 °C bis kalt	Textilien mit synthetischen Fasern, Mischgewebe oder pflegeleicht ausgereifte Baumwolle	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
Feinwäsche	3,0	60 °C bis kalt	Empfindliche Textilien aus synthetischen Fasern, Mischgewebe, Viskose	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
Feinwäsche	3,0	60 °C bis kalt	Empfindliche Textilien aus synthetischen Fasern, Mischgewebe, Viskose	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
Wolle	2,0	40 °C bis kalt	Textilien aus Wolle oder mit Beimischungen aus Wolle	A, I
Oberhemden	1,0/2,0	60 °C bis kalt	Oberhemden und Blusen aus Baumwolle und Mischgewebe	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
MobileStart	-	-	Wird das voreingestellte Extra Vorbügeln ausgeschaltet, erhöht sich die maximale Beladungsmenge auf 2,0 kg.	
QuickPowerWash	4,0	60 °C – 40 °C	Die Programmwahl und Bedienung erfolgt über die Miele App.	
Dunkles/Jeans	3,0	60 °C bis kalt	Normal verschmutzte Textilien, die auch im Programm <i>Baumwolle</i> gewaschen werden	A, B, D
Baumwolle Hygiene	9,0	90 °C bis 60 °C	Schwarze und dunkle Wäschestücke aus Baumwolle, Mischgewebe und Jeansgewebe	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
Auffrischen	1,0	-	Textilien aus Baumwolle oder Leinen, die direkten Hautkontakt besitzen oder für die besondere hygienische Anforderungen bestehen	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
Seide	1,0	30 °C bis kalt	Trockene, nicht verschmutzte Oberbekleidung aus Baumwolle, Leinen oder Mischgewebe, die leicht verknittert ist	A, I
Outdoor	2,5	40 °C bis kalt	Seide und alle handwaschbaren Textilien, die keine Wolle beinhalten	C, D, E, F, G, H, I, J, K
Imprägnieren	2,5	40 °C	Funktionstextilien wie Outdoor-Jacken und -Hosen mit Membranen wie Gore-tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER® usw.	
Express 20	3,5	40 °C bis kalt	Zur Nachbehandlung von Textilien aus Mikrofasern, Skf-Bekleidung oder Fischewäsche aus vorwiegend synthetischen Fasern	B, D
Sportwäsche	3,0	60 °C bis kalt	Dadurch wird eine wasser- und schmutzabweisende Wirkung erzielt.	
Automatic plus	6,0	40 °C bis kalt	Textilien aus Baumwolle, die kaum getragen wurden oder die nur geringste Verschmutzungen aufweisen	B, D
Kopfkissen	2 (40x80cm) 1 (80x80 cm)	60 °C bis kalt	Kleidung für Sport und Fitness wie Trikots und Hosen, Mikrofasersportbekleidung und Fleece	A, C, D, E, F, G, H, I, J, K
Gardinen	2,0	40 °C bis kalt	Farblich sortierter Wäscheportionen aus Textilien für die Programme <i>Baumwolle</i> und <i>Pflegeleicht</i>	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
Daunen	2,0	60 °C bis kalt	Waschbare Kissen mit Synthetik-Füllung	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
Neue Textilien	2,0	40 °C bis kalt	Gardinen, die vom Hersteller als maschinenwaschbar deklariert sind	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
Federbetten	2,5	60 °C bis kalt	Jacken, Schläfsäcke, Kissen und andere Textilien mit Daunenfüllung	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
Finish Dampf	2,0	85 °C	Neue Textilien aus Baumwolle, synthetischen Fasern und neue Frotteertextilien	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
Maschine reinigen	ohne Beladung	-	Oberbetten und Kopfkissen mit Feder- oder Daunenfüllungen	C, D, E, F, G, H, I, J, K
			Feuchte, frisch gewaschene und geschleuderte Oberbekleidung aus Baumwolle oder Leinen, bei der die Knitterbildung reduziert werden soll	D
			Durch häufiges Waschen mit niedrigen Temperaturen besteht die Gefahr einer Verkeimung der Waschmaschine. Durch die Reinigung der Waschmaschine wird die Anzahl von Keimen, Pilzen und des Biofilms deutlich reduziert und eine Geruchsbildung verhindert.	

¹Prüfprogramm zur Einhaltung der EU-Rechtsvorschrift zum Ökodesign Nr. 2019/2023 und Energiekennzeichnung gemäß Verordnung Nr. 2019/2014.

²A = SingleWash; B = Vorbügeln; C = Wasser +; D = Quick; E = Flecken; F = Vorwäscher; G = Einweichen; H = ; I = Extra leise; J = Extra schonend; K = AllergoWash

PROGRAMMÜBERSICHT

Waschmittel

Waschmittelempfehlungen (gemäß Ökodesign Nr. 2019/2023)
Die Empfehlungen gelten für den gesamten Temperaturbereich der Waschprogramme.

	Miele UltraPhase 1 und 2	Miele Caps	Miele Caps	Miele Caps	Universalwaschmittel	Colorwaschmittel	Fein- und Wollwaschmittel	Spezialwaschmittel
ECO 40-60	✓		✓	✓	✓	✓		
Baumwolle	✓		✓	✓	✓	✓		
Pflegeleicht	✓		✓	✓	✓	✓		
Feinwäsche	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
Wolle		✓					✓	✓
Oberhemden	✓		✓	✓	✓	✓		
QuickPowerWash	✓		✓	✓	✓	✓		
Dunkles/Jeans	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹		✓
Baumwolle Hygiene	✓		✓	✓	✓	✓		
Auffrischen							✓	✓
Seide		✓					✓	✓
Outdoor		✓					✓	✓
Imprägnieren			✓					
Express 20	✓		✓			✓ ¹		
Sportwäsche	✓	✓	✓			✓	✓	✓
Automatic plus	✓		✓	✓	✓	✓		✓
Kopfkissen							✓ ¹	✓
Gardinen							✓ ¹	✓
Daunen							✓ ¹	✓
Neue Textilien							✓ ¹	✓
Federbetten		✓					✓ ¹	✓
Finish Dampf								
Maschine reinigen				✓ ²				✓

- ✓ Empfehlung
- ¹ Flüssigwaschmittel
- ² Pulverwaschmittel
- Spezialwaschmittel (z. B. WoolCare)
- Textilpflegemittel (z. B. Weichspüler)
- Additiv (z. B. Booster)

Reinigung und Pflege

Waschmittel-Einspülkasten reinigen

Die Nutzung von niedrigen Waschktemperaturen und Flüssigwaschmitteln begünstigt die Verkeimung des Waschmittel-Einspülkastens.

- Reinigen Sie aus hygienischen Gründen regelmäßig den gesamten Waschmittel-Einspülkasten auch bei ausschließlicher Nutzung von TwinDos.



- Ziehen Sie den Waschmittel-Einspülkasten bis zum Anschlag heraus.

Saugheber und Kanal reinigen



- Ziehen Sie den Saugheber aus der Kammer heraus und reinigen Sie ihn unter fließendem warmen Wasser.
- Reinigen Sie ebenfalls das Rohr, über das der Saugheber gesteckt wird.
- Stecken Sie den Saugheber wieder auf.



- Reinigen Sie den Weichspülkanal mit warmem Wasser und einer Bürste.


Flüssigstärke führt zum Verkleben. Der Saugheber im der Kammer funktioniert nicht mehr und die Kammer kann überlaufen. Reinigen Sie nach mehrmaligem Gebrauch von Flüssigstärke den Saugheber besonders gründlich.

Was tun, wenn ...

Problem


Das Bedienfeld bleibt dunkel.

- Die Waschmaschine hat keinen Strom.
 - Prüfen Sie, ob der Netzstecker eingesteckt ist.
 - Prüfen Sie, ob die Sicherung in Ordnung ist.
- Die Waschmaschine hat sich aus Energiespargründen automatisch ausgeschaltet.
 - Schalten Sie die Waschmaschine durch Drehen des Programmwählers wieder ein.




Die Tür ist nicht richtig verschlossen. Die Verriegelung der Tür konnte nicht einrasten.

- Schließen Sie die Tür nochmals.
- Starten Sie erneut das Programm. Wenn die Fehlermeldung erneut erscheint, rufen Sie den Kundendienst.



Der Wasserablauf ist blockiert oder beeinträchtigt. Der Ablaufschlauch liegt zu hoch.

- Reinigen Sie Laugenfilter und Laugenpumpe.
- Die maximale Abpumphöhe beträgt 1 m.



Der Wasserzulauf ist gesperrt oder beeinträchtigt.

- Prüfen Sie, ob der Wasserhahn weit genug geöffnet ist.
- Prüfen Sie, ob der Zulaufschlauch geknickt ist.
- Prüfen Sie, ob der Wasserdruck zu niedrig ist.

Das Sieb im Wasserzulauf ist verstopft.

- Reinigen Sie das Sieb.



Das Wasserschutzsystem hat reagiert.

- Schließen Sie den Wasserhahn.
- Rufen Sie den Kundendienst.




Ein Defekt liegt vor.

- Nehmen Sie die Waschmaschine vom Stromnetz. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose oder schalten Sie die Sicherung der Hausinstallation aus.
- Warten Sie **mindestens 2 Minuten**, bevor Sie die Waschmaschine wieder an das Stromnetz anschließen.
- Schalten Sie die Waschmaschine wieder ein.
- Starten Sie das Programm nochmals. Wenn die Fehlermeldung erneut erscheint, rufen Sie den Kundendienst.

Bei einer längeren Benutzungspause (mehr als 2 Monate) kann das Waschmittel in den Schläuchen zähflüssig werden oder eintrocknen. Die Schläuche können verstopfen und müssen durch den Kundendienst gereinigt werden. Reinigen Sie das TwinDos-System.

Für die Reinigung benötigen Sie die Reinigungskartusche „TwinDosCare“ oder einen TwinDos-Nachfüllkartusche erhältlich unter www.shop.miele.com.

Sitz des Waschmittel-Einspülkastens reinigen



- Entfernen Sie mit Hilfe einer Flaschenbürste Waschmittelreste und Kalkablagerungen von den Einspüldüsen des Waschmittel-Einspülkastens

- Setzen Sie den Waschmittel-Einspülkasten wieder ein.

Tipp: Lassen Sie den Waschmittel-Einspülkasten einen Spalt geöffnet, damit er trocknen kann.

Hygiene Info (Trommelreinigung)

Beim Waschen mit niedrigen Temperaturen und/oder Flüssigwaschmitteln besteht die Gefahr von Keim- und Geruchsbildung in der Waschmaschine. Reinigen Sie die Waschmaschine mit Hilfe des Programms *Maschine reinigen*. Die Meldung im Display beachten: Hygiene-Info: Programm mit mind. 75°C oder „Masch. reinigen“ benutzen

TwinDos reinigen

Schäden durch eingetrocknetes Waschmittel. Bei einer längeren Benutzungspause (mehr als 2 Monate) kann das Waschmittel in den Schläuchen zähflüssig werden oder eintrocknen. Die Schläuche können verstopfen und müssen durch den Kundendienst gereinigt werden. Reinigen Sie das TwinDos-System.


Für die Reinigung benötigen Sie die Reinigungskartusche „TwinDosCare“ oder einen TwinDos-Nachfüllkartusche erhältlich unter www.shop.miele.com.

REINIGUNG UND PFLEGE

Miele

Kurzgebrauchsanweisung

Waschmaschine

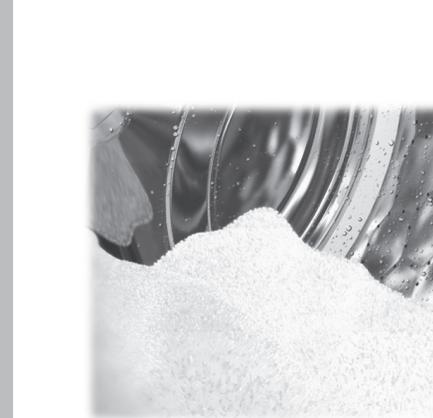

Beim Waschen hat sich zu viel Schaum gebildet.

- Prüfen Sie die eingestellte Dosiermenge bei TwinDos.
- Reduzieren Sie eingestellte die Dosiermenge in 10 % Schritten.
- Dosieren Sie beim nächsten Waschgang weniger Waschmittel, und beachten Sie die Dosierhinweise auf der Waschmittelpackung.

Beim Waschen wurde über einen längeren Zeitraum kein Waschprogramm mit einer Temperatur über 60 °C gestartet.

- Wählen Sie über die Programmwählerstellung *Weitere Programme* im Untermenü *Pflege* das Programm *Maschine reinigen*.
- Starten Sie das Programm *Maschine reinigen* mit dem Miele Maschinenreiniger oder einem pulverförmigen Universalwaschmittel.

Die Waschmaschine wird gereinigt und eine Keim- und Geruchsbildung verhindert.

Das Extra *Vorbügeln* am Programmende konnte nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden.

- Prüfen Sie, ob die Waschmaschine lotrecht aufgestellt ist (siehe Kapitel „Installation“, Abschnitt „Ausrichten“).
- Prüfen Sie, ob die maximale Abpumphöhe von 1 m nicht überschritten wird.

Wenn die Fehlermeldung erneut erscheint, rufen Sie den Kundendienst. Die Waschmaschine kann weiterhin ohne das Extra *Vorbügeln* betrieben werden.

Das Waschmittel in der Kartusche ist bald aufgebraucht. Ca. 4 bis 8 Waschgänge sind noch möglich.

- Besorgen Sie eine neue Kartusche.

TwinDos oder die automatische Dosierung über Fach ① und/oder ② wurden längere Zeit nicht benutzt.

- Nutzen Sie TwinDos bei einem der nächsten Waschgänge.
- Führen Sie die TwinDos-Pflege durch, wie im Kapitel „Reinigung und Pflege“, Abschnitt „TwinDos-Pflege“ beschrieben.

TwinDos oder die automatische Dosierung über Fach ① und/oder ② wurden zu lange nicht benutzt. Es besteht die Gefahr, dass das Waschmittel in den Schläuchen eintrocknet.

- Führen Sie **sofort** die TwinDos-Pflege durch, wie im Kapitel „Reinigung und Pflege“, Abschnitt „TwinDos-Pflege“ beschrieben.

Diese Kurzgebrauchsanweisung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung. Es ist notwendig, sich mit der Handhabung der Waschmaschine vertraut zu machen. Bitte lesen Sie deshalb die Gebrauchsanweisung und beachten Sie das Kapitel Sicherheitshinweise und Warnungen.

de-DE

M.-Nr. 12 719 410 / 00