


Mode d'emploi et instructions de montage Hotte aspirante

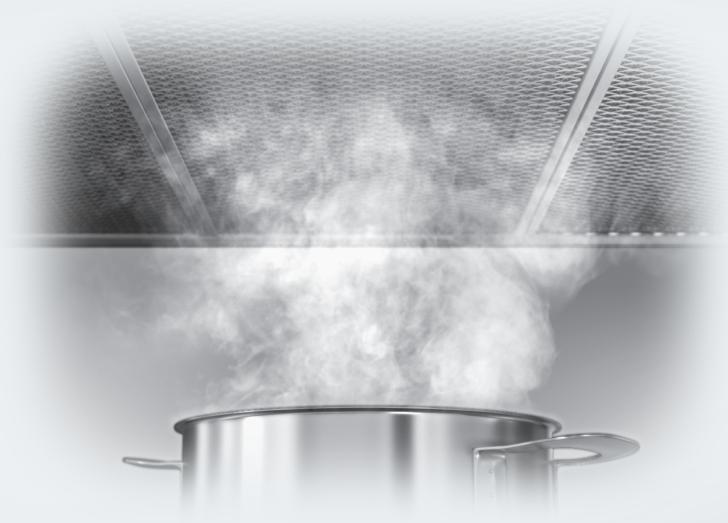

Veillez lire **impérativement** le mode d'emploi et les instructions de montage avant l'installation et la mise en service de l'appareil. Vous éviterez ainsi de vous blesser et d'endommager votre appareil.

Table des matières

Prescriptions de sécurité et mises en garde	4
Votre contribution à la protection de l'environnement	12
Description du fonctionnement	13
Diffusion de parfum	13
Commande avec l'application Miele@mobile	13
Schéma descriptif de la hotte aspirante	14
Première mise en service	16
Installer Miele@home	16
Connexion via l'application	17
Connexion par WPS	18
Déconnexion du Wi-Fi (restaurer les réglages d'usine)	19
Activer Con@ctivity	20
Con@ctivity via réseau Wi-Fi local (Con@ctivity 3.0).....	20
Con@ctivity via une connexion directe par ondes Wi-Fi (Con@ctivity 3.0)	21
Commande (fonctionnement automatique)	22
Cuisiner avec la fonction Con@ctivity (mode automatique)	22
Rôtissage.....	23
Interrompt momentanément le mode automatique.....	24
Retour au mode automatique.....	24
Commande (fonctionnement manuel)	25
Cuisiner sans fonction Con@ctivity (mode manuel)	25
Activer et désactiver le ventilateur 	25
Sélection du niveau de puissance.....	25
Sélectionner la durée arrêt différé ⁵ 	25
Allumer/Éteindre/Varié l'intensité de l'éclairage des zones de cuisson 	25
Powermanagement (gestion de l'électricité)	26
Arrêt automatique de sécurité	26
Éclairage d'ambiance 	26
Conseils d'économie d'énergie	27
Modifier les réglages	28
Modifier le compteur des filtres à graisses.....	28
Modifier ou désactiver le compteur d'heures de fonctionnement du filtre à charbon actif	29
Désactiver le Powermanagement.....	29
Déshumidification	30
Fonction de déshumidification	30
Remplacer le filtre de déshumidification	30

Table des matières

Diffusion de parfum	31
Fonction de diffusion de parfum	31
Retirer le porte-flacon.....	31
Retirer le flacon de parfum	31
Stockage intermédiaire du flacon de parfum	32
Ouvrir un nouveau flacon de parfum.....	32
Mettre en place le flacon de parfum	32
Fréquence de remplacement.....	32
Nettoyage et entretien	33
Caisson.....	33
Compteur d'heures de fonctionnement 	33
Filtre à graisses	33
Remettre à zéro le compteur des filtres à graisses	35
Filtre à charbons actifs	36
Régénérer le filtre à charbon actif	36
Remettre à zéro le compteur d'heures de fonctionnement du filtre à charbon actif...	37
Durée de vie	37
Éliminer le filtre à charbon actif	37
Que faire si ... ?	38
Installation	39
Avant le montage.....	39
Notice de montage.....	39
Dimensions de l'appareil	40
Distance entre plan de cuisson et hotte aspirante (S).....	41
Conseils de montage	42
Branchement électrique	42
SAV	43
Contact en cas d'anomalies.....	43
Emplacement de la plaque signalétique	43
Garantie.....	43
Caractéristiques techniques	44
Accessoires disponibles en option pour le fonctionnement en mode circuit fermé ..	44
Déclaration de conformité.....	44

Prescriptions de sécurité et mises en garde

Cette hotte aspirante répond aux réglementations de sécurité en vigueur. Toute utilisation non conforme peut toutefois causer des dommages corporels et matériels.

Lisez attentivement le mode d'emploi et les instructions de montage avant de mettre la hotte aspirante en service. Vous y trouverez des informations importantes sur le montage, la sécurité, l'utilisation et l'entretien de cet appareil. Vous vous protégerez et éviterez ainsi de détériorer la hotte aspirante.

Conformément à la norme CEI 60335-1, Miele indique expressément de lire impérativement le chapitre pour l'installation de l'appareil et de suivre les consignes de sécurité et de mise en garde.

La société Miele ne peut être tenue responsable des dommages dus au non-respect des consignes.

Conservez le mode d'emploi et les instructions de montage et remettez-les à tout nouveau détenteur de l'appareil.

Utilisation conforme aux dispositions

- ▶ Cette hotte aspirante est destinée à être utilisée dans un cadre domestique ou présentant des caractéristiques similaires.
- ▶ Cette hotte aspirante n'est pas conçue pour être utilisée à l'extérieur.
- ▶ Utilisez la hotte uniquement dans le cadre domestique pour aspirer et nettoyer les fumées générées par la cuisson d'aliments. Tout autre type d'utilisation est interdit.

Prescriptions de sécurité et mises en garde

► Toute personne qui, pour des raisons d'incapacité physique, sensorielle ou mentale, ou bien de par son inexpérience ou ignorance, n'est pas apte à se servir de cette hotte aspirante en toute sécurité, ne doit pas l'utiliser sans la supervision ou les instructions d'une personne responsable.

Ces personnes sont autorisées à utiliser cette hotte aspirante sans surveillance uniquement si son fonctionnement leur a été expliqué de telle sorte qu'elles puissent la manipuler en toute sécurité. Elles doivent être capables de reconnaître et de comprendre les dangers que présente une erreur de manipulation.

En présence d'enfants dans le ménage

► Les enfants de moins de huit ans doivent être tenus à distance de la hotte aspirante, à moins qu'ils ne soient sous surveillance constante.

► Les enfants âgés de 8 ans et plus peuvent utiliser la hotte aspirante sans surveillance uniquement si vous leur en avez expliqué le fonctionnement et que la sécurité est garantie. Il est nécessaire de s'assurer qu'ils ont compris les risques encourus en cas de mauvaise manipulation.

► Les enfants ne doivent jamais nettoyer ou entretenir la hotte aspirante sans surveillance.

► Surveillez toujours les enfants qui se trouvent à proximité de la hotte aspirante. Ne laissez jamais les enfants jouer avec la hotte aspirante.

► La lumière de l'éclairage du plan de cuisson est très intense. Veillez à ne pas regarder directement dans la lumière ; cette consigne s'applique plus particulièrement encore pour les bébés.

► Risque d'asphyxie. Les enfants peuvent se mettre en danger en s'enveloppant dans les matériaux d'emballage (film plastique par exemple) ou en glissant leur tête à l'intérieur. Tenez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.

Prescriptions de sécurité et mises en garde

Sécurité technique

- ▶ Des travaux d'installation, d'entretien ou de réparation non conformes peuvent entraîner des risques importants pour l'utilisateur. Les travaux d'installation, d'entretien et de réparation doivent être confiés exclusivement à des spécialistes agréés par Miele.
- ▶ Une hotte aspirante endommagée peut présenter des risques pour votre sécurité. Vérifiez qu'elle ne présente aucun dommage visible. Ne mettez jamais en service une hotte aspirante endommagée.
- ▶ La sécurité électrique de cette hotte aspirante n'est assurée que si elle est raccordée à une terre de protection installée dans les règles de l'art. Ce préalable revêt une importance fondamentale. En cas de doute, faites vérifier l'installation électrique par un électricien professionnel.
- ▶ Le fonctionnement fiable et en toute sécurité de la hotte aspirante est uniquement garanti lorsque cette dernière est raccordée au réseau électrique public.
- ▶ Les données de raccordement (tension et fréquence) de la plaque signalétique de la hotte doivent impérativement correspondre à celles du réseau électrique pour éviter que la hotte ne soit endommagée.
Comparez-les avant de brancher l'appareil. En cas de doute, interrogez un électricien.
- ▶ Les prises multiples ou les rallonges n'assurent pas la sécurité nécessaire (risque d'incendie). Ne raccordez pas la hotte aspirante au réseau électrique par ce moyen.
- ▶ Les câbles porteurs servent également à l'alimentation électrique. Ils ne doivent pas être pliés ni raccourcis. Les câbles porteurs ne doivent pas servir à fixer des pièces supplémentaires (par ex. un fond intermédiaire).

La hotte aspirante ne doit plus être utilisée si un câble porteur est endommagé. Les câbles porteurs ne doivent être remplacés que par un technicien qualifié.

Prescriptions de sécurité et mises en garde

- ▶ La hotte aspirante ne doit être utilisée qu'une fois installée afin d'en garantir le bon fonctionnement.
- ▶ Cette hotte aspirante ne doit pas être utilisée à un emplacement non stationnaire (p. ex. à bord d'un bateau).
- ▶ Tout contact avec des connexions sous tension et toute modification de l'agencement électrique et mécanique peuvent vous mettre en danger et risquent de perturber le bon fonctionnement de la hotte aspirante.
Ouvrez le caisson uniquement comme indiqué dans les instructions de montage et de nettoyage. N'ouvrez jamais d'autres parties du caisson.
- ▶ Si la hotte aspirante a été réparée par un service après-vente non agréé par Miele, tout recours en garantie sera rejeté.
- ▶ Seules les pièces d'origine sont garanties par Miele comme répondant entièrement aux exigences de sécurité en vigueur. Les pièces défectueuses ne doivent être remplacées que par de telles pièces.
- ▶ Avant toute intervention d'installation, de maintenance ou de réparation, commencez par débrancher votre hotte du secteur électrique. Elle n'est déconnectée du réseau électrique que lorsque :
 - le(s) disjoncteur(s) de l'installation domestique est/sont éteint, ou
 - le(s) fusible(s) de l'installation domestique est/sont entièrement dévissé(s) et sorti(s) de son/leur logement, ou
 - la fiche (si disponible) est débranchée de la prise. Pour ce faire, ne tirez pas sur le cordon d'alimentation mais sur la fiche.

Prescriptions de sécurité et mises en garde

Utilisation conforme

► Les flammes non recouvertes peuvent être à l'origine d'un incendie.

Ne faites cuire aucun aliment à flamme nue sous la hotte aspirante. Il est donc par exemple interdit de faire flamber ou griller les aliments avec des flammes non recouvertes. Une fois enclenchée, la hotte aspirante aspire les flammes dans le filtre. Il y a risque d'incendie en raison des graisses accumulées.

► L'eau condensée peut provoquer la formation de corrosion sur la hotte aspirante.

Enclenchez toujours la hotte aspirante dès que vous utilisez un plan de cuisson pour éviter que l'eau condensée ne s'accumule.

► Si elles chauffent de façon excessive, les graisses de cuisson risquent de s'enflammer et la hotte aspirante de s'embraser. Surveillez toujours les casseroles, poêles et friteuses qui contiennent des graisses de cuisson. Les grillades sur un gril électrique doivent également être effectuées sous surveillance permanente.

► Les dépôts de graisse et les salissures perturbent le bon fonctionnement de l'appareil.

N'utilisez jamais votre hotte aspirante sans filtre à graisses pour bien nettoyer les fumées de cuisson.

► Lorsque vous cuisinez, tenez compte du fait que la hotte peut chauffer fortement en raison de la chaleur provenant du plan de cuisson.

Ne touchez pas le caisson ni les filtres à graisses tant que la hotte n'a pas refroidi.

► La hotte ne doit pas être utilisée comme tablette.

► Les câbles porteurs pourraient être endommagés par une charge trop lourde. Ne laissez pas l'écran anti-buées trop osciller et ne le tordez pas. Ne tirez pas sur les câbles.

Utilisation du flacon de parfum (accessoire disponible en option)

- ▶ Seul un flacon de parfum d'origine Miele peut être utilisé, prévu pour une utilisation dans la hotte aspirante.
- ▶ Le flacon doit impérativement être conservé dans son emballage, il faut donc conserver ce dernier.
- ▶ Attention, du parfum peut s'écouler. Maintenez le flacon de parfum ou le porte-flacon avec le flacon bien droit. Ne laissez jamais le flacon de parfum en position horizontale et ne le renversez pas.
- ▶ Le cas échéant, essayez immédiatement toutes les surfaces sur lesquelles s'est déversé le parfum avec un chiffon absorbant.
- ▶ En cas de contact corporel avec du parfum répandu : nettoyer soigneusement **la peau** à l'eau savonneuse. Rincer **les yeux** à l'eau claire pendant au moins 15 minutes. En cas d'ingestion, rincer soigneusement **la bouche** à l'eau claire. Consulter un médecin en cas de contact oculaire ou d'ingestion !
- ▶ Changez immédiatement les vêtements en cas de contact avec du parfum répandu. Nettoyez soigneusement les vêtements ou les chiffons en les lavant abondamment avec de l'eau et du détergent.
- ▶ Risque d'incendie ou risque d'endommagement en cas de non-respect de ces instructions :
 - N'ajoutez jamais de parfum dans le flacon.
 - N'utilisez jamais de flacon endommagé.
- ▶ Une fois vide, jetez le flacon de parfum avec vos déchets ménagers. Ne le réutilisez pas pour un autre usage.
- ▶ De plus, tenez compte des informations fournies avec le flacon de parfum.

Prescriptions de sécurité et mises en garde

Installation conforme

- ▶ Vérifiez dans les indications du fabricant de votre appareil de cuisson que le fonctionnement d'une hotte aspirante au-dessus de celui-ci est possible.
- ▶ Ne montez pas la hotte au-dessus de foyers fonctionnant aux combustibles solides.
- ▶ Ne montez pas la hotte aspirante au-dessus d'un plan de cuisson au gaz.
- ▶ Une distance trop faible entre la table de cuisson et la hotte peut endommager la hotte.
Respectez toujours la distance indiquée au chapitre "Montage" à moins que le fabricant ne recommande une distance de sécurité plus importante.
Si différents appareils de cuisson pour lesquels des distances de sécurité différentes s'appliquent fonctionnent sous la hotte, la distance de sécurité la plus importante doit être respectée.
- ▶ Vous devez respecter les indications du chapitre "Installation" pour fixer la hotte.
- ▶ La hotte aspirante est livrée préassemblée. Les câbles porteurs ne doivent pas être démontés pour le montage.

Nettoyage et entretien

- ▶ Il existe un risque d'incendie, lorsque le nettoyage n'est pas effectué selon les indications de ce mode d'emploi.
- ▶ La vapeur provenant d'un nettoyeur à vapeur peut atteindre des pièces électroconductrices et provoquer un court-circuit.
Pour nettoyer l'appareil, n'utilisez jamais de nettoyeur à vapeur.

Prescriptions de sécurité et mises en garde

► Les filtres à charbon actif ne doivent pas être lavés au lave-vaisselle.

Les résidus de produit nettoyant peuvent prendre feu à haute température lors de la régénération dans le four.

Respectez les instructions de ce mode d'emploi pour régénérer les filtres à charbon actif.

Accessoires

► N'utilisez que des accessoires d'origine Miele. Si d'autres pièces sont rajoutées ou montées, les prétentions à la garantie et/ou fondées sur la responsabilité du fait du produit deviennent caduques.

Votre contribution à la protection de l'environnement

Élimination de l'emballage de transport

L'emballage protège l'appareil contre les dommages pouvant survenir pendant le transport. Les matériaux d'emballage ont été sélectionnés d'après des critères environnementaux et de facilité d'élimination; ils sont donc recyclables.

Le recyclage de l'emballage économise les matières premières et réduit le volume des déchets. Votre revendeur reprend vos emballages.

Élimination de l'appareil usagé

Les appareils électriques et électro-mécaniques contiennent souvent des matériaux précieux. Cependant, ils contiennent aussi certaines substances, mélanges et pièces nécessaires à leur bon fonctionnement et à leur sécurité. Si vous déposez ces appareils usagés avec vos ordures ménagères ou les manipulez de manière inadéquate, vous risquez de nuire à votre santé et à l'environnement. Ne jetez jamais vos anciens appareils avec vos ordures ménagères !



Faites appel au service d'enlèvement mis en place par votre commune, votre ville, votre revendeur ou Miele, ou rappez votre appareil dans un point de collecte spécialement dédié à l'élimination de ce type d'appareil. Vous êtes légalement responsable de la suppression des éventuelles données à caractère personnel figurant sur l'ancien appareil à éliminer. Jusqu'à son enlèvement, veillez à ce que votre ancien appareil ne présente aucun danger pour les enfants.

Mode circuit fermé

La hotte aspirante fonctionne exclusivement en circuit fermé.

L'air aspiré est filtré par le filtre à graisses puis par un filtre de déshumidification.

Il est ensuite réintroduit dans la cuisine par un filtre à charbon actif situé sur le dessus de la hotte.

Le filtre de déshumidification élimine une partie de l'humidité des fumées de cuisson pendant la cuisson. Après la cuisson, l'humidité recueillie, commandée par capteur, est relâchée dans l'air ambiant.

Diffusion de parfum

La hotte aspirante dispose d'un module de diffusion de parfum à l'aide d'un flacon de parfum. Le module de diffusion de parfum dégage une note parfumée dans la pièce, indépendamment du fonctionnement de la hotte. La diffusion de parfum est exclusivement commandée via l'application Miele@mobile.

Commande avec l'application Miele@mobile

La commande de la hotte aspirante s'effectue exclusivement via l'application Miele@mobile ou automatiquement avec la fonction Con@ctivity, en fonction du plan de cuisson.

Dans des situations exceptionnelles, la commande est possible sur le bandeau de commande sur le dessous de la hotte aspirante, par ex. la connexion Wi-Fi est interrompue.

Schéma descriptif de la hotte aspirante

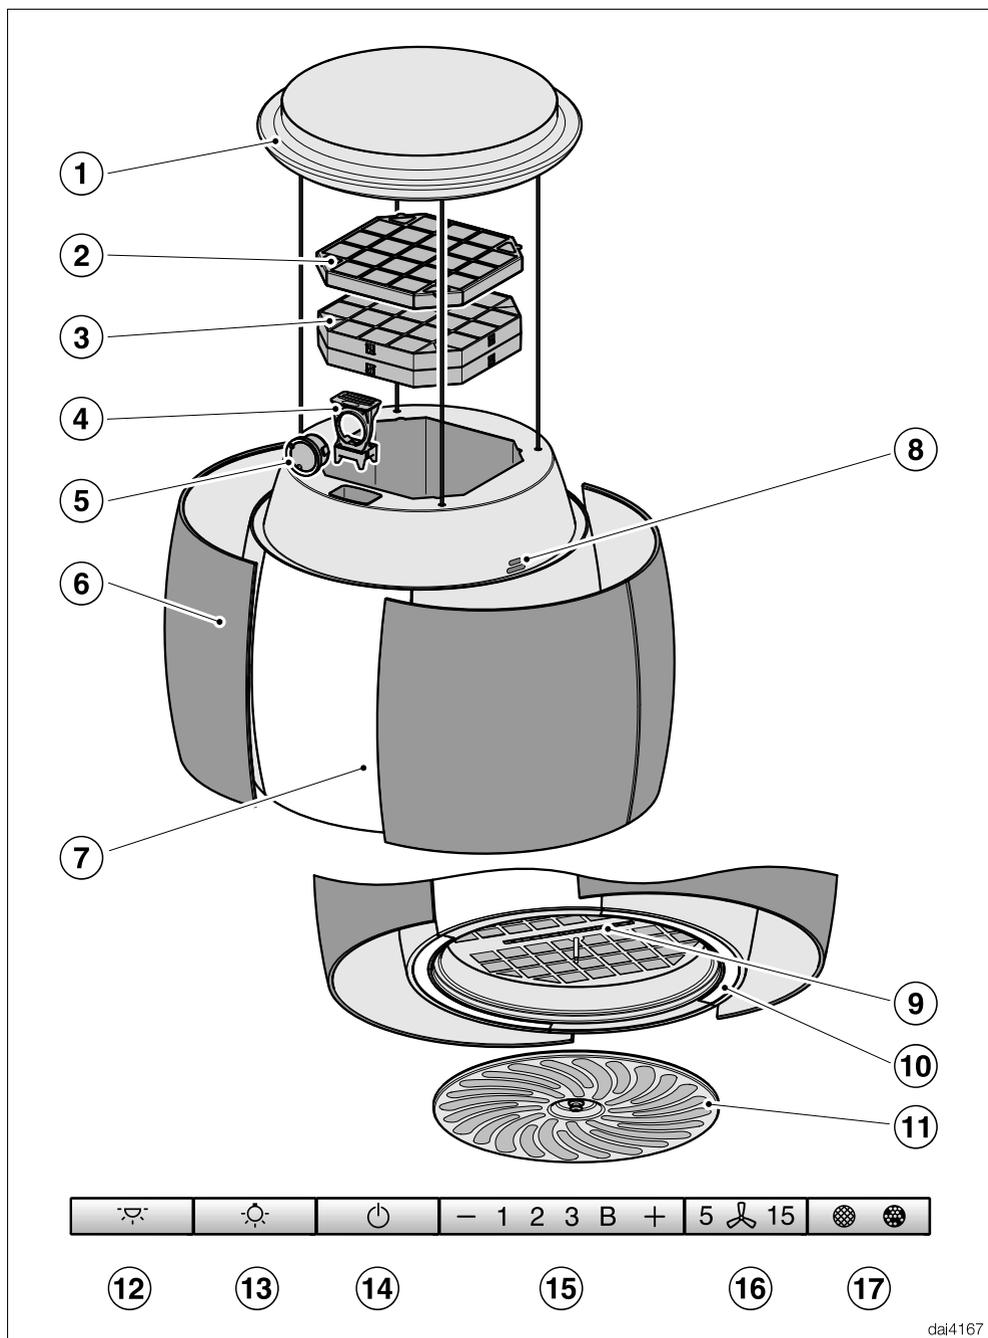


Schéma descriptif de la hotte aspirante

- ① Dais
- ② Filtre à charbon actif régénérable
- ③ Filtre de déshumidification
- ④ Porte-flacon
- ⑤ Flacon de parfum
- ⑥ Écran anti-buées
- ⑦ Éclairage d'ambiance
- ⑧ Capteur climatique
- ⑨ Éléments de commande
- ⑩ Éclairage du plan de cuisson
- ⑪ Filtre à graisses
- ⑫ Touche pour allumer et éteindre l'éclairage d'ambiance
- ⑬ Touche pour allumer, éteindre l'éclairage du plan de cuisson
- ⑭ Touche pour activer et désactiver le ventilateur
- ⑮ Touches de réglage de la puissance de le ventilateur
- ⑯ Touche pour la fonction d'arrêt différé
- ⑰ Touche pour le compteur d'heures de fonctionnement

Première mise en service

Les réglages décrits dans ce chapitre s'effectuent sur le bandeau de commande de la hotte aspirante. Le bandeau de commande se trouve à l'arrière du filtre à graisses.

- Retirez le filtre à graisses.

Installer Miele@home

Conditions préalables :

- un réseau Wi-Fi
- l'application Miele@mobile
- un compte utilisateur Miele. Le compte utilisateur peut être créé via l'application Miele@mobile.

Votre hotte aspirante est équipée d'un module Wi-Fi intégré. Connectez la hotte aspirante à votre réseau Wi-Fi. Vous pouvez ensuite commander la hotte aspirante via l'application Miele@mobile.

Si votre plan de cuisson Miele est également connecté au réseau Wi-Fi local, vous pouvez utiliser la commande automatique de la hotte via la fonction Con@ctivity.

Assurez-vous que le signal de votre réseau Wi-Fi est suffisamment fort sur le lieu d'installation de votre hotte.

Disponibilité Miele@home

L'utilisation de l'App Miele@mobile dépend de la disponibilité du service Miele@home de votre pays.

Le service de Miele@home n'est pas disponible dans tous les pays.

Vous trouverez plus d'informations sur la disponibilité de ce service sur notre page Internet www.miele.com.

Application Miele@mobile

Vous pouvez télécharger gratuitement l'application Miele@mobile depuis l'Apple App Store® ou depuis Google Play Store™.



Première mise en service

Connexion via l'application

Vous pouvez créer une connexion réseau avec l'application Miele@mobile.

- Installez l'application Miele@mobile sur votre terminal mobile.

Pour la connexion, vous avez besoin :

1. du mot de passe de votre réseau Wi-Fi
2. du mot de passe de votre hotte aspirante



Le mot de passe de la hotte aspirante correspond aux neuf derniers chiffres du numéro de fabrication qui se trouve sur la plaque signalétique.

Pour trouver la plaque signalétique, démontez les filtres à graisses.



- Démarrez la connexion de l'appareil dans l'application. Suivez les étapes de connexion.

S'il vous est demandé d'activer la fonction Wi-Fi de la hotte aspirante, procédez comme suit :


- Arrêtez la hotte aspirante.



- Maintenez la touche “+” enfoncée.



- Appuyez simultanément sur la touche d'éclairage .




2 est allumé en continu tandis que **3** clignote.

La hotte aspirante est prête pour la connexion durant les deux minutes qui suivent.



- Suivez les instructions de l'application.



Une fois la connexion établie, **2** et **3** s'allument en continu.



- Quittez le mode connexion de la hotte aspirante en appuyant sur la touche d'arrêt différé .

Vous pouvez à présent commander votre hotte aspirante via l'application.

Première mise en service

Connexion par WPS

Votre routeur Wi-Fi doit pouvoir gérer le protocole WPS (WiFi Protected Setup).


- Arrêtez la hotte.



- Maintenez la touche “+” enfoncée.




- Appuyez simultanément sur la touche d'éclairage ☀.




2 est allumé en continu tandis que **3** clignote.

Vous devez activer la connexion Wi-Fi simultanément sur votre hotte et votre routeur (WPS).



- Au bout de quelques secondes, appuyez sur la touche “+” de la hotte.




Peu après, **2** s'allume en continu, **3** et **B** clignent.

Vous pouvez connecter la hotte dans les deux minutes qui suivent.



- Démarrez la connexion WPS sur votre routeur Wi-Fi.



Une fois la connexion établie, **2** et **3** sont allumés en continu.



- Quittez le mode connexion de la hotte en appuyant sur la touche d'arrêt différé 5/15.

Vous pouvez à présent commander votre hotte via l'application.

Si la connexion n'a pas pu être établie, c'est que vous n'avez peut-être pas activé la fonction WPS assez rapidement sur votre routeur. Veuillez répéter les étapes indiquées ci-dessus.

Conseil : Si votre routeur Wi-Fi ne prend pas en charge la méthode de connexion par WPS, utilisez la mise en réseau via l'appli Miele@mobile.

Première mise en service

Déconnexion du Wi-Fi (restaurer les réglages d'usine)

Si vous souhaitez établir une nouvelle connexion, vous devez déconnecter votre hotte du réseau Wi-Fi au préalable.


- Arrêtez la hotte aspirante.



- Maintenez la touche “—” enfoncée.



- Appuyez simultanément sur la touche d'éclairage ☀.



Si votre hotte aspirante est connectée au Wi-Fi, **2** et **3** sont allumés en continu.

La hotte aspirante est prête pour la déconnexion durant les deux minutes qui suivent.



- Effleurez la touche “—”.



2 est allumé en continu, **3** clignote.



Au bout de quelques secondes, **2** et **3** clignotent. La hotte aspirante est désormais déconnectée.



- Quittez le mode déconnexion de la hotte aspirante en appuyant sur la touche d'arrêt différé 5 15.

L'appareil n'est plus connecté au réseau Wi-Fi. Vous pouvez à présent établir une nouvelle connexion.

Première mise en service

Activer Con@ctivity

La fonction Con@ctivity correspond à une méthode de communication directe entre une table de cuisson électrique Miele et une hotte Miele. Elle permet de commander automatiquement la hotte en fonction de l'état de fonctionnement de la table de cuisson électrique Miele.

- Lorsque la zone de cuisson est activée, l'éclairage et le ventilateur sont activés après un bref délai.
- Pendant la cuisson, la hotte aspirante choisit automatiquement le niveau de puissance en fonction du nombre de zones de cuisson activées et des niveaux de puissance sélectionnés.
- Une fois la cuisson terminée, le ventilateur et l'éclairage des zones de cuisson fonctionnent encore un certain temps, puis s'éteignent automatiquement.

Pour des informations détaillées sur le fonctionnement, consultez le chapitre "Commande".

Con@ctivity via réseau Wi-Fi local (Con@ctivity 3.0)

Conditions préalables :

- Réseau Wi-Fi domestique
- Plan de cuisson Miele compatible Wi-Fi

- Connectez la hotte aspirante et votre plan de cuisson au réseau Wi-Fi local (voir section "Activer Miele@home").

La fonction Con@ctivity est automatiquement activée.

Première mise en service

Con@ctivity via une connexion directe par ondes Wi-Fi (Con@ctivity 3.0)

Condition préalable :

- Plan de cuisson Miele compatible Wi-Fi

Si vous ne disposez pas de réseau local, vous pouvez établir une connexion directe entre votre plan de cuisson et votre hotte.

Pour les instructions, reportez-vous au mode d'emploi de votre plan de cuisson.

Les instructions ci-après concernent uniquement la hotte.


- Arrêtez la hotte aspirante.



- Maintenez la touche “+” enfoncée.



- Appuyez simultanément sur la touche “-”.




2 est allumé en continu tandis que **3** clignote.

La hotte aspirante est prête pour la connexion durant les deux minutes qui suivent.

- Amorcez la connexion Wi-Fi sur le plan de cuisson. Pour ce faire, consultez le mode d'emploi du plan de cuisson.



Une fois la connexion établie, **2** et **3** s'allument en continu.



- Quittez le mode connexion de la hotte aspirante en appuyant sur la touche d'arrêt différé **5 15**.

La fonction Con@ctivity est désormais activée.

Si vous avez établi une connexion directe par ondes WiFi, vous ne pouvez plus raccorder votre plan de cuisson et votre hotte aspirante à votre réseau Wi-Fi local. Si vous souhaitez en changer, vous devrez désactiver au préalable la connexion Wi-Fi directe entre votre plan de cuisson et votre hotte aspirante (voir section “Déconnexion du Wi-Fi”).

Commande (fonctionnement automatique)

Quand la fonction Con@ctivity est activée, la hotte aspirante travaille toujours en mode automatique (voir chapitre “Première mise en service”, section “Activer Con@ctivity”).

Si vous souhaitez utiliser la hotte aspirante en mode manuel, consultez le chapitre “Commande (mode manuel)”, section “Cuisson sans la fonction Con@ctivity”.

Cuisiner avec la fonction Con@ctivity (mode automatique)

- Activez une zone de cuisson en sélectionnant le niveau de puissance de votre choix.

L'éclairage du plan de cuisson s'allume.


Au bout de quelques secondes, le moteur s'enclenche : après une courte phase à la puissance **2**, il redescend rapidement à la puissance **1**. L'écran anti-buées s'ouvre.

Pendant la cuisson, la hotte aspirante choisit automatiquement le niveau de puissance.

C'est la puissance totale du plan de cuisson qui est prise en compte, à savoir le nombre de zones de cuisson activées et les niveaux de puissance sélectionnés.

- Si vous augmentez la puissance de cuisson ou que vous activez simultanément plusieurs zones sur le plan de cuisson, la hotte aspirante augmente sa puissance d'aspiration.

- Si vous réduisez la puissance de cuisson ou que vous éteignez des zones de cuisson, le niveau d'aspiration est adapté en conséquence.

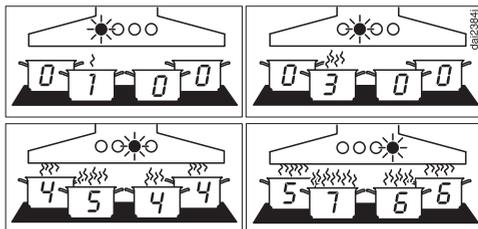

Exemples pour les niveaux de puissance 1 à 5

Temps de réaction

La hotte aspirante réagit avec un certain délai et prend ainsi en compte le fait que la modification du niveau de puissance au niveau du plan de cuisson n'entraîne pas d'augmentation ou de réduction immédiate des vapeurs de cuisson.

Comme le plan de cuisson envoie les informations à intervalle régulier à la hotte, ceci peut entraîner un léger délai de réaction.

La réaction a lieu au bout de quelques secondes ou minutes.

Commande (fonctionnement automatique)

Rôtissage

- Allumez une zone de cuisson sur le niveau de puissance le plus élevé, par exemple pour faire chauffer le récipient de cuisson avant de faire revenir des aliments. Repassez sur un niveau de puissance plus faible dans un laps de temps compris entre 10 secondes env. et 4 minutes (60 secondes à 5 minutes pour un plan de cuisson Highlight).

La hotte aspirante détecte un rôtissage.

La hotte aspirante se met en marche et passe au niveau de puissance 3 après que le niveau de puissance a été réduit au niveau du plan de cuisson et reste à ce niveau de puissance pendant environ 5 minutes.

Ensuite, le niveau de puissance est de nouveau sélectionné par la fonction Con@ctivity.

Vous pouvez aussi anticiper et sélectionner une autre puissance d'aspiration manuellement.

Arrêt

- Arrêtez toutes les zones de cuisson.
- La puissance d'aspiration diminue graduellement pendant les minutes qui suivent puis le ventilateur s'arrête.
- L'air de la cuisine sera ainsi débarrassé des fumées et odeurs résiduelles.
- Le ventilateur bascule aussitôt du niveau Booster à la puissance 3.
 - De la puissance 3, le ventilateur redescend ensuite au niveau 2 au bout d'1 minute.
 - Puis la puissance d'aspiration passe du niveau 2 au niveau 1 au bout de 2 minutes.
 - Après 2 minutes à la vitesse 1, le ventilateur s'arrête. L'écran anti-buées rentre.
 - Après 30 secondes supplémentaires, l'éclairage est arrêté.

La cuisson est terminée.

Commande (fonctionnement automatique)

Interrompre momentanément le mode automatique

Vous pouvez quitter le mode automatique momentanément pendant la cuisson si vous :

- sélectionnez une autre puissance manuellement,
- arrêtez la hotte aspirante manuellement, ou
- activez la fonction d'arrêt différé  de la hotte aspirante. Le ventilateur s'arrête à l'issue du délai d'arrêt sélectionné, tandis que l'éclairage reste activé.

Vous pouvez maintenant utiliser les fonctions de la hotte aspirante manuellement (voir chapitre "Commande (mode manuel)").

Retour au mode automatique

La hotte aspirante retourne en mode automatique si :

- Après sélection manuelle d'un niveau d'aspiration, vous ne faites aucun réglage au niveau de la hotte aspirante pendant 5 minutes.
- La puissance d'aspiration choisie manuellement correspond de nouveau à la puissance automatique.
- Le ventilateur de la hotte aspirante et le plan de cuisson sont restés éteints 30 secondes minimum.
Le mode automatique reprend donc au prochain démarrage du plan de cuisson.

Vous pouvez également utiliser la hotte aspirante en mode manuel tout au long du processus de cuisson.

- Pour ce faire, enclenchez le ventilateur de la hotte aspirante **avant** le plan de cuisson.

Si, après la cuisson, la hotte aspirante et le plan de cuisson sont restés éteints 30 secondes minimum, la hotte aspirante fonctionnera de nouveau en mode automatique la prochaine fois que vous activerez le plan de cuisson.

Commande (fonctionnement manuel)

Cuisiner sans fonction Con@ctivity (mode manuel)

La hotte aspirante peut être utilisée manuellement dans les conditions suivantes :

- La fonction Con@ctivity n'est pas activée.
- Vous avez désactivé provisoirement la fonction Con@ctivity (voir chapitre "Commande (mode automatique)", section "Interrompre momentanément le mode automatique").

La hotte aspirante est commandée manuellement à l'aide de l'application Miele@mobile.

La condition préalable à l'utilisation de l'application Miele@mobile est la mise en place de Miele@home (voir chapitre "Première mise en service", paragraphe "Installer Miele@home").

Dans des situations exceptionnelles, la commande est possible sur le bandeau de commande sur le dessous de la hotte aspirante, par ex. la connexion Wi-Fi est interrompue. Retirez par conséquent le filtre à graisses.

Activer et désactiver le ventilateur

Enclenchez le ventilateur dès que vous commencez à cuisiner. Les vapeurs sont ainsi évacuées dès le début de la cuisson.

Le moteur enclenche la puissance 2. L'écran anti-buées s'ouvre.

Sélection du niveau de puissance

En cas de dégagement léger à prononcé de vapeurs et odeurs de cuisson, vous pouvez sélectionner les niveaux de puissance **1 à 3**.

Pour des opérations de courte durée dégageant de fortes odeurs et fumées, quand vous saisissez de la viande par exemple, choisissez le niveau Booster **B**.

Désactiver le niveau Booster

Si le Powermanagement (gestion de l'alimentation) est activé (préprogrammé), le ventilateur repasse automatiquement à la puissance **3** au bout de 5 minutes.

Sélectionner la durée arrêt différé ⁵

Laissez fonctionner le ventilateur encore quelques minutes après la fin de la cuisson. L'air de la cuisine est ainsi débarrassé des fumées et odeurs résiduelles.

Cela permet également de prévenir la formation de résidus et des odeurs en résultant.

La fonction arrêt différé permet de programmer l'arrêt automatique du ventilateur après un délai défini.

Allumer/Éteindre/Variation l'intensité de l'éclairage des zones de cuisson

Vous pouvez allumer, éteindre et faire varier l'éclairage des zones de cuisson indépendamment du ventilateur.

Commande (fonctionnement manuel)

Powermanagement (gestion de l'électricité)

La hotte aspirante dispose d'un système de gestion de l'énergie appelé Powermanagement. Le Powermanagement sert à économiser l'énergie. Le ventilateur réduit ainsi automatiquement sa puissance d'aspiration et l'éclairage s'éteint.

- Si le niveau Booster du ventilateur est sélectionné, le moteur passe automatiquement au niveau 3 au bout de 5 minutes,
- Les niveaux de puissance 3, 2 et 1 sont rétrogradés d'un cran au bout de 2 heures puis arrêtés graduellement par étapes de 30 minutes.
- S'il est enclenché, l'éclairage du plan de cuisson sera automatiquement désactivé au bout de 12 heures.

Arrêt automatique de sécurité

Si la fonction Powermanagement (gestion de l'alimentation) est désactivée, la hotte allumée s'éteindra automatiquement après 12 heures (ventilateur et éclairage des zones de cuisson).

- Pour la rallumer, effleurez la touche Marche/Arrêt  ou la touche d'éclairage .

Éclairage d'ambiance

L'éclairage d'ambiance est allumé et éteint en même temps à l'aide du moteur de ventilation. Mais vous pouvez aussi allumer et éteindre l'éclairage d'ambiance, indépendamment du moteur de ventilation.

Lors de l'activation et de la désactivation, l'écran anti-buées s'ouvre et se ferme.

Via l'application Miele@mobile, vous avez la possibilité de modifier la luminosité et la couleur.

Vous pouvez sélectionner différentes couleurs de lumière pour le fonctionnement avec le moteur de ventilation éteint et pour le fonctionnement avec le moteur de ventilation allumé.

Lors de l'activation, l'intensité et la couleur de la lumière sont identiques à celles du dernier réglage.

Conseils d'économie d'énergie

Cette hotte aspirante, économe en énergie fonctionne de manière très efficace. Les mesures suivantes participent à une utilisation économique :

- Veillez à bien aérer votre cuisine lors de la cuisson.
- Cuisinez à puissance réduite sur votre plan de cuisson. En effet lorsqu'il y a peu de vapeurs de cuisson, le niveau de puissance de la hotte aspirante peut rester faible et la consommation énergétique est plus basse.
- Nettoyez ou remplacez les filtres régulièrement. Des filtres fortement encrassés réduisent la puissance d'aspiration, augmentent le risque d'incendie et vont à l'encontre de bonnes pratiques d'hygiène.
- Utilisez la fonction Con@ctivity. La hotte aspirante s'allume et s'éteint automatiquement. Elle sélectionne le niveau de puissance optimal selon la situation de cuisson et veille ainsi à une consommation énergétique réduite.
- Si vous commandez la hotte manuellement, respectez ce qui suit :
 - Vérifiez sur la hotte le niveau de puissance sélectionné. La plupart du temps, un niveau de puissance bas est suffisant. Utilisez le niveau de puissance Booster uniquement lorsque cela s'avère nécessaire.
 - En cas de fort dégagement de vapeurs de cuisson, ne tardez pas à sélectionner un niveau de puissance élevé. Ce sera plus efficace que d'essayer de disperser les vapeurs de cuisson en rallongeant la durée de fonctionnement de la hotte.
 - Pensez à éteindre la hotte une fois la cuisson terminée. Si, une fois la cuisson terminée, l'air de la cuisine doit encore être renouvelé du fait de la présence de buées et d'odeurs résiduelles, vous pouvez utiliser la fonction d'arrêt différé de la hotte. Le ventilateur s'éteindra automatiquement au terme de la durée renseignée.

Modifier les réglages

Vous pouvez modifier les réglages de la hotte aspirante à l'aide des touches de la hotte.

Les réglages décrits dans ce chapitre ne peuvent pas être modifiés via l'application Miele@mobile.

- Retirez le filtre à graisses.

Modifier le compteur des filtres à graisses

Vous pouvez adapter le compteur d'heures de fonctionnement à vos habitudes culinaires.

L'intervalle entre les nettoyages est réglé en usine sur 30 heures.

- Si vous faites souvent rôtir ou frire des aliments, il est préférable de le réduire à 20 heures.
- Même si vous ne cuisinez que de temps en temps, nous vous recommandons de régler un intervalle de nettoyage court. Cela permet de prévenir le durcissement des graisses et de faciliter le nettoyage.
- Un intervalle plus long, de 40 ou 50 heures, est approprié si vous cuisinez régulièrement avec très peu de graisse.

- Arrêtez le ventilateur et l'éclairage.
- Appuyez simultanément sur la touche d'arrêt différé  et sur la touche du compteur d'heures de fonctionnement .

Le symbole du filtre à graisses  et un indicateur du niveau d'aspiration clignotent.

Les indicateurs **1** à **B** indiquent la durée réglée :

Indicateur 1	20 heures
Indicateur 2	30 heures
Indicateur 3	40 heures
Indicateur B	50 heures

- Utilisez les touches “—” et “+” pour raccourcir ou allonger la durée.
- Confirmez avec la touche du compteur d'heures de fonctionnement .

Toutes les lampes s'éteignent.

Si la validation n'intervient pas en l'espace de 4 minutes, le réglage précédent est conservé.

Modifier ou désactiver le compteur d'heures de fonctionnement du filtre à charbon actif

Vous pouvez adapter le compteur d'heures de fonctionnement à vos habitudes culinaires.

Le réglage d'usine du délai de remplacement correspond à 180 heures de fonctionnement.

- Arrêtez le ventilateur et l'éclairage.
- Appuyez simultanément sur la touche “+” et sur la touche des heures de fonctionnement  .

Le symbole du filtre à charbon  et un indicateur du niveau d'aspiration clignotent.

Les indicateurs **1** à **B** indiquent la durée réglée :

Indicateur 1	120 heures
Indicateur 2	180 heures
Indicateur 3	240 heures
Indicateur B	désactivé

- Utilisez les touches “+” et “-” afin de sélectionner la durée souhaitée.
- Confirmez avec la touche du compteur d'heures de fonctionnement  .

Tous les voyants s'éteignent.

Si vous ne confirmez pas votre choix dans les 4 minutes qui suivent, les anciens réglages sont conservés.

Désactiver le Powermanagement

Il faut toutefois garder à l'esprit que la désactivation peut engendrer une augmentation de la consommation énergétique.

Activation/désactivation du Powermanagement

- Arrêtez le ventilateur et l'éclairage.
- Appuyez sur la touche d'arrêt différé  pendant une dizaine de secondes jusqu'à ce que l'indicateur **1** correspondant à la puissance d'aspiration s'allume.
- Appuyez ensuite successivement sur
 - la touche d'éclairage .
 - la touche “-”, puis de nouveau
 - la touche d'éclairage .

Si le Powermanagement est activé, les indicateurs **1** et **B** restent allumés en continu.

S'il est désactivé, les indicateurs **1** et **B** clignotent.

- Appuyez sur la touche “-” pour désactiver le Powermanagement.

Les indicateurs **1** et **B** clignotent.

- Pour activer la fonction, appuyez sur la touche “+”.

Les indicateurs **1** et **B** restent allumés en continu.

- Validez votre choix à l'aide de la touche d'arrêt différé .

Tous les voyants s'éteignent.

Si vous ne confirmez pas votre choix dans les 4 minutes qui suivent, les anciens réglages sont conservés.

Déshumidification

Fonction de déshumidification

Le filtre de déshumidification élimine une partie de l'humidité des fumées de cuisson pendant la cuisson. Après la cuisson, le filtre de déshumidification est séché par un processus contrôlé par capteur. L'humidité recueillie est relâchée dans l'air ambiant. Le moteur de ventilation de la hotte aspirante se met en marche à basse vitesse.

Si le filtre de déshumidification est installé, activez la fonction de déshumidification via l'application Miele@mobile.

Le séchage est activé de 08:00 à 22:00 heures. Pendant cette période, un capteur détecte le climat ambiant et active le séchage à un moment approprié.

Vous pouvez modifier les paramètres suivants à l'aide de l'application Miele@mobile :

- Vous pouvez modifier la période de séchage possible.


Remplacer le filtre de déshumidification

 Dommages dus à un nettoyage non conforme


Le filtre de déshumidification ne peut pas être nettoyé ou régénéré. Cela pourrait endommager le filtre déshumidificateur. Cela pourrait endommager le filtre de déshumidification.

Remplacez le filtre de déshumidification après la période d'utilisation.

Le filtre de déshumidification doit être remplacé après 3 ans.

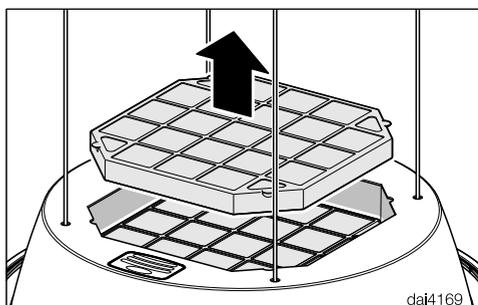

- Retirez le filtre à charbon actif de la hotte aspirante.

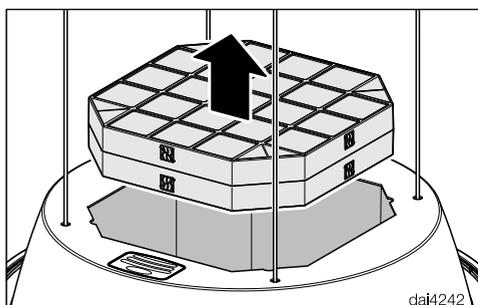

- Retirez le filtre de déshumidification de la hotte aspirante et insérez-en un nouveau.
- Remettez le filtre à charbon actif en place.

Pour trouver les filtres à charbon actif, rendez-vous sur notre boutique en ligne, chez votre revendeur, ou contactez le SAV Miele (voir à la fin du présent mode d'emploi).

Vous trouverez la désignation du type dans le chapitre "Caractéristiques techniques".

Éliminer le filtre de déshumidification

- Éliminez le filtre de déshumidification avec vos ordures ménagères.

Fonction de diffusion de parfum

Le flacon de parfum diffuse un parfum dans la pièce indépendamment du fonctionnement de la hotte aspirante.

Vous pouvez utiliser l'application Miele@mobile pour contrôler les fonctions suivantes.

Vous pouvez déclencher une seule diffusion de parfum ou programmer des moments où des diffusions de parfum régulières sont réalisées.


⚠ Une mauvaise utilisation du flacon de parfum peut nuire à la santé et provoquer des incendies.

Évitez tout contact avec le parfum ! Cela pourrait nuire à votre santé. Le parfum est inflammable.

Avant d'utiliser le flacon de parfum, consultez le chapitre "Consignes de sécurité et mises en garde", paragraphe "Utilisation du flacon de parfum (en option)".


Retirer le porte-flacon

Sur la partie supérieure de la hotte aspirante se trouve le support pour le porte-flacon.

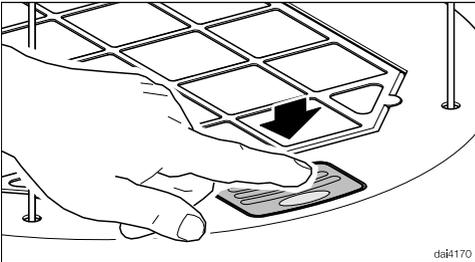

- Appuyez sur le porte-flacon.


Le porte-flacon de parfum sort un peu du boîtier.

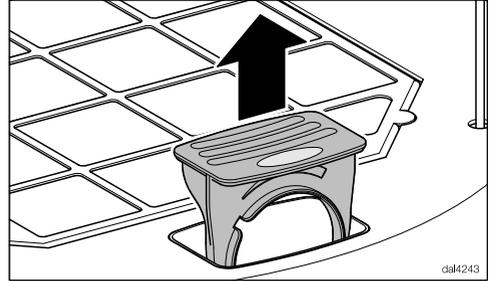

- Retirez le porte-flacon.

Retirer le flacon de parfum

Si vous voulez remplacer le flacon de parfum, retirez d'abord le flacon usagé.

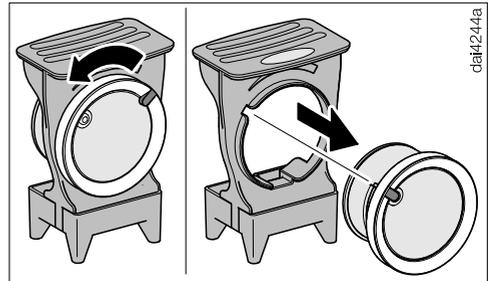

- Tournez la bague extérieure vers la butée gauche et retirez le flacon de parfum.

Diffusion de parfum

Stockage intermédiaire du flacon de parfum

Si vous souhaitez stocker temporairement un flacon de parfum qui n'a pas encore été utilisé, utilisez l'emballage de vente.

Le parfum peut s'écouler.

Ne tenez pas le flacon de parfum ouvert en biais, ne l'inclinez pas et ne le placez pas à l'envers.


Si vous avez besoin de ranger temporairement un flacon de parfum, stockez-le à l'horizontal,

- Placez le flacon de parfum dans l'emballage de vente et rangez-le dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière.

Ouvrir un nouveau flacon de parfum


Le parfum peut s'écouler.

Maintenez toujours le flacon de parfum dans la position indiquée sur l'illustration. Ne tenez pas le flacon de parfum ouvert en biais, ne l'inclinez pas et ne le placez pas à l'envers.

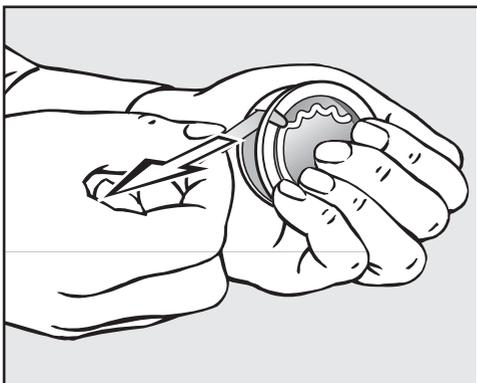


- Tenez le flacon de parfum bien dans la main.
- Retirez le sceau de protection.

Mettre en place le flacon de parfum

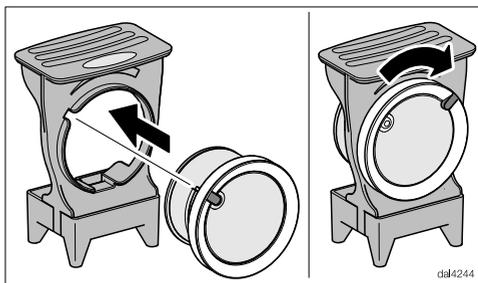

- Enfoncez le flacon de parfum dans l'ouverture du porte-flacon jusqu'à la butée.
- Tournez la bague extérieure vers la butée droite.

Le flacon de parfum est maintenant prêt à fonctionner.

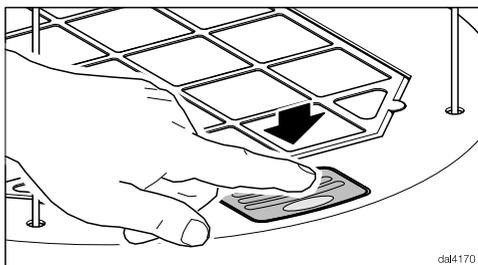

- Insérez le porte-flacon de parfum dans la hotte aspirante et poussez-le jusqu'en butée.

Fréquence de remplacement

Remplacez le flacon de parfum lorsque l'application Miele@mobile affiche un message ou lorsque l'intensité du parfum ne suffit plus.

Réinitialisez le message après le remplacement.

 Avant la maintenance ou l'entretien, débranchez la hotte aspirante du réseau électrique (voir chapitre "Prescriptions de sécurité et mises en garde").

Caisson

Généralités

Les surfaces et les éléments de commande peuvent être endommagés par des produits de lavage inappropriés.

N'utilisez pas de produit de lavage contenant de la soude, de l'acide, du chlore ou des solvants.

N'utilisez pas de produits de lavage abrasifs, par ex. de la poudre à récurer ou de la crème à récurer, ou des éponges abrasives, par ex. des éponges pour casseroles ou éponges usagées contenant encore des résidus de détergent

 L'humidité dans la hotte aspirante peut entraîner des dommages. Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans la hotte aspirante.

- Nettoyez toutes les surfaces et les éléments de commande exclusivement avec une éponge légèrement humide, du produit vaisselle et de l'eau chaude.
- Séchez ensuite les surfaces avec un chiffon doux.

Compteur d'heures de fonctionnement

La hotte aspirante enregistre la durée de fonctionnement.

L'application Miele@mobile vous informe du nombre d'heures de fonctionnement écoulées et vous signale quand le filtre à graisses doit être nettoyé ou le filtre à charbon actif régénéré.

En même temps, les symboles du filtre à graisses  ou du filtre à charbon actif  s'allument sur les éléments de commande de la hotte.

Vous pouvez adapter l'intervalle du compteur d'heures de fonctionnement à vos habitudes culinaires (voir chapitre "Modifier les réglages").

Filtre à graisses

 Risque d'incendie
Un filtre à graisses saturé est inflammable.
Nettoyez régulièrement le filtre à graisses.

Le filtre à graisses en métal réutilisable retient les éléments solides des vapeurs de cuisine (graisses, poussière ...) et empêche l'encrassement de la hotte aspirante.

Le filtre à graisses doit être nettoyé régulièrement.

Si votre filtre à graisses est trop encrassé, la puissance d'aspiration risque de diminuer significativement. Par conséquent, votre hotte aspirante et votre cuisine seront sales plus rapidement.

Nettoyage et entretien

Intervalle de nettoyage

La graisse accumulée se solidifie au fil du temps et rend le nettoyage du filtre difficile. Il est donc recommandé de nettoyer le filtre à graisses toutes les 3 à 4 semaines.


Le compteur d'heures de fonctionnement vous rappelle que le filtre à graisses doit être nettoyé régulièrement (voir chapitre "Nettoyage et entretien", section "Compteur d'heures de fonctionnement").

Extraction des filtres à graisses

⚠ Faites attention à ne pas faire tomber le filtre lorsque vous le manipulez.

Vous risquez d'endommager la zone de cuisson et le filtre lui-même.

Tenez fermement le filtre lorsque vous le manipulez.

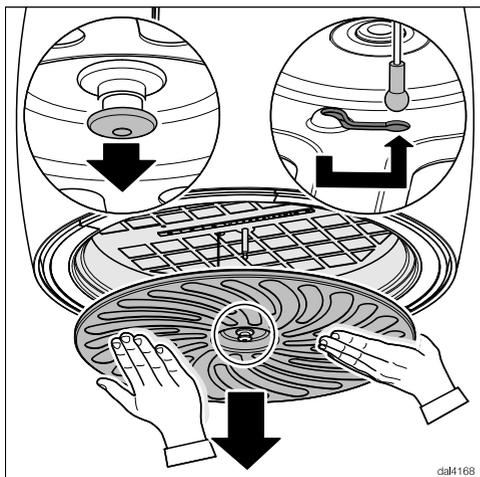

- Tirez la fermeture du filtre à graisses vers le bas.

Le filtre à graisses se détache. Il est maintenu par une corde de sécurité.

- Desserrez la corde de sécurité et enlevez le filtre à graisses vers le bas.

Nettoyage du filtre à graisses à la main

- Nettoyez le filtre à graisses avec une brosse à vaisselle dans de l'eau chaude additionnée de liquide vaisselle doux. N'utilisez pas de liquide vaisselle concentré.

Produits de nettoyage à ne pas utiliser

Certains produits de nettoyage peuvent endommager la surface des filtres s'ils sont utilisés régulièrement.

N'utilisez pas :

- de détergents anticalcaires,
- de poudre ou crème à récurer,
- de produits multi-usages agressifs ou de sprays dégraissants,
- de décapants pour four.

Nettoyer le filtre à graisses dans le lave-vaisselle

- Placez le filtre à graisses à plat ou légèrement incliné dans le panier supérieur ou inférieur. Vérifiez que le bras de lavage peut tourner.
- Utilisez un produit de lavage du commerce.
- Sélectionnez un programme avec une température de lavage située entre 50 °C et 65 °C.

En fonction du détergent utilisé, le nettoyage du filtre à graisses au lave-vaisselle peut décolorer sa face interne de façon définitive. Cela n'a aucune incidence sur son bon fonctionnement.

Après le nettoyage

- Après avoir nettoyé le filtre à graisses, posez-le sur une surface absorbante pour le faire sécher.
- Après avoir retiré le filtre à graisses, nettoyez également les parties du caisson qui sont accessibles afin d'enlever les dépôts de graisse. Vous éliminerez ainsi les risques d'incendie.
- Lorsque vous remplacez le filtre à graisses, accrochez la corde de sécurité dans le filtre à graisses.
- Insérez le filtre à graisses et poussez-le vers le haut au centre jusqu'à ce que la fermeture s'enclenche.

Remettre à zéro le compteur des filtres à graisses

Le compteur d'heures de fonctionnement doit être remis à zéro en fin de nettoyage via les touches de la hotte.

- Appuyez environ 3 secondes sur la touche des heures de fonctionnement   lorsque le ventilateur est allumé, jusqu'à ce que seul l'indicateur **1** clignote.

Le symbole du filtre à graisses  s'éteint.

Si vous nettoyez le filtre à graisses avant que le délai soit écoulé :

- Appuyez environ 6 secondes sur la touche des heures de fonctionnement  , jusqu'à ce que seul l'indicateur **1** clignote.

Nettoyage et entretien

Filtre à charbons actifs

Un filtre à charbon actif retient les odeurs produites pendant la cuisson. Il s'utilise en complément du filtre à graisses.


On installe le filtre à charbon actif dans la partie supérieure de la hotte.

Le filtre à charbon actif peut être utilisé à plusieurs reprises en régénération dans le four ou dans le combi-four vapeur.

Fréquence de régénération

Régénérez les filtres à charbon actif lorsqu'ils ne retiennent plus suffisamment les odeurs, au minimum tous les 6 mois.

Le compteur d'heures de fonctionnement vous rappelle que le filtre à charbon actif doit être remplacé régulièrement (voir chapitre "Nettoyage et entretien", paragraphe "Compteur d'heures de fonctionnement").

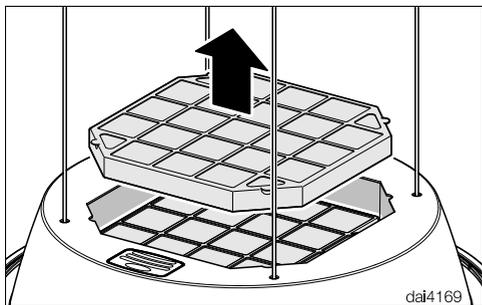

- Retirez le filtre à charbon actif de la hotte aspirante.

Régénérer le filtre à charbon actif

Afin de rétablir le fonctionnement du filtre à charbon actif, il peut être régénéré. La régénération s'effectue uniquement dans un four ou dans un combi-four vapeur.

⚠ Risque d'incendie

En passant les filtres à charbon actif au lave-vaisselle, les résidus de détergent pourraient prendre feu lors de la régénération au four.

Ne nettoyez pas le filtre à charbon actif au lave-vaisselle.

Le rinçage manuel du filtre à charbon actif peut l'endommager.

Ne lavez pas le filtre à charbon actif à la main.

Le filtre à charbon actif est très fragile.

Faites attention à ne pas le faire tomber lorsque vous le manipulez. N'appuyez pas sur les alvéoles.

- Si l'enceinte de cuisson dispose d'un filtre à graisses amovible sur la paroi arrière, retirez-le. Respectez pour ce faire le mode d'emploi.
- Ne préchauffez pas l'enceinte de cuisson. Placez les filtres à charbon actif sur la grille et insérez cette dernière à mi-hauteur dans l'enceinte.
- Allumez le four ou la fonction four ; mode de cuisson : Chaleur tournante +  (air recyclé), 200 °C.

Des odeurs peuvent survenir pendant la régénération.

La régénération doit être réalisée dans des pièces bien aérées. Ouvrez le cas échéant une fenêtre.

- La durée de régénération est de 60 minutes. Arrêtez ensuite le four ou la fonction four.



Risque de brûlure

Vous pouvez vous brûler sur le filtre à charbon actif chaud.

Ne retirez pas les filtres à charbon actif chauds de l'enceinte de cuisson et ne les déposez pas sur des surfaces sensibles à la chaleur.

N'insérez pas les filtres à charbon actif chauds dans la hotte aspirante.

- Laissez le filtre à charbon actif refroidir dans l'enceinte de cuisson.
- Remettez le filtre à charbon actif en place après refroidissement.

Remettre à zéro le compteur d'heures de fonctionnement du filtre à charbon actif

Le compteur d'heures de fonctionnement doit être réinitialisé après la régénération, sur le bandeau de commande de la hotte aspirante.

- Retirez le filtre à graisses.
- Ventilateur enclenché, appuyez deux fois sur la touche des heures de fonctionnement  pendant environ 3 secondes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que l'indicateur **1** qui clignote.

Le symbole du filtre à charbon actif  s'éteint.

Si vous régénérez les filtres à charbon actif **avant** que le délai soit écoulé :

- Appuyez deux fois sur la touche des heures de fonctionnement  et maintenez-la enfoncée pendant environ 6 secondes, jusqu'à ce que seul l'indicateur **1** clignote.
- Remontez le filtre à graisses.

Durée de vie

Le filtre à charbon actif doit être remplacé au bout de 3 ans.

Pour trouver les filtres à charbon actif, rendez-vous sur notre boutique en ligne, chez votre revendeur, ou contactez le SAV Miele (voir à la fin du présent mode d'emploi).

Vous trouverez la désignation du type dans le chapitre "Caractéristiques techniques".

Éliminer le filtre à charbon actif

- Vous pouvez éliminer les filtres à charbon actif avec les ordures ménagères.

Que faire si ... ?

Vous pouvez remédier vous-même à la plupart des anomalies ou pannes qui peuvent se produire au quotidien. Dans bon nombre de cas, vous économiserez ainsi du temps et de l'argent car vous n'aurez pas besoin de faire appel au service après-vente.

Les tableaux suivants vous aideront à déceler la cause d'un défaut ou d'une anomalie et à y remédier.

Problème	Cause et dépannage
L'écran anti-buées ne s'ouvre pas ou ne se ferme pas correctement après une panne de courant, par exemple.	La commande enregistre une anomalie. <ul style="list-style-type: none">■ Retirez le filtre à graisses.■ Appuyez sur les touches du bandeau de commande l'une après l'autre "—", "+", "+", "—". L'écran anti-buées s'ouvre et se ferme à une ou plusieurs reprises.

Avant le montage

 Avant de procéder au montage, lire les informations de ce chapitre et le chapitre “Prescriptions de sécurité et mises en garde”.

Notice de montage

Les différentes étapes du montage sont décrites sur la notice de montage ci-jointe.

① Mise en place du câble d'alimentation

Distance entre plan de cuisson et hotte aspirante (S)

Au moment de déterminer la distance entre l'appareil de cuisson et le rebord inférieur de la hotte aspirante, tenez compte des indications du fabricant de l'appareil de cuisson.

Si aucune distance supérieure n'y est prescrite, il convient au moins de respecter les distances de sécurité suivantes.

Consultez également le chapitre "Prescriptions de sécurité et mises en garde".

Appareil de cuisson	Distance S minimum
Plan de cuisson électrique	450 mm
Gril électrique, friteuse électrique	650 mm



⚠ Risque de dommages provoqués par la chaleur.

La chaleur émanant d'un plan de cuisson au gaz peut endommager la hotte aspirante.

Il est interdit de monter la hotte aspirante au-dessus d'un plan de cuisson au gaz.

Installation

Conseils de montage

- Pour pouvoir cuisiner facilement et sans risque sous la hotte aspirante, il est recommandé de respecter également un écart d'au moins 650 mm au-dessus d'un plan de cuisson électrique.
- Lorsque vous déterminez la hauteur de montage, tenez compte de la taille des utilisateurs. Ils doivent pouvoir se servir du plan de cuisson et utiliser la hotte de manière optimale.
- Notez que lorsque la distance entre la hotte aspirante et le plan de cuisson est importante, les fumées de cuisson s'évacuent moins bien.
- Pour une évacuation optimale des vapeurs de cuisson, veillez à ce que la hotte soit centrée au-dessus du plan de cuisson, et non décalée sur le côté ou vers l'arrière.
- Si possible, le plan de cuisson doit être de préférence plus étroit que la hotte. Le plan de cuisson doit présenter la même largeur, maximum.
- L'emplacement de montage doit être facilement accessible. La hotte aspirante doit être facilement accessible et démontable au cas où une réparation serait nécessaire. Veuillez en tenir compte lors de l'agencement des meubles de cuisine, étagères, éléments de plafond et de décoration autour de la hotte aspirante.

Branchement électrique

 Des travaux d'installation, d'entretien ou des réparations non conformes peuvent entraîner des risques importants pour l'utilisateur, pour lesquels le fabricant ne saurait engager sa responsabilité.

Le raccordement de la hotte aspirante au réseau électrique doit être effectué exclusivement par un électricien agréé qui connaît et respecte scrupuleusement les prescriptions légales en la matière ainsi que les règlements de votre compagnie de distribution d'électricité.

La hotte aspirante doit exclusivement être raccordée à un réseau électrique installé conformément aux réglementations.

L'installation électrique doit satisfaire aux prescriptions en vigueur.

Pour renforcer la sécurité, il est recommandé de connecter en amont de l'appareil un disjoncteur différentiel avec courant de déclenchement à 30 mA.

Un dispositif de sectionnement pour chaque pôle doit être prévu sur l'installation. Ce dispositif peut être constitué d'un interrupteur à ouverture de contact de min. 3 mm. Il peut s'agir d'un disjoncteur automatique, d'un (de) fusible(s) ou de contacteurs (EN 60335).

Vous trouverez les caractéristiques de raccordement obligatoires sur la plaque signalétique (voir chapitre "Service après-vente et garantie"). Vérifiez que ces indications correspondent bien à la tension et à la fréquence du réseau électrique.

Contact en cas d'anomalies

En cas d'anomalies auxquelles vous n'arrivez pas à remédier vous-même, veuillez vous adresser à votre revendeur Miele ou au service après-vente Miele.

Les numéros de téléphone du service après-vente Miele figurent en fin de notice.

Veillez indiquer le modèle et la référence de votre appareil. Ces deux indications figurent sur la plaque signalétique.

Emplacement de la plaque signalétique

Pour trouver la plaque signalétique, démontez le filtre à graisses.

Garantie

La durée de garantie est de 2 ans.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter les conditions de garantie fournies.

Caractéristiques techniques

Moteur du ventilateur	105 W
Éclairage du plan de cuisson	10 W
Éclairage d'ambiance	15,4 W
Puissance totale de raccordement	130,4 W
Tension du réseau, fréquence	CA 230 V, 50 Hz
Fusible	10 A
Poids	24,6 kg

Module Wi-Fi

Bande de fréquence	2,400–2,4835 GHz
Puissance d'émission maximale	< 100 mW

Accessoires disponibles en option pour le fonctionnement en mode circuit fermé

Filtre à charbon actif DKF 28-R (régénérable)

Filtre de déshumidification DAEF 28

Déclaration de conformité

Par la présente, Miele déclare que cette hotte est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'une des adresses suivantes :

- Produits, Téléchargements, sur www.miele.ch/fr/c/index.htm
- Service après-vente, Demande d'informations, Modes d'emploi, sur www.miele.ch/fr/c/prospectus-instructions-385.htm en saisissant le nom du produit ou la référence

Fiche relative aux hottes domestiques

selon règlement délégué (UE) N° 65/2014 et règlement (UE) N°66/2014

MIELE	
Identification du modèle	DA 7378 D Aura4.0 Ambient
Consommation énergétique annuelle (AEC _{hotte})	31,6 kWh par an
Classe d'efficacité énergétique	A+
Indice d'efficacité énergétique (EEI _{hotte})	44,8
Efficacité de dynamique des fluides (FDE _{hotte})	35,1
Classe d'efficacité de dynamique des fluides	
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)	A
Efficacité lumineuse (LE _{hotte})	35,0 lx/W
Classe d'efficacité lumineuse	
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)	A
Degré de séparation des graisses	95,1 %
Classe pour le degré de séparation des graisses	
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)	A
Volume d'air optimal mesuré	328,7 m ³ /h
Débit d'air (vitesse minimale)	240 m ³ /h
Débit d'air (vitesse maximale)	440 m ³ /h
Débit d'air (niveau intensif ou rapide)	600 m ³ /h
Débit d'air max. (Q _{max})	600 m ³ /h
Pression d'air optimale mesurée	348 Pa
Emissions sonores pondérées A (vitesse minimale)	53 dB
Emissions sonores pondérées A (vitesse maximale)	66 dB
Emissions sonores pondérées A (niveau intensif ou rapide)	73 dB
Puissance d'entrée électrique optimale mesurée	90,3 W
Puissance en mode OFF (P _o)	W
Consommation énergétique pondérée en marche (P _s)	0,35 W
Puissance nominale du système d'éclairage	10,0 W
Intensité lumineuse moyenne du système d'éclairage sur la surface de cuisson	350 lx
Facteur de prolongation	0,7



Miele AG

Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach

Miele SA

Sous-Riette 23
1023 Crissier

Tél. 0848 848 048
www.miele.ch/contact

www.miele.ch

DA 7378 D

fr-CH

M.-Nr. 11 477 140 / 01