

Miele

Uputstvo za upotrebu



Podni usisivač

sr-RS

HS22

M.-Nr. 12 656 070

Sadržaj

Sigurnosna uputstva i upozorenja	4
Opis uređaja	8
Održivost i zaštita životne sredine	10
Napomena uz Uredbu Evropske unije (EU) br. 666/2013	12
Upoznavanje.....	13
Priloženi pribor	13
3D4U	13
Konfiguracija mrežne konekcije	13
Simboli na displeju	13
Funkcija indikatora zamene kese za usisivač	14
Funkcija indikatora potrebe zamene filtera izlaznog vazduha	14
Filter za zaštitu motora	14
Pokretanje.....	15
Prikљučenje usisnog creva	15
Skidanje usisnog creva	15
Sastavljanje usisnog creva i ručke	15
Sastavljanje ručke i usisne cevi	15
Sastavljanje usisne cevi i podesivog podnog nastavka	16
Povezivanje drške sa daljinskim upravljanjem	16
Aktiviranje funkcije umrežavanja	16
Rukovanje	17
Podešavanje teleskopske cevi	17
Podešavanje podnog nastavka	17
Usisavanje stepenika	18
Izvlačenje priključnog kabla	18
Namotavanje priključnog kabla	18
Uključivanje i isključivanje	19
Nadogradnja 	19
Biranje snage usisavanja	19
Nožni tasteri	19
Comfort drška sa daljinskim upravljanjem 2.0	20
Međunivoi usisne snage	20
Prekid rada uređaja.....	20
Vađenje pribora	21
Podešavanje 2 u 1 nastavka za tapacirani nameštaj i uskog nastavka.....	21
Korišćenje usisne četke na Comfort dršci sa daljinskim upravljanjem 2.0	22
Odlaganje, prenošenje i čuvanje usisivača.....	22
Park sistem za pauze tokom usisavanja	22
Park sistem za odlaganje	23

Čišćenje i održavanje	23
Kupovina pribora	24
Indikator zamene kese za usisivač	24
Vađenje kese za usisivač	24
Postavljanje kese za usisivač	25
Signalizacija indikatora za zamenu filtera izlaznog vazduha	25
Zamena filtera izlaznog vazduha AirClean Plus 50, Silence AirClean 50, Active AirClean 50 i HEPA AirClean 50	26
Zamena filtera izlaznog vazduha	26
Čišćenje filtera za zaštitu motora	27
Vreme zamene baterija u Comfort dršci sa daljinskim upravljanjem 2.0	28
Menjanje baterija u Comfort dršci sa daljinskim upravljanjem 2.0	28
Zamena nastavka za skupljanje niti	28
Čišćenje usisivača i delova pribora	29
Rešavanje problema	30
Tehnički podaci	31
Autorska prava i licence	31
Deklaracija o usaglašenosti	31
Servisna služba	32
Kontakt za prijavu smetnji	32
Garancija	32
Pribor koji se posebno kupuje	32

Sigurnosna uputstva i upozorenja

Ovaj usisivač odgovara propisanim bezbednosnim odredbama. Nepravilno korišćenje može izazvati povrede kod ljudi i oštećenja stvari.

Pročitajte ovo uputstvo pre prve upotrebe usisivača. Ono sadrži važna uputstva za bezbednost, rukovanje, kao i čišćenje i održavanje usisivača. Na taj način ćete zaštитiti sebe i druge i izbeći oštećenja na usisivaču.

Prema standardu IEC 60335-1, kompanija Miele izričito ukazuje na to da se obavezno pročitaju i slede poglavlje „Pokretanje“ i bezbednosne napomene i upozorenja.

Kompanija Miele ne može da bude odgovorna za oštećenja koja su nastala usled nepoštovanja ovih napomena.

Sačuvajte ovo uputstvo za upotrebu i prosledite ga eventualnom sledećem vlasniku ovog uređaja.

Isključite usisivač posle svakog korišćenja, pre svake zamene pribora, pre svakog čišćenja, održavanja i otklanjanja problema. Izvucite utikač iz utičnice.

Namenska upotreba

- ▶ Ovaj usisivač je namenjen za upotrebu u domaćinstvu i u sredini sličnoj domaćinstvu. Ovaj usisivač nije pogodan za korišćenje na gradilištima.
- ▶ Ovaj usisivač je pogodan za svakodnevno usisavanje tepiha, tapisona i otpornih tvrdih podova.
- ▶ Ovaj usisivač nije predviđen za upotrebu napolju.
- ▶ Ovaj usisivač je namenjen za upotrebu do 4000 m nadmorske visine.
- ▶ Usisivač koristite isključivo za usisavanje suve prljavštine. Usisivačem ne smete da čistite ljude i životinje. Svi drugi načini korišćenja, modifikacije i izmene nisu dozvoljeni.
- ▶ Osobe (uključujući decu), koje zbog svog fizičkog, senzoričkog ili mentalnog stanja ili zbog svog neiskustva ili neznanja nisu u stanju da bezbedno rukuju usisivačem, ne smeju da koriste usisivač bez nadzora ili bez uputstava odgovorne osobe.

Deca u domaćinstvu

- ▶ Opasnost od gušenja! Prilikom igre deca bi mogla da se obmotaju materijalom za pakovanje (npr. folijom) ili da ga stave preko glave i da se uguše. Čuvajte materijal za pakovanje van domaćaja dece.
- ▶ Decu koja imaju manje od 8 godina ne smete da puštate blizu usisivača, osim ako ih stalno nadgledate.
- ▶ Deca koja imaju više od 8 godina smeju bez nadzora da upotrebljavaju usisivač samo ako im je objašnjeno kako mogu bezbedno da rukuju njime. Deca moraju biti u mogućnosti da prepoznaju i razumeju moguće opasnosti zbog pogrešnog rukovanja.
- ▶ Deca ne smeju da čiste ili održavaju ovaj usisivač bez nadzora.
- ▶ Nadgledajte decu koja se zadržavaju u blizini usisivača. Nikada ne mojte da dozvolite deci da se igraju usisivačem.
- ▶ Kod modela koji imaju dršku sa LED ili daljinskim upravljanjem: baterije ne smeju dospeti u ruke dece.

Tehnička bezbednost

- ▶ Pre svake upotrebe proverite da na usisivaču i svim delovima pribora nema vidljivih oštećenja. Ne puštajte oštećeni usisivač i oštećene delove pribora u rad.
- ▶ Uporedite podatke o priključku (napon i frekvencija) na natpisnoj pločici usisivača sa podacima elektrodistributivne mreže. Ovi podaci moraju obavezno da se podudaraju. Ovaj usisivač je bez izmena pogodan za 50 Hz ili 60 Hz.
- ▶ Mrežna utičnica mora da bude inertno osigurana preko osigurača od 16 A ili 10 A.
- ▶ Moguć je povremeni ili neprekidni režim rada u sistemu za snabdevanje energijom koji je nezavisan ili nije sinhronizovan sa mrežom (kao što su npr. izolovane mreže, rezervni sistemi). Preduslov za rad je da sistem za snabdevanje energijom bude u skladu sa specifikacijama EN 50160 ili sličnim.

Mere zaštite koje su predviđene u kućnoj instalaciji i u ovom proizvodu kompanije Miele po svojoj funkciji i načinu rada takođe moraju biti osigurane u izolovanim uslovima rada ili u režimu rada koji nije sinhronizovan sa mrežom, ili moraju biti zamjenjene ekvivalentnim merama u instalaciji. Kao što je na primer opisano u aktuelnom izdanju VDE-AR-E 2510-2.

Sigurnosna uputstva i upozorenja

- ▶ Opravke usisivača za vreme garantnog roka sme da vrši samo servisna služba koju je ovlastila firma Miele, jer se u protivnom prilikom narednih oštećenja gube prava iz garancije.
- ▶ Ne upotrebljavajte usisivač ukoliko je oštećen priključni kabl. Oštećeni priključni kabl treba zameniti samo kompletno sa kablovskim dobošem. Iz bezbednosnih razloga zamenu sme da vrši samo stručno lice koje je ovlastila firma Miele ili Miele servis.
- ▶ Ne koristite priključni kabl za nošenje usisivača i ne izvlačite utikač iz utičnice tako što ćete da vučete kabl. Ne vucite priključni kabl preko oštrih ivica i ne gnječite ga. Izbegavajte da usisivačem često prelazite preko priključnog kabla. Priključni kabl, utikač i utičnica mogu pri tom da se oštete i ugroze Vašu bezbednost.
- ▶ Opravke treba da vrši samo stručno lice koje je ovlastila firma Miele. Zbog nestručnih opravki korisnik može da bude izložen velikoj opasnosti.

Pravilna upotreba

- ▶ Ne upotrebljavajte usisivač bez kese za usisivač, filtera za zaštitu motora i filtera izlaznog vazduha.
- ▶ Ukoliko kesa za usisivač nije postavljena, poklopac posude za prašinu se ne može zatvoriti. Ne primenujte silu.
- ▶ Pre svakog zatvaranja poklopca posude za prašinu uverite se da je kesa za usisivač umetnuta tako da nalegne na svoje mesto.
- ▶ Ne usisavajte predmete koji gore ili su užareni, kao npr. cigarete ili naizgled ugašeni pepeo, tj. ugalj.
- ▶ Ne usisavajte prašinu tonera. Toner, koji se npr. koristi kod štampača ili aparata za kopiranje, može da bude električno provodan.
- ▶ Ne usisavajte tečnost ni vlažnu prljavštinu. Vlažne tepihe i tapisone, koji su očišćeni ili oprani šamponom, ostavite da se pre usisavanja potpuno osuše.
- ▶ Ne usisavajte lako zapaljive ili eksplozivne materije i gasove. Ne usisavajte mesta na kojima su takve materije skladištene.
- ▶ Izbegavajte da sa usisnim mlazom dospete u blizinu glave.

Sigurnosna uputstva i upozorenja

► Važno za korišćenje baterija (kod modela koji imaju dršku sa LED ili daljinskim upravljanjem):

- Baterije ne spajajte kratko, ne punite ih i ne bacajte u vatu.
- Odstranjivanje baterija: izvadite baterije iz drške i odstranite ih putem komunalnog sistema za sakupljanje otpada. Ne bacajte baterije u kućno smeće.

Čišćenje

► Usisivač nikada ne uranjajte u vodu i čistite ga samo suvom ili malo vlažnom krpom.



Dodatna oprema i rezervni delovi

- Prilikom usisavanja sa drškom bez postavljenog dodatnog pribora, vodite računa da drška nije oštećena.
- Koristite samo kese za usisivač, filtre i originalni pribor sa logotipom kompanije Miele na ambalaži. Samo u tom slučaju proizvođač može da garantuje bezbednost.
- Firma Miele garantuje samo za originalne rezervne delove da će ispuniti zahteve o bezbednosti. Neispravni delovi smeju da se zamene samo originalnim rezervnim delovima.

Transport

► Ambalaža štiti usisivač od oštećenja prilikom transporta. Preporučujemo da sačuvate ambalažu za potrebe transporta.

Opis uređaja

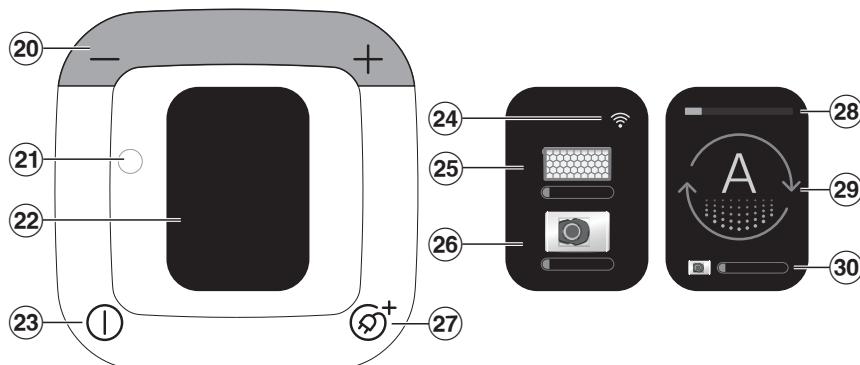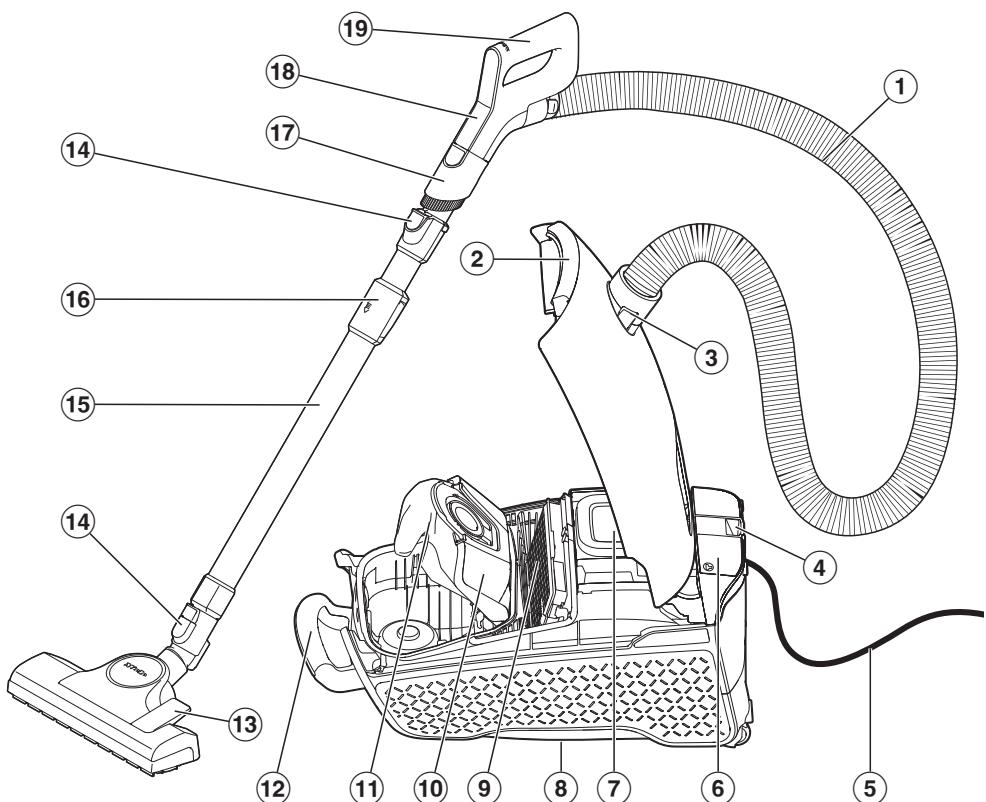

- ① Usisno crevo
- ② Taster za oslobođanje poklopca posude za prašinu
- ③ Usisni nastavak
- ④ Park sistem za pauze tokom usisavanja
- ⑤ Priključni kabl sa mrežnim utikačem
- ⑥ Pregrada za pribor za 2 u 1 nastavak za tapacirani nameštaj i uski nastavak
- ⑦ Komandna ploča
- ⑧ Park sistem za odlaganje (donja strana usisivača)
- ⑨ Originalni Miele filter izlaznog vazduha*
- ⑩ Nosač kese za usisivač
- ⑪ Originalna Miele kesa za usisivač
- ⑫ Drška za nošenje
- ⑬ Podni nastavak
- ⑭ Tasteri za oslobođanje cevi
- ⑮ Teleskopska cev
- ⑯ Bravica teleskopske cevi
- ⑰ Odvojiva usisna četka
- ⑱ Komandna ploča Comfort drška sa daljinskim upravljanjem 2.0
- ⑲ Comfort drška sa daljinskim upravljanjem 2.0
- ⑳ Nožni tasteri +/- za podešavanje usisne snage
- ㉑ Optički interfejs za servisnu službu
- ㉒ Displesj
- ㉓ Nožni taster za uključivanje/isključivanje ①
- ㉔ Status prijema WLAN signala
- ㉕ Indikator potrebe zamene filtera izlaznog vazduha
- ㉖ Indikator zamene kese za usisivač
- ㉗ Nožni taster za automatsko namotavanje kabla ⑩[†]
- ㉘ Odabrani nivo snage
- ㉙ Simbol odabranog nivoa snage
- ㉚ Indikator zamene kese za usisivač

* ove karakteristike opreme se razlikuju u zavisnosti od modela, odnosno ne postoje.

Održivost i zaštita životne sredine

Odlaganje ambalaže

Ambalaža služi za rukovanje i štiti uređaj od oštećenja tokom transporta. Ambalažni materijali su odabrani sa stanovišta ekološke kompatibilnosti i tehnike odlaganja otpada i generalno se mogu reciklirati.

Recikliranjem ambalaže štede se sirovine. Koristite mesta za sakupljanje reciklabilnih materijala i opcije povrata za specifične materijale.

Preporučujemo da sačuvate ambalažu za potrebe transporta.

Odlaganje kesa za usisivač i filtra

Kese za usisivač i filteri su izrađeni od ekološki kompatibilnih materijala. Filtere možete odlagati sa uobičajenim kućnim otpadom. To se odnosi i na kesu za usisivač, ukoliko ne sadrži prljavštinu koja je zabranjena za kućni otpad.

Odlaganje starog uređaja

Električni i elektronski uređaji sadrže različite vredne materijale. Oni sadrže i određene supstance, smeše i komponente koje su bile neophodne za njihovo funkcionisanje i bezbednost. U kućnom otpadu, kao i prilikom nestručnog tretmana, one mogu imati štetan uticaj na ljudsko zdravlje i životnu sredinu. Zato nikada ne odlažite Vaš stari uređaj u kućni otpad.



Umesto toga koristite zvanična, uređena mesta za besplatno sakupljanje i preuzimanje, kao i recikliranje električnih i elektronskih uređaja u opštini, kod prodavaca ili firme Miele. Vi ste po zakonu lično odgovorni za brisanje eventualnih ličnih podataka na starom uređaju koji se odlaže. Zakonski ste u obavezi da uklonite iskorišćene baterije i akumulatore, kao i lampe, koji se mogu ukloniti bez uništavanja. Odnesite ih na odgovarajuće mesto za sakupljanje otpada gde se mogu besplatno odložiti. Pobrinite se da Vaš stari uređaj do uklanjanja čuvate tako da bude osiguran od pristupa dece.

Vraćanje iskorišćenih baterija i akumulatora

Električni i elektronski uređaji sadrže različite baterije i akumulatore koje ne smete da bacate u kućni otpad ni posle upotrebe. Vi ste po zakonu obavezni da izvadite iskorišćene baterije i akumulatore koji nisu fiksno pričvršćeni u uređaj i da ih odnesete na mesto za sakupljanje otpada (npr. trgovinsko preduzeće), gde možete da ih predate bez naknade. Izolujte metalne kontakte samolepljivom trakom da bi se izbegli kratki spojevi. Baterije i akumulatori eventualno sadrže materije koje bi mogле imati štetan uticaj na ljudsko zdravlje i životnu sredinu.

Oznaka baterije, odn. akumulatora, daje dodatne informacije. Na primer, ako sadrže litijum, označene su sa „Li-ion“. Precrtana kanta za smeće znači da baterije i akumulatore nikada ne smete da bacate u kućni otpad. Obratite pažnju na sledeće: ukoliko je na precrtnoj kanti za smeće navedena jedna ili više hemijskih oznaka, znači da sadrže olovo (Pb), kadmijum (Cd) i/ili živu (Hg).



Iskorišćene baterije i akumulatori sadrže važne sirovine i mogu ponovo da se iskoriste. Odvojeno sakupljanje iskorišćenih baterija i akumulatora olakšava tretman i reciklažu.

Napomena uz Uredbu Evropske unije (EU) br. 666/2013

Ovaj usisivač je usisivač za domaćinstvo i prema gore navedenoj Uredbi svrstan je u univerzalne usisivače.

Ovo uputstvo za upotrebu i ostale podatke možete da preuzmete sa Miele internet stranice na adresi
www.miele.com.

Godišnja potrošnja energije, navedena u Uredbi, predstavlja indikativnu godišnju potrošnju energije (kWh po godini), na osnovu 50 postupaka čišćenja. Stvarna potrošnja energije zavisi od toga kako se koristi usisivač.

Sva neophodna ispitivanja i svi proračuni u gore navedenoj Uredbi sprovedeni su prema sledećim odgovarajućim važećim harmonizovanim standardima uzimajući u obzir smernice Uredbe Evropske komisije, koja je objavljena u septembru 2014. godine:

- a) EN 60312-1 Vacuum cleaners for household use – Part 1: Dry vacuum cleaners – Methods for measuring the performance
- b) EN 60704-2-1 Household and similar electrical appliances – Test code for the determination of airborne acoustical noise – Part 2-1: Particular requirements for vacuum cleaners
- c) EN 60335-2-2 Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-2: Particular requirements for vacuum cleaner and water suction appliances

Nisu svi podni nastavci i pribor za usisavanje, koji su isporučeni uz usisivač, namjenjeni za intenzivno čišćenje tepiha i tvrdih podova na način kako je opisano u Uredbi. Za utvrđivanje vrednosti korišćen je sledeći podni nastavak i podešavanje:

Za potrošnju energije i klasu efikasnosti čišćenja prilikom čišćenja tepiha i tvrdih podova, kao i nivo buke, priloženi podešivi podni nastavak je korišćen u poziciji za tepih (pritisnite nožni taster ).

Podaci u Uredbi odnose se isključivo na ovde navedene kombinacije i podešavanja podnog nastavka na različitim podnim oblogama.


Za sva merenja korišćene su isključivo originalne Miele kese za usisivač, filteri za zaštitu motora i filteri izlaznog vazduha.

Upoznavanje

Ovaj usisivač je pogodan za svakodnevno usisavanje tepiha, tapisona i otpornih tvrdih podova.

Miele assortiman za negu podova nudi odgovarajući pribor za mnoge specijalne primene (vidi poglavlje „Pribor koji se posebno kupuje“).

Priloženi pribor

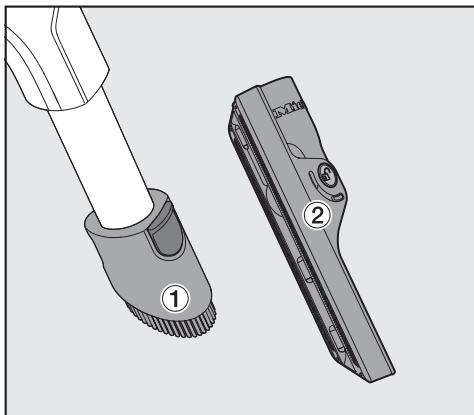

① Usisna četka

Za usisavanje otpornih površina, npr. za usisavanje tastatura ili za usisavanje mrvica.


Usisna četka je odvojiva i može se koristiti na usisnoj cevi za teško pristupačna područja.

② 2 u 1 nastavak za tapacirani nameštaj i uski nastavak

Za usisavanje nečistoće iz neravnina, žlebova i uglova, kao i za usisavanje tapaciranog nameštaja, dušeka, jastuka, zavesa itd.

3D4U

Sa 3D4U, kompanija Miele takođe Vam besplatno nudi dodatnu opremu za 3D štampač koja se može preuzeti (www.miele.de, Servis, rezervni delovi i dodaci).

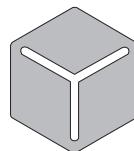

3 D 4 U

Konfiguracija mrežne konekcije

Usisivač je opremljen integrisanim WLAN modulom. WLAN modul omogućava uspostavljanje veze sa kućnom mrežom i korišćenje Miele aplikacije na mobilnom uređaju.

Kada umrežavate usisivač, imate i sledeće mogućnosti:

- Pristupanje informacijama o statusu
- Naručivanje kesa za usisivač koje odgovaraju vašem usisivaču
- Dobijanje informacija o priboru pogodnom za njihovu upotrebu

Simboli na displeju

Na displeju su nivoi snage označeni simbolima koji pokazuju za šta se preporučuje određeni nivo snage.

	zavese, tekstil
	tapaciran nameštaj, jastuci
	Automatsko podešavanje usisne snage prema podnoj oblozi
	kvalitetni tepisi, uski tepisi i staze
	tvrdi podovi, jako zaprljani tepisi i tapisoni
	Ručno biranje međunivoa usisne snage
	Sačuvani međunivo usisne snage

Dodatni simboli za rukovanje i funkcija:

-	Smanjenje usisne snage
+	Povećanje usisne snage
①	Uključivanje/Isključivanje
⌚	Automatsko namotavanje kabla

Funkcija indikatora zamene kese za usisivač

Funkcija indikatora je osmišljena za više tipova prašine: prašinu, dlake, vlakna, končiće tepiha, pesak itd.

Ako usisavate mnogo sitne prašine, kao što su npr. prašina od bušenja ili pesak, eventualno gips ili brašno, onda će se pore kese za usisivač vrlo brzo zapušti. U tim slučajevima će indikator prikazivati da je kesa „puna“ iako kesa za usisivač još uvek nije puna. Tada morate da zamenite kesu za usisivač.

Ako usisavate mnogo dlaka, končića tepiha ili vunenih vlakana itd., indikator će reagovati tek kada kesa za usisivač bude potpuno puna.

Funkcija indikatora potrebe zamene filtra izlaznog vazduha

Indikator potrebe zamene filtera izlaznog vazduha svetli nakon oko 50 radnih sati, što otprilike odgovara prosečnoj upotrebi tokom godinu dana. Ukoliko indikator na usisivaču svetli, zamenite filter izlaznog vazduha. Tom prilikom proverite i status zaprljanosti filtera za zaštitu motora.


Indikator morate da resetujete posle svake zamene filtera izlaznog vazduha i eventualnog čišćenja filtera za zaštitu motora. U tu svrhu obratite pažnju na odeljak „Indikator potrebe zamene filtra izlaznog vazduha svetli“ u poglavljiju „Čišćenje i nega“.

Filter za zaštitu motora

Vaš usisivač je serijski opremljen Lifetime filterom za zaštitu motora. On se ne mora menjati tokom čitavog veka trajanja usisivača.


Pokretanje

Priklučenje usisnog creva

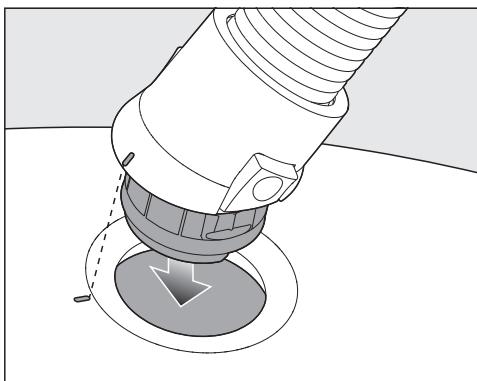


- Gurajte usisni nastavak u usisni otvor na usisivaču dok ne upadne u ležište. Pri tom poravnajte pomoćne oznake na oba dela.

Skidanje usisnog creva

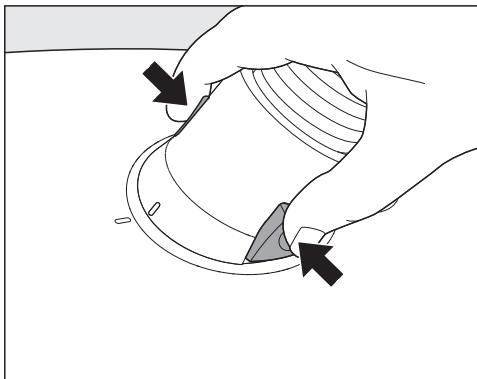


- Pritisnite tastere za oslobođanje koji se nalaze bočno na usisnom nastavku i izvucite ga iz usisnog otvora.

Sastavljanje usisnog creva i ručke

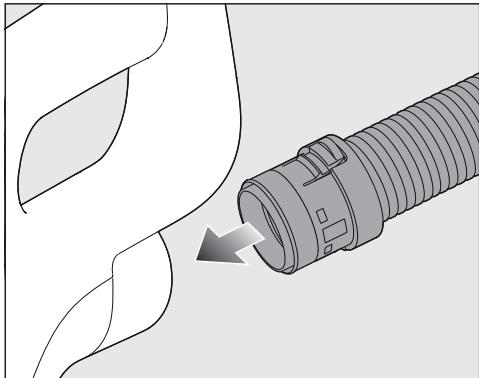


- Gurnite priključni nastavak usisnog creva u ručku tako da se uglavi na mesto.

Sastavljanje ručke i usisne cevi

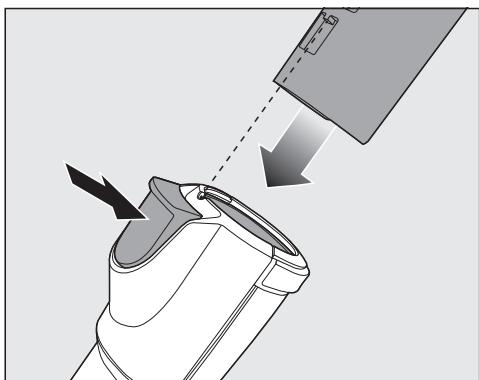

- Gurnite ručku u usisnu cev dok ne škljocne. Pri tom poravnajte pomoćne oznake na oba dela.
- Pritisnite taster za oslobođanje ako želite da razdvojite ove delove i laganim okretanjem izvucite ručku iz usisne cevi.

Sastavljanje usisne cevi i podesivog podnog nastavka

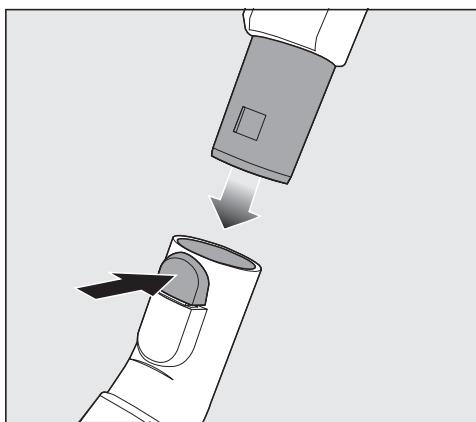

- Gurnite usisnu cev u podni nastavak, okrećući je uлево и удесно, dok se ne fiksira.
- Pritisnite taster za oslobođanje ako želite da razdvojite ove delove i laganim okretanjem izvucite usisnu cev iz podnog nastavka.

Povezivanje drške sa daljinskim upravljanjem

Prilikom prvog puštanja u rad usisivač se uključuje na maksimalni nivo snage. Od sledeće upotrebe usisivač se uključuje na nivo snage koji je poslednji podešen.

- Pritisnite nožni taster + sve dok ne dostignete maksimalni nivo snage.
- Držite pritisnut nožni taster +.

Prikazuje se odbrojavanje i ventilator usisivača se isključuje za vreme pokušaja uspostavljanja veze. Kada se odbrojavanje završi, na displeju se prikazuje drška sa daljinskim upravljanjem. Usisivač se sada nalazi u režimu povezivanja.

- Pustite nožni taster.

- Pritisnite bilo koji taster na dršci sa daljinskim upravljanjem da biste ga aktivirali.

Drška sa daljinskim upravljanjem pokušava, u trajanju od maks. 20 sekundi, da uspostavi vezu sa usisivačem. Uspesno uspostavljanje veze se prikazuje na displeju usisivača, a zatim se ventilator uključuje ponovo.

Aktiviranje funkcije umrežavanja

Usisivač je opremljen integrisanim WLAN modulom.

Povezivanjem usisivača sa vašom WLAN mrežom povećava se potrošnja energije.

Obezbedite da na mestu postavljanja vašeg usisivača signal vaše WLAN mreže bude dovoljno jak.

Za konfigurisanje su vam potrebni:

1. WLAN mreža
2. Miele aplikacija
3. Miele korisnički nalog. Korisnički nalog možete da kreirate putem Miele aplikacije.



- Skenirajte QR kôd da biste preuzeли Miele aplikaciju (ako je još uvek nemate).
- Otvorite Miele aplikaciju i otvorite korisnički nalog.
- Da biste započeli povezivanje, ponovo skenirajte QR kôd i sledite korisničko uputstvo Miele aplikacije.

Za vreme pokušaja uspostavljanja veze isključuje se ventilator usisivača. Uspesno uspostavljanje veze se prikazuje na displeju usisivača.

Iz režima povezivanja možete izaći i ranije, bez uspostavljanja veze. U tu svrhu, isključite i ponovo uključite usisivač uz pomoć nožnog tastera Uklj./Isklj. ①.


Dostupnost WLAN veze

WLAN veza deli frekventni opseg sa drugim uređajima (npr. mikrotalasnim rernama, igračkama na daljinsko upravljanje). Usled toga prilikom povezivanja može doći do smetnji, povremeno ili potpuno. Iz tog razloga ne može da se obezbedi stalna raspoloživost ponuđenih funkcija.

Rukovanje

Podešavanje teleskopske cevi

Teleskopska cev se sastoji od 2 delova koji su umetnuti jedan u drugi i koje prilikom usisavanja možete da razvučete na dužinu koja vam najviše odgovara.


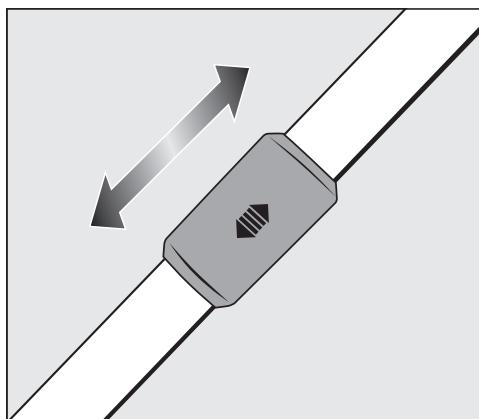


- Obuhvatite bravicu i po želji podesite dužinu teleskopske cevi.

Podešavanje podnog nastavka

Zavisno od modela, vaš usisivač je opremljen jednim od prikazanih podnih nastavaka.

Pre svega obratite pažnju na uputstva za čišćenje i održavanje, koja je naveo vaš proizvođač podnih obloga.

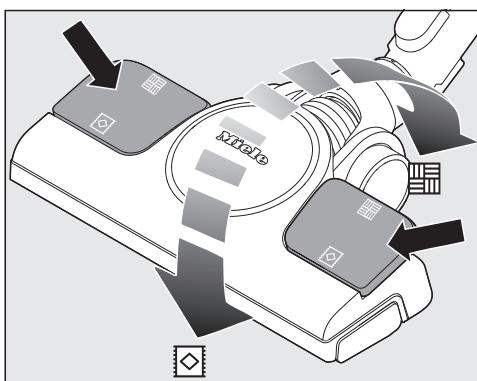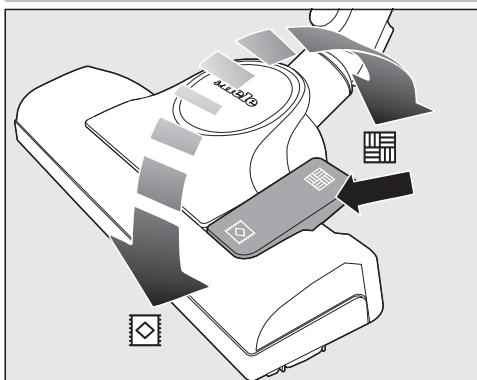

Otporne ravne tvrde podove sa dubokim žlebovima usisavajte sa izvučenom četkom:

- Pritisnite nožni taster ■.

Tepihe i tapisone usisavajte sa upuštenom četkom:


- Pritisnite nožni taster □.

Usisavanje stepenika

⚠️ Opasnost od povreda usled pada usisivača.


Usisivač koji padne sa stepenica može da vas povredi ili da povredi druge osobe.

Uvek usisavajte stepenice odozdo nagore.

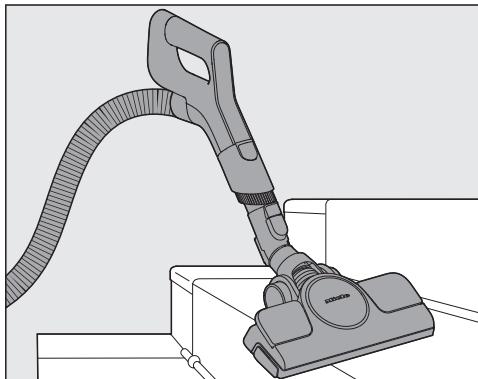

Podesivi podni nastavak je pogodan i za usisavanje stepenika.

Izvlačenje priključnog kabla

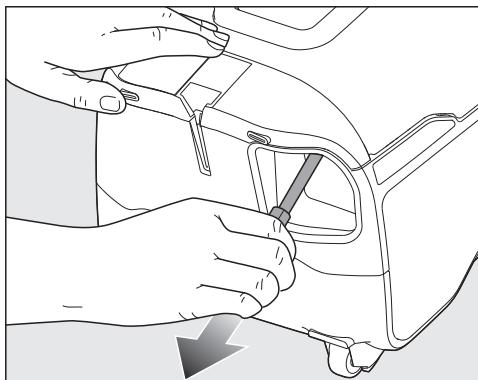

- Izvucite priključni kabl do željene dužine.
- Utaknite mrežni utikač u utičnicu.


⚠️ Oštećenje usled pregrevanja.

Priklučni kabl može da se pregreje prilikom dužeg korišćenja.

Potpuno izvucite priključni kabl ukoliko koristite usisivač duže od 30 minuta.

Namotavanje priključnog kabla

- Izvucite mrežni utikač iz utičnice.

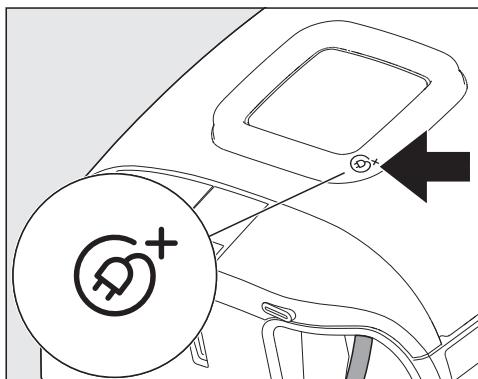


- Kratko nagazite nožni taster za namotavanje kabla.

Priklučni kabl se kompletno namotava.

Možete prekinuti namotavanje kabla u bilo kom trenutku.

- Nakratko povucite kabl prilikom namotavanja.

Uključivanje i isključivanje

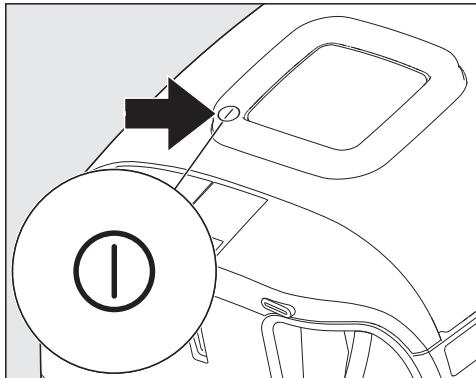

- Nagazite nožni taster za uključivanje/isključivanje ①.

Nadogradnja

Kompanija Miele povremeno stavlja na raspolaganje nadogradnje . Nadogradnja ažurira softver vašeg usisivača i obezbeđuje najsavremeniji tehnološki nivo razvoja firme Miele.

Nakon uključivanja usisivača bićete obavešteni o dostupnoj nadogradnji , ako postoji.

- Za pokretanje instalacije nadogradnje, pritisnite nožni taster +.

Traka napretka vas obaveštava o statusu instalacije.

- Za resetovanje instalacije nadogradnje, pritisnite nožni taster -.

Prilikom sledećeg uključivanja usisivača od Vas će se ponovo zahtevati da instalirate nadogradnju.

Biranje snage usisavanja


Snagu usisavanja možete da prilagodite podlogama koje želite da usisate. Smanjivanjem usisne snage znatno olakšavate pokretljivost podnog nastavka.

Izabrani nivo snage se prikazuje kao simbol i putem narandžastog indikatora snage na displeju usisivača, pogledajte poglavje „Upoznavanje“, odeljak „Simboli na displeju“.

Nožni tasteri


Prilikom prvog puštanja u rad usisivač se uključuje na maksimalni stepen snage.

Od sledeće upotrebe usisivač se uključuje na nivo snage koji je poslednji podešen.

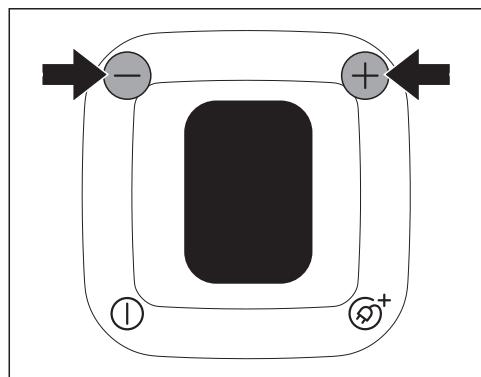

- Pritisnite nožni taster + ako želite veću usisnu snagu.
- Pritisnite nožni taster - ako želite manju usisnu snagu.

Comfort drška sa daljinskim upravljanjem 2.0

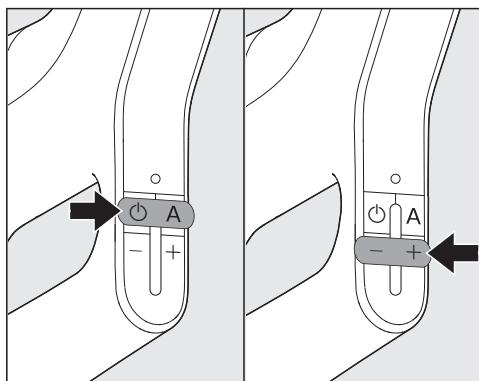

Kada uključite usisivač pomoću nožnog tastera Uklj./Isklj. ①, usisivačem možete u potpunosti da upravljate i putem tastera na Comfort dršci sa daljinskim upravljanjem 2.0.

Vaš usisivač ima Comfort dršku sa daljinskim upravljanjem 2.0 putem tastera **A** za izbor automatskog nivoa snage. Usisna snaga usisivača se pri tom prilagođava odgovarajućoj podlozi.

! Sa nivoom snage **A** ne usisavajte lagane materijale ili zavesu. Postoji mogućnost da budu usisani i eventualno oštećeni.

- Pritisnite taster **+** na Comfort dršci sa daljinskim upravljanjem 2.0 ako želite veću usisnu snagu.
- Pritisnite taster **-** na Comfort dršci sa daljinskim upravljanjem 2.0 ako želite manju usisnu snagu.

Prilikom prvog puštanja u rad usisivač se uključuje na maksimalni nivo snage.

Od sledeće upotrebe usisivač se uključuje na nivo snage koji je poslednji podešen.

Međunivoi usisne snage

Odstupajući od navedenih nivoa snage, možete individualno prilagoditi usisnu snagu vašeg usisivača na usisnu snagu koja vam je potrebna.

Da biste usisnu snagu prilagodili svojim potrebama, postupite na sledeći način:

- Držite pritisnut taster **+** ili **-**.

Na displeju se prikazuje simbol za ručni izbor međunivoa usisne snage.

- Držite pritisnut taster **+** ili **-** sve dok se ne postigne željena usisna snaga.

- Otpustite taster.

Nakon 5 sekundi bez pritiskanja tastera, međunivo usisne snage biće sačuvan za najbližu višu/najbližu nižu unapred definisanu usisnu snagu. Memorisanje se potvrđuje kukicom **✓**. Prikazuje se simbol sačuvanog međunivoa usisne snage.

Prilikom sledeće upotrebe usisivač će se uključiti sa sačuvanim međunivoom usisne snage. Biranjem jednog od 4 unapred definisana nivoa snage memorisani nivo se briše.

Prekid rada uređaja

Rad usisivača možete da prekinete da biste napravili kratku pauzu tokom usisavanja.

- Pritisnite taster Stand-by **○** na dršci sa daljinskim upravljanjem.

! Usisivač ostavljajte u stanju pravnosti samo za vreme kratkih pauza prilikom usisavanja. Opasnost od pregrevanja i oštećenja.

Svaki put kada pritisnete taster na dršci sa daljinskim upravljanjem zasvetli LED indikator.

Nakon prekida rada imate 3 mogućnosti:

- Ponovo pritisnite taster za stanje pripravnosti Ⓜ.

Usisivač se uključuje sa stepenom usisne snage koji je poslednji odabran.


- Pritisnite taster +.

Usisivač se uključuje na najvišem nivou snage.

- Pritisnite taster -.

Usisivač se uključuje na najnižem nivou snage.

Vađenje pribora

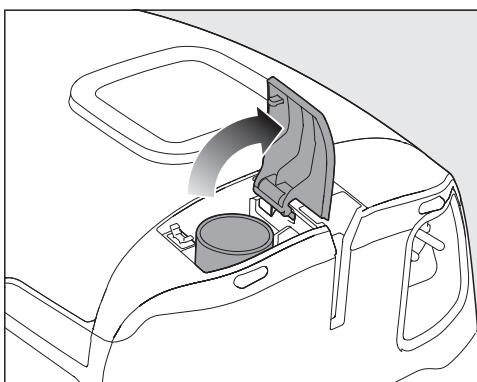


- Pritisnite oznaku na pregradi za pribor
Otvoriće se pregrada za pribor.
■ Izvadite kombinovani nastavak za tapacirani nameštaj i uski nastavak.
■ Zatvorite pregradu za pribor tako što ćete pritisnuti poklopac.

Podešavanje 2 u 1 nastavka za tapacirani nameštaj i uskog nastavka

Vaš usisivač je serijski opremljen kombinovanim nastavkom za tapacirani nameštaj i uskim nastavkom.

Uski nastavak


Nakon uklanjanja iz pregrade za pribor, 2 u 1 nastavak za tapacirani nameštaj i uski nastavak je pogodan za usisavanje nečistoće iz neravnina, žlebova i uglova.

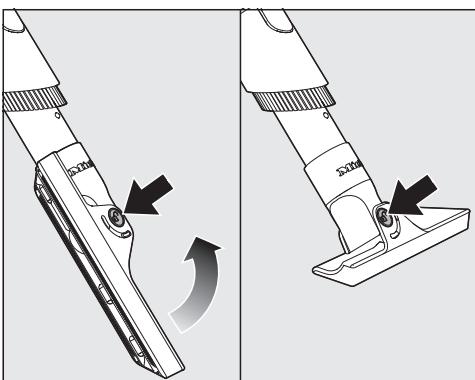


Nastavak za tapacirani nameštaj

- Pritisnite taster za oslobođanje 2 u 1 nastavka za tapacirani nameštaj i uskog nastavka i zakrenite nastavak za tapacirani nameštaj preko vođice tako da nastavak za tapacirani nameštaj čvrsto upadne u ležište.
- Po završetku procesa usisavanja i zakretanja nastavka za tapacirani nameštaj nazad, pritisnite taster za oslobođanje. Zakrećite 2 u 1 nastavak za tapacirani nameštaj i uski nastavak sve dok taster za oslobođanje čvrsto ne upadne u ležište.


Korišćenje usisne četke na Comfort dršci sa daljinskim upravljanjem 2.0

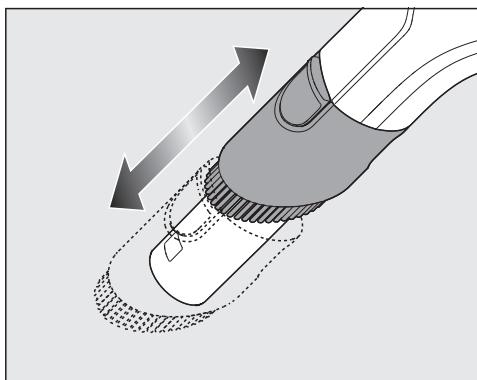

- Pritisnite taster za oslobođanje usisne četke i gurnite je preko vodice dok čvrsto ne upadne u ležište.

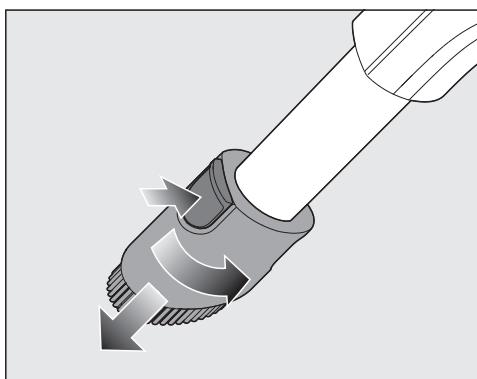

- Pritisnite taster za oslobođanje i okreignite usisnu četku u stranu.
- Gurajte usisnu četku preko vodice nadele dok se ne otpusti sa ručke.

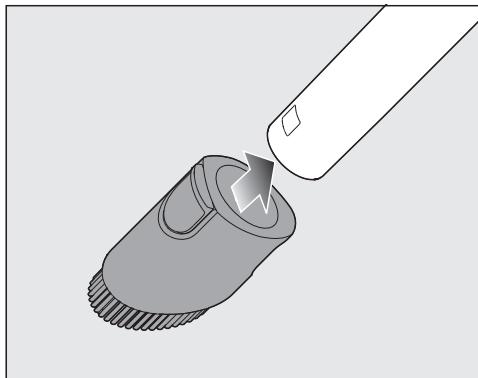

- Gurajte usisnu četku na usisnu cev dok jasno ne upadne u ležište.

Nakon završetka procesa usisavanja

- Pritisnite taster za oslobođanje i izvučite usisnu četku iz usisne cevi.
- Gurajte usisnu četku nazad na Comfort dršku sa daljinskim upravljanjem 2.0 dok jasno ne upadne u ležište.
- Gurnite usisnu četku u početni položaj kako biste ponovo mogli da umetnete ručku u usisnu cev.


Odlaganje, prenošenje i čuvanje usisivača

Park sistem za pauze tokom usisavanja

Za vreme kratkih pauza tokom usisavanja možete usisnu cev sa usisnim nastavkom da komotno odložite na usisivač.

 Opasnost od povreda usled pada usisivača.

Ne koristite park sistem ukoliko se usisivač nalazi na kosoj površini, npr. na platformi.

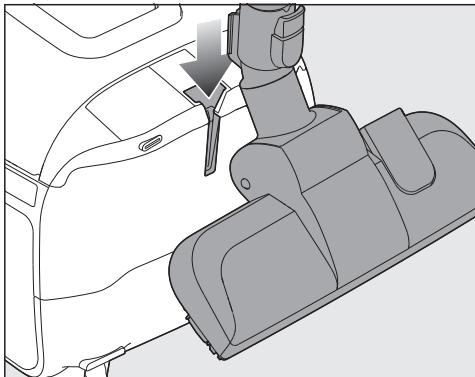

- Gurnite usisni nastavak sa ispućnjem u park sistem.

Park sistem za odlaganje


Za transport ili čuvanje možete usisnu cev sa usisnim nastavkom da odložite na usisivač.

⚠️ Opasnost od strujnog udara usled mrežnog napona.

Kada je usisivač isključen, još uvek je pod mrežnim naponom.

Nakon svake upotrebe isključite usisivač. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.

- Uspravite usisivač.
- Ugurajte delove teleskopske cevi do kraja.

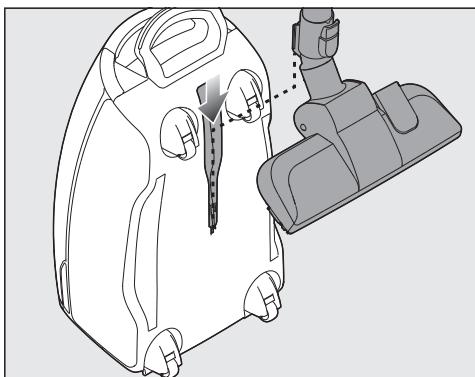

- Stavite usisni nastavak sa ispućnjem odozgo u držać usisne cevi na donjoj strani usisivača.

Usisivač možete na taj način da nosite ili odložite.

Čišćenje i održavanje

⚠️ Opasnost od strujnog udara usled mrežnog napona.

Kada je usisivač isključen, još uvek je pod mrežnim naponom.

Pre svakog čišćenja i održavanja izvucite mrežni utikač iz utičnice.

Miele sistem filtera sastoji se od 3 komponente pribora:

- Original Miele kesa za usisivač (tip **TU**)
- Originalni Miele filter izlaznog vazduha *
- Filter za zaštitu motora

Da biste obezbedili besprekoran rad usisivača, morate povremeno da zamenite kese za usisivač i filter izlaznog vazduha.

Preporučujemo da koristite originalne komponente pribora sa logotipom kompanije Miele na ambalaži. Onda možete biti sigurni da će snaga usisavanja usisivača biti optimalno iskorišćena i da će se postići najbolji učinak čišćenja.

Kese za usisivač sa logotipom kompanije Miele na ambalaži se ne proizvode od papira ili od materijala sličnih papiru i ne raspolažu pločicom za držanje od kartona. Tako se ostvaruje posebno visoka održivost i bezbednost.

Imajte na umu da smetnje i kvarovi na usisivaču, čiji je uzrok korišćenje delova pribora koji nemaju logotip kompanije Miele na ambalaži, nisu obuhvaćeni garancijom za usisivač.

Kupovina pribora

Originalne komponente pribora kompanije Miele možete da nabavite preko Miele e-shop-a, preko Miele servisne službe ili vaših Miele specijalizovanih prodavaca.

Originalne komponente pribora kompanije Miele ćete prepoznati po logotipu kompanije Miele na ambalaži.

Svako pakovanje originalnih Miele kesa za usisivač sadrži 4 kese za usisivač i jedan filter izlaznog vazduha AirClean. Originalna Miele velika pakovanja sadrže 16 kesa za usisivač i 4 filtera izlaznog vazduha.

Za naknadnu kupovinu originalnih Miele filtera izlaznog vazduha ćete u poglavlju „Pribor koji se naknadno kupuje“, odeljak „Filteri“ naći oznaku pod kojom se prodaju.


Indikator zamene kese za usisivač

Zamenite kesu za usisivač kada se na displeju usisivača pojavi indikator.


Zapušene pore smanjuju usisnu snagu usisivača.

Odložite kesu za usisivač. Ne upotrebljavajte kesu za usisivač više puta.


Vađenje kese za usisivač

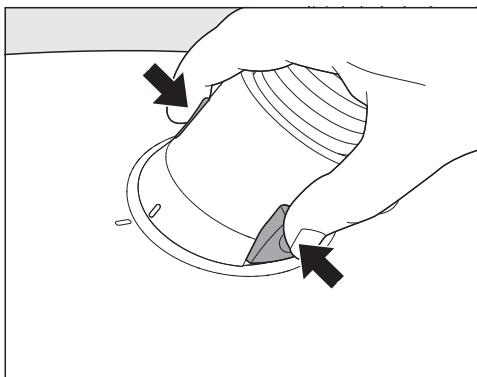

- Pritisnite tastere za oslobođanje koji se nalaze bočno na usisnom nastavku i izvucite usisni nastavak iz usisnog otvora.

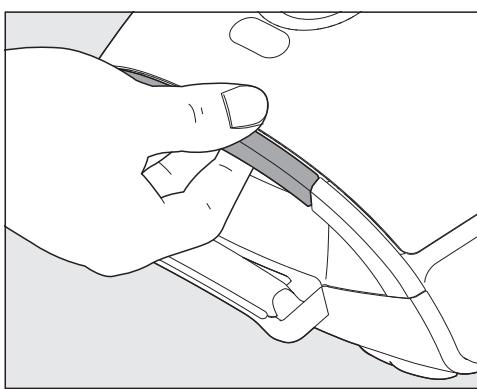

- Pritisnite taster za oslobođanje na upuštenoj ručki i podižite poklopac posude za prašinu dok ne upadne u ležište.

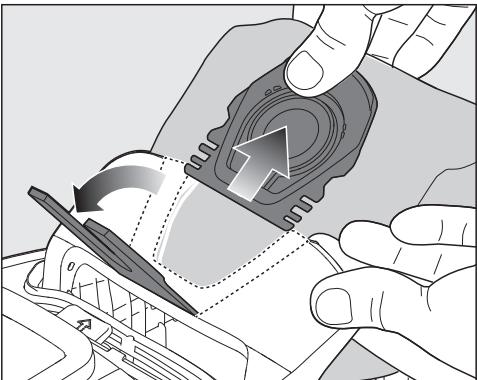


- Podignite jednom rukom nosač kese za usisivač.
- Drugom rukom povucite kesu za usisivač iz nosača koristeći jezičak za hvananje.

Tirkizni zaporni mehanizam se podiže.

Tirkizni zaporni mehanizam sprečava da se poklopac posude za prašinu zatvori kada nije postavljena kesa za usisivač.

Ne primenjujte silu.

Postavljanje kese za usisivač

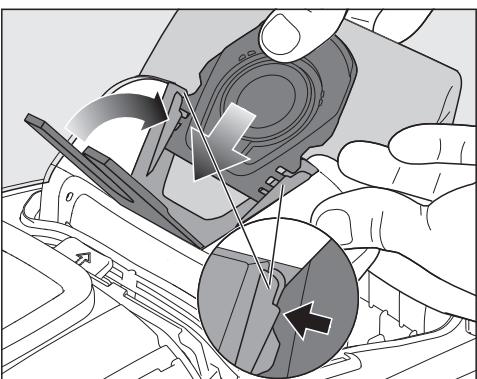


- Podignite jednom rukom nosač kese za usisivač.

- Drugom rukom umetnite novu kesi za usisivač do kraja u podignuti nosač kese za usisivač. Pri tom kesi za usisivač ostavite složenu onako kao što ste je izvadili iz pakovanja.

Pri tom vodite računa da pločica za držanje kese za usisivač na obe strane kompletno uđe u vođicu (vidi lupu).

Tirkizni zaporni mehanizam se zatvara dok se jasno ne uglavi na mesto.

- Zatvarajte poklopac posude za prašinu dok se ne fiksira i vodite računa da se kesa za usisivač pri tom ne priklesti.

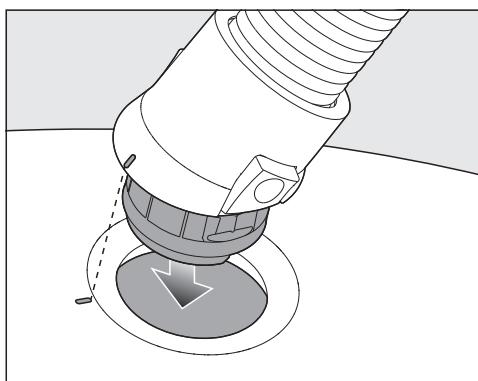

- Gurajte usisni nastavak u usisni otvor na usisivaču dok ne upadne u ležište. Pri tom poravnajte pomoćne oznake na oba dela.

Signalizacija indikatora za zamenu filtra izlaznog vazduha

Zamenite filter izlaznog vazduha kada se na displeju usisivača pojavi indikator. Tom prilikom bi takođe trebalo proveriti i status zaprljanosti filtera za zaštitu motora, vidi odeljak „Čišćenje filtera za zaštitu motora“.


Indikator morate da resetujete posle svake zamene filtera izlaznog vazduha. Pri tom usisivač mora da bude uključen.

■ Držite pritisnut taster +.

Prikazuje se odbrojavanje i ventilator se isključuje.

Uspešno resetovanje se signalizira zelenom bojom indikatora. Zatim se indikator gasi i nalazi se ponovo u početnoj poziciji.


Resetovanje indikatora je moguće samo kada se prikaže indikator zamene filtera izlaznog vazduha, ali ne i u međuvremenu.

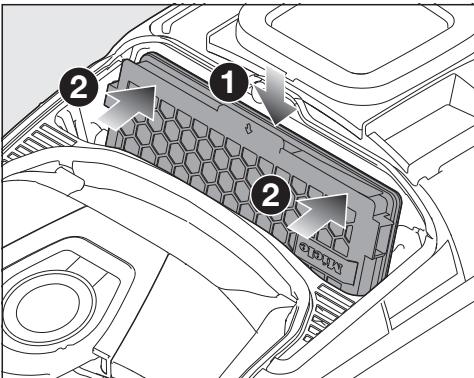

**Zamena filtera izlaznog vazduha
AirClean Plus 50, Silence AirClean 50,
Active AirClean 50 i HEPA AirClean 50**

Vodite računa da uvek bude postavljen samo jedan filter izlaznog vazduha.

■ Otvorite poklopac posude za prašinu.

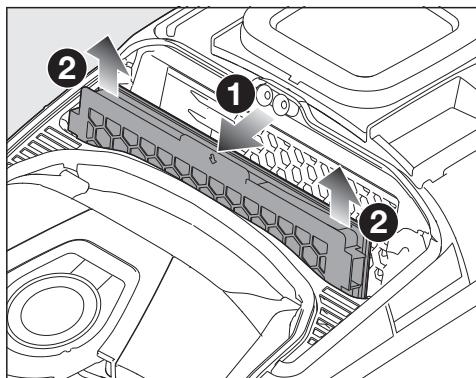

Ukoliko želite da stavite filter izlaznog vazduha AirClean, onda obavezno обратите pažnju na odeljak „Zamena filtera izlaznog vazduha“.

■ Povucite filter izlaznog vazduha prema napred i izvadite filter izlaznog vazduha nagore.

■ Precizno postavite novi filter izlaznog vazduha nadole i pritisnite unazad filter izlaznog vazduha sa obe strane, tako da nalegne na svoje mesto.

⚠️ Oštećenja usled zaprljanosti prostora za prašinu.

Zbog kese za usisivač koja nije nalegla na mesto u prostor za prašinu mogu dospeti velike količine prašine i oštetići komponente.

Pre svakog zatvaranja poklopca posude za prašinu uverite se da je kesa za usisivač umetnuta i da je zaporni mehanizam zatvoren.


■ Zatvarajte poklopac posude za prašinu dok se ne fiksira i vodite računa da se kesa za usisivač pri tom ne priklesti.

Zamena filtera izlaznog vazduha

Vodite računa da uvek bude postavljen samo jedan filter izlaznog vazduha.

Zavisno od modela je serijski postavljen jedan od sledećih filtera izlaznog vazduha:


a b – e

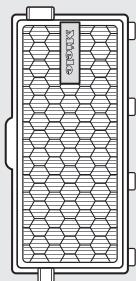

- a AirClean
- b AirClean Plus 50 (svetloplavi)
- c Silence AirClean 50 (sivi)
- d Active AirClean 50 (crni)
- e HEPA AirClean 50 (beli)


Prilikom zamene obratite pažnju na sledeće

Ukoliko umesto filtera izlaznog vazduha **b**, **c**, **d** ili **e** postavite filter izlaznog vazduha **a**, onda morate obavezno da ga postavite u rešetku filtera, vidi poglavlje „Pribor koji se naknadno kupuje“, odeljak „Filter“.

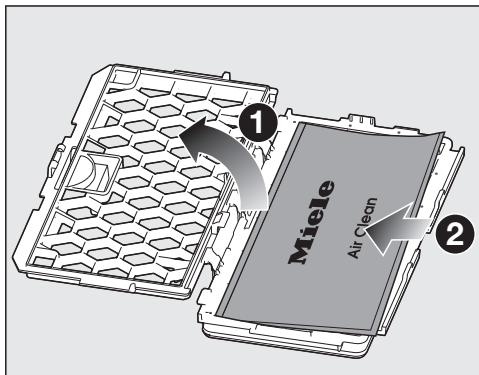

Čišćenje filtera za zaštitu motora

- Otvorite poklopac posude za prašinu.
- Izvadite kesu za usisivač.

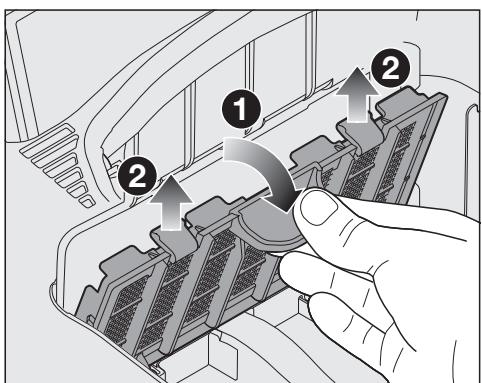


- Oslobodite filter za zaštitu motora ka napred i izvadite ga nagore iz prostora za prašinu.

 Oštećenja usled nepravilnog čišćenja.

Filter za zaštitu motora se može ošteti i izgubiti svoju funkciju.

Filter za zaštitu motora ne čistite vodom. Za čišćenje ne koristite predmete sa oštrim ivicama ili šiljate predmete.

- Filter za zaštitu motora čistite suvom krpom za prašinu ili četkom.

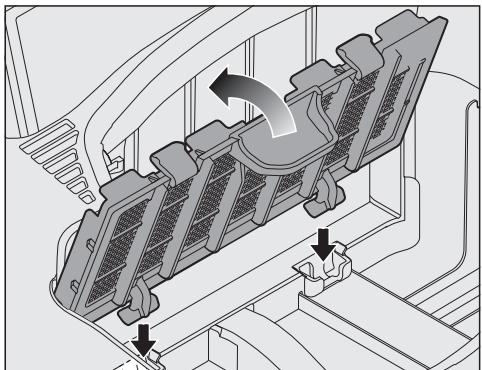


- Precizno postavite šarke filtera za zaštitu motora u udubljenja za šarke u prostoru za prašinu i zabravite filter za zaštitu motora tako da nalegne na svoje mesto.
- Umetnите kesu za usisivač u nosač kesе za usisivač, tako da se zaporni mehanizam sasvim zatvori.
- Zatvarajte poklopac posude za prašinu dok se ne fiksira i vodite računa da se kesa za usisivač pri tom ne priklesti.

Vreme zamene baterija u Comfort dršci sa daljinskim upravljanjem 2.0

Usisivač će vas blagovremeno obavestiti na displeju uređaja kada je kapacitet baterije istrošen. Zato uvek treba da imate rezervnu bateriju od 3 V (dugmasta baterija CR 2032).


Kada se baterija isprazni ili u slučaju da ona nije stavljen u dršku, vi možete i dalje da koristite usisivač.

Menjanje baterija u Comfort dršci sa daljinskim upravljanjem 2.0

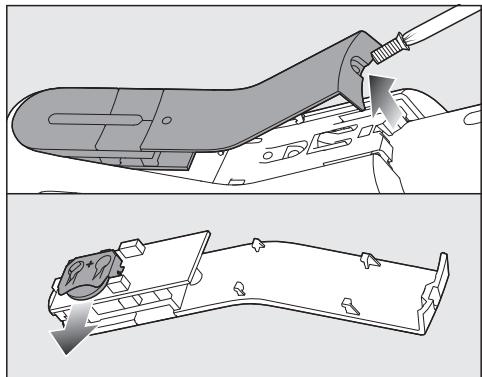

- Tork odvijačem odvrnite zavrtanj za pričvršćivanje poklopca i skinite poklopac.

- Bateriju zamenite novom. Vodite računa o polaritetu.

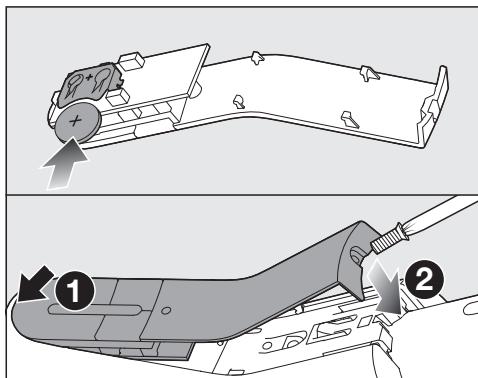


- Ponovo postavite poklopac, vodite računa o redosledu pričvršćivanja i pritegnite zavrtanj za pričvršćivanje poklopca.
- Staru bateriju odstranite putem komunalnog sistema za sakupljanje otpada.

Zamena nastavka za skupljanje niti

(nije moguće kod modela sa podnim nastavkom FlexTeQ/AllFloor)

Nastavci za skupljanje niti na usisnom grlu podnog nastavka mogu da se zame. Zamenite nastavke za skupljanje niti kada je podloga pohabana.

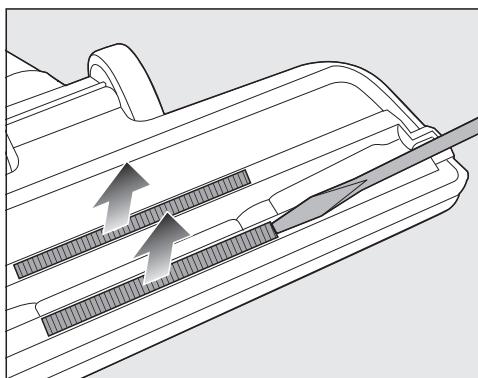

- Izvadite delove nastavka za skupljanje niti iz otvora u koji su umetnuti. Iskoristite za to npr. ravni odvijač.
- Zamenite nastavak za skupljanje niti novim.

Rezervne delove možete da nabavite kod Vašeg Miele specijalizovanog prodavca ili kod Miele servisne službe.

Čišćenje usisivača i delova pribora

 Opasnost od strujnog udara usled mrežnog napona.

Kada je usisivač isključen, još uvek je pod mrežnim naponom.

Pre svakog čišćenja izvucite mrežni utikač iz utičnice.

 Opasnost od strujnog udara usled mrežnog napona.

Vлага u usisivaču predstavlja opasnost od strujnog udara.

Usisivač nikada ne uranajte u vodu.

- Tekstilne površine treba usisati usisivačem sa pričvršćenom usisnom četkom i na najnižem nivou snage.
- Održavajte usisivač i sve plastične delove pribora standardnim sredstvom za čišćenje plastike.

Statički elektricitet može da dovede do gomilanja prašine na plastičnim delovima usisivača. Uklonite je mekom i suvom krpom.

 Oštećenja usled neadekvatnih sredstava za čišćenje.

Sve površine su osetljive na grebanje. Sve površine mogu da izmene boju ili da se promene ukoliko dođu u dodir sa neodgovarajućim sredstvima za čišćenje.

Ne upotrebljavajte abrazivna sredstva, sredstva za čišćenje stakla ili univerzalna sredstva, kao i sredstva za čišćenje koja sadrže ulje.

Čišćenje prostora za prašinu

Usisajte prostor za prašinu drugim usisivačem ili ga očistite suvom krpom za prašinu ili četkom.

Takođe čistite i donju stranu poklopca posude za prašinu.

Rešavanje problema

Većinu smetnji i grešaka koje mogu da se javi tokom svakodnevnog rada uređaja možete da otklonite sami. U mnogim slučajevima ćete uštedeti vreme i novac zato što ne morate da zovete servisnu službu.

Informacije o samostalnom otklanjanju smetnji možete naći na adresi www.miele.com/service.

Sledeće tabele treba da vam pomognu da otkrijete uzrok neke smetnje ili greške i da otklonite kvar.

 Opasnost od strujnog udara usled mrežnog napona.

Kada je usisivač isključen, još uvek je pod mrežnim naponom.

Pre svakog otklanjanja problema izvucite mrežni utikač iz utičnice.

Problem	Uzrok i otklanjanje
Usisivač se automatski isključuje.	Ako se usisivač pregreje, regulator temperature će ga isključiti. Smetnja može da nastane ako npr. veći usisani predmet zapuši usisne puteve ili ako je kesa za usisivač puna ili začepljena sitnom prašinom, odnosno ako je filter za zaštitu motora/filter izlaznog vazduha izuzetno prljav. ■ U tom slučaju isključite usisivač pomoću nožnog stera za uključivanje/isključivanje ① i izvucite utikač iz utičnice. Nakon otklanjanja uzroka i ako sačekate otprilike 20–30 minuta, usisivač će se ohladiti tako da ćete moći ponovo da ga uključite i koristite.

Tehnički podaci

Bluetooth

Frekventni opseg	2,40–2,4835 GHz
Maksimalna predajna snaga	< 10 mW

WLAN

Frekventni opseg	2,40–2,4835 GHz
Maksimalna predajna snaga	< 100 mW

Potrošnja struje u stanju pripravnosti

sa aktiviranim WLAN-om	0,95 W
sa deaktiviranim WLAN-om	0,95 W

Autorska prava i licence

Za rukovanje i upravljanje usisivačem, Miele koristi sopstveni ili softver trećih lica za koji ne važe takozvani uslovi licenciranja otvorenog kôda. Ovaj softver/softverske komponente su zaštićeni autorskim pravom. Autorska prava firme Miele i trećih lica se moraju poštovati.

Osim toga, ovaj usisivač sadrži softverske komponente koje se distribuiraju pod uslovima licence otvorenog koda. Sadržane komponente otvorenog koda, uključujući pripadajuće napomene o autorskim pravima, kopije trenutno važećih uslova licence, kao i eventualne dodatne informacije, mogu da se pogledaju lokalno putem IP adrese preko internet pretraživača (<http://<ip adresse>/Licenses>). Tamo navedena pravila o odgovornosti i garanciji uslova licence otvorenog koda važe samo u odnosu na važeće nosioce prava.

Deklaracija o usaglašenosti

Firma Miele ovim izjavljuje, da je ovaj usisivač usaglašen sa direktivom 2014/53/EU.

Potpuni tekst EU Deklaracije o usaglašenosti čete dobiti na nekoj od sledećih internet adresa:

- proizvodi, preuzimanje, na www.miele.rs
- servis, traženje informacija, uputstva za upotrebu, na <https://miele.rs/manual> uz navođenje naziva proizvoda ili fabričkog broja

Servisna služba

Na www.miele.com/service ćete naći informacije o tome kako samostalno da otklonite smetnje, kao i informacije o Miele rezervnim delovima.

Kontakt za prijavu smetnji

U slučaju smetnji koje ne možete da otklonite, obratite se npr. Vašem specijalizovanom Miele prodavcu ili Miele servisu.

Podatke za kontakt Miele servisa ćete naći na kraju ovog dokumenta.

Garancija

Garantni rok iznosi 2 godine.

Ostale informacije ćete naći u priloženim garantnim uslovima.

Pribor koji se posebno kupuje

Pre svega обратите pažnju na uputstva za čišćenje i održavanje, koja je naveo vaš proizvođač podnih obloga.

Imajte na umu da smetnje i kvarovi na usisivaču, čiji je uzrok korišćenje delova pribora koji nemaju logotip kompanije Miele na ambalaži, nisu obuhvaćeni garancijom za usisivač.

Ove i mnoge druge proizvode možete da nabavite putem Miele e-shop-a, u Miele servisu ili Vašoj specijalizovanoj Miele prodavnici.

Pojedini modeli su već serijski opremljeni jednim ili više komada sledećeg pribora.

Podni nastavak AllFloor (SBD AF)

Ravan podni nastavak za usisavanje ispod veoma niskog nameštaja. Takođe je tih, lagan i veoma dobro izvlači grubu prljavštinu.

Turbo-četka TurboTeQ (STB 305-3)

Za usisavanje vlakana i dlaka sa tekstilnih podnih obloga niskog flora.

Podna četka Parquet Twister sa obrtnim kolenom (SBB 300-3)

Sa prirodnim dlakama, za usisavanje ravnih površina tvrdih podova i malih niša.

Podna četka Parquet Twister XL sa obrtnim zglobom (SBB 400-3)

Sa prirodnim dlakama, za brzo usisavanje velikih ravnih površina tvrdih podova i malih niša.

Ostali pribor	Filter
Ručna turbo-četka Turbo Mini (STB 101) Za četkanje sa usisavanjem tapaciranog nameštaja, dušeka ili automobilskih sedišta.	Filter izlaznog vazduha AirClean Plus 50 (SF-AP 50) Za efektivno prečišćavanje radi posebno čistog vazduha u prostoriji.
Univerzalna četka (SUB 20) Za usisavanje knjiga, polica i slično.	Filter izlaznog vazduha Silence AirClean 50 (SF-SA 50) Za značno smanjenje šumova usisivača.
Četka za lamele / radijatore (SHB 30) Za uklanjanje prašine sa rebara radijatora, uskih polica ili žlebova.	Filter izlaznog vazduha Active AirClean 50 (SF-AA 50) Za značno smanjenje neprijatnih mirisa. Idealno za vlasnike kućnih životinja i domaćinstava sa pušačima.
Nastavak za usisavanje dušeka (SMD 10) Za jednostavno usisavanje dušeka i tapaciranog nameštaja i udubljenja u njima.	Filter izlaznog vazduha HEPA AirClean 50 (SF-HA 50) Za efektivno prečišćavanje fine prašine i alergena. Idealno za osobe alergične na kućnu prašinu.
Uski nastavak, 300 mm (SFD 10) Ekstra dugački uski nastavak za usisavanje nečistoće iz neravnina, žlebova i uglova.	Rešetka filtera Filterska rešetka je potrebna ako umesto filtera izlaznog vazduha AirClean Plus, Silence AirClean, Active AirClean ili HEPA AirClean želite da ubacite filter izlaznog vazduha AirClean.
Uski nastavak, 560 mm (SFD 20) Fleksibilni uski nastavak za usisavanje teško pristupačnih mesta.	
Nastavak za tapacirani nameštaj XL (SPD 20) Široki nastavak za tapacirani nameštaj za usisavanje tapaciranog nameštaja, dušeka i jastuka.	



Miele

MIELE d.o.o.
Balkanska 2
11000 Beograd

Telefon: +381 22 77 111

e-mail: info@miele.rs
www.miele.rs

Nemačka
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh